



BRUKERHÅNDBOK

AUTO CD/MP3/WMA Ricevitore

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

MODELL

LCS700BN/ LCS700BR



MFL63284912

NORSK

Innholdsfortegnelse

- 3 Sikkerhetsmerknad
- 4 Frontpanel
- 5 Fjernkontroll
 - Batteriinstallasjon
- 6 Om avtakbart betjeningspanel
 - Sette på betjeningspanelet
 - Ta av betjeningspanelet
- 7 Installasjon
 - Grunninstallasjon
 - Fjerne den eksisterende mottakeren
 - ISO-DIN-installasjon
- 8 Tilkobling
- 9-10 Grunnleggende betjening
 - Dempe
 - Bruke utjevneren (Equalizer)
 - Bruke XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)
 - Sjekke klokken
 - Slå av displaybelysningen
 - Tilbakestille enheten
 - Justere generelle innstillinger
- 10-11 Høre på en CD
 - Ta pause i eller starte en CD om igjen
 - Søk etter en seksjon innenfor et spor / en fil
 - Hopp til et annet spor / en annen fil
 - Kontrollere informasjon om din musikk
 - Spille av spor/filer på ønsket måte
- 11 Lytte til musikk fra en ekstern enhet
- 12-13 Høre på radio
 - Lagre ønskede frekvenser manuelt
 - Lytte til en forvalgt radiostasjon
 - Justerer RADIO innstillinger
- 13 Bruke en USB-enhet
 - Gå til en annen stasjon
 - Hurtigsøking etter en ønsket fil

- 14-15 Koble til en *Bluetooth*-enhet (trådløs teknologi)
 - Bruke knappene for *Bluetooth*-trådløsteknologi
 - Frakoble telefonen
 - Besvare og avslutte en samtale
 - Avvise et anrop
 - Ring med et lagret forvalgsnummer
 - Kontrollere tapte anrop
 - Lagre nummer blant de sist brukte numrene
 - Overføre lyden
 - Knytte enheten til en enhet med trådløs *Bluetooth*-teknologi
 - Spille av MP3-filer
 - Informasjon om *Bluetooth*-profiler
- 16 Justere innstillingen. (Trådløs *Bluetooth*-teknologi)
- 17-19 Liste over kompatible telefoner (Trådløs *Bluetooth*-teknologi)
- 20 Feilretting
- 21 Spesifikasjoner



LG Electronics erklærer herved at dette/ disse produkt(ene) er i samsvar med de viktige kravene og andre relevante bestemmelser til Directive 1999/5/EC, 2006/95/EC og ECE Regulation 10.03 (3.2.9).

Europeisk representant:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Enheten er kompatibel med ratt-fjernkontrollen.
Denne funksjonen tillater drift ved å sende ratt-fjernkontrollsignalet til enheten.
For detaljer, ta kontakt med din forhandler.

Sikkerhetsmerknad



FORSIKTIG
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIKTIG : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE FRONTEN (ELLER BAKDEKSELET) DET FINNES INGEN DELER SOM KAN REPARERES INNE I ENHETEN. OVERLAT REPARASJONER TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring, med personskaade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger apparatet.



Kjøretøyet må alltid behandles på en sikker måte. Ikke la deg distrahere av utstyret under kjøring, og vær alltid oppmerksom på alle trafikale forhold. Ikke endre innstillinger eller noen funksjoner. Parker kjøretøyet på en trygg og lovlig måte innen du forsøker slike operasjoner.



Ikke bruk produktet i mange timer ved ekstra lav eller høy temperatur. (-10 °C til 60 °C)



For å redusere faren for elektrisk støt må dekslet eller baksiden på dette produktet ikke åpnes eller fjernes. Det finnes ingen brukerjusterbare komponenter på innsiden. Service må bare foretas av kvalifisert servicepersonell.



For å redusere faren for elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for vannsprut, regn eller fuktighet.



Grunnet høy temperatur på enhetens utside, må den kun benyttes installert i et kjøretøy.



Denne spilleren kan ikke spille av plater med 8 cm diameter (bare 12 cm plater kan brukes).

FORSIKTIG: Denne enheten inneholder et lasersystem.

For at du skal kunne bruke dette produktet på korrekt måte, må du lese denne bruksanvisningen, og oppbevare den på en sikker plass for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold.

Bruken av kontrollene, justeringer og utføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen, kan resultere i at du utsettes for farlig stråling. For å forhindre direkte adgang til laserstrålen må du ikke åpne enheten. Synlig laserstråling når enheten er åpen. SE IKKE DIREKTE INN I STRÅLEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, system-batterier og akkumulatorer med gratis batteriretur.

Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.



Kaste det gamle apparatet

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenvinningsstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.


⚠ Advarsel

Når den er tilkoblet på feil måte, vises følgende meldinger.

- **Antenneutgangen kortsluttet** : "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"


Koble til igjen, og start enheten opp igjen.

Frontpanel

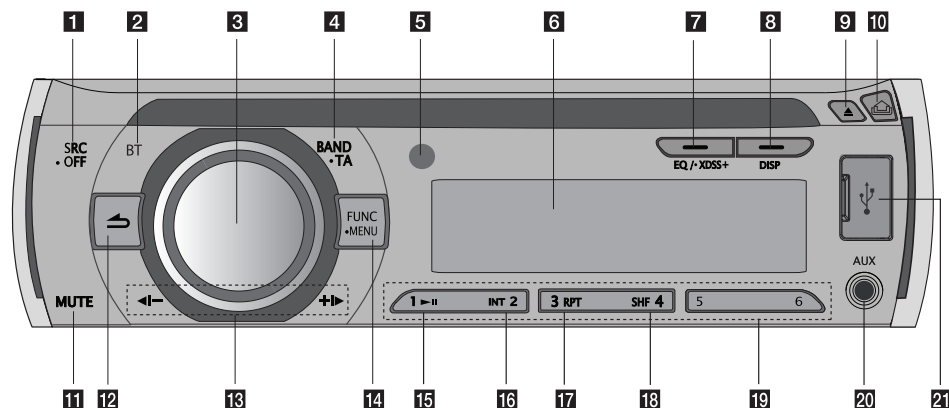

- 1** [SRC] Velger funksjonskilde.
[• OFF] Slår strømmen På/Av.
- 2** [BT] Aktiverer BT-funksjonen.
- 3** **Volumknapp**
 - Justerer lydnivået.
 - Bekrefter innstillingene.
 - Kontrollerer spor eller filer i CD-modus eller forvalgsstasjoner i TUNER-modus.
- 4** [BAND] Velger et bånd.
[• TA] Trafikkmeldinger
Søker etter stasjoner som har TA/TP-informasjon.
- 5** Fjernsensor
- 6** Displayvindu
- 7** [EQ]/[• XDSS+]
Forbedrer lyd kvaliteten.
- 8** [DISP]
 - Trykk på den for å kontrollere klokkeslettet.
 - Trykk og hold på den for å slå av displaybelysningen.
- 9** [▲] Løser ut en plate.
- 10** [🔓] Åpner frontpanelet.
- 11** [MUTE]
Demper lyden midlertidig.
- 12** [↶] Returner til forutgående trinn.
- 13** [◀/▶]
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
- 14** [FUNC] Setter elementer som skal spilles av i hver modus.
[• MENU] Aktiverer innstillingsmenyen.
- 15** [▶] Starter eller setter avspilling i pause.
- 16** [INT] Intro-skann
- 17** [RPT] Gjenta
- 18** [SHF] Tilfeldig rekkefølge
- 19** **Numeriske knapper**
Velger en nummerert forvalgsstasjon i TUNER-modus.
- 20** [AUX] Har du en annen bærbar avspillerenhet tilkople, kan du spille av musikk fra den på denne enheten.
- 21** USB-inngang


Fjernkontroll

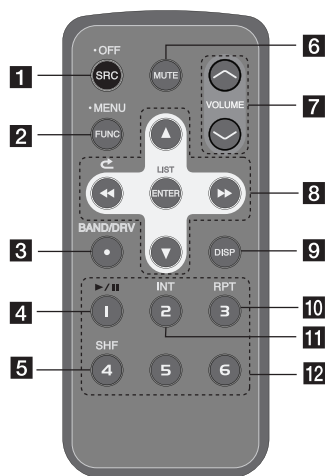

- 1** [SRC] Velger funksjonskilde.
[• OFF] Slår av strømmen.
- 2** [• MENU] Aktiverer innstillingsmenyen.
[FUNC] Setter elementer som skal spilles av i hver modus.
- 3** [BAND/DRV]
• Velger et bånd.
• Går til neste USB-stasjon
- 4** [▶/||] Starter eller setter avspilling i pause.
- 5** [SHF] Tilfeldig rekkefølge
- 6** [MUTE] Demper lyden midlertidig.

- 7** Justerer lydnivået.
- 8** [◀◀ ▶▶]
Hopp over / Søk / Søk / Still inn
[↺]
Returner til forutgående trinn.
[▲ ▼]
• Liste opp/ned
• Justerer innstillinger.
• Går 10 MP3/WMA-spor bakover eller forover dersom det ikke er noen mappe eller kun én mappe på en CD-plate.
• Går til forrige eller neste mappe dersom det er mer enn to mapper på CD-platen.
- [ENTER/ LIST]
• Bekrefter innstillingene.
• Kontrollerer spor eller filer i CD-modus eller forvalgsstasjoner i TUNER-modus.
- 9** [DISP]
• Trykk på den for å kontrollere klokkeslettet.
• Trykk og hold på den for å slå av displaybelysningen.
- 10** [RPT] Gjenta
- 11** [INT] Intro-skann
- 12** **Numeriske knapper**
Velger en nummerert forvalgsstasjon i TUNER-modus.

Batteriinstallasjon

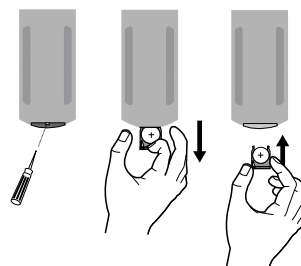


- 1** Trekk ut batteriholderen ved hjelp av en skarp gjenstand, slik som en kulepenn.
- 2** Installer batteriet med polene + og - korrekt vei i batteriholderen
- 3** Installer batteriholderen tilbake i sin opprinnelige posisjon.

Merk

- Bruk bare ett CR2025 (3 V) litiumbatteri.
- Fjern batteriet hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen over lengre tid.
- Ikke prøv å lade opp, demontere eller varme opp batteriet, og ikke kast det i ovnen.
- Ikke håndter batteriet med metallverktøy.
- Ikke oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander.

Om avtakbart betjeningspanel

Sette på betjeningspanelet

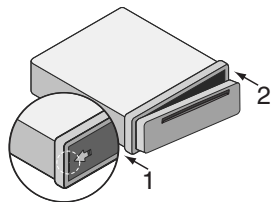


- 1 Rett inn panelets venstre side med sperrehakene.
- 2 Trykk panelets høyre side inn i enheten inntil du hører det klikker på plass.


Forsiktig

- Kontrollknappene kan slutte å virke korrekt dersom kontrollpanelet ikke er montert korrekt. Skjer dette, kan du trykke lett på kontrollpanelet.
- Ikke etterlat kontrollpanelet der det utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
- Ikke slipp kontrollpanelet i gulvet eller utsett det for harde påkjenninger på annet vis.
- Ikke la flyktige substanser, slik som bensin, tynner eller insektdreper komme i kontakt med overflaten på kontrollpanelet.


Ta av betjeningspanelet

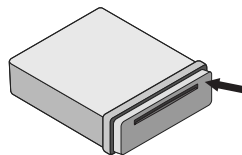

- 1 Trykk på knappen  (FRIGJØR) for å frigjøre kontrollpanelet.

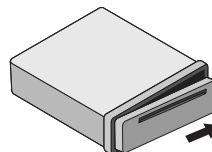


- 2 Skyv kontrollpanelet til høyre.

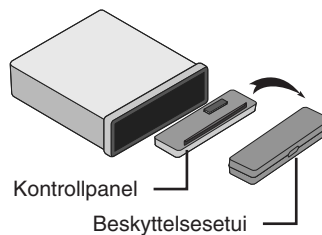

- 3 Trekk ut kontrollpanelet.
- 4 Plasser kontrollpanelet i det medfølgende etuiet.


Merk



Rengjør kontaktene på baksiden med jevne mellomrom med en bomullspinne fuktet med alkohol. Av sikkerhetshen- syn bør tenningen slås av og tenningsnøkkelen tas ut før rengjøringen.

Installasjon


Grunninstallasjon

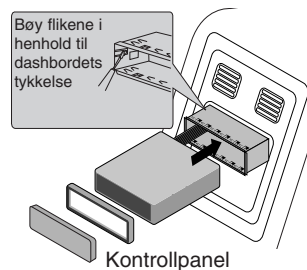

Før installasjon er det viktig at tenningsbryteren er i stilling AV, og at jordledningen til batteriet er tatt av for å unngå kortslutning.


- 1 Ta ut den eksisterende mottakerenheten.
- 2 Foreta nødvendige tilkoplinger.
- 3 Installer monteringsrammen.
- 4 Installer enheten i monteringsrammen.

ISO-DIN-installasjon

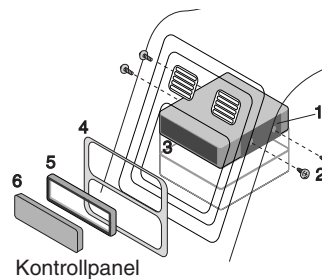

- 1 Stikk enheten inn i ISO-DIN-rammen.
- 2 Skru inn skruene du tok ut fra den gamle enheten.
- 3 Stikk enheten og rammen inn i åpningen i dashbordet.
- 4 Installer monteringsrammen eller adapterplaten.
- 5 Installer pyntelisten på enheten.
- 6 Monter kontrollpanelet på enheten.

Fjerne den eksisterende mottakeren

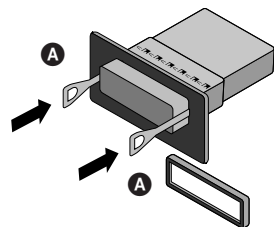


Hvis det allerede finnes en eksisterende installasjonshylse for radioen i dashbordet, må også denne fjernes.

- 1 Fjern det bakre monteringsfestet fra enheten
- 2 Fjern frontpanelet og pyntelisten fra enheten.
- 3 Stikk demonteringskroken **A** inn i hullet på den ene siden av enheten.
Utfør samme operasjon på den andre siden og trekk enheten ut fra monteringsrammen.

Tilkobling

Før tilkobling er det viktig at tenningsbryteren er i stilling AV, og at jordledningen til batteriet $\ominus$ er tatt av for å unngå kortslutning.

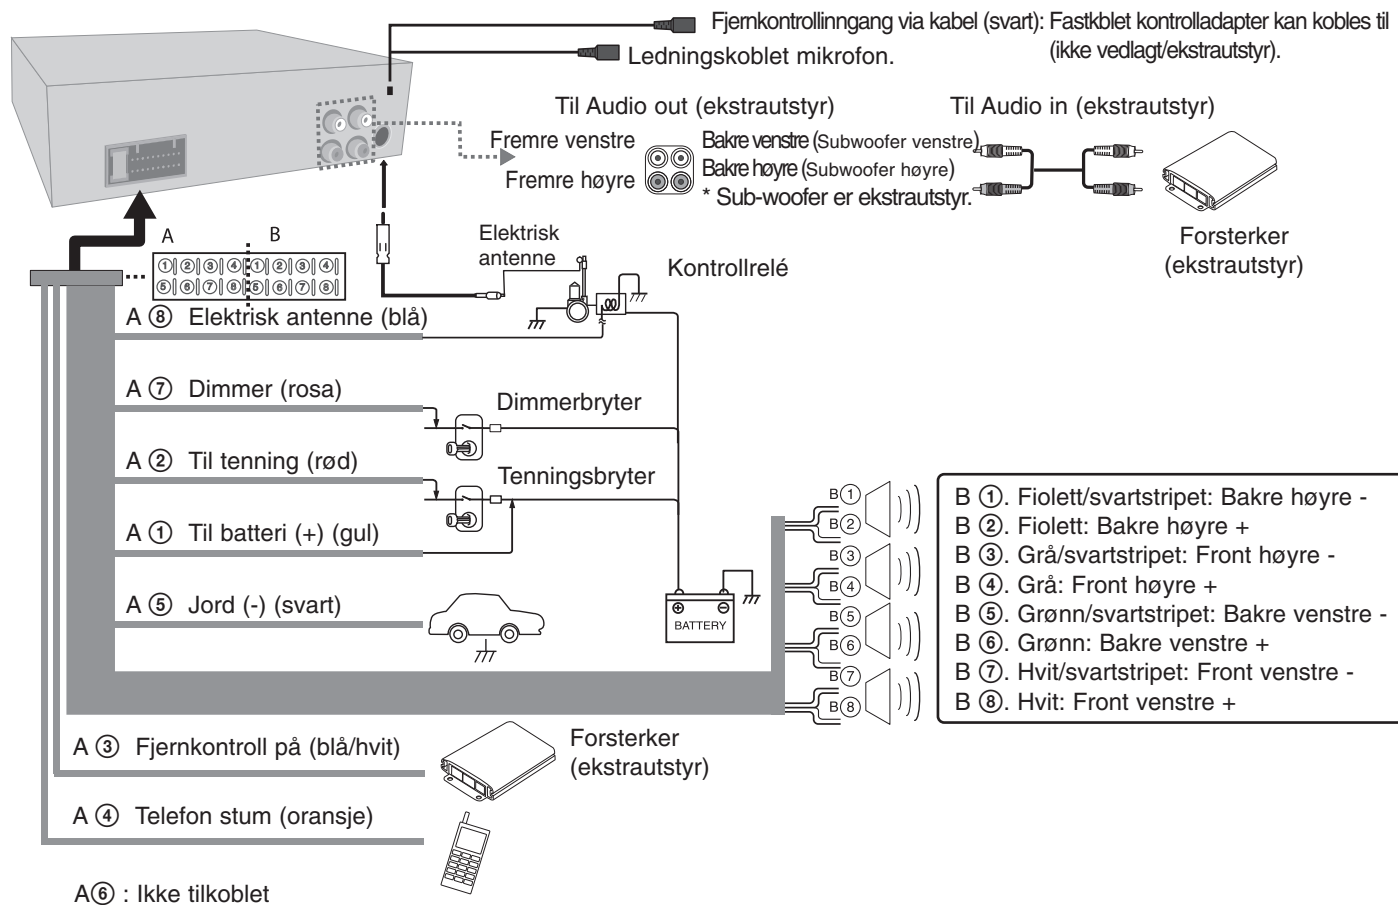

Grunnleggende betjening

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Slå enheten på.	Tilfeldig tast	-
2. Velg en kilde.	SRC	SRC
3. Juster volumet.	Roter volumknappen	VOLUME ▲ ▼
4. Slå av enheten.	Trykk og hold ● OFF	Trykk og hold ● OFF

Grunnleggende betjening - mer du kan gjøre

Dempe

- Trykk på **MUTE** for å slå av lyden.
- Trykk en gang til for å slå den på igjen.

Bruke utjevneren (Equalizer)

Equalizeren brukes til å øke eller redusere signalstyrken på ulike lydfrekvenser. Funksjonen bidrar til å gi deg større lydopplevelse.

Trykk gjentatte ganger på **EQ/•XDSS+**. Indikatoren lyser i følgende rekkefølge: POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off (Ikke vist)

Merk

- Når XDSS+ er satt til "Off", kan du justere equalizer-innstillingene.
- Du kan justere lydnivået etter eget ønske. Når du har valgt en USER (Bruker)-modus og har trykt [SOUND] (Lyd), kan du justere lydnivåene for (BASS (bass), MID (mellomtone), TRB (diskant)). Deretter lagres innstillingene for den aktuelle Brukermodusen. Referer til "For lydinnstilling" for USER (Bruker) 1/2-modus.

Bruke XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Bedrer diskant og bass.

- Trykk og hold **EQ/•XDSS+** på enheten.
- For å avbryte, trykk og hold inne en gang til.

Sjekk klokken

- Trykk én gang på **DISP** for å kontrollere klokken.
- Trykk en gang til for å skjule den.


Slå av displaybelysningen

- Trykk og hold **DISP**.
- Trykk og hold på knappen for å slå den på igjen.

Merk

Når det er mørkt, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å slå på displaybelysningen. Belysningen slås automatisk av hvis du ikke betjener noen knapper innen et par sekunder.

Tilbakestill enheten

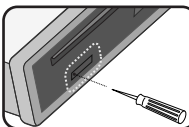

Enheden kan tilbakestilles dersom den ikke synes å virke som den skal.

- Trykk på [] og trekk ut frontpanelet. (Referer til side 6 for beskrivelse av hvordan du demonterer kontrollpanelet.)
- Stikk en skarp og tynn gjenstand inn i nullstillingshullet.

Justere generelle innstillinger

Du kan justere lyd, lys og andre innstillinger ved hjelp av **MENU**-knappen.

På enheten

- Trykk og hold **FUNC/•MENU**.
- Roter volumknappen for å velge [SOUND] (Lyd), [LIGHT] (LYS) eller [OTHER] (Annet) og trykk på den.
- Roter volumknappen for å velge elementet, og trykk på den.
- Drei volumknappen med eller mot urviserne for å justere lydnivået.
- Trykk på volumknappen for å bekrefte innstillingen.
Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på .

På fjernkontrollen

- Trykk og hold **FUNC/•MENU**.
- Trykk på  eller  for å velge [SOUND] (Lyd), [LIGHT] (LYS) eller [OTHER] (Annet) og trykk **ENTER**.
- Trykk på  eller  for å velge modus og trykk deretter **ENTER**.
- Trykk på  eller  for å justere volumnivået.
- Trykk **ENTER** for å bekrefte innstillingen.
Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på .

For lydinnstilling

Du kan justere lyd kvaliteten ved å justere nivåene for BAL (venstre/høyre høyttaler), FAD (front/bakre høyttaler) og S-W (subwoofer: tilleggsutstyr).

For lysinnstilling

Du kan justere lyseffektene ved å justere LED, DIM eller DIM L.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Du kan endre fargen på LED-vinduet.
- DIM(Dimmer) OFF / ON / AUTO : Du kan endre lysstyrken på displayvinduet i oppstartfasen. Hvis du setter DIMMER til AUTO fugerer dimmeren i henhold til bilens dimmerinnstilling.
- DIM L (Dimmernivå): Hvis du setter DIM til ON/AUTO kan du justere dimmernivået. (-2,-1,0,+1,+2)

For andre innstillinger

- AUX (Tilbehør) ON / OFF
Det kan benyttes tilbehørsutstyr sammen med denne enheten. Aktiver tilbehørsinnstillingen når du bruker tilbehørsutstyr som er koplet til denne enheten.
- BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND : Tastetonen genereres kun når det trykkes lenge på en knapp (1 sek.)
BEEP ALL : Tastetone genereres for hvert trykk på en knapp.
- A-EQ (AUTO EQ) ON/OFF
AUTO EQ fungerer bare dersom musikkfilen er sjangermarkert. Når du setter AUTO EQ til PÅ blir POP, KLASSISK, ROCK eller JAZZ valgt automatisk i henhold til musikk sjanger.
- SW(tilleggsutstyr) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz
Du kan aktivere subwooferen.
SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
- DEMO OFF/ ON
Du kan endre den innledende indikasjonen i displayet til et informasjonsnavn (funksjonsnavn, utjevnersnavn, osv.) mens du lytter til en kilde.
- CLK(Klokke)
For modellen uten RDS, eller til og med for en RDS-støttet enhet, når RDS CT-informasjon ikke mottas, eller innstillingen for CT i innstillingsmenyen er satt til OFF (Av), kan du justere klokkeslettet selv. Referer til side 12 for innstilling av CT (Clock Time) til ON/OFF (På/Av).

Høre på en CD

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Sett inn en CD.	-	
2. Juster volumet.	Roter volumknappen	VOLUME ^ v

Høre på en CD - mer du kan gjøre

Ta pause i eller starte en CD om igjen

1. Trykk på ►|| på spilleren (►|| på fjernkontrollen) under avspilling.
2. Trykk på den for å gjenoppta avspillingen.

Søk etter en seksjon innenfor et spor / en fil

1. Trykk på ◀I- eller +I► på spilleren og hold inne (◀◀ eller ►► på fjernkontrollen) I om lag 1 sekund under avspilling, og slipp på det punktet du ønsker.
2. Trykk på ►|| på spilleren eller (►|| på fjernkontrollen) på ønsket punkt.

Hopp til et annet spor / en annen fil

Trykk på ◀I- eller +I► på spilleren (◀◀/►► på fjernkontrollen.).
Eller

1. Trykk på volumknappen eller ENTER på fjernkontrollen.
2. Vri volumknappen på enheten eller trykk ▲ eller ▼ på fjernkontrollen for å velge ønsket spor eller fil.
3. Trykk ENTER (eller volumknappen) for å starte avspilling.

Merk

For å hoppe til forrige spor, trykk kort på ◀I- i løpet av 3 sekunders avspillingstid.

Kontrollera informasjon om din music

Se informasjon om musikken MP3/WMA-filer er ofte forsynt med 'Tags' med informasjon om tittel, artist eller album. Trykk gjentatte ganger på DISP under avspilling av MP3-/WMA-/CD- TEXT-filer. Dersom det ikke er noen informasjon, blir "NO TEXT" vist i displayvinduet.

Spille av spor/filer på ønsket måte

For bruk av hurtigknapper

1. Trykk på **INT/ RPT/ SHF**.
2. Trykk en gang til for å avbryte.

Eller

Bruke FUNC-knappen

På enheten

1. Trykk på **FUNC/ • MENU**.
2. Roter volumknappen for å velge elementet, og trykk på den.
3. Roter volumknappen for å sette alternativet.
4. Trykk på volumknappen for å bekrefte innstillingen.
Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på **↶**.

På fjernkontrollen

1. Trykk på **FUNC/ • MENU**.
2. Trykk på **▲** eller **▼** for å velge et element og trykk deretter på det.
3. Trykk på **▲** eller **▼** for å sette alternativet.
4. Trykk **ENTER** for å bekrefte innstillingen.
Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på **↶**.

• INT (Introskann)

Hver av filene i mappen som er valgt (**■ INT**) eller de første 10 sekunder av hver fil/hvert spor (**INT**) på platen blir spilt.

• RPT (Gjenta)

De valgte sporene/filene (**1 RPT**) eller den valgte mappen (**■ RPT**) på platen blir spilt gjentatte ganger.

• SHF (Tilfeldig rekkefølge)

Hver av filene i mappen som er valgt (**■ SHF**) eller alle sporene/filene (**SHF**) på platen blir avspilt i tilfeldig rekkefølge. Under avspilling i tilfeldig rekkefølge går man ikke tilbake til forrige spor ved å trykke på **◀I-**.

✎ Merk

- **■** : Ikonet vises under MP3/WMA-avspilling.
- **MP3/WMA-diskkompatibilitet med denne enheten er begrenset på følgende måte:**
 1. Samplingsfrekvens / 8 kHz til 48 kHz (MP3) 22.05 kHz til 48 kHz (WMA)
 2. Bittakt / innenfor 8 kbps til 320 kbps (inkludert VBR) (MP3) 32 kbps til 320 kbps (WMA)
 3. Filsystemet for CD-R/CD-RW-formatet skal være "ISO 9660"
 4. Hvis du spiller inn MP3/WMA-filer med programvare som ikke kan lage et FILSYSTEM, for eksempel «Direct-CD» etc., vil det være umulig å spille av MP3/WMA-filer. Vi anbefaler at du bruker «Easy-CD Creator», som oppretter et ISO9660-filsystem.

Kunder og brukere bør også merke seg at tillatelse er påkrevd for å laste ned MP3/WMA-filer og musikk fra Internett. Vårt firma har ingen rett til å utstede slike tillatelser. Tillatelse må isteden innhentes fra eieren av opphavsrettighetene.

Når du formaterer omskrivbare (rewritable) CD-plater, må du sette alternativet diskformat til [Mastered] for å gjøre disken kompatibel med LG-spillere. Når du setter dette alternativet til Live File System, kan du ikke spille av på LG-spillere. (Mastered/Live File System : Diskformatsystem for Windows Vista)

Lytte til musikk fra en ekstern enhet

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Kople en ekstern enhet til AUX-inngangen med hjelp av en linjeinngangskabel.	-	-
2. Velg en kilde for AUX.	SRC	SRC
3. Spill det tilkoblede eksterne utstyret.	-	-
4. Juster volumet.	Roter volumknappen	VOLUME ▲ ▼

Lytte til musikk fra en ekstern enhet

- mer du kan gjøre

Hindre radikale endringer i volumet ved skifte av kilde

Kun når du setter AUX til ON (På) som skiftekilde, kan du justere volumnivået for hver enkelt kilde for å hindre radikale endringer i volumet ved skifte mellom ulike kilder. Velg GAIN LOW (Øke lite) eller HIGH (Øke mye).

1. Trykk på **FUNC/ • MENU**.
2. Roter volumknappen på enheten eller trykk **▲** eller **▼** på fjernkontrollen for å sette alternativet (GIN L/H) (Øke lite/mye).
3. Trykk på volumknappen på enheten eller trykk **ENTER** på fjernkontrollen for å bekrefte innstillingen.
4. Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på **↶**.

Høre på radio

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Velg en kilde for tuneren.	SRC	SRC
2. Velg et bånd.	BAND	BAND
3. Autosøk. Manuelt søk.	◀I-/+I▶ Trykk og hold ◀I-/+I▶	◀◀/▶▶ Trykk og hold ◀◀/▶▶

Høre på radio - mer du kan gjøre

Lagre ønskede frekvenser manuelt

- Trykk på **BAND** for å velge den bølgelengden du vil lagre.
- Trykk og hold **◀I-** eller **+I▶** på enheten eller **◀◀** eller **▶▶** på fjernkontrollen inntil lydsignalet høres.
- Trykk den gjentatte ganger for å velge en ønsket frekvens.
- Trykk og hold en av forvalgsknappene 1 til 6 inntil pipetonen høres.
- Gjenta trinn 1 til 4 for å forhåndsinnstille andre stasjoner.

Merk

- Når en stasjon blir lagret under en forhåndsinnstillingsknapp der en annen stasjon på samme bånd allerede er lagret, blir den tidligere forhåndsinnstilte stasjonen automatisk slettet.

Lytte til en forvalgt radiostasjon

- Trykk på **BAND** for å velge ønsket bånd.
- Trykk på volumknappen eller **ENTER** på fjernkontrollen.
- Vri volumknappen eller trykk **▲** eller **▼** på fjernkontrollen for å velge en forvalgt stasjon.
- Trykk på volumknappen eller **ENTER** på fjernkontrollen.
Eller

Trykk på **BAND** og deretter ønsket forvalgsknapp mellom 1 til 6.

Justerer RADIO innstillinger

På enheten

- Trykk på **FUNC/ • MENU**.
- Roter volumknappen for å velge elementet, og trykk på den.
- Roter volumknappen for å innstille muligheten/valget og trykk den.
- Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på **↶**.

On the Remote Control

- Trykk på **FUNC/ • MENU**.
- Trykk **▲** eller **▼** for å velge et element og trykk **ENTER**.
- Trykk **▲** eller **▼** for å innstille valg og trykk **ENTER**.
- Vil du gå tilbake til forrige trinn, trykker du på **↶**.

● PTY (Programtype) (ekstrautstyr)

NEWS	VARIED	LEISURE	JAZZ
AFFAIRS	WEATHER	DOCUMENT	COUNTRY
INFO	FINANCE	POP M	NATION M
SPORT	CHILDREN	ROCK M	OLDIES
EDUCATE	SOCIAL	EASY M	FOLK M
DRAMA	RELIGION	LIGHT M.	
CULTURE	PHONE IN	CLASSICS	
SCIENCE	TRAVEL	OTHER M	

Radiostasjonene søkes opp etter programtype som følger:
Programtypene vises som følger.

- **PI (Programidentifikasjon) SOUND/ MUTE (ekstrautstyr)**
PI SOUND : Hvis frekvensen for en innstilt stasjon skifter til en alternativ frekvens (AF) med en uidentifisert PI, beholdes lyden.
PI MUTE : Hvis frekvensen for en innstilt stasjon skifter til en AF med en uidentifisert PI, dempes lyden inntil PI er identifisert.
- **CT (klokkeid) ON/OFF (ekstrautstyr)**
Du kan bruke RDS CT-informasjonen for å oppdatere tiden. Dersom RDS CT-informasjonen ikke mottas og du setter CT til AV, kan du justere tiden selv. Se side 10 for å stille klokken.
- **TA (Trafikkmeldinger) ALARM/ SEEK (ekstrautstyr)**
TA ALARM : Dersom stasjonen som er søkt ikke har noen TP-informasjon på 5 sekunder, utløses en dobbelt pipelyd.
TA SEEK : Dersom stasjonen som er søkt ikke mottar TP-informasjon på 5 sekunder, søker mottakeren opp neste stasjon som har TP-informasjon.

- **REG (Region) ON/ OFF (ekstrautstyr)**
REG ON : Enheten skifter til en annen stasjon innen samme nettverk og som sender det samme programmet når signalet fra gjeldende stasjon blir svakt.
REG OFF : Enheten skifter til en annen stasjon innen samme nettverk og som sender det samme programmet når signalet fra gjeldende stasjon blir svakt (I denne modusen kan programmet variere fra det du opprinnelig lyttet til).
- **AF(Alternativ frekvens) ON/ OFF (ekstrautstyr)**
Hvis mottakerforholdene blir dårlige, skifter tunerens automatisk til en annen stasjon i nettverket og som gir bedre mottakerforhold, basert på PI og AF kodene.
- **SENS(Tunersensitivitet) MID/ HI/ LOW**
I et område med svakt signalmottak, hjelper det tunerens til å søke flere stasjoner. Jo svakere mottakssignal, jo lavere alternativ bør du velge.
- **PS (Forhåndsinnstilt skann)**
Hver av de forhåndsinnstilte stasjonene vises. For å avbryte, trykk **ENTER** (eller volumknappen).
- **AS (Autolagring)**
De seks sterkeste sendingsfrekvensene vil bli lagret under forhåndsinnstillingsknappene 1 til 6 i rekkefølgen av signalstyrken. For å avbryte, trykk **ENTER** (eller volumknappen).

Bruke en USB-enhet

	PÅ SPILLEREN	PÅ FJERNKONTROLLEN
1. Åpne USB.dekselet.	-	-
2. Tilkoble USB-enheten.	-	-
3. Juster volumet.	Roter volumknappen	VOLUME ▲ ▼

Bruke en USB-enhet - mer du kan gjøre

Gå til en annen stasjon

Kopler du denne enheten til en multileser, trykker du på **BAND (BAND/ DRV)** på fjernkontrollen for å gå til neste stasjon. For hvert trykk på knappen endres modusen.

Hurtigsøking etter en ønsket fil

Du kan velge og spille en ønsket fil uavhengig av systemet i USB.

1. Trykk **ENTER** (eller volumknappen) for å sjekke alle filer.
2. Drei volumknappen på enheten eller trykk ▲ eller ▼ på fjernkontrollen for å velge en ønsket fil.
3. Trykk **ENTER** (eller volumknappen) for å starte avspilling.

Merk

- Trykk og hold **ENTER** (eller volumknappen) for å sjekke alle mapper. Da, gjenta de forutgående trinn fra 1 til 3 for å spille en ønsket fil.
- Dersom USB-enheten allerede er tilkoblet, trykk på **SRC (SRC)** på fjernkontrollen for å velge en kilde for USB.
- Funksjonene Pause / Intro Scan (Intro-skanning) / Repeat (Gjenta) / Shuffle (Tilfeldig rekkefølge) / ... er de samme som beskrevet under "Lytt til CD-plater - mer du kan gjøre". Referer til side 10.

Tänk på följande.

- Dra inte ur usb-enheten när den är igång.
- Det kan ta flera minuter att söka igenom ett usb med stor kapacitet.
- Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
- Om du använder en förlängningskabel till ditt usb eller en usb-hubb känns inte usb-enheten igen.
- Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/32) stöds.)
- Externa HDD-låsta enheter eller usb-enheter av hårddisktyp stöds inte.
- Apparaten usb-port kan inte anslutas till en PC. Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.

Koble til en *Bluetooth*-enhet (trådløs teknologi)


Før du begynner gjenkjenningsprosedyren (pairing), sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din. Se bruksanvisningen for telefonen. Gjenkjenningen knytter enheten og telefonen sammen ved hjelp av den trådløse teknologien Bluetooth, og prosedyren skal bare utføres en gang under det innledende oppsettet. Dersom tilkoblingen lykkes, blir telefonen registrert (enhet 1 - 5), og indikatoren på enheten slutter å blinke. Gjenkjenningsprosedyren kan variere avhengig av telefon. PIN-koden er 1234.

	PÅ SPILLEREN
1. Åpne menyen.	BT
2. Finn menyen "CONNECTION".	Roter volumknappen
3. Søk etter telefoner som støtter den trådløse Bluetooth-teknologien	Trykk på volumknappen
4. Velg en telefon du vil koble til.	Roter volumknappen
5. Koble til telefonen.	Trykk på volumknappen
6. Velg menyen "CONNECTION"	Trykk på volumknappen


Merk

- Hvis din strøm fra enheten er av under snakking i telefonen ved bruk av enheten med BT funksjonen, er funksjonen deaktivert og du kan snakke direkte i telefonen.
- Mikrofonen trenger å være nær og peke mot personen som snakker. Installer mikrofonen som vist under.

Mikrofon enhet (medlevert)

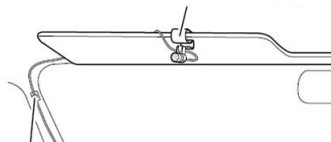

Bruke knappene for *Bluetooth*-trådløsteknologi

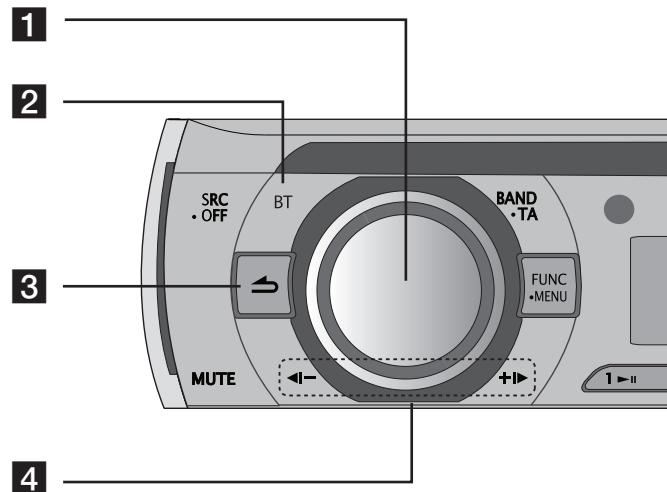

- 1** • Trykk på **volumknappen** : Gå til neste innstilling.
- Roter **volumknappen** : Flytter innholdet vertikalt i innstillingen eller velger en stavemåte når du skriver ord på enheten.
- 2** **BT** : Trykk den for å innskrive BT funksjon.
- 3**  : Returner til forutgående trinn.
- 4** Juster mikrofon volumet under snakking i telefonen ved BT funksjonen.
- **<I-** : Trykk på den for å slette en stavemåte eller gå tilbake til tidligere innhold. Trykk l mer enn 1 sekund for å slette alle ord som er tastet inn på displayet når du skriver på enheten.
- **+I>** : Når du skriver noen ord på enheten, trykk på den for å gå til neste mellomrom på displayet.

Bruke trådløs *Bluetooth*-teknologi - mer du kan gjøre

Frakoble telefonen

Gå til menyen (BT -> CONNECTION -> Navnpå tilkoblet enhet -> DISCONNECT)

Besvare og avslutte en samtale

Når enheten ringer, trykk på **BT** for å besvare anropet.
For å avslutte en samtale, trykk på **BT** og hold inne.

Avvise et anrop

Når enheten ringer, tryk på **BT** og hold inne.

Ringe med et lagret forvalgsnummer

Trykk på **BT** og forhåndslagret nummer (1 til 6).

Kontrollere tapte anrop

Dersom et anrop ikke blir besvart, vises en melding om dette i displayvinduet (unntatt ved hodetelefonprofil). Når “ ? ” vises, gå til menyen (BT -> CALL -> MISSED). Du kan sjekke listen over tapte anrop. For å foreta et anrop, trykk på **BT**. Trykk på **BT** og hold inne for å avslutte samtalen og “legge på røret”.

Merk

- Listene over Tapte anrop, Ringte nummer og Besvarte samtaler er sortert fra de nyeste til de eldste oppføringene.
- Dersom du vil ringe til utlandet, trykk på **+I▶** for å legge til “+”, og trykk en gang til for å slette igjen.
- “+” kan bare legges til når detalkjert liste for tapte anrop, foretatte anrop eller mottatte anrop er valgt.
- Avvise et anrop / Ringe til et forhåndslagret nummer / melding om tapte anrop (Disse funksjonene er bare tilgjengelige på telefoner med hodesett-profil).

Lagre nummer blant de sist brukte numrene

Du kan enkelt lagre opptil 6 telefonnummer blant de sist brukte numrene. Gå til menyen (CALL -> RECEIVED -> Roter **volumknappen** telefonnummeret du vil lagre -> SAVE -> velg 1 til 6).

Overføre lyden

Du kan endre lydforbindelsen fra en Bluetooth-aktivert telefon og denne enheten.

1 Trykk på **BT** for å besvare anropet.

2 trykk på **BT** en gang til. “Private” vises.

Dersom privat modus er valgt på enheten, trykk på **BT** for å gå tilbake til håndsfri-modus.

Knytte enheten til en enhet med trådløs *Bluetooth*-teknologi (MP3-spiller, MP3-telefon...)

Når du aktiverer en enhet tilkoblet via Bluetooth, kan du høre på MP3-filer via denne forbindelsen. Metoden for å bruke en Bluetooth-enhet er den samme som for bruk av en Bluetooth-telefon. Se bruksanvisningen for telefonen for bruk av denne funksjonen.

Spille av MP3-filer

Når du aktiverer Bluetooth vises Bluetooth på hjemmeskjermen.

Bluetooth er på helt til du slår av enheten.

Trykk gjentatte ganger på **SRC** for å velge “BT Music”.

For å spille av en MP3-fil som er lagret på enheten. Se bruksanvisningen for telefonen for bruk av denne funksjonen.

Informasjon om *Bluetooth*-profiler

For å kunne bruke den trådløse teknologien Bluetooth, må enhetene kunne forstå de samme visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profiler.

GAP (Generic Access Profile)

HFP (Hands Free Profile)

HSP (Hands Set Profile)


GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile)

OPP (Object Push Profile)

Justere innstillingen. (Trådløs Bluetooth-teknologi)

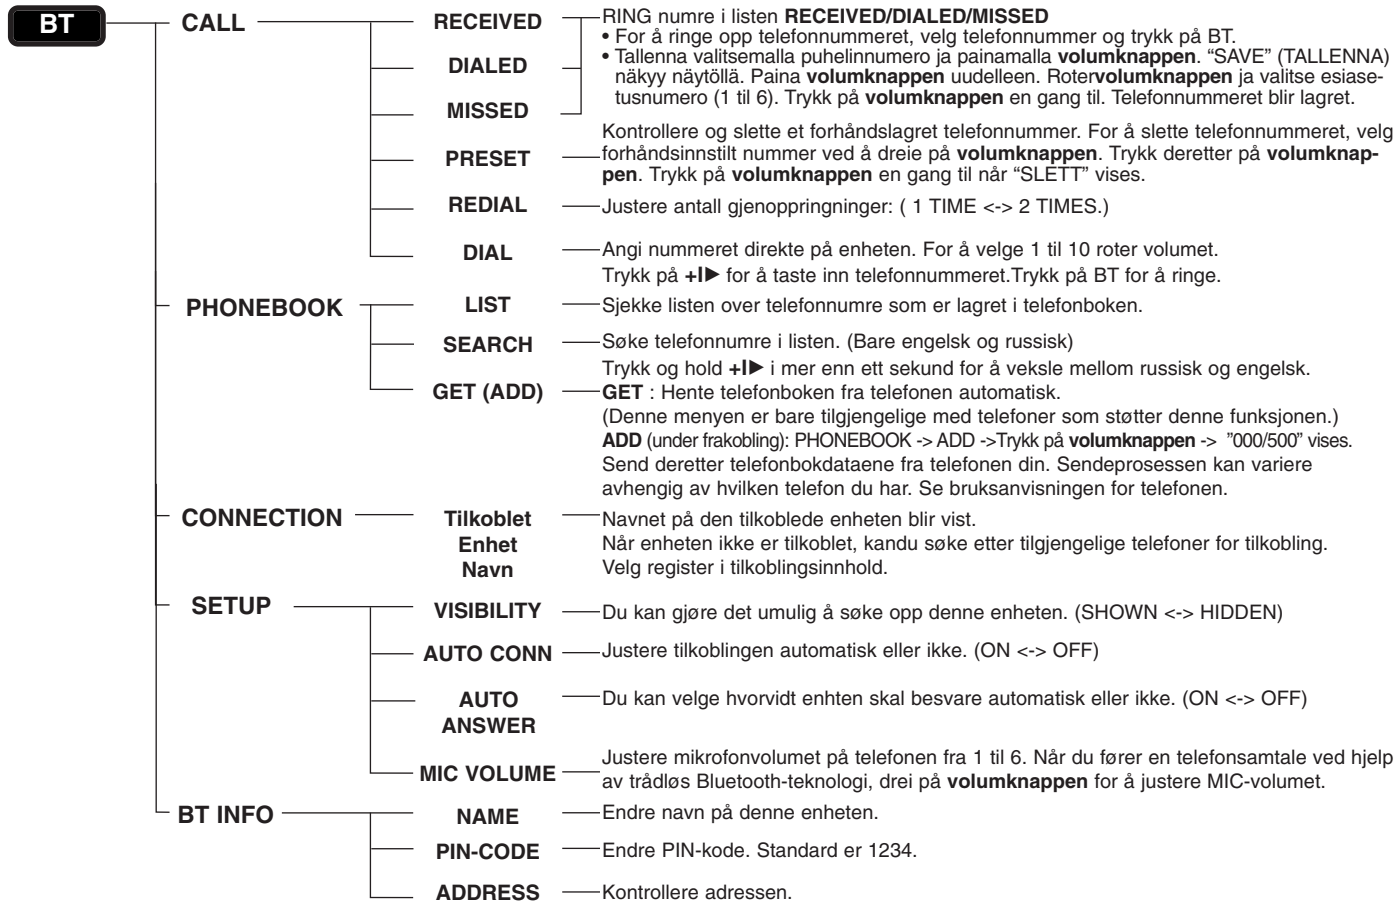

Liste over kompatible telefoner (Trådløs Bluetooth-teknologi)

Bluetooth-liste og egnede
produsentselskaper.

H : Håndfri

A : Audio Streaming (A2DP)

P : Telefonbok-synkronisering (GET)

V : Push-objekt (Vcard)

Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V
Nokia	3230	O			O	Nokia	E70	O			O	Motorola	E398	O		O	O
	3250	O			O		E71	O	O	O	O		E550	O		O	O
	3650	O			O		E73	O	O		O		E680	O			O
	5300	O	O	O	O		E90	O	O		O		E680i	O	O		O
	6021	O		O	O		N70	O			O		KRZR K1	O	O	O	O
	6103	O		O	O		N71	O			O		L72	O	O	O	O
	6120	O	O		O		N73	O	O				RAZR V3	O		O	
	6131	O	O	O	O		N77	O	O		O		RAZR V3i	O		O	O
	6230	O			O		N80	O			O		RAZR V3X	O	O		O
	6270	O		O			N82	O	O		O		RAZR V9	O	O	O	O
	6280	O	O	O	O		N90	O			O		RIZR Z3	O	O		O
	6300	O	O	O	O		N91	O	O		O		RIZR Z8	O	O		O
	6500	O	O		O		N92	O			O		ROKR E2	O	O		O
	6600	O			O		N93	O			O		ROKR E6	O	O		O
	6630	O					N95	O	O		O		SLVR L7	O		O	
	6650	O		O	O		N-Gage	O			O		U6	O			O
	6670	O			O		N-Gage QD	O			O		V195	O		O	
	6680	O			O		E63	O	O	O	O		V360	O		O	O
	6681	O			O		N72	O	O		O		V3ROHS	O	O		O
	6820	O			O		N97	O	O		O		V500	O		O	O
	7370	O		O	O		N81	O	O		O		V525	O		O	O
	7380	O		O	O		N85	O	O		O		V600	O		O	O
	7610	O			O		N86 8MP	O	O		O		A1600	O	O		O
	7650				O		N95	O	O		O		A1890	O	O		
	7600	O			O		N96	O	O		O		V8	O	O		O
	8600	O	O	O	O		5530	O	O		O		A1200	O			O
	8800	O	O	O	O		5310	O	O	O	O		V6	O	O		O
	9500	O			O		5320	O	O		O		W510	O	O		O
	3650 (Italy)	O			O		5800i	O	O		O	SONY ERICSSON	K610i	O	O	O	O
	5500 SPORT	O			O		5800	O	O		O		K618i	O	O		O
	6230i	O		O	O		6120C	O	O		O		K700i				O
	6820a	O			O		6303C	O	O	O	O		K750i	O		O	O
	7500prism	O	O		O		2630	O			O		K770i	O	O		O
	7650 (Italy)				O		6110 Navigator	O	O		O		K800i	O	O	O	O
	8910i	O		O	O		6288	O	O		O		K850i	O	O	O	O
	9300i	O					E65	O			O		M600i	O	O	O	O
	E50	O			O		E75	O	O		O		P1i	O	O	O	O
	E51	O	O		O	Motorola	A1000	O			O		P990i	O	O	O	O
	E60	O			O		A780	O			O		S500i	O	O		O
	E61	O			O		E1000	O		O	O		S700i				O
	E62	O			O		E1070	O	O		O		T610	O		O	O

Bluetooth-liste og egnede produsentselskaper.					H : Håndfri A : Audio Streaming (A2DP)					P : Telefonbok-synkronisering (GET) V : Push-objekt (Vcard)								
Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	
SONY ERICSSON	T68i	O			O	O	G600	O	O		O	LG	CU500	O	O		O	
	V600	O			O	O	i900	O	O		O		KE970	O	O		O	
	V800	O			O	O	L600	O	O		O		KG245	O			O	
	W550i	O			O	O	U600	O	O		O		KG800	O			O	
	W710i	O	O		O	O	U700	O	O		O		U880	O			O	
	W800i	O			O	O	Z170	O	O		O		U890	O	O			
	W810i	O			O	O	T509	O			O		M4410	O			O	
	W850i	O	O		O	O	SIEMENS	EF81	O		O		O	KF600	O	O		O
	W980i	O	O		O	O		S55	O				O	KE850 PRADA	O	O		O
	Z1010	O			O	O		S65	O				O	KG290	O			O
	Z600	O			O	O		S88	O				O	KE500	O	O		O
	W300	O			O	O		SK65	O				O	KM500	O	O		O
	W880	O	O		O	O		SL75	O		O		O	KU990 VIEWTY	O	O		O
	W910	O	O		O	O		SX1	O				O	KU580	O	O		O
	Z610	O	O		O	O		SXG75	O		O		O	KU970	O	O		O
SAMSUNG	D500	O				O	BLACK BERRY	8800	O		O		KU960	O	O			
	D600	O	O			O		8100(PEARL)	O				U370	O			O	
	D820	O	O			O		8707v	O		O	O	KE770	O	O		O	
	D900	O	O	O		O		BOLD 9000	O	O		O	GD900	O	O		O	
	E770	O	O	O		O	Curve 8310	O	O	O	O	KF900 Prada	O	O		O		
	E900	O		O		O	HP	HW6915	O		O	O	KC910 Renoir	O	O		O	
	i600	O	O			O		iPAQ h6315	O			O	KM900 Arena	O	O		O	
	T509	O				O	PALM	Treo750v	O	O		O	KS10	O	O		O	
	X820	O	O	O		O						O	KU250	O	O		O	
	Z540V	O				O	PHILIPS	O2 Xda Atom	O	O		O	NEC	N750	O			
	A707(SYNC)	O	O			O						O		N930	O			
	S5230	O	O			O	SHARP	GX15	O			O	SAGEM	MYX6-2	O			
	D900	O	O			O		GX25	O			O						
	i8910	O	O			O	I-MATE	K-JAM	O			O	Apple	iPhone	O			
	S8003	O	O			O								iPhone 3G	O	O		
	S8300	O	O			O	PANTECH	PG-6200	O	O		O		iPhone 3GS	O	O	O	
	E950	O	O			O		PG-8000	O			O						
	F210	O	O			O	HTC	Touch	O	O		O						
	F300	O	O			O		Touch Pro	O	O		O						

Merk

1. Hvis telefonen har funksjonen <Bluetooth Power Save> (Bluetooth-strømsparing), bør du aktivere funksjonen for å opprettholde forbindelsen.
2. Når du skifter ringemodus fra håndfri til telefon, kan forbindelsen brytes.
3. Enkelte telefoner støtter ikke Avvis-funksjonen.
4. Lav batterispenning kan medføre problemer.



“*Bluetooth* ordmarkeringen og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. Merkene brukes av LG Electronics under lisens fra Bluetooth SIG, Inc. Andre varemerker og handelsmerker er eiendommen til sine respektive eiere.”

Bluetooth® trådløsteknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter innenfor en avstand på 10 meter. Tilkopling av individuelle enheter under *Bluetooth*® trådløsteknologi krever ingen endringer. En mobiltelefon med *Bluetooth*® trådløsteknologi kan betjenes via Cascade såfremt oppkoplingen ble gjort ved hjelp av *Bluetooth*® trådløsteknologi.

Bruksbetingelser for bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

- Lukk vinduene.
- Slå av klimaanlegget/varmeapparatet.
- Stopp kjøretøyet eller kjør med lav hastighet.
- Ta samtalen på et lite trafikkert sted.
- Det kan være forskjeller i samtalekvaliteten avhengig av type telefon, trafikkforhold, vær osv.
- Bruk av telefonen under kjøring kan føre til uforutsette ulykker.
- Den trådløs Bluetooth-teknologifunksjonen vil kanskje ikke fungere riktig sammen med visse telefontyper selv om de er utstyrt med den trådløse Bluetooth-teknologien.

Feilretting

	Symptom	Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Generelt	Strømmen slås ikke på. / Spilleren reagerer ikke.	Ledninger og kontakter er feil tilkople.	Kontroller nok en gang at alle tilkoplinger er korrekte og intakte.
		Sikringen er brutt.	Finn årsaken til sikringsbruddet, utbedre årsaken, og bytt sikring. Pass nøye på at du bruker en sikring med samme kapasitet.
		Støy og andre faktorer gjør at den innebygde mikroprosessen fungerer feil.	Slå enheten av og på igjen.
	Ingen lyd kan høres. / Volumnivået kan ikke heves.	Kablene er ikke korrekt tilkople.	Kople til kablene korrekt.
CD	Avspillingen hopper.	Spilleren er ikke tilstrekkelig fast montert.	Sørg for fast montering.
	Avspilling er ikke mulig.	Platen er tilsmusset.	Gjør platen ren.
		Den innlagte platen er av en type som spilleren ikke kan lese.	Kontroller hvilken type plate det gjelder.
Radio	Radiostasjoner kan ikke stilles inn.	Signalstyrken for stasjonene er for svak (ved automatisk innstilling).	Still inn stasjonene manuelt.
		Ingen stasjoner er forhåndsinnstilt eller forhåndsinnstilte stasjoner er slettet (ved innstilling via forhåndsinnstilte stasjoner).	Forhåndsinnstill stasjoner. (Referer til side 12.)
Fjernkontrollen	Spilleren fungerer ikke korrekt selv om de riktige knappene på fjernkontrollen trykkes inn.	Batteriet er dårlig.	Sett inn et nytt batteri.

Spesifikasjoner

Generelt

Uteffekt	53 W x 4 CH (maks.)
Strømkilde	DC 12 V
Høyttalerimpedans	4 Ω
Jording	Negative
Dimensjoner (B x H x D)	178 x 50 x 169 mm (uten frontpanel)
Netto vekt (ca.)	1.37 kg

RADIO

FM

Frekvensområde	87.5 MHz til 107.9, 87.5 MHz til 108 MHz, 65 MHz til 74 MHz, eller 87.5 MHz til 108 MHz
Signal/støyforhold	55 dB
Forvrengning	0.7 %
Utnyttbar følsomhet	12 dB μ V

AM (MW)

Frekvensområde	520 MHz til 1720 eller 522 MHz til 1620 kHz
Signal/støyforhold	50 dB
Forvrengning	1.0 %
Utnyttbar følsomhet	28 dB μ V

CD

Frekvensområde	20 Hz til 20 kHz
Signal/støyforhold	80 dB
Forvrengning	0.12 %
Kanalseparasjon (1 kHz)	55 dB

AUX

Frekvensområde	20 Hz til 20 kHz
Signal/støyforhold	80 dB
Forvrengning	0.1 %
Kanalseparasjon (1 kHz)	45 dB
Maks. inngangsnivå (1 kHz)	1.1 V

Bluetooth

TX POWER	4 dBm
Frekvensområde	2402 til 2480MHz
Bluetooth-versjonsspesifikasjon	2.0 + EDR

USB

Versjon	USB 1.1
---------	---------

Linjeutgang

Frekvensgang	20 Hz til 20 kHz
Utgangsspenning	2 V (maks.)

Subwoofer (tilleggsutstyr)

Frekvensgang	20 Hz til 120 Hz
Utgangsspenning	2.0 V (maks.)

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

