

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Kamera videozvaniem

Pirms aparāta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabāiet to turpmākajai uzziņai.

AN-VC300

SAGATAVOŠANĀS

Pārskats	3
Videozvanu kameras uzstādīšana	4

Skype IZMANTOŠANA

Skype startēšana	5
Izveidot kontu/Pieslēgties	5
Skype izvēle	7
Kontakti	7
Pievienot kontaktu	7
Zvanīt numuram	7
Vēsture	8
Mana informācija	8
Iestatīšana	8
Videozvans kontaktam	9

Zvanīšana (tikai balss) kontaktam	10
Atbildēšana uz zvanu	10
Zvanīšana, skatoties TV	10

PIELIKUMS

Problēmu novēršana	11
Izstrādājuma specifikācijas	12

Rīkošanās ar izstrādājumu

- Nepieļaujiet kameras samirkšanu. Šķidruma iekļūšana kamerā var izraisīt īsslēgumu.
- Lai notīrītu putekļus vai netīrumu, noslaukiet kameru ar sausu drānu. Ja izstrādājums ir ļoti netīrs, vispirms uz drānas uzsmidziniet vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli.
- Netīriet izstrādājumu ar šķīdinātājiem, spirtu, benzolu vai kādu citu gaistošu vielu. Šie līdzekļi var sabojāt izstrādājuma virsmu vai ietekmēt tā darbību.
- Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet izstrādājumu. Nepareizi izjaucot izstrādājumu var izraisīt ugunsgrēku, gūt elektrisko triecienu vai traumu.
- Nekratiet kameru.
- Neraujiet aiz strāvas vada.

Uzstādīšanas norādījumi

- Uzstādot izstrādājumu, pārliecinieties, vai ir pietiekoši brīvas vietas savienojumu izveidošanai.
- Neuzstādiet izstrādājumu putekļainās, netīrās vai mitrās vietās.
- Neuzstādiet tiešā saules gaismā vai blakus siltuma avotam.
- Magnētiskie priekšmeti, piemēram, skaļruņi var traucēt kameras darbībai.
- Uzstādiet izstrādājumu vietā, kur ir mērena temperatūra un mitruma līmenis. Ieteicamais temperatūras diapazons ir no 0 °C (32 °F) līdz 40 °C (104 °F).
- Spēcīgi citu ierīču elektromagnētiskie viļņi var traucēt kameras darbībai.
- Pirms lietošanas noņemiet visas aizsargplēves (vinila).

Šajā rokasgrāmatā minētie izstrādājuma un uzņēmumu nosaukumi var būt vai arī nebūt reģistrētas preču zīmes vai autortiesības, turklāt tās izmantotas tikai identifikācijai vai paskaidrojošiem nolūkiem. Visas tiesības paturētas.

AN-VC300 ir videozvanu kamera, ko var izmantot kopā ar atsevišķiem LG televizoru modeļiem.

Tiek atbalstīti šādu sēriju modeļi:


LCD TV: LZ9***, LW9***, LV9***, LV8***, LV7***, LW6***, LW5***, LV5***, LV3***, LK5**

PDP TV: PZ95**, PZ75**, PZ65**, PZ57**

(*ne visas no uzskaitītajām modeļu sērijām tiek atbalstītas visās valstīs).

SAGATAVOŠANĀS

PĀRSKATS

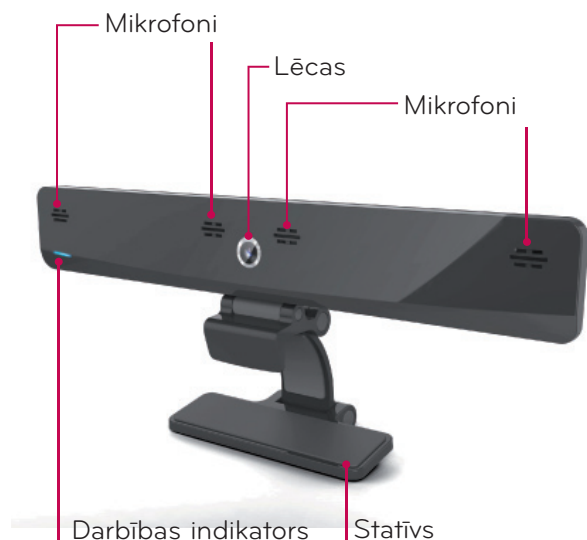

! PIEZĪME.

- ▶ Lai panāktu labākus rezultātus, izmantojot ārējos televizora skaļruņus, izmantojot Skype, lietojiet tikai priekšējo labās/kreisās puses (stereo) skaļruņus.
- ▶ Veicot Skype videozvanu no datora, Skype Windows programmatūras versijai jābūt 4.2 vai jaunākai. (Informācijai par citām no Windows atšķirīgām operētājsistēmām apmeklējiet Skype mājas lapu (www.skype.com), piem., OS X, Linux utt.)
- ▶ Videozvanus nevar veikt uz sistēmu, kurā darbojas Mac ar Skype 2.8 vai vecāku versiju.
- ▶ Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja saturs var būt mainīts vai dzēsts.
- ▶ Lai iegūtu konkrētu informāciju par pakalpojumiem, apmeklējiet satura nodrošinātāju vietnes.
- ▶ Programmatūras atjauninājumu ekrāns atvērsies automātiski tiklīdz būs pieejams atjauninājums.




Skype nav paredzēts ārkārtas zvanu veikšanai


Skype nav paredzēts telefona pakalpojumu aizvietošanai, tāpēc to nevar izmantot zvaniem operatīvajiem dienestiem.

VIDEOZVANU KAMERAS UZSTĀDĪŠANA


- 1 Atlieciet turētāju un novietojiet kameru centrā uz televizora augšējās malas.

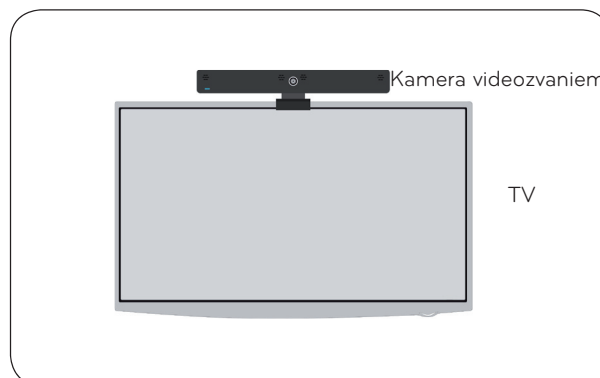


- 2 Nolieciet turētāju.

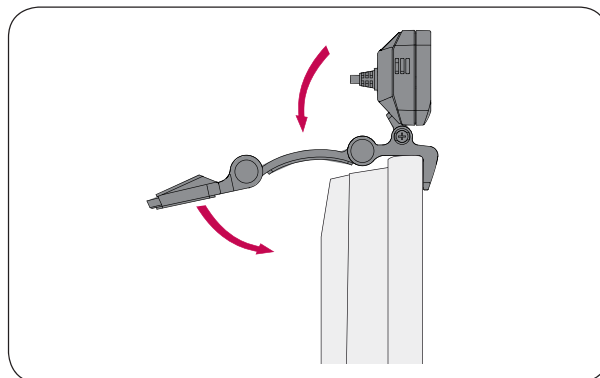

- 3 A Televizoriem ar biezu korpusa aizmugures daļu, pielieciet turētāja galu pie televizora, kā parādīts attēlā A.
B Televizoriem ar plānu korpusa aizmugures daļu, pielieciet visu turētāja apakšdaļu uz televizora aizmugures virsmas.

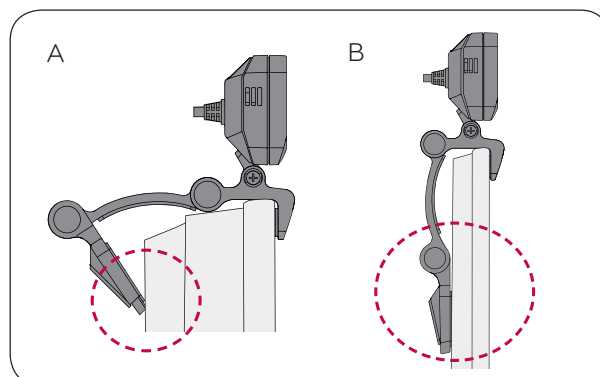

- 4 Pievienojiet USB kabeli, televizora sānos.

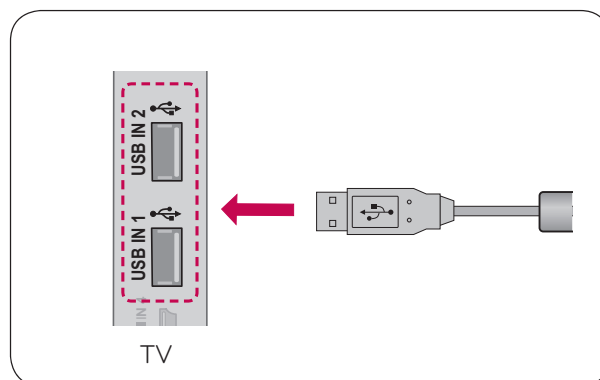

! PIEZĪME.

- Lai panāktu visaugstākās kvalitātes video un audio izvades rezultātus, uzstādiet kameru centrā uz televizora augšējās malas.
- Uzstādiet kameru, pirms tam izslēdzot televizoru.
- Izmantojot ārējos skaļruņus, nodrošiniet pietiekamu attālumu starp mikrofoniem un skaļruņiem.
- Lai Skype darbotos, televizoram jābūt pievienotam interneta tīklam.

Skype IZMANTOŠANA

Skype STARTĒŠANA




! PIEZĪME.

► Lai Skype darbotos, tam jābūt pievienotam interneta tīklam.



IZVEIDOT KONTU/PIESLĒGTIES


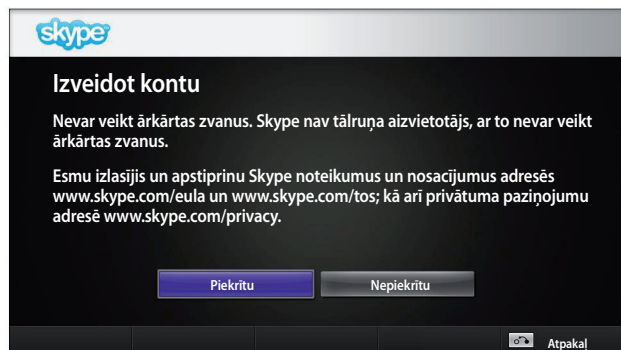


Pēc Skype ikonas atlasē no  izvēlnes, ievadiet Skype vārdu un paroli. Izvēlieties "Pierakstīties, kad startējas Skype", lai automātiski pierakstītos, kad tiek ieslēgts televizors.

! PIEZĪME.

- Ja jums nav Skype konta, nospiediet uz tālvadības pults **SARKNĀS** pogas, lai izveidotu kontu.
- Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa **ienākošā zvana uznirstošais logs Premium režīmā**, ienākošā zvana uznirstošais logs tiek parādīts pat tad, ja ir atvērts premium vai citas lietojumprogrammas ekrāns.

Šis ekrāns atvērsies tad, ja izvēlēsieties izveidot kontu.



! PIEZĪME.

- Lai noskaidrotu plašāku informāciju par Skype pakalpojumu, noklikšķiniet uz vienuma, par kuru vēlaties lasīt informāciju.
 1. Lietošanas noteikumi: www.skype.com/tos
 2. Gala lietotāja licences līgums: www.skype.com/eula
 3. Skype privātuma politika: www.skype.com/privacy

Skype IZMANTOŠANA

IZVEIDOT KONTU/PIESLĒGTIES (TURPINĀJUMS)



Skype logo

Izveidot kontu

Pilnais vārds


Lietotājvārds
No 6 līdz 32 simboliem

Parole
No 6 līdz 20 simboliem

Atkārtotiet paroli

Alphabetical keyboard: a-z, 0-9, ., @, /, aA#, backspace

Ievadiet savu vārdu, uzvārdu. Skype vārds tiks ieteikts automātiski.

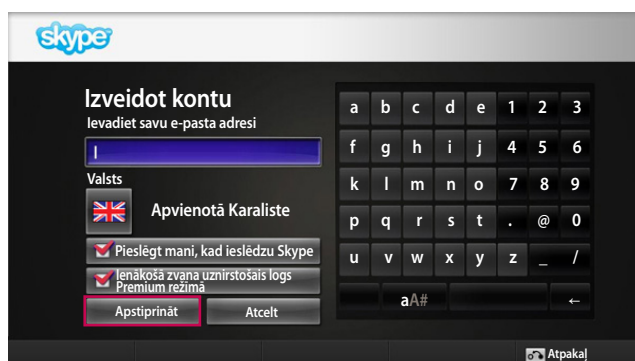

Skype logo

Izveidot kontu

Ievadiet savu e-pasta adresi


Valsts  Apvienotā Karaliste

☒ Pieslēgt mani, kad ieslēdzu Skype

☒ Ienākošā zvāna uzziņrotais logs Premium režīmā

Alphabetical keyboard: a-z, 0-9, ., @, /, aA#, backspace

Ievadiet savu e-pasta adresi. Atlasiet valsti, pēc tam nospiediet **"Apstiprināt"**.

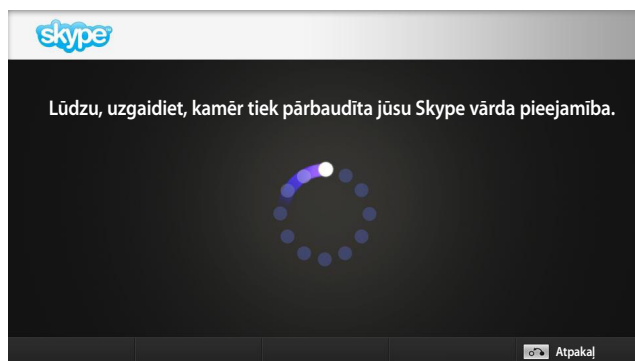


Skype logo

Lūdzu, uzgaidiet, kamēr tiek pārbaudīta jūsu Skype vārda pieejamība.

Progress indicator: a circle of dots with one dot highlighted in white.

Šajā ekrānā notiek pārbaude, vai Skype vārds ir pieejams.

Ja tas nav pieejams, jūs varat izvēlēties Skype vārdu no ieteikto vārdu saraksta. Jūs varat arī ievadīt jaunu vārdu, ja noklikšķināsit uz izvēlnes **"Cits Skype vārds"**.

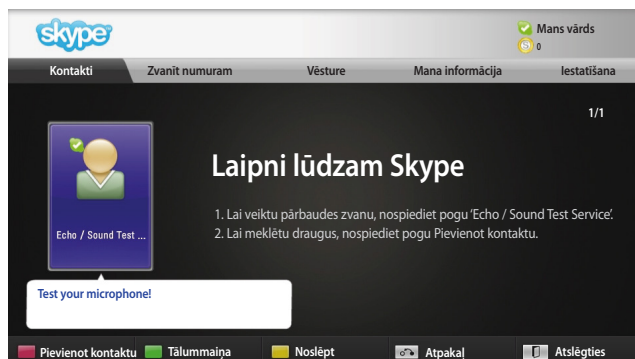

Skype logo

1/1

Laipni lūdzam Skype


1. Lai veiktu pārbaudes zvanu, nospiediet pogu 'Echo / Sound Test Service'.

2. Lai meklētu draugus, nospiediet pogu Pievienot kontaktu.

Test your microphone!

Ja Skype vārds ir pieejams, parādīsies paziņojums **"Laipni lūdzam Skype"**.

Skype IZVĒLNE

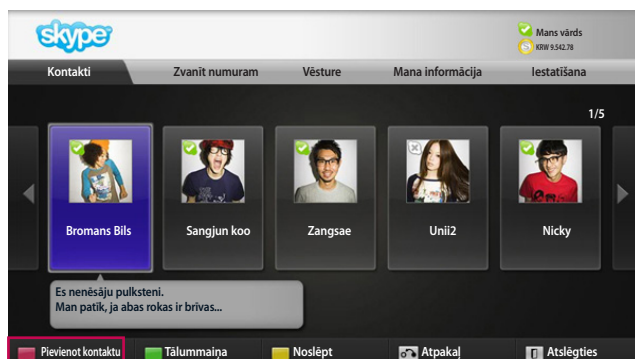


Kontakti

Šis ir kontaktpersonu saraksts kontaktu sarakstā. Lai noskaidrotu plašāku informāciju, kā piezvanīt, skatiet 9. un 10. lpp.

! PIEZĪME.

- Maksimālais saglabājamo kontaktu skaits ir atkarīgs no atmiņas ietilpības.
- Ja sarakstā ir vairāk kā 500 kontakti, tas var ietekmēt saraksta darbību un stabilitāti.
- Kontaktus iespējams sakārtot alfabētiskā secībā.

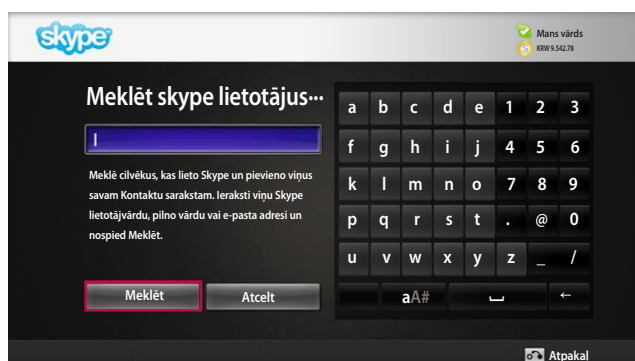


Pievienot kontaktu

Nospiežot tālvadības pults **SARKANO** pogu, atrodoties kontaktu sarakstā, atveras šis ekrāns. Šādi jūs varat meklēt vai pievienot lietotājus.

Nospiediet pogu "**Meklēt**", lai sāktu meklēšanu, vai nospiediet pogu "**Atcelt**", lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

! PIEZĪME.

- Meklēšanas rezultāti tiks parādīti alfabētiskā secībā.

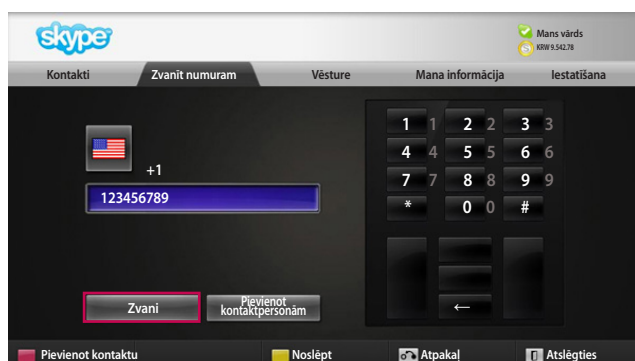

Zvanīt numuram


Atlasiet valsti, uz kuru vēlaties zvanīt, un ievadiet telefona numuru. Tagad atlasiet "**Zvani**".

! PIEZĪME.

- Lai izmantotu zvanīšanu uz telefoniem, jums nepieciešams **Skype kredīts**. Lai noskaidrotu plašāku informāciju, apmeklējiet Skype mājas lapu (www.skype.com).

Skype IZMANTOŠANA

Skype IZVĒLNE (TURPINĀJUMS)

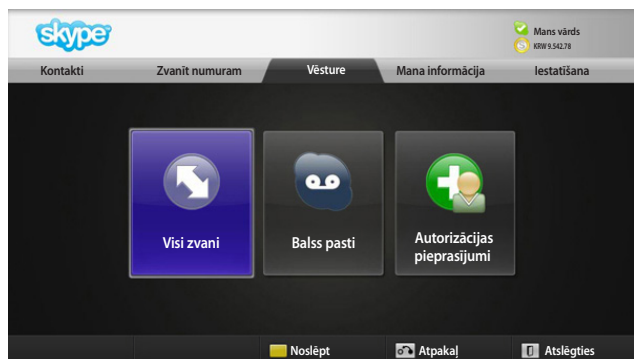

Vēsture

Šeit tiek uzrādīti Visi zvani/Balss pasti/Autorizācijas pieprasījumi.

Atlasot "Visi zvani", varat pārbaudīt savus ienākošos/izejošos/neatbildētos zvanus.

Jūs varat pārbaudīt saņemto notikumu sarakstu, atlasot "Balss pasti" vai "Autorizācijas pieprasījumi".

Skaitļi katra objekta labajā pusē norāda nepārbaudīto vienumu skaitu.




Mana informācija

Informācijas izvēlnē pieejami šādi vienumi "Mans statuss", "Skatīt sevi", "Mans profils" un "Rādīt kontu".

! PIEZĪME.

- Maksimālais fotoattēlu skaits, ko var saglabāt, izmantojot momentuzņēmumu, ir ierobežots.

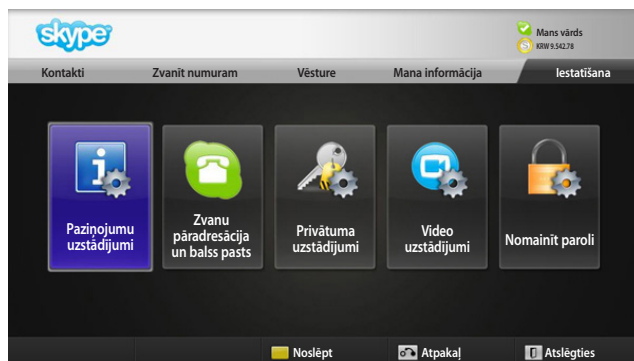

Iestatīšana

Iestatījumu izvēlnē pieejami šādi vienumi "Paziņojumu uzstādījumi", "Zvanu pāradresācija un balss pasts", "Privātuma uzstādījumi", "Video uzstādījumi" un "Nomainīt paroli".

! PIEZĪME.

- Jaunas iestatījuma vērtības piemērošanai var pāiet vairākas minūtes.

VIDEOZVANS KONTAKTAM



Atlasiet no kontaktu saraksta kontaktu.

Nospiediet pogu "**Video zvans**".

! PIEZĪME.

- ▶ Var paiet no dažām sekundēm līdz vairākām minūtēm, līdz zvanam tiks izveidots savienojums ar otru pusi.
- ▶ Vienlaicīgi nav iespējams atbalstīt vairāk par divām līnijām.

1 **Pabeigt zvanu:** beidz zvanu.

2 **Aizturēt zvanu:** aiztur zvanu līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga "**Turpināt zvanu**".

3 **Apturēt manu video:** jūsu video izslēdzas un savienotā kontaktersona nevar to vairāk redzēt.

4 **Ekrāna režīms:** maina video logu.

5 **Kameras tuvināšana/tālināšana:** tuvina vai attālina video.

6 **Izslēgt mikrofonu:** izslēdz mikrofonu un savienotā kontaktpersona vairāk nedzird jūsu runāšanu.

7 **Informācija par zvana kvalitāti:** video kvalitāti ietekmēs lejupstraumes tīkla nosacījumi.

■ **Kritisks:** ļoti lēna piekļuve internetam.

■ **Zems:** lēna piekļuve internetam.

■ **Standarta:** ātra piekļuve internetam.



Kritisks



Zems



Standarta

Skype IZMANTOŠANA ZVANĪŠANA (TIKAI BALSS) KONTAKTAM



Atlasiet no kontaktu saraksta kontaktu.

Nospiediet pogu "**Zvans**".


Tiklīdz ir reģistrēts kontakta telefons, jūs varat atlasīt kontakta Skype vārdu vai telefona numurus.

! PIEZĪME.

- Var paiet no dažām sekundēm līdz vairākām minūtēm, līdz zvanam tiks izveidots savienojums ar otru pusi.

- 1 **Pabeigt zvanu:** beidz zvanu.
- 2 **Aizturēt zvanu:** aiztur zvanu līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga "**Turpināt zvanu**".
- 3 **Ieslēgt manu video:** kopīgo jūsu video ar savienoto kontaktpersonu.
- 4 **Radīt ciparu planšeti:** atver ciparu papildtastatūru.
- 5 **Izslēgt mikrofonu:** izslēdz jūsu audio. Savienotā kontaktpersona nevar dzirdēt jūsu audio.

ATBILDĒŠANA UZ ZVANU

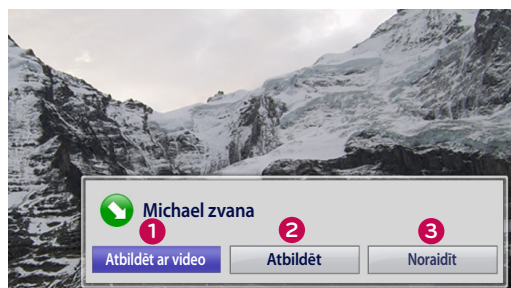


Ja kāds zvana, kad skatāties televizoru, ekrāna lejas daļā labajā pusē atveras ziņojums.

- 1 **Atbildēt ar video:** atbild uz zvanu ar video (pārtrauc televizora skatīšanos).
- 2 **Atbildēt:** atbild uz zvanu, turpinot televizora skatīšanos.
- 3 **Noraidīt:** neatbild uz zvanu, turpinot televizora skatīšanos.

! PIEZĪME.

- Iestatiet statusu "netraucēt", lai neļautu atvērties Skype uznirstošajiem logiem.
- Ja ienākošais zvans ir konferences zvans, opcija "Atbildēt ar video" nav pieejama.

ZVANĪŠANA, SKATOTIES TV

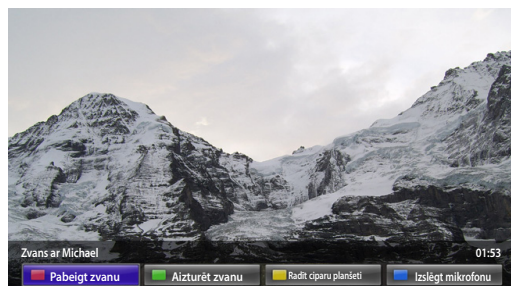

Ja kāds zvana, kad skatāties televizoru, nospiežot "**Atbildēt**" tiks izslēgts televizora audio, bet tas nepārtrauks video. Pēc zvana beigšanas, televizora audio automātiski atsāks darboties.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Šo uzskaitīto problēmu novēršanai	Meklējiet risinājumu šādi
Ja nevar palaist Skype.	■ Pārbaudiet, vai videozvanu kamera ir pareizi pievienota televizora USB portam. ■ Pārbaudiet tīkla savienojuma stāvokli.
Ja netiek parādīts paziņojuma logs, kad tiek saņemts zvans.	■ Pārbaudiet, vai jūsu statuss nav iestatīts "Netraucēt". ■ Izmantojot atsevišķas televizora funkcijas, ienākošos zvanus nevar saņemt (piemēram, programmatūras atjaunināšanas laikā utt.). ■ Pārbaudiet, vai "Privātuma iestatījumi" ir iestatīti "Atļaut zvanus tikai no cilvēkiem manā kontaktu sarakstā".
Ja dzirdama atbalss (piemēram, ja skaļruņos dzirdat savu balsi).	■ Novietojiet videozvanu kameru televizora centrā uz televizora augšējās malas. ■ Nomainiet mājas kinozāles audio iestatījumu uz stereo nevis visaptverošo. ■ Samaziniet skaļruņu skaļumu. ■ Ja otra kontaktpersona neizmanto LG televizoru, mēs iesakām viņai izmantot austiņas. ■ Pārāk liela atbalss telpā var samazināt audio kvalitāti. ■ Pārbaudiet mikrofону, izmantojot "Atbalss/skaņas pārbaudes pakalpojumu".
Ja nevarat saņemt nekādu video vai ja tas ir zemas kvalitātes.	■ Interneta vai tīkla pārslodze var pasliktināt video kvalitāti. ■ Bezvadu tīkla izmantošana arī var pasliktināt video kvalitāti. Mēs iesakām izmantot vadu interneta savienojumu. ■ Ekrāna kvalitāte var pazemināties gadījumā, kad izmantojat tuvināšanu. Mēs iesakām izmantot video zvānu laikā minimālo tuvinājumu. ■ Pārbaudiet, vai informācija par zvāna kvalitāti ir atzīmēta kā "kritiska". Ja tas tā ir, video kvalitāte var pasliktināties.
Ja zvans pēkšņi pārtrūkst.	■ Kad tiek aktivizētas noteiktas televizora funkcijas, zvans var tikt atvienots (piemēram, Miega taimeris u.c.) ■ Neatvienojiet videozvanu kameru zvāna laikā.
Ja izvēlnē  neparādās Skype izvēlne.	■ Pārbaudiet, vai jūsu televizors atbalsta videozvāna kameru (skat., 2. lpp.). ■ Pievienojiet kameru televizoram pēc tam atjauniniet programmatūru. Informāciju par to kā atjaunināt programmatūru skatiet sava televizora rokasgrāmātā.
Citas problēmas	■ Problēmas var rasties no tīkla pārslodzes, ko izraisījušas Skype tīkla problēmas. ■ Lai noskaidrotu atbildes uz turpmākajiem jautājumiem par Skype funkcijām, apmeklējiet www.skype.com.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

MODEĻI		AN-VC300 (Kamera videozvaniem)	
Izmēri (platums x augstums x dziļums)		210 mm x 32 mm x 85 mm (tikai sargspraudnis) (8,26 collas x 1,25 collas x 3,34 collas)	
Svars		140 g (0,30 marciņas) (tikai sargspraudnis)	
Video	Lēcas	Fokuss	15 cm ~ 5 m
		Redzamības zona	57° pa diagonāli
	Faktiskais pikseļu skaits	1280 x 720	
	Izvades formāts	H.264: VGA, QVGA, QQVGA YUV: VGA, QVGA, QQVGA	
Audio	Mikrofons	4 mikrofoni	
Interfeiss		USB	
Vides apstākļi	Darba temperatūra	no 0 °C līdz 40 °C (no 32 °F līdz 104 °F)	
	Darba vides mitrums	Mazāk par 80%	
	Glabāšanas temperatūra	no -20 °C līdz 60 °C (no -4 °F līdz 140 °F)	
	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85%	

- Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.



Videozvanus, izmantojot LG televizoru nevar veikt, lietojot šādas ierīces:

- ASUS Skype skārienjutīgo video telefonu SV1TS;
- ASUS Skype skārienjutīgo video telefonu SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype video telefons

*Neatbalstīto ierīču saraksts var tikt grozīts bez iepriekšēja paziņojuma.

