MF-FD200-0508-TC 2004.6.23 10:13 AM Page 1

MP3播放器網際網路型
使用手冊
型號: MF-FD200TB/TN/TS
MF-FD200EB/EN/ES

請在使用您的裝置之前，先仔細閱讀本手冊。
請妥善保存本手冊以供未來參考之用。

設計與規格如有變更或改進，恕不另行通知。

MF-FD200-0508-TC 2004.6.23 10:13 AM Page 2

目錄

重要的安全指示.....3
注意事項.....4
電池電量使用時間.....4
播放功能與控制方式.....5-9
配件.....5
前面/背面/上面/下面面板.....6
側面面板.....7
LCD(MP3/FM收音機).....8
安裝電池.....9
系統需求.....10
操作環境.....10
什麼是 "MP3 播放器"?.....11-12
什麼是 "WMA"?.....12
如何使用您的MP3 播放器.....13
安裝軟體.....14-15
自動安裝.....14
手動安裝.....15
連接資料輸入/輸出連接線.....16
使用MP3 Explorer.....17-34
使用MP3 Explorer.....17-18
格式化記憶體.....19-22
下載檔案.....23-26
上傳檔案.....27-30
刪除MP3 Explorer
上的檔案.....31-34
軟件升級.....35-38
在操作之前.....39-40
電源開啓/關閉.....39
使用耳機.....39
鎖定功能.....40
調整音量.....40
基本操作.....41-42
播放檔案.....41
暫停播放檔案.....41
跳過檔案.....42
迴轉或快速前進搜尋檔案.....42
進階操作.....43-51
註記功能.....43
本機重複功能.....43
等化器功能.....44
重複功能.....45
對比功能.....46
背光功能.....47
捲動功能.....48
檢查記憶體與版本資訊.....48
刪除MP3 播放器上的檔案.....49
選擇功能表語言.....50
結束功能.....50
聲音錄製.....51
收音機操作.....52-55
收聽廣播頻率.....52
自動記憶.....53
預先設定廣播頻率.....53
刪除預設的廣播頻率.....54
廣播錄製.....55
疑難排解.....55
在申請維修人員協助之前.....56-60
安裝軟件升級程式.....56-60
規格.....61

重要的安全指示

爲了降低發生火災或觸電的危險，請不要將本設備暴露在雨中或潮濕的環境中。



警 告

有觸電危險
請勿打開



小心

爲了降低發生火災或觸電的危險，請勿移除外殼（或背部機殼），本設備中並沒有使用者可自行維修的零件。
請將維修工作交由合格的服務人員來執行。

標示在本裝置下面或背面的圖形標誌有下列意義：



在等邊三角形中有一個箭頭閃電的標誌，是要警告使用者本裝置此部位的外殼內可能有未經絕緣的“危險電壓”，並可能會對人體造成傷害。



在等邊三角形中有一個驚嘆號的標誌，是要警告使用者這裡有重要的操作及維護（服務）的指示。

爲了避免觸電；請勿打開機殼。請將維修工作交由合格的服務人員來執行。有觸電危險-請勿打開。

小心

以本手冊中沒有說明的其他方式來使用控制裝置或執行調整程序，可能會導致您暴露在有害的輻射中。

注意事項

- 如果您長時間不使用本裝置的話，請將電池移除以避免因爲電池漏液及腐蝕而損壞本裝置。
- 請避免在開車或駕駛任何交通工具時使用本裝置來聽音樂。
- 請勿在特別熱、特別冷、灰塵特別多或潮濕的地方使用本裝置。
- 請在操作之前先釋放鎖定（HOLD）開關。
- 請勿在使用本產品時讓本產品掉落。

電池電量使用時間

電池	MP3/WMA播放
鹼性電池（1EA）	大約 12 個小時

※電池電量使用時間會依照使用狀況、製造商與生產年份與月份不同而有所不同。

※請在下列情況中，爲可充電電池充電，或是更換新電池。

► “ ▭ ”指示符號出現時。

► “Low Battery”字樣在 LCD 中顯示約一秒鐘，然後消失。


► 操作按鈕沒有作用。

爲了避免在使用時產生靜電，請參見下列狀況。

- 如果可能的話，請避免在乾燥的環境中操作本裝置。
- 當此裝置在正常運作時停止的話，請更換電池。

播放功能與控制方式

配件




安裝光碟




資料輸入/輸出連接線



頸吊帶

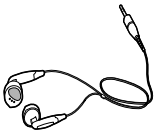

耳機




電池
（AAA 尺寸的電池）




攜帶套

播放功能與控制方式

前面/背面面板

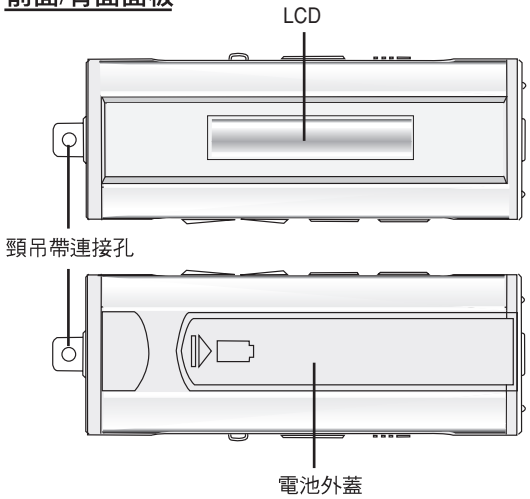


上面/下面面板

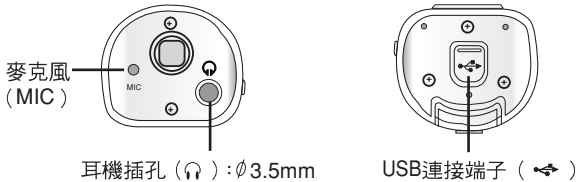

播放功能與控制方式


側面面板

音量（-/+）按鈕

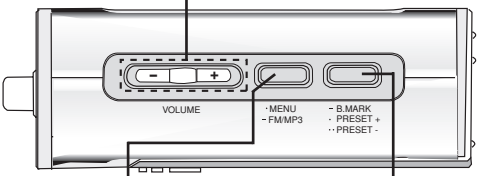

MENU（功能表）按鈕
• MENU（功能表）
- FM/MP3

註記（B.MARK）按鈕(調頻預設記憶)
PRESET（預設頻道）按鈕
• PRESET +（增加預設頻道）
•• PRESET -（減少預設頻道）

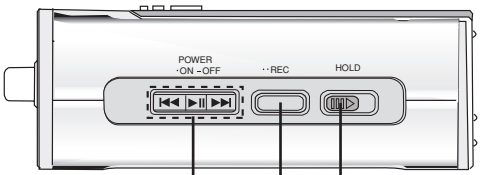

鎖定開關（HOLD ◄）

錄製（REC）按鈕
（FM收音機頻率自動記憶）


播放/暫停（PLAY/PAUSE(►/II）按鈕（電源開關）
電源（Power）•開/-關(•ON/-OFF)
跳過/搜尋（SKIP/SEARCH）(⏮ / ⏭）轉盤

播放功能與控制方式

LCD (MP3)顯示幕



LCD (FM收音機)顯示幕

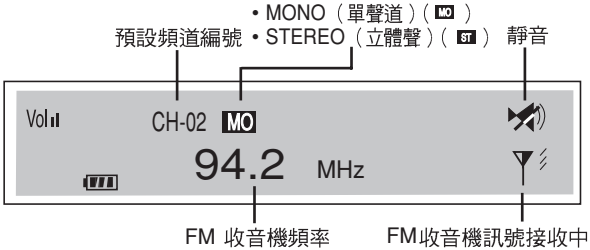

播放功能與控制方式

安裝電池

1 打開電池外蓋。



2 放入電池。

請確定電池上的 + 與 - 標示跟電池槽中的標示方向一致。

3 關上電池外蓋。

注意

- 電池安裝不正確可能會導致電池漏液及腐蝕。
- 如果電池漏液的話，請將電池槽中的電池液擦乾淨，然後放入新的電池。

系統需求

您的 MP3 播放器對您的電腦的最低系統需求。

操作環境

• 作業系統:Windows 98 / 98 SE / ME / 2000 / XP

您可以從 LG Electornics Inc. 的網站，將 MP3 Explorer 軟體更新爲適用於 Windows 98/98SE/ME/2000/XP 等等作業系統的版本。請參見下面的聯絡程序範例;

http://www.lge.com → Support → Select Your COUNTRY → Product Support → Device Driver

• 中央處理器：至少 Pentium - 133MHz
• 記憶體：至少 32MB（建議 32MB以上）
• 硬碟空間：至少 100MB
• 顯示卡 :640 x 480模式，
　　至少爲高彩 (16bit)
• USB 連接埠
• 光碟機

注意

什麼是 USB?

• USB：通用序列匯流排(Universal Serial Bus)。
• USB 爲 Universal Serial Bus 的縮寫。
• 這是個人電腦（PC）與週邊裝置的一種新概念的傳輸介面。
• 其最大傳輸頻寬爲 12Mbps，而且一部個人電腦最多可以串連 127 個 USB 裝置。

什麼是“MP3 播放器”？

MP3 播放器乃是一種只有手掌大小，且沒有使用任何會移動的零件的聲音裝置，可讓您享受以 MPEG Layer3 壓縮格式來建立的高品質聲音。而這種壓縮格式則是爲了在網際網路上傳送而開發的格式。

MP3 播放器爲可攜帶式的數位聲音播放器，可以棒 MP3 檔案，而不需要使用卡帶或是光碟。

MP3 是一種廣爲人知、高品質的數位聲音格式。MP3 檔案的壓縮比例最高可以達到原始 wave 檔案大小的 12 倍。

您不需要出門或等待很長的錄製儲存時間，就可以取得數以千計的 MP3 檔案。只要透過您的網路連線，從世界任何地方合法地下載這些檔案即可。您可能必須要付費給 MP3 提供者以下載 MP3 檔案。然後您就可以將這些檔案傳輸到您的播放器中，並在您家裡的立體聲音響上、車上、沙灘上、或在任何您想去的地方聆聽這些音樂檔案！您也可以使用 MP3 編碼軟體，自己從 CD 或 WAV 來製作有 CD 音質的 MP3 檔案。

MP3 播放器充分利用了 MP3 檔案，檔案小以及有 CD 音質的好處。

什麼是“MP3 播放器”？

1. 不需要卡帶或 CD 的新一代數位聲音播放器。
2. 在您將播放器拿在手上、運動及慢跑時，依然可以聆聽到純淨的音質。
3. 透過 PC、網路與網際網路來使用的多媒體通訊聲音播放器。
4. 在不同 PC 之間傳輸大量資料時的資料儲存裝置。
5. 可以在任何地方聆聽 MP3 檔案，且可以享受到 CD 音質的音樂。
6. 您可以只花費一小部分購買 CD 的費用，透過創新的 Try & Buy 程式，從許多 MP3 網路提供者處取得數以千計的歌曲！您可以一次只購買一首歌，不再需要只因爲喜歡其中一兩首歌而購買整張 CD。
7. 您可以選擇您最喜歡的歌曲，以及隨心所欲地變更歌曲的播放順序。
8. MP3 播放器並沒有可移動的零件，並且不會跳過歌曲，因爲播放器並不需要像卡帶或 CD 這樣實際地旋轉才能播放歌曲。

什麼是“WMA”？

- **WMA** (Windows Media Audio code) 乃是聲音與音樂音質最高的格式。WMA 提供了所有類型的最好的聲音，從 8kHz 到 48 kHz 都有。
- **WMA** 案最多可以被壓縮爲只有原始 MP3 檔案大小的 30%，而且音質可以跟 MP3 檔案一樣好。


如何使用您的 MP3 播放器

您的電腦中必須要有 MP3 檔案，然後您要有一條資料輸入/輸出連接線，以及您的 MP3 播放器。

使用 MP3 Explorer 軟體來選擇您想要從您的 PC 傳輸到 MP3 播放器的 MP3 檔案。

您可以透過 USB 埠與資料輸入/輸出連接線，來將歌曲從 PC 傳輸到您的 MP3 播放器中。或者，您也可以將資料從您的 MP3 傳輸到您的 PC 中！

使用 MP3 播放器來儲存資料、windows 文件等等資料的好處是，當您在不同的 PC 之間傳輸大量資料時，您可以攜帶相當於 40 片軟碟片容量的資料！軟碟片只能攜帶 1.44MB 的資料，而您可以使用您的 MP3 播放器來攜帶 248 MB 的資料。

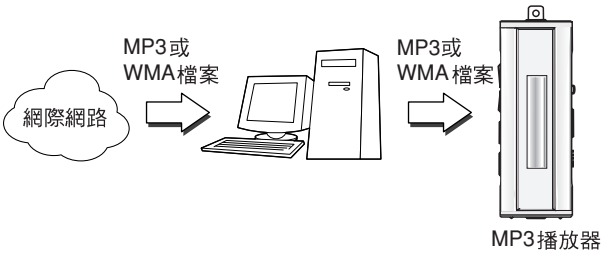

安裝軟體

MP3-Explorer 爲讓您的電腦與您的MP3播放器分享資訊的溝通軟體。爲了讓您的 MP3 播放器能夠正確運作，您必須要在 Windows 的環境中正確地安裝 MP3 Explorer 軟體。

自動安裝

1. **將含有軟體的光碟放入 D:\（光碟機）。**
2. **請選擇您想要的語言，然後依照對話方塊的指示繼續安裝。**
   安裝作業會自動執行。
3. **在安裝完成之後，請按兩下Windows系統桌面上的“MP3 Explorer MF-FD200”圖示。**


注意

在您安裝內附的軟體光碟時，請不要使用內附的資料輸入/輸出連接線將您的 MP3 播放器連接到電腦上。
在您安裝好軟體之後，請使用內附的資料輸入/輸出連接線將您的 MP3 播放器連接到電腦上。

安裝軟體

手動安裝

如果自動安裝沒有執行的話，請嘗試依照下列說明來以手動的方式安裝。
將軟體光碟放入 D:\（光碟機）。
搜尋光碟中的‘Setup.exe’ 檔案，然後按兩下該檔案。繼續依照對話方塊的指示來安裝。

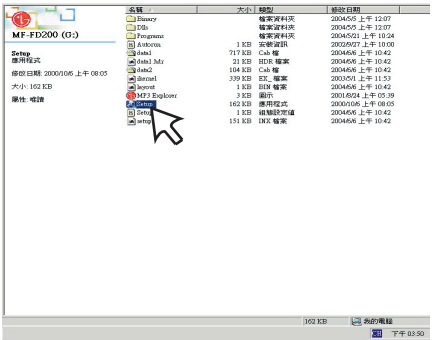


MP3-Explorer 軟體的安裝作業已經完成了，而且會在Windows系統的桌面上建立“MP3 Explorer MF-FD 200”圖示。

連接資料輸入/輸出連接線

將您的 MP3 播放器連接到 PC

完成安裝作業，您必須使用內附的資料輸入/輸出連接線來將您的 MP3 播放器連接到 PC 上。

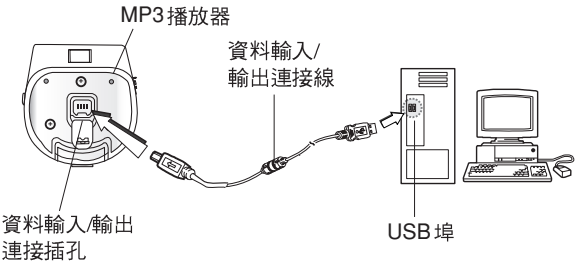

連接線兩端的比較

將連接線的其中一端連接到您的 PC 的 USB 埠，然後將另一端插入您的 MP3 播放器的資料輸入/輸出插孔。




使用 MP3 Explorer

使用 MP3 Explorer

MP3-Explorer 爲 MP3 播放器與 PC 互動的軟體。您可以將 MP3 檔案或任何資料檔按下載到 MP3 播放器中，反之亦然。
請按兩下Windows桌面上的 **“MP3 Explorer MF-FD200”** 圖示來啓動 MP3-Explorer 程式。
下圖便說明 MP3-Explorer 程式的介面。
下面會說明多種功能。

注意

請在啓動 MP3-Explorer 程式之前，先使用資料輸入輸出連接線來連接 MP3 播放器與 PC 。

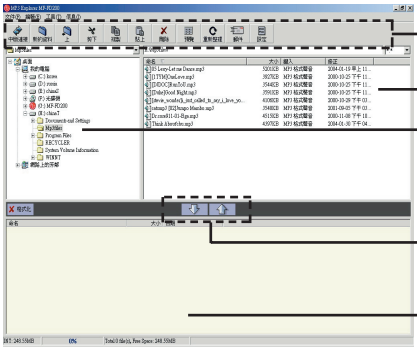

MF-FD200-0508-TC 2004.6.23 10:13 AM Page 18

使用 MP3 Explorer

使用 MP3 Explorer

縮圖圖示（**Shortening icons**）


連接或切斷MP3隨身聽與個人電腦之間的通訊。


在 'PC files'（電腦檔案）顯示面板上建立新的資料夾。


移至上層的資料夾。


移除所選取的物件及將它們複製到剪貼簿上。


將所選取的物件複製到剪貼簿上。


插入所複製的物件或剪貼至所選取的位置上。


刪除所選取的物件。


變更個人電腦上檔案清單視窗當中的檔案圖示。


更新目前頁面的內容。


傳送郵件。


設定起始路徑。


刪除存於內部記憶體上的所有檔案。


使用 MP3 Explorer

格式化記憶體

此功能會將 MP3 播放機的檔案清單視窗中所有現有的檔案刪除。


1 按一下“格式化”圖示。

2 按一下“開始”圖示。

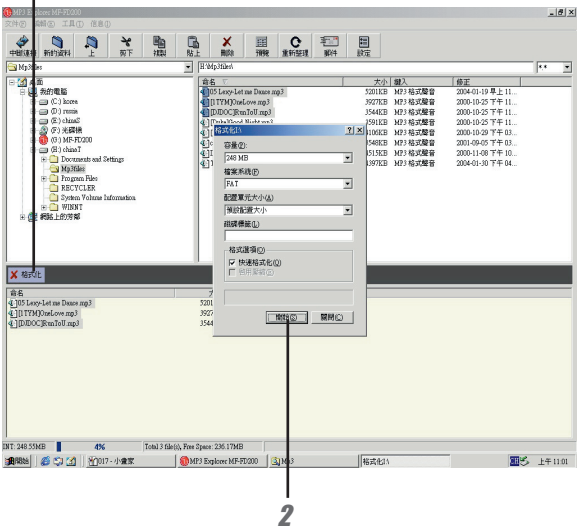

使用 MP3 Explorer


3 MP3 播放器便會顯示檔案格式化作業的執行進度。

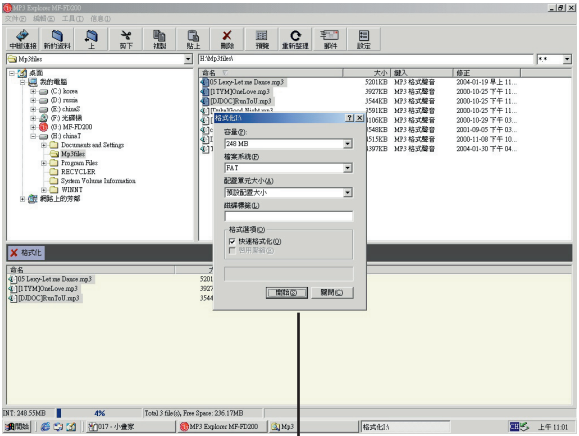

3


使用 MP3 Explorer

4 按一下“取消”圖示。

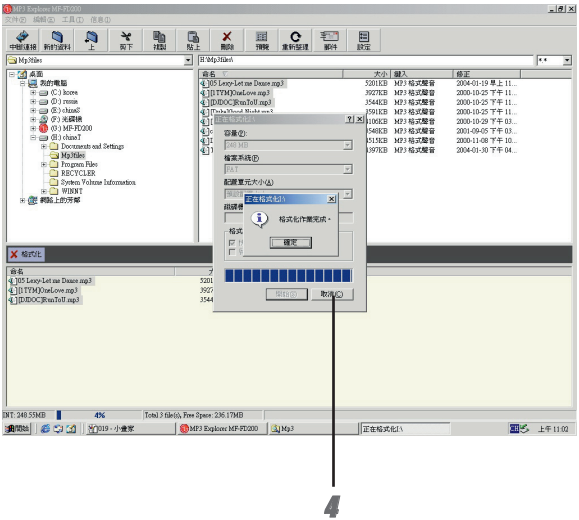

使用 MP3 Explorer

5 所有的檔案都被刪除了。

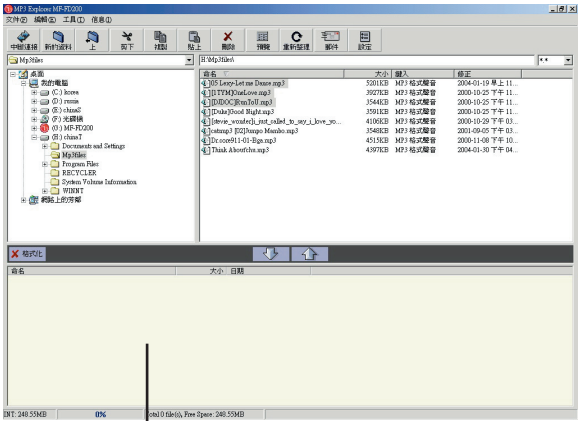

5

注意


- 在格式化內部記憶體之前，請先將資料輸入/輸出連接線連接到 MP3 播放器與 PC上。
- 請勿在格式化或下載檔案時移除資料輸入/輸出連接線。

使用 MP3 Explorer

下載檔案


在將檔按下在到您的 MP3 播放器之前，請先使用資料輸入輸出連接線將 MP3 播放器連接到 PC 。

1 選取要下載的檔案。

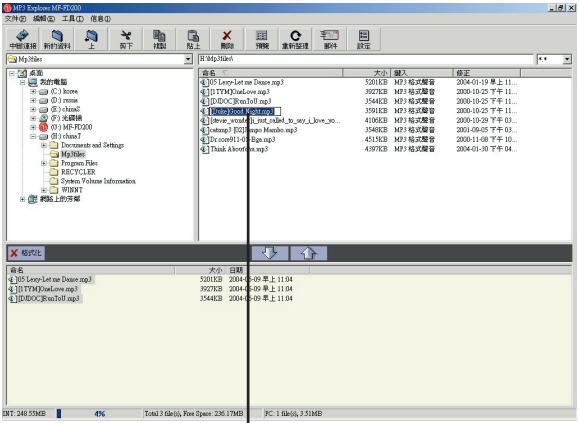


使用 MP3 Explorer

2 按一下 “ ” 圖示。

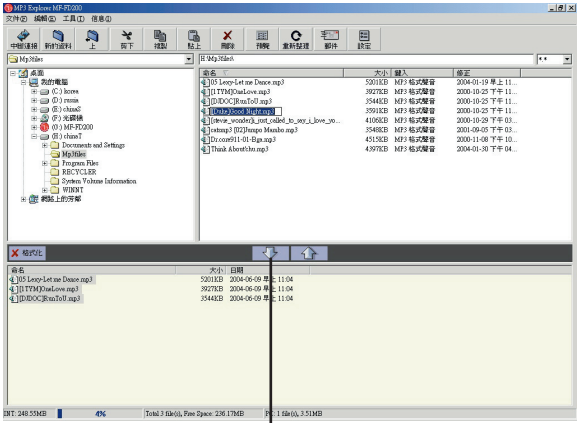

使用 MP3 Explorer

3 **MP3** 播放器便會顯示檔案下載的進度。

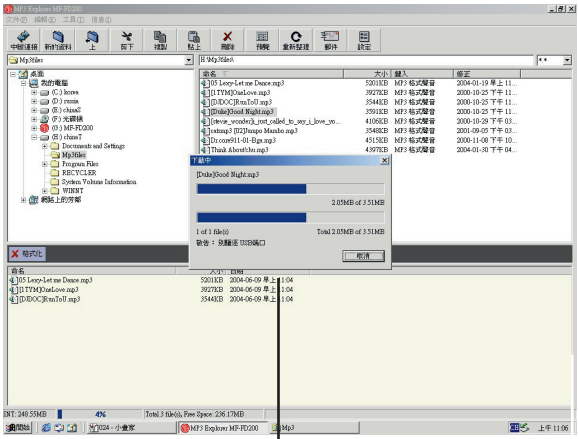


3

使用 MP3 Explorer

4 選取的檔案已經下載了。

現在您就可以在移除 USB 連接線之後，使用 MP3 播放器來聆聽音樂了。

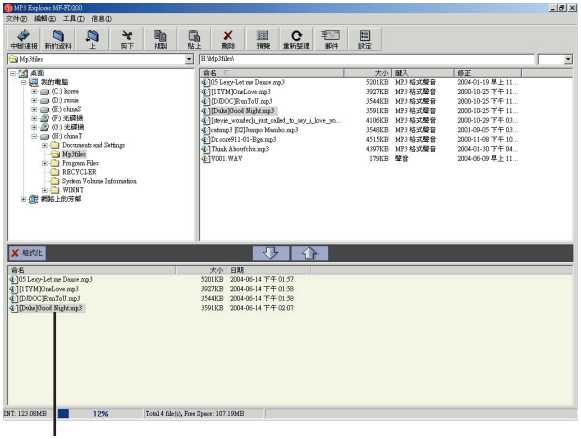

4


注意

- 請勿在下載檔案時移除資料輸入/輸出連接線。
- 如果 MP3 播放器沒有正常運作的話，請移除播放器中的電池，然後再放入電池。
- 即使 MP3 播放器的記憶空間足夠，MP3 播放器也沒有執行下載作業。因爲檔案名稱太長。
  - 請刪除不必要的檔案。

使用 MP3 Explorer

上傳檔案


1 選取要上傳的檔案。

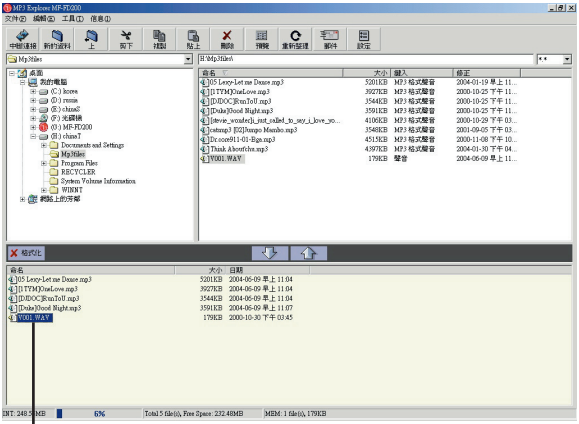

1


使用 MP3 Explorer

2 按一下 “ ” 圖示。

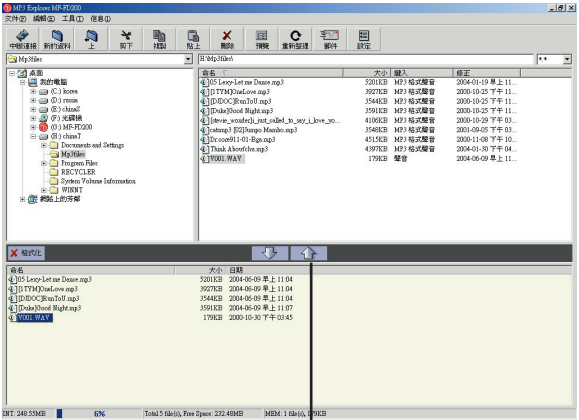


使用 MP3 Explorer

3 MP3播放機此時會顯示檔案在上傳時的過程畫面。

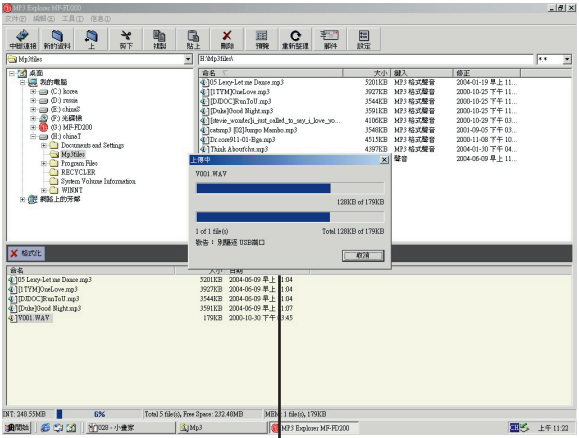

使用 MP3 Explorer

4 選取的檔案已經上傳了。

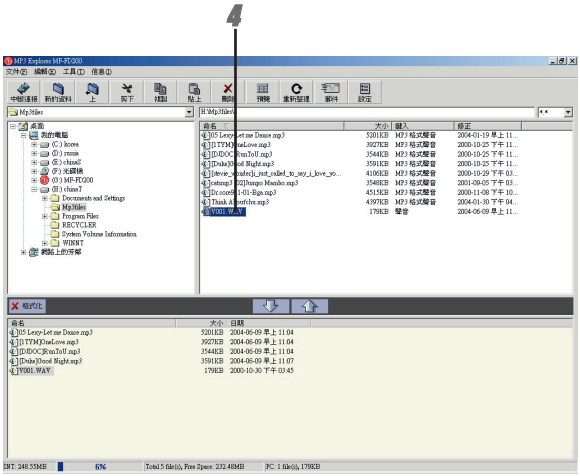


注意

沒有 MP3 與 WMA 檔案可以上傳。

使用 MP3 Explorer

刪除 MP3 Explorer 上的檔案


1 選取要刪除的檔案。

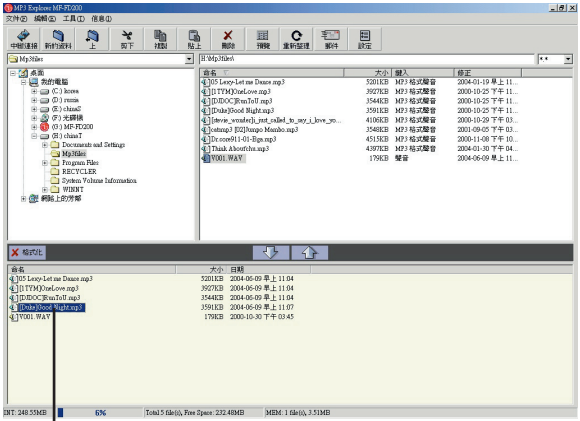

使用 MP3 Explorer


2 按一下“刪除”圖示。

您也可按下滑鼠右鍵來刪除該份檔案。

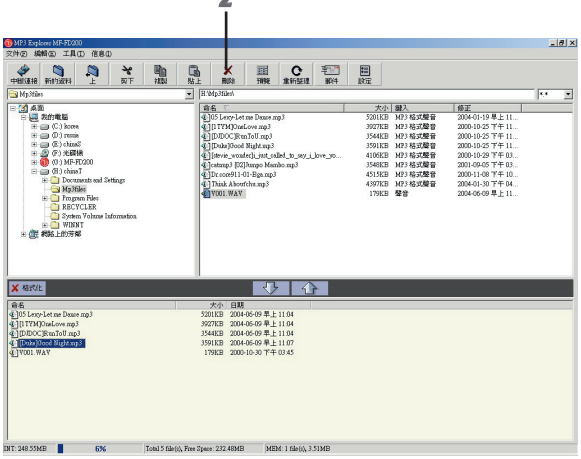


使用 MP3 Explorer

3 按一下“是”。

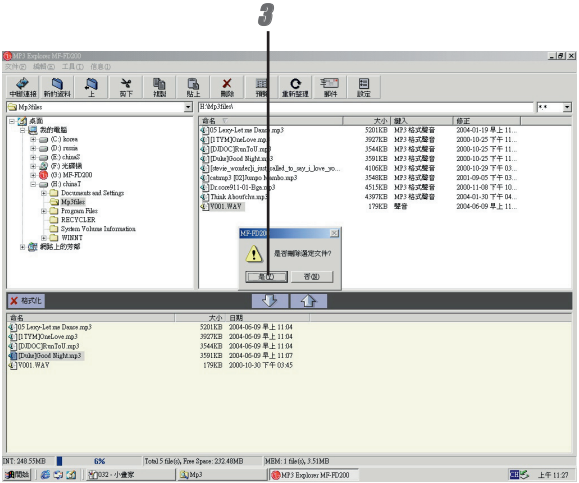

使用 MP3 Explorer

4 選取的檔案已經刪除了。

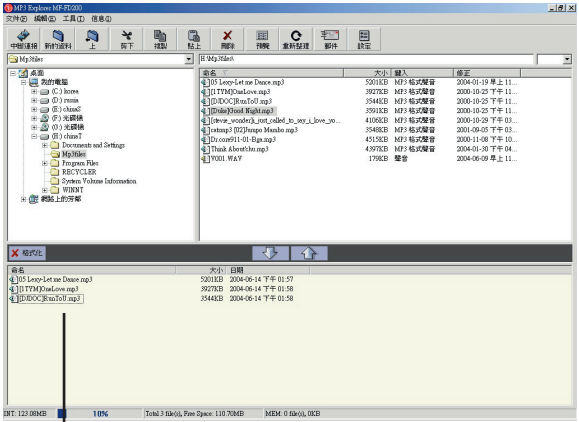


4

軟件升級


本項功能在於向您說明如何升級爲新的版本。

1 點選“工具” → “軟件升級”。

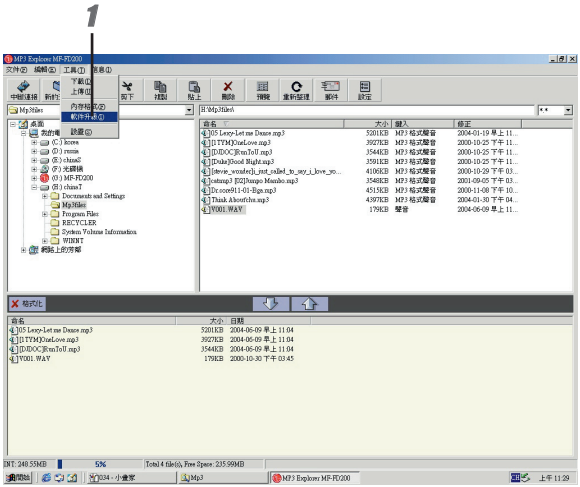


軟件升級

2 按一下“開始”。

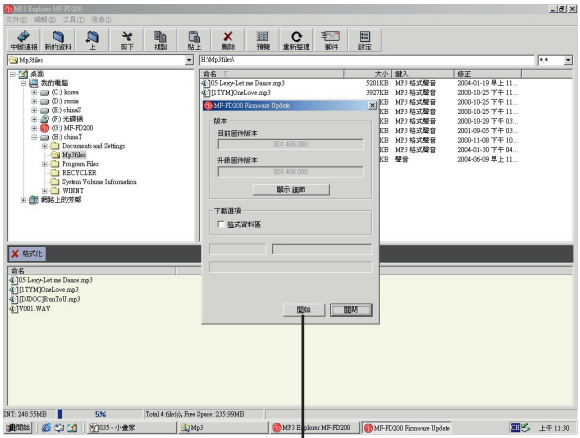
MP3 Explorer MF-FD200
MP-FD200 Firmware Update
版本
目前固件版本
001.406.000
升級固件版本
001.406.000
顯示 訊息
下載選項
格式資料區
開始
關閉
2

軟件升級

3 MP3播放器此時會顯示升級的過程畫面。

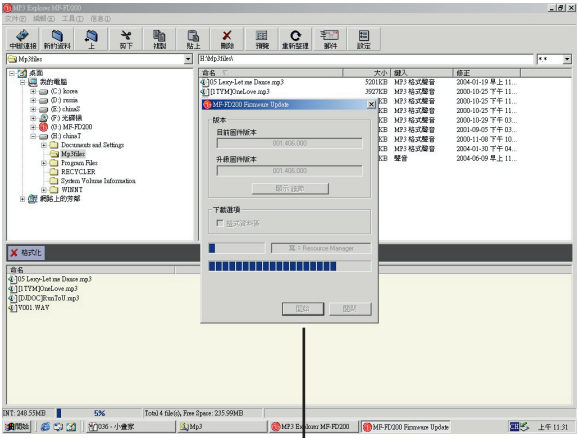


3

軟件升級

4 點選 “關閉”。

MP3播放器此時已升級爲新的版本。

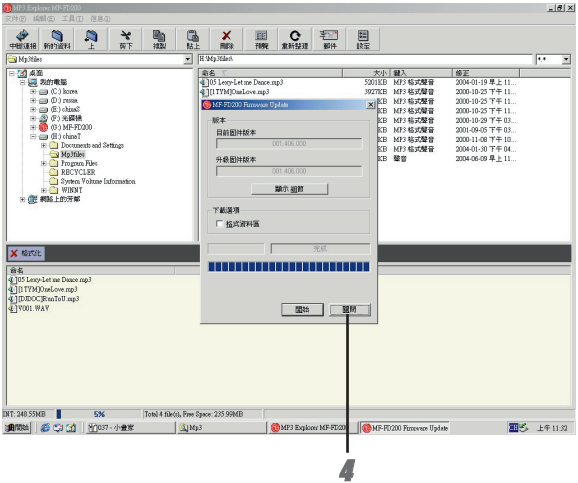

在操作之前

電源開啓/關閉


- 欲打開電源，請按下播放/暫停（PLAY/PAUSE）(►/II)按鈕。
- 要想關閉，請按下播放/暫停(PLAY/PAUSE) (►/II) 按鈕1.5秒以上不放。



播放/暫停(PLAY/PAUSE)（►/II）按鈕

使用耳機


- 將耳機的連接端子連接到耳機插孔中。

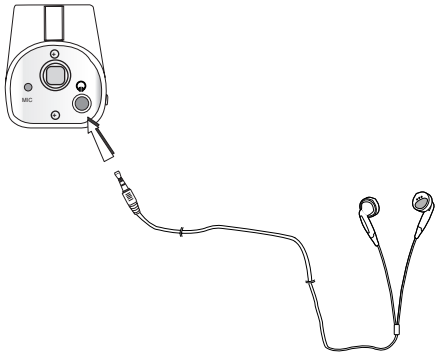

在操作之前


鎖定功能

- 此功能會將本裝置鎖住，避免您在本裝置運作時不小心按到任何按鈕。
- 請在操作之前先解除鎖定。
- 若您要設定主機上的 **"保持開關" (HOLD►)**來鎖定位置並在鎖定 "lock"的位置上將鍵按下，此時LCD顯示幕上會閃動 **"Holding. . ."** 字樣約3秒鐘的時間。

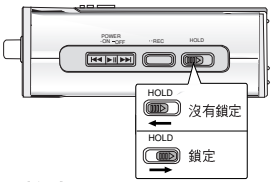

調整音量

- 您可以按下音量（-/+ ）按鈕來調整音量。
- 有 30 段音量調整範圍可以調整。




Volume (-)(增加音量)按鈕　Volume (+)(降低音量)按鈕

供您參考之用

音量圖示會如下表所示地依照音量等級來變更。

圖示	Vol	Vol₁	Vol₁₁	Vol₁₁₁	Vol₁₁₁₁	Vol₁₁₁₁₁
音量	MIN	1-6	7-12	13-18	19-24	25-29 MAX

基本操作

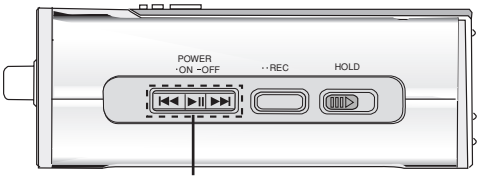

播放/暫停(PLAY/PAUSE) (►/II)按鈕
電源(Power)• 開/- 關(• ON/-OFF)
跳過/搜尋(SKIP/SEARCH) (|◄◄ / ►►|)轉盤

播放檔案

1 按下播放/暫停（**PLAY/PAUSE**）**(►/II)**按鈕來打開電源。

2 控制跳躍/搜尋（**SKIP/SEARCH**）**(** |◄◄ / ►►| **)**操作鍵向左及向右，選擇您要的檔案。

3 按下 播放/暫停（**PLAY/PAUSE**）**(►/II)**按鈕來播放檔案。

暫停播放檔案

在檔案播放期間，按下播放/暫停（PLAY/PAUSE）(►/II)按鈕。
此時LCD顯示幕中會閃動著播放時間。要繼續播放，請再按此鍵。

基本操作

跳過檔案

跳到下一個檔案

請很快地向右按下主機上的SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕，選擇下一個檔案。

跳到前一個檔案

請在爲時5秒的播放時間內，很快地向左按下主機上的SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕。

回到目前播放的檔案開始的地方

請在播放5秒之後，很快地向左按下主機上的SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕。

迴轉或快速前進搜尋檔案

請在播放期間，向左或向右按SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕約2秒以上不放。

進階操作

註記功能

如果您在播放時設定註記功能的話，您就可以自動搜尋該曲目的設定點。

1. **在播放檔案時選擇您想要的設定點，然後按住註記（B.MARK）按鈕約 2 秒鐘。**
   LCD 顯示螢幕便會顯示 "🕮 "。
2. **在播放其他檔案時快速按下註記（B.MARK）按鈕。**
   播放器便會自動搜尋設定點，並從設定點開始播放檔案。
3. **欲取消註記 功能，請按下註記（B.MARK）按鈕約 2 秒鐘。**
   LCD 顯示螢幕上的 "🕮 " 便會消失。

本機重複功能

您可以按下註記（B.MARK）按鈕來設定本機重複。
如果您在 3 秒鐘之內選擇本機重複結束點的話，那麼在設定本機重複開始點之後，此功能並不會運作。

1. **欲在播放時選擇您想要的本機重複開始點，請快速按一下註記（B.MARK）按鈕。**
   LCD 顯示螢幕上便會顯示 "Ⓐ"。
2. **欲在播放時選擇您想要的本機重複結束點，請再按一下此按鈕。**
   LCD 顯示螢幕上便會顯示 " Ⓐ Ⓑ "。
3. **欲取消本機重複功能，請按下註記（B.MARK）按鈕。**
   LCD 顯示螢幕上的 "Ⓐ Ⓑ" 便會消失。

注意

在 FM 調頻模式中無法使用註記與本機重複功能。

進階操作

等化器功能

您可以在 4 種固定的聲音模式中選擇。

1 按下MENU鍵，向左或向右按SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕，然後選取 "EQUALIZER" 功能表。



2 再按一次MENU按鈕。



3 向左或向右按下SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作鍵選取您要操作的功能，然後再按一次MENU按鈕。

- "X-LIVE" 指示器：眞實的聲音品質 。
- "JAZZ" 指示器：感覺較柔軟的聲音。
- "ROCK" 指示器：有強烈感覺但柔軟的聲音
- "FLAT" 指示器: 標準與自然的聲音。

注意：

- 若您在該功能表狀態下，於5秒鐘內未有按下任何按鍵，則會返回至先前的畫面。
- 在FM調頻（FM TUNER）模式中無法使用等化器功能。

進階操作

重複功能

您可以在4 種重複模式中選擇。

1 按下MENU鍵，向左或向右按SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕，然後選取 "重複" 功能表。



2 再按一次MENU按鈕。



3 向左或向右按下SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作鍵選取您要操作的功能，然後再按一次MENU按鈕。

模式	LCD	說明
解除		取消重複模式。
反復一首歌曲	↻	重複目前選取的檔案。
全部反復播放	↻	重複所有檔案。
任意播放	RND	隨機播放一次所有檔案。
任意反復播放	RND	重複隨機播放所有檔案。

注意


此REPEAT功能無法在FM TUNER（FM調諧器）模式下來使用。

進階操作


對比功能

比功能來將 LCD 的亮度調亮或調暗。

1 按下**MENU**鍵，向左或向右按**SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)**操作按鈕，然後選取 "對比" 功能表。



2 再按一次**MENU**按鈕。



3 向左或右按下**SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)**操作鍵將**LCD**顯示幕調亮或調暗，然後再按一次**MENU**按鈕。


進階操作

背光功能

只要您按下任何按鈕，LCD 都會亮起來。

此功能可以設定LCD 亮起的時間。

1 按下MENU鍵，向左或向右按SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕，然後選取 "背光" 功能表。



2 再按一次MENU按鈕。



最多: 20秒

3 向左或向右按下SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作鍵來設定背光時間，然後再按一次MENU按鈕。

注意

BACKLIGHT off 指示器 ：取消背光時間。

BACKLIGHT Always On 指示器 ：延長背光時間。

進階操作

捲動功能

本項功能在於調整通過LCD顯示幕的檔案資訊的速度。
（SCROLL功能無法在FM 式下來使用。）

1. **按下MENU鍵，向左或向右按SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作按鈕，然後選取 "捲動" 功能表。**




2. **再按一次MENU按鈕。**
3. **向左或向右按下SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作鍵來設定您要的速度，然後再按一次MENU按鈕。**



檢查記憶體與版本資訊

您可以在“關於”功能表中檢查記憶體與版本資訊。

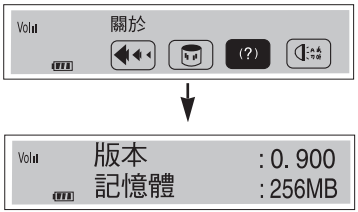

進階操作

刪除 MP3 播放器上的檔案

1. 選取您要刪除的檔案。
2. 按下**MENU**鍵，向左或向右按**SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)**操作按鈕，然後選取 "刪除"功能表。



3. 再按一次**MENU**按鈕。



4. 向左或向右按下**SKIP/ SEARCH (⏮ / ⏭)**操作鍵來選擇 "YES"，然後再按下次**MENU**按鈕。
   所選檔案已刪除。



注意

在調頻或 MP3 檔案播放模式中無法刪除檔案。

進階操作

選擇功能表語言

1 按下**MENU**鍵，向左或向右按**SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)**操作按鈕，然後選取 **"LANGUAGE"** 功能表。



2 再按一次**MENU**按鈕。



3 向左或向右按下**SKIP/ SEARCH (⏮ / ⏭)**操作鍵來設定您要的語言 **(KOREAN**（韓文）**/CHINESE**（中文）**/JAPANESE**（日文）**/RUSSIAN**（俄文）**)**，然後再按一次**MENU**按鈕。

結束功能


要移動至先前的功能表，請選擇 "EXIT" 功能表。

進階操作

聲音錄製

1 很快地在暫停/停止模式下按兩下錄音(••REC)鍵。

2 開始透過本裝置上的麥克風（MIC）來錄製聲音。



3 欲停止錄製聲音，請按下 播放/暫停（PLAY/PAUSE）(►/II) 按鈕。
聲音錄製作業便完成了。

供您參考之用

可用的聲音錄製時間	MF-FD200TB/TN/TS：約 8 小時 MF-FD200EB/EN/ES：約 16 小時


注意

- 所錄檔案會按 V001.WAV 、V002.WAV 、V003.WAV等順序加以儲存。
- 若LCD顯示幕上出現 "FULL" 的字樣，請將檔案刪除以保存足夠錄音的小時數。


收音機操作

收聽廣播頻率

1 **在檔案播放期間或暫停模式下，按MENU鍵1秒以上不放。**
FM收音機已選擇完成。

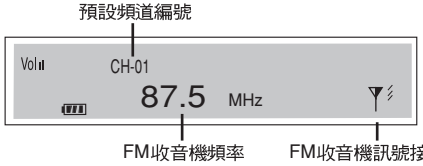

2 **快速按一下或按兩下註記（B.MARK）按鈕。**



之前的頻率
（快速按兩下。）

目前的頻率

下一個頻率
（快速按一下。）

注意

- 若您要收聽FM收音機，請將耳機插入耳機孔內。耳機此時便具有天線的功能。
- 若您在FM收音機訊號接收期間按下PLAY/PAUSE(►/II)按鈕，聲音便會關閉。



收音機操作

您可以在收音機模式中預設 20 個電台。

自動記憶

所有有足夠訊號強度的可用廣播電台都會被自動儲存起來。

- **請在FM訊號接收期間，按下 "錄音" (••REC)鍵爲時1秒以上不放。**

預先設定廣播頻率

1. **向左或向右按下SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)操作鍵，直到頻率顯示開始變動爲止，然後放開按鍵。**
   欲調頻到訊號微弱的頻率，請快速地重複向上或向下轉動跳過/搜尋（SKIP/SEARCH）(⏮ / ⏭) 轉盤，直到找到最佳的收訊狀態爲止。
2. **如果必要的話，請重複步驟 *1*，直到您找到想收聽的廣播頻率爲止。**
3. **按下 "書籤" (B.MARK)鍵爲時1秒以上。**
   此時預設頻道編號即儲存於LCD顯示幕內。
4. **重複步驟 1 至步驟 4 來儲存其他廣播頻率。**

叫回預設的號碼。
很快地按一次或兩次 "書籤" (B.MARK)按鈕。

收音機操作

刪除預設的廣播頻率


1. 選擇您要刪除的 **FM** 收音機頻率。
2. 按下**MENU**鍵，向左或向右按**SKIP/SEARCH (⏮ / ⏭)**操作按鈕，然後選取 **"刪除"** 功能表。



3. 再按一次**MENU**按鈕。




4. 向左或向右按下**SKIP/ SEARCH (⏮ / ⏭)**操作鍵來選擇 **"YES"**，然後再按一次**MENU**按鈕。



收音機操作

廣播錄製

- 在收聽**FM**廣播時快速按兩次錄製（**••REC**）按鈕。



廣播錄製指示符號

- **欲停止錄製聲音，請按下 播放/暫停 (PLAY/PAUSE) (►/II) 按鈕。**
  廣播錄製作業便完成了。

注意

- 所錄檔案會按 F001.WAV 、F002.WAV 、F003.WAV等順序加以儲存。
- 若LCD顯示幕上出現 "FULL" 的字樣，請將檔案刪除以保存足夠錄音的小時數。

疑難排解

1. MP3 播放器沒有運作，或是 LCD 顯示螢幕上沒有顯示任何資訊。
- 請檢查記憶體的容量。
- 請檢查電池的極性（+ 與 - ）。

2. 按鈕沒有作用。
- 請檢查是否有開啓鎖定開關功能。
- 沒有安裝電池或是電池電力已經耗盡。

3. 無法下載檔案。
- 請檢查您電腦上的 USB 埠與 USB 連接線是否有正確連接。
- 格式化MP3 播放器。


在申請維修人員協助之前

安裝軟件升級程式

在 PC 上安裝完上一版本的 MP3 Explorer MF-FD200 之後，請安裝新版本的 MP3 Explorer MF-FD200。

注意
在固件更新過程中千萬不要拔下 USB 電纜。


1 **點選“工具” → “軟件升級”。**

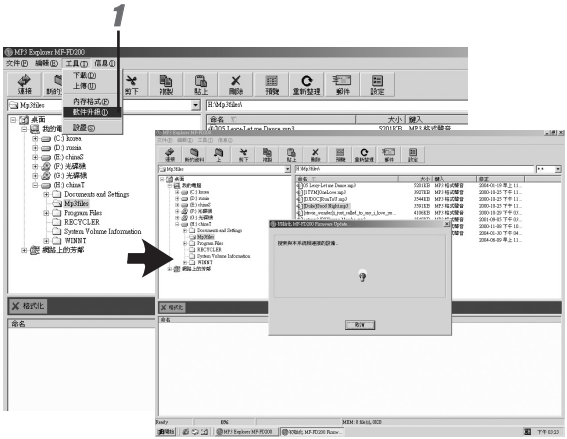

在申請維修人員協助之前


2 **MF-FD200** 播放器的電池取出後，在按播放鍵時連接 **USB** 電纜。

3 按一下“確定”。

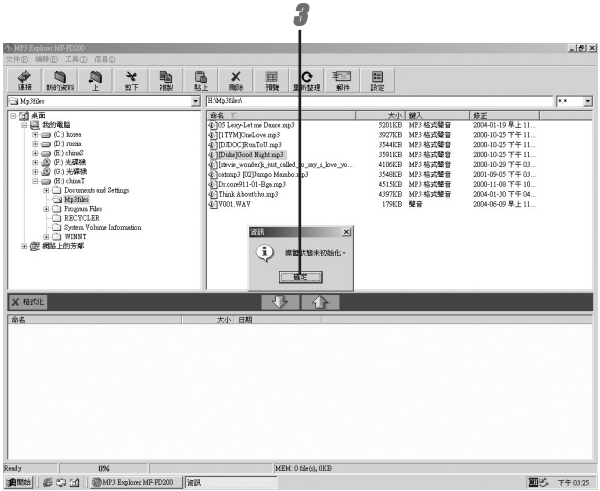


在申請維修人員協助之前

4 按一下“開始”圖示。

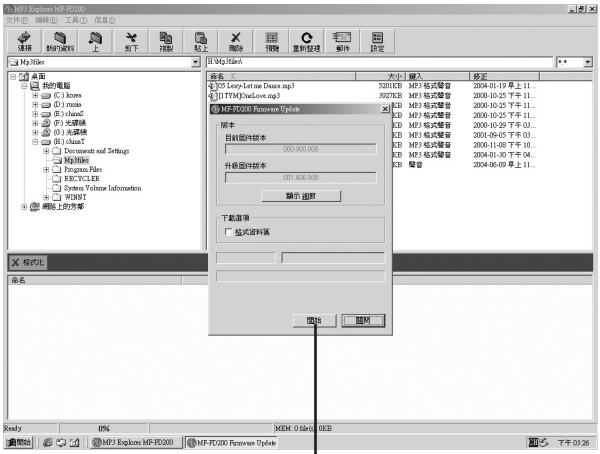


在申請維修人員協助之前

5 按一下“是”。

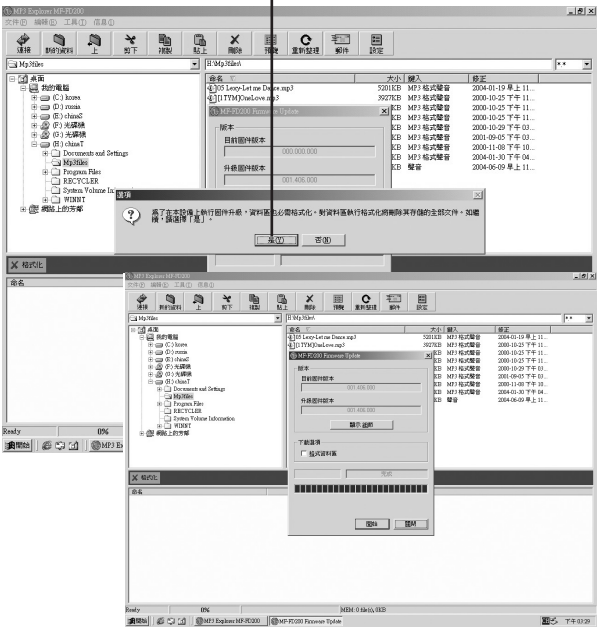

在申請維修人員協助之前

6 按一下“關閉”圖示。

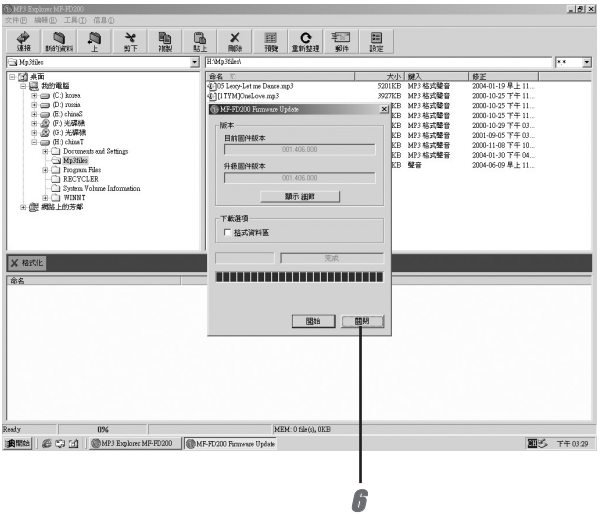

注意

只有在固件更新後連接 MP3 Explorer MF-FD200 並從播放器上取下 USB 電纜，更改的固件才能夠運行。

規格

記憶體容量	MF-FD 200TB/TN/TS: 128 MB MF-FD 200EB/EN/ES: 256 MB
電池	AAA類型 (1EA)
尺寸 (**WxHxD**)	26x78x24mm
重量	32克（沒有安裝電池的狀態）
操作電壓	1.5V DC
動態範圍	55dB
耳機輸出電源	5mW+5mW (1kHZ,0dB/16 Ω)
噪訊比	55/80（沒有過濾器/JIS-A 過濾器）
頻道分隔	40/40 (1kHz/10kHz)
電源	鹼性AAA尺寸的電池1EA
等化器	X-LIVE/JAZZ/ROCK/FLAT
FM調頻	
頻率範圍	87.5-108 MHz (步 : 50KHz)
噪訊比	40 dB
頻道分隔	25 dB
天線	耳機天線



總公司: 台北市內湖區基湖路 3巷 47號 7樓 (02)26272788
汐止服務本部: 台北縣市汐止市中興路
31巷 1號 7樓 (02)26476668
板橋服務中心: 台北縣板橋市信義路
161號 3樓 (02)29517853
桃園服務中心: 桃園縣中壢市光華三街
23號 1樓 (03)4341023
新竹服務中心: 新竹市食品路 270號 1樓 (03)5625401
中彰服務中心: 台中市南屯區大墩南路
188號 1樓 (04)24728500
嘉義服務中心: 嘉義市世賢路 2段 69號 (05)2310678
台南服務中心: 台南市 西門路 4段 1巷 50號 (06)2818898
高屏服務中心: 高雄市鼓山區華泰路
297號 1樓 (07)5559837
宜花服務中心: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路
447號 (038)560558
板橋服務處: (02)29517853
Home Page : www.lge.com.tw

LG售後服務諮詢中心 免付費專線: 0800-898-899

台灣樂金電器股份有限公司
LG TAISTAR ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

P/NO:3834RL0003K