

QUI CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện thoại di động do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...)
 - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
 - d. Máy, phụ kiện bị xướt, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Qui chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất
Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ

Số điện thoại liên hệ

1800 1503

hoặc

04 . 62 690 640

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn



CE 0168 

Hướng dẫn Sử dụng
LG-P500

P/N : MMBB0393945 (1.1) 

www.lg.com

Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động và với một số quốc gia.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Hướng dẫn Sử dụng **LG-P500** **LG**

Tài liệu hướng dẫn giúp bạn bắt đầu sử dụng điện thoại.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng truy cập www.lg.com.

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và biểu trưng LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk và Android Market là các thương hiệu của Google, Inc.



Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại LG-P500 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Thông báo quan trọng

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn 10%, điện thoại có thể không nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xoá một số dữ liệu như ứng dụng hoặc tin nhắn để giải phóng bộ nhớ.

Quản lý ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.
- 2 Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
- 3 Nhấn **Gỡ cài đặt** và bấm OK để gỡ cài đặt ứng dụng bạn muốn.

2. Tối ưu hoá Tuổi thọ của Pin

Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy dưới nền. Bạn cũng có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

Để kéo dài tuổi thọ của pin

- Tắt các giao tiếp vô tuyến không sử dụng. Nếu bạn hiện không sử dụng Wi-Fi, Bluetooth hay GPS, hãy tắt các tính năng này.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian chờ màn hình ngắn hơn.
- Tắt đồng bộ hoá tự động cho Google Mail, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể khiến tuổi thọ của pin bị giảm.

Thông báo quan trọng

Để kiểm tra mức pin


- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**> **Giới thiệu về điện thoại**> **Trạng thái**.
- 2 Trạng thái của pin (sạc, xả) và mức pin (phần trăm đã sạc đầy) được hiển thị ở đầu màn hình.


Để theo dõi và kiểm soát sử dụng pin

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**> **Giới thiệu về điện thoại**> **Sử dụng pin**.
- 2 Phần đầu màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin. Thời gian kể từ lần cuối cắm vào nguồn điện hoặc, nếu đã cắm vào nguồn điện, thời gian bạn chạy lần cuối trên nguồn điện. Phần giữa màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Cài đặt OS Nguồn Mở

Nếu bạn cài đặt Hệ điều hành nguồn mở trên điện thoại và không sử dụng Hệ điều hành do nhà sản xuất cung cấp, điều này có thể làm điện thoại của bạn hoạt động không đúng.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

 **CẢNH BÁO:** Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu một số ứng dụng không được cài đặt thích hợp trên điện thoại, điện thoại có thể hoạt động không bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn sẽ cần gỡ cài đặt các ứng dụng đó và tất cả dữ liệu và cài đặt của chúng từ điện thoại.

4. Sử dụng Kiểu vẽ để mở khoá

Đặt Kiểu mở khoá để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ Kiểu mở khoá.



CẢNH BÁO: Cần cẩn trọng khi sử dụng Khóa máy bằng Kiểu vẽ. Bạn cần nhớ Kiểu mở khoá bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng Kiểu mở khoá sai 5 lần. Bạn có 5 cơ hội để nhập Kiểu mở khoá, PIN hoặc Mật khẩu. Nếu bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội này, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

Khi bạn không thể nhớ Kiểu mở khoá, PIN hoặc Mật khẩu:

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google trên điện thoại và không thể sửa Kiểu 5 lần, nhấn vào nút 'Quên Kiểu'.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần thực hiện xác lập cài đặt gốc.

Cảnh báo: Nếu bạn thực hiện xác lập cài đặt gốc, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xoá. Hãy nhớ sao lưu mọi dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xác lập cài đặt gốc.

- 1 Tắt nguồn.
- 2 Nhấn và giữ trong hơn 10 giây: Phím nguồn + Phím Màn hình chủ + Phím giảm âm lượng.
- 3 Khi nguồn bật, hãy nhả các nút này.

5. Sử dụng Xác lập Cứng

* Sử dụng Xác lập Cứng (Xác lập Cài đặt Gốc)

Nếu điện thoại không phục hồi về tình trạng ban đầu, sử dụng **Xác lập Cứng** để khởi động điện thoại.

Nếu người dùng bật điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím

Thông báo quan trọng

Nguồn + Màn hình chủ + Giảm âm lượng cùng lúc (trong 10 giây), điện thoại sẽ bật và thực hiện xác lập cài đặt gốc ngay lập tức.

Lưu ý: sau khi bạn thực hiện **Xác lập Cứng**, tất cả dữ liệu và ứng dụng trên điện thoại sẽ bị xóa và không thể phục hồi.

CẢNH BÁO:

Nếu bạn thực hiện Xác lập Cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện **Xác lập Cứng**.

6. Kết nối với Mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy cập điểm truy cập không dây, hoặc “điểm phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng. Các điểm khác bị ẩn hoặc sử dụng các tính năng bảo mật, bạn cần định cấu hình điện thoại để có thể kết nối với chúng.

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

Bật Wi-Fi và kết nối vào mạng Wi-Fi

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt** > **Không dây & mạng** > **Cài đặt Wi-Fi**.
- 2 Bấm **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.
 - Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.
- 3 Nhấn mạng để kết nối.
 - Nếu mạng mở, bạn được nhắc để xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng bằng cách bấm **Kết nối**.
 - Nếu mạng được bảo mật, bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin).
- 4 Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

7. Sử dụng thẻ microSD

Hình ảnh, cùng với các tệp Nhạc và Video, có thể được lưu vào bộ nhớ ngoài.

Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn cần lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại trước tiên.

Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể lưu ảnh và video bạn đã chụp hoặc quay.

CẢNH BÁO:

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ an toàn, hãy chọn **Màn hình Chủ > tab Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ**. (Với phiên bản Android 2.2: Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại) > **Tháo thẻ SD**.

8. Mở và Chuyển đổi Ứng dụng

Chạy đa nhiệm thật dễ dàng với Android vì các ứng dụng đang mở vẫn chạy ngay cả khi bạn đóng ứng dụng khác. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

Để dừng sử dụng ứng dụng

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Quản lý ứng dụng**.
- 2 Cuộn đến ứng dụng mong muốn và bấm **Bắt buộc dừng** để dừng sử dụng ứng dụng.

Thông báo quan trọng

MẸO Trở lại các Ứng dụng gần đây

- Nhấn và giữ phím Màn hình chủ, khi đó một màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng bạn sử dụng gần đây

9. Sao chép LG PC Suite từ Thẻ SD

LG PC Suite IV là chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động với PC bằng cáp truyền dữ liệu USB để bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên PC.

Chức năng Chính của LG PC Suite IV

- Tạo, sửa và xoá dữ liệu điện thoại một cách thuận tiện
- Đồng bộ hoá dữ liệu từ PC & điện thoại (Danh bạ, Lịch/Tin nhắn (SMS), Bookmark, Nhật ký cuộc gọi)
- Truyền tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) một cách thuận tiện bằng cách kéo & thả

- đơn giản giữa PC và điện thoại
- Truyền tin nhắn từ điện thoại sang PC
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu

Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ microSD

- 1 Lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp vào điện thoại).
- 2 Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp** trên điện thoại của bạn. (Trên menu ứng dụng, chọn **Cài đặt > Bộ nhớ** (Với phiên bản Android 2.2: Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại), sau đó chọn hộp kiểm **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp**).
- 3 Kết nối điện thoại qua cáp dữ liệu USB với PC.
- 4 • Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng USB.
• Chọn USB đã kết nối và Lắp.
• Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên

PC và truyền tệp.

- 5 • Sao chép thư mục 'LGPCSuiteIV' trên bộ lưu trữ thứ cấp sang PC.
- Chọn USB đã kết nối và Lắp.
- Chạy tệp 'LGInstaller.exe' trên PC và làm theo hướng dẫn.

* Khi cài đặt LG PCSuite IV hoàn tất, tắt chế độ **Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp** để chạy LG PCSuite IV.

LƯU Ý: Không loại bỏ hoặc xóa tệp chương trình khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Hoạt động này có thể làm hỏng ứng dụng đã cài sẵn trên điện thoại.

10. Kết nối điện thoại với máy tính qua USB

LƯU Ý: Để đồng bộ hoá điện thoại qua cáp USB với PC, bạn cần cài đặt chương trình LG PC suite trên PC. Bạn có thể tải xuống chương trình này từ trang web của LG (www.lg.com). Truy cập <http://www.lg.com> và chọn khu vực, quốc gia & ngôn ngữ của bạn. Truy cập Trang web của LG để biết thêm thông tin. Vì PC

suite được tích hợp trong thẻ SD, bạn chỉ cần sao chép vào PC.

LG-P500 không hỗ trợ:

- Kết nối với PC qua Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone - Điện thoại Trên Màn hình)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- Ứng dụng Java

Hướng dẫn sử dụng cho PC Suite IV có trong menu Trợ giúp sau khi cài đặt PC Suite IV.

- 1 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Bạn nhận được thông báo rằng USB đã kết nối.
- 2 Mở Ngăn thông báo và nhấn USB đã kết nối.
- 3 Bấm **Lắp** để xác nhận bạn muốn truyền tệp giữa thẻ microSD của điện thoại và máy tính.

Khi điện thoại được kết nối làm

Thông báo quan trọng

thiết bị lưu trữ USB, bạn nhận được thông báo. Thẻ microSD của điện thoại được ghép kết làm ổ đĩa trên máy tính. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ microSD.

11. Mở khoá màn hình khi sử dụng kết nối dữ liệu

Màn hình sẽ tối nếu không được chạm vào trong khoảng thời gian sử dụng kết nối dữ liệu. Để bật màn hình LCD, chỉ cần nhấn vào màn hình.

Lưu ý: Khi gỡ cài đặt PC Suite IV, Trình điều khiển USB và Bluetooth sẽ không được xóa tự động. Do đó, bạn phải gỡ cài đặt chúng theo cách thủ công.

Mẹo! Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện thoại, bạn cần mở Ngăn thông báo và nhấn "Tắt thiết bị lưu trữ USB".

Trong thời gian này, bạn không thể truy cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng các ứng dụng dựa vào thẻ

microSD, như Máy ảnh, Thư viện và Nhạc.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên máy tính để ngắt kết nối thiết bị USB đúng cách nhằm tránh mất thông tin trên thẻ.

- 1 Ngắt kết nối an toàn thiết bị USB trên máy tính.
- 2 Mở Ngăn thông báo và bấm **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.
- 3 Bấm **Tắt** trong hộp thoại hiện ra.

12. Cầm thẳng Điện thoại

Xin hãy cầm thẳng điện thoại di động như điện thoại thông thường.

Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, cố gắng tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt ăng-ten. Việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

13. Khi Màn hình không hoạt động

Nếu điện thoại không phản hồi việc nhập của người dùng hoặc màn hình không hoạt động:

Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại. Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

14. Không kết nối điện thoại khi bạn bật/tắt PC

Đảm bảo ngắt kết nối điện thoại và PC qua cáp dữ liệu vì PC có thể có lỗi.

Làm quen với điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.
Để Tắt điện thoại, nhấn phím Nguồn trong 3 giây và bấm Tắt Nguồn.

Tai nghe


Cửa sổ cảm biến

Phím Màn hình chủ 

- Trở về màn hình chủ từ mọi màn hình.

Phím Menu 

- Kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

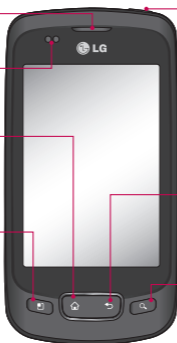

Phím Nguồn/Khoá 

- Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
- Tắt màn hình và khoá.

Phím Trở về 

- Trở lại màn hình trước.

Phím tìm kiếm 

- Tìm trên web và nội dung trên điện thoại.

⚠ CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng cảm ứng của màn hình. Không dán miếng màng phim bảo vệ lên mặt trên của LCD. Nó có thể gây ra tình trạng mất thẩm mỹ hoặc hoạt động không chính xác.

Mẹo! Nhấn phím Menu bất cứ khi nào bạn đang mở một ứng dụng để xem có những tùy chọn nào.

Mẹo! LG-P500 không hỗ trợ Cuộc gọi video.

Mẹo! Nếu LG-P500 có lỗi khi bạn sử dụng hoặc bạn không thể bật điện thoại, hãy tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại sau 5 giây.

Đầu nối tai nghe stereo



**Phím Nguồn/
Khoá** 

Phím âm lượng

- Trên màn hình chủ: điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát bài hát: điều khiển âm lượng đa phương tiện.



Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB



Micro

Ống kính máy ảnh



Nắp sau

Khe thẻ nhớ microSD

Khe thẻ SIM

Pin

Làm quen với điện thoại của bạn


Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:

- 1 Để tháo nắp sau, cầm chắc điện thoại trên tay. Nhấn chặt ngón tay cái của tay kia lên nắp sau. Và nâng nắp pin lên bằng ngón trỏ.



- 2 Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

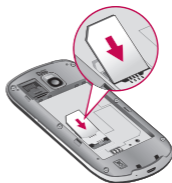

- 3 Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng.



- 4 Đặt lại nắp sau của điện thoại về vị trí.



Sạc điện thoại



LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.

LƯU Ý: LG-P500 có ăng-ten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng phần phía sau vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của ăng-ten.

Lắp thẻ nhớ

Để lưu trữ các tệp đa phương tiện như ảnh chụp bằng máy ảnh trong, bạn cần lắp thẻ nhớ vào điện thoại.


Lắp thẻ nhớ:

- 1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo thẻ nhớ. Tháo nắp sau.



- 2 Mở nắp bảo vệ khe và lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

Làm quen với điện thoại của bạn

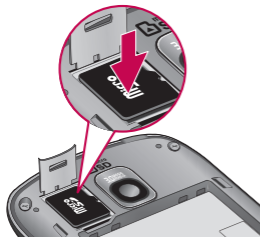

3 Đóng nắp bảo vệ khe cắm.



CẢNH BÁO:

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi bạn có thể sử dụng.

LƯU Ý: Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị xoá khi bạn định dạng thẻ nhớ.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xoá.

Mẹo! Nếu thẻ nhớ đã được Tháo, bạn có thể sử dụng các bước sau để định dạng thẻ. Bấm **Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ** (Với phiên bản Android 2.2: Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại) > **Định dạng Thẻ SD.**

Màn hình chủ

Cảm biến trạng thái gần kề

Khi nhận hoặc thực hiện cuộc gọi, bộ cảm biến này tự động tắt đèn nền và khoá bàn phím cảm ứng bằng cách cảm biến các vật khi điện thoại ở gần tai. Cơ chế này giúp kéo dài tuổi thọ của pin và tránh cho bàn phím cảm ứng hoạt động sai thông qua chức năng khoá phím tự động khi gọi.

Khoá điện thoại

Khi bạn không sử dụng LG-P500, nhấn phím nguồn để khoá điện thoại. Điều này giúp tránh vô tình nhấn phải nút và tiết kiệm pin.

Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một thời gian, màn hình chủ hoặc màn hình khác mà bạn đang xem sẽ được thay thế bằng màn hình khoá để tiết kiệm pin.

- Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt hình khoá, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ khoá. Bạn nên

thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ khoá để tránh những khoản cước phí không cần thiết. (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền thông dữ liệu)

Đặt hình mở khoá: Bạn có thể vẽ Kiểu mở khoá riêng của mình bằng cách kết nối từ bốn điểm trở lên.

Nếu bạn đặt Kiểu, màn hình của điện thoại sẽ bị khoá. Để mở khoá điện thoại, vẽ Kiểu bạn đã đặt trên màn hình.


Cảnh báo: Khi bạn đặt Kiểu mở khoá, trước tiên bạn cần tạo một tài khoản Gmail.

Cảnh báo: Nếu bạn vẽ sai Kiểu liên tiếp hơn 5 lần, bạn không thể mở khoá điện thoại.




Màn hình chủ


Mở khoá màn hình

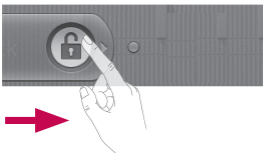Khi không sử dụng, điện thoại LG-P500 sẽ trở về màn hình khoá. Kéo ngón tay từ trái sang phải để mở khoá màn hình.



Chế độ Im lặng

Từ ngăn Thông báo, bấm  để thành . Hoặc nếu bạn không sử dụng hình mở khoá, chỉ cần kéo  sang phải.



Để đánh thức điện thoại, nhấn phím **Menu**, **Màn hình chủ**, **Trở về** hoặc **Nguồn**. Màn hình khoá xuất hiện. Nhấn biểu tượng khoá và kéo ngón tay về phía phải để mở khoá màn hình chủ.


Màn hình cuối nơi bạn đang làm việc mở ra.

Màn hình chủ

Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem chúng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng màn hình với các widget, là lối tắt tới những ứng dụng, thư mục và hình nền ưa thích của bạn.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Mẹo! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ, bấm và giữ ứng dụng bạn muốn thêm vào màn hình chủ.

Mẹo! Để xóa một biểu tượng ứng dụng khỏi màn hình chủ, bấm và giữ biểu tượng lối tắt bạn muốn xóa và kéo tới .


Mẹo! Bạn không thể xóa các ứng dụng được tải sẵn. (Chỉ có thể xóa biểu tượng của các ứng dụng này khỏi màn hình).

Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây



Nhấn và giữ phím Màn hình chủ. Màn hình sẽ hiển thị cho bạn cửa sổ với các biểu tượng ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.
<Android 2.3>

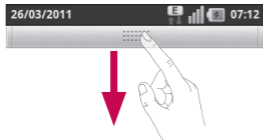

<Android 2.2>

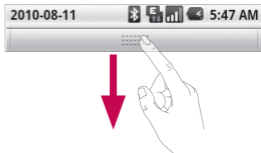


Nhấn và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay. Hoặc, trên màn hình chủ, bấm phím Menu và chọn Thông báo. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái của Wi-Fi, Bluetooth, GPS cũng như các thông báo khác.

Nhập văn bản

Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Bàn phím trên màn hình tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.


Màn hình chủ

Bàn phím Qwerty (Bàn phím Điện thoại)


 **Phím Shift** - Bấm một lần để viết hoa chữ cái bạn nhập tiếp theo. Bấm hai lần để viết hoa tất cả.

 **Phím XT9** - Bật hoặc tắt Chế độ XT9.



 **Phím Cài đặt**


 **Phím Số và Ký hiệu** - Bấm để thay đổi chế độ nhập sang nhập số và ký hiệu. .

 **Phím Enter**

 **Phím Xoá** bàn phím khỏi màn hình.

 **Phím Xoá**

  Tiến lên trước hoặc lùi về sau giữa các chữ cái.

Mẹo! Để chuyển đổi giữa Bàn phím Qwerty và Bàn phím Điện thoại, bấm  chọn loại Bàn phím.

Thiết lập Tài khoản Google

Lần đầu bạn mở ứng dụng Google trên điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.


QUAN TRỌNG


- Một số ứng dụng, chẳng hạn như Lịch, chỉ hoạt động với Tài khoản Google đầu tiên mà bạn thêm. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều Tài khoản Google với điện thoại của mình, trước tiên hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng với những ứng dụng đó. Khi bạn đăng nhập, danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hoá với điện thoại của bạn.

Cuộc gọi



Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi màn hình bị khoá

Kéo biểu tượng **Trả lời**  sang bên phải.

Kéo biểu tượng **Từ chối**  sang bên trái để từ chối cuộc gọi đến. Kéo thanh tin nhắn Xin lỗi từ phía dưới cùng nếu bạn muốn gửi tin nhắn này. Nếu người dùng không xác định, sẽ không có thanh tin nhắn Xin lỗi này.


Khi màn hình được mở khoá


Bấm biểu tượng **Trả lời** .
Bấm biểu tượng **Từ chối**  để từ chối cuộc gọi đến.

Chạm thanh Tin nhắn mẫu ở phía dưới màn hình nếu bạn muốn gửi một Tin nhắn. Nếu người gọi không xác định, thì thanh Tin nhắn mẫu sẽ không có.

Nhắn tin

Điện thoại LG-P500 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi theo quốc gia tùy thuộc vào cách mã hoá SMS và ngôn ngữ.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Mở Email và Màn hình Tài khoản

Bạn có thể sử dụng ứng dụng **Email** để đọc email từ các dịch vụ khác Gmail. Ứng dụng Email hỗ trợ các loại tài khoản sau: POP3, IMAP và Exchange.

Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm

Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt thanh chỉ báo độ sáng dọc theo thanh, về phía “-” để giảm độ sáng cho hình, hoặc về phía “+” để tăng độ sáng cho hình.

Thu phóng – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.



Chế độ video – Trượt biểu tượng này xuống để chuyển sang chế độ video.

Chụp ảnh

Thư viện – Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh. Chỉ cần bấm và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.

Tiêu điểm – Bấm biểu tượng này để chọn menu tùy chọn. Xem **Sử dụng chế độ tiêu điểm**.

Chế độ cảnh – Chọn từ **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Thể thao**, **Ban đêm**, và **Hoàng hôn**.

LƯU Ý: Bạn cần lắp thẻ nhớ trước khi chụp ảnh. Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể chụp ảnh hoặc lưu ảnh bạn đã chụp.

Khi bạn đã chụp ảnh

Chia sẻ Bấm để chia sẻ ảnh qua **Bluetooth, Email, Gmail, Nhắn tin** hoặc **Picasa**.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải xuống tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.

Đặt làm Bấm để sử dụng hình ảnh làm **Hình danh bạ** hoặc **Hình nền**.

Đổi tên Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

ThinkFree Office

ThinkFree Office cho phép bạn đọc tài liệu và cung cấp các chức năng chỉnh sửa giới hạn cho Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Nhưng bạn không thể sửa tệp PDF.

Bấm và giữ một tệp, khi đó bạn có các tùy chọn Mở, Tải lên, Đổi tên, Di chuyển, Sao chép, Xoá, Gửi và Thuộc tính. Những tùy chọn này tùy thuộc vào loại tệp.

Web


Trình duyệt


LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.


Sử dụng tùy chọn


Bấm phím **Menu** để xem các tùy chọn.

 **Cửa sổ mới** – Mở trong cửa sổ mới.

 **Chỉ mục** – Thêm/Hiện thị Chỉ mục, hiển thị Trang web Truy cập Nhiều nhất và Lịch sử.

 **Cửa sổ** – Hiện thị tất cả cửa sổ đang mở.


 **Làm mới** – Bấm để làm mới trang web.

 **Tiến** – Tới trang bạn đã kết nối sau trang hiện tại. Đây là khái niệm ngược với phím Back (Quay lại), sẽ đưa bạn trở về trang trước.


Wi-Fi

Bật Wi-Fi

Từ Màn hình Chủ, mở ngăn Thông báo và bấm mở .

Từ Menu, chọn Cài đặt > Cài đặt mạng không dây & mạng > Wi-Fi .

Để kết nối Wi-Fi

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để kết nối.

MẸO!

Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả thêm phí.

USB tethering (Điểm truy cập Internet qua USB)

Bạn có thể chia sẻ kết nối internet của điện thoại với máy tính.

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB.

Cài đặt > Không dây & mạng
> Chức năng điểm truy cập Internet & điểm phát sóng Wi-Fi di động > USB tethering

Để biết thêm thông tin về USB tethering, bấm Trợ giúp

Wi-Fi Tethering (Điểm phát sóng Wi-Fi di động)

Sử dụng LG-P500 làm điểm truy cập Wi-Fi di động hoặc chia sẻ kết nối dữ liệu của LG-P500 qua usb

Cài đặt > Không dây & mạng
> Chức năng điểm truy cập Internet & điểm phát sóng Wi-Fi di động > Điểm truy cập Wi-Fi di động (Hotspot Wi-Fi di động).

MẸO!

Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ ngay cả khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ được tắt tự động.

Trong trường hợp đó, nếu điện thoại có truy cập tới dữ liệu 3G, nó có thể được kết nối tự động tới mạng 3G và bạn có thể phải trả thêm phí).

Cập nhật Phần mềm Điện thoại

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới nhất một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành.

Vì cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

DivX Mobile **DIVX**

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, Inc. sáng tạo ra. Đây là một thiết bị DivX Certified® chính thức có thể phát video DivX. Truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Thiết bị DivX Certified® phải được đăng ký để phát phim DivX Video-on-Demand (VOD) đã mua. Để lấy mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu cài đặt thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn tất đăng ký.

DivX Certified® để phát video DivX® ở độ phân giải tới 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng liên kết là thương hiệu của DivX, Inc. và được sử dụng theo giấy phép.

Phụ kiện

Những phụ kiện này được cung cấp cùng với LG-P500.
(Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

Bộ sạc



Cáp dữ liệu

Kết nối LG-P500 và Máy tính.



Pin



Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về LG-P500.



Tai nghe Stereo



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Trước khi sử dụng điện thoại di động, hãy đọc hướng dẫn này trước tiên!

Cách lưu tệp nhạc/video vào điện thoại

Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.

Bấm và kéo thanh trạng thái xuống trên màn hình chủ. Chọn **USB đã kết nối > Bật thiết bị lưu trữ USB > Mở thư mục để xem tệp.**

Nếu bạn chưa cài đặt Trình điều khiển LG Android Platform trên PC, bạn cần cài đặt theo cách thủ công.

Để biết thêm thông tin, xem 'Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp'.

Lưu tệp nhạc hoặc video từ PC sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại.

- Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển tệp từ PC sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại bằng đầu đọc thẻ.
- Nếu có tệp video kèm theo tệp phụ đề (tệp .smi hoặc .srt có

trùng tên với tệp video), hãy đặt các tệp đó trong cùng một thư mục để hiển thị tự động phụ đề khi phát tệp video.

- Khi tải xuống tệp nhạc hoặc video, bản quyền phải được bảo vệ. Xin lưu ý rằng một tệp bị hỏng hoặc tệp có phần mở rộng sai có thể gây hại cho điện thoại.

Cách phát tệp nhạc/video ở điện thoại

Phát tệp nhạc

Xác định tệp bạn muốn trong danh sách và chọn tệp đó để phát.

Phát tệp video

Xác định tệp bạn muốn trong danh sách và chọn tệp đó để phát.

Cách chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại hiện tại

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện thoại cũ sang PC bằng chương trình đồng bộ hoá PC.

- 1 Tải xuống Mobile Sync for Android tại www.lg.com và cài đặt trên PC. Chạy chương trình và kết nối điện thoại di động Android với PC bằng cáp USB.
- 2 Chọn biểu tượng **Danh bạ**. Tới **Menu** > **Tệp** > **Nhập** và chọn tệp CSV đã lưu trên PC.
- 3 Nếu các trường trong tệp CSV được nhập khác với các trường trong Mobile Sync for Android, bạn cần ánh xạ các trường đó. Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK. Sau đó, danh bạ sẽ được thêm vào Mobile Sync for Android.

- 4 Nếu Mobile Sync for Android phát hiện được kết nối của điện thoại LG-P500 (sử dụng cáp USB), hãy nhấn "Sync" (Đồng bộ) hoặc "Sync contacts" (Đồng bộ danh bạ) để đồng bộ hoá danh bạ đã lưu trong PC với điện thoại của bạn và lưu danh bạ.

Cách gửi dữ liệu từ điện thoại qua Bluetooth

Gửi dữ liệu qua Bluetooth:

Bạn có thể gửi dữ liệu qua Bluetooth bằng cách chạy ứng dụng tương ứng nhưng không phải từ menu Bluetooth, không giống các điện thoại di động thông thường.

- * **Gửi ảnh:** Chạy ứng dụng Thư viện và chọn **Ảnh** > **Menu**. Nhấn **Chia sẻ** và chọn **Bluetooth** > Kiểm tra xem Bluetooth đã bật chưa và chọn **Quét tìm thiết bị** > Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.

Trước khi sử dụng điện thoại di động, hãy đọc hướng dẫn này trước tiên!

* **Xuất danh bạ:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Bấm vào địa chỉ bạn muốn xuất. Nhấn **Menu** và chọn **Chia sẻ > Bluetooth** > Kiểm tra xem Bluetooth đã bật chưa và chọn **Quét tìm thiết bị** > Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.

* **Gửi nhiều số liên lạc được chọn:** Chạy ứng dụng "Danh bạ". Để Chọn nhiều số liên lạc, nhấn phím Menu và bấm **Chọn nhiều**. Chọn các số liên lạc bạn muốn gửi hoặc nhấn phím **Menu** và bấm **Chọn tất cả > Bấm Chia sẻ > Bluetooth** > Kiểm tra xem Bluetooth đã bật chưa và chọn **Quét tìm thiết bị** > Chọn thiết bị bạn muốn chia sẻ dữ liệu từ danh sách.

* **Kết nối với FTP (Điện thoại này chỉ hỗ trợ máy chủ FTP):** Chọn "Cài đặt" > "Mạng không dây & mạng" > "Cài đặt Bluetooth".

- Nếu bạn muốn tìm điện thoại này từ thiết bị khác, hãy tới "Cài đặt" > "Mạng không dây & mạng" > "Cài đặt Bluetooth".

Sau đó, chọn hộp kiểm "Có thể phát hiện".

Hộp kiểm được xoá sau 120 giây.

- Cấu hình được hỗ trợ là HFP, HSP, OPP, PBAP (máy chủ), FTP (máy chủ), A2DP và AVRCP.

LG-P500 用户手册



此指南有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG LG-P500 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可

以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Google Mail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态消息**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。


重要注意事项

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上，点触**应用程序选项卡**，然后选择**设置>关于手机>电池使用情况**。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统


如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

 **警告：**如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

 **警告：**要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

 **警告：**使用图样锁定时的预防措施 请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果使用了所有 5 次机会，则可以在 30 秒后尝试输入。

在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试 5 次无法使用正确图样，请轻触“忘记图样”按钮。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

注意：如果执行恢复出厂设置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。

- 1 关机。
- 2 按住以下键超过 10 秒钟：电源键 + 主屏键 + 音量调低键。
- 3 开机后，松开这些键。

5. 使用硬重置

* 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果未恢复到原始条件，请使用**硬重置**初始化手机。

如果用户通过同时按电源 + 主屏 + 音量调低键（10 秒）而将手机开机，则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。请注意，执行**硬重置**后，手机上的所有数据和应用程序将被清除，且无法恢复。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

重要注意事项

- 1 在主屏上，点触**应用程序选项卡**，然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
 - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）
- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 micro SD 存储卡插入手机中。

不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

警告：

请勿在手机处于开机状态下插入或拔出内存卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**主屏 > 应用程序设置 > 存储**（对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内存）>**卸载 SD 卡**。

8. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状

态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用的应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

TIP 返回最近的应用程序

- 按住“主屏”键，随后将显示屏幕，列出您最近使用的应用程序

9. 从 SD 卡复制 LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 从 PC 或手机同步数据（联系人、日历/信息（短信）、书签、通话记录）
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将信息从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

重要注意事项

通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入手机。）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅批量存储**模式。（在应用程序菜单上选择**设置 > 存储**（对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内存），然后选择**USB 连接模式**是**唯一的大容量存储选框**。）
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4
 - 在状态栏中，拖动 USB 图标。
 - 选择 USB 已连接和安装。
 - 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
- 5
 - 将批量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。
 - 运行 PC 上

的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

* LG PC Suite IV 安装完成后，禁用**仅批量存储**模式以运行 LG PC Suite IV。

备注：请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件，否则可能损坏手机上预安装的应用程序。

10. 通过 USB 将手机连接到计算机

备注：要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC 套件程序。您可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载此程序。转到 <http://www.lg.com>，选择您所在区域、国家和语言。有关详情，请访问 LG 网站。PC 套件包含在散装 SD 卡。您只能将它复制到 PC。

LG-P500 不支持：

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen

Phone)

- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，“帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到一则通知，告知您 USB 已连接。
- 2 打开通知抽屉，并点触“USB 已连接”。
- 3 点触**安装**以确认在手机的 microSD 卡和电脑之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

11. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此，它们必须手动卸载。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触“关闭 USB 存储”。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备

重要注意事项

- 2 打开通知抽屉，并点触关闭 USB 存储设备。
- 3 在打开的对话框中点触关闭。

12. 向上持握手机

请将手机向普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

13. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它再次插入并将手机开机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保经数据电缆断开手机和 PC 的连接，因为它可能在 PC 上有错误。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住“电源”键 3 秒。

要将手机关闭，请按住“电源”键 3 秒，然后点触“关机”。



警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示！ 无论何时轻触应用程序以检查可用的选项时，请按“菜单”键。

提示！ LG-P500 不支持视频通话。

提示！ 如果 LG-P500 在使用时有错误或者您无法将它开机，请卸下电源，再次安装电池，并在 5 秒后将手机开机。

开始了解您的手机

立体声耳机连接器



电源/锁定键



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



充电器，微 USB 数据线接口




麦克风

相机镜头



后盖

microSD 存储卡插槽

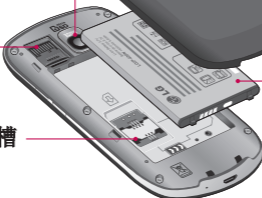

电池

SIM 卡插槽


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后用食指将电池盖滑出。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。

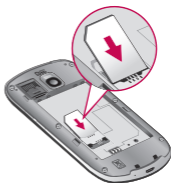

- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。



开始了解您的手机

充电



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

备注：LG-P500 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。

安装存储卡


要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。



- 2 打开插槽保护，并将存储卡插入到插槽中。确保金色接触区域面朝下。

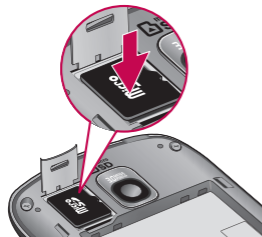

3 关闭插槽保护。



警告!

请勿在手机处于开机状态下插入或拔出内存卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！ 如果存储卡已取消安装 (Unmount)，您可以使用下列步骤格式化。

点触**应用程序 > 设置 > 存储** (对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内存) > **格式化SD 卡**。

主屏

锁定手机

不使用 LG-P500 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

- 如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

设置解锁图样：您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图样。


如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

注意：设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。




注意：如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。


解锁屏幕

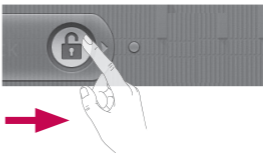LG-P500 未使用时将返回锁定屏幕。从左到右移动手指以解除屏幕锁定。



静音模式

从通知抽屉，点触  以使其变为  或者如果您未使用解锁图样，则只需将  拖到右侧。




要唤醒手机，请按**菜单**、**主屏**、**返回**或**电源**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

主页

向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

提示！ 要删除主屏上的应用程序图标，请单击并按住要删除的快捷方式图标将拖到 。

提示！ 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

返回到最近使用的应用程序


点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

主屏


通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

<Android 2.3>

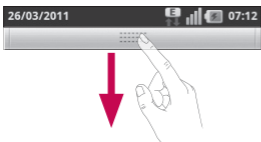

<Android 2.2>

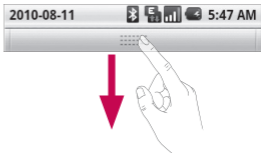



请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理 Wi-Fi、蓝牙、GPS 状态及其它通知。


输入文本


您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。


Qwerty 键盘（手机键盘）


 **Shift 键** - 点触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 **XT9 键** - 开启或关闭 XT9 模式。



 **设置键**


 **数字和符号键** - 点触以将输入更改为数字和符号输入。大写。

 **确认键**

 **键** 从屏幕上删除键盘。

 **删除键**

  在字母之间前进或后退。

提示! 要在 Qwerty 键盘与手机键盘之间切换，请点触  并选择键盘类型。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

重要


- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。

主屏 通话

接听和拒绝电话

屏幕锁定时

将**接听**图标  拖到右侧。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则此借口信息栏不可用。


屏幕解锁时


点触**接听**图标 。点触**拒绝**图标  以拒接来电。

如果要发送借口信息，请从底部点触借口信息栏。如果主叫未知，则此借口信息栏不可用。

信息

LG-P500 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Gmail 外其它服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

相机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。



视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

拍照

图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

对焦 - 点触此图标以选择选项菜单。请参阅**使用对焦模式**。

场景模式 - 从以下选项中选择：自动、肖像、风景、**运动**、**夜间**和**日落**。

备注：您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法拍照，也无法保存所拍摄的照片。

相机

拍照后

传送

点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**Messaging** 或 **Picasa** 共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

设为

点触以将图像用作**联系人图标**、**锁定屏幕**或**墙纸**。

重命名

点触以编辑选定图片的名称。

ThinkFree Office

ThinkFree Office 允许您阅读文档，并且提供用于 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的有限编辑功能。但您无法编辑 PDF 文件。

点触并按住某个文件，随后“打开”、“上载”、“重命名”、“移动”、“复制”、“删除”、“发送”和“属性”选项可用。这取决于文件类型。


网络


浏览器


备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


使用选项


按**菜单**键可查看选项。

 **新窗口** - 打开新窗口。

 **书签** - 添加/显示书签，显示“访问最多站点”和“历史记录”。


 **窗口** - 显示所有打开的窗口。


 **刷新** - 点触以刷新网页。

 **前进** - 转到比当前页更迟连接的页面。这是与回到前一页的“返回”键相对的概念。


Wi-Fi

打开 Wi-Fi

从“主屏幕”中打开“通知抽屉”，并点触 。

从“菜单”中选择“设置” > “无线和网络” > Wi-Fi 。

连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才可连接。

提示!

如果不在 Wi-Fi 区并且选择 3G 连接, 则可能产生另外的费用。

USB 绑定

您可以将手机的 Internet 连接共享给电脑。

您可以通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

设置 > 无线和网络设置
> 绑定和便携式热点 >

USB 绑定

有关 USB 绑定的详细信息, 请单击“帮助”。

提示!

要使用USB束缚, 您首先需要安装PC Suite到您的个人电脑。

Wi-Fi 绑定

将 LG-P500 用作便携式 Wi-Fi 热点, 或者经 USB 共享 LG-P500 的数据连接

设置 > 无线和网络 > 绑定和便携式热点 > 便携式 Wi-Fi 热点

提示!

如果手机进入睡眠模式, 则即使它连接到 Wi-Fi, Wi-Fi 连接也将自动被禁用。

这种情况下, 如果手机具有 3G 数据的访问权, 则它可自动连接到 3G 网络, 并且可能产生另外的费用。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详情, 请访问

<http://update.lgmobile.com> 或

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本, 而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全

部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

DivX 移动 DIVX

关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是经播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方认证的设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。


DivX Certified® 设备可播放最高为 320 x 240 的 DivX® 视频。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，使用必须经过许可。

配件

这些配件随 LG-P500 提供。
(以下配件为可选配件。)

充电器



数据线

连接 LG-P500 和电脑。



电池



用户手册

了解更多关于 LG-P500 的信息。



立体声耳机



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

在使用手机前，请先阅读此内容！

如何将音乐/视频文件保存到手机

使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > **打开文件夹以查看文件**。

如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。

有关详情，请参阅“使用批量存储设备传输文件”。

将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。
- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放置在同一文件夹中以

便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

如何将音乐/视频文件播放到手机

播放音乐文件

在列表中找到所需文件，然后选择以播放该文件。

播放视频文件

在列表中找到所需文件，然后选择以播放该文件。

如何将联系人从旧手机移到当前手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC

- 1 从 www.lg.com 下载用于 Mobile Sync for Android 并在 PC 中安装它。运行程序，并

在使用手机前，请先阅读此内容！

使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。

- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单 > 文件 > 导入**，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 Mobile Sync for Android 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人添加在 Mobile Sync for Android 中。
- 4 如果 Mobile Sync for Android 检测到 LG-P500 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

如何通过蓝牙从手机发送数据

通过蓝牙发送数据：与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**共享**并选择**蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。
- * **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**并选择**共享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。
- * **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择不止一个联系人，请按“菜

单”键，然后点触**多选**。选择要发送的联系人，或者按**菜单**键，并点触**全选** > **点触共享** > **蓝牙** > 检查蓝牙是否打开，并选择**扫描设备** > 从列表中选择您要发送数据的设备。

- * **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**
选择“设置” > “无线和网络” > “蓝牙设置”。。
- 如果要从其它设备搜索此手机，请转到“设置” > “无线和网络” > “蓝牙设置”。

随后，选中“可见”复选框。

该复选框在 120 秒后被取消选中。

- 支持的情景模式是 HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP 及 AVRCP。

LG-P500 User Guide



This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account Username to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

Caution: Only in case of pattern lock you can unlock phone using Google account in case of PIN or Password Lock you need to perform factory reset. If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

5. Using Hard Reset

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard**

Important notice

Reset to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you should access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can

simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks are displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.



WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > Storage > Unmount SD card**.

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

TIP! Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display list of applications you used recently.

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone

data conveniently

- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- S/W update without loosing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu,

choose **Settings > Storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB Connected and Mount.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)

Important notice

- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application
- Internet Kit

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage". During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

NOTE: Do not connect your phone When you power on/off your PC.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds, touch Power Off and touch Ok.

Earpiece

Power/Lock key 

Proximity Sensor

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks your phone.

Home key 


- Returns to home screen from any screen.

Back key 

- Returns to the previous screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.



WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector




Microphone connector

Camera lens



Back cover

microSD memory card slot

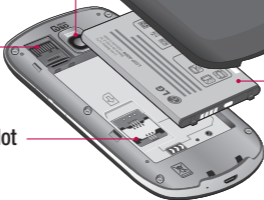

Battery

SIM card slot

Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover. After that remove Battery firmly.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.


To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Getting to know your phone

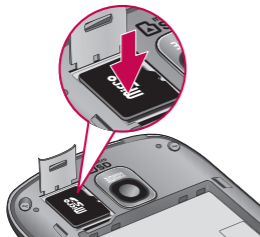

3 Close the slot protection.



WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip! If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > Storage > Format SD Card**.

Your Home screen

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you lock your phone, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering

the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

Setting unlock pattern: You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.


Caution: Before you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone.



Unlock screen


Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.

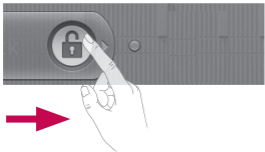Your Home screen



Silent Mode

From Notification drawer, touch  Or if you don't use unlock pattern , simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back, Search** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock home screen or the last screen you were working .


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


Tip! To delete an application icon on the home screen, Long press and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .

Getting back to a recently used applications


Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. <Android 2.3>

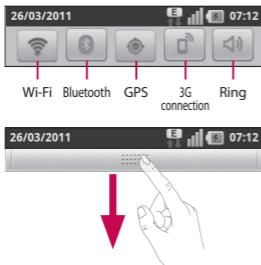

<Android 2.2>

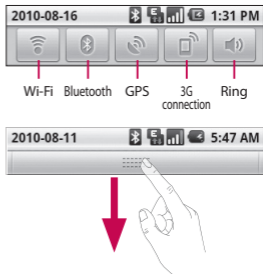

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G Connection, Silent mode status as well as other notifications.

Entering text

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays

Your Home screen


automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad


 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**


 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry.

 **Enter Key**

 **Key** Remove keypad from the screen.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  choose Keyboard types.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.


IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the Google Account. If you plan to use more than one Google Account with your phone you have option to use more than one google account, When you sign in, your contacts, Gmail mails, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.

Calls



Answering and rejecting a call

When screen locked

Drag the **Answer** icon  to the right to Accept an incoming call.

Drag **Decline** icon  to the left to reject an incoming call. Drag Excues msg bar bottom to up if you want to send one.

When screen unlocked


Touch the **Answer** icon  to Accept an incoming call. Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.


Touch Excues msg bar from the bottom if you want to send one.

If the caller is unknown, this Excuse msg bar is not available.

Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Focus – Touch this icon to select the options menu.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture.

Camera

Once you've taken the photo

Share Touch to share your photo via **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging**, or **Picasa**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are sent or downloaded while roaming.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

Touch and hold a file, then View, Edit, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web

Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


 **Windows** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.


DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your
LG-P500 and
PC.



Battery



User Guide

Learn more
about your LG-
P500.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > select OK >Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files in the phone

Playing music files

From home screen touch Application tab > Music. Locate the file you want to play from Artist, Albums, Songs, Playlists tabs.

Playing video files

From home screen touch Application tab > Video player. , locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.

- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and saves them into phone contact list.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list.**

Before using the mobile phone, please read first!

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all to select all the contacts and > Touch Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" >

"Bluetooth settings" .

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings" .

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.











