



РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТЕЛЕВІЗОР Комбінований DVD-привод Посібник користувача

МОДЕЛІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

26LG40**

32LG40**

Будь-ласка уважно ознайомтеся із даною інструкцією перед початком користування пристроєм.

Збережіть його на майбутнє.

Запишіть номер моделі та серійний номер телевізора. Прочитайте інформацію на етикетці, наклеєній на задню кришку телевізора, і повідомте цю інформацію Вашому дилерові в разі виникнення потреби відремонтувати телевізор.


Надруковано в Кореї



є торговельною маркою компанії DVD Format/Logo Licensing Corporation.

АКСЕСУАРИ

Впевніться, що наступні аксесуари входять в комплект Вашого рідкокристалічного телевізора. Якщо якогось з цих аксесуарів немає, зверніться до дилера, який продав Вам телевізор.

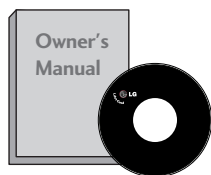

Посібник користувача



Батарейки




Пульт дистанційного управління



Шнур живлення




захисна кришка



Серветка
(Використовувати тільки для
поверхні екрану)

*Плями та відбитки пальців, що з'явилися на поверхні виробу, слід видаляти тільки тканиною для чищення поверхонь виробу.

Не тріть сильно, видаляйте плями дуже обережно. Будьте обережні, так як надлишкове натискання може викликати подряпини та втрату кольору.



болти для кріплення
підставки
(Див. стор.6)



Короб для кабелів



Гвинт для фіксації
підставки
(Див. стор.7)

ЗМІСТ	1
-------------	---

ПІДГОТОВЛЕННЯ

КЕРУВАННЯ З ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ	4
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ	5
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ... ..	6
ЗАДНЯ КРИШКА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ДРОТІВ.....	7
АКУРАТНО ПОСТАВТЕ ТЕЛЕВІЗОР , НЕ ДОПУСКАЮЧИ ЙОГО ПЕРЕКИДАННЯ. ..	8
Встановлення на підставці на горизонтальній поверхні	9
Закріплення на стіні в горизонтальному положенні	9
ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНИ	10

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

ПІДКЛЮЧЕННЯ HD ПРИЙМАЧА	11
НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ЗВУКУ	12
Настройка DVD	13
Настройка відеомагнітофона	15
ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНШОГО ДЖЕРЕЛА АУДІО/ВІДЕО СИГНАЛУ	17
ВСТАВЛЕННЯ МОДУЛЯ CI	18
НАСТРОЙКА ДЕКОДЕРА КАНАЛІВ	18
- Настройка екрану в режимі ПК	21

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

ФУНКЦІЇ КНОПОК ПУЛЬТА ДИС ТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ.....	25
Увімкнення телевізора.....	27
Переключення програм	27
Регулювання гучності	27
ШВИДКЕ МЕНЮ.....	28
ВИБІР ЕКРАННИХ МЕНЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ	29
Автоматична настрійка програм	30
Ручна настрійка програм (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)	31
Ручна настрійка програм (В АНАЛОГОВОМУ РЕЖИМІ)	32
Редагування програм	34
Підсилювач (ТІЛЬКИ В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)	37

ООНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	38
ДІАГНОСТИКА (ТІЛЬКИ В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ).....	39
ІНФОРМАЦІЯ ПРО CI (ЗВИЧАЙНИЙ ІНТЕРФЕЙС)	40
Відкривання таблиці програм	41
SIMPLINK	42
ПОЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ВХІДНОГО СИГНАЛУ	44
РЕЖИМ AV	45

ЕКП (ЕЛЕКТРОННЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМ)(В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)

Увімкнення/вимкнення ЕКП	46
Оберіть програму	46
Функції клавiш в режимі керiвництва NOW/NEXT (ЗАРАЗ/ДАЛІ)	47
Функції клавiш в режимі керiвництва на 8 днiв	47
Функції клавiш в режимі змiни дати	47
Функції клавiш в полі додаткової інформації	48
Функції клавiш в режимі встановлення таймера запису/нагадування.....	48
Функції кнопок у режимі Schedule List (Таблиця розкладу).....	48

Програвач дисків DVD

Основні відомості про диски	49
Вибір мови	
- Вибір мови озвучення	51
- Вибір мови субтитрів.....	52
- Вибір мови екранних меню	53
БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ	
- Налаштування батьківського контролю.	54
- Зміна пароля	55
Зміна формату зображення.....	56
Вихід цифрового аудіосигналу.....	57
Стиснення динамічного діапазону (DRC)	58
Відтворення дисків DVD або Video CD ..	59
Відтворення файлів MP3.....	62
Відтворення дисків Audio CD	63
Перегляд файлів у форматі JPG	64

КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ

КЕРУВАННЯ РОЗМІРОМ ЗОБРАЖЕННЯ (ПРОПОРЦІЇ).....	65
ПОПЕРЕДНІ УСТАНОВКИ ЗОБРАЖЕННЯ	
- Режим зображення – Попередня установка.....	67
- Автоматичне керування тоном кольору (Теплий/нормальний/прохолодний)	68
РУЧНА НАСТРОЙКА ЗОБРАЖЕННЯ	
- Режим зображення – Опція користувача.....	69
- Налаштування зображення Picture Mode - Експертні налаштування	70
ТЕХНОЛОГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ	71
РОЗШИРЕНІ НАСТРОЙКИ - РЕЖИМИ FILM MODE	72
ДОДАТКОВО – РІВЕНЬ ЧОРНОГО (ТЕМРЯВИ).....	73
ЗАХИСТ ЗОРУ	74
СКИДАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ.....	75

КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

АВТОМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ	76
ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНІ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ – РЕЖИМ ЗВУКУ.....	77
КЕРУВАННЯ НАСТРОЙКАМИ ЗВУКУ –РЕЖИМ КОРИСТУВАЧА	78
Баланс.....	79
НАСТРОЙКА УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ДИНАМІКІВ ТЕЛЕВІЗОРУ	80
ОБИРАННЯ ЦИФРОВОГО АУДІО ВИХОДУ .	81
ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ЗВУКОВИХ НАСТРОЙОК I/II	
- Прийом стерео сигналу / двомовного сигналу (Тільки в аналоговому режимі)	83
- Прийом NICAM (Тільки в аналоговому режимі)	84
- Вибір гучномовців для звукового сигналу.....	84
Мова екранного меню/ Вибір країни (додатково).....	85
ВИБІР МОВИ (ТІЛЬКИ В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ).....	86

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Налаштування годинника.....	87
-----------------------------	----

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ.....	88
ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ	89
НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСУ	90
ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ	90

БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ ТА СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ	91
БЛОКУВАННЯ ПРОГРАМ.....	92
БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ).....	93
Блок. клавіш	94

Телетекст

Увімкнення / вимкнення	95
Телетекст системи SIMPLE	95
Телетекст системи TOP.....	95
Телетекст системи FASTEXT	96
Спеціальні функції телетексту	96

ЦИФРОВИЙ ТЕТЕКСТ

ТЕТЕКСТ В МЕЖАХ ЦИФРОВОЇ ПОСЛУГИ	97
ТЕТЕКСТ В МЕЖАХ ЦИФРОВОЇ ПОСЛУГИ	97

ДОДАТОК



Опції меню екрана (Повернення до початкових заводських налаштувань)	98
УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК	99
ОБСЛУГОВУВАННЯ	101
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА	102
КОДИ ПУЛЬТА ДУ	103
НАСТРОЙКА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЬНОГО ПРИСТРОЮ	105

ПІДГОТОВЛЕННЯ

КЕРУВАННЯ З ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ

- Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.
- Якщо корпус приладу покритий захисною плівкою, видаліть захисну плівку і протріть корпус м'якою тканиною.

ПІДГОТОВЛЕННЯ

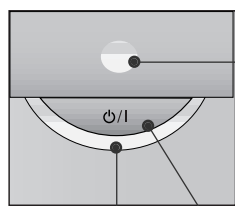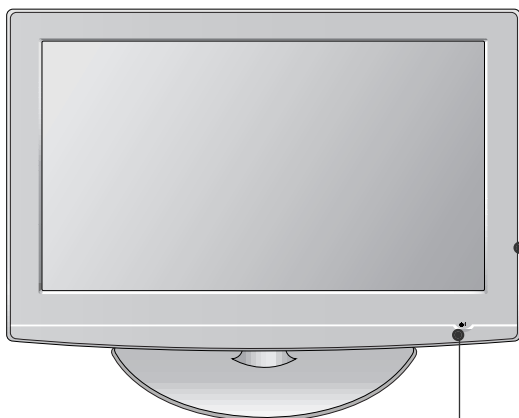


Індикатор живлення / режиму очікування

- світиться червоним в режимі очікування.
- світиться блакитним, коли телевізор увімкнений.

Примітка: Індикатор живлення можна налаштувати в меню OPTION.

Сенсор пульта дистанційного управління

живлення

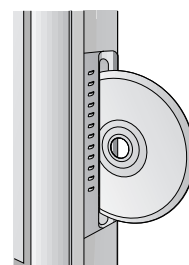


Проріз для диска:

Вставляйте диски так, щоб етикетку було повернуто в передній бік телевізора. Вставте диск частково в проріз, і він автоматично завантажиться. Не можна заштовхувати диск у проріз силою.

ПОВОРОТНА ПІДСТАВКА

Після встановлення телевізора ви можете вручну повернути екран на 20 градусів вліво або вправо щоб підібрати найбільш зручне для вас положення екрану.

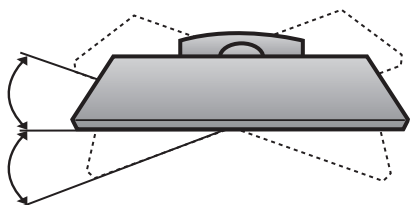

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ

■ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.



- 1 Роз'єм для підключення шнура живлення**
Цей телевізор працює від джерела змінного струму. Напруга вказана на сторінці характеристик телевізора. Заборонено підключати телевізор до джерела постійного струму.
- 2 Аудіо вхід RGB/DVI**
Вхід для прийому аудіосигналу від комп'ютера або цифрового телебачення.
- 3 HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості)**
Подайте сигнал HDMI до входу HDMI IN. Або сигнал DVI(VIDEO) до порту HDMI/DVI за допомогою кабелю DVI або HDMI.
- 4 Роз'єми євро-скарт (AV1/AV2)**
З'єднуйте ці роз'єми із входом або виходом зовнішнього пристрою.
- 5 HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості)**
Подайте сигнал HDMI до входу HDMI IN. Або сигнал DVI(VIDEO) до порту HDMI/DVI за допомогою кабелю DVI або HDMI.
- 6 Вхідний порт RGB**
Для прийому відеосигналу з комп'ютера.
- 7 ГНІЗДО ВХОДУ RS-232C (CONTROL&SERVICE)**
Підключайте серійний порт контрольних пристроїв до роз'єму RS-232C.
- 8 Компонентний вхід**
З'єднуйте ці гнізда із виходами компонентного відео- /аудіосигналу зовнішнього пристрою.
- 9 Антенний вхід**
Роз'єм для підключення RF-антени.
- 10 Гніздо для карт PCMCIA (Міжнародна асоціація комп'ютерних карт пам'яті).**
(Ця функція доступна не в усіх країнах.)
- 11 Аудіо- /відеовхід**
З'єднуйте ці гнізда із аудіо- /відеовиходом зовнішнього пристрою.
Вхід S-Video
З'єднуйте з виходом S-Video пристрою із функцією S-VIDEO.
- 12 Гніздо для навушників**
Вставте роз'єм навушників у це гніздо.
- 13 ПОРТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

ПІДГОТОВЛЕННЯ

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ


■ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- 1 Обережно покладіть телевізор екраном вниз на м'яку поверхню для захисту екрана від пошкодження.




- 2 Зберіть основу підставки і кронштейн підставки телевізора.

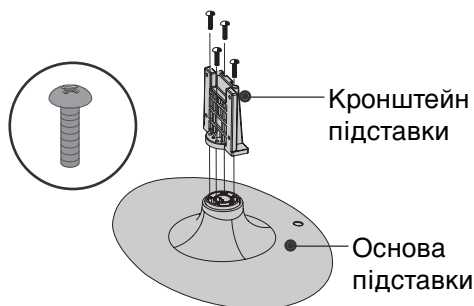

- 3 Приєднайте підставку до телевізора, як показано на малюнку.



- 4 Надійно закрутіть 4 болти в отвори на задній панелі телевізора.

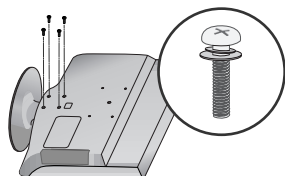


! ПРИМІТКА


- Під час монтажу настільної підставки, переконайтесь, що болт повністю затягнутий. (Якщо його не затягнути як слід, після встановлення пристрій може нахилитись уперед). У разі затягнення болта з надмірною силою, він може відхилитися внаслідок стирання різьбової частини.

ВІД'ЄДНАННЯ


- 1 Обережно покладіть телевізор екраном вниз на м'яку поверхню для захисту екрана від пошкодження.

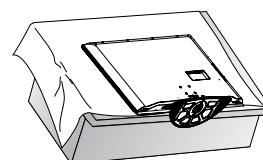

- 2 Відкрутіть болти від телевізора.

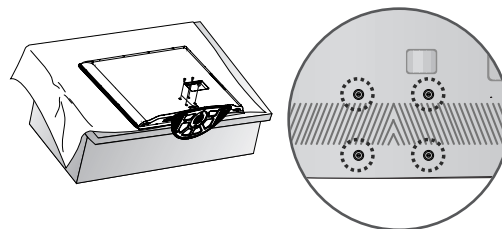


- 3 Від'єднайте підставку від телевізора.

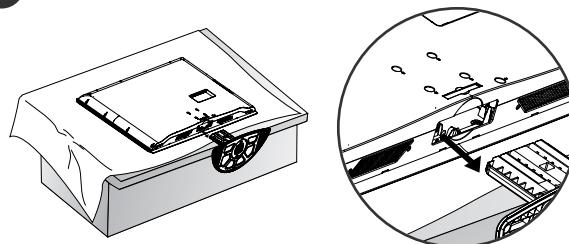

ВСТАНОВЛЕННЯ БЕЗ НАСТІЛЬНОЇ ПІДСТАВКИ

При монтажі телевізора на стіні закрийте місце приєднання настільної підставки захисною кришкою.


Установіть **ЗАХИСНУ КРИШКУ** та натисніть на неї, поки вона не клацне.

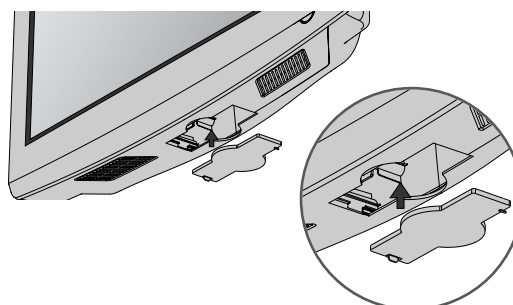


ЗАДНЯ КРИШКА ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ДРОТІВ

■ Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

- 1 Вирівняйте отвір із виступом на УТРИМУВАЧІ КАБЕЛІВ.
Поверніть УТРИМУВАЧ КАБЕЛІВ, як показано.
Примітка: Можна зламати утримувач кабелів, якщо застосовувати надмірну силу.

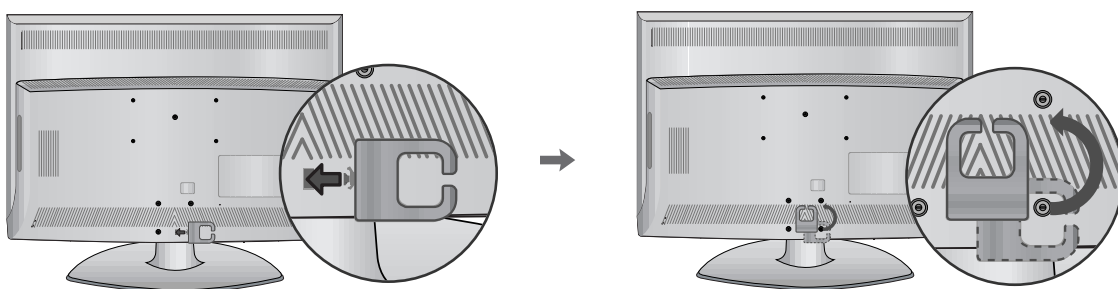


- 2 Підключіть необхідні кабелі.
Інструкції по підключенню зовнішнього обладнання див. у розділі «Підключення зовнішнього обладнання».

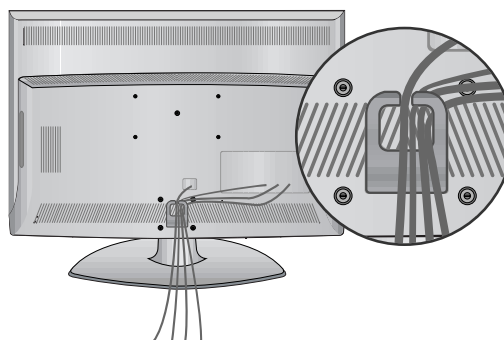

ФІКСАЦІЯ ТЕЛЕВІЗОРА НА СТОЛІ

Телевізор потрібно зафіксувати на столі таким чином, щоб його неможливо було нахилити вперед або назад, що може становити потенційну небезпеку травмування або ушкодження виробу. Використовуйте тільки гвинти із комплекту.

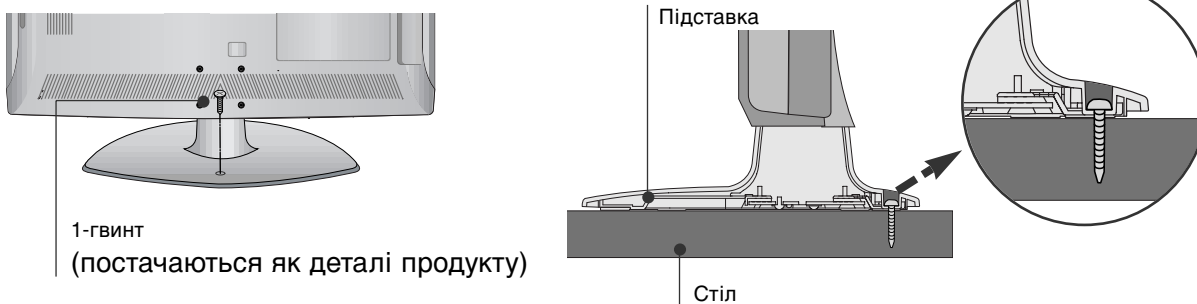



! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- щоб запобігти падінню телевізора, його необхідно надійно закріпити на підлозі/стіні згідно з інструкцією зі встановлення. Нахилання, розгойдування і трясіння апарату може стати причиною травмування.


ПІДГОТОВЛЕННЯ

АКУРАТНО ПОСТАВТЕ ТЕЛЕВІЗОР, НЕ ДОПУСКАЮЧИ ЙОГО ПЕРЕКИДАННЯ.

- Необхідні компоненти для монтажу телевізора на стіні потрібно придбати окремо.
- Установіть телевізор ближче до стіни, щоб він не міг перекинутися при поштовху.
- Нижче наведені інструкції по правильній установці пристрою шляхом його надійного закріплення на стіні так, щоб він не впав, якщо його потягнути до себе. Це виключить можливість падіння телевізора і травмування людей, а також запобіжить пошкодженню пристрою. Не дозволяйте дітям забиратися на телевізор і висіти на ньому.

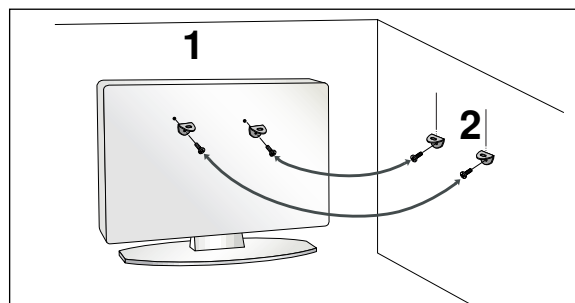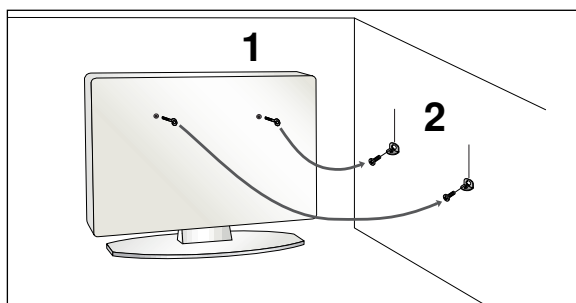

- 1** Використайте болти з кільцями та кронштейни/болти телевізора, щоб зафіксувати телевізор на стіні, як показано на малюнку.
(Якщо на телевізорі в місцях для гвинтів з вушком установлені гвинти, викрутіть їх перед установленням гвинтів з вушком).
* Вкрутіть болти з кільцями або кронштейни/болти телевізора і надійно затягніть їх у верхніх отворах.
- 2** Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомогою окремих болтів. Кронштейни, прикріплені до стіни, повинні співпадати по висоті з кронштейнами телевізора.

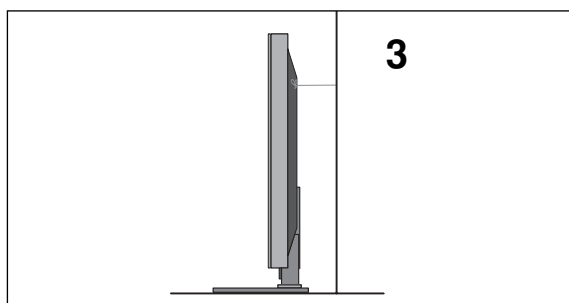

- 3** Прив'яжіть телевізор до кронштейна за допомогою міцної мотузки. Задля більшої безпеки рекомендується прив'язати мотузку таким чином, щоб вона знаходилась в горизонтальному положенні між стіною та телевізором.


! ПРИМІТКА

- Якщо необхідно перенести телевізор у інше місце, спершу розв'яжіть мотузку.
- Використовуйте відповідний тримач для телевізора або комод, який достатньо великий і міцний, щоб витримати вагу телевізора.
- Задля безпечного використання телевізора впевніться, що висота кронштейна, прикріпленого до стіни, відповідає висоті телевізора.

- Телевізор можна встановлювати різними способами, наприклад на стіні чи на столі.
- Телевізор розроблений для розміщення в горизонтальному положенні.


ЗАЗЕМЛЕННЯ

Обов'язково заземліть телевізор для попередження ураження електрострумом. Якщо заземлити телевізор неможливо, зверніться до кваліфікованого майстра із проханням встановити окремий автоматичний пристрій припинення подачі струму. Не намагайтесь заземлити пристрій шляхом його приєднання до телефонних ліній, громовідводів чи газових труб.

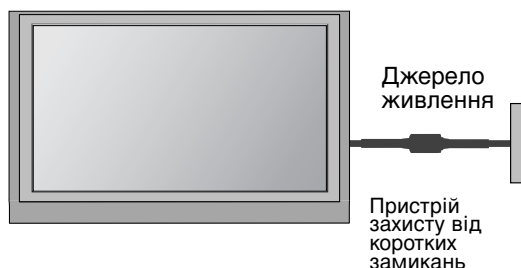


Встановлення на підставці на горизонтальній поверхні

Для забезпечення достатньої циркуляції повітря залишіть 4 дюйми (10 см) відстані з кожного боку та до стіни.

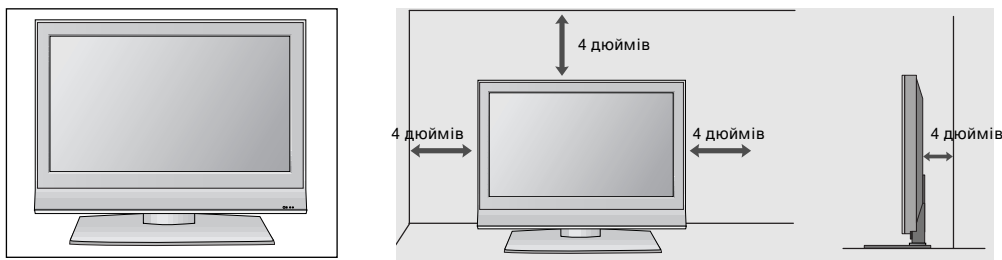

Закріплення на стіні в горизонтальному положенні

Для забезпечення достатньої циркуляції повітря залишіть 4 дюйми (10 см) відстані з кожного боку та до стіни. Для монтажу телевізора на стіну рекомендується використовувати настінний монтажний кронштейн LG.

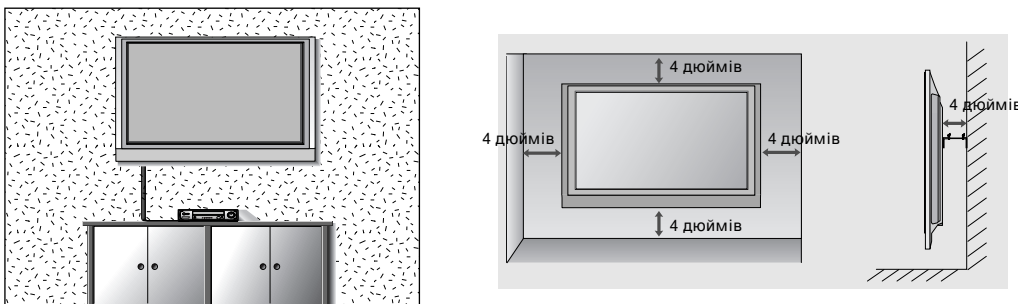


ПІДГОТОВЛЕННЯ

- Для запобігання пошкодженню обладнання, ніколи не вставляйте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.

ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНИ

- Для оптимальної якості зображення, налаштуйте напрямок антени.
- Кабель та конвертер антени не входять в комплект.

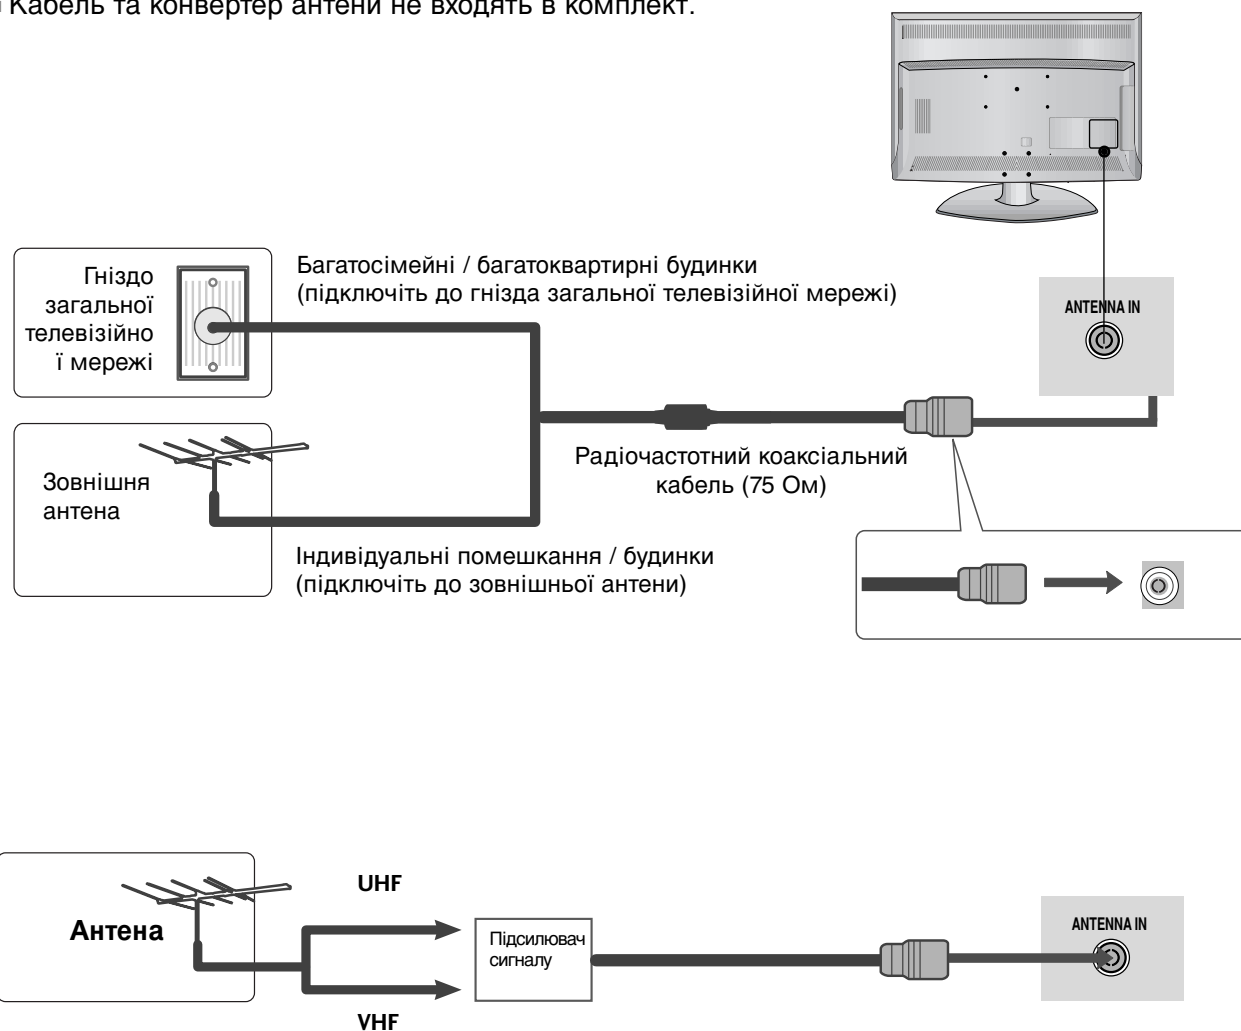

- В місцях з поганим сигналом, для покращення якості зображення, підключіть до антени підсилювач сигналу, як показано праворуч.
- Якщо вам потрібно розділити сигнал для двох телевізорів, використовуйте для підключення розгалужувач сигналу антени.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

- Для запобігання пошкодженню обладнання, ніколи не вставляйте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.
- Зображення на ілюстрації можуть не співпадати з виглядом вашого телевізора.

ПІДКЛЮЧЕННЯ HD ПРИЙМАЧА

- Даний телевізор забезпечує прийом сигналів цифрового ефірного/кабельного телебачення без використання зовнішніх цифрових приставок. Однак, якщо для прийому сигналів цифрового телебачення використовується приставка або інший зовнішній цифровий пристрій, скористайтеся нижченаведеною схемою підключення.



При підключенні за допомогою компонентного кабелю

- 1 Підключіть відеовиходи (Y, Pb, Pr) цифрового декодера каналів до гнізд **COMPONENT IN VIDEO** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовихід цифрового декодера каналів із гніздами компонентного аудіовходу **COMPONENT IN AUDIO** телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління телевізора виберіть джерело вхідного сигналу **Component**.

Сигнал	Component	HDMI
480i/576i	Так	Hi
480p/576p	Так	Так
720p/1080i	Так	Так
1080p	Так (50/60Hz)	Так

При підключенні за допомогою кабелю HDMI


- 1 З'єднайте HDMI-вихід цифрового декодера каналів із входом **HDMI/DVI IN 1 (DVI)**, **HDMI/DVI IN 2** або **HDMI IN 3** телевізора.
- 2 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI1**, **HDMI2** або **HDMI3**.

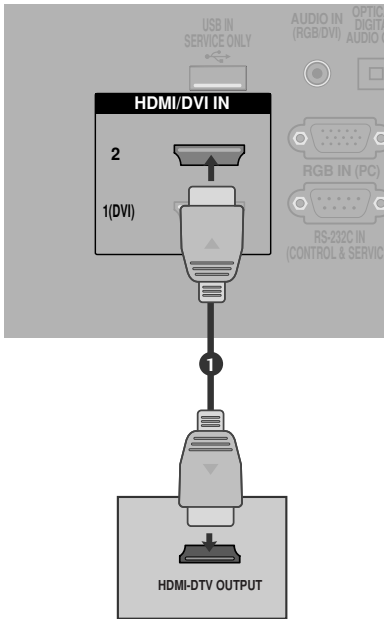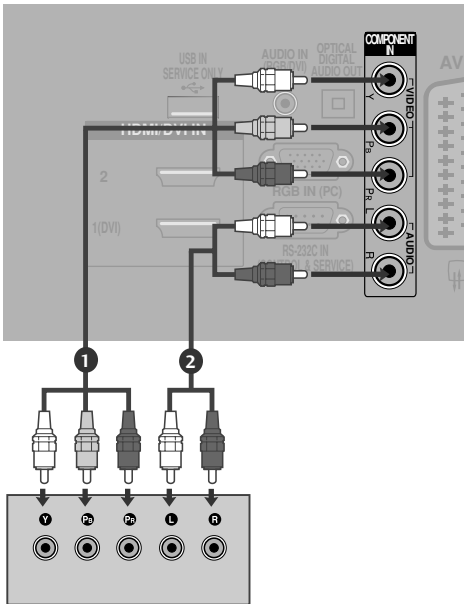

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

При з'єднанні роз'єму HDMI з роз'ємом DVI


- 1 З'єднайте HDMI-вихід цифрового декодера каналів із входом **HDMI/DVI IN 1 (DVI)** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи декодера каналів із входом **AUDIO IN(RGB/DVI)** телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI 1**.

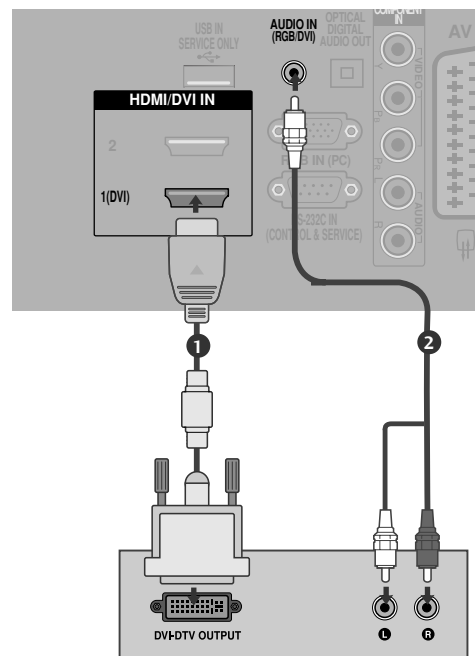

НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ЗВУКУ

Спрямуйте звук з телевізора на зовнішнє аудіо-обладнання, за допомогою порту Цифрового аудіо-виходу (оптичного).

- 1 Підключіть один кінець оптичного кабелю до порту Цифрового аудіо-виходу (оптичного).
- 2 Підключіть інший кінець оптичного кабелю до цифрового аудіо-входу (оптичного) аудіо-обладнання.
- 3 Встановіть опцію «Динамік телевізора вимкнений» в меню **AUDIO** (аудіо). (► стор.80). Перед роботою, прочитайте керівництво з експлуатації зовнішнього аудіо-обладнання,

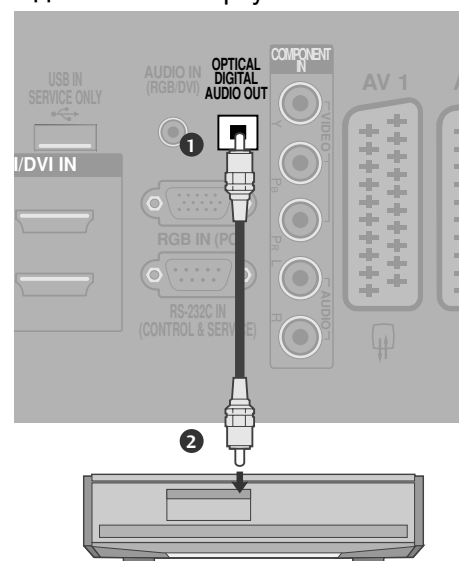


⚠ УВАГА

- Не дивіться в оптичний вихідний порт. Погляд на лазерний промінь може пошкодити ваш зір.

Настройка DVD

При підключенні за допомогою компонентного кабелю

- 1 Підключіть відеовиходи (Y, Pb, Pr) DVD-програвача до гнізд **COMPONENT IN VIDEO** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи DVD-програвача із входами **COMPONENT IN AUDIO** телевізора.
- 3 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління телевізора виберіть джерело вхідного сигналу **Component**.
- 5 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

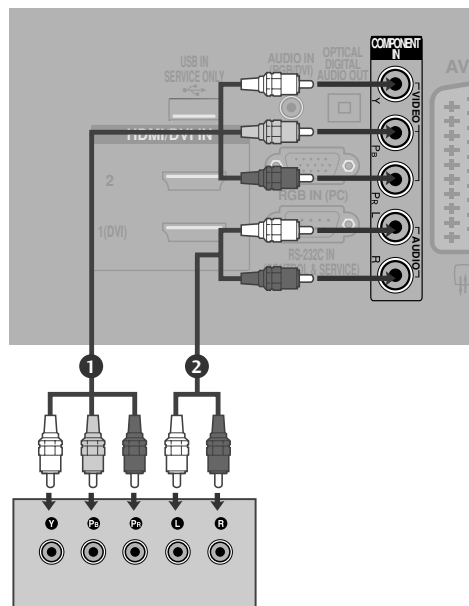

Гнізда компонентного вхідного сигналу


Для отримання вищої якості зображення підключіть DVD-програвач до гнізд компонентного вхідного сигналу, як показано на малюнку.

Гнізда компонентного сигналу на телевізорі	Y	Pb	Pr
--	---	----	----

Гнізда вихідного сигналу на DVD-програвачі	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

При підключенні за допомогою кабелю євро-скарт

- 1 З'єднайте вихід "євро-скарт" DVD-програвача із входом євро-скарт **AV1** телевізора.
- 2 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV1**.
Якщо DVD-програвач підключений до роз'єму євро-скарт AV2, виберіть джерело сигналу **AV2**.
- 4 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

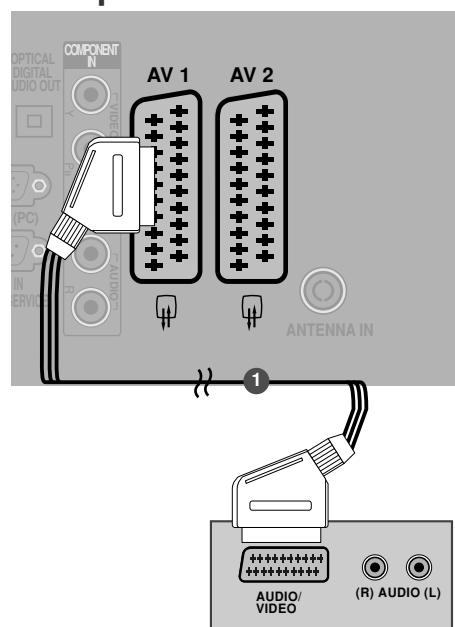


ПРИМІТКА

- Використовуйте роз'єми євро-скарт із екранованим кабелем "євро-скарт".

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ


При підключенні за допомогою кабелю S-Video

- 1 З'єднайте вихід S-VIDEO програвача DVD із входом S-VIDEO телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи DVD-програвача із входами AUDIO телевізора.
- 3 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 4 За допомогою кнопки INPUT (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу AV3.
- 5 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

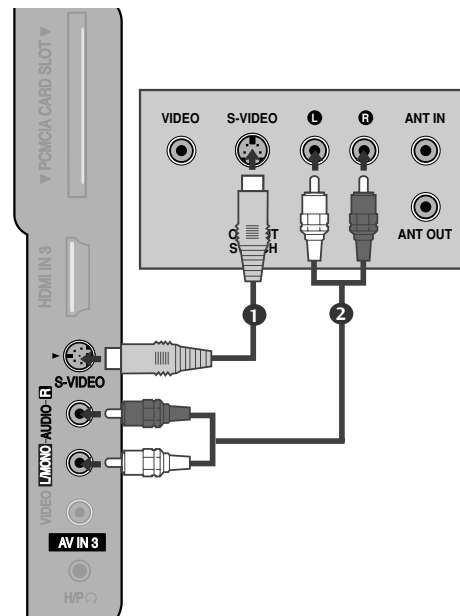

При підключенні за допомогою кабелю HDMI

- 1 З'єднайте HDMI-вихід DVD-програвача із входом HDMI/DVI IN 1 (DVI), HDMI/DVI IN 2 або HDMI IN 3 або телевізора
- 2 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI1**, **HDMI2** або **HDMI3**.
- 3 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

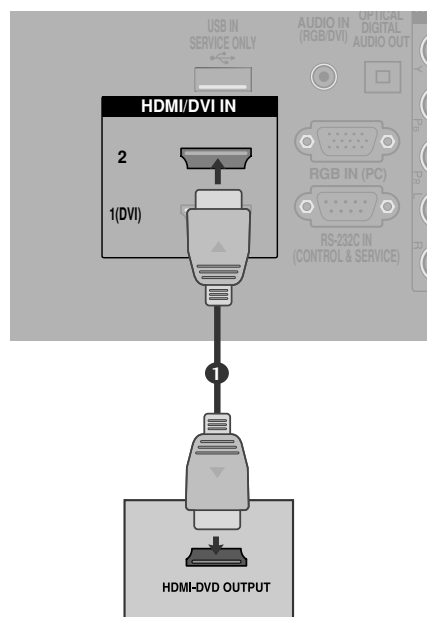


! ПРИМІТКА

- ▶ Телевізор може одночасно отримувати аудіо- та відеосигнал за допомогою кабелю HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості).
- ▶ Якщо DVD-програвач не підтримує функцію Auto HDMI, необхідно налаштувати розподільчу здатність вихідного сигналу вручну.

Настройка відеомагнітофона

- Щоб уникнути спотворення зображення внаслідок перешкод, розмістіть відеомагнітофон на достатній відстані від телевізора.
- Зазвичай, коли під час перегляду відеомагнітофона була використана функція "стоп-кадр", тоді в разі паралельного перегляду телевізійного зображення на екрані в форматі 4:3 фіксоване зображення може бути видимим по боках екрана.

Підключення за допомогою ВЧ (антенного) кабелю.

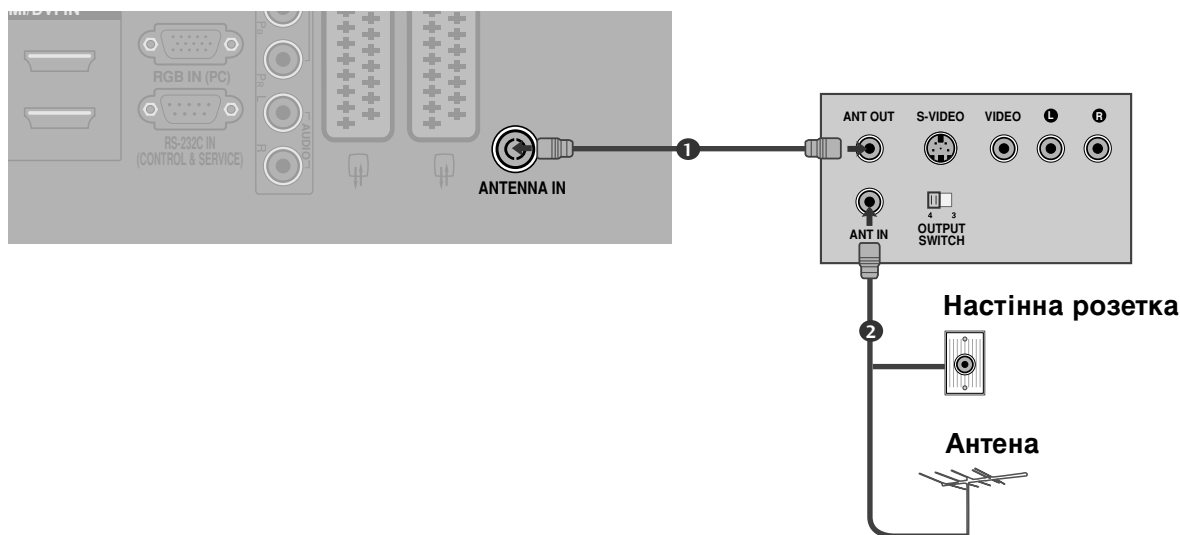


- 1 Підключіть гніздо **ANT OUT** відеомагнітофона до гнізда **ANTENNA IN** телевізора.
- 2 Підключіть антенний кабель до гнізда **ANT IN** відеомагнітофону.
- 3 Натисніть кнопку **PLAY** (Відтворення) на відеомагнітофоні та настройте відповідну програму на телевізорі для перегляду телевізійних програм через відеомагнітофон.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

При підключенні за допомогою кабелю євро-скарт

- 1 З'єднайте вихід євро-скарт відеоманітофона із роз'ємом євро-скарт **AV1** телевізора.
- 2 Вставте відеокасету у відеоманітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеоманітофоні (див. посібник користувача відеоманітофона).
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV1**.
- 4 Якщо відеоманітофон підключений до роз'єму євро-скарт **AV2**, виберіть джерело сигналу **AV2**.

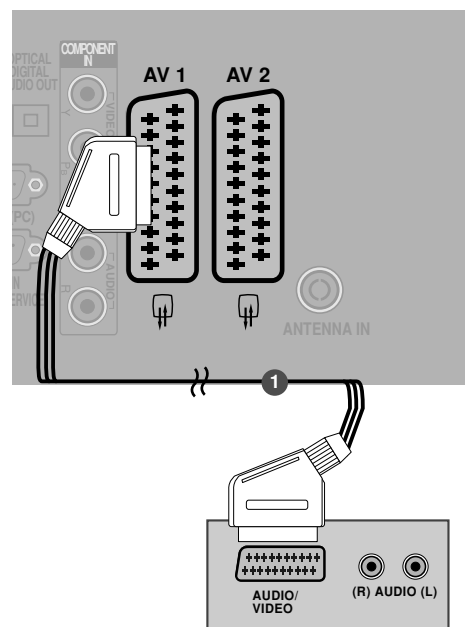

! ПРИМІТКА


- Використовуйте роз'єми євро-скарт із екранованим кабелем "євро-скарт".

При підключенні за допомогою кабелю RCA (тюльпан)

- 1 З'єднайте гнізда **AUDIO/VIDEO** (Звук/відео) телевізора та відеоманітофона. Кольори штекерів і гнізд повинні співпадати (Відео = жовтий, звук лівий канал = білий, звук правий канал = червоний)
- 2 Вставте відеокасету у відеоманітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеоманітофоні (див. посібник користувача відеоманітофона).
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.


! ПРИМІТКА

- Якщо у Вас відеоманітофон формату моно, підключіть звуковий кабель відеоманітофона до гнізда **AUDIO L/MONO**.

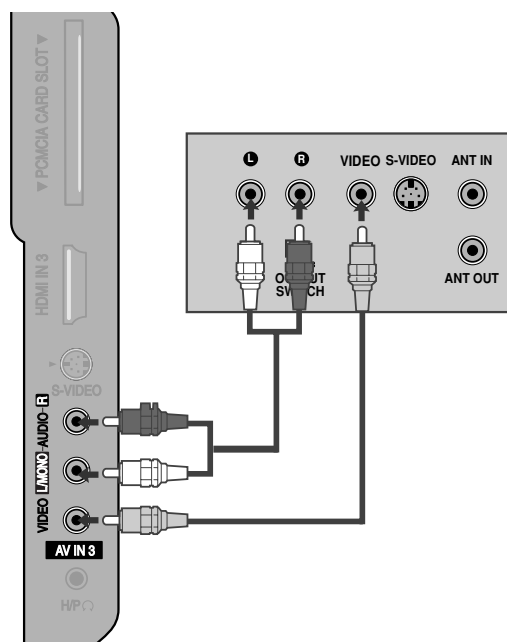

При підключенні за допомогою кабелю S-Video

- 1 З'єднайте вихід S-VIDEO відеоманітофона із входом **S-VIDEO** телевізора. Якість зображення буде вищою в порівнянні із звичайним композитним сигналом, що надходить через кабель RCA (тюльпан).
- 2 З'єднайте аудіовиходи відеоманітофона з **AUDIO** телевізора.
- 3 Вставте відеокасету у відеоманітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеоманітофоні (див. посібник користувача відеоманітофона).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.

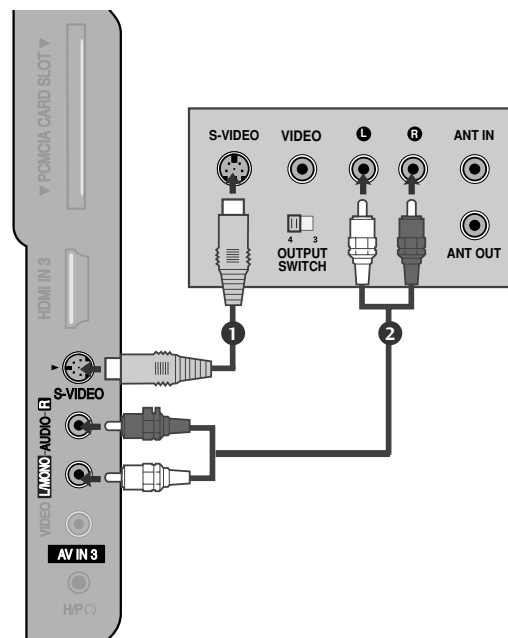


! ПРИМІТКА

- Якщо відеоманітофон системи S-VHS одночасно підключений до телевізора за допомогою кабелів VIDEO та S-VIDEO, телевізор отримуватиме лише сигнал S-VIDEO.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНШОГО ДЖЕРЕЛА АУДІО/ВІДЕО СИГНАЛУ

- 1 З'єднайте гнізда AUDIO/VIDEO (Звук/відео) телевізора та зовнішнього пристрою. Кольори штекерів і гнізд повинні співпадати (Відео = жовтий, звук лівий канал = білий, звук правий канал = червоний).
- 2 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.
- 3 Користуйтеся підключеним зовнішнім пристроєм. Див. посібник відповідного зовнішнього пристрою.

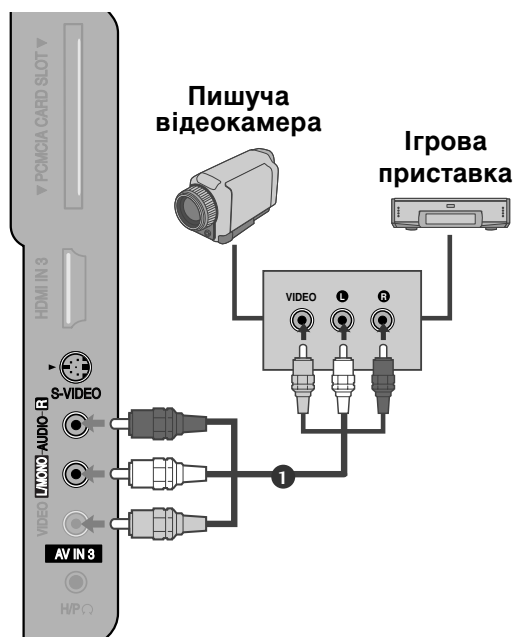


ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

ВСТАВЛЕННЯ МОДУЛЯ CI

- Для перегляду платних послуг в режимі цифрового телебачення.
- Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 Вставте модуль CI в ГНІЗДО ДЛЯ КАРТ PCM-CIA (Міжнародна асоціація комп'ютерних карт пам'яті) телевізора, як показано на малюнку.

Для подальшої інформації, див. стор. 40.

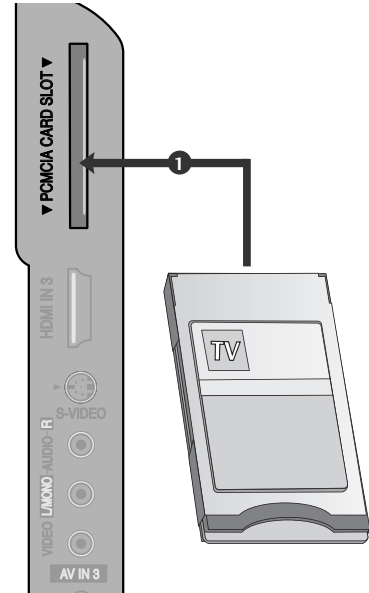


НАСТРОЙКА ДЕКОДЕРА КАНАЛІВ

Цей телевізор підтримує режим автоматичної настройки "підключи і працюй" (Plug and Play), а тому комп'ютер автоматично налаштовується відповідно до налаштувань телевізора.


При підключенні за допомогою компонентного кабелю

- 1 З'єднайте RGB-вихід цифрового ПК із гніздом **RGB IN(PC)** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи комп'ютера із входом **AUDIO IN (RGB/DVI)** телевізора.
- 3 Увімкніть комп'ютер та телевізор.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **RGB**.

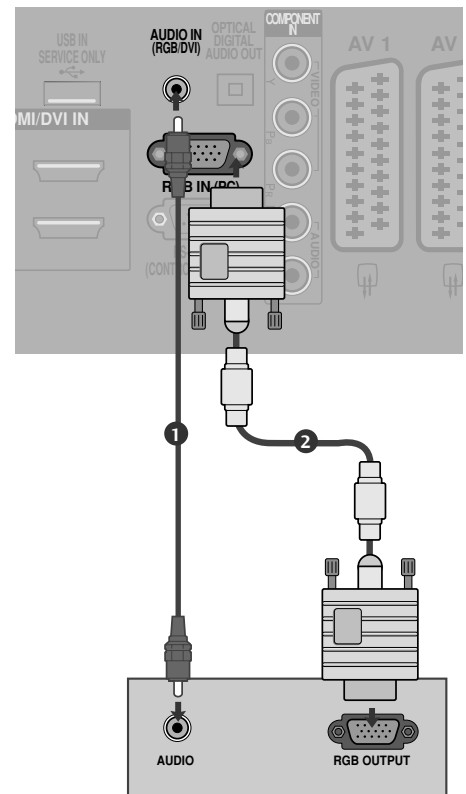

При з'єднанні роз'єму HDMI з роз'ємом DVI

- 1 Підключіть DVI -вихід комп'ютеру до рознімання HDMI/DVI IN 1 (DVI) телевізору.
- 2 З'єднайте аудіовиходи комп'ютера із входом AUDIO IN (RGB/DVI) телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу HDMI 1.

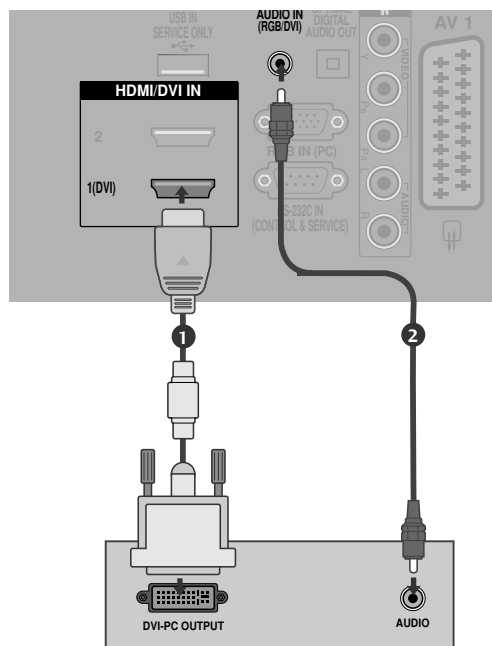

! ПРИМІТКА

- Щоб насолодитись реалістичним зображенням та звуком, підключіть до телевізора комп'ютер.
- Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом довгого часу. Нерухоме зображення може залишити постійний слід на екрані. По можливості використовуйте екранну заставку.
- Підключіть комп'ютер до гнізда RGB (PC) або HDMI IN (або HDMI/DVI IN) телевізора. Змініть розподільчу здатність вихідного сигналу комп'ютера відповідно.
- Можливі спотворення зображення, якщо в режимі підключення комп'ютера вибрати певну розподільчу здатність, вертикальну частоту, контрастність чи яскравість. В такому разі виберіть для режиму підключення комп'ютера іншу розподільчу здатність або змініть частоту оновлення чи відрегулюйте яскравість або контрастність в меню, щоб зробити зображення чистим. Якщо відеокарта комп'ютера не дозволяє змінити частоту оновлення, замініть відеокарту або зверніться за порадою до виробника відеокарти комп'ютера.
- Вхідні сигнали синхронізації є окремими для горизонтальної та вертикальної частот.
- Підключіть сигнальний кабель від вихідного порту для монітору, на комп'ютері, до порту RGB (PC) на телевізорі або сигнальний кабель вихідного HDMI-порту комп'ютера до порту HDMI IN (або HDMI/DVI IN) на телевізорі.
- З'єднайте комп'ютер з аудіовходом телевізора за допомогою аудіокабелю. (Аудіокабелі не входять в комплект телевізора).
- Якщо ви користуєтесь звуковою картою, налаштуйте звук комп'ютеру відповідним чином.
- Цей телевізор використовує рішення VESA Plug and Play. Телевізор забезпечує дані EDID системи ПК з протоколом DDC. ПК налаштовується автоматично при використанні телевізора.
- Протокол DDC встановлено для режимів RGB (Аналоговий RGB), HDMI (Цифровий RGB).
- У разі необхідності, налаштуйте установки функції Plug and Play.
- Якщо відео карта комп'ютера не виводить аналоговий та цифровий сигнал RGB одночасно, підключіть тільки вхід RGB або HDMI IN (або HDMI/DVI IN) для відображення сигналу комп'ютеру на екрані телевізора.
- Якщо відео карта комп'ютера виводить аналоговий та цифровий сигнал RGB одночасно, встановіть телевізор в режим RGB або HDMI; (інший режим автоматично встановлюється телевізором для Plug and Play).
- Режим DOS може не працювати, в залежності від відео карти, якщо ви користуєтесь кабелем HDMI або DVI.
- Якщо використати занадто довгий RGB-кабель для підключення комп'ютера, на екрані телевізора можуть виникнути спотворення. Рекомендуємо використовувати кабель, довжина якого не перевищує 5 метрів. Це забезпечить найвищу якість зображення.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ

Розподільча здатність, яка підтримується

режим RGB[PC], HDMI[PC]

Розподільча здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
	37,684	75,00
800x600	37,879	60,31
	46,875	75,00
832x624	49,725	74,55
	48,363	60,00
1024x768	56,470	70,00
	60,123	75,029
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1366x768	47,56	59,6

режим HDMI[DTV]

Розподільча здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
720x480	15,734 / 15,6	56,94 / 60
	31,469 / 31,5	59,94 / 60
720x576	15,625	50
	31,25	50
1280x720	37,500	50
	44,96 / 45	59,94 / 60
1920x1080	33,72 / 33,75	59,94 / 60
	28,125	50,00
	26,97 / 27	23,97 / 24
	33,716 / 33,75	29,976 / 30,00
	56,250	50
	67,43 / 67,5	59,94 / 60

Настройка екрану в режимі ПК

Ініціалізація настройок дисплея

Дана функція доступна в режимі RGB[PC].



- 1   Виберіть **PICTURE**.
- 2   Виберіть **SCREEN**.
- 3   Виберіть **Reset**.
- 4   Виберіть **Yes**.
- 5  Виконайте команду **Reset**.


- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ


Регулювання настройок Position (Позиція), Size (Розмір) і Phase (Фаза) зображення.

Якщо зображення нечітке після автоматичної настройки, а особливо якщо символи продовжують мерехтіти, настройте фазу зображення вручну.


Ця функція працює лише в наступних режимах: RGB[PC].




Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **SCREEN**.



Виберіть **Position**, **Size** або **Phase**.



Виконайте необхідні настройки.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Установка роздільної здатності

Для отримання якісного зображення роздільна здатність режиму RGB повинна співпадати з величиною роздільної здатності, установленної на комп'ютері.

Ця функція працює лише в наступних режимах: RGB[PC].



- 1   Виберіть **PICTURE**.
- 2   Виберіть **SCREEN**.
- 3   Виберіть **Resolution**.
- 4   Виберіть необхідну величину роздільної здатності.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОБЛАДНАННЯ


Автоматичне регулювання (лише в режимі RGB [ПК])

Автоматично регулює положення та знижує миготіння зображення.


Хоч зображення все ще не ідеальне, Ваш телевізор справний, але ще потребує проведення додаткової настройки.

АВТОКОНФІГУРАЦІЯ


Ця функція призначена для автоматичного регулювання положення екрана, синхронізації та фази. Зображення буде нестабільним протягом кількох секунд, доки триватиме процедура автоматичної настройки.




Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **SCREEN**.



Виберіть **Auto Config**.



Виберіть **Yes**.



Виконайте команду **Auto Config**.


- Якщо положення зображення все ще неправильне, спробуйте провести автоматичну настройку ще раз.
- Якщо після автоматичної настройки режиму RGB (PC) зображення необхідно настроїти додатково, настройте параметри **Position**, **Size** і **Phase**

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

ФУНКЦІЇ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Коли користуєтесь пультом дистанційного управління (ДУ), направляйте його на сенсор пульта ДУ на телевізорі.

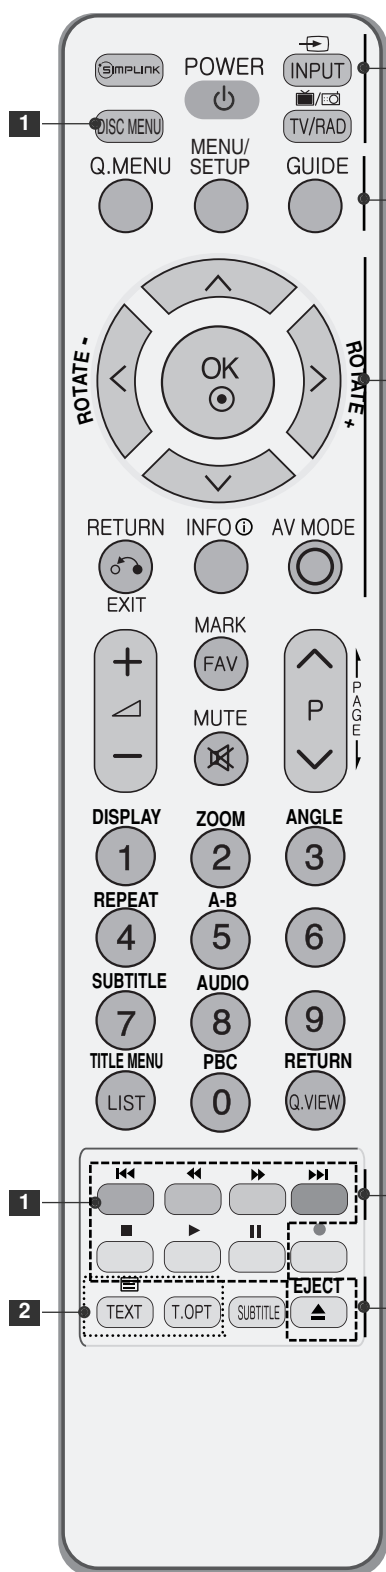

ПЕРЕГЛЯД СПИСКУ АУДІО/ВІДЕО ПРИСТРОЇВ, підключених до телевізора. Коли ви натискаєте цю клавішу, на екрані з'являється меню Simplink

POWER Вмикає та вимикає телевізор та будь-які інші запрограмовані пристрої в залежності від режиму.

INPUT Зовнішній режим введення змінюється у звичайній послідовності.
Вмикає пристрій з режиму очікування.

1 Кнопки керування DVD Кнопки для керування вбудованим програвачем дисків DVD.
Детальніше див. розділ "Програвач дисків DVD"

RATIO Натисніть, щоб вибрати бажаний формат зображення.

Q. MENU швидкий виклик настройок для даного джерела сигналу

MENU Вибирає меню.
Закриває всі екранні меню та повертає телевізор до трансляції телевізійної програми з будь-якого меню.

SETUP (Настройка) відображає меню DVD-диска, коли відтворення повністю зупинено.

GUIDE (Керівництво) Показує схему програм.

КНОПКИ НАВІГАЦІЇ (Вгору/вниз/вліво/вправо) Дозволяють переміщуватись по екранних меню і регулювати системні настройки на свій смак.

OK Натисніть, щоб прийняти свій вибір або побачити поточний режим.

RETURN(EXIT) Повернення на крок назад в інтерактивному режимі, електронній програмі телепередач EPG або в іншому випадку, де потрібна взаємодія з користувачем.

INFO ⓘ Показує поточну інформацію екрану.

AV MODE Вибір джерела відео- і аудіосигналу при підключенні аудіо/відео пристроїв.

Кольорові кнопок Ці кнопки використовуються для телетексту (тільки моделі з ТЕЛЕТЕКСТОМ) та редагування програм.

2 КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для управління телетекстом.
Детальніше про це читайте в розділі Телетекст.

SUBTITLE Викликає обрані вами субтитри в цифровому режимі.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ



КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ Збільшує/зменшує рівень гучності.

FAV Натискайте для вибору улюбленої програми.

MUTE Вмикає або вимикає звук.

КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ КАНАЛІВ Натискайте, щоб переключати канали, збережені в режимі ручного пошуку.

PAGE ВГОРУ/ВНИЗ Зміна сторінки екранної інформації.


Кнопки з цифрами 0~9 Натискайте для вибору потрібної програми. Натискайте для вибору пронумерованих пунктів меню.

LIST Відкриває таблицю програм.

Q.VIEW Натисніть, щоб повернутись до програми, яку Ви переглядали попередньою.

Кнопки керування SIMPLINK Елементи керування «simplink».

Встановлення батарейок

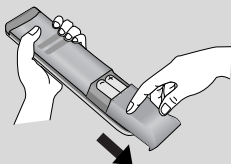

- Відкрийте кришку відсіку батарейок зі зворотнього боку пульта та вставте батарейки, правильно зіставивши полюси (+ із +, - із -).
- Вставте дві батарейки 1,5 В AAA. Не вставляйте старі або використані батарейки з новими.
- Закрийте кришку.

Увімкнення телевізора

- Функції телевізора можна використовувати, коли він увімкнений.

- 1 Спершу правильно приєднайте шнур живлення.
В цей момент телевізор увімкнеться в режимі очікування.
- 2 Щоб увімкнути телевізор в режимі очікування, натисніть кнопки Φ / I, INPUT, або $P \wedge \vee$ на телевізорі або натисніть кнопки POWER, INPUT, $P \wedge \vee$ кнопки з цифрами (0~9) на пульті дистанційного управління, після чого телевізор увімкнеться.

Запуск програми установки

Коли при увімкненні телевізора на екрані з'явиться екранне меню, ви зможете налаштувати параметри Language (Мова), Select Mode (Режим вибору), Country (Країна), Time Zone (Часовий пояс), Auto programme tuning (Автоматична настройка програм).

ПРИМІТКА:

- a. Воно автоматично зникне приблизно через 40 секунд, якщо ви не натиснете жодну клавішу.
- b. Натисніть клавішу **RETURN** для зміни поточного екранного меню на попереднє.
- c. У країнах, де відсутні єдині стандарти цифрового телебачення, деякі функції цифрового телебачення можуть бути недоступні, в залежності від характеристик цифрового телемовлення.
- d. Режим "Дім" є оптимальним для дому; у телевізорі цей режим встановлено за замовчуванням.
- e. Режим "Магазин" є оптимальним для магазинів. Після того як користувач змінить якість зображення у режимі "Магазин", через певний проміжок часу відновлюється якість зображення, встановлена нами.
- f. Режим ("Дім", "Магазин") змінюється шляхом виконання команди "Скидання до заводських установок" у меню "ПАРАМЕТРИ".

Переключення програм

- 1 Натискайте кнопку $P \wedge \vee$ або кнопки з цифрами, щоб ввести номер каналу.

Регулювання гучності

- 1 Натискайте кнопку $\triangle + -$, щоб відрегулювати рівень гучності.

Якщо потрібно вимкнути звук, натисніть кнопку **MUTE**.



Функцію вимкнення звуку можна скасувати натисканням кнопок **MUTE**, $\triangle + -$.

ШВИДКЕ МЕНЮ

Вигляд екранних меню Вашого телевізора може несуттєво відрізнятись від малюнків у цьому посібнику.

Q.Menu (швидке меню) - це меню функцій, якими користувач користується найбільш часто.

- **Aspect Ratio:** Вибір формату зображення.
Для установки Zoom Setting (Масштаб) в опції Aspect Ratio виберіть значення 14:9, Zoom1 або Zoom2.
- **Backlight:** Установка яскравості екрана.
При зміні джерела сигналу відбувається повернення до установок яскравості за умовчанням.
- **Picture Mode** (Настройка зображення) :
Вибір настрійки зображення.
- **Sound Mode** (Настройка звуку) : Ця функція автоматично вибирає настрійку звуку, що найбільш підходить до відтворюваного зображення. Виберіть потрібну настрійку звуку.
- **Audio** (Аудіо) : Вибір режиму виводу звуку.
- **Sleep Timer** (Таймер нічного режиму) :
Активація таймеру нічного режиму.

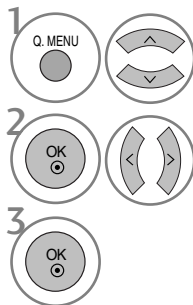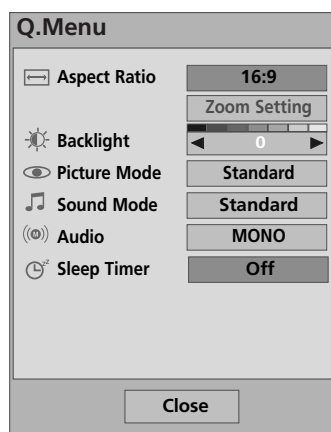



Відкрийте меню з потрібними настройками.

або
Виберіть джерело сигналу.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **O.MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ВИБІР ЕКРАННИХ МЕНЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Вигляд екранних меню Вашого телевізора може несуттєво відрізнятись від малюнків у цьому посібнику.

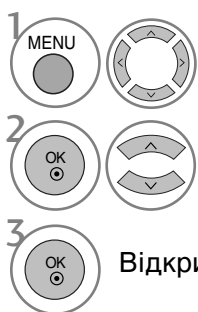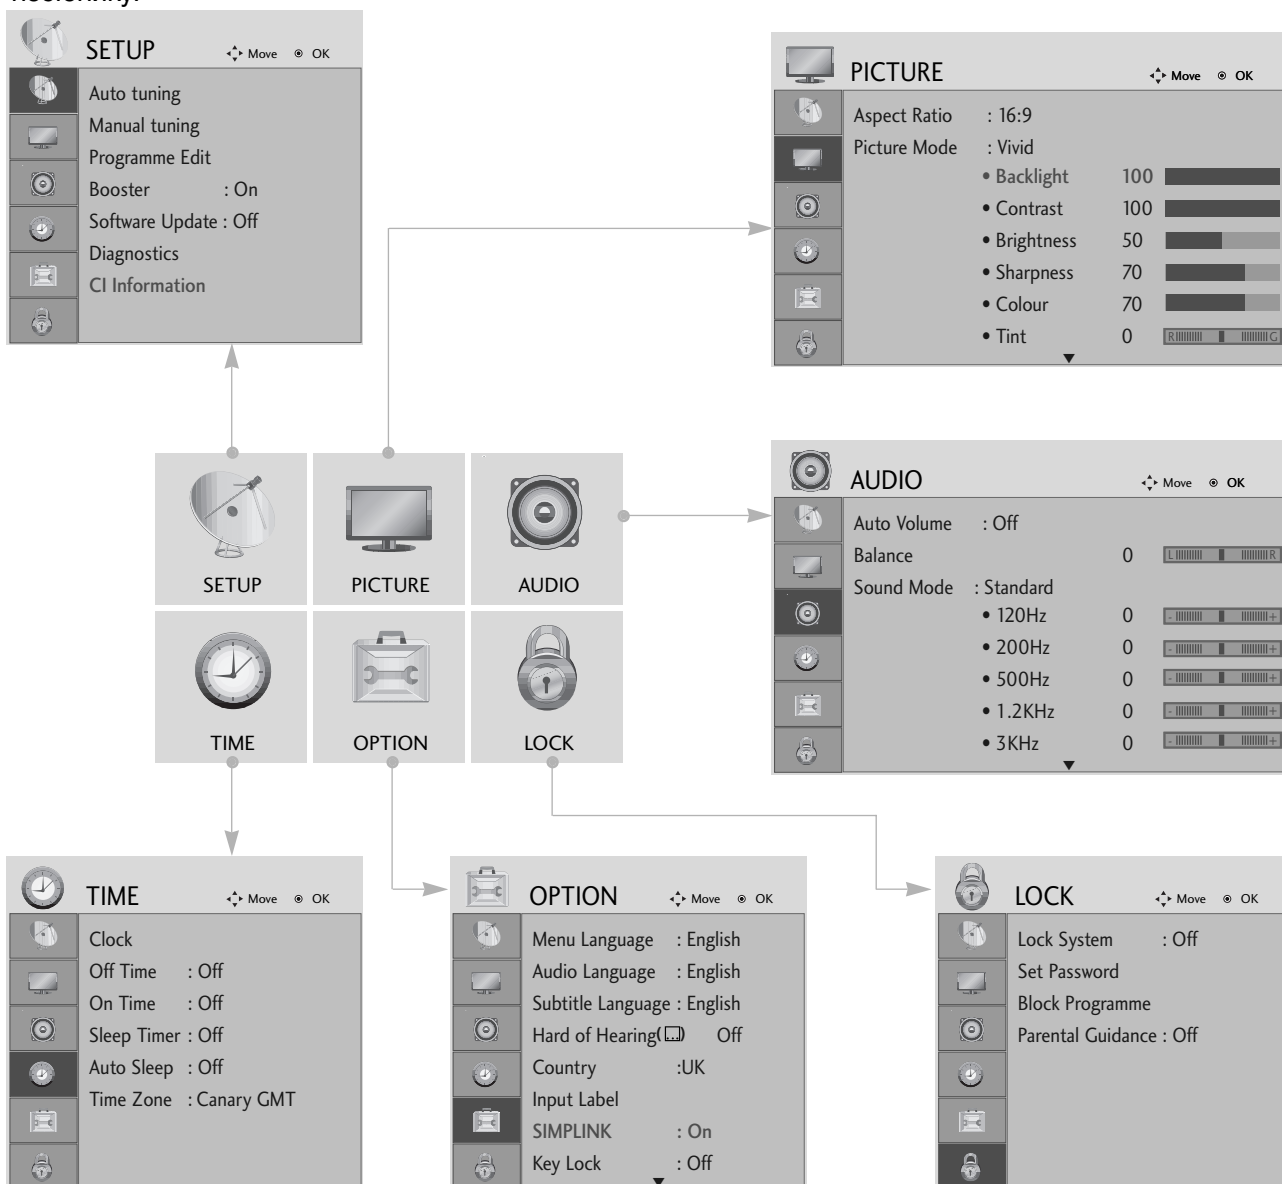

Відкрийте меню з потрібними настройками.

Виберіть настройку.

Відкрийте спливаюче меню.



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ


Автоматична настройка програм

Користуйтеся цим для автоматичного пошуку і збереження всіх програм.


При автоматичному програмуванні каналів уся попередньо збережена сервісна інформація буде видалена.

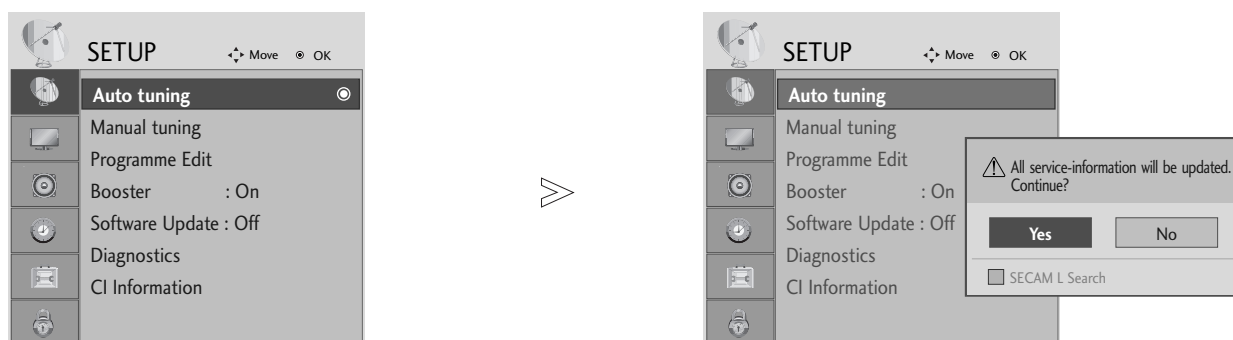

Виберіть **SETUP**.



Виберіть **Auto tuning**.



Виберіть **Yes**.





Виконайте команду **Auto tuning**.

- В режимі Блокування системи «Увімкнене» введіть пароль з 4 символів, за допомогою клавіш з цифрами.
- Якщо ви хочете продовжити автоматичну настройку, оберіть **ТАК**, за допомогою клавіші **<** або **>**. Потім, натисніть клавішу **ОК**. В іншому випадку, натисніть **НІ**.


- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Ручна настройка программ (в цифровом режиме)


Ручная настройка позволяет вам добавлять программы до вашего списка программ в ручном режиме.

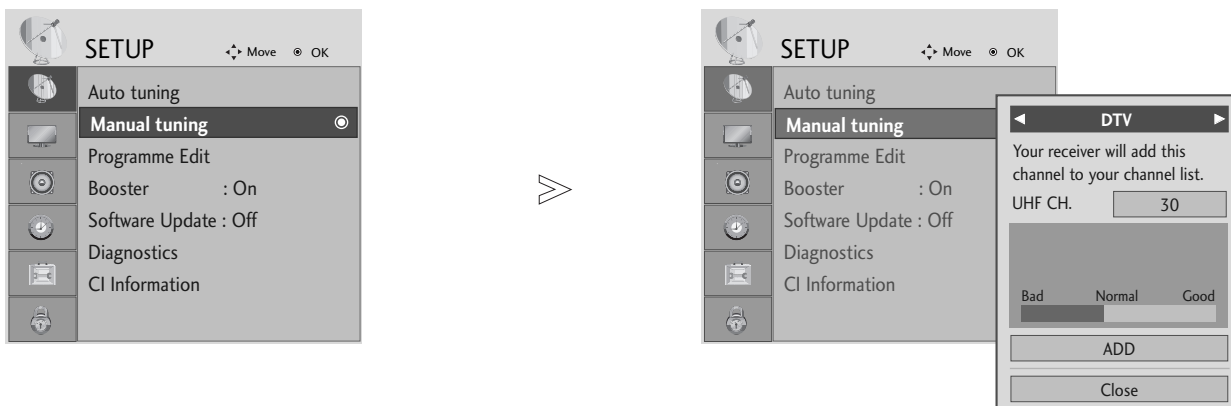


Виберіть **SETUP**.



Виберіть **Manual tuning**.



Виберіть **DTV**.



Виберіть номер каналу.



- В режимі Блокування системи «Увімкнене» введіть пароль з 4 символів, за допомогою клавіш з цифрами.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

Ручна настройка програм (в аналоговому режимі)


Функція ручної настройки програм дозволяє запрограмувати і розмістити канали в будь-якій послідовності на свій смак.

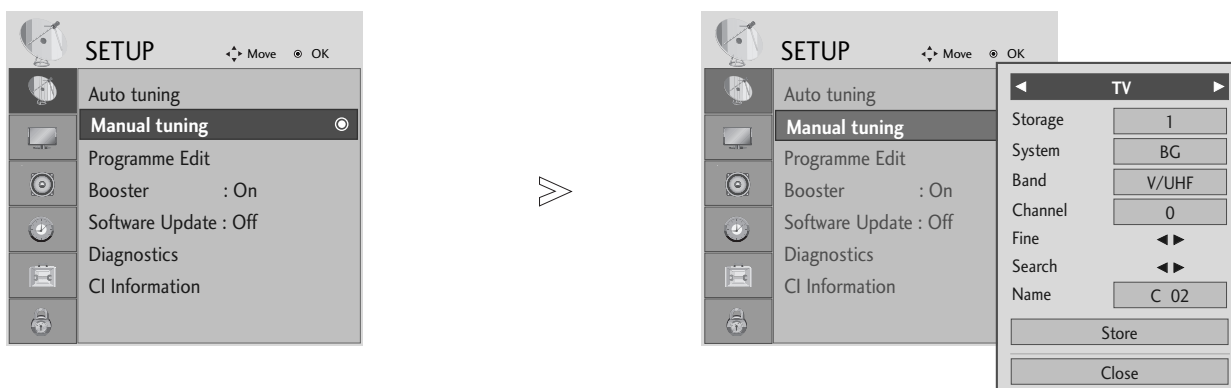


Виберіть **SETUP**.




Виберіть **Manual tuning**.




Виберіть **TV**.




або  Виберіть номер програми.




Виберіть систему телевізійного сигналу.




Виберіть **V/UHF** або **Cable**.



або  Виберіть номер каналу.



Розпочніть процедуру пошуку



Виберіть **Store**

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

- В режимі Блокування системи «Увімкнене» введіть пароль з 4 символів, за допомогою клавіш з цифрами.
- **L** : SECAM L/L' (не у всіх моделях)
- **BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Європа / Східна Європа / Азія / Нова Зеландія / Близький Схід / Африка / Австралія)
- **I** : PAL I/II (Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії / Ірландія / Гонконг / ПАР)
- **DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа / Китай / Африка / СНД)
- Для програмування іншого каналу, повторіть кроки від 4 до 9.

■ Призначення назв каналам

Для кожного номеру програми можна зберегти назву каналу довжиною до п'яти символів.

- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| 1 |  |  | Виберіть SETUP . | | 5 |  |  | Виберіть позицію і введіть наступний символ, виконайте потрібну кількість разів. Ви можете використовувати символи алфавіту від А до Z, цифри від 0 до 9 та пробіл. |
| 2 |  |  | Виберіть Manual tuning . | | 6 |  |  | Виберіть Close . |
| 3 |  |  | Виберіть TV . | | 7 |  |  | Виберіть Store . |
| 4 |  |  | Виберіть Name . | | | | | |

■ Точна настройка

Зазвичай, точна настройка є необхідною, коли прийом телевізійного каналу дуже слабкий.

- | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 1 |  |  | Виберіть SETUP . | 4 |  | Виберіть Fine . | |
| 2 |  |  | Виберіть Manual tuning . | 5 |  | Виконайте точну настройку для досягнення найкращої якості зображення і звуку. | |
| 3 |  |  | Виберіть TV . | 6 |  |  | Виберіть Store . |

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ



Редагування програм

Якщо ви пропускаєте номер програми, це означає, що ви не зможете обрати її за допомогою клавіші **P** ^ v , під час перегляду телебачення.


Якщо ви хочете обрати пропущену програму, введіть номер програми напряму, за допомогою клавіш з ЦИФРАМИ, або оберіть її в меню редагування програм.

Ця функція дозволяє вам пропускати збережені програми.

У моделях для деяких країн міняти порядок програм можна тільки за допомогою ЖОВТОЇ кнопки.

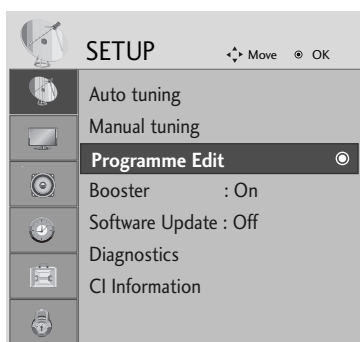

Виберіть **SETUP**.



Виберіть **Programme Edit**.



Натисніть Enter на опції **Programme Edit**.



Виберіть програму, яку потрібно зберегти або пропустити.

- В режимі Блокування системи «Увімкнене» введіть пароль з 4 символів, за допомогою клавіш з цифрами.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

(В РЕЖИМІ DTV/RADIO)

■ Пропускання програми під певним номером



Виберіть номер програми, яку потрібно пропустити.



Виділити пропущену програму синім.



Зняти виділення з пропущеної програми.

- Коли програма під певним номером пропускається, це означає, що Ви не зможете її вибрати за допомогою кнопки P $\wedge$ $\vee$ під час звичайного перегляду телевізора.

- Якщо ви хочете обрати пропущену програму, введіть номер програми напряму, за допомогою клавіш з ЦИФРАМИ, або оберіть її в меню редагування програм ЕКП.

■ Вибір обраної програми



Виберіть номер улюбленої програми.

- Вибрана програма буде автоматично включена до списку улюблених програм.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

В РЕЖИМІ

Ця функція дозволяє стирати або пропускати збережені програми.

■ Автоматичне сортування



Натисніть Auto Sort.

- Після виконання функції автоматичне сортування, ви не зможете редагувати програми.

■ Стирання програми



Виберіть номер програми, яку потрібно видалити.



Виділити видалену програму червоним.



Зняти виділення з видаленої програми.

- Вибрана програма буде стерта, а програми, які слідують за нею, посунуться вгору на одну позицію.

■ Переміщення програми



Виберіть номер програми, яку потрібно перемістити.



Виділити програму, яка переміщається, жовтим.



Зняти виділення з програми, яка переміщається.

■ Пропускання програми під певним номером



Виберіть номер програми, яку потрібно пропустити.



Виділити пропущену програму синім.



Зняти виділення з пропущеної програми.

- програма під певним номером пропускається, це означає, що Ви не зможете її вибрати за допомогою кнопки P ^ v під час звичайного перегляду телевізора.

- Якщо потрібно вибрати пропущену програму, безпосередньо введіть її номер за допомогою кнопок з ЦИФРАМИ або виберіть її у меню редагування програм чи таблиці програм.

■ Вибір обраної програми





Виберіть номер улюбленої програми.


- Вибрана програма буде включена до списку улюблених програм.

Підсилювач (в цифровому режимі)


При низькій якості прийому встановіть опцію Booster у On.

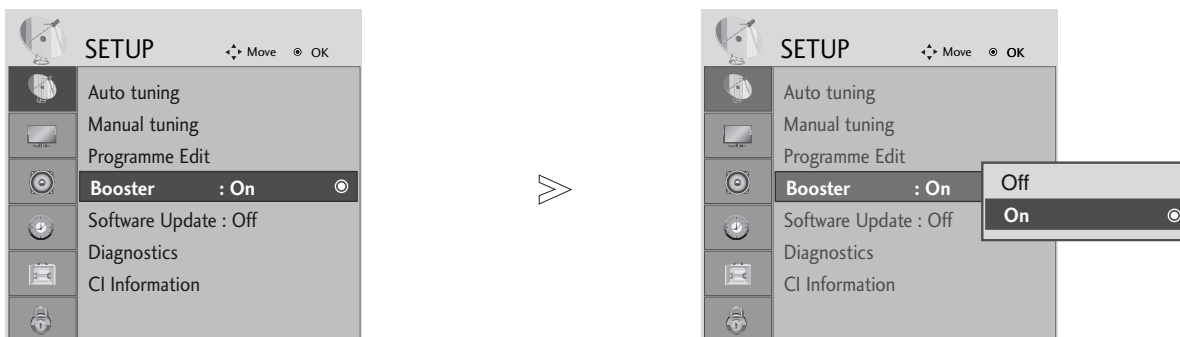

Виберіть **SETUP**.



Виберіть **Booster**.



Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).






Підтвердьте.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ


ОБНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оновлення програмного забезпечення (Software Update) означає, що ви можете завантажувати програмне забезпечення за допомогою наземної цифрової системи віщання.

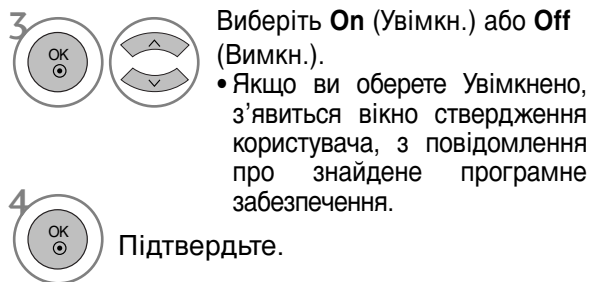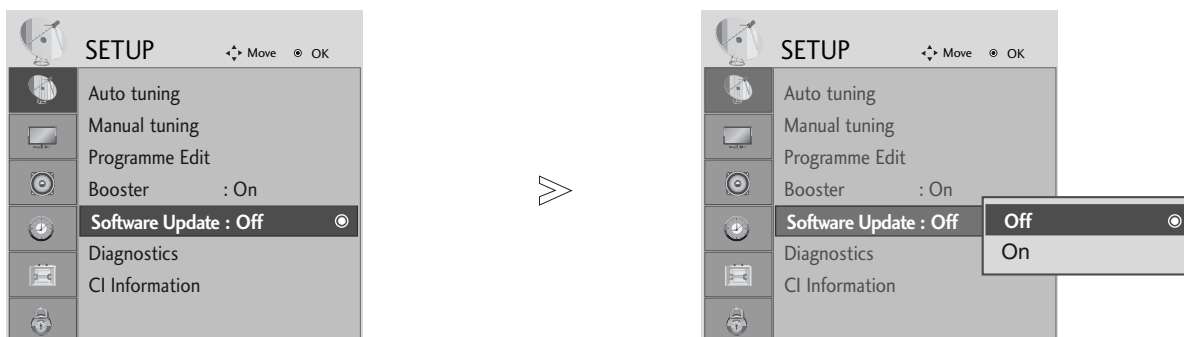


* Якщо ви обираєте «Оновлення програмного забезпечення»

Час від часу, передача інформації про оновлення цифрового програмного забезпечення призводить до виведення наступного меню на екран телевізора.

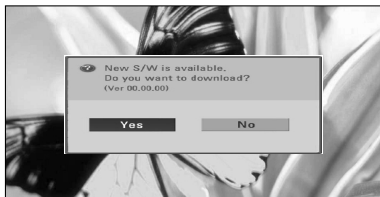

Якщо меню Оновлення програмного забезпечення вимкнене ("Off"), з'являється повідомлення увімкнути його ("On").

Оберіть ТАК, за допомогою клавіші < або >, якщо ви побачите наступне зображення.

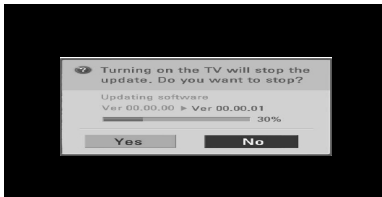

Якщо живлення вимкнене, починається завантаження. Якщо під час оновлення живлення увімкнене, відображається стан виконання.

Після завершення оновлення програмного забезпечення відбувається перезавантаження системи.




- Під час виконання оновлення програмного забезпечення, зверніть увагу на наступне:
- Живлення телевізора не повинно перериватися.
- Телевізор не можна вимикати.
- Антену не можна від'єднувати.
- Після оновлення програмного забезпечення, ви можете підтвердити версію оновленого програмного забезпечення в меню Діагностика.

ДІАГНОСТИКА (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)


Ця функція дозволяє вам переглядати інформацію про виробника, модель/тип, серійний номер і версію програмного забезпечення телевізора.

Відображується інформація і сила сигналу увімкненого мультиплексу.

Відображується інформація сигналу та назва послуги обраного мультиплексу.




Виберіть **SETUP**.



Виберіть Diagnostics.



Відображення інформації: Виробник, Модель/Тип, Серійний номер, Версія програмного забезпечення.



Відображення даних каналу.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.



ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО CI (ЗВИЧАЙНИЙ ІНТЕРФЕЙС)

Ця функція дозволяє вам переглядати деякі зашифровані послуги (платні). Якщо ви видалите модуль CI, ви не зможете переглядати платні послуги. Якщо модуль вставлений в гніздо CI, ви можете отримати доступ до меню модулю. Для придбання модулю та старт-карти, зверніться до вашого постачальника. Не вставляйте та витягайте модуль CAM з телевізора надто часто. Це може призвести до проблем. Якщо телевізор увімкнути, вставивши модуль CI, ви часто можете не почути звук.

В залежності від модулю CI та старт-карти, зображення може бути неякісним.

Функція CI (Загальний інтерфейс) може бути незадіяною в залежності від умов телемовлення країни.

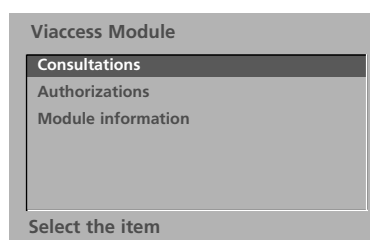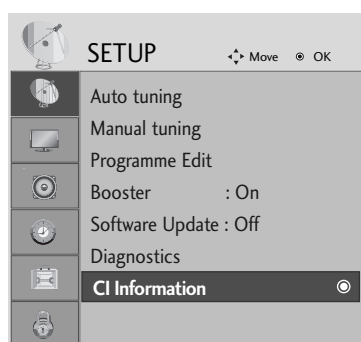

- Це екранне меню наведене з метою для ілюстрації. Опції меню та формат екрану можуть бути різними, в залежності від постачальника цифрових послуг.
- Ви можете змінювати екран меню CI (Звичайний інтерфейс) і послуги вашого постачальника.



Виберіть **SETUP**.



Виберіть **CI Information**.



Виберіть потрібний пункт: Дані модуля, дані смарт-карти, мова, програмне забезпечення тощо.



Підтвердьте.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Відкривання таблиці програм

Програми, збережені в пам'яті, можна переглянути в таблиці програм.



Відображується під час блокованої програми.

■ Відкривання таблиці програм



Виведіть на екран таблицю програм PROGRAMME LIST.

- Ви можете натрапити на програми синього кольору. Для цих програм під час автоматичного пошуку програм або в режимі редагування програм була задіяна функція пропускання.
- Для деяких пронумерованих програм в таблиці програм не було збережено назв каналів.

■ Вибір програми в таблиці програм



Виберіть програму.




Перейдіть до програми з вибраним номером.



Перехід від поточної програми в режимі TV до режимів DTV і Radio.

■ Переміщення по сторінкам таблиці програм



Перегортання сторінки.



Повернення до нормального режиму перегляду ТВ.

■ Відображення таблиці улюблених програм



Відображення таблиці улюблених програм Favourite Programme.

ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ





Телевізор працює тільки з пристроями, що мають позначку SIMPLINK. Перевіряйте наявність позначки SIMPLINK.

Продукт може працювати неправильно у разі його використання разом з іншими продуктами, які мають функцію HDMI-CEC.


Це дозволяє вам керувати та відтворювати сигнал інших аудіо/відео пристроїв, підключених до телевізора за допомогою кабелю HDMI без додаткових кабелів та установок.

Якщо вам не потрібно меню SIMPLINK, оберіть ВИМК..


Функція SIMPLINK не підтримується при підключенні через вхід HDMI IN 3.

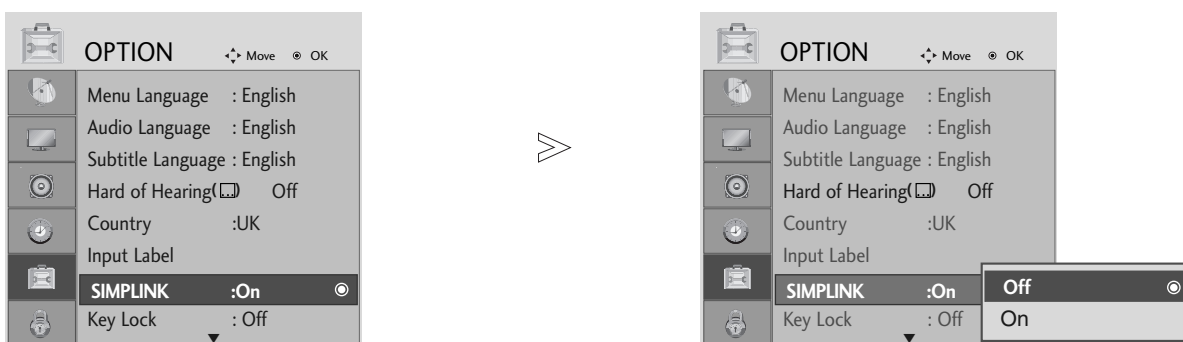

Виберіть **OPTION**.



Виберіть **SIMPLINK**.



Виберіть **On** (Увімкн.)
або **Off** (Вимкн.).



Підтвердьте.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**.
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

! ПРИМІТКА

- ▶ Підключіть HDMI кабель до терміналу HDMI/DVI IN або HDMI IN та до вихідного терміналу HDMI на задній стінці SIMPLINK пристрою.
- ▶ Для домашнього театру із функцією SIMPLINK, після підключення HDMI вищеописаним способом підключіть кабель DIGITAL AUDIO OUT до терміналу DIGITAL AUDIO IN на задній стінці телевізора та до терміналу OPTICAL на задній стінці SIMPLINK пристрою.
- ▶ Для керування зовнішнім SIMPLINK пристроєм на пульті дистанційного керування за допомогою кнопки MODE виберіть режим TV, після чого ви зможете керувати пристроєм.
- ▶ При виборі іншого джерела вхідного сигналу за допомогою кнопки INPUT на пульті дистанційного керування або іншим способом, пристрій, керований через SIMPLINK, припиняє роботу.
- ▶ При використанні сигналу з пристрою, що підтримує функцію домашнього театру, динаміки автоматично перемикаються у режим HT Speaker (прослуховування у режимі домашнього театру).

Функції SIMPLINK

Відтворення диску

Ви можете керувати підключеними аудіо/відео пристроями за допомогою кнопок $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, ОК, $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II , $\blacktriangleleft$ і $\blacktriangleright$ (кнопка * не виконує свою функцію при такому використанні).

Пряме відтворення

Після підключення аудіо/відео пристроїв до телевізору, ви можете напряму керувати цими пристроями та відтворювати дані без додаткових установок.

Оберіть аудіо/відео пристрій

Дозволяє вам обирати один з аудіо/відео пристроїв, підключених до телевізору і відтворювати сигнал з нього.

Вимкнення живлення всіх пристроїв

Якщо ви вимикаєте живлення телевізору, вимикаються всі підключені до нього пристрої.

Переключення аудіо-виходу

Надає простий засіб переключення аудіо-виходу.

Синхронізація ввімкнення живлення

Телевізор автоматично переходить в режим увімкнення після того, як програвач із функцією Simplink починає відтворення через з'єднання HDMI.

***Пристрої, підключені до телевізору за допомогою кабелю HDMI, але не підтримують функцію Simplink, цю функцію не надають.**

Меню SIMPLINK

Натисніть клавішу $\wedge$ або $\vee$ або $<$ або $>$, а потім – клавішу ОК для вибору бажаного джерела SIMPLINK.

- ❶ Перегляд ТВ : Переключення до попереднього каналу ТВ, незалежно від поточного режиму.
- ❷ Відтворення ДИСКУ : Обирання та відтворення підключених дисків.
За наявності декількох дисків, їх назви зручно відображаються в нижній частині екрану.
- ❸ Відтворення з відеомагнітофону : Відтворення та керування підключеним відеомагнітофоном.
- ❹ Відтворення записів із жорсткого диску : Відтворення та керування записами, що збережені на жорсткому диску.
- ❺ Аудіо-вихід до домашнього кінотеатру/Аудіо вихід до телевізору : Оберіть поміж домашнім кінотеатром та динаміками телевізору щодо виходу аудіо.




- Домашній кінотеатр: Одночасно не підтримується більше одного
- DVD, магнітофон: Підтримується до трьох одночасно
- Відеомагнітофон: Одночасно не підтримується більше одного


ПЕРЕГЛЯД ТБ / КЕРУВАННЯ ПРОГРАМАМИ

ПОЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ВХІДНОГО СИГНАЛУ


Виберіть ярлик для кожного джерела вхідного сигналу.




Виберіть **OPTION**.



Виберіть **Input Label**.



Виберіть джерело.





Виберіть позначення.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

РЕЖИМ AV

Ви можете вибрати оптимальні настройки зображення і звуку при підключенні зовнішніх аудіо/відео пристроїв.

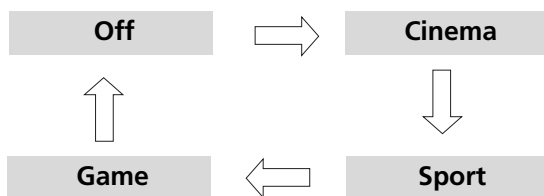

Виберіть джерело.



- Якщо вибрати настройку **Cinema** в режимі **AV**, настройка **Cinema** буде вибрана для опцій **Picture Mode** і **Sound Mode** в меню **PICTURE** і **AUDIO** відповідно.
- Якщо в режимі **AV** вибрати «**Off**», будуть установлені попередньо задані настройки зображення і звуку.

ЕКП (ЕЛЕКТРОННЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМ) (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)

Ця система має Електронне керівництво програм (ЕКП), що допомагає вам обирати опції перегляду.

ЕКП надає інформацію, наприклад списки програм, час запуску та припинення доступних послуг. Крім того, детальна інформація про програму часто доступна в ЕКП (доступність та об'єм деталей програм може змінюватися, в залежності від конкретної компанії).


Ця функція може використовуватися тільки, якщо інформація ЕКП входить до інформації, що надається компаніями віщання.

ЕКП надає опис програм на наступні 8 днів.

Увімкнення/вимкнення ЕКП



Вмикання і вимкнення електронної програми телепередач.

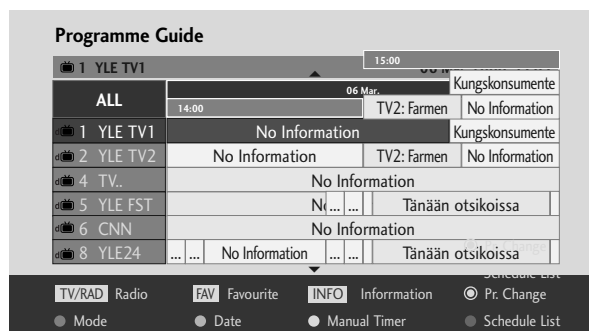

Оберіть програму



або



Вибір потрібної програми.



Відображення вибраної програми.

Функції клавiш в режимі керiвництва NOW/NEXT (ЗАРАЗ/ДАЛІ)

 ЧЕРВОНИЙ	Змінити режим ЕКП		Вибір програми віщання
 ЖОВТИЙ	Вхід до режиму встановлення таймеру запису/нагадування		Сторінка вгору/вниз
 СИНІЙ	Вхід до режиму встановлення таймеру запису/списку нагадувань		Вимкнути ЕКП
 ОК	Перемикання на вибрану програму.		Вибір програми ТБ або радіо
	Вибір програми NOW (зараз) або NEXT (далі)		Увімкнути//вимкнути детальну інформацію

Функції клавiш в режимі керiвництва на 8 днів

 ЧЕРВОНИЙ	Змінити режим ЕКП		Вибір програми віщання
 ЗЕЛЕНИЙ	Вхід до режиму встановлення дати		Сторінка вгору/вниз
 ЖОВТИЙ	Вхід до режиму встановлення таймеру запису/нагадування		Вимкнути ЕКП
 СИНІЙ	Вхід до режиму встановлення таймеру запису/списку нагадувань		Вибір програми ТБ або радіо
 ОК	Перемикання на вибрану програму.		Увімкнути//вимкнути детальну інформацію
	Вибір програми NOW (зараз) або NEXT (далі)		

Функції клавiш в режимі зміни дати

 ЗЕЛЕНИЙ	Вимкнути режим встановлення дати		Вимкнути режим встановлення дати
 ОК	Змінити дату на обрану		Вимкнути ЕКП
	Вибір дати		

ЕКП (ЕЛЕКТРОННЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМ) (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)

Функції клавіш в полі додаткової інформації



Текст вгору/вниз



Вхід до режиму встановлення таймеру запису/нагадування



Увімкнути//вимкнути детальну інформацію



Вимкнути ЕКП

Функції клавіш в режимі встановлення таймера запису/нагадування

- Ця функція доступна тільки якщо до терміналу DTV-OUT (вихід DTV) підключено обладнання для запису, що використовує сигналізацію запису pin8, за допомогою кабелю SCART.
- Якщо протягом двох годин після увімкнення телевізора за допомогою функції нагадування жодна кнопка не натискається, він автоматично повертається до режиму очікування.



Перейти в режим Керівництва або списку таймеру



Зберегти Таймер запису/нагадування



Оберіть тип, послугу, дату і час початку/завершення



Встановлення функції

Функції кнопок у режимі Schedule List (Таблиця розкладу)



Додати новий режим встановлення ручного таймеру



Ввійдіть у режим редагування **Schedule List**.



Видалити обраний елемент



Перейти в режим керівництва



Виберіть **Schedule List**.

Програвач дисків DVD


Основні відомості про диски

Символ, який використовується в цьому посібнику

На екрані телевізора може з'являтися символ . Символ  означає, що ця функція не є доступною в цей момент або вона не є доступною для цього диска.

Правила поводження з дисками

- Не торкайтеся робочої поверхні диска.

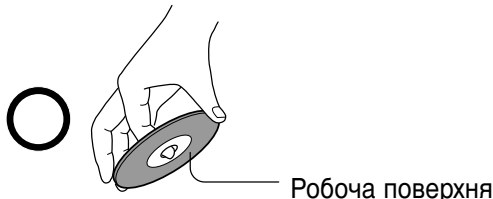


- Не наклеюйте на диски папір або клейку стрічку.



Чищення дисків

- Відбитки пальців та пил на диску призводять до погіршення якості зображення та звуку. Витирайте диск від центра назовні м'якою тканиною. Завжди тримайте диски в чистоті.

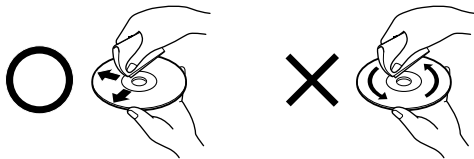


- Не користуйтеся будь-якими розчинниками, наприклад, розріджувачем, бензином, рідиною для чищення або антистатиком для вінілових платівок. Це може пошкодити диск.

Зберігання дисків

- Не можна зберігати диски під прямим сонячним промінням або поряд із джерелами тепла.
- Не зберігайте диски у вологих або пильних місцях, наприклад у ванних кімнатах або поблизу зволожувачів.
- Зберігайте диски у футлярі у вертикальному положенні. Зберігання дисків у стосах або під якимсь предметом без футлярів може призвести до


деформування.

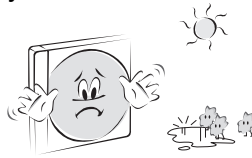

Структура вмісту дисків

Зазвичай вміст відеодиска DVD поділяється на сюжети, а сюжети діляться на епізоди. Диски Video CD та Audio CD діляться на доріжки (записи).

Відеодиск DVD

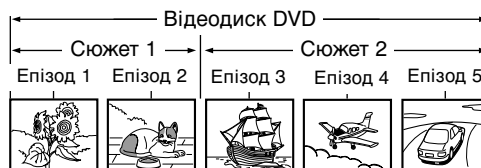

Video CD/Audio CD



Кожний сюжет, епізод або доріжка мають свої номери, які відповідно називаються "номер сюжету", "номер епізоду" та "номер доріжки".

Можуть бути диски, які не мають цих номерів.

Сюжет: Якщо на диск записано два або декілька фільмів, він поділяється на дві або більшу кількість частин. Кожна частина називається "СЮЖЕТ".

Епізод: Сюжети можуть поділятися на велику кількість розділів. Кожний розділ називається "ЕПІЗОД".

Доріжка: Диск Аудіо CD може містити декілька елементів. Кожному елементу відповідає одна доріжка.

Примітка

- Якщо диск CD з файлами в форматі MP3 або JPG записано з використанням неправильного методу, програвач може його не розпізнати. Якщо таке трапилось, спробуйте записати на комп'ютері інший диск CD, використовуючи правильні параметри записування.

Програвач дисків DVD

Типи дисків, які відтворюються

- DVD (диск 8 см / 12 см)
- Video CD (VCD) (диск 8 см / 12 см)
- Audio CD (диск 8 см / 12 см)

Крім цього, цей пристрій відтворює диски DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW, Kodak Picture CD, SVCD, та CD-R / CD-RW, які містять аудіозаписи, файли у форматі MP3 та JPG.

Примітка: Залежно від умов записування або стану самих дисків CD-R/RW (або DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW), деякі диски CD-R/RW (or DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) можуть не відтворюватися цим програвачем.

Регіональні коди DVD-програвача та дисків DVD



Цей DVD-програвач розраховано на відтворення DVD-дисків із регіональним кодом "5".

Регіональний код, який зазначається на етикетках деяких дисків DVD, показує, на яких програвачах можна відтворювати ці диски. Цей програвач може відтворювати лише диски DVD з позначкою "5" або "ALL" (для всіх зон). Якщо спробувати відтворювати на ньому інші диски, на екрані телевізора з'явиться повідомлення "Неправильна зона". На деяких дисках DVD позначка про зону може бути відсутньою, навіть якщо вони не відтворюються за межами відповідної зони.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

УВАГА:

У цьому програвачу цифрових відео дисків використовується лазерна система.

Для забезпечення належного використання цього виробу уважно прочитайте цей посібник користувача та збережіть його для довідок у майбутньому. Якщо виникне потреба в технічному обслуговуванні цього виробу, звертайтеся до авторизованого сервісного центру (див. відповідний порядок).

Використання органів керування, налаштувань або здійснення функцій будь-яким чином, непередбаченим цим посібником користувача, може призвести до потрапляння під вплив небезпечного випромінювання.

Щоб не потрапити під пряме лазерне випромінювання, не намагайтеся відкривати корпус. Наявність видимого лазерного випромінювання при відкритому корпусі. НЕ ДИВІТЬСЯ У ПРОМІНЬ.

УВАГА: Пристрій має бути захищеним від води (крапання або бризок). Не можна ставити на пристрій предмети з рідиною (наприклад, вази).

Запам'ятовування останнього епізоду

Програвач запам'ятовує останній епізод з останнього диска, який переглядався. Останній епізод залишається в пам'яті, якщо навіть змінити джерело вхідного сигналу.

Примітка: Програвач не пам'ятає останній епізод диска, якщо вийняти диск із програвача або вимкнути телевізор.


ПРИМІТКА ► Вставте диск DVD і натисніть двічі кнопку СТОП, щоб з'явилося меню налаштування програвача DVD.


Вибір мови

Вибір мови озвучення

Виберіть бажану мову озвучення. Якщо вибрано мову озвучення, новий диск відтворюється з озвученням вибраною мовою. (Диск має містити озвучення вибраною мовою)

За допомогою кнопки audio (аудіо) на пульті дистанційного керування можна вибрати іншу доступну мову озвучення під час відтворення.

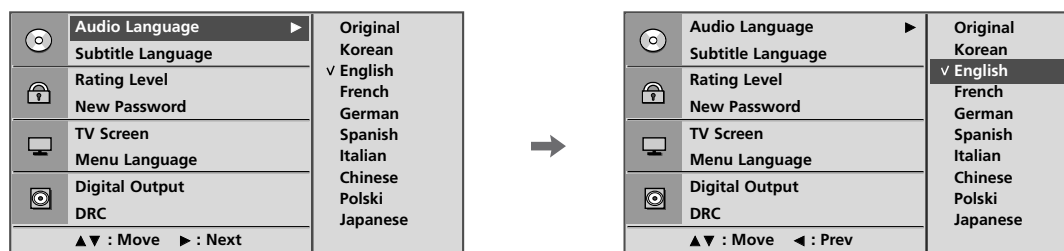



-   Виберіть **Audio Language** (Мова озвучення).
-   Виберіть бажану мову.
-  Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Програвач дисків DVD


Вибір мови субтитрів

Виберіть бажану мову субтитрів. Якщо вибрано мову субтитрів, новий диск відтворюється із субтитрами вибраною мовою. (Диск має містити вибрану мову)

За допомогою кнопки subtitle (субтитри) на пульті дистанційного керування можна вибрати іншу доступну мову субтитрів під час відтворення.

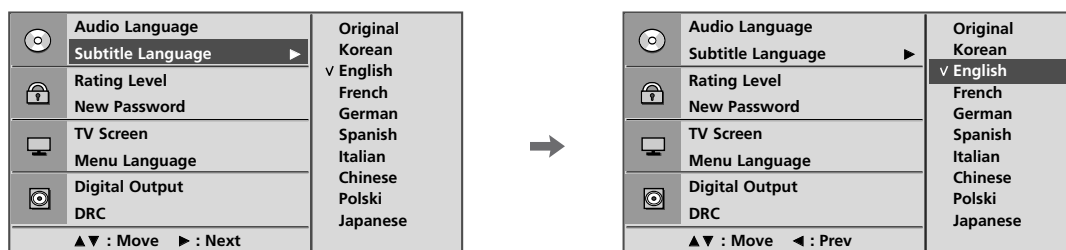

Виберіть **Subtitle Language** (Мова субтитрів).




Виберіть бажану мову.



Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Вибір мови екранних меню

Повідомлення на екрані можуть відображатися вибраною вами мовою.

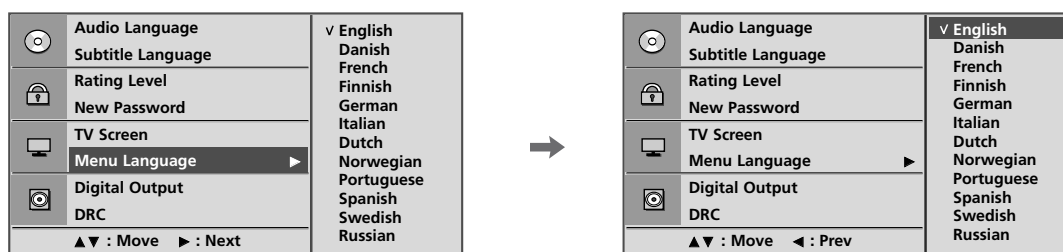

1.   Виберіть **Menu Language** (Мова МЕНЮ).
2.   Виберіть бажану мову.
Тепер меню та повідомлення на екрані відображатимуться вибраною мовою.
3.  Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Програвач дисків DVD



БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

Налаштування батьківського контролю


Налаштування батьківського контролю

Деякі фільми на дисках містять епізоди, які небажано переглядати дітям. Багато з цих дисків містять інформацію для батьківського контролю, яка стосується всього диска або певних епізодів на ньому. Фільми та епізоди мають рейтинг від 1 до 8. Система визначення рейтингу залежить від країни. На деяких дисках пропонуються більш прийнятні альтернативні епізоди.

Функція батьківського контролю дає вам змогу блокувати доступ до фільмів та епізодів, рейтинг яких перевищує заданий вами, запобігаючи перегляду вашими дітьми матеріалів, які ви вважаєте небажаними.

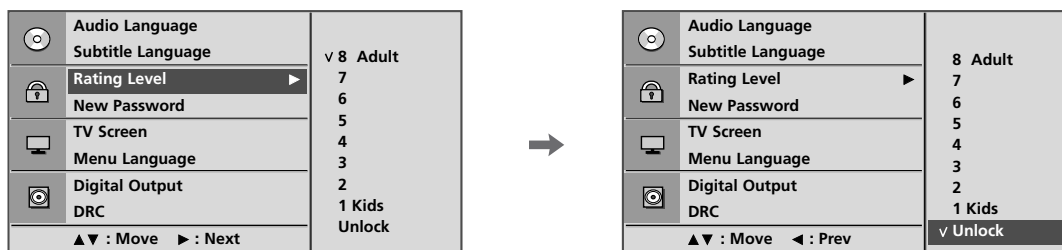

Виберіть **Rating Level** (Рівень рейтингу).



Введіть пароль.



Установіть рівень обмеження від 1 до 8. Чим менше номер рівня, тим більше обмежень для перегляду.




Повернення до відтворення в звичайному режимі.

- 1: Для дітей
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8: Лише для дорослих (Adult)
- Введіть потрібний пароль.
- На початку в телевізорі встановлено пароль "0-0-0-0".
- Якщо ви забули пароль, натисніть '7', '7', '7', '7' на пульті дистанційного керування.

- Якщо для програвача встановлено рівень рейтингу, відтворюються лише фільми та епізоди з цим або меншим рівнем рейтингу. Епізоди з вищим рейтингом не відтворюються, якщо тільки на диску немає варіанта відповідного епізоду з меншим рейтингом. Рівень рейтингу альтернативного варіанта має бути таким самим, або меншим. Якщо альтернативного варіанта з таким рейтингом не знайдено, відтворення зупиняється. Щоб продовжити відтворення диска, необхідно ввести 4-значний пароль або змінити рівень рейтингу.

Зміна пароля


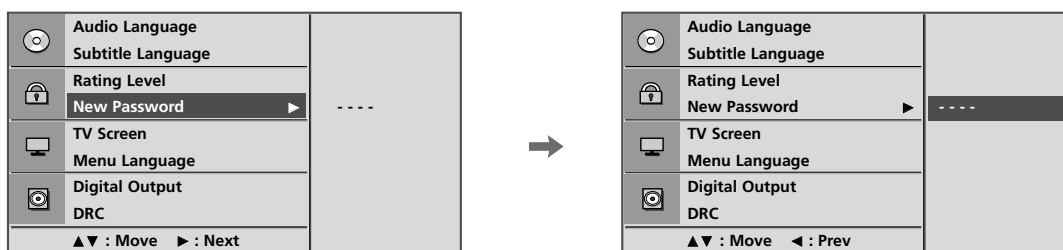


- 1   Виберіть **New Password** (Новий пароль).
- 2   Введіть пароль.
- 3  На вимогу введіть його ще раз.
- 4  Повернення до відтворення в звичайному режимі.


Програвач дисків DVD

Зміна формату зображення

Можна дивитися телевизор, вибираючи різні формати зображення.

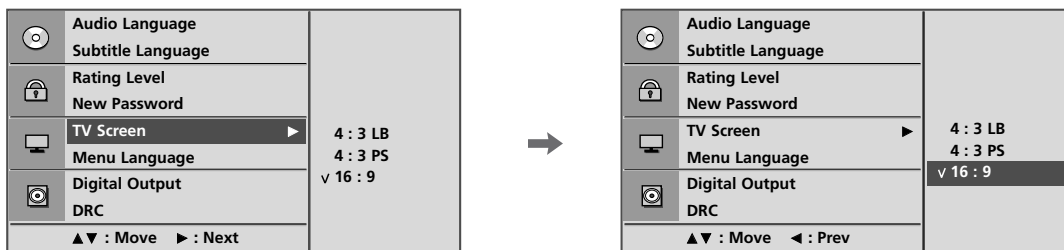

1 Виберіть **TV Screen** (Формат зображення)




2 Виберіть 4:3 LB, 4:3 PS або 16:9.



3 Повернення до відтворення в звичайному режимі.

- Залежно від диска, функція вибору формату зображення може бути недоступною.

- 4:3 LB (Letter Box)

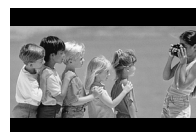

- 4:3 PS (Pan & Scan)



- 16:9




Вихід цифрового аудіосигналу

Вихід цифрового аудіосигналу

Для інтерфейсу SPDIF (Sony/Philips Digital Interface, цифровий інтерфейс Sony/Philips) можна вибрати тип вихідного сигналу.

На кожному диску DVD є різні види аудіосигналу, які можна вибрати.

Установіть у програвачі параметри аудіосигналу відповідно до типу аудіосистеми, що використовується.

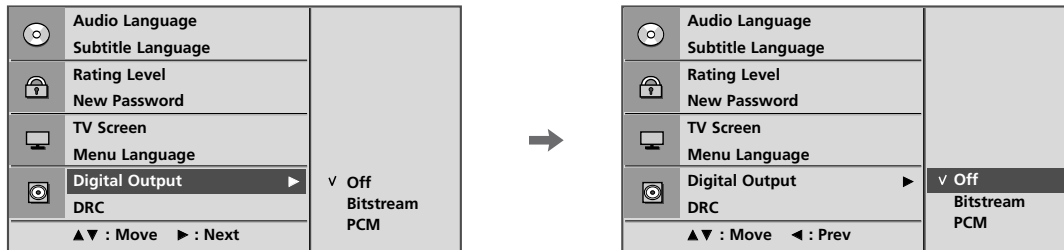

1. Виберіть **Digital Output** (Цифровий вихід).

2. Виберіть **Off** (Вимк.), **Bitstream**, або **PCM**.



3. Повернення до відтворення в звичайному режимі.

- **Bitstream**: Виберіть Bitstream, якщо цифровий вихід DVD-програвача DIGITAL OUT підключається до підсилювача або іншого пристрою із системою Dolby Digital, або до декодера MPEG.
- **PCM (Pulse Code Modulation, імпульсно-кодова модуляція)**: Вибирається при підключенні до двоканального цифрового стереопідсилювача. Записаний на дисках DVD звук у форматі Dolby Digital або MPEG автоматично перетворюватиметься у двоканальний аудіосигнал формату PCM.


Програвач дисків DVD

Стиснення динамічного діапазону (DRC)

Ця функція обмежує діапазон аудіосигналу, запобігаючи надто гучному відтворенню звуків, але даючи змогу добре чути тихі звуки.

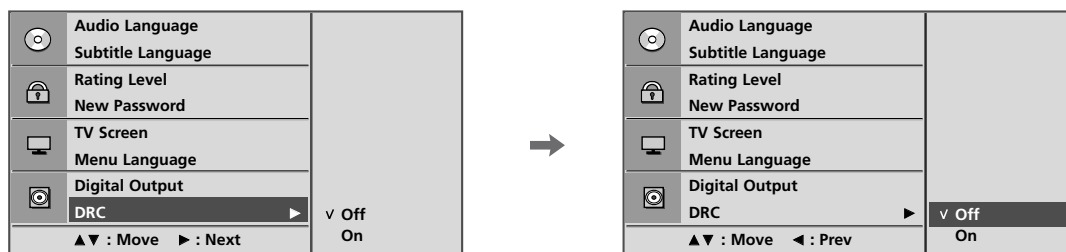

Виберіть **DRC**.



Виберіть **Off** (Вимк.) (зменшення діапазону DRC) або **On** (Увімк.) (повернення діапазону DRC до початкових значень).



Повернення до відтворення в звичайному режимі.


- Завдяки використанню у форматі DVD цифрових технологій для записування аудіосигналу, відтворення звуку є дуже точним і реалістичним. Але може виникнути потреба зменшити динамічний діапазон вихідного аудіосигналу (різницю між найгучнішими та найтихішими звуками).
- Це дає змогу дивитися фільми з меншим рівнем гучності, зберігаючи чутність тихих звуків. Для цього ефекту виберіть On (Увімк.) для функції DRC.

Відтворення дисків DVD або VIDEO CD

Основні функції відтворення




Увімкнення телевізора.




Вставте вибраний диск у проріз для дисків на бічній панелі. Верхня поверхня диска (з назвою тощо) має бути повернута в бік екрану. Починається відтворення.

- Якщо на DVD-диску або компакт-диску є подряпини, може трохи чути механічний шум.

Зупинити відтворення/Витягти



Зупиняє відтворення. При натисканні на цю кнопку програвач дисків DVD/VCD тимчасово призупиняє відтворення, запам'ятовуючи поточне місце відтворення. (Якщо після цього натиснути кнопку play (відтворення), продовжиться відтворення з того місця, на якому відтворення було зупинено.)



Натисніть цю кнопку ще раз, щоб повністю зупинити відтворення. (Якщо після цього натиснути кнопку play (відтворення), відтворення диску розпочнеться з початку.)



Виймання диска.

Диск вийде наполовину.

- Якщо під час відтворення диска виникли проблеми, вийміть диск, натиснувши та тримаючи протягом 5 секунд кнопку  на бічній панелі. Диск вийде повністю.

Після цього вимкніть і знову увімкніть телевізор.


Пауза (Стоп-кадр)



Натисніть цю кнопку під час відтворення.





або



Натисніть цю кнопку ще раз, щоб повернутися до звичайного відтворення.

Швидкий перехід уперед/назад





Натисніть цю кнопку під час відтворення.

Виберіть потрібну швидкість: X2, X4, X8, X16 або X32 (уперед/назад).



Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Пропуск епізоду/доріжки






Коротко натисніть цю кнопку під час відтворення, щоб перейти до наступного епізоду/доріжки або повернутися до початку поточного епізоду/доріжки.



Коротко натисніть цю кнопку двічі, щоб повернутися до попереднього епізоду/доріжки.


Програвач дисків DVD

Стоп-кадр та відтворення кадр за кадром

-  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
-  Натисніть цю кнопку під час відтворення. Повторно натискайте цю кнопку, щоб відтворювати фільм кадр за кадром.
-  Вихід із режиму стоп-кадра.

Повторне відтворення

Можна повторно відтворювати певний сюжет, епізод, доріжку або сегмент.


-  Цю кнопку можна використовувати під час відтворення. Для зміни режиму повторення повторно натискайте цю кнопку.
DVD:  Епізод,  Сюжет,  УСЕ, Повторення вимкнено.
VCD:  Доріжка,  УСЕ, Повторення вимкнено.

- Щоб використовувати функцію повторного відтворення для дисків Video CD із функцією PBC, необхідно вимкнути цю функцію за допомогою кнопки PBC.

Меню диска (лише для DVD)

-  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
-  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
-  Повернення до відтворення в звичайному режимі.



Меню сюжету (лише для DVD)

-  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
-  Виберіть потрібний пункт.


- Залежно від типу дисків DVD, меню диска та меню сюжету можуть бути недоступними.

Екранні повідомлення

На екрані телевізора може відображатися стан відтворення: сюжет, номер епізоду, час відтворення.

-  Натисніть цю кнопку під час відтворення. На екрані з'являється інформація про сюжет та епізод.
-  Натискайте цю кнопку повторно, щоб змінити повідомлення на екрані.

DVD: Відтворено сюжетів -> Залишилося сюжетів -> Відтворено епізодів -> Залишилось епізодів -> Відображення повідомлень вимкнено.
Audio CD: Відтворено записів -> Залишилося записів -> Загальний час відтворення -> Час до завершення відтворення диска.

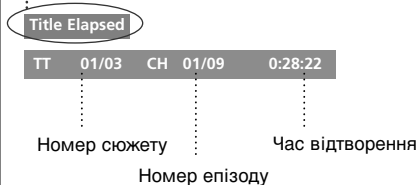

- Повідомлення на екрані можуть бути різними для різних типів дисків DVD.

Повторне відтворення A-B

Режим повторного відтворення A-B дає змогу повторно відтворювати запис між двома вибраними точками.

- 1  Під час відтворення виберіть початкову точку. Вибирається початкова точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис "A".
- 2  Виберіть кінцеву точку. Вибирається кінцева точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис "B". Відтворення починається від вибраної початкової точки. Відтворення завершується на кінцевій точці та автоматично знову починається від точки A.
- 3  Повернення до звичайного відтворення.

Ракурс камери (лише для DVD)

Якщо епізод було записано для різних ракурсів, під час відтворення можна легко змінювати ракурс камери.

- 1  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
- 2  Натискайте цю кнопку повторно, щоб вибрати потрібний ракурс.

- Ракурс можна змінювати лише для тих дисків DVD, які містять епізоди, відзняті одночасно з різних кутів.
- Функція зміни ракурсів не працює з відеодисками DVD, які не містять епізодів, відзнятих із різних кутів.
- Кількість ракурсів може бути різною для різних дисків.

Субтитри

- 1  Натискайте цю кнопку під час відтворення, щоб дивитися субтитри різними мовами.

Збільшення

При збільшенні зображення можуть виникнути спотворення.

- 1  Натисніть цю кнопку під час відтворення.
- 2  Повторно натискайте цю кнопку для зміну масштабу зображення в такій послідовності: 2x, 3x, 4x.
- 3  Вибір положення зображення в режимі збільшення.

- Функція збільшення може не працювати з деякими дисками DVD.

Функція PBC

Увімкнення та вимкнення функції PBC (відтворення в заданій послідовності).


- 1  Виберіть **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.)
 - Увімкнено: Доріжки дисків Video CD із функцією PBC відтворюються в заданій послідовності.
 - Вимкнено: Доріжки дисків Video CD із функцією PBC відтворюються так саме, як для дисків Audio CD.

Програваач дисків DVD

Відтворення файлів MP3

Режими відтворення файлів MP3

- 1 При встановленні диска з файлами MP3 автоматично з'являється відповідне меню, від якого залежить від структури папок (каталогів) файлів MP3 на цьому диску.

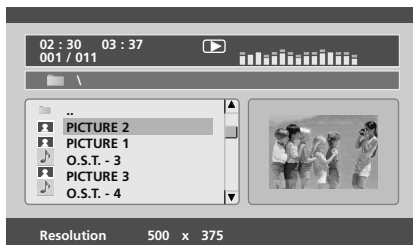

- 2 Виберіть потрібну папку.
- 3 Виберіть потрібний файл MP3 та почніть відтворення.

Зупинка відтворення

- 1 Зупинка відтворення

Пауза відтворення

- 1 Пауза відтворення
- 2 або Натисніть цю кнопку ще раз, щоб повернутися до звичайного відтворення.

Перехід до іншого запису

- 1 Натисніть цю кнопку під час відтворення. Виберіть потрібну швидкість: 2X, 4X, 8X, 16X або 32X.
- 2 Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Перехід до іншого запису

- 1 Коротко натисніть цю кнопку під час відтворення, щоб перейти до наступного запису або повернутися до початку поточного запису.
- Коротко натисніть цю кнопку двічі, щоб повернутися до попереднього запису.

Повторне відтворення

Можна повторно відтворювати певний запис.

- 1 Цю кнопку можна використовувати під час відтворення. Для зміни режиму повторення: Випадково всі, випадково, повторити один, повторити всі, повторення вимкнено.

Повторне відтворення A-B

Режим повторного відтворення A-B дає змогу повторно відтворювати запис між двома вибраними точками.

- 1 Під час відтворення виберіть початкову точку. Вибирається початкова точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис "A".
- 2 Виберіть кінцеву точку. Вибирається кінцева точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис "B". Відтворення починається від вибраної початкової точки. Відтворення завершується на кінцевій точці та автоматично знову починається від точки A.
- 3 Повернення до звичайного відтворення.

Відтворення дисків AUDIO CD

Екранні повідомлення

На екрані телевізора може відображатися інформація про доріжку (запис) та час відтворення.



Зупинка відтворення

- 1 Зупинка відтворення
При цьому програвач тимчасово призупиняє відтворення диска CD, пам'ятаючи поточне місце відтворення.
- 2 Натисніть цю кнопку ще раз, щоб повністю зупинити відтворення. (Якщо після цього натиснути кнопку , відтворення диску розпочнеться з початку.)

Пауза (Стоп-кадр)

- 1 Натисніть цю кнопку під час відтворення.
- 2 або Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Швидкий перехід уперед/назад

- 1 Натисніть цю кнопку під час відтворення.
Виберіть потрібну швидкість: X2, X4, X8, X16 або X32
- 2 Повернення до відтворення в звичайному режимі.

Повторне відтворення

Можна повторно відтворювати певний запис.

- 1 Цю кнопку можна використовувати під час відтворення.
Для зміни режиму повторення: Запис, усі записи, повторення вимкнено.

Перехід до іншого запису

- 1 Цю кнопку можна використовувати під час відтворення.
Для зміни режиму повторення повторно натискайте цю кнопку.: Повторно натискайте цю кнопку, щоб перейти до наступного/попереднього запису.

Повторне відтворення A-B

Режим повторного відтворення A-B дає змогу повторно відтворювати запис між двома вибраними точками.


- 1 Під час відтворення виберіть початкову точку.
Вибирається початкова точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис " A".
- 2 Виберіть кінцеву точку.
Вибирається кінцева точка сегмента, а на екрані телевізора з'являється напис " AB".
Відтворення починається від вибраної початкової точки.
Відтворення завершується на кінцевій точці та автоматично знову починається від точки A.
- 3 Повернення до звичайного відтворення.

Програваач дисків DVD



Перегляд файлів у форматі JPG

Після завантаження файлів у форматі JPG на екрані телевізора з'являється відповідне меню.


Вибір зображення



1 Виберіть потрібне зображення. З'явиться зображення файлу JPG, як показано.

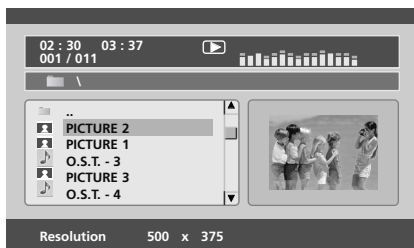

2 Режим слайд-шоу.



3 Повернення до списку відтворення.

- Якщо натиснути кнопку ОК під час відтворення диска з файлами MP3, почнеться слайд-шоу.


Обертання



1 Обертайте зображення у форматі JPG за стрілкою або проти стрілки годинника під час перегляду зображення.

Повторне відтворення

Можна повторно демонструвати зображення у форматі JPG.



1 Натисніть цю кнопку під час відтворення.

Для зміни режиму повторення повторно натискайте цю кнопку.:
Випадково всі, випадково, повторити одне, повторити всі, повторення вимкнено.

- Якщо одночасно відтворюються записи у форматі MP3 та показується слайд-шоу зображень у форматі JPG, функція повторення застосовується як до файлів MP3, так і до файлів JPG.

КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ


КЕРУВАННЯ РОЗМІРОМ ЗОБРАЖЕННЯ (ПРОПОРЦІЇ)

При перегляді можна вибрати різні формати зображення: 16:9, Just Scan, Original, 4:3, 14:9 і Zoom1/2.


Якщо на екрані протягом довгого часу відображається нерухоме зображення, воно може відбитись на екрані і залишити видимий слід.

Співвідношення сторін можна регулювати за допомогою кнопки $\wedge$ або $\vee$.

Нижче за текстом наведені типи сигналів, з якими працює ця функція.



Виберіть **Aspect Ratio**.



Виберіть потрібний формат зображення.

- Формат зображення можна відрегулювати також у меню **PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ)**.
- Для установки Zoom Setting (Масштаб) в опції Aspect Ratio виберіть значення 14:9, Zoom1 або Zoom2.

• 16:9

Цей формат регулює зображення по горизонталі, в лінійному співвідношенні, щоб заповнити увесь екран (цей формат корисний для перегляду DVD-дисків, що були переформатовані у формат 4:3).



• 4:3


Цей формат дозволяє переглянути зображення зі співвідношенням горизонталі і вертикалі 4:3 та сірими смугами по обидва боки зображення.



КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ

• Original (ОРИГІНІЛЬНЕ)

Коли Ваш телевізор отримує широкоекранний сигнал і якщо вибраний цей формат, він автоматично змінюватиме розмір екрану відповідно до формату зображення.

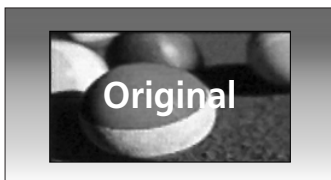

• 14:9

Режим 14 : 9 дозволить Вам насолодитись зображенням формату 14 : 9 або звичайною телевізійною програмою. Екран формату 14 : 9 виглядає так само, як екран формату 4 : 3, збільшений вліво та вправо.



• Zoom1(Масштаб1)

Цей формат дозволить Вам переглянути зображення без жодних змін, але на весь екран. Однак верхня і нижня частини зображення будуть обрізані.



• Zoom2 (Масштаб2)

Виберіть формат **Zoom 2**, якщо Ви бажаєте, щоб зображення було змінено – розтягнуте по горизонталі і обрізане по вертикалі. Таким чином досягається компроміс між покриттям екрана та змінами, яких зазнає зображення.



• Just Scan (СКАНУВАННЯ)

Дана опція забезпечить відтворення зображення найвищої якості без втрати оригінального зображення у режимі високої роздільної здатності. Примітка: Якщо на вихідному зображенні присутні шуми, при застосуванні функції можуть бути видимі шуми по краях зображення.






! ПРИМІТКА


- ▶ Можна вибрати лише 16:9 (Широкий), 4:3, 14:9, Збільшення 1/2 у режимі Компонент (менше 720п).
- ▶ Можна вибрати 4:3, 16:9 (Широкий) тільки у режимі RGB/HDMI[PC].
- ▶ Функція **Just Scan** доступна в режимах **HDMI/Component** (більше 720p).
- ▶ Можна вибрати тільки Оригінальний для цифрового телетексту Великобританії (MHEG-5).

ПОПЕРЕДНІ УСТАНОВКИ ЗОБРАЖЕННЯ


Режим зображення – Попередня установка

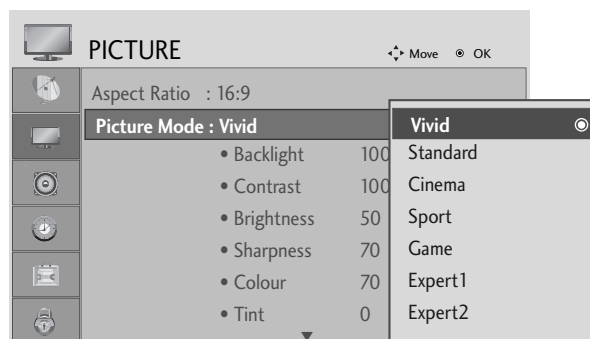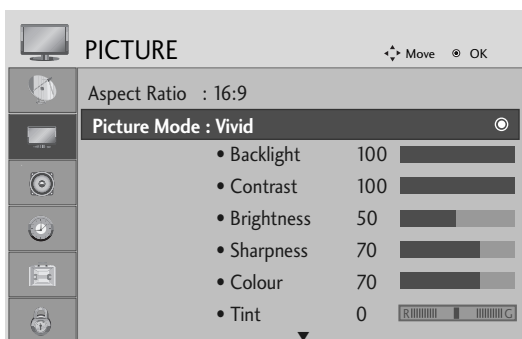

Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **Picture Mode**.



Виберіть необхідну величину зображення.



- Режим зображення налаштовує максимально якісне зображення телевізору. Виберіть попередньо задане значення в меню Режим зображення на основі категорії програми.
- Налаштування **Picture Mode** можна налаштувати також у меню **Q.Menu**.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ

Автоматичне керування тоном кольору (Теплий/нормальний/прохолодний)


Виберіть одну із трьох автоматичних настройок кольору. Виберіть Warm (Теплі кольори), щоб підсилити більш гарячі кольори на зразок червоного, або виберіть Cool (Прохолодні кольори), щоб кольори зображення були менш інтенсивними і переважали відтінки синього.

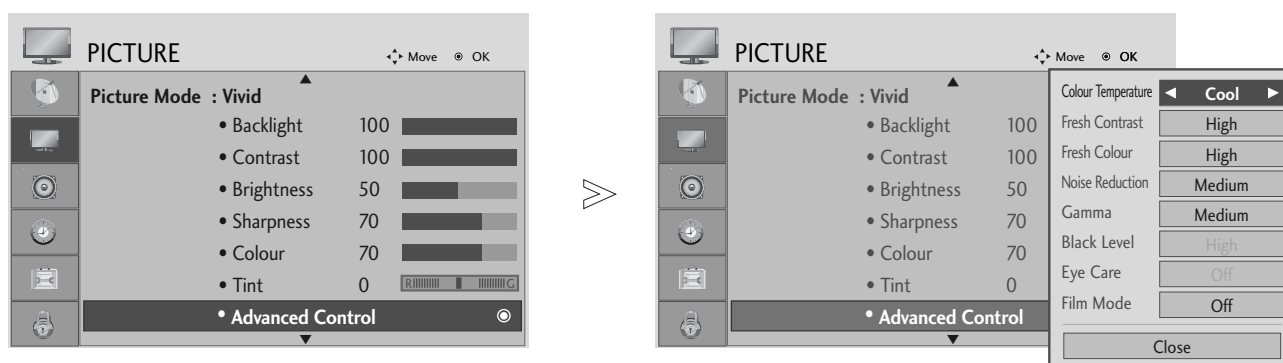


Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **Advanced Control**.



Виберіть **Colour Temperature**.





Виберіть **Cool** (прохолодний), **Medium** (середній) або **Warm** (теплий).


- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

РУЧНА НАСТРОЙКА ЗОБРАЖЕННЯ


Режим зображення – Опція користувача

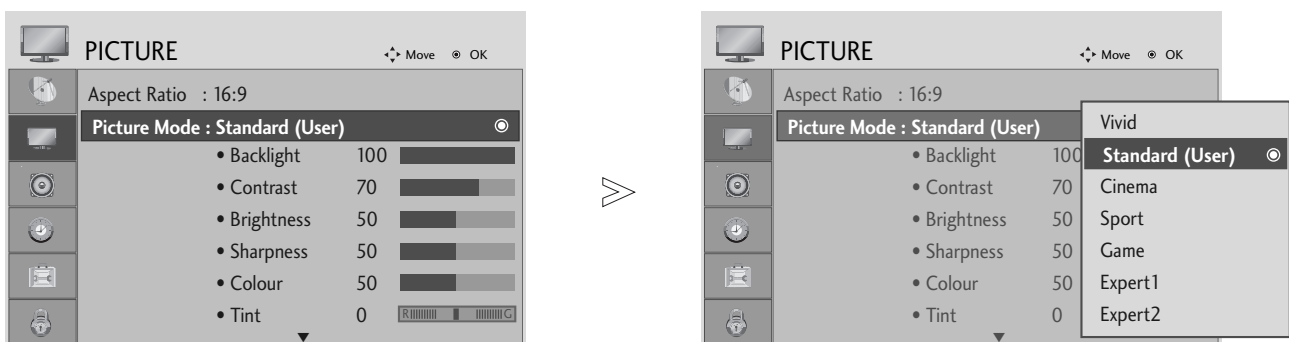


Виберіть **PICTURE**.




Виберіть **Picture Mode**.



Виберіть необхідну величину зображення.



Виберіть **Back Light**, **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** або **Tint**.



Виконайте необхідні настройки.



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

! ПРИМІТКА


- В режимі RGB (підключення комп'ютера) неможливо відрегулювати колір, різкість та відтінок на свій смак.

Настройка изображения Picture Mode - Экспертні настройки


Два окремих розділи експертних настройок **Expert1** і **Expert2** містять додаткові тонкі настройки, за допомогою яких користувач має можливість отримати найкращу якість зображення за своїм смаком.

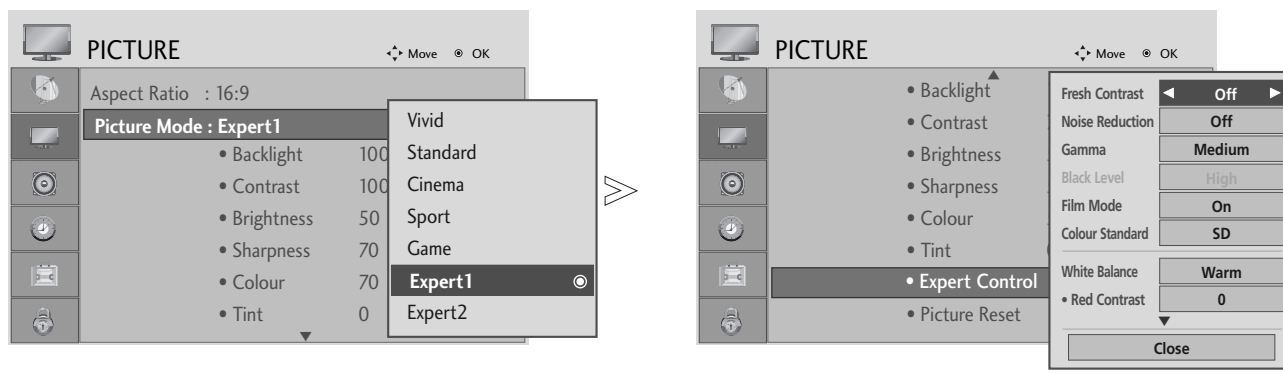


Виберіть **PICTURE**.




Виберіть **Picture Mode**.



Виберіть **Expert1** або **Expert2**.



Виберіть **Expert Control**.



Виберіть джерело сигналу.



Виконайте необхідні настройки.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ТЕХНОЛОГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ

Fresh Contrast

Автоматично регулює контрастність відповідно до яскравості віддзеркалення.

Fresh Colour



Автоматично регулює кольори віддзеркалення для відтворення якомога натуральніших кольорів.

Noise Reduction


Усуває спотворення настільки, наскільки це не впливає на якість самого зображення.

Gamma.


При високому значенні гамма зображення стає білястою, при низькому - висококонтрастною.

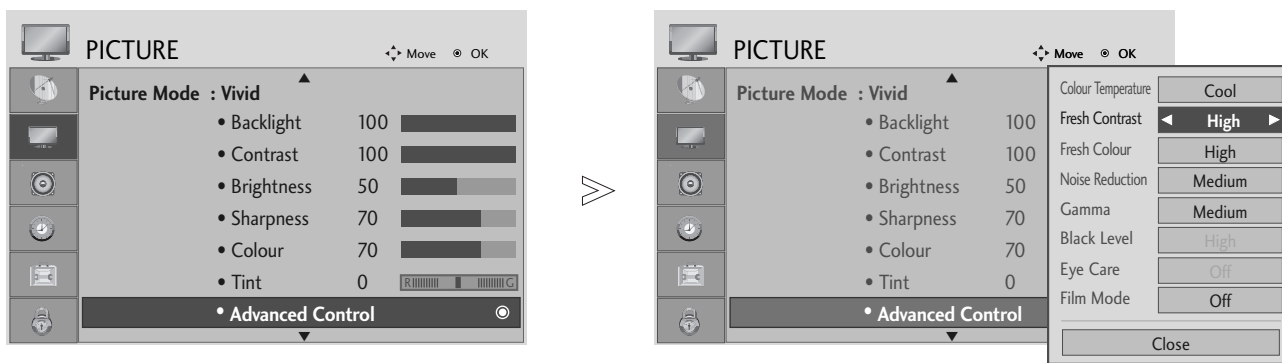


Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **Advanced Control**.



Виберіть **Fresh Contrast** (Яскравий контраст), **Fresh Colour** (Яскраві кольори), **Noise Reduction** (Зниження шуму) або **Gamma** (Гамма).



Виберіть джерело сигналу.



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ


РОЗШИРЕНІ НАСТРОЙКИ - РЕЖИМИ FILM MODE

Даний режим призначений для установки налаштувань зображення, що найбільш підходять для перегляду фільмів.


Ця функція працює лише з режимами TV (Аналогове ТБ), AV, Component 480i/576i/1080i (Компонентний сигнал 480i/576i/1080i)

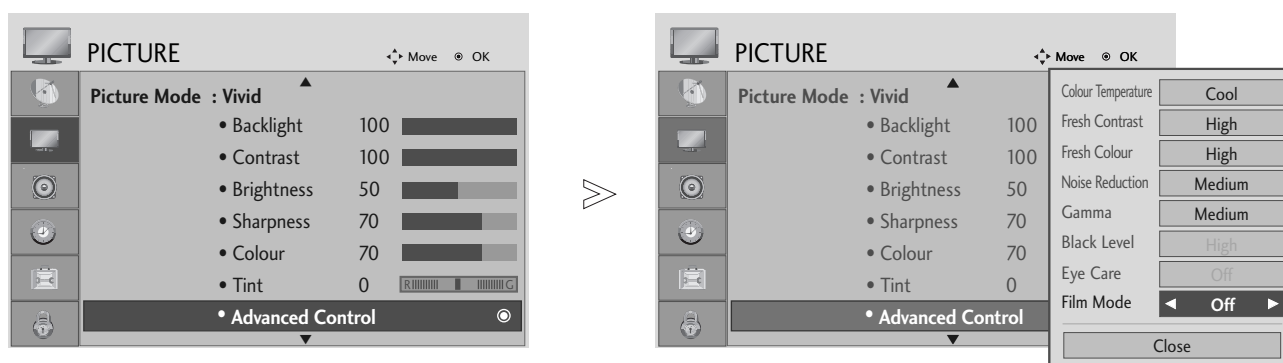


Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **Advanced Control**.



Виберіть режим **Film**.





Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ДОДАТКОВО – РІВЕНЬ ЧОРНОГО (ТЕМРЯВИ)

Під час перегляду фільмів ця функція настраює телевізор для отримання найкращої якості зображення.

Ця функція працює лише в наступних режимах: AV (NTSC-M), HDMI або Component.

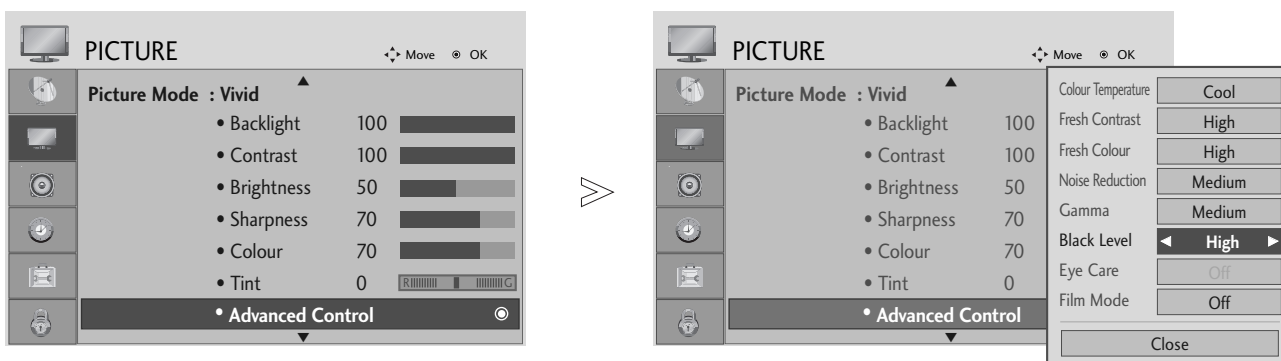


Виберіть **PICTURE**.



Виберіть **Advanced Control**.



Виберіть **Black Level**.



Виберіть **Low** або **High**.


- **Low** : Віддзеркалення екрана стає темнішим.
- **High** : Віддзеркалення екрана стає яскравішим.
- **Auto (Авто)** : Регулювання рівня чорного і автоматичне встановлення Високий. (High) або Низький (Low) рівня.



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

КЕРУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯМ

ЗАХИСТ ЗОРУ

Якщо зображення стає занадто яскравим, яскравість зображення знижується для захисту від осліплення.

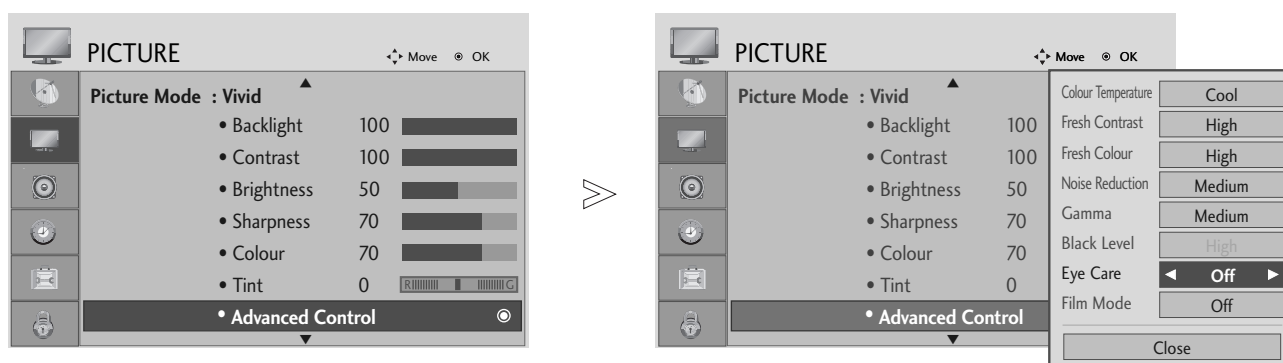


- 1   Виберіть **PICTURE**.
- 2   Виберіть **Advanced Control**.
- 3   Виберіть **Eye Care**.
- 4  Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

СКИДАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Відновлення заводських налаштувань зображення.

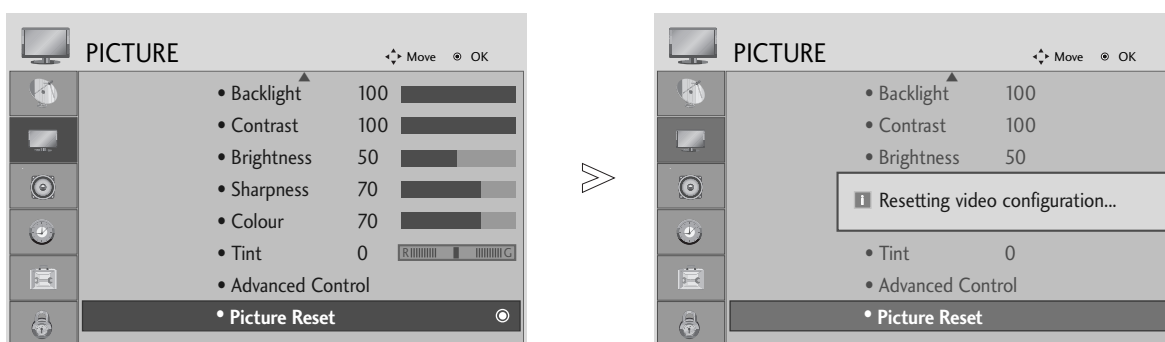



- 1   Виберіть **PICTURE**.
- 2   Виберіть **Picture Reset**.
- 3  Виконайте команду ініціалізації.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

АВТОМАТИЧНИЙ РІВЕНЬ ГУЧНОСТІ


Автоматичний рівень гучності підтримує однаковий рівень гучності навіть при зміні програм.

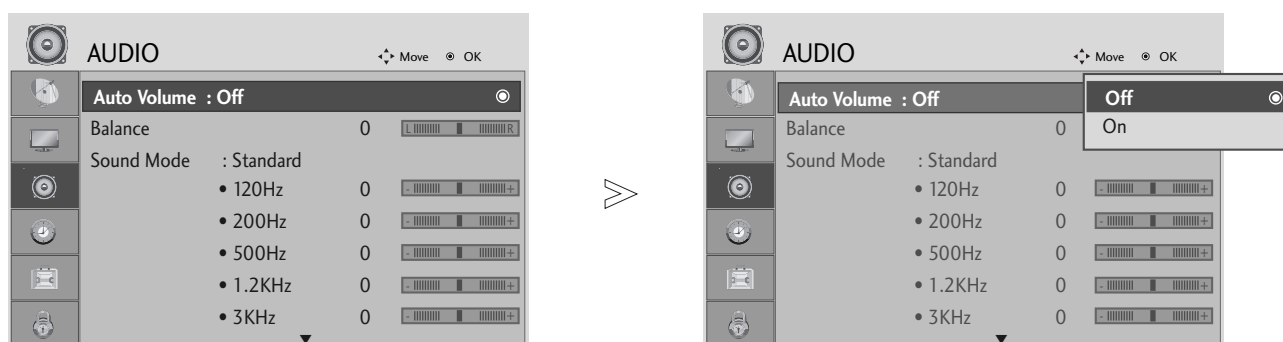

Виберіть **AUDIO**.



Виберіть **Auto Volume**.



Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНІ НАСТРОЙКИ ЗВУКУ – РЕЖИМ ЗВУКУ


Можна вибрати бажане звукове оточення: SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Music, Cinema, Sport та Game відрегулювати частоту звучання за допомогою еквалайзера.

Режим звуку дозволяє вам насолоджуватися найкращою якістю звуку без будь-яких додаткових установок, оскільки телевизор встановлює відповідні опції звуку, згідно із змістом програми.


Для режимів SRS TruSurround XT, Clear Voice, Standard, Music, Cinema, Sport та Game встановлена оптимальна якість звуку на заводі.

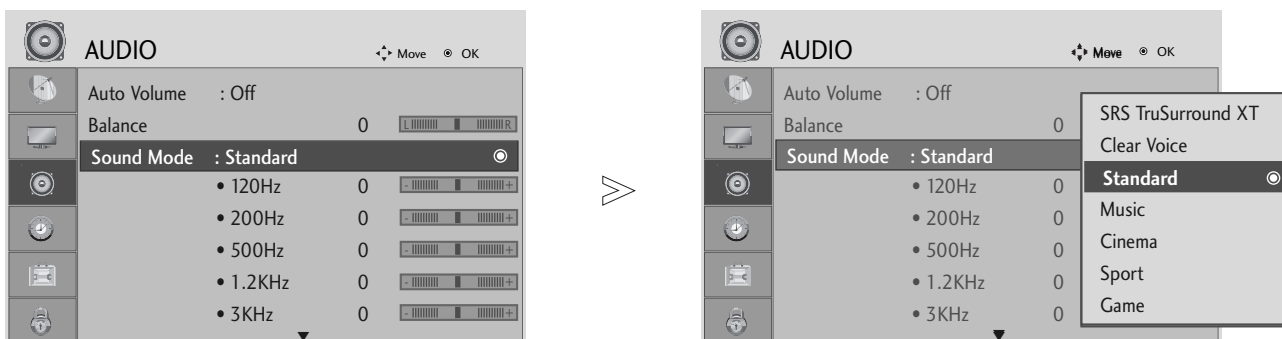

Виберіть **AUDIO**.



Виберіть **Sound Mode**.



Виберіть **SRS TruSurround XT**, **Clear Voice**, **Standard** (Стандартний), **Music** (музика), **Sport** (Спорт) або **Game** (Ігри).

• При виборі «Clear Voice», не працюватиме функція « SRS TruSurround XT».



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

- ▶  є торговельними знаками корпорації SRS Labs, Inc.
- ▶ Технології TruSurround XT захищені ліцензіями, власниками яких є корпорація SRS Labs, Inc.


КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

КЕРУВАННЯ НАСТРОЙКАМИ ЗВУКУ – РЕЖИМ КОРИС ТУВАЧА


Відрегулюйте еквалайзер.

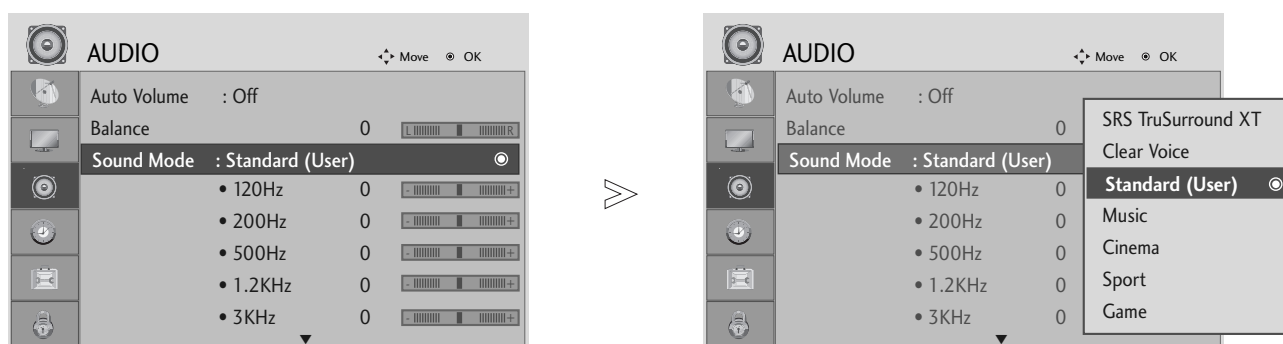


Виберіть **AUDIO**.




Виберіть **Sound Mode**.



Виберіть **SRS TruSurround XT**, **Clear Voice**, **Standard** (Стандартний), **Music** (музика), **Sport** (Спорт) або **Game** (Ігри).



Виберіть діапазон звукових частот.





Установіть потрібний рівень звуку.


- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Баланс


Можна відрегулювати баланс звучання гучномовців до бажаного рівня.

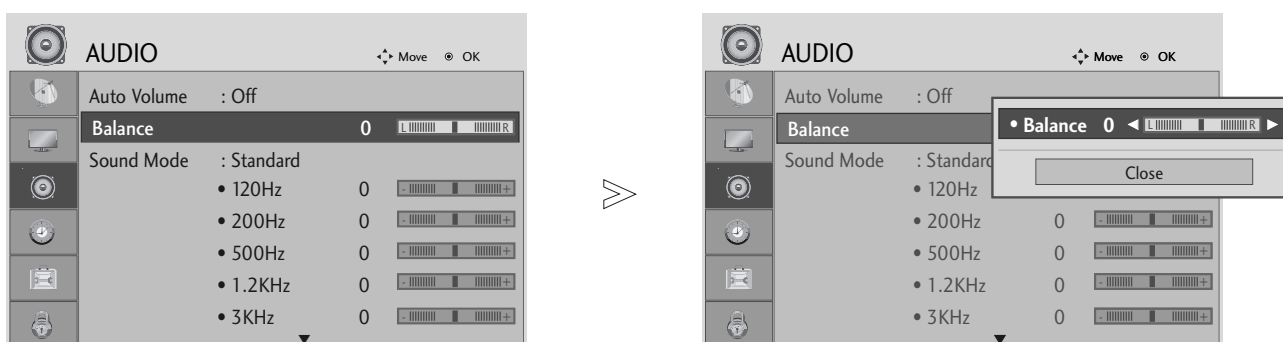

Виберіть **AUDIO**.



Виберіть **Balance**.



Виконайте необхідні настройки.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.



КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

НАСТРОЙКА УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ДИНАМІКІВ ТЕЛЕВІЗОРУ


Регулювання внутрішнього гучномовця.

У режимах AV, COMPONENT, RGB і HDMI1 при підключенні через кабель HDMI-DVI динаміки телевізора можуть працювати навіть за відсутності відеосигналу.


Якщо Ви хочете використовувати свою стереосистему, вимкніть внутрішні гучномовці телевізора.

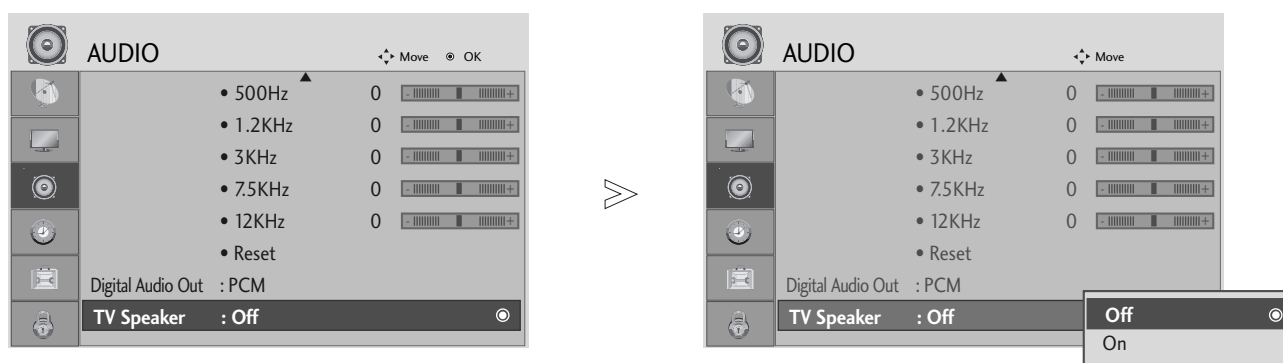

Виберіть **AUDIO**.



Виберіть **TV Speaker**.



Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ОБИРАННЯ ЦИФРОВОГО АУДІО ВИХОДУ



Ця функція дозволяє вам обирати вихід цифрового звуку.

Телевізор може виводити цифровий звук Dolby Digital тільки в канал, що передає формат Dolby Digital Audio.


Якщо формат Dolby Digital активований, коли ви обираєте Dolby Digital на зовнішній аудіо-системі, вихід SPDIF буде відбуватися як Dolby Digital.

Навіть якщо ви обрали Dolby Digital, що не підтримується, вихід SPDIF буде відбуватися як PCM.


Навіть якщо ви встановили Dolby Digital і мову звукової доріжки в каналі, що передає звук в форматі Dolby Digital, відтворюватись буде тільки Dolby Digital.

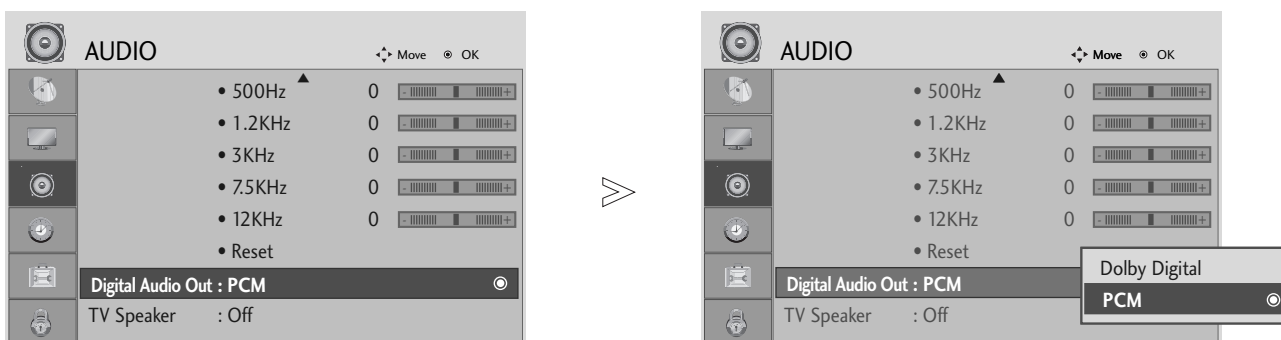

Виберіть **AUDIO**.



Виберіть **Digital Audio Out**.



Виберіть **Dolby Digital** або **PCM**.



Виготовлено за ліцензією лабораторій Dolby. “Dolby” і символ подвійної D є торговельними знаками лабораторій Dolby.


- У режимі HDMI деякі плеєри DVD-дисків іноді не відтворюють звук у форматі SPDIF. У такому разі установіть для відтворення цифрового звуку плеєра режим PCM.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

ІНІЦІАЛІЗАЦІЯ ЗВУКОВИХ НАСТРОЙОК

Відновлення заводських налаштувань відтворення звуку.

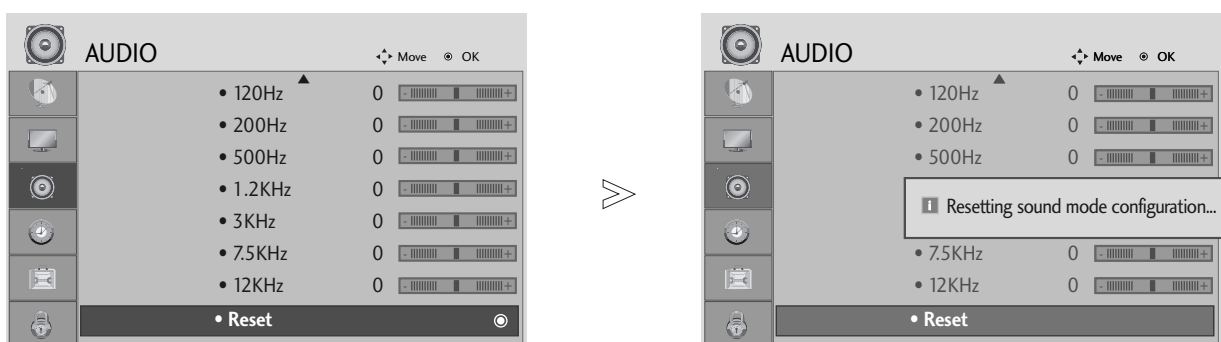


-   Виберіть **AUDIO**.
-   Виберіть **Reset**.
-  Виконайте команду ініціалізації.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


I/II

Прийом стерео сигналу / двомовного сигналу (Тільки в аналоговому режимі)

Коли вибрана програма, інформація про характеристики трансляції звуку станцією виводиться поряд із номером програми і назвою станції.



Виберіть **AUDIO**.



Вибір способу виводу звуку.

Трансляція	Відображається на екрані
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Двомовна	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Вибір монозвуку

При слабкому стереосигналі можна вибрати режим моно. В режимі моно якість звуку покращується.

■ Вибір мови двомовної трансляції.

Якщо програма транслюється на двох мовах (двомовна програма), ви можете вибрати режим DUAL I, DUAL II або DUAL I+II.

DUAL I (Двомовний режим I)

Посилає головну мову трансляції у гучномовці.

DUAL II (Двомовний режим II)

Посилає другорядну мову трансляції у гучномовці.

DUAL I+II (Двомовний режим I+II)

Посилає обидві мови на окремі гучномовці.

КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

Прийом NICAM (Тільки в аналоговому режимі)

Якщо телевізор обладнаний приймачем для прийому сигналу NICAM, можна отримувати високоякісний цифровий звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – Майже миттєве компандування і звукове мультиплексування).

Можна вибрати формат виводу звуку у відповідності з типом трансляції.

-
- 1 Коли отримується моносигнал NICAM, можна вибрати **NICAM MONO** або **FM MONO**.
 - 2 Коли отримується стереосигнал NICAM, можна вибрати **NICAM STEREO** або **FM MONO**. Якщо стереосигнал слабкий, переключіться на **FM MONO**.
 - 3 Коли отримується двомовний сигнал NICAM, можна вибрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** чи **FM MONO**.
-

Вибір гучномовців для звукового сигналу

В режимах AV, Component, RGB та HDMI можна вибрати звуковий сигнал для лівого і правого гучномовця.

Вибір способу виводу звуку.



L+R : Звуковий сигнал з аудіовходу L посилається у лівий гучномовець, а звуковий сигнал з аудіовходу L посилається у правий гучномовець.

L+L : Звуковий сигнал з аудіовходу L посилається у лівий та у правий гучномовці.



R+R : Звуковий сигнал з аудіовходу R посилається у лівий та у правий гучномовці.

Мова екранного меню/ Вибір країни (додатково)

Меню керівництва по встановленню з'являється на екрані телевізора під час першого вмикання.



* Якщо ви хочете змінити Установки Мови/Країни



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

! ПРИМІТКА

- ▶ Якщо установки не закінчено відповідно до "Інструкцій з установки" натисканням кнопки **RETURN** або по закінченні часу виведення на дисплей меню OSD, вони знову з'являться на екрані після вмикання пристрою.
- ▶ Уразі неправильного вибору країни телетекст може неправильно виводитись на екран, і можуть виникнути інші проблеми під час роботи з телетекстом.
- ▶ Функція CI (Загальний інтерфейс) може бути незадіяною в залежності від умов телемовлення країни.
- ▶ Елементи керування режиму DTV можуть бути неробочими, якщо цей режим не підтримується телемовленням регіону.
- ▶ Параметр країни "UK" слід активувати лише у відповідній країні (Сполученому Королівстві).


КЕРУВАННЯ ЗВУКОМ ТА МОВОЮ

ВИБІР МОВИ (ТІЛЬКИ В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)

Звукова функція дозволяє вам обирати мову для відтворення звукової доріжки. Якщо звук вибраною мовою не транслюється, буде відтворюватися звукова доріжка мовою за замовчуванням.

Користуйтеся функцією Субтитри, якщо субтитри транслюються двома або більше мовами. Якщо субтитри вибраною мовою не транслюються, будуть відтворюватися субтитри мовою за замовчуванням.

Якщо підтримка мови, яку ви вибрали в якості основної мови звукового супроводу і субтитрів, відсутня, ви можете вибрати мову, установлену в якості допоміжної.

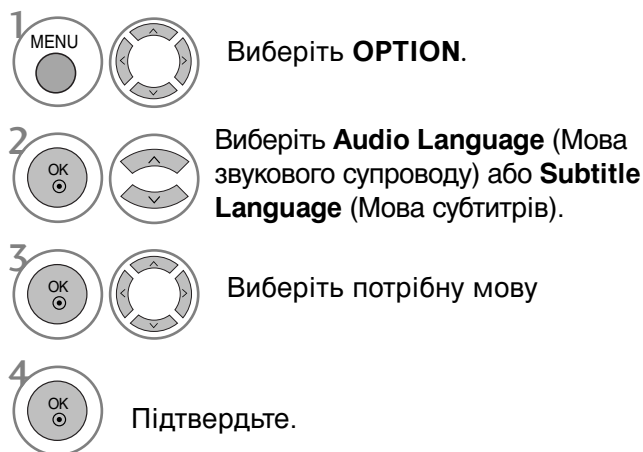

- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

< Вибір мови аудіо >

- При прийомі трансляції з двома або більше мовами звукового супроводу, ви можете вибрати мову звукового супроводу.

< Вибір мови субтитрів >

- Якщо транслюються субтитри двома або більше мовами, ви можете вибрати мову субтитрів за допомогою кнопки **SUBTITLE** на пульті дистанційного керування.
- За допомогою кнопок **^** **v** виберіть мову субтитрів.

- Аудіо/субтитри можуть відображатися у спрощеній формі від 1 до 3 символів, які транслюються провайдером послуги.
- Коли ви вибираєте додаткові можливості аудіо (аудіо для людей з порушеннями зору/слуху) можуть звучати частини основного аудіо.

Екранна інформація мови аудіо

Відобразити	Стан
N.A	Недоступно
	MPEG аудіо
	Dolby Digital аудіо
	Аудіо для людей із порушеннями зору
	Аудіо для людей із порушеннями слуху

Екранна інформація мови субтитрів


Відобразити	Стан
N.A	Недоступно
	Субтитри телетексту
	Субтитри для людей із порушеннями слуху

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Настройка годинника

Годинник встановлюється автоматично, отримавши цифровий сигнал. (Якщо телевізор не отримує цифровий телевізійний сигнал, ви можете встановити годинник вручну.)

Перед використанням функції увімкнення/вимкнення необхідно ввести правильний час.

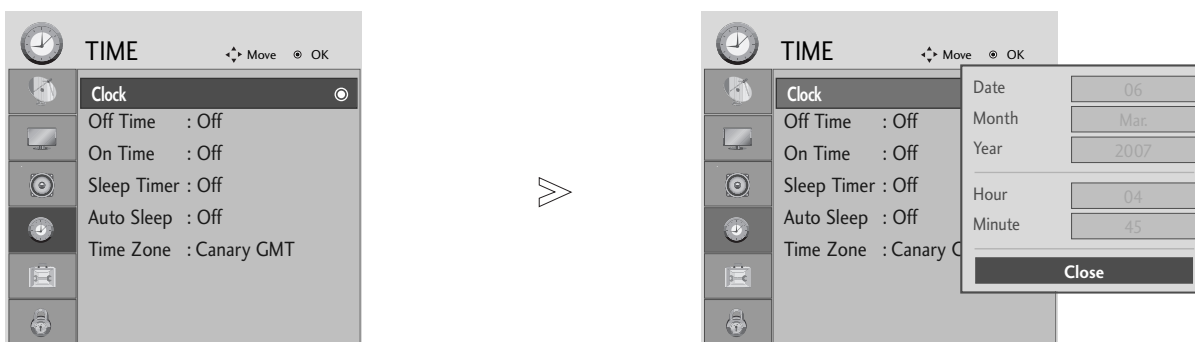

- 1   Виберіть **TIME**.
- 2   Виберіть **Clock**.
- 3   Виберіть опцію вводу року, дати або часу.
- 4   Введіть рік, дату і час.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ АВТОМАТИЧНОГО УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ


Функція Off time (Час автоматичного вимкнення) вимикає телевізор у режим очікування у заздалегідь запрограмований час.

Дві години після того, як телевізор був увімкнений за допомогою функції On time (Час автоматичного увімкнення), він автоматично перейде у режим очікування, якщо за цей час не було натиснуто жодної кнопки.

Після встановлення часу автоматичного увімкнення/вимкнення ці функції спрацювують щодня у зазначений час.

Функція Off time (Час автоматичного вимкнення) має перевагу над функцією On time (Час автоматичного увімкнення), якщо обидві функції запрограмовані на один і той же час.

Щоб функція On time спрацювала, телевізор повинен перебувати в режимі очікування.

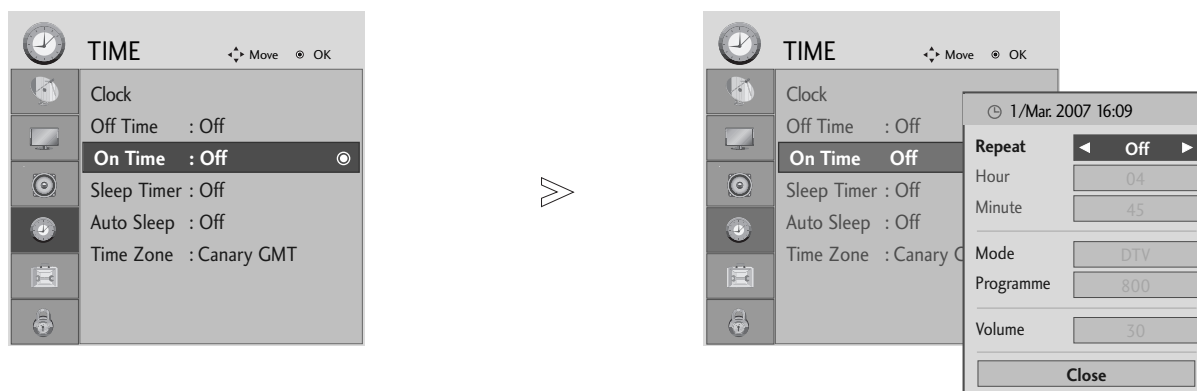

1. Виберіть **TIME**.
2. Виберіть **Off Time** (Час вимкнення) або **On Time** (Час увімкнення).
3. Виберіть **Repeat** (Повтор).
4. Виберіть **Off** (Вимкн.), **Once** (Один раз), **Daily** (щоденно), **Mon ~ Fri** (Пн ~ Пт), **Mon ~ Sat** (Пн ~ Сб), **Sat ~ Sun** (Сб ~ Вд) або **Sun** (Неділя).
5. Укажіть години.
6. Укажіть хвилини.


- Щоб скасувати функцію автоматичного увімкнення або вимкнення, виберіть **Off**.
- Лише для функції **On time**

1. Виберіть **Mode**.
2. Виберіть **TV**, **DTV** або **Radio**.
3. Укажіть програму.
4. Відрегулюйте рівень гучності при ввімкненні.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ

Якщо ця функція увімкнена і немає вхідного сигналу, телевізор автоматично вимикається після 10 хвилин.

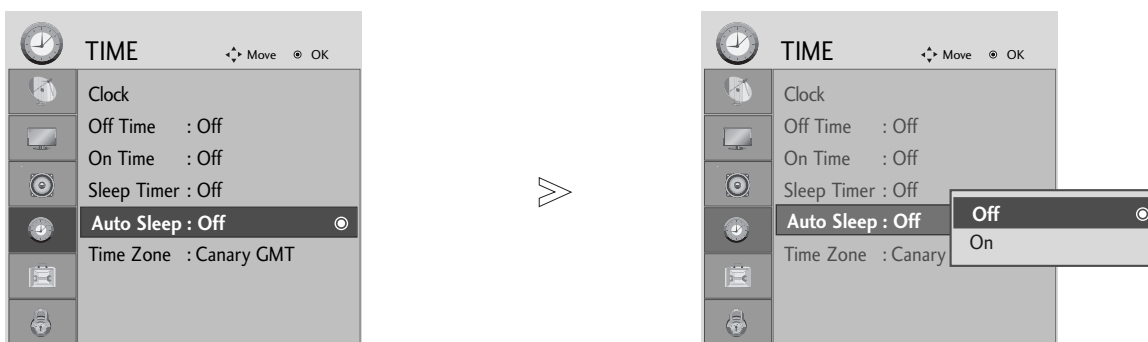


1.   Виберіть **TIME**.
2.   Виберіть **Auto Sleep**.
3.   Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСУ


Якщо ви обираєте часовий пояс міста, годинник телевізора встановлюється згідно з інформацією про Часовий пояс та GMT (Середній час за Грінвічем), що отримується з сигналом, що транслюється, якщо час автоматично встановлюється цифровим сигналом.



Виберіть **TIME**.



Виберіть **Time Zone**.




Виберіть часовий пояс вашого місця розташування.




Підтвердьте.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРУ РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ

Вам не треба пам'ятати про вимкнення телевізора перед сном. Таймер вимкнення автоматично вимкне телевізор у режим очікування, після того як сплине попередньо заданий час.



Виберіть **Sleep Timer**.




Виберіть **Off, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** або **240 Min.**

- Якщо вимкнути телевізор до того, як таймер закінчить зворотній відлік, заданий час вимкнення скасовується.
- Опцію **Sleep Timer** можна настроїти в меню **TIME**.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОЛЮ ТА СИСТЕМИ БЛОКУВАННЯ

Якщо ви вводите пароль вперше, натисніть '0', '0', '0', '0' на пульті дистанційного керування.

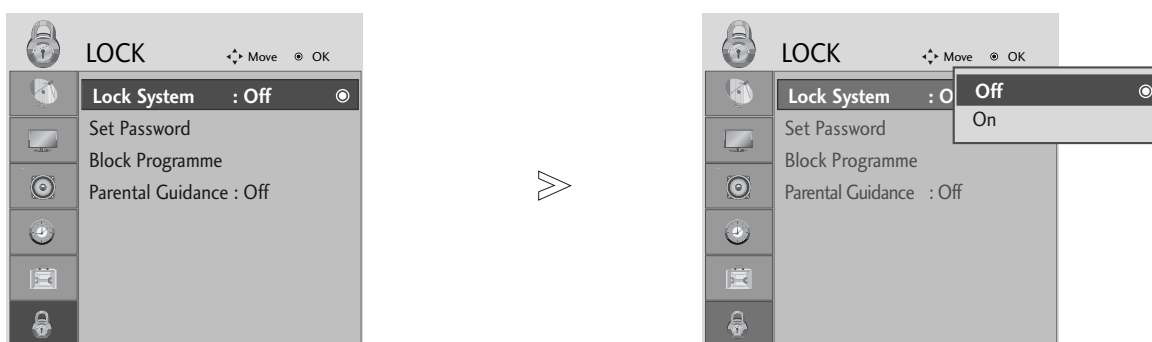

- 1   Виберіть **LOCK**.
- 2   Виберіть **Lock System**.
- 3   Виберіть **On**.
- 4    Виберіть **Set password**.
- 5  Введіть 4-значний пароль.
Обов'язково запам'ятайте пароль!
Повторно введіть новий пароль для підтвердження.

• Якщо ви забули свій пароль, натисніть '7', '7', '7', '7' на пульті дистанційного керування.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТБ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

БЛОКУВАННЯ ПРОГРАМ

Зabloкуйте програми, які ви не бажаєте дивитись або які ви вважаєте непридатними для перегляду вашими дітьми.

Цю функцію можна використовувати, коли для опції **Lock System** встановлено «On».



1. Виберіть **LOCK**.
2. Виберіть **Block Programme**.
3. Відкрийте меню Block Programme.
4. Виберіть програму, яку потрібно заблокувати.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.


БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ (В ЦИФРОВОМУ РЕЖИМІ)






Ця функція працює згідно з інформацією, що отримана зі станції трансляції. Тому, якщо сигнал містить невірну інформацію, ця функція не буде працювати.

Для отримання доступу до цього меню потрібно ввести пароль.

Цей телевізор запрограмований на запам'ятовування останньої встановленої опції перед вимкненням.

У вас є можливість запобігти перегляду дітьми ТВ-програм для дорослих згідно з установленим рейтингом.

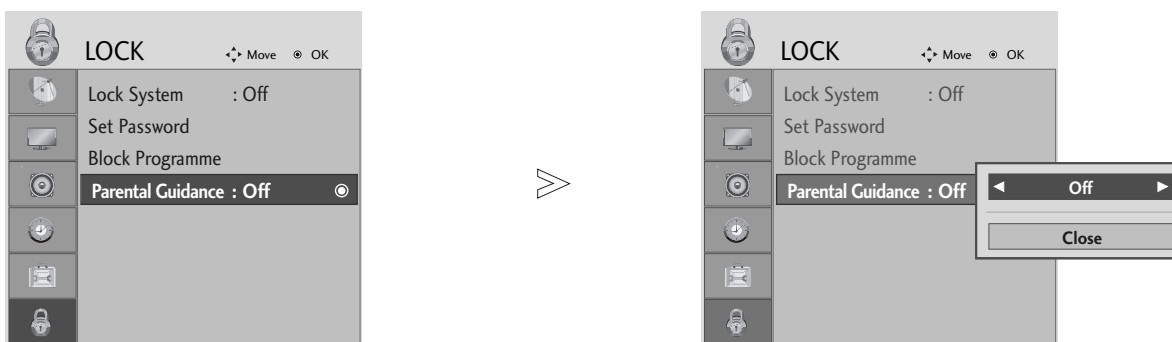


-   Виберіть **LOCK**.
-   Виберіть **Parental Guidance**.
-   Виконайте необхідні настройки.
-  Підтвердьте.



- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГ

Блок. клавіш

Телевізор можна запрограмувати таким чином, щоб ним можна було управляти лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати для попередження перегляду телевізора без дозволу.

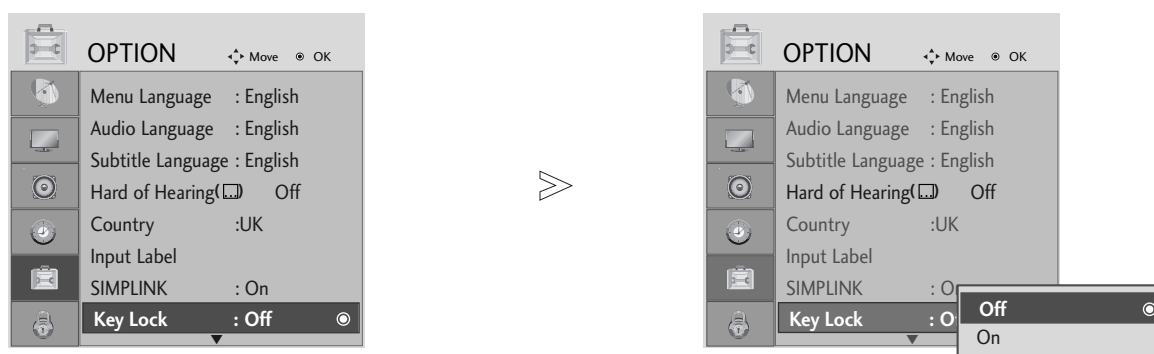

- 1   Виберіть **OPTION**.
- 2   Виберіть **Key Lock**.
- 3   Виберіть **On** (Увімкн.) або **Off** (Вимкн.).
- 4  Підтвердьте.

- Якщо функція Блокування клавіш 'Увімкнена', а телевізор вимкнений, натисніть **⏻ / I**, **INPUT** (Введення), **P** ^ **✓** на телевізорі, або **POWER** (Живлення), **INPUT** (Введення), **P** ^ **✓** та клавіші з ЦИФРАМИ на пульті дистанційного керування.
- Якщо **Key Lock On** (Блокування клавіш увімкнене), кожного разу, коли під час перегляду натискається кнопка на передній панелі телевізора, на екрані відображується напис „Key Lock On ” (Блокування клавіш увімкнене).

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Телетекст

Ця функція доступна не в усіх країнах.

Телетекст – це безкоштовна послуга, яку надають більшість телевізійних станцій. Вони транслюють найсвіжішу інформацію про події, погоду, телевізійні програми, вартість акцій та інформацію на багато інших тем.

Декодер телетексту цього телевізора підтримує наступні системи телетексту: SIMPLE, TOP та FASTEXT. SIMPLE (стандартний телетекст) складається з кількох сторінок, які можна вибрати, безпосередньо ввівши відповідний номер сторінки.

TOP та FASTEXT – це більш сучасні методи, які дозволяють швидко і легко знайти потрібну інформацію телетексту.

Увімкнення / вимкнення

Натисніть кнопку **ТЕХТ** (Телетекст), щоб перейти до телетексту. На екрані з'явиться початкова або остання сторінка.

Два номери сторінок, назва телевізійної станції, дата та час відображаються в заголовку екрана. Перший номер позначає Ваш вибір, а другий номер позначає сторінку, яка відображається на даний момент.

Натисніть кнопку **ТЕХТ** (Телетекст), щоб вимкнути телетекст. Телевізор повернеться до попереднього режиму.

Телетекст системи SIMPLE

■ Вибір сторінки

- 1 Введіть номер потрібної сторінки у вигляді тризначного числа за допомогою кнопок з цифрами. Якщо під час вибору сторінки Ви ввели неправильне число, необхідно спершу ввести все тризначне число, а потім повторно ввести правильний номер сторінки.
- 2 Кнопку **P** $\wedge \vee$ можна використати, щоб перейти до попередньої або наступної за порядком сторінки.

Телетекст системи TOP

Провідник телетексту відображає чотири поля внизу екрана: червоне, зелене, жовте і синє. Жовте поле позначає наступну групу, а синє поле позначає наступний блок.

■ Вибір блока / групи / сторінки

- 1 За допомогою синьої кнопки можна переходити від блока до блока.
- 2 Використовуйте жовту кнопку для переходу до наступної групи із автоматичним переходом до наступного блока.
- 3 За допомогою зеленої кнопки можна переходити до наступної існуючої сторінки з автоматичним переходом до наступної групи. Кнопку **P** $\wedge$ можна використовувати в якості альтернативи.
- 4 Червона кнопка дозволяє повернутись до попереднього вибору. Кнопку **P** $\vee$ можна використовувати в якості альтернативи.

■ Безпосередній вибір сторінки.

Аналогічно режиму телетексту SIMPLE, в режимі TOP можна вибрати сторінку, ввівши її номер у вигляді тризначного числа за допомогою **КНОПОК З ЦИФРАМИ**.

Телетекст системи FASTEXT

Сторінки телетексту мають позначені різними кольорами внизу екрана і їх можна вибрати натисканням відповідної кольорової кнопки.

■ Вибір сторінки

- 1 Натисніть кнопку **T.OPT**, а потім за допомогою кнопок $\wedge \vee$ виберіть меню .
- 2 Сторінки, які позначені кольором внизу екрана, можна вибрати, натиснувши відповідні кольорові кнопки.
- 3 Аналогічно режиму телетексту SIMPLE, в режимі FASTEXT можна вибрати сторінку, ввівши її номер у вигляді тризначного числа за допомогою КНОПОК З ЦИФРАМИ.
- 4 Кнопку **P $\wedge \vee$** (або **(PR + - або P + -)**) можна використати, щоб перейти до попередньої або наступної за порядком сторінки.

Спеціальні функції телетексту

- Натисніть кнопку **T.OPT**, а потім за допомогою кнопок $\wedge \vee$ виберіть меню **Text Option**.



■ REVEAL (ПОКАЗАТИ)

Ця опція використовується для перегляду прихованої інформації, такої як відгадки до загадок або головоломок.



■ UPDATE (ОНОВИТИ)

Відображає телевізійне зображення на екрані, доки Ви чекаєте появи нової сторінки телетексту. Телевізійне зображення з'явиться в верхньому лівому куті екрана. Коли оновлену сторінку буде знайдено, на місці телевізійного зображення з'явиться номер сторінки. Ця опція використовується для оновлення телетекстової сторінки.



■ TIME (ЧАС)

Ця опція використовується для відображення поточного часу у верхньому правому куті екрана під час перегляду ТВ-програми.

Під час перегляду телевізійної програми натисніть цю кнопку, щоб побачити час в верхньому правому куті екрана. Знову натисніть цю кнопку, щоб час зник. В режимі телетексту натисніть цю кнопку, щоб вибрати номер похідної сторінки. Щоб затримати або змінити похідну сторінку, натисніть червону/зелену кнопки, $< >$ або кнопки ІЗ ЦИФРАМИ.



■ HOLD (ЗАТРИМАТИ)

Припиняє автоматичну зміну сторінок, яка відбувається в разі, якщо сторінка телетексту складається з двох чи більше похідних сторінок. Кількість похідних сторінок та номер похідної сторінки, яка відображається, зазвичай показані на екрані під часом. Коли вибрана ця опція, у верхньому лівому куті екрана відображається знак «стоп» і автоматичне оновлення сторінки відключається.

ЦИФРОВИЙ ТЕТЕКСТ

*Ця функція працює тільки в Великобританії.

Ваш телевізор надає вам доступ до цифрового телетексту, що має суттєві переваги перед звичайним, наприклад текст, графіка і т.ін.

Доступ до цифрового телетексту можна отримати за допомогою особливої послуги цифрового телетексту і окремих послуг, що транслюють цифровий телетекст.

Ви повинні обрати мову відображення цифрового телетексту, натиснувши клавішу SUBTITLE (Субтитри).

ТЕТЕКСТ В МЕЖАХ ЦИФРОВОЇ ПОСЛУГИ

- 1 Натисніть клавішу з цифрою або P ^ v , щоб обрати цифрову послугу, що транслює цифровий телетекст. Щоб дізнатися про послуги цифрового телетексту, див. список послуг ЕКП.
- 2 Слідкуйте за вказівками цифрового телетексту і пересувайтесь на один крок, натискаючи клавіші TEXT (ТЕКСТ), ОК, ^ v < > , ЧЕРВОНУ, ЗЕЛЕНУ, ЖОВТУ, СИНЮ або клавішу з ЦИФРОЮ.
- 3 Для зміни послуги цифрового телетексту, просто оберіть іншу послугу, за допомогою клавіш з цифрами або P ^ v (або (PR + - або P + -)).



ТЕТЕКСТ В МЕЖАХ ЦИФРОВОЇ ПОСЛУГИ

- 1 Натисніть клавішу з цифрою або P ^ v , щоб обрати послугу, що транслює цифровий телетекст.
- 2 Натисніть клавішу TEXT (ТЕКСТ) або кольорову клавішу, щоб увімкнути телетекст.
- 3 Слідкуйте за вказівками цифрового телетексту і пересувайтесь на один крок, натискаючи клавіші ОК, ^ v < > , ЧЕРВОНУ, ЗЕЛЕНУ, ЖОВТУ, СИНЮ або клавішу з ЦИФРОЮ.
- 4 Натисніть клавішу TEXT (ТЕКСТ) або кольорову клавішу, щоб повернутися до нормального перегляду ТБ.

Деякі послуги дозволяють вам отримувати доступ до текстових послуг, натисканням ЧЕРВОНОЇ клавіші.





ДОДАТОК

Опції меню екрана (Повернення до початкових заводських налаштувань)

Ця функція працює в поточному режимі.

Щоб повернути змінений параметр до початкового значення.

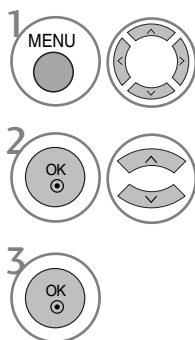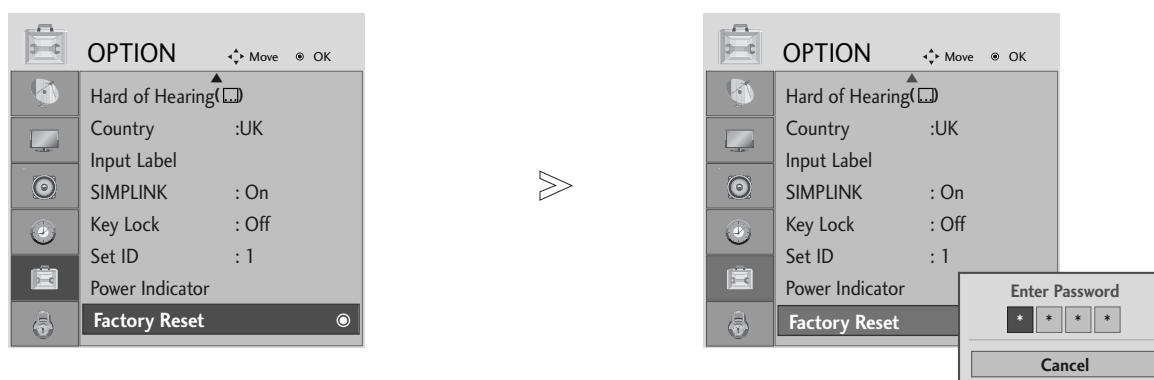

Виберіть **OPTION**.

Виберіть **Factory Reset**.

- Якщо для опції Lock System встановлено «On», а ви забули встановлений пароль, введіть «7», «7», «7», «7» на пульті дистанційного керування.

- Для повернення до нормального режиму перегляду ТВ натисніть кнопку **MENU**
- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Телевізор не працює як слід	
Пульт дистанційного управління не працює	■ Впевніться, що між телевізором та пультом дистанційного управління немає перешкод. ■ Чи правильно вставлені батарейки (+ до +, - до -)? ■ Чи вибраний правильний режим роботи пульта дистанційного управління: TV, STB тощо.? ■ Замініть батарейки.
Живлення раптово вимикається	■ Можливо, встановлено таймер вимкнення? ■ Перевірте настройки управління живленням. Живлення переривається. ■ Немає сигналу на увімкненому каналі, тоді як увімкнено функцію автоматичного вимкнення.
Телевізор не працює як слід.	
Немає зображення і звуку	■ Перевірте, чи телевізор увімкнено. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи вставлена вилка шнура живлення у розетку? ■ Перевірте спрямування та розміщення антени. ■ Перевірте розетку на справність, увімкнувши в неї інший пристрій.
Зображення з'являється повільно після увімкнення	■ Це нормальне явище, оскільки зображення завжди приглушене під час процедури увімкнення телевізора. Зверніться до свого сервісного центру, якщо зображення не з'явилося після п'яти хвилин.
Відсутній колір або низька якість кольору та зображення	■ Відрегулюйте параметр Color (Колір) у відповідному меню. ■ Підтримуйте достатню відстань між телевізором та відеомагнітофоном. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи правильно підключені кабелі відеосигналу? ■ Увімкніть будь-яку функцію, яка відновить яскравість зображення.
Горизонтальні/вертикальні смуги або миготіння зображення	■ Перевірте, чи немає поблизу джерела перешкод на зразок електричного пристрою чи інструменту.
Поганий прийом на деяких каналах	■ Ймовірно, виникли проблеми на телевізійній станції чи у постачальника послуг кабельного телебачення. Переключіть канал. ■ Слабкий сигнал телевізійного передавача. Спрямуйте антену в бік джерела сильнішого сигналу. ■ Пошукайте джерела можливих перешкод.
Лінії або інші спотворення зображення	■ Перевірте антену (спрямуйте антену в інший бік).
Відсутнє зображення, коли підключається HDMI	■ Перевірте, чи кабель HDMI пізнішої версії, ніж 1,3. Кабелі HDMI не підтримують HDMI версії 1,3, тому виникає блимання чи на екрані нічого не відображається. У цьому випадку використовуйте найновіші кабелі, які підтримують HDMI версії 1,3.

Немає звуку

Зображення якісне, але немає звуку

- Натисніть кнопку регулювання рівня гучності  + -.
- Можливо звук вимкнено? Натисніть кнопку MUTE.
- Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції.
- Чи правильно підключені кабелі аудіосигналу?

Один із гучномовців не працює

- Відрегулюйте Balance (Баланс) у відповідному меню.

Дивні звуки лунають зсередини телевізора

- Зміна вологості чи температури оточення може призвести до виникнення незвичайних звуків в момент вмикання або вимикання телевізора. Це не є несправністю.

Відсутній звук, коли підключається HDMI чи USB

- Перевірте, чи кабель HDMI пізнішої версії, ніж 1,3.
- Перевірте, чи кабель USB пізнішої версії, ніж 2,0.

*Ця функція доступна не у всіх моделях.

Проблема з режимом підключення комп'ютера. (Стосується лише режиму підключення ПК).

Сигнал знаходиться поза діапазоном.

- Відрегулюйте розподільчу здатність, горизонтальну або вертикальну частоту.
- Перевірте джерело вхідного сигналу.

Вертикальні смуги на задньому плані, горизонтальні шуми та неправильне положення зображення.

- Використайте функцію Auto configure (Автоматична настройка) або відрегулюйте синхронізацію, фазу чи положення по горизонталі або по вертикалі.

Колір екрану нестабільний або одноколірне зображення

- Перевірте кабель вхідного сигналу.
- Наново встановіть відеокарту комп'ютера.

Виникла проблема з налаштуваннями PICTURE (ЗОБРАЖЕННЯ).

Під час зміни настройок зображення екрана згодом автоматично повертається до вихідних настройок.

- Це означає, що телевізор автоматично встановлює режим **In Store (Заводський)**. Щоб перейти до режиму **Home (Домашній)**, необхідно виконати такі дії. У меню телевізора виберіть **OPTION (ПАРАМЕТРИ)** -> **Factory Reset (Відновлення заводських настройок)** -> **Yes (Так)** (процес відновлення настройок може зайняти декілька хвилин) -> на екрані з'явиться привітання **"WELCOME" (ВІТАЄМО)** -> натисніть кнопку **OK (ГОТОВО)** -> виберіть **Language (Мова)** -> виберіть **Home (Домашній)** -> виберіть **Country (Країна)** та **Time Zone (Часовий пояс)** -> натисніть кнопку **OK (Готово)**. Автоматично розпочнеться пошук програм. Щоб зупинити пошук, натисніть кнопку **OK (Готово)**. Наразі активацію режиму **Home (Домашній)** завершено.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Неполадки на ранній стадії користування можна попередити. Обережне і регулярне чищення може збільшити строк служби Вашого нового телевізора. Обов'язково вимкніть живлення та

УВАГА: вийміть вилку шнура живлення з розетки перед тим, як приступити до чищення телевізора.

Чищення екрана

- 1 Пропонуємо спосіб чищення, який дозволить на деякий час захистити екран від пилу. Змочіть м'яку тканину в ледь теплій воді з додаванням невеликої кількості засобу для пом'якшення тканин або миючого засобу для посуду. Викрутіть тканину майже насухо і протріть нею екран.
- 2 Заберіть надлишок води з екрана і дозвольте йому висохнути на повітрі перед тим, як вмикати телевізор.

Чищення корпусу

- Щоб почистити корпус телевізора від бруду або пилу, протріть його м'якою, сухою тканиною без ворсу.
- Забороняється використовувати мокру тканину.

Тривала відсутність

УВАГА

- Якщо Ви плануєте залишити телевізор без догляду на тривалий час (наприклад, під час відпустки), рекомендується вийняти вилку шнура живлення з розетки для попередження можливих пошкоджень від стрибків напруги або ударів блискавки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА

МОДЕЛІ		26LG40** 26LG4000-ZA	32LG40** 32LG4000-ZA
Габарити (Ширина х Висота X Глибина)	разом з підставкою	666,8 x 524,5 x 267,0 мм 26,2 x 20,6 x 10,5 дюймів	808,8 x 630,3 x 299,2 мм 31,8 x 24,8 x 11,7 дюймів
	без підставки	666,8 x 457,8 x 103,0 мм 26,2 x 18,0 x 4,0 дюймів	808,8 x 551,6 x 108,0 мм 31,8 x 21,7 x 4,2 дюймів
Вага	разом з підставкою	11,4 кг / 25,2 фунтів	15,5 кг / 34,1 фунтів
	без підставки	9,8 кг / 21,6 фунтів	13,5 кг / 29,7 фунтів
Джерело живлення Споживання електроенергії		AC100-240V~ 50/60Hz 120W	AC100-240V~ 50/60Hz 150W
Телевізійна система Діапазон каналів Вхідний опір антени		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω	
Умови оточення	Робоча температура Робоча вологість повітря	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Не більше 80%	
	Температура зберігання Вологість повітря під час зберігання	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Не більше 85%	

- Вищенаведені характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою удосконалення.

КОДИ ПУЛЬТА ДУ


1. Як встановити з'єднання

- Підключіть Ваш дротовий пульт дистанційного управління до гнізда Remote Control на задньому боці телевізора.

2. Коды пульта дистанційного управління

■ Форма вихідного сигналу

Моноімпульсний, модульований із сигналом 37,917 кГц із частотою передачі 455 кГц

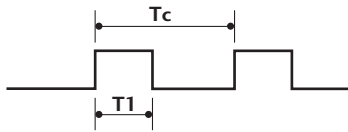


Несуча частота

FCAR (Несуча частота) = $1/Tc = f_{OSC}/12$


Коефіцієнт заповнення = $T1/Tc = 1/3$

■ Конфігурація кадру сигналу


Перший кадр




Повторний кадр



■ Ведучий код



■ Повторний код

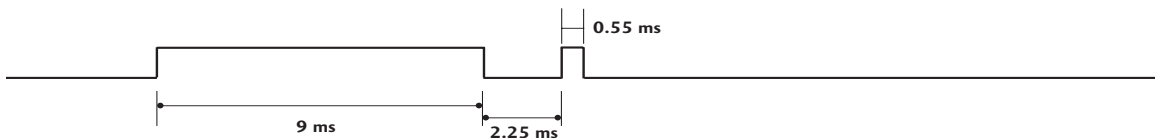


■ Опис біта



■ Інтервал між кадрами: Tf

Вихідний сигнал передається, доки залишається натиснутою кнопка.



ДОДАТОК

Code (Hexa)	Function	Note
08	POWER	Кнопка на пульті ДК (увімкнення /вимкнення живлення)
0B	INPUT	Кнопка на пульті ДК
F0	TV/RADIO	Кнопка на пульті ДК
45	Q.MENU	Кнопка на пульті ДК
43	MENU	Кнопка на пульті ДК
AB	GUIDE	Кнопка на пульті ДК
07	вліво (<)	Кнопка на пульті ДК
06	вправо (>)	Кнопка на пульті ДК
40	Вгорі (^)	Кнопка на пульті ДК
41	вниз (v)	Кнопка на пульті ДК
44	OK(●)	Кнопка на пульті ДК
28	RETURN	Кнопка на пульті ДК
AA	INFO ⓘ	Кнопка на пульті ДК
30	AV MODE	Кнопка на пульті ДК
02	⏮ +	Кнопка на пульті ДК
03	⏮ -	Кнопка на пульті ДК
00	P ^	Кнопка на пульті ДК
01	P v	Кнопка на пульті ДК
1E	FAV	Кнопка на пульті ДК
09	MUTE	Кнопка на пульті ДК
10 ~19	Кнопки з цифрами 0~9	Кнопка на пульті ДК
53	LIST	Кнопка на пульті ДК
1A	Q.VIEW	Кнопка на пульті ДК
72	RED Key	Кнопка на пульті ДК
71	GREEN Key	Кнопка на пульті ДК
63	YELLOW Key	Кнопка на пульті ДК
61	BLUE Key	Кнопка на пульті ДК
20	TEXT	Кнопка на пульті ДК
21	T.Option	Кнопка на пульті ДК
39	SUBTITLE	Кнопка на пульті ДК
BD	●(Record)	Кнопка на пульті ДК
7E	SIMPLINK	Кнопка на пульті ДК
B0	ВІДТВОРЕННЯ	Кнопка на пульті ДК
BA	ПАУЗА	Кнопка на пульті ДК
B1	СТОП	Кнопка на пульті ДК
8F	НАЗАД	Кнопка на пульті ДК
8E	УПЕРЕД	Кнопка на пульті ДК
CA	ВИТЯГТИ	Кнопка на пульті ДК
6B	МЕНЮ ДИСКА	Кнопка на пульті ДК
B3	ПРОПУСК +	Кнопка на пульті ДК
B2	ПРОПУСК -	Кнопка на пульті ДК


НАСТРОЙКА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

Настройка RS-232C

З'єднайте вхідний роз'єм RS-232C із зовнішнім контрольним пристроєм (наприклад, комп'ютером чи системою управління аудіо/відео сигналами).


Підключіть серійний порт контрольного пристрою до роз'єму RS-232C на задній панелі телевізора. З'єднувальні кабелі І.

ПРИМІТКА: RS-232C не постачаються в комплекті телевізора.

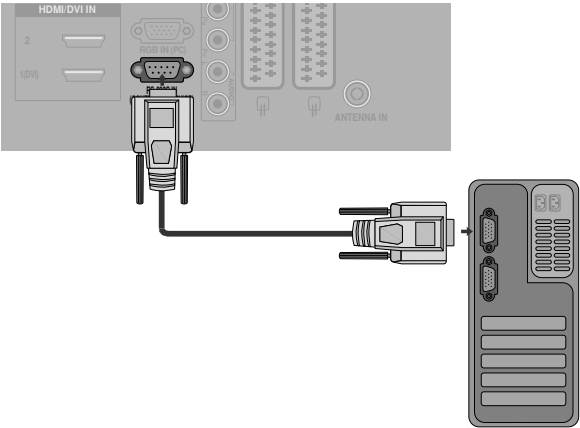

Тип роз'єму: вилка D-Sub на 9 контактів

№	Назва контакту
1	Відсутнє з'єднання
2	RXD (Отримання даних)
3	TXD (Передача даних)
4	DTR (Сигнал готовності термінала)
5	GND (Земля)
6	DSR (Сигнал готовності до передачі даних)
7	RTS (Готовність передавати)
8	CTS (Готовність приймати)
9	Відсутнє з'єднання

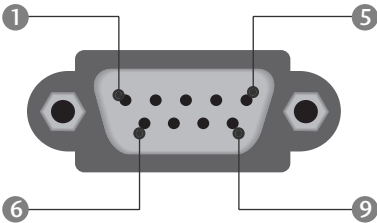

Конфігурації RS-232C

7-жильні конфігурації (Стандартний кабель RS-232C)

	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3		TXD
TXD	3 ● — ● 2		RXD
GND	5 ● — ● 5		GND
DTR	4 ● — ● 6		DSR
DSR	6 ● — ● 4		DTR
RTS	7 ● — ● 8		CTS
CTS	8 ● — ● 7		RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	



3-жильні конфігурації (Нестандартний кабель)

	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3		TXD
TXD	3 ● — ● 2		RXD
GND	5 ● — ● 5		GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

ДОДАТОК

Set ID (Встановити код)

- Використовуйте цю функцію для зазначення встановленого ідентифікаційного коду.
- Див. "Відображення реальних даних". ► Див. стор.110

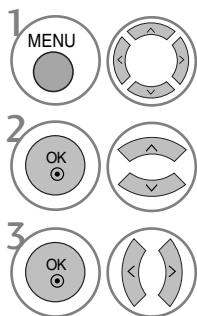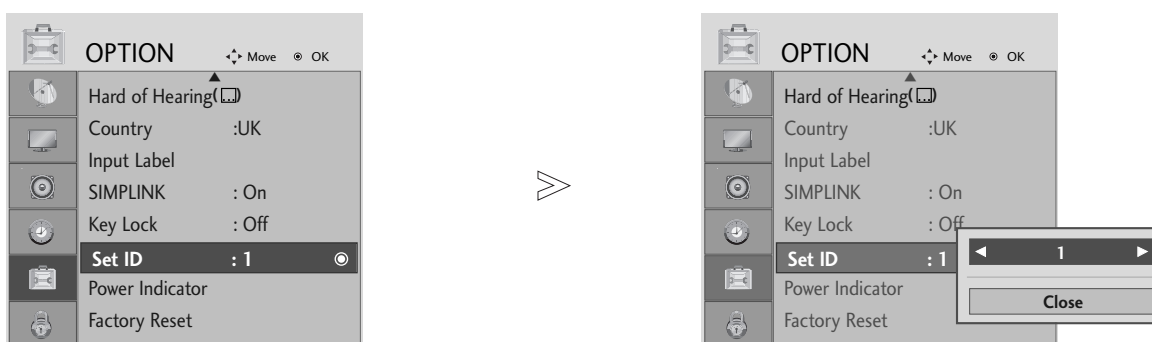

Виберіть **OPTION**.

Виберіть **Set ID**.

В опції Set ID укажіть бажаний ідентифікаційний номер телевізора TV ID. Ви можете задати Set ID у межах 1~99.

- Для повернення до попереднього меню натисніть кнопку **RETURN**.

Параметри обміну даними

- Швидкість передачі: 9600 біт/с(UART)
- Довжина даних: 8 біт
- Парність : ні
- Стоповий біт : 1 біт
- Код зв'язку : код ASCII
- Використовується перехресний кабель (кручена пара).

Довідковий перелік команд

	КОМАНДА 1	КОМАНДА 2	ДАНІ (шістнадцяткові)
01. Живлення	k	a	00 ~ 01
02. Формат зображення	k	c	Див. стор. 108
03. Вимкнення зображення екрана	k	d	00 ~ 01
04. Вимкнення звуку	k	e	00 ~ 01
05. Регулювання гучності	k	f	00 ~ 64
06. Контрастність	k	g	00 ~ 64
07. Яскравість	k	h	00 ~ 64
08. Колір	k	i	00 ~ 64
09. Відтінок	k	j	00 ~ 64
10. Різкість	k	k	00 ~ 64
11. Вибір меню	k	l	00 ~ 01
12. Режим блокування пульта дистанційного управління	k	m	00 ~ 01
13. Баланс	k	t	00 ~ 64
14. Температура кольору	k	u	00 ~ 02
15. Аварійний стан	k	z	00 ~ 9
16. Автоматична настройка.		j	u 01
17. Еквалайзер	j	v	Див. стор. 110
18. Команда настройки каналів	m	a	Див. стор. 110
19. Канал додати / пропустити	m	b	00 ~ 01
20. Клавіша	m	c	Код ключа
21. Керування підсвічуванням	m	g	00 ~ 64
22. Вибір вхідного сигналу для головного зображення	x	b	Див. стор. 111

* Під час настройки пунктів 15 ~ 22, меню не з'являється на екрані.

Протокол передачі / отримання

Передача

[Команда1][Команда2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Команда 1] : Перша команда управління телевізором (j,k,m та x)
- * [Команда 2] : Друга команда управління телевізором.
- * [Set ID] : Можна відрегулювати Set ID, щоб вибрати бажаний ідентифікаційний номер телевізора в меню Setup (настройка). Діапазон вибору: 1~99. Якщо вибрати Set ID '0', тоді контролюватиметься кожен підключений телевізор. Set ID відображається у вигляді десяткового числа (1~99) в меню та у вигляді шістнадцяткового числа (0x0~0x63) у протоколі передачі/отримання.
- * [DATA] : Передавати командні дані.
Передавати 'FF' дані для прочитання стану команди.
- * [Cr] : Повернення каретки
Код ASCII '0x0D'
- * [] : Код ASCII 'space (0x20)'

OK Підтвердження

[Команда2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Телевізор передає сигнал АСК (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує нормальні дані. В цей момент, якщо дані є в режимі зчитування даних, він відображає дані свого поточного стану. Якщо дані надходять в режимі запису даних, він повертає дані комп'ютера.

Помилка підтвердження

[Команда2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Телевізор передає сигнал АСК (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує неправильні дані від недіючих функцій або в разі помилки зв'язку.

01. Живлення (Команда: k a)

- ▶ Щоб контролювати увімкнення/вимкнення живлення телевізора.

Передача

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 00 : Живлення вимк.

01 : Живлення увімк.

Підтвердження

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- ▶ Щоб показувати стан увімк./вимк. живлення

Передача

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Підтвердження

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Подібним чином, якщо інші функції передають '0xFF'-дані на основі цього формату, зворотні дані підтвердження несуть інформацію про стан кожної функції.

02. Формат зображення (Команда: k c)

(Розмір головного зображення)

- ▶ Щоб відрегулювати формат екрана. (Формат головного зображення)
Формат зображення можна також установити за допомогою опції Aspect Ratio в меню Q.MENU або PICTURE.

Передача

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 01 : Normal screen (4:3)

02 : Wide screen (16:9)

04 : Zoom1

05 : Zoom2

06 : Original

07 : 14:9

09 : Just Scan

Підтвердження

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * Використовуючи вхідний сигнал PC сигнал, Ви вибираєте формат екрана 16:9 або 4:3.
- * Функція Just Scan доступна в режимах DTV/HDMI (більше 720p)
- * Можна вибрати тільки Оригінальний для цифрового телетексту Великобританії (MHG-5).

03. Вимкнення зображення на екрані (Команда: k d)

- ▶ Щоб вибрати вимкнення/увімкнення зображення на екрані.

Передача

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 00: Функція вимкнення зображення на екрані вимкнена (Зображення не вимкнено)

Значення 01: Функція вимкнення зображення на екрані увімкнена (Зображення вимкнено).

Підтвердження

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Вимкнення звуку (Команда : k e)

- ▶ Щоб управляти увімкненням/вимкненням звуку.
Управляти звуком також можна за допомогою кнопки MUTE на пульті дистанційного управління.

Передача

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 00: Функція вимкнення звуку вимкнена (Звук увімкнено)

Значення 01: Функція вимкнення звуку увімкнена (Звук вимкнено)

Підтвердження

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

05. Управління гучністю (Команда: k f)

- ▶ Щоб регулювати рівень гучності.
Регулювати рівень гучності також можна за допомогою кнопки регулювання гучності на пульті дистанційного управління.

Передача

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64

Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

ПідтвердженняAsk

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Контрастність (Команда : k g)

- ▶ Щоб регулювати контрастність екрана.
Контрастність також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64

Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Яскравість (Команда: k h)

- ▶ Щоб регулювати яскравість екрана.
Яскравість також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64

Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Колір (Команда: k i)

- ▶ Щоб відрегулювати колір екрана.
Колір також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64

Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Відтінок (Команда: k j)

- Щоб регулювати відтінок екрана.
Відтінок також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

```
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

10. Різкість (Команда: k k)

- Щоб регулювати різкість екрана.
Різкість також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

```
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

11. Вибір екранних меню (Команда: k l)

- Щоб вимкнути/увімкнути використання екранних меню під час віддаленого управління телевізором.

Передача

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Значення 00: Меню вимкнені
Значення 01: Меню увімкнені

Підтвердження

```
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

12. Режим блокування пульта дистанційного управління (Команда: k m)

- Щоб заблокувати пульт ДУ та кнопки управління на передній панелі телевізора.

Передача

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Значення 00: Блокування вимкнено
Значення 01: Блокування увімкнено

Підтвердження

```
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

- * Оберіть цей режим, якщо ви не використовуєте пульт дистанційного керування. Під час увімкнення/вимкнення основного живлення, зовнішній замок розблоковується.

13. Баланс (Команда: k t)

- Щоб відрегулювати баланс.
Баланс також можна відрегулювати в меню AUDIO.

Передача

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 110.

Підтвердження

```
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

14. Температура кольору (Команда: k u)

- Щоб відрегулювати температуру кольору.
CSM (Пам'ять стану кольору) також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача

```
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Значення 00: Звичайний 01: Прохолодний
02: еплій

Підтвердження

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

15. Аварійний стан (Command: k z)

- Щоб розпізнати аварійний стан.

Передача

```
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
```

Значення FF: Зчитування

Підтвердження

```
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

Значення 00: Нормальний (живлення увімкнено і сигнал надходить)
01: Сигнал відсутній (живлення увімкнено)
02: Вимкніть телевізор пультом ДУ
03: Вимкніть телевізор за допомогою функції "таймер вимкнення"
04: Вимкніть телевізор за допомогою функції RS-232C
05: Немає 5 В
06: Немає змінного струму
07: Вимкніть телевізор за допомогою функції Fan Alarm (не у всіх моделей)
08: Вимкніть телевізор за допомогою функції Off time (Час автоматичного вимкнення)
09: Вимкніть телевізор за допомогою функції Auto sleep (Автоматичне вимкнення)
a: Вимкнення телевізора при виявленні A/B-пристрою.

* Ця функція працює лише в режимі зчитування.

16. Автоматична настройка (Команда: j u)

- Щоб автоматично відрегулювати положення зображення і зменшити миготіння зображення.
Ця функція працює лише в режимі підключення комп'ютера (RGB).

Передача

```
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Значення 01: To set (Встановити)


Підтвердження

```
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

17. Еквалайзер (Команда: j v)

► Налаштування еквалайзера

Передача

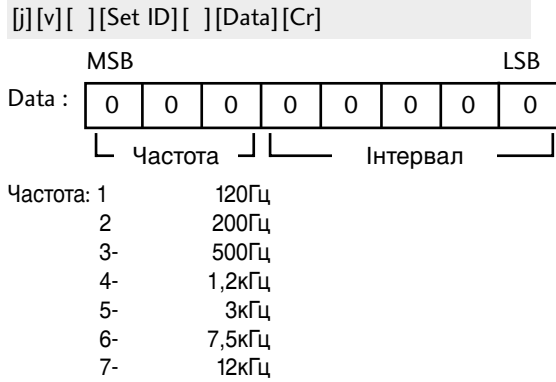

Інтервал (Частота даних):

Зверніться до розділу "Відображення даних у реальному часі 3". Див. стор. 111.

Підтвердження

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Команда вирівнювання

7	6	5	4	3	2	1	0	Частота
0	0	0						120Hz
0	0	1						200Hz
0	1	0						500Hz
0	1	1						1.2KHz
1	0	0						3KHz
1	0	1						7.5KHz
1	1	0						12KHz

			Інтервал					Значення OSD
7	6	5	4	3	2	1	0	
			0	0	0	0	0	-24
			..	..	..	..	..	..
			0	1	1	1	1	0
			..	..	..	..	..	..
			1	1	1	1	1	24

Ex) Щоб встановити частоту 500 Гц і значення -20 у меню OSD, зверніться до розділу "Відображення даних у реальному часі 3" та виберіть значення Інтервалу -20.

010 (500Гц) 00011 (Інтервал 3) => 01000011 => 43 (шістнадцяткове): [k][c][][Set ID][][43][Cr]

*3 біти для частоти та 5 біт для інтервалу разом становлять 8 біт (1 байт). Перетворити 8 біт на шістнадцяткове значення.

18. Команда настройки каналів (Команда: m a)

► Оберіть канал для наступного фізичного номеру..

Передача

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Значення 00: Високі дані каналів

Значення 01: Низькі дані каналів

напр. № 47 -> 00 2F (2FH)

№ 394 -> 01 88 (188H),

ЦТБ № 0 -> Не брати до уваги

Значення 02 0x00 : АТБ Головне,

0x10 : ЦТБ Головне

0x20 : Radio

Діапазон даних каналів

Аналогові – Мін: 00 ~ Макс: 63 (0~99)

Цифрові – Мін: 00 ~ Макс: 3E7 (0~999)

Підтвердження

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Мінімальне значення: 00 ~ максимальне значення 7DH

19. Канал додати / пропустити (Команда: m b)

► Ця функція дозволяє вам пропускати збережені програми.

Передача

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 00 : Skip 01 : Add

Підтвердження

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Відображення реальних даних 1

00 : Крок 0
 ...
 A : Крок10 (Set ID 10)
 ...
 F : Крок15 (Set ID 15)
 10 : Крок16 (Set ID 16)
 ...
 64 : Крок100
 ...
 6E : Step 110
 ...
 73 : Крок115
 74 : Крок116
 ...
 C7 : Крок199
 ...
 FE : Крок 254
 FF : Крок255

*Відображення реальних даних 2

00 : -40
 01 : -39
 02 : -38
 ...
 28 : 0
 ...
 4E : +38
 4F : +39
 50 : +40

20.Клавіша (Команда: m c)

► Щоб надіслати код ключа з пульта ДУ.

Передача

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Значення: Код ключа – Див. стор. 104.

Підтвердження

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

**21. Керування підсвічуванням (команда : m g)
(тільки РК-телевізори)**

► Керування підсвічуванням.

Передача

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Дані: дані Мін: 00 ~ Бакс: 64 (*передаються у шістнадцятиричному кодуванні)

Підтвердження

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

**22. Вибір вхідного сигналу (Команда: x b)
(Вхідний сигнал головного зображення)**

► Для вибору джерела введення головного зображення.

Передача

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Значення: Структура

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
Зовнішній вхідний сигнал				Номер вхідного сигналу			

Зовнішній вхідний сигнал				Дані
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Аналоговий
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Компонентний
0	1	1	0	RGB
1	0	0	1	HDMI

Номер вхідного сигналу				Дані
0	0	0	0	Вхідний сигнал1
0	0	0	1	Вхідний сигнал2
0	0	1	0	Вхідний сигнал3

Підтвердження

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*** Відображення реальних даних 3
(Еквалайзер)**

Інтервал : OSD		Інтервал : OSD	
00	: -24	16	: 1
01	: -23	17	: 3
02	: -21	18	: 4
03	: -20	19	: 6
04	: -18	20	: 7
05	: -16	21	: 9
06	: -15	22	: 10
07	: -13	23	: 12
08	: -12	24	: 13
09	: -10	25	: 15
10	: -8	26	: 16
11	: -7	27	: 18
12	: -5	28	: 19
13	: -4	29	: 21
14	: -2	30	: 22
15	: 0	31	: 24

LG Electronics Inc.