

HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)


The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

- Set the drain selector to "WASH" position. ड्रेन सिलेक्टर को "वॉश" स्थिति में रखें।
- Put the laundry into the wash tub and open the water faucet. वॉश टब में धुले हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।
- Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. वॉश टाइमर से समय निर्धारित करें।



HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket. कपड़ों को बराबर फैलाकर रिस्प ड्रायर बास्केट में भर दें।
- Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry. उस पर सुरक्षा कवर को पतलाल रख दें।
- Close the spin dryer cover. रिस्प ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
- Set the spin timer according to the following table. निम्नलिखित तालिका के अनुसार रिस्प टाइमर से समय तय करें।

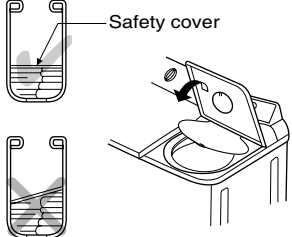

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका *


Type of clothing / कपड़े किस हैं	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिंथेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिंथेटिक धागे वाले)	1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवियर	3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलिये	5-10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning. अगर रिस्प ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो रीस्पिंग ठीक दें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service. अगर रिस्प ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बास्केट का घुमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद करें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION: For woolen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection. **महत्वपूर्ण निर्देश:** ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए रीस्पिंग 1 मिनट तक ही करें।
***10 min. Spin Timer available with selected models only. (P8232R3S, P8532R3S, P7553N3S, P7553R3S, P7555N3F, P7555P3F)**
10 मिनट रिस्प टाइमर केवल चुने हुए मॉडल में ही उपलब्ध हैं। (P8232R3S, P8532R3S, P7553N3S, P7553R3S, P7555N3F, P7555P3F)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को रिस्प ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सिलेक्टर "ड्रेन" पर रख दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें।
- Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14). / वॉशिंग मशीन साफ करें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)



11

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate मोटर नहीं चलती	- Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? - Is Is a household fuse blown? / घर का प्लग्स तो नहीं उड़ा है? - Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? / क्या टाइमर "ऑफ" के बिना सही स्थिति पर लगा है? - Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) / क्या वॉश सिलेक्टर "ऑफ" के बिना सही स्थिति पर लगा है?
Spin dryer basket does not operate रिस्प ड्रायर बास्केट नहीं घूमती	- Is there any cloth dropped between the basket and tub? / क्या कपड़े बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? - Is the spin dryer cover closed? / क्या रिस्प ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer वाटर में पानी नहीं आता	- Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फॉसेट का हुक ऊपर है? - Is the water faucet frozen? / क्या वह जमा हुआ है?
No draining पानी नहीं निकलता	- Is the drain hose laid down? / क्या निकासी पाइप नीचे पड़ा है? - Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति भाग
Under shirt / चोगियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुखा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Thin towel / नरम का तौलिया	Cotton / सूती	200 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (pair) / चोखे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pyjama (short and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter underwear / शरितो की बरियान	Woolen / सूती	600 g / ग्राम
Work clothes / मजदूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=P7251N1F / P7254N1F)

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits / सिंथेटिक, रेशमी, ऊनी, कनित्स वाले	2-5 min. / 2-5 मिनट	A	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	45-49 g
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.	51-55 g
Cotton, Linen / सूती चानरे वारि	5-10 min. / 5-10 मिनट	A	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	45-49 g
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.	51-55 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चानरे वारि	10-15 min. / 10-15 मिनट	A	A	A	A
		0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	45-49 g
		4.0-6.2 kg	M	55 Ltr.	51-55 g

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (बिना सोखें) *A=P7253R3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash Selector / वॉश सिलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Woolen, Knits / ऊनी, कनित्स	GENILE / जेंटिल	8-12 min. / 8-12 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
Synthetics, Silk / सिंथेटिक, रेशमी	GENILE / जेंटिल	8-12 min. / 8-12 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
Cotton, Linen / सूती चानरे वारि	NORMAL / नॉर्मल	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चानरे वारि	STRONG / स्ट्रॉन्ग	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोखें के साथ) *A=P7253R3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F, P7255P3F, P7255R3S, P7255N3F

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash Selector / वॉश सिलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Soiled / सॉयल	Soak- Gentle / सोक-जेंटिल	15-15 min. / 15-15 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60
Soiled / सॉयल	Soak- Normal / सोक-नॉर्मल	20-15 min. / 20-15 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चानरे वारि	Soak- Strong / सोक-स्ट्रॉन्ग	25-15 min. / 25-15 मिनट	0.5-4.0 / 4.0-6.2	L / M	50 / 55	45-51 / 51-55
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60
			4.0-6.2 / 6.2-7.5	H	60	56-60

Notes / हिप्पनी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट अर्थात् भी सामान्य सिंथेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।

IMPORTANT INSTRUCTION: Fill in water to height 20mm above the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.

महत्वपूर्ण निर्देश: वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि. ऊपर भर लें। जब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

12

SPECIFICATIONS / माप

P7251N1F/P7253R3F/P7555N3F/P7553N3S/P7553R3S/P7254N1F/P7255P3F/P7553P3S/P7555P3F/P7556N3F

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 l / अधिकतम 60 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	795 x 470 x 975 mm (W x D x H) / 795 x 470 x 975 मि.मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	24.0 kg / 24.0 किलोग्राम

* Buzzer not available in Ink Blue Colour Variant and Model No. P7556N3F.

इक ब्लू कलर वेरिएंट और मॉडल नं P7556N3F ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8031R3F / P7831R3F*

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	25.5 kg / 25.5 किलोग्राम

*Buzzer not available / ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8532R3S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

P8232R3S / P8235R3F / P8035R3S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मि. (बीछाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	26.0 kg / 26.0 किलोग्राम

In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliances without revising this manual. मशीन की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे सतत् प्रयास में इस मैनुअल को बिना संशोधित किए मशीन में परिवर्तन करना जरूरी हो सकता है।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली से तार सॉकेट से निकाल लें।

Washing machine / वॉशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts. वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्लींजर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है।


Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज फँस जाए।
- Take out the pulsator cap with "+" type driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "+" टाइप पेक्कर्स से उठा लें।
- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig. b) स्क्रूड्राइवर के बीच का पंच डील कर दें और पल्सेटर को सीधा ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
- Replace the pulsator and tighten the screw. पल्सेटर को दोबारा रखकर पंच सख दें।
- Replace the pulsator cap. पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।



Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठाएं।
- Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. दिखाई गई दिशा में खींचकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल लें।
- Insert the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow. ओवर फ्लो फिल्टर को वॉश टब में दाहिनी ओर से आगे खींच लें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वापस ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

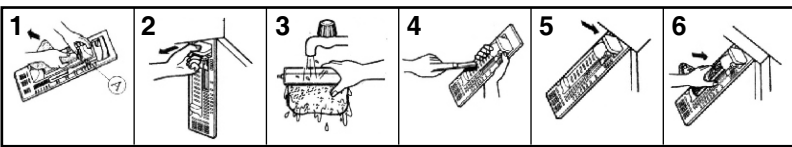

* For P7253R3F / P7555N3F / P7553N3S / P7553R3S / P7254N1F / P7255P3F / P7553P3S / P7555P3F / P7556N3F

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

13

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में निकाल दें।
- 2* Turn the net over and rinse in water. जाली के भीतरी भाग को धार की ओर घुमा दें और पानी से साफ कर दें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के हुक को तब तक दबाएं जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8031R3F, P7831R3F, P8035R3S / केवल P8031R3F, P7831R3F, P8035R3S मॉडल के लिए।


Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from shown in figure. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में निकाल दें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. लिंट फिल्टर के पीछे का ढक्कन दिखाई गई दिशा में खोल दें।
- 3 Remove lint. लिंट को हटा दें।
- 4 Replace the filter to the original position. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को उसकी मूल स्थिति में लगा दें। फिल्टर के हुक को तब तक दबा दें जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8032R3S, P8232R3S, P8235R3F. / केवल P8032R3S, P8232R3S, P8235R3F मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स


- 1 Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा में खींच लें।
- 2 Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 में दिखाए गये तीर की दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमाएं।
- 3 Clean detergent box with water. डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।



* P7251N1F, P7253R3F, P7555N3F, P7553N3S, P7553R3S, P7255P3F, P7553P3S, P7254N1F, P7555P3F, P7556N3F

Spin dryer basket / रिस्प ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर रिस्प ड्रायर बास्केट और रिस्प टब के बीच कपड़े फँस जाएं—
- 1. Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1. सफ्टी कवर-1 के बाएँ कोने पर लग पंच खोलें।
- 2. Take hold of the front of the safety cover-1. सफ्टी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
- 3. Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
- 4. Pull the safety cover-1 upward. सफ्टी कवर-1 को ऊपर खींच लें।
- 5. Remove the article of clothing. कपड़ा निकाल लें।
- 6. Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub. सफ्टी कवर-1 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह रिस्प टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।
- 7. Tighten the screw at the left corner in the safety cover-1. सफ्टी कवर-1 के बाएँ कोने का पंच सख दें।

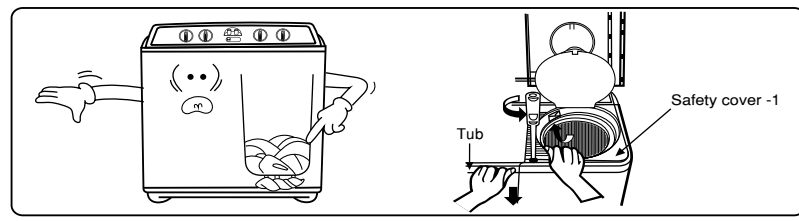

14

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

Company Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S. No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained all Features of the machine & Demo Given?		

