

HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

1 Set the drain selector to "WASH" position. ड्रेन सिलेक्टर को "वॉश" स्थिति में रखें।


2 Put the laundry into the wash tub and open the water faucet. वॉश टब में डाले हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।

3 Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. धीमा चलता रहने दें और वॉश टाइमर से समय निश्चित करें।

Water Selector सिलेक्टर ड्रेन सिलेक्टर ड्रेन सिलेक्टर

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket. कपड़ों को बराबर फैलाकर रिन्स ड्रायर बास्केट में भर दें।
- Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry. ढाँचा पर सुरक्षा कवच को क्षैतिज रख दें।
- Close the spin dryer cover. रिन्स ड्रायर का ढक्कन ढक दें।
- Set the spin timer according to the following table. निम्नलिखित तालिका के अनुसार रिन्स टाइमर से समय तय करें।

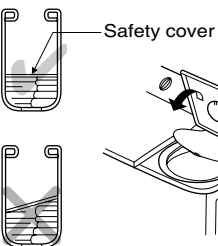

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका *

Type of clothing / कपड़े से है	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिन्थेटिक धागे वाले)	1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवियर	3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलियाँ	5-10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning. अगर रिन्स ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो रीअरेंज करें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fall to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service. अगर रिन्स ड्रायर कर के ढक्कन खुलने पर बास्केट का घूमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION: For woollen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection. महत्वपूर्ण निर्देश : ऊनी कपड़ों की सुखा के लिए सिनिंग 1 मिनट तक ही करें।
 **10 min. Spin Timer available with selected models only. (WP-25145SD, WP-15125SD, WP-15105SD, WP-95163SD)
 10 मिनट रिन्स टाइमर केवल चुने हुए मॉडलों में ही उपलब्ध हैं। (WP-25145SD, WP-15125SD, WP-15105SD, WP-95163SD)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को रिन्स ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो ड्रेन सेलैक्टर को "ड्रेन" पर रख दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें। 4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14). / वॉशिंग मशीन साफ करें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)



REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति भाग
Under shirt / चोगियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुखा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Cotton / सूती	200 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (pair) / चोखे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Palma (short and pants) / पाजामा (शर्ट व पैट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter undergarment / शीतरी की बरियान	Woolen / ऊनी	600 g / ग्राम
Workclothes / मजदूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=WP-92170, B=90050)

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits / सिन्थेटिक, रेशमी, ऊनी, क्रीम वाले	2-5 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	55 Ltr.	45 Ltr.
		A 6.0-8.0 kg B 6.0-8.0 kg	H	60 Ltr.	50 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	5-10 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	55 Ltr.	45 Ltr.
		A 6.0-8.0 kg B 6.0-8.0 kg	H	60 Ltr.	50 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमड़े आदि	10-15 min.	A 0.5-4.0 kg B 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
		A 4.0-6.0 kg B 4.0-6.0 kg	M	55 Ltr.	45 Ltr.
		A 6.0-8.0 kg B 6.0-8.0 kg	H	60 Ltr.	50 Ltr.

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (बिना सोक में) *A=WP-12111, B=WP-95174, WP-95171, C=WP-95163SD, D=WP-92082, E=WP-10094

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash Selector / वॉश सेलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Woolen, Knits / ऊनी, क्रीम वाले	GENTELE / जेंटिल	8-12 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	GENTELE / जेंटिल	8-12 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	NORMAL / नॉर्मल	10-15 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमड़े आदि	STRONG / स्ट्रॉन्ग	12-15 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक में) *A=WP-12111, B=WP-95174, WP-95171, C=WP-95163SD, D=WP-92082, E=WP-10094

Type of fabric / कपड़ों की किस	Wash Selector / वॉश सेलेक्टर	Wash time / वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water (Ltr) / पानी की मात्रा	Amount of detergent (gms) / डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	GENTELE / जेंटिल	10-15 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
Cotton, Linen / सूती चादरें आदि	NORMAL / नॉर्मल	20-15 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चमड़े आदि	STRONG / स्ट्रॉन्ग	25-15 min.	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	40 Ltr.

Notes / टिप्पणी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट जैवई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।

IMPORTANT INSTRUCTION: Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire. महत्वपूर्ण निर्देश : वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर भर लें। जब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई


- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल दें।

Washing machine / वॉशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts. वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्लींजर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है।


Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज फँस जाए।
- Take out the pulsator cap with "+" type driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "+" टाइप पेचकस से उठा लें।
- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove it. (Fig. b) पल्सेटर के बीच का पेच ढीला करें और पल्सेटर को सीधे ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
- Replace the pulsator and tighten the screw. पल्सेटर को दोबारा खकवर पेच कस दें।
- Replace the pulsator cap. पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।




Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठा दें।
- Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow. ओवर फ्लो फिल्टर को बायाँ वॉश टब में वॉश टब से आगे खींच लें।
- Turn the net over and rinse in water. जाली को पलट कर पानी से धो लें।
- Use a brush or your hand to remove all of the lint/fabric has adhered to the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर में फँसी सूती गंदरी को ब्रश या हाथ से निकाल दें।
- Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को बायाँ वॉश टब में लगा दें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को बायाँ ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

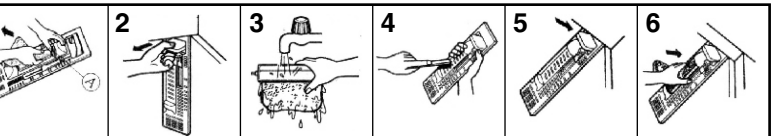

*For WP-12111, WP-12123SD, WP-15125SD, WP-95174, WP-95163SD, WP-95163SD, WP-92082, WP-10094, WP-15105SD, WP-90050, WP-15070M, WP-95171 & WP-95175S

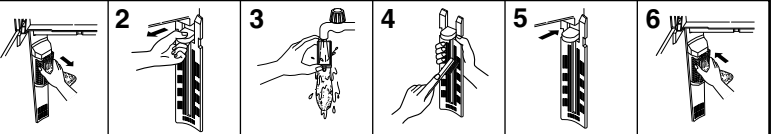

- For WP-25145SD
- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out the lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई हुई दिशा में बाहर खींचें।
- 2* Turn the net over and rinse in water. जाली के भीतरी भाग को बाहर की ओर पलटें और पानी के साथ धोकर साफ करें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के डूँठ को जब तक दबाएं जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model WP-10094. / केवल WP-10094 मॉडल के लिए।

Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from the tub in the direction as shown in figure. रिंग में मागिड फिल्टर को टब से बाहर निकालें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. रिंग में मागिड फिल्टर में फिल्टर के पिछले ढक्कन को खोलें।
- 3 Rinse the filter with water. फिल्टर को पानी से धो दें।
- 4 Remove lint. रिंग को हटायें।
- 5 Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को उसकी मूल स्थिति में लगाएं। फिल्टर की तब तक दबाएं जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।


* Applicable only for Model WP-15105SD. / केवल WP-15105SD मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स

- 1 Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई हुई दिशा के अनुसार खींचें।
- 2 Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 में दिखाए गये तरीके दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमायें।
- 3 Clean detergent box with water. डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।

Spin dryer basket / रिन्स ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर रिन्स ड्रायर बास्केट और रिन्स टब के बीच कपड़े फँस जाएं -
- 1 Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के बाएँ कोने पर लगा पेच खोलें।
- 2 Take hold of the front of the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
- 3 Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
- 4 Pull the safety cover-1 upward. सेफ्टी कवर-1 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह रिन्स टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।
- 7 Tighten the screw at the left corner in the safety cover-1. सेफ्टी कवर-1 के बाएँ कोने का पेच कस दें।

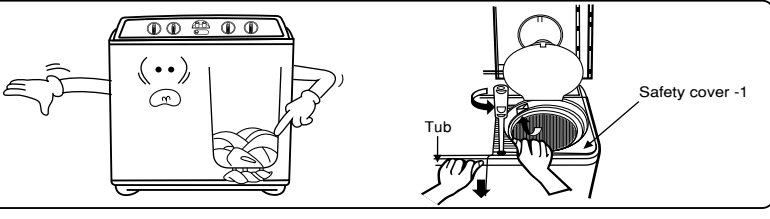

14



Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit. This washing machine is designed and manufactured for household use only. Record model name and serial number of the set. Quote this information to your dealer when you require service.

MODEL : WP-25145SD

WP-15125SD

WP-12123SD

WP-12111

WP-15105SD

WP-10094

WP-95163SD

WP-95162SD

WP-95185SD

WP-95174


WP-92170

WP-92082

WP-90050

WP-95171

WP-95175S

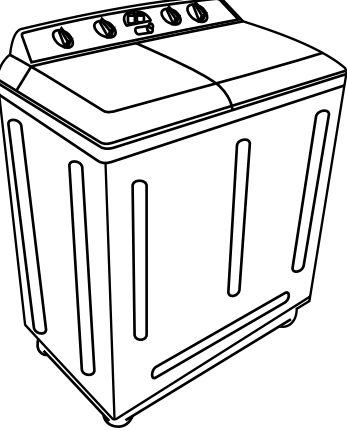

P/No.: MFL36558305

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate / मोटर नहीं चलती	- Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? - Is a household fuse blown? / घर का फ्यूज तो नहीं उड़ा है? - Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? / क्या टाइमर "ऑफ" के बिना उचित स्थान की ओर है? (बीज मोटर) - Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) / क्या वॉश सेलेक्टर "ऑफ" के बिना उचित स्थान की ओर है? (वॉश मोटर)
Spin dryer basket does not operate / रिन्स ड्रायर बास्केट नहीं चलती	- Is there any cloth dropped between the basket and tub? / क्या कपड़े बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? - Is the spin dryer cover closed? / क्या रिन्स ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer / वॉटर में पानी नहीं आता	- Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फॉसेट का हुक ऊपर है? - Is the water faucet frozen? / क्या यह जमा हुआ है?
No draining / पानी नहीं निकलता	- Is the drain hose laid down? / क्या निकासी पाइप नीचे पड़ा है? - Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

SPECIFICATIONS / माप

WP-25145SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 81 l / अधिकतम 81 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	850 x 530 x 1017 mm (W x D x H) / 850 x 530 x 1017 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	34.0 kg / 34.0 किलोग्राम

WP-12111 / WP-12123SD / WP-15125SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	820 x 482 x 978 mm (W x D x H) / 820 x 482 x 978 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	31.5 kg / 31.5 किलोग्राम

WP-10094

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	28.0 kg / 28.0 किलोग्राम

WP-95162SD/WP-95163SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 50 l / अधिकतम 50 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	775 x 467 x 962 mm (W x D x H) / 775 x 467 x 962 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	28.0 kg / 28.0 किलोग्राम

SPECIFICATIONS / माप

WP-92170*/WP-95174 / WP-95185SD / WP-95171 / WP-95175S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 l / अधिकतम 60 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	795 x 470 x 975 mm (W x D x H) / 795 x 470 x 975 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	24.0 kg / 24.0 किलोग्राम

*Buzzer & Wheels not available / घंघने संतत तथा पहिये उपलब्ध नहीं।

WP-92082

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 50 l / अधिकतम 50 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	775 x 467 x 964 mm (W x D x H) / 775 x 467 x 964 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	28.0 kg / 28.0 किलोग्राम

WP-90050

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 l / अधिकतम 60 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

WP-15105SD

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 l / अधिकतम 66 लि
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि. (बीड़ाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

