

操作菜单

睡眠设定	使用此功能,在到达指定时间后,睡眠定时器自动将电视机切换至待机状态。 关闭电视机时,电视机将自动清除预置睡眠时间。
自动关机	如果开机后没有输入信号,10分钟后电视机将自动关机。
操作菜单 - 特殊	
特殊菜单下各功能的说明如下:	
语言	选择您需要的语言后,屏幕菜单将会以所选语言显示。
(Language)	注:第一次开始时,屏幕上会显示语言(Language)的安装指引窗口,请先选择所需语言。如果还未选择语言就按了返回键退出了该窗口,则只要开机,该窗口将继续显示。
童锁	该功能可设置电视机为只受遥控器控制,可防止未经允许的换台。 即使关闭电视机,电视机仍将自动保存关机前的设置。 注: 1. 在童锁为“开”的状态下,如果电视机关闭,按电视机上的 \odot / I 或遥控器上的电源/待机按钮均可打开电视机。 2. 童锁开启的状态下观看电视机时按前面板上的任意按钮,屏幕上显示“童锁开”。
电源指示	调整电视机前面的电源/待机指示灯的亮度。 待机灯 设置待机模式时前框上的指示灯开或关。 开机灯 设置电源开时前框上的指示灯开或关。
出厂设置	快速还原菜单选项至出厂设置值。 此功能将删除所有电视节目。

废弃处理

- 该产品使用的荧光灯中含有少量的水银。
- 不要与一般的家庭废物一起丢弃。
- 根据当地职能部门规定处理该产品。

维护保养

可防止早期故障的产生。细心和定期的清洁可以延长电视机的使用寿命。清洁本机前请务必关闭电源。

清洁屏幕

- ① 以下方法可以使电视机屏幕长期不受灰尘困扰。将柔软抹布蘸上温水和少量织物柔软剂或洗涤剂,将其绞干至有少量水分,然后清洁屏幕。
- ② 确保屏幕上不能有太多的水分,在开机前使其风干。

清洁前框

- 用柔软干燥的无绒抹布拭去污物或灰尘。
- 请确保不能使用湿的抹布。

长时间不使用本机时

▲ 注意

- 如果您可能一段时间不使用本机(如外出度假),请将电源线从插座中拔出以防止可能的电击事故。

07

支持的显示分辨率

连接外部设备时,请注意以下事项:

信号	Component	HDMI
480i/576i	是	否
480p/576p	是	是
720p/1080i	是	是
1080P	是 (仅适用于50Hz, 60Hz) (仅适用于24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz)	是

Component Input 端口

为获取更佳图像质量,如下图所示,连接 DVD 播放机至各 component 端口。

电视机上的Component端口	Y	P _b	P _r
DVD上的Video output端口	Y	P _b	P _r
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

附录

有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求,以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

液晶电视机

部件名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

“○”:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

“×”:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量由于现有技术及工艺限制而高于 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

在上述表格中,标注“×”的部件满足欧共体的 RoHS 指令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有毒有害物质的 2002/95/EC 指令。

“*”表示仅适用于需要使用该部件的产品。

10 → 液晶显示器(电视机)的环保使用期限

备注:所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度,并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中可能会使用到的电池,但由于电池表面积太小,特在此说明。

该产品获得中国环境标志认证(详细信息请浏览:<http://www.sepa.gov.cn>)

注意:

- 对于通过中国环境标志认证产品,满足中国现在法律法规中关于回收的要求;
- 保质期内可提供显示屏等可更换的部件;
- 在不观看电视时应当用电源开关将电视关闭,以节约电源;
- 电视机在待机状态一样会消耗能源;
- 通过降低亮度可显著地降低电视机在使用过程中的能耗,这也将降低电视机的运行成本。

08

如有问题 请打电话



Life's Good

平板彩色电视机

使用说明书(仅商用型号)

在使用本电视机之前,请您仔细阅读该说明书,

并请妥善保存,以备将来需要。

请查看贴在电视机后盖上的标签,记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时,把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号: 液晶电视机
26LD315C-CA
32LD325C-CA



附录

产品规格


项目	型号	26LD3*** 26LD315C-CA	32LD3*** 32LD325C-CA
产品尺寸 (宽x高x深)	含底座	667.0×504.0×224.0 mm 26.3×19.9×8.8 inches	805.0×583.0×224.0 mm 31.7×23.0×8.8 inches
	不含底座	667.0×446.2×80.0 mm 26.3×17.6×3.2 inches	805.0×528.0×79.9 mm 31.7×20.8×3.2 inches
产品质量	含底座 不含底座	8.9 kg / 19.7 lbs 7.8 kg / 17.2 lbs	11.7 kg / 25.7 lbs 10.6 kg / 23.3 lbs
电源		100-240V~ 50/60Hz 1.1A	100-240V~ 50/60Hz 1.2A
功率	整机消耗功率 待机消耗功率	110W $\leq 1W$	120W $\leq 1W$
电视制式		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, NTSC - M	PAL D/K:VHF/UHF 1-62, CATV1-41 PAL I / II, B/G:VHF/UHF 1-69, CATV1-47 NTSC M:VHF/UHF 2-83, CATV 1-71
节目范围		75Ω	
室外天线阻抗		0-40°C / 32-104°F 低于 80%	
环境条件	工作温度 工作湿度 存储温度 存储湿度	-20-60°C / -4-140°F 低于 85%	

以上规格如有更改,恕不另行通知。



请务必按照下图连接好隔离器(保护器)!

方法如下:
先将隔离器(实物在附件袋内)一端与墙面有线信号端口或天线信号端口连接,再将另一端连接信号线至电视机或机顶盒。

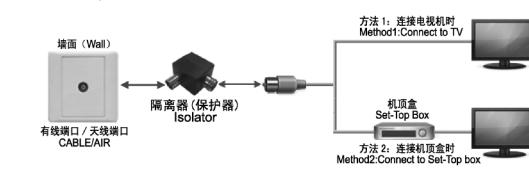



09

10

准备工作

前面板

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。

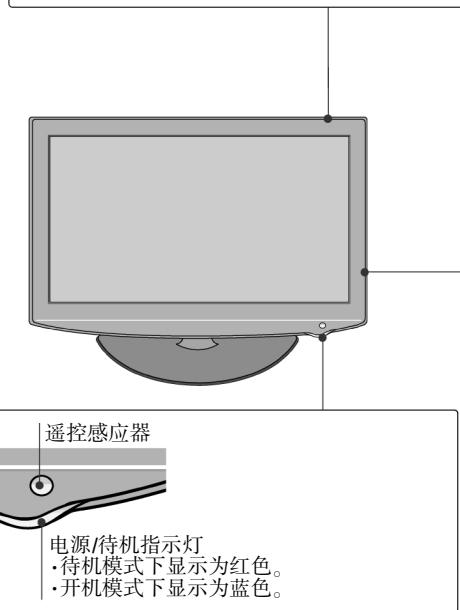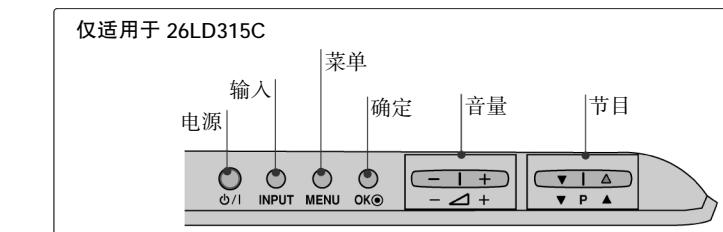


01

准备工作

后面板

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。

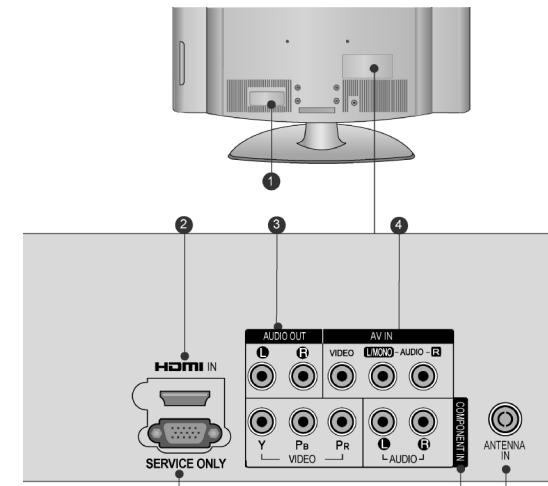

① 电视电源端口

本机使用 AC 电源。电压值请参考规格页。连接外接设备的 audio/video 输出至该端口。切勿使用 DC 电源操作本机。

② HDMI 输入

连接 HDMI 信号线至 HDMI IN 端口。

③ Audio 输出

输出 Audio 至外部有源音箱等设备。

④ Audio/Video 输入(AV IN)

连接外接设备的 audio/video 输出至该端口。

⑤ SERVICE 专用端口

⑥ Component 输入

连接 component video/audio 设备到此端口。

⑦ Antenna 输入

连接 RF 信号线至该端口。

准备工作


底座的安装

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。采用台式安装时,请务必拧紧螺钉,(如果没有拧紧,电视机安装后会向前倾斜。)但是不能拧的过紧,否则会导致螺栓拧紧的地方磨损而发生偏移。


① 请小心将电视机放置至软垫表面上,显示屏幕朝下,以防止电视机的显示屏损坏。



② 如下图所示安装底座。

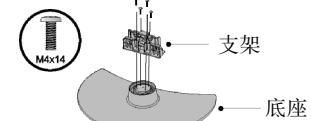

③ 如下图所示安装底座。

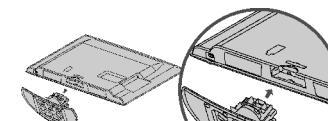


④ 将 4 个螺钉安装到电视机后盖上的孔中。



旋转底座


■ 此功能不是所有型号都适用。

■ 电视机安装结束后,您可以在 20 度范围内左右手动旋转底座来达到最佳观看视角。

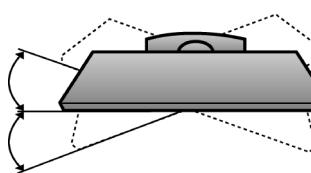

不使用台式安装支架时


■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。当将电视机进行壁式安装时,可在台式安装支架处盖上保护盖。

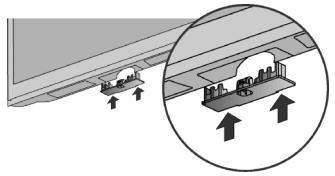

将保护盖安装到底座安装处的孔中,直到听到“嗒”的声音。

将底座固定在桌子上

■ 以下仅为示意图,可能与实物不同。将电视机固定在桌子上,以免前后方向推动时跌落对电视机产生破坏。

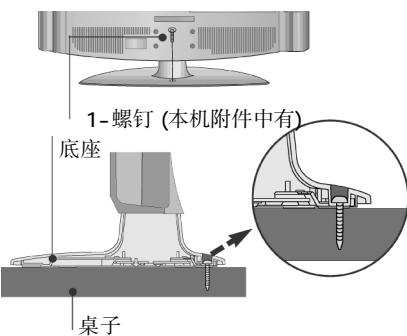

● 警告

► 建议用户将此设备按照安装说明安全的固定在桌子上。
滑动、摇晃、震动都可能造成产品损坏,甚至可能造成人员受伤或者死亡。


遥控器

遥控器按键说明

使用遥控器时,请将其对准电视机上的遥控感应器。



安装电池

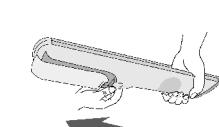

■ 打开遥控器后侧的电池盒盖,按照正确极性方向插入电池(+“+”对“+”,“-”对“-”)。

■ 安装 2 节 1.5V AAA 型电池。切勿混用新旧电池。

■ 关闭后盖。


04

操作菜单

操作菜单选择和调整

■ 本手册中所示 OSD(屏幕显示)可能与电视机的实际显示稍有不同。

- 按菜单按钮和 \wedge/\vee 按钮显示各项菜单。
- 按 $>$ 按钮,然后按 \wedge/\vee 按钮选择菜单项目。用 $</>$ 按钮在子菜单或下拉菜单中更改各项设置。
- 按确定或菜单按钮移至上一级菜单。

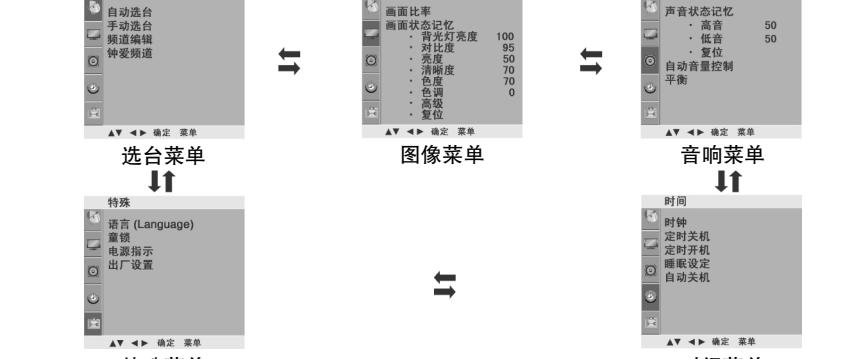

① 注

- 由于 OSD(屏幕显示)功能提供图像显示,因此可以便捷的调整屏幕状态。
- 本说明书中的 OSD(屏幕显示)均为示意图,可能与电视机的实际显示稍有出入。

操作菜单的选择

本手册中所示的菜单可能与电视机的实际显示稍有不同。

操作菜单-选台

选台菜单下各功能的说明如下:

自动选台 可以通过节目编号(0~199)存储多达 200 个电视频道。预设频道后,即可通过节目 \wedge/\vee 或数字按钮在频道中浏览。可采用自动或手动选台。所接收的频道均可通过此方式进行储存。建议首次使用本机时采用自动选台。电视制式:中国-DK

手动选台 手动选台允许用户按照个人喜好调整频道顺序。电视制式:中国-DK
微调 接收效果差时才需进行微调,改善画质和音质。
频道名称 为每个节目编号分配五个字符(可以采用空格,+, -, 数字 0~9 和字母 A~Z)的频道名称。

频道编辑 此功能用于删除或跳过所存储的节目。同样可以移动某些频道至其它节目编号位置,或复制所选节目编号至空白频道位置。

删除节目 选择想要删除的节目,按红色按钮两次,所选的节目将会被删除,同时下面的节目将上升一个位置。

移动节目 选择想要移动的节目,按一次绿色键,通过按 $\wedge/\vee</>$ 按钮移动节目至所需的节目编号位置,然后再按一次绿色键以确定。

跳过节目 选择想要跳过的节目,按蓝色按钮,选中的节目将会变为蓝色,再次按蓝色按钮取消跳过的节目。跳过的节目在正常情况下无法通过 \wedge/\vee 按钮选择。如果想要选择跳过的节目,可通过直接按数字按钮输入节目编号,或在节目编辑或列表菜单中进行选择。

05

操作菜单

钟爱频道 此功能用于直接选择您钟爱的频道,最多可存储 8 个节目。勾选的频道为使用遥控器上的黄色按钮切换时的第一个默认频道。

操作菜单-图像

图像菜单下各功能的说明如下:

画面比率 您可以用以下画面比率观看屏幕:16:9, 自动, 4:3, 14:9 及放大画面 1 或放大画面 2。

画面状态 该功能用于优化电视机画质。根据节目种类,选择,鲜艳,标准,电影。

鲜艳,标准,电影模式在出厂时已进行优化设置,不可自行调节。

可调节背光亮度,对比度,亮度,清晰度,色度,色调。

高级 动态对比度,根据反射亮度自动优化对比度。

动态色彩:自动调节反射颜色,以重现与自然色最近的颜色。

降噪:消除噪杂讯,且不损失原始图像质量(该功能仅适用于 1080p 模式)。

亮度基准 选择“低”,“高”,调整屏幕的对比度和亮度。

低:屏幕反射更暗。高:屏幕反射更亮。

影院模式 此功能仅适用于 RF(NTSC-M),AV,Component 和 HDMI 模式。

选择“关”,“开”,将电视设置为最佳观看电影效果。

颜色状态记忆 此功能仅适用于模拟电视,AV 和 Component 480i/576i 模式。

该功能用于调整画面颜色。

您可以根据喜好将红,绿,蓝调节为任一色温。

复位 将画面比率,画面状态记忆初始为出厂设置值。

画面 此功能仅适用于 Component 和 HDMI 模式。但在 1080i 和 1080p 条件下,该功能不适用。

手动扫描频率 水平和垂直调整画面位置,并减少图像抖动。

复位 可在当前模式下运行此功能,初始化调整值。

操作菜单-音响

时间菜单下各功能的说明如下:

声音状态 可根据节目自动设定合适的音频选项,无需进行任何特殊调整,声音状态记忆可以使您享受最佳音效。

可选择“标准”,“音乐”,“电影”,并调节均衡器的声音频率。

“标准”,“音乐”,“电影”出厂时已设置为最佳音质,不可自行调节。

自动音量 可在更换频道时保持均衡的音量级别,选择“开”或“关”。

平衡 可根据喜好调节扬声器的声音平衡。

操作菜单-时间

时间菜单下各功能的说明如下:

时钟 在使用定时开机/定时关机功能前,必须正确设置时间。

如果由于电源故障或电视机断电,当前时间设置被取消,请重新设置时钟。

定时开机/定时关机 使用定时关机功能可在指定时间自动将电视机切换至待机状态。

使用定时开机功能时,电视机打开 2 小时内如果没有进行任何按钮操作,电视机将自动切换为待机状态。

一旦设定定时开机/定时关机,电视机每天将在指定时间执行此项功能。

如果定时开机和定时关机设定为同一时间,将执行定时关机。

电视机必须在待机模式下才能执行定时开机功能。

06