



LG

Life's Good

繁體中文

使用者指南

LG-P500

P/N:MMBB0393948 (1.1) 

www.lg.com

感謝您購買 LG-P500 手機，本手機
外形小巧、功能強大，使用最新的
數位行動通訊技術設計。

LG-P500 使用者指南



本指南可協助您開始使用您的手機。

如需更多資訊，請瀏覽
www.lg.com。

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 本手機為觸控螢幕，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Talk™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



重要提示

送修手機或致電客服中心前，請閱讀本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體上的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除應用程式或訊息此類數據，以提供更多可用的記憶體。

管理應用程式

- 1 在主頁螢幕上觸控**功能表鍵**，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 觸碰**解除安裝**並觸控 [確定]，以解除該應用程式。

2. 最佳化電池壽命

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您也可以檢視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池壽命

- 關閉不使用的無線通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將它關閉。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Google Mail™、行事曆、聯絡人和其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您所下載的某些應用程式可能會縮短電池壽命。

檢查電池充電電量


- 1 在主頁螢幕上，觸控**功能表鍵**，然後選擇**設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 2 電池狀態 (充電、未充電) 與電池電量 (佔充電電量的百分比) 會顯示在螢幕上。


檢視與控制使用電池的項目

- 1 在主頁螢幕上，觸控**功能表鍵**，然後選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
- 2 螢幕頂端隨即顯示電池的使用時間。自上次拔除充電器後的時間長度，或是如果已連接電力來源，依據電池電力使用狀況。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

3. 安裝開放原始碼作業系統


若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，且不使用製造廠商所提供的作業系統，如此可能導致手機故障。

 **警告：**如果您安裝和使用非製造廠商所提供的作業系統，您的手機將不再受保固。

 **警告：**為保護手機與個人數據，僅限從 Android Market™ 這類信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該應用程式及其數據與設定。

4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

 **警告：**使用圖案鎖定時的注意事項。請務必記得您設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。如果您已經使用這 5 次機會，您將須於 30 秒後再次嘗試。

當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：

如果您已在手機上建立

重要提示

Google 帳戶，請觸碰 [忘記圖案] 按鈕。接著，您需要使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。

如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您需要執行原廠重設。

注意：如果執行原廠重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要資料，再執行原廠重設。

- 1 關閉手機。
- 2 同時按住 10 秒以上：電源鍵 + 主頁鍵 + 調低音量鍵。
- 3 手機開機時，放開這些按鍵。

5. 使用硬重設

** 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設初始化手機。如果使用者開啓手機電源，同時按住電源 + 主頁 + 調低音

量鍵 (持續 10 秒)，手機將會開啓並立即執行原廠重設。

請注意，執行硬重設後，手機中的所有數據與應用程式將會清除，而且無法回復。

警告

如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要資料，再執行硬重設。

6. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「接入點」。有些存取點已開啓，只要連接即可。另有些存取點被隱藏或執行其他安全性功能，因此必須設定手機才能進行連線。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在主頁螢幕上，觸控功能表鍵，並選擇設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設

定。

2 觸控以開啓 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。

- 可用的 Wi-Fi 網路清單隨即顯示。安全網路以鎖定圖示標示。

3 觸控網路即可連接。

- 如果網路已開啓，系統會提示您觸控**連接**，以確認連接至網路。

- 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員。)

4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

7. 使用 microSD 卡

相片以及音樂與影片檔案只能儲存在外部記憶體。

您需要將 micro SD 記憶卡插入手機才能使用內建相機。

若未插入記憶卡，便無法儲存您所拍攝的相片和影片。

注意：記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

警告：

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請選擇**功能表** > **設定** > **儲存裝置** (適用於 Android 2.2 版，SD 卡與手機儲存裝置) > **移除 SD 卡**。

8. 開啓與切換應用程式

Android 可以輕鬆處理多重任務，因為即使在開啓其他應用程式時，開啓的應用程式仍會繼續執行。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式。使用並切換多個開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止或啓動應用程式，以確保開

重要提示

置的應用程式佔用不必要的資源。

若要停止應用程式，請：

- 1 在主頁上觸控**功能表鍵**，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 捲動至所需的應用程式，然後觸控**強制停止**來停止使用。

提示：返回最近的應用程式

- 按住主頁鍵，螢幕接著將顯示清單，列出您最近使用的應用程式

9. 從 SD 卡複製 LG PC Suite

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 數據連接線將手機連接至電腦，以便您在電腦上使用手機的功能。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便建立、編輯和刪除手機的資料

- 同步處理電腦與手機上的主頁 (聯絡人、行事曆/訊息 (SMS)、書籤、通話記錄)
- 輕鬆地在電腦和手機之間，以滑鼠拖放的方式傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)
- 將手機內的訊息傳輸到電腦
- 進行軟體更新時，不用擔心會遺失資料

從 microSD 記憶卡安裝 LG PC Suite

- 1 將 microSD 記憶卡插入手機 (記憶卡可能已經插入您的手機)。
- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已經啓用**僅大量儲存裝置**模式。(在 [應用程式] 功能表上，選擇**設定 > 儲存裝置** (適用於 Android 2.2 版，SD 卡與手機儲存裝置)，然後選擇**僅大量儲存裝置**核取方塊。)

3 透過 USB 數據連接線將手機連接至電腦。

- 4
- 在狀態列中，拖曳 USB 圖示。
 - 選擇 USB 已連接和安裝。
 - 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

- 5
- 將大量儲存裝置上的「PC Suite IV」資料夾複製到電腦上。
 - 在電腦上執行 [LGInstaller.exe] 檔案，並依照指示操作。

* LG PC Suite IV 安裝完成後，停用**僅大量儲存裝置**模式以執行 LG PC Suite IV。

附註：請勿移除或刪除安裝在記憶卡上的其他程式檔案，否則可能會損壞手機上預先安裝的應用程式。

10. 透過 USB 將手機連接至電腦

附註：您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能透過 USB 數據連接線同步處理手機和電腦。您可以從 LG 網站 (www.lg.com) 下載此程式。前往 <http://www.lg.com>，並選擇您的區域、國家/地區和語言。請瀏覽 LG 網站以取得更多資訊。由於 PC Suite 內附於隨附的 SD 卡上，只要將它複製到電腦即可。

LG-P500 不支援：

- 透過藍牙的電腦連接
- LG Air Sync (Web Sync、R-Click)
- OSP (On-Screen Phone)
- 行事曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

安裝 PC Suite IV 後即可在 [說明] 功能表中取得 PC Suite IV 的使用者指南。

重要提示

- 1 使用手機隨附的 USB 數據連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。隨即會收到 USB 已連接的通知。
- 2 開啓通知狀態列，然後觸控連接的 USB。
- 3 觸控**開啓 USB 儲存裝置**，確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳送檔案。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式安裝。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

11. 使用數據連接時請解除鎖定畫面

使用數據連接時，螢幕會在閒置一段時間後變暗。觸控 LCD 螢幕即可開啓螢幕。

附註：解除安裝 PC Suite IV 時，不會自動移除 USB 和藍牙驅動程式。因此，您必須手動移除它們。

提示！ 若要再次於手機使用 microSD 卡，必須開啓通知提示列並觸控 **[關閉 USB 儲存裝置]**。此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂。

若要中斷手機與電腦的連線，請小心依照電腦的指示正確中斷 USB 裝置連接，以免遺失卡片內的資訊。

- 1 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。
- 2 開啓通知狀態列，並觸控**關閉 USB 儲存裝置**。
- 3 在開啓的對話方塊中再次觸控**關閉 USB 儲存裝置**。

12. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。

撥打/接聽電話或發送/接收數據時，請盡量避免握住手機下半部，即天線所在位置。否則可能會影響通話品質。

13. 當畫面凍結時

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：

請取出電池，重新插入電池並開啓手機電源。如果仍無法運作，請與服務中心連絡。

14. 開啓/關閉電腦電源後，請勿連接手機

請務必中斷手機與電腦之間透過數據連接線的連接，因為這可能會使電腦發生錯誤。

瞭解手機

若要開啓手機，請按住電源鍵 3 秒。

若要關閉手機，請按電源鍵 3 秒，然後觸控關機。

聽筒

距離感應器

主頁鍵

- 從任何螢幕返回主頁螢幕。

功能表鍵

- 檢視有哪些選項可用。

電源/鎖定鍵

- 按住按鍵，開啓/關閉手機電源。
- 關閉螢幕並鎖定。

返回鍵

- 返回上一個畫面。

搜尋鍵

- 搜尋網路與手機內容。



警告：在手機上放置重物，或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。手機若要包膜，在包膜時，請勿遮住「距離感應器」裝置，以免造成感應器功能故障。

提示！ 每次觸碰應用程式時，按下功能表鍵以搜尋有哪些選項可使用。

提示！ LG-P500 不支援影像電話。

提示！ 如果 LG-P500 在使用時發生錯誤，或您無法開機，請取出電池，重新安裝電池，然後在 5 秒後開啓手機。

立體聲耳機接頭



電源/鎖定鍵



音量鍵

- 在主頁螢幕上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。



充電器、micro USB 數據連接線接頭




麥克風

相機鏡頭

microSD
記憶卡
插槽

SIM 卡插槽

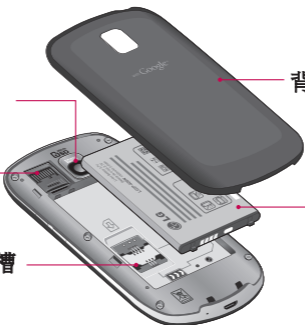

背蓋

電池

瞭解手機


安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：

- 1 若要取下背蓋，請用力握緊手機。另一手拇指用力按壓背蓋。然後用食指掀開電池蓋。



- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。

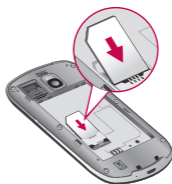

- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區以插入定位。



- 4 裝回手機背蓋。



為手機充電



附註：一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

附註：LG-P500 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機後側區域，否則可能會降低效能。

安裝記憶卡

您必須將記憶卡插入手機，才能使用內建相機儲存拍攝圖片等多媒體檔案。

插入記憶卡：


附註：LG-P500 最多支援 32GB 記憶卡。

- 1 插入或取出記憶卡前，請先將手機關機。打開背蓋。



- 2 打開插槽保護蓋，將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

瞭解手機

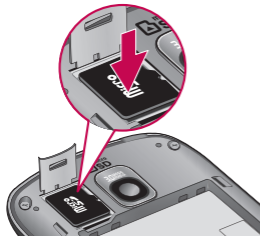

3 蓋上插槽保護蓋。



警告！

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的數據可能損毀。

格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

附註：格式化記憶卡時，會刪除記憶卡中所有檔案。

附註：如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有不同。

提示！ 如果記憶卡已安裝，則可以使用下列步驟進行格式化。觸控**功能表鍵** > **設定** > **儲存裝置** (適用於 Android 2.2 版，SD 卡與手機儲存裝置) > **移除 SD 卡** > **清除 SD 卡**。

您的主頁螢幕

距離感應器

當您接聽電話或撥打電話，即手機貼近耳朵時，系統會藉由感應器，自動關閉背景燈並鎖定觸控鍵盤。這麼做可延長電池壽命，並避免在通話期間不小心啟動觸控鍵盤。您不必解除手機鎖定，即可在通話期間搜尋聯絡人。

鎖定您的手機

未使用 LG-P500 時，可按電源鍵鎖定手機。這有助於防止意外按下按鈕並節省電池電力。

此外，如果一段時間不使用手機，主頁螢幕或其他檢視中的畫面就會變成鎖定畫面，以節省電池電力。

- 如果您在設定鎖定圖案時執行任何程式，該程式可能仍會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用。

(例如，撥打電話、網頁存取和數據通訊)

設定解鎖圖案：您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖案。

如果您設定圖案，手機螢幕便會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖案。

注意：設定解鎖圖案時，您必須先建立 Gmail 帳戶。

注意：如果您連續 5 次以上繪製錯誤的圖案，便無法解除鎖定手機。




解除鎖定螢幕


只要 LG-P500 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。由左至右滑動手指以解除鎖定螢幕。

您的主頁螢幕



靜音模式

從通知狀態列中，觸控  為 ；若不使用解鎖圖案，將  拖曳至左側即可。




若要喚醒手機，可按**功能表**、**主頁**、**返回**或**電源**鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。觸控鎖定圖示，然後向右拖曳手指即可解除鎖定主頁螢幕。隨即開啓您上一次使用的畫面。

主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可進行檢視。您也可以使用小工具、快速前往您最愛的應用程式、資料夾和待機畫面的捷徑來自訂每個面板。

附註：部分螢幕圖片可能視手機供應商而有所不同。

提示！若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請觸控並按住您要新增至主頁螢幕的應用程式。

提示！若要刪除主頁螢幕上的應用程式圖示，請按住您要刪除的捷徑圖示並拖曳至 。

提示！您無法刪除預先載入的應用程式 (您只能從螢幕上刪除其圖示)。


返回最近使用的應用程式

按住主頁鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用的應用程式圖示。


通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。

<Android 2.3>

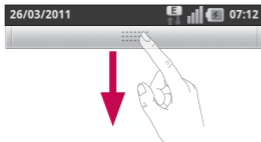

<Android 2.2>

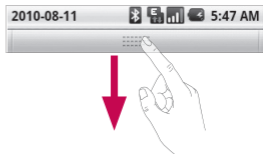



以手指觸控通知狀態列並向下滑動。或是，在主頁螢幕時觸控功能表鍵，然後選擇通知。您可以在這裡查看並管理 Wi-Fi、藍牙、GPS 狀態以及其他通知。


輸入文字


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要觸控您要輸入文字的文字欄位即可。

Qwerty 小鍵盤 (手機小鍵盤)


 **Shift 鍵** - 觸控一次可大寫下一個要輸入的字母。觸碰兩次大寫所有字母。

 **XT9 鍵** - 開啓或關閉 XT9 模式。



 **設定鍵** - 選擇輸入法設定。


 **數字和符號鍵** - 觸控可將輸入變更為數字和符號輸入。

 **Enter 鍵**

 **鍵** 關閉螢幕小鍵盤。

 **刪除鍵**

  在字母之間向前或向後移動。

提示！ 若要在 Qwerty 小鍵盤和手機小鍵盤之間切換，請觸控  並選擇鍵盤類型。

Google 帳戶設定

在手機首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

重要


- 部分應用程式 (如行事曆) 僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這類應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Gmail 郵件、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都將會與您的手機同步處理。

通話



接聽與拒接來電

當螢幕鎖定時

將**接聽**圖示  拖曳到右側。


將**拒絕**圖示  拖曳到左側以拒接來電。如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖曳道歉訊息列。如果是未知來電者，則無法使用此道歉訊息列。


當螢幕解鎖時

觸控**接聽**圖示 。觸控**拒絕**圖示  以拒接來電。如果您要傳送道歉訊息，請從底部輕觸道歉訊息列。如果是未知來電者，則無法使用此道歉訊息列。

訊息

LG-P500 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

 **警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式和語言而定。

 **警告：**如果將圖片、影片或聲音檔新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

開啓電子郵件與帳戶畫面

您可以使用**電子郵件**應用程式，讀取來自 Gmail 以外服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。

相機

熟悉觀景窗

亮度 - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向 "-" 可得到亮度較低的圖片，或滑向 "+" 可得到亮度較高的圖片。

縮放 - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。



影片模式 - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。

拍攝相片

媒體匣 - 這個選項可讓您在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

設定 - 觸控此圖示可開啟設定功能表。請參閱**使用進階設定**。

對焦 - 觸控此圖示可選擇選項功能表。請參閱**使用對焦模式**。

場景模式 - 可選擇 [自動]、[人像]、[風景]、[運動]、[夜間] 和 [黃昏]。

附註：您必須先插入記憶卡才能拍攝相片。若未插入記憶卡，便無法拍攝相片和儲存已拍攝的相片。

一旦拍攝相片

共享 觸控以透過藍牙、電子郵件、Gmail、訊息或 Picasa 的方式分享相片。

附註：漫遊時傳送或下載多媒體訊息可能需要額外付費。

設為 觸控以將圖片作為聯絡人圖示或待機畫面。

重新命名 觸控以編輯已選擇圖片的名稱。

ThinkFree Office

ThinkFree Office 可讓您讀取文件，並為 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 提供有限的編輯功能。但您無法編輯 PDF 檔案。觸控並按住檔案，即可使用 [開啓]、[上傳]、[重新命名]、[移動]、[複製]、[刪除]、[傳送] 和 [內容] 選項。必須視檔案類型而定。


網路


瀏覽器


附註：連接至這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。


使用選項


按**功能表**鍵以檢視選項。

 **新視窗** - 開啓新視窗。

 **書籤** - 新增/顯示書籤，顯示常用網頁和記錄。

 **視窗** - 顯示所有開啓的視窗。


 **重新整理** - 觸控以重新整理網頁。


 **下一頁** - 前往您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與 [上一頁] 鍵 (前往上一頁) 的概念相反。

更多 - 以選取更多功能


Wi-Fi

開啓 Wi-Fi

從主頁螢幕開啓通知狀態列，並觸控開啓 。

在 [功能表] 中，選擇 [設定] > [無線與網路] > [Wi-Fi] 。

連接至 Wi-Fi

選擇您要連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

提示！

如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇 3G 連線，則可能需要額外付費。

USB 數據連接

您可以與電腦共用手機的網際網路連接。

您可以用 USB 連接線將手機連接至電腦。

[設定] > [無線與網路] > [數據連線與可攜式無線基地台] > [USB 數據連線]

如需有關 USB 數據連線的詳細資訊，請按一下 [說明]

Wi-Fi 數據連接

將您的 LG-P500 做為可攜式 Wi-Fi 無線基地台

[設定] > [無線與網路] > [數據連線與可攜式無線基地台] > [可攜式 Wi-Fi 無線基地台]

提示！

如果您的手機在連接至 Wi-Fi 時進入休眠模式，系統會自動停用 Wi-Fi 連線。

(在此情況下，如果您的手機可存取 3G 數據，手機可能會自動連接至 3G 網路，並可能需要額外付費。)

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的更多資訊，請瀏覽

<http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能可讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路更新手機軟體至最新版本。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

DivX Mobile **DIVX**

關於 DIVX 視訊：DivX[®] 是由 DivX, Inc. 建立的數位視訊格式。它是經官方認證的 DivX Certified[®] 裝置，可以播放 DivX 視訊。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 www.divx.com。

關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified[®] 裝置必須註冊，才能播放購買的 DivX 隨選影片 (Video-on-

Demand, VOD)。若要取得註冊碼，請在您的裝置設定功能表中找到 DivX VOD 區。請至 vod.divx.com 取得如何完成註冊的詳細資訊。

DivX Certified[®] 可播放 DivX[®] 影片，最高 320 x 240。

DivX[®]、DivX Certified[®] 及相關標誌為 DivX, Inc. 的商標，僅可在授權的情況下使用。

技術資料

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P500

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

September. 03, 2010

Signature of representative

配件

LG-P500 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

(以下說明的項目可能是選購配件。)

充電器



數據連接線

連接並同步處理 LG-P500 與電腦間的數據資料。



電池



使用者指南

瞭解 LG-P500 的詳細資訊。



立體聲 耳機



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

使用手機之前，請先閱讀本文！

如何將音樂/影片檔案儲存到手機

使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。

觸控並向下拖曳主頁螢幕上的狀態列。選擇 **USB 已連接 > 開啓 USB 儲存裝置 > 開啓資料夾以檢視檔案**。

如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動設定。

如需更多資訊，請參閱「使用大量儲存裝置來傳送檔案」。

將電腦上的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。

- 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動到手機的卸除式儲存裝置。
- 如果影片檔案包含字幕檔案 (名稱與影片檔案相同的 .smi 或 .srt 檔)，請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。

- 下載音樂或影片檔案時，必須確保遵守著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

如何在手機上播放音樂/影片檔案

播放音樂檔案

在清單中尋找您要的檔案，並選擇該檔案以進行播放。

播放影片檔案

在清單中尋找您要的檔案，並選擇該檔案以進行播放。

使用手機之前，請先閱讀本文！

如何將舊手機中的聯絡人 移動到目前的手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 請至 www.lg.com 下載 Mobile Sync for Android，並將其安裝在電腦中。執行程式，並使用 USB 數據連接線將 Android 手機連接到電腦。
- 2 選擇**聯絡人**圖示。移至**功能表 > 檔案 > 匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3 如果匯入的 CSV 檔案的欄位與 Mobile Sync for Android 中的欄位不同，您則需對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。聯絡人便會新增至 Mobile Sync for Android。

- 4 如果 Mobile Sync for Android 偵測到 LG-P500 手機的連線 (使用 USB 數據連接線)，請按一下 [同步處理] 或 [同步處理聯絡人]，將儲存在電腦中的聯絡人同步處理到您的手機並加以儲存。

如何透過藍牙從手機傳送數據

透過藍牙傳送數據：有別於一般手機，您可以執行對應的應用程式以透過藍牙傳送數據，而不必經由藍牙功能表。

- * **傳送圖片：**執行媒體匣應用程式，然後選擇**圖片 > 功能表**。按一下**共享**並選擇**藍牙** > 檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

* **匯出聯絡人**：執行聯絡人應用程式。觸控您要匯出的目的地位址。按一下**功能表**並選擇**共享** > **藍牙** > 檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

* **傳送多位聯絡人**：執行「聯絡人」應用程式。若要選擇一個以上的聯絡人，請按**功能表**鍵，然後觸控**多重選擇**。選擇您要傳送的聯絡人，或按**功能表**鍵，然後觸控。檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

* **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器)**：選擇 [設定] > [無線與網路] > [藍牙設定]。

- 如果您要從其他裝置搜尋此手機，請移至 [設定] > [無線與網路] > [藍牙設定]。

然後，選擇 [可被偵測] 核取方塊。

系統會在 120 秒後清除該核取方塊。

- 支援的設定檔為 HFP、HSP、OPP、DUN、A2DP 和 AVRCP。

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊 LG-P500 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- LG-P500 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.927 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

安全高效率使用準則

- 請勿在身體任何部分直接接觸裝置的情況下長時間使用裝置。正常操作期間，產品溫度會提高，因此可能損傷或燙傷您的皮膚。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調整器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調整器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣

體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啓動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

安全高效率使用準則

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。















本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

tw.lgmobile.com



CE 0168 