



简体中文

BAHASA INDONESIA

BAHASA MELAYU

ENGLISH

用户手册

LG-P500



CE 0168 !

P/N : MMBB0393930 (1.1) G

www.lg.com

LG-P500 用户手册



此指南有助于您开始使用您的新手机。

如果需要更多信息，请访问 www.lg.com。

- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件或服务提供商而定。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG LG-P500 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可

以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Google Mail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态消息**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。


重要注意事项

监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置>关于手机>电池使用情况。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统


如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

 **警告：**如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

 **警告：**要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market™）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

 **警告：**使用图样锁定时的预防措施 请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果使用了所有 5 次机会，则可以在 30 秒后尝试输入。

在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：

如果您在手机上登录 Google 帐户并尝试 5 次无法使用正确图样，请轻触“忘记图样”按钮。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行恢复出厂设置。

注意：如果执行恢复出厂设置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。

- 1 关机。
- 2 按住以下键超过 10 秒钟：电源键 + 主屏键 + 音量调低键。
- 3 开机后，松开这些键。

5. 使用硬重置

* 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果未恢复到原始条件，请使用**硬重置**初始化手机。

如果用户通过同时按电源 + 主屏 + 音量调低键（10 秒）而将手机开机，则手机将开机并立即执行恢复出厂设置。请注意，执行**硬重置**后，手机上的所有数据和应用程序将被清除，且无法恢复。

警告

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

重要注意事项

- 1 在主屏上，点触**应用程序选项卡**，然后选择**设置 > 无线和网络 > Wi-Fi 设置**。
- 2 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
 - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）
- 4 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

使用内置相机之前，您需要先将 micro SD 存储卡插入手机中。

不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

警告：

请勿在手机处于开机状态下插入或拔出内存卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**主屏 > 应用程序设置 > 存储**（对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内存）>**卸载 SD 卡**。

8. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状

态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用的应用程序

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
- 2 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

TIP 返回最近的应用程序

- 按住“主屏”键，随后将显示屏幕，列出您最近使用的应用程序

9. 从 SD 卡复制 LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种

可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 从 PC 或手机同步数据（联系人、日历/信息（短信）、书签、通话记录）
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将信息从手机传输到 PC
- 软件更新而不丢失任何数据

重要注意事项

通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件

- 1 将 microSD 存储卡插入手机。（存储卡可能已插入手机。）
- 2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用**仅批量存储**模式。（在应用程序菜单上选择**设置 > 存储**（对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内），然后选择**USB 连接模式**是唯一的大容量存储选项框。）
- 3 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 4
 - 在状态栏中，拖动 USB 图标。
 - 选择 USB 已连接和安装。
 - 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。
- 5
 - 将批量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。

- 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

* LG PCSuite IV 安装完成后，禁用**仅批量存储**模式以运行 LG PCSuite IV。

备注：请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件，否则可能损坏手机上预安装的应用程序。

10. 通过 USB 将手机连接到计算机

备注：要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC 套件程序。您可以从 LG 网站 (www.lg.com) 下载此程序。转到 <http://www.lg.com>，选择您所在区域、国家和语言。有关详情，请访问 LG 网站。PC 套件包含在散装 SD 卡。您只可以将它复制到 PC。

LG-P500 不支持：

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)

- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，“帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

- 1 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到一则通知，告知您 USB 已连接。
- 2 打开通知抽屉，并点触“USB 已连接”。
- 3 点触**安装**以确认在手机的 microSD 卡和电脑之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

11. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此，它们必须手动卸载。

提示！ 要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触“关闭 USB 存储”。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备
- 2 打开通知抽屉，并点触

重要注意事项

关闭 USB 存储设备。

- 3 在打开的对话框中点触关闭。

12. 向上持握手机

请将手机向普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

13. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它再次插入并将手机开机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

14. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保经数据电缆断开手机和 PC 的连接，因为它可能在 PC 上有错误。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住“电源”键 3 秒。

要将手机关闭，请按住“电源”键 3 秒，然后点触“关机”。



警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示！ 无论何时轻触应用程序以检查可用的选项时，请按“菜单”键。

提示！ LG-P500 不支持视频通话。

提示！ 如果 LG-P500 在使用时有错误或者您无法将它开机，请卸下电源，再次安装电池，并在 5 秒后将手机开机。

开始了解您的手机

立体声耳机连接器



电源/锁定键



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



充电器，微 USB 数据线接口



麦克风

相机镜头



后盖

microSD 存储卡插槽

电池

SIM 卡插槽

安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指用力按后盖。然后用食指将电池盖滑出。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。



- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



- 4 盖上手机的后盖。



开始了解您的手机

充电



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

备注：LG-P500 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。

安装存储卡


要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。

插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。



- 2 打开插槽保护，并将存储卡插入到插槽中。确保金色接触区域面朝下。

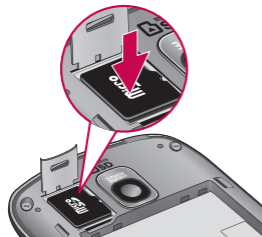

3 关闭插槽保护。



警告!

请勿在手机处于开机状态下插入或拔出内存卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！ 如果存储卡已取消安装 (Unmount)，您可以使用下列步骤格式化。

点触**应用程序 > 设置 > 存储** (对于 Android 2.2 版本，SD 卡和手机内存) > **格式化SD 卡**。

主屏

锁定手机

不使用 LG-P500 时，按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

此外，如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

- 如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

设置解锁图样：您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图样。


如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

注意：设置解锁图样时，需要先创建 Gmail 帐户。




注意：如果一行中有不止 5 个图样绘制错误，则无法将手机解锁。


解锁屏幕

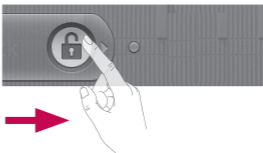LG-P500 未使用时将返回锁定屏幕。从左到右移动手指以解除屏幕锁定。



静音模式

从通知抽屉，点触  以使其变为  或者如果您未使用解锁图样，则只需将  拖到右侧。




要唤醒手机，请按**菜单**、**主屏**、**返回**或**电源**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

主页

向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

提示！ 要删除主屏上的应用程序图标，请单击并按住要删除的快捷方式图标将拖到 。

提示！ 您无法删除预加载的应用程序。（只可以从屏幕上删除其图标。）

返回到最近使用的应用程序


点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。

主屏


通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。

<Android 2.3>

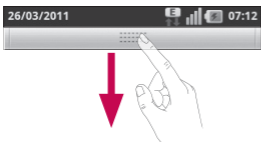

<Android 2.2>

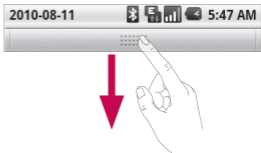



请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜单键**，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理 Wi-Fi、蓝牙、GPS 状态及其它通知。


输入文本


您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。


Qwerty 键盘（手机键盘）


 **Shift 键** - 点触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 **XT9 键** - 开启或关闭 XT9 模式。



 **设置键**


 **数字和符号键** - 点触以将输入更改为数字和符号输入。大写。

 **确认键**

 **键** 从屏幕上删除键盘。

 **删除键**

  **在字母之间前进或后退。**

提示! 要在 Qwerty 键盘与手机键盘之间切换，请点触  并选择键盘类型。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

重要


- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。

通话

接听和拒绝电话

屏幕锁定时

将**接听**图标  拖到右侧。

将**拒绝**图标  拖到左侧以拒接来电。如果要发送借口信息，请从底部拖动借口信息栏。如果主叫未知，则此借口信息栏不可用。


屏幕解锁时


点触**接听**图标 。点触**拒绝**图标  以拒接来电。

如果要发送借口信息，请从底部点触借口信息栏。如果主叫未知，则此借口信息栏不可用。

信息

LG-P500 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

打开电子邮件和帐户屏幕

您可以使用**电子邮件**应用程序读取 Gmail 外其它服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

相机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。



视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

拍照

图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

对焦 - 点触此图标以选择选项菜单。请参阅**使用对焦模式**。

场景模式 - 从以下选项中选择：自动、肖像、风景、**运动**、**夜间**和**日落**。

备注：您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法拍照，也无法保存所拍摄的照片。

相机

拍照后

传送

点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**Messaging** 或 **Picasa** 共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

设为

点触以将图像用作**联系人图标**、**锁定屏幕**或**墙纸**。

重命名

点触以编辑选定图片的名称。

ThinkFree Office

ThinkFree Office 允许您阅读文档，并且提供用于 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的有限编辑功能。但您无法编辑 PDF 文件。

点触并按住某个文件，随后“打开”、“上载”、“重命名”、“移动”、“复制”、“删除”、“发送”和“属性”选项可用。这取决于文件类型。


网络


浏览器


备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


使用选项


按**菜单**键可查看选项。

 **新窗口** - 打开新窗口。

 **书签** - 添加/显示书签，显示“访问最多站点”和“历史记录”。


 **窗口** - 显示所有打开的窗口。


 **刷新** - 点触以刷新网页。

 **前进** - 转到比当前页更迟连接的页面。这是与回到前一页的“返回”键相对的概念。


Wi-Fi

打开 Wi-Fi

从“主屏幕”中打开“通知抽屉”，并点触 。

从“菜单”中选择“设置” > “无线和网络” > Wi-Fi 。

连接到 Wi-Fi

选择要连接的 Wi-Fi 网络。如果看到 ，则需要输入密码才可连接。

提示!

如果不在 Wi-Fi 区并且选择 3G 连接, 则可能产生另外的费用。

USB 绑定

您可以将手机的 Internet 连接共享给电脑。

您可以通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

设置 > 无线和网络设置
> 绑定和便携式热点 >

USB 绑定

有关 USB 绑定的详细信息, 请单击“帮助”。

提示!

要使用USB束缚, 您首先需要安装PC Suite到您的个人电脑。

Wi-Fi 绑定

将 LG-P500 用作便携式 Wi-Fi 热点, 或者经 USB 共享 LG-P500 的数据连接

设置 > 无线和网络 > 绑定和便携式热点 > 便携式 Wi-Fi 热点

提示!

如果手机进入睡眠模式, 则即使它连接到 Wi-Fi, Wi-Fi 连接也将自动被禁用。

这种情况下, 如果手机具有 3G 数据的访问权, 则它可自动连接到 3G 网络, 并且可能产生另外的费用。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详情, 请访问

<http://update.lgmobile.com> 或

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本, 而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全

部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

DivX 移动 DIVX

关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是经播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方认证的设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。


DivX Certified® 设备可播放最高为 320 x 240 的 DivX® 视频。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，使用必须经过许可。

配件

这些配件随 LG-P500 提供。
(以下配件为可选配件。)

充电器



数据线

连接 LG-P500 和电脑。



电池



用户手册

了解更多关于 LG-P500 的信息。



立体声耳机



备注:

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

在使用手机前，请先阅读此内容！

如何将音乐/视频文件保存到手机

使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > **打开文件夹以查看文件**。

如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。

有关详情，请参阅“使用批量存储设备传输文件”。

将音乐或视频文件从 PC 保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。
- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放置在同一文件夹中以

便在播放视频文件时自动显示子标题。

- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

如何将音乐/视频文件播放到手机

播放音乐文件

在列表中找到所需文件，然后选择以播放该文件。

播放视频文件

在列表中找到所需文件，然后选择以播放该文件。

如何将联系人从旧手机移到当前手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC

- 1 从 www.lg.com 下载用于 Mobile Sync for Android 并在 PC 中安装它。运行程序，并

在使用手机前，请先阅读此内容！

使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。

- 2 选择**联系人**图标。转到**菜单 > 文件 > 导入**，然后选择在 PC 中保存的 CSV 文件。
- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 Mobile Sync for Android 中的不同，则您需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人添加在 Mobile Sync for Android 中。
- 4 如果 Mobile Sync for Android 检测到 LG-P500 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

如何通过蓝牙从手机发送数据

通过蓝牙发送数据：与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

- * **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择**图片 > 菜单**。单击**共享**并选择**蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。
- * **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。按**菜单**并选择**共享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描设备 > 从列表中选择您要发送数据的设备**。
- * **发送多个选定联系人：**运行“联系人”应用程序。要选择不止一个联系人，请按“菜

单”键，然后点触**多选**。选择要发送的联系人，或者按**菜单**键，并点触**全选** > **点触共享** > **蓝牙** > 检查蓝牙是否打开，并选择**扫描设备** > 从列表中选择您要发送数据的设备。

- * **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）：**
选择“设置” > “无线和网络”
 - 如果要从其它设备搜索此手机，请转到“设置” > “无线和网络” > “蓝牙设置”。

随后，选中“可见”复选框。

该复选框在 120 秒后被取消选中。

- 支持的情景模式是 HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP 及 AVRCP。

Petunjuk Penggunaan **LG-P500** **LG**

Panduan ini akan membantu Anda memulai pemakaian ponsel.

Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, harap kunjungi www.lg.com.

- Sebagian isi dalam manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.
- Handset ini tidak disarankan bagi mereka yang mempunyai penglihatan lemah karena memakai keypad layar sentuh.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk dan Android Market adalah merek dagang dari Google, Inc.



Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas LG-P500 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Pemberitahuan penting

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temukan pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia pada memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tidak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk mengelola aplikasi

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Aplikasi** > **Kelola aplikasi**.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Ketuk **Hapus Instalasi** dan sentuh OK untuk menghapus instalasi aplikasi yang diinginkan.

2. Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai

Anda dapat memperpanjang masa pakai baterai setiap kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda juga dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda

- Nonaktifkan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Google Mail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat

Pemberitahuan penting

menyebabkan masa pakai baterai Anda berkurang.

Untuk mengecek level daya baterai

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Tentang ponsel** > **Status**.
- 2 Status baterai (pengisian, pemakaian) dan level (sebagai persentase terisi penuh) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan** > **Tentang ponsel** > **Pemakaian baterai**.
- 2 Bagian atas layar menampilkan waktu pemakaian baterai. Menampilkan berapa lama sejak terakhir dihubungkan ke sumber listrik atau, jika telah terhubung ke sumber listrik, menampilkan berapa lama


Anda memakai daya baterai saat terakhir kali. Isi layar menampilkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit.


3. Menginstal OS Open Source

Jika Anda menginstal OS Open Source di ponsel, dan tidak memakai OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ini dapat menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi.



PERINGATAN: Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, maka ponsel Anda tidak lagi dilindungi oleh garansi.

 **PERINGATAN:** Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market™. Jika beberapa aplikasi tidak diinstal dengan benar pada ponsel, ponsel Anda mungkin tidak akan berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda perlu menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.

 **PERINGATAN:** Pencegahan yang Dilakukan Saat Memakai Kunci Pola. Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika sampai 5 kali memakai pola yang salah. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda memakai ke 5 kesempatan, Anda dapat mencobanya setelah 30 detik.

4. Memakai pola Buka Kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi:

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel dan gagal memakai pola yang benar 5 kali, ketuk tombol 'Lupa pola'.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda perlu melakukan reset pabrik.

Pemberitahuan penting

Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik.

- 1 Matikan.
- 2 Tekan dan tahan selama lebih dari 10 detik: Tombol Daya + Tombol Asal + Tombol volume turun.
- 3 Bila telah hidup, lepaskan tombol-tombol ini.

5. Memakai Reset Paksa

* Memakai Reset Paksa (Reset Pabrik)

Jika tidak kembali ke keadaan semula, pakailah **Reset Paksa** untuk inialisasi ponsel Anda. Jika pengguna menghidupkan ponsel dengan menekan dan menahan tombol Daya + Asal + Volume turun bersamaan (selama 10 detik), ponsel akan dihidupkan dan melakukan reset pabrik dengan segera. Harap perhatikan, setelah

melakukan **Reset Paksa**, semua data dan aplikasi Anda di ponsel akan dihapus dan tidak dapat dikembalikan.

PERINGATAN

Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan **Reset Paksa**.

6. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda dapat mengakses titik akses nirkabel, atau “hotspot”. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau menerapkan fitur pengamanan lain, sehingga Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana.

Nonaktifkan Wi-Fi saat Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
 - Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 3 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
 - Jika jaringan bersifat terbuka, Anda akan diminta mengkonfirmasi apakah ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.

- Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisi kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan perinciannya kepada administrator jaringan Anda.)

- 4 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

7. Memakai kartu microSD

File Gambar, beserta Musik dan Video, hanya dapat disimpan ke memori eksternal.

Sebelum memakai kamera bawaan, Anda perlu memasukkan kartu memori microSD ke ponsel terlebih dahulu.

Tanpa memasukan kartu memori, Anda tidak akan dapat menyimpan gambar dan video yang direkam.

Pemberitahuan penting

PERINGATAN:

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak. Untuk mengeluarkan kartu memori dengan aman, harap pilih **Layar Asal > Pengaturan Aplikasi > Penyimpanan** (Untuk versi Android 2.2, Kartu SD & penyimpan di ponsel) > **Putuskan kartu SD.**

8. Membuka dan Berpindah Aplikasi

Multi-tugas begitu mudah dengan Android karena aplikasi yang telah dibuka tetap berjalan saat Anda membuka aplikasi lainnya. Tidak perlu menutup suatu aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan

dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi Anda dapat memakai

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi.**
- 2 Gulir ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Paksa berhenti** untuk menghentikan pemakaiannya.

TIP Kembali ke aplikasi terbaru

- Tekan dan tahan tombol Asal, maka sebuah layar akan menampilkan daftar aplikasi yang baru saja Anda pakai

9. Menyalin LG PC Suite dari Kartu SD

LG PC Suite IV adalah program yang membantu Anda

menghubungkan ponsel ke PC dengan memakai kabel komunikasi data USB sehingga Anda dapat memakai fungsi ponsel pada PC Anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan menghapus data ponsel dengan mudah
- Menyinkronkan data dari PC & ponsel (Kontak, Kalender/ Pesan (SMS), Bookmark, Log panggilan)
- Mentransfer file multimedia (foto, video, musik) dengan mudah hanya dengan menyeret & meletakkan di antara PC dan ponsel
- Mentransfer pesan dari ponsel ke PC
- Pembaruan P/L tanpa menghilangkan data

Menginstal LG PC Suite dari kartu memori microSD Anda

- 1 masukkan kartu memori microSD di ponsel Anda.

(Mungkin telah dimasukkan di ponsel Anda.)

- 2 Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode **Hanya penyimpanan massal** telah diaktifkan di ponsel Anda. (Di menu aplikasi, pilih **Pengaturan > Penyimpanan** (Untuk versi Android 2.2, Kartu SD & penyimpanan di ponsel), kemudian pilih kotak cek **Hanya penyimpanan massal**.)
- 3 Hubungkan ponsel Anda melalui kabel data USB ke PC.
- 4
 - Di bar status, seret ikon USB.
 - Pilih USB Terhubung dan Sambungkan.
 - Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.
- 5
 - Salin folder 'LGPCSuiteIV' di penyimpanan massal ke PC Anda.
 - Jalankan file 'LGInstaller.exe' di PC Anda dan ikuti

Pemberitahuan penting

petunjuknya.

* Bila instalasi LG PCSuite IV selesai, nonaktifkan mode **Hanya penyimpanan massal** untuk menjalankan LG PCSuite IV.

CATATAN: Jangan buang atau hapus file program lainnya yang terinstal di kartu memori Anda karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada aplikasi yang telah diinstal di ponsel Anda.

10. Menghubungkan ponsel Anda ke komputer via USB

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel via kabel USB dengan PC, Anda perlu menginstal program LG PC Suite di PC Anda. Anda dapat mendownload program ini dari situsWeb LG (www.lg.com). Kunjungi <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara & bahasa Anda. Kunjungi situsWeb LG untuk informasi lebih lanjut. Karena PC Suite telah dimasukkan di kartu SD yang disertakan, Anda tinggal

menyalinnya ke PC.

LG-P500 tak mendukung:

- Koneksi PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tugas di Kalender
- Memo
- Aplikasi Java

Panduan pengguna untuk PC Suite IV ada dalam menu Bantuan setelah menginstal PC Suite IV.

- 1 Pakailah kabel USB bersama ponsel Anda untuk menghubungkannya ke port USB di komputer Anda. Anda akan menerima pemberitahuan bahwa USB telah terhubung.
- 2 Buka Laci pemberitahuan dan sentuh USB terhubung.
- 3 Sentuh **Sambungkan** untuk konfirmasi bahwa Anda ingin mentransfer file antara kartu microSD di ponsel dan

komputer.

Bila ponsel telah terhubung sebagai penyimpan USB, Anda akan menerima pemberitahuan. Kartu microSD di ponsel Anda terhubung sebagai drive di komputer Anda. Anda sekarang dapat menyalin file ke dan dari kartu microSD.

11. Membuka kunci layar saat memakai koneksi data

Tampilan Anda akan berubah gelap jika tidak disentuh sekian lama saat memakai koneksi data. Untuk menghidupkan layar LCD, sentuh saja layarnya.

Catatan: Saat menghapus instalasi PC Suite IV, driver USB dan Bluetooth tidak dihapus secara otomatis. Karena itu, harus diinstal secara manual.

Tip! Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, Anda perlu membuka Laci pemberitahuan dan sentuh "Matikan penyimpan USB".

Selama itu, Anda tidak dapat mengakses kartu microSD dari ponsel, sehingga Anda tidak dapat memakai aplikasi yang tergantung pada kartu microSD, seperti halnya Kamera, Galeri, dan Musik.

Untuk memutuskan ponsel Anda dari komputer, ikutilah dengan saksama petunjuk komputer Anda untuk melepas perangkat USB dengan benar, untuk menghindari hilangnya informasi pada kartu.

- 1 Putus koneksi perangkat USB di komputer Anda secara aman.
- 2 Buka Laci pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpan USB**.
- 3 Sentuh **Matikan** dalam dialog yang terbuka.

Pemberitahuan penting

12. Pegang ponsel tegak lurus

Harap pegang ponsel tegak lurus sebagaimana telepon biasa.

Selagi membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, coba hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas panggilan.

13. Bila layar tidak bergerak

Jika ponsel tidak bereaksi terhadap input pengguna atau layar tidak bergerak:

Keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

14. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/mematikan PC

Pastikan memutuskan koneksi ponsel dan PC Anda via kabel data karena hal ini mungkin menyebabkan kesalahan di PC Anda.

Mengenal ponsel Anda

Untuk menghidupkan ponsel, tekan dan tahan tombol Daya selama 3 detik.
Untuk mematikan ponsel, tekan tombol Daya selama 3 detik dan sentuh Matikan.



⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya. Jangan menutupi lapisan pelindung di sensor jarak pada LCD. Hal ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Tip! Tekan tombol Menu bila Anda mengetuk sebuah aplikasi untuk mengecek opsi apa yang tersedia.

Tip! LG-P500 tak mendukung Panggilan video.

Tip! Jika LG-P500 mengalami kesalahan saat Anda memakainya atau Anda tidak dapat menghidupkannya, keluarkan baterainya, pasang lagi dan hidupkan setelah 5 detik.

Mengenal ponsel Anda

Konektor earphone stereo



**Tombol Daya/
Kunci** 

Tombol Volume

- Pada layar asal: mengontrol volume pending.
- Selama panggilan: mengontrol volume lubang suara.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.



Pengisi daya, konektor kabel USB mini




Mikrofon

Lensa kamera



Penutup belakang

Slot kartu memori microSD

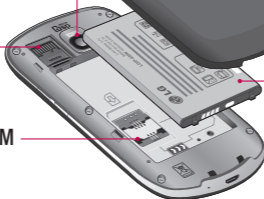

Baterai

Slot kartu SIM

Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:

- 1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan kuat. Dengan tangan satunya lagi, tekan kuat-kuat dengan jempol Anda pada penutup belakang. Dan angkat penutup baterai dengan telunjuk.



- 2 Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.



- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyelaraskan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai.



Mengenal ponsel Anda

- 4 Pasang kembali penutup belakang ponsel.



Mengisi daya ponsel Anda



CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.

CATATAN: LG-P500 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak area belakang ini karena

akan mengurangi kinerjanya.

Memasang kartu memori


Untuk menyimpan file multimedia seperti halnya gambar yang telah dipotret dengan memakai kamera bawaan, Anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

Untuk memasukkan kartu memori:

- 1 Matikan ponsel sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.



- 2 Buka pelindung slot dan masukkan kartu memori ke slot tersebut. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

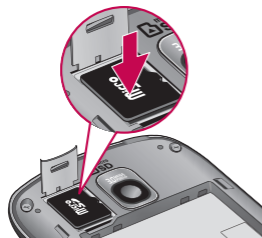

- 3 Tutuplah pelindung slot.



⚠ PERINGATAN!

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Mengenal ponsel Anda

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat.

Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu akan dihapus bila Anda memformatnya.

CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

Tip! Jika kartu memori Anda sudah diputus koneksinya, Anda dapat memakai langkah berikut untuk memformatnya.

Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Penyimpanan** (Untuk versi Android 2.2, Kartu SD & penyimpan di ponsel) > **Format kartu SD.**

Layar Asal Anda

Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor ini secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci tombol sentuh dengan mendeteksi berbagai objek saat ponsel dekat telinga. Ini membuat masa pakai baterai lebih lama dan mencegah tombol sentuh agar tidak rusak melalui penguncian tombol otomatis selama panggilan.

Mengunci ponsel Anda

Bila Anda tidak sedang memakai LG-P500, tekan tombol daya untuk mengunci ponsel. Ini membantu mencegah penekanan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Selain itu, jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar asal atau layar lainnya yang sedang Anda lihat akan digantikan dengan layar kunci, untuk menghemat baterai.

- Jika ada program yang

sedang berjalan saat Anda mengatur pola, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode kunci. Disarankan menutup semua program sebelum memasuki mode kunci untuk menghindari biaya tidak perlu. (misalnya, panggilan telepon, akses web dan komunikasi data)

Pola buka kunci pengaturan:

Anda dapat menggambar pola buka kunci sendiri dengan menghubungkan empat titik atau lebih.

Jika Anda mengatur sebuah pola, layar ponsel akan terkunci. Untuk membuka kunci ponsel, gambarlah sebuah pola yang Anda atur di layar.

Perhatian: Bila Anda mengatur pola buka kunci, Anda perlu membuat akun Gmail terlebih dahulu.


Perhatian: Jika terjadi lebih dari 5 kali kesalahan menggambar pola berturut-turut, Anda tak

Layar Asal Anda




dapat membuka kunci ponsel.


Membuka kunci layar

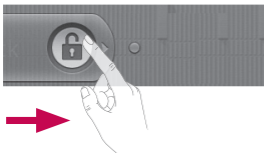Saat LG-P500 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci. Gambar dengan jari Anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci layar.



Mode Senyap

Dari Laci pemberitahuan, sentuh  agar menjadi  Atau jika Anda tidak memakai pola buka kunci, tinggal seret  ke kanan.



Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan tombol **Menu, Asal, Kembali** atau **Daya**. Layar kunci akan muncul. Sentuh ikon kunci dan seret jari Anda ke kanan untuk membuka kunci layar asal. Layar terakhir yang Anda pakai akan dibuka.

Asal

Tinggal gesekkan jari Anda ke kiri atau ke kanan untuk melihatnya.

Anda juga dapat menyesuaikan setiap panel dengan widget, yang merupakan pintasan ke berbagai aplikasi, folder, dan wallpaper favorit Anda.

CATATAN: Beberapa gambar layar mungkin berbeda, tergantung pada operator telepon Anda.

Tip! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar asal, sentuh dan tahan sebuah aplikasi yang ingin Anda tambahkan ke layar asal.

Tip! Untuk menghapus sebuah ikon aplikasi pada layar asal, klik dan tahan ikon pintasan yang ingin Anda hapus dan seret ke



Tip! Anda tak dapat menghapus aplikasi yang sudah termuat. (Hanya ikon-ikonnya yang dapat dihapus dari layar.)


Kembali ke aplikasi yang baru dipakai

Sentuh dan tahan tombol Asal. Layar akan menayangkan jendela popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru dipakai.



Laci pemberitahuan

Laci pemberitahuan berjalan melintasi bagian atas layar.

<Android 2.3>

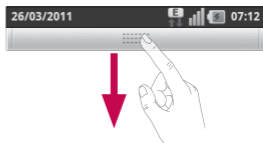

<Android 2.2>

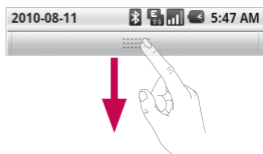


Layar Asal Anda

Sentuh dan tarik laci pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda. Atau, pada layar asal, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini Anda dapat mengecek dan mengelola status Wi-Fi, Bluetooth, GPS serta pemberitahuan lainnya.

Mengisikan teks


Anda juga dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar ditampilkan secara otomatis pada layar saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

Keypad QWERTY (Keypad Telepon)

 **Tombol Shift** - Sentuh sekali untuk mengubah jadi huruf besar untuk huruf berikutnya yang Anda ketik. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

 **Tombol XT9** - Menghidupkan atau mematikan Mode XT9.



 **Tombol pengaturan**


 **Tombol Angka dan Simbol** - Sentuh untuk mengubah input menjadi entri angka dan simbol. Caps.

 **Tombol Enter**

Tombol  Menghilangkan keypad dari layar.

 **Tombol Hapus**

  Maju atau mundur di antara huruf.

Tip! Untuk berpindah di antara Keypad QWERTY dan Keypad Telepon, sentuh  dan pilih jenis Keyboard.

Pengaturan Akun Google

Saat pertama Anda membuka aplikasi Google di ponsel, Anda akan diminta masuk dengan akun Google yang ada. Jika Anda tidak mempunyai akun

Google, Anda akan diminta untuk membuatnya.



PENTING

- Beberapa aplikasi, seperti Kalender, hanya berfungsi dengan Akun Google pertama yang Anda tambahkan. Jika Anda berencana memakai lebih dari satu Akun Google pada ponsel Anda, pastikan Anda masuk ke akun yang ingin Anda pakai dengan aplikasi tersebut terlebih dahulu. Saat Anda masuk, kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, dan informasi lainnya dari aplikasi-aplikasi dan layanan ini di web akan disinkronkan dengan ponsel Anda.



Panggilan

Menjawab dan menolak panggilan

Bila layar dikunci

Seret ikon **Jawab**  ke kanan. Seret ikon **Tolak**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar Pesan maaf dari bawah jika Anda ingin mengirimnya. Jika penelepon tidak dikenal, bar Pesan maaf ini tak tersedia.

Bila layar dibuka kuncinya


Sentuh ikon **Jawab** . Sentuh ikon **Tolak**  untuk menolak panggilan masuk. Sentuh bar Pesan maaf dari bawah jika Anda ingin mengirimnya. Jika penelepon tidak dikenal, bar Pesan maaf ini tak tersedia.


Pesan

LG-P500 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah

Layar Asal Anda

dipakai.

 **PERINGATAN:** Batas 160-karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan dan bahasa.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Membuka Email dan Layar Akun

Anda dapat memakai aplikasi

Email untuk membaca email dari layanan selain Gmail.

Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Jaringan Sosial

Dengan ponsel yang ada, Anda dapat menikmati jaringan sosial dan mengelola blog mikro di berbagai komunitas online. Anda dapat memperbarui status saat ini, meng-upload foto dan melihat info terbaru status teman Anda secara riil.

Anda dapat menambahkan akun Anda di Facebook dan Twitter ke ponsel Anda.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Kamera

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk kecerahan gambar yang lebih tinggi.

Zoom – Memperbesar atau memperkecil. Atau, Anda dapat memakai tombol volume samping.



Mode video – Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.

Memotret

Galeri – Ini memungkinkan Anda mengakses foto yang telah Anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja, maka galeri Anda akan muncul pada layar.

Pengaturan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.

Fokus – Sentuh ikon ini untuk memilih menu opsi. Lihat **Memakai mode fokus**.

Mode pemotretan – Pilih dari **Auto**, **Potret**, **Lanskap**, **Olahraga**, **Malam**, dan **Senja**.

CATATAN: Anda perlu memasukkan kartu memori terlebih dahulu untuk memotret. Tanpa memasukan kartu memori, Anda tidak akan dapat memotret maupun menyimpan gambar yang dipotret.

Kamera

Setelah Anda memotret

Bagikan Sentuh untuk membagikan foto melalui **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Pesan** atau **Picasa**.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Jadikan Sentuh untuk memakai gambar sebagai **ikon kontak**, **Layar kunci** atau **Wallpaper**.

Ganti Nama Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

ThinkFree Office

ThinkFree Office memungkinkan Anda membaca dokumen dan menyediakan fungsi edit terbatas untuk Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Namun Anda tidak dapat mengedit file PDF.

Sentuh dan tahan pada sebuah file, maka akan tersedia opsi Buka, Upload, Ganti nama, Pindah, Salin, Hapus, Kirim dan Properti. Ini tergantung pada jenis file.

Pengaturan

Browser

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.


Memakai opsi


Tekan tombol **Menu** untuk melihat opsinya.

-  **Jendela baru** – Membuka jendela baru.
-  **Bookmark** – Tambah/ Tayangkan Bookmark, Tayangkan Situs Paling Dikunjungi dan Riwayat.
-  **Jendela** – Menayangkan semua jendela yang dibuka.
-  **Perbarui** – Sentuh untuk memperbarui halaman Web saat ini.
-  **Teruskan** – Berpindah ke halaman yang telah Anda hubungkan nanti, daripada halaman saat ini. Ini adalah konsep yang berlawanan dengan tombol Kembali, yang berpindah ke halaman sebelumnya.


Wi-Fi

Menghidupkan Wi-Fi

Dari Layar Asal, buka Laci pemberitahuan dan sentuh .

Dari Menu, pilih Pengaturan > Pengaturan nirkabel & jaringan > Wi-Fi .

Untuk menghubungkan ke Wi-Fi

Pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan. Jika Anda melihat , maka Anda perlu mengisikan kata sandi untuk menghubungkan.

TIP!

Jika Anda berada di luar area Wi-Fi dan pilih koneksi 3G, mungkin dikenakan biaya tambahan.

Penambatan USB

Anda dapat berbagi koneksi Internet dengan komputer Anda. Anda dapat menambatkan

ponsel ke komputer dengan kabel USB.

Pengaturan > Pengaturan nirkabel & jaringan > Hotspot portabel & tambatan > Penambatan USB

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penambatan USB, klik Bantuan

Penambatan Wi-Fi

Memakai LG-P500 sebagai hotspot Wi-Fi portabel atau berbagi koneksi data LG-P500 via USB

Pengaturan > Pengaturan nirkabel & jaringan > Hotspot portabel & tambatan > Hotspot Wi-Fi portabel

TIP!

Jika ponsel beralih ke mode tidur sekalipun telah terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi akan dinonaktifkan secara otomatis. Dalam hal ini, jika ponsel mempunyai akses ke data 3G,

ia mungkin dihubungkan ke jaringan 3G secara otomatis, dan mungkin dikenakan biaya tambahan.)

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan Perangkat Lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang memakai fungsi ini, harap kunjungi

<http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan firmware ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap

langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda.

DivX Mobile **DIVX**

TENTANG DIVX VIDEO: DivX[®] adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified[®] yang memainkan video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified[®] ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk

informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari DivX, Inc. dan dipakai berdasar lisensi.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Aksesoris

Aksesoris ini telah disertakan bersama LG-P500.
(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)

Pengisi daya



Kabel data

Hubungkan LG-P500 dan PC Anda.



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang LG-P500 Anda.



Headset stereo



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesoris LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesoris mungkin berbeda di setiap wilayah.

Sebelum memakai ponsel, bacalah ini terlebih dahulu!

Cara menyimpan file musik/video ke ponsel

Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.

Sentuh dan seret bar status pada layar asal. Pilih **USB terhubung > Hidupkan penyimpanan USB > Buka folder untuk lihat file.**

Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengaturnya secara manual.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat 'Mentransfer file memakai perangkat penyimpanan massal'.

Simpan file musik atau video dari PC ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.

- Anda dapat menyalin atau memindah file dari PC ke penyimpanan lepas-pasang di ponsel.
- Jika ada video dengan file teks film (file .smi atau .srt dengan nama yang sama seperti file

video), masukkan di folder sama untuk menampilkan teks film secara otomatis saat memainkan file video.

- Saat mendownload file musik atau video, hak cipta harus dilindungi. Harap perhatikan, file yang rusak atau file dengan ekstensi yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.

Cara memainkan file musik/video ke ponsel

Memainkan file musik

Arahkan ke lokasi file yang Anda inginkan dalam daftar dan pilih untuk memainkannya.

Memainkan file video

Arahkan ke lokasi file yang Anda inginkan dalam daftar dan pilih untuk memainkannya.

Sebelum memakai ponsel, bacalah ini terlebih dahulu!

Cara memindah kontak dari ponsel lama ke ponsel saat ini

Ekspor kontak Anda ke file CSV dari ponsel lama ke PC dengan memakai program PC Sync.

- 1 Download Mobile Sync untuk Android di www.lg.com dan instal di PC. Jalankan program dan hubungkan ponsel Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih ikon **Kontak**. Pilih **Menu** > **File** > **Impor** dan pilih file CSV yang telah disimpan di PC.
- 3 Jika field di file CSV yang diimpor berbeda dengan field di Mobile Sync untuk Android, maka Anda perlu memetakan semua field tersebut. Setelah memetakan field, klik OK. Kemudian, kontak akan ditambahkan di Mobile Sync untuk Android.

- 4 Jika koneksi ponsel LG-P500 (memakai kabel USB) terdeteksi oleh Mobile Sync untuk Android, klik "Sinkron" atau "Sinkron kontak" untuk menyinkron kontak yang tersimpan di PC ke ponsel Anda dan menyimpannya.

Cara mengirim data dari ponsel Anda via Bluetooth

Mengirim data via Bluetooth:

Anda dapat mengirim data via Bluetooth dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth, bukan seperti ponsel biasa.

- * **Mengirim gambar:** Jalankan aplikasi Galeri dan pilih **Gambar** > **Menu**. Klik **Bagikan** dan pilih **Bluetooth** > cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Mengekspor kontak:** Jalankan aplikasi Kontak. Sentuh alamat ke mana Anda ingin mengekspor. Tekan **Menu** dan pilih **Bagikan > Bluetooth** > cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Mengirim beberapa kontak yang dipilih:** Jalankan aplikasi "Kontak". Untuk memilih lebih dari satu kontak, tekan tombol Menu dan sentuh **Pilih beberapa**. Pilih kontak yang ingin Anda kirim atau tekan tombol **Menu** dan sentuh **Pilih semua > Bagikan > Bluetooth** > cek apakah Bluetooth sudah hidup dan pilih **Pindai perangkat** > pilih perangkat yang ingin Anda kirim data dari daftar.

* **Menghubungkan ke FTP (Hanya server FTP yang didukung di handset ini):** Pilih "Pengaturan" > "Nirkabel & jaringan" > "Pengaturan Bluetooth". Kemudian, pilih kotak cek "Dapat ditemukan" dan cari perangkat lain. Temukan layanan yang Anda inginkan dan hubungkan ke server FTP.

- Jika Anda ingin mencari untuk ponsel ini dari perangkat lain, pilih "Pengaturan" > "Nirkabel & jaringan" > "Pengaturan Bluetooth".

Kemudian pilih kotak cek "Dapat ditemukan".

Kotak cek akan dibersihkan setelah 120 detik.

- Profil yang didukung adalah HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP dan AVRCP .

LG-P500 Panduan Pengguna LG

Panduan pengguna ini membantu anda mula menggunakan telefon anda.

Jika anda memerlukan lebih banyak maklumat, sila lawati www.lg.com.

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak digunakan pada telefon anda bergantung kepada perisian telefon anda atau pembekal khidmat anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2011 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikannya.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk dan Android Market adalah tanda dagangan bagi Google, Inc.



Tahniah di atas pembelian telefon LG-P500 yang terkini dan kompak oleh LG, direka untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Notis penting

Sila periksa untuk melihat jika sebarang masalah telah anda hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk pemeriksaan atau memanggil wakil perkhidmatan.

1. Memori telefon

Apabila ruang tersedia pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak dapat menerima mesej baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan padam beberapa data seperti aplikasi atau mesej untuk menjadikan lebih memori tersedia.

Untuk menguruskan aplikasi

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan> Aplikasi> Mengurus aplikasi**.
- 2 Semasa semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang anda mahu nyahpasang.
- 3 Ketik **Nyahpasang** dan sentuh OK untuk menyahpasang aplikasi yang anda inginkan.

2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang anda tidak gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, matikannya.
- Rendahkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan segerak automatik untuk Google Mail, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi lain.
- Beberapa aplikasi yang telah anda muat turun mungkin menyebabkan hayat bateri anda dikurangkan.

Notis penting

Untuk memeriksa tahap caj bateri

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Status**.
- 2 Status bateri (mengecaj, menyahcaj) dan tahap (sebagai peratus caj sepenuhnya) dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Penggunaan bateri**.
- 2 Bahagian atas skrin memaparkan penggunaan masa bateri. Sama ada berapa lama sejak sambungan terakhir kepada sumber kuasa atau, jika disambungkan ke sumber kuasa, berapa lama anda bertahan pada kuasa bateri. Badan aplikasi senarai skrin atau perkhidmatan


menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

3. Memasang Buka Sumber OS

Jika anda memasang OS open source pada telefon anda, dan tidak menggunakan OS yang disediakan oleh pengilang, ini mungkin menyebabkan telefon anda rosak.




AMARAN: Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang diberikan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.

 **AMARAN:** Untuk melindungi telefon anda dan data peribadi, muat turun aplikasi hanya dari sumber yang dipercayai, seperti Android Market™. Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak berfungsi dengan normal atau ralat yang serius berlaku. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua datanya dan tetapan dari telefon.

4. Menggunakan corak Buka Kunci

Tetapkan corak buka kunci untuk melindungi telefon anda. Buka set skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin.

 **AMARAN:** Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan Kunci Corak penting untuk anda ingat corak buka kunci yang anda tetapkan. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan Corak, PIN atau Kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan semua 5 peluang, anda boleh mencuba selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat mengingat semula Corak buka kunci anda, PIN, atau Kata laluan:

Jika anda log masuk ke akaun Google pada telefon dan gagal untuk menggunakan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketuk butang 'Terlupa corak'.

Jika anda belum membuat

Notis penting

akaun Google pada telefon atau terlupa, anda perlu melakukan menetap semula kilang.

Peringatan: Jika anda melakukan menetap semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Sila ingat untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan menetap semula kilang.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan selama 10 saat: Kekunci kuasa + Kekunci Utama + Kekunci merendahkan kelantangan.
- 3 Apabila kuasa dihidupkan, lepaskan kekunci ini.

5. Menggunakan Semula Keras

* Menggunakan Menetap Semula Keras (Menetap Semula Kilang)

Jika ia tidak menyimpan semula keadaan asal, gunakan **Menetap Semula Keras** untuk memulakan telefon anda.

Jika pengguna menghidupkan telefon dengan menekan dan menahan kekunci Kuasa + Utama + Merendahkan kelantangan pada masa yang sama (selama 10 saat), telefon akan dihisupkan dan melakukan menetap semula kilang serta-merta.

Sila ambil perhatian, selepas anda melakukan **Menetap Semula Keras**, semua data dan aplikasi anda pada telefon akan dipadam dan tidak boleh dibuat asal.

AMARAN

Jika anda melakukan Menetap Semula Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Sila ingat untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan **Menetap Semula Keras**.

6. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda mengakses pusat akses wayarles, atau "hotspot." Seseengah pusat akses dibuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain tersembunyi atau mengenakan ciri keselamatan lain, jadi anda mesti mengkonfigurasi telefon anda agar ia boleh menyambung kepada mereka.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

Untuk menghidupkan Wi-Fi dan menyambung ke rangkaian Wi-Fi

1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Wayarles & rangkaian > Tetapan Wi-Fi**.

2 Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan memulakan imbasan untuk rangkaian Wi-Fi tersedia.

- Senarai rangkaian Wi-Fi tersedia dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.

3 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.

- Jika rangkaian dibuka, anda digesa untuk mengesahkan bahawa anda mahu menyambung ke rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.

- Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian

Notis penting

anda untuk butiran.)

- 4 Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

7. Menggunakan kad mikroSD

Gambar, bersama dengan Muzik dan fail Video, hanya boleh disimpan pada memori luaran.

Sebelum menggunakan kamera binaan dalam, anda perlu memasukkan kad memori mikro SD pada telefon anda terlebih dahulu.

Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar atau video yang anda ambil.

AMARAN:

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak. Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat, sila pilih **Skrin Utama > Tetapan Aplikasi > Simpanan** (Bagi Android versi 2.2, Penyimpanan kad SD & telefon) > **Nyahlekap kad SD.**

8. Membuka dan Menukar Aplikasi

Berbilang tugas mudah dengan Android kerana aplikasi dibuka kekal berjalan walaupun semasa anda membuka aplikasi lain. Tidak perlu untuk keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Guna dan bertukar di antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan

dan memulakan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi yang anda gunakan

- 1** Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan> Aplikasi> Mengurus aplikasi**.
- 2** Menatal ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Paksa berhenti** untuk berhenti menggunakannya.

PETUA Kembali ke Aplikasi semasa

- Tekan dan tahan kekunci Utama, kemudian skrin akan memaparkan senarai aplikasi yang anda baru gunakan

9. Salin LG PC Suite dari Kad SD

LG PC Suite IV ialah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada OC menggunakan kabel komunikasi data USB, agar anda dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih pada PC anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah
- Menyegerak data daripada PC & telefon (Kenalan, Kalendar/ Mesej(SMS), Penanda Buku, Log panggilan)
- Memindahkan fail multimedia (foto, video, music) dengan mudah dengan hanya menyeret & menjatuhkan di antara PC dan telefon
- Memindahkan mesej daripada telefon kepada PC

Notis penting

- Kemas kini S/W tanpa kehilangan data anda

Memasang LG PC Suite daripada kad memori mikroSD anda

- 1 Masukkan kad memori mikroSD anda pada telefon. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)
- 2 Sebelum menyambung kabel data USB, pastikan mod **Penyimpanan massa sahaja** didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih **Tetapan > Simpanan** (Bagi Android versi 2.2, Penyimpanan kad SD & telefon), kemudian pilih **kotak periksa Penyimpanan massa sahaja**.)
- 3 Sambungkan telefon anda melalui kabel data USB ke PC anda.
- 4
 - Di dalam bar status, seret ikon USB.
 - Pilih USB Disambungkan dan Lepak.

- Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.

- 5
 - Salin folder 'LGPCSuiteIV' pada penyimpanan massa anda ke PC anda.
 - Jalankan fail 'LGInstaller.exe' pada PC anda dan ikut arahan.

* Apabila pemasangan LG PCSuite IV selesai, nyahdayakan mod **Penyimpanan massa sahaja** untuk menjalankan LG PCSuite IV.

NOTA: Sila jangan mengeluarkan atau padam fail program lain yang dipasang pada kad memori anda kerana ini boleh menyebabkan kerosakan pada aplikasi dipaparkan anda pada telefon.

10. Menyambung telefon anda pada komputer melalui USB

NOTA: Untuk menyegerak telefon anda melalui kabel USB dengan PC anda, anda perlu memasang program LG PC pada PC anda. Anda boleh memuat turun program ini dari laman web LG (www.lg.com). Pergi ke <http://www.lg.com> dan pilih wilayah, negara & bahasa anda. Lawati Laman Web LG untuk maklumat selanjutnya. Kerana PC suite dibenamkan di peti masuk kad SD, anda boleh menyalinnya pada PC anda.

LG-P500 tidak menyokong:

- Sambungan PC melalui Bluetooth
- LG Air Sync (Segerak Web, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tugas di dalam Kalendar
- Memo
- Aplikasi Java

Panduan pengguna untuk PC Suite IV berada di dalam menu Bantuan selepas memasang PC Suite IV.

- 1** Gunakan kabel USB dengan telefon anda untuk menyambung telefon pada port USB pada komputer anda. Anda menerima pemberitahuan bahawa USB disambungkan.
- 2** Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh USB disambungkan.
- 3** Sentuh **Lekap** untuk mengesahkan bahawa anda mahu memindahkan fail di antara kad mikroSD telefon anda dan komputer.

Apabila telefon disambungkan sebagai penyimpanan USB, anda menerima pemberitahuan. Kad mikro SD telefon anda dilekap sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail ke dan dari kad mikro SD.

Notis penting

11. Buka kunci skrin semasa menggunakan sambungan data

Paparan anda akan menjadi gelap jika tidak diusik untuk tempoh masa semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, hanya sentuh ia.

Nota: Apabila menyahpasang PC Suite IV, Pemacu USB dan Bluetooth tidak dikeluarkan secara automatik. Oleh itu, ia mesti dinyahpasang secara manual.

Tip! Untuk menggunakan kad mikro SD pada telefon anda semula, anda perlu membuka pelukis Pemberitahuan dan sentuh "Matikan penyimpanan USB".

Semasa masa ini, anda tidak boleh mengakses kad mikro SD dari telefon anda, jadi anda tidak boleh menggunakan aplikasi yang bergantung kepada kad

mikro SD, seperti Kamera, Galeri, dan Muzik.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda daripada komputer, ikut arahan komputer dengan berhati-hati untuk memutuskan sambungan peranti USB dengan betul, untuk mengelakkan daripada kehilangan maklumat pada kad.

- 1 Putuskan sambungan peranti USB dengan selamat pada komputer anda.
- 2 Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
- 3 Sentuh **Matikan** di dalam dialog yang dibuka.

12. Tahan Telefon tegak ke atas

Sila tahan telefon mudah alih ke atas seperti telefon biasa.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, cuba untuk mengelakkan memegang

bahagian bawah telefon di mana terletaknya antena. Ia boleh memberi kesan kepada kualiti panggilan.

13. Apabila Skrin membeku

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku:

Keluarkan bateri, masukannya semula dan hidupkan telefon. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat perkhidmatan.

14. Jangan sambungkan telefon anda Semasa anda menghidupkan/ mematikan PC anda

Pastikan untuk memutuskan sambungan telefon anda dan PC melalui kabel data kerana ia mungkin mempunyai ralat pada PC anda.

Mengenali telefon anda

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci Kuasa selama 3 saat. Untuk Mematikan telefon, tekan kekunci Kuasa selama 3 saat dan sentuh Matikan Kuasa.



⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya boleh merosakkan kefungsi LCD dan skrin sentuhnya. Jangan tutup filem perlindungan pada sensor berdekatan LCD. Ia boleh menyebabkan malfungsi sensor.

Petua! Tekan kekunci Menu bila-bila anda mengetik aplikasi untuk memeriksa apakah pilihan yang tersedia.

Petua! LG-P500 tidak menyokong Panggilan video.

Petua! Jika LG-P500 mempunyai ralat semasa anda menggunakannya atau anda tidak dapat menghidupkannya, keluarkan bateri, pasangannya semula dan hidupkannya selepas 5 saat.

**Penyambung alat
dengar stereo**



**Kekunci Kuasa/
Kunci** 

Kekunci kelantangan

- Pada skrin utama: kawal kelantangan pendering.
- Semasa panggilan: kawal kelantangan alat dengar anda.
- Apabila memainkan trek: mengawal kelantangan secara berterusan.



**Pengecas, penyambung
kabel USB mikro**



Mikrofon


**Kanta
kamera**

Penutup belakang

**slot kad
memori
Micro SD**

Bateri

Slot kad SIM

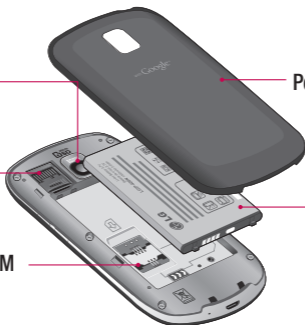

Mengenali telefon anda

Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, tahan telefon pada tangan anda dengan lembut. Dengan tangan yang satu lagi, tekan dengan lembut ibu jari anda pada penutup belakang. Dan angkat penutup bateri dengan jari telunjuk anda.



- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.



- 3 Masukkan bateri ke dalam tempatnya dengan menyelarikan permukaan sentuhan emas pada telefon dan bateri.



- 4 Letakkan semula penutup telefon.



Mengecap telefon anda



NOTA: Bateri mesti di caj dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.

NOTA: LG-P500 mempunyai antena dalaman. Berhati-hati untuk tidak mencalarakan atau merosakkan kawasan belakang ini, kerana ia akan menyebabkan kekurangan prestasi.

Memasang kad memori

Untuk menyimpan fail multimedia seperti imej yang ditangkap dengan menggunakan kamera binaan dalam, anda mesti memasukkan kad memori pada telefon anda.


Untuk memasukkan kad memori:

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.



- 2 Buka perlindungan slot dan masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Mengenalinya telefon anda

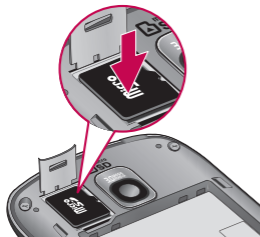

3 Tutup slot pelindungan.



AMARAN!

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak.

Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatnya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad dipadam apabila anda memformat kad.

PERHATIAN: Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur folder mungkin berbeza selepas memformat memandangkan semua fail telah dipadam.

Tip! Jika kad memori anda telah Dinyahlekap, anda boleh menggunakan langkah yang

berikut untuk memformatkannya.

Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Simpanan** (Bagi Android versi 2.2, Penyimpanan kad SD & telefon) > **Format kad SD.**

Skrin Utama Anda

Sensor berdekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor ini mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci pad kekunci sentuh dengan mengesan objek apabila telefon dekat dengan telinga. Ini membuatkan hayat bateri tahan lebih lama lagi dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada menjadi rosak semasa penguncian kunci automatik semasa panggilan.

Kunci telefon anda

Semasa anda tidak menggunakan LG-P500, Tekan kekunci kuasa untuk mengunci telefon anda. Ini membantu mengelakkan tekan tidak sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Juga, Jika anda tidak menggunakan telefon untuk sementara, skrin utama atau skrin lain yang anda lihat,

digantikan dengan skrin kunci untuk menjimatkan bateri.

- Jika terdapat sebarang program yang berjalan semasa anda menetapkan corak, ia mungkin masih berjalan di dalam mod kunci. Adalah disarankan untuk keluar semua program sebelum memasuki mod kunci untuk mengelakkan caj yang tidak perlu. (cth., panggilan telefon, akses web dan komunikasi data)

Menetapkan corak buka kunci:

Anda boleh melukis corak buka kunci anda sendiri dengan menyambungkan empat atau lebih titik.

Jika anda menetapkan corak, skrin telefon dikunci. Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

Peringatan: Apabila anda menetapkan corak buka kunci, anda perlu membuat akaun Gmail anda dahulu.




Peringatan: Jika terdapat lebih daripada 5 ralat corak lukisan sekaligus, anda tidak boleh membuka kunci telefon.


Buka kunci skrin

Bila-bila LG-P500 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci. Lukis jari anda dari kiri ke kanan untuk membuka kunci skrin.



Mod Senyap

Dari laci Pemberitahuan, sentuh  untuk menjadi  Atau jika anda tidak menggunakan corak buka kunci, hanya seret  ke kanan.



Untuk membangunkan telefon anda, tekan kekunci **Menu, Utama, Kembali** atau **Kuasa**. Skrin kunci akan muncul. Sentuh ikon kunci dan seret jari anda ke kanan untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda gunakan dibuka.


Laman utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihatnya. Anda juga boleh memperibadikan setiap panel dengan widget, pintasan iaitu pintasan ke aplikasi kegemaran anda, folder dan kertas hias dinding.

Skrin Utama Anda

NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Petua! Untuk menambah ikon aplikasi pada skrin utama, sentuh dan tahan aplikasi yang anda mahu tambah pada skrin utama.

Petua! Untuk memadam ikon aplikasi pada skrin utama, klik dan tahan ikon pintasan yang anda mahu padam dan seret ke .

Petua! Anda tidak boleh memadam aplikasi pramuat. (Hanya ikon tersebut boleh dipadam daripada skrin.)



Kembali semula ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

Sentuh dan tahan kekunci Utama. Skrin akan menunjukkan anda pop timbul dengan ikon aplikasi yang baru anda gunakan.


Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda.

<Android 2.3>

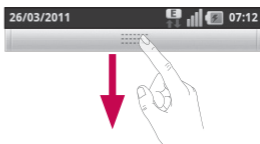

<Android 2.2>






Sentuh dan gelangsarkan pelukis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda. Atau, pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu** dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini, anda boleh memeriksa dan menguruskan status Wi-Fi, Bluetooth, GPS dan juga pemberitahuan lain.

Memasukkan teks


Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci pada skrin. Papan kekunci pada skrin dipaparkan secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk secara manual memaparkan papan kekunci, hanya sentuh medan teks di mana anda mahu memasukkan teks.

Papan Kekunci Qwerty (Papan Kekunci Telefon)

 **Kekunci Shift** - Sentuh sekali untuk membesarkan huruf seterusnya yang anda taip. Ketuk dua kali untuk semua huruf besar.

 **Kekunci XT9** - Matikan atau hidupkan Mod XT9.



 **Kekunci tetapan**


 **Kekunci Nombor dan Simbol** - Sentuh untuk menukar input kepada entri nombor dan simbol. huruf besar.

 **Kekunci Enter**

 **Kekunci** Keluarkan papan kekunci daripada skrin.

 **Kekunci Padam**

  Pergi ke hadapan atau ke belakang di antara huruf.

Petua! Untuk bertukar antara Papan Kekunci Qwerty dan Papan Kekunci Telefon, Sentuh  dan pilih jenis Papan Kekunci.

Persediaan Akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan diperlukan untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda digesa untuk membuat satu.

PENTING



- Beberapa aplikasi, seperti Kalendar, berfungsi hanya dengan Akaun Google

pertama yang anda tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih daripada satu Akaun Google dengan telefon anda, pastikan untuk mendaftar masuk ke dalam satu akaun yang anda mahu gunakan dengan aplikasi dahulu. Apabila anda mendaftar masuk, kenalan, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain anda dari aplikasi dan perkhidmatan ini pada web disegerak dengan telefon anda.

Panggilan

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila skrin dikunci

Seret ikon **Jawab**  ke kanan. Seret ikon **Tolak**  ke kiri untuk menolak panggilan masuk. Seret bar mesej Alasan dari bawah jika anda mahu menghantar satu. Jika pemanggil tidak diketahui,

bar mesej Alasan ini tidak tersedia.

Apabila skrin dibuka kunci


Sentuh ikon **Jawab** . Sentuh ikon **Tolak**  untuk menolak panggilan masuk.


Sentuh bar mesej Alasan dari bawah jika anda hendak menghantar alasan.

Jika pemanggil tidak dikenali, bar mesej Alasan ini tidak akan tersedia.

Mesej

LG-P500 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu gerak hati, dan mudah untuk digunakan.

 **AMARAN:** Had aksara 160 mungkin berbeza daripada negara ke negara yang lain bergantung kepada bagaimana SMS dikodkan dan bahasa.

 **AMARAN:** Jika imej, video, atau fail audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar kepada mesej MMS, dan akan dicaj dengan sepatutnya.

Membuka Skrin E-mel dan Akaun

Anda boleh menggunakan aplikasi **E-mel** untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain daripada Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun yang berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Kamera

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Gelangsarkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah “+” untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Zum - Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.



Mod video – Gelangsar ke bawah ikon ini untuk menukar kepada mod video.

Mengambil foto

Galeri -Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

Fokus – Sentuh ikon ini untuk memilih menu pilihan. Lihat **Menggunakan mod fokus**.

Mod adegan – Pilih daripada **Auto**, **Potret**, **Landskap**, **Sukan**, **Malam**, dan **Matahari terbenam**.

NOTA: Anda perlu memasukkan kad memori dahulu untuk mengambil gambar. Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat mengambil gambar atau menyimpan gambar yang telah anda ambil.

Apabila anda telah mengambil foto

Kongsi Sentuh untuk berkongsi foto anda seperti **Bluetooth, E-mel, Gmail, Pemesejan** atau **Picasa**.

NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

Tetapkan sebagai Sentuh untuk menggunakan imej sebagai **ikon Kenalan, Skrin kunci** atau **Kertas hias dinding**.

Namakan semula Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

ThinkFree Office

ThinkFree Office membolehkan anda membaca dokumen, dan memberikan fungsi edit terhadap Microsoft Word, Excel dan PowerPoint. Tetapi anda tidak boleh mengedit fail PDF.

Sentuh dan tahan fail, kemudian Buka, Muat Naik, Menamakan Semula, Pemindahan, Salin, Padam dan pilihan Sifat tersedia. Ini bergantung kepada jenis fail.






Web

Penyemak imbas

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.


Menggunakan pilihan


Tekan kekunci **Menu** untuk melihat pilihan.

-  **Tetingkap baru** – Buka tetingkap baru.
-  **Penanda buku** – Tambah/ Tunjuk Penanda Buku, tunjuk Tapak Paling Selalu Dilawati dan Sejarah.
-  **Tetingkap** – Tunjukkan semua tetingkap dibuka anda.
-  **Segar semula** – Sentuh untuk menyegar semula laman web.
-  **Kirim semula** – Pergi ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Konsep ini bertentangan dengan kekunci Belakang, yang ke halaman sebelum.


Wi-Fi

Hidupkan Wi-Fi

Dari Skrin Utama, buka lavi Pemberitahuan dan sentuh  hidup.

Dari Menu, Pilih tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Wi-Fi .

Untuk menyambung ke Wi-Fi

Pilih rangkaian Wi-Fi yang anda mahu menyambung. Jika anda lihat , anda perlu memasukkan kata laluan untuk menyambung.

PETUA!

Jika anda di luar kawasan Wi-Fi dan memilih sambungan 3G, caj tambahan boleh dikenakan.

Tambatan Wi-Fi

Gunakan LG-P500 sebagai hotspot boleh alih Wi-Fi atau kongsikan sambungan data LG-P500 melalui usb

Tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Penambatan & hotspot boleh alih > Hotspot boleh alih Wi-Fi

PETUA!

Jika telefon anda ke mod tidur walaupun semasa a disambungkan ke Wi-Fi, sambungan Wi-Fi akan dinyahdayakan secara automatik.

Di dalam kes ini, jika telefon anda mempunyai data 3G, ia boleh disambungkan ke rangkaian 3G secara automatik, dan caj tambahan boleh dikenakan.)

Pertambatan USB

Anda boleh berkongsi sambungan internet telefon anda dengan komputer anda.

Anda boleh menambati telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB.

Tetapan > Tetapan wayarles & rangkaian > Pertambatan & hotspot mudah alih >

Pertambahan USB

Untuk maklumat lanjut mengenai pertambahan USB, klik Bantuan.

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini dari internet Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai menggunakan fungsi ini, sila lawati.

<http://update.lgmobile.com> or
<http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membenarkan anda untuk mengemas kini telefon anda ke versi terkini dan memudahkan dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul

pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius.

DivX Mobile **DIVX**

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX Certified[®] rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat selanjutnya dan peralatan perisian untuk menukar fail anda ke dalam video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini mesti didaftarkan untuk memainkan wayang DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com

untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menyelesaikan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan bersama LG-P500.
(Item yang dihuraikan di bawah mungkin opsyenal.)

Pengecas



Kabel data

Sambung
LG-P500 anda
dan PC.



Bateri



Panduan Pengguna

Pelajari
lebih banyak
mengenai LG-
P500 anda.



Alat dengar Stereo



NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

Bagaimana untuk menyimpan fail muzik/video pada telefon

Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.

Sentuh dan seret ke bawah bar status pada skrin utama. Pilih **USB disambungkan > Hidupkan penyimpanan USB > Buka folder untuk melihat fail.**

Jika anda tidak memasang Pemacu Platform LG Android pada PC anda, anda perlu menentukannya secara manual.

Untuk maklumat selanjutnya, rujuk kepada 'Memindahkan fail menggunakan peranti penyimpanan massa'.

Simpan muzik atau fail video dari PC kepada penyimpanan mudah alih telefon.

- Anda boleh menyalin atau memindahkan fail daripada PC ke penyimpanan mudah alih telefon menggunakan pembaca kad SD.

- Jika terdapat fail video dengan fail sari kata (fail .smi atau .srt dengan nama yang sama seperti fail video), tempatkannya di dalam folder yang sama untuk memaparkan sari kata secara automatik semasa memainkan fail video.
- Semasa memuat turun fail muzik atau video, hak cipta mestilah dipelihara. Sila ambil perhatian bahawa fail korup atau fail dengan lanjutan yang salah boleh merosakkan telefon.

Bagaimana untuk memainkan fail muzik/video pada telefon

Memainkan fail muzik

Cari fail yang anda mahu di dalam senarai dan pilih ia untuk dimainkan.

Mainkan fail video

Cari fail yang anda mahu di dalam senarai dan pilih ia untuk dimainkan.

Sebelum menggunakan telefon mudah alih, sila baca dahulu!

Bagaimana untuk memindahkan kenalan daripada telefon lama ke telefon semasa

Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari telefon lama anda ke PC menggunakan program segerak PC.

- 1 Muat turun Segerak Mudah Alih untuk Android di www.lg.com dan pasangkannya di dalam PC. Jalankan program dan sambungkan telefon mudah alih Android anda pada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih **ikon** kenalan. Pergi ke **Menu > Fail > Import** dan pilih fail CSV yang disimpan di dalam PC.
- 3 Jika medan di dalam fail CSV yang diimport berlainan daripada di dalam Segerak Mudah Alih untuk Android, anda perlu petakan medan. Selepas memetakan medan, klik OK. Kemudian, kenalan

ditambah di dalam Segerak Mudah Alih untuk Android.

- 4 Jika sambungan telefon LG-P500 (menggunakan kabel USB) dikesan oleh Segerak Mudah Alih untuk Android, klik "Segerak" atau "Kenalan segerak" untuk menyegerak kenalan yang disimpan di dalam PC ke telefon anda dan simpannya.

Bagaimana untuk menghantar data daripada telefon anda melalui Bluetooth

Menghantar data melalui Bluetooth:

Anda boleh menghantar data melalui Bluetooth dengan menjalankan aplikasi yang berkaitan, bukan daripada menu Bluetooth, tidak seperti telefon mudah alih biasa.

- * **Menghantar gambar:** Jalankan aplikasi Galeri dan pilih **Gambar > Menu**. Klik **Kongsi** dan pilih **Bluetooth > Periksa**

Jika Bluetooth dihidupkan dan pilih **Imbas peranti** > Pilih peranti yang anda mahu hantarkan data daripada senarai.

- * **Mengeksport kenalan:** Jalankan aplikasi Kenalan. Sentuh alamat yang anda mahu eksport. Tekan **Menu** dan pilih **Kongsi > Bluetooth** > Periksa Jika Bluetooth dihidupkan dan pilih **Imbas peranti** > Pilih peranti yang anda mahu hantarkan data daripada senarai.
- * **Menghantar kenalan berbilang pilihan:** Jalankan aplikasi "Kenalan". Untuk memilih lebih daripada satu kenalan tekan kekunci Menu dan sentuh **Berbilang pilihan** . Pilih kenalan yang anda mahu hantar atau tekan kekunci **Menu** dan sentuh **Pilih semua** > **Sentuh Kongsi > Bluetooth** > Periksa Jika Bluetooth dihidupkan dan pilih **Imbas**

peranti > Pilih peranti yang anda mahu hantarkan data daripada senarai.

- * **Sambungkan ke FTP (Hanya pelayan FTP disokong pada telefon ini):** Pilih "Tetapan" > "Wayarles & rangkaian" > "Tetapan Bluetooth".

- Jika anda mahu mencari untuk telefon ini daripada peranti lain, pergi ke "Tetapan" > "Wayarles & rangkaian" > "Tetapan Bluetooth".

Kemudian, pilih kotak periksa "Boleh ditemui".

Kotak periksa dikosongkan selepas 120 saat.

- Profil disokong adalah HFP, HSP, OPP, PBAP (pelayan), FTP (pelayan), A2DP dan AVRCP.

LG-P500 User Guide



This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

5. Using Hard Reset

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be

Important notice

reversed.

WARNING

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1 On the home screen, touch

Applications tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.

- 2** Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks are displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3** Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4** The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage) > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

TIP Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display listing the applications you used recently

9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
 - Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
 - Transfer the messages from a phone to a PC
 - S/W update without losing your data

Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1 Insert your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > Storage (For Android 2.2 version, SD Card & Phone Storage)**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3 Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4
 - In the status bar, drag the USB icon.
 - Choose USB connected and tap on Turn On USB Storage.
 - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5
 - Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
 - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

NOTE: Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

10. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (www.lg.com). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

LG-P500 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your

Important notice

computer. You receive a notification that the USB is connected.

- 2 Open the Notification drawer and Tap Turn ON USB Storage then tap OK to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

Tip! To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, Just

press any of the keys. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Now copy files to and from the microSD card.

Note: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

12. Hold Phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When Screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

NOTE: Do not connect your phone When you power on/off your PC.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds, touch Power Off and touch Ok.

Earpiece

Power/Lock key 

Proximity Sensor

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Home key 

- Returns to home screen from any screen.

Back key 


- Returns to the previous screen.

Menu key 

- Check what options are available.

Search key 

- Search the web and contents in your phone.

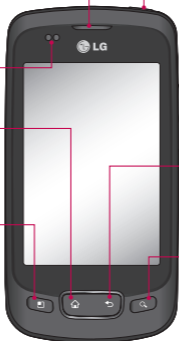

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This can cause the sensor to malfunction.

Tip! Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

Tip! LG-P500 does not support Video call.

Tip! If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

Stereo earphone connector



Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector




Microphone connector

Camera lens



Back cover

microSD memory card slot

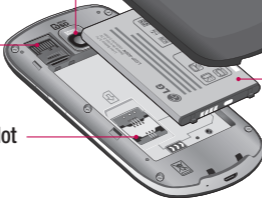

Battery

SIM card slot

Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



Charging your phone



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.


To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Getting to know your phone

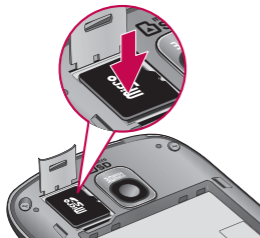

3 Close the slot protection.



WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Tip! If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Format**.

Your Home screen

Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you lock your phone, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering

the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

Setting unlock pattern: You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone.



Unlock screen


Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.

Your Home screen



Silent Mode

From Notification drawer, touch  Or if you don't use unlock pattern , simply drag  to the left.



To wake up your phone, press **Menu, Home, Back, Search** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock home screen or the last screen you were working .


Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them.

You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Tip! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


Tip! To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .

Getting back to a recently used applications



Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. <Android 2.3>

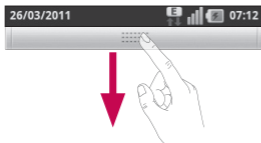

<Android 2.2>

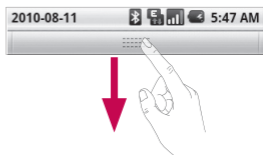

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G Connection, Silent mode status as well as other notifications.


Entering text

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To


manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Phone Keypad


 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**


 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**

 **Key** Remove keypad from the screen.

 **Delete Key**

  Go forward or backward between letters.

Tip! To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  choose Keyboard types.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.


IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the Google Account. If you plan to use more than one Google Account with your phone you have option to use more than one google account, When you sign in, your contacts, Gmail mails, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.

Calls



Answering and rejecting a call

When screen locked

Drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left reject an incoming call. Drag Excues msg bar bottom to up if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.


When screen unlocked

Touch the **Answer** icon  .
Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.
Touch Excues msg bar from the bottom if you want to send one. If the caller is unknow, this Excuse msg bar is not available.

Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Taking a photo

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture.

Once you've taken the photo

Share Touch to share your photo via **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **Picasa**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are sent or downloaded while roaming.

Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.

ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

The Web


Browser

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


 **Windows** – Show all your open windows.


 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.


Wi-Fi

Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

TIP!

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

USB tethering

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

TIP!

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

Wi-Fi Tethering

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

TIP!

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a

service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.


DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your
LG-P500 and
PC.



Battery



User Guide

Learn more
about your LG-
P500.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Before using the mobile phone, please read first!

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > select OK > Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files in the phone

Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at www.lg.com and install it in the PC. Run the

program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.

- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, (If the phone is not detected then click on connect phone in PC Suite>>then complete connection process in connection wizard) click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone

and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- * **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.
- * **Sending contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

Before using the mobile phone, please read first!

* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all to select all the contacts and > Touch Share > Bluetooth > Check** If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices >** Choose the device you want to send data from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after

120 seconds.

- Supported profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.







