



LG

Life's Good

LIETUVŲ K.

NAUDOTOJO VADOVAS

„CINEMA“ 3D TELEVI- ZORIUS

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodami televizorių ir pasilikite instrukcijas ateičiai.

„CINEMA“ 3D TELEVIZORIAUS MODELIS
DM2780D

TURINYS

5 LICENCIJOS

6 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 6 Išpakavimas
- 8 Dalys ir mygtukai
- 9 Televizoriaus kėlimas ir judinimas
- 9 Monitoriaus pastatymas
- 9 - Stovo pagrindo pritvirtinimas
- 10 - Stovo pagrindo atkabinimas nuo korpuso
- 10 - Montavimas ant stalo
- 12 - Kabelių tvarkymas
- 12 - Pasukamas stovas
- 12 - Montavimas ant sienos

14 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

16 TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

- 16 Antenos arba kabelio prijungimas
- 16 - Antenos arba bazinio kabelio prijungimas
- 16 - Sujungimas su kabeliniu imtuvu
- 17 Televizoriaus naudojimas pirmą kartą
- 18 Televizoriaus žiūrėjimas
- 18 Programų valdymas
- 18 - Automatinis programų nustatymas
- 21 - Programų nustatymas ranka (skaitmeniniu režimu)
- 22 - Programų nustatymas ranka (analoginiu režimu)
- 23 - Kabelinės DTV nustatymas (tik kabeliniu režimu)
- 23 - Programų sąrašo redagavimas
- 24 - DTV / RADIO režimu
- 24 - TV režimu
- 25 - Progr. įrangos atnaujinimas
- 26 - Diagnostika

- 26 - CI [Bendrosios sąsajos] informacija
- 27 - Programų sąrašo pasirinkimas
- 27 - Mėgstamiausių programų nustatymas
- 28 Papildomų parinkčių naudojimas
- 28 - Vaizdo formato pritaikymas
- 30 - Įvesčių sąrašo naudojimas
- 31 - Ekrane pateikiamos meniu kalbos / šalies pasirinkimas
- 32 - Kalbos pasirinkimas (tik skaitmeniniu režimu)
- 33 Užrakto parinkčių naudojimas
- 33 - Televizoriaus mygtukų užrakinimas.
- 34 - Parental control (Tėvų kontrolė) (tik skaitmeniniu režimu)
- 34 Sparčiojo meniu naudojimas

35 EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIU REŽIMU)

- 35 Elektroninio programos vadovo naudojimas
- 35 - EPG įjungimas/išjungimas
- 35 - Pasirinkite programą
- 36 - Mygtukų funkcija DABAR/KITAS vadovo režimu
- 36 - Mygtukų funkcija 8 dienų gido režimu
- 36 - Mygtukų funkcija Datos keitimo režimu
- 37 - Mygtukų funkcija Išplėsto aprašo langelyje
- 37 - Mygtukų funkcijos, kai įjungta Įrašo/Priminimo nustatymo veiksmas
- 37 - Mygtukų funkcija Programų sąrašo režimu

38 JUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO

- 38 HDMI jungtis
- 39 DVI su HDMI jungtis
- 39 RGB jungtis

- 40 Ekranų reguliavimas
- 40 - Vaizdo režimo pasirinkimas
- 40 - Vaizdo parinkčių pritaikymas
- 41 - Kompiuterio ekranų parinkčių pritaikymas
- 41 Garso reguliavimas
- 41 - Garso režimo pasirinkimas
- 42 - Garso parinkčių pritaikymas

43 PRAMOGOS

- 43 Integruotų medijos funkcijų naudojimas
- 43 - USB atmintinių prijungimas
- 45 - Failų naršymas
- 46 - Nuotraukų peržiūra
- 47 - Muzikos klausymas
- 49 - Filmų žiūrėjimas
- 52 - „DivX“ registracijos kodas
- 52 - „DivX“ funkcijos išjungimas

53 3D VAIZDŲ RODYMAS

- 53 3D technologija
- 53 Atsargumo priemonės, reikalingos žiūrėti 3D vaizdus
- 54 Naudojant 3D akinius
- 55 3D vaizdo žiūrėjimo diapazonas
- 56 3D vaizdo žiūrėjimas
- 57 3D režimo nustatymo parinktis

58 NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 58 Prieiga prie pagrindinių meniu
- 59 Nustatymų pritaikymas
- 59 - Funkcijos SAŖANKA nustatymai
- 60 - VAIZDO nustatymai
- 63 - GARSAS nustatymai
- 66 - LAIKAS nustatymai
- 67 - Funkcijos PARINKTYS nustatymai
- 68 - UŽRAKTAS nustatymai
- 69 - ĮVESTIES nustatymai

- 69 - USB nustatymai

70 RYŠIŲ SUKŪRIMAS

- 70 Ryšio apžvalga
- 72 Sujungimas su vaizdo kamera, fotoaparatu, HD imtuvu, DVD, vaizdo kasečių leistuvu arba žaidimų įranga
- 72 - HDMI jungtis
- 72 - DVI su HDMI jungtis
- 72 - Komponento jungtis
- 73 - Kompozitinė jungtis
- 73 - „Euro Scart“ jungtis
- 73 Prijungimas prie garso sistemos
- 73 - Skaitmeninė optinė garso jungtis
- 74 - Ausinių jungtis
- 74 Prisijungimas prie USB

75 TELETEKSTAS

- 75 Įjunkite / išjunkite
- 75 Simple text
- 75 - Puslapio pasirinkimas
- 75 Top text
- 75 - Bloko / grupės / puslapio pasirinkimas
- 75 - Tiesioginis puslapio pasirinkimas
- 76 „Fastext“
- 76 - Puslapio pasirinkimas
- 76 Specialioji teleteksto funkcija
- 76 - Teksto parinktis

77 SKAITMENINIS TELETEKSTAS

- 77 Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje
- 77 Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje

78 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- 78 Ekranas ir rėmas
- 78 Korpusas ir stovas
- 78 Maitinimo laidas

79 GEDIMŲ ŠALINIMAS

- 79 Bendra
- 80 Kompiuterio režimas

82 GEDIMŲ ŠALINIMAS NAUDOJANT 3D REŽIMĄ

83 SPECIFIKACIJA

87 INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KODAI

88 IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS

- 88 RS-232C montavimas
- 88 Jungties tipas; „D-sub“ 9 kontaktų šakutė
- 89 RS-232C konfigūracijos
- 90 Sujungimo parametrai
- 90 Komandų sąrašas
- 91 Perdavimo / priėmimo protokolas

LICENCIJOS

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite adresu www.lg.com.



Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys bendrovei „HDMI Licensing LLC“.



APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ – tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „DivX“, LLC, „Rovi Corporation“ dukterinės bendrovės. Šis įrenginys – oficialiai pripažintas „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti „DivX“ vaizdo įrašus.

Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo įrašus, rasite apsilankę svetainėje divx.com.

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: jei norite šiame „DivX“ Certified® įrenginyje matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, jį reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“.

Daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją, rasite apsilankę svetainėje vod.divx.com.

„DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti iki HD 1080p kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.


„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos dukterinių bendrovių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Patentuotas vienu ar daugiau šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274


SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Išpakavimas

Patikrinkite savo gaminio dėžę, ar joje yra nurodyti elementai. Jei trūksta priedų, kreipkitės į savo pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių ir priedų išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.




Maitinimo laidas




AC-DC adapteris



Kabelio dirželis




RGB kabelis

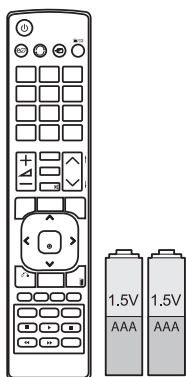

Nuotolinis valdymo pultas ir baterijos



Kompaktinis diskas (naudotojo vadovas) / kortelė

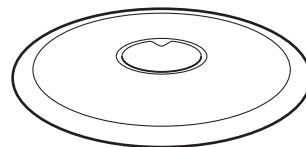

Stovo pagrindas



„TriDef“ 3D žaidimų programinės įrangos kompaktinis diskas / greitojo įdiegimo vedlys



3D akiniai (įprasti)



3D akiniai (tvirtinami sąvaržą)


**DĖMESIO**

- Nenaudokite nelegalių prekių, kad užtikrintumėte saugumą ir gaminio eksploatavimo trukmę.
- Bet kokia žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.

**PASTABA**

- Su jūsų gaminiu pateikiami priedai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacija ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Dalys ir mygtukai

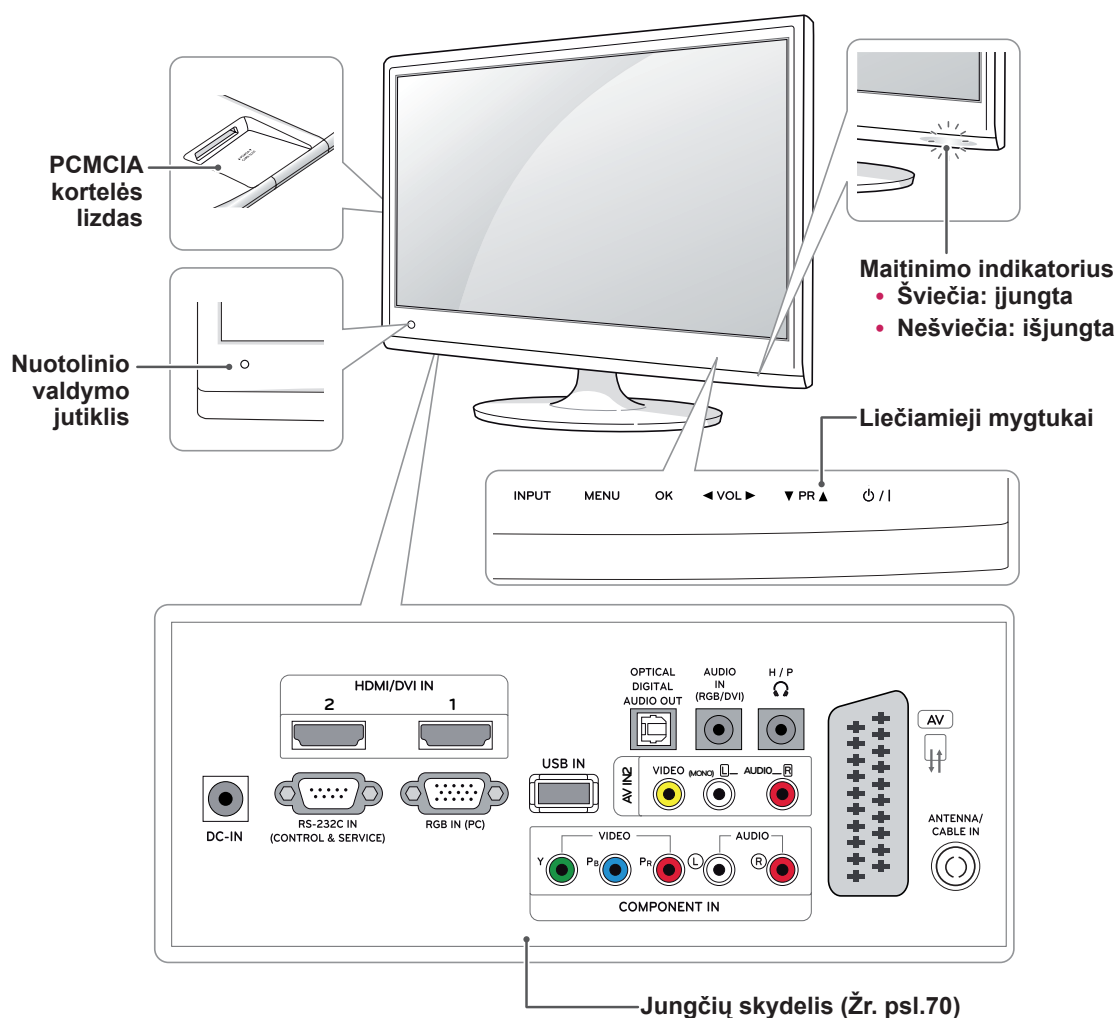

Liečiamasis mygtukas	Apibūdinimas
INPUT (įvestis)	Pakeičia įvesties šaltinį.
MENU (menu)	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
OK (gerai)	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
◀ VOL ▶ (garsumas)	Pritaiko garsumo lygį.
▼ PR ▲ (programa)	Slenkama per įrašytas programas.
⏻ / I	Įjungia arba išjungia maitinimą.

Visi mygtukai yra liečiamieji, juos galima naudoti tiesiog palietus pirštu.



PASTABA

- Pagrindiniame meniu galite pasirinkti **PARINKTYS** ir nustatyti, kad maitinimo indikatorius būtų įjungtas arba išjungtas.

Televizoriaus kėlimas ir judinimas


Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pervežti nepriklausomai nuo jo tipo ir dydžio.



DĖMESIO

Visada stenkitės neliesti ekrano, nes taip galite pažeisti ekraną ar dalį jo pikselių, kurie naudojami vaizdui sukurti.

- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių

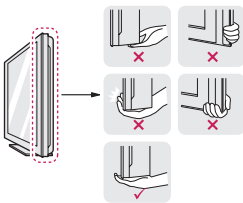

- Kad nesubraižytumėte ekrano, laikykite televizorių nusukę ekraną nuo savęs.



- Transportuodami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Transportuodami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.

Monitoriaus pastatymas

Stovo pagrindo pritvirtinimas


- 1 Paguldykite televizorių ant plokščio paminkštinto paviršiaus ekranu į apačią.



DĖMESIO


Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų.

- 2 Pritvirtinkite monitoriaus **stovo pagrindą montu** pasukdami sraigta į dešinę.

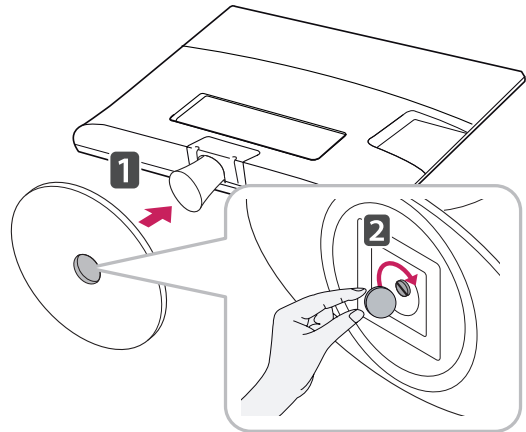


Stovo pagrindo atkabimas nuo korpuso

- 1 Paguldykite televizorių ant plokščio paminkštin-to paviršiaus ekranu į apačią.
- 2 Pasukite sraigta į kairę ir ištraukite **stovo pa-grindą** iš **stovo korpuso**.

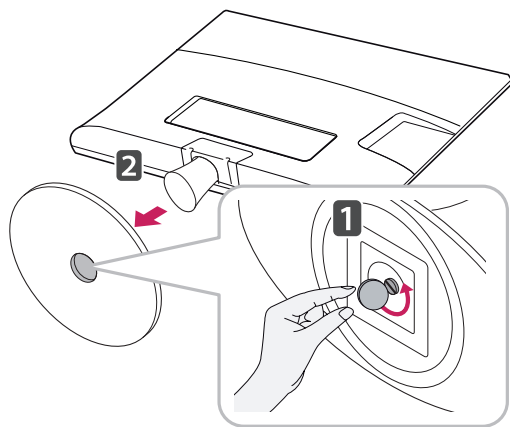


- 3 Ištraukite 2 varžtus ir ištraukite stovo korpusą iš televizoriaus.

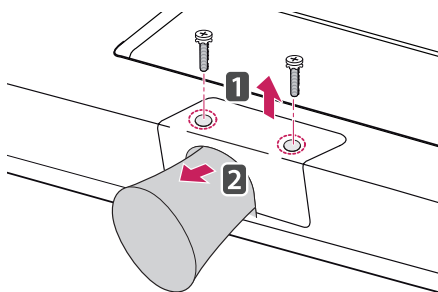


Montavimas ant stalo

- 1 Pakelkite ir pakreipkite televizorių į jo vertikalią padėtį.
Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

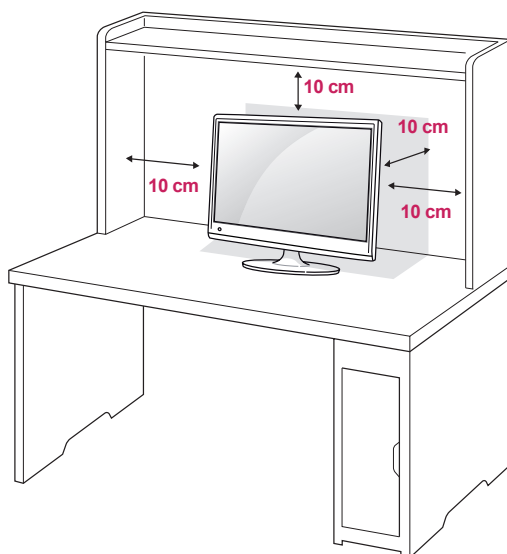


- 2 Prijunkite **AC-DC adapterį** ir maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

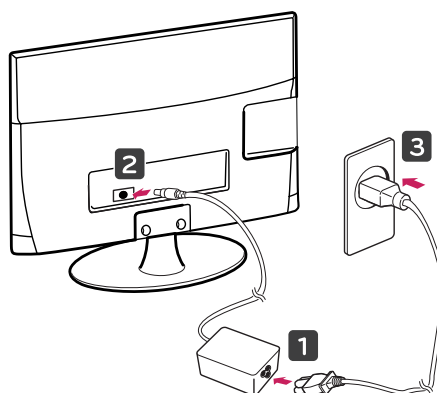

! ĮSPĖJIMAS


Reguliuodami kampą nelaikykite už televizoriaus rėmo apačios, kaip tai parodyta šiame paveiksle, nes galite susižaloti pirštus.

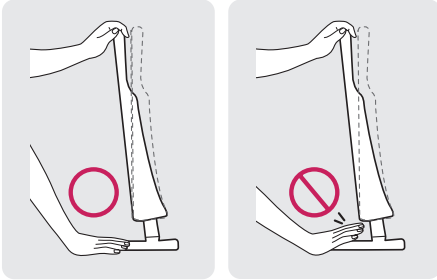**! DĖMESIO**

Pirmiausia atjunkite maitinimo laidą ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.


! PASTABA

Pakreipkite nuo +18 iki -5 laipsnių aukštyn ar žemyn, kad pritaikytumėte televizoriaus kampą savo žiūrėjimo kampui.

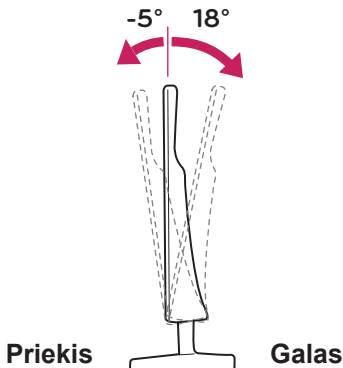**„Kensington“ saugos sistemos naudojimas**

„Kensington“ saugos sistemos jungtis yra televizoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite su „Kensington“ saugos sistema pateiktame vadove arba apsilkite interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.


Televizorių ir stalą sujunkite „Kensington“ saugos sistemos kabeliu.

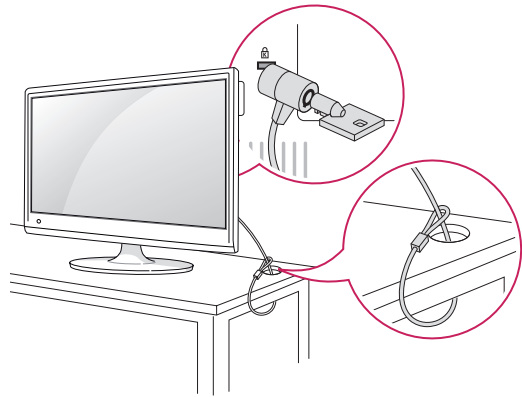**! PASTABA**

„Kensington“ sausos sistema – atskirai užsąkoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.


Kabelių tvarkymas

Surinkite ir suriškite kabelius su priedama kabelių virve.

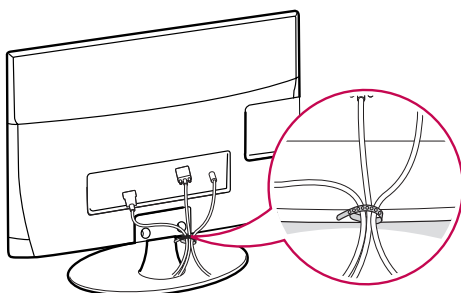


Pasukamas stovas

Pasukite 179 laipsniais ir pritaikykite televizoriaus kampą prie savo žiūrėjimo kampo.

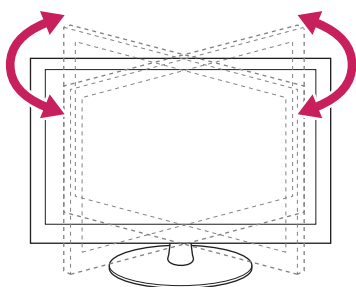

Montavimas ant sienos

Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 10 cm atstumą kiekvienoje pusėje ir nuo sienos. Išsamias montavimo instrukcijas galite gauti iš pardavėjo, žr. papildomą Pakreipto montuojamo ant sienos laikiklio montavimo ir sąrankos vadovą.

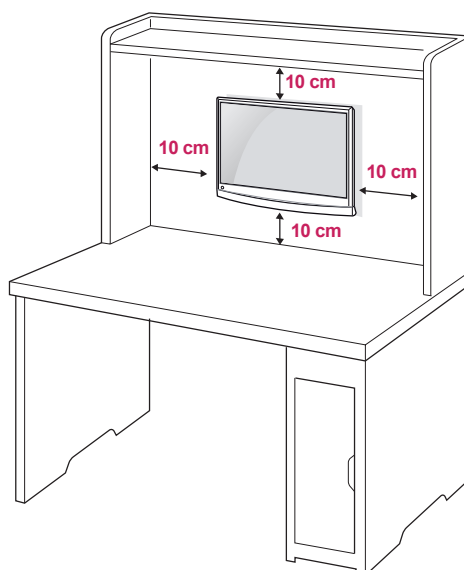

Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie televizoriaus galo pritvirtinkite montavimo prie sienos sąsają (papildomas dalis).

Kai montuojate televizorių naudodami prie sienos montuojamą sąsają (papildomos dalys), televizorių kruopščiai pritvirtinkite, kad jis nenukristų.


- 1 Naudokite VESA standartus atitinkančius varžtus ir prie sienos montuojamą sąsają.
- 2 Jei naudosite ilgesnius, o ne standartinius varžtus, galite pažeisti televizoriaus vidų.
- 3 Jei naudosite netinkamus varžtus, gaminys gali būti apgadintas ir nukristi. Tuo atveju „LG Electronics“ neatsako už sugadinimus.
- 4 VESA standartus atitinka tik varžtų montavimo sąsajos matmenys ir montavimo varžtų specifikacijos.
- 5 Naudokite toliau nurodytą VESA standartą.
 - 784,8 mm (30,9 colių) ir mažiau
 - * Prie sienos montuojamo padėklo storis: 2,6 mm

* Sraigtas: Φ 4,0 mm x vija 0,7 mm x ilgis 10 mm


- 787,4 mm (31,0 colis) ir daugiau

* Naudokite VESA standarto prie sienos montuojamą padėklą ir sraigtus.

Modelis	DM2780D
VESA (A x B)	200 x 100
Standartinis sraigtas	M4
Sraigtų skaičius	4
Prie sienos tvirtinamas laikiklis (užsakomas atskirai)	RW240

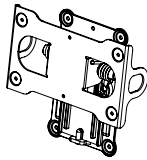

- VESA (A x B)

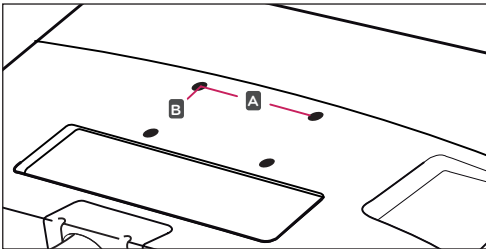

DĖMESIO

- Pirmiausia atjunkite maitinimo laidą ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
- Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba pakreiptos sienos, televizorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Naudokite tik LG patvirtintą prie sienos tvirtinamą laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Nepriveržkite sraigtų per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir prarasti teises į garantinę priežiūrą.
- Naudokite VESA standartą atitinkančius sraigtus ir sieninius laikiklius. Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija netaikoma.



PASTABA

- Naudokite sraigtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių sraigtų specifikacijoje.
- Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
- Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
- Sraigtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Būtinai naudokite tinkamo ilgio sraigtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijose.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

Šiame vadove pateikiami aprašymai yra pagrįsti nuotolinio valdymo pulto mygtukais.

Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių.



Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite baterijas (1,5 V AAA), kad jų $\oplus$ ir $\ominus$ galai atitiktų ženklinių skyrelio viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį.

Norėdami išimti baterijas, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.





DĖMESIO

Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

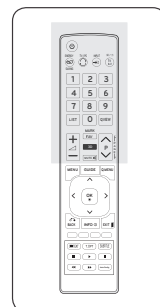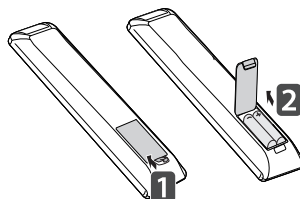

Naudodami nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

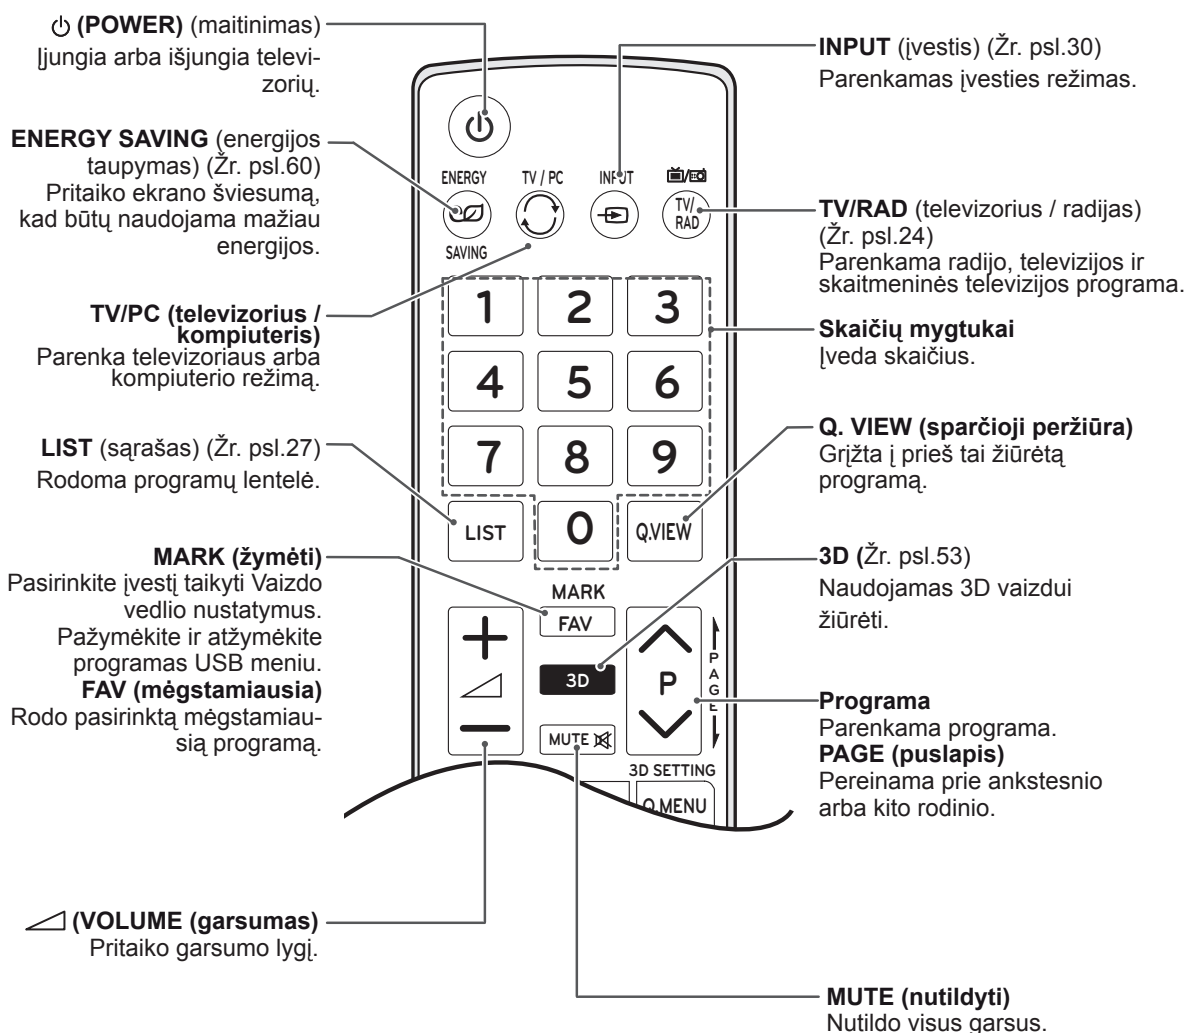

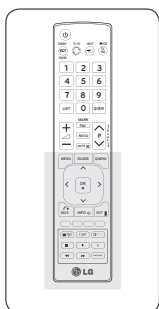

GUIDE (vadovas) (Žr. psl.35)
Rodo programų vadovą.

MENU (menu) (Žr. psl.58)
Atveria pagrindinį menu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro menu.

OK (gerai)
Pasirenkami menu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.

BACK
Leidžia naudotojui grįžti vienu žingsniu atgal dialoginėje programoje, EPG arba kitoje naudojamoje dialoginėje funkcijoje.

Teleteksto mygtukai
(Žr. psl.75)

Šie mygtukai naudojami teleteksto funkcijai. Išsamesnę informaciją žr. skyriuje „Teletekstas“.

USB meniu valdymo mygtukai (Žr. psl.43)

USB meniu (nuotraukų sąrašas ir muzikos sąrašas arba filmų sąrašas).

Q.MENU (spartusis menu) (Žr. psl.34) Atveria sparčiojo menu langus.
3D SETTING (3D nustatymas) (tik 3D režimu) (Žr. psl.57)
Vaizdas 3D režimo nustatymui.

Navigacijos mygtukai
Slenkama per menu langus ir parinktis.


INFO ⓘ (informacija)
Parodo informaciją apie dabartinę programą ir ekraną.

EXIT (išėiti)
Išvalomi visi ekrano rodiniai ir grįžtama į televizijos ekraną iš bet kurio menu.

Spalvoti mygtukai
Šie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik TELE-TEXT modeliai), programos redagavimui.

SUBTITLE (subtitrai)
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas skaitmeninis režimas.

Auto Config. (automat. konfig.)
Automatiškai pritaiko vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo nestabilumą.

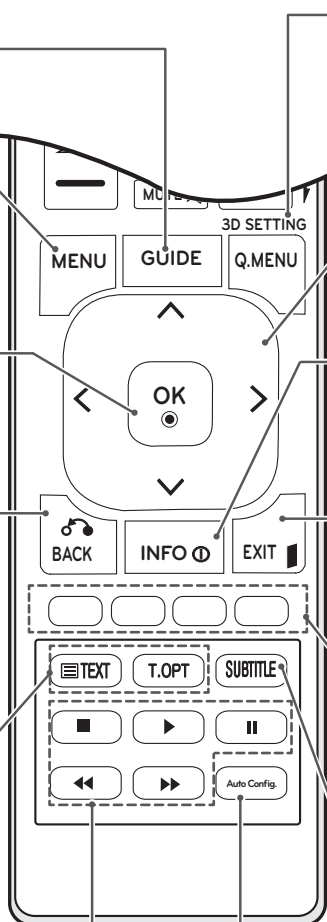


TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

Antenos arba kabelio prijungimas

Vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais, prijunkite anteną, kabelį arba kabelinį imtuvą, kad galėtumėte žiūrėti televizorių. Priedai gali atrodyti kitaip, nei pavaizduoti iliustracijose, o RF kabelis yra įsigijamas atskirai.


Antenos arba bazinio kabelio prijungimas

Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 omų).

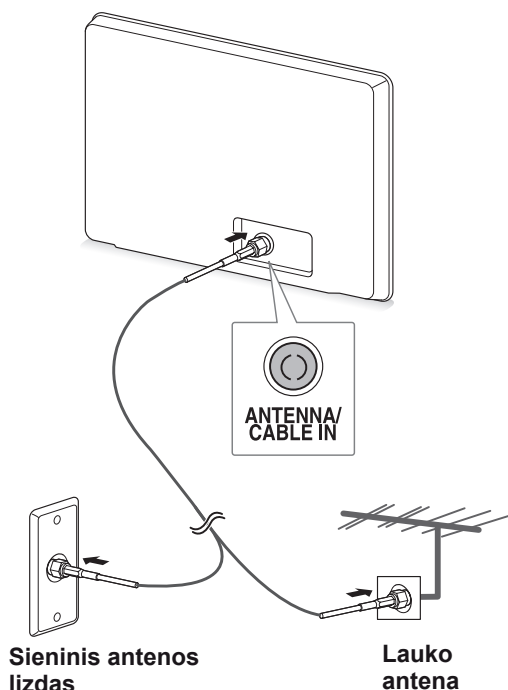

Sujungimas su kabeliniu imtuvu

Prijunkite televizorių prie kabelinio imtuvo, o kabelinį imtuvą prie sieninio antenos lizdo 2 RF kabeliais (75 omų).

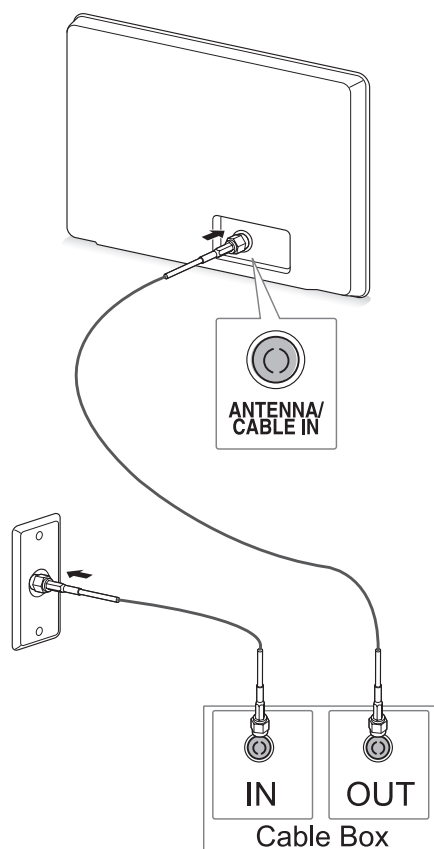

PASTABA


- Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2 televizorius.
- Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
- Jei prijungus anteną vaizdo kokybė yra prasta, nukreipkite anteną tinkama kryptimi.
- Daugiau informacijos apie antenos ir kabelio prijungimą rasite <http://AntennaWeb.org>.



DĖMESIO

- Pasirūpinkite, kad nesulenktumėte varinio RF kabelio laido.

Varinis laidas




- Įvykdysite visus sujungimo nurodymus tarp įrenginių ir tik tada prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo, kad nesugadintumėte savo televizoriaus.

Televizoriaus naudojimas pirmąjį kartą


Pirmą kartą naudojant televizorių pasirodo pradinio nustatymo ekranas. Pasirinkite kalbą ir pritaikykite pagrindinius nustatymus.

- 1 Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.
- 2 Paspauskite televizoriaus mygtuką  / I, kad įjungtumėte televizorių.
Pradeda šviesti maitinimo indikatorius.

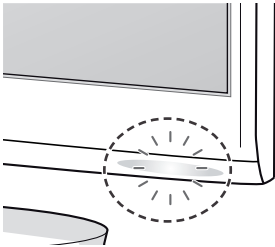

! PASTABA

Televizoriui veikiant ekonominiu režimu, mirksi maitinimo indikatoriaus lemputė.

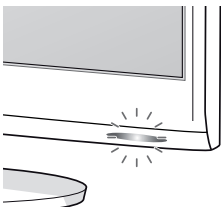


- 3 Jei televizorių naudojate pirmą kartą, pasirodo pradinio nustatymo ekranas.

! PASTABA

- Televizorių taip pat galite perjungti iš Kompiuterio režimo į TV režimą, paspausdami mygtuką **TV / PC (televizorius / kompiuteris)**.
- Funkciją **Initial Setting** (pradiniai nustatymai) galite pasiekti ir pagrindiniame meniu per **PARINKTYS**.
- Jei pasirodžius nustatymų meniu 40 sekundžių nenaudosite televizoriaus, nustatymų meniu išnyks.

- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad pritaikytumėte televizorių pagal savo pageidavimus.

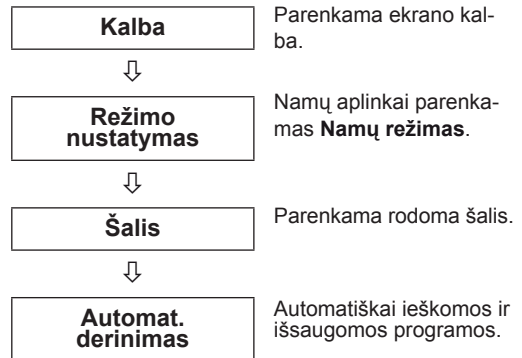

! PASTABA

- Norėdami žiūrėti geriausiai jūsų namų aplinkai pritaikytos kokybės vaizdus, pasirinkite režimą **Namų režimas**.
- Režimą „Parduotuvėje“ tinka naudoti parduotuvės aplinkoje.
- Jei pasirinksite režimą **Parduotuvėje**, per 2 minutes anksčiau pritaikyti nustatymai bus perjungti į numatytuosius režimo **Parduotuvėje** nustatymus.

- 5 Baigę pagrindinius nustatymus, paspauskite mygtuką **OK**.

! PASTABA

Jei pradinio nustatymo neužbaigsite, jis pasirodys, kai vėl naudosite televizorių.

- 6 Norėdami televizorių išjungti, paspauskite televizoriaus mygtuką  / I.
Išjungia maitinimo indikatorius.

! DĖMESIO

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti televizoriaus, ištraukite maitinimo laidą iš sieninio elektros lizdo.

Televizoriaus žiūrėjimas

- 1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba televizoriaus mygtuką , kad įjungtumėte televizorių.
- 2 Paspauskite mygtuką **INPUT (įvestis)** ir pasirinkite **Antena**.
- 3 Žiūrėdami televizorių valdykite jį naudodami šiuos mygtukus ir meniu.

Mygtukas / meniu	Apibūdinimas
P(∧, ∨) arba PR (▲, ▼)	Slenkama per įrašytas programas
Skaičiai	Parenkama programa įvedant skaičius
 (+, -) arba VOL (◀, ▶)	Pritaiko garsumo lygį
MUTE (nutildyti)	Nutildo visus garsus
PICTURE (vaizdas)	Parenkamas vienas iš nustatytų vaizdo režimų (Žr. psl.60)
AUDIO (garsas)	Parenkamas vienas iš nustatytų garso režimų. (Žr. psl.63)

- 4 Norėdami televizorių išjungti, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba televizoriaus mygtuką .

Programų valdymas

Automatinis programų nustatymas

Kitoms šalims nei **Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija**

Naudokite šią funkciją, kad automatiškai rastumėte ir įrašytumėte visas prieinamas programas.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SAŖANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką.
Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prieinamas programas.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.



PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta **Užrakinti sistemą reikšmė „Ijungta“**.
- Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.
- Šalies meniu pasirinkus **Italija**, ir jei pasirodo iškylantis langas atsiradus prieštaringai programai po automatinės paieškos, pasirinkite transliuotoją prieštaringam programos numeriui išspręsti.
- Šalies meniu pasirinkus **JK**, jei po automatinio derinimo atsiradus prieštaringai programai rodomas iškylantis langas, pašalinkite triktį pasirinkę prieštaringos programos transliuotojo numerį.

Tik Suomijai, Švedijai, Danijai ir Norvegijai

„DVB-C Auto Tuning“ (DVB-C automat. derinimas) yra meniu, skirtas tų šalių vartotojams, kuriose palaikomas DVB kabelis.

- Jei norite pasirinkti **Anteną**
- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Antena** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką.
Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prienamas programas.
- 6 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

! PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta **Užrakinti sistemą reikšmė „Ijungta“**.
- Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.

- Jei norite pasirinkti **Kabelinę**

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Automat. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelinė** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Comhem** arba **Kiti operatoriai** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Numatytasis, Visas** arba **Vartotojas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 7 Paspauskite navigacijos arba skaičių mygtukus, kad nuslinktumėte ir tinkamai pakoreguotumėte nustatymus (išskyrus režimą Visas) ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 8 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Uždaryti** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 9 Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką.
Televizorius automatiškai ieško ir išsaugo prienamas programas.
- 10 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

! PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta **Užrakinti sistemą reikšmė „Ijungta“**.
- Automatinis numeravimas: nuspręskite, ar derinant naudoti tokius programų numerius, kokius siunčia transliuojančios stotys.

- Pasirinkus **Kabelinė, Kabelinės televizijos paslaugų operatoriaus** pasirinkimo langas gali skirtis arba jis gali būti visai nerodomas, priklausomai nuo atitinkamos šalies kabelinės televizijos sąlygų.

Kontekstinis langas, skirtas pasirinkti **Paslaugos operatorių**, rodomas tik šiais 3 atvejais: kai atidarote meniu **Initial Setting** (Pradinis nustatymas), kai pakeičiate **Antena į Kabelinė** arba kai atidarote meniu pakeitę nustatymą **Šalis**.

Norėdami pasirinkti **Paslaugos operatorių** kitais, nei nurodyti 3 atvejais, galite tai padaryti pasirinkdami **SĄRANKA→Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas→Paslaugos operatorius**.

- Gautieji sertifikatai PO: Švedija (Comhem, Canal Digital), Danija (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norvegija (Canal Digital).

Jeigu sąraše nėra jūsų pageidaujamo paslaugų operatoriaus, pasirinkite **Kiti operatoriai**.

Jei pasirenkate „Kiti operatoriai“ arba pasirinkta šalis palaiko tik „Kiti operatoriai“, visiems kanalams surasti gali prireikti laiko, o kai kurie kanalai gali būti nesurasti.

Jei kai kurie kanalai neatsiranda, atlikite šiuos veiksmus:

1. **SĄRANKA→Automat. derinimas→Kabelinė**
2. Įveskite papildomas reikšmes, pvz., dažnį, simbolių spartą, moduliaciją ir tinklo ID (minėtos informacijos galite teirautis savo kabelinės televizijos paslaugos tiekėjo).

- Šitos vertės yra būtinos, kad būtų galima greitai ir teisingai ieškoti visų pasiekiamų programų. Paprastai naudojamos vertės yra pateiktos kaip „numatytosios“. Tačiau teisingų nustatymų paklauskite kabelinių paslaugų tiekėjo. Kai vykdomas Automat. derinimas DVB kabelio režimu, pasirinkus parinktį „Visas“, bus ieškoma per visus dažnius, siekiant rasti prieinamus kanalus. Tuo atveju, kai programa nėra ieškoma pasirinkus „Numatytasis“, atlikite paiešką pasirinkdami „Visas“. Tačiau tuo atveju, kai programa yra ieškoma pasirinkus „Visas“, „Automat. derinimo“ laikas gali pailgėti.

» **Dažnis:** įveskite vartotojo nustatytą dažnių diapazoną.

» **Simbolių sparta:** įveskite naudotojo nustatytą simbolių spartą (simbolių sparta: greitis,

kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).

» **Moduliacija:** įveskite naudotojo nustatytą moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą).

» **Tinklo ID:** unikalus identifikatorius, priskirtas kiekvienam naudotojui.

Jei šalies nustatyme pasirenkate „-“, (išskyrus Suomiją, Švediją, Daniją ir Norvegiją)

Norėdami žiūrėti DVB-C kitose šalyse nei Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija, rinkdamiesi **PARINK-TĮ**, kaip šalį nustatykite „-“.

Per Automat. derinimą galite pasirinkti režimą **Var-totojas** arba režimą **Visas**.

Derinant vartotojo režimą gali reikėti atitinkamos informacijos apie namų dažnį, ir ši informacija priklauso nuo paslaugą tiekiančio Kabelinės paslaugos operatoriaus (PO).

Derinant režimu **Visas**, kai kurie kanalai gali būti ribojami tam tikriems kabelinių paslaugų operatoriams (PO), ir derinimas gali ilgai užtrukti.



PASTABA

- Jūsų kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas gali apmokestinti savo paslaugas arba reikauti, kad sutiktumėte su jo verslo sąlygomis.
- DVB-C kabelis su tam tikrais kabelinės televizijos paslaugos tiekėjais gali veikti netinkamai.
- Negarantuojamas suderinamumas su DVB-C skaitmeninės kabelinės televizijos transliacijomis.

Programų nustatymas ranka (skaitmeniniu režimu)

Rankinis programų nustatymas leidžia ranka pridėti programą prie programų sąrašo.

(Kitoms šalims nei Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija, kai pasirenkama Antena, jei pasirinkta Suomija, Švedija, Danija, Norvegija arba „--“ šalis)

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki DTV.
- 5 Spausdami navigacijos arba skaičių mygtukus, nuslinkite ir pasirinkite pageidaujamą kanalo numerį, ir pridėkite programų.
- 6 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.



PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta Užrakinti sistemą reikšmė „**Įjungta**“.

(Renkantis kabelinę (DVB kabelinį režimą), jei pasirinkta Suomija, Švedija, Danija, Norvegija arba „--“ šalis)

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki DTV.
- 5 Spausdami navigacijos arba skaičių mygtukus, nuslinkite ir pasirinkite pageidaujamą dažnį, simbolių spartą ir moduliaciją, ir pridėkite programų.
- 6 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.



PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta Užrakinti sistemą reikšmė „**Įjungta**“.
- **Simbolių sparta**: įveskite naudotojo apibrėžtą simbolių spartą. (simbolių sparta: greitis, kuriuo įrenginys, pvz., modemas, siunčia simbolius į kanalą).
- **Moduliacija**: įveskite naudotojo apibrėžtą moduliaciją. (Moduliacija: garso ir vaizdo signalų įkėlimas į perdavimo įtaisą)
- Dažnis, simbolių sparta ir moduliacijos režimas yra reikalingi norint tinkamai pridėti programą DVB kabeliniu režimu. Tinkamų reikšmių teiraukitės kabelinės televizijos paslaugos tiekėjo.

Programų nustatymas ranka (analoginiu režimu)

Rankin. derinimas leidžia ranka nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **TV** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Sistema**.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **V/UHF** arba **Kabelinė**.
- 7 Spausdami navigacijos arba skaičių mygtukus nuslinkite iki pageidaujamo kanalo numerio.
- 8 Spausdami navigacijos mygtukus, nuslinkite iki Commence searching (Paieškos pradžia).
- 9 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Išsaugoti** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 10 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.



PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta Užrakinti sistemą reikšmė „**Įjungta**“.
- **L**: SECAM L/L (Prancūzija)
- **BG**: PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)
- **I**: PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
- **DK**: PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
- Norėdami įrašyti kitą kanalą, pakartokite nuo 4 iki 9 žingsnius.

Stoties pavadinimo priskyrimas


Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Rankin. derinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **TV**.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Pavadin.** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 6 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite **TV System (TV sistema)**.
- 7 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **V/UHF** arba **Kabelinė**.
- 8 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki padėties Pasirinkti ir pasirinkite antrą ženklą, ir t. t. Galite naudoti abėcėlės raides A–Z, skaičius 0–9, +/ - ir tarpo simbolį, ir paspausti **OK**.
- 9 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Uždaryti** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 10 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Išsaugoti** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 11 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

Kabelinės DTV nustatymas (tik kabeliniu režimu)

Diapazonas, kurį vartotojas gali išrinkti iš Paslaugos operatorių meniu skiriasi priklausomai nuo Paslaugos operatorių skaičiaus, kuriuos palaiko kiekviena šalis, ir jei palaikomų Paslaugos operatorių skaičius kiekvienai šaliai yra 1, atitinkama funkcija tampa deaktivacija.

Pakeitus Paslaugos operatorių, pasirodo įspėjimo langas, kuriame rašoma, kad aptiktų kanalų sąrašas bus pašalintas, kai bus paspaustas mygtukas OK arba bus pasirinkta Uždaryti, ir pasirinkus TAIP pasirodo kontekstinis Automat. derinimo langas.

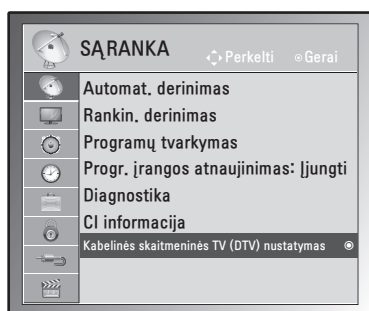

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Kabelinės skaitmeninės TV (DTV nustatymas)** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Paslaugos operatorius** arba **Automatinis kanalų atnaujinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

! PASTABA

- Jei pasirinksite Kabelis, bus parodytas meniu Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas.
- Kai Automatinis kanalų atnaujinimas yra Ijungt., kanalų informacija bus automatiškai atnaujinama, kai pasikeis tinklo informacija.
- Kai Automatinis kanalų atnaujinimas yra Išjungt., kanalų informacija nebus atnaujinama.

Programų sąrašo redagavimas

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Programų tvarkymas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Tvarkykite programas šiais mygtukais.

Mygtukas	Apibūdinimas
^	Pažymi programos tipą.
NAVIGACIJA	Slenka per programos tipus ar programas
OK (GERAI)	Parenkama žiūrėti programa
P (^, v)	Pereina prie ankstesnio arba kito puslapio

! PASTABA

- 4 skaitmenų slaptažodį įveskite **skaitmenų** mygtukais, kai nustatyta Užrakinti sistemą reikšmė „Ijungta“.

DTV / RADIO režimu

Kaip praleisti programos numerį

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite prie norimo praleisti programos numerio.
- 2 Paspauskite **mėlyną** mygtuką, kad praleistumėte pasirinktą programos numerį.
- 3 Paspauskite **mėlyną** mygtuką dar kartą, kad atleistumėte.



PASTABA

- Praleistos programos programų sąrašė rodomos mėlynai ir šios programos ekrane nebus rodomos, kai žiūrint televizorių programoms keisti bus naudojamas mygtukas $P(\wedge, \vee)$.
- Jei norite žiūrėti praleistą programą, skaičių mygtukais surinkite programos numerį arba atlaisvinkite jį iš programų tvarkymo arba EPG meniu.

TV režimu

Programos šalinimas

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite prie norimo ištrinti programos numerio.
- 2 Paspauskite **raudoną** mygtuką, kad pašalintumėte pasirinktą programos numerį.
- 3 Paspauskite **Mėlyną** mygtuką, kad atleistumėte.



PASTABA

- Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos perkeliama viena vieta į priekį.

Programos perkėlimas

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite prie norimo perkelti programos numerio.
- 2 Pasirinkus norimą perkelti programos numerį, paspauskite **žalią** mygtuką.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, pereikite į vietą, kur norite perkelti programos numerį, ir dar kartą paspauskite **žalią** mygtuką.

Autom. rūšiavimas

- 1 Paspauskite **geltoną** mygtuką, kad pradėtumėte Autom. rūšiavimą.



PASTABA

- Vieną kartą aktyvavę „Autom. rūšiavimas“, programų daugiau redaguoti nebegalėsite.

Kaip praleisti programos numerį

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite prie norimo praleisti programos numerio.
- 2 Paspauskite **mėlyną** mygtuką, kad praleistumėte pasirinktą programos numerį.
- 3 Paspauskite **mėlyną** mygtuką dar kartą, kad atleistumėte.



PASTABA


- Žiūrėdami televizorių negalėsite pasirinkti praleistos programos naudodami $P(\wedge, \vee)$.
- Jei norite žiūrėti praleistą programą, skaičių mygtukais surinkite programos numerį arba atlaisvinkite jį iš **programų tvarkymo** arba EPG meniu.

Progr. įrangos atnaujinimas


Progr. įrangos atnaujinimas reiškia, kad galima atsisiųsti programinę įrangą per skaitmeninę antžeminę transliavimo sistemą.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Progr. įrangos atnaujinimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Pasirinkite **Ijungti** arba **Išjungti**.
Jei pasirinksite Ijungti, naudotojo patvirtintas pranešimo langelis bus rodomas pranešant, kad rasta nauja programinė įranga.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

- Pasirinkite **Taip** mygtuką < >, ir pamatysite tokį vaizdą.
- Kai maitinimas išjungiamas, prasideda atsiuntimas. Jei atnaujinant įjungiamas maitinimas, parodoma eigos būseną.

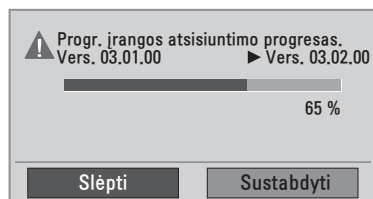


- Baigus naujinti programinę įrangą, sistema paleidžiama iš naujo.




Nustatant „Progr. įrangos atnaujinimas“

- Retkarčiais, dėl atnaujintos skaitmeninės programinės įrangos informacijos perdavimo, televizoriaus ekrane bus parodytas šis meniu.

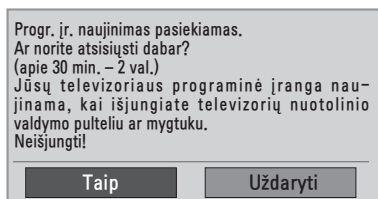

- Paprastas atnaujinimas: esamo atnaujinimo srautui.

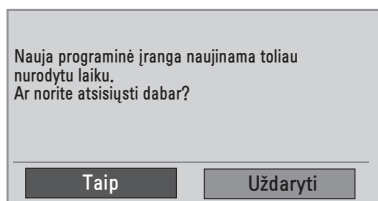

- Suplanuotas atnaujinimas: suplanuotam atnaujinimo srautui. Kai Progr. įrangos atnaujinimo meniu yra „Išjungt.“, pasirodo pranešimas dėl jo pakeitimo į „Ijungt.“.



PASTABA

- Progr. įrangos atnaujinimo metu atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
 - » Monitorius turi būti išjungtas.
 - » Antena negali būti atjungta.
 - » Po Progr. įrangos atnaujinimo galite patvirtinti atnaujintos programinės įrangos versiją diagnostikos meniu.
 - » Gali reikėti kelių valandų, kad būtų atsiųsta programinė įranga, todėl užtikrinkite, kad atsiuntimo metu nedingtų maitinimas.

Diagnostika

Ši funkcija leidžia jums peržiūrėti informaciją apie gamintoją, modelį ar tipą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją.

- Čia parodoma nustatyto ***MUX** informacija ir signalo stiprumas.
 - Čia parodoma pasirinkto ***MUX** signalo informacija ir paslaugos pavadinimas.
 - ***MUX**: aukštesnis kanalų katalogas skaitmeniniame transliavime (viena MUX yra keli kanalai.)
- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
 - 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SAŖANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Diagnostika** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 4 Rodomas gamintojas, modelis/tipas, serijos numeris ir programinės įrangos versija.
 - 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

CI [Bendrosios sąsajos] informacija

Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas). Jei pašalinsite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų. Kai modulis yra įterpiamas į CI lizdą, galite gauti prieigą prie modulio meniu. Norėdami nusipirkti modulį ir išmaniąją kortelę, susisiekite su savo platintoju. Pakartotinai neįdėkite arba neišimkite CI modulio iš televizoriaus. Tai gali sukelti veikimo sutrikimą. Kai televizorius yra įjungiamas įdėjus CI modulį, gali nebūti jokios garso išvesties.

Tai gali būti nesuderinama su CI moduliu ir išmaniąja kortele.

CI (Bendrosios sąsajos) funkcijos gali neveikti priklausomai nuo šalies transliacijų aplinkybių.

Naudodami CAM (Sąlyginės prieigos modulį) įsitinkinkite, kad jis visiškai atitinka DVB CI ar „CI plus“ reikalavimus.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SAŖANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **CI informacija**, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Pasirinkite pageidaujamą elementą: modulio informaciją, išmaniosios kortelės informaciją, kalbą ar programinės įrangos atsisiuntimą ir taip toliau, ir paspauskite **OK**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.



PASTABA

- Šis OSD yra skirtas tik iliustravimui, ir meniu parinktys bei ekrano formatai keisis pagal skaitmeninių mokamų paslaugų tiekėją.
- Galima pakeisti CI (Bendrosios sąsajos) meniu ekraną ir paslaugą, bet dėl to reikia pasikonsultuoti su platintoju.

Programų sąrašo pasirinkimas

Atmintyje saugomas programos galite patikrinti programų lentelėje.

Programų lentelės rodymas

- 1 Paspauskite mygtuką **LIST (sąrašas)**, kad pasiektumėte Programų sąrašą.
- 2 Baigę, paspauskite mygtuką **MENU (meniu)** arba **EXIT (išeiti)**.



PASTABA

- Galite pastebėti, kad kai kurių programų numeriai yra mėlynos spalvos. Automatinio nustatymo metu arba programų redagavimo režime jos buvo nustatytos praleisti.
- Kai kurios programų lentelėje rodomos programos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.

Kaip pasirinkti programą iš programų lentelės

- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte programą.
- 2 Pereikite prie pasirinkto programos numerio ir paspauskite **OK**.



PASTABA

- Skaitmeninės televizijos režimu paspauskite mygtuką **TV/RAD**. (Programos, kurias šiuo metu žiūrite, režimas bus keičiamas tarp televizijos, skaitmeninės televizijos ir radijo.)

Kaip peržiūrėti programas programų lentelėje

- 1 Verskite puslapius spausdami navigacijos mygtukus.
- 2 Grįžkite prie įprastinio televizoriaus žiūrėjimo ir paspauskite mygtuką **LIST (sąrašas)**.

Mėgstamiausių programų nustatymas

Mėgstamiausios programos pasirinkimas

Mėgstamos programos yra patogi funkcija, leidžianti jums greitai ieškoti programose pagal poreikius, nelaukiant, kol televizorius ieškos po visas tarpines programas.

- 1 Pasirinkite norimą programą.
- 2 Paspauskite mygtuką **Q.MENU (spartusis meniu)**, kad pasiektumėte meniu **Mėgstamiausi**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Mėgstamiausias**.
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **OK** arba **Q.MENU** (spartusis meniu).



PASTABA

- Pasirinkta programa bus automatiškai įtraukta į mėgstamiausių programų sąrašą.

Mėgstamiausių programų sąrašo rodymas

- 1 Paspauskite mygtuką **FAV**, kad pasiektumėte Mėgstamiausių programų sąrašą.
- 2 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).

Papildomų parinkčių naudojimas

Vaizdo formato pritaikymas

Pakeiskite vaizdą į optimaliausią jo dydį, paspausdami mygtuką **Q.MENU** (**spartusis meniu**), kol žiūrite televizorių.



PASTABA


Vaizdo dydį galite pakeisti ir paspausdami mygtuką **Q.MENU** (**spartusis meniu**) arba pasiekę Proporc. koef., kuris yra **VAIZDO** meniu.



DĖMESIO


- Jei ekranas ilgą laiką rodo fiksuotą vaizdą, tas vaizdas gali „išdegti“ ir likti nuolatinio defektu ekrane. Tokiam „vaizdo išdeginimui“ ar „išdeginimui“ garantija neteikiama.
- Jei vaizdo formatas ilgą laiką yra nustatytas į 4:3, vaizdo išdeginimas gali atsirasti apatinėje televizoriaus ekrano dalyje.

- **16:9**: ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato DVD plokšteles).

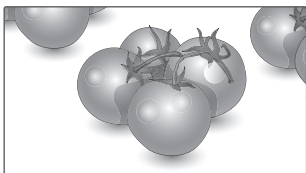


- **Tik skenuoti**: šis pasirinkimas leis žiūrėti aukščiausios kokybės vaizdą neprarandant originalaus vaizdo, kai vaizdas yra didelės skiriamosios gebos.


Pastaba: jei pradiniam vaizde yra triukšmo, šį triukšmą galite stebėti ties kraštu.

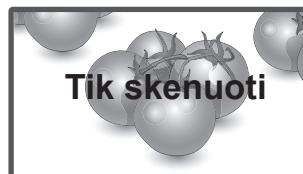


- **Originalus**: Kai jūsų televizorius priima plačią ekraną signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.

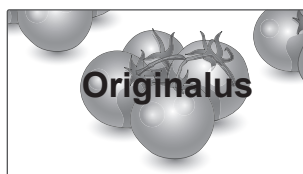


- **Automatinis plotis**: Kai televizorius gauna plataus ekrano signalą, jūs galite pakeisti vaizdą tiek horizontaliai, tiek vertikalios linijine proporcija, kad ekranas būtų visiškai užpildytas.

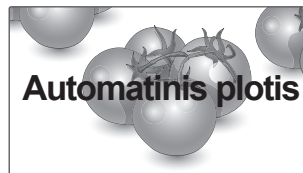


- **4:3**: šis pasirinkimas leis žiūrėti vaizdą standarti-
niu formatu 4:3, kai iš abiejų vaizdo pusių atsi-
randa pilkos juostos.

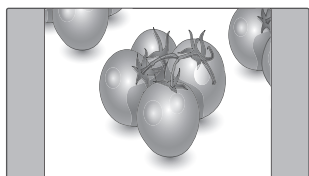


- **14:9**: Naudodami šią funkciją galite mėgautis
vaizdo formatu 14:9 arba bendrąja televizijos
programa. 14:9 ekranas rodomas taip pat, kaip
4:3 formatu, tik praplečiamas į kairę ir į dešinę.

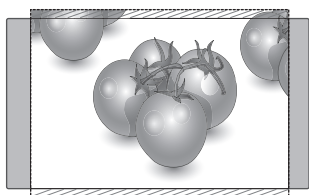

- **Mastelis**: šis pasirinkimas leidžia žiūrėti nepa-
kitusį vaizdą per visą ekraną. Tačiau viršuje ir
apačioje vaizdas bus šiek tiek „nukirptas“.

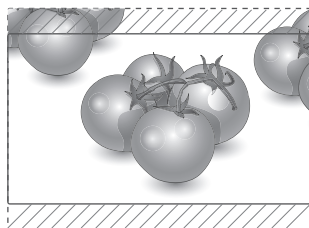

- **Kino mastelis**: rinkitės kino mastelį, kai norite
padidinti vaizdą tinkamu santykiu.
Pastaba: didinant arba mažinant vaizdą, jis gali
būti iškraipytas.

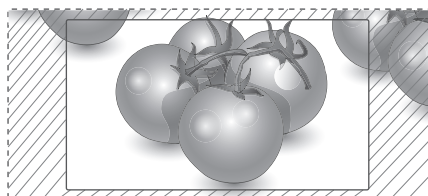

- **Mygtukai < arba >**: sureguliuokite Kino mas-
telio didinimo santykį. Reguliavimo diapazo-
nas yra nuo 1 iki 16.
- **^ arba v** mygtukas: Perkelkite ekraną.



PASTABA

- Komponento režimu galite pasirinkti tik **4:3**, **16:9 (Platus)**, **14:9**, **Mastelis / Kino maste-
lis**.
- HDMI režimu galite pasirinkti tik **4:3**, **Orig-
inalus**, **16:9 (Platus)**, **14:9**, **Mastelis/Kino
mastelis**.
- **4:3**, **16:9 (Platus)** galite pasirinkti tik RGB-
PC, HDMI-PC režimu.
- Režimu DTV / HDMI / Komponentas (virš
720p) galima naudoti **Tik skenuoti**.
- Analoginės televizijos/AV režimu galima pasi-
rinkti režimą **Automatinis plotis**.

Įvesčių sąrašo naudojimas

Įvesties šaltinio pasirinkimas

- 1 Paspauskite mygtuką **INPUT (įvestis)**, kad pasiektumėte įvesčių šaltinių sąrašą.
- Prijungtas įrenginys bus rodomas kiekviename įvesties šaltinyje.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš įvesčių šaltinių, ir paspauskite mygtuką **OK**.

Įvesties šaltinis	Apibūdinimas
Antena arba Kabelis	Žiūrėkite per anteną, kabelį ar skaitmeninį kabelį transliuojamą televiziją.
RGB	Žiūrėkite kompiuterio rodinį ekrane
AV 1/2	Žiūrėkite VCR ar kitų išorinių įrenginių turinį
Komponentas	Žiūrėkite DVD ar kitų išorinių įrenginių turinį, arba turinį transliuojamą per skaitmeninį priedėlį
HDMI 1/2	Žiūrėkite turinį iš kompiuterio, DVD, skaitmeninio priedėlio ar kitų aukštos raiškos įrenginių

Prijungti įvesties šaltiniai rodomi juodai, o atjungti įvesties šaltiniai – pilkai.
- Įvesties šaltiniui pridėjus pavadinimą, galėsite lengvai identifikuoti prie kiekvieno įvesties šaltinio prijungtą įrenginį.

Įvesties antraštės pridėjimas

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PARINKTIS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Įvesti antraštė** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki vieno iš įvesties šaltinių.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki vienos iš įvesčių antraščių ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 6 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.




PASTABA

- Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.



PASTABA

- **OSD (ekrane rodomas meniu)** yra rodoma ekrane, kaip parodyta toliau.
» Kai įrenginys įjungiamas per **HDMI** įvestį.
» Kai perjungiama į **HDMI** įvestį.
» Kai perjungiamas **HDMI** laidas be signalo.

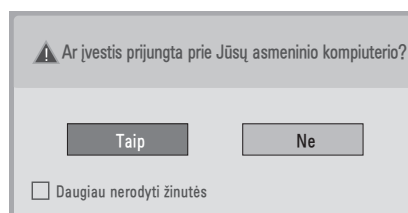

- Jei pasirenkate „**Taip**“, nustatomas optimalus kompiuterio vaizdo dydis ir kokybė.
- Jei pasirenkate „**Ne**“, nustatomas optimalus **AV įrenginio (DVD grotuvo, skaitmeninio priedėlio ar žaidimų konsolės) vaizdo dydis ir kokybė**.
- Jei pasirenkate „**Daugiau nerodyti žinutės**“, ši žinutė nerodoma tol, kol televizoriaus nepaleidžiate iš naujo. Nustatytą vertę galite pakeisti pasirinkę **Meniu ► PARINKTYS ► Įvesti antraštė**.
- HDMI1 / HDMI2 nustatytos vertės yra išsaugomos atskirai.

Ekrane pateikiamos meniu kalbos / šalies pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus monitorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Desired Language** (pageidaujama kalba) ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Šalis** ir paspauskite mygtuką **OK**.

Jei norite keisti nustatytą kalbą / šalį

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
 - 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PARINKTIS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Meniu kalba (Language)** arba **Šalis** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Desired Language (Pageidaujama kalba)** arba **pageidaujamos parinktės Šalis** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“.



PASTABA

- Jei nebaigėte **Įdiegimo vedlio** nustatymo paspausdami **BACK** (atgal) arba jeigu jūsų OSD (ekrane rodomo meniu) laikas pasibaigė, kiekvieną kartą įjungus monitorių, bus rodomas įdiegimo meniu, kol nepabaigsite monitoriaus nustatymo.
- Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti veikiant teletekstui.
- CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.
- DTV režimo valdymo mygtukai gali neveikti pagal šalių transliavimo aplinkybes.
- Šalyje, kurioje nėra fiksuoto skaitmeninės transliacijos reguliavimo, atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
- Šalies nustatymas „UK“ turėtų būti jungiamas tik Jungtinėje Karalystėje.
- Jei šalies parametras nustatytas kaip „--“, Europos žemės/kabelio skaitmeninės standartinės transliacijos programos yra prieinamos, bet kai kurios DTV funkcijos gali neveikti tinkamai.

Kalbos pasirinkimas (tik skaitmeniniu režimu)

Garso funkcija leidžia pasirinkti pageidaujamą kalbą.

Jeigu GARSAS pasirinktą kalbą netransliuojama, tuomet bus naudojama iš anksto numatytoji kalba. Naudokite subtitrų funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų. Jeigu pasirinkta kalba subtitrų/telemeksto nėra, subtitrai/telemekstas bus rodomi numatytoja kalba.

Kai pasirinkta kalba yra nepalaikoma kaip pirminė **Garso kalba** ir **Subtitrų kalba**, galite pasirinkti antrinę kalbą.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PARINKTIS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Garso kalba** arba **Subtitrų kalba** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki parinktės **Desired Language (Pageidaujamos kalba)** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

Garso kalbos pasirinkimas

Kai transliuojama viena ar daugiau garso kalbų, galite pasirinkti garso kalbą.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q.MENU (spartusis meniu)**, kad pasiektumėte sparčiojo meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Garsas**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki norimo **Garso kalbos** nustatymo ir paspauskite **OK**.
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **Q.MENU (spartusis meniu)** arba **EXIT (išeiti)**.

Garso kalbos OSD informacija

Rodinyis	Būsena
N.A	Negalima naudoti
MPEG	MPEG GARSAS
Dolby Digital	„Dolby Digital“ garsas
Dolby Digital	Garsas blogai matantiems
ABC	Garsas blogai girdintiems
Dolby Digital Plus	„Dolby Digital Plus“ garsas
AAC	AAC garsas

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Kai transliuojamos dvi ar daugiau subtitrų kalbų, galite pasirinkti subtitrų kalbą paspausdami mygtuką SUBTITLE (subtitrai) nuotolinio valdymo pulte. Subtitrų kalbą pasirinkite navigacijos mygtukais.

Subtitrų kalbos OSD informacija

Rodinyys	Būsena
N.A	Negalima naudoti
	Teleteksto subtitrai
	Subtitrai blogai girdintiems

- - Garsą/subtitrus galima pasirinkti paprasčiau, skaičiais nuo 1 iki 3, kuriuos transliuoja paslaugų tiekėjas.
- - Pasirinkus papildomas garso funkcijas (garsas blogai matantiems ar girdintiems), garsiau girdėsis pagrindinė garso dalis.

Užrakto parinkčių naudojimas**Televizoriaus mygtukų užrakinimas.**

Įveskite slaptažodį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite „0“, „0“, „0“, „0“.

Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“.

Užrakinkite televizoriaus mygtukus, kad išvengtumėte nepageidaujamų veiksmų ar nelaimingų atsitikimų dėl vaikų.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **UŽRAKTAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Klavišų užraktas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Ijungt.** ir paspauskite mygtuką **OK**, kad įjungtumėte klavišų užrakto funkciją.
- Mygtukų užrakto funkcijai išjungti pasirinkite **Išjungti**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

**PASTABA**

- Šis TV užprogramuotas taip, kad išjungus, jis prisimintų, kokia parinktis buvo nustatyta paskutinį kartą.
- Jei išjungsite monitorių, kol bus įjungta klavišų užrakimo funkcija ir norėsite jį vėl įjungti, paspauskite televizoriaus mygtuką  / I. Įrenginį galėsite įjungti ir nuotoliniu valdymo pultu, paspausdami **INPUT (įvestis)**,  arba **P** ,  skaitmenų mygtukus.
- Jei bus įjungta klavišų užrakto funkcija, paspaudus bet kuriuos televizoriaus mygtukus, ekrane pasirodys užrašas  Klavišų užraktas įjungtas.

Parental control (Tėvų kontrolė) (tik skaitmeniniu režimu)


Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši funkcija neveikia.

Norint naudotis šiuo meniu, reikalingas slaptažodis.


Televizorius užprogramuotas taip, kad įsimintų paskutinę parinktį net ir išjungus televizorių.

Neleidžia vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, pagal nustatytus auditorijos apribojimus.

Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį.

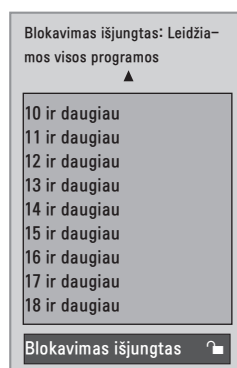

(Išskyrus Prancūziją)

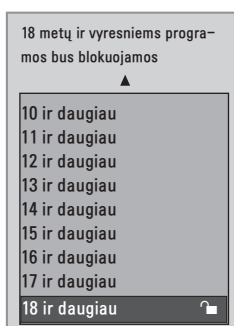

(Tik Prancūzijoje)

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **UŽRAKTAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Nurodymai tėvams** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite, kad tinkamai pakoreguotumėte, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

Sparčiojo meniu naudojimas

Pritaikykite dažnai naudojamus meniu langus.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q.MENU** (spartusis meniu), kad pasiektumėte sparčiojo meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus slinkite per šiuos meniu langus.



Meniu	Apibūdinimas
Proporc. koef.	Pakeičia vaizdo dydį. (16:9, Tik skenuoti, Originalus, Automatinis plotis, 4:3, 14:9, Mastelis, 1 kino mastelis)
Aiškus balsas II	Išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams geriau girdėti žmonių balsus.
Vaizdo režimas	Parenka vieną iš nustatytų vaizdo režimų (Vaizdingas, Įprastas, Kinas, Sportas, Žaidimai)
Garso režimas	Parenka vieną iš nustatytų garso režimų (Įprastas, Muzika, Kinas, Sportas, Žaidimai)
Garsas	Pasirenkama garso išvestis.
Išsijungimo laikmatis	Nustatoma laiko trukmė iki televizoriaus išsijungimo
Mėgstamiausias	Parenkama mėgstama programa.
USB įrengin.	Parenkama „Atjungti“, kad būtų atjungtas USB įrenginys.



PASTABA

Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį.

- 3 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą parinktį ir paspauskite **OK**.

EPG (ELEKTRONINIS PROGRAMOS VADOVAS) (SKAITMENINIŲ REŽIMU)

Elektroninio programos vadovo naudojimas

Ši sistema naudoja Elektroninį programų vadovą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.

EPG pateikia tokią informaciją, kaip programų sąrašai, visų galimų paslaugų pradžios ir pabaigos laikai. Be to, dažnai EPG galima gauti išsamią informaciją apie programą (šių programų prieinamumo ir išsamios informacijos kiekis yra skirtingas, priklausantis nuo konkretaus transliuotojo).

Šią funkciją galima naudoti tik tada, jei EPG informaciją transliuoja transliacijos įmonės.

EPG rodo programų duomenis artimiausioms 8 dienoms.

- 1 Paspauskite mygtuką **INFO** ⓘ (informacija), kad pamatytumėte dabartinę informaciją ekrane.

Piktograma	Apibūdinimas
	Rodoma su DTV programa.
	Rodoma su Radijo programa.
	Rodoma su MHEG programa.
	Rodoma su AAC programa.
	Transliuojamos programos proporcijų koeficientas.
	
	Rodoma su Teleteksto programa.
	Rodoma su Subtitrų programa.
	Rodoma su Užšifruota programa.
	Rodoma su „Dolby“ programa.
	Rodoma su „Dolby Digital PLUS“ programa.



PASTABA



Priklausomai nuo informacijos apie programą, televizoriaus išvestis gali būti nerodoma transliuojamos programos piktograma.

- 576i/p, 720p, 1080i/p: transliuojamos programos skiriamoji geba

EPG įjungimas/išjungimas

- 1 Paspauskite **GUIDE** (vadovas), kad įjungtumėte arba išjungtumėte EPG.

Pasirinkite programą

- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus arba PAGE mygtukus, kad pasirinktumėte norimą programą.
- 2 Perėjus į pasirinktą programą ir paspaudus **OK** EPG pradings.

Mygtukų funkcija DABAR/KITAS vadovo režimu

Galite peržiūrėti transliuojamą programą ir kitą programą pagal tvarkaraštį.

Programos vadovas		
CH 1 YLE TV1	6 Apr. 2007 15:09	
VISI	DABAR	KITAS
CH 1 YLE TV1	That '70s show	Keno
CH 2 YLE TV2	Your World Today	World Business
CH 4 TV..	Legenen om Den....	Fantomen
CH 5 YLE FST	Naturtimmen	Kritiskt
CH 6 CNN	Lyssna	ABC
CH 8 YLE24	Glamour	Tänään otsikoissa

FAV Mėgstamiausi INFO Informacija Pr. keitimas TV/RAD RADIJAS

Režimas Tvarkaraštis Programų sąrašas

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	Pakeičiamas EPG režimas.
Geltonas mygtukas	Pereinama į laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimą.
Mėlynas mygtukas	Perinama į laikmačio įrašymo / priminimo sąrašo režimą.
OK (gerai)	Perėjus į pasirinktą programą, EPG pradings.
< arba >	Pasirenkama DABAR arba KITAS programa.
^ arba v	Pasirenkama transliavimo programa.
PAGE (^, v) (puslapis)	Puslapis į viršų/ žemyn.
GUIDE (vadovas)	Išjungiamas EPG.
BACK (atgal)	
EXIT (išeiti)	
TV/RAD	Parenkama televizijos arba radijo programa.
INFO (informacija) ⓘ	Ijungiamo arba išjungiamo išsami informacija
FAV (mėgstamiausia)	Šis mygtukas rodo dabartinį / kitą režimą programai iš mėgstamiausių sąrašo.

Mygtukų funkcija 8 dienų gido režimu

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	Pakeičiamas EPG režimas.
Žalias mygtukas	Pereinama į Datos nustatymo režimą.
Geltonas mygtukas	Pereinama į laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimą.
Mėlynas mygtukas	Perinama į laikmačio įrašymo / priminimo sąrašo režimą.
OK (gerai)	Perėjus į pasirinktą programą, EPG pradings.
< arba >	Pasirenkama „DABAR“ arba „KITAS“ programa.
^ arba v	Pasirenkama transliavimo programa.
PAGE (^, v) (puslapis)	Puslapis į viršų/ žemyn.
GUIDE (vadovas)	Išjungiamas EPG.
BACK (atgal)	
EXIT (išeiti)	
TV/RAD	Parenkama televizijos arba radijo programa.
INFO (informacija) ⓘ	Ijungiamo arba išjungiamo išsami informacija
FAV (mėgstamiausia)	Šis mygtukas rodo 8 dienų vadovo režimą programai iš mėgstamiausių sąrašo.

Mygtukų funkcija Datos keitimo režimu

Mygtukas	Apibūdinimas
Žalias mygtukas	Išjungiamas Datos nustatymo režimas.
OK (gerai)	Pakeičiama į pasirinktą datą.
< arba >	Pasirinkite datą.
v	Išjungiamas Datos nustatymo režimas.
GUIDE (vadovas)	Išjungiamas EPG.
BACK (atgal)	
EXIT (išeiti)	

Mygtukų funkcija Išplėsto aprašo langelyje

Mygtukas	Apibūdinimas
^ arba v	Tekstas aukštyn / žemyn.
Geltonas mygtukas	Pereikite į laikmačio įrašymo / priminimo nustatymo režimą.
INFO (informacija) ①	Ijungama arba išjungama išsami informacija.
BACK (atgal)	
GUIDE (vadovas)	Išjungiamas EPG.

Mygtukų funkcijos, kai įjungta Įrašo/ Priminimo nustatymo veikiena

Nustato įrašymo pradžią arba pabaigą ir tik pradžios laiką priminimui.

Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrašymo įrenginys su 8 kontaktų jungtimi yra prijungtas prie AV lizdo SCART kabeliu.

Mygtukas	Apibūdinimas
BACK (atgal)	Keisti į Vadovo arba Tvarkaraščio meniu.
< arba >	Pasirinkti Įrašyti arba Priminti. Funkcijos nustatymas.
^ arba v	Pasirinkti Datą, Pradžios / pabaigos laiką arba Programą.
OK (gerai)	Įrašyti laikmačio įrašą / priminimą.

Mygtukų funkcija Programų sąrašo režimu

Jei sukūrėte tvarkaraščio sąrašą, į tvarkaraštį įtraukta programa rodoma paskirtu metu, net jei tuo metu žiūrite kitą programą.

Atidarius kontekstinį langą veikia tik klavišai aukštyn, žemyn, OK (gerai) ir BACK (atgal).

Mygtukas	Apibūdinimas
Raudonas mygtukas	Pridėkite naują „Manual Recording“ (Rankinio įrašymo) nustatymų režimą.
Žalias mygtukas	Pridėkite naują „Timer Watching“ (Žiūrėjimo laikmačio) nustatymų režimą.
Mėlynas mygtukas	Ijunkite Vadovo režimą.
GUIDE (vadovas)	
BACK (atgal)	Išjungiamas EPG.
EXIT (išeiti)	
OK (gerai)	Pasirinkite pageidaujamą parinktį (Keisti / Trinti / Trinti visus).
^ arba v	Pasirinkite Programų sąrašą.
PAGE (^, v) (puslapis)	Puslapis į viršų / žemyn.

JUNGIMAS PRIE KOMPIUTERIO

Jūsų televizorius palaiko savaiminio diegimo funkciją ir turi integruotus garsiakalbius su „Surround X“ funkcija, kuri aiškiai atkuria garsą su turtingais žemais tonais.

* Savaiminis diegimas: funkcija, kai kompiuteris atpažįsta prijungtą įrenginį, kurį naudotojai gali prijungti prie kompiuterio, ir įjungti, nekonfigūruojant įrenginio ir nedalyvaujant naudotojui.




PASTABA

- Geriausiai vaizdo kokybei gauti rekomenduojama naudoti televizorių su HDMI jungtimi.
- Jei vietoje integruoto garsiakalbio norite naudoti papildomą išorinį garso įrenginį, televizoriaus garsiakalbio funkciją išjunkite (Žr. psl.63).

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiuose paveiksluose.

Turite nustatyti kompiuterį kaip įvesties antraštę, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriaus HDMI jungtimi. Norėdami pridėti įvesties antraštę, žr. skyrių Įvesties antraštės pridėjimas, Žr. psl.30.

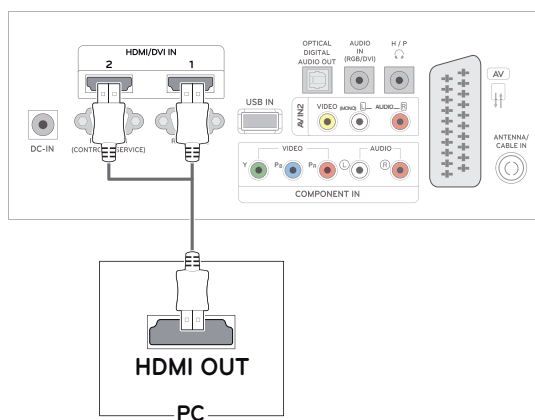


PASTABA

- Naudokite didelės spartos HDMI™ kabelį.
- Jei HDMI režimu negirdite garso, patikrinkite kompiuterio aplinką.
- Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.


DVI su HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi DVI į HDMI kabeliu, kaip parodyta šiuose paveiksluose. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

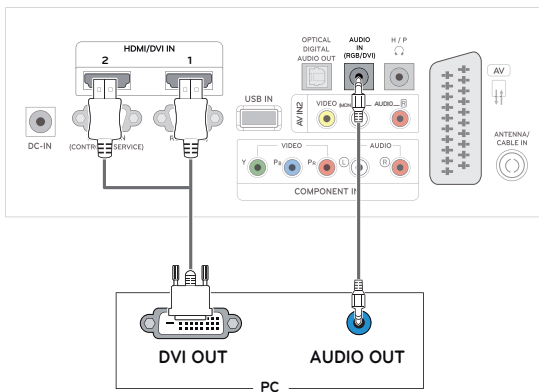

RGB jungtis

Perduoda analoginius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi „D-sub“ 15 kontaktų kabeliu, kaip parodyta šiuose paveiksluose. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

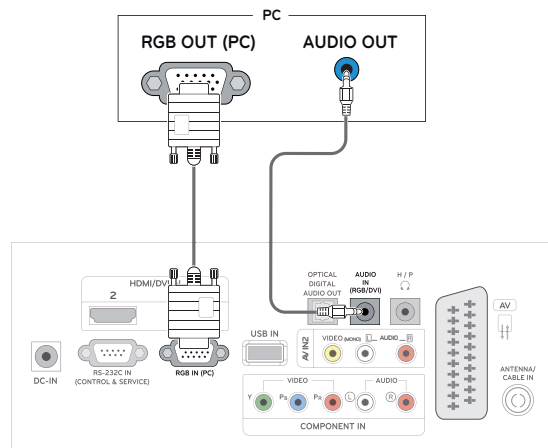


PASTABA

- Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę ties PC režimu.
- Jei nenaudojate papildomo išorinio garsikalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai įsigyjamu garso kabeliu.
- Jei įjungsite sušalusį televizorių, ekranas gali mirgėti. Tai normalu.
- Naudokite dengtą signalo sąsajos kabelį, pvz., „D-sub“ 15 kontaktų kabelį ir DVI į HDMI kabelį su ferito šerdimi, kad būtų išlaikyta standartinė atitiktis gaminiui.
- Ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškeliai. Tai normalu.



DĖMESIO

- Prijunkite signalo įvesties laidą ir pritvirtinkite jį pasukdami sraigtus pagal laikrodžio rodyklę.
- Nespauskite ekrano ilgą laiką pirštu, nes taip gali atsirasti laikinas ekrano iškraipymas.
- Venkite ilgą laiką rodyti ekrane nejudantį vaizdą, kad vaizdas jame „neišdegtų“. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.

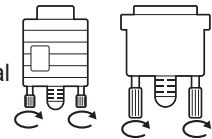

Ekrano reguliavimas

Vaizdo režimo pasirinkimas

Rodykite vaizdus optimaliai jiems pritaikytais nustatymais, pasirinkdami iš anksto nustatytus vaizdo režimus.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **VAIZDAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Vaizdo režimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą vaizdo režimą ir paspauskite **OK**.

Režimas	Apibūdinimas
Vaizdingas	Pritaiko vaizdo paveikslėlį pardavimo aplinkai, sustiprinant kontrastą, ryškumą, spalvą ir aiškumą .
Įprastas	Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.
Kinas	Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.
Sportas	Pritaiko vaizdą intensyviems ir dinamiškiems veiksmams, sustiprinant pagrindines spalvas, pvz., baltą, žolės spalvą ar dangaus mėlį.
Žaidimai	Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz. kompiuterio ar žaidimų.
1 ar 2 eks-pertas	Pritaiko detalius vaizdo nustatymus vaizdo ekspertams bei įprastiniams žiūrovams.

- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Vaizdo parinkčių pritaikymas

Pritaikykite pagrindines ir papildomas kiekvieno vaizdo režimo parinktis geriausiajam ekrano veikimui.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **VAIZDAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Vaizdo režimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą vaizdo režimą ir paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite ir pakoreguokite šias parinktis, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Parinktis	Apibūdinimas
Foninis apšvietimas	Pritaiko ekrano šviesumą valdant LCD foninį apšvietimą. Jei sumažinsite šviesumo lygį, ekranas taps tamsesnis ir naudos mažiau energijos, tačiau vaizdo signalas nesuprastės.
Kontrastas	Paddinamas arba sumažinamas vaizdo signalo gradientas. Kai šviesios vaizdo dalių spalvos yra per sodrios, galite naudoti parinktį Kontrastas .
Ryškumas	Sureguliuojamas pagrindinis vaizdo signalo lygis. Kai tamsios vaizdo dalių spalvos yra per sodrios, galite naudoti parinktį Ryškumas .
Aiškumas	Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejamą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
Spalva	Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
Atspalvis	Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.
Spalvos temperatūra	Nustatykite šiltas, norėdami sustiprinti šiltesnes spalvas, pvz., raudoną, arba nustatykite šaltas, norėdami padaryti vaizdą melsvesnį.
Išplėstinis valdymas	Pritaikomos išplėstinės parinktys. Daugiau informacijos apie išplėstines parinktis žr. Žr. psl.62.
Vaizdo atstata	Atstato parinktis į numatytuosius nustatymus.

- 6 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Kompiuterio ekrano parinkčių pritaikymas

Pritaikykite kiekvieno vaizdo režimo parinktį geriausiai vaizdo kokybei.

- Ši funkcija veikia tik šiuo režimu: RGB[PC].

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **VAIZDAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Ekranas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Pasirinkite ir pakoreguokite šias parinktis, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Parinktis	Apibūdinimas
Skiriamoji geba	Priderinkite RGB režimo skiriamąją gebą. (Skiriamosios gebos meniu įjungimas tik nurodytai skiriamajai gebai su 60 Hz.)
	Vertikali skiriamoji geba: 768
	1024 x 768 (numatytoji) 1280 x 768 1360 x 768
	Vertikali skiriamoji geba: 900
	1280 x 960(numatytoji) 1440 x 900 1600 x 900
	Vertikali skiriamoji geba: 900 1400 x 1050 1680 x 1050(numatytoji)
Auto Configure (automatinė konfigūracija)	Automatiškai nustatoma ekrano padėtis, dydis ir fazė . Kelias sekundes vaizdas gali būti rodomas nestabiliai, kol vyksta jo konfigūracija.
Padėtis / Dydis / Fazė	Pritaikomos parinktys po automatinės konfigūracijos, kai vaizdas yra neryškus, ypač kai virpa ženklai.
Paleisti iš naujo	Atstato parinktį į numatytuosius nustatymus.

- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Garso reguliavimas

Garso režimo pasirinkimas

Leiskite garsus optimaliai jiems pritaikytais nustatymais, pasirinkdami iš anksto nustatytus garso režimus.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **GARSAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Garso režimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą garso režimą ir paspauskite **OK**.

Režimas	Apibūdinimas
Įprastas	Pasirinkite, kai norite įprastinės kokybės garso.
Muzika	Pasirinkite, kai klausote muzikos.
Kinas	Pasirinkite, kai žiūrite filmus.
Sportas	Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.
Žaidimai	Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.

- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti). Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

Garso parinkčių pritaikymas

Pritaikykite kiekvieno garso režimo parinktis geriausiai garso kokybei.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **GARSAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Garso režimas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą garso režimą ir paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite ir pakoreguokite šias parinktis, tada paspauskite mygtuką **OK**.

Parinktis	Apibūdinimas
Surround X	Ši parinktis sustiprina garso gilumą ir aiškumą, padidindama erdvinį efektą.
Trigubas	Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.
Žemas	Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.
Paleisti iš naujo	Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.


- 6 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

PRAMOGOS

Integruotų medijos funkcijų naudojimas

USB atmintinių prijungimas

Prijunkite prie televizoriaus tokias USB atmintines, kaip USB atmintukas, išorinis standusis diskas arba MP3 grotuvas ir naudokite daugialypės terpės funkcijas (žr. „Failų naršymas“ Žr. psl.45). Prijunkite USB atmintuką arba USB atminties kortelę prie televizoriaus, kaip tai parodyta šiame paveiksle. Pasirodo USB ekranas.

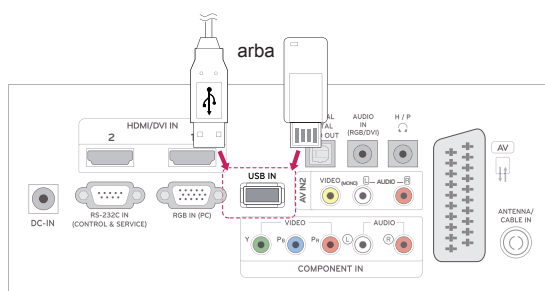

Norėdami atjungti USB atmintinę, nepamirškite tinkamai užbaigti ryšio, kad nesugadintumėte televizoriaus arba failų.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q.MENU** (spartusis meniu), kad pasiektumėte sparčiojo meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB įrengin.** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Kai pasirodys pranešimas, jog saugu išimti įrenginį, atjunkite USB atmintinę.



DĖMESIO

- Neišjunkite televizoriaus ir neištraukite USB atmintinės, kol USB atmintinė yra prijungta prie televizoriaus, nes taip galite prarasti failus arba sugadinti USB atmintinės įrenginį.
- Dažnai kurkite atsarginę USB atmintinėje saugomų failų kopiją, nes galite prarasti arba sugadinti joje esančius failus, ir šių nuostolių garantija neapima.

Patarimai dėl USB atmintinių naudojimo

- Atpažįstamas tik USB įrenginys.
- Jei USB įrenginį prijungsite per USB šakotuvą, įrenginys nebus atpažintas.
- Naudojant automatinę atpažinimo programą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Jei naudojama atskira tvarkyklė, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- USB įrenginio atpažinimo greitis gali priklausyti nuo kiekvieno įrenginio.
- Kai USB įrenginys veikia, neišjunkite televizoriaus ir neištraukite USB įrenginio iš kištuko. Jei įrenginys staiga išjungiamas arba ištraukiamas, gali būti pažeisti saugomi failai arba USB įrenginys.
- Prie kompiuterio nejunkite USB įrenginio, kuris buvo neatsargiai naudojamas. Įrenginys gali sutrikdyti gaminio veikimą arba failų atkūrimą. Nepamirškite naudoti tik tuos USB įrenginius, kuriuose yra normalūs muzikos, vaizdų ir filmų failai.
- Naudokite tik tokį USB įrenginį, kuris suformatuotas pagal FAT, FAT16, FAT32, NTFS failų sistemą, pateiktą „Windows“ operacinėje sistemoje. Jeigu atminties įrenginys suformatuotas kaip kitokia paslaugų programa, kurios nepalaiko „Windows“, jis gali būti neatpažintas.
- Prie USB atminties įrenginio (daugiau kaip 0,5 A), kuriam reikalingas atskiras maitinimo šaltinis, prijunkite maitinimo šaltinį. Jeigu jo neprijungsite, įrenginys gali būti neatpažintas.
- Prijunkite USB įrenginį kabeliu, kurį rekomenduoja įrenginio gamintojas.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali neveikti sklandžiai.
- USB įrenginio failų lygiavimo metodas yra panašus į „Windows XP“, o failo pavadinimas gali būti atpažintas daugiausiai iš 100 anglų kalbos simbolių.
- Išsisaugokite atsarginę svarbių failų kopiją, nes duomenys, esantys USB įrenginyje, gali būti sugadinti. Mes nesame atsakingi už duomenų praradimą.
- Jei USB standžiojo disko įrenginys neturi išorinio energijos šaltinio, jis gali būti neaptiktas. Todėl būtinai prijunkite išorinį energijos šaltinį.
 - Naudokite maitinimo adapterį išoriniam maitinimo šaltiniui prijungti. Mes negarantuojame


dėl USB kabelio išoriniam maitinimo šaltiniui.

- Jei USB atminties įrenginio failų sistema yra NTFS, duomenys negali būti ištrinti.
- Jei USB atminties įrenginys turi kelis skirsnius arba jei naudojate USB kelių kortelių skaitytuvą, galite naudoti iki 4 skirsnių arba USB atminties įrenginių.
- Trynimo funkciją palaiko tik FAT, FAT16, FAT32 failų sistema.
- Jei USB atminties įrenginys prijungtas prie USB kelių kortelių skaitytuvo, talpos duomenys yra nepasiekiami.
- Jei USB atminties įrenginys netinkamai veikia, atjunkite jį ir vėl prijunkite.
- USB atminties įrenginio aptikimo greitis skiriasi priklausomai nuo įrenginio.
- Jei USB prijungiamas laukimo režimu, standusis diskas bus automatiškai įkeliamas, kai bus įjungiamas televizorius.
- Rekomenduojama USB išorinio standžiojo disko talpa yra 1 TB ar mažiau, o USB atminties įrenginio – 32 GB ar mažiau.
- Jei įrenginio talpa yra didesnė nei rekomenduojama, įrenginys gali netinkamai veikti.
- Jei USB išorinis standusis diskas su funkcija „Energijos taupymas“ neveikia, dar kartą išjunkite ir įjunkite standųjį diską, kad jis veiktų tinkamai.
- Be to, palaikomi ir senesni nei USB 2.0 versijos USB atminties įrenginiai. Tačiau filmų sąrašė jie gali veikti netinkamai.
- Kai USB atmintinėje paleidžiamas neveikiantis failas, televizorius gali turėti sutrikimų arba visiškai išsijungti.


Failų naršymas

Pasiekite **nuotraukų**, **muzikos** ar **filmų** sąrašus ir naršykite po failus.


- 1 Prijunkite **USB** atmintinę.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **NUOTRAUKŲ SAR.**, **MUZIKOS SAR.** arba **FILMŲ SĄRAŠAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.

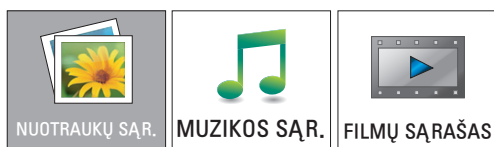


- 3 Pasirinkite **1 diskas**, kad pasiektumėte USB atmintinę

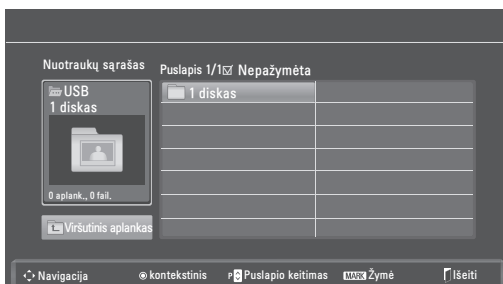

- 4 Pasirinkite norimą aplanką.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, pasirinkite **Viršutinis apl.**

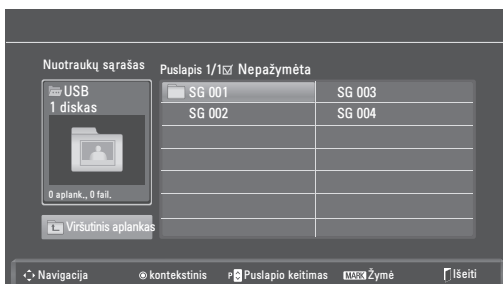

- 5 Po failus naršykite navigacijos mygtukais. Pažymėtas failas bus parodytas peržiūros lange.

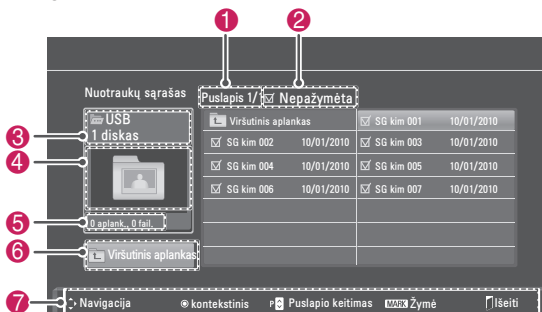

Nr.	Apibūdinimas
1	Dabartinis puslapio numeris / bendras puslapių skaičius
2	Pasirinktų failų skaičius
3	Failo ir aplanko pavadinimas
4	Peržiūros langas
5	Failo dydis, informacija.
6	Grįžtama į ankstesnį lygmenį
7	Prieinami nuotolinio valdymo pulto mygtukai

Palaikomas failų formatas

Tipas	Palaikomas failų formatas
Nuotrauka	- JPG - Prieinamas dydis Bazinis: 64 pikseliai (P) x 64 pikseliai (A) – 15360 pikseliai (P) x 8640 pikseliai (A) Pažangusis: 64 pikseliai (P) x 64 pikseliai (A) – 1920 pikseliai (P) x 1440 pikseliai (A)
Muzika	- MP3 - Spartos bitais diapazonas: nuo 32 kbps iki 320 kbps - Atrankos sparta (Atrankos dažnis) 3 MPEG1 sluoksnis: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz 3 MPEG2 sluoksnis: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz 3 MPEG2,5 sluoksnis: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz * Nuo kopijavimo apsaugotas failas nebus paleistas.
Vaizdo įrašas	- dat, mpg, mpeg, ts, trp, tp, vob, mp4, mkv, avi, divx - Maksimali leistino filmo failo sparta bitais: 20 Mbps (megabitų per sekundę) - Garso formato sparta bitais: nuo 32 iki 320 kbps (MP3) - Palaikomas subtitrų formatai: *.smi, *.srt, *.sub („MicroDVD“, „SubViewer1.0/2.0“), *.ass, *.ssa, *.txt („TMPPlayer“), *.psb („PowerDivx“)

Nuotraukų peržiūra

Peržiūrėkite vaizdo failus, įrašytus USB atmintinėje. Ekrano rodiniai gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite į **Nuotraukų sąr.** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirinktumėte **1 diskas** ir pasiektumėte prijungtą USB atmintinę.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką ir paspauskite **OK**.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą failą ir paspauskite **OK**.

Pasirodo kontekstinis langas.




- 6 Žiūrėkite nuotraukas naudodami šiuos meniu.

Meniu	Apibūdinimas
Peržiūra	Rodoma pasirinkta nuotrauka per visą ekraną. • Diskas: rodomos USB atmintinėje saugomos nuotraukos.
Pažymėti visus arba Nežymėti visų	Parenkami visi failai arba išvalomi visi pasirinkimai
Trinti	Ištrinami vaizdo failai, įrašyti USB atmintinėje. ! PASTABA Bendrame kompiuterio aplanke saugomų failų ištrinti negalima.
Uždaryti	Uždaromas kontekstinis meniu.

Nuotraukų parinkčių naudojimas

Žiūrėdami nuotraukas naudokite šias parinktis.

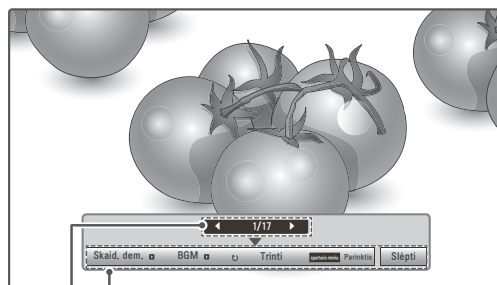


Parinktis

Pasirinktų nuotraukų skaičius

Parinktis	Apibūdinimas
Skaid. dem.	Pradedama arba sustabdoma skaidrių demonstracija su pasirinktomis nuotraukomis. Jei nuotraukos nepasirinktos, visos šiame aplanke išsaugotos nuotraukos bus rodomos skaidrių demonstracijoje. Norėdami nustatyti skaidrių peržiūros greitį, pasirinkite Parinktis .
BGM	Ijungia arba išjungia foninę muziką. Norėdami nustatyti foninės muzikos aplanką, pasirinkite Parinktis .
↻ (Pasukti)	Nuotraukos pasukamos pagal laikrodžio rodyklę (90°, 180°, 270°, 360°). ! PASTABA Palaikomas ribotas nuotraukos dydis. Nuotraukos pasukti negalima, jei pasukto pločio skiriamoji geba yra didesnė nei palaikoma skiriamoji geba.
Trinti	Ištrinama nuotrauka.
Parinktis	• Demonstracijos greitis: parenkamas skaidrių demonstracijos greitis (Greitas, Vidutinis, Lėtas). • Muzikos albumas: parenkamas foninės muzikos aplankas. ! PASTABA Kol groja foninė muzika, muzikos aplanko pakeisti negalima.
Slėpti	Paslepia parinkčių langą. Norėdami pamatyti parinktis, paspauskite OK .

Q.MENU (sparčiojo meniu) parinktys nuotraukų sąrašui.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU (spartusis meniu)**, kad atvertumėte **kon-tekstinius** meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Nustatykite nuotraukų peržiūrą** arba **Nustatykite vaizdo įrašą**, **Nustatykite garsą** ir paspauskite mygtuką **OK**

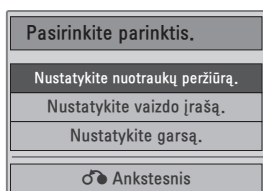

Pasirinkus **Nustatykite nuotraukų peržiūrą**.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU (spartusis meniu)**, kad atvertumėte **kon-tekstinius** meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Demonstracijos greitis** arba **Muzikos aplankas**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad tinkamai pakoreguotumėte, ir paspauskite mygtuką **OK**.

**PASTABA**

- Kai pasirinkta „Išjungti“ per meniu **Pakartoti**, peržiūra sustos, kai bus baigtas rodyti paskutinis failas. Bet jei peržiūrint paskutinį failą sąrašė bus paspaustas mygtukas „▶▶“, o funkcija „Pakartoti“ bus padėtyje „Išjungti“, bus paleistas pirmasis failas iš sąrašo.

Kai pasirenkate **Nustatykite vaizdo įrašą**.


- 1 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite. (Žr. psl.61)

Pasirinkus **Nustatykite garsą**.

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus peržiūrėkite funkcijas **Garso režimas**, **Automat. garsas**, **Aiškus balsas II** arba **Balansas**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite. (Žr. psl.63)

Muzikos klausymas

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite į **Muzikos sąrašą** ir paspauskite mygtuką **OK**.
 - 3 Pasirinkite **1 diskas**, kad pasiektumėte USB atmintinę.
 - 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką ir paspauskite **OK**.
 - 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą failą ir paspauskite **OK**.
- Pasirodo kontekstinis langas.

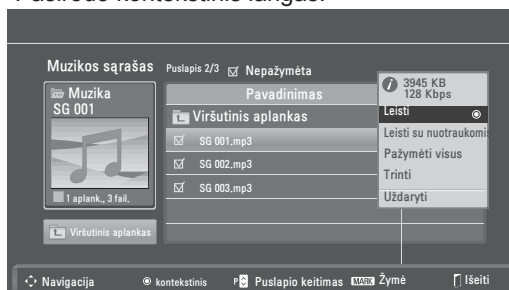

- 6 Leiskite muziką naudodami šiuos meniu.

Meniu	Apibūdinimas
Leisti, Sustabdyti arba Leisti pažymėtus	Leidžia muziką, sustabdo perklausą arba paleidžia pasirinktą muzikos failą. Jei leidžiate muziką nepasirinkdami muzikos failų, bus leidžiami visi dabartiniame aplanke išsaugoti muzikos failai. ▶ piktograma bus rodoma prieš šiuo metu leidžiamo failo trukmę. • Diskas : klausykite USB atmintinėje saugomų muzikos failų.
Leisti su nuotraukomis	Atkūrimo metu rodomos nuotraukos.
Pažymėti visus arba Nežymėti visų	Parenkami visi failai arba išvalomi visi pasirinkimai
Trinti	Ištrinami vaizdo failai, įrašyti USB atmintinėje.
Uždaryti	Uždaromas kontekstinis meniu.

7 Valdykite perklausą šiais mygtukais.

Mygtukas	Apibūdinimas
■	Stabdomas atkūrimas.
▶	Paleidžiamas muzikos failas
	Pristabdomas arba atnaujinamas atkūrimas
▶▶	Pereinama prie kito failo
◀◀	Pereinama prie ankstesnio failo


! PASTABA

- Sugadintas arba pažeistas failas nebus paleistas, o failo trukmė bus rodoma kaip 00:00.
- Nuo kopijavimo apsaugotas failas nebus paleistas.
- Jei kurį laiką peržiūros metu televizorius bus nenaudojamas, kaip ekrano užsklanda pasirodys informacinis langas, kad apsaugotų ekraną nuo vaizdo išdeginimo. Norėdami sugrįžti į muzikos sąrašo rodinį, paspauskite mygtuką **OK** arba **BACK (atgal)**.



Q.MENU (sparčiojo meniu) parinktys muzikos sąrašui

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU (spartusis meniu)**, kad atvertumėte **kon-tekstinius** meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **Nustatyti leisti garso įrašus** arba **Nustatykite garsą** ir paspauskite **OK**.

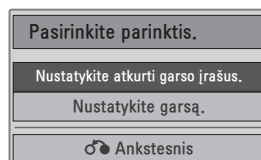

Kai pasirenkate **Nustatykite leisti garso įrašus**.

- 1 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasirodytų parinktis **Nustatykite leisti garso įrašus**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite.

! PASTABA

- Kai pasirinkta „Išjungti“ per meniu **Pakartoti**, peržiūra sustos, kai bus baigtas rodyti paskutinis failas. Bet jei peržiūrėti paskutinį failą sąrašė bus paspaustas mygtukas „▶▶“, o funkcija „Pakartoti“ bus padėtyje „Išjungti“, bus paleistas pirmasis failas iš sąrašo.

Pasirinkus **Nustatykite garsą**.

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus peržiūrėkite funkcijas **Garso režimas**, **Automat. garsas**, **Aiškų balsas II** arba **Balansas**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite. (Žr. psl.63)

Filmų žiūrėjimas

Leiskite vaizdo failus televizorius. Jūsų televizorius leidžia visus vaizdo failus, išsaugotus USB atmintinėje.

- Filmus (*.dat / *.mpg / *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob / *.mp4 / *.mkv / *.avi / *.divx) palaikantis failas.
- Vaizdo formatai: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10- beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
- Garso formatai: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
- Sparta bitais: nuo 32 kbps iki 320 kbps (MP3)
- Subtitrų formatai: *.smi / *.srt / *.sub (Micro DVD, SubViewer1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TM Player) / *.psb (Power Divx).
- Kai kurie vartotojo sukurti subtitrai gali veikti blogai.
- Subtitruose gali būti nerodomi kai kurie konkretūs simboliai.
- Subtitruose nepalaikomos HTML žymos.
- Kitomis kalbomis, kurios nėra palaikomos, subtitrai nerodomi.
- Laiko informacija išoriniame subtitrų faile turėtų būti išdėstyta didėjančia tvarka, kad galėtų būti leidžiama.
- Ekrane gali atsirasti laikini pertrūkiai (vaizdo sustabdymas, greitesnis atkūrimas ir t. t.), kai pakeičiama girdima kalba.
- Sugadintas filmo failas negali būti leidžiamas tinkamai arba gali neveikti kelios leistuvo funkcijos.
- Tam tikrų koduočių filmų failai leidžiami netinkamai.
- Jei įrašyto failo vaizdo ir garso struktūra nėra sluoksniuota, išvedamas arba vaizdas, arba garsas.
- Palaikomi HD (didelės raiškos) vaizdo įrašai 1920 x 1080@25/30P arba 1280 x 720@50/60P priklausomai nuo kadro.
- Didesnės raiškos vaizdo įrašai nei 1920 x 1080@25/30P arba 1280 x 720@50/60P gali neveikti, tai priklauso nuo kadro.
- Kiti filmų failų tipai ir formatai nei nurodyti gali tinkamai neveikti.
- Didžiausia atidaromų filmų failų bitų perdavimo sparta yra 20 Mbps.**
- Negarantuojame, kad profiliai, užkoduoti 4.1 ar aukštesniu lygiu H.264/AVC, bus atkuriami

sklandžiai.

- DTS garso kodekas nepalaikomas.
- Didesni nei 30GB filmų failai nepalaikomi.
- „DivX“ filmų failas ir jo subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke.
- Kad būtų rodomi vaizdo įrašo failo titrai, jų ir vaizdo įrašo failų pavadinimai turi būti vieno di.
- Paleidžiamas vaizdo įrašas, naudojant USB jungtį, kuri nepalaiko didelio greičio, gali veikti netinkamai.
- Failai, užkoduoti naudojant GMC (Global Motion Compensation – bendrasis judesio kompensavimas), gali būti neatkuriami.
- Kai žiūrite filmą naudodami filmų sąrašo funkciją, galite reguliuoti vaizdą **Energy saving** (energijos taupymo) mygtuku nuotolinio valdymo pulte. Kiekvieno vaizdo režimo vartotojo sąranka neveikia.

Vaizdo dekoderis

- mpeg, vob:** MPEG1, MPEG2
- dat:** MPEG1
- ts, trp, tp:** MPEG2, H.264 / AVC
- mp4:** MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
- avi:** MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
- mkv:** H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP
- divx:** MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC

Garso kodekas

- mpeg, vob:** Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
- dat:** Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
- ts, trp, tp:** Dolby Digital, AAC, MPEG
- mp4:** Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM
- avi:** Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,

MP3, LPCM


- **mkv:** Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM
- **divx:** Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG, MP3, LPCM

Maks. skyra

- **1920 x 1080 @ 30p**

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite į **Filmų sąrašą** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Pasirinkite **1 diskas**, kad pasiektumėte USB atmintinę.
- 4 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą aplanką ir paspauskite **OK**.
- 5 Spausdami navigacijos mygtukus pasiekite norimą failą ir paspauskite **OK**.

Pasirodo kontekstinis langas.

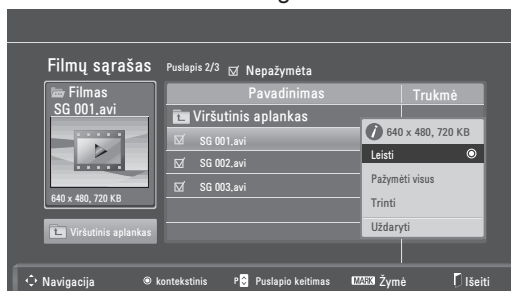

- 6 Leiskite vaizdo įrašus naudodami šiuos meniu.

Meniu	Apibūdinimas
Leisti arba Leisti pažymėtus	Paleidžia filmą arba pasirinktą filmą. • Diskas: rodomi USB atmintinėje saugomi vaizdo įrašai.
Pažymėti visus arba Nežymėti visų	Parenkami visi failai arba išvalomi visi pasirinkimai.
Trinti arba Trinti pažymėtus failus	Ištrina failus, suformatuotus FAT32 failų sistemoje ir išsaugotus USB atmintinėje.
Uždaryti	Uždaromas kontekstinis meniu.

**PASTABA**


Po peržiūros langu pasirodys vaizdas, jei pasirinksite nepalaikomą failą.

- 7 Valdykite peržiūrą šiais mygtukais.

Mygtukas	Apibūdinimas
INFO (informacija) ⓘ	Parodoma informacija apie rodomą vaizdo įrašą
	Sustabdo peržiūrą
	Leidžia vaizdo įrašą
	Pristabdo arba atkuria peržiūrą
	Peržiūri failą atgaline kryptimi
	Peržiūri failą į priekį
< arba >	Praleidžia iki tam tikrų taškų faile peržiūros metu. Konkretaus taško laikas bus matomas būsenos juostoje. Kai kuriuose failuose tai gali veikti netinkamai.
◀ arba ▶	Vaizdo įrašai rodomi sulėtintai
ENERGY SAVING	Pakartotinai spauskite mygtuką ENERGY SAVING (energijos taupymas), norėdami padidinti ekrano ryškumą.

Q.MENU parinktys filmų sąrašui

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU** (spartusis meniu), kad atvertumėte **kon-tekstinius** meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtuką ir **OK**, kad nuslinktumėte iki **Nustatykite leisti vaizdo įrašus**, **Nustatykite vaizdo įrašą** arba **Nustatykite garsą**.

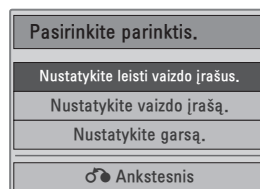

Kai pasirenkate **Nustatykite leisti vaizdo įrašus.**

Meniu	Apibūdinimas
Nuotraukos dydis	Pasirenkamas norimas vaizdo formatas leidžiant filmą.
Garso kalba arba Subtitrų kalba	Pakeičiama garso / subtitrų kalbų grupė leidžiant filmą.
Sinchr.	Leidžiant filmą sureguliuojama subtitrų sinchronizacija nuo -10 sek. iki +10 sek., 0,5 sekundės intervalu.
Padėtis	Leidžiant filmą subtitrai pakeliami arba nuleidžiami.
Dydis	Leidžiant filmą parenkamas norimas subtitrų dydis.

- 1 Paspauskite navigacijos mygtuką, kad pamatytumėte funkcijas **Nuotraukos dydis**, **Garso kalba** arba **Subtitrų kalba**.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite.

Subtitrų kalba	Palaikoma kalba
Lotynų 1	Anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, švedų, suomių, olandų, portugalų, danų, rumunų, norvegų, albanų, gėlų, valų, airių, katalonų, valensiečių
Lotynų 2	Bosnių, lenkų, kroatų, čekų, slovaku, slovėnų, serbų, vengrų
Lotynų 4	Estų, latvių, lietuvių
Kirilica	Bulgarų, makedonų, rusų, ukrainiečių, kazachų
Graikų	Graikų
Turkų k.	Turkų k.



PASTABA

- Išoriniams filmo subtitrams palaikomi tik failai, išsaugoti ASCII KODU.
- Kiekvienoje subtitrų eilutėje palaikoma tik 500 raidžių ir 500 skaitmenų.
- Subtitrų faile gali būti palaikoma tik 10 000 sinchronizavimo blokų.

Kai pasirenkate **Nustatykite vaizdo įrašą.**

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite. (Žr. psl.61)

Pasirinkus **Nustatykite garsą,**

- 1 Spausdami navigacijos mygtukus peržiūrėkite funkcijas **Garso režimas**, **Automat. garsas**, **Aiškus balsas II** arba **Balansas**.

- 2 Spausdami navigacijos mygtukus tinkamai pakoreguokite. (Žr. psl.63)

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas.

Mygtukas	Apibūdinimas
◀ ▶	Leidžiant, pakartotinai spauskite mygtuką REW(◀), jei norite pagreitinėti ◀◀ (x2), ◀◀◀ (x4), ◀◀◀◀ (x8), ◀◀◀◀◀ (x16), ◀◀◀◀◀◀ (x32). pakartotinai spauskite mygtuką FF(▶▶), jei norite pagreitinėti ▶▶ (x2), ▶▶▶ (x4), ▶▶▶▶ (x8), ▶▶▶▶▶ (x16), ▶▶▶▶▶▶ (x32). • Paspaudus šiuos mygtukus pakartotinai, padidinamas peržiūros į priekį / atgal greitis.
Pause (II) (Pauzė)	Atkūrimo metu paspauskite mygtuką Pause (II) (pauzė). • Parodomas statiškas ekranas. • Jei jokie mygtukai nėra nuspaudžiami ant nuotolinio valdymo pulto per 10 minučių po to, kai buvo sustabdyta, televizorius grįžta į peržiūros būseną. • Spauskite Pause (II) (pauzės) mygtuką, tuomet naudokite FF (▶▶) mygtuką lėtai eigai.
< arba >	Naudojant mygtuką < ar > leidimo metu, ekrane yra matomas rodantis padėtį žymeklis.
Leisti (▶)	Norėdami grįžti į įprastą atkūrimą, spauskite mygtuką Leisti (▶).
ENERGY SAVING (eZ)	Pakartotinai spauskite mygtuką ENERGY SAVING (energijos taupymas), norėdami padidinti ekrano ryškumą. (Žr. psl.60)

„DivX“ registracijos kodas

Patikrinkite ir užregistruokite savo televizoriaus „DivX“ registracijos kodą, kad galėtumėte išsinuomoti arba nusipirkti naujausius filmus adresu www.divx.com/vod. Norint paleisti išsinuomotą arba įsigytą „DivX“ filmą, failo registracijos kodas turi sutapti su jūsų televizoriaus „DivX“ registracijos kodu.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte **USB** meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **DivX reg. kodas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Pažiūrėkite savo televizoriaus registracijos kodą.




! PASTABA

- Kol tikrinsite registracijos kodą, tam tikri mygtukai gali neveikti.
- Jei naudosite kito įrenginio „DivX“ registracijos kodą, išsinuomoto arba įsigyto „DivX“ failo paleisti negalėsite.
- Būtinai naudokite jūsų televizoriui priskirtą „DivX“ kodą.
- Ne standartiniu „DivX“ kodeku konvertuoti vaizdo arba garso failai gali būti pažeisti arba nepaleidžiami.
- „DivX VOD“ kodas leidžia su viena paskyra suaktyvinti iki 6 įrenginių.

„DivX“ funkcijos išjungimas

Išjunkite visus įrenginius per interneto serverį ir užblokuokite, kad įrenginiai neįsijungtų. Ištrinkite esamą prieigos teisių informaciją, kad gautumėte naują „DivX“ vartotojo prieigos teisę televizoriui. Įvykdžius šią funkciją, „DivX“ naudotojo prieigos teisės vėl bus reikalingos, kad galėtumėte žiūrėti „DivX“ failus.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte **USB** meniu.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **Deaktyvacija** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

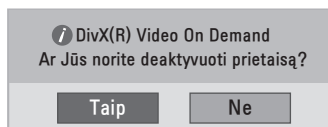

- 4 Pasirinkite **Uždaryti**.



- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

3D VAIZDŲ RODYMAS

3D technologija

Šis televizorius gali rodyti 3D vaizdą, kai jis transliuojamas 3D formatu arba kai televizorius prijungtas prie suderinamo prietaiso, pvz., „Blu-ray“ 3D leistuvo. Norėdamas matyti šiuos vaizdus 3D formatu, žiūrovas turi naudoti suderinamus 3D akinius.



PASTABA

- Įjungus televizorių kelias sekundes gali užtrukti jo kalibravimas.
- Žiūrint skaitmeninę televiziją 3D vaizdo režimu, televizoriaus išvesties signalai negali būti perduodami per SCART laidą.
- Jei įjungsite 3D režimą, kol bus vykdomas suplanuotas skaitmeninės televizijos įrašymas, monitoriaus išvesties signalai negalės būti perduodami per SCART laidą, o įrašas negalės būti atliktas.

Atsargumo priemonės, reikalingos žiūrint 3D vaizdus



ISPĖJIMAS

- Jei 3D vaizdus žiūrėsite per arti, galite sugadinti regėjimą.
- Jei 3D vaizdą žiūrite per ilgą laiko tarpą, gali svaigti galva arba akyse lietus vaizdas.
- Jei esate nėščia, vyresnio amžiaus, turite širdies problemų, jaučiate stiprų pykinimą arba esate priklausoma (-s) nuo alkoholio, rekomenduojame nežiūrėti 3D vaizdų.
- 3D vaizdai gali sukelti orientacijos praradimą ir sumišimą.
- Žiūrėdami 3D vaizdus trapius ir dūžtančius daiktus padėkite į šalį.
- Tokie daiktai gali sudužti ar sužeisti, jei jus išgąsdina tikroviški 3D vaizdai.
- Tėvai turėtų neleisti 5 metų ar jaunesniems vaikams žiūrėti 3D vaizdus, nes jie gali būti žalingi regos vystymuisi.
- Įspėjimas apie priepuolius dėl jautrumo šviesai
Kai kuriuos vartotojus gali ištikti priepuoliai arba gali pasireikšti kiti neįprastos reakcijos dėl mirksinčios šviesos ar tam tikrų vaizdo žaidimuose ir filmuose matomų vaizdinių.
Jei jūsų šeimos narys sirgo epilepsija arba jį buvo ištikę priepuoliai, prieš žiūrėdami 3D vaizdą pasitarkite su gydytoju.
Jei žiūrėdami 3D vaizdus patiriate bet kokį iš žemiau aprašytų simptomų, iškart nustokite žiūrėti ir padarykite pertrauką.
 - » Galvos svaigulys, akyse susiliejančias vaizdas arba veido tikas, nevalingi judesiai, trūkčiojimas, sąmonės aptemimas, sumišimas ir orientacijos praradimas. Jei šie simptomai tęsiasi, pasitarkite su savo gydytoju.
- Kad neišiktų priepuolis dėl jautrumo šviesai, imkitės toliau pateiktų atsargumo priemonių.
 - » Kas valandą padarykite 5–15 minučių pertrauką.
 - » Jei kairiąją ir dešiniąją akimis matomas vaizdas skiriasi, pirmiausia sureguliuokite jį.
 - » Visą ekraną turėtumėte matyti akių lygyje.
 - » Jei patiriate galvos skausmą, nuovargį ar svaigimą, nustokite žiūrėti ir pailsėkite.
 - » Nežiūrėkite 3D vaizdų, jei esate pavargę ar sergate.

**ĮSPĖJIMAS**

- Tėvai / globėjai turėtų stebėti 3D vaizdus žiūrinčius vaikus, nes jie gali būti nepratę žiūrėti 3D vaizdą ir gali nežinoti kaip išvengti galimų pavojų.


Naudojant 3D akinius

**DĖMESIO**

- Nenaudokite 3D akinių vietoj koreguojamųjų, saulės ar apsauginių akinių.
- Nelaikykite 3D akinių karštosiose ar šaltose vietose.
- Nemėtykite daiktų ant 3D akinių. Nenumeskite ir nelankstykite 3D akinių.
- 3D akinių lęšiai lengvai braižosi, todėl valykite tik minkšta šluoste. Prieš naudodami šluostę, nukratykite nuo jos dulkes.
- Nebraižykite trimačių akinių lęšių (polarizacijos plėvelės) aštriais daiktais ir nevalykite paviršių arba lęšių su cheminėmis medžiagomis.
- Trimačių akinių lęšiai skiriasi nuo įprastinių akinių ir yra labai ploni. Todėl labai atsargiai su jais elkitės, nes galite lengvai juos išstumti.

3D vaizdo žiūrėjimo diapazonas

Televizoriaus dydis, žiūrėjimo kampas ir kitos aplinkybės gali pakeisti žiūrėjimo atstumą ir matymo kampą.




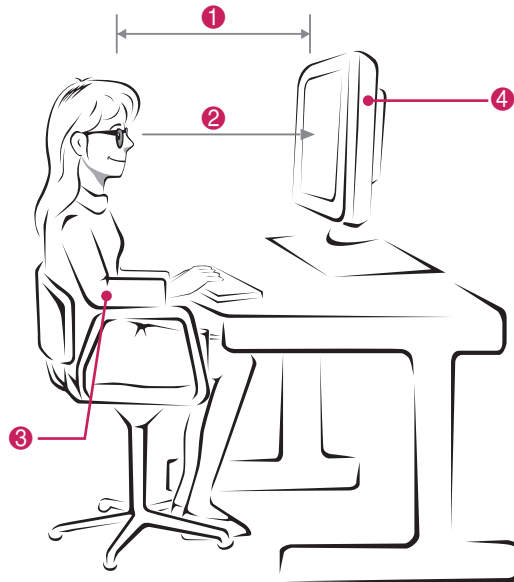


Nr.	Apibūdinimas
①	Nuo televizoriaus atsitraukite reikiamu atstumu, kad vaizdą matytumėte optimaliu atstumu (L).
②	Reguliuokite televizorių ir atsisėskite taip, kad vaizdą matytumėte optimaliu žiūrėjimo kampu (D).
③	Plaštakas uždėkite ant klaviatūros, rankas būkite sulenkę per alkūnes ir laikykite jas horizontaliai.
④	Reguliuokite televizoriaus vietą, kad jame neatsispindėtų šviesa.

Režimas	Kai žiūrite 3D vaizdus
Dydis (col.)	686 mm
Optimalus žiūrėjimo atstumas (L)	70 cm
Aukštyn / žemyn optimalus žiūrėjimo kampas (D)	14°

3D vaizdo žiūrėjimas

- 1 Paleiskite 3D formato vaizdo įrašą.
- 2 Paspauskite mygtuką **3D**.
- 3 Dėvėkite 3D akinius.
- 4 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte OK, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 5 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte formą, ir paspauskite **OK**.


Režimas	Apibūdinimas
2D → 3D	Pakeista iš 2D vaizdo į 3D vaizdą. 
„Side by Side“ (Šonos prie šono)	
„Top & Bottom“ (Viršus ir apačia)	
„Checker Board“ (Šachmatų lenta)	
„Frame Sequential“ (Nuoseklūs kadrai)	

- 6 Paspauskite **3D** mygtuką, kad nustatytumėte **2D išjungta** arba **3D išjungta**.

Režimas	Apibūdinimas
3D → 2D	Rodo dvimačius vaizdus be trimačių efektų.
2D → 3D	Rodo vaizdą 3D formatu.
3D išjungta	Rodo vaizdus originaliu formatu.
Atšaukti	Uždaro iškylantįjį langą.

3D režimo nustatymo parinktis

- 1 Paspauskite **3D SETTING (3D nustatymas)**, kad atvertumėte **kon-tekstinius** meniu.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki šių parinkčių ir paspauskite mygtuką **OK**.

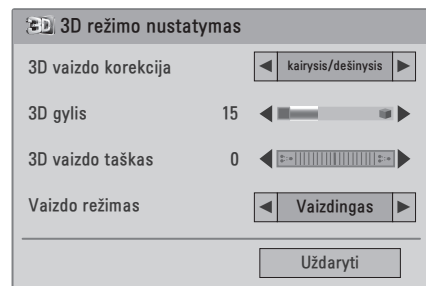

Toliau aprašyti galimi programų nustatymai:

Parinktis	Apibūdinimas
3D vaizdo korekcija	Pasirinkite „Left/Right“ (kairysis/dešinysis) arba „Right/Left“ (dešinysis/kairysis). Pasirinkite ekraną su 3D vaizdu, kad geriau matytumėte.
3D gylis	Pritaiko iš dvimačio į trimatį vaizdą konvertuoto vaizdo stereoskopinį efektą.
3D vaizdo taškas	Perkelia 3D vaizdą į priekį ir atgal, kad pritaikytų trimatės perspektyvos vaizdą.
Vaizdo režimas	Parenka vieną iš anksto nustatytų vaizdų arba pritaiko parinktis kiekvienam režimui, kad būtų pasiektas geriausias televizoriaus ekrano našumas. Taip pat galite kiekvienam režimui pritaikyti išplėstines parinktis. Galimi iš anksto nustatyti vaizdo režimai priklauso nuo televizoriaus.
Režimas	
Vaizdin-gas	Pritaiko vaizdo paveikslėlį pardavimo aplinkai, sustiprinant kontrastą, šviesumą, spal-vą ir aštrumą.
Įprastas	Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.
Kinas	Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.
Sportas	Pritaiko vaizdą intensyviems ir dinamiškiems veiksmams, sustiprinant pagrindines spalvas, pvz., baltą, žolės spalvą ar dangaus mėlį.
Žaidimai	Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz.. kompiuterio ar žaidimų.



PASTABA

- Kai dvimačiai vaizdai konvertuojami į trimačius, vaizdo peržiūros režimo parinktis neveikia.
- Kai dvimačiai vaizdai konvertuojami į trimačius, veikia 3D gylio parinktis.
- Žiūrint 3D failus pagrindinio meniu atverti negalima.





DĖMESIO

- Kai kurie meniu neveikia žiūrint 3D vaizdus.
- 3D vaizdo režimas išjungiamas automatiškai perjungiant DTV kanalus arba įvesties šaltinius.
- Ekranas gali būti rodomas netinkamai, jei dvimačius vaizdus žiūrėsite trimačio vaizdo režimu.
- 3D efektą galima matyti tinkamai pasirinkus 3D režimą į televizorių tiekiamam 3D signalui.
- Perjungiant kanalus išlaikomas vaizdo keitimas iš 2D į 3D. Jei įjungtame kanale vaizdas nerodomas 3 sek., jis vėl pakeičiamas į 2D.
- Kai peržiūrite USB įrenginyje saugomas nuotraukas, išlaikomas vaizdo keitimas iš 2D į 3D.
- Kai peržiūrite USB įrenginyje saugomus vaizdo failus, 3D režimas taip pat yra išlaikomas.

NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

Prieiga prie pagrindinių meniu


- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš šių meniu, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįžę į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

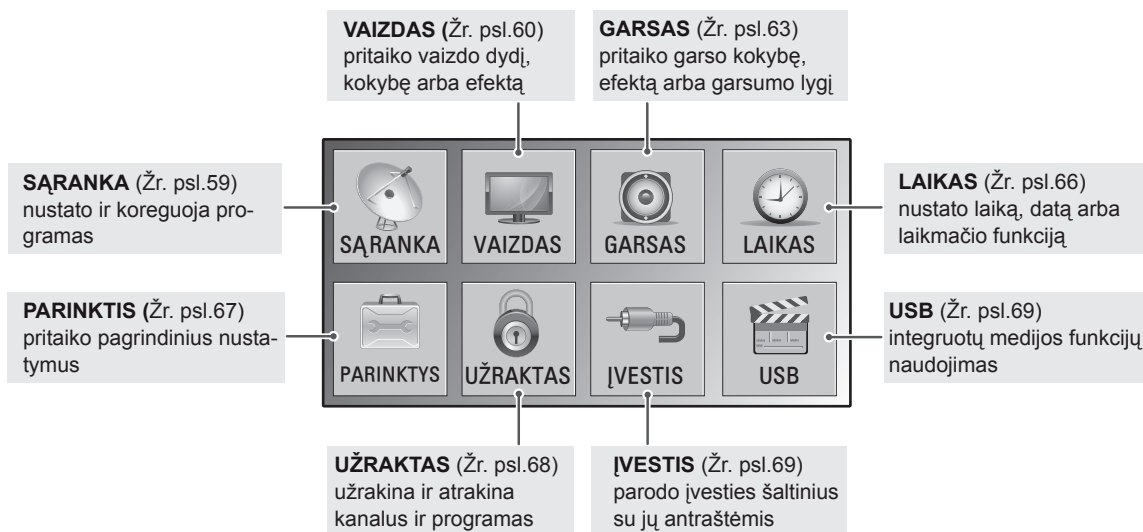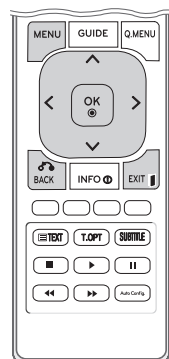

Nustatymų pritaikymas

Funkcijos SĄRANKA nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius menu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **SĄRANKA** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįžę į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

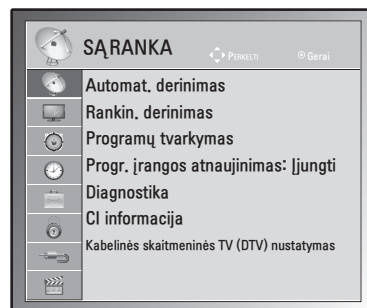


Toliau aprašyti galimi programų nustatymai:

Nustatymas	Apibūdinimas
Automat. derinimas	Suderina ir išsaugo visas prieinamas programas per antenos ir kabelio įvestis (Žr. psl.18).
Rankin. derinimas	Suderina ir išsaugo pageidaujamas programas ranka (Žr. psl.21 – 22).
Programų tvarkymas	Prideda ir pašalina programas prie programų (Žr. psl.23).
Progr. įrangos atnaujinimas	Automatiškai atnaujinama televizoriaus programinė įranga. (Žr. psl.25).
Diagnostika	Parodo jums gamintoją, modelio arba tipo numerį, serijos numerį ir programinės įrangos informaciją. (Žr. psl.26).
CI informacija	Ši funkcija leidžia jums žiūrėti kai kurias koduotas paslaugas (mokamas paslaugas) (Žr. psl.26).
Kabelinės skaitmeninės TV (DTV) nustatymas (tik kabeliniu režimu)	Galite paleisti paslaugos operatoriaus arba programos automatinį atnaujinimą. (Tik šalyse, kuriose palaikoma DVB-C). (Žr. psl.23).

VAIZDO nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **VAIZDAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįžę į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

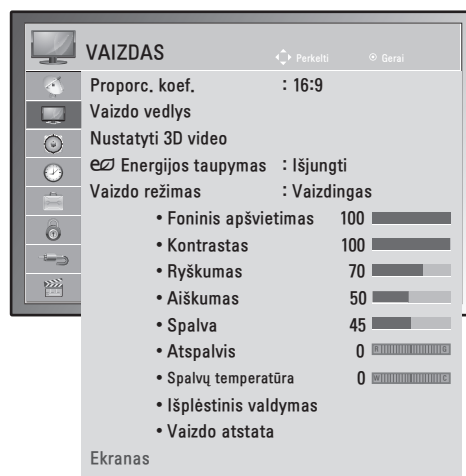

Toliau aprašyti galimi vaizdo nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas								
Proporc. koef.	Pakeičia vaizdo dydį, kad būtų galima žiūrėti optimalaus dydžio vaizdus. (Žr. psl.28)								
Vaizdo vedlys	Pritaiko vaizdo kokybę ir sukalibruoja ekraną pagal ekrane pateikiamus nurodymus. Pritaikomos parinktys vaizdo režimuose bus įrašytos kaip Ekspertas1. <pre> graph LR A[Vaizdo vedlys] --> B[Juodumo lygis] B --> C[Baltos spalvos lygis] C --> D[Spalva] D --> E[Atspalvis] E --> F[Horizontalus/Vertikalus aiškumas] F --> G[Spalvų temperatūra] G --> H[Dinamiškas kontrastas] H --> I[Spalvos sustiprinimas] I --> J[Foninis apšvietimas] J --> K[Baigti] </pre> ! PASTABA Jeį naudojate Vaizdo vedlį, Energijos taupymo funkcija išsijungs automatiškai.								
Nustatyti 3D video (Tik 3D modeliams)	Nustato 3D vaizdo parinktį. (Žr. psl.53)								
energijos taupymas	Nustatomas automatinis ekrano ryškumo reguliavimas pagal aplinką. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Parinktis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Išjungti</td><td>Foninis apšvietimas išjungiamas.</td> </tr> <tr> <td>Min. / Vidutinis / Maks.</td><td>Parenkamas foninio apšvietimo ryškumas.</td> </tr> <tr> <td>Ekranas išjungimas</td><td>Ekranas išsijungia per 3 sekundes.</td> </tr> </tbody> </table>	Parinktis		Išjungti	Foninis apšvietimas išjungiamas.	Min. / Vidutinis / Maks.	Parenkamas foninio apšvietimo ryškumas.	Ekranas išjungimas	Ekranas išsijungia per 3 sekundes.
Parinktis									
Išjungti	Foninis apšvietimas išjungiamas.								
Min. / Vidutinis / Maks.	Parenkamas foninio apšvietimo ryškumas.								
Ekranas išjungimas	Ekranas išsijungia per 3 sekundes.								

Nustatymas	Apibūdinimas
Vaizdo režimas	Parenka vieną iš anksto nustatytų vaizdų arba pritaiko parinktis kiekvienam režimui, kad būtų pasiektas geriausias televizoriaus ekrano našumas. Taip pat galite kiekvienam režimui pritaikyti išplėstines parinktis. Galimi iš anksto nustatyti vaizdo režimai priklauso nuo televizoriaus.
	Režimas
	Vaizdingas Pritaiko vaizdo paveikslėlį pardavimo aplinkai, sustiprinant kontrastą, šviesumą, spalvą ir aštrumą.
	Įprastas Pritaiko vaizdą įprastinei aplinkai.
	Kinas Optimaliai pritaiko vaizdą, kad galėtumėte mėgautis filmais taip, lyg juos žiūrėtumėte kino teatre.
	Sportas Pritaiko vaizdą intensyviems ir dinamiškiems veiksams, sustiprinant pagrindines spalvas, pvz., baltą, žolės spalvą ar dangaus mėlį.
	Žaidimai Optimizuoja vaizdą greito žaidimo ekranui, pvz.. kompiuterio ar žaidimų.
	1 ar 2 ekspertas Pritaiko detales vaizdo nustatymus vaizdo ekspertams bei įprastiniams žiūrovams.
Ekranas (tik RGB-PC režimu)	Pritaiko kompiuterio ekrano parinktis RGB režimu.
	Parinktis
	Skiriamoji geba Parenkama tinkama skiriamoji geba. Žr. „Kompiuterio ekrano parinkčių pritaikymas“ psl.41
	„Auto Configurė“ (automatinė konfigūracija) Automatiškai nustatoma ekrano padėtis, laikrodis ir fazė. Kelias sekundes vaizdas gali būti rodomas nestabiliai, kol vyksta jo konfigūracija.
	Padėtis / Dydis / Fazė Pritaikomos parinktys po automatinės konfigūracijos, kai vaizdas yra neryškus, ypač kai virpa ženklai.
	Paleisti iš naujo Atstato parinktis į numatytuosius nustatymus.

Bazinės vaizdo parinktys

Nustatymas	Apibūdinimas
Foninis apšvietimas	Pritaiko ekrano šviesumą valdant LCD foninį apšvietimą. Jei sumažinsite šviesumo lygį, ekranas taps tamsesnis ir naudos mažiau energijos, tačiau vaizdo signalas nesuprastės.
Kontrastas	Padidinamas arba sumažinamas vaizdo signalo gradientas. Kai šviesios vaizdo dalių spalvos yra per sodrios, naudokite Kontrastą .
Ryškumas	Sureguliuojamas pagrindinis vaizdo signalo lygis. Kai tamsios vaizdo dalių spalvos yra per sodrios, galite naudoti parinktį Ryškumas .
Aiškumas	Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejamą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
Spalva	Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
Atspalvis	Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.
Spalvų temperatūra	Nustatykite šiltas, norėdami sustiprinti šiltesnes spalvas, pvz., raudoną, arba nustatykite šaltas, norėdami padaryti vaizdą melsvesnį.
Išplėstinis valdymas	Pritaikomos išplėstinės parinktys.
Vaizdo atstata	Atstato parinktis į numatytuosius nustatymus.



PASTABA


- RGB-PC/HDMI-PC režimu **Spalva** ir **Atspalvis** reguliuoti negalima.
- Pasirinkus 1 ar 2 ekspertas, galite pasirinkti funkcijas **Foninis apšvietimas**, **Kontrastas**, **Ryškumas**, **H aiškumas**, **V aiškumas**, **Spalva** arba **Atspalvis**.

Išplėstinės vaizdo parinktys

Nustatymas	Apibūdinimas
Dinamiškas kontrastas(Išjungti/Žemas/Aukštas)	Sureguliuokite kontrastą, kad jis geriausiai tiktų prie ekrano ryškumo. Vaizdas pagerinamas ryškias dalis paryškinant, o tamsias dalis patamsinant.
Dinamiškos spalvos (Išjungti/Žemas/Aukštas)	Sureguliuoja ekrano spalvas, taigi jos atrodo gyvesnės, sodresnės ir aiškesnės. Ši funkcija išryškina atspalvius, sodrumą ir skaistumą, taigi raudona, mėlyna, žalia ir balta atrodo daug ryškesnės.
Triukšmo mažinimas (Išjungti/Žemas/Vidutinis/Aukštas)	Sumažina ekrano triukšmą, nekenkdamas vaizdo kokybei.
Gama (Žemas/Vidutinis/Aukštas)	Galite sureguliuoti tamsios srities ryškumą ir vidutinį vaizdo pilkumo lygį. » Žemas: paryškinkite tamsaus ir vidutinio pilkumo spalvų lygio vaizdo sritis. » Vidutinis: išreikškite pradinius vaizdo lygius. » Aukštas: patamsinkite tamsaus ir vidutinio pilkumo spalvų lygio vaizdo sritis.
Juodumo lygis (Žemas/Aukštas/Automatinis)	» Žemas: ekrano paveikslėlis tampa tamsesnis. » Aukštas: ekrano paveikslėlis tampa šviesesnis. » Automatinis: valdo ekrano juodumo lygį ir automatiškai nustato jį į aukštą arba žemą lygį. Nustatykite tinkamo lygio ekrano juodumą. Ši funkcija leidžia pasirinkti „Žemas“ arba „Aukštas“ naudojant šiuos režimus: AV(NTSC-M), HDMI arba komponento. Priešingu atveju juodumo lygis pakeičiamas į automatinį.
Filmo režimas (Išjungti/Išjungti)	Galite žiūrėti kino tipo vaizdo įrašus pašalinus vibracijos efektą. Naudokite šią funkciją žiūrėdami filmus.
Spalvos standartas (SD/HD)	Skirtingų vaizdo įrašų spalvas pakeičia į HD spalvas. Ši funkcija yra nustatyta SD vaizdo (BT-601) ir HD vaizdo (BT-709) spalvos formatams.
Ekspertinis vaizdas (Išjungti/1 ekspertas/2 ekspertas)	Šis modelis reikalingas ekspertiniam reguliavimui atlikti. Ši funkcija įjungžiama per „Vaizdo režimas - ekspertas“, kai žiūrite DTV.
Spalvų filtras (Išjungti/Raudona/Žalia/Mėlyna)	Ši funkcija filtruoja tam tikras vaizdo įrašo spalvas. Galite naudoti RGB filtrą, norėdami tiksliai nustatyti spalvų sodrumą ir atspalvį.
Spalvų temperatūra (Vidutinis/Šilta/Vėsi)	Ši funkcija sureguliuoja visas ekrano spalvas taip, kaip jūs norite. • A » Metodas: 2 punktai » Modelis: vidinis, išorinis » Raudonos/žalios/mėlynos spalvos kontrastas, raudonos/žalios/mėlynos spalvos ryškumas: » Reguliavimo diapazonas yra nuo -50 iki +50. • B » Metodas: 10 punktų IRE » Modelis: vidinis / išorinis » IRE (Radijo inžinierių institutas) vienetą, skirtas rodyti vaizdo signalo dydį, kuris gali būti nustatytas nuo 10, 20, 30 iki 100. Raudoną, žalią ar mėlyną spalvas galite sureguliuoti pagal kiekvieną nustatymą. » Raudona / žalia / mėlyna: reguliavimo diapazonas nuo -50 iki +50.
Spalvų valdymo sistema	Kaip įrankį bandymų modeliams reguliuoti naudoja ekspertai; tai neturi poveikio kitoms spalvoms, bet šis įrankis gali būti naudojamas 6 spalvų sritims reguliuoti (raudona / žalia / mėlyna / žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona). Spalvų skirtumas negali būti didelis, net jei reguliuojate bendrą vaizdo įrašą. Reguliuojama raudona / žalia / mėlyna / žalsvai mėlyna / rausvai raudona / geltona. » Raudona/žalia/mėlyna/geltona/žalsvai mėlyna, rausvai raudona spalva: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30. » Raudonas/žalias/mėlynas/geltonas/žalsvai mėlynas/rausvai raudonas atspalvis: reguliavimo diapazonas nuo -30 iki +30. Ši funkcija yra negalima esant RGB-PC ir HDMI (PC) režimui.

GARSAS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius menu langus.
- 2 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **GARSAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįžę į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

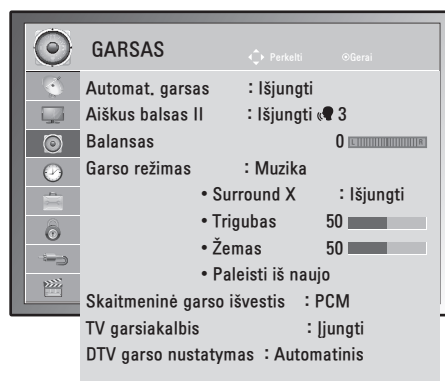

Toliau aprašytos galimos garso parinktys.

Nustatymas	Apibūdinimas																						
Automat. garsas	Ijungiamas Automat. garso funkcija, kad keičiant programas būtų išlaikytas pastovus garso lygis. Garsumo lygis gali būti nepastovus dėl skirtingų transliavimo stočių signalo sąlygų.																						
Aiškus balsas II	Išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams geriau girdėti žmonių balsus.																						
Balansas	Sureguliuojamas balansas tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio pagal jūsų kambario aplinką.																						
Garso režimas	Parinkamas vienas iš anksto nustatytas garso režimas arba pritaikomos kiekvieno režimo parinktys. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Režimas</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iprastas</td><td>Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.</td></tr> <tr> <td>Muzika</td><td>Pasirinkite, kai klausote muzikos.</td></tr> <tr> <td>Kinas</td><td>Pasirinkite, kai žiūrite filmus.</td></tr> <tr> <td>Sportas</td><td>Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.</td></tr> <tr> <td>Žaidimai</td><td>Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.</td></tr> </tbody> </table> ! PASTABA Jei garso kokybė ar garsumas nėra pageidaujamo lygio, rekomenduojama naudoti atskirą namų kino sistemą arba stiprintuvą, kad galima būtų suderinti skirtingas naudotojo aplinkas. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parinktis</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surround X</td><td>Suteikia apgaubiantį erdvinį garsą su aiškiu pokalbiu ir žemais tonais, naudojant tik du garsiakalbius. „Surround X“ yra patentuota erdvinio garso technologija, kuri išsprendžia 5,1 įvairių kanalų turinio leidimo problemą per du garsiakalbius.</td></tr> <tr> <td>Trigubas</td><td>Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.</td></tr> <tr> <td>Žemas</td><td>Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.</td></tr> <tr> <td>Paleisti iš naujo</td><td>Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.</td></tr> </tbody> </table> ! PASTABA RGB-PC / HDMI-PC režimu Trigubas ir Žemas tonų reguliuoti negalima.	Režimas		Iprastas	Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.	Muzika	Pasirinkite, kai klausote muzikos.	Kinas	Pasirinkite, kai žiūrite filmus.	Sportas	Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.	Žaidimai	Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.	Parinktis		Surround X	Suteikia apgaubiantį erdvinį garsą su aiškiu pokalbiu ir žemais tonais, naudojant tik du garsiakalbius. „Surround X“ yra patentuota erdvinio garso technologija, kuri išsprendžia 5,1 įvairių kanalų turinio leidimo problemą per du garsiakalbius.	Trigubas	Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.	Žemas	Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.	Paleisti iš naujo	Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.
Režimas																							
Iprastas	Pasirinkite, kai norite standartinės kokybės garso.																						
Muzika	Pasirinkite, kai klausote muzikos.																						
Kinas	Pasirinkite, kai žiūrite filmus.																						
Sportas	Pasirinkite, kai žiūrite sporto renginius.																						
Žaidimai	Pasirinkite, kai žaidžiate žaidimus.																						
Parinktis																							
Surround X	Suteikia apgaubiantį erdvinį garsą su aiškiu pokalbiu ir žemais tonais, naudojant tik du garsiakalbius. „Surround X“ yra patentuota erdvinio garso technologija, kuri išsprendžia 5,1 įvairių kanalų turinio leidimo problemą per du garsiakalbius.																						
Trigubas	Valdomi dominuojantys išvesties garsai. Įjungus aukštus dažnius, padidės aukštesnio dažnio diapazono išvestis.																						
Žemas	Valdomi švelnesni išvesties garsai. Įjungus žemus dažnius, padidės žemesnio dažnio diapazono išvestis.																						
Paleisti iš naujo	Atstato garso režimą į numatytuosius nustatymus.																						

Nustatymas	Apibūdinimas		
Skaitmeninė garso išvestis	Ši funkcija įgalina pasirinkti skaitmeninio garso išvestį, kuriai teikiate pirmenybę. Kai yra „Dolby digital“, „Skaitmeninės garso išvesties“ meniu pasirinkus „Automatinis“, SPDIF („Sony“ / „Philips“ skaitmeninės sąsajos) išvestis nustatoma į „Dolby Digital“. Jei skaitmeninės garso išvesties meniu pasirenkama „Automatinis“, kai nėra „Dolby digital“, SPDIF išvestis bus PCM (Impulso kodo moduliacija). Net jei ir bus nustatyta ir „Dolby Digital“ ir Garso kalba kanale, transliuojančiame „Dolby Digital“ garsą, bus leidžiamas tik „Dolby Digital“.		
	Režimas	Garso išvestis	Skaitmeninė garso išvestis
	Automatinis (garsia-kalbis įjungtas)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital PCM
	Automatinis (garsia-kalbis išjungtas)	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
	PCM	PCM	PCM
TV garsiakalbis	Naudojant išorinę „Hi-Fi“ arba SRS sistemą, įjungiamas vidinis televizoriaus garsiakalbis. Televizoriaus garsiakalbį galite naudoti kaip garso išvesties įrenginį, net jei nėra vaizdo išvesties.		
DTV garso nustatymas (tik skaitmeniniu režimu)	Kai įvesties signalas susidaro iš skirtingų garso tipų, dėl šios funkcijos galėsite pasirinkti pageidaujamą garso tipą.  PASTABA • Automatinis: automatiškai išveda tokia tvarka: HE - AAC ►Dolby Digital ►MPEG. • HE - AAC, Dolby Digital, MPEG: leidžia naudotojui pasirinkti pageidaujamą garso tipą. » Jei pasirenkamas MPEG, MPEG visada būna išvedamas. » Jei MPEG nepalaikomas, nurodyta tvarka pasirenkama: HE-AAC ir Dolby Digital.		

Stereo/Dvejopas priėmimas (tik analogine veikseną)

Pasirinkus programą, stoties garso informacija parodoma kartu su programos numeriu ir stoties pavadinimu.

- 1 Paspauskite mygtuką **Q. MENU (spartusis meniu)**, paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte **GARSAS**, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 2 Spausdami navigacijos **mygtukus nuslinkite iki** garso išvesties ir paspauskite mygtuką **OK**.

Transliacija	Vaizdas ekrane
Mono garsas	MONO GARSAS
Stereo garsas	STEREO GARSAS
Dvejopas	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II

Monofoninio garso pasirinkimas

Jei stereofoninis signalas priimant stereofoninį garsą yra silpnas, galite perjungti jį į monofoninį garsą. Monofoninio garso priėmimo metu pagerinamas garso aiškumas.

Kalbos pasirinkimas dvejopam kalbos transliavimui

Programa gali būti gaunama dviem kalbomis (dvejopa kalba), galite perjungti į DUAL I, DUAL II arba DUAL I+II.

- DUAL I** Į garsiakalbius siunčiama pirminė transliavimo kalba.
DUAL I I Į garsiakalbius siunčiama antrinė transliavimo kalba.
DUAL I+I I Į kiekvieną garsiakalbį siunčiama atskira kalba.

Stereo/Dvejopas priėmimas (tik analogine veikseną)

Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garso išvestį galima pasirinkti pagal priimamos transliacijos tipą.

- 1 Kai priimamas **NICAM monofoninis garsas**, galima rinktis **NICAM MONO** arba **MONO GARSAS**.
- 2 Kai priimamas **NICAM stereofoninis garsas**, galima rinktis **NICAM STEREO** arba **MONO GARSAS**.
Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite į **MONO GARSAS**.
- 3 Kai priimamas **NICAM DUAL** garsas, galite pasirinkti **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** , **NICAM DUAL I+II** arba **MONO GARSAS**.

Garsiakalbio garso išvesties pasirinkimas

AV, Komponentas, RGB ir HDMI režimais galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.

Pasirinkite garso išvestį.

L+R: garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsiakalbyje.

L+L: Garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

R+R: Garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

LAIKAS nustatymas

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU LAIKAS**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **LAIKAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
 - Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- 4 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.




Toliau aprašyti galimi laiko nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
Laikrodis	Nustatomas laikas, data, laiko juosta ir vasaros / žiemos laiko funkcija. Laikas gali būti nustatytas automatiškai pagal skaitmeninių kanalų signalą, kuris apima laiko informaciją, teikiamą transliuotojo stoties. Jei tai neįmanoma, nustatykite laiką ir datą ranka. ! PASTABA Jei išjungsite maitinimą iš elektros lizdo ištraukdami maitinimo laidą, dabartinis laiko nustatymas bus paleistas iš naujo.
Išjungimo laikas / Įjungimo laikas	Nustatomas automatinio televizoriaus įjungimo arba išjungimo laikas. Norėdami naudoti šią funkciją, prieš tai per laikrodžio meniu turite nustatyti dabartinį laiką ir datą. ! PASTABA • Jei pagal įjungimo laiko funkciją įsijungus televizoriui 2 valandas nepaspausite jokie mygtuko, televizorius automatiškai persijungs į budėjimo režimą. • Jei nustatysite įjungimo laiko funkciją ir išjungsite televizorių paspausdami pagrindinį maitinimo jungiklį, įjungimo funkcija nesusveiks. Norint, kad įjungimo laiko funkcija veiktų, televizorius turi veikti budėjimo režimu. • Jei tam pačiam laikui nustatysite ir įjungimo, ir išjungimo funkcijas, išjungimo funkcija turės pirmenybę prieš įjungimo funkciją, kai televizorius yra įjungtas.
Išsijungimo laikmatis	Nustatoma laiko trukmė iki televizoriaus išsijungimo. Išjungus ir vėl įjungus televizorių, išsijungimo laikmačio funkcija bus išjungta.
Autom. budėjimas	Jei įjungus autom. budėjimo funkciją nepaspaudžiamas joks mygtukas, televizorius automatiškai persijungia į budėjimo režimą. ! NOTE • Ši funkcija neveikia režime Parduotuvių arba jei vykdomas Progr. įrangos atnaujinimas. • Ši funkcija neveikia RGB-PC ir HDMI-PC režimuose.

Funkcijos PARINKTYS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius menu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PARINKTYS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį menu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

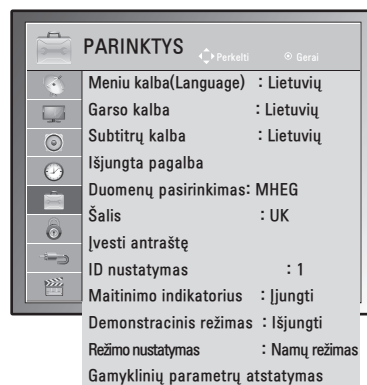


Toliau aprašyti galimi parinkčių nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
Kalba	Parentama kalba rodiniams arba garsui (Žr. psl.32).
Išjungta pagalba (skaitmeniniame režime)	Prastai girdintiems ar regos sutrikimų turintiems žmonėms pateikiami garsiniai komentarai arba subtitrai. Parinktis Sunku girdėti Ši funkcija yra skirta turintiems klausos sutrikimų. Jei funkcija įjungta, subtitrai rodomi pagal numatymą. Garso tipas Ši funkcija skirta akliems, ji suteikia garsinį apibūdinimą, kuris be pagrindinio garso dar apibūdina ir esamą situaciją televizijos programoje. Pasirinkus Garso tipas įjungtas, bazinis garsas ir Garso tipas teikiami tik toms programoms, kurios turi Garso tipo funkciją. Garsas Pakeičiamas garso tipo garsumas
„Data Service“ (tik Airijoje)	Ši funkcija naudotojams leidžia pasirinkti MHEG (skaitmeninį teletekstą) arba teletekstą, jeigu yra abi funkcijos. (Žr. psl.75 – 77)
Šalis	Parentama pageidaujama šalis. (Žr. psl.31)
Įvesti antraštę	Parentama antraštė įvesties šaltiniui, kad galėtumėte lengvai identifikuoti prie kiekvieno įvesties šaltinio prijungtą įrenginį.  PASTABA Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties antraštę PC režimui.
ID nustatymas	Prijungtiems įrenginiams pridedamas ID. (Žr. psl.89)
Maitinimo indikatorius	Nustatoma įjungti arba išjungti televizoriaus maitinimo indikatorius.
Demonstracinis režimas	Rodyti demonstraciją, kuri paaiškina įvairius šio televizoriaus logotipus.
Režimo nustatymas	Televizijos nustatymai pritaikomi pagal jūsų pageidavimus. Pradinio nustatymo ekranas pasirodys, kai pirmą kartą įjungsite televizorių. Nustatymas Režimo nustatymas Namų aplinkai parentamas Namų režimas . Parduotuvės aplinkai parentamas režimas Parduotuvėje .
Gamyklinių parametrų atstatymas	Ši funkcija inicijuoja visus nustatymus.  PASTABA Jei Užrakinti sistemą yra nustatyta „Įjungti“, ir pamiršote slaptažodį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“.

UŽRAKTAS nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius menu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **UŽRAKTAS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**.
Grįždami į ankstesnį menu langą, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

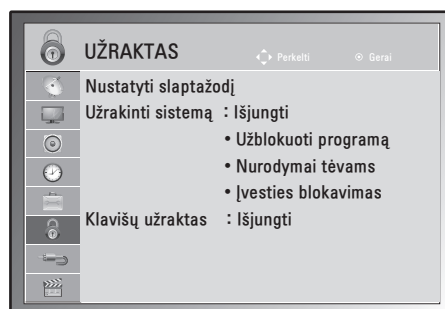


Toliau aprašyti galimi užrakto nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas						
Nustatyti slaptažodį	Pakeičiamas 4 skaitmenų slaptažodis. Numatytasis slaptažodis yra „0“, „0“, „0“, „0“. Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, numatytasis slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“. ! PASTABA Jei pamiršote slaptažodį, nuotolio valdymo pultelyje paspauskite „0“, „3“, „2“, „5“ ir nustatykite naują slaptažodį.						
Užrakinti sistemą	Ijungiamas arba išjungiamas sistemos užraktas. „Rating“ (įvertinimas) <table> <tr> <td>Užblokuoti programą</td><td> Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai. • Ši funkcija galima, kai nustatyta Užrakinti sistemą „Ijungti“. • Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį. </td></tr> <tr> <td>Nurodymai tėvams</td><td> Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši funkcija neveikia. (Žr. psl.34) </td></tr> <tr> <td>Įvesties blokavimas</td><td> Blokuojami įvesties šaltiniai </td></tr> </table>	Užblokuoti programą	Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai. • Ši funkcija galima, kai nustatyta Užrakinti sistemą „Ijungti“. • Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį.	Nurodymai tėvams	Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši funkcija neveikia. (Žr. psl.34)	Įvesties blokavimas	Blokuojami įvesties šaltiniai
Užblokuoti programą	Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai. • Ši funkcija galima, kai nustatyta Užrakinti sistemą „Ijungti“. • Norėdami žiūrėti mokamą programą, įveskite slaptažodį.						
Nurodymai tėvams	Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidinga informacija, ši funkcija neveikia. (Žr. psl.34)						
Įvesties blokavimas	Blokuojami įvesties šaltiniai						
Klavišų užraktas	Televizorių galima taip nustatyti, kad jam valdyti būtų reikalingas nuotolinio valdymo pultas. Ši funkcija gali būti naudojama siekiant neleisti žiūrėti televizorių be leidimo. ! PASTABA • Parinktyje Klavišų užraktas „Ijungti“, jei televizorius yra išjungtas, paspauskite televizoriaus mygtuką INPUT (įvestis), PΛ V arba POWER (maitinimas), INPUT (įvestis), PΛ V, TV / PC arba SKAITMENŲ mygtukus ant nuotolinio valdymo pulto, tada nustatymas bus įjungtas. • Esant parinkčiai Klavišų užraktas įjungtas, ekrane parodoma „⚠ Klavišų užraktas įjungtas“, jei žiūrint televizorių paspaudžiamas bet kuris mygtukas ant priekinio skydelio.						

ĮVESTIES nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **ĮVESTIS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).

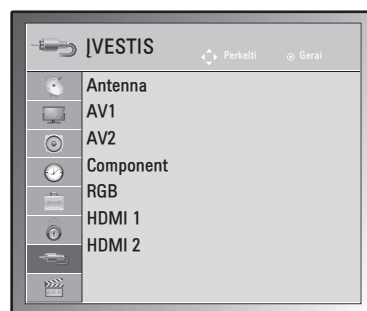

Toliau aprašyti galimi įvesties nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
Antena	Pasirinkite, kai žiūrėsite skaitmeninę televiziją / televiziją. (Žr. psl.16).
AV 1/2	Pasirinkite, kai žiūrėsite turinį iš vaizdo grotuvo arba išorinės įrangos. (Žr. psl.73).
Komponentas	Pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite DVD įrenginį arba skaitmeninį priedėlį. (Žr. psl.72).
RGB	Pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite asmeninį kompiuterį. (Žr. psl.39).
HDMI 1/2	Pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite DVD įrenginį, asmeninį kompiuterį arba skaitmeninį priedėlį. (Žr. psl.38 arba 72).

USB nustatymai

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU** (menu), kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **USB** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį lygį, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT** (išeiti).
Grįždami į ankstesnį meniu langą, paspauskite mygtuką **BACK** (atgal).



Toliau aprašyti galimi USB nustatymai.

Nustatymas	Apibūdinimas
Nuotraukų sąr.	Galite peržiūrėti nuotraukų failus, esančius USB atminties įrenginyje. (Žr. psl.46)
Muzikos sąrašas	Galite groti muzikos failus, esančius USB atminties įrenginyje. (Žr. psl.47)
Filmų sąrašas	Galite leisti filmų failus, esančius USB atminties įrenginyje. (Žr. psl.49)
Divx Reg. Kodas	Patikrinkite ir užregistruokite savo televizoriaus „DivX“ registracijos kodą, kad galėtumėte išsinuomoti arba nusipirkti naujausius filmus adresu www.divx.com/vod . (Žr. psl.52).
Deaktivacija	Deaktivacijos tikslas yra nutraukti įrenginių aktyvumą vartotojams, kurie suaktyvino visus įrenginius per žiniatinklio serverį ir yra blokuojami, kad nesuaktyvintų daugiau įrenginių. (Žr. psl.52)

RYŠIŲ SUKŪRIMAS

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą ieškokite su kiekvienu įrenginiu pateiktame vadove.

Galimi išoriniai įrenginiai: HD imtuvai, HD grotuvai, vaizdo grotuvai, garso sistemos, USB atmintinės, kompiuteriai, vaizdo kameros arba fotoaparatai, žaidimų įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.



PASTABA

- Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašinėjate televizijos programą, įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo įrenginį. Daugiau informacijos apie įrašymą žr. su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
- Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.


Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus pagal šią lentelę.

Ryšio apžvalga

Jungties tipas	Vaizdo įrašas		Garsas	
	Skaitmeninis	Analoginis	Skaitmeninis	Analoginis
HDMI (primygtinai rekomenduojama)	O	-	O	-
Komponentas	-	O	-	-
Kompozitinis	-	O	-	-
RGB	-	O	-	-
Optinis garso	-	-	O	-
Analoginis garso	-	-	-	O

Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus galiniame skydelyje esančių jungčių.

- 1 Raskite išorinį įrenginį, kurį norite prijungti prie televizoriaus, kaip tai parodyta šiame paveiksle.
- 2 Patikrinkite išorinio įrenginio jungties tipą.
- 3 Raskite atitinkamą paveikslą ir patikrinkite sujungimo informaciją.

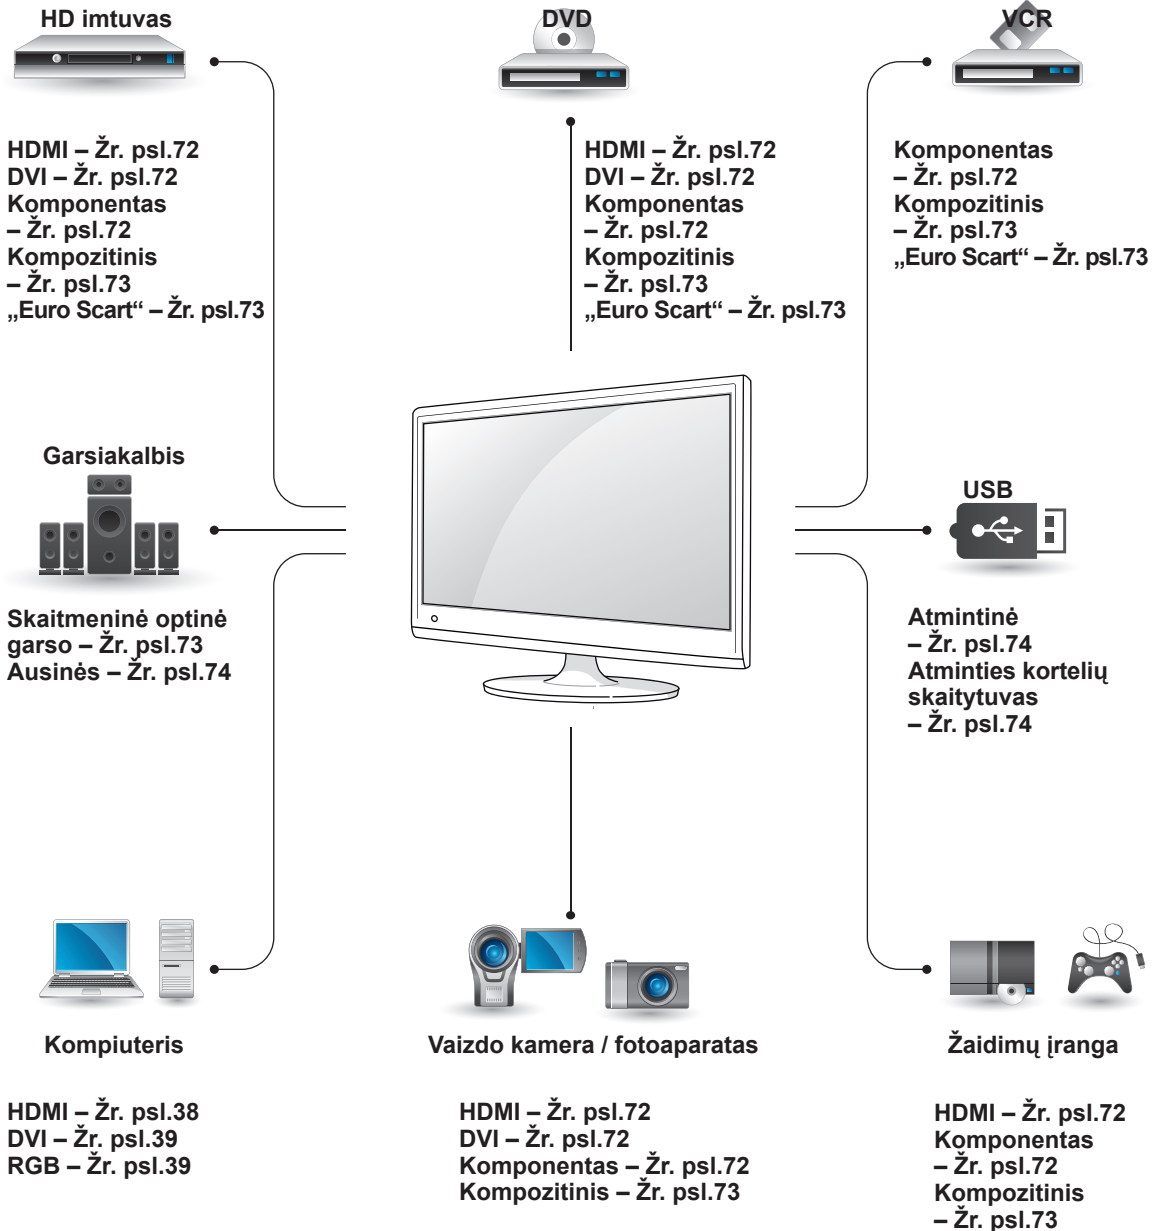

PASTABA

Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja pateiktą kabelį.


Sujungimas su vaizdo kamera, fotoaparatu, HD imtuvu, DVD, vaizdo kasečių leistuvu arba žaidimų įranga

Prijunkite vaizdo kamerą, fotoaparata, HD imtuvą, DVD arba vaizdo kasečių leistuvą prie televizoriaus ir pasirinkite tinkamą įvesties režimą.

HDMI jungtis


Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių.

Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveiksle.

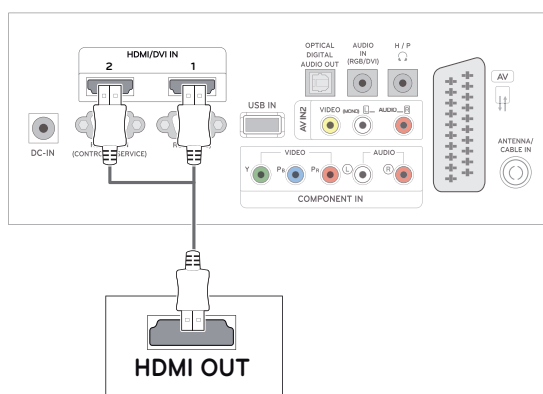

DVI su HDMI jungtis


Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi DVI-HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveiksle. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

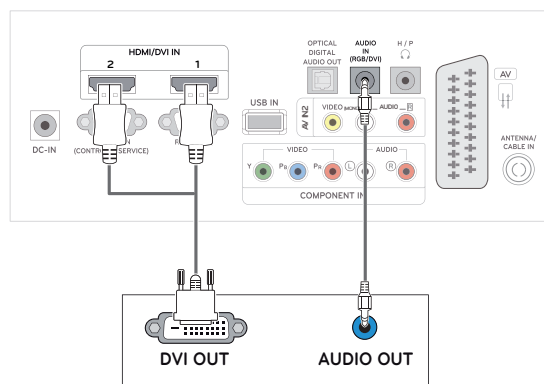

Komponento jungtis

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi komponento laidu, kaip tai parodyta šiame paveiksle.

Jei norite rodyti vaizdus naudodami progresyvųjį skenavimą, būtinai naudokite komponento kabelį.

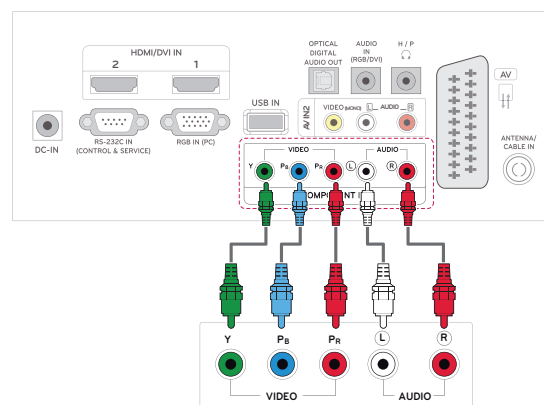


PASTABA

- Naudokite didelės spartos HDMI™ kabelį.
- Didelės spartos HDMI kabeliai yra išbandyti perduoti HD signalą iki 1080p ir daugiau.

Kompozitinė jungtis

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi kompozitiniu laidu, kaip tai parodyta šiame paveiksle.

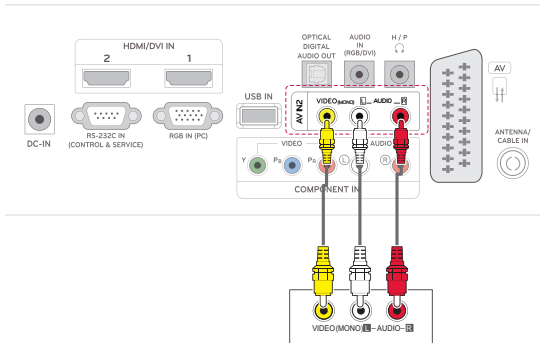

Prijungimas prie garso sistemos

Vietoje integruoto garsiakalbio naudokite papildomą išorinę garso sistemą.




PASTABA

- Jei vietoje integruoto garsiakalbio naudojate išorinį garso įrenginį, televizoriaus garsiakalbio funkciją išjunkite (Žr. psl.63).

Skaitmeninė optinė garso jungtis


Perduoda skaitmeninį garso signalą iš televizoriaus į išorinį įrenginį.

Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi optiniu garso kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveiksle.

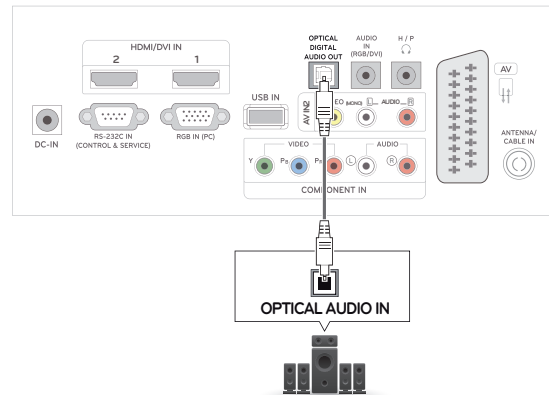


„Euro Scart“ jungtis

Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi „Euro Scart“ kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveiksle. Jei norite rodyti vaizdus naudodami progresyvųjį skenavimą, būtinai naudokite „Euro Scart“ kabelį.

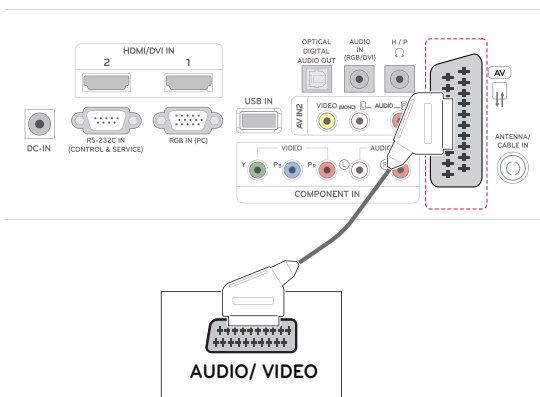

Ausinių jungtis


Perduoda ausinių signalą iš televizoriaus į išorinį įrenginį. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi ausinėmis, kaip tai parodyta šiame paveiksle.

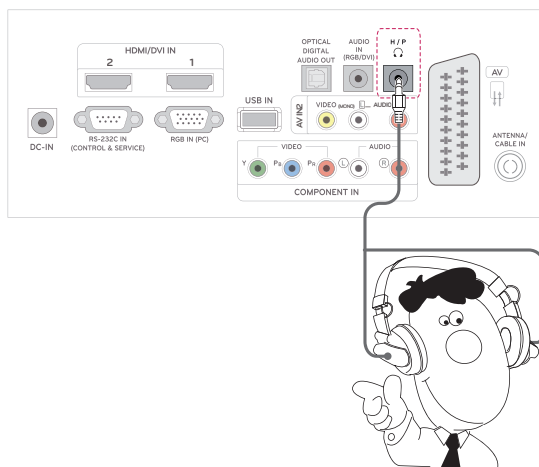

Prisijungimas prie USB

Prijunkite USB atmintinę, pvz., USB atmintuką, išorinį standųjį diską, MP3 grotuvą arba USB atminties kortelių skaitytuvą prie televizoriaus ir pasiekite meniu USB, kad galėtumėte naudoti įvairius daugialypės terpės failus.


„USB įrenginių prijungimas“, Žr. psl.43, ir „Failų naršymas“ Žr. psl.45

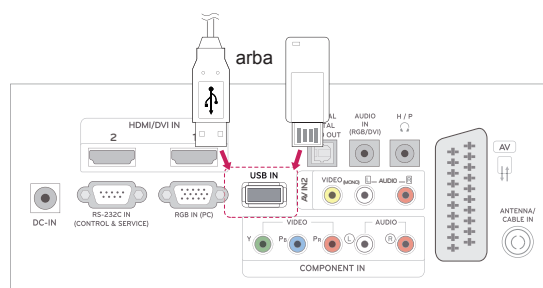

TELETEKSTAS

- Kai kuriose šalyse nebus galima išsirinkti teleteksto funkcijos.

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t.t. Šio **televizoriaus** teleteksto dekoderis palaiko sistemas **SIMPLE**, **TOP** ir **FASTEXT**. **SIMPLE** (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį. Sistemos **TOP** ir **FASTEXT** yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

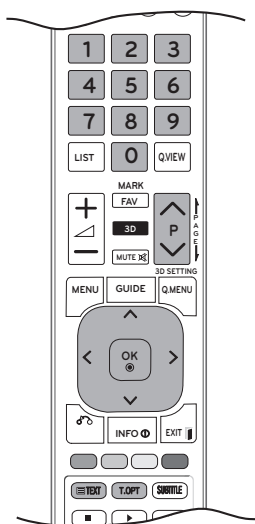

Ijunkite / išjunkite

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.

Ekrano viršuje yra rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.

Teletekstą išjunkite paspausdami mygtuką **TEXT** (tekstas) arba **EXIT** (išeiti). Grįžtama į ankstesnį režimą.

Simple text

Puslapio pasirinkimas

- Skaitmenų** mygtukais surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu rinkdamiesi paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš naujo surinkite teisingą puslapio numerį.
- Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **P** ^ arba v.

Top text

Naudotojo vadove ekrano apačioje rodomi keturi laukai – raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonajame lauke nurodoma kita grupė, o mėlynajame lauke nurodomas kitas blokas.

Bloko / grupės / puslapio pasirinkimas

- Mėlynuoju** mygtuku galite pereiti nuo vieno bloko prie kito.
- Geltonuoju** mygtuku pereinama prie kitos grupės, automatiškai pereinant į kitą bloką.
- Žaliuoju** mygtuku galite pereiti prie kito esamo puslapio, automatiškai pereidami į kitą grupę. Arba galite naudoti mygtuką **P** ^.
- Raudonasis mygtukas leidžia grįžti į ankstesnį pasirinkimą. Taip pat galima naudoti mygtuką **P** ^.

Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Jei aktyvus **SIMPLE** teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įvesdami jį kaip trijų skaitmenų numerį **skaitmenų** mygtukais režimu **TOP**.

„Fastext“

Teleteksto puslapiai koduojami spalvomis ekrano apačios kryptimi ir pasirenkami paspaudžiant atitinkamą mygtuką.

Puslapio pasirinkimas

- 1 Paspauskite mygtuką **T.OPT** ir naudodami navigacijos mygtukus pasirinkite  meniu. Rodomas indekso puslapis.
- 2 Galite pasirinkti spalvomis palei apačios liniją koduojamus puslapius atitinkamos spalvos mygtukais.
- 3 Jei aktyvus SIMPLE teleteksto režimas, galite pasirinkti puslapį įvesdami jo trijų skaitmenų numerį **SKAITMENŲ** mygtukais režimu „Fastext“.
- 4 Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **P ▲** arba **v**.

Rodyklė

Pasirinkite kiekvieną rodyklės puslapį.

LAIKAS

Žiūrėdami televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe matyti laiką.


Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami sustabdyti ar pakeisti tęstinį puslapį, paspauskite **raudoną** arba **žalią** mygtukus, **<** **>** arba **skaitmenų** mygtukus.

Sulaikyti

Sustabdo automatinį puslapio pakeitimą, kuris įvyks, jei teleteksto puslapį sudaro 2 ar daugiau tęstinių puslapių.

Tęstinių puslapių skaičius ir rodomas tęstinis puslapis paprastai nurodomas ekrane po laiku. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyviu.

Specialioji teleteksto funkcija

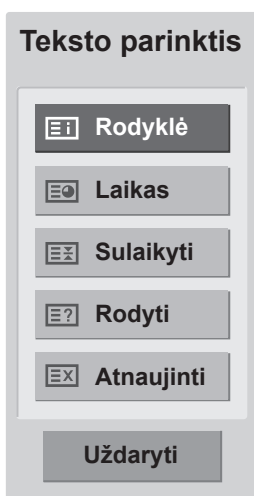

Rodyti

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.

Atnaujinti

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas vaizdas. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, vaizdas keičiasi į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite peržiūrėti atnaujintą teleteksto puslapį.

SKAITMENINIS TELETEKSTAS

- *Ši funkcija veikia tik Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje.

Televizorius suteikia jums prieigą prie skaitmeninio teleteksto, kuris yra stipriai patobulintas įvairiais aspektais, pvz., teksto, grafikos ir t. t. Šis skaitmeninis teletekstas gali naudoti specialias skaitmenines teleteksto paslaugas ir specifines paslaugas, kurias transliuoja skaitmeninį teletekstą. Jei norite pamatyti teletekstą, paspaudę SUBTITLE (subtitrų) mygtuką, turite subtitrų kalbos meniu lange pasirinkti „Išjungti“.

Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje



- 1 Spausdami skaičių mygtukus, **P** $\wedge$ arba **V** mygtuką, pasirinkite skaitmeninę paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
- 2 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite spausdami mygtukus **TEXT (tekstas)**, **OK**, **navigacijos mygtuką**, **raudoną**, **žalią**, **geltoną**, **mėlyną mygtuką** arba **skaitmenų mygtukus** ir t. t.
- 3 Norėdami įjungti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, tiesiog pasirinkite kitą paslaugą, spausdami skaitmenų, **P** $\wedge$ arba **V** mygtuką.

Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje



- 1 Spausdami skaitmenų mygtukus, **P** $\wedge$ arba **V** mygtuką, pasirinkite tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
- 2 Teletekstą įjunkite paspausdami **TEXT (teksto)** ar spalvotus mygtukus.
- 3 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamas skaitmeniniame teletekste, ir prie kito žingsnio pereikite paspausdami mygtukus **OK**, **navigacijos mygtuką**, **raudoną**, **žalią**, **geltoną**, **mėlyną mygtuką** arba **skaitmenų mygtukus** ir t. t.
- 4 Norėdami išjungti teletekstą, paspauskite **TEXT (teksto)** ar spalvotą mygtuką ir vėl žiūrėkite televiziją.

Kai kurios paslaugos leidžia prieiti prie tekstinių paslaugų paspaudžiant **raudoną** mygtuką.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo veikimą ir pailgintumėte eksploatavimo trukmę.



DĖMESIO

- Prieš pradėdami, būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus kabelius.
- Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo, kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos pertrūkių.

Ekranas ir rėmas

Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu ir minkštu audiniu.

Dideliems nešvarumams pašalinti, nušluostykite paviršių švariame vandenyje arba praskiestame švelniame valiklyje sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite švari ir sausu audiniu.



DĖMESIO

- Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite paviršiaus nagu ar aštriu daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nenaudokite jokių chemikalų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, lubrikantų, nes jie gali sugadinti ekrano apdailą ir išblukinti spalvas.

Korpusas ir stovas

Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite korpusą sausu ir minkštu audiniu.

Dideliems nešvarumams pašalinti, nušluostykite korpusą švariame vandenyje arba vandenyje su trupučiu švelnaus valiklio sudrėkintu audiniu.



DĖMESIO

- Nepurkškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba gedimas.
- Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti paviršių.

Maitinimo laidas

Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo laido.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Bendra

Operacija neveikia įprastai.

Problema	Sprendimas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas	- Patikrinkite, ar nėra kokio objekto tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto, kuris sudaro kliūtį. Įsitikinkite, kad laikote nukreiptą nuotolinio valdymo pultą - Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos tinkamai pagal polius (+ prie +, - prie -). - Įsitikinkite, kad nustatytas tinkamas veikimo režimas: TV, VCR, ir t. t. - Įdėkite naujas baterijas.
Maitinimas netikėtai išsijungia.	- Gal nustatytas išsijungimo laikmatis? - Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Pertraukiamas maitinimas. - Jei televizorius yra įjungtas ir nėra jokio įvesties signalo, jis automatiškai išsijungs po 15 minučių, kad sutaupytų energijos. - Kai USB atmintinėje paleidžiamas sugedęs failas, televizorius gali išsijungti. Patikrinkite failą USB atmintinėje. - Išskyrus energijos taupymo meniu vaizdo įrašo nutildymo režimą.

Vaizdo funkcija neveikia.

Problema	Sprendimas
Nėra vaizdo ir nėra garso	- Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas. - Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su perdavimu. - Ar maitinimo laidas teisingai įjungtas į sieninį elektros lizdą? - Patikrinkite antenos kryptį ir/ar vietą. - Patikrinkite sieninį elektros lizdą – įkiškite į jį kito gaminio elektros laidą.
Įjungus vaizdas pasirodo iš lėto.	Tai yra normalu, vaizdas yra prislopintas per gaminio paleidimo procesą. Susisieki su techninio aptarnavimo centru, jei vaizdas nepasirodė po penkių minučių.
Spalvų nėra, spalvos arba vaizdas matosi prastai	- Sureguliuokite spalvų meniu parinktyje. - Išlaikykite pakankamą atstumą tarp gaminio ir VCR. - Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su perdavimu. - Ar vaizdo laidai yra tinkamai įrengti? - Aktyvinkite bet kokią funkciją, kad atkurtumėte vaizdo ryškumą.
Horizontalios ar vertikalios juostos, vaizdas virpa	Patikrinkite, ar nėra vietinių trikdžių, kaip antai elektrinių prietaisų ar įrankių.
Prastai priimami tam tikri kanalai	- Stotyje ar kabeliniame kanale yra problemų, perjunkite į kitą stotį. - Stoties signalas yra silpnas, pakeiskite antenos kryptį, kad priimtumėte silpnesnes stotis. - Patikrinkite, ar yra galimų trikdžių šaltinių.
Vaizdas rodomas su linijomis ar ruožais	Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).

Problema	Sprendimas
Prijungiant HDMI nėra vaizdo	Patikrinkite, ar HDMI laidas yra didelės spartos HDMI laidas. Jei HDMI laidai nėra didelės spartos HDMI laidai, galimas mirgėjimas arba vaizdo gali nesimatyti. Naudokite didelės spartos HDMI laidą.

Garso funkcija neveikia.

Problema	Sprendimas
Vaizdas geras, bet nėra garso	- Paspauskite mygtuką  (+, -) arba VOL (◀, ▶). - Garsas išjungtas? Paspauskite mygtuką MUTE (nutildyti). - Pabandykite kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su perdavimu. - Ar garso laidai yra tinkamai sujungti?
Nesigirdi garso iš vieno iš garsiakalbių	Meniu parinktyje sureguliuokite parinktį Balansas.
Neįprastas garsas iš gaminio vidaus	Dėl aplinkos drėgmės ar temperatūros pasikeitimo gali atsirasti neįprastas triukšmas, kai monitorius yra įjungtas ar išjungtas, ir tai nėra gaminio gedimas.
Nėra garso prijungiant HDMI arba USB	- Patikrinkite, ar HDMI laidas yra didelės spartos HDMI laidas. - Išbandykite USB kabelius, kurių versijos naujesnės už 2.0. - Jei su HDMI garsas yra nenormalus, patikrinkite savo išorinių įrenginių garso formatą. » Palaikomas garso formatas: „Dolby Digital“, PCM.

Iškilo VAIZDO nustatymų problema.

Problema	Sprendimas
Kai naudotojas pakeičia vaizdo nustatymus, po tam tikro laiko televizoriaus nustatymai automatiškai grąžinami į pirminius nustatymus.	Tai reiškia, kad dabar monitorius veikia Parduotuvės demonstraciniu režimu. Jei norite perjungti į Namų režimą, atlikite šiuos veiksmus: televizoriaus meniu pasirinkite PARINKTIS → pasirinkite Režimo nustatymas → pasirinkite Namų režimas. Dabar jūs jau pasirinkote Namų režimą.

Kompiuterio režimas

Nerodomas vaizdas.

Problema	Sprendimas
Maitinimas įjungtas, maitinimo indikatorius šviečia mėlynai, tačiau ekranas yra visiškai juodas.	Iš naujo sureguliuokite ryškumą ir kontrastą.
Ar nepasirodė pranešimas „Netinkamas formatas“?	Kompiuterio (vaizdo plokštės) signalas nepatenka į gaminio vertikalų arba horizontalų dažnio diapazoną. Pritaikykite dažnio diapazoną pagal naudotojo vadove nurodytas specifikacijas.
Ar nepasirodė pranešimas „Patikrinti signalo laidą“?	- Nesujungtas kabelis tarp kompiuterio ir gaminio. Patikrinkite signalo kabelį. - Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką INPUT (įvestis), kad patikrintumėte įvesties signalą.

Prijungus gaminį, ekrane pasirodo pranešimas „Nežinomas gaminys“.

Problema	Sprendimas
Ar įdiegėte tvarkyklę?	- Įdiekite su gaminiu pateiktą gaminio tvarkyklę arba atsisiųskite ją iš interneto svetainės. (http://www.lg.com) - Pažiūrėkite vaizdo plokštės naudotojo vadove, ar ji palaiko savaiminio paleidimo funkciją.

Gaminyje matomi antriniai vaizdai.

Problema	Sprendimas
Gaminį išjungus pasirodo antrinis vaizdas.	Jei ilgą laiką naudosite nejudantį vaizdą, pikseliai gali būti greitai pažeisti. Naudokite ekrano užsklandos funkciją.

Neįprasta ekrano spalva.

Problema	Sprendimas
Prasta ekrano spalvų skiriamoji geba (16 spalvų).	Nustatykite daugiau nei 24 bitų ekrano skiriamąją gebą (tikrosios spalvos). „Windows“ sistemoje pasirinkite meniu Valdymo skydas → Rodyti → Nustatymai → Spalvų lentelė.
Nestabili ekrano spalva arba viena spalva.	Patikrinkite, kaip prijungtas signalo kabelis.
Ar ekrane pasirodo juodi taškai?	Ekrane gali būti matomi keli (raudoni, žali, balti ar juodi) taškeliai, kuriuos galima priskirti unikalioms LCD ekrano charakteristikoms. Tai nėra LCD ekrano gedimas.

Ekrano vaizdas atrodo neįprastai.

Problema	Sprendimas
Gal negera ekrano padėtis?	- Pakoreguokite padėties meniu per OSD. Televizoriaus meniu pasirinkite VAIZDAS → pasirinkite Ekranas → reguliuokite nustatymą Padėtis. - Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis yra palaikomi gaminio. Jei dažnis nepatenka į diapazoną, nustatykite rekomenduojamą skiriamąją gebą per meniu: Valdymo skydas → Rodyti → Parametras.
Ar ekrane pasirodo plonos linijos?	Pakoreguokite Dydis meniu per OSD. Televizoriaus meniu pasirinkite VAIZDAS → pasirinkite Ekranas → reguliuokite nustatymą Dydis.
Pasirodo horizontalūs triukšmai arba ženklai atrodo susilieję.	Pakoreguokite fazės meniu per OSD. Televizoriaus meniu pasirinkite VAIZDAS → pasirinkite Ekranas → reguliuokite nustatymą Dydis.

GEDIMŲ ŠALINIMAS NAUDOJANT 3D REŽIMĄ

Išjungus televizorių jame galiu matyti verpetais besisukančius ir į alyvą panašius trukdžius.


Ši reiškinį sąlygoja išorinė šviesa, kuri patenka į oro sluoksnį tarp LCD paviršiaus ir 3D filtro. Jei vėl įjungsite maitinimą, trukdžių bus beveik neįmanoma pamatyti.

Negaliu tinkamai matyti 3D vaizdo

Problema	Sprendimas
Jei nenaudojate su televizoriumi pateikiamų akinių.	Kai šiuo televizoriumi žiūrite 3D vaizdą, būtinai naudokite kartu su televizoriumi pateiktus akinius. Akiniai optiškai kompensuoja prie televizoriaus paviršiaus primontuotą 3D filtrą. Jei naudojate trečiosios šalies akinius, galite nematyti tinkamos kokybės 3D vaizdo televizoriuje.
Jei 3D vaizdą žiūrite ne optimaliu žiūrėjimo kampu ar atstumu.	Optimalus televizoriaus žiūrėjimo kampas yra apie 14°; optimalus žiūrėjimo atstumas yra nuo 50 cm iki 90 cm nuo televizoriaus. Kai 3D vaizdą žiūrite ne optimaliu žiūrėjimo kampu ar atstumu, gali matytis persidengęs vaizdas arba gali būti nerodomas tinkamas 3D vaizdas.

Pastabos dėl transliuojamo skaitmeninio 3D trimačio vaizdo žiūrėjimo

*Analoginėje transliacijoje 3D vaizdas neveikia.

Problema	Sprendimas
3D mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje 2D vaizdo rodymą perjungus į 3D vaizdą, gali matytis persidengęs vaizdas.	3D mygtuku išjunkite 3D vaizdo režimą. 3D vaizdo režimas automatiškai išjungiamas, kai pakeičiate kanalą.
Jei ekranas padalintas į kairę/dešinę ar viršutinę/apatinę dalis, kai pakeičiate kanalą	Šis kanalas palaiko 3D vaizdo režimą. 3D mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkite ekrane rodomą 3D vaizdo tipą.
	
Jei žiūrint 3D vaizdą peršti akis arba ekranas atrodo neryškus.	Pasirinkite jums tinkamesnę 3D vaizdui žiūrėti funkciją „Left/Right“ (kairysis/dešinysis) arba „Right/Left“ (dešinysis/kairysis).

SPECIFIKACIJA

LCD ekranas	Ekrano tipas	685,8 mm pločio (27 colių) TFT (plonų plėvelių tranzistorius) LCD (skystųjų kristalų ekrano) plokštė. Matomos įstrižainės dydis: 685,8 mm
	Ekrano vaizdo taškų tankis	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Vaizdo signalas	Maks. skiriamoji geba	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontalusis dažnis	Nuo 30 kHz iki 83 kHz
	Vertikalusis dažnis	Nuo 56 Hz iki 75 Hz
	Sinchronizavimo tipas	Atskiras sinchronizavimas, skaitmeninis
Įvesties jungtis		TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, HDMI*2, CVBS
Maitinimas	Nominali įtampa	19 V --- 3,0 A
	Energijos vartojimas	Įjungtu režimu: 47 W (įpr.) Išjungtu režimu: ≤ 0,5 W
AC / DC adapteris		Gamintojas: LITE-ON, modelis PA-1650-68
Pakreipimas	Pakreipimo diapazonas	nuo -5 ° iki 18 °
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)		644 mm x 480,6 mm x 228 mm
Svoris		6,0 kg
Aplinkos sąlygos	Naudojimo temperatūra	Nuo 10 °C iki 35 °C
	Naudojimo drėgmė	Nuo 20 % iki 80 %
	Laikymo temperatūra	Nuo -10 °C iki 60 °C
		Laikymo drėgmė nuo 5 % iki 90 %

Atnaujinus šio gaminio funkcijas, aukščiau parodyta gaminio specifikacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

RGB (PC) / HDMI (PC) palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720 x 400	31,468	70,080
640 x 480	31,469	59,940
640 x 480	37,500	75,000
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75,000
1024 x 768	48,363	60,000
1024 x 768	60,023	75,029
1152 x 864	67,500	75,000
1280 x 720	63,981	60,020
1280 x 800	49,702	59,810
1280 x 1024	63,981	60,020
1280 x 1024	79,976	75,025
1400 x 1050	65,317	59,978
1440 x 900	55,935	59,887
1600 x 900	60,000	60,000
1680 x 1050	64,674	59,883
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,500	60,000

HDMI (DTV) palaikomas režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720 x 480	31,469 31,500	59,940 60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	37,500	50,000
1280 x 720	44,960 45,000	59,940 60,000
1920 x 1080	33,720 33,750	59,940 60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	27,000	24,000
1920 x 1080	33,750	30,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,430 67,500	59,940 60,000

Palaikomas komponento režimas

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720 x 480	15,730	59,940
720 x 480	15,750	60,000
720 x 576	15,625	50,000
720 x 480	31,470	59,940
720 x 480	31,500	60,000
720 x 576	31,250	50,000
1280 x 720	44,960	59,940
1280 x 720	45,000	60,000
1280 x 720	37,500	50,000
1920 x 1080	33,720	59,940
1920 x 1080	33,750	60,000
1920 x 1080	28,125	50,000
1920 x 1080	56,250	50,000
1920 x 1080	67,432	59,940
1920 x 1080	67,500	60,000

Komponento prievado jungimo informacija

Komponentų prievadai televizoriaus	Y	P _B	P _R
------------------------------------	---	----------------	----------------

Vaizdo išvesties prievadai DVD grotuve	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

**PASTABA**

- Venkite televizoriaus ekrane pernelyg ilgai laikyti fiksuotą vaizdą. Fiksuotas vaizdas gali likti ekrane. Kai tik įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
- Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalios vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafinės plokštės atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę plokštę arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės plokštės gamintoją.
- Sinchronizavimo vertikalųjų ir horizontaliųjų dažnių įeinančios bangos forma yra atskira.
- Signalų kabelį iš kompiuterio televizoriaus išvesties prievado įjunkite į televizoriaus RGB (PC) prievadą arba signalų kabelį iš kompiuterio HDMI išvesties prievado įjunkite į televizoriaus HDMI / DVI IN prievadą.
- Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepridedami).
- Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą PC garsą.
- Jei kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, kad televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas, įjunkite tik RGB arba HDMI / DVI IN.
- Jei kompiuterio grafikos plokštė išveda analoginį ir skaitmeninį RGB signalą vienu metu, nustatykite televizorių į RGB arba HDMI. (Kitas režimas televizoriuje nustatomas paleisti automatiškai).
- Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo vaizdo plokštės gali neveikti DOS režimas.
- Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.

Palaikomas 3D vaizdo įrašo formatas.

	Signalas	Skiriamoji geba	Horizontalus dažnis (kHz)	Vertikalus dažnis (Hz)	Atkuriamas trimačio vaizdo formatas
HDMI	720p	1280 x 720	45	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono
			89.9 90	59.94 60	„HDMI Frame Packing“
			37.5	50	Viršus ir apačia, šonas prie šono
			75		„HDMI Frame Packing“
	1080i	1920 x 1080	33.75	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono
			28.125	50	
	1080p	1920 x 1080	67.50	60	Viršus ir apačia, šonas prie šono, Šachmatų lenta, vieno kadro seka
			56.250	50	Viršus ir apačia, šonas prie šono, Šachmatų lenta, vieno kadro seka
			27	24	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta
			53.95 54	23.98 24	„HDMI Frame Packing“
			33.75	30	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta
USB	1080p	1920 x 1080	33.75	30	Viršus ir apačia, šonas prie šono, šachmatų lenta
RGB	1080p	1920 x 1080	66.587	59.93	Viršus ir apačia, šonas prie šono
	Signalas				Atkuriamas trimačio vaizdo formatas
DTV	720p, 1080i				Viršus ir apačia, šonas prie šono



PASTABA

- Jei HDMI įvestis gaunama HDMI 3D formatu, vaizdai automatiškai konvertuojami į 3D vaizdą.
- **2D → 3D** režimu galima žiūrėti visus signalus.
- Jei pakeisite **2D → 3D** režimą, kairysis ir dešinysis ekrano kraštas bus nukirptas.
- Jei pasirinksite HDMI 3D, 3D režimas bus įjungtas automatiškai, todėl gali ilgiau užtrukti, kol ekranas įsijungs.
- Tam tikriems 3D turinio failams, jei 3D failas yra konvertuojamas į 2D, kairysis ir dešinysis ekrano kraštai gali atrodyti nupjauti.

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ KODAI


- Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.

Kodas (šešiolyktainis)	Funkcija	Pastaba
95	Energy Saving (e) (energijos taupymas)	MYGTUKAS R/C
08	⏻ (POWER) (maitinimas)	MYGTUKAS R/C (JUNGIAMAS/IŠJUNGIAMAS MAITINIMAS)
50	TV/PC (televizorius / kompiuteris)	MYGTUKAS R/C
0B	INPUT (įvestis)	MYGTUKAS R/C
DC	3D	MYGTUKAS R/C
F0	TV/RAD (televizorius / radijas)	MYGTUKAS R/C
45	Q.MENU (3D SETTING) (spartusis meniu (3D nustatymas))	MYGTUKAS R/C
43	MENU (menu)	MYGTUKAS R/C
AB	GUIDE (vadovas)	MYGTUKAS R/C
40	Aukštyn (▲)	MYGTUKAS R/C
41	Žemyn (▼)	MYGTUKAS R/C
07	Kairėn (<)	MYGTUKAS R/C
06	Dešinėn (>)	MYGTUKAS R/C
44	OK (⊙)	MYGTUKAS R/C
28	BACK (↶) (atgal)	MYGTUKAS R/C
5B	EXIT (išeiti)	MYGTUKAS R/C
AA	INFO (informacija) ⓘ	MYGTUKAS R/C
02	△ (+)	MYGTUKAS R/C
03	▽ (-)	MYGTUKAS R/C
1E	FAV (MARK) (mėgstama (žymė))	MYGTUKAS R/C
09	MUTE (nutildyti)	MYGTUKAS R/C
00	P (▲)	MYGTUKAS R/C
01	P (▼)	MYGTUKAS R/C
Nuo 10 iki 19	Skaičių mygtukai 0-9	MYGTUKAS R/C
53	LIST (sąrašas)	MYGTUKAS R/C
1A	Q. VIEW (sparčioji peržiūra)	MYGTUKAS R/C
72	Raudonas mygtukas	MYGTUKAS R/C
71	Žalias mygtukas	MYGTUKAS R/C
63	Geltonas mygtukas	MYGTUKAS R/C
61	Mėlynas mygtukas	MYGTUKAS R/C
20	TEXT (tekstas)	MYGTUKAS R/C
21	T.OPT (T. parinktys)	MYGTUKAS R/C
39	SUBTITLE (subtitrai)	MYGTUKAS R/C
99	Auto Config. (automat. konfig.)	MYGTUKAS R/C
B1	■	MYGTUKAS R/C
B0	►	MYGTUKAS R/C
BA		MYGTUKAS R/C
8F	◀	MYGTUKAS R/C
8E	▶	MYGTUKAS R/C

IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS

RS-232C montavimas


Ijunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo prietaisą (pvz., kompiuterį arba garso / vaizdo valdymo sistemą) ir valdykite TV funkcijas iš išorės. Ijunkite valdymo įtaiso nuoseklųjį priedą į TV nugarėlėje esančią RS-232C jungtį.

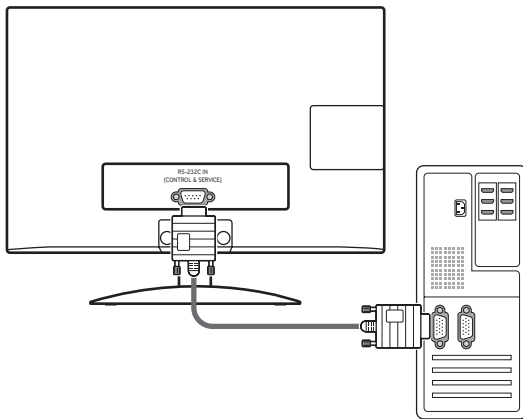

PASTABA

RS-232C šiame elemente yra skirtas naudoti su trečiųjų šalių RS-232C valdymo aparatine ir programine įranga. Toliau pateikiamos instrukcijos, padėsiančios programuoti programinę įrangą arba išbandyti funkcionalumą naudojant „Telenet“ programinę įrangą. RS-232C sujungimo kabeliai prie gaminio nepridedami.

Jungties tipas; „D-sub“ 9 kontaktų šakutė

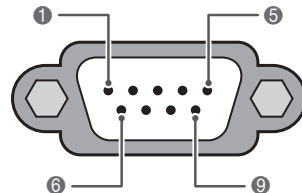


RS-232C IN
(VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA)


Nr.	Kontakto pavadinimas
1	Prijungimo nėra
2	RXD (duomenų priėmimas)
3	TXD (duomenų perdavimas)
4	DTR (DTE įrenginio pasiruošimas)
5	GND
6	DSR (DCE įrenginio pasiruošimas)
7	RTS (pasiruošimas perduoti)
8	CTS (parengta siųsti)
9	Prijungimo nėra

RS-232C konfigūracijos

7 laidų konfigūracija
(serijos lizdas-lizdas NULINIS modemo kabelis)

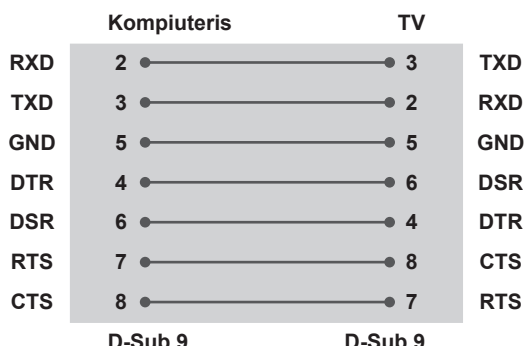


3 laidų konfigūracija (nestandartinis kabelis)

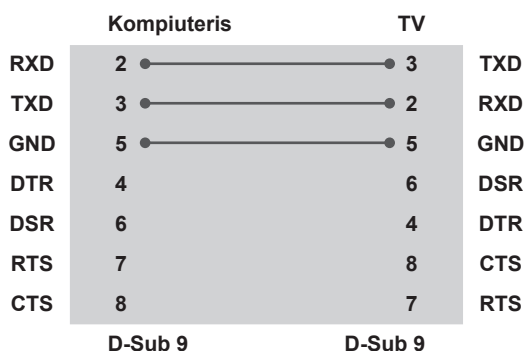

ID nustatymas

Nustatykite ID numerį. „Realusis duomenų žymėjimas“, Žr. psl.95

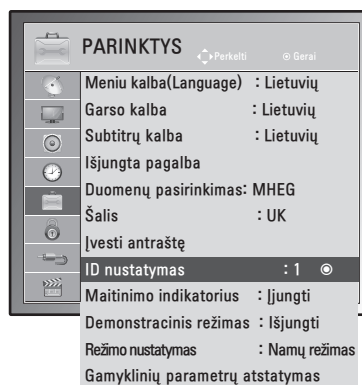

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU (menu)**, kad pasiektumėte pagrindinius meniu langus.
- 2 Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki **PARINKTIS** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki **ID nustatymas** ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 4 Paslinkite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte nustatytą ID numerį ir pasirinkite **Uždaryti**. Reguliavimo diapazonas yra nuo 1 iki -99.
- 5 Baigę paspauskite mygtuką **EXIT (išeiti)**. Grįždami į ankstesnį meniu, paspauskite mygtuką **BACK (atgal)**.

Sujungimo parametrai

- Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART)
- Duomenų ilgis: 8 bitai
- Lyginumas: nėra
- Stabdos bitas: 1 bitas
- Sujungimo kodas: ASCII kodas
- Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.

Komandų sąrašas

	COMMAND1	COMMAND2	DUOMENYS (šešiolyktainiai)
01. Maitinimas	k	a	Nuo 00 iki 01
02. Proporc. koef.	x	c	Žr. psl.92
03. Ekrano išjungimas	k	d	Nuo 00 iki 01
04. Garso išjungimas	k	e	Nuo 00 iki 01
05. Garso reguliavimas	k	f	Nuo 00 iki 64
06. Kontrastas	k	g	Nuo 00 iki 64
07. Ryškumas	k	h	Nuo 00 iki 64
08. Spalva	k	i	Nuo 00 iki 64
09. Atspalvis	k	j	Nuo 00 iki 64
10. Aiškumas	k	k	Nuo 00 iki 64
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas	k	l	Nuo 00 iki 01
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas	k	m	Nuo 00 iki 01
13. Aukšti dažniai	k	r	Nuo 00 iki 64
14. Žemas	k	s	Nuo 00 iki 64
15. Balansas	k	t	Nuo 00 iki 64
16. Spalvų temperatūra	x	u	Nuo 00 iki 64
17. „Energy Saving“ (energijos taupymas)	j	q	Nuo 00 iki 05
18. Automatinis konfigūravimas	j	u	01
19. Derinimo komanda	m	a	Žr. psl.94
20. Pridėti/praleisti programą	m	b	Nuo 00 iki 01
21. Klavišas	m	c	Klavišo kodas
22. Foninis apšvietimas	m	g	Nuo 00 iki 64
23. Įvesties pasirinkimas (pagrindinio vaizdo)	x	b	Žr. psl.95
24. 3D	x	t	Žr. psl.96
25. Išplėstinis 3D	x	v	Žr. psl.96

- Pastaba :veikiant USB, pvz., „Divx“ arba EMF, jokios komandos, išskyrus „Power“ (ka) (Maitinimas) ir „Key“ (mc) (Raktas), nevykdomos ir laikomos NG.

Perdavimo / priėmimo protokolas

Perdavimas

[1 komanda][2 komanda][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

[1 komanda]: pirmoji komanda televizoriaus valdyti.(j, k, m arba x)

[2 komanda]: antroji komanda televizoriaus valdyti.

[ID nustatymas]: Galite pakoreguoti nustatytą ID, kad pasirinktumėte pageidaujamą televizoriaus ID numerį iš parinkčių meniu. Nustatymo diapazonas – nuo 1 iki 99. Pasirinkus ID numerį „0“, bus valdomi visi prijungti televizoriai. ID nustatymas yra rodomas dešimtainiu skaičiumi (1 – 99), o perdavimo / priėmimo protokole – šešioliktainiu (0 x 0 – 0 x 63).

* [DUOMENYS]: komandiniams duomenims perduoti.

Perduoda „FF“ duomenis, kad nustatytų komandos būklę.

* [Cr]: grįžimas į eilutės pradžią

ASCII kodas „0 x 0D“

* [] : ASCII kodas „tarpas (0 x 20)“

OK (patvirtinimas)

[2 komanda][][ID nustatymas][][OK][Duomenys][x]

Kai monitorius gauna normalius duomenis, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą patvirtinimą (patvirtinimo) signalą. Jei tuo metu duomenys yra skaitomi, projektorius nustato realiąją duomenų būseną. Jei duomenys naudojami rašymo režimu, grąžina kompiuterio duomenis.

Klaidos patvirtinimas

[2 komanda][][ID nustatymas][][NG][Duomenys][x]

* Monitorius siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą, kai jis gauna nenormalius duomenis iš negalimų atlikti funkcijų arba ryšio klaidas. Duomenys 00: negaliojantis kodas

01. Maitinimas (Komanda: k a)

Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą.

Perdavimas

Perdavimas [k][a][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00: Maitinimas išjungtas Duomenys 01: Maitinimas įjungtas

Patvirtinimas

[a][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

Patvirtina maitinimo būseną (įjungta / išjungta).

Perdavimas

[k][a][][ID nustatymas][][FF][Cr]

Patvirtinimas

[a][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

* Jeigu kitos funkcijos perduoda šiuo formatu pagrįstu '0xFF' " duomenis, patvirtinti duomenys reiškia kiekvienos funkcijos būseną.

* OK Ack. (gerai, patvirtinta), Error Ack. (klaida patvirtinta). ir kiti pranešimai gali pasirodyti ekrane, kai televizoriaus maitinimas yra įjungtas.

02. Proporc. koef. (Komanda: k c) (Pagrindinis vaizdo dydis)

Reguluoti ekrano formatą. (Pagrindinio vaizdo formatus) Ekrano formatą galite reguliuoti ir naudodami proporc. koef. per Q.MENU (spartųjį meniu). arba meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][c][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 01: normalus ekranas (4:3)
02: Platus ekranas (16:9)
04: Mastelis
06: Originalus
07 : 14:9
09: Tik skenuoti
0B: Automatinis plotis
Nuo 10 iki 1F: Kino mastelis nuo 1 iki 16

Patvirtinimas

[c][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

* Su PC įvestimi galima pasirinkti 16:9 arba 4:3 ekrano formato koeficientą.

* Režimu DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentas (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) galimas „Tik skenuoti“.

* Automatinis plotis palaikomas tik analoginiam ir AV režimui.

03. Ekrano įrašo nutildymas (Komanda: k d)

Įjungti arba išjungti ekraną.

Perdavimas

[k][d][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00: Ekrano įrašo nutildymas išjungtas (vaizdas yra)

Vaizdo nutildymas išjungtas

01: Ekrano įrašo nutildymas įjungtas (vaizdo nėra)

10: Vaizdo nutildymas įjungtas

Patvirtinimas

[d][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

* Tik tada, kai vaizdo įrašo garsas nutildytas, televizoriaus ekrane bus rodomas ekrano rodinys (OSD). Tačiau įjungus ekrano nutildymą, televizorius OSD nerodo.

04. Garso nutildymas (Komanda: k e)

Įjungti arba išjungti garsą.

Garsą galima nutildyti ir mygtuku MUTE ant nuotolinio valdymo pulto.

Perdavimas

[k][e][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00 : garso nutildymas įjungtas (garsas išjungtas)

01: garso nutildymas išjungtas (garsas yra)

Patvirtinimas

[e][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

05. Garso reguliavimas (Komanda: k f)

Reguluoti garsą.

Garsą galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo pulto garso reguliavimo mygtukais.

Perdavimas

[k][f][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[f][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

06. Kontrastas (Komanda: k g)

Ekrano kontrastingumui nustatyti.

Kontrastą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][g][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[g][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

07. Ryškumas (Komanda: k h)

Jei norite sureguliuoti ekrano ryškumą.
Šviesumą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][h][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[h][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

08. Spalvingumas (Komanda: k i)

Ekrano spalvoms nustatyti. (išskyrus PC režimą)
Spalvą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][i][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[i][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

09. Atspalvis (Komanda: k j)

Reguliuoti ekrano atspalvį. (išskyrus PC režimą)
Atspalvį galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][j][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[j][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

10. Aiškumas (Komanda: k k)

Reguliuoti ekrano aiškumą.
Aiškumą galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.

Perdavimas

[k][k][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[k][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas (Komanda: k l)

Ijungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai TV valdomas nuotoliniu būdu

Perdavimas

[k][l][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00: OSD išjungta

01: OSD įjungta

Patvirtinimas

[l][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas (Komanda: k m)

Užblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus priekinės plokštės valdymo mygtukus.

Perdavimas

[k][m][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00: Užraktas išjungtas

01: Užraktas įjungtas

Patvirtinimas

[m][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

* Jei nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, naudokite šį režimą. Kai maitinimas įjungiamas ar išjungiamas, išorinio valdymo užrakinimas atlaisvinamas.

* Vietinio maitinimo klavišas veiks tinkamai.

13. Aukšti dažniai (Komanda: k r)

Jei norite sureguliuoti aukštus tonus.
Galite sureguliuoti aukštus tonus ir per meniu GARSAS.

Perdavimas

[k][r][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[r][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

14. Žemi dažniai (Komanda: k s)

Jei norite sureguliuoti bosus.
Galite sureguliuoti žemus dažnius ir per meniu GARSAS.

Perdavimas

[k][s][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[s][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

15. Balansas (Komanda: k t)

Reguluoti balansą.

Balansą galima reguliuoti ir meniu GARSAS.

Perdavimas

[k][t][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[t][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

16. Spalvų temperatūra (Komanda: x u)

Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. Taip pat galite reguliuoti spalvų temperatūrą VAIZDO meniu.

Perdavimas

[x][u][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[u][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

17. Energijos taupymas (Komanda: j q)

Jei norite sumažinti televizoriaus elektros sunaudojimą. Jūs galite sureguliuoti energijos taupymą ir per meniu PARINKTYS.

Perdavimas

[j][q][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Enerģ. taupymas Funkcija				Lygis				Apibūdinimas
7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	Mažas galin-gumas	0	0	0	Išjungti
0	0	0	0	Mažas galin-gumas	0	0	0	Minimalus
0	0	0	0	Mažas galin-gumas	0	0	1	Vidutinis
0	0	0	0	Mažas galin-gumas	0	0	1	Maks.
0	0	0	0	Mažas galin-gumas	0	1	0	Ekranas išjungtas

Patvirtinimas

[q][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

18. Automatinė konfigūracija (komanda: j u)

Sureguliuoti vaizdo padėtį ir sumažinti vaizdo virpėjimą automatinio būdu. Veikia tik RGB (PC) režimu.

Perdavimas

[j][u][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 01: nustatyti

Patvirtinimas

[u][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

19. Derinimo komanda (komanda: m a)

Pasirinkite tokio fizinio numerio kanalą.

Perdavimas

[m][a][][ID nustatymas][][Duomenys0][][Duomenys1][][Duomenys2][Cr]

Duomenys 00 : Aukšti kanalo duomenys

Duomenys 01: Žemi kanalo duomenys

pvz., Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 8A (18AH),

DTV Nr. 0 -> Nesvarbu

Duomenys 02 : 0x00: Analoginis pagrindinis

0x10: DTV Pagrindinis

0x20: Radijas

Kanalų duomenų diapazonas

Analoginis – Min: Nuo 00 iki Maks.: 63 (Nuo 0 iki 99)

Skaitmeninis – Min: Nuo 00 iki Maks.: 3E7 (Nuo 0 iki 999)

(Išskyrus Švediją, Suomiją, Norvegiją, Daniją, Airiją)

Skaitmeninis – Min: Nuo 00 iki Maks.: 270F (Nuo 0 iki 9999)

(Tik Švedija, Suomija, Norvegija, Danija, Airija)

Patvirtinimas

[a][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

Duomenys Min: Nuo 00 iki Maks: 7DH

20. Pridėti/praleisti programą (Komanda : m b)

Jei norite nustatyti praleidimo būseną esamai programai.

Perdavimas

[m][b][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys 00: Praleisti 01: Pridėti

Patvirtinimas

[b][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

Realūs duomenų žymėjimas

00: 0 žingsnis	Atspalvis
:	0 žingsnis: R50
A: 10 žingsnis (10 ID nustatymas)	:
:	49 žingsnis: R1
F: 15 žingsnis (15 ID nustatymas)	50 žingsnis: 0
10: 16 žingsnis (16 ID nustatymas)	51 žingsnis: G1
:	:
64: 100 žingsnis	100 žingsnis: G50
:	
6E: 110 žingsnis	Balansas
:	
73: 115 žingsnis	0 žingsnis: L50
74: 116 žingsnis	:
:	49 žingsnis: L1
CF: 199 žingsnis	50 žingsnis: 0
:	51 žingsnis: R1
FE: 254 žingsnis	:
FF: 255 žingsnis	100 žingsnis: R50
	Spalvų temperatūra
	0 žingsnis: W50
	:
	49 žingsnis: W1
	50 žingsnis: 0
	51 žingsnis: C1
	:
	100 žingsnis: C50

21. Kodas (Komanda:mc)

Nusiųsti IR nuotolinį kodą.

Perdavimas

[m][c][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys nuo min.: 00 iki maks.: 64

* Duomenų rakto kodas -Žr. psl.87

Patvirtinimas

[c][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

22. Foninis apšvietimas (Komanda: m g)

Norint valdyti foninį apšvietimą.

Perdavimas

[m][g][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenys: min. duomenų: 00 – maks.: 64

Patvirtinimas

[g][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

23. Įvesties pasirinkimas (Komanda: x b) (Pagrindinė vaizdo įvestis)

Norint išrinkti pagrindinio vaizdo įvesties šaltinį.

Perdavimas

[x][b][][ID nustatymas][][Duomenys][Cr]

Duomenų struktūra

Duomenys 00: DTV 40: komponentas

10: Analogas 60: RGB
20: AV 90: HDMI

Patvirtinimas

[b][][ID nustatymas][][OK/NG][Duomenys][x]

24. 3D (komanda: x t) (tik 3D modeliams)

Norint pakeisti televizoriaus 3D režimą.

Perdavimas

[x][t][][ID nustatymas][][Duomenys01][][Duomenys02][][Duomenys03][][Duomenys04][Cr]

Duomenys 01

- 00: 3D įjungtas
- 01: 3D išjungtas
- 02: 3D į 2D
- 03: 2D į 3D

Duomenys 02

- 00: viršus ir apačia
- 01: šonas prie šono
- 02: šachmatų lenta
- 03: vieno kadro nuoseklusis

Duomenys 03

- 00: dešinėn/kairėn
- 01: kairėn/dešinėn

Duomenys 04

3D gylis: min.: 0 ~ maks.: 14

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

*Jei duomenys 1 yra 00 (3D įjungtas), duomenys 4 neturi prasmės.

*Jei duomenys 1 yra 01 (3D išjungtas) arba 02 (3D į 2D), duomenys 2, duomenys 3 ir duomenys 4 neturi prasmės.

*Jei duomenys 1 yra 03 (2D į 3D), duomenys 2 ir duomenys 3 neturi prasmės.

Duomenys 1	Duomenys 2	Duomenys 3	Duomenys 4
00	O	O	X
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	X	O

X: nesvarbu

Patvirtinimas

[t][][OK][Duomenys01][Duomenys02][Duomenys03][Duomenys04][x][t][][NG][Duomenys01][x]

25. Išplėstinis 3D (komanda: x v) (tik 3D modeliams)

Norint pakeisti televizoriaus 3D režimą.

Perdavimas

[x][v][][ID nustatymas][][Duomenys01][][Duomenys02][Cr]

Duomenys01: 3D parinktis

- 00: 3D vaizdo korekcija
- 01: 3D gylis (tik 2D į 3D)
- 02: 3D vaizdo taškas

Duomenys 02 Turi savo diapazoną kiekvienai nustatyta 3D parinkčiai pagal Duomenys 01.

- 1) Kai Duomenys 01 yra 00
00: dešinėn/kairėn
01: kairėn/dešinėn
- 2) Kai Duomenys 01 yra 01
Duomenys min.: 0 ~ maks.: 14
- 3) Kai Duomenys 01 yra 02
Duomenys min.: 0 ~ maks.: 14
Duomenys min.: 0 ~ maks.: 06

* Žr. „Realusis duomenų žymėjimas“. Žr. psl.95

Patvirtinimas

[v][][OK][Duomenys01][Duomenys02][x][v][][NG][Duomenys01][x]



Prieš naudodami gaminį būtina perskaitykite saugos ir atsargumo priemonių skyrių. Laikykite naudotojo vadovą (CD) prieinamoje vietoje, kad galėtumėte pažiūrėti ateityje. Televizoriaus gale ir viename jo šone rasite televizoriaus modelį ir serijos numerį. Jei jums kada nors prireiks techninės pagalbos, užrašykite duomenis žemiau.

MODELIS _____

SERIJOS NUMERIS _____