

# Skystųjų kristalų televizoriai Plazminiai televizoriai Naudojimo instrukcija

## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

26LC4R\* 26LC7R\*  
32LC4R\* 32LC7R\*  
37LC4R\* 37LC7R\*  
42LC4R\* 42LC7R\*

## PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

42PC5R\*  
50PC5R\*


Prieš naudodami rinkinį atidžiai perskaitykite šį vadovą.

Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius. Kreipdamiesi į pardavėją dėl techninio aptarnavimo, nurodykite jam informaciją, kurią rasite ant televizoriaus korpuso nugarėlės užklijuoto lipduko.



# PRIEDAI


Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridėti visi toliau nurodyti priedai. Jeigu kurio nors priedo nėra, kreipkitės į pardavėją.

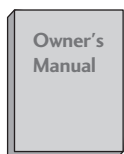

Instrukcijos vartotojui



Elementai

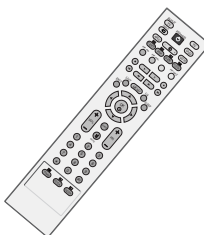

Nuotolinio valdymo pultas



Maitinimo kabelis

## PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI



2 tvirtinimo prie sienos laikikliai



2 varžtai su ausele

## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI



2 televizoriaus laikikliai  
2 tvirtinimo prie sienos laikikliai



2 varžtai



Laidų apkaba  
Sudėkite laidus į apkabą.



Laidų laikiklis

### Tik 26", 32", 37" modeliui



4 varžtai stovui  
ž. 8 psl.

### Tik 37", 42" modeliui



Šluostė ekranui valyti  
Ekraną valykite šluoste

Jeigu ant monitoriaus išorės būtų dėmė ar pirštų atspaudas, nespausdami nuvalykite suteptą išorės vietą valymo skudurėliu gaminio išorei

Valydami šiuurkščiai nebraukite. Prašome būti atsargiems, kad per daug spausdami nesubraižytumėte ar neišblukintumėte.

## PRIEDAI .....1

### PARENGIMAS

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE ...       | 4  |
| INFORMACIJA UŽPAKALINĖJE PLOKŠTĖJE .....   | 6  |
| Stovo montavimas .....                     | 8  |
| TELEVIZORIAUS PAKABINIMAS ANT SIENOS ..... | 9  |
| GALINIS LAIDŲ DANGTIS .....                | 10 |
| Televizoriaus statymas ant stalo .....     | 12 |
| Tvirtinimas prie sienos: tvirtinimas       |    |
| horizontalioje padėtyje .....              | 13 |
| Antenos prijungimas .....                  | 14 |

### IŠORINIS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SĄRANKA) ....     | 15 |
| DVD grotuvo prijungimas .....                  | 18 |
| Vaizdo grotuvo prijungimas .....               | 21 |
| KITO AV ŠALTINIO SĄRANKA .....                 | 24 |
| IŠORINIS STEREO .....                          | 25 |
| Asmeninio kompiuterio prijungimas .....        | 26 |
| - Ekranų sąranka PC (Kompiuterio) režimu ..... | 28 |

### TELEVIZORIAUS ŽIŪRĀJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nuotolinio valdymo pulto mygtukų funkcijos .....                                                   | 32 |
| Televizoriaus įjungimas .....                                                                      | 34 |
| Programos pasirinkimas .....                                                                       | 34 |
| Garso reguliavimas .....                                                                           | 34 |
| Ekране rodomų meniu pasirinkimas ir                                                                |    |
| nustatymas .....                                                                                   | 35 |
| Automatinis programų nustatymas .....                                                              | 36 |
| Rankinis programų nustatymas .....                                                                 | 37 |
| Tikslusis nustatymas .....                                                                         | 38 |
| Stoties pavadinimas .....                                                                          | 39 |
| Programų redagavimas .....                                                                         | 40 |
| Mėgstamiausia programa .....                                                                       | 41 |
| Programų lentelės iškvietimas .....                                                                | 42 |
| Užraktas .....                                                                                     | 43 |
|  SIMPLINK ..... | 44 |

### VAIZDO VALDYMAS

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO)    |    |
| VALDYMAS .....                            | 46 |
| NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI               |    |
| - Vaizdo veikseną – nustatytas .....      | 48 |
| - Automatinis spalvos tono valdymas       |    |
| (Šiltas/Normalus/Šaltas)) .....           | 49 |
| RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS              |    |
| - Vaizdo veikseną-Vartotojo parinktis ... | 50 |
| - Spalvos tonas – Vartotojo parinktis ... | 51 |
| <b>XD</b> - VAIZDO KOKYBĖS GERINIMO       |    |
| TECHNILOGIJA .....                        | 52 |
| <b>XD</b> - Demo funkcija .....           | 53 |
| PATOBULINTA – KINAS 3:2 IŠSISKLEIDŽIANTI  |    |
| VEIKSENA .....                            | 54 |
| PATOBULINTAS – JUODUMO (TAMSUMO) LYGIS .. | 55 |
| VAIZDO ATSTATA .....                      | 56 |
| ISM (apsauga nuo statinio vaizdo) .....   | 57 |
| ENERGIJOS TAUPYMO VAIZDO VEIKSENA .....   | 58 |

### GARSO IR KALBOS VALDYMAS

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS ...          | 59 |
| NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI                |    |
| - GARSO VEIKSENA .....                    | 60 |
| GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS –            |    |
| VARTOTOJO VEIKSENA .....                  | 61 |
| Balansas .....                            | 62 |
| TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ                |    |
| ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA .....         | 63 |
| I/II                                      |    |
| - Stereofoninis / dvigubas priėmimas ...  | 64 |
| - NICAM priėmimas .....                   | 65 |
| - Garsiaakalbio stiprumo pasirinkimas ... | 65 |
| Ekране pateikiamo meniu kalbos/           |    |
| alies pasirinkimas .....                  | 66 |

## LAIKO NUSTATYMAS

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| LAIKRODŽIO NUSTATYMAS .....                                      | 67 |
| AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO<br>LAIKMAČIO NUSTATYMAI ..... | 68 |
| MIEGO LAIKMAČIO NUSTATYMAS .....                                 | 69 |
| AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO NUSTATYMAS ..                            | 70 |

## TELETEKSTAS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Įjungti / išjungti .....                 | 71 |
| SIMPLE Text (standartinis tekstas) ..... | 71 |
| TOP Text (tekstas viršuje) .....         | 72 |
| FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS) .....        | 72 |
| Specialiosios teleteksto funkcijos ..... | 73 |

## PRIEDAS




|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| TRIKČIŲ ŠALINIMAS .....                | 74 |
| TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....               | 76 |
| GAMINIO SPECIFIKACIJOS .....           | 77 |
| NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS ..... | 79 |

# PARENGIMAS


## VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE

■ Tai yra supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

### PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

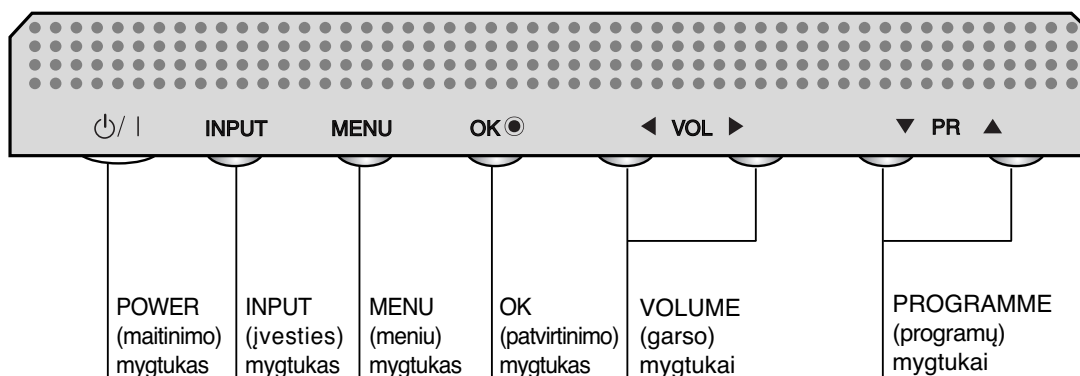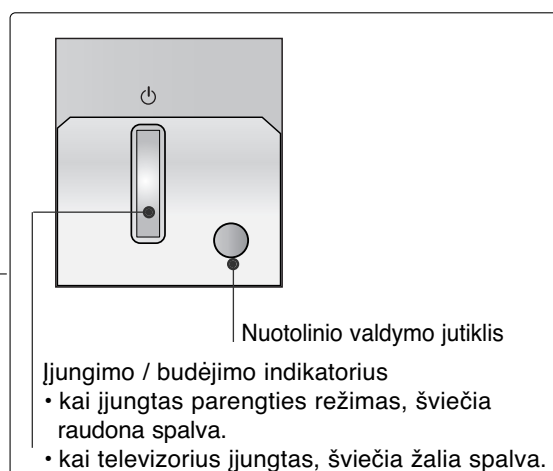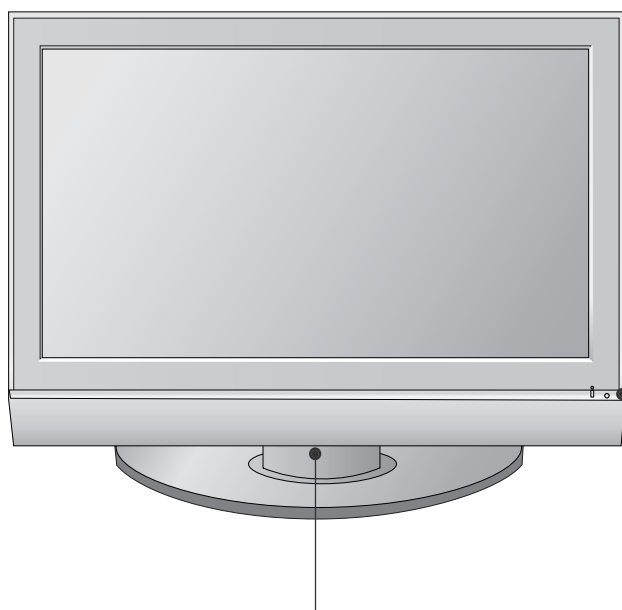


## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

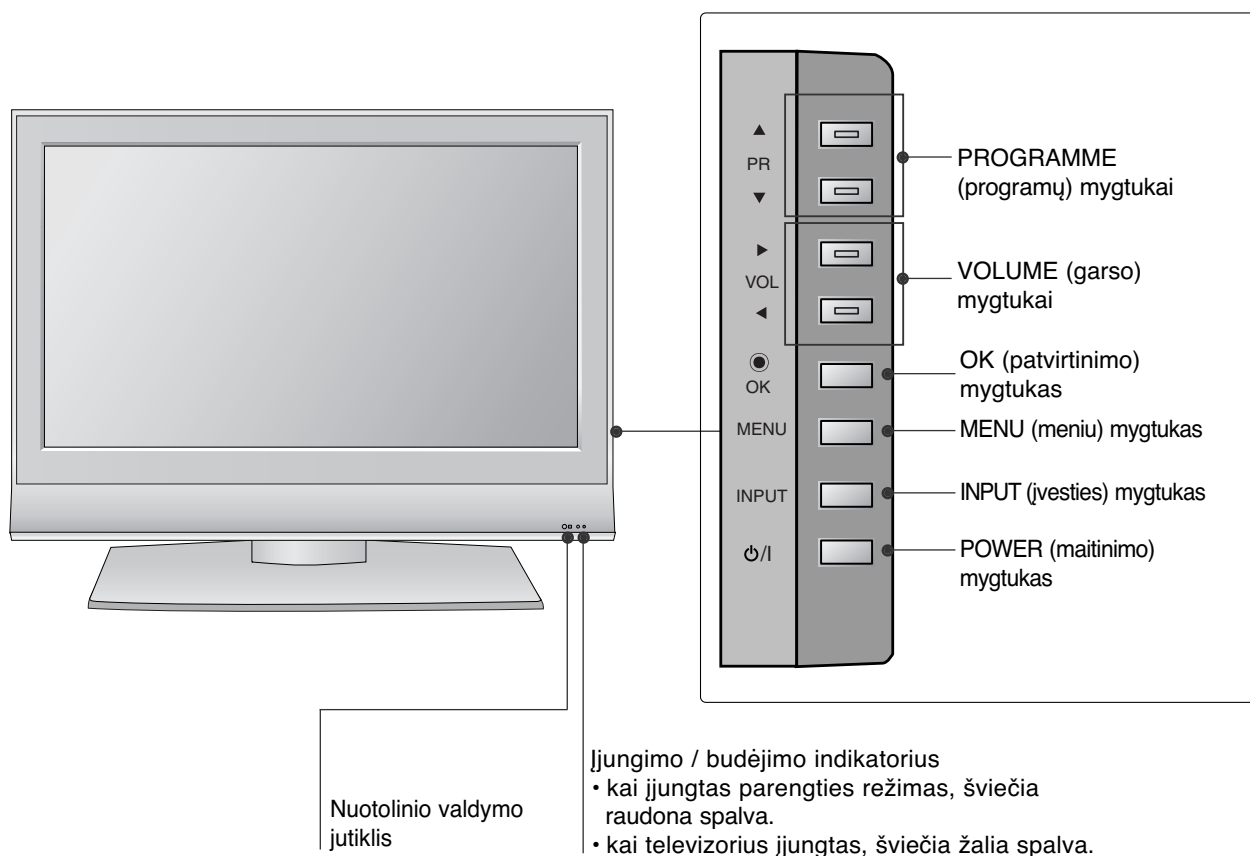

## INFORMACIJA UŽPAKALINAJE PLOKŠTAJE

■ Čia pateikiamas supaprastintas priekinės plokštės vaizdas. Ji gali šiek tiek skirtis nuo jūsų įsigyto televizoriaus priekinės plokštės.

### PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

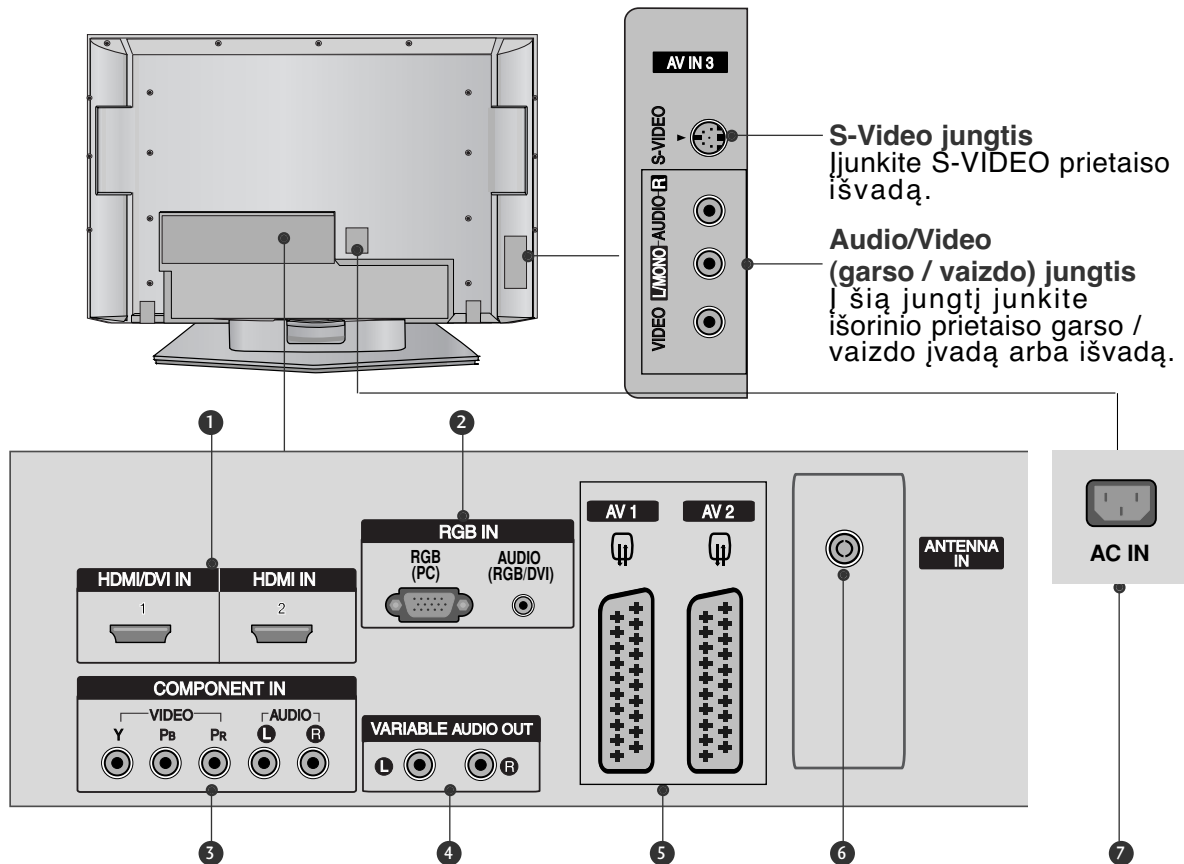

#### 1 HDMI jungtis

HDMI signalą įjunkite į HDMI IN.  
Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite  
DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą.

#### 2 RGB/Audio (RGB / garso) jungtis

Įjunkite monitoriaus išvestį iš PC/DTV  
(tik Audio) į atitinkamą įėjimo prievadą.

#### 3 Komponentinė jungtis

Į šias jungtis įjunkite komponentinį garso /  
vaizdo prietaisą.

#### 4 Kitų garso prietaisų išvestis

Įjunkite išorinį stiprintuvą arba itin žemų  
dažnių garsiakalbį į garso apsupties sistemą.

#### 5 Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)

Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso  
įvadą arba išvadą.

#### 6 Antenos jungtis


Į šią jungtį įjunkite signalus tiesiai iš  
eterio naudojantis OTA (Over the Air)  
technologija.

#### 7 Jungtis maitinimo kabeliui

Televizorius yra maitinamas iš kintamosios  
elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta  
specifikacijose. Neįjunkite televizoriaus į  
nuolatinę srovę.



## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

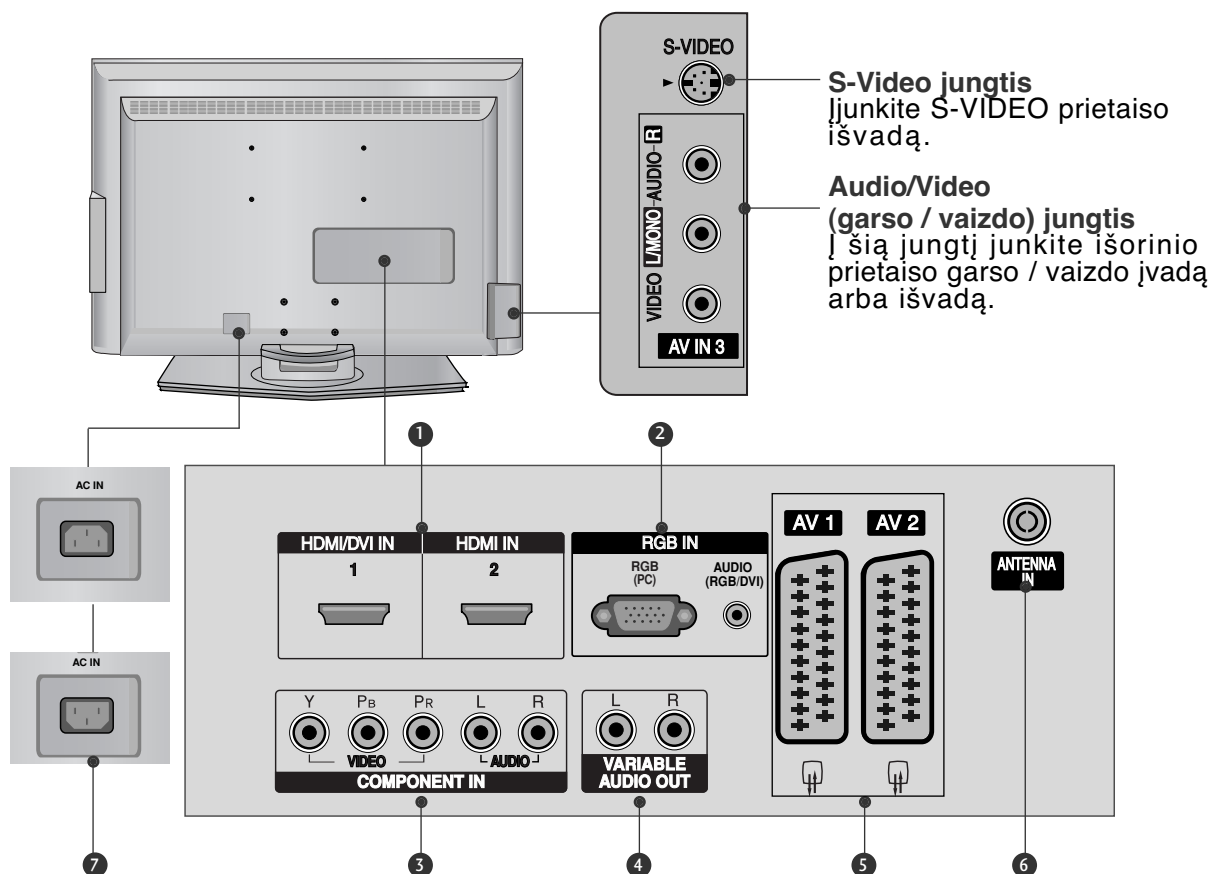

### 1 HDMI jungtis

HDMI signalą įjunkite į HDMI IN. Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą.

### 2 RGB/Audio (RGB / garso) jungtis

Įjunkite monitoriaus išvestį iš PC/DTV (tik Audio) į atitinkamą jėgimo prievadą.

### 3 Komponentinė jungtis

Į šias jungtis įjunkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.

### 4 Kitų garso prietaisų išvestis

Įjunkite išorinį stiprintuvą arba itin žemų dažnių garsiakalbį į garso apsupties sistemą.

### 5 Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)

Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.

### 6 Antenos jungtis

Į šią jungtį įjunkite signalus tiesiai iš eterio naudojantis OTA (Over the Air) technologija.


### 7 Jungtis maitinimo kabeliu

Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Neįjunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.


# PARENGIMAS

## TOVO MONTAVIMAS (Tik 26, 32, 37 colių LCD TV modeliams)


- 1** Atsargiai paguldykite televizorių ekranu žemyn ant minkšto pagrindo, kad nepakenktumėte ekranui.

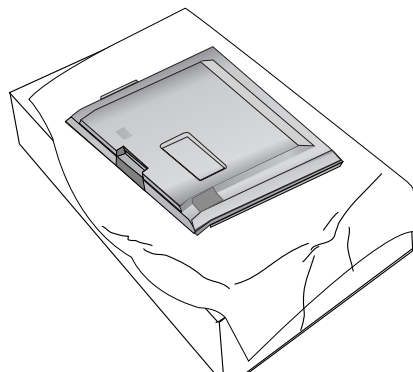

- 2** Gaminio stovą su gaminiu sumontuokite kaip parodyta.

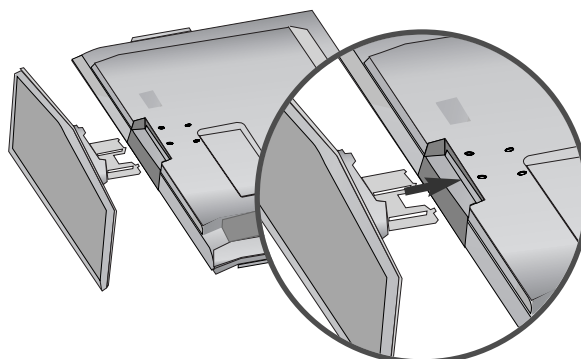


- 3** Televizoriaus nugarėlėje tvirtai įsukite 4 varžtus.

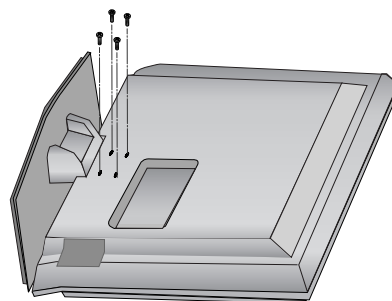


# TELEVIZORIAUS PAKABINIMAS ANT SIENOS

- Statykite televizorių kuo arčiau sienos, kad jis nenukristų, kai jį kas nors stumtels atgal.
- Toliau aiškinama, kaip saugiai televizorių pritvirtinti prie sienos – tuomet jis stumtelėtas pirmyn nenukris. Pritvirtintas prie sienos televizorius nenukris ir nesužeis žmonių. Be to, jeigu televizorius nenukris – jis ir nesuduš. Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus ar už jo kabintis.

## PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

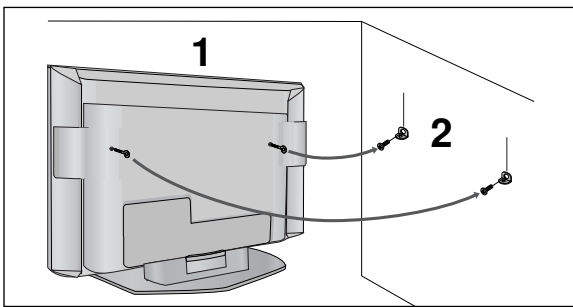


## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

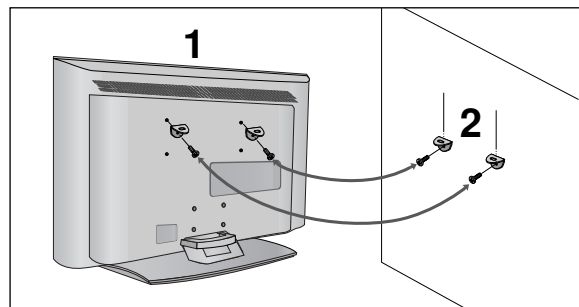

- 1 Televizorius tvirtinamas prie sienos varžtais su ausele arba laikikliais, kaip parodyta paveikslėlyje. (Jeigu į varžtų su ausele vietas yra įsukti varžtai, pirmiausiai juos išsukite).  
\* Įstatykite varžtus su ausele arba televizoriaus laikiklius ir tvirtai juos prisukite viršutinėse sky-lutėse.

- 2 Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Patikrinkite, ar sieninius laikiklius tvirtinate gerame aukštyje.

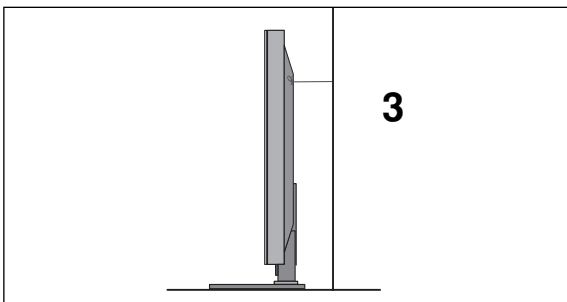

- 3 Televizorių prižiškite tvirta virve (ji nėra pridedama, todėl ją privalote įsigyti atskirai). Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Bus saugiau, jeigu virvę tarp sienos ir televizoriaus pritvirtinsite horizontalioje padėtyje.

### ! PASTABA


- Norėdami perstatyti televizorių į kitą vietą, pirmiausiai atiškite virves.
- Daiktas, ant kurio statomas televizorius, turi būti pakankamai didelis ir stiprus, kad išlaikytų tele-vizoriaus svorį.
- Prie sienos montuojamo laikiklio aukštis turi būti toks pat kaip ir televizoriaus.

# PARENGIMAS

## GALINIS LAIDŲ DANGTIS


### PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

- 1 Laikykite CABLE MANAGEMENT (KABELIŲ LAIKIKLIS) rankomis ir pastumkite kaip parodyta.

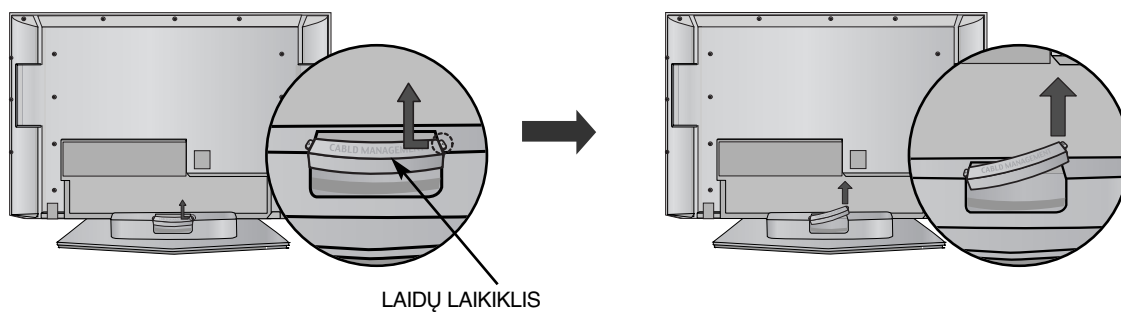


- 2 Sujunkite laidus.

Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį „Išorinių prietaisų jungimas“.

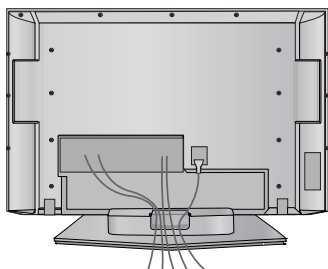


- 3 Uždėkite atgal LAIDŲ LAIKIKLĮ, kaip parodyta paveikslėlyje.

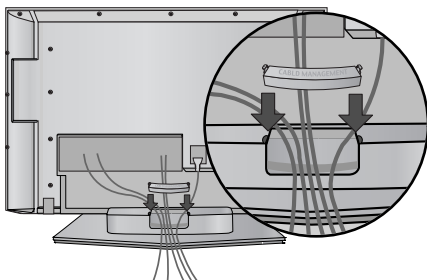


## SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

### 1 Sujunkite laidus.


Norėdami prijungti papildomus prietaisus, perskaitykite skyrelį „Išorinių prietaisų jungimas“.

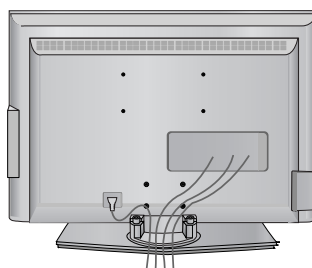

### 2 Uždėkite LAIDŲ LAIKIKLĮ, kaip parodyta paveikslėlyje.

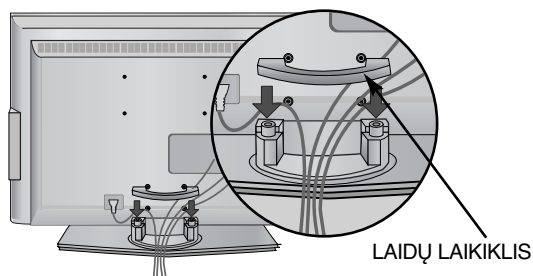


### 3 Laidus sukiškite į pridedamą laidų apkabą.

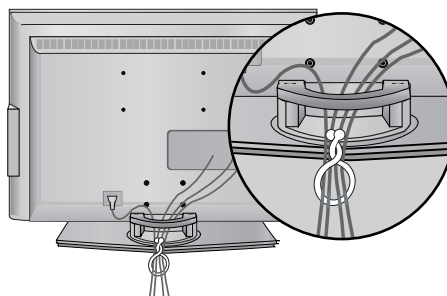

## KAIP NUIMTI LAIDŲ LAIKIKLĮ

Abiem rankomis suimkite LAIDŲ LAIKIKLĮ ir truktelkite jį į viršų.

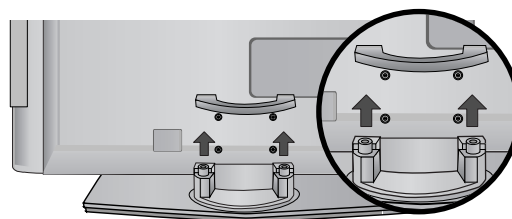


### ! PASTABA

- Nelaikykite už LAIDŲ LAIKIKLIO, kai televizorių norite perkelti į kitą vietą.
- Kisdamas televizorius gali jus sužaloti arba sudužti.

# PARENGIMAS

- Televizorių galima tvirtinti prie sienos, pastatyti ant stalo ir kitur.
- Televizorius turi būti tvirtinamas arba statomas horizontalioje padėtyje.

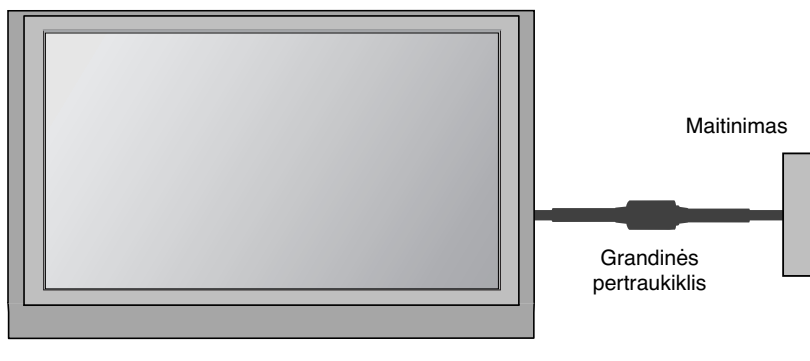


## ĮŽEMINIMAS

Televizorius turi būti tinkamai įžemintas, kad neįvyktų elektros šokas. Jeigu negalite įžeminti, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos atskirą grandinės pertraukiklį. Nebandykite įžeminti televizoriaus, jungdami jį prie telefono laidų, žaibolaidžių arba dujų vamzdžių.


## TELEVIZORIAUS STATYMAS ANT STALO

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą.

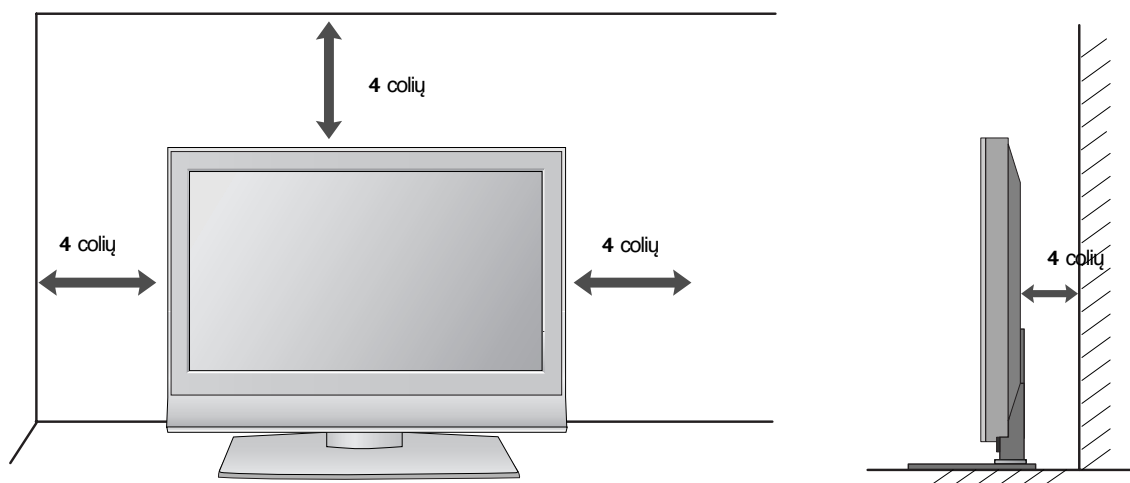

## TVIRTINIMAS PRIE SIENOS: TVIRTINIMAS HORIZONTALIOJE PADŪTYJE

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą. Dėl išsamių tvirtinimo instrukcijų kreipkitės į pardavėją; žr. „Sieninių laikiklių montavimas“ ir „Nustatymo instrukcijos“.

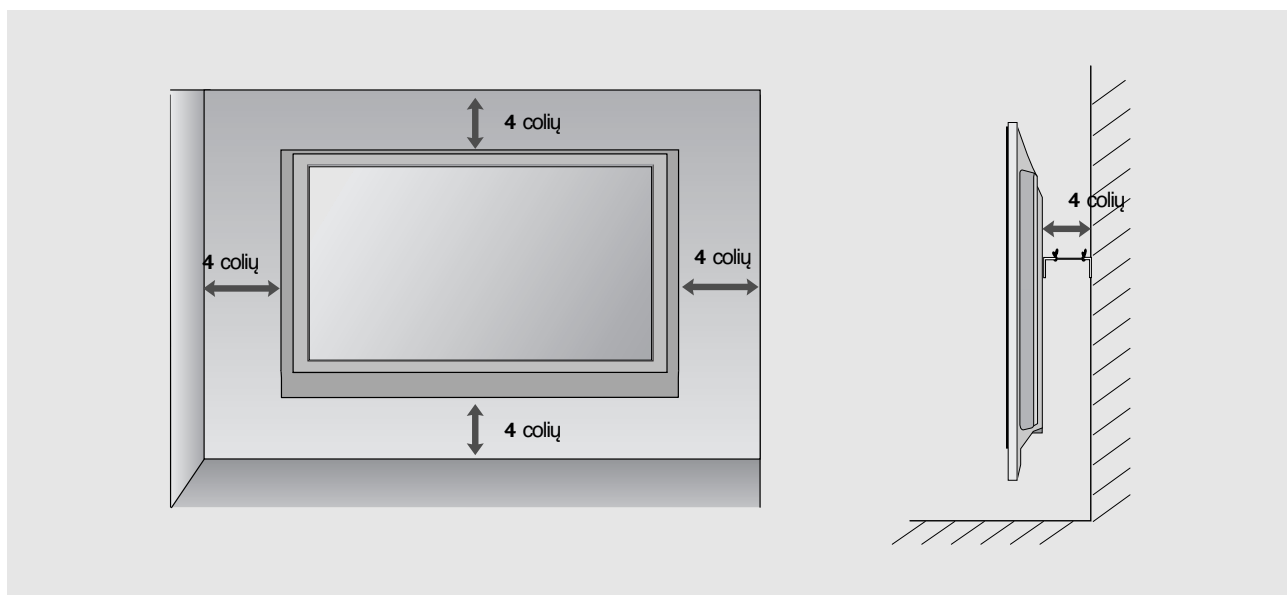


# PARENGIMAS

- Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet neįjunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga

## ANTENOS PRIJUNGIMAS

- Nureguliuokite antenos kryptį, kad būtų gera vaizdo kokybė.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

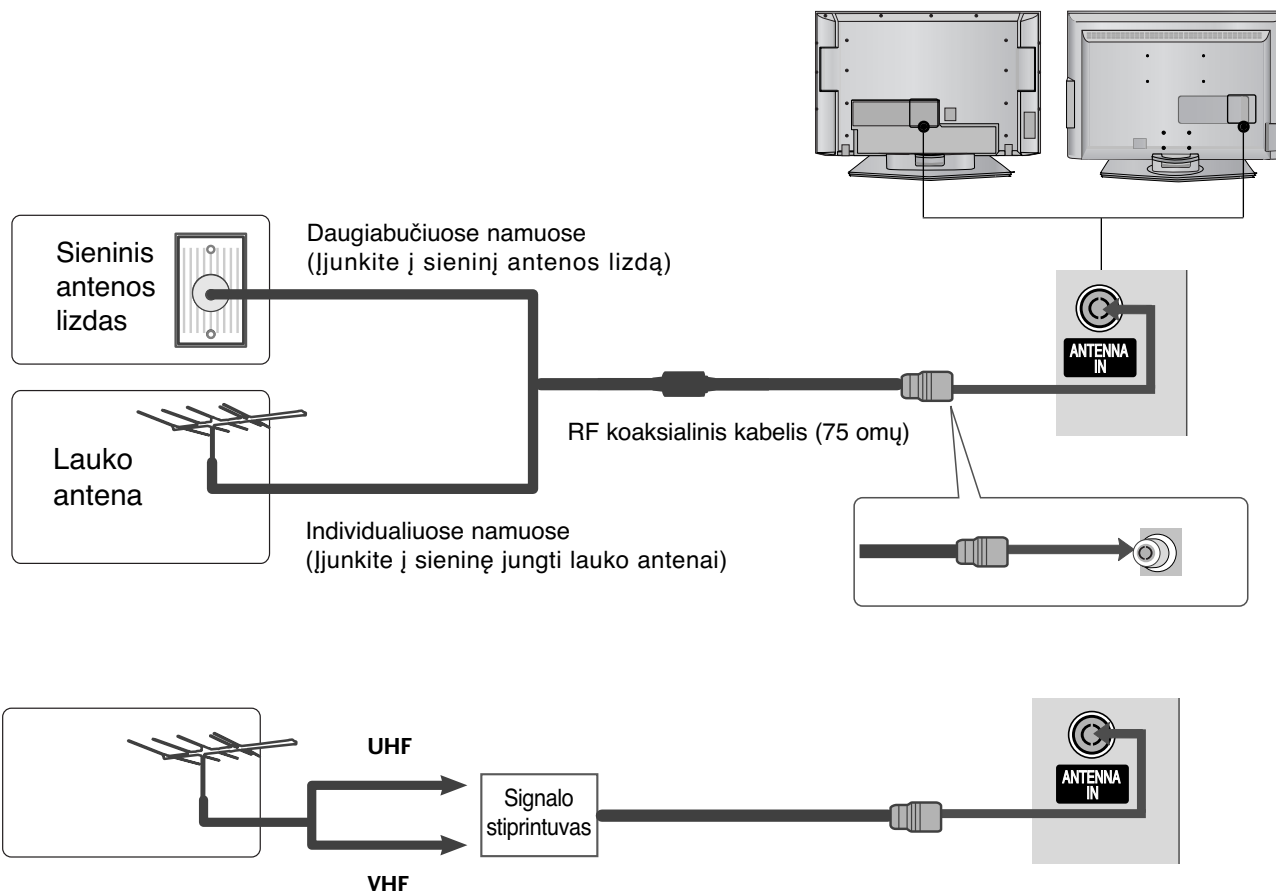

- Tose vietose, kur gaunamas silpnas signalas, reikia sumontuoti signalo stiprintuvą, kad būtų geresnė vaizdokybė.
- Jeigu signalą reikia paskirstyti dviem televizoriams, naudokite antenos signalo skirstytuvą.




# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

- Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet neįjunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga
- Šioje EXTERNAL EQUIPMENT SETUP (IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS) dalyje daugiausiai naudojami LCD TV modelių paveikslėliai.

## HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SĄRANKA)

### Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

- 1 Skaitmeninio priedėlio STB vaizdo išvestis (Y, Pb ir Pr) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
- 2 Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestį įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
- 3 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.

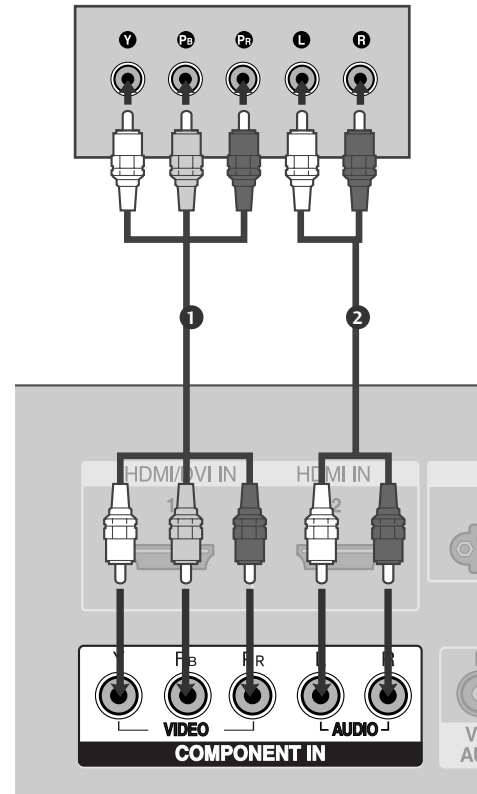


| Signalas   | Komponentinis | HDMI1/2 |
|------------|---------------|---------|
| 480i/576i  | Taip          | Ne      |
| 480p/576p  | Taip          | Taip    |
| 720p/1080i | Taip          | Taip    |
| 1080p      | Ne            | Taip    |

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį


- 1 Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1** arba **HDMI IN 2**.
- 2 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1** arba **HDMI2**.
- 3 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB.  
(Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).

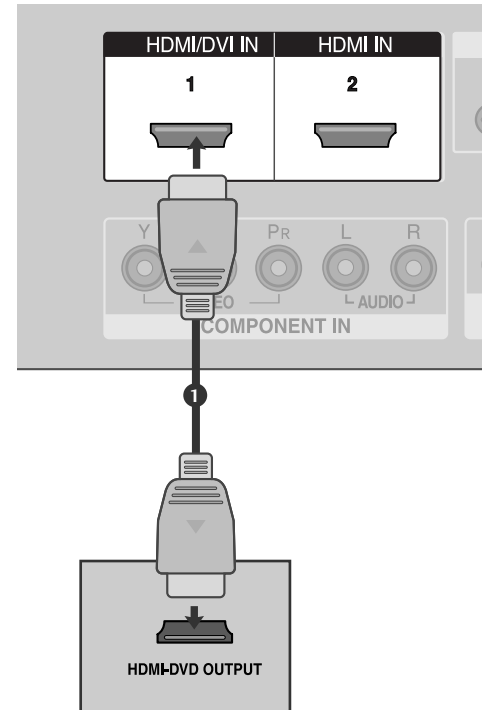

### ! PASTABA

- ▶ Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- ▶ Jeigu skaitmeninis priedėlis palaiko automatinę HDMI funkciją, jo išvesties skiriamoji geba automatiškai nustatoma 1280 x 720 p.
- ▶ Jeigu skaitmeninis priedėlis STB nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, jo išvesties skiriama gebą reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybišką vaizdą, skaitmeninio priedėlio išvesties skiriamoji geba turi būti 1280 x 720 p.

## Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio

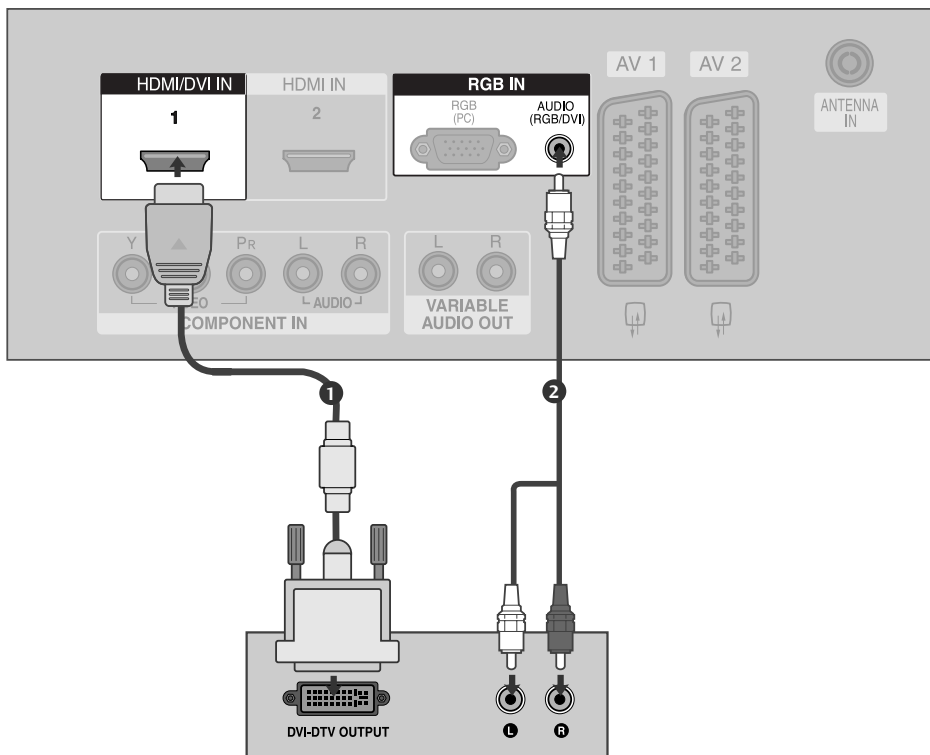


- 1 Skaitmeninio priedėlio STB DVI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**.
- 2 Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį **AUDIO(RGB/DVI)**.
- 3 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1**.

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

### Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

- 1 DVD grotuvo vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
- 2 DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
- 3 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.
- 5 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

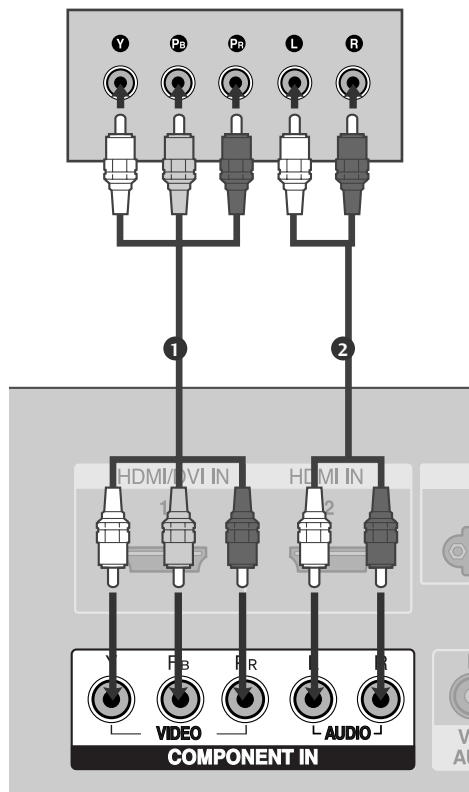


### Komponentinės jungties prievadai

Vaizdo kokybė bus geresnė, jeigu DVD grotuvą įjungsite į komponentinės jungties prievadus, kaip parodyta toliau.

| Televizoriaus komponentiniai prievadai | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|----------------------------------------|---|----------------|----------------|
| DVD grotuvo vaizdo išvesties prievada  | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|                                        | Y | B-Y            | R-Y            |
|                                        | Y | Cb             | Cr             |
|                                        | Y | Pb             | Pr             |

## Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- 1 DVD grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
- 2 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**.  
- Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**
- 4 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

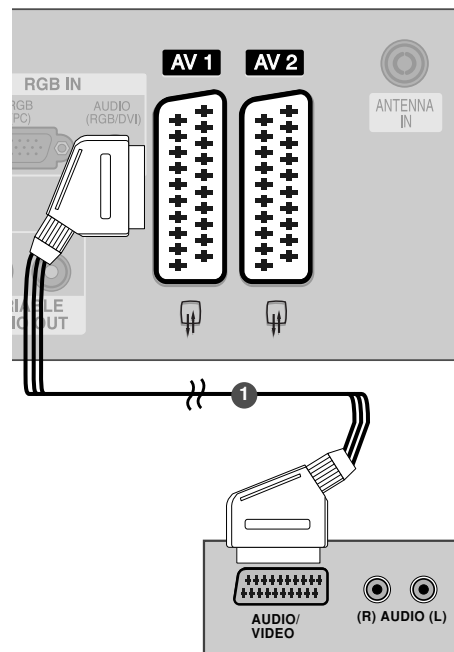


### ! PASTABA

- Scart kabelis turi būti su tinkama apsauga.

## Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį


- 1 DVD grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**.
- 2 DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- 3 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
- 5 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

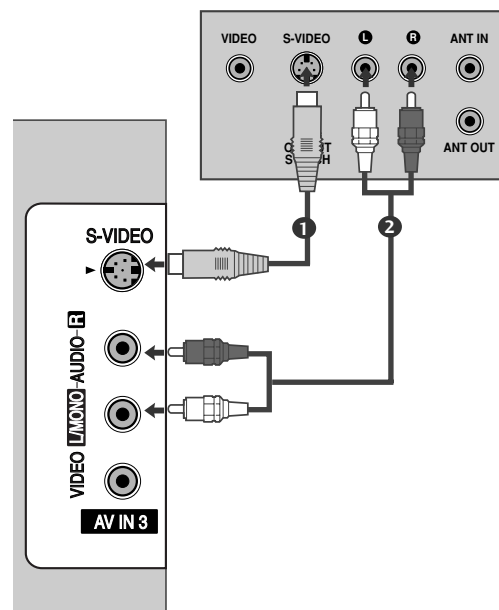

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

- 1 DVD grotuvo HDMI išvestis įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1** arba **HDMI IN 2**.
- 2 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1** arba **HDMI2**.
- 3 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

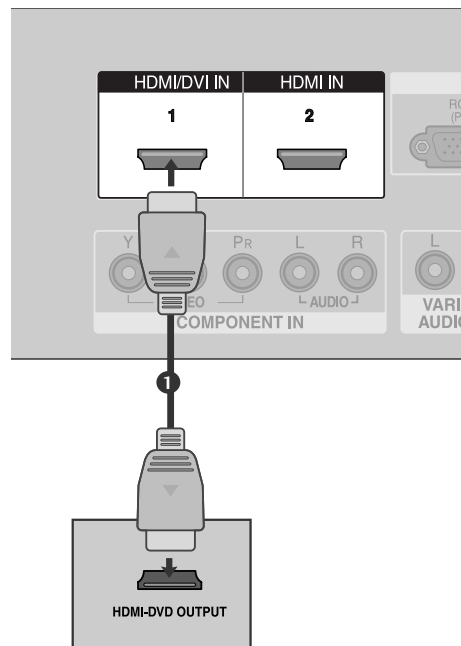


### ! PASTABA

- ▶ Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- ▶ Jeigu DVD grotuvas palaiko automatinę HDMI funkciją, DVD grotuvo išvesties skiriamoji geba automatiškai nustatoma 1280 x 720 p.
- ▶ Jeigu DVD grotuvas nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, DVD grotuvo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti. Jeigu norite matyti itin kokybišką vaizdą, DVD grotuvo išvesties skiriamoji geba turi būti 1280 x 720 p.

# VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

- Tarp vaizdo grotuvo ir televizoriaus palikite reikiamą atstumą, kad išvengtumėte vaizdo trukdžių.
- Ypač tai yra susiję su stop kadrais, kai veikia vaizdo grotuvas. Jeigu naudojamas vaizdo formatas 4:3, ekrano kraštuose gali likti nejudantys vaizdai.

## Kaip teisingai prijungti anteną

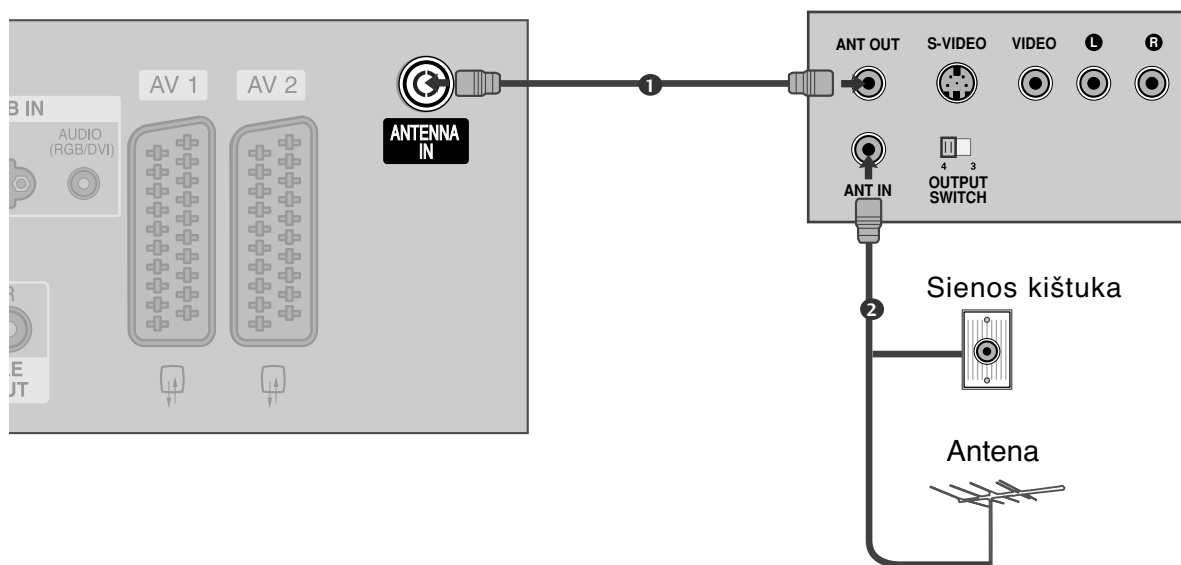


- 1 Vaizdo grotuvo jungtį **ANT OUT** įjunkite į televizoriaus jungtį **ANTENNA IN**.
- 2 Antenos kabelį įjunkite į vaizdo grotuvo jungtį **ANT IN**.
- 3 Paspauskite vaizdo grotuvo mygtuką **PLAY** (paleisti) ir vaizdo filmui peržiūrėti pasirinkite atitinkamą televizoriaus programą.

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- 1 Vaizdo grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
- 2 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**.  
- Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**.

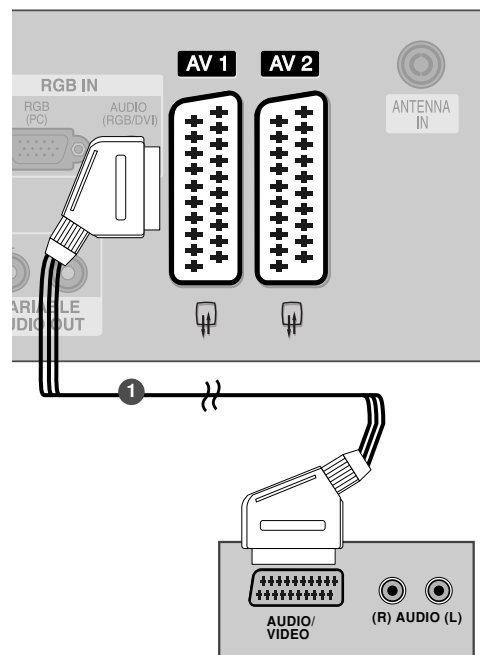

### ! PASTABA

- Jeigu norite naudoti EURO scart kabelį, jis turi būti su apsauga nuo signalo.




## Kaip teisingai prijungti RCA kabelį

- 1 Į televizoriaus ir vaizdo grotuvo lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
- 2 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

### ! PASTABA

- Jeigu jūsų vaizdo grotuvas yra monofoninis, vaizdo grotuvo garso kabelįjunkite į televizoriaus jungtį **AUDIO L/MONO**.

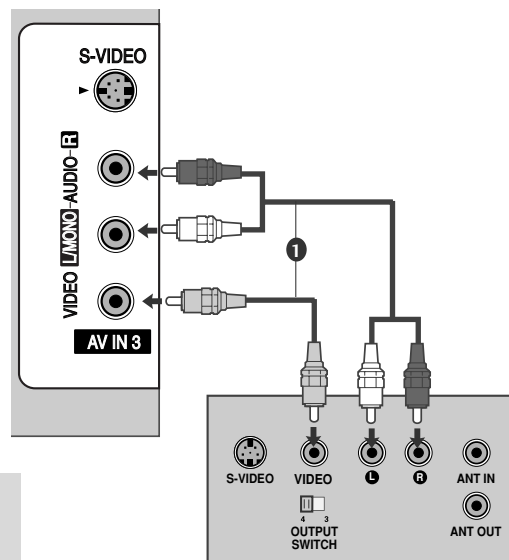


## Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį

- 1 Vaizdo grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**. Tokiu būdu pagerėja vaizdo kokybė, lyginant su įprastu vaizdo magnetofono įjungimu į televizorių naudojant RCA kabelį.
- 2 Vaizdo grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- 3 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.


### ! PASTABA

- Jeigu į vaizdo grotuvo S-VHS vienu metu yra įjungtos S-VIDEO ir VIDEO jungtys, gaunamas tik S-VIDEO signalas.

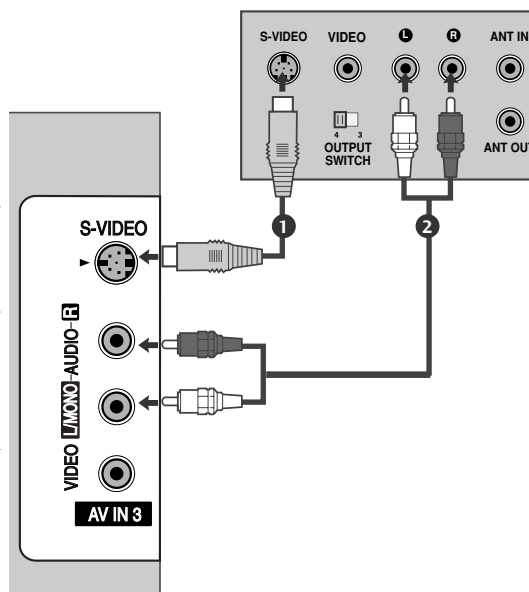

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## KITO AV ŠALTINIO SĄRANKA

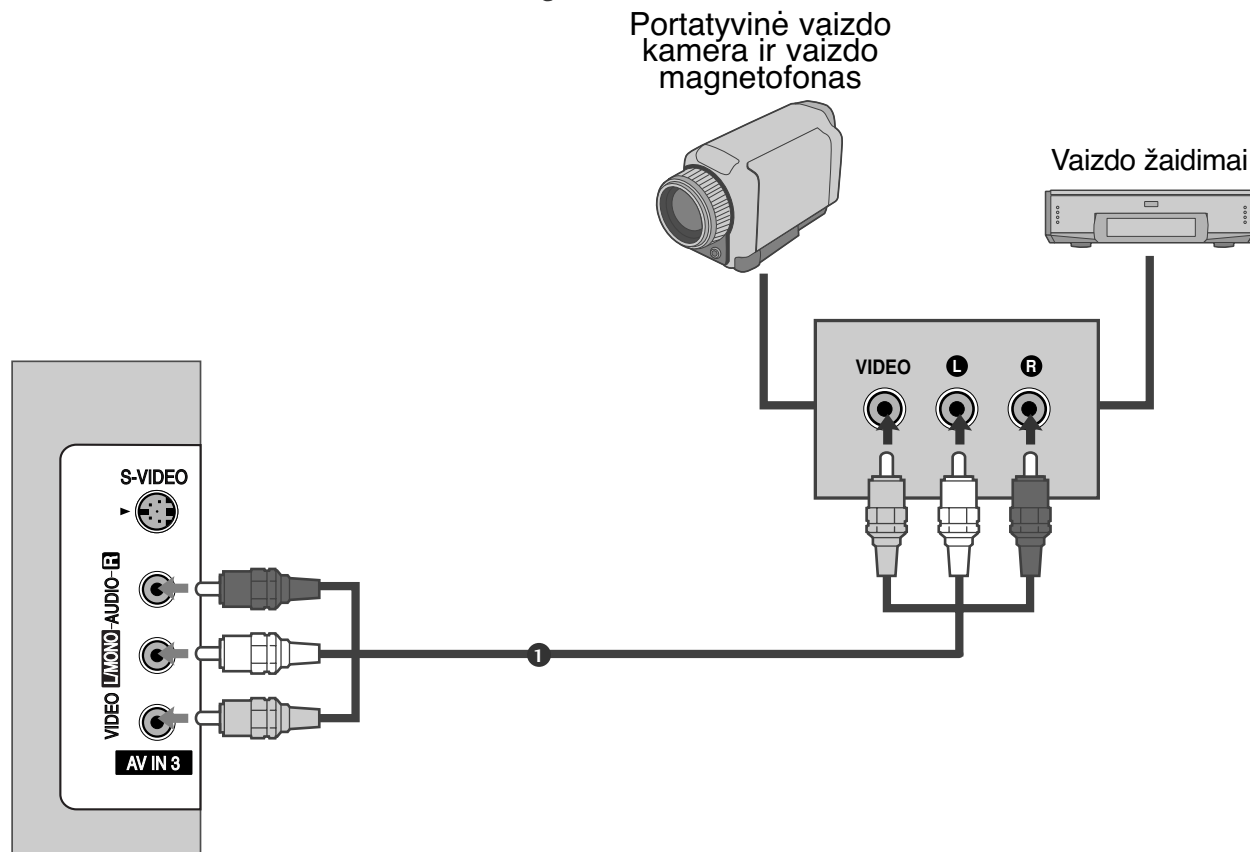

- 1 Į televizoriaus ir išorinės įrangos lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
- 2 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
- 3 Naudokitės prijungta išorine įranga.  
Vadovaukitės išorinės įrangos instrukcijomis vartotojui


# IŠORINIS STEREO

Naudokite išoriniam stiprintuvui prijungti arba žemųjų dažnių kolonėlei prie erdvinio garso sistemos prijungti.

- 1 Stereo stiprintuvo įėjimo kištuką prijunkite prie televizoriaus **VARIABLE AUDIO OUT** (KINTAMOJO GARSO IŠĖJIMAS).
- 2 Garsiakalbius prijunkite per analoginį stereo stiprintuvą, vadovaudamiesi prie stiprintuvo pridedama instrukcija.

## ! PASTABA

- Kai jungiama su išoriniais garso prietaisais, pavyzdžiui, stiprintuvais ar garsiakalbiais, prašome išjungti televizoriaus garsiakalbius. (► p.63)

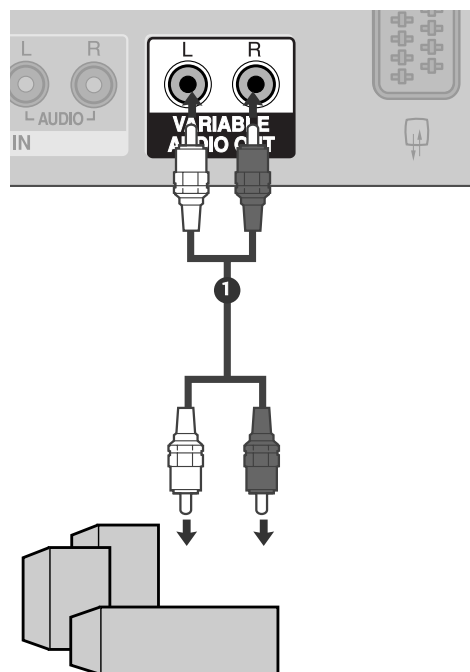


# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## ASMENINIO KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS

Prijungus prie šio televizoriaus asmeninį kompiuterį, jis automatiškai prisiderina prie televizoriaus nustatymų.

### Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelį

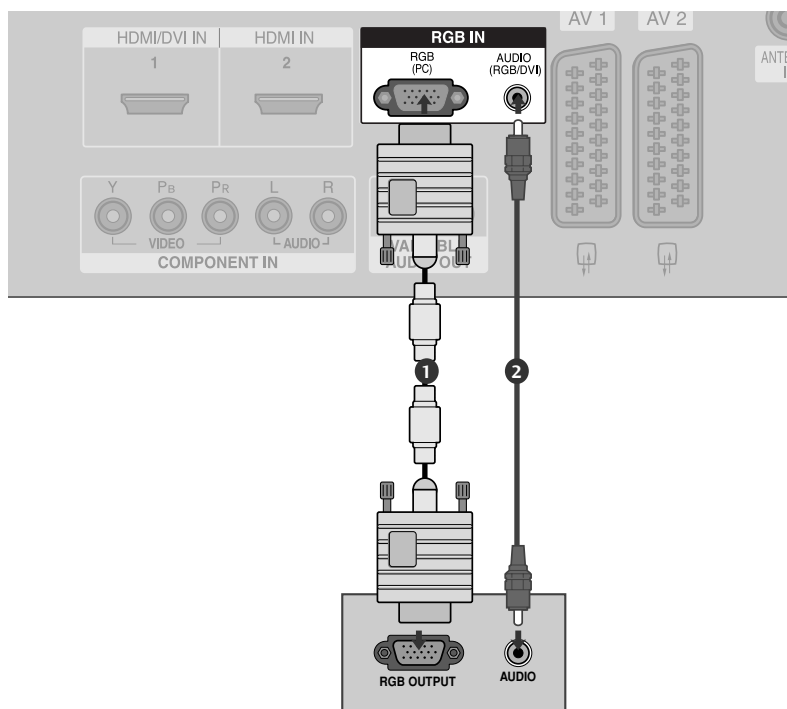

- 1 Skaitmeninio priedėlio PC RGB išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **RGB (PC)**.
- 2 PC grotuvo garso išvestis įjunkite televizoriaus jungtis **AUDIO**.
- 3 Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **RGB-PC**.

## ! PASTABA

- ▶ Įjunkite kompiuterį į televizorių ir galėsite mėgautis ryškiu vaizdu bei geru garsu.
- ▶ Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas gali nuolatinais atspindėti ekrane; jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
- ▶ Kompiuterį įjunkite į televizoriaus jungtį RGB (PC) ; atitinkamai pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebę.
- ▶ Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalios vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebę, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafinės plokštės (kortos) atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę kortą arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės kortos gamintoją.
- ▶ Horizontalaus ir vertikalios dažnio įvesties sinchronizavimo forma yra atskira.
- ▶ Jeigu norite itin kokybiško vaizdo, rekomenduojame naudoti 1366x768, 60Hz (SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MOD-ELIAI) / 640x480, 60Hz (42 VGA colių plazminių televizorių modeliai) / 1024x768, 60Hz (42 XGA colių plazminių televizorių modeliai) / 1366x768, 60Hz (50 colių plazminių televizorių modeliai) .
- ▶ Jeigu kompiuterio skiriama geba yra didesnė nei SXGA, televizoriuje vaizdo nematysite.
- ▶ Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepridedami).
- ▶ Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnę nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.

Palaikoma ekrano skiriama geba (RGB [PC] režime)

| Skiriama geba | Horizontalusis dažnis (KHz) | Vertikalusis dažnis (Hz) |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| 640x350       | 31,5                        | 70,1                     |
| 720x400       | 31,5                        | 70,1                     |
| 640x480       | 31,5                        | 59,9                     |
| 848x480       | 31,5                        | 60,0                     |
| 852x480       | 31,5                        | 60,0                     |
| 800x600       | 37,9                        | 60,3                     |
| 1024x768      | 48,4                        | 60,0                     |
| 1280x768      | 47,8                        | 59,9                     |
| 1360x768      | 47,7                        | 59,8                     |
| 1366x768      | 47,7                        | 59,8                     |

## ! PASTABA

- ▶ Jis palaikomas 848x480, 852x480 WVGA režimuose.
- ▶ Jis palaikomas 1280x768, 1360x768, 1366x768 XGA režimuose.

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## Ekraną sąranka PC (Kompiuterio) režimu

### Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime)

Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą.

Nors vaizdas yra ne visiškai geras, jūsų televizorius veikia gerai, tačiau jį reikia dar šiek tiek pareguliuoti

#### Auto configure (automatinė konfigūracija)

Ši funkcija automatiškai reguliuoja ekrano padėtį, laikrodį ir fazę. Rodomas vaizdas išlieka šiek tiek nestabilus, kol vyksta automatinė konfigūracija.



**1** Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.

**2** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Ekranas**.

**3** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Automat. konfig.**.

**4** Paspauskite mygtuką ► ir paleiskite automatinę konfigūraciją.


- Kai automatinė konfigūracija baigiasi, ekrane rodoma **OK** (patvirtinti).
- Jeigu vaizdo padėtis išlieka netinkama, automatinę konfigūraciją pakartokite dar kartą.

- Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdą reikia dar šiek tiek pareguliuoti RGB-PC režime, įjunkite **Rankin. konfig.**.

**5** Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.



**1**

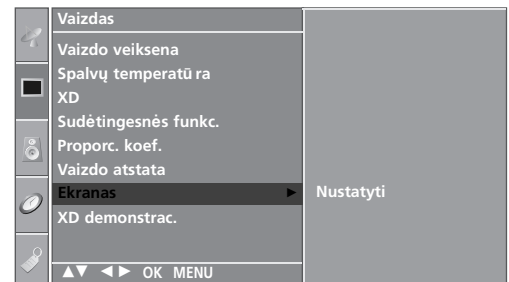

**2**



**3 4**

## Ekrano fazės, laikrodžio, padėties nustatymas

Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir jeigu virpa simboliai, vaizdo fazę nustatykite rankiniu būdu.


Norėdami pataisyti ekrano dydį, reguliuokite **Laikrodį**.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB[PC], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p).

Phase (fazės) ir Clock (laikrodžio) funkcijų negalima naudoti COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p) režimuose.

**Laikrodis** Naudojant šią funkciją galima susilpninti vertikalų juostų matomumą ekrano fone. Pasikeičia ir horizontalusis ekrano dydis.

**fazė** Ši funkcija pašalina horizontalius trukdžius ir paryškina simbolių matomumą.

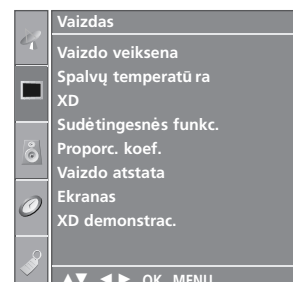

1

1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Ekranas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Rankin. konfig.**.

4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **fazė**, **Laikrodį**, **H padėtis** ir **V padėtis**.

5 Reguluokite mygtuku ◀ / ▶.

6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

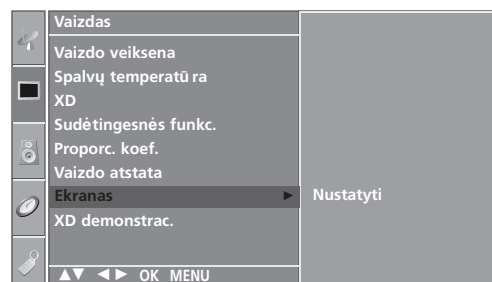

2



3 4 5

# IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

## VIDEOGRAFIKOS ADAPTERIO / IŠPLĖSTINĖS GRAFIKOS ADAPTERIO (VGA/XGA) REŽIMO PASIRINKIMAS

Norėdami matyti normalų vaizdą, suderinkite RGB režimo skiriamąją gebą ir VGA/XGA režimą.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: RGB [PC].



- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.

- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Ekranas**.


- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **VGA veikseną** (arba **XGA veikseną**).

- 4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite pageidaujamą VGA/XGA skiriamąją gebą.


- 5 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.



1

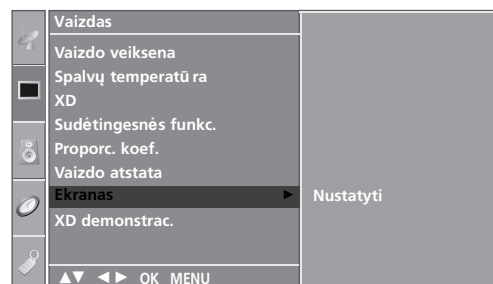

2

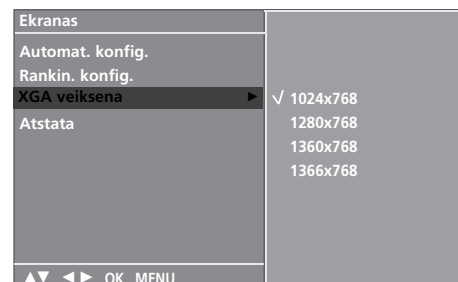

3 4



## INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS)

Ši funkcija veikia nustatytame režime.  
Norėdami inicijuoti nustatytą parametą:




1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Ekranas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Atstata**.

4 Spauskite mygtuką ►.

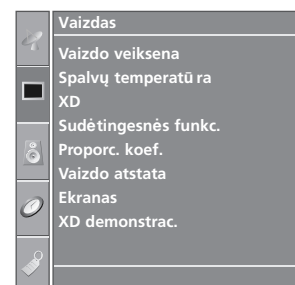

1

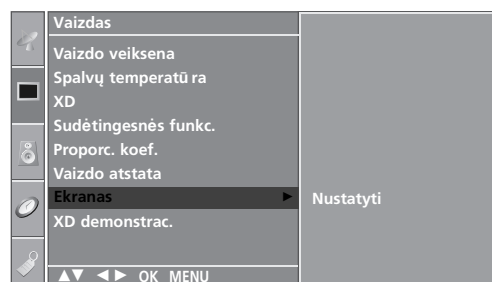

2



3 4

# TELEVIZORIAUS ŽŪRAJIMAS/PROGRAMŲ VALDYMAS

## NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.



**POWER (maitinimas)** Įjungia televizorių arba budėjimo režimą.

**TV INPUT** Grįžta į televizoriaus režimą.

**(TV įvestis)** Įjungia televizorių iš budėjimo režimo.

**INPUT (įvestis)** Jeigu spustelsite mygtuką vieną kartą, ekrane pasirodys ekrano įvesties šaltinis. Norėdami pasirinkti pageidaujamą įvesties šaltinį, (TV, AV1, AV2, AV3, Component, RGB PC, HDMI1 arba HDMI2) spauskite mygtuką ▲ / ▼ ir **OK** (patvirtinimo) mygtuką.

**RATIO(SANTYKIS)** Galima pasirinkti pageidaujamą vaizdo formatą.

**Ryškumo reguliavimas** Reguliuoja ekrano šviesumą. Keičiant veikimo režimą, šviesumas grįžta prie standartinių nustatymų.

**SIMPLINK** Ž. prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų sąrašą. Kai paspaudžiate šį mygtuką, ekrane atsiranda Simplink meniu. (► p.44)

**SLEEP** Įjungia savaiminio išsijungimo laikmatį.

**I/II** Pasirenkamas garsas.

**Spalvoti mygtukai** Šie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik modeliai TELETEXT) arba programai taisyti.

**Vaizdo grotuvo / DVD grotuvo mygtukai** Pasirinkus DVD arba VCR (vaizdo grotuvo) režimo mygtuką, galima valdyti kai kuriuos vaizdo arba DVD grotuvus.

Prijungtus AV prietaisus valdykite spausdami ▲ / ▼ / ◀ / ▶ **OK** mygtukus bei atkūrimo, sustabdymo, pauzės, sukimo atgal, sukimo pirmyn ir skyriaus praleidimo mygtukus (⏮ mygtukas tokių funkcijų nesuteikia)


**EXIT (BAIGTI)** Panaikina ekrane visus vaizdus ir grąžina televizorių į normalų veikimą iš bet kurio meniu

**LIST (SĄRAŠAS)** Rodoma programų lentelė.

**MENU (MENIU)** Pasirenkamas meniu.

**Q.VIEW (GREIČIOJI PERŽŪRA)** Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.

\* Jokios funkcijos

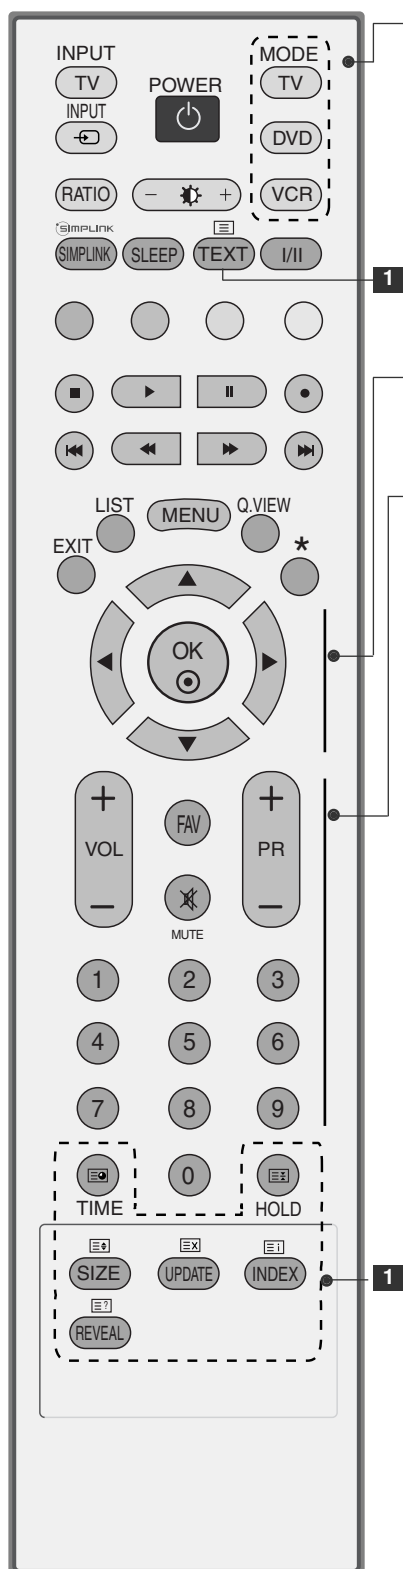

**MODE (REŽIMAS)** Pasirenkami nuotolinio valdymo režimai.

**1 TELETEKSTO** Šie mygtukai yra naudojami teletekstui.  
mygtukai Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje „Teletekstas“.

**DISKINIS PERJUNGIKLIS** (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn) Pageidaujamų meniu elementų pasirinktis ir / arba nustatymas.

**OK** Patvirtina jūsų pasirinkimą arba rodo nustatytąjį režimą.

**GARSO PADIDINIMAS / SUMAŽINIMAS** Reguliuoja garsą.


**FAV** Rodoma pasirinkta mėgstamiausia programa.

**MUTE (GARSO NUTILDYMAS)** Įjungia arba išjungia garsą.

**Programa Pirmyn / Atgal** Pasirenkama programa.

**Skaitmeniniai mygtukai 0~9** Pasirenkama programa.  
Pasirenkamos meniu sužymėtos programos.

## Kaip įdėti elementus

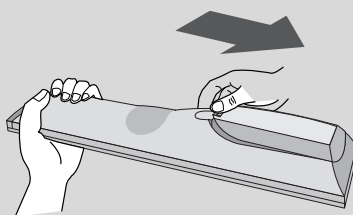

- Atidarykite elementų skyriaus dangtelį, esantį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
- Įdėkite du 1,5 V AA tipo elementus. Vienu metu nenaudokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
- Uždarykite dangtelį.

# TELEVIZORIAUS ŽŪRAJIMAS/PROGRAMŲ VALDYMAS

## TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMA

Įjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis.

- 1 Pirmiausiai teisingai įjunkite maitinimo kabelį.  
Dabar televizorius yra įsijungęs į budėjimo režimą.
  - Jei televizorių norite perjungti iš budėjimo režimo į normalų veikimo režimą, spauskite televizoriaus mygtukus  $\phi/I$ , **INPUT**, **PR**  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  arba nuotolinio valdymo pulte **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR**  $\pm$ , skaitmeninius **mygtukus (0-9)** – televizorius bus įjungtas.

## Programos pasirinkimas

- 1 Jeigu norite pasirinkti programos numerį, spauskite mygtuką **PR**  $\pm$  arba skaitmeninius mygtukus.

## Garso reguliavimas

- 1 Norėdami reguliuoti garsą, spauskite mygtuką **VOL**  $\pm$ .
- 2 Jeigu norite garsą išjungti, spauskite mygtuk **MUTE**.
- 3 Jeigu norite garsą įjungti, spauskite mygtuk **MUTE**, **VOL**  $\pm$  arba **II**.




# EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS


Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių..

OSD daugiausia naudoja plazminių televizorių modelių paveikslėlius..

- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku yra rodomas kiekvienas atskiras meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite meniu.
- 3 Visuose meniu slinktis atliekama mygtuku ◀ / ▶.  
Jeigu norite pereiti į aukštesnį meniu lygį, spauskite mygtuką OK arba MENU.

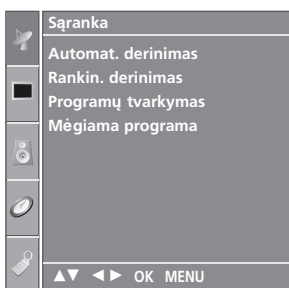


Sąranka meniu

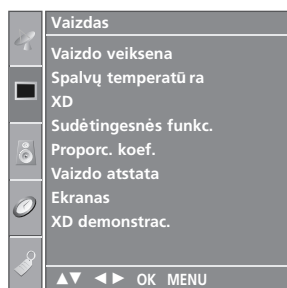

Vaizdas meniu




Garsas meniu

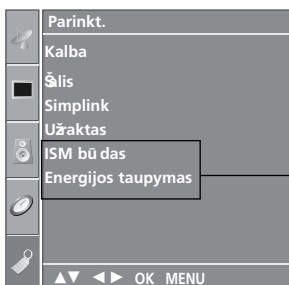

Parinkt. meniu

\* Tik PLAZMINIŲ  
TELEVIZORIŲ  
MODELIAI

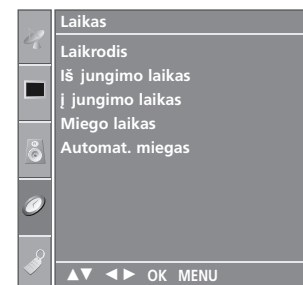

Laikas meniu

## ! PASTABA

- a. Per ekrane rodomą meniu (OSD meniu) galima patogiai reguliuoti ekrano būklę, kadangi jis yra grafinis.
- b. Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje aiškinamo meniu, kadangi jis pateikiamas kaip pavyzdys.
- c. Teleteksto režime meniu nerodomas.


## Automatinis programų nustatymas

Televizoriuje galima užprogramuoti iki 100 TV stočių (nuo 0 iki 99 skaitmens). Nustačius stotį jas pasirinkti galima mygtuku PR +/- arba skaitmeniniais mygtukais.


Stotis galima nustatyti automatinio arba rankinio režimu.

Šiuo metodu yra nustatomos visos priimamos stotys. Ką tik įsigijus televizorių rekomenduojame naudoti automatinį programavimo režimą.


- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Automat. derinimas**.
- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Sistema**.
- 4 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite TV system (TV sistema) meniu:  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)  
**I** : PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)  
**L** : SECAM L/L' (Prancūzija)  
**M** : (JAV / Korėja / Filipinai) (pasirinktinis variantas)
- 5 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **Atmintinė iš**.
- 6 Mygtuku ◀ / ▶ arba skaitmeniniais mygtukais pasirinkite pradinį programų numerį. Jeigu naudojate skaitmeniniais mygtukais, bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
- 7 Mygtuku the ▲ / ▼ pasirinkite **Paieška**.
- 8 Norėdami pradėti automatinį derinimą, paspauskite ► mygtuką.  
 Išsaugomos visos priimamos programos. Įrašomi pavadinimai tų stočių, kurios perduoda VPS (vaizdo programos paslauga), PDC (programos pateikimo kontrolė) arba TELETEXT (teletekstas) duomenis. Jeigu stočiai nepriskiriamas joks pavadinimas, įvedamas kanalo numeris ir įrašomas kaip C (V/UHF 01-69) arba S (kabelis 01-47) su skaitmeniu.  
 Norėdami baigti derinimą, paspauskite **MENU** (MENIU) mygtuką.  
 Kai automatinis programavimas baigiasi, ekrane rodomas **Programų tvarkymas** meniu. Apie nustatytų programų redagavimą skaitykite sk. „Programų redagavimas“.
- 9 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

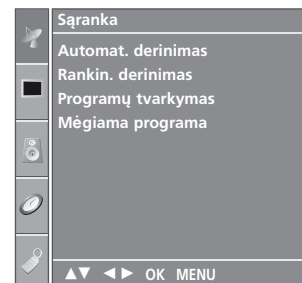


1

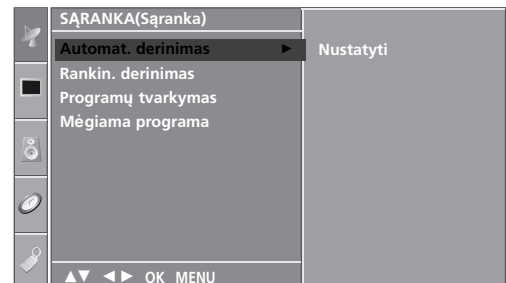

2

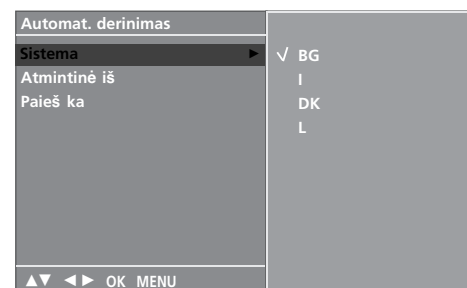


3 4 5 6 7

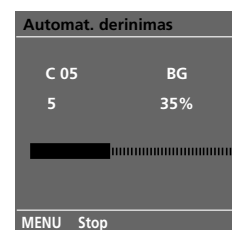


8

# Rankinis programų nustatymas


Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

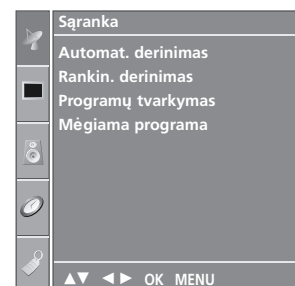

1

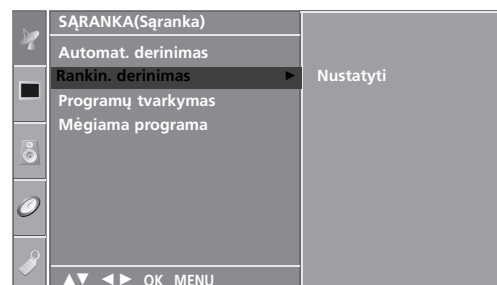

2

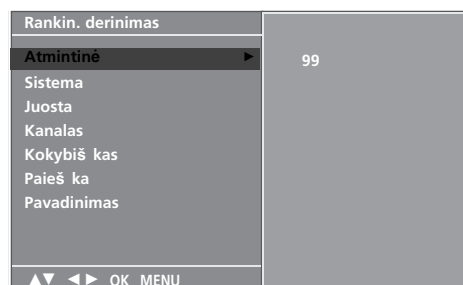

3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12


- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Rankin. derinimas**.
- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Atmintinė**.
- 4 Mygtuku ◀ / ▶ arba skaitmeniniais mygtukais pasirinkite norimą programos numerį (nuo 0 iki 99). Jeigu naudojate skaitmeniniais mygtukais, bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
- 5 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **Sistema**.
- 6 Paspauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite TV system (TV sistema) meniu.  
**BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)  
**I** : PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)  
**DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)  
**L** : SECAM L/L' (Prancūzija)  
**M** : (JAV / Korėja / Filipinai) (pasirinktinai variantas)
- 7 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **Juosta**.
- 8 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **V/UHF** arba **Kabelinė**.
- 9 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **Kanalas**.
- 10 Pageidaujamos programos numerį galite rinkti mygtuku ◀ / ▶ arba skaitmeniniais mygtukais. Jeigu įmanoma, programos numerį rinkitės skaitmeniniais mygtukais. Bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.
- 11 Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite **Paieška**.
- 12 Mygtuku ◀ / ▶ pradėkite paiešką. Suradus stotį paieška baigiama.
- 13 Norėdami ją išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
- 14 Norėdami išsaugoti kitą stotį, pakartokite 3-13 punktuose aprašytus žingsnius.
- 15 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

# TELEVIZORIAUS ŽŪRAJIMAS/PROGRAMŲ VALDYMAS


## Tikslusis nustatymas

Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.


- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Rankin. derinimas**.
- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Kokybiš kas**.
- 4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ◀ / ▶ ir nustatykite geriausią vaizdą bei garsą.
- 5 Norėdami nustatymą išsaugoti, spauskite OK (patvirtinimo) mygtuką.
- 6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite EXIT (baigties) mygtuką.

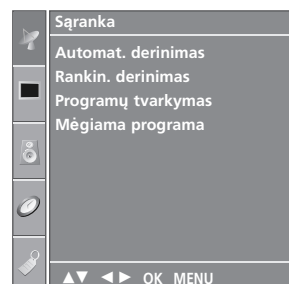

1

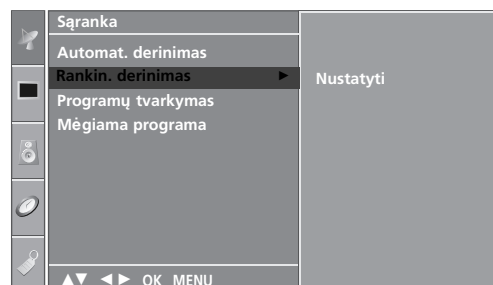

2

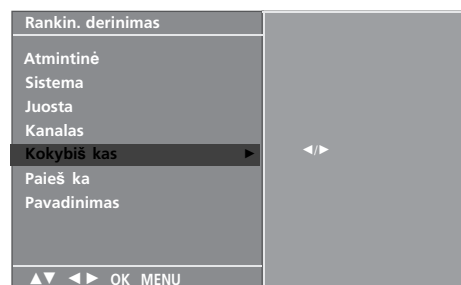


3 4 5




# Stoties pavadinimas

Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.


- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Rankin. derinimas**.
- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Pavadinimas**.
- 4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite. YGalite naudoti tarpo ženklą, +, -, skaitmenis nuo 0 iki 9 ir raides nuo A iki Z.
- 5 Mygtuku ◀ / ▶ pasirinkite padėtį, po to įveskite kitą ženklą ir t.t.
- 6 Norėdami pavadinimą išsaugoti, spauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
- 7 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

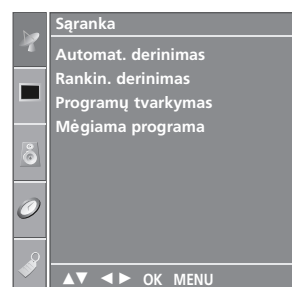

1

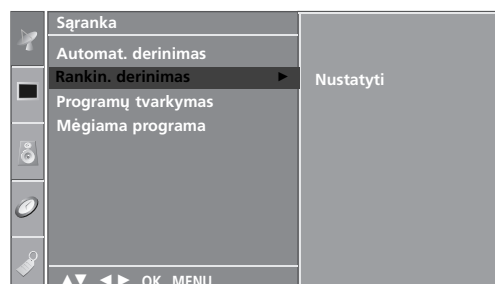

2

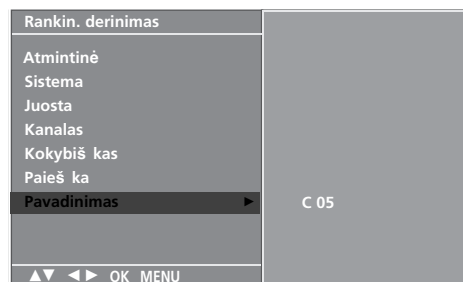

3 4 5 6

## Programų redagavimas

Ši funkcija leidžia panaikinti arba praleisti išsaugotas programas. Be to, kai kurias stotis galima perkelti į kitus programų numerius arba į pasirinktą programos numerį įvesti „tuščią“ stotį.

**1** Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.

**2** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Programų tvarkymas**.

**3** Paspauskite mygtuką ► – rodomas **Programų tvarkymas** meniu.

### ■ Kaip panaikinti programą

1. Mygtuku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pasirinkite programą, kurią norite panaikinti.
2. Du kartus paspauskite RED (raudoną) mygtuką. Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos perkliamos viena vieta į priekį.

### ■ Kaip nusikopijuoti programą

1. Mygtuku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pasirinkite programą, kurią norite nukopijuoti.
2. Spauskite GREEN (žalią) mygtuką. Visos kitos programos perkliamos viena vieta atgal.

### ■ Kaip perkelti programą


1. Mygtuku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pasirinkite programą, kurią norite perkelti.
2. Spauskite YELLOW (geltoną) mygtuką.
3. Mygtuku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ perkeltkite programą į pageidaujamą programos numerį.
4. Dar kartą paspauskite YELLOW (geltoną) mygtuką ir baikite šią funkciją.

### ■ Kaip praleisti programos numerį


1. Mygtuku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pasirinkite programą, kurią norite praleisti.
2. Spauskite BLUE (mėlyną) mygtuką. Praleidžiamos programos numeris tampa mėlynos spalvos.
3. Dar kartą paspauskite BLUE (mėlyną) mygtuką ir baikite šią funkciją.

Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku ▲ / ▼. Jeigu norite pasirinkti praleistą programą, skaitmeniniais mygtukais surinkite programos numerį arba pasirinkite ją iš programų redagavimo arba lentelės meniu.

**4** Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

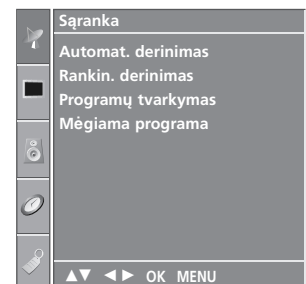

**1**

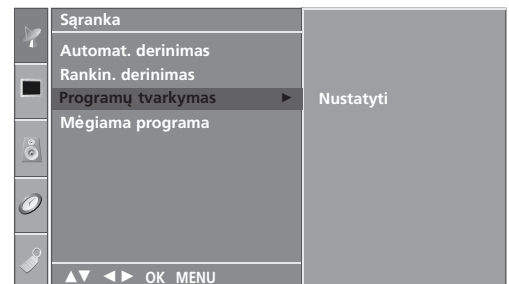

**2**

| Programų tvarkymas                                                                                                         |     |    |  |   |   |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|---|---|----|--|--|--|
| 0                                                                                                                          | C   | 03 |  | 5 | S | 69 |  |  |  |
| 1                                                                                                                          | BLN | 03 |  | 6 | S | 17 |  |  |  |
| 2                                                                                                                          | C   | 12 |  | 7 | S | 22 |  |  |  |
| 3                                                                                                                          | S   | 66 |  | 8 | C | 09 |  |  |  |
| 4                                                                                                                          | S   | 67 |  | 9 | C | 11 |  |  |  |
| <div> <span>● Šalinti</span> <span>● Kopijuoti</span> </div> <div> <span>● Perkelti</span> <span>● Praleisti</span> </div> |     |    |  |   |   |    |  |  |  |

**3**

# Mėgstamiausia programa

Ši funkcija leidžia tiesiogiai pasirinkti mėgstamiausias programas.

Norėdami pasirinkti nustatytas mėgstamiausias programas, pakartotinai spauskite mygtuką **FAV** (mėgstamiausia programa).

1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Sąranka** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Mėgiama programa**.



3 Spauskite mygtuką ►.

4 Spauskite mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite - - - - -.

5 Pageidaujamą programą pasirinkite mygtuku ◀ / ▶ arba skaitmeniniais mygtukais. Bet kuris skaitmuo iki 10 yra renkamas su 0, t.y. jeigu norite nustatyti 5, spauskite 05.

6 Norėdami išsaugoti kitą programą, pakartokite 4-5 punktuose aprašytus žingsnius.  
Galima išsaugoti ne daugiau nei 8 programas.

7 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

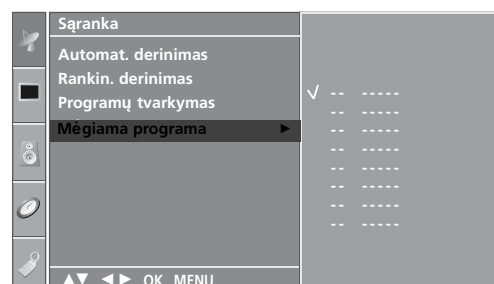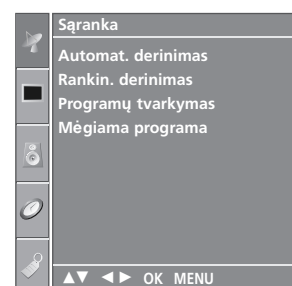

1

2 3 4 5

## PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS

Atmintyje saugomas programos galite patikrinti programų lentelėje.

### ■ Programų lentelės rodymas

Paspauskite **LIST** (sąrašo) mygtuką – rodomas Programme table (programų lentelės) meniu.

Ekrane rodoma programų lentelė.

Vienoje programų lentelėje yra dešimt programų, kaip parodyta toliau.

### ! PASTABA

- Galite pastebėti, kad kai kurių programų numeriai yra mėlynos spalvos. Automatinio nustatymo metu arba programų redagavimo režime jos buvo nustatytos praleisti.
- Kai kurios programų lentelėje rodomos programos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.

### ■ Kaip pasirinkti programą iš programų lentelės

Mygtuku ▲/▼/◀/▶ pasirinkite programą.

Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką. Televizorius įsijungia į pasirinktos programos numerį.

### ■ Kaip peržiūrėti programas programų lentelėje

Yra 10 programų lentelių, kuriose saugoma 100 programų.

Pakartotinai spaudžiant mygtuką ▲/▼/◀/▶ eičiasi programų lentelės puslapiu.

Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **LIST** (lentelės) mygtuką.



| Programų sąrašas |     |    |   |   |    |  |  |  |  |
|------------------|-----|----|---|---|----|--|--|--|--|
| 0                | C   | 03 | 5 | S | 69 |  |  |  |  |
| 1                | BLN | 03 | 6 | S | 17 |  |  |  |  |
| 2                | C   | 12 | 7 | S | 22 |  |  |  |  |
| 3                | S   | 66 | 8 | C | 09 |  |  |  |  |
| 4                | S   | 67 | 9 | C | 11 |  |  |  |  |

# Užraktas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.

Ši funkcija gali būti naudojama, norint išvengti neleistino televizoriaus žiūrėjimo.

Televizorius yra užprogramuotas taip, kad išsaugo režimą, kuris buvo naudojamas iki televizorių išjungiant.




1 Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Parinkt.** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Užraktas**.

3 Paspauskite mygtuką ► , po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite į **jungta** arba **Iš jungta**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

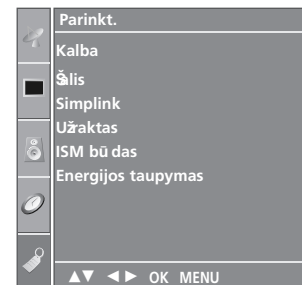

1

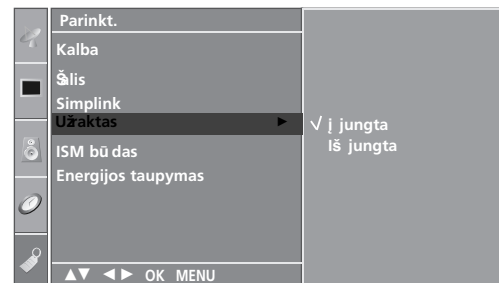

2 3

## ! PASTABA

- ▶ Kai **Užraktas** 'į jungta' (Užraktas įjungtas), jei televizorius išjungtas, paspauskite televizoriaus **⏻ / I, INPUT** (I.VESTIS), **PR ▲ / ▼** mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto **POWER** (MAITINIMAS), **INPUT** (I.VESTIS), **TV, PR +/-** ar mygtukus su numeriais.
- ▶ Kai įjungtas užraktas **Užraktas į jungtas**, ekrane atsiranda užrašas „**Užraktas į jungtas**, jei žiūrint televizorių, paspaudžiamas kuris nors priekiniame skydelyje esantis mygtukas.



# TELEVIZORIAUS ŽŪRAJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS



Veikia tik įrenginyje su logotipu SIMPLINK. Patikrinkite logotipą SIMPLINK.

Ši funkcija įgalina valdyti ir paleisti HDMI kabeliu prijungtus AV prietaisus be papildomų kabelių ir nenustatinėjant.

Jei nereikia SIMPLINK meniu, išsirinkite **Iš jungta**.

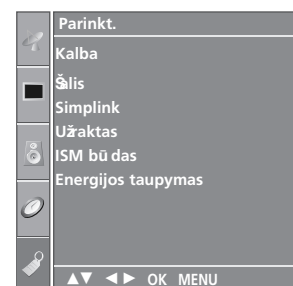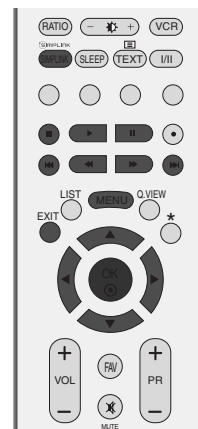


1 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Parinkt.** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Užaktas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **į jungta** arba **Iš jungta**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

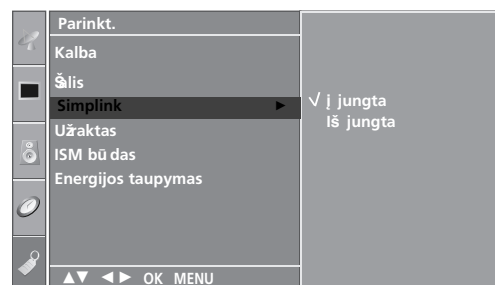

1

1 2 3

## SIMPLINK FUNKCIJOS

### Disk playback (Disko atkūrimas)

Prijungtus AV prietaisus valdykite spausdami ▲ / ▼ / ◀ / ▶ OK mygtukus ir atkūrimo, sustabdymo, pauzės, sukimo atgal, sukimo pirmyn, skyriaus praleidimo mygtukus.

(⊙ mygtukas tokių funkcijų nesuteikia)

### Direct Play (Tiesioginis atkūrimas)

Prijungę AV prietaisus prie televizoriaus, galite tiesiogiai valdyti prietaisus ir atkurti jais . laikmenas papildomai nenustatinėdami.

### Select AV device (Išsirinkti AV prietaisą)

Įgalina išsirinkti vieną iš prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų ir atkurti juo įrašus.

### Power off all devices (Išjungti visus prietaisus)

Kai išjungiame televizorių, išjungiame visi prijungti prietaisai.

### Switch audio-out (Įjungti garso išėjimą)


Tai paprastas būdas įjungti garso išėjimą.

\* Prietaisas, HDMI kabeliu prijungtas prie televizoriaus, bet nepalaikantis Simplink, šios funkcijos neturi

## SIMPLINK MENU (SIMPLINK MENIU)

Norėdami pasirinkti norimą SIMPLINK šaltinį, paspauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtuką, po to OK mygtuką.

- 1 **Televizoriaus žiūrėjimas** : Įjunkite buvusį TV kanalą nepriklausomai nuo esamos veiksenos.
- 2 **DISC (Disko atkūrimas)**: Išsirinkite ir atkurkite prijungtą diską.  
Kai galima išsirinkti iš kelių diskų, ekrano apačioje rodomi diskų pavadinimai.
- 3 **VCR atkūrimas** : Valdykite prijungtą vaizdo grotuvą ir atkurkite juo įrašus.
- 4 **HDD įrašų atkūrimas** :Valdykite ir atkurkite standžiajame diske įrašytus įrašus.
- 5 **Garso išvedimas į namų teatrą/ Garso išvedimas į televizorių** : Pasirinkite namų teatrą arba televizoriaus garsiakalbius garsui išvesti.

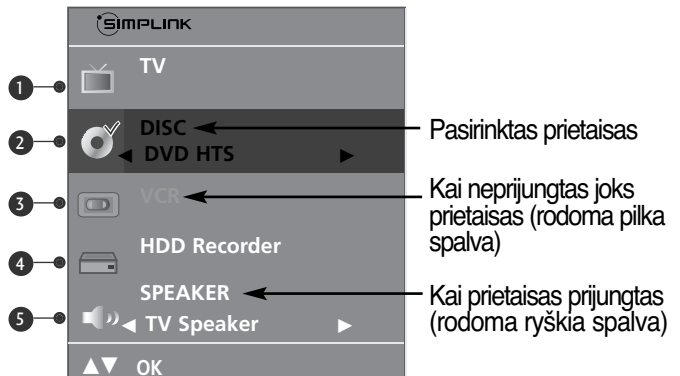

### ! PASTABA

- ▶ Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI/DVI IN arba terminalo (HDMI išvesties) HDMI IN terminalo SIMPLINK įrenginio gale.
- ▶ Namų kinui su funkcija SIMPLINK, prijungus terminalą HDMI pagal aukščiau apibūdintą metodą, prijunkite kabelį VARIABLE AUDIO OUT prie terminalo VARIABLE AUDIO OUT televizoriaus gale, o terminalą VARIABLE AUDIO IN įrenginio SIMPLINK gale.
- ▶ Naudodami išorinį įrenginį su SIMPLINK paspauskite MODE mygtuko mygtuką TV nuotolinio valdymo įrenginyje ir valdykite jį.
- ▶ Įvesties šaltinį įjunkus į kitą su mygtuku INPUT nuotolinio valdymo pulte ar kituose, įrenginys, veikiantis su SIMPLINK, sustos.
- ▶ Pasirankant ar naudojant įrenginio laikmeną su namų kino funkcija, garsiakalbiai automatiškai perjungiami į HT garsiakalbį (klausa su namų kinu).

# VAIZDO VALDYMAS

## VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO) VALDYMAS


Ekraną galima žiūrėti skirtinguose formatuose: **Reginys**, **Visas**, **Pradinis**, **4:3**, **16:9**, **14:9** ir **Mastelis1/2**.

Jeigu ekrane ilgesnį laiką yra paliekamas statinis vaizdas, jis gali „išdegti“ ir likti matomas.

Tokiu atveju gali būti nepatogu žiūrėti pilną vaizdą. Tuomet pakeiskite kitą režimą.

Padidinimo santykį galima reguliuoti mygtuk **▲ / ▼**.

Ši funkcija veikia su šiuo signalu.

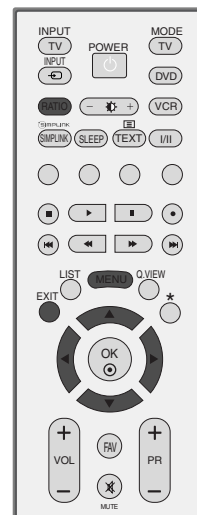

- 1 Norimą vaizdo formatą pasirinkite kelis kartus paspausdami **RATIO (SANTYKIS)** mygtuką.

Formatinį koeficientą galima reguliuoti ir meniu **Vaizdas**.


### • Reginys

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad nelineinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną.




### • Visas

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus ir vertikalus vaizdas būtų per visą ekraną. (Ši funkcija neveikia su NTSC signalu).

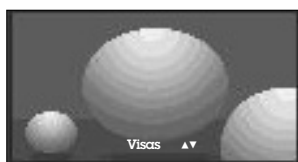

### • Pradinis

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.

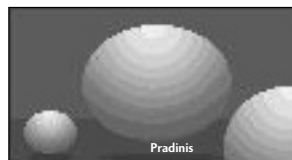

### • 4:3


Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai iš abiejų vaizdo pusių atsiranda pilkos juostos.





- **16:9**

Ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato DVD plokšteles)

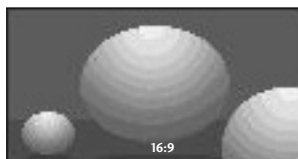


- **14:9**

Naudodami šią funkciją galite mėgautis vaizdo formatu 14:9 arba bendrąja televizijos programa. 14:9 formato ekranas atrodo taip, tarsi 4:3 formato ekranas būtų padidintas iš kairės ir dešinės pusi




- **Mastelis1**

Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitusį vaizdą per visą ekraną. Tačiau viršuje ir apačioje vaizdas bus šiek tiek „nukirptas“

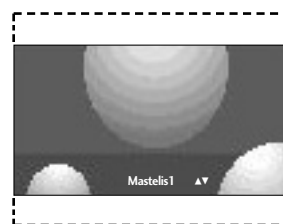

- **Mastelis2**

Nustačius šią funkciją, vaizdas bus pakeistas – išplėstas horizontaliai ir „nukirptas“ vertikalčiai. Šis vaizdas bus šiek tiek pakeistas, tačiau rodomas visame ekrane.

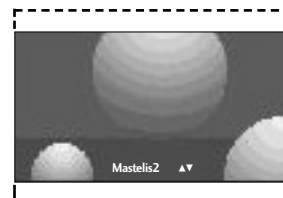

**! PASTABA**

► 4:3 ir 16:9 (platųjį) formatą galima rinktis tik Component, RGB ir HDMI režimuose.

# VAIZDO VALDYMAS

## NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI

### Vaizdo veikseną – nustatytas

- Dinamiš kas** Rodomas stiprus vaizdas.  
**į prastas** Įprastas ir natūralus vaizdas.  
**Neryš kus** Rodomas nestiprus vaizdas.  
**Vartotojo1/2** Naudojant šią funkciją galima nustatyti savo pageidaujimą vaizdą.



- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdas** meniu.


- 2 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdo veikseną**.

- 3 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Dinamiš kas**, **į prastas**, **Neryš kus**, **Vartotojo1** arba **Vartotojo2**.


- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

- **Vaizdo veikseną** sureguliuoja televizorių taip, kad vaizdas būtų rodomas geriausiai. Meniu **Vaizdo veikseną** išsirinkite nustatytą parametą pagal programos kategoriją.

- Parametrai **Dinamiš kas**, **į prastas** ir **Neryš kus** yra gamintojo nustatyti, siekiant užtikrinti geriausios kokybės vaizdą, ir negali būti keičiami.

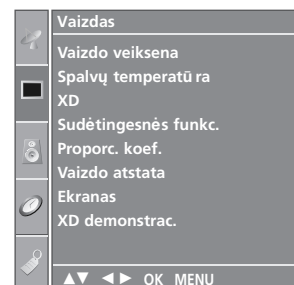

1

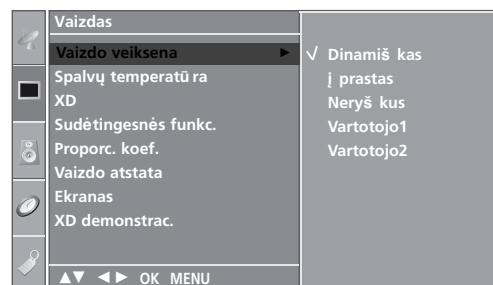


2 3

## Automatinis spalvos tono valdymas (Šiltas/Normalus/Šaltas))

Norėdami nustatyti parametrus (pakeisti gamyklinius nustatymus), spauskite **Vėsi**.

Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. Warm (šiltos spalvos) spalvas paryškina raudonai; Cool (vėsios spalvos) – mažiau intensyvias spalvas paryškina mėlynai.

Šią funkciją galima naudoti tik **Vartotojo1/2** paveikslėlių režimu.

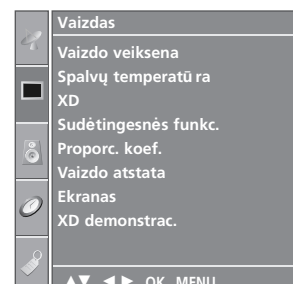


1

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdas** meniu.

- 2 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Spalvų temperatūra**.

- 3 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vėsi**, **Vidutinė**, **Šiltas** arba **Vartotojo**.

- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

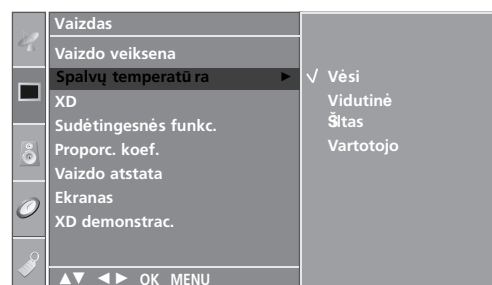

2 3

# VAIZDO VALDYMAS

## RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS

### Vaizdo veikseną-Vartotojo parinktį

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrastas</b> | Nureguliuojamas skirtumas tarp vaizdo šviesos ir tamsos.                                            |
| <b>Šiesis</b>     | Sustiprina arba susilpnina vaizdo baltą spalvą.                                                     |
| <b>Spalva</b>     | Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.                                                                 |
| <b>Ryškus</b>     | Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejamą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas. |
| <b>Atspalvis</b>  | Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.                                                   |



1 Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdo veikseną**.

3 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vartotojo2** arba **Vartotojo2**.


4 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite pasirinkite pageidaujamą vaizdo pasirinktį (**Kontrastas**; **Šiesis**; **Spalva**; **Ryškus** – ryškumas arba **Atspalvis** – atspalvis).

5 Reguluokite mygtuku **◀ / ▶**.


6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.



1

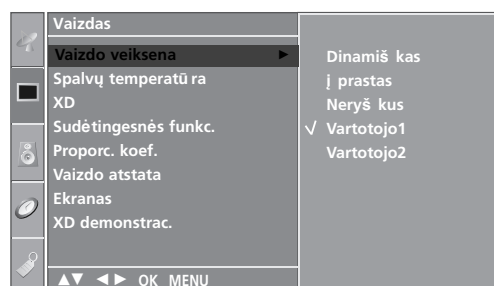

2 3

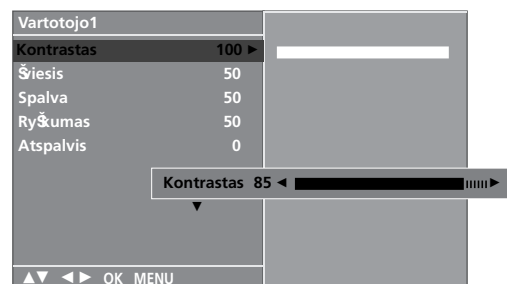

4 5

#### ! PASTABA


- ▶ RGB-PC režime norimo lygio spalvingumo, aštrumo ir atspalvio nustatyti negalima.

## Spalvos tonas – Vartotojo parinktis


Galima sureguliuoti pageidaujama raudonos, žalios ir mėlynos spalvos temperatūrą.

Šią funkciją galima naudoti tik **Vartotojo1/2** paveikslėlių režimu.


- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vaizdas** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Spalvų temperatūrą**.
- 3 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Vartotojo**.
- 4 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** mygtuku pasirinkite **Raudona**, **Žalia** arba **Mėlyna**.
- 5 Reguluokite mygtuku **◀ / ▶**.
- 6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

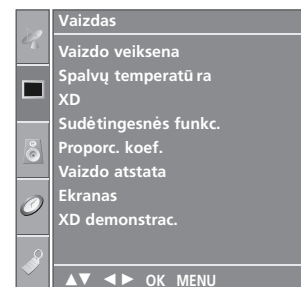

1

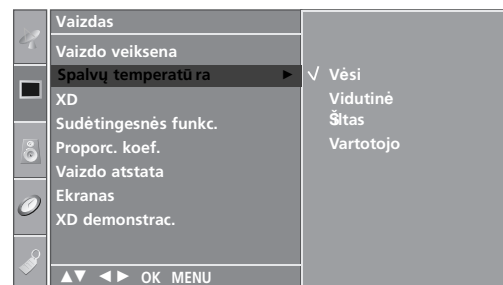

2 3

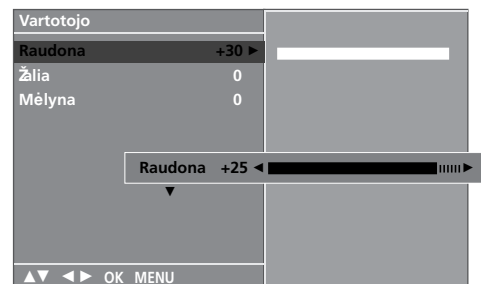

4 5

## XD - VAIZDO KOKYBĖS GERINIMO TECHNOLOGIJA

XD yra „LG Electronics“ sukurta unikali vaizdo kokybės gerinimo technologija, leidžianti pateikti neiškreiptą aukšto tankio (HD) signalą naudojant patobulinto skaitmeninio signalo apdorojimo algoritmą.

Ši funkcija negali būti naudojama RGB-PC režime.


- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **XD**.
- 3 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Automatinis** arba **Rankinis**.
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

### \* Rankinis režimas


Šis meniu įjungiamas, **Vaizdo veikseną** pasirinkus **Vartotojo1** arba **Vartotojo1**.

- 1 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **XD kontrastas**, **XD spalva** arba **XD NR**.
- 2 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **į jungtą** arba **Iš jungtą**.
- 3 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.


- **XD kontrastas**: Automatiškai nustato optimalų kontrastingumą pagal vaizdo šviesumą.
- **XD spalva**: Automatiškai reguliuoja spalvas, kurios tampa kiek įmanoma panašesnės į natūralias.
- **XD NR**: Pašalina trukdžius, kad jie negadintų originalaus vaizdo. (Ši funkcija negali būti naudojama HDMI, Component (išskyrus 480i/576i), RGB-PC režime.)

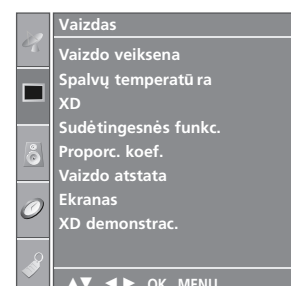

1

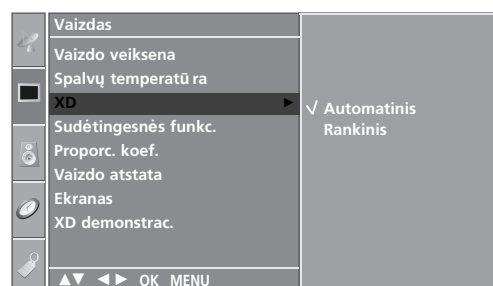

2 3

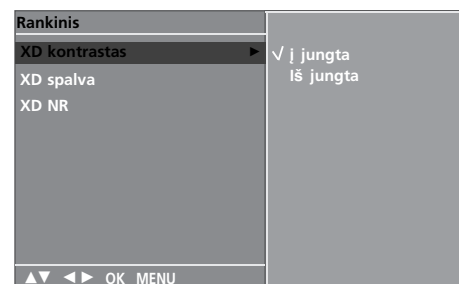

1 2


## XD DEMO funkcija

Ijunkite šią funkciją ir pamatysite, koks yra skirtumas, kai XD Demo yra įjungtas ir kai XD Demo yra išjungta.


Ši funkcija negali būti naudojama RGB[PC] režime.



- 1 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Vaizdas** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **XD demonstrac..**
- 3 Paspauskite mygtuką ► ir paleiskite **XD demonstrac..**
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **MENU** mygtuką.

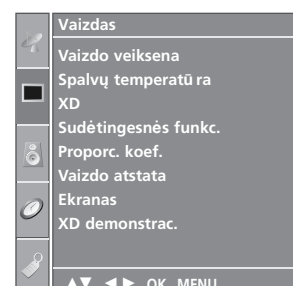

1

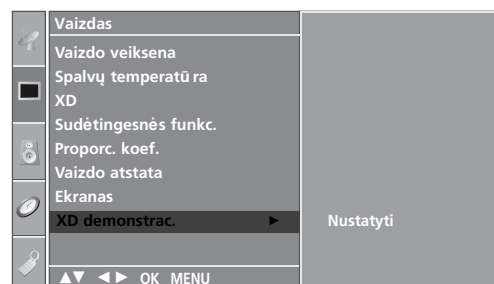

2 3

### • XD demonstrac.



## PATOBULINTA – KINAS 3:2 IŠSISKLEIDŽIANTI VEIKSENA

Televizorius nustatomas taip, kad būtų tinkamiausias vaizdas kino filmams žiūrėti.

Ši funkcija veikia tik analoginės TV, AV, S-video ir Component 480i/576i režimuose.




1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Sudėtingesnės funkc.**


3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Kinas**.

4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Į jungtą** arba **Iš jungtą**.

5 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

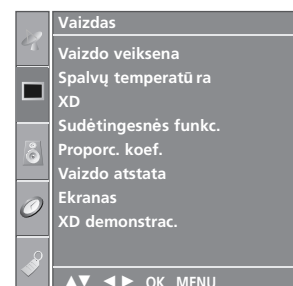

1

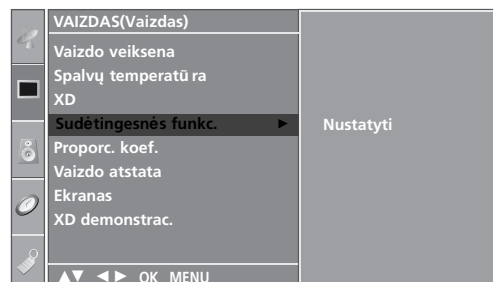

2 3



4



# PATOBULINTAS – JUODUMO (TAMSUMO) LYGIS

Kai žiūrite kino filmą, ši funkcija sureguliuoja tinkamiausią televizoriaus rodomą vaizdą. Ekrano kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, naudojant ekrano juodos spalvos lygį.

Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) arba HDMI.



1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Sudėtingesnės funkc.**


3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Juodumo lygis**.

4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Žemas** arba **Aukštas**.


■ **Žemas** : arba **Aukštas**.

■ **Aukštas** : Ekranas rodo šviesiau.


5 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

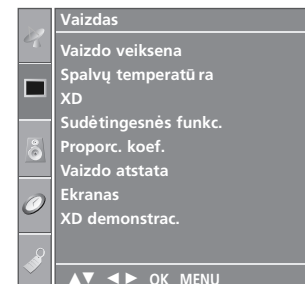

1

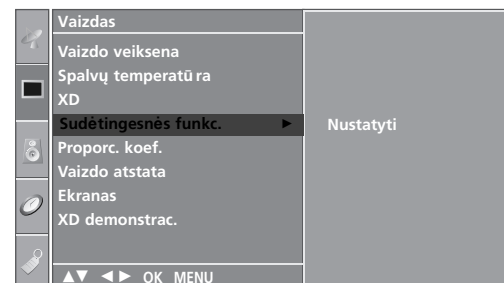

2 3

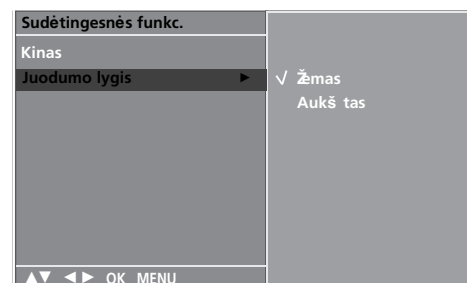

4

# VAIZDO VALDYMAS

## VAIZDO ATSTATA


Grįžtama į gamyklinius **Vaizdo veikseną**, **Spalvų temperatūrą**, **XD**, **Sudėtingesnės funkc.**, **Proporc. koef.**




1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Vaizdas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Vaizdo atstata**.

3 Mygtuku ► inicijuokite nustatytą parametą.

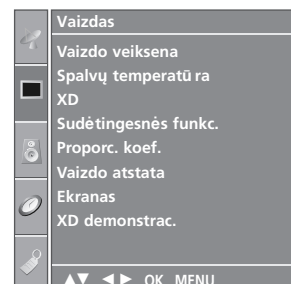

1

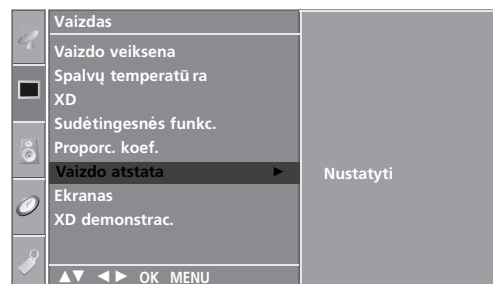

2 3

# ISM (apsauga nuo statinio vaizdo)

Ilgą laiką televizoriaus ekrane palikus asmeninio kompiuterio arba vaizdo žaidimo užfiksuotą arba nejudantį vaizdą, ekrane gali likti jo atvaizdas. Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti užfiksuoto vaizdo.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelio televizoriuose.

## Išbalinimas

Kelioms dienoms įjungiamas ir paliekamas baltas ryškus fonas, kad išnyktų ekrane „išdegę“ atvaizdai.

**Pastaba:** Šios funkcijos dėka neįmanoma visiškai išnaikinti ilgai buvusio ir „išdegusio“ atvaizdo.


## Vaizdų kaita

Orbiter režimas gali apsaugoti nuo atvaizdo „išdegimo“ ekrane. Tačiau pageidautina, kad ekrane nebūtų laikomi užfiksuoti vaizdai pernelyg ilgą laiką. Siekiant išvengti užfiksuoto vaizdo „išdegimo“ Orbiter režimo metu ekranas juda kas 2 minutes.

## Inversija

Ši funkcija keičia ekrano spalvą.

Ekrano spalva automatiškai keičiasi kas 30 minučių.

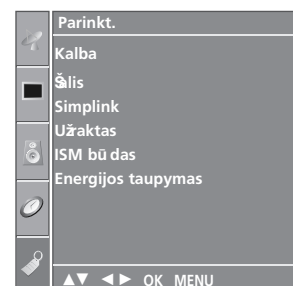

1


1 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Parinkt.** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **ISM būdas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite į **prastas**, **Išbalinimas**, **Vaizdų kaita** arba **Inversija**.

Jeigu nenorite įjungti šios funkcijos, spauskite į **prastas**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

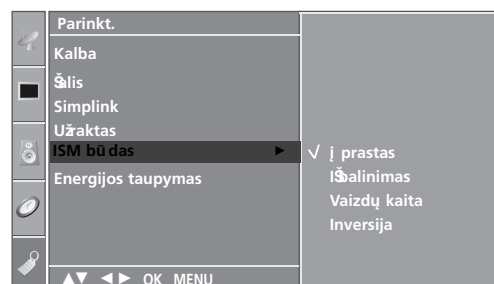

2 3

## ENERGIJOS TAUPYMO VAIZDO VEIKSENA

Ši funkcija sumažina elektros energijos vartojimą.

Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.




1 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Parinkt.** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Energijos taupymas.**

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **į jungtą** arba **Iš jungtą**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

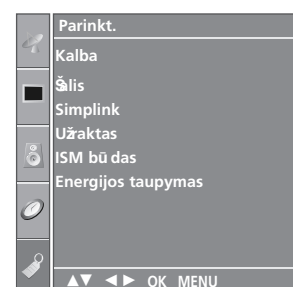

1

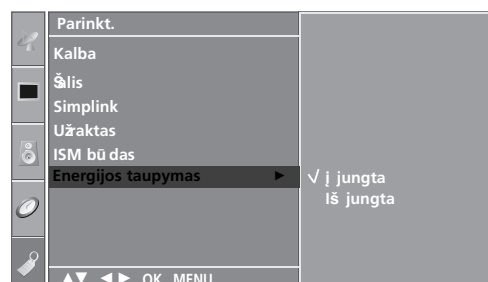


2 3

# GARSO IR KALBOS VALDYMAS


## AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS

Automatinis garsas automatiškai palaiko vienodą garso lygį net pakeitus programas.

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtuku pasirinkite **Garsas** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Automat. garsas**.
- 3 Paspauskite mygtuką **►**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **į jungtą** arba **Iš jungtą**.
- 4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

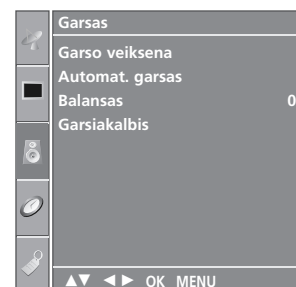

1

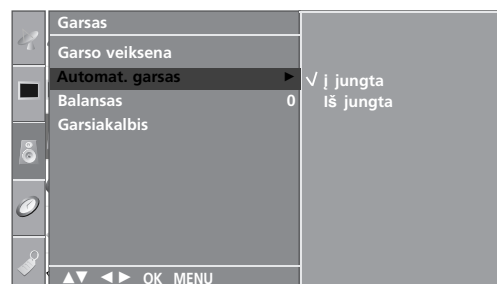

2 3

# GARSO IR KALBOS VALDYMAS

## NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI – GARSO VEIKSENA

Galima pasirinkti pageidaujamą garsą: **Surround Max**, **į prastas**, **Muzika**, **Filmas** arba **Sportas**; be to, galima sureguliuoti ir ekvalaizerio garso dažnį.

Garso veikseną įgalina mėgautis geriausiu garsu specialiai nenustatinėjant, kadangi televizorius nustato tinkamas garso parinktis pagal programos turinį.

Parametrai **Surround Max**, **į prastas**, **Muzika**, **Filmas** ir **Sportas** yra nustatyti gamykloje, siekiant užtikrinti kiek įmanoma geresnės kokybės garsą, todėl jų keisti negalima.


**Surround Max** Garsas skamba tarsi realybėje.  
**į prastas** Įsakmus ir natūralus garsas.

**Muzika** Šis garsas yra tinkamiausias muzikai klausyti.

**Filmas** Tinkamiausias garsas kino filmams žiūrėti.

**Sportas** Tinkamiausias garsas sporto varžyboms stebėti.

**Vartotojo** Naudojant šią funkciją galima nustatyti savo pageidaujamus garso parametrus.

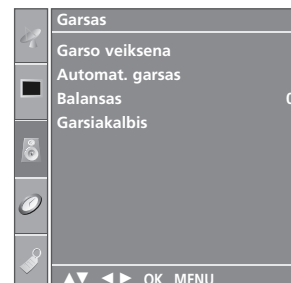


1

1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to **▲ / ▼** mygtuku pasirinkite **Garsas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Garso veikseną**.

3 Paspauskite mygtuką **▶**, po to – mygtuką **▲ / ▼** ir pasirinkite **Surround Max**, **į prastas**, **Muzika**, **Filmas**, **Sportas** arba **Vartotojo**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

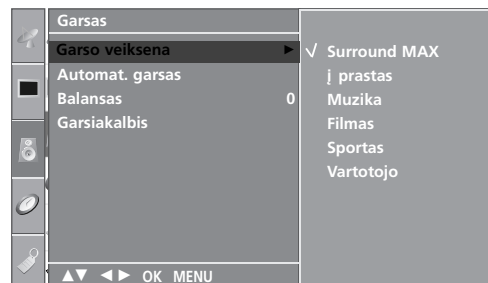


2 3


# GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS – VARTOTOJO VEIKSENA

Garso ekvalaizerio reguliavimas.


- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Garsas** meniu.
- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Garso veikseną**.
- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Vartotojo**.
- 4 Spauskite mygtuką ►.
- 5 Mygtuku ◀ / ► pasirinkite pageidaujamą garsą. Mygtuku ▲ / ▼ pasirinkite atitinkamą garso lygį.
- 6 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

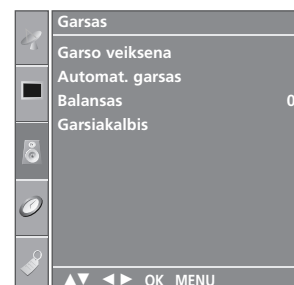

1

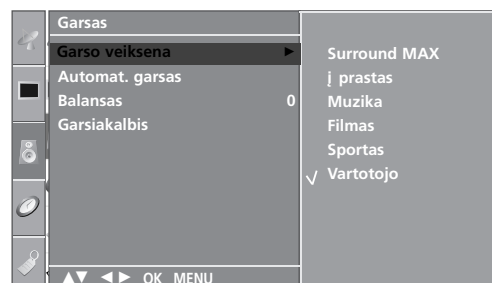

2 3 4

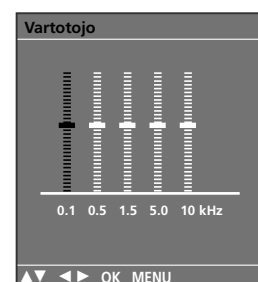

5

# GARSO IR KALBOS VALDYMAS

## BALANSAS

Galima sureguliuoti pageidaujamą iš garsiakalbio sklindančio garso lygį.




1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Garsas** meniu.

2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Balansas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ◀ / ▶ ir nustatykite pageidaujamus parametrus.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

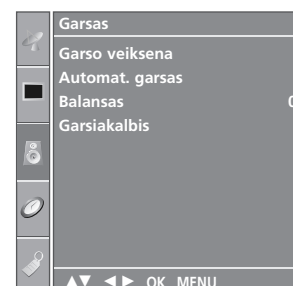

1



2 3



# TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA

Galima reguliuoti vidinį televizoriaus garsiaikalbį.

AV, COMPONENT, RGB[PC] ir HDMI režimuose vidinio garsiaikalbio reguliuojamas garsas girdimas net tuomet, jeigu nėra vaizdo signalo.

Jeigu norite pasinaudoti išorine HI-FI stereofonine sistema, išjunkite vidinius televizoriaus garsiakalbius.




1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Garsas** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Garsiakalbis**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **į jungta** arba **Iš jungta**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

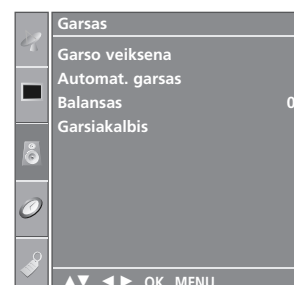

1

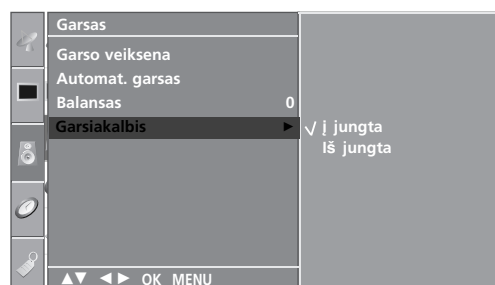

2 3

# GARSO IR KALBOS VALDYMAS

I/II

## STEREOFONINIS / DVGUBAS PRIĖMIMAS

Pasirinkus programą ir išnykus programos numeriui bei stoties pavadinimui, yra rodoma stoties garso informacija.

| Transliavimas          | Rodoma ekrane |
|------------------------|---------------|
| Mono (monofoninis)     | <b>MONO</b>   |
| Stereo (stereofoninis) | <b>STEREO</b> |
| Dual (dvigubas)        | <b>DUAL I</b> |

### ■ Monofoninio garso pasirinkimas

Jeigu priimant stereofoninį perdavimą stereofoninis signalas yra silpnas, du kartus paspauskite mygtuką **I/II** ir perjunkite į monofoninį. Monofoninio priėmimo metu pagerėja garso gilumas. Jeigu norite grįžti prie stereofoninio garso, vėl du kartus paspauskite mygtuką **I/II**.


### ■ Kalbos pasirinkimas, kai programa transliuojama dviem kalbomis

Jeigu programa yra transliuojama dviem kalbomis, pakartotinai spaudžiant mygtuką **I/II** galima persijungti į **DUAL I**, **DUAL II** arba **DUAL I+II**.

**DUAL I** Per garsiakalbius girdima pagrindinė kalba.

**DUAL II** Per garsiakalbius girdima antroji kalba.

**DUAL I+II** Per vieną garsiakalbį girdima pagrindinė kalba, per kitą garsiakalbį – antroji kalba.

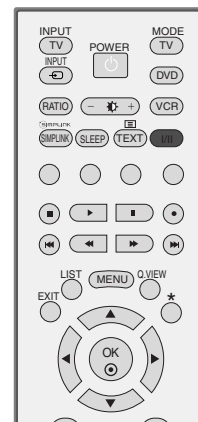

## NICAM PRIĖMIMAS

Jeigu jūsų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garsas pasirenkamas pagal transliuojamos programos tipą mygtuku I/II.

- 
- 1 Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis **NICAM MONO** arba FM MONO.
- 
- 2 Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis **NICAM STEREO** arba FM MONO.  
Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite į monofoninį.
- 
- 3 Kai priimamas NICAM dvigubas garsas, galima rinktis **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** arba **MONO**.
- 

## GARSIKALBIO STIPRUMO PASIRINKIMAS

AV, Component, RGB ir HDMI režimuose galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsikalbių transliuojamą garsą.

Norėdami pasirinkti garsą, pakartotinai spauskite mygtuką I/II.

**L+R:** Garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsikalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsikalbyje.

**L+L:** Garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsikalbius.

**R+R:** Garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsikalbius.

# GARSO IR KALBOS VALDYMAS

## Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.

- 1 Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtuką, o tada **OK** mygtuką..
- 2 Norėdami pasirinkti šalį, paspauskite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ mygtuką, o tada **OK** mygtuką.

### \* Norėdami pakeisti kalbos/šalies nustatymą

- 1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **PARINKT.(Parinkt.)** Menu.
- 2 Paspauskite mygtuką ▶, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Kalba**. Meniu gali būti rodomas ekrane pasirinkta kalba. Paspauskite mygtuką ▶, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Šalis**.
- 3 Paspauskite ▶ mygtuką, o tada ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite norimą kalbą ir šalį.
- 4 Paspauskite **OK** (patvirtinimo) mygtuką.
- 5 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

### ! PASTABA

- ▶ Jei nebaigiate **Nustatymo vadovas** nustatymo paspausdami mygtuką **EXIT** arba pasibaigus OSD (Oi Screen Display – Oi ekrano) rodymo laikui, jis vėl pasirodys įjungus nustatymą.
- ▶ Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti veikiant teletekstui.
- ▶ Arabų ir hebrajų kalbos pridedamos **Nustatymo vadovas** pagal **Šalis**, kuriose naudojamos arabų ir hebrajų kalbos.



# LAIKO NUSTATYMAS

## LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Prieš naudodamiesi laiko įjungimo / išjungimo funkcija, privalote teisingai nustatyti laiką.

Jeigu nustatytasis laikas išsitrynė dėl elektros energijos sutrikimų arba išjungus iš maitinimo lizdo televizorių, laiką reikia nustatyti iš naujo.




- 1 Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Laikas** meniu.

- 2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Laikrodis**.


- 3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite valandas.

- 4 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite minutes.

- 5 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

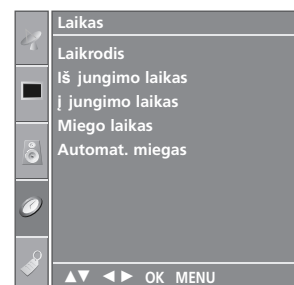

1

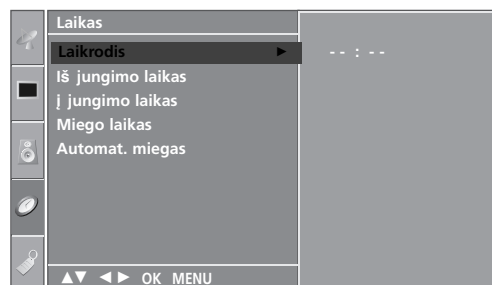

2 3 4

## AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO LAIKMAŠIO NUSTATYMAI

Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatytu laiku.

Praėjus dviem valandoms po automatiško televizoriaus įsijungimo, jis bus automatiškai perjungtas į budėjimo režimą, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas.

Nustatyta įjungimo / išjungimo funkcija veikia kasdien nustatytu laiku.

Jeigu įjungimo ir išjungimo funkcijos nustatytos tam pačiam laikui, suveikia išjungimo funkcija.

Kad suveiktų įjungimo funkcija, televizorius turi būti budėjimo režime.



**1** Paspauskite mygtuką MENU, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Laikas** meniu.

**2** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Iš jungimo laikas** / **į jungimo laikas**.

**3** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **į jungimo laikas**.  
• Norėdami panaikinti **Iš jungimo laikas** / **į jungimo laikas** funkciją, pasirinkite **Iš jungimo laikas**.


**4** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite valandas.

**5** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir nustatykite minutes.


**6** Tik į jungimo laikas funkcijos atveju

- **Programa:** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite programą.
- **Garsas:** Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir sureguliuokite garsą televizoriaus įsijungimo metu


**7** Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

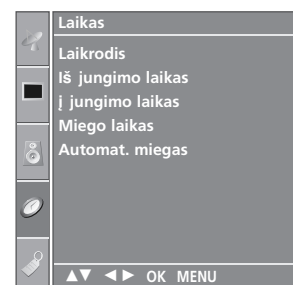

**1**

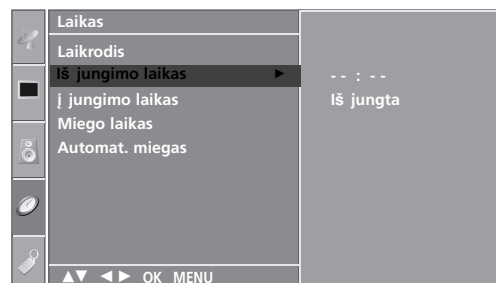


**2 3**

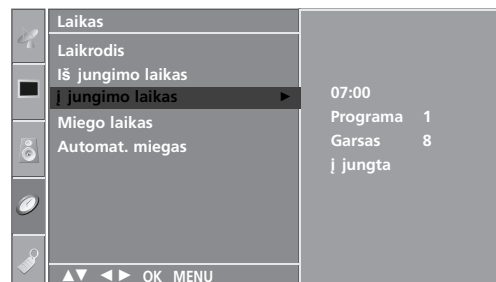

**4 5 6**

# MIEGO LAIKMAŠIO NUSTATYMAS

Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių. Savaiminio išsijungimo laikmatis automatiškai išjungia televizorių, praėjus nustatytam laikui.

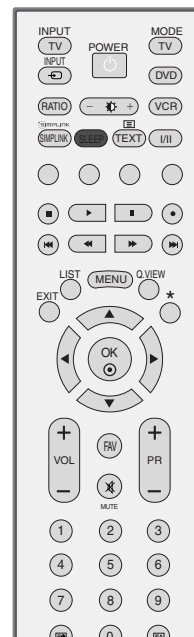

- 1 Pakartotinai spauskite mygtuką **SLEEP** (savaiminis išsijungimas) ir pasirinkite minučių skaičių. Ekrane rodoma '  - - - ', po to – skaičiai 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ir 240.
- 2 Kai ekrane rodomas jūsų norimas minučių skaičius, laikmatis pradeda atgaline tvarka skaičiuoti pasirinktą minučių skaičių.

- Taip pat galite naudoti **Miego laikas** meniu **Laikas**.



## ! PASTABA

- ▶ Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas). Jeigu norite pažiūrėti, kiek liko laiko iki išsijungimo, vieną kartą paspauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas).
- ▶ Jeigu norite išjungti laikmatį, pakartotinai spauskite mygtuką SLEEP (savaiminis išsijungimas), kol ekrane pasirodo '  - - - '.
- ▶ Jeigu nustatę laikmatį televizorių išjungsite, nustatytasis savaiminio išsijungimo laikas išsitrina.

# LAIKO NUSTATYMAS

## AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO NUSTATYMAS

Jeigu nėra įvesties signalų, televizorius savaime išsijungia po 10 minučių.




1 Paspauskite mygtuką **MENU**, o po to ▲ / ▼ mygtuku pasirinkite **Laikas** meniu.


2 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **Automat. miegas**.

3 Paspauskite mygtuką ►, po to – mygtuką ▲ / ▼ ir pasirinkite **į jungta** arba **Iš jungta**.

4 Norėdami grįžti į normalų televizoriaus veikimo režimą, paspauskite **EXIT** (baigties) mygtuką.

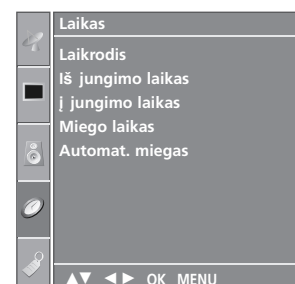

1

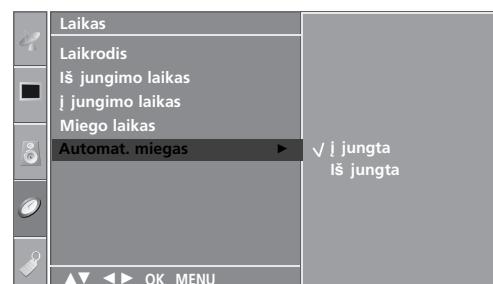

2 3



# TELETEKSTAS

**Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.**

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t.t.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį.

Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

## ĮJUNGTI / IŠJUNGTI

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.

Ekrano viršuje yra rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.

Norėdami išjungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas) arba **EXIT** (baigti). Grįžtama į ankstesnį režimą.

## SIMPLE TEXT (STANDARTINIS TEKSTAS)

### ■ Puslapio pasirinkimas

- 1 Skaitmeninių mygtukų pagalbą surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu pasirinkimo metu paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš naujo surinkite teisingą puslapio numerį.
- 2 Jeigu norite pasirinkti ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **PR +/-**.

## TOP TEXT (TEKSTAS VIRŠUJE)

Būklės eilutėje ekrano apačioje rodomi keturi spalvoti laukeliai: raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukelis reiškia kitą grupę, o mėlynasis – kitą bloką.

### ■ Bloko/ grupės/ puslapio pasirinkimas

- 1 Naudojant mėlynąjį mygtuką galima pereiti nuo bloko prie bloko
- 2 Naudojant geltonąjį mygtuką galima pereiti prie kitos grupės ir automatiškai – prie kito bloko
- 3 Naudojant žaliąjį mygtuką galima pereiti prie kito puslapio ir automatiškai – prie kitos grupės. Vietoje šių mygtukų galima naudotis mygtuku **PR+**.
- 4 Naudojant raudonąjį mygtuką galima grįžti prie ankstesnės pasirinkties. Vietoje šio mygtuko galima naudotis mygtuku **PR-**.

### ■ Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Kaip ir režime SIMPLE Text, TOP Text režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.

## FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)

Teleteksto puslapiai turi spalvinį kodą, kuris rodomas apatinėje ekrano eilutėje. Šiuos puslapius galima pasirinkti atitinkamu spalvotu mygtuku.

### ■ Puslapio pasirinkimas

- 1 Mygtuku  pasirinkite rodomąjį puslapį
- 2 Puslapius su spalviniu kodu, rodomu apatinėje ekrano eilutėje, galima pasirinkti atitinkamais spalvotais mygtukais.
- 3 Kaip ir režime SIMPLE Text, FASTEXT režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.
- 4 Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką **PR+/-**.

# SPECIALIOSIOS TELETEKSTO FUNKCIJOS



## ■ REVEAL („PASLĖPTOS“ INFORMACIJOS RODYMAS)

Paspaudus šį mygtuką rodoma „paslėpta“ informacija, pavyzdžiui, viktorinų atsakymai. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, „Paslėpta“ informacija, kuri buvo rodoma, vėl paslepiama.



## ■ SIZE (DYDIS)

Galima pasirinkti dvigubo aukščio teksto rodymą. Jeigu norite, kad viršutinė teksto pusė būtų padidinta, spauskite šį mygtuką. Jeigu norite, kad apatinė teksto pusė būtų padidinta, spauskite šį mygtuką dar kartą. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, tekstas ekrane rodomas normaliu dydžiu.



## ■ UPDATE (ATNAUJINIMAS)

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorius keičiasi į puslapio numerį. Paspauskite šį mygtuką, kad galėtumėte matyti atnaujintą (naują) teleteksto puslapį.



## ■ TIME (LAIKAS)

Žiūrėdami televizijos programą, spauskite šį mygtuką. Dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodomas laikas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, laikas neberodomas. Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti tęstinį puslapį, spauskite RED/GREE, **PR+/-** arba programų pasirinkimo mygtuką (su skaitmenimis). Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigia



## ■ HOLD (IŠLAIKYMAS)

Sustabdo automatinį puslapių keitimą, kuris atsiranda tuomet, kai vienas teleteksto puslapis yra sudarytas iš kelių tęstinių puslapių. Tęstinių puslapių skaičius ir rodomo puslapio numeris paprastai rodomas ekrane po laiku. Paspaudus šį mygtuką, kairiajame viršutiniame ekrano kampe yra rodomas stop simbolis, ir automatinis puslapių keitimas yra sustabdomas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigiama.

## TRIKŠIŲ ŠALINIMAS

| Neveikia televizorius.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neveikia nuotolinio valdymo pultas                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokio trukdymus sukeliančio daikto.</li> <li>■ Ar teisingai įdėti elementai (+ prie +, - prie -)?</li> <li>■ Nustatykite reikiamą veikimo režimą: TV, VCR ir t.t.</li> <li>■ Įdėkite naujus elementus.</li> </ul>                                                                                            |
| Netikėtai išsijungia maitinimas                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ar nustatytas savaiminio išsijungimo laikmatis?</li> <li>■ Patikrinkite maitinimą. Gali būti pertrauktas maitinimas</li> <li>■ Jeigu nustatytas parametras „automatinis išjungimas“, neveikia nustatyta stotis.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Neveikia vaizdo funkcija.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nėra nei vaizdo, nei garso                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar įjungtas televizorius.</li> <li>■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.</li> <li>■ Patikrinkite, ar į maitinimo lizdą įjungtas kabelis.</li> <li>■ Patikrinkite antenos kryptį ir / arba vietą.</li> <li>■ Patikrinkite sieninį maitinimo lizdą – įjunkite į jį kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis veikia.</li> </ul> |
| Įjungus televizorių vaizdas atsiranda labai lėtai           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tai normalu. Kol televizorius įsijungia, vaizdas nerodomas. Jeigu vaizdas neatsiranda ilgiau nei 5 minutes, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| Nėra spalvų, blogos spalvos arba prastas vaizdas            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meniu pareguliuokite spalvas.</li> <li>■ Tarp televizoriaus ir vaizdo grotuvo turi būti pakankamas atstumas.</li> <li>■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.</li> <li>■ Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai?</li> <li>■ Įjunkite bet kurią funkciją, kad atsirastų vaizdo šviesumas.</li> </ul>                                       |
| Horizontalios ar vertikalios juostos arba virpantis vaizdas | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite, ar trukdžiai nėra susiję su kitais veikiančiais elektros prietaisais ar įrankiais.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kai kurie kanalai blogai rodo                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Problemos gali būti susijusios su perduodančia stotimi arba kabeliu – persijunkite į kitą stotį.</li> <li>■ Silpnas stoties signalas – pasukiokite anteną, kad ji gaudytų silpnesnius stoties signalus.</li> <li>■ Paieškokite galimų trukdžių šaltinių.</li> </ul>                                                                                                               |
| Vaide matomos linijos arba dryželiai                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Neveikia garso funkcija.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vaizdas geras, tačiau nėra garso</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Paspauskite garso mygtuką <b>VOL +/-</b> arba <b>Volume</b>.</li> <li>■ Nėra garso? Paspauskite mygtuką <b>MUTE</b>.</li> <li>■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.</li> <li>■ Ar teisingai prijungti garso kabeliai?</li> </ul> |
| <b>Neveikia vienas garsiakalbis</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meniu pareguliuokite garso balansą.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Televizoriaus viduje girdisi neįprastas garsas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Drėgmės ar temperatūros pasikeitimas gali sąlygoti neįprastus garsus, kai televizorius yra įjungiamas arba išjungiamas, tačiau tai nėra koks nors gedimas ar triktis.</li> </ul>                                                                                           |

| Problemos PC (asmeninio kompiuterio) režime. (Taikoma tik PC režimui)                                |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signalas yra už diapazono ribų.</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pareguliuokite skiriamąją gebą ir horizontalųjį bei vertikalųjį dažnį.</li> <li>■ Patikrinkite įvesties šaltinį.</li> </ul> |
| <b>Fone matomos vertikalios juostos, yra horizontalių trukdžių ir netisingas vaizdo išsidėstymas</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Įjunkite automatinę konfigūraciją arba sureguliuokite laikrodį, fazę ir horizontaliąją ar vertikaliosią padėtį.</li> </ul>  |
| <b>Nestabilios spalvos arba viena spalva</b>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite signalo kabelį.</li> <li>■ Ištraukite ir iš naujo įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.</li> </ul>            |

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Tinkamos priežiūros dėka galima išvengti įvairių gedimų. Kruopščiai ir reguliariai valykite televizorių – tokiu būdu prailginsite jo tarnavimo laiką. Prieš valydami nepamirškite išjungti televizoriaus ir ištraukti iš maitinimo lizdo kabelio.

### Ekranų valymas

- 1 Štai puikus būdas, kaip apsaugoti ekraną nuo dulkių. Drungname vandenyje su trupučiu audinių minkštiklio arba indų ploviklio sudrėkinkite minkštą šluostę. Gerai išgręžkite šluostę ir ją nuvalykite ekraną.
- 2 Nuvalykite nuo ekrano drėgmės perteklių ir prieš įjungdami televizorių leiskite jam nudžiūti.

### Korpuso valymas

- Valykite korpusą minkšta ir sausa šluoste, nepaliekantčia plaušelių.
- Korpuso nevalykite drėgna šluoste.

### Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

#### DĖMESIO

- Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį, kad televizoriui nepakenktų žaibas arba galimi elektros energijos pertrūkiai.

# GAMINIO SPECIFIKACIJOS

| MODELIAI                                                             |                                       | 26LC4R*                                                                                                            | 32LC4R*                                             | 37LC4R*                                           | 42LC4R*                                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                       | 26LC4R-ZA                                                                                                          | 32LC4R-ZA                                           | 37LC4R-ZA                                         | 42LC4R-ZA                                            |
| Matmenys<br>(plotis x aukštis x gylis)                               | su stovu                              | 676,4 x 529,2x 221,0 mm<br>26,6 x 20,8 x 8,7 colių                                                                 | 806,8 x 605,6 x 249,0 mm<br>31,8 x 23,9 x 9,8 colių | 926,6 x 697,6x 280,4mm<br>36,5x 27,5 x 11,0 colių | 1032,7 x 750,0 x 287,6 mm<br>40,7x 29,5 x 11,3 colių |
|                                                                      | be stovo                              | 676,4 x 474,5 x 85,0 mm<br>26,6 x 18,7 x 3,3 colių                                                                 | 806,8 x 548,6 x 79,0 mm<br>31,8 x 21,6x 3,1 colių   | 926,6 x 635,6 x 88,0mm<br>36,5x 25,0 x 3,5 colių  | 1032,7 x 685,5 x 88,5 mm<br>40,7 x 27,0 x 3,5 colių  |
| Svoris                                                               | su stovu                              | 10,04kg / 22,1 lbs                                                                                                 | 13,1 kg / 28,9 lbs                                  | 20,0 kg / 44,1 lbs                                | 24,5 kg / 54,0 lbs                                   |
|                                                                      | be stovo                              | 9,04kg / 19,9 lbs                                                                                                  | 10,7 kg / 23,6 lbs                                  | 16,3 kg / 35,9 lbs                                | 20 kg / 44,1 lbs                                     |
| Maitinimas<br>Energijos sunaudojimas                                 |                                       | AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A<br>130W                                                                                   | AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A<br>150W                    | AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A<br>170W                  | AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A<br>200W                     |
| MODELIAI                                                             |                                       | 26LC7R*                                                                                                            | 32LC7R*                                             | 37LC7R*                                           | 42LC7R*                                              |
|                                                                      |                                       | 26LC7R-ZA                                                                                                          | 32LC7R-ZA                                           | 37LC7R-ZA                                         | 42LC7R-ZA                                            |
| Matmenys<br>(plotis x aukštis x gylis)                               | su stovu                              | 676,6 x 531,0x 221,0 mm<br>26,6 x 20,9 x 8,7 colių                                                                 | 806,6 x 606,5 x 249 mm<br>31,8 x 23,9 x 9,8 colių   | 926,8 x 692,7x 285mm<br>36,5x 27,3 x 11,2 colių   | 1033,4 x 750,0 x 287,6 mm<br>40,7x 29,5 x 11,3 colių |
|                                                                      | be stovo                              | 676,6 x 478,7 x 84,0 mm<br>26,6 x 18,9 x 3,3 colių                                                                 | 806,6 x 552,3 x 79 mm<br>31,8 x 21,8x 3,1 colių     | 926,8 x 629,8 x 88,0mm<br>36,5x 24,8 x 3,5 colių  | 1033,4 x 686,8 x 88,5mm<br>40,7 x 27,0x 3,5 colių    |
| Svoris                                                               | su stovu                              | 9,62kg / 21,2 lbs                                                                                                  | 13,7kg / 30,2 lbs                                   | 20,0 kg / 44,1 lbs                                | 24,9 kg / 54,9 lbs                                   |
|                                                                      | be stovo                              | 8,62kg / 19,0 lbs                                                                                                  | 11,2kg / 24,7 lbs                                   | 16,0 kg / 35,3 lbs                                | 20,4 kg / 45,0 lbs                                   |
| Maitinimas<br>Energijos sunaudojimas                                 |                                       | AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A<br>130W                                                                                   | AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A<br>150W                    | AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A<br>170W                  | AC100-240V~ 50/60Hz 2,2A<br>200W                     |
| Televizijos sistema<br>Programos<br>Išorinės antenos tariamoji varža |                                       | PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'<br>VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47<br>75 Ω |                                                     |                                                   |                                                      |
| Aplinkos sąlygos                                                     | Veikimo temperatūra<br>Veikimo drėgmė | 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F<br>Mažesnė nei 80 proc.                                                                      |                                                     |                                                   |                                                      |
|                                                                      | Laikymo temperatūra<br>Veikimo drėgmė | -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F<br>Mažesnė nei 85 proc.                                                                    |                                                     |                                                   |                                                      |

- Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

| MODELIAI                                                             |                                       | 42PC5R*                                                                                                            |                                                       | 50PC5R*                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                       | 42PC5R-ZB<br>42PC5R1-ZD                                                                                            | 42PC5RV-ZB                                            | 50PC5R-ZB<br>50PC5R1-ZD                               |
| Matmenys<br>(plotis x aukštis x gylis)                               | su stovu                              | 1048,0 x 766,0 x 310,0 mm<br>41,3 x 30,2 x 12,2 colių                                                              | 1048,0 x 766,0 x 310,0 mm<br>41,3 x 30,2 x 12,2 colių | 1242,0 x 887,6 x 370,0 mm<br>48,9 x 34,9 x 14,6 colių |
|                                                                      | be stovo                              | 1048,0 x 713,0 x 83,5 mm<br>41,3 x 28,1 x 3,3 colių                                                                | 1048,0 x 713,0 x 83,5 mm<br>41,3 x 28,1 x 3,3 colių   | 1242,0 x 827,2 x 88,0 mm<br>48,9 x 32,6 x 3,5 colių   |
| Svoris                                                               | su stovu                              | 28,0 kg / 61,7 lbs                                                                                                 | 28,0 kg / 61,7 lbs                                    | 39,3 kg / 86,6 lbs                                    |
|                                                                      | be stovo                              | 24,6 kg / 54,2 lbs                                                                                                 | 24,6 kg / 54,2 lbs                                    | 34,6 kg / 76,2 lbs                                    |
| Maitinimas<br>Energijos sunaudojimas                                 |                                       | AC100-240V~ 50/60Hz<br>3,5A 310W                                                                                   | AC100-240V~ 50/60Hz<br>3A 260W                        | AC100-240V~ 50/60Hz 5,0A<br>450W                      |
| Televizijos sistema<br>Programos<br>Išorinės antenos tariamoji varža |                                       | PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'<br>VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47<br>75 Ω |                                                       |                                                       |
| Aplinkos sąlygos                                                     | Veikimo temperatūra<br>Veikimo drėgmė | 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F<br>Mažesnė nei 80 proc.                                                                      |                                                       |                                                       |
|                                                                      | Laikymo temperatūra<br>Veikimo drėgmė | -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F<br>Mažesnė nei 85 proc.                                                                    |                                                       |                                                       |

- Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.



# NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultą galima užprogramuoti taip, kad juo būtų galima valdyti daugumą kitų gamintojų prietaisų, valdomų nuotoliniu būdu. Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kitų gamintojų prietaisus.

## Kodo programavimas nuotolinio valdymo režimui

- 1 Patikrinkite nuotolinį valdymą.  
Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų nuotolinio valdymo pultas gali valdyti kitus prietaisus be atskiro programavimo, įjunkite prietaisą (pvz., vaizdo grotuvą) ir nukreipę į jį nuotolinio valdymo pultą paspauskite atitinkamą pulto mygtuką (DVD arba VCR). Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į mygtukus POWER (maitinimas) ir PR+. Jeigu prietaisas į šiuos mygtukus nereaguoja, nuotolinio valdymo pultą reikia programuoti.
- 2 Įjunkite prietaisą, kurį norite užprogramuoti, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkamą mygtuką (**DVD** arba **VCR**). Nuotolinio valdymo pulte užsidega pasirinkto prietaiso mygtukas.
- 3 Vienu metu spauskite mygtukus **MENU** ir **MUTE** ir nuotolinio valdymo pulte galite programuoti kodą.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto skaitmeniniais mygtukais surinkite kodo numerį. Priedų programavimo kodų numeriai yra nurodyti tolesniuose puslapiuose. Jeigu kodą surinkote teisingai, prietaisas išsijungia.
- 5 Paspauskite mygtuką **MENU** ir išsaugokite kodą.
- 6 Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Jeigu ne – pakartokite nuo 2 žingsnio.

## PROGRAMAVIMO KODAS

### VCR

| Prekinis ženklas | Kodai           | Prekinis ženklas | Kodai           | Prekinis ženklas | Kodai           |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| AIWA             | 034             | MAGNAVOX         | 031 033 034 041 | SAMSUNG          | 032 040 102 104 |
| AKAI             | 016 043 046 124 |                  | 067 068         |                  | 105 107 109 112 |
|                  | 125 146         | MARANTZ          | 012 031 033 067 |                  | 113 115 120 122 |
| AMPRO            | 072             |                  | 069             |                  | 125             |
| ANAM             | 031 033 103     | MARTA            | 101             | SANSUI           | 022 043 048 135 |
| AUDIO DYNAMICS   | 012 023 039 043 | MATSUI           | 027 030         | SANYO            | 003 007 010 014 |
| BROKSONIC        | 035 037 129     | MEI              | 031 033         |                  | 102 134         |
| CANON            | 028 031 033     | MEMOREX          | 003 010 014 031 | SCOTT            | 017 037 112 129 |
| CAPEHART         | 108             |                  | 033 034 053 072 |                  | 131             |
| CRAIG            | 003 040 135     |                  | 101 102 134 139 | SEARS            | 003 008 009 010 |
| CURTIS MATHES    | 031 033 041     | MGA              | 045 046 059     |                  | 013 014 017 020 |
| DAEWOO           | 005 007 010 064 | MINOLTA          | 013 020         |                  | 031 042 073 081 |
|                  | 065 108 110 111 | MITSUBISHI       | 013 020 045 046 | SHARP            | 031 054 149     |
|                  | 112 116 117 119 |                  | 049 051 059 061 | SHINTOM          | 024             |
| DAYTRON          | 108             |                  | 151             | SONY             | 003 009 031 052 |
| DBX              | 012 023 039 043 | MTC              | 034 040         |                  | 056 057 058 076 |
| DYNATECH         | 034 053         | MULTITECH        | 024 034         |                  | 077 078 149     |
| ELECTROHOME      | 059             | NEC              | 012 023 039 043 | SOUNDESIGN       | 034             |
| EMERSON          | 006 017 025 027 |                  | 048             | STS              | 013             |
|                  | 029 031 034 035 | NORDMENDE        | 043             | SYLVANIA         | 031 033 034 059 |
|                  | 036 037 046 101 | OPTONICA         | 053 054         |                  | 067             |
|                  | 129 131 138 153 | PANASONIC        | 066 070 074 083 | SYMPHONIC        | 034             |
| FISHER           | 003 008 009 010 |                  | 133 140 145     | TANDY            | 010 034         |
| FUNAI            | 034             | PENTAX           | 013 020 031 033 | TATUNG           | 039 043         |
| GE               | 031 033 063 072 |                  | 063             | TEAC             | 034 039 043     |
|                  | 107 109 144 147 | PHILCO           | 031 034 067     | TECHNICS         | 031 033 070     |
| GO VIDEO         | 132 136         | PHILIPS          | 031 033 034 054 | TEKNIKA          | 019 031 033 034 |
| HARMAN KARDON    | 012 045         |                  | 067 071 101     |                  | 101             |
| HITACHI          | 004 018 026 034 | PILOT            | 101             | THOMAS           | 034             |
|                  | 043 063 137 150 | PIONEER          | 013 021 048     | TMK              | 006             |
| INSTANTREPLAY    | 031 033         | PORTLAND         | 108             | TOSHIBA          | 008 013 042 047 |
| JCL              | 031 033         | PULSAR           | 072             |                  | 059 082 112 131 |
| JCPENNY          | 012 013 015 033 | QUARTZ           | 011 014         | TOTEVISION       | 040 101         |
|                  | 040 066 101     | QUASAR           | 033 066 075 145 | UNITECH          | 040             |
| JENSEN           | 043             | RCA              | 013 020 033 034 | VECTOR RESEARCH  | 012             |
| JVC              | 012 031 033 043 |                  | 040 041 062 063 | VICTOR           | 048             |
|                  | 048 050 055 060 |                  | 107 109 140 144 | VIDEO CONCEPTS   | 012 034 046     |
|                  | 130 150 152     |                  | 145 147         | VIDEOSONIC       | 040             |
| KENWOOD          | 014 034 039 043 | REALISTIC        | 003 008 010 014 | WARDS            | 003 013 017 024 |
|                  | 047 048         |                  | 031 033 034 040 |                  | 031 033 034 040 |
| LG (GOLDSTAR)    | 001 012 013 020 |                  | 053 054 101     |                  | 053 054 131     |
|                  | 101 106 114 123 | RICO             | 058             | YAMAHA           | 012 034 039 043 |
| LLOYD            | 034             | RUNCO            | 148             | ZENITH           | 034 048 056     |
| LXI              | 003 009 013 014 | SALORA           | 014             |                  | 058 072 080 101 |
|                  | 017 034 101 106 |                  |                 |                  |                 |
| MAGIN            | 040             |                  |                 |                  |                 |

## DVD

| Prekinis ženklas | Kodai           | Prekinis ženklas | Kodai   | Prekinis ženklas | Kodai       |
|------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| APEX DIGITAL     | 022             | mitsubishi       | 002     | RCA              | 005 006     |
| DENON            | 020 014         | NAD              | 023     | SAMSUNG          | 011 015     |
| GE               | 005 006         | ONKYO            | 008 017 | SONY             | 007         |
| HARMAN KARDON    | 027             | PANASONIC        | 003 009 | THOMPSON         | 005 006     |
| JVC              | 012             | PHILIPS          | 013     | TOSHIBA          | 019 008     |
| LG               | 001 010 016 025 | PIONEER          | 004 026 | YAMAHA           | 009 018     |
| MAGNAVOX         | 013             | PROCEED          | 021     | ZENITH           | 010 016 025 |
| MARANTZ          | 024             | PROSCAN          | 005 006 |                  |             |

**LG Electronics Inc.**