

Televizors ar plazmas displeju

Lietošanas pamācība

Plazmas TV modeļi 32PC5*

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo pamācību, pirms ieslēgt televizoru.


Saglabāji to turpmākām atsaucēm.

Pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru.


Atrodiet uzlīmi uz aizmugurējā apvalka un sniedziet tās informāciju savam izplatītājam, kad būs nepieciešama apkope.

PIEDERUMI

Pārliecinieties, vai plazmas displeja piegādes komplektā ir šādi piederumi. Ja kāda no piederumiem nav, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

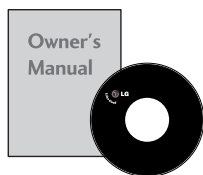

Lietotāja rokasgrāmata




Akumulatori




Tālvadības pults



Barošanas vads



Turētājs
(Sk. 8. lpp.)



Pārsegs
(Sk. 9. lpp.)

Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.



2 kronšteini stiprināšanai pie sienas



2 bultskrūves



4 bultskrūves statīva montāžai
Sk. 6. lpp.



Spodrināšanas drāna
Spodriniet ekrānu ar drānu.
Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.

Ja uz ārējās virsmas ir traips vai pirksta nospiedums, uzmanīgi noslaukiet netīro vietu ar drāniņu, kas paredzēta ierīču ārpusē tīrīšanai. Slaukiet tikai no ārpusē.

.....
Noņemot traipu, esiet uzmanīgs. Ņemiet vērā, ka, lietojot pārliecīgu spēku, var saskrāpēt virsmu vai izbalināt krāsu.

PIEDERUMI 1

SAGATAVOŠANĀS

PRIEKŠĒJĀ PANEĻA VADĪBAS ELEMENT	 4
AIZMUGURĒJĀ PANEĻA INFORMĀCIJA	 5
Pamatnes piestiprināšan	 6
TELEVIZORA PIESTIPRINĀŠANA PIE SIENAS	7
VADU IZVIETOŠANA KORPUSA AIZMUGURĒ	8
Barošanas vada izvietojum	 8
Novietošana uz galda virsma	 8
Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana	
horizont	 9
Galda statīva nelietošana	 9
Antenas pievienošan	 10

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠANA	 11
DVD (ciparvideodisku) atskaņotāja pieslēgšan	 14
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšana	 17
ĀRĒJAIS STEREO	 19
Datora pieslēgšana	 20
- Ekrāna uzstādīšana datora režīm	 22

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Tālvadības pults taustiņu funkcijas	 26
TV IESLĒGŠANA	 28
Programmas izvēle	 29
Skaļuma regulēšana	 29
Ekrāna izvēlnes izvēle un regulēšana	 30
Automātiskā programmu noskaņošana	 31
Manuālā programmu noskaņošana	 32
Precīzā noskaņošana	 33
Stacijas nosaukuma piešķiršana	 34
Programmu rediģēšana	 35
Programmu izlase	 36
Programmu tabulas atvēršana	 37
Taustiņu bloķēšana	 38
 SIMPLINK	 39

ATTĒLA VADĪBA

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) SKATĪŠANĀS	 41
ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA	. 43
ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI	
- Attēla režīma rūpnīcas noklusējums	 45
- Automātiska krāsu toņu vadība (Silti/Vidēja/Vēsa)	46
ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI	
- Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs)	47
- Krāsu toņu iestatījums User (Lietotājs)	. 48
XD - ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA	.. 49
XD Demo (XD demonstrēšana)	 50
PAPILDU — KINO	 51
PAPILDU — MELNĀS KRĀSAS (TUMŠO TOŅU)	
LĪMENIS	 52
ATTĒLA ATIESTATĪŠANA	 53
ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna	
“dedzināšanas” samazināšana) metode	... 54
ATTĒLA REŽĪMS AR ZEMU ENERĢIJAS PATĒRĪŅU	.. 55
s/Factory Reset (Rūpnīcas iestatījums	
u atjaunošana	 56

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUTOMĀTISKAIS SKAĻUMA IZLĪDZINĀTĀJS	. 57
RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI — REŽĪMS	
SOUND MODE	 58
SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA –	
LIETOTĀJA REŽĪMS	 59
BALANSS	 60
TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS	
IESTATĪŠANA	 61
I/II	
- UZTVĒRŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ	62
- NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVĒRŠANA	.. 63
- SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE	... 63
Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē	 64

LAIKA IESTATĪJUMS

PULKSTEŅA IESTATĪŠANA	65
AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS	
TAIMERA IESTATĪJUMS	66
MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS.....	67
AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS IESTATĪJUMS.....	68

TELETEKSTS

Ieslēgšana/izslēgšana.....	69
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts.....	69
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.....	70
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).....	70
Speciālās teleteksta funkcijas	71




PIELIKUMS

PROBLĒMU NOVĒRŠANA	72
TEHNISKĀ APKOPE	74
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS.....	75

SAGATAVOŠA NĀS


PRIEKŠĒJĀ PANEĻAVADĪBAS ELEMENTI

- Šis ir priekšējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
- Ja jūsu ierīce ir aplī mēta ar aizsargplēvi, uzmanīgi noņemiet plēvi un noslaukiệt ierīci ar spodrināšanas lupatiņu.

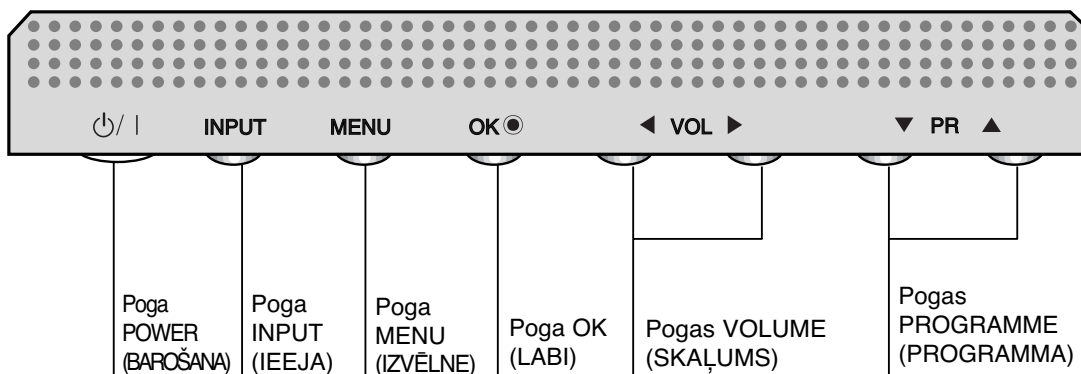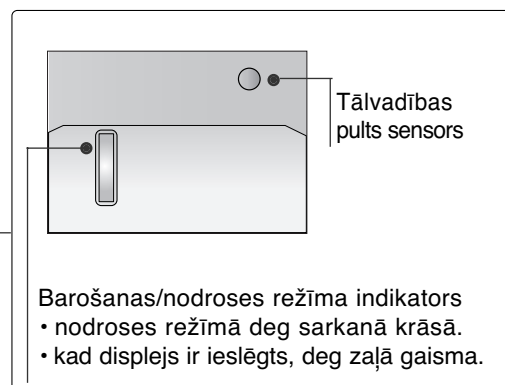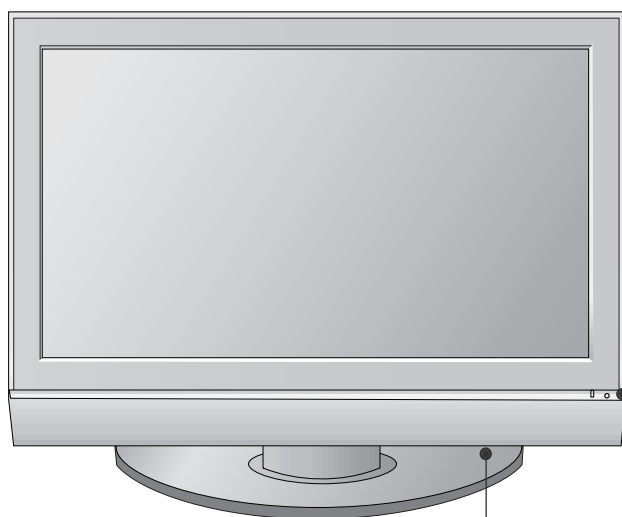

AIZMUGURĒJĀ PANEĻA INFORMĀCIJA

- Šis ir aizmugurējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.

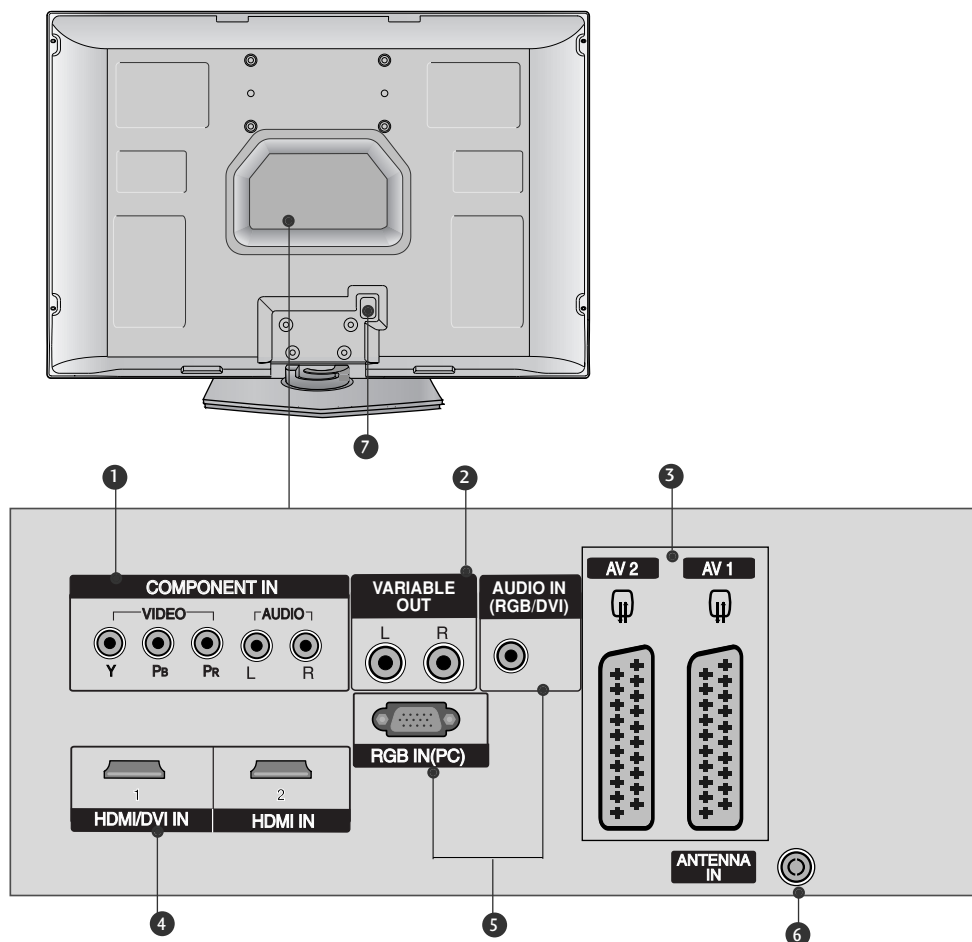


- Component (Kombinētais signāls) ieeja**
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla video/audio ierīci.
- Mainīgā izejas jauda**
Pievienojiet ārējo pastiprinātāju vai pieslēdziet subvūferu savai telpiskās skaņas sistēmai.
- Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)**
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai izeju no ārējās ierīces.
- HDMI ieeja**
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai. Vai DVI (VIDEO) signālu pievienojiet HDM/DVI portam, izmantojot DVI–HDMI kabeli.
- RGB/Audio ieeja**
Atbilstošajam ieejas portam pievienojiet datora monitora izeju.
- Antenas ieeja**
Šai ligzdai pievienojiet ētera signālus.
- Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai**
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar līdzstrāvu.


SAGATAVOŠANĀS

PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA


- 1** Uzmanīgi novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju uz mīkstas virsmas, kas televizoru un tā ekrānu aizsargās no bojājumiem.

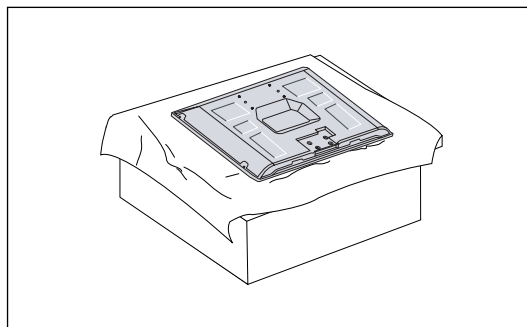

- 2** Montējiet televizora pamatni, kā parādīts attēlā.

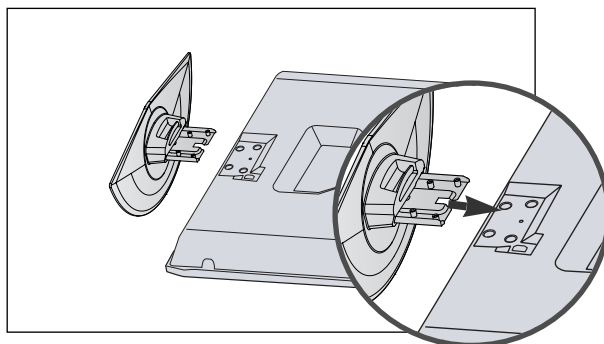


- 3** Stingri ieskrūvējiet 4 bultskrūves skrūvēm paredzētajos caurumos televizora aizmugurējā daļā.

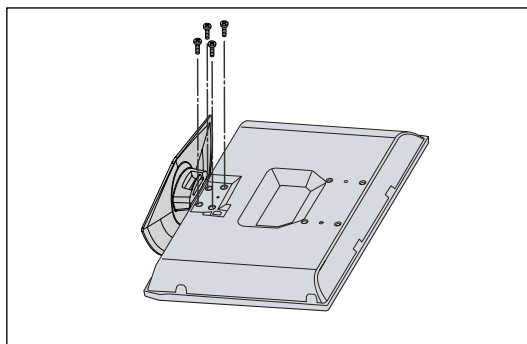


TELEVIZORA PIESTIPRINĀŠANA PIE SIENAS

- Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.
- Novietojiet televizoru tuvu sienai, tā lai, to pavelkot atpakaļ, tas nenokristu.
- Turpmākajās instrukcijās norādīts drošāks paņēmieni, kā novietot televizoru, t. i., to piestiprināt pie sienas, tā lai tas nenokristu, pavelkot virzienā uz priekšu. Tādējādi tiks novērsta televizora krišana uz priekšu un cilvēku traumēšana. Televizors tiks pasargāts arī no krišanas izraisītiem bojājumiem. Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un tajā nekarātos.

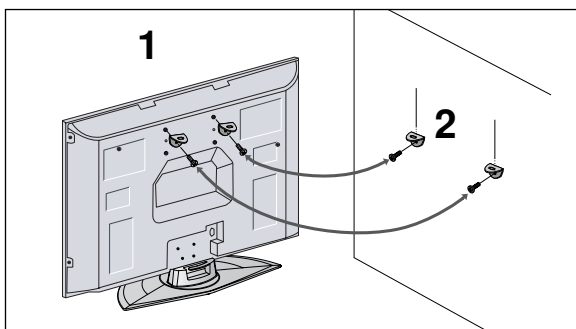

- 1** Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, izmantojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves, kā parādīts attēlā.
(Ja televizoram cilpskrūvju vietās ir bultskrūves, pirms cilpskrūvju ievietošanas izskrūvējiet bultskrūves.)
* Ievietojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves un tās stingri pievelciet augšējos caurumos.
- 2** Piestipriniet pie sienas kronšteinus ar bultskrūvēm (nav piegādātas kopā ar izstrādājumu un jāiegādājas atsevišķi). Pielāgojiet pie sienas piestiprinātā kronšteina augstumu

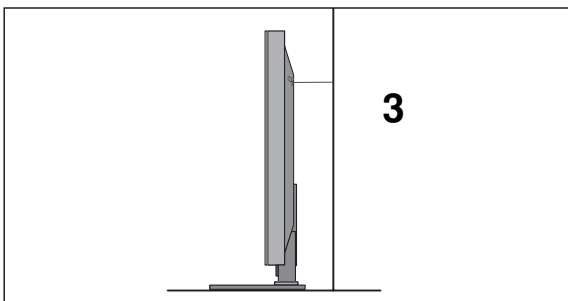

- 3** Pie televizora piestipriniet stipru virvi (nav piegādāta kopā ar izstrādājumu un jāiegādājas atsevišķi).
Drošāk ir šo virvi piesiet tā, lai tā starp sienu un televizoru būtu horizontāli.


! PIEZĪME

- ▶ Pārvietojot televizoru uz citu vietu, vispirms noņemiet virves.
- ▶ Izmantojiet televizora ietvaru vai kasti, kas televizora izmēriem un svaram ir pietiekami liela un izturīga.
- ▶ Lai televizoru droši lietotu, nodrošiniet, lai pie sienas piestiprinātā kronšteina augstums atbilstu televizora augstumam.

SAGATAVOŠANĀS


VADU IZVIETOŠANA KORPUSA AIZMUGURĒ

Sakārtojiet kabeļus, kā parādīts attēlā

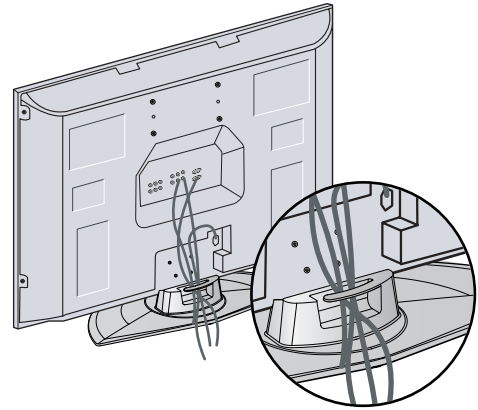


Barošanas vada izvietojum

Kad stāvas vads pievienots maiņstrāvas ieejas terminālim, izņemiet bultskrūvi no atveres uz aizmugurējā pārsega un nostipriniet barošanas vadu pie televizora aizmugures ar kronšteinu barošanas vada nostiprināšanai

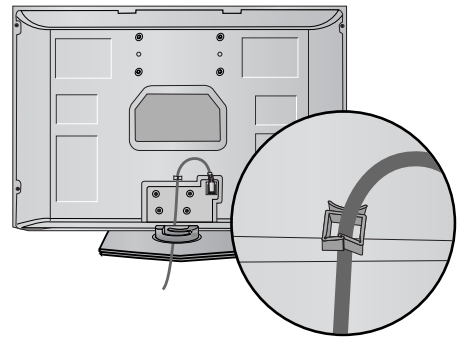


Novietošana uz galda virsmas

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstāji 4 collas lielu atstarpi.

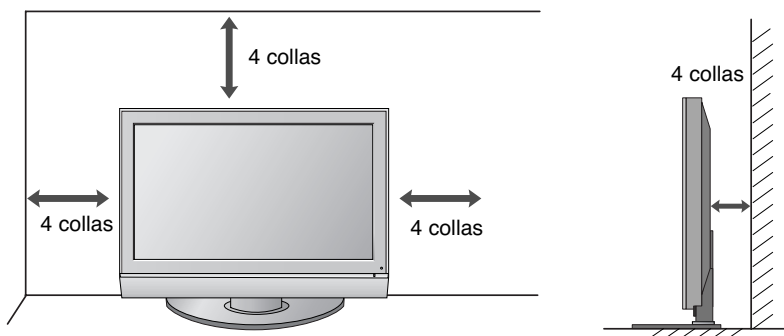

- TV var novietot dažādi, piem., to var piestiprināt pie sienas, novietot uz galda utt.
- TV ir paredzēts novietošanai horizontāli.


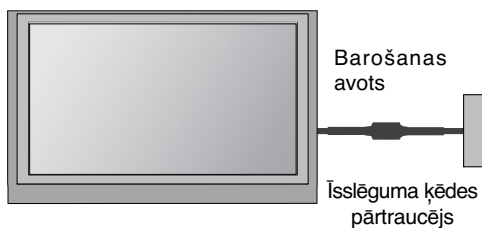


SAZEMĒŠANA

Lai novērstu iespējamu elektriskās strāvas triecienu, nodrošiniet, lai būtu pievienots zemējuma vads. Ja nav iespējams izmantot parastās sazemēšanas metodes, lūdziet kvalificētam elektriķim ierīkot atsevišķu ķēdes pārtraucēju. Nemēģiniet sazemēt aparātu, to pievienojot telefona vadiem, apgaismošanas kopnēm vai gāzes caurulēm.


Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana horizont

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstāji 4 collas lielu atstarpi. TV piestiprināšanai pie sienas ieteicams izmantot LG ražojuma sienas montāžas kronšteinu.

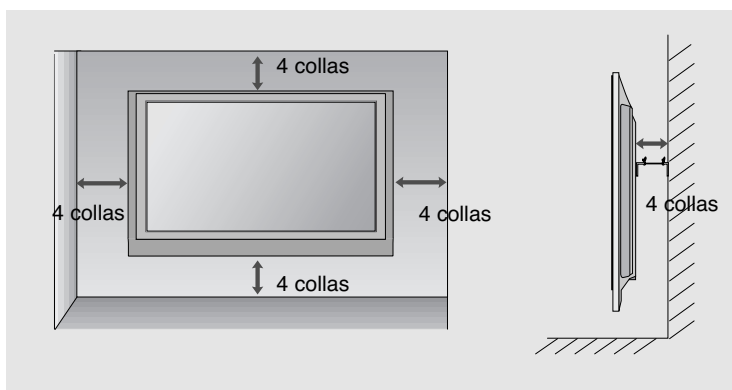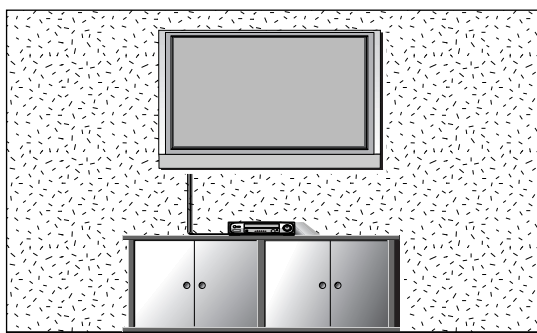

Galda statīva nelietošan

Uzstādot pie sienas piestiprinātu ierīci, lietojiet aizsargpārsegu galda statīva uzstādīšana

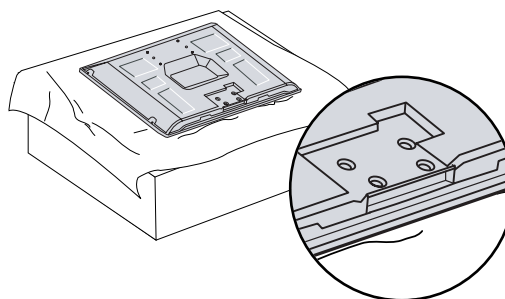


SAGATAVOŠANĀS

- Lai novērstu aparātūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādas barošanas vadus, kamēr neesat pabeidzis pievienot visu aparātūru.

ANTENAS PIEVIENOŠANA

- Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, regulējiet antenas virzienu.
- Antenas kabelis un pārveidotājs piegādes komplektā nav ietverts.

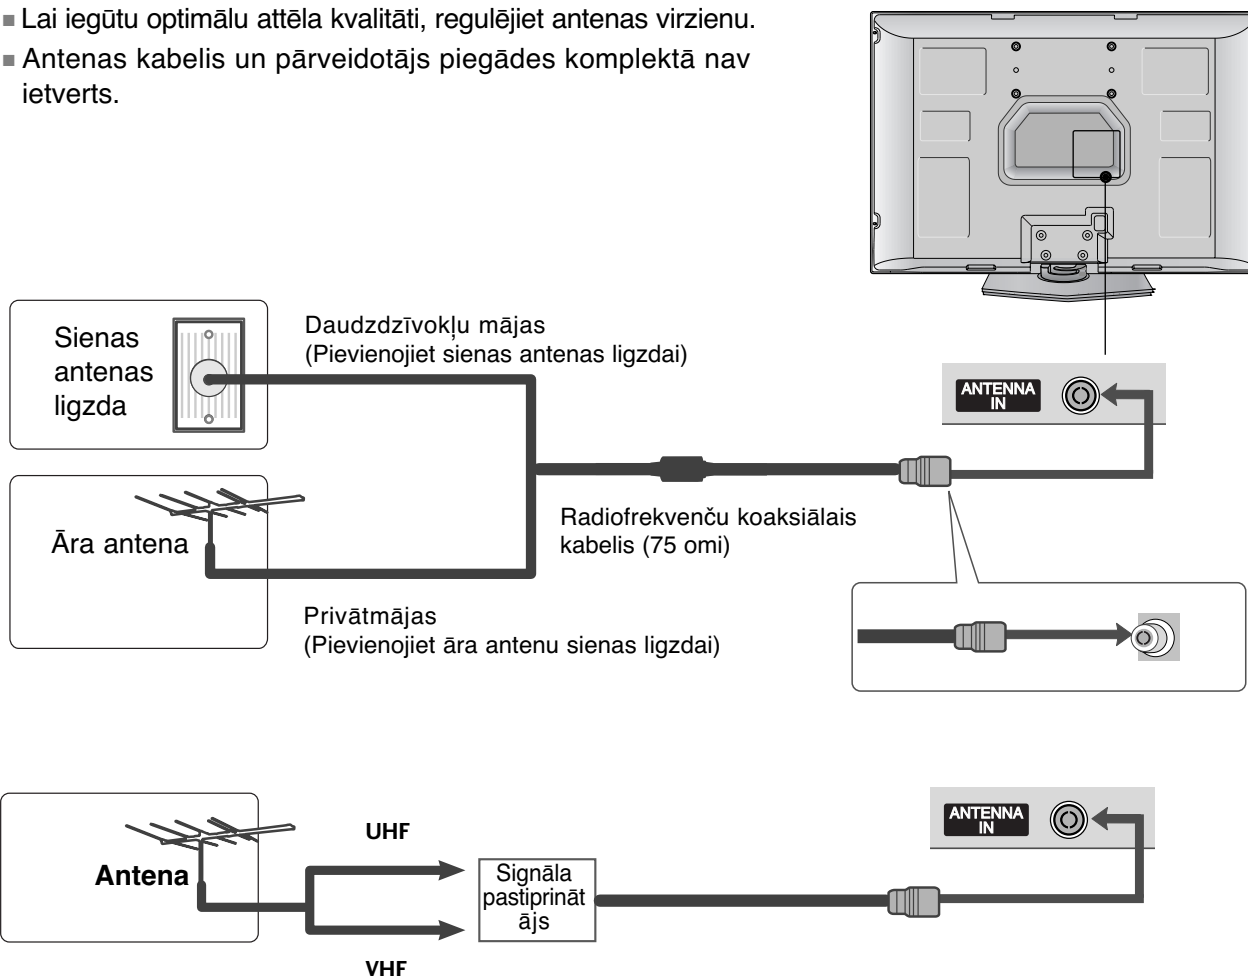

- Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar vāju signālu, uzstādiet antenas signāla pastiprinātāju, kā parādīts pa labi.
- Ja signāls jāsadala uz diviem televizoriem, pievienošanai izmantojiet antenas signāla sadalītāju.


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

- Lai novērstu aparātūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādu barošanas vadus, kamēr neesat pabeidzis pievienot visu aparātūru.

HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠA NA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli

- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces video izejas (Y, PB, PR) TV ligzdām **COMPONENT IN VIDEO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
- 2 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio izeju TV ieejas ligzdām **COMPONENT IN AUDIO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **Komb. signāls** (Kombinētais signāls), izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

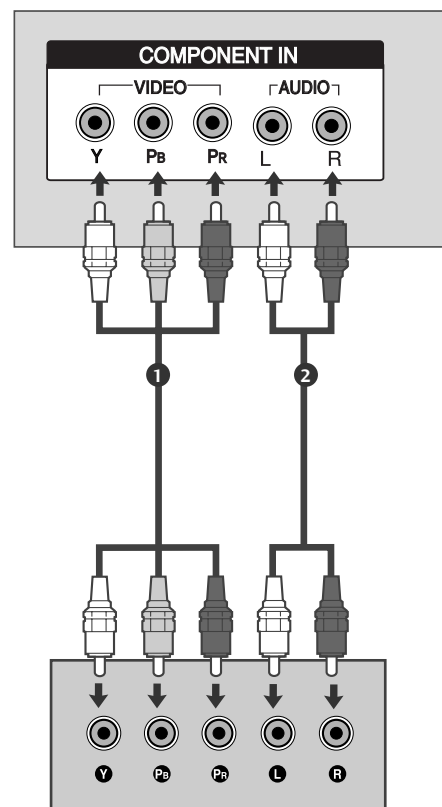

Signāls	Kombinētais signāls	HDMI1/2
480i/576i	Jā	Nē
480p/576p	Jā	Jā
720p/1080i	Jā	Jā


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli

- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju HDMI TV ieejas ligzdai HDMI/DVI IN 1 vai HDMI IN 2.
- 2 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1** vai **HDMI2**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)

! PIEZĪME


- Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert video un audio signālu.
- Ja digitālā abonenta ierīce atbalsta funkciju Auto HDMI, digitālās abonenta ierīces izejas signāla izšķirtspēja automātiski tiks iestatīta 1280x720.
- Ja digitālā abonenta ierīce neatbalsta Auto HDMI režīmu, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju. Lai iegūtu labāko attēla kvalitāti, digitālās abonenta ierīces izejas izšķirtspējai jābūt 1280x720.

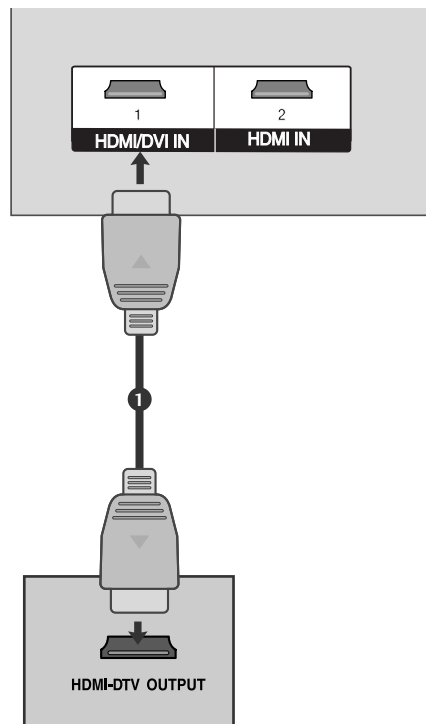

Atbalstītā displeja izšķirtspēja (HDMI-DTV režīmā)

Izšķirtspēja	Horizontālās izvēršanas frekvence (KHz)	Vertikālās izvēršanas frekvence (Hz)
720x480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576p	31,25	50,00
1280x720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920x1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kabeli HDMI – DVI

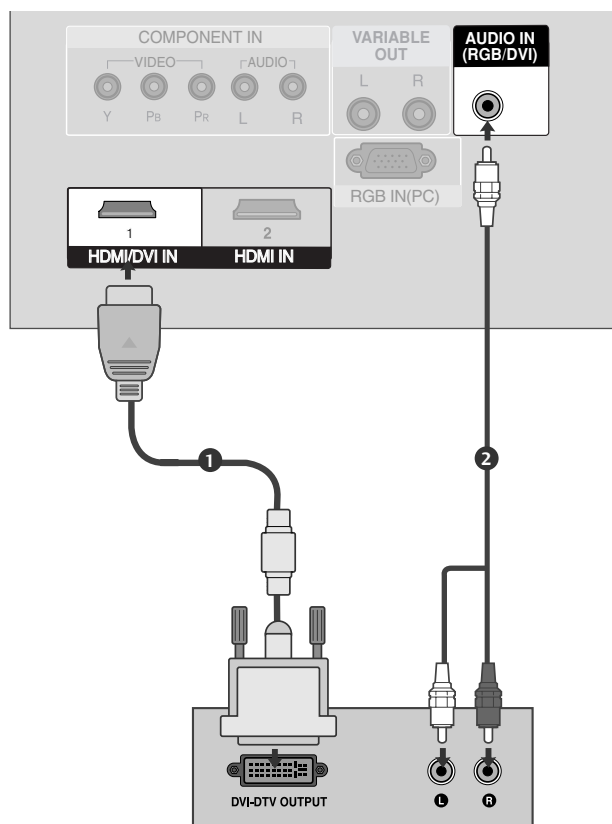


- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju DVI TV HDMI/DVI IN 1 ieejas ligzdai .
- 2 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio izejas TV AUDIO IN(RGB/DVI) ieejas ligzdai.
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

DVD (CIPARVIDEODISKU) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli

- 1 Pievienojiet DVD video izejas (Y, P_B, P_R) TV ligzdām **COMPONENT IN VIDEO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
- 2 Pievienojiet DVD audio izejas TV ieejas ligzdām **COMPONENT IN AUDIO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
- 3 Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **Komb. signāls**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 5 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

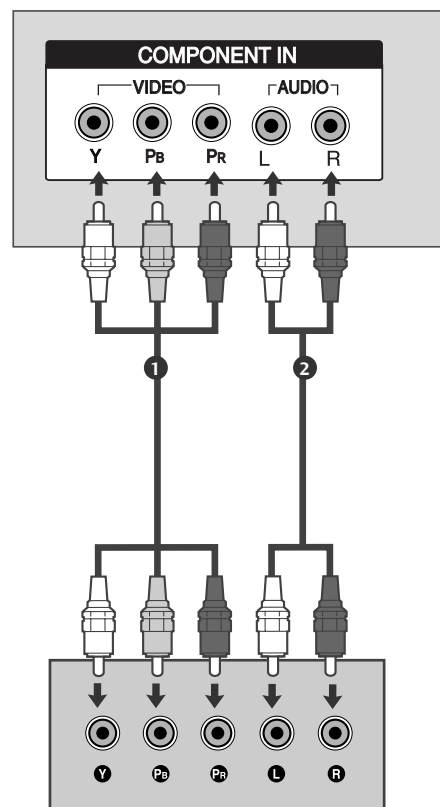

Kombinētā signāla (Component) ieejas porti

Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pievienojiet DVD atskaņotāju kombinētā signāla (component) ieejas portiem, kā parādīts turpmāk.


TV kombinētā signāla (Component) porti	Y	P _B	P _R
DVD atskaņotāja video izejas porti	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar savienotāju Euro Scart

- 1 Pievienojiet DVD atskaņotāja Euro scart ligzdu TV Euro scart ligzdai **AV1**.
- 2 Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
- 3 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV1**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai **AV2**, izvēlieties ieejas signāla avotu **AV2**.
- 4 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

! PIEZĪME


- Noteikti izmantojiet ekranētu Scart kabeli.

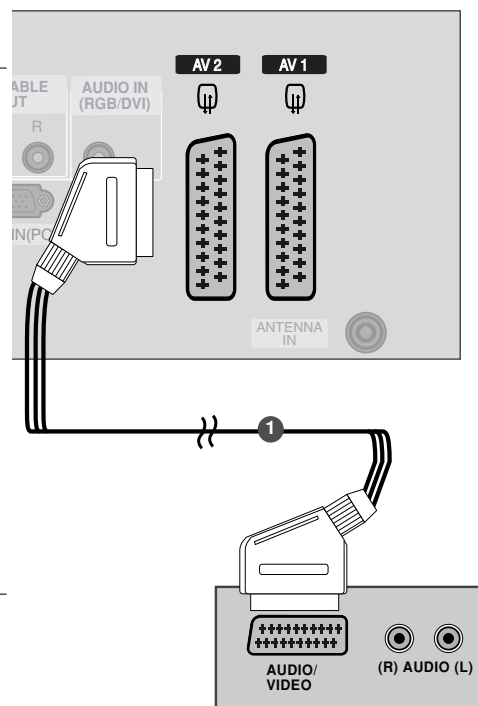

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar HDMI kabeli

- 1 Pievienojiet DVD izeju HDMI TV **HDMI/DVI IN 1** vai **HDMI IN 2** ieejas ligzdai.
- 2 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1** vai **HDMI2**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 3 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

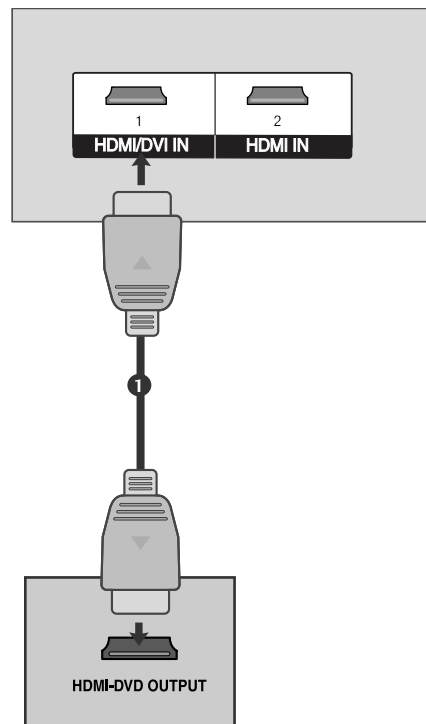


! PIEZĪME

- ▶ Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert video un audio signālu.
- ▶ Ja DVD atskaņotājs atbalsta funkciju Auto HDMI, DVD izejas signāla izšķirtspēja automātiski tiks iestatīta 1280x720.
- ▶ Ja DVD atskaņotājs neatbalsta režīmu Auto HDMI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju. Lai iegūtu labāko attēla kvalitāti, DVD atskaņotāja izejas izšķirtspējai jābūt 1280x720.

VIDEOMAGNETOFONA (VCR) PIESLŽGŠANA

- Lai novērstu attēla trokšņus (traucējumus), starp VCR un TV atstājiel piemērotu attālumu.
- No VCR tipiski pienāk nekustīgs attēls. Ja tiek izmantots attēla formāts 4:3; nekustīgie attēli ekrāna malās ekrānā var palikt redzami.

Pievienojot antenu

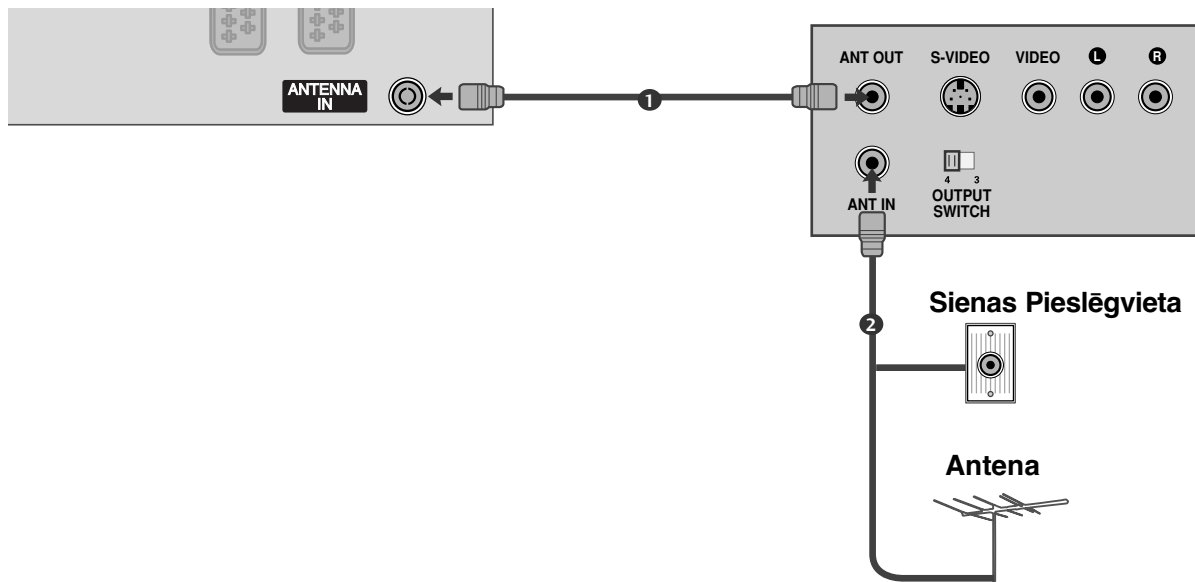


- 1** Pievienojiet VCR ligzdu **ANT OUT** (ANTENAS IZEJA) TV ligzdai **ANTENNA IN** (ANTENAS IEEJA).
- 2** Pievienojiet antenas kabeli VCR ligzdai **ANT IN** (ANTENAS IEEJA).
- 3** Nospiediet VCR pogu **PLAY** (ATSKAŅOT) un salāgojiet TV un VCR, lai skatītos atbilstošo programmu.

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot VCR ar savienotāju Euro Scart

- 1 Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu TV Euro scart ligzdai **AV1**.
- 2 Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR pogu **PLAY (ATSKAŅOT)**. (Sk. VCR lietošanas rokasgrāmatu.)
- 3 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV1**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT (IEEJA)**. Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai **AV2**, izvēlieties ieejas signāla avotu **AV2**.

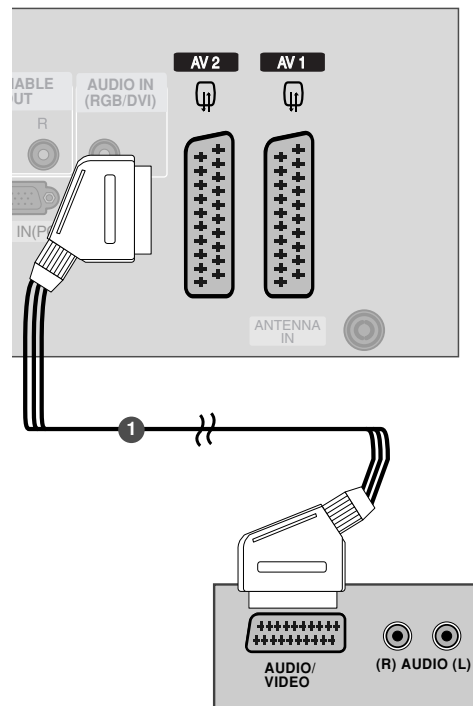

! PIEZĪME

- Ja vēlaties izmantot EURO scart kabeli, jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu signāla vadu.


ĀRĒJAIS STEREO

Izmantojiet, lai pievienotu ārējo pastiprinātāju vai pieslēgtu subvūferu savai telpiskās skaņas sistēmai.

- 1 Savienojiet stereo pastiprinātāja ieejas ligzdas ar televizora VARIABLE AUDIO OUT ligzdām.
- 2 Uztādiet skaļruņus, izmantojot analogo stereo pastiprinātāju atbilstoši pastiprinātāja komplektācijā iekļautajām instrukcijām.

! PIEZĪME

- Ja pievienojat ārējo audio aparāturu, piemēram, pastiprinātājus vai skaļruņus, izslēdziet televizora skaļruņus. (► 61. lpp.)

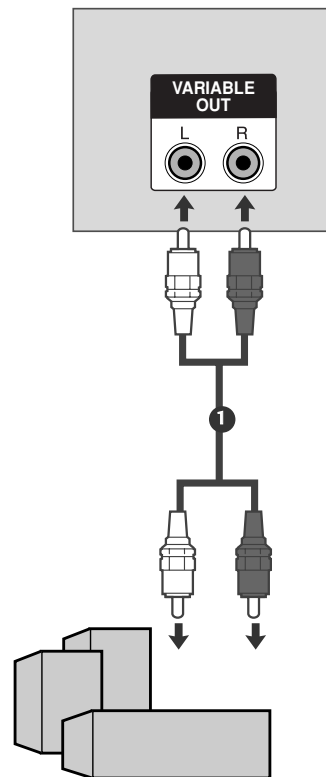


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

DATORA PIESLĒGŠANA

Šis TV nodrošina standarta Plug and Play iespējas, kas nozīmē, ka dators automātiski pieskaņojas TV iestatījumiem.

Pieslēdzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli

- 1 Pievienojiet datora izeju RGB IN TV ieejas ligzdai **RGB IN(PC)**.
- 2 Pievienojiet datora audio izejas TV **AUDIO IN(RGB/DVI)**.
- 3 Ieslēdziet datoru un televizoru.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **RGB PC**, izmantojot tālrunības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

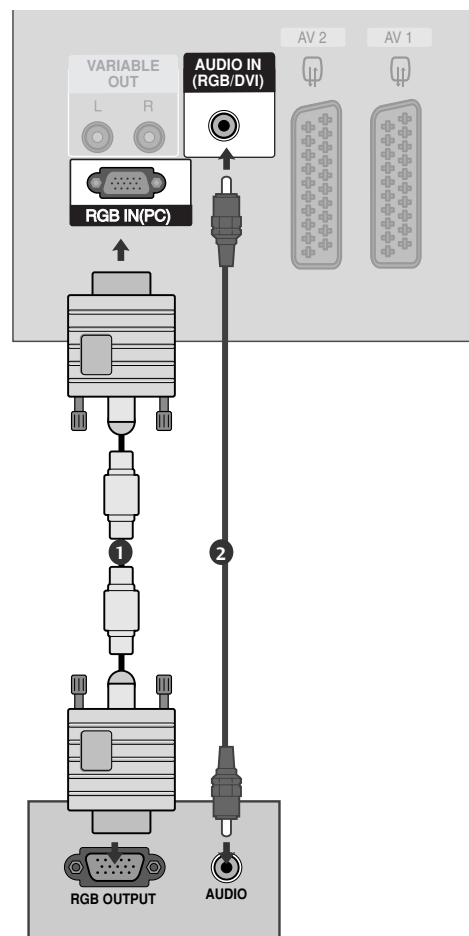

! PIEZĪME

- ▶ Lai baudītu kvalitatīvu attēlu un skaņu, pieslēdziet televizoram datoru.
- ▶ Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais attēls var atstāt pastāvīgu nospiedumu uz ekrāna; tādēļ iespējami biežāk izmantojiet ekrānsaudzētāju.
- ▶ Pievienojiet datoru TV portam RGB (PC); atbilstoši mainiet datora izejas izšķirtspēju.
- ▶ Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Tad mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaides intensitāti vai izvēlnē regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls paliek tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaides intensitāti nevar mainīt, nomainiet datora grafisko karti vai konsultējieties ar datora grafiskās kartes ražotāju.
- ▶ Sinhronizācijas ieejas signāla forma horizontālās un vertikālās izvērse frekvencēm ir atšķirīga.
- ▶ Iesakām datora režīmam izmantot izšķirtspēju 852x480, 60Hz jo tā nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
- ▶ Ja datora izšķirtspēja ir lielāka par standartā XGA noteikto, televizora ekrānā nebūs attēla.
- ▶ Pievienojiet audio kabeli no datora TV audio ieejai. (Audio kabeļi televizora piegādes komplektā nav iekļauti.)
- ▶ Izmantojot pārāk garu kabeli RGB-PC, ekrānā var būt redzami trokšņi. Iesakām izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja (RGB [PC] režīmā)

Izšķirtspēja	Horizontālās izvērse frekvence (KHz)	Vertikālās izvērse frekvence (Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,0

! PIEZĪME

- ▶ Tas pieejams tikai 848x480, 852x480 VGA režīmā. (VGA modeļi)

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA


Ekrāna uzstādīšana datora režīmam

AUTOMĀTISKĀ KONFIGURĒŠANA (tikai RGB [PC] režīmā)

Lai automātiski regulētu attēla pozīciju un samazinātu attēla nestabilitāti. Lai gan attēls joprojām nav pareizs, televizors darbojas pareizi, bet tam nepieciešama turpmākā regulēšana.

Automātiskā konfigur.

Šī funkcija paredzēta ekrāna pozīcijas, takts frekvences un fāzes automātiskai iestatīšanai. Redzamais attēls automātiskās regulēšanas laikā dažas sekundes būs nestabils.

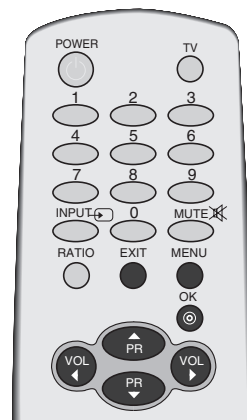

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Automātiskā konfigur.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai palaistu funkciju **Automātiskā konfigur.**, nospiediet pogu **►**.


- Kad funkcija **Automātiskā konfigur.** ir beigusī darbu, ekrānā būs redzams uzraksts **OK** (Labi).
- Ja attēla pozīcija joprojām nav pareiza, vēlreiz mēģiniet izpildīt funkciju Auto adjustment (Automātiskā iestatīšana).

- Ja attēlu pēc funkcijas Auto adjustment (Automātiskā iestatīšana) veikšanas režīmā RGB (PC) nepieciešams regulēt vēl, to varat veikt ar funkciju **Manuālā konfigur.**

- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

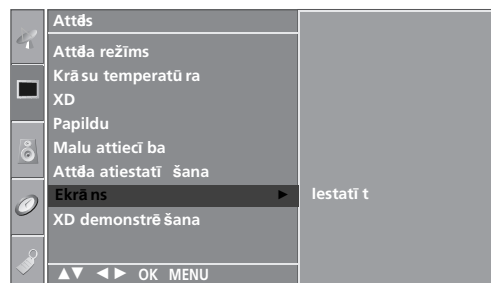

2



3 4

Ekrāna fāzes, takts un pozīcijas regulēšana

Ja pēc automātiskās iestatīšanas attēls nav skaidrs, īpaši gadījumā, ja rakstzīmes joprojām ir nestabilas, iestatiet attēla fāzi manuāli.

Lai iestatītu ekrāna izmērus, iestatiet **Pulkstenis**.

Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC], COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i)


Funkciju Phase (Fāze), Clock (Takts impulss generators) nevar izmantot režīmos COMPONENT (480i/480p/576i/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Pulkstenis

Šī funkcija paredzēta, lai samazinātu jebkādas vertikālas joslas vai svītras, kas redzamas ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

Fāze

Šī funkcija ļauj likvidēt jebkādas horizontālās izvērses trokšņus un attīra vai padara asākas rakstzīmes.

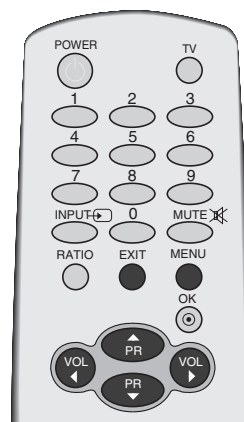

1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Manuālā konfigur.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 4 Lai izvēlētos **Fāze**, **Pulkstenis**, **Horiz. pozīcija** vai **Vertik. pozīcija**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.

- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

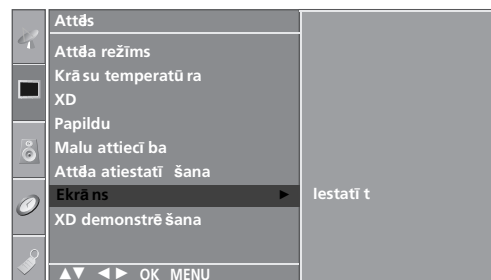

2

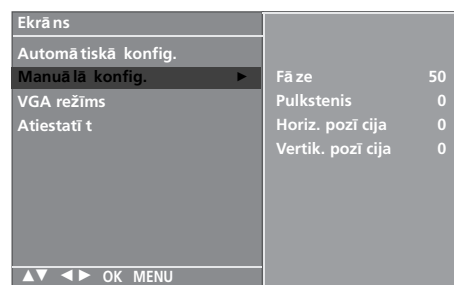


3 4 5

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

PLATEKRĀNA VGA REŽĪMA IZVĒLE

Lai skatītos normālu attēlu, saskaņojiet RGB režīma izšķirtspēju un VGA režīma izvēli.


Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB[PC] režīms.

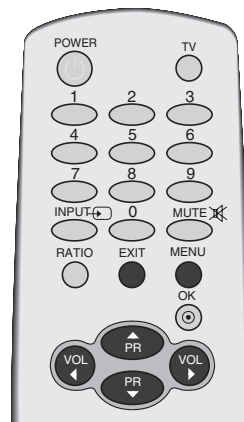


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **VGA režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos vēlamo VGA izšķirtspēju, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

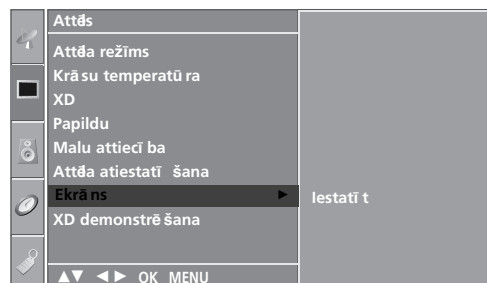


2

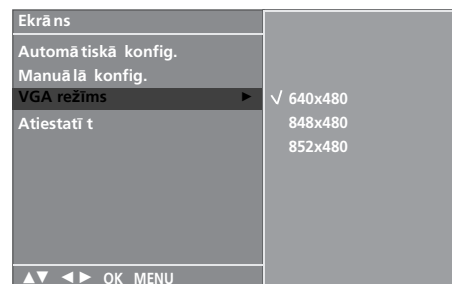


3 4

INICIALIZĒŠANA (RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA)


Šī funkcija darbojas esošajā režīmā.
Lai inicializētu iestatīto vērtību.

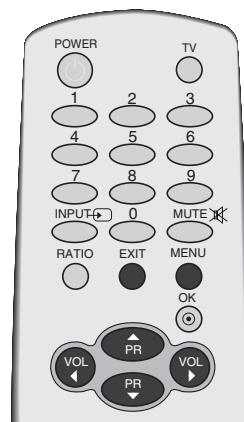


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Atiestatīt**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu ►.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

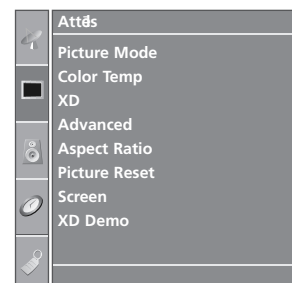

1

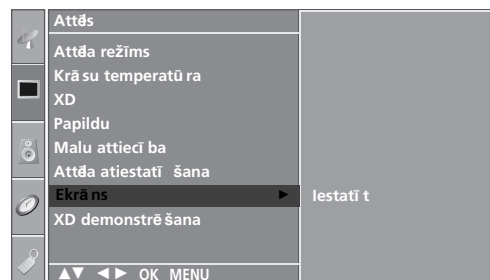

2

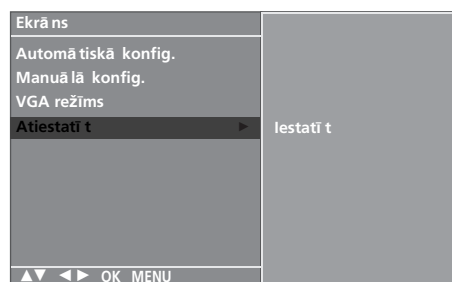


3 4

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS

Lietojot tālvadības pulti, vēršiet to pret TV tālvadības sensoru.

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

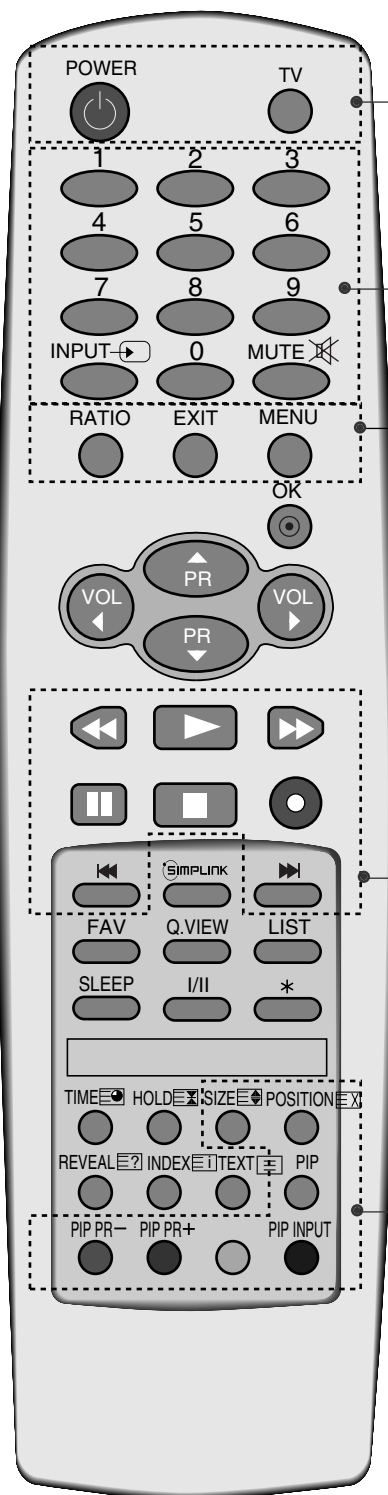

POWER (BAROŠANA) Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma vai izslēgtu ar pāreju nodrošes režīmā.

TV Lai atgrieztos TV režīmā.
Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma.

Ciparu pogas 0-9 Lai izvēlētos programmu.
Lai izvēlnē izvēlētos numurētos elementus.
Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma.

INPUT (IEEJA) Ja šo pogu nospiežat vienreiz, ekrānā būs redzama ieejas avota ekrāna izvēlne OSD, kā parādīts attēlā. Spiediet pogas ▲ / ▼ un tad pogu OK (LABI), lai izvēlētos vēlamo ieejas avotu (TV, AV1, AV2, Komb. signāls, RGB PC, HDMI1 vai HDMI2).
Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma.

MUTE (ATSLĒGT SKANĀJU) Skaņas ieslēgšanai un atslēgšanai

RATIO (ATTIECĪBA) Vēlamā attēla formāta izvēlei.

EXIT (IZIET) Paredzēta visu ekrāna attēlu notīrīšanai un atgriešanās TV skatīšanās režīmā no jebkuras izvēlne

MENU (IZVĒLNE) Lai izvēlētos izvēlni.

SIMPLINK Vadības pogas Lai regulētu SIMPLINK.

SIZE (IZMĒRS) Lai iestatītu apakšattēla izmēru.

POSITION (POZĪCIJA) Lai pārvietotu apakšattēlu.

PIP (Attēls attēlā) Režīmā PIP, DW tiek pārslēgts apakšattēls.

PIP PR - / + Apakšattēla programmas izvēlei.

PIP (Attēls attēlā) ieeja Ieejas avota izvēlei apakšattēlam attēlu režīmā PIP/Twin.

Krāsu pogas Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam (tikai modeļiem ar teletekstu) vai **Programmu redīgēšana**.



**IKŠKPOGAS (Uz
augšu/Uz leju/Pa
kreisi/Pa labi)**

Lai pārvietotos ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas iestatījumus savām vēlmēm.

OK (LABI)

Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.

**SKALUMA (VOL)
PALIĒLINĀŠANA/
SAMAZINĀŠANA**

Lai regulētu skaļumu.

**NĀKAMĀ/IEPRIEKŠĒ
JĀ programma
(PR)**

Lai izvēlētos programmu.

SIMPLINK

Apskatiet televizoram pievienoto AV ierīču sarakstu. Pēc šīs pogas nospiešanas ekrānā tiek atvērta izvēlne Simplink.

FAV (IZLASE)

Lai parādītu izvēlētās izlases programmas.

Q.VIEW

Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.

**LIST
(SARAKSTS)**

Lai attēlotu programmu tabulu.

**SLEEP
(IEMIDZINĀŠANA)**

Lai iestatītu miega taimeri.

I/II Skaņas izejas izvēlei.


* Nav funkciju

TELETEKSTA

Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.

POGAS Turpmāko informāciju sk. sadaļā "Teleteksts".

Akumulatoru ievietošana

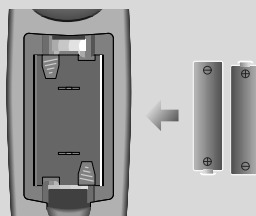

- Atveriet aizmugurē akumulatoru nodalījuma vāku un ievietojiet akumulatorus, ievērojot pareizo polaritāti (+ pret +, - pret -).
- Ievietojiet divus 1,5 V AA akumulatorus. Jaunus akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem.
- Aizveriet vāku.

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

TV IESLĒGŠANA

Ja TV tiks ieslēgts, varēsiet izmantot tā iespējas.

- 1 Vispirms pareizi pievienojiet barošanas vadu.
Šajā brīdī TV pārslēdzas nodrošes režīmā.
 - Lai TV ieslēgtu no nodrošes režīma, nospiediet TV pogu ϕ/I , **INPUT** (IEEJA), **PR** $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ vai nospiediet tālvadības pults pogu **POWER** (BAROŠANA), **TV**, **INPUT** (IEEJA), $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$, **cipari (0-9)** un tad TV ieslēgsies.

Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, tā ekrānā tiek atvērta iestatīšanas palīga izvēlne.

- 2 Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, nospiediet $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ vai $\blacktriangleright$ pogu un pēc tam nospiediet pogu OK (LABI).
- 3 Lai izvēlētos vajadzīgo atrašanās vietu, nospiediet $\blacktriangleleft$ vai $\blacktriangleright$ pogu un pēc tam nospiediet pogu OK (LABI).

Iestatīšanas palīgs

Ja uz ekrāna attēlota OSD (On Screen Display) (Ekrāna priekšplāna izvēlne) kā skaitlis pēc televizora ieslēgšanas, varat noregulēt Language (Valodu), Location (Novietojumu) un Auto tuning (Automātisko noskaņošanu).

Novietojums

- * Veikalā: Tas saglabā attēla režīmu atbilstoši veikala videi. Tas saglabā dinamisku attēla režīmu noteiktajā intervālā.
Piezīme: Maza enerģijas patēriņa režīms nav pieejams.

- * Mājās: Lietotājs var noregulēt attēla režīmu lietošana

Piezīme: Lai atiestatītu iestatīšanas palīgu, izvēlieties Factory Reset(Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana) opciju izvēlnē. (► p.56)



PROGRAMMAS IZVĒLE

- 1 Lai izvēlētos programmas numuru, nospiediet pogu ▲ / ▼ vai CIP ARU pogu.

SKAŅUMA REGULŽŠANA

- 1 Lai regulētu skaļumu, nospiediet pogu ◀ / ▶.
- 2 Ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet pogu **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU).
- 3 Šo funkciju varat atcelt, nospiežot pogu **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU), ◀ / ▶ vai **I/II**.




TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA

Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamā. Ekrāna izvēlnes OSD attēlošanai galvenokārt izmantoti plazmas TV modeļu attēli.

- 1 Lai redzētu katru izvēlni, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE), tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos izvēlnes elementu, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Elementa iestatījumu mainiet apakšizvēlnē vai izvelkamajā izvēlnē ar pogām ◀ / ▶. Augstākā līmeņa izvēlnē var pāriet, nospiežot pogu **OK** (LABI) vai **MENU** (IZVĒLNE).

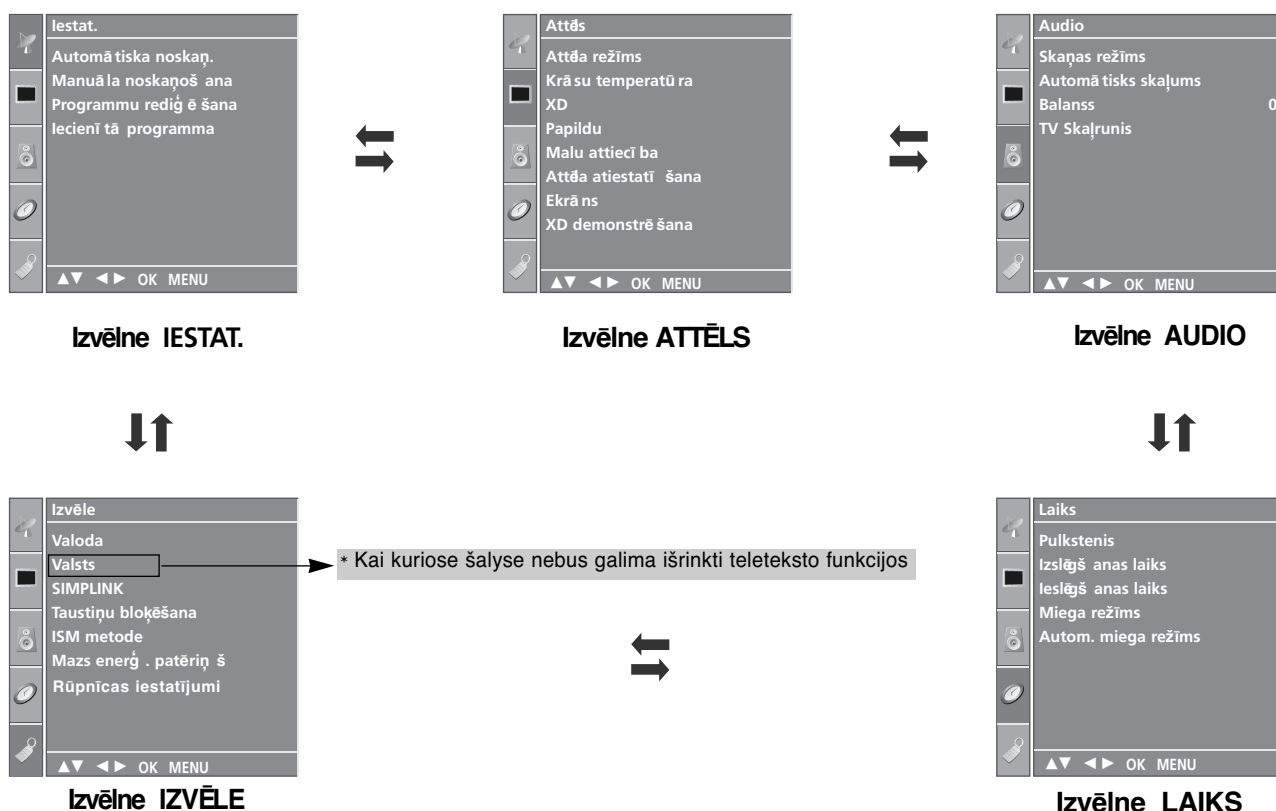


! PIEZĪME

- a. Funkcija OSD (On Screen Display – Ekrāna izvēlne) ļauj ērti regulēt ekrāna stāvokli, jo tā nodrošina grafisku attēlojumu.
- b. Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamā OSD (On Screen Display – Ekrāna izvēlne) var atšķirties no jūsu TV OSD, jo tā ir tikai piemērs, lai palīdzētu izmantot TV.
- c. Teleteksta režīmā izvēlnes nav redzamas.


Automātiskā programmu noskaņoš

Ar programmu numuriem (0 to 99) var saglabāt līdz 100 TV staciju. Pēc tam, kad stacijas ir iepriekš iestatītas varēsiet izmantot pogas ▲ / ▼ vai CIPARU pogas, lai skenētu šīs ieprogrammētās stacijas. Stacijas var noskaņot, izmantojot automātisko vai manuālo režīmu.


Ar šo metodi tiek saglabātas visas stacijas, kuras var uztvert. Šī televizora iestatīšanas laikā ieteicams izmantot automātisko programmu noskaņošanu

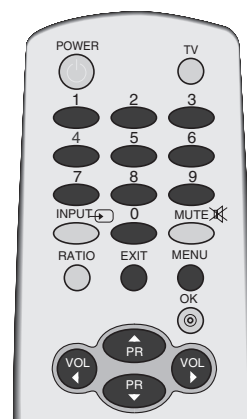


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 2 Lai izvēlētos **Automātiska noskaņ.**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 3 Lai izvēlētos **Sistēma**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 4 Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I : PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
L : SECAM L/L' (Francija)
M : (ASV / Koreja / Filipīnas) (opcija)
 - 5 Lai izvēlētos **Atmiņa no**, spiediet pogas ▲ / ▼.
 - 6 Lai izvēlētos sākuma programmas numuru, izmantojiet pogas ◀ / ▶ vai atbilstošo CIPARU pogu. Ja izmantojat CIPARU pogas, tad jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'
 - 7 Lai izvēlētos **Meklēt**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 8 Lai sāku automātisko noskaņošanu, nospiediet pogu ►. Visas uztveramās stacijas tiek saglabātas. Stacijas nosaukums tiek saglabāts tām stacijām, kas raída VPS (Video Programme Service — videoprogrammu pakalpojums), PDC (Programme Delivery Control — pievadāmās programmas vadība) vai teleteksta datus. Ja stacijai nevar piešķirt stacijas nosaukumu, tiek piešķirts kanāla numurs, kas tiek saglabāts kā C (V/UHF 01-69) vai S (Kabelis 01-47), aiz kura seko cipars.
- Lai apturētu automātisko noskaņošanu, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE). Kad automātiskā programmu noskaņošana ir pabeigta, ekrānā parādās programmu rediģēšanas izvēlnē. Lai rediģētu saglabātās programmas, sk. sadaļu "Programmu rediģēšana".
- 9 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

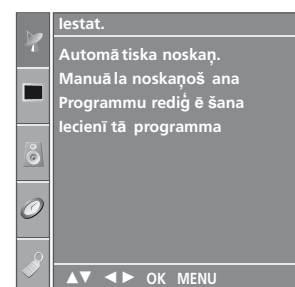


1

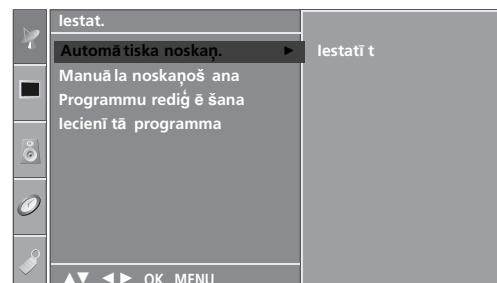

2

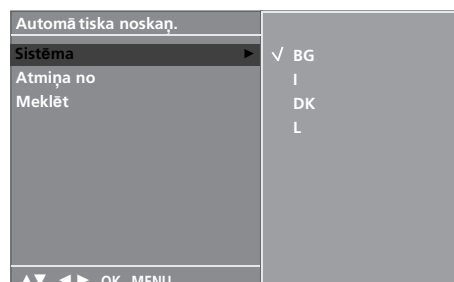

3 4 5 6 7

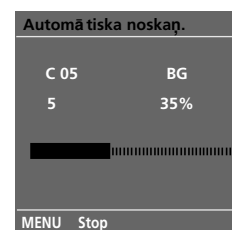

8

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Manuālā programmu noskaņošana


Manuālā programmu noskaņošana ļauj veikt manuālu staciju noskaņošanu un sakārtot tās jums vēlamajā secībā.




- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņoš. ana.**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Atmiņa**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos vajadzīgo programmas numuru (0 līdz 99), izmantojiet pogas ◀ / ▶ vai atbilstošo CIPARU pogu. Ja izmantojat CIPARU pogas, tad jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'.
- 5 Lai izvēlētos izvēlni **Sistēma**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 6 Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I : PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
L : SECAM L/L' (Francija)
M : (ASV / Koreja / Filipīnas) (opcija)
- 7 Lai izvēlētos **Diapazons**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 8 Lai izvēlētos **V/UHF** vai **Kabelis**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 9 Lai izvēlētos **Kanāls**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 10 Vēlamās programmas numuru varat izvēlēties ar pogām ◀ / ▶ vai ciparu pogām. Ja iespējams, izvēlieties programmas numuru tieši ar ciparu pogām. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'.
- 11 Lai izvēlētos **Meklēt**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 12 Lai sāktu meklēšanu, izmantojiet pogu ◀ / ▶. Ja stacija ir atrasta, meklēšana tiek pārtraukta.
- 13 Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 14 Lai saglabātu citu staciju, atkārtojiet soļus no 3 līdz 13.
- 15 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

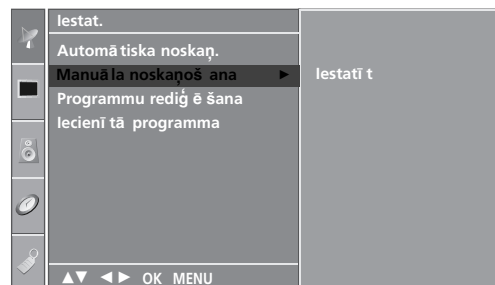


2

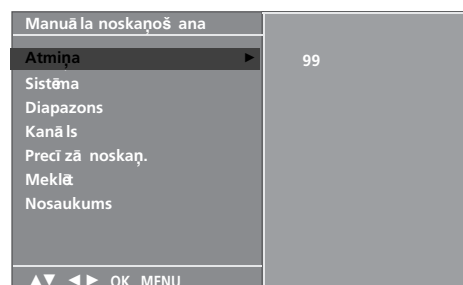


3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

Precīzā noskaņošana


Parasti precīzā noskaņošana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais signāls ir vājš.

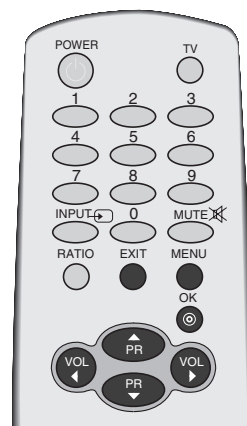


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Precīzā noskaņ.**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai precīzi noskaņotu uz labāko attēla un skaņas kvalitāti, izmantojiet pogas ► un tad izmantojiet pogas ◀ / ▶.
- 5 Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

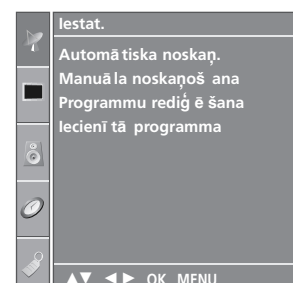

1

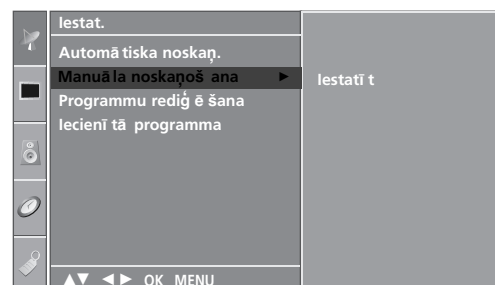

2

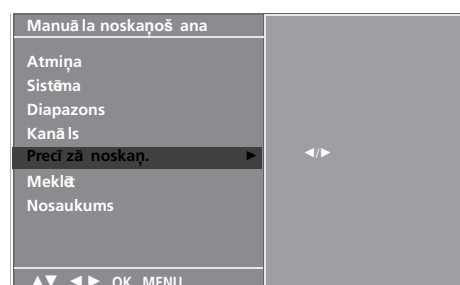


3 4 5


TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Stacijas nosaukuma piešķiršana


Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.

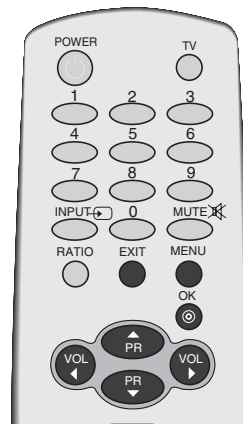


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Nosaukums**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼. Varat izmantot atstarpi, +, -, ciparus no 0 līdz 9 un burtus no A līdz Z.
- 5 Izmantojiet pogas ◀ / ▶, lai izvēlētos pozīciju, un izdariet otrās rakstzīmes izvēli, utt.
- 6 Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

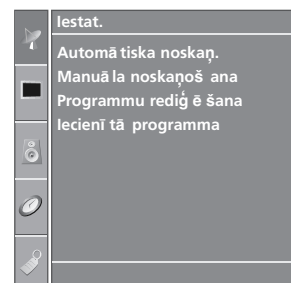

1

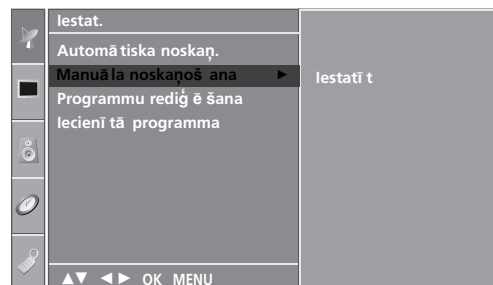

2

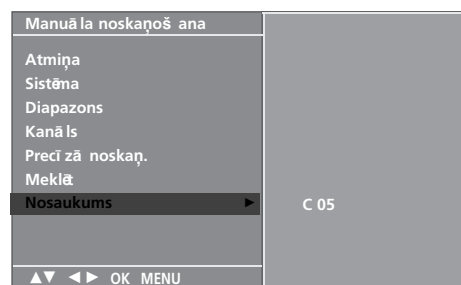

3 4 5 6

Programmu rediģēšana

Šī funkcija ļauj dzēst vai izlaist saglabātās programmas. Varat arī pārvietot dažas stacijas uz citiem programmas numuriem vai izvēlētajā programmas numurā iekopēt tukšas stacijas datus.

1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

2 Lai izvēlētos **Programmu rediģēšana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

3 Lai atvērtu izvēlni **Programmu rediģēšana**, nospiediet pogu **►**.

■ Programmas dzēšana

1. Izvēlieties dzēšamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Divreiz nospiediet pogu **RED** (SARKANS). Izvēlētais programma tiek izdzēsta, un nākamās programmas tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz augšu.

■ Programmas kopēšana

1. Izvēlieties kopējamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **GREEN** (ZALŠ). Visas nākamās programmas tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz leju.



■ Programmas pārvietošana

1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **YELLOW** (DZELTENS).
3. Pārvietojiet programmu līdz vēlamajam programmas numuram, izmantojot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
4. Lai izietu no šīs funkcijas, vēlreiz nospiediet pogu **YELLOW** (DZELTENS).


■ Programmas numura izlaišana

1. Izvēlieties izlaižamo programmas numuru, izmantojot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **BLUE** (ZILS). Izlaistā programma iekrāsojas zilā krāsā.
3. Lai atbrīvotu izlaisto programmu, vēlreiz nospiediet pogu **BLUE** (ZILS). Kad programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka parastajā TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas **▲ / ▼**. Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar **CIPARU** pogām vai to izvēlieties programmu rediģēšanas vai tabulas izvēlnē.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

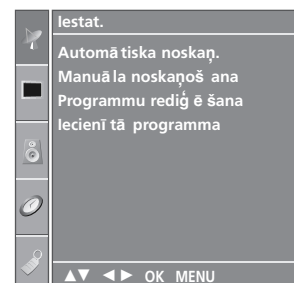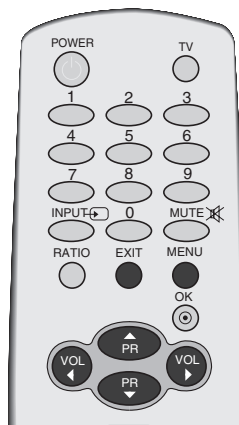

1

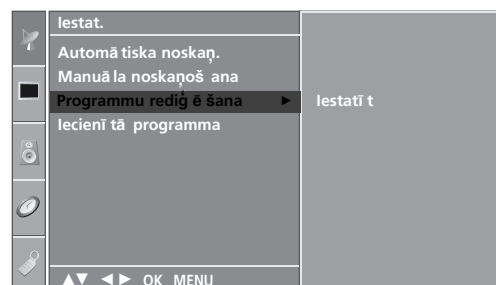

2

Programmu rediģēšana					
0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11
● Dzēst ● Kopēt ● Pārvietot ● Izlaist					
▲▼◀▶OK MENU					


3

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA



Programmu izlase

Šī funkcija ļauj tieši izvēlēties savu programmu izlasi.

Lai izvēlētos saglabātās izlases programmas, atkārtoti spiediet pogu **FAV** (IZLASE).

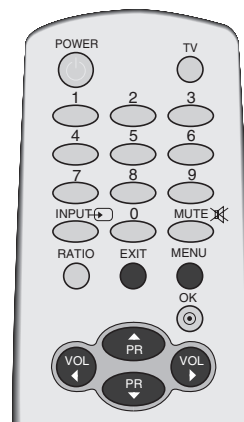

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Iestat.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Iecienī tā programma**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Nospiediet pogu ►.
- 4 Lai izvēlētos - - - - -, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Izvēlieties vēlamu programmu ar pogām ◀ / ▶ vai CIPARU pogām. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet ciparus '0 5'.
- 6 Lai saglabātu citu programmu, atkārtojiet soļus no 4 līdz 5.
Varat saglabāt līdz 8 programmām.
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

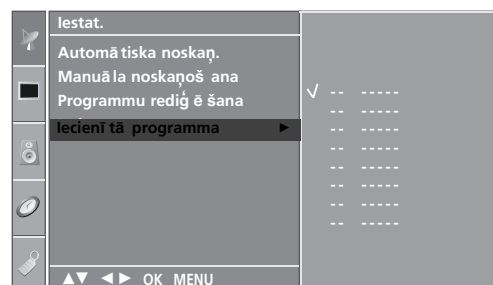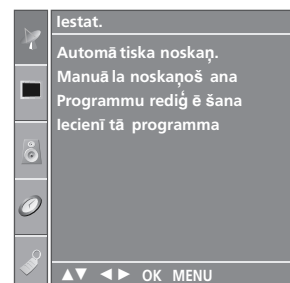

2 3 4 5

PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA

Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt, atverot programmu tabulu.

■ Programmu tabulas attēlošana

Lai atvērtu izvēlni Programme table (Programmu tabula), nospiediet pogu **LIST** (SARAKSTS). Ekrānā parādās programmu tabula. Vienā programmu tabulā ir līdz desmit programmām, kā parādīts turpmāk.

! PIEZĪME

- Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas programmas. Tās ir iestatītas, lai tās tiktu izlaistas pie automātiskās programmēšanas vai programmu rediģēšanas režīmā.
- Dažām programmām, kuru numurs atrodas programmu tabulā, norādīts, ka tām nav piešķirts stacijas nosaukums.

■ Programmas izvēle programmu tabulā

Izvēlieties programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.

Tad nospiediet pogu **OK** (LABI). Televizors pārslēdzas uz izvēlēto programmas numuru.

■ Lapošana caur programmu tabulu

Ir 10 programmu tabulas lapas, kas ietver līdz 100 programmu.

Atkārtoti spiežot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, tiek pāršķirtas lapas.

Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **LIST** (SARAKSTS).




Programmu saraksts									
0	C	03		5	S	69			
1	BLN	03		6	S	17			
2	C	12		7	S	22			
3	S	66		8	C	09			
4	S	67		9	C	11			
◀▶ ▲▼ OK									

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA


Taustiņu bloķēšana

TV var iestatīt tā, ka tā vadībai ir nepieciešama tālvadības pults. Šo iespēju var izmantot, lai novērstu neatļautu skatīšanos.


Šis televizors ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā pat gadījumā, ja televizors tiek izslēgts.

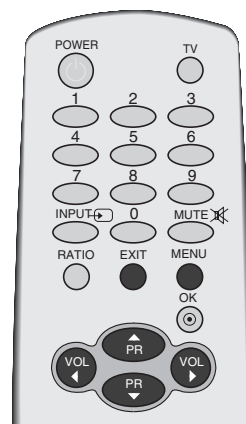

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Taustiņu bloķēšana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

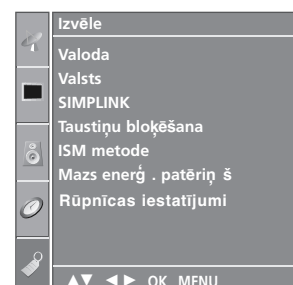

1

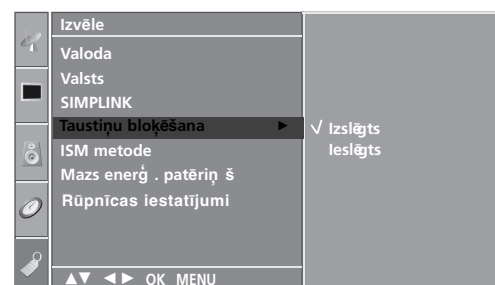

2 3

! PIEZĪME

- Ja iestatījumam **Taustiņu bloķēšana** norādīta vērtība **Ieslēgts** un televizors ir izslēgts, nospiediet televizora pogu **⏻** / **I**, **INPUT** (IEEJA), **PR** ▲ / ▼ vai tālvadības pults pogu **POWER** (BAROŠANA), **INPUT** (IEEJA), **TV**, ▲ / ▼ vai CIPARU pogas.
- Ja iestatījumam **Taustiņu bloķēšana** ir norādīta vērtība **Ieslēgts** un, skatoties televizoru, uz tā priekšējā paneļa tiek nospiesta jebkura poga, ekrānā tiek parādīts uzraksts **Ieslēgta taustiņu bloķēšana**.



Tas darbojas tikai ierīcē ar logotipu SIMPLINK. Pārbaudiet, vai ir šis logotips SIMPLINK.

Tas ļauj vadīt un atskaņot citas AV ierīces, kas televizoram pievienotas ar HDMI kabeli, neizmantojot citus kabeļus vai iestatījumus.

Ja nevēlaties lietot izvēlni SIMPLINK, izvēlieties **Izslēgts**.


Ja SIMPLINK ierīce ir PLAY (ATSKAŅOT) režīmā, skaļumu ir iespējams noregulēt ar ◀ / ▶ austiņiem, taču tie ir pieejami navigācijai MENU (IZVĒLNE) režīmā.

1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

2 Lai izvēlētos **SIMPLINK**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

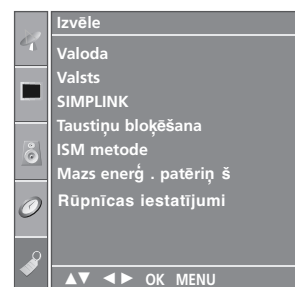

1



2 3

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

SIMPLINK funkcijas

Disku atskaņošana

Vadiet pievienotās AV ierīces, spiežot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ OK un pogas, kas paredzētas atskaņošanai, apturēšanai, pauzēšanai, pārtīšanai atpakaļ, pārtīšanai uz priekšu un pāriešanai uz nākamo sadaļu. (Poga ● nenodrošina šādas funkcijas)

Tiešā atskaņošana

Kad AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un veikt atskaņošanu, nenorādot papildu iestatījumus.

AV ierīces izvēle

Ļauj izvēlēties vienu no televizoram pievienotajām AV ierīcēm un atskaņot tās signālu.

Visu ierīču izslēgšana

Izslēdzot televizoru, tiek izslēgtas arī visas pievienotās ierīces.

Audio izejas pārslēgšana


Sniedz ērtu veidu audio izejas pārslēgšanai.

***Ierīce, kas televizoram pievienota, izmantojot HDMI kabeli, bet neatbalsta Simplink, šo funkciju nenodrošina**

Izvēlne SIMPLINK

Lai izvēlētos vajadzīgo SIMPLINK avotu, spiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ un pēc tam nospiediet pogu OK (Labi).

- 1 **TV skatīšanās:** pārslēdzieties uz iepriekš izvēlēto TV kanālu neatkarīgi no pašreizējā režīma.
- 2 **DISC (disku) atskaņošana:** izvēlieties un atskaņojiet pievienotos diskus.
Ja ir pieejami vairāki diski, disku nosaukumi tiek rādīti ekrāna apakšējā daļā.
- 3 **VCR (videomagnetofona) atskaņošana:** atskaņojiet un vadiet pievienoto videomagnetofonu.
- 4 **HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana:** atskaņojiet un vadiet cietajā diskā saglabātus ierakstus.
- 5 **Audio izeja uz mājas kinozāli/audio izeja uz TV:** izvēlieties, vai audio signāls jāizvada uz mājas kinozāli vai TV skaļruņi.

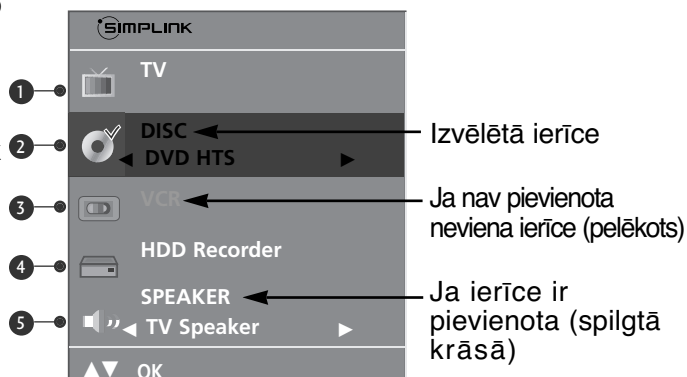

! PIEZĪME

- ▶ Pievienojiet HDMI kabeli HDMI/DVI IN ieejai vai terminālim (HDMI izejai) SIMPLINK ierīces aizmugurē blakus HDMI IN ieejai.
- ▶ Mājas kinozālei ar SIMPLINK funkciju pēc pieslēgšanas HDMI terminālim ar iepriekš aprakstīto paņēmieni pievienojiet kabeli ar uzrakstu VARIABLE AUDIO OUT terminālim VARIABLE AUDIO OUT televizora aizmugurē un terminālim VARIABLE AUDIO IN SIMPLINK ierīces aizmugurē.
- ▶ Darbinot ārējo ierīci ar SIMPLINK, nospiediet tālvadības pults MODE pogas televizora pogu un lietojiet šo ierīci.
- ▶ Kad ienākošais kanāls ir pārslēgts uz citu ieeju vai ieejām, nospiežot tālvadības pults pogu INPUT, ierīce pārstāj darboties ar SIMPLINK.
- ▶ Izvēloties vai lietojot ierīces nesēju ar mājas kinozāles funkciju, skaļruņi automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles (HT) skaļruņiem (varat klausīties ar mājas kinozāles iekārtu)

ATTĒLA VADĪBA

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) SKATĪŠANĀS


Režīms PIP (Attēls attēlā) TV ekrānā ļauj vienlaikus skatīties 2 dažādus ieejas signālus (avotus). Viena signāla avota attēls būs liels, un otrā signāla avota attēls būs tajā ievietots un mazāks.

Funkciju PIP (Attēls attēlā) var izmantot Component (Kombinētais signāls) režīmā, RGB un HDMI.

(Tomēr to nevar pielāgot izšķirtspējai 480i/576i Component (Kombinētais signāls), režīmā.)

Skatīšanās režīmā PIP/Double Window

Lai piekļūtu apakšattēlam, nospiediet pogu **PIP**. Katru reizi nospiežot pogu PIP (Attēls attēlā), PIP opcijas mainās, kā parādīts turpmāk.

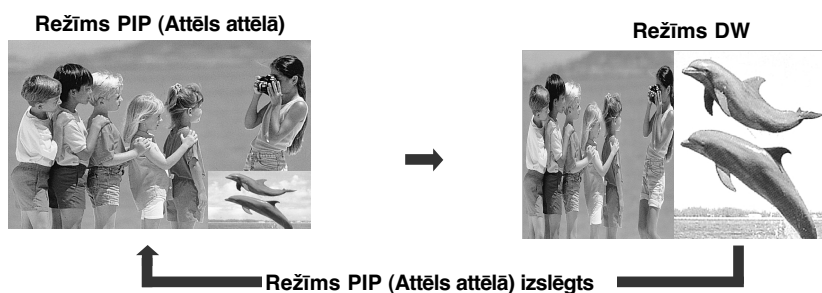

Programmas izvēle apakšattēlam

Lai apakšattēlam izvēlētos programmu, nospiediet pogu PIP (Attēls attēlā) **PR +/-**. Izvēlētais programmas numurs parādās tieši zem galvenā attēla programmas numura.

Ārējā signāla avota izvēle apakšattēlam


Lai apakšattēlam izvēlētos ieejas signāla avotu, nospiediet pogu **PIP INPUT** (ATTĒLA ATTĒLĀ IEEJA). Katru reizi, kad tiek nospiesta poga **PIP INPUT** (Attēla attēlā ieeja), apakšattēlā parādās katra nākamā ieejas avota attēls. (tikai TV, AV1, AV2 režīmā)

Apakšattēla izmēra iestatīšana (tikai PIP režīmā)

Lai mainītu apakšattēla izmēru, nospiediet pogu **SIZE** (IZMĒRS). Apakšattēla izmēri tiek mainīti ar pogu **SIZE** (IZMĒRS) PIP (Attēls attēlā) režīmā.

Apakšattēla pārvietošana (tikai PIP režīmā)

Nospiediet pogu **POSITION** (POZĪCIJA)
Atkārtoti spiežot pogu **POSITION** (POZĪCIJA), apakšattēls pārvietojas pa kreisi.

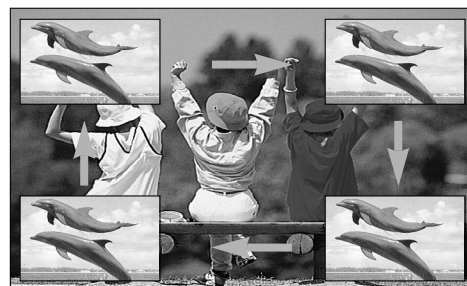

ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA

Attēlu ekrānā var skatīties dažādos formātos – **Skats**, **Pilns ekrāns**, **Oriģ in. formāts**, **4:3**, **16:9**, **14:9** un **Tālummaiņa 1/2**.

Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt redzamu nospiedumu.

Palielināšanas proporcijas varat regulēt, izmantojot pogas ▲ / ▼.

Ar šo funkciju tiek izveidoti turpmākie signālu formāti.




1

Vairākkārt nospiediet pogu **RATIO** (MALU ATTIECĪBA), lai izvēlētos vajadzīgo attēla formātu.

Malu attiecību varat regulēt arī izvēlnē **Attēls**.

• Skats

Kad TV saņem platekrāna signālu, izvēloties šo opciju, attēls tiks izvērsts pa horizontāli nelineārā proporcijā, lai aizpildītu visu ekrānu.

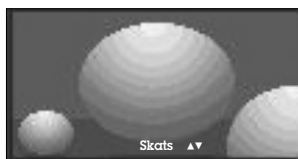

• Pilns ekrāns

Kad TV saņem platekrāna signālu, izvēloties šo opciju, attēls tiks izvērsts pa horizontāli vai vertikāli lineārā proporcijā, lai pilnībā aizpildītu visu ekrānu. Šī iespēja nav pieejama NTSC signālam.



• Oriģ in. formāts

Kad TV saņem platekrāna signālu, tas automātiski tiks mainīts uz nosūtāmā attēla formātu.



• 4:3


Pēc šīs izvēles būs redzams attēls ar sākotnējo malu attiecību 4:3 ar pelēkām joslām kā kreisajā, tā arī labajā pusē.



ATTĒLA VADĪBA


• 16:9

Pēc šīs izvēles attēls tiks izvērsts pa horizontāli lineārā proporcijā, lai piepildītu visu ekrānu (noderīgs formāta 4:3 DVD skatīšanai).

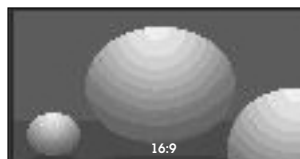


• 14:9

Režīmā 14:9 varat baudīt formāta 14:9 attēlu vai parastās TV programmas. Ekrāna formāts 14:9 izskatās tā, it kā ekrāna formāts 4:3 būtu palielināts pa kreisi / pa labi.

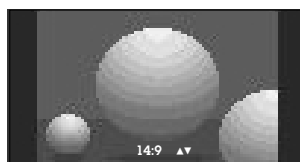

• Tālumiņņa 1

Pēc šīs izvēles attēls būs redzams bez jebkādam izmaiņām, piepildot visu ekrānu. Tomēr attēla augšējā un apakšējā daļa tiks kadrēta.

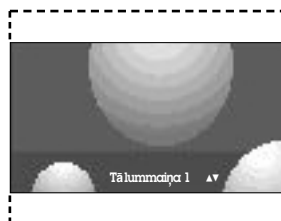

• Tālumiņņa 2

Izvēlieties opciju Zoom 2 (Tālumiņņa 2), ja vēlaties, lai attēls tiktu mainīts – pa vertikāli paplašināts un pa horizontāli kadrēts. Šajā gadījumā salāgo attēla izmēru maiņu un ekrāna aizpildīšanu.




! PIEZĪME

- Režīmā Component (Kombinētais signāls), RGB un HDMI var izvēlēties tikai formātu 4:3 un 16:9 (platekrāns).


ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

Attēla režīma rūpnīcas noklusējums


- Dinamisks** Izvēlieties šo opciju, lai attēls ekrānā būtu ass.
- Standarta** Visparastākais un dabiskākais displeja ekrāna stāvoklis.
- Maigs** Izvēlieties šo opciju, lai attēls ekrānā būtu maigs.
- Lietotājs 1/2** Izvēlieties šo opciju, lai izmantotu lietotāja definētos iestatījumus.

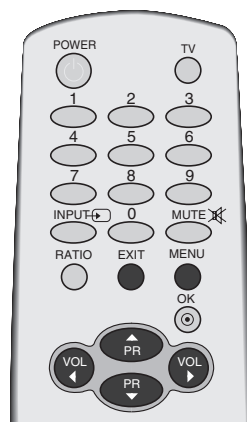

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Attēla režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Dinamisks**, **Standarta**, **Maigs**, **Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

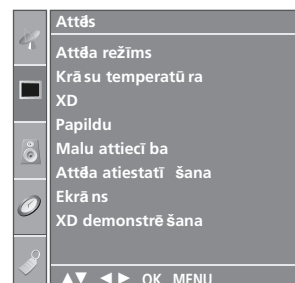

1

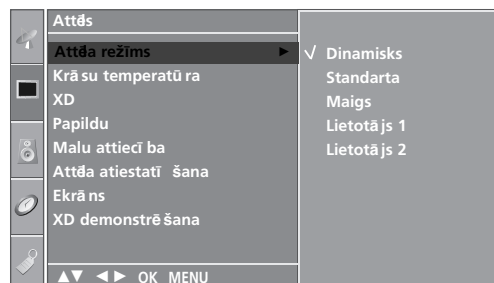

2 3


- Elements **Attēla režīms** ļauj regulēt televizoru, lai iegūtu vislabāko attēlu. Izvēlieties iepriekš iestatītu vērtību izvēlnē **Attēla režīms**, pamatojoties uz programmas kategoriju.
- Stāvokļi **Dinamisks**, **Standarta** un **Maigs** ir ieprogrammēti rūpnīcā optimālai attēla atveidošanai, un tos nevar mainīt.

Automātiska krāsu toņu vadība (Silti/Vidēja/Vēsa)

Lai inicializētu vērtības (atiestatītu to noklusējuma iestatījumus), izvēlieties funkciju **Vēsa**.


Izvēlieties vienu no trijiem automātiskiem krāsu iestatījumiem. Iestatiet līmeni warm (silts), lai uzlabotu karstākās krāsas, tādas kā sarkans, vai iestatiet līmeni cool (auksts), lai redzētu mazāk intensīvākās krāsas vēsākā tonī.

Šo funkciju no "Lietotājs 1/2" var izmantot tikai **Attēla režīms**.

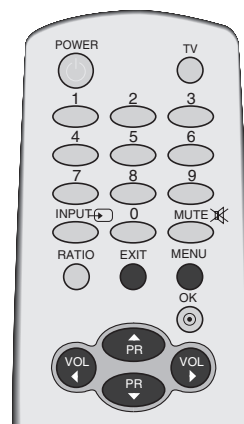

1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Krāsu temperatūra**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Vēsa**, **Vidēja**, **Silta** vai **Lietotājs**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

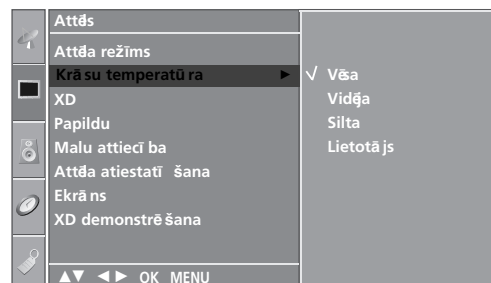


2 3

ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI

Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs)


- Kontrasts** Lai regulētu atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem līmeņiem attēlā.
- Spilgtums** Lai palielinātu vai samazinātu baltā toņa daudzumu attēlā.
- Krāsa** Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
- Asums** Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām. Jo zemāks ir asuma līmenis, jo maigāks ir attēls.
- Nokrāsa** Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.

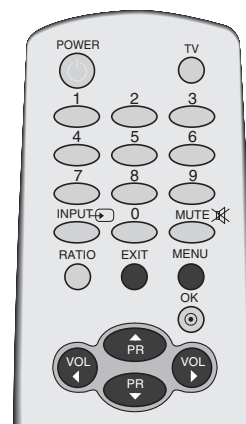


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Attēla režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos vēlamo attēla regulēšanas funkciju **Kontrasts**, **Spilgtums**, **Krāsa**, **Asums** un **Nokrāsa**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas ◀ / ▶.
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

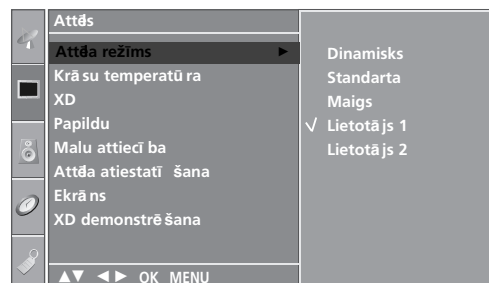

2 3

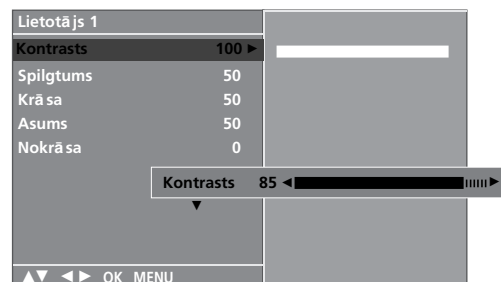

4 5


! PIEZĪME

- Režīmā RGB-PC nav iespējams regulēt krāsas, asumu un nokrāsas līdz līmenim, kādam jūs dodiet priekšroku.

Krāsu toņu iestatījums User (Lietotājs)

Varat regulēt sarkano, zaļo un zilo toni līdz jebkurai krāsu temperatūrai, kādai jūs dodat priekšroku.

Šo funkciju no "Lietotājs1/2" var izmantot tikai **Attēla režīms**.

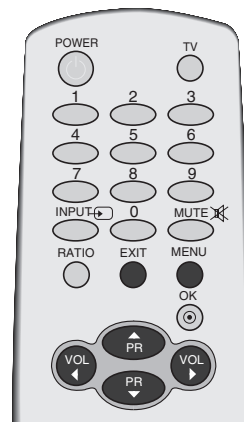

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Krāsu temperatūra**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Lietotājs**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 4 Lai izvēlētos izvēlni **Sarkanā**, **Zaļā** vai **Zilā**, nospiediet pogu **►** un tad pogu **▲ / ▼**.

- 5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.


- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

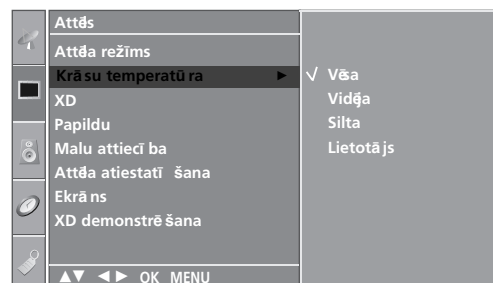

2 3

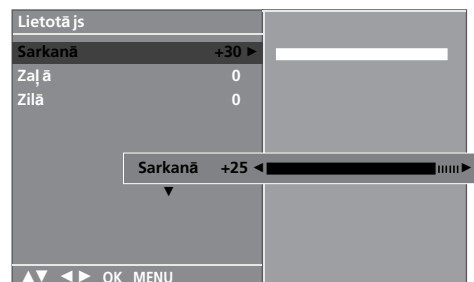



4 5

XD – ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA

XD ir LG electronic's unikāla attēlu uzlabošanas tehnoloģija, lai attēlotu reālu HD signāla avota attēlu, izmantojot modernus signālu ciparapstrādes algoritmus.

Šo funkciju nav iespējams izmantot režīmā RGB-PC.

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **XD**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Automātiski** vai **Manuāli**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

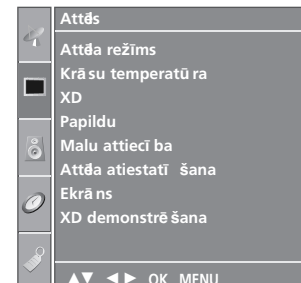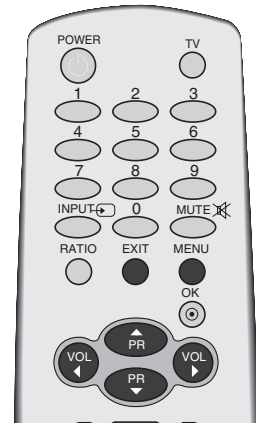


1


* Režīma Manual (Manuāls) izvēle

Šī izvēlne tiek aktivēta pēc **Attēla režīms** **Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2** izvēles.

- 1 Lai izvēlētos **XD kontrasts**, **XD krāsa** vai **XD NR**, nospiediet pogu ► un tad pogu ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

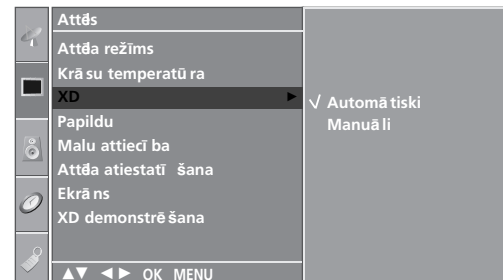

2 3

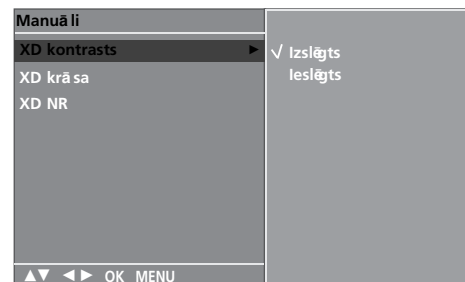


1 2

- **XD kontrasts**: automātiska kontrasta uzlabošana atbilstoši atstarotā attēla spilgtumam.
- **XD krāsa**: automātiska atstarotā attēla krāsu regulēšana, lai iespējami precīzāk atveidotu dabiskās krāsas.
- **XD NR**: trokšņu šamazināšana līdz līmenim, pie kura tie nebojā oriģinālo attēlu. (Šo funkciju nav iespējams izmantot režīmā HDMI, Component (izņemot 480i/576i), RGB-PC.)

XD DEMO (XD DEMONSTRĒŠANA)

Izmantojiet šo funkciju, lai redzētu atšķirību starp XD Demo on (XD demonstrēšana ieslēgta) un XD Demo off (XD demonstrēšana izslēgta).


Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB[PC].

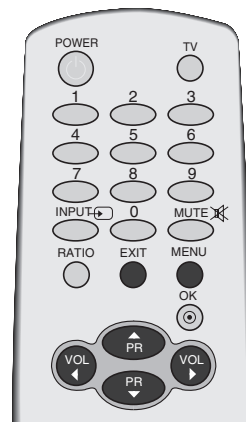

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai ieslēgtu režīmu **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu ►.
- 4 Lai apturētu režīmu **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE).



1

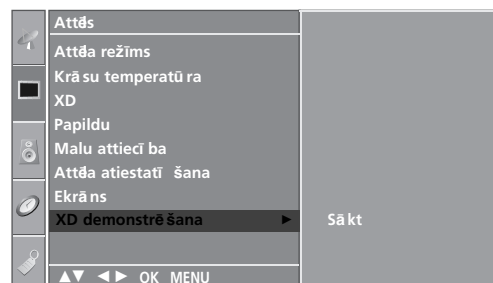

2 3


• XD demonstrēšana




PAPILDU — KINO

Iestatiet TV attēlu, lai iegūtu tā labāko kvalitāti kinofilmu skatīšanai


Šī iespēja darbojas tikai režīmā Analog TV (Analogā TV), AV un Component (Kombinētais signāls) 480i/576i.

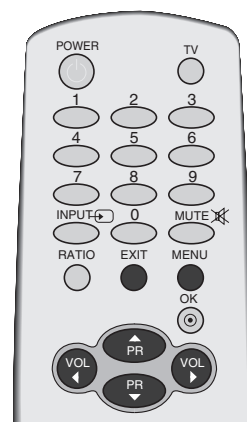


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Papildu**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Kino**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

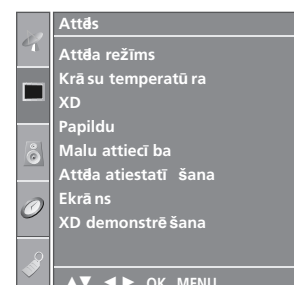

1

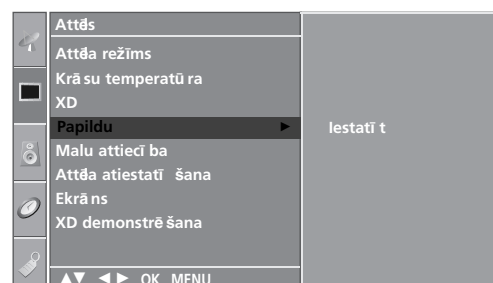

2 3

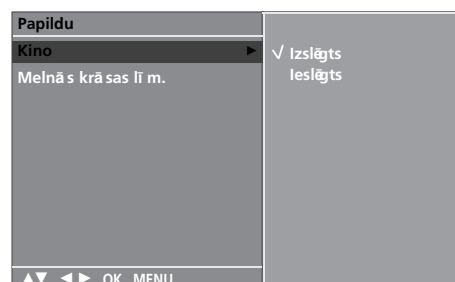


4

PAPILDU — MELNĀS KRĀSAS (TUMŠO TOŅU) LĪMENIS

Skatoties kinofilmu, ar šo funkciju tiek regulēts attēls, lai iegūtu tā vislabāko kvalitāti. Ekrāna kontrasta un spilgtuma regulēšana, izmantojot ekrāna melnās krāsas līmeni.

Šī funkcija darbojas šādos režīmos: AV (NTSC-M) vai HDMI.

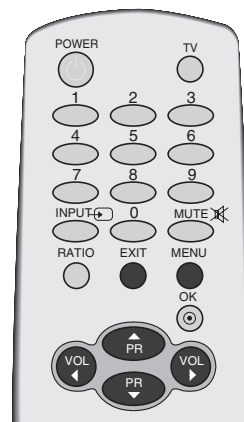

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Papildu**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Melnās krāsas līm.**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos **Zems** vai **Augsts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


■ **Zems**: ekrāna atstarotais attēls paliek tumšāks.

■ **Augsts**: ekrāna atstarotais attēls paliek spilgtāks.


- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

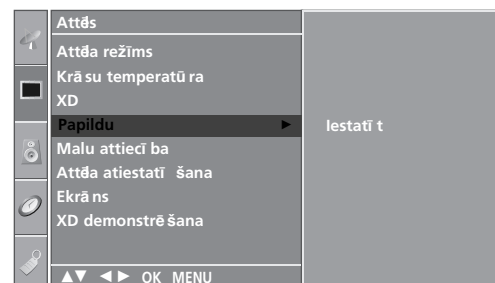


2 3

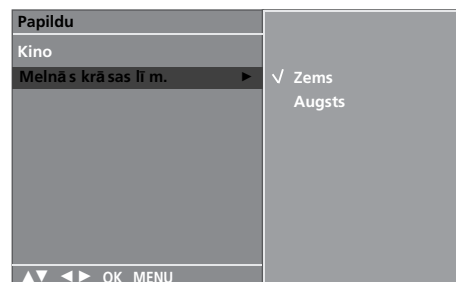

4

ATTĒLA ATIESTATĪŠANA

Tiek atjaunoti **Attēla režīms**, **Krāsu temperatūra**, **XD**, **Papildu**, **Malu attiecība** rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

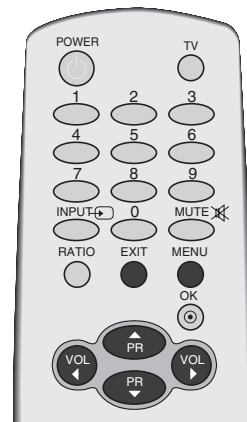

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Attēls**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Attēla atiestatīšana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai inicializētu iestatīto vērtību, nospiediet pogu ►.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3

ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna dedzināšanas samazināšana) METODE

Fiksēts vai nekustīgs attēls no datora/videospēles, kas ilgu laiku tiek attēlots ekrānā, izraisīs māņattēla palikšanu pat gadījumā, ja attēls tiek mainīts. Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas televizora ekrānā ilgāku laiku.

Balināšana

Ar funkciju White wash (Balināšana) no ekrāna tiek noņemti visi tajā esošie pastāvīgie attēli.



Piezīme: Ar funkciju White Wash (Balināšana) var būt neiespējami pilnībā noņemt pārlieku fiksētu pastāvīgu attēlu.

Attēla pārviet.

Funkcija Orbiter (Orbiters) var palīdzēt novērst māņattēlus. Tomēr labāk ir neļaut ekrānā palikt jebkādiem fiksētiem attēliem. Lai izvairītos no pastāvīgu attēlu palikšanu ekrānā, ekrāna attēls ik pēc 2 minūtēm pārvietojas.

Inversija

Ar šo funkciju tiek invertēta ekrāna paneļa krāsa. Paneļa krāsa automātiski tiek invertēta ik pēc 30 minūtēm.

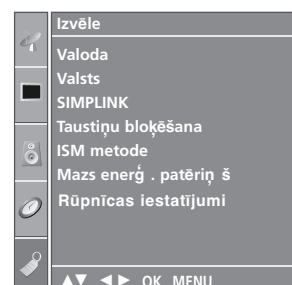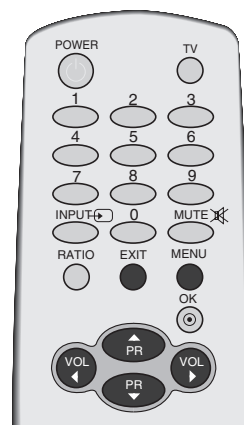


1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 2 Lai izvēlētos **ISM metode**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 3 Lai izvēlētos **Normāla**, **Balināšana**, **Attēla pārviet.** vai **Inversija**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

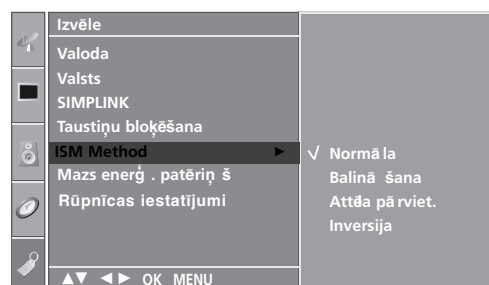


2 3


ATTĒLA REŽĪMS AR ZEMU ENERĢIJAS PATĒRĪŅU

Ar šo funkciju tiek samazināts televizora enerģijas patēriņš.


Pat, ja Low Power (Maza enerģijas patēriņa) funkcija ir ieslēgta, veikala režīmā tā nav efektīva.

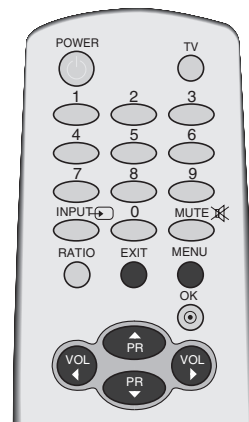

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Mazs enerģ . patēriņ š**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

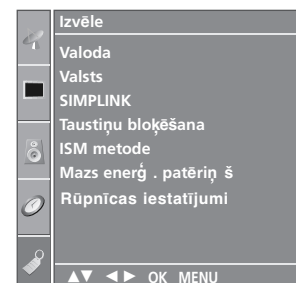


1

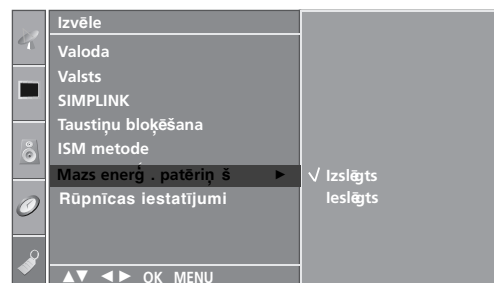

2 3

Factory Reset (Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)

Tā piešķir sākotnējās vērtības visiem OSD (On Screen Display) (Ekrāna priekšplāna izvēlnes) iestatījumiem. Pēc inicializēšanas atkal parādās Installation Guide Setup (Iestatīšanas palīga iestatīšanas) logs.

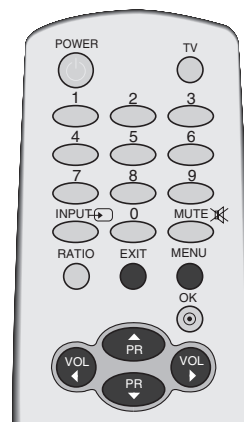


1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


2 Lai izvēlētos Rūpnīcas iestatījumui, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Nospiediet pogu ►.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

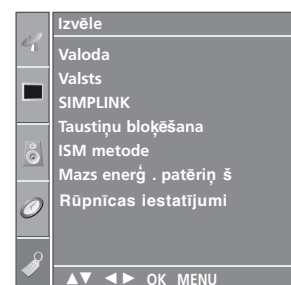

1

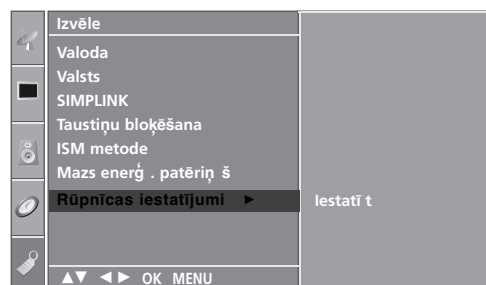


2 3


SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUTOMĀTISKAIS SKAĻUMA IZLĪDZINĀTĀJS


Iestatījums Auto Volume (Automātiskais skaļuma līmenis) automātiski uztur vienādu skaļuma līmeni pat, mainot programmas.

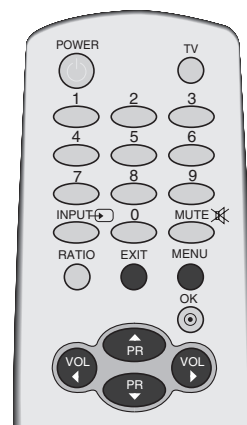

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Audio**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Automā tisks skaļums**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

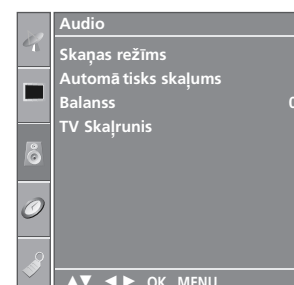

1

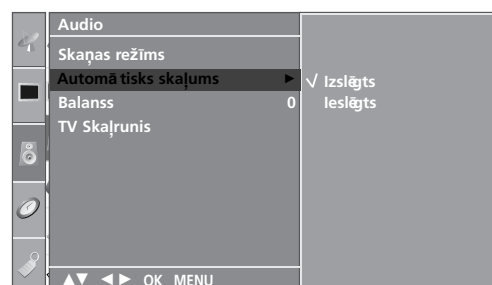

2 3

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA



RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI – REŽĪMS SOUND MODE

Varat izvēlēties savu iecienīto skaņas iestatījumu – ; **Surround MAX**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma** vai **Sports**, kā arī varat iestatīt ekvalaizera skaņas frekvences.

Režīms **Skaņas režīms** ļauj baudīt vislabāko skaņu, neveicot īpašu regulēšanu, jo televizors iestata atbilstošu skaņu, pamatojoties uz programmas saturu.

Iestatījumi **Surround MAX**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma** un **Sports** ir iepriekš iestatīti labai skaņas kvalitātei rūpnīcā, un tos nevar regulēt.

Surround MAX	Izvēlieties šo opciju, lai iegūtu reālu skaņu.
Standarta	Visiespaidīgākā un dabiskākā skaņa.
Mūzika	Izvēlieties šo opciju, lai mūzikas klausīšanās laikā baudītu oriģinālu skaņu.
Filma	Izvēlieties šo opciju, lai baudītu augstvērtīgu skaņu.
Sports	Izvēlieties šo opciju, lai skatītos sporta pārraides.
Lietotājs	Izvēlieties šo opciju, lai izmantotu lietotāja definētos audio iestatījumus.

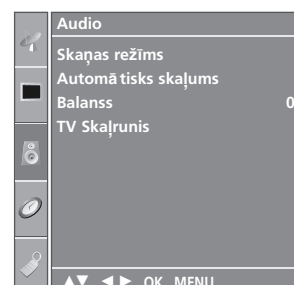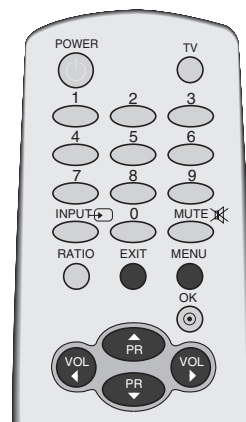


1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Audio**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 2 Lai izvēlētos **Skaņas režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 3 Lai izvēlētos **Surround MAX**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma**, **Sports** vai **Lietotājs**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

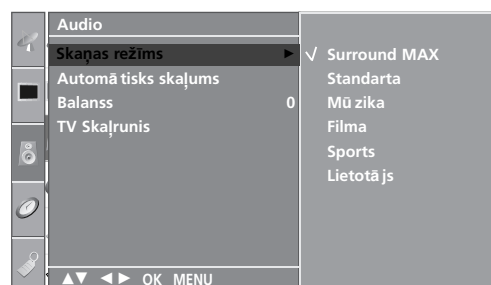


2 3

SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA – LIETOTĀJA REŽĪMS


Lai regulētu skaņas ekvalaizeru.

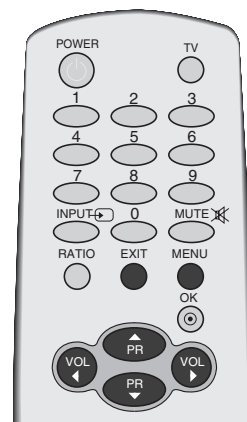


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Audio**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Skaņas režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Lietotājs**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu ►.
- 5 Izvēlieties skaņu diapazonu, izmantojot pogas ◀ / ▶. Regulējiet piemērotu skaņas līmeni, izmantojot pogas ▲ / ▼.
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

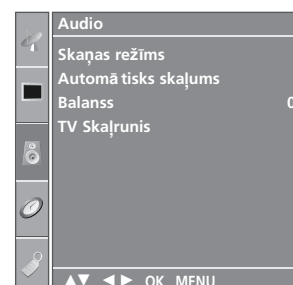

1

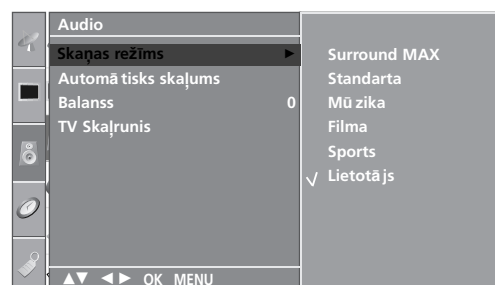

2 3 4

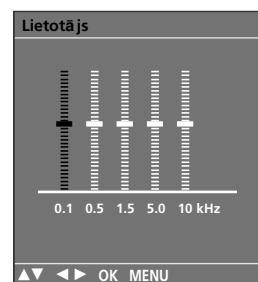


5

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

BALANSS

Varat iestatīt skaļruņa skaņas līdzsvaru līdz līmenim, kādam jūs dodat priekšroku.

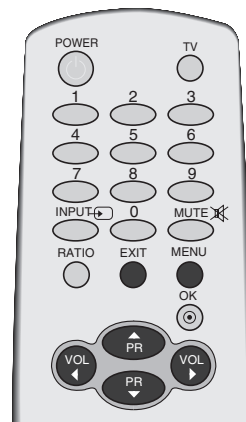


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Audio**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


- 2 Lai izvēlētos **Balanss**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 3 Lai veiktu vēlamās korekcijas, nospiediet pogu ► un tad pogu ◀ / ►.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

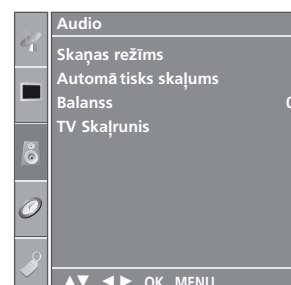

1

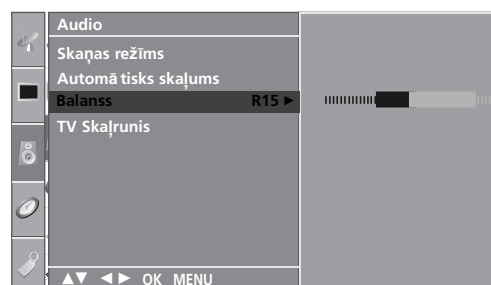


2 3

TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Varat iestatīt iekšējā skaļruņa stāvokli.

Režīmā AV, COMPONENT (KOMBINĒTAIS SIGNĀLS), RGB[PC] un HDMI iekšējā skaļruņa skaņa var tikt izplatīta pat gadījumā, ja nav videosignāla.

Ja vēlaties izmantot savu ārējo hi-fi (augstākās kvalitātes) stereo sistēmu, izslēdziet televizora iekšējos skaļruņus.

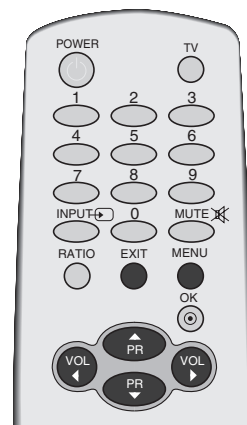


1 Lai izvēlētos izvēlni **Audio**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


2 Lai izvēlētos **TV Skaļrunis**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

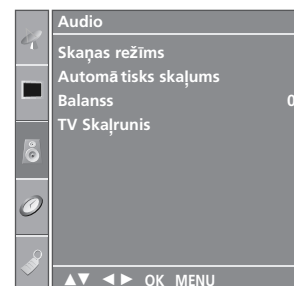

1

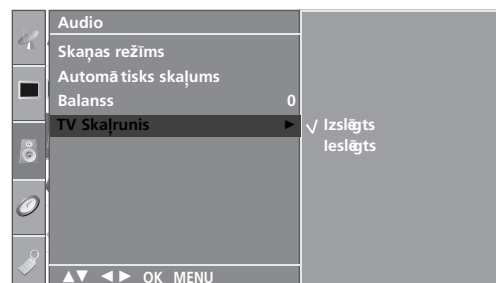

2 3

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

I/II

UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ

Kad ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās pēc programmas numura un stacijas nosaukums pazūd.

Apraides signāls	Ekrāna izvēlne
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Divvalodu	DUAL I (DIVVALODU I)

■ Mono skaņas izvēle

Ja stereo uztveršanas laikā stereo signāls ir vājš, skaņu iespējams pārslēgt mono režīmā, divreiz nospiežot pogu **I / II**. Mono uztveršanas režīmā skaņas dziļums tiek uzlabots. Lai skaņu pārslēgtu atpakaļ stereo režīmā, atkal divreiz nospiediet pogu **I / II**.

■ Valodas izvēle divvalodu apraidei

Ja programma tiek saņemta divās valodās (divvalodu), varat ieslēgt režīmu **DUAL I (DIVVALODU I)**, **DUAL II (DIVVALODU II)** vai **DUAL I+II (DIVVALODU I+II)**, atkārtoti nospiežot pogu **I / II**.

- DUAL I (DIVVALODU I)** Skaļruņiem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
- DUAL II (DIVVALODU II)** Skaļruņiem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
- DUAL I+II (DIVVALODU I + II)** Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.



NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA

Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas pārveidošana) digitālo skaņu.

Skaņas izeju var izvēlēties atbilstoši uztvertās pārraides veidam, kā norādīts turpmāk, atkārtoti nospiežot pogu I/II.

- 1 Kad tiek uztverts NICAM mono signāls, varat izvēlēties **NICAM MONO** vai **FM MONO..**
- 2 Kad tiek uztverts NICAM stereo signāls, varat izvēlēties **NICAM STEREO** vai **FM MONO..**
Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdziet uz FM MONO.
- 3 Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties **NICAM DUAL I** (NICAM DIVVALODU I), **NICAM DUAL II** (NICAM DIVVALODU II), **NICAM DUAL I+II** (NICAM DIVVALODU I+II) vai **MONO.**

SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE

Režīmā AV, Component (Kombinētais signāls), RGB un HDMI, varat izvēlēties izejas skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.

Lai izvēlētos skaņas izeju, atkārtoti spiediet pogu I / II.

- L+R (kreisā puse + labā puse):** audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses skaļrunim.
- L+L (kreisā puse + kreisā puse):** audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.
- R+R (labā puse + labā puse):** audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļruņiem.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē

Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teleteksto funkcijos.

Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, tā ekrānā tiek atvērta instalācijas vedņa izvēlne.

- 1 Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, nospiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ un pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi).
- 2 Lai izvēlētos valsti, nospiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ n pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi).

* Ja vēlaties mainīt izvēlēto valodu/valsti

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Valoda**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼. Izvēlnes ekrānā var attēlot izvēlētajā valodā. V Lai izvēlētos **Valsts**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos vajadzīgo valodu vai valsti, nospiediet pogu ▶ un pēc tam izmantojiet pogu ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



! PIEZĪME


- Ja jūs nebeidzat **Iestatīšanas palīgus** iestatīšanu, nospiežot taustiņu **EXIT** vai arī notiek taimouts no OSD (ekrāna) displeja, tā atkārtoti parādīsies, kad iekārta tiks ieslēgta.
- Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdainais un var būt kādas problēmas teleteksta lietošanas laikā.

LAIKA IESTATĪJUMS

PULKSTENĀ IESTATĪŠANA

Pirms ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas izmantošanas jāiestata pareizais laiks.

Ja pareizā laika iestatījums tiek izdzēsts barošanas atteices dēļ vai gadījumā, ja televizors ir atvienots no barošanas avota, atiestatiet pulksteni.

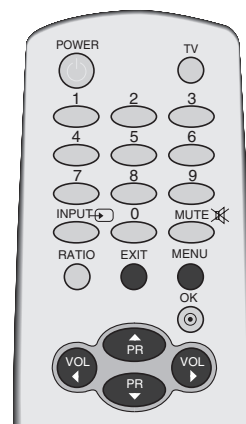


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Laiks**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 2 Lai izvēlētos **Pulkstenis**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


- 3 Lai iestatītu stundu, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 4 Lai iestatītu minūtes, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

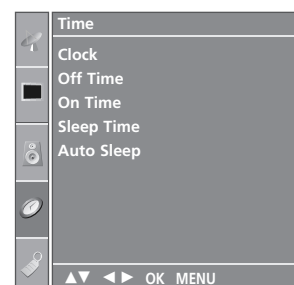

1

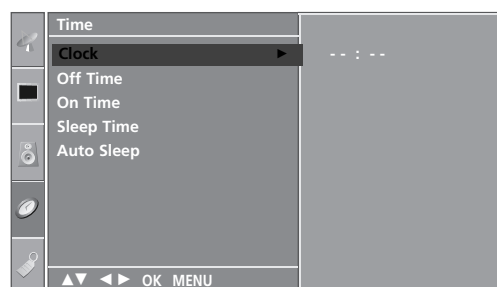

2 3 4

LAIKA IESTATĪJUMS

AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS TAIMERA IESTATĪJUMS


Ar funkciju **Izslēgš anas laiks** iepriekš iestatītajā laikā televizors automātiski tiek pārslēgts nodrošes režīmā.

Divas stundas pēc tam, kad televizors ar funkciju **Ieslēgš anas laiks** ir ieslēgts, tas automātiski tiks pārslēgts atpakaļ nodrošes režīmā, ja vien netiks nospiesta kāda poga.


Kad ir iestatīts **Izslēgš anas laiks**/**Ieslēgš anas laiks**, šīs funkcijas darbojas katru dienu iepriekš iestatītajā laikā.

Funkcijai **Izslēgš anas laiks** ir prioritāte pār funkciju **Ieslēgš anas laiks**, ja tie abi ir iestatīti vienam un tam pašam laikam.


Lai varētu darboties funkcija **Ieslēgš anas laiks**, televizoram jāatrodas nodrošes režīmā.

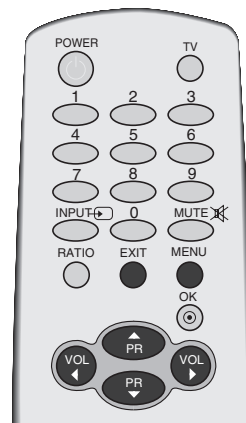


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Laiks**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Izslēgš anas laiks**/**Ieslēgš anas laiks**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - Lai atceltu funkciju **Izslēgš anas laiks**/**Ieslēgš anas laiks**, izvēlieties **Izslēgts**.
- 4 Lai iestatītu stundu, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai iestatītu minūtes, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 6 **Tikai funkcijai Ieslēgš anas laiks**
 - **Programma:** Lai izvēlētos programmu, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - **Skaļums:** Lai regulētu skaļuma līmeni, televizoru ieslēdzot, nospiediet pogu ► un tad pogu ▲ / ▼.
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

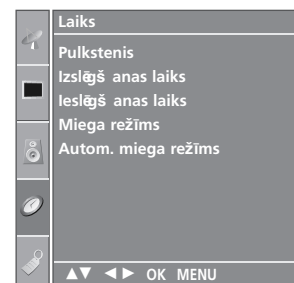

1

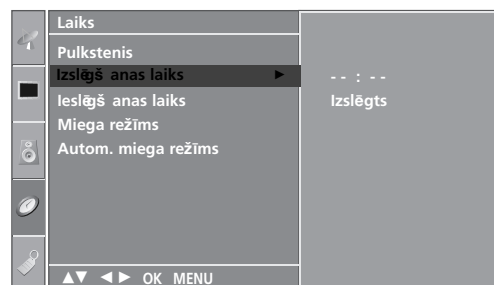

2 3 4 5

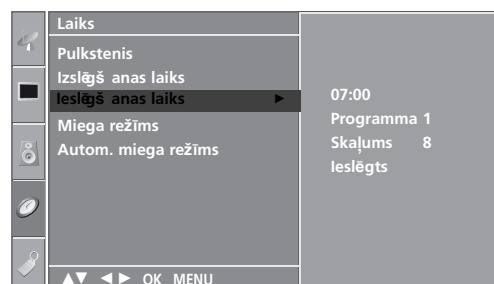

2 3 4 5 6

MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS

Pirms gulētiešanas jums nav jāatceras, ka jāizslēdz televizors. Pēc iepriekš iestatītā laika iemidzināšanas taimeris televizoru automātiski pārslēdz nodrošes režīmā.

- 1 Lai izvēlētos minūšu skaitu, atkārtoti nospiediet pogu **SLEEP** (MIEGS). Ekrānā parādīsies attēls'  - - -', aiz kura seko skaitļi 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 un 240.

- 2 Kad ekrānā ir redzams jums vēlamais minūšu skaits, taimeris sāk skaitīt atpakaļ no izvēlēta minūšu skaita.

■ Izvēlnē **Laiks** var arī norādīt iestatījumu **Miega režīms**.




! PIEZĪME

- Lai skatītu atlikušo miega laiku, vienreiz nospiediet pogu **SLEEP** (MIEGS).
- Lai atceltu miega laiku, atkārtoti spiediet pogu **SLEEP** (MIEGS), līdz parādās'  - - -'.
- Izslēdzot televizoru, iepriekš iestatītais miega laiks tiek izdzēsts.


LAIKA IESTATĪJUMS

AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS IESTATĪJUMS


Ja televizors ir ieslēgts un nav ieejas signāla, TV automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.

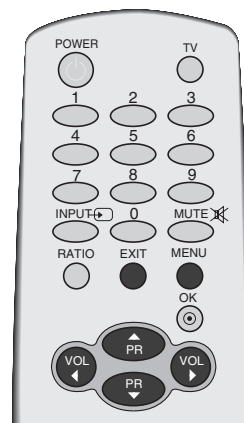

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Laiks**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Autom. miega režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

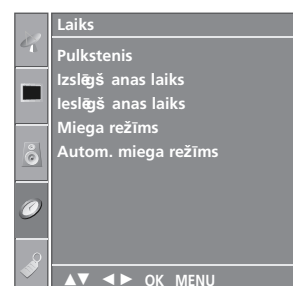

1

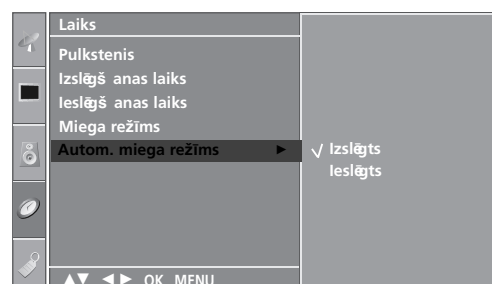

2 3

TELETEKSTS

- Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teleteksto funkcijos.

Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā TV staciju daļa un kas sniedz pašu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku, televīzijas programmām, biržas indeksiem un daudzām citām tēmām.

Šī TV teleteksta dekodērs var atbalstīt sistēmas SIMPLE (VIENKĀRŠS), TOP (AUGSTĀKĀ LĪMĒŅA) teksts un FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS). Sistēma SIMPLE (VIENKĀRŠS) (standarta teleteksts) ietver virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo lapas numuru. Sistēmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMĒŅA) teksts un FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS) tiek izmantotas modernākas metodes, kas dod iespēju ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu **TEXT** (TEKSTS). Ekrānā parādās sākuma lapa vai pēdējā lapa. Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri, TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.

Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu **TEXT** (TEKSTS) vai **EXIT** (IZIET). Atkal parādās iepriekšējais režīms.

SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts

■ Lapas izvēle

- 1 Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā tiek piespiests nepareizs numurs, jāpabeidz trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas numurs.
- 2 Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogu ▲ / ▼.

TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts

Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna apakšējā daļā ir parādīti četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens un zils.. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks norāda nākamo bloku.

■ Bloka / grupas / lapas izvēle

- ① Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
- ② Izmantojiet dzelteni pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo bloku.
- ③ Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo grupu.
Pārmaiņus var izmantot pogu ▲.
- ④ Sarkanā poga ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu ▼.

■ Lapas tieša izvēle

Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.

FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)

Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna apakšējo daļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo krāsu pogu.

■ Lapas izvēle

- ① Lai izvēlētos rādītāja lapu, nospiediet pogu .
- ② Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsas pogas.
- ③ Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS) lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).
- ④ Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogas ▲ / ▼ .

Speciālās teleteksta funkcijas



■ REVEAL (ATKLĀT)

Nospiediet šo pogu, lai redzētu slēpto informāciju, piem., mīklu atbildes.

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai noņemtu šo informāciju no displeja ekrāna.



■ SIZE (IZMĒRS)

Lai izvēlētos divkāršā augstuma tekstu.

Nospiediet šo pogu, lai palielinātu augšējo lapas pusi.

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai palielinātu apakšējo lapas pusi.

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atgrieztu TV normālā attēlojuma režīmā.



■ UPDATE (ATJAUNINĀT)

Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs redzams lapas numurs.

Nospiediet šo pogu, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.



■ TIME (LAIKS)

Skatoties TV programmu, nospiediet šo pogu, lai ekrāna augšējā labās puses stūrī redzētu laiku.

Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai šo informāciju noņemtu no displeja ekrāna. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru.

Apakšlapas numurs parādās ekrāna apakšā. Lai atstātu vai mainītu apakšlapu, nospiediet pogas RED/GREEN (SARKANS/ZALŠ), ▲ / ▼ vai CIPARU pogas.

Nospiediet vēlreiz, lai izietu no šīs funkcijas.



■ HOLD (ATSTĀT)

Aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas.

Apakšlapu skaits un ekrānā attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā zem laika. Nospiežot šo pogu, ekrāna augšējā kreisās puses stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa tiek aizliegta. Lai turpinātu darbu, nospiediet šo pogu vēlreiz.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Darbība netiek veikta pareizi.

Tālvadības pults nedarbojas.

- Pārbaudiet, vai starp ierīci un tālvadības pulti nav priekšmetu, kas rada šķēršļus.
- Vai akumulatori ir ievietoti ar pareizu polaritāti (+ pret +, - pret -)?
- Vai ir iestatīts pareizais tālvadības režīms: TV, VCR utt.?
- Ievietojiet jaunus akumulatorus.

Barošana pēkšņi izslēdzas.

- Vai nav iestatīts iemidzināšanas taimeris?
- Pārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Barošana ir pārtraukta.
- Nav pārtraides no stacijas ar aktivētu automātiskās izslēgšanas funkciju.

Video funkcija nedarbojas.

Nav attēla un nav skaņas.

- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.
- Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
- Vai barošanas vads ir pievienots sienas barošanas kontaktligzdai?
- Pārbaudiet antenas virzienu un/vai novietojumu.
- Pārbaudiet sienas barošanas kontaktligzdu, pievienojiet citas ierīces barošanas vadu šai kontaktligzdai.

Pēc ieslēgšanas attēls parādās lēni.

- Tas ir normāli, ierīces ieslēgšanās procesa laikā attēls tiek atslēgts. Ja attēls nav parādījies pēc piecām minūtēm, sazinieties ar savu servisa centru.

Nav krāsas vai tā ir bāla, vai arī attēls ir vājš.

- Regulējiet krāsu ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
- Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un VCR.
- Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
- Vai video kabeļi ir pievienoti pareizi?
- Aktivējiet jebkuru funkciju, lai atjaunotu attēla spilgtumu.

Horizontālas/vertikālas joslas vai attēls ir nestabils.

- Pārbaudiet, vai nav lokālo traucējumu, piem., no elektroierīces vai jaudīgas ierīces.

Vāja atsevišķu kanālu uztveršana.

- Problēmas ar staciju vai kabeļa signālu, noskaņojiet citu staciju.
- Stacijas signāls ir vājš, pārvietojiet antenu, lai varētu uztvert vājāku signālu.
- Nosakiet iespējamo traucējumu avotus.

Attēlos ir līnijas vai svītras.

- Pārbaudiet antenu (mainiet antenas virzienu).

Audio funkcija nedarbojas.

Attēls ir labs, bet nav skaņas.	■ Nospiediet pogu ◀ / ▶ vai Volume (SKAĻUMS). ■ Vai skaņa nav atslēgta? Nospiediet pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU). ■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi. ■ Vai audio kabeļi ir ierīkoti pareizi?
Nav signāla no viena no skaļruņiem.	■ Iestatiet līdzsvaru ar atbilstošo izvēlnes funkciju.
Neparasta skaņa no ierīces iekšpuses.	■ Apkārtējās vides mitruma vai temperatūras izmaiņa var izraisīt neparastu troksni, kad ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, un tas nenorāda, ka ierīce ir bojāta.

Problēma ar PC režīmu. (Tiek izmantots tikai režīms PC)

Signāls ir ārpus uztveršanas diapazona.	■ Iestatiet izšķirtspēju, horizontālās vai vertikālās izvēršanas frekvenci. ■ Pārbaudiet ieejas signāla avotu.
Vertikāla josla vai svītra fonā, horizontālās izvēršanas troksņi, nepareiza attēla pozīcija.	■ Veiciet automātisko konfigurēšanu vai iestatiet takts impulsu ģeneratoru, fāzi vai pozīciju pa horizontāli/vertikāli.
Ekrāna krāsa nav stabila vai attēls ir vienkrāsains.	■ Pārbaudiet signāla kabeli. ■ Pārinstalējiet datora videokarti.

TEHNISKĀ APKOPE

Savlaicīgi konstatētu nepareizu darbību iespējams novērst. Rūpīga un regulāra tīrīšana var palielināt laiku, cik ilgi jums būs jauns TV. Pirms sākt tīrīšanu, pārliedzinieties, vai barošana ir izslēgta, un no kontaktligzdas atvienojiet barošanas vadu.

Ekrāna tīrīšana

- 1 Šeit aprakstīts lielisks paņēmieni, kā no ekrāna visefektīvāk notīrīt putekļus. Samitriniet mīkstu drānu remdenā ūdenī, kurā izšķīdināts nedaudz auduma mīkstinātāja vai trauku mazgājamā līdzekļa. Izgrieziet šo drānu, līdz tā ir gandrīz sausa, un tad ar to noslaukiet ekrānu.
- 2 Nodrošiniet, lai uz ekrāna nepaliktu ūdens, un tad pirms TV ieslēgšanas ļaujiet tam nožūt.

Korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu netīrumus un putekļus, noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drānu, kurā nav šķiedru.
- Nelietojiet mitru drānu.

Ilga prombūtne

UZMANĪBU!

- Ja ir paredzēts TV nelietot ilgāku laiku (piem., dodoties atvaļinājumā), lietderīgi ir atvienot barošanas vadu, lai TV aizsargātu no iespējamiem bojājumiem, ko varētu izraisīt zibens vai barošanas pārspriegumi.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

MODEĻI		32PC5*
		32PC50-ZB/ 32PC51-ZB/ 32PC52-ZD
Izmēri (platums x augstums x dziļums)	ar pamatni	819,9 x 599,8x 258,4 mm 32,3 x 23,6 x 10,2 collas
	bez pamatnes	819,9 x 554,2 x 78,1 mm 32,3 x 21,8 x 3,1 collas
Svars	ar pamatni	16,7kg / 36,8 mārciņas
	bez pamatnes	15,8kg / 34,9 mārciņas
Patērētā jauda Energijas patēriņš		AC100-240V~ 50/60Hz 200W
Televīzijas sistēma Programmu pārklājum Ārējās antenas pilnā pretestība		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω
Apkārtējās vides apstākļi	Darba temperatūra	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
	Apkārtējās vides mitrums	Mazāk par80%
	Uzglabāšanas temperatūra	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
	Apkārtējās vides mitrums uzglabāšanas telpā	Mazāk par85%

■ Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

LG Electronics Inc.