

PANDUAN BAGI PEMILIK MONITOR LCD LED

Baca panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan unit dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LCD LED

E1960S	E1960T	
E2060S	E2060T	
E2260S	E2260T	E2260V
E2360S	E2360T	E2360V

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kopling perangkat digunakan untuk memutus hubungan perangkat.

Pastikan perangkat dipasang di dekat stopkontak dan pastikan stopkontak mudah dijangkau.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Sepanjang unit ini tersambung ke stopkontak AC, maka unit tidak akan diputus dari sumber daya AC meskipun Anda mematikan unit ini.

Jangan Membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan menjatuhkan benda ke atas produk atau membenturkan sesuatu ke produk. Jangan melemparkan mainan atau benda apa pun ke layar produk. Jika dilakukan, dapat menimbulkan luka badan, produk menjadi bermasalah, dan layar bisa rusak.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Apabila monitor akan tidak digunakan dalam waktu yang lama, cabutlah kabel dari stopkontak di dinding.
- Pada saat ada petir dan kilat, jangan sekali-kali menyentuh kabel listrik dan kabel sinyal karena akan sangat berbahaya. Tindakan ini dapat menyebabkan kejutan listrik.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.

Jangan menggosok atau memukul Active Matrix LCD dengan benda keras, karena hal ini dapat menggores, menodai atau merusak Active Matrix LCD secara permanen.

Jangan menekan layar LCD dengan jari terlalu lama, karena hal ini dapat menyebabkan terjadinya bayangan gambar.

Sebagian cacat titik bisa tampak sebagai titik Merah, Hijau atau Biru pada layar. Namun hal ini tidak memiliki pengaruh atau efek atas kinerja tampilan.

Bila mungkin, gunakan resolusi yang direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik untuk tampilan LCD Anda. Bila digunakan dalam suatu mode tanpa resolusi yang direkomendasikan, perbesaran atau pergerakan gambar mungkin muncul pada layar. Namun hal ini merupakan karakteristik panel LCD beresolusi tetap.

Membiarkan gambar tetap di layar dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan bayang-bayang gambar di layar yang biasa disebut burn-in. Pastikan menggunakan screen saver untuk produk. Fenomena ini juga dapat terjadi pada produk dari pabrik lain, dan kejadian ini tidak dapat termasuk ke dalam garansi.


Jangan mengguncang atau menggores bagian depan dan samping layar dengan benda tajam. Apabila dilakukan, layar akan rusak.

Pastikan panel menghadap ke depan dan pegang dengan kedua tangan untuk memindahkannya. Apabila Anda menjatuhkan produk, produk yang rusak dapat mengalami korslet atau menyebabkan kebakaran. Hubungi pusat servis resmi untuk perbaikan.

Hindari suhu dan kelembaban tinggi.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.
- Saat membersihkan produk, lepas kabel listrik dan usap perlahan dengan kain lembut untuk menghindari goresan. Jangan membersihkan dengan kain basah atau menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Karena ini dapat mengakibatkan korslet. (Jangan gunakan bahan kimia seperti bensin, tiner cat atau alkohol)
- Semprotkan air ke kain lembut 2 -4 kali, dan gunakan kain basah itu untuk membersihkan bingkai depan, usap dalam satu arah saja.

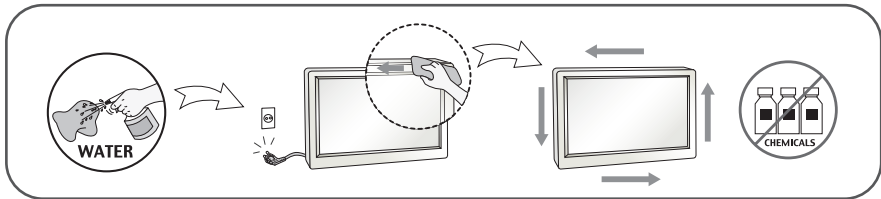

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Pembuangan yang Aman (Hanya, lampu Hg yang digunakan pada Monitor LCD)


- Lampu fluoresen yang digunakan dalam produk ini mengandung sejumlah kecil merkuri.
- Jangan buang produk ini bersama dengan limbah keluarga umum Anda yang lain.
- Pembuangan produk ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan otoritas lokal Anda.

!!! Terima kasih telah memilih produk LGE !!!

**Pastikan item berikut ini disertakan dengan monitor Anda.
Apabila item mana saja hilang, hubungi dealer Anda.**



Panduan / Kartu bagi Pengguna

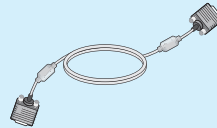


Kabel Sinyal D-Sub 15-pin
(Untuk mempersiapkannya, kabel sinyal ini dapat dipasang ke produk ini sebelum mengirim keluar.)




Kabel Daya

(Tergantung pada negara)



Adaptor AC-DC



Kabel Sinyal DVI-D
(Fitur ini tidak tersedia di semua negara.)

CATATAN


- Aksesoris ini akan terlihat berbeda dari yang ditunjukkan di sini.
- Pengguna harus menggunakan kabel antarmuka sinyal berpelindung (Kabel D-sub 15 pin, kabel DVI-D) dengan ferrite core untuk memenuhi standar terhadap produk.

Menyambungkan Monitor


Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa aliran listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Menyambungkan ke penyangga


1. Tempatkan monitor dengan bagian depan menghadap ke bawah pada sehelai kain halus.

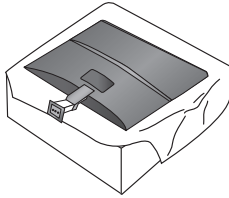


2. Pasang dasar penyangga ke badan penyangga dengan arah yang benar sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.

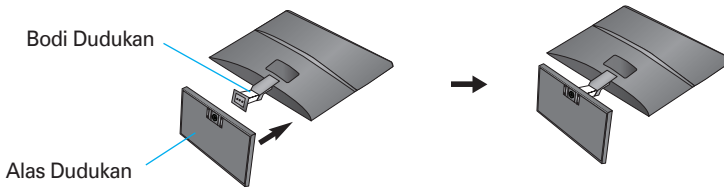

3. Pasang monitor ke dasar penyangga dengan memutar sekrup ke arah kanan.

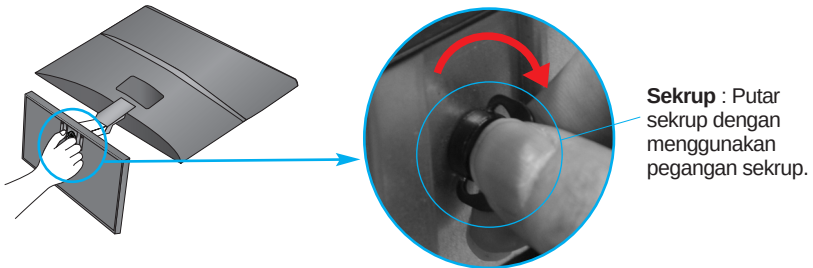


4. Setelah dirakit, tegakkan monitor dengan hati-hati dan menghadap ke depan.

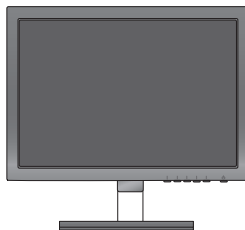

Menyambungkan Monitor

- Putar sekrup ke arah kiri untuk melepas badan penyangga dari dasar penyangga.

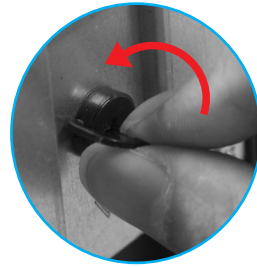



PENTING

- Gambar ini menunjukkan model sambungan pada umumnya. Monitor Anda mungkin berbeda dengan model yang ditunjukkan pada gambar.
- Jangan membawa produk secara terbalik, hanya dengan memegang penyangga. Produk bisa jatuh dan rusak atau melukai kaki Anda.

Sebelum memasang monitor, pastikan bahwa sambungan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.

Mengatur posisi monitor Anda

1. Atur posisi panel dalam berbagai cara untuk mendapatkan kenyamanan maksimum.
 - Jangkauan Kemiringan : -5° hingga 15°

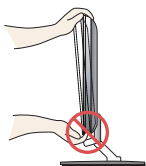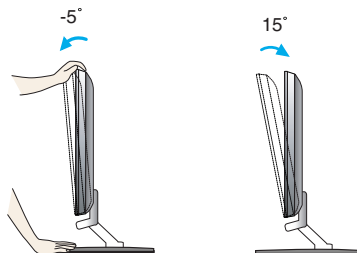

PENTING

- Untuk menjaga ergonomi dan posisi pengamatan yang nyaman, disarankan agar sudut kemiringan monitor ke arah depan tidak melebihi 5 derajat.
- Sewaktu menyesuaikan sudut layar, jangan menaruh jari Anda di antara kepala Monitor dan bagian dudukannya. Jari Anda bisa luka.


Menyambung dengan PC

1. Sebelum menyiapkan monitor, pastikan daya ke monitor, sistem komputer, dan perangkat lain telah dimatikan.
2. Sambungkan kabel input sinyal **1** dan kabel power **2** secara berurutan, kemudian kencangkan sekrup kabel sinyal.


A Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog)

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhanakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

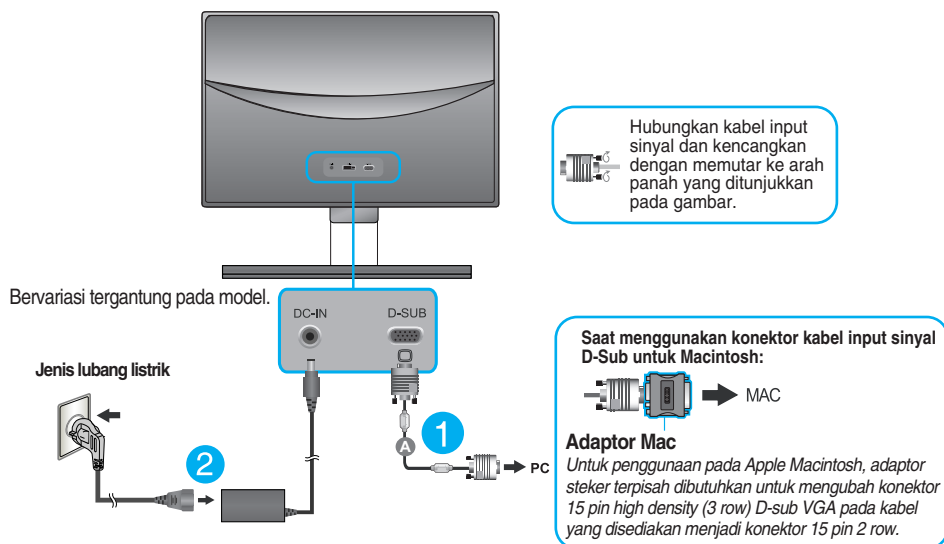

3. Tekan tombol Power pada panel depan untuk menghidupkan unit. Saat power monitor dihidupkan, 'Fungsi Pengaturan Gambar Mandiri' berjalan secara otomatis.

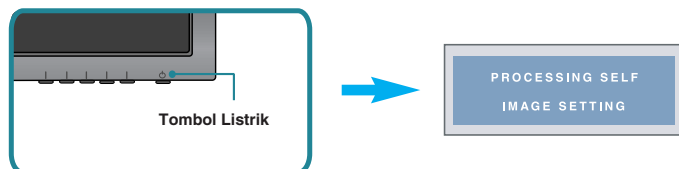

CATATAN

'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis'?

Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual.

Fungsi 'AUTO'? Ketika Anda menjumpai masalah seperti layar kabur, huruf kabur, layar berkedip atau gambar di layar nampak miring ketika menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO untuk memperbaiki resolusi.


Menyambungkan dengan PC

1. Sebelum menyiapkan monitor, pastikan daya ke monitor, sistem komputer, dan perangkat lain telah dimatikan.
2. Sambungkan kabel input sinyal ① dan kabel power ② secara berurutan, kemudian kencangkan sekrup kabel sinyal.


- A Sambungkan Kabel DVI-D (Sinyal digital)
- B Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog)

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhanakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

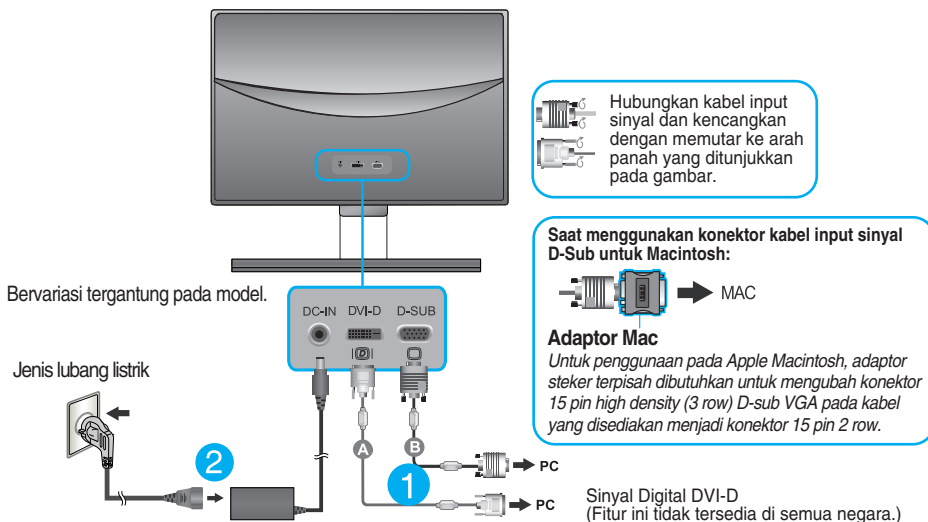

3. Tekan tombol Power pada panel depan untuk menghidupkan unit. Saat power monitor dihidupkan, 'Fungsi Pengaturan Gambar Mandiri' berjalan secara otomatis. (Hanya Mode Analog)

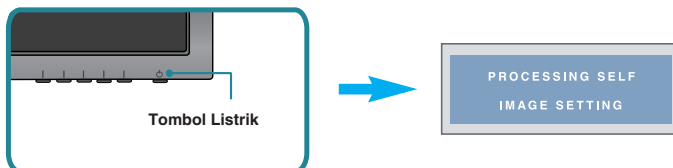

CATATAN

'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis'?

Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual.


Fungsi 'AUTO'? Ketika Anda menjumpai masalah seperti layar kabur, huruf kabur, layar berkedip atau gambar di layar nampak miring ketika menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO untuk memperbaiki resolusi.

Menyambung dengan PC

1. Sebelum menyiapkan monitor, pastikan daya ke monitor, sistem komputer, dan perangkat lain telah dimatikan.
2. Sambungkan kabel input sinyal **1** dan kabel power **2** secara berurutan, kemudian kencangkan sekrup kabel sinyal.
 - A Sambungkan Kabel DVI-D (Sinyal digital)
 - B Sambungkan Kabel D-sub (Sinyal analog)
 - C Sambungkan Kabel HDMI

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhanakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.

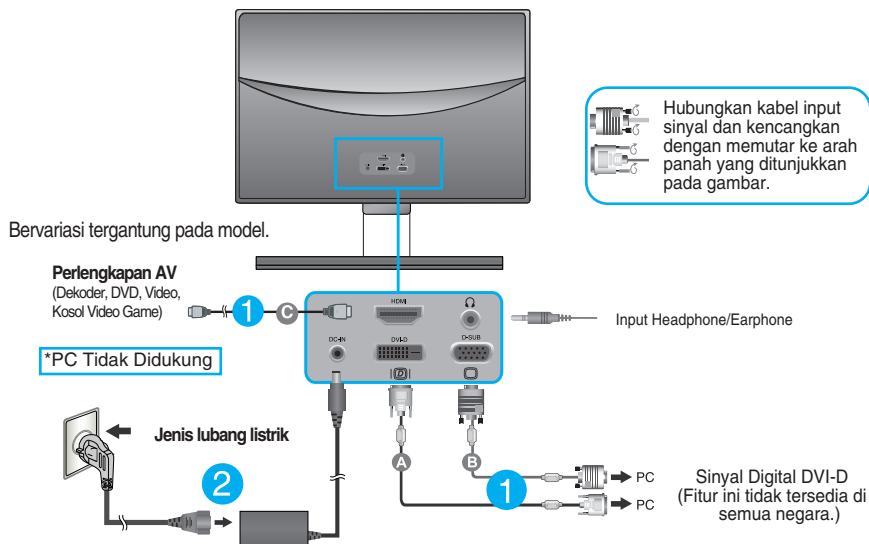


Saat menggunakan konektor kabel input sinyal D-Sub untuk Macintosh:



Adaptor Mac

Untuk penggunaan pada Apple Macintosh, adaptor steker terpisah dibutuhkan untuk mengubah konektor 15 pin high density (3 row) D-sub VGA pada kabel yang disediakan menjadi konektor 15 pin 2 row.


3. Tekan tombol Power pada panel depan untuk menghidupkan unit. Saat power monitor dihidupkan, 'Fungsi Pengaturan Gambar Mandiri' berjalan secara otomatis. (Hanya Mode Analog)

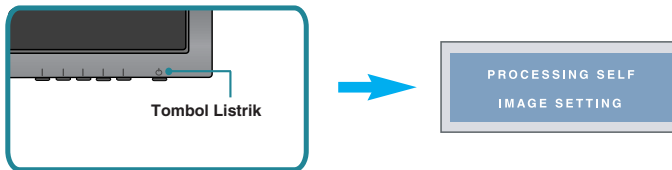**CATATAN****'Fungsi Pengaturan Gambar Otomatis'?**

Fungsi ini memberikan pengaturan tampilan optimal bagi pengguna. Saat pengguna menghubungkan monitor untuk pertama kali, fungsi ini secara otomatis mengatur tampilan ke pengaturan optimal bagi sinyal input individual.

Fungsi 'AUTO'? Ketika Anda menjumpai masalah seperti layar kabur, huruf kabur, layar berkedip atau gambar di layar nampak miring ketika menggunakan perangkat atau setelah mengubah resolusi layar, tekan tombol fungsi AUTO untuk memperbaiki resolusi.

Panel Kendali Depan

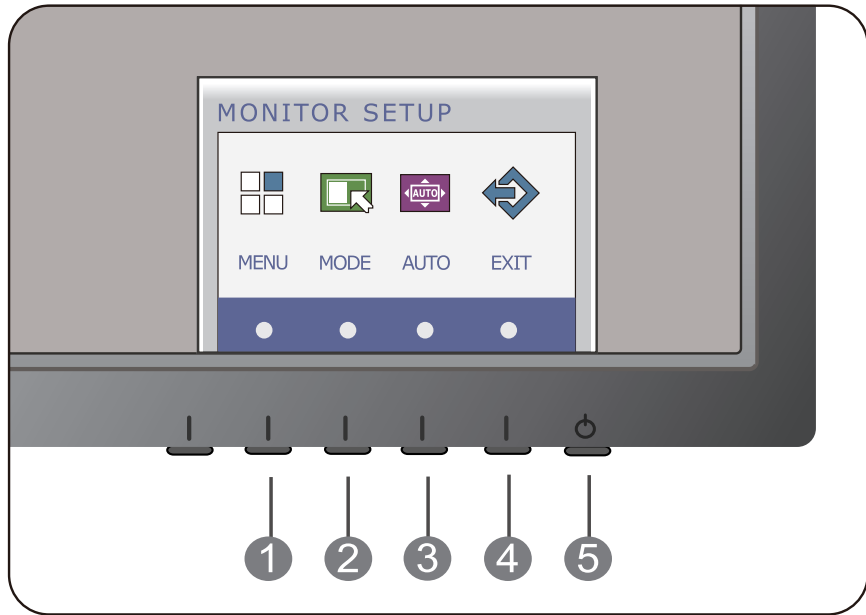

1 Tombol MENU

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.

OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA]

Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.

Tekan terus **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD LOCKED**" akan muncul.

Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD UNLOCKED**" akan muncul.

2 Tombol MODE

Gunakan tombol ini untuk masuk ke menu F-ENGINE, ORIGINAL RATIO [RASIO ASLI], PHOTO EFFECT [EFEK FOTO].

Untuk informasi selengkapnya, baca halaman 26 hingga 31.

3 Tombol AUTO



PENGATURAN GAMBAR OTOMATIS

Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol **AUTO** sebelum memasuki On Screen Display (OSD). (Hanya Mode Analog)

Hal ini akan secara otomatis menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan (mode tampilan).

Mode tampilan terbaik adalah

E1960S : 1360 x 768

E2060S : 1600 x 900

E2260S/E2360S : 1920 x 1080

4 Tombol EXIT

Keluar dari OSD (On Screen Display).


5 Tombol Listrik / Indikator Listrik

Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.

Indikator Power akan menyala biru apabila layar menyala dengan benar (Mode On).

Apabila layar berada pada Mode Sleep (Hemat Energi), indikator Power akan berkedip merah.

Panel Kendali Depan

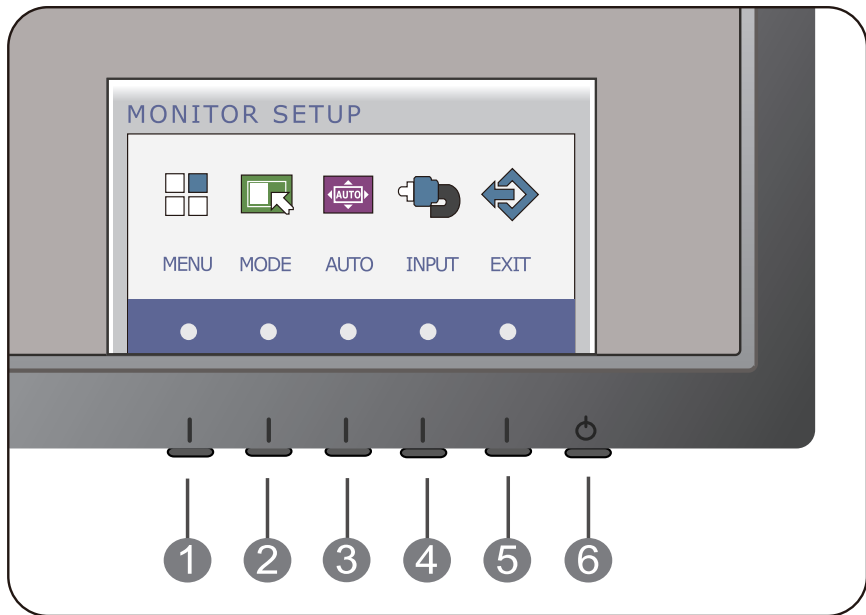

1 Tombol MENU

Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.



OSD LOCKED/UNLOCKED [OSD TERKUNCI/TERBUKA]

Fungsi ini memungkinkan Anda mengunci pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja.

Tekan terus **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD LOCKED**" akan muncul.


Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan **tombol MENU** selama beberapa detik. Pesan "**OSD UNLOCKED**" akan muncul.

2 Tombol MODE

Gunakan tombol ini untuk masuk ke menu F-ENGINE, ORIGINAL RATIO [RASIO ASLI], PHOTO EFFECT [EFEK FOTO].

Untuk informasi selengkapnya, baca halaman 26 hingga 31.

3 Tombol AUTO



PENGATURAN GAMBAR OTOMATIS

Saat menyesuaikan pengaturan tampilan Anda, selalu tekan tombol **AUTO** sebelum memasuki On Screen Display (OSD). (Hanya Mode Analog)

Hal ini akan secara otomatis menyesuaikan gambar tampilan ke pengaturan ideal untuk ukuran resolusi layar yang sedang digunakan (mode tampilan).

Mode tampilan terbaik adalah

E1960T : 1360 x 768

E2060T : 1600 x 900

E2260T/E2360T : 1920 x 1080

E2260V/E2360V : 1920 x 1080

4 Tombol INPUT (Hotkey sumber)

Ketika dua sinyal input dihubungkan, Anda dapat memilih sinyal input (D-SUB/DVI/HDMI) yang Anda inginkan.

Apabila hanya ada satu sinyal yang tersambung, sinyal akan otomatis terdeteksi.

Pengaturan default disetel ke D-Sub.

5 Tombol EXIT

Keluar dari OSD (On Screen Display).

6 Tombol Listrik / Indikator Listrik

Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.


Indikator Power akan menyala biru apabila layar menyala dengan benar (Mode On).

Apabila layar berada pada Mode Sleep (Hemat Energi), indikator Power akan berkedip merah.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

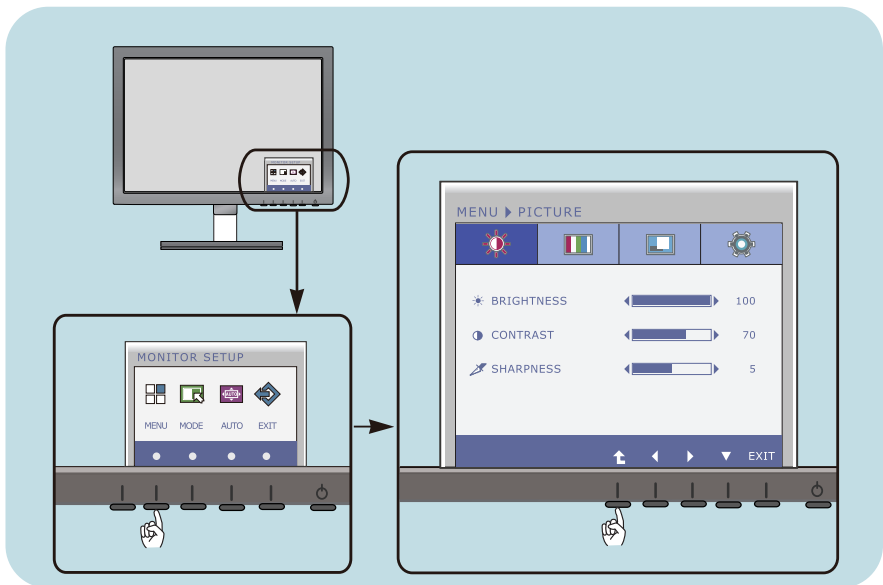


- 1 Tekan sembarang Tombol, kemudian akan muncul menu utama OSD.
- 2 Untuk mengakses kontrol, gunakan Tombol yang sesuai.
- 3 Gunakan Tombol (◀/▶) untuk menyetel gambar ke level yang diinginkan. Gunakan tombol (▼) untuk memilih item sub-menu lainnya.
- 4 Tekan tombol EXIT untuk keluar dari OSD.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

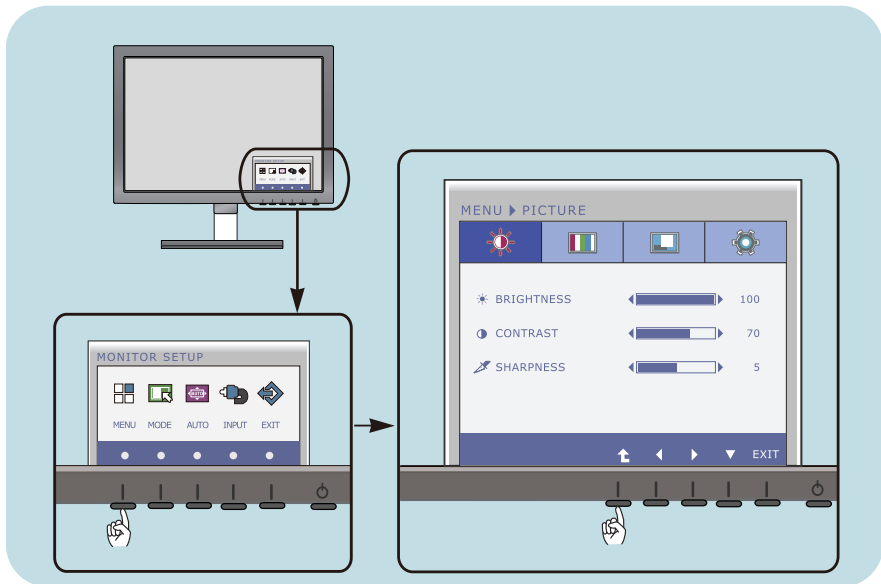


- 1 Tekan sembarang Tombol, kemudian akan muncul menu utama OSD.
- 2 Untuk mengakses kontrol, gunakan Tombol yang sesuai.
- 3 Gunakan Tombol (◀/▶) untuk menyetel gambar ke level yang diinginkan. Gunakan tombol (▼) untuk memilih item sub-menu lainnya.
- 4 Tekan tombol EXIT untuk keluar dari OSD.

Pengaturan Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

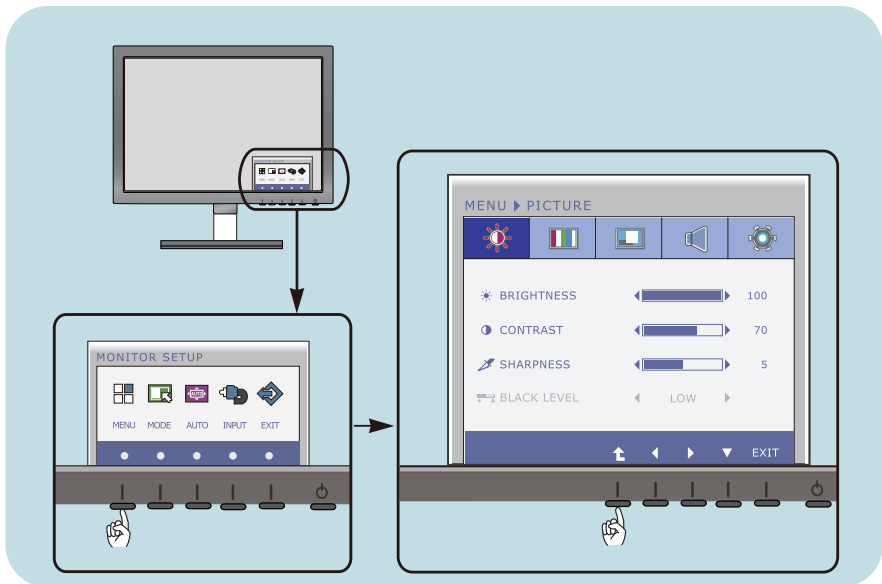

- 1 Tekan sembarang Tombol, kemudian akan muncul menu utama OSD.
- 2 Untuk mengakses kontrol, gunakan Tombol yang sesuai.
- 3 Gunakan Tombol (◀/▶) untuk menyetel gambar ke level yang diinginkan. Gunakan tombol (▼) untuk memilih item sub-menu lainnya.
- 4 Tekan tombol EXIT untuk keluar dari OSD.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

D-SUB : Input D-SUB (Sinyal analog)
DVI-D : Input DVI-D (Sinyal digital)
HDMI : Sinyal HDMI

Main menu	Sub-menu		Supported input	Description
PICTURE	BRIGHTNESS		D-SUB	Untuk menyesuaikan keterangan, kontras dan ketajaman layar
	CONTRAST		DVI-D	
	SHARPNESS		HDMI	
	BLACK LEVEL		HDMI	
COLOR	COLOR TEMP		D-SUB	Untuk menyesuaikan warna layar
	(PRESET) sRGB 6500K 7500K 8500K 9300K	(USER) RED GREEN BLUE	DVI-D	
			HDMI	
GAMMA				
DISPLAY	HORIZONTAL		D-SUB	Untuk menyesuaikan warna layar
	VERTICAL			
	CLOCK		D-SUB	Menyesuaikan frekuensi, penyesuaian kehalusan dan ketajaman layar
	PHASE			
OVERSCAN		HDMI		
VOLUME	VOLUME		HDMI	Untuk menyetel volume
OTHERS	LANGUAGE		D-SUB	Untuk menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna
	POWER INDICATOR		DVI-D	
			HDMI	
	WHITE BALANCE		D-SUB	
	FACTORY RESET		D-SUB	
MODE	F-ENGINE	NORMAL	DSUB	Untuk memilih atau menyesuaikan pengaturan gambar yang dikehendaki
		MOVIE	DVI-D	
		INTERNET		
		DEMO		
		STANDARD	HDMI	
		MOVIE		
		GAME		
		SPORTS		
		ORIGINAL	WIDE	DSUB
	RATIO	ORIGINAL	DVI-D	
			HDMI	
	PHOTO	NORMAL	DSUB	Untuk menyetel mode warna pada layar
	EFFECT	GAUSSIAN BLUR	DVI-D	
		SEPIA	HDMI	
		MONOCHROME		


CATATAN

- Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (18 hingga 31).

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T


E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

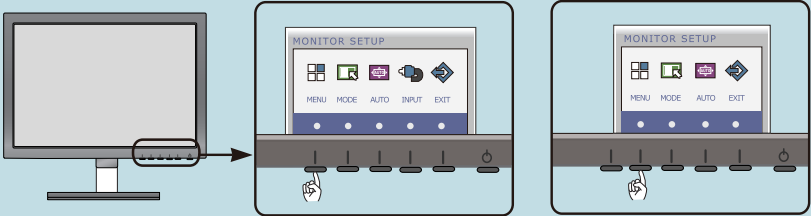

Tekan Tombol MENU, maka menu utama OSD akan muncul.

Nama Menu

Ikon

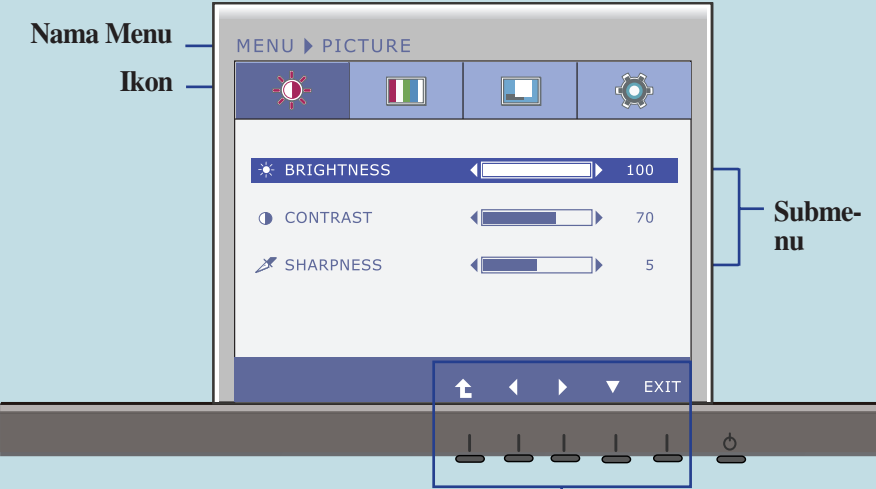

Submenu

Tip Tombol



- ↑ : Pindah ke menu di atasnya
- ◀▶ : Mengatur (Mengurangi/Meningkatkan)
- ▼ : Memilih submenu lainnya
- EXIT : Keluar

CATATAN

- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.


Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

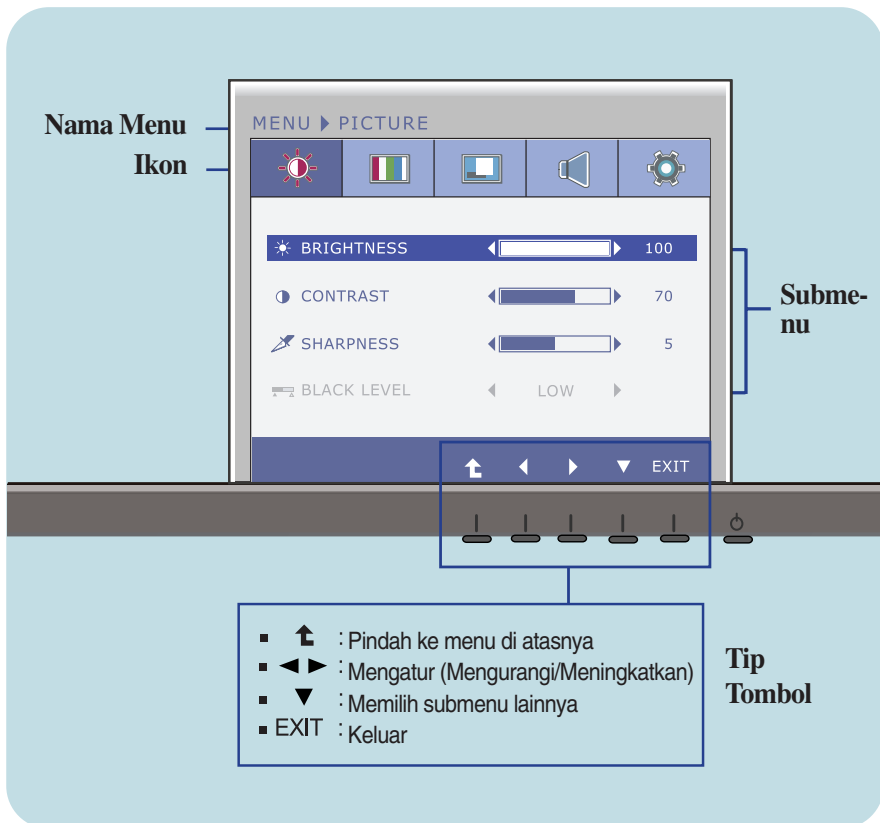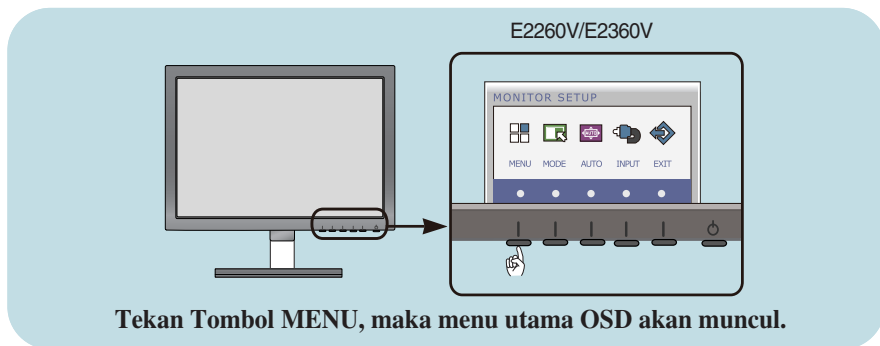

CATATAN

- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

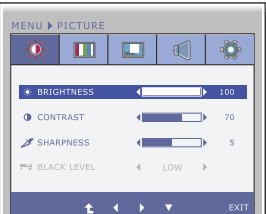Menu utama	Submenu	Deskripsi
 PICTURE (GAMBAR) E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T		BRIGHTNESS (TERANG) Untuk menyesuaikan terang layar. CONTRAST (KONTRAS) Untuk menyesuaikan kontras layar. SHARPNESS (KETAJAMAN) Sesuaikan ketajaman layar.
	E2260V/E2360V Input D-SUB/DVI-D	BLACK LEVEL (TINGKAT WARNA HITAM) Anda bisa menetapkan tingkat offset. Apabila memilih 'HIGH', layar akan menjadi cerah dan apabila memilih 'LOW' layar akan menjadi gelap. (hanya untuk Input HDMI)
	Input HDMI	* Offset? Seperti kriteria untuk sinyal video, ini adalah layar paling gelap yang dapat ditampilkan di monitor.
		
■ ↑ : Pindah ke menu di atasnya ■ ◀ : Kurangi ■ ▶ : Tingkatkan ■ ▼ : Memilih submenu lainnya ■ EXIT : Keluar		

Menu utama

Submenu

Deskripsi

COLOR (WARNA)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

Mode PRESET



COLOR TEMP Pilih PRESET atau USER untuk menyesuaikan warna layar.

PRESET

Memilih warna layar.

- sRGB: Setel warna layar yang sesuai dengan spesifikasi warna standar sRGB.
- 6500K hingga 7500K: Warna layar merah.
- 8500K hingga 9300K: Warna layar biru.

USER

RED(MERAH)

Mengatur tingkat warna merah Anda sendiri.

GREEN (HIJAU)

Mengatur tingkat warna hijau Anda sendiri.

BLUE(BIRU)

Mengatur tingkat warna biru Anda sendiri.

Mode USER



E2260V/E2360V

Mode PRESET



GAMMA



Tetapkan nilai gamma Anda sendiri. : 0 / 1 / 2


Di monitor, nilai gamma tinggi akan menghasilkan gambar cenderung memutih dan nilai gamma rendah akan menghasilkan gambar kehitaman.




Mode USER



-  : Pindah ke menu di atasnya
-  : Kurangi
-  : Tingkatkan
-  : Memilih submenu lainnya
- **EXIT** : Keluar

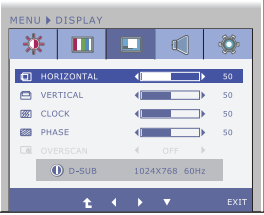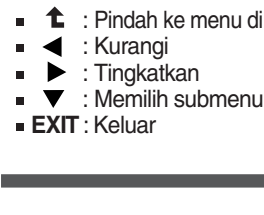Menu utama	Submenu	Deskripsi
 DISPLAY (TAMPILAN) E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Input D-SUB		HORIZONTAL (HORISONTAL) Untuk memindahkan gambar ke kanan dan ke kiri.
		VERTICAL (VERTIKAL) Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah.
		CLOCK (JAM) Untuk meminimalkan batang atau garis vertikal yang tampak pada latar belakang layar. Ukuran layar horizontal juga akan berubah.
		PHASE (FASE) Untuk menyesuaikan fokus tampilan. Memampukan Anda menghilangkan gangguan horizontal dan membersihkan atau mempertajam gambar karakter.
		OVERSCAN Menghilangkan gangguan yang mungkin muncul di tepi gambar saat disambungkan HDMI ke perangkat eksternal. Apabila dipilih ON [Aktif], ukuran gambar dikurangi untuk mencegah gangguan. Apabila dipilih OFF [Nonaktif], ukura gambar asli dipertahankan tanpa mempedulikan gangguan. (Hanya untuk Input HDMI)
Input D-SUB		
Input HDMI		
⬆ : Pindah ke menu di atasnya ⬅ : Kurangi ➡ : Tingkatkan ⬇ : Memilih submenu lainnya - EXIT : Keluar		

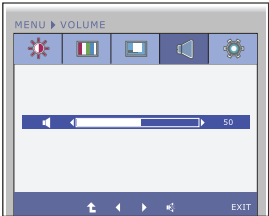Menu utama	Submenu	Deskripsi
	VOLUME	
E2260V/E2360V Input HDMI		
	VOLUME	Untuk menyesuaikan volume alat pendengar (earpon) (Hanya bagi masukan HDMI saja)
■  : Pindah ke menu di atasnya ■  : Kurangi ■  : Tingkatkan ■  : Diam ■ EXIT : Keluar		

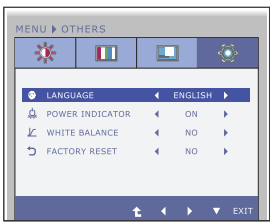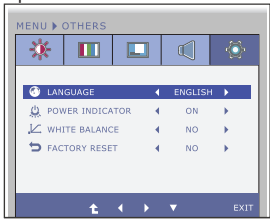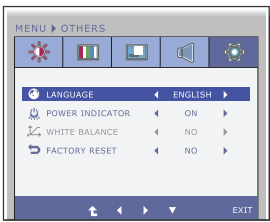Menu utama	Submenu	Deskripsi
 OTHERS (LAINNYA)		
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T Input D-SUB		
	LANGUAGE (BAHASA)	Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan.
Input HDMI/DVI-D 	POWER INDICATOR (INDIKATOR POWER)	Gunakan fungsi ini untuk menyetel indikator daya pada bagian depan monitor ke ON (HIDUP) atau OFF (MATI). Jika Anda menyetel ke OFF (MATI), ia akan mati. Jika Anda menyetel ke ON kapan saja, indikator daya akan hidup secara otomatis.
	WHITE BALANCE (KESEIMBANGAN PUTIH)	Bila output video card berbeda dengan spesifikasi yang disyaratkan, tingkat warna bisa menurun kualitasnya karena distorsi sinyal video. Dengan menggunakan fungsi ini, tingkat sinyal dipasang agar sesuai dengan tingkat output standar video card untuk memberikan gambar yang optimal. Aktifkan fungsi ini bila ada warna hitam dan putih pada layar.
E2260V/E2360V Input D-SUB		
	FACTORY RESET (RESET PABRIK)	Kembali ke pengaturan standar pabrik kecuali "LANGUAGE". Tekan tombol ◀, ▶ untuk segera menyetel ulang.
Input HDMI/DVI-D 		■ ↑ : Pindah ke menu di atasnya ■ ◀ : Kurangi ■ ▶ : Tingkatkan ■ ▼ : Memilih submenu lainnya ■ EXIT : Keluar


CATATAN

- Apabila tidak dapat meningkatkan gambar layar, kembalikan pengaturan ke default pabrik. Apabila perlu, jalankan fungsi WHITE BALANCE (IMBANGAN PUTIH) lagi. Fungsi ini hanya akan diaktifkan jika sinyal input adalah sinyal analog.

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

E1960T/E2060T/E2260T/E2360T
E2260V/E2360V

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

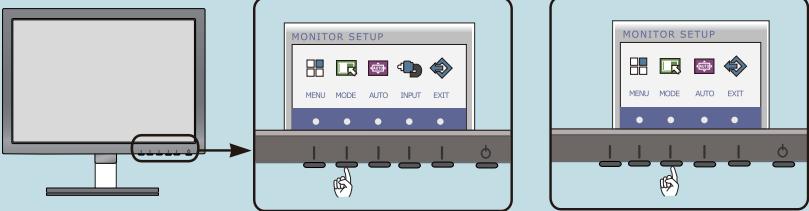

Tekan Tombol MODE, maka menu utama OSD akan muncul.

Nama Menu

Ikon

MODE ▶ f•ENGINE

NORMAL

MOVIE

INTERNET

DEMO

Submen-u

EXIT

Tip Tombol

↑ : Pindah ke menu di atasnya

◀▶ : Pindahkan




▼ : Memilih submenu lainnya

EXIT : Keluar




CATATAN



- OSD (On Screen Display) menu bahasa pada monitor bisa berbeda dari buku petunjuk.

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

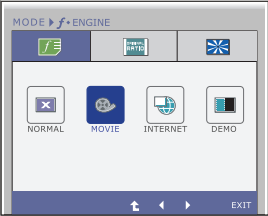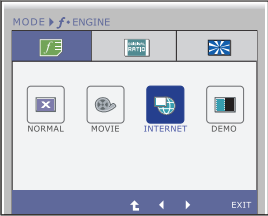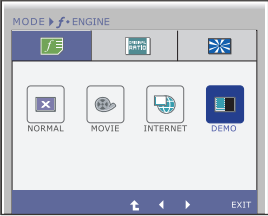Menu utama	Submenu	Deskripsi
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T		
	f•ENGINE	
	NORMAL	Pilih ini apabila Anda ingin menggunakan produk di lingkungan penggunaan yang paling umum.
	MOVIE	Pilih ini saat Anda menonton video atau film.
	INTERNET	Pilih ini apabila Anda bekerja di dokumen (Word dll.)
	DEMO	Hanya digunakan untuk iklan di toko. Layar akan dibagi untuk menampilkan mode standar di sebelah kiri dan mode video di sebelah kanan sehingga konsumen dapat melihat perbedaan setelah menerapkan mode video.




-  : Pindah ke menu di atasnya
-  : Pindahkan
- **EXIT** : Keluar

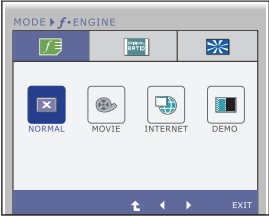
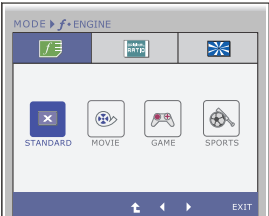
Menu utama	Submenu	Deskripsi
E2260V/E2360V		
		
Input D-SUB/DVI-D	NORMAL	Pilih apabila Anda ingin menggunakan produk di lingkungan penggunaan yang paling umum.
		
Input HDMI	STANDARD	Pilih apabila Anda ingin menggunakan video standar asli. * Dalam mode General (Standar), f•ENGINE tidak aktif.
		

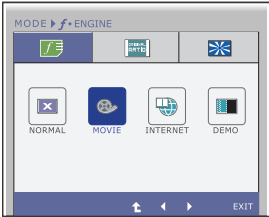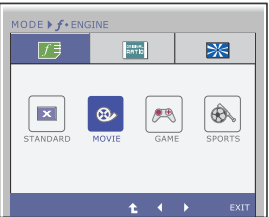Input D-SUB/DVI-D	MOVIE	Pilih apabila Anda menonton video atau film.
		
Input HDMI		
		


-  : Pindah ke menu di atasnya
-  : Pindahkan
- **EXIT** : Keluar

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

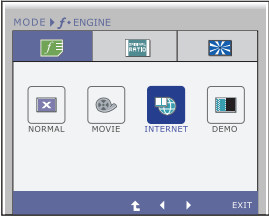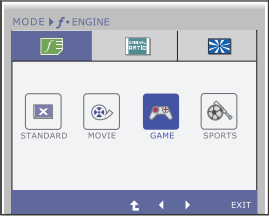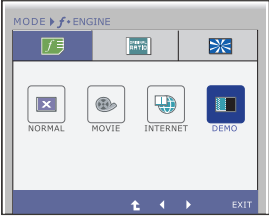Menu utama	Submenu	Deskripsi
Input D-SUB/DVI-D 	INTERNET	Pilih apabila Anda bekerja di dokumen (Word dll.)
Input HDMI 	GAME	Pilihlah apabila Anda bermain game.
Input D-SUB/DVI-D 	DEMO	Hanya digunakan untuk iklan di toko. Layar akan dibagi untuk menampilkan mode standar di sebelah kiri dan mode video di sebelah kanan sehingga konsumen bisa melihat perbedaan setelah menerapkan mode video.
Input HDMI 	SPORTS	Pilih apabila Anda menyaksikan olahraga umum.
⬆ : Pindah ke menu di atasnya ⬅, ➡ : Pindahkan - EXIT : Keluar		

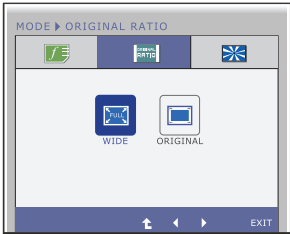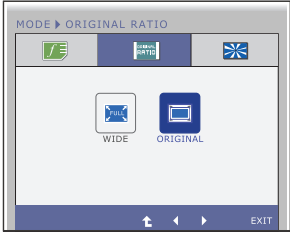Menu utama	Submenu	Deskripsi
	ORIGINAL RATIO (ASLI RASIO)	
	WIDE (LEBAR)	Pindah ke mode layar penuh berdasarkan sinyal gambar input.
	ORIGINAL (ASLI)	Mengubah rasio sinyal gambar input ke rasio asli. * Fungsi ini hanya bekerja apabila resolusi input kurang dari rasio monitor (16:9).

-  : Pindah ke menu di atasnya
-  : Pindahkan
- **EXIT** : Keluar

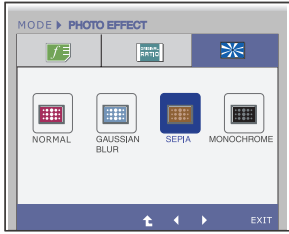Menu utama	Submenu	Deskripsi
	PHOTO EFFECT	NORMAL Fungsi Photo Effect (Efek Foto) dinonaktifkan.
		
	GAUSSIAN BLUR (BURAM GAUSS)	Menu ini untuk mengubah layar menjadi lebih berwarna dan halus.
	SEPIA	Menu ini untuk mengubah layar ke nada warna Sepia (warna coklat).
	MONO-CHROME (MONO-KROM)	Menu ini mengubah layar ke nada Abu-abu (Gambar hitam dan putih).

-  : Pindah ke menu di atasnya
-  : Pindahkan
- **EXIT** : Keluar

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah kabel daya layar telah disambungkan?● Apakah lampu indikator Power menyala?● Apakah indikator power berkedip?● Apakah Anda melihat pesan "OUT OF RANGE" pada layar?● Apakah Anda melihat pesan "CHECK SIGNAL CABLE " pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Periksa dan lihat apakah daya kabel telah disambungkan ke stopkontak daya dengan benar.• Tekan tombol Power.• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar.• Coba nyalakan PC.• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian "Spesifikasi" dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali.• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali. |
|---|---|

Apakah Anda melihat pesan "OSD LOCKED" pada layar?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda melihat "OSD LOCKED" saat Anda menekan tombol MENU? | <ul style="list-style-type: none">• Anda dapat menyimpan pengaturan kendali berjalan, sehingga tidak dapat diubah secara tidak sengaja. Anda dapat membuka kontrol OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU selama beberapa detik. Pesan "OSD UNLOCKED" akan muncul. |
|---|--|

Gambar tampilan salah

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Posisi Tampilan salah. ● Pada latar belakang layar, tampak batang atau garis vertikal. ● Setiap gangguan horisontal yang muncul pada gambar atau karakter tidak ditunjukkan secara jelas. | <ul style="list-style-type: none"> • Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon posisi H dan posisi V pada tampilan layar. • Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon CLOCK pada tampilan layar. • Tekan tombol AUTO untuk menyesuaikan secara otomatis gambar tampilan Anda ke pengaturan yang ideal.
Bila hasilnya tidak memuaskan, sesuaikan posisi gambar dengan menggunakan ikon PHASE pada tampilan layar. • Periksa Control Panel --> Display --> Settings dan sesuaikan tampilan ke resolusi yang direkomendasikan atau sesuaikan gambar tampilan ke pengaturan yang ideal. Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli). |
|--|--|

PENTING

- Periksa **Control Panel --> Display --> Settings** dan lihat apakah frekuensi atau resolusinya berubah. Bila ya, sesuaikan kembali video card ke resolusi yang direkomendasikan.
- Apabila resolusi yang disarankan (resolusi optimal) tidak dipilih, huruf mungkin akan nampak kabur dan layar mungkin akan meredup, terpotong, atau mengalami bias. Pastikan Anda memilih resolusi yang disarankan.
- Metode pengaturan bisa berbeda berdasarkan komputer dan O/S (Sistem operasi), dan resolusi yang disebutkan di atas mungkin tidak didukung oleh performa kartu video. Dalam hal ini, harap tanyakan kepada pabrik pembuat komputer atau kartu video.

Gambar tampilan salah

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Warna layar mono atau abnormal. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah kabel sinyal tersambung dengan benar dan gunakan obeng untuk mengencangkannya bila perlu.• Pastikan video card dimasukkan dengan benar ke lubangnya.• Pasang pengaturan warna ke lebih tinggi dari 24 bit (warna asli) pada Control Panel - Settings. |
| <ul style="list-style-type: none">● Layar berkedip. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah layar diatur ke mode interlace dan bila ya, ubah ke resolusi yang direkomendasikan. |

Apakah Anda melihat pesan "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found"?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Apakah Anda telah memasang monitor driver? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lg.com.• Pastikan untuk memeriksa apakah video card mendukung fungsi Plug&Play. |
|---|--|

Fungsi Audio tidak bekerja

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Picture OK & No sound (Gambar OK & Tiada Suara). | <ul style="list-style-type: none">• Periksa apakah volume "0".• Periksa apakah suara dibisukan.• Kabel HDMI diinstal dengan benar.• Kabel headphone diinstal dengan benar.• Periksa format suara. Tidak mendukung ke format suara dikompresi. |
|---|---|

Monitor	47,0 cm (18,5 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pitch piksel)	
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC2AB	
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 17 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	44,20 cm (17,40 inci)
	Tinggi	35,53 cm (13,99 inci)
	Dalam	16,20 cm (6,38 inci)
Berat (Tidak termasuk kemasan)		1,8 kg (3,97 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°	
Input Listrik	12 V  2,0 A	
Adaptor AC-DC	Tipe ADS-24S-12 1224G*, diproduksi oleh HONOR Electronic	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	47,0 cm (18,5 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah Digital	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 17 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W	
Dimensi & Berat		Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	44,20 cm (17,40 inci)	44,20 cm (17,40 inci)
	Tinggi	35,53 cm (13,99 inci)	35,10 cm (13,82 inci)
	Dalam	16,20 cm (6,38 inci)	3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)		1,8 kg (3,97 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°		
Input Listrik	12 V  2,0 A		
Adaptor AC-DC	Tipe ADS-24S-12 1224G*, diproduksi oleh HONOR Electronic		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (☐), Terpisah (☐)		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN

■ Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	50,8 cm (20,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC2AB		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 21 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W	
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk	
	Lebar Tinggi Dalam	47,40 cm (18,66 inci) 37,30 cm (14,69 inci) 16,20 cm (6,38 inci)	47,40 cm (18,66 inci) 36,88 cm (14,52 inci) 3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)		2,0 kg (4,41 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°		
Input Listrik	12 V  2,0 A		
Adaptor AC-DC	Tipe ADS-24S-12 1224G*, diproduksi oleh HONOR Electronic		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah ()		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN
■ Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	50,8 cm (20,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah Digital	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2AB		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	:	21 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensi & Berat		Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	47,40 cm (18,66 inci)	47,40 cm (18,66 inci)
	Tinggi	37,30 cm (14,69 inci)	36,88 cm (14,52 inci)
	Dalam	16,20 cm (6,38 inci)	3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)		2,0 kg (4,41 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°		
Input Listrik	12 V $\equiv$ 2,0 A		
Adaptor AC-DC	Tipe ADS-24S-12 1224G*, diproduksi oleh HONOR Electronic		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah ()		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	54,6 cm (21,5 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pitch piksel)	
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC2AB	
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 26 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk Lebar 50,88 cm (20,03 inci) Tinggi 39,24 cm (15,45 inci) Dalam 17,20 cm (6,77 inci) Dudukan tidak termasuk 50,88 cm (20,03 inci) 38,74 cm (15,25 inci) 3,10 cm (1,22 inci) Berat (Tidak termasuk kemasan) 2,3 kg (5,07 pon)	
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°	
Input Listrik	12 V  3,0 A	
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (☐), Terpisah (☐)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	54,6 cm (21,5 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah Digital	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 26 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W	
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk		Dudukan tidak termasuk
	Lebar	50,88 cm (20,03 inci)	50,88 cm (20,03 inci)
	Tinggi	39,24 cm (15,45 inci)	38,74 cm (15,25 inci)
	Dalam	17,20 cm (6,77 inci)	3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)		2,3 kg (5,07 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°		
Input Listrik	12 V  3,0 A		
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengoperasian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah ()		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	54,6 cm (21,5 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pitch piksel)	
Input Sync	Frekuensi Horisontal	Analog,Digital: 30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) HDMI: 30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	Analog,Digital: 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) HDMI: 56 Hz hingga 61 Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	Sinkron Terpisah., Digital
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin Konektor DVI - D (Digital) Konektor HDMI 19 pin
	Bentuk Input	Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital, HDMI
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Analog,Digital,HDMI)	
Konsumsi Listrik	Mode On	: 26 W(Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1,0 W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 0,5 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk Lebar 50,88 cm (20,03 inci) Tinggi 39,24 cm (15,45 inci) Dalam 17,20 cm (6,77 inci)	Dudukan tidak termasuk 50,88 cm (20,03 inci) 38,74 cm (15,25 inci) 3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan) 2,3 kg (5,07 pon)	
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°	
Input Listrik	12 V $\equiv$ 3,0 A	
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian	
	Temperatur	10 °C hingga 35 °C
	Kelembaban	10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi
	Kondisi Penyimpanan	
	Temperatur	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembaban	5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	58,4 cm (23,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pitch piksel)	
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm)
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC2AB	
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	: 30 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar Tinggi Dalam	54,23 cm (21,35 inci) 41,20 cm (16,22 inci) 17,20 cm (6,77 inci)
Berat (Tidak termasuk kemasan)		2,6 kg (5,73 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°	
Input Listrik	12 V  3,0 A	
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	58,4 cm (23,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pitch piksel)		
Input Sync	Frekuensi Horizontal Frekuensi Vertikal Bentuk Input	30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) Sinkron Terpisah Digital	
Input Video	Input Sinyal Bentuk Input	Konektor D-Sub 15 pin RGB Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital	
Resolusi	Maksimum Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz	
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)		
Konsumsi Listrik	Mode On Modus Sleep [Tidur] Modus Off [Tidak Aktif]	:	30 W(Jenis) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Dimensi & Berat		Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	54,23 cm (21,35 inci)	54,23 cm (21,35 inci)
	Tinggi	41,20 cm (16,22 inci)	40,83 cm (16,07 inci)
	Dalam	17,20 cm (6,77 inci)	3,10 cm (1,22 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)		2,6 kg (5,73 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°		
Input Listrik	12 V $\equiv$ 3,0 A		
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics		
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengopersian Temperatur Kelembaban Kondisi Penyimpanan Temperatur Kelembaban	10 °C hingga 35 °C 10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi -20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah ()		
Kabel listrik	Jenis lubang listrik		

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Monitor	58,4 cm (23,0 inci) LCD Panel Datar Matriks TFT Aktif Lapisan Anti Kilau Ukuran diagonal nampak : 54,686 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pitch piksel)	
Input Sync	Frekuensi Horisontal	Analog,Digital: 30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis) HDMI: 30 kHz hingga 83 kHz (Otomatis)
	Frekuensi Vertikal	Analog,Digital: 56 Hz hingga 75 Hz (Otomatis) HDMI: 56 Hz hingga 61 Hz (Otomatis)
	Bentuk Input	Sinkron Terpisah., Digital
Input Video	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin Konektor DVI - D (Digital) Konektor HDMI 19 pin
	Bentuk Input	Analog (0,7Vp-p/75ohm), Digital, HDMI
Resolusi	Maksimum	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
	Rekomendasi	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Analog,Digital,HDMI)	
Konsumsi Listrik	Mode On	: 30 W(Jenis)
	Modus Sleep [Tidur]	≤ 1,0 W
	Modus Off [Tidak Aktif]	≤ 0,5 W
Dimensi & Berat	Dudukan termasuk	Dudukan tidak termasuk
	Lebar	54,23 cm (21,35 inci)
	Tinggi	41,20 cm (16,22 inci)
	Dalam	17,20 cm (6,77 inci)
	Berat (Tidak termasuk kemasan)	2,6 kg (5,73 pon)
Kisaran	Miring : -5° hingga 15°	
Input Listrik	12 V $\equiv$ 3,0 A	
Adaptor AC-DC	Tipe FSP036-DGAA1, diproduksi oleh FSP Electronic atau tipe LCAP07F, diproduksi oleh Lien change Electronics	
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengoperasian	10 °C hingga 35 °C
	Temperatur	10 % hingga 80 % tanpa Kondensasi
	Kelembaban	
	Kondisi Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Temperatur	5 % hingga 90 % tanpa Kondensasi
	Kelembaban	
Penyangga Kemiringan	Bersatu (), Terpisah (O)	
Kabel listrik	Jenis lubang listrik	

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi) - INPUT D-sub (Analog) / DVI-D (Digital)

E1960S/E1960T

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Mode Rekomendasi

E2060S/E2060T

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Mode Rekomendasi

E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Mode Rekomendasi

INPUT Video HDMI

■ E2260V/E2360V

Mode Tampilan (Resolusi)		Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	480p	31,50	60
2	576p	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720p	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

Mode	Warna LED
Mode On	Biru Muda
Modus Sleep [Tidur]	Merah
Modus Off [Tidak Aktif]	Tidak menyala



Pastikan membaca Tindakan Pencegahan sebelum menggunakan produk.

Simpan Panduan bagi Pengguna (CD) ini di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa mendatang.

Model dan nomor seri ada di bagian belakang unit dan pada salah satu sisi unit. Catat data ini saat Anda membutuhkan layanan.

MODEL _____

SERI _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.