



ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.



CE0168

Guida per l'utente

LG-T500

P/N : MFL67202014 (1.0)

www.lg.com

Guida per l'utente di LG-T500

- Italiano

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete



- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.		Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza minima di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.		

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.

Simbolo	Descrizione
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.		Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.

Simbolo	Descrizione
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.

Simbolo	Descrizione
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo

SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo.

Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 1.07 W/kg.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.761 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission

(USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.97 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0.32 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm (0,79 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm (0,79 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

*** Note e precauzioni stabiliti dalla FCC**

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Nota

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

 **ATTENZIONE:** usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).

- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati. Lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Installazione della scheda SIM e della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!


La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la

scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

- 1 Rimuovere il coperchio posteriore.
- 2 Rimuovere la batteria.
- 3 Inserire la scheda SIM.
- 4 Inserire la batteria.
- 5 Ricollocare il coperchio posteriore.
- 6 Caricare la batteria.

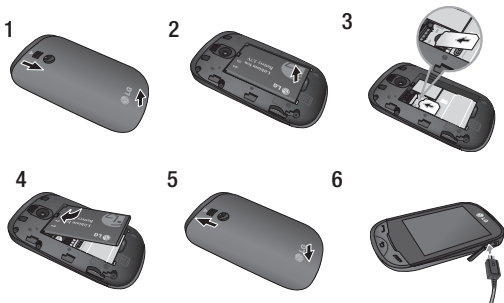

Componenti del telefono



Tasto di accensione/blocco

- Consente di accendere o spegnere il display esercitando una breve pressione.
- Consente di accendere/ spegnere il telefono esercitando una pressione prolungata.



Connettore vivavoce o auricolare stereo

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il dispositivo LG-T500 torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono LG-T500 cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

Apertura di applicazioni



Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona.


Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, ad esempio il registro chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.

Chiamate



Composizione di una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare una chiamata.


SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore del display e immettere le prime lettere del contatto da chiamare utilizzando i tasti numerici.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona di chiamata accanto al contatto da chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto  per rispondere alla chiamata. Per disattivare la suoneria, toccare la scheda Silenzioso nella scheda Silenzioso nella schermata di avviso. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare la scheda Rifiuta per rifiutare una chiamata in arrivo nella schermata di avviso.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nel menu **Impostazioni**.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**.
 - **Rifiuta chiamate** - spostare l'interruttore a sinistra su ON. È possibile toccare Rifiuta per scegliere tutte le chiamate,

contatti specifici o gruppi di chiamate provenienti da numeri non registrati (cioè non presenti nei contatti).

- **Invio mio numero** - scegliere se visualizzare il proprio numero durante una chiamata in uscita.
- **Richiamata automatica** - spostare l'interruttore a sinistra su ON o a destra su OFF.
- **Modalità risposta**

Solo tasto INVIO: consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo soltanto il tasto .

Qualsiasi tasto: consente di rispondere a una chiamata in arrivo premendo qualsiasi tasto, a eccezione di .

- **Avviso durata** - spostare l'interruttore a sinistra su ON se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

- **Modo risposta BT** -
selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare **Telefono** per rispondere alla chiamata premendo il relativo tasto.
- **Salva nuovo numero** -
selezionare **Sì** o **No** per salvare un nuovo numero.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Toccare **Contatti**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Contatti**, quindi **Aggiungi**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nella **memoria interna** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto.
- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due diversi indirizzi e-mail per contatto.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi.
- 7 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.

Toccare il **tasto Opzioni**  e **Impostazioni**.

- **Visualizza nome** - consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.
- **Tipo Vista** - consente di scegliere se visualizzare **Nome** o **Nome e numero** di un contatto.
- **Copia** - consente di copiare i contatti dalla SIM al telefono o viceversa. È possibile copiare un contatto alla volta o tutti i contatti contemporaneamente.
- **Sposta** - questa opzione funziona allo stesso modo di Copia, ma il contatto viene memorizzato solo nella nuova posizione. Di conseguenza,

se si sposta un contatto dalla scheda SIM alla memoria interna, tale contatto verrà eliminato dalla SIM.

- **Invia tutti i contatti via Bluetooth** - consente di inviare tutti i contatti a un altro telefono tramite Bluetooth.
- **Backup contatti/Ripristina contatti** - consente di salvare o ripristinare i dati relativi ai contatti in un'altra posizione di memorizzazione.
- **Elimina tutti i contatti** - consente di eliminare tutti i contatti. Toccare Sì se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Messaggi

Il telefono LG-T500 unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare **Messaggi** nel menu. Toccare **Scrivi messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **A** nella parte superiore del display per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Al termine, toccare **Invia**.

ATTENZIONE:

se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando , quindi **Modo inserimento**. Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tasti numerici** come metodo di inserimento. Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo. Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.


Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono LG-T500 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre.

Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella schermata Applicazione.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando . È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi**, quindi toccare **Impostazioni**.

Selezionare **SMS**.

Centro SMS - consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi rimarranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e,

di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - consente di inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi**, **Impostazioni** e **MMS**.

Modalità ricezione - Consente di selezionare **Rete locale** o **In roaming**. Se si seleziona **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - consente di scegliere se richiedere e/o consentire il rapporto di consegna.

Rapporto di lettura - consente di scegliere se richiedere e/o consentire una risposta.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Durata pagina - consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

Allegato non supportato - consente di decidere se l'allegato non supportato è proibito.

Tempi di consegna - consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungerne uno nuovo.

Servizi Social network (SNS)

Il telefono LG-T500 dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire i social network.

NOTA: la funzione SNS è un'applicazione che trasmette una grande quantità di dati. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Facebook (SNS continuo)

Home: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire il commento sul nuovo stato o controllare quello degli altri.

Profilo: è possibile selezionare Bachecca > Aggiornamenti di stato e scrivere lo stato corrente. Vedere i dettagli info e aggiornare la foto toccando Album > Carica foto.

Amici: consente di cercare gli amici su Facebook utilizzando Ricerca.

Messaggio: è possibile visualizzare la cartella Ricevuti/ Inviati e scrivere un messaggio nel social network.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Toccare il menu **Fotocamera**.
- 2 Quando la fotocamera mette a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra del display per scattare la foto.

SUGGERIMENTO: per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

La foto scattata

viene visualizzata sul display. Sono disponibili le seguenti opzioni:


Toccare .


Caricamento - toccare questa opzione caricamento la foto.


Invia - toccare questo tasto per inviare la foto come messaggio, e-mail o via Bluetooth.

Imposta come - toccare questa opzione per impostare un'immagine sul display (sfondo schermata Home, sfondo blocco schermo, immagine contatto).


Modifica - toccare questa opzione per modificare la foto.

 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria

Bilanciamento - consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Multiscatto - inquadrare il soggetto desiderato nel mirino e premere il pulsante di acquisizione nel modo usuale. La fotocamera effettuerà scatti in rapida successione.

Autoscatto - l'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Modo notte - utile in ambienti con scarsa luminosità.

Seleziona memoria - consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del telefono o nella memoria esterna.

Mostra immagine acquisita - consente di scegliere Sì per controllare l'immagine appena acquisita.





Tono scatto - è possibile selezionare suono ON/OFF per lo scatto dell'immagine (suono otturatore)

Reset impostazioni - consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video

Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 1 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 2 Premere il punto rosso .
- 3 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **● Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 4 Per mettere in pausa il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 5 Toccare  sul display.

Dopo l'acquisizione di un video


Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a otto icone sul lato destro e sinistro.


 Per riprodurre il video.


Sono disponibili le seguenti opzioni:

Toccare .


Invia - toccare questa opzione per inviare il video come **Messaggio, E-mail** o tramite **Bluetooth**.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **OK**.

Effetti - consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Bilanciamento - il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere fra Normale e MMS per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Selezione memoria - consente di scegliere se salvare i video nella memoria telefono o nella memoria esterna.

Reset impostazioni - consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

Musica

Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani- consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo dati.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano collegati l'uno all'altro.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Gestione dei file

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una memoria esterna consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali toccando **Personale**.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi.

Radio FM

Il telefono LG-T500 dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM**, quindi toccare .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**, quindi le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Applicazione

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare **Aggiungi**.

Impostazione della sveglia

- 1 Toccare **Sveglia**.
- 2 Toccare **Aggiungi**; in questo modo, è possibile impostare e salvare la sveglia nel menu.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare **Calcolatrice** nella schermata Multimedia.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

Conversione di un'unità

- 1 Toccare **Convertitore** nella schermata Applicazione.
- 2 Scegliere una delle seguenti opzioni per la conversione: Valuta, Area, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità.

- 3 Selezionare l'unità e immettere il valore per cui si intende effettuare la conversione.

Il Web

Il **Browser** consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro, direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

- 1 Toccare il **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Home**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

NOTA: la connessione a questo servizio e il download di contenuti implicano costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Accesso ai Servizi Google

Da questa applicazione è possibile lanciare i Servizi Google. Toccare **Google** nella schermata Multimedia.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili


È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo toccando la schermata Multimedia.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di Suoneria, Volume, Suoneria messaggi e molto altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono LG-T500 in base alle proprie esigenze.

Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi scorrere fino a individuare **Telefono**.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare **Connettività**.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se il dispositivo **Bluetooth** è stato già associato, il telefono LG-T500 non esegue la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**.

In caso contrario, il telefono LG-T500 esegue la ricerca di altri dispositivi **Bluetooth** raggiungibili.

- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.


Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare Sì per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

SUGGERIMENTO

- 1 Quando si utilizza un auricolare Bluetooth, i profili A2DP e AVRCP non sono supportati durante la riproduzione di video. Ciò significa che non sarà possibile ascoltare la suoneria video per viene utilizzato un auricolare Bluetooth.
- 2 La funzionalità di trasferimento file Bluetooth viene bloccata quando sono in uso alcune applicazioni. (Chiamata vocale, Fotocamera/ Videocamera, Lettore audio, UMS/PCSync)

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, Selezionare  e scegliere **Impostazioni**.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono LG-T500 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono LG-T500 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito <http://opensource.lge.com/>. Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie



Batteria



NOTA



- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento) +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T500	
Trade Name	LG	
		CE0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006		
EN 301 511 v9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	28, Mar, 2011
LG Electronics Inc. - EU Representative Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

