



ไทย
ENGLISH



คู่มือการใช้
GD350



CE0168

P/N : MMBB0366916 (1.0) 

www.lg.com

โปรแกรมรับรองผลิตภัณฑ์ LG

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ
ขณะนี้ บริษัท LG ได้ดำเนินงานตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
ทาง LG เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกเสีย
แบบจากตลาดลักลอบนำเข้าสินค้ารวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้
รับบริการทางด้านบริการประกันสินค้าอย่างเป็นทางการ
เพื่อให้ แน่ใจ ว่าโทรศัพท์ของท่าน เป็นผลิตภัณฑ์แท้จากทาง LG,
หนึ่งขอความพรมอด้วย IMEI เครื่อง จะถูกส่งมายัง บริษัท LG
โดยอัตโนมัติ นับตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และเริ่มใช้บริการ
ทั้งนี้ LG จะเป็นผู้ชำระค่าบริการ SMS สำหรับโปรแกรมตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับสิทธิพิเศษ ท่านจะได้รับสิทธิในการต่อระยะเวลาการ
รับประกันฟรีเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือน โดยสิทธิพิเศษนี้ครอบคลุม
เฉพาะการรับประกันตัวเครื่อง ไม่รวมแบตเตอรี่ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ.
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณได้รับการตรวจสอบและรับรอง
คุณจะได้รับข้อความรับรอง "โทรศัพท์เครื่องนี้ คือผลิตภัณฑ์
จากบริษัท LG"

โดยทุกหมายเลข IMEI ที่ส่งถึงบริษัท LG สามารถยืนยันได้ว่า
จะได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า อันเนื่อง จากขอบบกรองจาก
มาตรฐานในขั้นตอนการผลิต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานใน
การซื้อหรือ บัตรรับประกันสินค้า นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์

Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.

For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Bluetooth QD ID B016112

คู่มือผู้ใช้ GD350 — ไทย

ขอแสดงความยินดีที่คุณซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GD350 ของ LG ซึ่งทันสมัยและมีขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้ทำงานด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบดิจิทัลใหม่ล่าสุด

คู่มือนี้จะช่วยให้คุณทำความรู้จักโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ ซึ่งจะให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์ของคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ของคุณ



เริ่มทำความรู้จักกับโทรศัพท์ของคุณ

หน้าจอหลัก

ปุ่มเลือก

ปุ่มแต่ละปุ่มจะมีการทำงานตามขอความบนหน้าจอที่อยู่บนปุ่มนั้นๆ

ปุ่ม OK

ตัวเลือกเมนูและยืนยันการดำเนินการ

ปุ่มเพลง

ไปยังฟังก์ชันเพลงโดยตรง

ปุ่มโทร

เพื่อโทรออกและรับสายเรียกเขา

ปุ่มนาฬิกา

เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ต่างๆอย่างรวดเร็ว

ปุ่มกล้องถ่ายรูป

ไปยังฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปทันที

ปุ่มวางสาย/
เปิดปิดเครื่อง

วางสายหรือปฏิเสธสายเรียกเขา เปิด/ปิดโทรศัพท์กลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณใช้เมนู





ชุดหูฟัง/เครื่องชาร์จ/
ช่องเสียบสายเคเบิล
USB



ปุ่มปรับระดับเสียง
ช่องเสียบการ์ดหน่วย
ความจำ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ
ยกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำขึ้น
และใส่การ์ด micro SD โดย
ให้พื้นที่หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง
ปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ
จนเข้าที่
ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ
ให้ดันที่การ์ดเบาๆ
ดังแสดงในภาพ



หมายเหตุ: การ์ดหน่วยความจำ
เป็นอุปกรณ์เสริม

การฟอร์แมตการ์ดหน่วย ความจำ

จากหน้าจอหลักของคุณ กด
เมนู แล้วเลือก **ตั้งค่า**
เลือก **ข้อมูลความจำ** เลือก
ความจำการด แล้วกด
ฟอร์แมต และป้อนรหัสป้องกัน
คำเตือน: เมื่อคุณฟอร์แมตการ์ด
หน่วยความจำข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกลบ

การใส่ซิมการ์ดและการชาร์จแบตเตอรี่

การใส่ซิมการ์ด


เมื่อคุณสมัครใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะ
ได้รับซิมการ์ดพร้อมรายละเอียดการสมัครขอรับบริการ
เช่น PIN ของคุณบริการเสริม
ที่มีให้เลือกใช้ได้ และอื่นๆ

ข้อสำคัญ!

> ซิมการ์ดอาจชำรุดเสียหายได้ง่ายหากถูกขูดขีดหรือหักงอ ดังนั้น
จึงควรใช้งาน ใส่ หรือถอดการ์ด
ด้วยความระมัดระวัง เก็บซิมการ์ด
ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก

ภาพประกอบ

- 1 เปิดฝาปิดแบตเตอรี่
- 2 ถอดแบตเตอรี่ออก
- 3 ใส่ซิมการ์ด
- 4 ใส่แบตเตอรี่
- 5 ปิดฝาครอบแบตเตอรี่
- 6 ชาร์จแบตเตอรี่

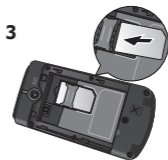

คำเตือน: ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เนื่องจากอาจ
ทำให้เครื่องเสียหายได้

แผนผังเมนู

1. ข้อความ

- 1.1 สร้างข้อความ
- 1.2 ถอดเข้า
- 1.3 เมล์บอกซ์
- 1.4 ร่าง
- 1.5 ถอดออก
- 1.6 รายการที่ส่ง
- 1.7 รายการที่บันทึกไว้
- 1.8 อีโมติคอน
- 1.9 ตั้งค่าข้อความ

2. รายชื่อ

- 2.1 รายชื่อ
- 2.2 ตั้งค่า
- 2.3 กลุ่ม
- 2.4 โทรด่วน
- 2.5 เบอร์บริการ
- 2.6 เบอร์ส่วนตัว
- 2.7 นามบัตร

3. บันทึกการโทร

- 3.1 บันทึกการโทร
- 3.2 สายไม่ได้รับ
- 3.3 สายที่ได้รับ
- 3.4 เบอร์ที่ติดต่อ
- 3.5 เวลาโทร
- 3.6 ตัวนับข้อมูลแพ็คเกจ
- 3.7 ค่าโทร

4. ตั้งค่า

- 4.1 โปรไฟล์
- 4.2 หน้าจอ
- 4.3 วันที่และเวลา
- 4.4 การเชื่อมต่อ
- 4.5 การโทร
- 4.6 โทรศัพท์
- 4.7 เครือข่าย
- 4.8 โปรไฟล์อินเทอร์เน็ต
- 4.8 จุดเชื่อมต่อ
- 4.9 เชื่อมต่อ
Packet data
- 4.10 ระบบป้องกัน
- 4.11 ข้อมูลหน่วยความจำ
- 4.12 เรียกคืนการตั้งค่า

5. คลังภาพ

- 5.1 การ์ดความจำ
- 5.2 ภาพ
- 5.3 เสียงส่วนตัว
- 5.4 วิดีโอ
- 5.5 เกมส์ & แอปฯ
- 5.6 อื่นๆ

6. มีเดีย

- 6.1 กล้องถ่ายรูป
- 6.2 วิดีโอ
- 6.3 เพลง
- 6.4 วิทยุ FM
- 6.5 บันทึกเสียง
- 6.6 สร้างริงโทน

7. สมุดบันทึก

- 7.1 นาฬิกาปลุก
- 7.2 ปฏิทิน
- 7.3 รายการสิ่งที่ต้องทำ
- 7.4 บันทึก
- 7.5 บันทึกกลับ
- 7.6 สมุดบันทึก
- 7.7 เครื่องคำนวณ
BMI
- 7.8 เครื่องคิดเลข
- 7.9 นาฬิกาจับเวลา
- 7.10 ตัวคั่นหาวันที่
- 7.11 ตัวแปลงหน่วย
- 7.12 เวลาทั่วโลก
- 7.13 ไปที่
- 7.14 บริการพิมพ์
- 7.15 ตั้งค่า

8. แอปพลิเคชัน

- 8.1 เกมส์ & แอปฯ
- 8.2 ตั้งค่า

9. เว็บบ


- 9.1 โชม
- 9.2 บุ๊คมาร์ค
- 9.3 เว็บบแอตเตอเรสล่าสตุ
- 9.4 ตั้งค่า
- 9.5 ไปที่แอตเตอเรส
- 9.6 เพจที่บันทึก

การโทร

การโทรออก

1 ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด หากต้องการลบที่ละหมายเลข ให้กด **ลบ**

2 กด  เพื่อเริ่มการโทร

3 หากต้องการวางสาย ให้กด 

เคล็ดลับ! ในการป้อน + เมื่อโทรออกต่างประเทศ ให้กด ปุ่ม **0** คางไว้

เคล็ดลับ! ในการควบคุมระดับเสียงระหว่างการใช้สาย ให้กดปุ่มปรับระดับเสียง

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

1 เลือก **ชื่อ** จากหน้าจอหลัก


2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดยใช้ปุ่มกด

3 เลือก **ต่อสาย** จาก **ตัวเลือก** หรือกด  เพื่อเริ่มการโทร


การรับสายและการปฏิเสธสายเรียกเขา


เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กด  เพื่อรับสาย

ในการปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ ขณะเสียงเรียกเขาดังขึ้น เพียงแค่เลือก **เงียบ** วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์ หากคุณลืมเปลี่ยนรูปแบบเป็น **เงียบ**

เมื่ออยู่ในห้องประชุม กด  หรือเลือก **ปฏิเสธ** เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

การใช้ลำโพง

ระหว่างการใช้สาย คุณสามารถใช้ลำโพงได้โดยกด  และคุณสามารถใช้เครื่องเป็นแบบแฮนด์ฟรีได้

หากใช้งานลำโพง ให้กด  อีกครั้งเพื่อกลับไปใช้โหมดการสนทนาของเครื่องตามปกติ

โทรด่วน

กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ**
แล้วเลือก **โทรด่วน**

คุณสามารถกำหนดหมายเลข
โทรด่วนให้กับรายชื่อที่คุณโทร
หาบ่อยๆ ได้

โทรด่วน 1 ถูกตั้งค่าไว้เป็นข้อ
ความเสียงของคุณ
และคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้

การดูบันทึกการโทร

กด **เมนู** และเลือก
บันทึกการโทร แล้วเลือก
บันทึกการโทร

คุณสามารถดูข้อมูลการ
โทรของสายที่ไม่ได้รับ
สายที่รับ และสายโทรออกได้
หากว่าเครือข่ายสนับสนุนการ
แสดงหมายเลขโทรเขา (Calling
Line Identification: CLI)
ในพื้นที่ให้บริการ

การเปลี่ยนการตั้งค่าการโทร

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่เกี่ยวข้อง
กับการโทรได้ กด **เมนู** เลือก
ตั้งค่า และเลือก **การโทร**

โอนสาย - เลือกว่าจะโอนสาย
ของคุณหรือไม่

ป้องกันการโทร - เลือกเวลาที่
คุณต้องการป้องกันการโทรออก

กำหนดเบอร์โทรออก -

เลือกหมายเลขที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ
ได้ คุณจะต้องใช้รหัส PIN2

จากผู้ให้บริการด้วย เฉพาะหมายเลข
ที่อยู่ในรายการหมายเลขโทร
ออกที่กำหนดเท่านั้นที่สามารถ
โทรออกจากโทรศัพท์ได้

สายเรียกซ้อน - แจ้งเตือนให้
ทราบเมื่อมีสายเรียกซ้อน (ขึ้นอยู่กับ
ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ)

ปฏิเสธการรับสาย - เลือก **ปิด**
หรือ **เปิด** และเลือกเพื่อปฏิเสธ
ไม่รับสายทั้งหมด จากกลุ่มที่ระบุ
รายชื่อ หมายเลขที่ไม่รู้จัก
(หมายเลขที่ไม่อยู่ในรายชื่อของ
คุณ) หรือไม่มีข้อมูลผู้โทร

ส่งหมายเลขตัวเอง - เลือกว่าจะ
แสดงหมายเลขของคุณเมื่อคุณ
โทรออกหรือไม่ (ขึ้นอยู่กับผู้
ให้บริการเครือข่ายของคุณ)

โทรซ้ำอัตโนมัติ - ให้คุณสามารถ
ตั้งค่าฟังก์ชันโทรซ้ำอัตโนมัติ
ได้เมื่อการโทรออกไม่สำเร็จ

โหมดตอบรับ -

ให้คุณสามารถตั้งค่าวิธีรับสาย
คุณสามารถเลือกจาก
กดปุ่มรับสาย, เปิดฝาพับ หรือ
รับได้ทุกปุ่ม

ตัวนับเวลาโทรฟรี

- เลือกว่าจะแสดงตัวจับเวลาการ
โทรฟรีหรือไม่

เตือนทุกนาที - กำหนดว่าจะส่ง
เสียงตามการตั้งเวลาขณะ
สนทนาทางโทรศัพท์

โหมดตอบรับ BT - เลือกวิธี
ตอบรับสายเมื่อใช้ชุดหูฟังบลูทูธ
ตั้งค่า **แฮนด์ฟรี** หรือ **ตัวเครื่อง**
บันทึกเบอร์ใหม่ - เลือก **ใช่**
หรือ **ไม่**

รายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

- 1 เลือก **ชื่อ** จากหน้าจอหลัก
- 2 ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการโทรออกโดย
ใช้ปุ่มกด
- 3 หากต้องการเลื่อนดูรายชื่อและ
หมายเลขอื่น ให้ใช้ปุ่มนาฬิกา

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- 1 กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ**
แล้วเลือก **ชื่อ** กด **ตัวเลือก**
และ **เพิ่มชื่อใหม่**
- 2 ป้อนชื่อและนามสกุลของ
รายชื่อติดต่อใหม่ คุณไม่จำ
เป็นต้องป้อนทั้งสองรายการ
แต่คุณต้องป้อนรายการใด
รายการหนึ่ง
- 3 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และ
เลือก **ตัวเลือก** แล้วเลือก
บันทึก

หมายเหตุ: ถ้าคุณใส่ข้อมูลเพิ่ม
เต็ม ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก
เพิ่มรายละเอียด แล้วเลือก
ตัวเลือกที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ขณะที่คุณจัดเก็บ
อีเมลแอดเดรสของรายชื่อ ให้กด
* และเลือกสัญลักษณ์ @
แล้วกด **ตกลง**

การเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม
คุณสามารถบันทึกรายชื่อต่างๆ
ไว้ในกลุ่ม เช่น แยกกลุ่มเพื่อน
ร่วมงานและครอบครัวออกจากกัน
โดยภายในโทรศัพท์จะมีกลุ่ม
ต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้แล้ว
ประกอบด้วย **ครอบครัว, เพื่อน,
เพื่อนร่วมงาน, โรงเรียน และ
วีไอพี**

ข้อความ

โทรศัพท์ GD350 ของคุณประกอบด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) อีเมล รวมทั้งข้อความบริการของเครือข่าย

การส่งข้อความ

- 1 กด เมนู เลือก ข้อความ และ เลือก สร้างข้อความ**
- 2 เลือก ข้อความ เพื่อส่ง SMS หรือ MMS**
- 3 เดีเตเตอร์ข้อความใหม่จะเปิดขึ้น เดีเตเตอร์ข้อความใหม่จะรวม ข้อความตัวอักษร และ ข้อความมัลติมีเดีย เข้าด้วยกัน**

เพื่อให้ใช้งานและสลับระหว่าง
เอดีเตเตอร์ได้ง่าย
โหมดเริ่มต้นของเอดีเตเตอร์
ข้อความ คือโหมดข้อความ
ตัวอักษร

- 4 ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือกด ตัวเลือก และเลือก ส่ง เพื่อเพิ่มรายชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ คุณสามารถเพิ่มรายชื่อหลายรายการได้โดยเลือก เพิ่มผู้รับ**

หมายเหตุ: สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มได้ด้วย
แก้ไขข้อความ แลวกด ส่ง และเลือก กลุ่มรายชื่อ แล้วเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ

5 การป้อนข้อความ

- 6 เลือก ตัวเลือก และเลือก แทรก เพื่อเพิ่ม ภาพ, วิดีโอคลิป, คลิปเสียง, นัดหมาย, นามบัตร, บันทึก, ฟิลดข้อความ, สิ่งที่ต้องทำ หรือ รูปแบบข้อความ**

- 7 กด ส่ง**

เคล็ดลับ! คุณสามารถเลือกประเภทข้อความของคุณเป็น SMS หรือ MMS เมื่อคุณป้อนข้อความที่มีความยาวเกินกว่า 1 หนาในฟิลด์ข้อความ หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทของข้อความที่จะส่ง ให้กด **เมนู > ข้อความ > ตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกส่งข้อความยาวเป็น

คำเตือน: มีการแทรกภาพ, วิดีโอคลิป, คลิปเสียง, นัดหมาย, นามบัตร, ฟิลด์ข้อความ หรือ หัวเรื่อง ลงในเอดีเตอร์ข้อความ การส่งข้อความจะถูกแปลงเป็น โหมด MMS และคุณจะเสียค่าใช้จ่ายตามนั้น

การป้อนข้อความ




คุณสามารถป้อนตัวเลขและตัวอักษรได้โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์ ในเครื่องมีวิธีป้อนข้อความให้เลือกใช้ได้ดังนี้: โหมด T9, โหมด ABC และโหมด 123


โหมด T9

โหมด T9 จะใช้พจนานุกรมภายในเครื่อง เพื่อรับรู้คำศัพท์ที่คุณเขียนตามลำดับการกดปุ่ม เพียงกดที่ปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์

กับตัวอักษรที่คุณจะป้อน พจนานุกรมจะรับรู้ได้ถึงคำศัพท์เมื่อคุณป้อนตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว

วิธีการใช้โหมด T9

- 1 เมื่อคุณอยู่ในระบบป้อนข้อความแบบช่วยสะกดคำ T9 ให้เริ่มป้อนคำโดยการกดปุ่ม  ถึง  โดยกดปุ่มหนึ่งครั้งต่อหนึ่งตัวอักษร
 - หากพิมพ์จนเสร็จแล้ว แต่คำนั้นปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม  หนึ่งครั้งหรือมากกว่า เพื่อเลื่อนรายการคำที่มีให้เลือก
 - หากไม่มีคำที่ต้องการ ในรายการคำที่มีให้เลือก ให้เพิ่มคำนั้นโดยใช้โหมด ABC
- 2 ป้อนคำทั้งคำ ก่อนที่จะแก้ไขหรือลบตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง

- เมื่อต้องการลบตัวอักษร ให้กด ลบ
- เมื่อสิ้นสุดการป้อนค่าหนึ่งค่า ให้เว้นวรรคโดยกดปุ่ม 

โหมด Abc

โหมดนี้ให้คุณป้อนตัวอักษรโดยการกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการหนึ่งครั้ง สองครั้ง สามครั้ง หรือสี่ครั้งจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

โหมด 123

ป้อนตัวเลขต่างๆ โดยกดปุ่มเพียงครั้งเดียวต่อตัวเลขหนึ่งตัว คุณสามารถเพิ่มตัวเลขได้ แม้ขณะที่ยังคงอยู่ในโหมดตัวอักษร โดยกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

การตั้งค่าอีเมล

คุณสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างการเดินทางได้โดยใช้อีเมลบนโทรศัพท์ GD350 ของคุณ ซึ่งสามารถตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์แบบ POP3 หรือ IMAP4 ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

- 1 กด **เมนู** เลือก **ข้อความ** แล้วเลือก **ตั้งค่าข้อความ**
- 2 เลือก **อีเมล** และ **แอดเดสส์อีเมล**
- 3 กด **เพิ่ม** และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ แล้วป้อนข้อมูลที่ต้องการ

การส่งอีเมลโดยใช้แอดเดสส์ใหม่

หากต้องการส่ง/รับอีเมล คุณควรตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์

- 1 เลือก **เมนู** เลือก **ข้อความ** และเลือก **สร้างข้อความ**
- 2 เลือก **อีเมล** และอีเมลใหม่จะเปิดขึ้น
- 3 ป้อนแอดเดสส์ผู้รับและเขียนหัวเรื่อง
- 4 การป้อนข้อความ
- 5 กด **ตัวเลือก** เลือก **แทรก** เพื่อเพิ่ม **ภาพ**, **คลิปวิดีโอ**, **คลิปเสียง**, **นามบัตร**, **นัดหมาย** หรือ **บันทึก**
- 6 กด **ส่ง** แล้วอีเมลจะถูกส่งออกไป

โพลเดอร์ข้อความ

กด **เมนู** เลือก **ข้อความ** โคร่งสร้างโพลเดอร์ที่ใช้ในโทรศัพท์ GD350 เป็นโครงสร้างที่เข้าใจง่าย

สร้างข้อความ - ใช้สร้างข้อความใหม่

กดเข้า - ข้อความทั้งหมดที่คุณได้รับจะอยู่ใน **กดเข้า** จากที่นี่คุณสามารถตอบกลับ ส่งต่อ และดำเนินการอื่นๆ ได้

เมลบอกซ์ของฉัน - อีเมลของคุณทั้งหมดที่คุณได้รับจะอยู่ใน **เมลบอกซ์ของฉัน**

ร่าง - หากคุณยังเขียนข้อความไม่เสร็จ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่เขียนไว้ที่นี่ได้

กดออก - โพลเดอร์นี้เป็นโพลเดอร์จัดเก็บแบบชั่วคราวขณะที่กำลังส่งข้อความออกไป

รายการที่ส่ง

- สำเนาของข้อความทั้งหมดที่คุณส่งออกไปจะถูกจัดเก็บใน **รายการที่ส่ง**

รายการที่บันทึกไว้

- คุณสามารถเซฟ **ข้อความที่บันทึกไว้, SMS ข้อความอัตโนมัติ และ MMS ข้อความอัตโนมัติ**

อีโมติคอน - รายการอีโมติคอนที่เป็นประโยชน์ ที่ได้เขียนไว้แล้วสำหรับการตอบกลับแบบรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่ม แกะไข และลบอีโมติคอน คุณสามารถแทรกอีโมติคอนที่ต้องการเมื่อเขียนข้อความ

ตั้งค่าข้อความ - การตั้งค่าข้อความจะได้รับการกำหนดค่าไวล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคุณสามารถส่งข้อความได้ทันที หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า คุณสามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือก **ตั้งค่า**

กล้องถ่ายรูป

ด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ในตัวโทรศัพท์ คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งภาพถ่ายไปให้บุคคลอื่นๆ และเลือกภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง

การถ่ายภาพด่วน

- 1 กด **เมนู** และเลือก **มีเดีย** เลือก **กล้องถ่ายรูป** เพื่อเปิดช่องมองภาพ
- 2 ให้ถือโทรศัพท์ และหันเลนส์ไปทางสิ่งที่ต้องการถ่าย
- 3 กด **OK** เพื่อถ่ายภาพ

กล้องวิดีโอ

การถ่ายวิดีโอด่วน

- 1 กด **เมนู** และเลือก **มีเดีย** และเลือก **วิดีโอ**
- 2 หันเลนส์ไปทางวัตถุที่ต้องการถ่าย
- 3 กด **OK** เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- 4 **Rec** จะปรากฏขึ้นที่ช่องมองภาพ และตัวตั้งเวลาจะแสดงระยะเวลาของวิดีโอของคุณ

5 เลือก **หยุด** เพื่อหยุดการบันทึก

เพลง

โทรศัพท์ GD350 มีเครื่องเล่นเพลงภายในตัวที่ให้คุณสามารถเล่นเพลงที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้

การเล่นเพลง

- 1 กด **Menu** และเลือก **มีเดีย** และเลือก **เพลง**
- 2 เลือก **ทุกแทร็ค** และเลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
- 3 เลือก **||** เพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว
- 4 เลือก **▶▶** เพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป
- 5 เลือก **◀◀** เพื่อข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
- 6 เลือก **กลับ** เพื่อหยุดเล่นเพลงและกลับไปเมนูเครื่องเล่นเพลง

หมายเหตุ: เพลงได้รับความคุ้มครองตามสนธิสัญญานานาชาติ และกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ ดังนั้น อาจจำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือได้สิทธิ์ในการทำซ้ำหรือคัดลอกเพลง ในกฎหมายของบางประเทศมีข้อห้ามในการคัดลอกสื่อที่มีลิขสิทธิ์ด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบกฎข้อบังคับของประเทศนั้นๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ

วิทยุ FM

โทรศัพท์ GD350 มีคุณสมบัติวิทยุ FM ดังนั้น คุณสามารถรับฟังสถานีและเพลงที่คุณชื่นชอบได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: คุณจะต้องเสียบชุดหูฟังเพื่อรับฟังวิทยุ เสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบชุดหูฟังเพื่อรับฟังวิทยุ และรับสัญญาณวิทยุได้ดียิ่งขึ้น

การค้นหาสถานี

- กด **เมนู** และเลือก **มีเดีย** และเลือก **วิทยุ FM**
- เลือก **ตัวเลือก** และเลือก **สแกนอัตโนมัติ** แล้วเลือก **ใช่** คุณสามารถใช้ปุ่มสำรวจซ้ายและขวาเพื่อค้นหาสถานีได้

การฟังวิทยุ

- กด **เมนู** และเลือก **มีเดีย** และเลือก **วิทยุ FM**
- เลือกหมายเลขช่องของสถานีที่คุณต้องการฟัง

เคล็ดลับ! คุณสามารถฟังวิทยุผ่านทางลำโพงในตัวเครื่องได้ กด **ตัวเลือก** เลือก **ฟังผ่านลำโพง**

การบันทึกวิทยุ

- กด **OK** ในระหว่างการฟังวิทยุ
- เวลาบันทึกจะปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กด **OK** หากการบันทึกเสร็จสิ้น ข้อมูลที่บันทึกจะถูกบันทึกไว้ที่ **คลังภาพ** ในรูปแบบไฟล์ MP3

บันทึกเสียง

ใช้ **บันทึกเสียง** เพื่อบันทึกเสียงเตือนความจำหรือเสียงอื่นๆ

การบันทึกเสียงเดือนของคุณ

- 1 กด **เมนู** แล้วเลือก **มีเดีย** จากนั้นเลือก **บันทึกเสียง**
- 2 กด **OK** เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- 3 เลือก **OK** เพื่อหยุดการบันทึก
- 4 กด **ตัวเลือก** และเลือก **เล่น** เพื่อฟังการบันทึก

สร้างเสียงเรียกเข้า

การสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณ

- 1 กด **เมนู** แล้วเลือก **มีเดีย** จากนั้นเลือก **สร้างเสียงเรียกเข้า**
- 2 เลือกเพลงที่คุณต้องการใช้ในรายการเพลง จากนั้นเลือก **OK**
- 3 เลือก **ตัด** เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นการบันทึกเพลงเพื่อใช้เป็นเสียงเรียกเข้าในระหว่างการเล่นเพลง
- 4 เลือก **หยุด** เพื่อหยุด
- 5 เลือก **บันทึก** และเลือกจาก **ไฟล์ต้นฉบับ** หรือ **ไฟล์ใหม่** จากนั้นเลือก **บันทึก**

คลังภาพ

คุณสามารถจัดเก็บ ไฟล์มีเดียลงในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ ทำให้คุณเข้าใช้งานภาพ เสียง วิดีโอ อื่นๆ และเกมส์ หรือคุณยังสามารถบันทึกไฟล์ลงในการ์ดหน่วยความจำได้ ประโยชน์ของการใช้การ์ดหน่วยความจำ คือ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไฟล์มีเดียมีเดียของคุณทั้งหมดจะบันทึกอยู่ใน **คลังภาพ** กด **เมนู** แล้วเลือก **คลังภาพ** เพื่อเปิดรายการโพลเดอร์

หลายรายการ

โทรศัพท์ GD350 มาพร้อมกับเกมส์เพื่อช่วยให้คุณได้เพลิดเพลินในยามว่าง หากคุณเลือกดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ไฟล์เหล่านั้นจะถูกบันทึกลงในโพลเดอร์นี้ กด **เมนู** และเลือก **แอปพลิเคชัน** เลือก **เกมส์ & แอปฯ**

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้ โปรดสอบถามขอมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สมุดบันทึก

การตั้งเวลาการปลุก
(เมนู > สมุดบันทึก > นาฬิกาปลุก)

คุณสามารถตั้งนาฬิกาปลุกได้ 5 เวลาตามเวลาที่กำหนดได้

การใช้ปฏิทิน
(เมนู > สมุดบันทึก > ปฏิทิน)

เมื่อคุณเข้าสู่เมนูนี้ ปฏิทินจะปรากฏขึ้น เคอร์เซอร์รูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ที่วันที่ปัจจุบัน คุณสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังวันที่อื่นได้โดยไข่มุนาฬิกา

การเพิ่มรายการลงในสิ่งที่ต้องทำ (เมนู > สมุดบันทึก > รายการสิ่งที่ต้องทำ)

คุณสามารถดู แก้ไข และเพิ่มงานที่จะทำ

การเพิ่มบันทึก
(เมนู > สมุดบันทึก > บันทึก)

คุณสามารถลงทะเบียบันทึกของคุณได้ที่นี้

บันทึกกลับ
(เมนู > สมุดบันทึก > บันทึกกลับ)

คุณสามารถเขียนบันทึกส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นส่วนตัว คุณต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้เมนูนี้

การใช้ Cash Book
(เมนู > สมุดบันทึก > สมุดบันทึก)

สมุดบันทึก เป็นสมุดบัญชีอย่างง่ายที่ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเงินสดรับและการชำระเงิน ซึ่งจัดเตรียมวิธีง่ายๆ ในการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้รับและค่าใช้จ่ายต่างๆ

การคำนวณ BMI ของคุณ
(เมนู > สมุดบันทึก >
> เครื่องคำนวณ BMI)

BMI (Body Mass Index) เป็นหน่วยวัดไขมันในร่างกายตามความสูงและน้ำหนักในการคำนวณ BMI ของคุณ ใ้กด **แก้ไข** และเลือกเพศ **บ่อน้ำหนัก** และ **ความสูง** ของคุณ แล้วเลือก **เสร็จ**

การใช้เครื่องคิดเลข
(เมนู > สมุดบันทึก >
เครื่องคิดเลข)

เครื่องคิดเลขจะดำเนินการคำนวณขั้นต้น คือ บวก, ลบ, คูณ และหาร และฟังก์ชันวิทยาศาสตร์บางอย่าง

การใช้นาฬิกาจับเวลา
(เมนู > สมุดบันทึก >
นาฬิกาจับเวลา)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันนาฬิกาจับเวลาได้

ตัวคั่นหาวันที่
(เมนู > สมุดบันทึก >
ตัวคั่นหาวันที่)

ตัวคั่นหาวันที่ เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยให้คุณคำนวณวันหลังจากที่ผ่านไปมาแล้วหลายวันได้

การแปลงหน่วย
(เมนู > สมุดบันทึก >
ตัวแปลงหน่วย)

ใช้แปลงหน่วยวัดต่างๆ ให้เป็นหน่วยที่คุณต้องการ

การเพิ่มเมืองในเวลาทั่วโลก
(เมนู > สมุดบันทึก >
เวลาทั่วโลก)

คุณสามารถเพิ่มเมืองที่ต้องการในรายการของเวลาทั่วโลก และคุณสามารถตรวจสอบเวลาปัจจุบันของเมืองหลักทั่วโลกได้

ไปที่
(เมนู > สมุดบันทึก > ไปที่)

ช่วยให้คุณตรงไปยังเมนูที่ค้นหา คุณสามารถตั้งรายการเป็น **ไปที่**

บริการซิม

(เมนู > สมุดบันทึก > บริการซิม)

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด และการให้บริการของเครือข่าย ในกรณีที่ซิมการ์ดสนับสนุน บริการ SAT (เช่น SIM Application Toolkit) เมนูนี้จะ เป็นชื่อบริการของผู้ให้บริการซึ่ง จัดเก็บไว้ในซิมการ์ด

เว็บ

การเข้าใช้เบร่าเซอร์ WAP

คุณสามารถเปิด WAP เบร่าเซอร์ และเข้าสู่โฮมเพจของโปรไฟล์ ที่ใช้งานในการตั้งค่าเว็บ คุณสามารถป้อนแอดเดรส URL ได้ด้วยตนเอง และเขาใช้งาน WAP เพจที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

1 กด **เมนู** และเลือก **เว็บ**

2 ในการเข้าถึงโฮมเพจของ เบร่าเซอร์ WAP โดยตรง ให้เลือก **โฮม** หรือเลือก **ไปที่แอดเดรส** และพิมพ์ URL ที่ต้องการ

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะ เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับบริการนี้และ เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา โปรดสอบถามข้อมูลการคิดค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ตั้งค่า

การปรับแต่งรูปแบบเสียงของคุณ

(เมนู > ตั้งค่า > รูปแบบเสียง)

คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่ารูปแบบเสียงใด เลือกรูปแบบเสียงที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** และเลือก **แก้ไข**

การใช้โหมด Flight

(เมนู > ตั้งค่า > รูปแบบเสียง > โหมด Flight)

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปิดโหมด Flight คุณจะไม่สามารถโทรออก, เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ส่งข้อความได้เมื่อโหมด Flight เปิดอยู่

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ แสดงผล

(เมนู > ตั้งค่า > แสดง)

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของการแสดงผลของโทรศัพท์ได้

การเปลี่ยนวันที่และเวลา

(เมนู > ตั้งค่า > วันที่และเวลา)

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้

การเปลี่ยนการตั้งค่าการ เชื่อมต่อ

การตั้งค่าการเชื่อมต่อจะได้รับการตั้งคามาจากผู้ให้บริการระบบแล้ว ดังนั้น คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงกับโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ทันทีที่เปิดเครื่อง หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใช้เมนูนี้ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย และโปรไฟล์การเข้าใช้ข้อมูลได้ในเมนูนี้

กด **เมนู** และเลือก **ตั้งค่า** แล้วเลือก **การเชื่อมต่อ** ตัวเลือกของคุณได้แก่:

บลูทูธ - ตั้งค่าโทรศัพท์ GD350 ของคุณให้ใช้บลูทูธ คุณสามารถปรับการมองเห็นของคุณที่มีต่ออุปกรณ์อื่นหรือค้นหาอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ของคุณจับคู่ด้วย

โหมดการเชื่อมต่อ USB - คุณสามารถเลือกโหมดการเชื่อมต่อ USB บนโทรศัพท์เพื่อการใช้หลายๆ ครั้ง

- **ที่เก็บข้อมูล:** เลือกโหมดนี้แล้วเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ จากนั้นลากแล้ววางไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อุปกรณ์ที่ถอดได้ GD350
- **PC Suite:** เลือกโหมดนี้แล้วเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ในโหมด PC ซิงค์
- **ถามเสมอ:** เลือกโหมดนี้จะมีตัวเลือกเพื่อเลือกโหมดเมื่อตัวเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง

หมายเหตุ:

ในการใช้ฟังก์ชันที่เก็บข้อมูล USB คุณจะต้องเสียค่าบริการหน่วยความจำภายนอกในโทรศัพท์

การเปลี่ยนการตั้งค่าบลูทูธ

- 1 กด **เมนู** และเลือก **ตั้งค่า**
แล้วเลือก **การเชื่อมต่อ**
- 2 เลือก **บลูทูธ** และเลือก **ตั้งค่า**
ทำการเปลี่ยนแปลง:

การมองเห็นเครื่องของฉัน -
เลือกการแสดงอุปกรณ์ของคุณ
ต่อผู้อื่นเป็น **มองเห็นได้, ขอน**
หรือ **แสดง 1 นาที** ต่อผู้อื่น
ชื่อของโทรศัพท์ของฉัน
- ป้อนชื่อโทรศัพท์ LG GD350
ของคุณ

บริการที่รองรับ - แสดงว่ารองรับ
บริการใดบ้าง
แอดเดรสส่วนตัว -
ดูแอดเดรสบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- 1 ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าบลูทูธเป็น
เปิด และ **มองเห็นได้** คุณ
สามารถเปลี่ยนการมองเห็น
ในเมนู **การตั้งค่าบลูทูธ**
โดยการเลือก
การมองเห็นเครื่องของฉัน
จากนั้นเลือก **มองเห็นได้**
- 2 เลือก **อุปกรณ์ที่ใช้** จากเมนู
บลูทูธ

- 3 โทรศัพท์ GD350
จะค้นหาอุปกรณ์ เมื่อการค้นหา
เสร็จสมบูรณ์ **เพิ่ม** และ **รีเฟรช**
จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
- 4 เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับ
คู่ด้วย จากนั้นตัวเครื่องจะสร้าง
รหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นทุกครั้ง
ที่คุณเชื่อมต่อ
- 5 จากนั้นโทรศัพท์ของคุณจะ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
- 6 การเชื่อมต่อบลูทูธของคุณ
แบบป้องกันด้วยรหัสผ่าน
พร้อมใช้งานแล้ว

การติดตั้ง LG PC Suite ลงในคอมพิวเตอร์

- 1 ไปที่ www.lgmobile.com
ก่อนอื่นเลือกภูมิภาค
แล้วเลือกประเทศของคุณ
- 2 เลือกเมนู **สนับสนุน** เลือก
คู่มือ&ซอฟต์แวร์ แล้วคลิก
ไปสู่คู่มือและซอฟต์แวร์
- 3 เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการ
ติดตั้ง แล้วคลิกที่ **OK**
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อทำให้ริชาร์ด LG PC Suite
Installer เสร็จสมบูรณ์

5 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอคอน LG PC Suite จะปรากฏขึ้นบนเดสก์ทอป

การเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ

เครือข่าย - เลือกการตั้งค่า โหมดเครือข่าย โดยใช้เมนูนี้ คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อในรายการที่ต้องการได้ด้วย

โปรไฟล์อินเทอร์เน็ต - เมนูนี้แสดงโปรไฟล์อินเทอร์เน็ต คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบ หรือแก้ไขโปรไฟล์โดยใช้เมนูตัวเลือก อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

จุดเชื่อมต่อ - เมนูจะแสดงรายการจุดเชื่อมต่อคุณสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ ลบ หรือแก้ไขโปรไฟล์โดยใช้เมนูตัวเลือก อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขการกำหนดค่าเริ่มต้นได้

การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ - หากคุณเลือก "เมื่อใช้ได้" โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนกับเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง

หากคุณเลือก "เมื่อต้องการ" การเชื่อมต่อ GPRS จะสร้างขึ้นตามระยะเวลาของการเชื่อมต่อ WAP หรือแอปพลิเคชัน

การเปลี่ยนการตั้งค่าโทรศัพท์

(เมนู > ตั้งค่า > โทรศัพท์)
เฟลิตเฟลิ่งกับอิสระในการปรับการทำงานของโทรศัพท์ GD350 ในแบบที่คุณต้องการได้

My Navi Key - คุณสามารถเปลี่ยนปุ่มลัดของปุ่มนารีเกต 4 ปุ่มได้

ภาษา - คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงข้อความบนโทรศัพท์ของคุณ การตั้งค่าเปลี่ยนแปลงนี้มีผลต่อโหมดป้อนภาษาด้วย

ประหยัดพลังงาน - เลือกการตั้งค่าประหยัดพลังงาน **อัตโนมัติ, เปิดเสมอ หรือ ปิด** หากคุณตั้งค่า **เปิดเสมอ** คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้

ข้อมูล - ดูข้อมูลทางด้านเทคนิคของโทรศัพท์ GD350

การเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย (เมนู > ตั้งค่า > ตั้งค่าป้องกัน)

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบป้องกันของคุณเพื่อป้องกันโทรศัพท์ GD350 และข้อมูลที่สำคัญของคุณ

คำขอรหัส PIN - เลือกรหัส PIN ที่เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสเมื่อคุณเปิดเครื่อง

ล็อคเครื่อง - เลือกเพื่อล็อคโทรศัพท์ของคุณ

ล็อคหากเปลี่ยนซิม - ถาคุณเปิดใช้ตัวเลือกนี้ โทรศัพท์ของคุณจะขอทราบรหัสรักษาความปลอดภัยเมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ด

แจ้งเครื่องหาย(ATMT) -

เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกขโมย เครื่องจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้โดยเจ้าของที่แท้จริง ในการใช้งานคุณสมบัติ ATMT คุณจะตองตั้งค่าเพื่อเปิด ATMT และตั้งค่า

รายการหมายเลขที่ส่ง สำหรับชื่อหมายเลขโทรศัพท์หลักและรอง รหัส ATMT เริ่มต้น คือ "0000"

ATMT SMS จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ IMEI ของโทรศัพท์ที่ถูกขโมย ตำแหน่งปัจจุบัน (ตาม Cell Broadcast message)

และหมายเลขของบุคคลที่กำลังใช้เครื่องดังกล่าว

เปลี่ยนรหัส - เปลี่ยน รหัส PIN (รายการเมนูนี้จะปรากฏขึ้นหากตั้งค่าคำขอรหัส PIN เป็น เปิด), รหัส PIN2, รหัสป้องกัน หรือรหัสป้องกันขโมย

การดูสถานะหน่วยความจำ (เมนู > ตั้งค่า > ข้อมูลความจำ)

คุณสามารถใช้ตัวจัดการหน่วยความจำเพื่อดูการใช้หน่วยความจำและดูการมีพื้นที่ว่างเหลือ: ทั่วไป, จองแล้ว, ซิมการ์ด และหน่วยความจำภายนอก และยังสามารถตั้งที่เก็บหลัก เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำได้ด้วย

การรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ (เมนู > ตั้งค่า > เรียกคืนการตั้งค่า)

ใช้ เรียกคืนการตั้งค่า เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน คุณต้องใช้รหัสป้องกันเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ รหัสป้องกันเริ่มต้นคือ "0000"

การอัปเดตซอฟต์แวร์ โปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์ โทรศัพท์มือถือ LG

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง และการใช้โปรแกรมนี้ โปรดไปที่

<http://update.lgmobile.com>

คุณ สมบัตินี้จะ

ช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการของเรา เนื่องจากโปรแกรมอัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์มือถือต้องการให้ผู้ใช้ดำเนินการอัปเดต อย่างระมัดระวัง

โปรดตรวจสอบคำแนะนำและหมายเหตุที่ปรากฏขึ้นในแต่ละ ขั้นตอนก่อนดำเนินการต่อไป โปรดทราบว่า การถอดสายการสื่อสารข้อมูล USB หรือแบตเตอรี่ระหว่างการอัปเดต อาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้ เนื่องจากผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวนการอัปเดต คุณควรบันทึกข้อมูลสำคัญเก็บไว้ก่อน

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุข้อมูลเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุและค่า SAR (Specific Absorption Rate) โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น GD350 นี้ได้รับการออกแบบตรงตามข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานอันเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ ข้อกำหนดนี้ใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่รวมถึงการกำหนดค่าเพื่อไว้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า Specific Absorption Rate หรือ SAR การทดสอบ SAR ได้กระทำโดยใช้วิธีการที่ได้มาตรฐาน โดยให้เครื่องโทรศัพท์ส่งสัญญาณที่แรงที่สุดและมีการรับรองขนาดสัญญาณแล้ว โดยการส่งสัญญาณ

ดังกล่าวได้กระทำในทุกย่านความถี่ที่โทรศัพท์ใช้อยู่

- แม้ว่าระดับ SAR ของโทรศัพท์ LG แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน บาง แต่ทุกรุ่นจะได้รับการออกแบบให้อยู่ภายในข้อกำหนดการรับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ
- ข้อจำกัด SAR ที่แนะนำโดย International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) คือ 2 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยตามเนื้อเยื่อหนัก 10 กรัม
- ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ ซึ่งทำการทดสอบโดย DASy4 ขณะถือแนบกับหูคือ 0.955 วัตต์/กก. (10 กรัม) และเมื่อพกพาไว้กับตัวคือ 0.686 วัตต์/กก. (10 กรัม)

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ

- ข้อมูลระดับ SAR สำหรับผู้ที่อยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่ยอมรับขอจำกัด SAR ซึ่งแนะนำโดย Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) คือ 1.6 วัตต์/กก. โดยเฉลี่ยต่อเนื้อเยื่อ 1 กรัม

การดูแลและการบำรุงรักษา เครื่องโทรศัพท์

⚠ คำเตือน: ใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองให้ใช้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นๆ อาจทำให้การรับรองหรือการรับประกันของเครื่องสิ้นสุดลงหรือก่อให้เกิดอันตรายได้

- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องโทรศัพท์ ควรนำไปให้ช่างเทคนิคผู้มีความรู้เมื่อจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
- ควรวางให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์สน

- วิทยุ และเครื่องคอมพิวเตอร์
- ควรตั้งโทรศัพท์ไว้ห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องระบายความร้อน หรือเตาประกอบอาหาร
- ไม่ควรทำโทรศัพท์ตก
- ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก
- ปิดเครื่องโทรศัพท์ในบริเวณที่มีข้อบังคับพิเศษว่าห้ามใช้ ตัวอย่างเช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไวต่อสัญญาณรบกวน
- ห้ามสัมผัสโทรศัพท์ด้วยมือเปียก ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและอาจทำให้โทรศัพท์ชำรุดเสียหายได้
- ห้ามชาร์จโทรศัพท์ใกล้วัตถุไวไฟ เนื่องจากโทรศัพท์อาจร้อนและทำให้เกิดไฟ

- ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดภายนอกเครื่องโทรศัพท์ (อย่าใช้สารละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์)
- อย่าชาร์จโทรศัพท์โดยวางไว้บนพื้นผิวอ่อนนุ่ม
- ควรชาร์จโทรศัพท์ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศดี
- ไม่ควรนำเครื่องโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือควันมากเกินไป
- อย่าวางโทรศัพท์ใกล้ บัตรเครดิตหรือบัตรโดยสารที่มีแถบแม่เหล็ก เพราะอาจทำความเสียหายต่อข้อมูลในแถบแม่เหล็กได้
- อย่าเคาะหน้าจอด้วยวัตถุมีคม เพราะอาจทำความเสียหายแก่โทรศัพท์ได้
- วางเครื่องโทรศัพท์ให้ห่างจากช่องไหลหรือความชื้น

- ใช้อุปกรณ์เสริม เช่น หูฟัง ด้วยความระมัดระวังอย่าแตะต้องเสาอากาศโดยไม่จำเป็น

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของโทรศัพท์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

- ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเสียก่อนหลีกเลี่ยงการวางโทรศัพท์เหนือเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ เช่น ใส่ในกระเป๋าเสื้อ เป็นต้น
- โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนเครื่องช่วยฟังบางชนิดได้
- ดังนั้น โทรศัพท์ศน์ วิทยุ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาจได้รับการรบกวนเล็กน้อย

ความปลอดภัยบนท้องถนน

ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่คุณขับขี่ยานพาหนะ

- ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือถือในขณะที่ขับรถ
- มีสมาธิในการขับขี่ด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่
- หากสามารถกระทำได้ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ขับเขาข้างทาง แลวจอดรถก่อนโทรออกหรือรับสาย หากสภาพการขับขี่ทำให้จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
- พลังงานคลื่นความถี่วิทยุอาจมีผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์บางชนิดในรถของคุณ เช่น วิทยุติดรถยนต์ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น
- หากรถของคุณติดตั้งถุงลมนิรภัย ห้ามติดตั้งอุปกรณ์พกพาแบบไร้สายซึ่งขัดขวางการทำงานของถุงลม ซึ่งอาจทำให้ถุงลมไม่ทำงานหรืออาจ

ทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรงเนื่องจากการทำงานผิดพลาดของถุงลมนิรภัยได้

- หากคุณกำลังฟังเพลงขณะที่อยู่ข้างนอก โปรดตรวจสอบวาระดับเสียงอยู่ที่ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้คุณยังสามารถได้ยินเสียงจากรอบข้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ข้างถนน

หลีกเลี่ยงการทำลายความสามารถในการได้ยิน

ความสามารถในการได้ยินอาจถูกทำลายได้หากคุณฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เราขอแนะนำว่าคุณไม่ควรเปิดหรือปิดเครื่องใกล้กับหูของคุณ นอกจากนี้ คุณควรตั้งระดับเสียงเพลงและระดับเสียงสนทนาในระดับที่เหมาะสม

บริเวณที่ทำให้เกิดระเบิดได้
ห้ามใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่อยู่
ระหว่างมีการระเบิดต่างๆ ให้
ปฏิบัติตามขอห้ามอย่างเคร่ง
ครัด และทำตามข้อกำหนด
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

บริเวณที่อาจเกิดการ ระเบิดได้

- ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้จุดเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง
- ห้ามใช้โทรศัพท์ใกล้น้ำมัน
เชื้อเพลิงหรือสารเคมี
- ห้ามขนถ่ายหรือเก็บก๊าซ
หรือของเหลวที่ติดไฟง่าย
หรือระเบิดได้ในห้องโดยสาร
ของรถ ซึ่งคุณใช้เก็บโทร
ศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ
ของคุณ

บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ไร้สายสามารถก่อให้เกิดคลื่นรบกวนต่อเครื่องบินได้

- ให้ปิดโทรศัพท์เคลื่อน
ที่ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน
- อย่าใช้โทรศัพท์บน
เครื่องบินจนกว่าจะได้รับ

การอนุญาตจากพนักงานประจำเครื่อง

เด็ก

เก็บโทรศัพท์ในที่ปลอดภัยและห่างจากมือเด็ก
รวมทั้งเก็บชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจทำอันตรายหากเด็กนำไปใส่ปาก

การโทรฉุกเฉิน

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถใช้กับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดได้ คุณจึงไม่ควรใช้โทรศัพท์นี้เพียงอย่างเดียวในกรณีโทรฉุกเฉิน ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการดูแลรักษา

- คุณไม่จำเป็นต้องคายประจุแบตเตอรี่ออกจนหมดก่อนเริ่มการชาร์จ แบตเตอรี่นี้ต่างจากแบตเตอรี่อื่นเนื่องจากไม่มี Memory Effect ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จึงไม่ด้อยลง
- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และที่ชาร์จของ LG เท่านั้น เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ LG ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด
- อย่าถอดชิ้นส่วนหรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร
- รักษาความสะอาดของหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ทันทีเมื่อประสิทธิภาพการใช้งานลดต่ำลงจนถึงระดับที่ไม่อาจใช้งานได้ แบตเตอรี่นี้สามารถชาร์จใหม่ได้หลายร้อยครั้งจนกว่าจะจำเป็นต้องเปลี่ยน
- ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง หากไม่ได้ใช้เป็นเวลานานเพื่อเพิ่มเวลาการใช้งาน
- อย่าให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใช้ในสถานที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำ
- อย่าวางแบตเตอรี่ทิ้งไว้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็น เนื่องจากประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อาจด้อยลง
- หากมีการใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว โปรดรีไซเคิลเมื่อเป็นไปได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่เป็นขยะในครัวเรือน

- หากคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก LG Electronics ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเตาเสียบทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่โทรศัพท์เต็มแล้วเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของอุปกรณ์ชาร์จ
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเครือข่าย, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, รูปแบบการใช้, แบตเตอรี่ และสภาพแวดล้อม

ข้อมูลทางเทคนิค

ทั่วไป

ชื่อผลิตภัณฑ์: GD350

ระบบ: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

อุณหภูมิแวดล้อม

สูงสุด: +55°C (คายประจุ)
+45°C (ขณะชาร์จ)

ต่ำสุด: -10°C

ศูนย์บริการ LG โดย บริษัท แอลจี อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ซ่อมสำนักงานใหญ่ตากสิน

เลขที่ 72/127 ถ. สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวงบคคโกล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์, 08:00 - 17:40น.

Call center : 0-2878-5757

Bluetooth QD ID B016112

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name


Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com




GD350 User Guide — English



This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Getting to know your phone

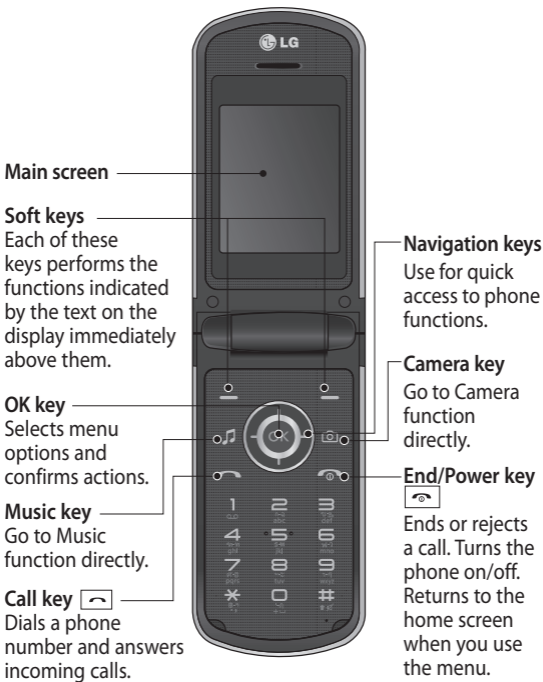

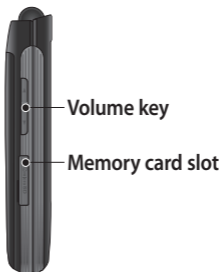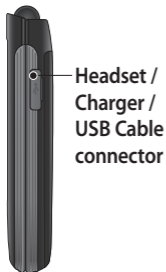

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

From your home screen, press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory Info**, select **External memory** and press **Format**, and insert security code.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when

handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

1. Messaging

- 1.1 Create message
- 1.2 Inbox
- 1.3 My mailbox
- 1.4 Drafts
- 1.5 Outbox
- 1.6 Sent items
- 1.7 Saved items
- 1.8 Emoticons
- 1.9 Message settings

2. Contacts

- 2.1 Names
- 2.2 Settings
- 2.3 Groups
- 2.4 Speed dials
- 2.5 Service dial numbers
- 2.6 Own number
- 2.7 My business card

3. Call log

- 3.1 Call log
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Received calls
- 3.4 Dialed numbers
- 3.5 Call duration
- 3.6 Packet data counter
- 3.7 Call costs

4. Settings

- 4.1 Profiles
- 4.2 Display
- 4.3 Date and time
- 4.4 Connectivity
- 4.5 Call
- 4.6 Phone
- 4.7 Network
- 4.8 Internet profiles
- 4.9 Access points
- 4.10 Packet data conn.

4.11 Security

- 4.12 Memory info.
- 4.13 Restore factory settings

5. Gallery

- 5.1 My memory card
- 5.2 My images
- 5.3 My sounds
- 5.3 My videos
- 5.4 My games & apps
- 5.5 Others

6. Media

6.1 Camera

6.2 Video

6.3 Music

6.4 FM radio

6.5 Voice recorder

6.6 Ringtone
creator

7. Organiser

7.1 Alarm clock

7.2 Calendar

7.3 To-do list

7.4 Notes

7.5 Secret notes

7.6 Cash Book

7.7 BMI Calculator

7.8 Calculator

7.9 Stopwatch

7.10 Date finder

7.11 Converter

7.12 World time

7.13 Go to

7.14 SIM services

7.15 Settings

8. Applications

8.1 My games &
apps

8.2 Settings

9. Web

9.1 Home

9.2 Bookmarks

9.3 Last web
address



9.4 Settings

9.5 Go to address

9.6 Saved pages

Calls


Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

TIP! To control the volume during a call, press volume key.


Making a call from your contacts

- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 Select **Make call** from **Options** or press  to initiate the call.


Answering and rejecting a call


When your phone rings, press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing  and you can use the handset in hands-free.

If the speakerphone is active, press  again to resume normal handset conversation mode.

Speed dialling

Press **Menu** and select **Contacts**, then choose **Speed dials**.

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Speed dial 1 is set to your voice mail and you can not change it.

Viewing your call logs

Press **Menu** and select **Call log**, then choose **Call log**.

You can check the call record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select when you would like calls to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

Call reject - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose from **Press send key**, **Open flip** or **Press any key**.

Free Call Time Tracker - Choose whether to show your free call time or not.

Minute minder - Determines whether to sound a tone when you are on the phone as per the set time.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Set **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Choose **Yes** or **No**.

Contacts


Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Names**. Press **Options** and **Add new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter the number and select **Options** then choose **Save**.

Note: If you add more information, press **Options** and choose **Add detail** then select options you want.

Note: When you are storing a contact's e-mail address, press  and select a symbol @ then **OK**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleague, School** and **VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your GD350 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text message.
- 4 Enter the phone number or press **Options** and select **Send** to add a contact from the list of your contacts. You can even add multiple contacts by selecting **Add recipient**.

Note: Message can be sent to a group also. Edit the message then press send and select contact group and select the group you want.

- 5 Enter your message.
- 6 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 7 Press **Send**.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press **Menu > Messaging > Message settings > Text message**, and choose **Send long text as**.

WARNING: Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 Mode

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the key once or more to cycle through the other word options.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 - To delete letters, press the CLR.
 - Complete each word with a space by pressing the key.

Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your GD350. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.

- 3 Press **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an e-mail using your new account

To send/receive an e-mail, you should set up an e-mail account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new e-mail will open.
- 3 Enter the recipient's address and write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options**, select **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** and your e-mail will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GD350 is fairly self explanatory.

Create message - Allows you to create new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

My mailbox - All your e-mails you receive are placed into **My mailbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent items - Copies of all the messages you send are kept into your **Sent items**.

Saved Items - You can access your **Saved messages**, **Text templates** and **Multimedia templates**.

Emoticons - A list of useful emoticons already written for a quick reply. You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Message settings - Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Video**.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press **OK** to start recording.
- 4 **Rec** will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Select **Stop** to stop recording.

Music

Your GD350 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

Note: Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law

prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

FM radio

Your GD350 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

Recording the Radio

- 1 Press **OK** during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **OK**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Choose **OK** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Ringtone creator

Creating your ringtone

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Ringtone creator**.
- 2 Select the music what you would like to use in music lists, and then select **OK**.

- 3 Select **Cut** when you want to start recoding music to use as a Ringtone while playing music.
- 4 Select **Stop** to stop.
- 5 Select **Save** and choose from **Original file** or **New file**. Then select **Save**.

Gallery

You can store any media files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

Applications

Your GD350 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Organiser

Setting your alarm
(**Menu > Organiser > Alarm clock**)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using the calendar (Menu > Organiser > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list (Menu > Organiser > To-do list)

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a note (Menu > Organiser > Notes)

You can register your own notes here.

Secret notes (Menu > Organiser > Secret notes)

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Using cash book (Menu > Organiser > Cash Book)

Cash book is a simple accounting book that is used to record basic information about cash receipts and payments. It provides you an easy way of keeping up with how much money is coming in and what bills are getting paid.

Calculating your BMI (Menu > Organiser > BMI Calculator)

BMI(Body Mass Index) is a measure of body fat based on height and weight. To calculate your BMI, press **Edit** and choose gender, enter your weight and height. Then select **Done**.

Using your calculator (Menu > Organiser > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

Using the stopwatch (Menu > Organiser > Stopwatch)

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder (Menu > Organiser > Date finder)

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

Converting a unit (Menu > Organiser > Converter)

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time (Menu > Organiser > World time)

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

Go to (Menu > Organiser > Go to)

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services (Menu > Organiser > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application

Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the wap browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the wap browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to** address and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Settings

Personalising your profiles (Menu > Settings > Profiles)

You can personalise each profile setting. Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.

Using flight mode (Menu > Settings > Profiles > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

Changing your display settings (Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your date & time (Menu > Settings > Date and time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your GD350 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

- **Mass storage:** Select this and connect the handset to your computer and drag and drop files to the GD350 removable device folder.
- **PC Suite:** Select this and connect the handset to your computer in PC Sync mode.
- **Always Ask:** Selecting this, will give an option, to select the mode, when handset is connected to the computer, every time.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** and select **Settings**.

Make your changes to:

My phone's visibility

- Choose whether to **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min** your device to others.

My phone's name - Enter a name for your LG GD350.

Supported services - Shows what it supports.

My address - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth Settings** menu, by selecting **My phone's visibility**, then **Visible**.

- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu.
- 3 Your GD350 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, then handset create passcode by default everytime you connect.
- 5 Your phone will then connect to the other device.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose your region first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section to download.

- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Changing your other settings

Network - Select network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profile - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet data conn. - If you select "When available", your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on.

If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Changing your phone settings

(Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your GD350 works for your own style.

My Navi Key - You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Power save - Choose to switch the power save settings **Auto**, **Always on** or **Off**. If you set **Always on**, you can save the battery power.

Information - View the technical information for your GD350.

Changing your security settings

(Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your GD350 and the important information it holds protected.

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose to lock your handset.

Lock if SIM is changed - If you activate this option, your phone will request a security code when you change your SIM card.

Anti-theft mobile tracker - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the Sending number list with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

Change codes - Change your **PIN code** (This menu item will appear if PIN code request is set to On), **PIN2 code**, **Security code** or **Anti-theft code**.

Viewing memory status
(Menu > Settings > Memory info.)

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: common, reserved, SIM and external memory and also set the primary storage when the memory card is inserted.

Resetting your phone
(Menu > Settings > Restore factory settings)

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default security code is set to "0000".

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Exposure to Radio Frequency Energy

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information


This GD350 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use close to the ear is 0.955 W/kg (10 g), and when worn on the body is 0.686 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product Care and Maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient Phone Operation

Electronic Devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment.

This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid Damage to Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting Area

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially Explosive Atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In Aircraft

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Technical Data

General

Product Name: GD350

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min.: -10°C

LG Service Center

by LG Electronics (Thailand) Co. Ltd.
72/127 Somdetprachaw Taksin Rd.,
Bookalo, Thonburi, Bangkok 10600
Working day : Mon-Fri, 08:00 - 17:40
Call center : 0-2878-5757

Bluetooth QD ID B016112

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com



Digital Mobile

สำหรับส่งคืนบริษัท

Warranty Card / ใบรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า : บัตรรับประกันเลขที่ :
(Product & Model) (Warranty Card Number)

IMEI หมายเลขเครื่อง 15 หลัก (IMEI 15 Digits): เลขเครื่อง :
 (Serial No.)

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ :
(Purchase Date)

ชื่อผู้ซื้อ (Customer's Name) (ไทย) :
(อังกฤษ) :

วัน เดือน ปี เกิด : เพศ :
(Date of Birth) (Gender)

ที่อยู่ :
(Address)

อาชีพ : โทรศัพท์ : E-mail :
(Occupation) (Telephone No.)

ชื่อจากร้าน :
(Dealer's Name)

ศูนย์บริการข้อมูล

Customer Information Center 0-2878-5757 or

1-800-

L G L G L G
5 4 5 4 5 4

โทรฟรี

www.lge.co.th

บริษัท แอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75/81 อาคารริชมอนด์ ชั้น 22 สุขุมวิท 26 คลองตัน
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ศูนย์บริการข้อมูล โทร 0-2878-5757 แฟกซ์ 0-2466-0250

LG Electronic (Thailand) CO., Ltd
75/81 Richmond Bldg, 22nd FL, Sukumvit 26,
Klongton, Klongtoey Bangkok 10110
Customer Information Center
Tel. 0-2878-5757 Fax. 0-2466-0250

 **LG Electronics (Thailand)**

ใบอนุญาตเลขที่ ปณ.(ต)/2117 ปณจ. พระโขนง
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องพนักตราไปรษณียากร



บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

72/127 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบुकคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

(This warranty is valid only in Thailand)

- | | |
|--|---|
| 1) บัทรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อ พร้อมบัตรรับประกันที่ใส่ข้อความสมบูรณ์เท่านั้น | 1) We warranty 1 year on the commencing on the date of purchase and fill the detail by completely. |
| 2) ภายในระยะเวลาประกัน หากผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ชำรุดหรือเสียหายอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของ วัสดุที่ใช้ประกอบหรือความผิดพลาดในการผลิต โดยมีได้เกิดจากการ ใช้เครื่อง ผลิตวิธี บริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย | 2) With the warranty period we will eliminate, free of charge, any type of misused or any defect in the part resulting from faults in material or workmanship either by repairing, or exchanging parts. |

เงื่อนไขนอกการรับประกัน

(Warranty Exclusion and Uncoverages)

- | | |
|--|--|
| 1) การซ่อมที่นอกเหนือจากการซ่อม ณ ศูนย์บริการ LG หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1) If repair are not undertaken by LG Service Center or Authorize Service Center. |
| 2) การใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง อันทำให้อุปกรณ์นั้นชำรุดเสียหาย | 2) Damage to accessory due to misuse. |
| 3) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ใช้กระแสไฟฟ้าผิดประเภทและอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ | 3) Defects caused by accident, fire, lightning, incorrect voltage and other acts beyond human control. |

ศูนย์บริการตากสิน (สำนักงานใหญ่) : เลขที่ 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร : 0-2878-5757

แฟกซ์ : 0-2466-0250



Digital Mobile

สำหรับส่งคืนบริษัท

Warranty Card / ใบรับประกันสินค้า

ประเภทสินค้า : บัตรรับประกันเลขที่ :
(Product & Model) (Warranty Card Number)

กรุณาส่งคืนบริษัทภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ซื้อ
เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับประกันสินค้า

IMEI หมายเลขเครื่อง 15 หลัก (IMEI 15 Digits): เลขเครื่อง :
..... (Serial No.)

วัน เดือน ปี ที่ซื้อ :
(Purchase Date)

ชื่อผู้ซื้อ (Customer's Name) (ไทย) :
(อังกฤษ) :

วัน เดือน ปี เกิด : เพศ :
(Date of Birth) (Gender)

ที่อยู่ :
(Address)

อาชีพ : โทรศัพท์ : E-mail :
(Occupation) (Telephone No.)

ชื่อจากร้าน :
(Dealer's Name)

ที่อยู่ร้าน :
(Dealer's Address)

ประทับตราร้านค้า

