



简体中文  
BAHASA MELAYU  
BAHASA INDONESIA  
ENGLISH



用户手册  
Panduan Pengguna  
Petunjuk Penggunaan  
User Guide

GD350



CE0168

P/N : MMBB0366914(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016112

# GD350 用户手册 - 简体中文

此指南有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



# 开始了解您的手机

**主屏**

**软键**

这两个按键分别执行它们上方的屏幕文字所指示的功能。

**确定键**

选择菜单选项并确认操作。

**音乐键**

直接转到音乐功能。

**通话键**

拨打电话号码并接听来电。

**导航键**

用于快速访问手机功能。


**相机键**

转到相机功能。

**结束/电源键**

挂断或拒接来电。  
开机/关机。  
使用菜单时返回主屏。



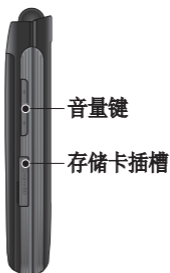

## 安装存储卡

打开存储卡盖，将金色接触区域朝下插入 micro SD 卡。关闭存储卡盖，使其卡合。

要取出存储卡，如图所示轻推。



**备注：**存储卡是可选配件。

## 格式化存储卡

从主屏上按功能表，然后选择设置。

依次选择存储器资料、外部存储器，然后按格式化并插入安全码。

**警告：**格式化卡时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

# 安装 SIM 卡和充电

## 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

### 重要！

› SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或取出卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

## 说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电



**警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

# 功能表

## 1. 信息

- 1.1 创建信息
- 1.2 收件箱
- 1.3 我的电子邮箱
- 1.4 草稿箱
- 1.5 发件箱
- 1.6 已发件箱
- 1.7 保存的项目
- 1.8 情绪符
- 1.9 信息设置

## 2. 电话簿

- 2.1 姓名
- 2.2 设置
- 2.3 群组
- 2.4 快速拨号
- 2.5 服务号码
- 2.6 本机号码
- 2.7 我的商务名片

## 3. 通话记录

- 3.1 通话记录
- 3.2 未接来电
- 3.3 已接来电
- 3.4 已拨号码
- 3.5 通话时间
- 3.6 数据量
- 3.7 通话费用

## 4. 设置

- 4.1 情景模式
- 4.2 显示
- 4.3 日期和时间
- 4.4 连接
- 4.5 通话
- 4.6 手机
- 4.7 网络
- 4.8 互联网配置文件
- 4.9 存取点
- 4.10 分组数据连接

## 4.11 安全性

- 4.12 存储器资料
- 4.13 恢复出厂设置

## 5. 图片库

- 5.1 我的存储卡
- 5.2 我的图像
- 5.3 我的声音
- 5.4 我的视频
- 5.5 下载
- 5.6 其它

## 6. 多媒体

- 6.1 相机
- 6.2 视频
- 6.3 音乐
- 6.4 FM 收音机
- 6.5 录音机
- 6.6 铃声创作

## 7. 管理器

- 7.1 闹钟
- 7.2 日程表
- 7.3 任务列表
- 7.4 备注
- 7.5 私人备忘录
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI  
Calculator
- 7.8 计算器
- 7.9 秒表
- 7.10 日期搜索器
- 7.11 换算器
- 7.12 世界时间
- 7.13 转至

7.14 SIM 卡服务

7.15 设置

## 8. 应用程序



- 8.1 下载
- 8.2 设置

## 9. 网络

- 9.1 主页
- 9.2 书签
- 9.3 上一个网址
- 9.4 设置
- 9.6 转到网址
- 9.7 已保存页面

# 通话


## 拨打电话

- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。


**提示！** 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

**提示！** 要在通话时控制音量，请按音量键。


## 从电话本拨打电话

- 1 从主屏选择姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。
- 3 从选项选择呼叫，或按  开始通话。


## 接听和拒绝电话


手机响起时，按  接听来电。

要在手机响铃时静音，选择静音即可。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按  或拒绝拒接来电。

## 使用扬声器

通话期间，您可以通过按  激活扬声器，并且您可以通过免提方式使用手机。

如果扬声器处于活动状态，再次按  将恢复标准手机会话模式。

## 快速拨号

按功能表并选择电话本，然后选择快速拨号。

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

快速拨号 1 设置为您的语音邮件，不能更改。

## 查看通话记录

按功能表并选择通话记录，然后选择通话记录。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

## 更改呼叫设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按功能表，选择设置，然后选择通话。

**呼叫转移** - 选择是否要转接呼叫。

**呼叫限制** - 选择何时限制呼叫。

**固定拨号号码** - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

**呼叫等待** - 有等待呼叫时会收到通知。（这取决于网络提供商。）

**拒接来电** - 选择打开或关闭，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁显号码。

**发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）

**自动重拨** - 允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

**接听模式** - 允许您设置应答方式。您可以从按发送键、打开翻盖或按任意键接听中选择。

**Free Call Time Tracker (免费通话时间跟踪器)** - 选择是否显示免费通话时间。

**分钟提示音** - 确定在开机状态下是否按设定的时间间隔发出提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。选择免提或手机。

**保存新号码** - 选择是或否。

## 电话簿

### 正在搜索联系人

- 1 从主屏选择姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

### 添加新联系人

- 1 按功能表并选择电话本，然后选择姓名。按选项，然后选择新增联系人。
- 2 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 3 输入号码并选择选项，然后选择保存。

**备注：**如果要添加更多信息，请按选项，然后选择添加详情并选择所需的选项。

### 将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：家人、朋友、同事、同学和重要人士。

## 信息

GD350 包含与短信（短信服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。

### 发送信息

- 1 按功能表，选择信息，然后选择创建信息。
- 2 选择信息以发送短信或多媒体信息。
- 3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，将短信和多媒体信息组合在一起，可在编辑器中轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。

- 4 输入电话号码或按选项，然后按发送以从电话本列表添加联系人。您甚至可以通过选择添加收件人来添加多个联系人。

**备注：**信息也可以发送给群组。编辑信息然后按发送，选择联系人群组再选择所需的群组。

- 5 输入您的信息。
- 6 依次选择选项、插入添加图像、视频剪辑、声音剪辑、日程表、名片、备忘录、文本字段、任务或文本模板。
- 7 按发送。

**提示！** 当您在信息字段中输入的文本超过 1 页时，您可以选择是将短信还是彩信作为信息类型。如果要更改要发送的信息类型，请按功能表 > 信息 > 信息设置 > 文本信息，然后选择将长文本另发送为。

**警告：**如果在信息编辑器中添加了图像、视频剪辑、声效剪辑、日程表、名片、文本字段或主题，系统将自动转换到彩信模式，您将需要支付相应的费用。

## 输入文本





您可以使用手机键盘输入字母数字字符。手机中可以使用以下文本输入法：T9 模式、Abc 模式和 123 模式。

**备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

## T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您的按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

## 使用 T9 模式

- 1 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
  - 如果在完成输入之后单词仍不正确，按键一次或多次  键以循环选择其它单词。
  - 如果单词选择列表中没有所需的单词，请使用 Abc 模式添加该单词。
- 2 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
  - 要删除字母，请按清除键。
  - 按空格或  键以空格结束每个单词。

## Abc 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

## 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

## 设置您的电子邮件

使用 GD350 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按功能表，选择信息，然后选择信息设置。
- 2 选择电子邮件，然后选择电子邮件帐户。
- 3 按添加，按照弹出说明输入所需的信息。

## 使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应设置电子邮件帐户。

- 1 选择功能表，然后依次选择信息和创建信息。
- 2 选择电子邮件，新电子邮件将打开。

- 3 输入收件人的地址，然后写主题。
- 4 输入您的信息。
- 5 按选项，选择插入以添加图像、视频剪辑、声效剪辑、名片、日程表或备忘录。
- 6 按发送，您的电子邮件将被发送。

## 信息文件夹

按功能表并选择信息。GD350 上使用的文件夹结构无需进行说明。

**创建信息** - 您可以创建新信息。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作。

**我的电子邮箱** - 接收到的所有电子邮件均保存在我的电子邮箱中。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

**发件箱** - 这是发送信息时使用的临时储存文件夹。

**已发件箱** - 您发送的所有信息的副本将放置在已发送文件夹中。

**保存的项目** - 可以访问保存的信息、文本模板和多媒体模板。


**情绪符** - 一个已编写好的有用图释，用于快速回复。您可以添加、编辑和删除图释。您可以在写信息时插入所需图释。

**信息设置** - 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果要更改设置，则可使用设置选项执行此操作。

## 相机


使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

### 快速拍照

- 1 按功能表，然后选择多媒体。选择相机以打开取景器。
- 2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  拍照。

## 摄像机




### 快速摄像

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择视频。
- 2 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  开始拍摄。
- 4 Rec 出现在取景器上，计时器将显示视频长度。
- 5 选择停止可以停止录制。

## 音乐

GD350 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

### 播放歌曲

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择音乐。
- 2 选择所有曲目，然后选择要播放的歌曲。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。
- 6 选择返回停止音乐，然后返回“音乐播放器”菜单。

**备注：**音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

## FM 收音机

GD350 拥有 FM 收音机功能，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要插入耳机。将插头接入耳机接口以便收听无线广播并确保良好的无线电接收效果。

### 搜索电台

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择 FM 收音机。
- 2 选择选项，选择自动扫描，然后选择是。您也可以使用左右导航键搜索电台。

### 收听收音机

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择 FM 收音机。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

**提示！**您可以通过内置扬声器收听收音机。按选项，选择通过扬声器收听。

## 录制收音机内容

- 1 在收听收音机的过程中按 **OK**。
- 2 录制时间将显示在手机上。如果要停止录音，请按 **OK**。如果录音完成，所录制的内容将以 MP3 文件格式保存在图片库中。

## 录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

### 录制语音备忘录

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择录音机。
- 2 按 **OK** 开始录音。
- 3 选择 **OK** 结束录音。
- 4 按选项，然后选择播放收听录音。

## 铃声创作

### 创建铃声

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择铃声创作。
- 2 在音乐列表中选择您要使用的音乐，然后选择 **OK**。
- 3 播放音乐时，如要开始录制音乐以用作铃声，请选择剪切。
- 4 选择停止可停止录音。
- 5 选择保存，从原文件或新文件中选择。然后选择保存。

## 图片库

您可以将任意媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在图片库中。按功能表，然后选择图片库打开文件夹列表。

## 应用程序

GD350 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。按功能表，然后选择应用程序。选择下载。

**备注：**连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 管理器

### 设置闹钟

(功能表 > 管理器 > 闹钟)

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

### 使用日历

(功能表 > 管理器 >

### 日程表)

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

## 向任务列表添加项目 (功能表 > 管理器 > 任务列表)

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

## 添加备忘录 (功能表 > 管理器 > 备注)

您可以在此注册个人备忘录。

## 私人备忘录 (功能表 > 管理器 > 私人备忘录)

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。您可以使用此菜单输入安全密码。

## 使用 Cash Book (功能表 > 管理器 > Cash Book)

Cash Book 是一个简单的帐簿，用于记录有关现金流的基本信息。它提供了一个简易的方法，让您对现金的入帐和出帐了然于胸。

## 计算 BMI (功能表 > 管理器 > BMI Calculator)

BMI (体质指数) 是根据身高和体重衡量身体胖瘦的标准。要计算您的 BMI，请按编辑并选择性别，输入您的体重和身高。然后选择完成。

## 使用计算器 (功能表 > 管理器 > 计算器)

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除及科学运算等等。

## 使用秒表 (功能表 > 管理器 > 秒表)

使用此选项可使用秒表功能。

## 日期搜索器 (功能表 > 管理器 > 日期搜索器)

日期搜索器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

## 换算单位

(功能表 > 管理器 > 换算器)

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。

## 为世界时间添加城市 (功能表 > 管理器 > 世界时间)

您可以将所需的城市添加到世界时列表。您还可以查看世界各地主要城市的当前时间。

## 转至

(功能表 > 管理器 > 转至)

帮助您转到要搜索的菜单。您可以将项目设为“转至”。

## SIM 卡服务

(功能表 > 管理器 > SIM 卡服务)

此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT (即, SIM 卡应用程序套件) 服务, 则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

## 网络

### 访问 WAP 浏览器

您可以启动网络浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

- 1 按功能表, 然后选择网络。
- 2 要直接访问 WAP 浏览器主页, 请选择主页。或者, 选择转到网址或键入所需 URL。

**备注:** 连接此服务并下载内容时, 可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 设置

### 个性化情景模式

(功能表 > 设置 > 情景模式)

您可以个性化每种情景模式。选择您需要的情景模式, 选择选项, 然后选择编辑。

## 使用飞行模式

### (功能表 > 设置 > 情景模式 > 飞行模式)

使用此功能，将飞行模式设为打开。飞行模式被设为打开时，您将无法拨打电话、连接互联网或发送信息。

## 更改显示设置

### (功能表 > 设置 > 显示)

您可以更改手机显示的设置。

## 更改日期和时间

### (功能表 > 设置 > 日期和时间)

您可以设置与日期和时间相关的功能。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。在此菜单中，您可以配置网络设置和数据访问配置文件。

按功能表，选择设置，然后选择连接。选项包括：

**蓝牙** - 设置 GD350 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

**USB 连接模式** - 您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

- **批量存储**：选择此选项并将手机连接到电脑，将文件拖放到 GD350 可移动设备文件夹。
- **PC 套件**：选择此选项并以 PC Sync 模式将手机连接到电脑。
- **始终询问**：选择此选项，每次手机连接到电脑时会提供一个选项，以供选择模式。

**备注**：要使用 USB 数据存储功能，您需要在手机中插入外部存储卡。

## 更改蓝牙设置

- 1 按功能表，选择设置，然后选择连接。
- 2 选择蓝牙，然后选择设置。进行更改：

**显示本机号码** - 选择您的设备对于其他人可见、隐藏还是可见 1 分钟。

**我的手机名称** - 为您的 LG GD350 输入一个名称。

**支持的服务** - 显示支持哪些服务。

**我的地址** - 查看您的蓝牙地址。

## 与其它蓝牙设备配对

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在蓝牙设置菜单中更改可见性：选择我的手机可见性，然后选择可见。
- 2 从蓝牙菜单中选择激活设备。
- 3 GD350 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示添加和刷新。
- 4 选择您要与之配对的设备，随后，每次连接时，手机将会默认创建一个通行码。
- 5 随后，手机将连接到其它设备。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 转到 [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)，先选择您所在区域，然后选择国家/地区。
- 2 选择产品菜单，选择手册和软件，然后单击转到手册和软件下载部分以下载。
- 3 选择安装程序运行的语言，然后单击“确定”。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

## 更改其它设置

**网络** - 使用此菜单选择网络模式设置。此外，您还可以向首选列表添加要连接的可选网络。

**互联网配置文件** - 此菜单显示互联网网络设定。您可以使用选项菜单新建、删除或

编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

**存取点** - 此菜单显示接入点列表。您可以使用选项菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

**分组数据连接** - 如果选择“开机时”，手机将在开机时自动注册 GPRS 网络。如果选择“需要时”，GPRS 连接将仅在 WAP 或应用程序连接时建立。

## 更改手机设置 (功能表 > 设置 > 手机)

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GD350 进行调节。

**My Navi Key** - 您可以更改 4 个导航键的快捷方式。

**语言** - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

**省电** - 选择该选项可将省电设置切换为自动、始终打开或关闭。如果设为始终打

开，可以节省电池电量。

**手机信息** - 查看 GD350 的技术信息。

## 更改安全设置 (功能表 > 设置 > 安全性)

更改安全设置以保护 GD350 及重要信息。

**PIN 码请求** - 选择开机时要请求的 PIN 码。

**手机锁** - 选择以锁定手机。

**SIM 卡更换时锁定** - 如果启动此选项，手机将在您更换 SIM 卡时请求安全码。

**防盗手机追踪器** - 一旦被盜，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活手机防盗追踪器功能，您将需要将手机防盗追踪器设置为开，并使用名称、主要号码和辅助号码来配置发送号码列表。默认手机防盗追踪器码为“0000”。

手机防盗追踪器短信将包含有关被盜手机的相关信息：

IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置（根据小区广播信息获取）和所用的号码。

**更改密码** - 更改 PIN 码（如果将 IPN 码请求设为“开”，将显示此菜单项）、PIN2 码、安全码或防盗码。

**查看内存状态**  
(功能表 > 设置 > 存储器资料)

您可以使用内存管理器确定各存储器的使用情况并查看剩余可用空间：公用内存、预留内存、SIM 卡和外置存储器，在插入存储卡时还可以设置主存储器。

**重设手机**  
(功能表 > 设置 > 恢复出厂设置)

使用恢复出厂设置将所有设置恢复到出厂时的设定。要启动此功能，您需要安全密码。默认安全密码设为“0000”。

## 手机软件更新

### LG 手机软件更新程序

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com>。

使用此功能，您可快速方便地将软件更新到最新版本。

手机软件更新程序要求用户在更新过程期间保持全部注意力。请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。还请注意，在更新过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

对于更新过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任。安全起见，建议您提前备份好所有重要信息。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 暴露在射频能量之下


无线电波暴露和“特定吸收率”（SAR）信息。

此款 GD350 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.955 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.686 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会（IEEE）建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

 **警告：** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或灶灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。

手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 技术参数

## 标准

产品名称: GD350

系统: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电)  
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Bluetooth QD ID B016112

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

  
Signature of representative

# GD350 Panduan Pengguna

— Bahasa Melayu

Panduan ini akan membantu anda memahami telefon mudah alih baru anda. Ia akan menyediakan anda dengan penerangan berguna mengenai ciri pada telefon anda.

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



# Mengenalinya telepon anda





## Memasang kad memori

Angkat penutup kad memori dan masukkan kad mikro SD dengan sesentuh emasnya menghadap ke bawah. Tutup penutup kad memori agar ia berdetap ketat.

Untuk mengeluarkan kad memori, tekan dengan perlahan seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah.



**Nota:** Kad memori ialah aksesori pilihan.

## Memformat kad memori

Dari skrin utama anda, tekan **Menu** dan pilih **Tetapan**. Pilih **Maklumat memori**, pilih **Memori luaran** dan tekan **Format**, dan masukkan kod keselamatan.

**AMARAN:** Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan dikosongkan. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat salinan terlebih dahulu.

# Memasang Kad SIM dan Mengecas Bateri

## Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.


### Penting!

› Kad SIM boleh mudah rosak akibat tercalar atau bengkokkan,

oleh itu berhati-hati semasa mengendali, memasang atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

## Ilustrasi

- 1 Buka penutup bateri
- 2 Keluarkan bateri
- 3 Masukkan SIM anda
- 4 Masukkan bateri anda
- 5 Tutup penutup bateri
- 6 Caj bateri anda

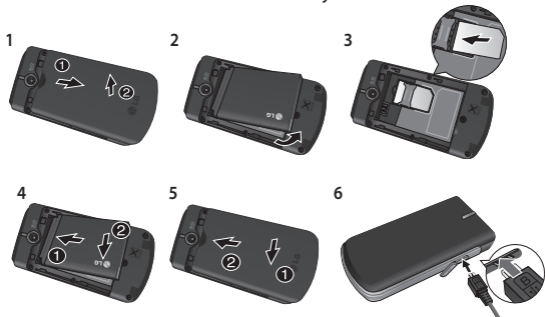

**AMARAN:** Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, ia mungkin akan merosakkan telefon.

# Peta menu

## 1. Mesej

- 1.1 Buat mesej
- 1.2 Peti masuk
- 1.3 Peti mel saya
- 1.4 Draf
- 1.5 Peti keluar
- 1.6 Item dihantar
- 1.7 Item yang disimpan
- 1.8 Emotikon
- 1.9 Tetapan mesej

## 2. Kenalan

- 2.1 Nama
- 2.2 Tetapan
- 2.3 Kumpulan
- 2.4 Dail Cepat
- 2.5 Nombor dail perkhidmatan
- 2.6 Nombor sendiri
- 2.7 Kad niaga saya

## 3. Log panggilan

- 3.1 Log panggilan
- 3.2 Panggilan tak dijawab
- 3.3 Panggilan diterima
- 3.4 Nombor didail
- 3.5 Tempoh Panggilan
- 3.6 Pembilang data paket
- 3.7 Kos panggilan

## 4. Tetapan

- 4.1 Profil
- 4.2 Paparan
- 4.3 Tarikh dan masa
- 4.4 Sambungan
- 4.5 Panggilan
- 4.6 Telefon
- 4.7 Rangkaian
- 4.8 Profil internet
- 4.9 Titik Akses

4.10 Sambungan Data Paket

4.11 Keselamatan

4.12 Maklumat memori

4.13 Memulihkan tetapan kilang

## 5. Galeri

5.1 Kad memori saya

5.2 Imej Saya

5.3 Bunyi Saya

5.4 Video Saya

5.5 Permainan & Aplikasi Saya

5.6 Lain-lain

## **6. Media**

6.1 Kamera

6.2 Video

6.3 Muzik

6.4 Radio FM

6.5 Perakam suara

6.6 Pencipta Nada  
dering

## **7. Penyelenggara**

7.1 Jam penggera

7.2 Kalendar

7.3 Senarai  
tugasan

7.4 Nota

7.5 Nota rahsia

7.6 Cash Book

7.7 BMI Calculator

7.8 Kalkulator

7.9 Jam randik

7.10 Pencari  
tarikh

7.11 Pengubah

7.12 Masa dunia

7.13 Pergi ke

7.14 Perkhidmatan  
SIM

7.15 Tetapan

## **8. Aplikasi**

8.1 Permainan &  
Aplikasi Saya

8.2 Tetapan

## **9. Web**

9.1 Rumah

9.2 Penanda Buku

9.3 Alamat web  
terakhir



9.4 Tetapan

9.5 Pergi ke  
alamat

9.6 Laman  
disimpan

# Panggilan

## Membuat panggilan


- 1 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit tekan **CLR**.
- 2 Tekan  untuk memulakan panggilan.
- 3 Untuk menamatkan panggilan, tekan .

**PETUA!** Untuk memasukkan + semasa membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan **0**.



**PETUA!** Untuk mengawal kelantangan semasa panggilan, tekan kekunci kelantangan.

## Membuat panggilan daripada kenalan anda


- 1 Pilih **Nama** dari skrin utama.
- 2 Menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak hubungi.

- 3 Pilih **Buat panggilan** dari **Pilihan** atau tekan  untuk memulakan panggilan.

## Menjawab dan membatalkan panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan  untuk menjawab panggilan. Untuk membisu telefon anda semasa ia berdering, hanya pilih **Senyap**. Ini berguna jika anda telah lupa untuk menukar profil anda kepada **Senyap** untuk mesyuarat. Tekan  atau pilih **Batal** untuk membatalkan panggilan masuk.

## Menggunakan pembesar suara telefon

Semasa panggilan, anda boleh mengaktifkan pembesar suara telefon dengan menekan  dan anda boleh menggunakan telefon dalam bebas tangan.

Jika pembesar suara telefon diaktifkan, tekan **OK** semula untuk menyambung mod perbualan telefon normal.

### **Dailan cepat**

Tekan **Menu** dan pilih **Kenalan**, kemudian pilih **Dailan pantas**.

Anda boleh memperuntukkan nombor dail cepat pada seorang kenalan yang kerap anda hubungi.

Dailan pantas 1 ditetapkan ke mel suara anda dan anda tidak boleh menukarnya.

### **Melihat log panggilan anda**

Tekan **Menu** dan pilih **Log Panggilan**, kemudian pilih **log Panggilan**.

Anda boleh periksa rekod panggilan tidak dijawab, diterima dan didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan perkhidmatan.

### **Menukar tetapan panggilan**

Anda boleh menetapkan menu relevan untuk panggilan. Tekan **Menu**, pilih **Tetapan** dan pilih **Panggil**.

**Alihan panggilan** - Pilih sama ada mahu mengalih panggilan anda.

**Sekatan panggilan** - Pilih bila anda mahu panggilan disekat.

**Nombor dailan tetap** - Pilih senarai nombor yang boleh didail dari telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 dari operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

**Panggilan Menunggu** - Beritahu jika anda mempunyai panggilan menunggu. (Bergantung pada pembekal rangkaian anda.)

**Tolak panggilan** - Pilih **Mati** atau **Hidup** dan pilih untuk membatalkan semua panggilan, panggilan dari kumpulan khusus, kenalan, nombor tidak didaftar (yang tidak berada di dalam senarai kenalan anda) atau yang tidak mempunyai ID pemanggil.

**Hantar Nombor Saya** - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang. (Bergantung pada pembekal rangkaian anda.)

**Dail semula automatik** - Benarkan anda untuk menetapkan fungsi dail semula auto apabila percubaan panggilan telah gagal.

**Mod jawapan** - Benarkan anda untuk menetapkan kaedah menjawab. Anda boleh pilih dari **Tekan kekunci hantar**, **Buka selak** atau **Tekan sebarang kekunci**.

**Free Call Time Tracker** (Pengesakan Masa Panggilan Percuma) - Pilih sama ada untuk menunjukkan masa panggilan percuma anda atau tidak.

**Peringatan minit** - Menentukan sama ada untuk membunyikan nada semasa anda di telefon pada masa ditetapkan.

**Mod jawapan BT** - Pilih bagaimana untuk menjawab panggilan semasa menggunakan alat dengar Bluetooth. Tetapkan **Bebas tangan** atau **Telefon**.

**Simpan nombor baru** - Pilih **Ya** atau **Tidak**.

# Kenalan


## Mencari kenalan

- 1 Pilih **Nama** dari skrin utama.
- 2 Dengan menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak panggil.
- 3 Untuk menyemak melalui kenalan dan nombor mereka yang berlainan gunakan kekunci navigasi.

## Menambah kenalan baru

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kenalan** kemudian pilih **Nama**. Tekan **Pilihan** dan **Tambah kenalan baru**.
- 2 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tak perlu memasukkan keduanya, tapi anda perlu memasukkan salah satu daripadanya.
- 3 Masukkan nombor dan pilih **Pilihan** kemudian pilih **Simpan**.

**Nota:** Jika anda menambah lebih maklumat, tekan **Pilihan** dan pilih **Tambah butiran** kemudian pilih pilihan yang anda mahu.

**Nota:** Apabila anda menyimpan alamat e-mel kenalan, tekan  dan pilih simbol @ kemudian **OK**.

## Menambah kenalan kepada kumpulan

Anda boleh menyimpan kenalan anda ke dalam kumpulan, contohnya, mengasingkan rakan sekerja dan keluarga anda. Terdapat sebilangan kumpulan termasuk **Keluarga**, **Rakan**, **Kolej**, **Sekolah** dan **VIP** telah disediakan pada telefon.

## Mesej

GD350 anda memasukkan fungsi yang berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Ringkas), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia), e-mel juga mesej perkhidmatan rangkaian.

### Menghantar mesej

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Mesej**, dan pilih **Buat mesej**.
- 2 Pilih **Mesej** untuk menghantar SMS atau MMS.
- 3 Editor mesej baru akan terbuka. Editor mesej menggabungkan **Mesej teks** dan **Mesej multimedia** ke dalam editor mudah ditukar yang intuitif dan mudah. Tetapan laai editor mesej ialah mesej teks.

- 4 Masukkan nombor telefon atau tekan **Pilihan** dan pilih **Hantar** untuk menambah kenalan dari senarai kenalan anda. Anda boleh menambah berbilang kenalan dengan memilih **Tambah penerima**.

**Nota:** Mesej juga boleh dihantar kepada kumpulan. Edit mesej kemudian tekan hantar dan pilih kumpulan kenalan dan pilih kumpulan yang anda mahu.

- 5 Masukkan mesej anda.
- 6 Pilih **Pilihan** dan pilih **Masuk** untuk menambah **Imej, Klip video, Klip bunyi, Jadual, Kad niaga, Nota, Medan teks, Tugas, atau Templat teks**.
- 7 Tekan **Hantar**.

**PETUA!** Anda boleh pilih jenis mesej anda sebagai SMS atau MMS apabila anda masukkan teks yang lebih panjang dari 1 muka surat di dalam medan mesej. Jika anda mahu menukar jenis mesej untuk dihantar, tekan **Menu > Mesej > Tetapan mesej > Mesej teks**, dan pilih **Hantar teks panjang sebagai**.

**AMARAN:** Imej, Klip video, Klip bunyi, Jadual, Kad niaga, Medan teks atau Subjek ditambah ke editor mesej, ia akan ditukar secara automatik ke mod MMS dan anda akan di caj sewajarnya.

### **Memasukkan teks**



Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Kaedah input teks yang berikut tersedia di dalam telefon: mod T9, mod Abc dan mod 123.


**Nota:** Sesetengah medan mungkin membenarkan hanya satu mod teks input (contohnya, nombor telefon dalam medan buku alamat).

### **Mod T9**


Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengenal pasti perkataan yang anda tulis berdasarkan kepada urutan kekunci yang anda tekan. Hanya tekan kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan dan kamus akan mengenal pasti perkataan tersebut apabila semua perkataan dimasukkan.

### **Menggunakan Mod T9**

1 Apabila anda berada dalam mod input teks ramalan T9, mula memasukkan perkataan dengan menekan kekunci  hingga . Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.

- Jika perkataan masih tidak tepat selepas menaip dengan lengkap, tekan kekunci  sekali atau lebih untuk pergi ke pilihan perkataan lain.
- Jika perkataan yang diingini hilang dari senarai pilihan perkataan, tambahkannya dengan menggunakan mod Abc.

2 Masukkan kata penuh sebelum mengedit atau memadam apa-apa ketukan kekunci.

- Untuk memadam huruf, tekan CLR.
- Lengkapkan setiap perkataan dengan menekan kekunci .

## Mod Abc

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf dengan menekan kekunci yang dilabelkan dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua, tiga, atau empat kali sehingga hurufnya dipaparkan.

## Mod 123

Taip nombor menggunakan satu strok kekunci setiap nombor. Anda juga boleh menambah nombor sambil mengekalkan dalam mod huruf dengan menekan dan menahan kekunci yang dikehendaki.

## Menyediakan e-mel anda

Anda boleh kekal berhubung semasa bergerak menggunakan e-mel pada GD350 anda. Ia cepat dan mudah untuk menyediakan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Mesej**, dan pilih **Buat mesej**.
- 2 Pilih **E-mel** kemudian akaun **E-mel**.
- 3 Tekan **Tambah** dan ikut arahan pop timbul dan masukkan maklumat yang diperlukan.
- 5 Tekan **Pilihan**, pilih **Masukkan** untuk menambah satu **Imej, klip Video, klip Bunyi, kad Niaga, Jadual** atau satu **Nota**.
- 6 Tekan **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

### **Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda**

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda perlu menyediakan akaun e-mel.

- 1 Pilih **Menu**, pilih **Mesej** dan pilih **Buat mesej**.
- 2 Pilih **E-mel** dan satu e-mel baru akan terbuka.
- 3 Masukkan alamat penerima dan tulis subjek.
- 4 Masukkan mesej anda.

### **Folder mesej**

Tekan **Menu**, pilih **Mesej**. Struktur folder yang digunakan pada GD350 anda memuaskan.

**Buat mesej** - Benarkan anda untuk membuat mesej baru.

**Peti masuk** - Semua mesej yang anda terima ditempatkan di dalam **Peti masuk** anda. Dari sini anda boleh balas, kirim semula dan banyak lagi.

**Peti mel saya** - Semua e-mel anda yang anda terima ditempatkan di dalam **Peti masuk saya**.

**Draf** - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menghabiskan menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda buat di sini.

**Peti keluar** - Ini ialah folder simpanan sementara digunakan semasa mesej dihantar.

**Item dihantar** - Salinan semua mesej yang telah anda simpan di dalam **Item dihantar** anda.

**Item yang disimpan** - Anda boleh mengakses **Mesej disimpan anda**, **Templat teks** dan **Templat multimedia**.


**Emotikon** - Senarai emotikon berguna telah ditulis untuk balasan pantas. Anda boleh tambah, edit dan padam emotikon. Anda boleh memasukkan emotikon yang anda hendak semasa menulis mesej.

**Tetapan mesej** - Tetapan mesej anda dipratetap agar anda boleh menghantar mesej serta-merta. Jika anda mahu menukar tetapan, anda boleh melakukan ini menggunakan pilihan tetapan.

## Kamera


Menggunakan modul kamera terbina dalam telefon anda, anda boleh mengambil gambar orang ramai. Selain itu, anda boleh menghantar foto kepada orang lain dan memilih foto sebagai kertas hias dinding.

## Menangkap fotopantas

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**. Pilih **Kamera** untuk membuka pencari pandangan.
- 2 Memegang telefon dan halakan lensa ke arah subjek foto.
- 3 Tekan  untuk mengambil foto.

## Kamera video




### Menangkap video pantas

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Video**.
- 2 Halakan lensa kamera ke arah subjek video.
- 3 Tekan  untuk memulakan merakam.
- 4 Rec akan muncul di dalam pencari pandangan dan pemasa akan menunjukkan panjang video anda.
- 5 Pilih **Henti** untuk menghentikan rakaman.

## Muzik

GD350 anda mempunyai pemain muzik binaan dalam agar anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda.

### Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Muzik**.
- 2 Pilih **Semua trek** kemudian pilih lagu yang anda mahu mainkan.
- 3 Pilih  untuk berhenti sebentar lagu.
- 4 Pilih  untuk melangkau ke lagu seterusnya.
- 5 Pilih  untuk melangkau ke lagu sebelum.
- 6 Pilih **Kembali** untuk memberhentikan muzik dan kembali ke menu pemain muzik.

**Nota:** Muzik ialah hak cipta dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Mungkin perlu untuk mendapatkan kebenaran atau lesen untuk menghasilkan semula atau salin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang peralihan peribadi bahan hak cipta. Sila periksa perundangan nasional negara yang terlibat berkaitan penggunaan bahan tersebut.

## Radio FM

GD350 anda mempunyai ciri **Radio FM** jadi anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan dengar semasa bergerak.

**Nota:** Anda akan perlu untuk memasukkan alat dengar anda bagi mendengar radio. Masukkan palam ke dalam penyambung alat dengar untuk mendengar radio dan memastikan resepsi radio yang baik.

### Mencari stesen

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Imbas Auto** kemudian pilih **Ya**. Anda juga boleh gunakan kekunci navigasi kiri dan kanan untuk mencari stesen.

### Mendengar radio

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

**PETUA!** Anda boleh dengar radio melalui pembesar suara binaan dalam. Tekan **Pilihan**, pilih **Dengar melalui pembesar suara**.

## Merakam Radio

- 1 Tekan **OK** semasa mendengar radio.
- 2 Masa rakaman dipaparkan pada telefon anda. Jika anda mahu memberhentikan rakaman, tekan **OK**. Jika rakaman selesai, kandungan yang dirakam akan disimpan dalam **Galeri** sebagai fail mp3.

## Perakam suara

Gunakan **Perakam suara** anda untuk merakam memo suara atau bunyi lain.

### Merakam memo suara anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Perakam suara**.

- 2 Tekan **OK** untuk memulakan rakaman.
- 3 Pilih **OK** untuk menamatkan rakaman.
- 4 Tekan **Pilihan** dan pilih **Main** untuk mendengar rakaman.

## Pencipta Nada dering

### Membuat nada dering anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Pencipta Nada dering**.
- 2 Pilih muzik yang anda mahu gunakan di dalam senarai, dan kemudian pilih **OK**.
- 3 Pilih **Potong** apabila anda mahu memulakan merakam muzik untuk digunakan sebagai Nada dering semasa memainkan muzik.
- 4 Pilih **Henti** untuk berhenti.

- 5 Pilih **Simpan** dan pilih dari **Fail asal** atau **Fail baru**.  
Kemudian pilih **Simpan**.

## Galeri

Anda boleh simpan sebarang fail media ke dalam memori telefon anda agar anda mempunyai akses mudah ke semua imej, bunyi, video, lain-lain dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori adalah anda boleh mengosongkan ruang pada memori telefon anda. Semua fail multimedia anda akan disimpan dalam **Galeri**. Tekan **Menu** kemudian, pilih **Galeri** untuk membuka senarai folder.

## Aplikasi

GD350 anda datang dengan permainan pramuat untuk memastikan anda terhibur pada masa lapang anda. Jika anda pilih untuk memuat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan ia akan disimpan dalam folder ini. Tekan **Menu** dan pilih **Aplikasi**. Pilih **Permainan & Aplikasi Saya**.

**Nota:** Kos tambahan dikenakan semasa menyambung ke perkhidmatan ini. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Penyelenggara

### Menetapkan penggera anda (Menu > Penyelenggara > Jam penggera)

Anda boleh menyediakan sehingga 5 jam penggera untuk dimatikan pada masa yang ditentukan.

### Menggunakan kalendar (Menu > Penyelenggara > Kalendar)

Apabila anda masuk ke menu ini, kalendar muncul. Cursor empat persegi terletak pada tarikh semasa. Anda boleh mengalihkan cursor ke tarikh lain menggunakan kekunci navigasi.

### Menambah item pada senarai tugasan anda (Menu > Penyelenggara > Senarai tugasan)

Anda boleh lihat, edit dan tambah tugasan yang hendak dilakukan.

### Menambah nota (Menu > Penyelenggara > Nota)

Anda boleh daftarkan nota anda sendiri di sini.

### Nota rahsia (Menu > Penyelenggara > Nota rahsia)

Anda boleh tulis memo peribadi untuk melindungi privasi anda. Anda masukkan kod keselamatan untuk menggunakan menu ini.

### Menggunakan buku tunai (Menu > Penyelenggara > Cash Book (Buku Tunai))

Buku tunai ialah buku perakaunan ringkas yang digunakan untuk merekodkan maklumat asas mengenai penerimaan tunai dan bayaran. Ia memberikan anda cara yang mudah dalam mengetahui berapa banyak wang yang masuk dan bil apa yang perlu dibayar.

### **Mengira BMI anda (Menu > Penyelenggara > BMI Calculator (Kalkulator BMI))**

BMI (Indeks Jisim Tubuh) ialah pengukuran lemak badan berdasarkan kepada tinggi dan berat.

Untuk mengira BMI anda, tekan **Edit** dan pilih jantina, masukkan berat dan ketinggian anda. Kemudian pilih **Selesai**.

### **Menggunakan kalkulator anda (Menu > Penyelenggara > Kalkulator)**

Kalkulator memberikan fungsi asas aritmetik: penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan juga aplikasi Saintifik.

### **Menggunakan jam randik (Menu > Penyelenggara > Jam randik)**

Pilihan ini membenarkan anda menggunakan fungsi jam randik.

### **Pencari tarikh (Menu > Penyelenggara > Pencari tarikh)**

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu.

### **Menukar unit (Menu > Penyelenggara > Pengubah)**

Ini menukar banyak ukuran kepada unit yang anda mahukan.

### **Menambah bandar pada masa dunia (Menu > Penyelenggara > Masa dunia)**

Anda boleh menambah bandar yang diperlukan pada senarai jam dunia. Anda juga boleh periksa masa semasa bandar utama seluruh dunia.

## Pergi ke (Menu > Penyelenggara > Pergi ke)

Ia membantu anda untuk pergi ke menu yang anda cari. Anda boleh menetapkan item sebagai Pergi ke.

## Perkhidmatan SIM (Menu > Penyelenggara > Perkhidmatan SIM)

Ciri ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Jika kad SIM menyokong perkhidmatan SAT (cth. Kit Alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan khusus operator yang disimpan pada kad SIM.

## Web

### Mengakses penyemak imbas wap

Anda boleh lancarkan penyemak imbas wap dan mengakses laman utama profil yang diaktifkan pada tetapan Web. Anda boleh memasukkan alamat URL secara manual dan mengakses halaman wap yang berkaitan.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Web**.
- 2 Untuk terus mengakses laman web penyemak imbas wap, pilih **Rumah**. Secara alternatif, pilih **Pergi ke alamat** dan taipkan URL yang anda kehendaki.

**Nota:** Kos tambahan dikenakan semasa menyambung ke perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

## Tetapan

### Memperibadikan profil anda (Menu > Tetapan > Profil)

Anda boleh peribadikan setiap tetapan profil. Pilih profil yang anda mahu dan pilih **Pilihan** dan pilih **Edit**.

### Menggunakan mod penerbangan (Menu > Tetapan > Profil > Mod penerbangan)

Gunakan fungsi ini untuk menghidupkan mod penerbangan. Anda akan tidak dapat membuat panggilan, sambung ke Internet, menghantar mesej apabila mod penerbangan dihidupkan.

### Menukar tetapan paparan anda (Menu > Tetapan > Paparan)

Anda boleh menukar tetapan untuk paparan telefon.

### Menukar tarikh & masa anda (Menu > Tetapan > Tarikh dan masa)

Anda boleh menetapkan fungsi berdasarkan tarikh dan masa.

### Menukar tetapan penyambungan anda

Tetapan penyambungan anda telah disediakan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari hidupan. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini. Anda boleh menatarajah tetapan rangkaian dan profil akses data dalam menu ini.

Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan** kemudian pilih **Sambungan**. Pilihan anda adalah:

**Bluetooth** - Sediakan GD350 anda untuk kegunaan Bluetooth. Anda boleh adaptasi keterlihatan anda ke peranti lain atau cari melalui peranti telefon anda dipasangkan dengan.

**Mod sambungan USB** - Anda boleh pilih mod sambungan USB pada telefon anda untuk beberapa kegunaan.

- **Penyimpanan massa:** Pilih ini dan sambung telefon ke komputer anda dan seret dan jatuhkan fail ke folder peranti boleh tanggal GD350.
- **PC suite:** Pilih ini dan sambung telefon ke komputer anda di dalam mod Selaras PC.
- **Sentiasa tanya:** Memilih ini, akan memberikan pilihan, untuk memilih mod, apabila telefon disambungkan ke komputer, setiap kali.

**Nota:** Untuk menggunakan fungsi penyimpanan massa USB, anda perlu untuk memasukkan kad memori luaran di dalam telefon anda.

## **Menukar tetapan Bluetooth anda**

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Tetapan** kemudian Pilih **Sambungan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** dan pilih **Tetapan**.  
Buat perubahan anda pada:

### **Keterlihatan telefon saya**

- Pilih sama ada untuk **Kelihatan, Tersembunyi** atau **Kelihatan untuk 1 min** peranti anda kepada yang lain.

### **Nama telefon saya**

- Masukkan nama untuk LG GD350 anda.

**Perkhidmatan yang disokong** - Tunjuk apa yang disokong olehnya.

**Alamat saya** - Lihat alamat Bluetooth anda.

## **Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain**

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**. Anda boleh tukar keterlihatan anda di dalam menu **Tetapan Bluetooth**, dengan memilih **Keterlihatan telefon saya**, kemudian **Kelihatan**.
- 2 Pilih **Peranti Aktif** dari menu **Bluetooth**.
- 3 GD350 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Tambah** dan **Muat semula akan muncul pada skrin**.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu pasang, kemudian buat kod laluan telefon secara lalai setiap kali anda menyambung.

5 Telefon anda akan disambungkan kepada peranti lain.

6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

## **Memasang LG PC Suite pada komputer anda**

- 1 Pergi ke [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) dan pilih wilayah anda dahulu dan kemudian negara anda.
- 2 Pilih menu Produk, pilih Manual & Perisian dan klik Pergi ke bahagian muat turun Manual & S/W untuk memuat turun.
- 3 Pilih bahasa yang anda hendak pasang menjalankan dan klik OK.
- 4 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan Pemasang wizard LG PC Suite.

5 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

### **Menukar tetapan lain**

**Rangkaian** - Pilih tetapan mod rangkaian menggunakan menu ini. Juga anda boleh tambah rangkaian yang diutamakan untuk disambungkan ke senarai Diutamakan.

**Profil internet** - Menu ini menunjukkan profil Internet. Anda boleh buat profil baru, padam atau editnya menggunakan menu pilihan. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit konfigurasi lalai.

**Titik Akses** - Menu ini menunjukkan senarai pusat akses. Anda boleh buat profil baru, padam atau editnya dengan menggunakan menu pilihan. Walau bagaimanapun, anda tidak

boleh padam atau edit konfigurasi lalai.

**Sambungan Data Paket** - Jika anda pilih "Apabila tersedia", telefon anda didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Jika anda pilih "Apabila diperlukan", sambungan GPRS ditetapkan untuk tempoh sambungan atau aplikasi WAP.

### **Menukar tetapan telefon anda**

**(Menu > Tetapan > Telefon)**

Nikmati kebebasan mengadaptasi bagaimana GD350 anda berfungsi untuk gaya anda sendiri.

**My Navi Key** (Kekunci Navi Saya) - Anda boleh menukar pintasan 4 kekunci navigasi.

**Bahasa** - Anda boleh menukar bahasa untuk teks paparan dalam telefon anda.

Perubahan ini juga memberi kesan pada mod input bahasa.

**Jimat tenaga** - Pilih untuk menukar tetapan jimat kuasa **Auto, Sentiasa on** atau **Off (Mati)**. Jika anda menetapkan **Sentiasa on**, anda boleh menjimatkan kuasa bateri.

**Maklumat telefon bimbit**  
- Lihat maklumat teknikal untuk GD350 anda.

**Menukar tetapan keselamatan anda (Menu > Tetapan > Keselamatan)**

Tukar tetapan keselamatan anda untuk memastikan GD350 anda dan maklumat penting dilindungi.

**Permintaan kod PIN** - Pilih kod PIN yang akan diminta apabila anda menghidupkan telefon anda.

**Kunci telefon** - Pilih untuk mengunci telefon anda.

**Kunci jika SIM ditukar** - Jika anda mengaktifkan pilihan ini, telefon anda akan meminta kod keselamatan apabila anda menukar kad SIM anda.

**Penjejak telefon anti kecurian** - Apabila telefon dicuri, telefon menghantar SMS ke nombor yang dikonfigurasi oleh pemilik sebenar. Untuk mengaktifkan ciri ATMT, anda akan perlu untuk menetapkan ATMT hidup, dan menatarajah senarai nombor Menghantar dengan nama, nombor utama dan nombor kedua. Kod lalai ATMT ialah "0000." SMS ATMT akan mengandungi maklumat mengenai IMEI telefon yang dicuri, lokasi terkini (ditangkap sebagai mesej per Siaran Sel) & nombor orang yang menggunakan telefon.

**Ubah kod - Tukar Kod PIN** anda (Item menu ini akan muncul jika permintaan kod PIN ditetapkan ke Hidup), **Kod PIN2, kod keselamatan** atau **Kod anti kecurian**.

**Melihat status memori**  
(Menu > Tetapan > Maklumat memori)

Anda boleh gunakan pengurus memori untuk menentukan bagaimana setiap memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang tersedia: biasa, disimpan, memori SIM dan luaran dan juga menetapkan penyimpanan utama apabila kad memori dimasukkan.

**Menetapkan semula telefon anda**

(Menu > Tetapan > Memulihkan tetapan kilang)

Guna **Simpan semula tetapan kilang** untuk menetapkan semula semua tetapan kepada definisi kilang mereka. Anda memerlukan kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini. Kod keselamatan lalai ditetapkan ke "0000".

## Kemas kini Perisian Telefon

### Program Kemas Kini Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pemasangan dan penggunaan program ini, sila kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian anda ke versi terkini dengan pantas dan mudah.

Program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian pengguna yang tidak berbelah bahagi untuk tempoh proses kemas kini. Pastikan untuk memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul di setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa dengan

mencabut kabel komunikasi data USB atau bateri semasa kemas kini boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius. Pengilang tidak bertanggungjawab di atas kehilangan data semasa proses kemas kini. Anda dinasihatkan untuk merekodkan sebarang maklumat penting dahulu untuk disimpan dengan selamat.

# Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

## Pendedahan kepada Tenaga Frekuensi Radio

Maklumat Pendedahan kepada Gelombang Radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model GD350 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan pada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua pengguna tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian SAR dijalankan menggunakan kaedah

yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion Antarabangsa (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10 g tisu.
- Nilai SAR tertinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan dekat telinga ialah 0.955 W/kg (10 g), dan semasa dipakai pada badan ialah 0.686 W/kg (10 g).

- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas 1 g tisu.

## Penjagaan dan Penyenggaraan Produk



**AMARAN:** Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk kegunaan dengan model telefon yang tertentu. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan. Pembaikan di bawah waranti, pada pilihan LG, termasuk bahagian gantian atau papan baru sama ada ianya baru atau dipulihkan, hanya jika sekiranya ia mempunyai fungsi yang sama seperti bahagian yang akan diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.

## Panduan untuk Penggunaan Selamat dan Efisien (Teruskan)

- Matikan telefon ditempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

## **Operasi Telefon yang Cepak**

### **Peranti Elektronik**

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat pendengaran mungkin mengalami gangguan kerana telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

### **Keselamatan Jalan Raya**

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Jika kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan letakkan barang-barang dengan kelengkapan wayarles yang dipasangkan atau mudah alih. Ini boleh menyebabkan beg

# Panduan untuk Penggunaan Selamat dan Efisien (Teruskan)

udara gagal berfungsi atau menyebabkan kecederaan yang serius kerana prestasi yang tidak betul.

- Jika anda sedang mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

## Elakkan Kerosakan pada Pendengaran Anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik

dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

## Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikuti peraturan dan undang-undang.

## Persekitaran Boleh Meletup

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

## **Dalam Pesawat**

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan pada pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapalterbang.
- Jangan gunakannya semasa di dalam pesawat tanpa kebenaran daripada anak kapal.

## **Kanak-kanak**

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil.

Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

## **Panggilan Kecemasan**

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu anda harus tidak hanya bergantung kepada telefon

untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## **Maklumat dan Penjagaan Bateri**

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.

## Panduan untuk Penggunaan Selamat dan Efisien (Teruskan)

- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan buang bateri dalam sampah buangan rumah.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada skrol rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

# Data Teknikal

## Umum

Nama Produk: GD350

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu ambien

Maks.: +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

Min.: -10°C

**Bluetooth QD ID B016112**

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

  
Signature of representative

# Petunjuk Penggunaan GD350

- Bahasa Indonesia

Panduan ini akan membantu Anda memahami ponsel baru Anda. Ini akan memberikan Anda penjelasan tentang berbagai fitur pada ponsel Anda.

Sebagian isi manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



# Mengenal ponsel Anda

**Layar utama**

**Tombol lunak**

Masing-masing tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan teks pada tampilan tepat di atasnya.

**Tombol OK**

Memilih opsi menu dan mengkonfirmasi tindakan.

**Tombol Musik**

Langsung ke fungsi Musik.

**Tombol Panggil**


Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

**Tombol navigasi**  
Pakaiilah untuk mengakses cepat fungsi ponsel.

**Tombol Kamera**  
Ke fungsi Kamera secara langsung.

**Tombol Akhiri/Daya**  
Mengakhiri atau menolak panggilan. Menghidupkan/mematikan ponsel. Mengembalikan ke layar asal bila Anda memakai menu ini.



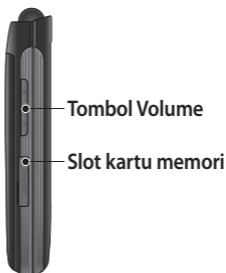

## Memasang kartu memori

Angkat penutup kartu memori dan sisipkan kartu microSD dengan area kontak emas menghadap ke bawah. Tutuplah penutup kartu memori hingga berbunyi klik. Untuk melepas kartu memori, tekan perlahan seperti yang ditayangkan dalam diagram.



**Catatan:** Kartu memori adalah aksesori opsional.

## Memformat kartu memori

Dari layar asal, tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan**. Pilih **Info memori**, pilih **Memori eksternal** dan tekan **Format**, dan sisipkan kode pengamanan.

**PERINGATAN:** Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

# Memasang Kartu SIM dan Mengisi Baterai

## Memasang Kartu SIM

Bila Anda berlangganan ke jaringan seluler, Anda akan diberikan kartu SIM yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.


### Penting!

› Kartu SIM gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang,

menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

## Ilustrasi

- 1 Buka penutup baterai
- 2 Lepaskan baterai
- 3 Sisipkan SIM Anda
- 4 Sisipkan baterai Anda
- 5 Pasang kembali penutup baterai
- 6 Isi baterai Anda

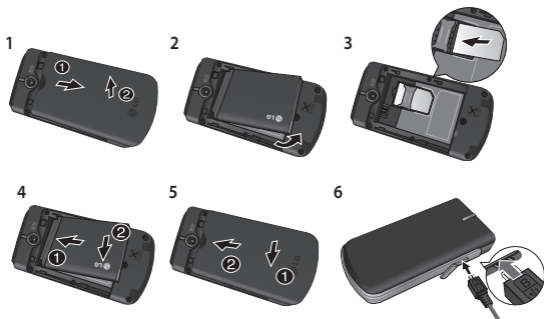

**PERINGATAN:** Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

# Peta menu

## 1. Pesan

- 1.1 Buat pesan
- 1.2 Kotak masuk
- 1.3 Kotak surat saya
- 1.4 Draft
- 1.5 Kotak keluar
- 1.6 Item terkirim
- 1.7 Item tersimpan
- 1.8 Emoticon
- 1.9 Seting pesan

## 2. Kontak

- 2.1 Nama
- 2.2 Pengaturan
- 2.3 Grup
- 2.4 Panggil cepat
- 2.5 Nomor panggil layanan
- 2.6 Nomor sendiri
- 2.7 Kartu namaku

## 3. Log panggilan

- 3.1 Log panggilan
- 3.1 Pgl tak terjawab
- 3.1 Panggilan diterima
- 3.1 Nomor yang dipanggil
- 3.1 Lama panggilan
- 3.1 Penghitung data paket
- 3.1 Biaya pgl

## 4. Pengaturan

- 4.1 Profil
- 4.2 Tampilan
- 4.3 Tanggal dan waktu
- 4.4 Konektivitas
- 4.5 Panggil
- 4.6 Telepon
- 4.7 Jaringan
- 4.8 Profil Internet

## 4.9 Titik akses

- 4.10 Koneksi Data Paket
- 4.11 Pengamanan
- 4.12 Info memori.
- 4.13 Kembalikan pengaturan pabrik

## 5. Galeri

- 5.1 Kartu memori
- 5.2 Gambarku
- 5.3 Suaraku
- 5.4 Videoku
- 5.5 Permainan & aplks-ku
- 5.6 Lainnya

## **6. Media**

6.1 Kamera

6.2 Video

6.3 Musik

6.4 FM Radio

6.5 Perekam suara

6.6 Pembuat nada  
dering

## **7. Agenda**

7.1 Jam alarm

7.2 Kalender

7.3 Daftar tugas

7.4 Nota

7.5 Catatan  
rahasia

7.6 Cash Book

7.7 BMI Calculator

7.8 Kalkulator

7.9 Stopwatch

7.10 Pencari  
tanggal

7.11 Konverter

7.12 Jam dunia

7.13 Ke

7.14 Layanan SIM

7.15 Pengaturan

## **8. Aplikasi**

8.1 Permainan &  
appls-ku

8.2 Pengaturan

## **9. Web**

9.1 Halaman  
utama

9.2 Bookmark

9.3 Alamat Web  
terakhir



9.4 Pengaturan

9.5 Ke alamat

9.6 Halaman  
tersimpan

# Panggilan


## Membuat panggilan

- 1 Masukkan nomor melalui keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan **CLR**.
- 2 Tekan  untuk memprakarsai panggilan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan .


**TIP!** Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan **0**.

**TIP!** Untuk mengontrol volume selama panggilan, tekan tombol volume.


## Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Pilih **Nama** dari layar asal.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 3 Pilih **Panggil** dari **Opsi** atau tekan  untuk memprakarsai panggilan.


## Menjawab dan menolak panggilan


Bila ponsel Anda berdering, tekan  untuk menjawab panggilan.

Untuk membungkam ponsel selagi berdering, cukup pilih **Senyap**. Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke **Senyap** selama rapat.

Tekan  atau pilih **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

## Memakai speaker ponsel

Selama panggilan, Anda dapat mengaktifkan speaker ponsel dengan menekan  maka Anda dapat memakai handset secara bebas-genggam.

Bila speaker ponsel telah aktif, tekan lagi  untuk melanjutkan mode percakapan handset normal.

## Panggil cepat

Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Panggil cepat**.

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

Panggil cepat 1 diatur untuk pesan suara dan Anda tidak dapat mengubahnya.

## Melihat log panggilan Anda

Tekan **Menu** dan pilih **Log panggilan**, kemudian pilih **Log panggilan**.

Anda dapat mengecek record panggilan yang tak dijawab, yang diterima, dan panggilan keluar, hanya jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelepon (CLI) dalam area layanan.

## Mengubah pengaturan panggilan

Anda dapat mengatur menu yang berhubungan dengan panggilan. Tekan **Menu**, pilih **Pengaturan**, dan pilih **Panggil**.

**Pengalihan panggilan** - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan Anda.

**Pemblokiran panggilan** - Pilih kapan Anda ingin memblokir panggilan.

**Nomor panggil tetap** - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti akan memerlukan kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

**Panggilan tunggu** - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu. (Tergantung pada penyedia jaringan Anda).

**Tolak panggilan** - Pilih **Mati** atau **Hidup** dan pilih apakah ingin menolak semua panggilan, dari grup tertentu, kontak, nomor yang tidak terdaftar (yang tidak ada dalam daftar kontak) atau yang tanpa ID penelepon.

**Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda. (Tergantung pada penyedia jaringan Anda).

**Auto panggil ulang** - Memungkinkan Anda mengatur fungsi panggil ulang otomatis bila upaya menghubungi gagal.

**Mode jawab** - Memungkinkan Anda mengatur metode menjawab. Anda dapat memilih dari **Tekan tombol kirim**, **Buka flip** atau **Tekan sembarang tombol**.

**Free Call Time Tracker** (Pelacak Waktu Panggilan Bebas-Pulsa) - Pilih apakah waktu panggilan bebas pulsa akan ditayangkan atau tidak.

**Pengingat menit** - Menentukan apakah membunyikan nada saat Anda sedang menelepon, sesuai dengan waktu yang diatur.

**Mode jawab BT** - Memilih cara menjawab panggilan saat memakai headset Bluetooth. Atur **Bebas-genggam** atau **Handset**.

**Simpan nomor baru** - Pilih **Ya** atau **Tidak**.

# Kontak

## Mencari kontak


- 1 Pilih **Nama** dari layar asal.
- 2 Dengan keypad, isikan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 3 Untuk menggulir menyusuri kontak dan pemakaian nomor yang berbeda, pakailah tombol navigasi.

## Menambah kontak baru

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Nama**. Tekan **Opsi** dan pilih **Tambah kontak baru**.
- 2 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus mengisikan keduanya, namun Anda harus mengisikan salah satunya atau yang lain.

- 3 Isikan nomor dan pilih **Opsi**, kemudian pilih **Simpan**.

**Catatan:** Jika Anda menambahkan informasi lainnya, tekan **Opsi** dan pilih **Tambah perincian** kemudian pilih opsi yang Anda inginkan.

**Catatan:** Bila Anda akan menyimpan alamat email sebuah kontak, tekan  dan pilih simbol @ kemudian **OK**.

## Menambahkan kontak ke sebuah grup

Anda dapat menyimpan kontak ke dalam beberapa grup, misalnya dengan memisahkan kolega dan keluarga. Ada sejumlah grup termasuk **Keluarga**, **Teman**, **Kolega**, **Sekolah** dan **VIP** yang telah dibuat pada ponsel.

## Pesan

GD350 Anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), email, serta pesan layanan dari jaringan.

### Mengirim pesan

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, dan pilih **Buat pesan**.
- 2 Pilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS.
- 3 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan **Pesan teks** dan **Pesan multimedia** menjadi satu hal yang intuitif dan mudah untuk berpindah di antara editor. Pengaturan default editor pesan adalah pesan teks.
- 4 Isikan nomor telepon atau tekan **Opsi** dan pilih **Kirim** untuk menambahkan kontak dari daftar kontak Anda. Anda bahkan

dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus dengan memilih **Tambah penerima**.

**Catatan:** Pesan juga dapat dikirimkan ke grup. Edit pesan, kemudian tekan kirim dan pilih grup kontak lalu pilih grup yang Anda inginkan.

- 5 Isikan pesan Anda.
- 6 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan **Gambar, Klip video, Klip suara, Jadwal, Kartu nama, Catatan, Field teks, Tugas, atau Templet teks**.
- 7 Tekan **Kirim**.

**TIP!** Anda dapat memilih jenis pesan sebagai SMS atau MMS saat Anda mengisikan teks yang lebih panjang dari 1 halaman dalam field pesan. Jika Anda ingin mengubah jenis pesan yang akan dikirim, tekan **Menu > Pesan > Pengaturan pesan > Pesan teks**, dan pilih **Kirim teks panjang sbg**.

**PERINGATAN:** Gambar, Klip video, Klip suara, Jadwal, Kartu nama, field Teks atau Perihal telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

## Mengisikan teks




Anda dapat mengisikan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Metode input teks berikut ini tersedia dalam ponsel: mode T9, mode Abc dan mode 123.

**Catatan:** Beberapa field mungkin hanya mengizinkan satu mode input teks (misalnya, nomor telepon dalam field buku alamat).

## Mode T9


Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda tekan. Tekan saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan mengenali kata tersebut setelah semua huruf Anda isikan.

## Memakai Mode T9

- 1 Bila Anda berada dalam mode input teks prediktif T9, mulailah mengisikan kata dengan menekan tombol  s/d . Tekan satu tombol per huruf.
  - Jika kata masih belum benar setelah selesai ditulis, tekan tombol  satu kali atau lebih untuk bergulir ke opsi kata lainnya.

- Jika kata yang diinginkan tidak ditemukan dalam daftar pilihan kata, tambahkan dengan memakai mode Abc.

2 Isikan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.

- Untuk menghapus huruf, tekan CLR.
- Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol .

## Mode Abc

Mode ini memungkinkan Anda untuk mengisikan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.

## Mode 123

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Anda juga dapat menambahkan angka selagi berada dalam mode huruf dengan menekan dan menahan tombol yang diinginkan.

## Mengatur email Anda

Anda tetap dapat terhubung saat bepergian dengan memakai email pada GD350 Anda. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

- 1 Tekan **Menu**, pilih **Pesan**, dan pilih **Seting pesan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email**.
- 3 Tekan **Tambah** dan ikuti petunjuk yang muncul kemudian isikan informasi yang diperlukan.

## Mengirim email dengan memakai akun baru Anda

Untuk mengirim/menerima email, Anda harus mengatur akun email.

- 1 Pilih **Menu**, pilih **Pesan** dan pilih **Buat pesan**.
- 2 Pilih **Email** maka sebuah email baru akan terbuka.
- 3 Isikan alamat penerima dan tuliskan perihal.
- 4 Isikan pesan Anda.
- 5 Tekan **Opsi**, pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar**, **Klip video**, **Klip suara**, **Kartu nama**, **Jadwal** atau **Catatan**.
- 6 Tekan **Kirim** maka email Anda akan terkirim.

## Folder pesan

Tekan **Menu**, pilih **Pesan**. Struktur folder yang dipakai pada GD350 Anda sudah cukup jelas.

**Buat pesan** - Memungkinkan Anda membuat pesan baru.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam **Kotak masuk**. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan sebagainya.

**Kotak surat saya** - Semua email yang Anda terima dimasukkan dalam **Kotak surat saya**.

**Draft** - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda tulis sejauh ini.

**Kotak keluar** - Ini adalah folder penyimpanan sementara yang dipakai selagi pesan sedang dikirim.

**Item terkirim** - Salinan semua pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam **Item terkirim**.

**Item tersimpan** - Anda dapat mengakses **Pesan tersimpan**, **Templet teks** dan **Templet multimedia**.


**Emoticon** - Daftar Emoticon berguna, yang telah ditulis untuk balasan cepat. Anda dapat menambah, mengedit dan menghapus emoticon. Anda dapat menyisipkan emoticon pilihan Anda saat menulis pesan.

**Setting pesan** - Pengaturan pesan Anda telah siap-pakai sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Jika Anda ingin mengubah pengaturannya, Anda dapat melakukannya memakai opsi pengaturan.

## Kamera


Dengan memakai modul kamera bawaan dalam ponsel, Anda dapat memotret orang. Selain itu, Anda dapat mengirim foto ke orang lain dan memilih foto sebagai wallpaper.

## Memotret cepat

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**. Pilih **Kamera** untuk membuka jendela bidik.
- 2 Sambil menahan ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 3 Tekan  untuk memotret.

## Video

### Merekam video cepat

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Video**.
- 2 Arahkan lensa kamera menghadap sasaran video.
- 3 Tekan  untuk mulai merekam.
- 4 Rec akan muncul dalam jendela bidik dan timer akan menayangkan lama video Anda.
- 5 Pilih **Stop** untuk menghentikan rekaman.

## Musik

GD350 Anda mempunyai pemutar musik bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit.

### Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Musik**.
- 2 Pilih **Semua trek** kemudian pilih lagu yang ingin Anda mainkan.
- 3 Pilih **⏸** untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Pilih **⏭** untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Pilih **⏮** untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih **Kembali** untuk menghentikan musik dan kembali ke menu pemutar musik.

**Catatan:** Musik dilindungi hak cipta dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Harap cek undang-undang negara Anda yang berlaku mengenai pemakaian materi demikian.

## FM Radio

GD350 Anda memiliki fitur Radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda dan mendengarkan radio saat bepergian.

**Catatan:** Anda nanti perlu memasang headset untuk mendengarkan radio. Tancapkan steker ke konektor headset agar dapat mendengarkan radio dan agar penerimaan radio tetap baik.

### Mencari stasiun

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **FM Radio**.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Auto pindai** kemudian pilih **Ya**. Anda juga dapat memakai tombol navigasi kiri dan kanan untuk mencari stasiun.

### Mendengarkan radio

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **FM Radio**.
- 2 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

**TIP!** Anda dapat mendengarkan radio via speaker bawaan. Tekan **Opsi**, pilih **Dengar lewat speaker**.

### Merekam Radio

- 1 Tekan **OK** selama mendengarkan radio.
- 2 Waktu rekaman akan ditampilkan pada ponsel Anda. Jika Anda ingin menghentikan rekaman, tekan **OK**. Jika rekaman selesai, konten yang telah direkam akan disimpan dalam **Galeri** sebagai file MP3.

### Perekam suara

Pakailah **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

### Merekam memo suara Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Perekam suara**.

- 2 Tekan **OK** untuk memulai rekaman.
- 3 Pilih **OK** untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Tekan **Opsi** dan pilih **Mainkan** untuk mendengarkan rekaman.

## Pembuat nada dering

### Membuat nada dering Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Media**, kemudian pilih **Pembuat nada dering**.
- 2 Pilih musik yang ingin Anda pakai dalam daftar musik, kemudian pilih **OK**.
- 3 Pilih **Potong** bila Anda ingin mulai merekam musik untuk dipakai sebagai Nada Dering selagi memainkan musik.
- 4 Pilih **Stop** untuk menghentikan.

- 5 Pilih **Simpan** dan pilih **File asli** atau **File baru**. Kemudian pilih **Simpan**.

## Galeri

Anda dapat menyimpan berbagai file media ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, lainnya dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan memakai kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda. Semua file multimedia akan disimpan dalam **Galeri**. Tekan **Menu** kemudian pilih **Galeri** untuk membuka daftar folder.

## Aplikasi

GD350 Anda telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur Anda di saat senggang. Jika Anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

Tekan **Menu** dan pilih **Aplikasi**.  
Pilih **Permainan & aplks-ku**.

**Catatan:** Biaya tambahan dapat dikenakan bila menghubungkan ke layanan ini. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Agenda

**Mengatur alarm Anda**  
(**Menu > Agenda > Jam alarm**)

Anda dapat mengatur hingga 5 jam alarm agar berbunyi pada waktu yang ditentukan.

**Memakai kalender**  
(**Menu > Agenda > Kalender**)

Bila Anda masuk ke menu ini, sebuah kalender akan muncul. Terdapat kursor kotak pada tanggal saat ini. Anda dapat memindahkan kursor ini ke tanggal lain dengan memakai tombol navigasi.

**Menambahkan sebuah item ke daftar tugas Anda**  
(**Menu > Agenda > Daftar tugas**)

Anda dapat melihat, mengedit dan menambah tugas yang akan dilakukan.

**Menambah catatan**  
(**Menu > Agenda > Nota**)

Anda dapat mendaftarkan catatan sendiri di sini.

### **Catatan rahasia (Menu > Agenda > Catatan rahasia)**

Anda dapat menulis memo privat untuk melindungi privasi Anda. Isikan kode pengaman yang akan dipakai untuk menu ini.

### **Memakai buku kas (Menu > Agenda > Cash Book (Buku Kas))**

Buku kas adalah pembukuan sederhana yang dipakai untuk mencatat informasi dasar tentang penerimaan dan pembayaran tunai. Buku ini memudahkan Anda mengetahui seberapa banyak pemasukan Anda dan tagihan mana yang dibayar.

### **Menghitung BMI Anda (Menu > Agenda > BMI Calculator (Kalkulator BMI))**

BMI (Body Mass Index/Indeks Massa Tubuh) adalah ukuran lemak tubuh yang berdasarkan pada tinggi dan berat. Untuk menghitung BMI Anda, tekan **Edit** dan pilih jenis kelamin, kemudian isikan berat dan tinggi badan Anda. Kemudian pilih **Selesai**.

### **Memakai kalkulator Anda (Menu > Agenda > Kalkulator)**

Kalkulator menyediakan fungsi perhitungan dasar: penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan juga aplikasi Ilmiah.

## **Memakai stopwatch (Menu > Agenda > Stopwatch)**

Opsi ini memungkinkan Anda memakai fungsi stopwatch.

## **Pencari tanggal (Menu > Agenda > Pencari tanggal)**

Pencari tanggal adalah peranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu.

## **Mengkonversi satuan (Menu > Agenda > Konverter)**

Ini akan mengubah beberapa ukuran ke dalam satuan yang Anda inginkan.

## **Menambahkan sebuah kota ke waktu dunia Anda (Menu > Agenda > Jam dunia)**

Anda dapat menambahkan kota yang diinginkan ke

daftar jam dunia. Anda juga dapat mengecek waktu saat ini di kota-kota besar di seluruh dunia.

## **Ke (Menu > Agenda > Ke)**

Ini membantu Anda menuju menu yang Anda cari. Anda dapat mengatur item sebagai Pindah ke.

## **Layanan SIM (Menu > Agenda > Layanan SIM)**

Fitur ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan. Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (yakni SIM Application Toolkit), menu ini akan menjadi nama layanan yang tergantung operator, yang disimpan pada kartu SIM.

## Web

### Mengakses browser WAP

Anda dapat meluncurkan browser WAP dan mengakses halaman asal profil yang telah diaktifkan pada pengaturan Web. Anda juga dapat mengisikan alamat URL secara manual dan mengakses halaman WAP-nya.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Web**.
- 2 Untuk mengakses halaman asal browser WAP secara langsung, pilih **Halaman utama**. Atau, pilih **Ke alamat** dan ketikkan URL yang diinginkan.

**Catatan:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Pengaturan

### Personalisasi profil Anda (Menu > Pengaturan > Profil)

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil. Pilih profil yang Anda inginkan dan pilih **Opsi** lalu pilih **Edit**.

### Memakai mode penerbangan (Menu > Pengaturan > Profil > Mode penerbangan)

Pakailah fungsi ini untuk menghidupkan mode penerbangan. Anda tidak akan dapat membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, atau mengirim pesan bila mode penerbangan dihidupkan.

## Mengubah pengaturan tampilan Anda

(Menu > Pengaturan > Tampilan)

Anda dapat mengubah pengaturan untuk tampilan ponsel.

## Mengubah tanggal & waktu

(Menu > Pengaturan > Tanggal dan waktu)

Anda dapat mengatur berbagai fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

## Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru sejak dihidupkan. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, pakailah menu ini. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan dan profil akses data dalam menu ini.

Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** kemudian pilih **Konektivitas**. Opsi Anda adalah:

**Bluetooth** - Mengatur pemakaian Bluetooth pada GD350 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasang dengan ponsel.

**Mode koneksi USB** - Anda dapat memilih mode koneksi USB pada ponsel Anda untuk berbagai keperluan.

- **Penyimpanan massal:** Pilih ini dan hubungkan handset ke komputer Anda serta seret dan letakkan file ke folder perangkat lepas-pasang GD350.
- **PC suite:** Pilih ini dan hubungkan handset ke komputer Anda dalam mode PC Sync.

- **Selalu tanya:** Memilih ini akan memberi Anda opsi untuk memilih mode, setiap kali bila handset terhubung ke komputer.

**Catatan:** Untuk memakai fungsi Penyimpanan massal USB, Anda perlu menyisipkan kartu memori eksternal ke ponsel.

## Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Pengaturan** kemudian pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Bluetooth** dan pilih **Pengaturan**.  
Lakukan perubahan Anda pada:

### **Visibilitas ponsel saya**

- Pilih apakah Anda ingin menjadikan perangkat Anda **Terlihat, Tersembunyi, atau Terlihat selama 1 mnt** terhadap perangkat lain.

**Nama teleponku** - Isikan nama LG GD350 Anda.

### **Layanan yg didukung**

- Menayangkan apa saja yang didukungnya.

**Alamatku** - Melihat alamat Bluetooth Anda.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup dan Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan Bluetooth**, dengan memilih **Visibilitas ponselku**, kemudian **Terlihat**.
- 2 Pilih **Perangkat aktif** dari menu **Bluetooth**.
- 3 GD350 Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Tambah dan Perbarui** akan muncul pada layar.

- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang, kemudian handset akan membuat kode pas secara default setiap kali Anda menghubungkannya.
- 5 Ponsel Anda kemudian menghubungkan ke perangkat lain tersebut.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

### **Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda**

- 1 Kunjungi [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) dan pilih wilayah Anda terlebih dahulu kemudian negara Anda.
- 2 Pilih menu Products, pilih Manual & Software dan klik Go to Manual & S/W download section untuk mendownload.

- 3 Pilih bahasa yang Anda sukai untuk dijalankan dalam penginstal dan klik OK.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop Anda.

### **Mengubah pengaturan lainnya**

**Jaringan** - Pilih pengaturan mode jaringan dengan memakai menu ini. Anda juga dapat menambahkan jaringan disukai yang ingin dihubungkan ke Daftar pilihan.

**Profil Internet** - Menu ini menayangkan berbagai Profil Internet. Anda dapat membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya dengan memakai menu opsi. Walau

demikian, Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default.

**Titik akses** - Menu ini menayangkan daftar titik akses. Anda dapat membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya dengan memakai menu opsi. Walau demikian, Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default.

**Koneksi Data Paket** - Jika Anda memilih "Bila tersedia", ponsel Anda secara otomatis didaftarkan ke jaringan GPRS saat Anda menghidupkan ponsel.

Jika Anda memilih "Bila perlu", koneksi GPRS akan dibuat selama koneksi WAP atau aplikasi.

## Mengubah pengaturan ponsel Anda

(Menu > Pengaturan > Telepon)

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja GD350 dengan gaya Anda sendiri.

**My Navi Key** (Tombol Navi-Ku) - Anda dapat mengubah pintasan 4 tombol navigasi.

**Bahasa** - Anda dapat mengubah bahasa untuk teks tampilan dalam ponsel Anda. Perubahan ini juga akan mempengaruhi mode input bahasa.

**Hemat daya** - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya menjadi **Auto**, **Selalu hidup** atau **Mati**. Jika Anda mengatur **Selalu hidup**, Anda dapat menghemat daya baterai.

**Informasi Handset** - Melihat informasi teknis untuk GD350 Anda.

## **Mengubah pengaturan pengamananan Anda (Menu > Pengaturan > Pengamananan)**

Ubah pengaturan pengamananan Anda untuk menjaga GD350 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

**Permintaan kode PIN** - Pilih kode PIN yang akan diminta saat Anda menghidupkan ponsel.

**Kunci handset** - Pilih untuk mengunci handset.

**Kunci jika SIM berubah** - Jika Anda mengaktifkan opsi ini, ponsel Anda akan meminta kode pengaman bila Anda mengganti kartu SIM.

### **Anti-Theft Mobile Tracker**

- Bila handset dicuri, handset akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah dikonfigurasi oleh pemilik aslinya. Untuk mengaktifkan fitur ATMT, Anda perlu

mengaktifkan ATMT, dan mengkonfigurasi Daftar nomor pengiriman dengan nama, nomor utama dan nomor kedua. Kode ATMT default adalah "0000". SMS ATMT akan berisi informasi tentang IMEI telepon yang dicuri, lokasi saat ini (tertangkap sebagai per pesan Siaran Seluler) & nomor orang yang sedang memakai handset itu.

**Ubah kode** - **Ubah kode PIN** (Item menu ini akan muncul jika permintaan kode PIN diatur ke Hidup), **Kode PIN2**, **Kode pengaman** atau **Kode anti-pencurian**.

## Melihat status memori (Menu > Pengaturan > Info memori)

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui berapa banyak pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia: di memori umum, cadangan, SIM dan eksternal, serta mengatur penyimpanan utama bila kartu memori disisipkan.

## Merest ponsel Anda (Menu > Pengaturan > Kembalikan pengaturan pabrik)

Pakailah **Kembalikan pengaturan pabrik** untuk merest semua pengaturan ke ketetapan pabriknya. Anda memerlukan kode pengaman untuk mengaktifkan fungsi ini. Kode pengaman default adalah "0000".

## Perbarui Software

### Program Perbarui Software LG Mobile Phone

Untuk informasi lebih lanjut dalam memasang dan menggunakan program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>.

Fitur ini mengizinkan anda untuk memperbarui software anda ke versi terbaru dengan cepat dan nyaman lewat Internet tanpa harus mengunjungi service center kami.

Program perbarui software mobile phone ini membutuhkan perhatian khusus dari pengguna selama durasi proses perbarui, harap pastikan untuk mengecek semua instruksi dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum memulai.

Harap dicatat, memindahkan kabel USB data komunikasi atau baterai selama proses perbarui akan menyebabkan kerusakan pada telepon anda. Pabrik tak menerima segala tanggung jawab kehilangan data selama proses perbarui, anda diharapkan untuk mencatat segala informasi penting sebagai cadangan.

# Pedoman untuk Pemakaian yang Aman dan Efisien

## Paparan Terhadap Energi Frekuensi Radio

Informasi Paparan Gelombang Radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model GD350 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan

ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian dekat telinga adalah 0,955 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,686 W/kg (10 g).

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.
- ### Pemeliharaan dan Perawatan Produk



**PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan. Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.

## Pedoman untuk Pemakaian yang Aman dan Efisien (Sambungan)

- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

## **Pengoperasian Ponsel Secara Efisien**

### **Perangkat Elektronik**

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

### **Keselamatan Di Jalan Raya**

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian Anda untuk mengemudi.

- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Jika kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

# Pedoman untuk Pemakaian yang Aman dan Efisien (Sambungan)

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

## Hindari Kerusakan pada Pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset bila dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

## Area Peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, serta ikuti peraturan dan regulasi.

## Udara yang Berpotensi Ledakan

- Jangan gunakan telepon di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

## **Di Pesawat Terbang**

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi pada pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di pesawat tanpa izin dari kru.

## **Anak-anak**

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil.

Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

## **Panggilan Darurat**

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

## **Informasi dan Pemeliharaan Baterai**

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.

## Pedoman untuk Pemakaian yang Aman dan Efisien (Sambungan)

- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang baterai dalam limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

# Data Teknis

## Umum

Nama Produk: GD350

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian)

+45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

**Bluetooth QD ID B016112**

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyouon, Ji / Director

12. Nov. 2009

  
Signature of representative


# GD350 User Guide — English



This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Getting to know your phone

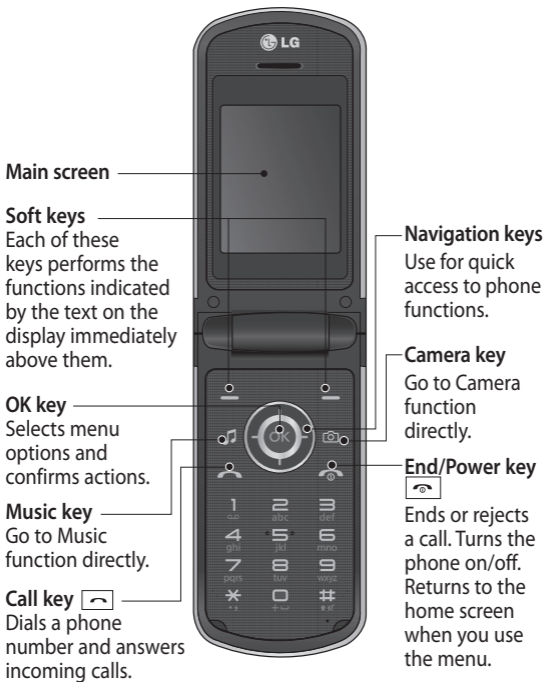

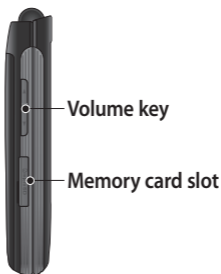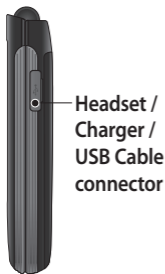

## Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



**Note:** A memory card is an optional accessory.

## Formatting the memory card

From your home screen, press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory Info**, select **External memory** and press **Format**, and insert security code.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

# Installing the SIM Card and Charging the Battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!

› The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when

handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

# Menu map

## 1. Messaging

- 1.1 Create message
- 1.2 Inbox
- 1.3 My mailbox
- 1.4 Drafts
- 1.5 Outbox
- 1.6 Sent items
- 1.7 Saved items
- 1.8 Emoticons
- 1.9 Message settings

## 2. Contacts

- 2.1 Names
- 2.2 Settings
- 2.3 Groups
- 2.4 Speed dials
- 2.5 Service dial numbers
- 2.6 Own number
- 2.7 My business card

## 3. Call log

- 3.1 Call log
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Received calls
- 3.4 Dialed numbers
- 3.5 Call duration
- 3.6 Packet data counter
- 3.7 Call costs

## 4. Settings

- 4.1 Profiles
- 4.2 Display
- 4.3 Date and time
- 4.4 Connectivity
- 4.5 Call
- 4.6 Phone
- 4.7 Network
- 4.8 Internet profiles
- 4.9 Access points
- 4.10 Packet data conn.

## 4.11 Security

- 4.12 Memory info.
- 4.13 Restore factory settings

## 5. Gallery

- 5.1 My memory card
- 5.2 My images
- 5.3 My sounds
- 5.4 My videos
- 5.5 My games & apps
- 5.6 Others

# Menu map

## 6. Media

- 6.1 Camera
- 6.2 Video
- 6.3 Music
- 6.4 FM radio
- 6.5 Voice recorder
- 6.6 Ringtone creator

## 7. Organiser

- 7.1 Alarm clock
- 7.2 Calendar
- 7.3 To-do list
- 7.4 Notes
- 7.5 Secret notes
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI Calculator
- 7.8 Calculator
- 7.9 Stopwatch
- 7.10 Date finder
- 7.11 Converter
- 7.12 World time
- 7.13 Go to
- 7.14 SIM Services
- 7.15 Settings

## 8. Applications



- 8.1 My games & apps
- 8.2 Settings

## 9. Web

- 9.1 Home
- 9.2 Bookmarks
- 9.3 Last web address
- 9.4 Settings
- 9.5 Go to address
- 9.6 Saved pages

# Calls


## Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.


**TIP!** To control the volume during a call, press volume key.

## Making a call from your contacts


- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press **6** three times to select the first character, "O".
- 3 Select **Make call** from **Options** or press  to initiate the call.


## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

## Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing  key and you can use the handset in hands-free.

If the speakerphone is active, press  key again to resume normal handset conversation mode.

## Speed dialling

Press **Menu** and select **Contacts**, then choose **Speed dials**.

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Speed dial 1 is set to your voice mail and you can not change it.

### **Viewing your call logs**

Press **Menu** and select **Call log**, then choose **Call log**.

You can check the call record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

### **Changing the call settings**

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

**Call divert** - Choose whether to divert your calls.

**Call barring** - Select when you would like calls to be barred.

**Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

**Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

**Call reject** - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

**Auto redial** - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

**Answer mode** - Allows you to set the answering method. You can choose from **Press send key**, **Open flip** or **Press any key**.

**Free Call Time Tracker** - Choose whether to show your free call time or not.

**Minute minder** - Determines whether to sound a tone when you are on the phone as per the set time.

**BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Set **Hands-free** or **Handset**.

**Save new number** - Choose **Yes** or **No**.

## Contacts


### Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

### Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Names**. Press **Options** and **Add new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter the number and select **Options** then choose **Save**.

**Note:** If you add more information, press **Options** and choose **Add detail** then select options you want.

**Note:** When you are storing a contact's e-mail address, press  key and select a symbol @ then **OK**.

## Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleague, School** and **VIP** already set up on the phone.

## Messaging

Your GD350 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text message.
- 4 Enter the phone number or press **Options** and select **Send** to add a contact from the list of your contacts. You can even add multiple contacts by selecting **Add recipient**.

**Note:** Message can be sent to a group also. Edit the message then press send and select contact group and select the group you want.

- 5 Enter your message.
- 6 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 7 Press **Send**.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press **Menu > Messaging > Message settings > Text message**, and choose **Send long text as**.

**WARNING:** Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

## Entering text





You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

## T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

## Using the T9 Mode

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - If the word is still incorrect after typing completely, press the  key once or more to cycle through the other word options.
  - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  - To delete letters, press the CLR.
  - Complete each word with a space by pressing the  key.

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

## Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your GD350. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.

- 3 Press **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

### **Sending an e-mail using your new account**

To send/receive an e-mail, you should set up an e-mail account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new e-mail will open.
- 3 Enter the recipient's address and write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options**, select **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** and your e-mail will be sent.

### **Message folders**

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GD350 is fairly self explanatory.

**Create message** - Allows you to create new message.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

**My mailbox** - All your e-mails you receive are placed into **My mailbox**.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

**Sent items** - Copies of all the messages you send are kept into your **Sent items**.

**Saved Items** - You can access your **Saved messages, Text templates** and **Multimedia templates**.

**Emoticons** - A list of useful emoticons already written for a quick reply. You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

**Message settings** - Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

## Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Video**.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press **OK** key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Select **Stop** to stop recording.

## Music

Your GD350 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

**Note:** Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law

prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

## FM radio

Your GD350 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

### Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

## Recording the Radio

- 1 Press **OK** key during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **OK** key. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

## Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** key to begin recording.
- 3 Choose **OK** key to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

## Ringtone creator

### Creating your ringtone

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Ringtone creator**.
- 2 Select the music what you would like to use in music lists, and then select **OK** key.

- 3 Select **Cut** when you want to start recoding music to use as a Ringtone while playing music.
- 4 Select **Stop** to stop.
- 5 Select **Save** and choose from **Original file** or **New file**. Then select **Save**.

## Gallery

You can store any media files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

## Applications

Your GD350 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

## Organiser

**Setting your alarm**  
(**Menu > Organiser > Alarm clock**)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

### **Using the calendar (Menu > Organiser > Calendar)**

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### **Adding an item to your to do list (Menu > Organiser > To-do list)**

You can view, edit and add tasks to do.

### **Adding a note (Menu > Organiser > Notes)**

You can register your own notes here.

### **Secret notes (Menu > Organiser > Secret notes)**

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

### **Using cash book (Menu > Organiser > Cash Book)**

Cash book is a simple accounting book that is used to record basic information about cash receipts and payments. It provides you an easy way of keeping up with how much money is coming in and what bills are getting paid.

### **Calculating your BMI (Menu > Organiser > BMI Calculator)**

BMI (Body Mass Index) is a measure of body fat based on height and weight.

To calculate your BMI, press **Edit** and choose gender, enter your weight and height. Then select **Done**.

### **Using your calculator (Menu > Organiser > Calculator)**

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

### **Using the stopwatch (Menu > Organiser > Stopwatch)**

This option allows you to use the function of a stopwatch.

### **Date finder (Menu > Organiser > Date finder)**

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

### **Converting a unit (Menu > Organiser > Converter)**

This converts many measurements into a unit you want.

### **Adding a city to your world time (Menu > Organiser > World time)**

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

## **Go to** (Menu > Organiser > Go to)

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

## **SIM services** (Menu > Organiser > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

## **Web**

### **Accessing the wap browser**

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the wap browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to** address and type in your desired URL.

**Note:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## **Settings**

### **Personalising your profiles** (Menu > Settings > Profiles)

You can personalise each profile setting. Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.

## Using flight mode

(Menu > Settings > Profiles > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

## Changing your display settings

(Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

## Changing your date & time

(Menu > Settings > Date and time)

You can set functions relating to the date and time.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

**Bluetooth** - Set up your GD350 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**USB connection mode** - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

- **Mass storage:** Select this and connect the handset to your computer and drag and drop files to the GD350 removable device folder.
- **PC Suite:** Select this and connect the handset to your computer in PC Sync mode.
- **Always Ask:** Selecting this, will give an option, to select the mode, when handset is connected to the computer, every time.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

## Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** and select **Settings**.  
Make your changes to:

### My phone's visibility

- Choose whether to **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min** your device to others.

**My phone's name** - Enter a name for your LG GD350.

**Supported services** - Shows what it supports.

**My address** - View your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth Settings** menu, by selecting **My phone's visibility**, then **Visible**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu.
- 3 Your GD350 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, then handset create passcode by default everytime you connect.
- 5 Your phone will then connect to the other device.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

### **Installing LG PC Suite on your computer**

- 1 Go to [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) and choose your region first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section to download.
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

### **Changing your other settings**

**Network** - Select network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

**Internet profile** - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

**Access points** - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

**Packet data conn.** - If you select "When available", your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

### **Changing your phone settings** (Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your GD350 works for your own style.

**My Navi Key** - You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

**Language** - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

**Power save** - Choose to switch the power save settings **Auto**, **Always on** or **Off**. If you set **Always on**, you can save the battery power.

**Information** - View the technical information for your GD350.

### **Changing your security settings** (Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your GD350 and the important information it holds protected.

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Handset lock** - Choose to lock your handset.

**Lock if SIM is changed** - If you activate this option, your phone will request a security code when you change your SIM card.

### **Anti-theft mobile tracker**

- When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the Sending number list with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000."

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

**Change codes** - Change your **PIN code** (This menu item will appear if PIN code request is set to On), **PIN2 code**, **Security code** or **Anti-theft code**.

### **Viewing memory status (Menu > Settings > Memory info.)**

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: common, reserved, SIM and external memory and also set the primary storage when the memory card is inserted.

### **Resetting your phone (Menu > Settings > Restore factory settings)**

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default security code is set to "0000".

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Guidelines for Safe and Efficient Use

## Exposure to Radio Frequency Energy


### Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

This GD350 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use close to the ear is 0.955 W/kg (10 g), and when worn on the body is 0.686 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

# Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

## Product Care and Maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient Phone Operation**

### **Electronic Devices**

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### **Road Safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid Damage to Your Hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Blasting Area**

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## **Potentially Explosive Atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In Aircraft**

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency Calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

### Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

### **Ambient Temperatures**

Max.: +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

**Bluetooth QD ID B016112**

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

  
Signature of representative







