

ESPAÑOL



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

Guía del usuario

LG-E730



CE0168 !

P/NO : MFL67343603 (1.0)

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Este equipo puede utilizarse en todos los países europeos. WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.



Guía del usuario del teléfono

LG-E730

Esta guía le ayudará a familiarizarse con el teléfono.

- Parte del contenido de este manual puede que no se aplique al teléfono. Esto depende del software del teléfono y del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Android Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Contenidos

Familiarizarse con el teléfono24

Componentes del dispositivo	36
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería...	39
Carga del teléfono	41
Uso de la tarjeta de memoria.....	42
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	44
Seguridad de la pantalla de bloqueo	45

Pantalla de inicio47

Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	47
Inicio.....	48
Personalización de la pantalla de inicio	49
Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente	51

Buzón de notificaciones.....	51
Visualización de la barra de estado	52
Teclado en pantalla	56
Introducción de letras acentuadas.....	57

Configuración de la cuenta de Google58

Conexión a redes y dispositivos59

Wi-Fi.....	59
Conexión a redes Wi-Fi	59
Bluetooth	61
Cómo compartir la conexión de datos del teléfono.....	63
Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla	65

Uso de Wi-Fi Cast	67	Buscar un contacto	79
Activación de Wi-Fi Direct para compartir contenido a través de SmartShare	67	Agregar un contacto nuevo.....	79
Uso de SmartShare	69	Contactos favoritos	80
Llamadas	75	Mover contactos de su teléfono viejo al nuevo	81
Realizar una llamada.....	75	Mensajes	82
Llamadas a contactos	75	Enviar un mensaje	82
Contestar y rechazar una llamada.....	76	Organizar por nombre	84
Ajuste del volumen de la llamada.....	76	Uso de emoticonos	84
Realizar una segunda llamada	77	Modificación de los ajustes de mensajes.....	84
Ver los registros de llamadas.....	78	Correo electrónico	85
Ajustes de llamadas.....	78	Administración de una cuenta de correo electrónico	85
Contactos.....	79		

Contenidos

Pantalla de cuentas de correo electrónico	86	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo.....	98
Trabajo con las carpetas de cuenta.....	87	Multimedia.....	99
Redacción y envío de correo electrónico.....	88	Galería.....	99
Cámara.....	90	Vista cronológica.....	100
Conocer el visor.....	90	Música.....	100
Cómo tomar una foto rápida.....	91	Transferencia de archivos de música mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB.....	100
Después de realizar una fotografía.....	91	Reproducir una canción.....	101
Utilizar la configuración avanzada.....	92	Radio FM.....	104
Videocámara.....	95	Buscar emisoras.....	104
Conocer el visor.....	95	Utilidades.....	107
Hacer un vídeo rápido.....	96		
Después de grabar un vídeo.....	96		
Utilizar la configuración avanzada.....	97		

Definir una alarma	107	Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador	116
Uso de la calculadora.....	107	Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador	116
Añadir eventos al calendario.....	108	Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador	117
Cambio de la vista del calendario.....	108	Para desconectar el teléfono del ordenador	117
Polaris Viewer	109	Ajustes.....	118
La Web.....	110	Conexiones inalámbricas.....	118
Internet.....	110	Ajustes de llamadas.....	120
Uso de la barra de herramientas Web.....	110	Sonido	123
Usar las opciones	111	Pantalla.....	125
LG On-Screen Phone 2.0.....	113	Movimiento	125
Iconos de On-Screen Phone 2.0	113		
Funciones de On-Screen Phone 2.0.....	114		

Contenidos

Ubicación y seguridad	126	Datos técnicos	140
Aplicaciones	127	Resolución de problemas	141
Cuentas y sincronización	129		
Privacidad	130		
Almacenar	130		
Idioma y teclado	131		
Entrada y salida de voz.....	131		
Accesibilidad	134		
Fecha y hora	135		
Acerca del teléfono	135		
Actualización de software del teléfono.....	135		
DivX Mobile DivX	137		
Accesorios	139		

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS
NORMATIVAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS
ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no

sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar

Directrices para un uso seguro y eficaz

la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia

certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo

de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de 0,690 W/kg. Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído

o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión

Directrices para un uso seguro y eficaz

esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante las pruebas de uso de este dispositivo es de 0,757 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una

protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE. UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W/kg en promedio más de

1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0,73 W/kg durante su uso y 1,06 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para

cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

*** Aviso y advertencia de la FCC**

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.

- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o la humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

- No utilice el teléfono o accesorios en lugares de humedad elevada, como piscinas, invernaderos, solariums o entornos tropicales, ya que puede provocar daños en el teléfono y la invalidación de la garantía.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.

- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

NOTA: Los sonidos y la presión excesivamente fuertes de los auriculares pueden causar la pérdida de la audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo presione ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

Aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/EC.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/EC.
- 2 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio; 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo, este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb).
- 3 Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 4 La correcta recogida y tratamiento de las baterías y acumuladores inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, la fauna y la salud pública.
- 5 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Familiarizarse con el teléfono

Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea inferior al 10%, su teléfono no podrá recibir ningún mensaje nuevo. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de

aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de la batería:

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.

- Desactive la sincronización automática de Google Mail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la duración de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**

El estado (cargando o no cargando) y el nivel (porcentaje de carga completa) de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla.

Familiarizarse con el teléfono

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería:

- **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. En la parte central de la pantalla, se indican las aplicaciones o servicios que utilizan

la batería, en orden de mayor a menor cantidad.

3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede provocar que el teléfono no funcione correctamente y la garantía se anulará.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes del teléfono.

4. Uso del restablecimiento completo (Restablecer ajustes de fábrica)

Si no se restauran los ajustes originales, use un restablecimiento completo para inicializar el teléfono.

1. Con el teléfono apagado, mantenga pulsadas las **teclas para bajar el volumen + la tecla de encendido** con la mano izquierda.
2. Cuando el indicador LED de la parte inferior del teléfono se ilumine, mantenga pulsadas las **teclas Menú + la tecla**

Familiarizarse con el teléfono

Atrás con la mano derecha. Debe hacerlo de inmediato, antes de que aparezca el logotipo de LG en la pantalla. Asegúrese de seguir manteniendo pulsadas las teclas para bajar el volumen y de encendido con la mano izquierda.

3. Cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla, siga manteniendo pulsadas las teclas durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelas a la vez, antes de que el logotipo de LG desaparezca.

No toque el teléfono durante al menos un minuto mientras se realiza el

restablecimiento completo. Después, el teléfono se encenderá.

Precaución: si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Este proceso no se puede deshacer. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de llevar a cabo un restablecimiento completo.

5. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, junto con los archivos de música y vídeo, sólo pueden almacenarse en

una memoria externa.

Antes de utilizar la cámara integrada, es necesario insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

De lo contrario, no podrá guardar las imágenes o los vídeos que capte con la cámara.

6. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad

de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

- 1** **Aplicaciones > Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**
- 2** Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de utilizarla.

Familiarizarse con el teléfono

SUGERENCIA: para volver a las aplicaciones recientes mantenga pulsada la tecla de **Inicio**. Aparecerá una pantalla con la lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.

7. Instalación de LG PC Suite

LG PC Suite IV es un programa que le ayuda a conectar su teléfono móvil a un ordenador mediante un cable de comunicación de datos USB. Una vez realizada la conexión, puede utilizar las funciones del teléfono móvil en el ordenador.

Principales funciones de LG PC Suite IV

- Crear, editar y eliminar fácilmente datos del teléfono
- Sincronizar los datos del teléfono móvil con los del ordenador (contactos, calendario, mensajes SMS, favoritos y registro de llamadas)
- Transferir fácilmente archivos multimedia (fotos, vídeos, música) entre un ordenador y el teléfono simplemente arrastrándolos y soltándolos
- Transferir mensajes SMS del teléfono a un ordenador
- Actualizar el software sin perder datos.

El teléfono LG-E730 no admite:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Tareas pendientes en el calendario
- Notas
- Aplicación Java

Instalación de LG PC Suite desde una tarjeta de memoria microSD

- 1 Inserte la tarjeta de memoria microSD en el teléfono (puede que ya esté insertada).
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Almacenamiento masivo** esté activado en el teléfono. (En el menú de aplicaciones, seleccione sólo la casilla de verificación **Ajustes > Almacenamiento > Almacenamiento masivo**.)
- 3 Utilice el cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 4 En la barra de estado, arrastre el icono USB. Seleccione Conectado por USB y Activar almacenamiento USB. A continuación, seleccione "Aceptar" para confirmar. Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el ordenador y transferir los archivos.
- 5 Copie la carpeta LGPCSuiteIV en almacenamiento masivo en el ordenador.
- 6 Ejecute el archivo LGInstaller.exe en el ordenador y siga las instrucciones.

Familiarizarse con el teléfono

- 7 Cuando haya finalizado la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

También puede descargar el programa del sitio web de LG (www.lg.com). Visite www.lg.com y seleccione su región, país e idioma.

NOTA: no elimine ningún otro archivo de programa ubicado en la tarjeta de memoria, ya que esto podría dañar las aplicaciones preinstaladas.

8. Sincronización del teléfono con un ordenador mediante USB

NOTA: para sincronizar el teléfono con el ordenador mediante el cable USB, debe instalar LG PC Suite en el ordenador. Consulte las páginas anteriores para obtener instrucciones sobre cómo instalar LG PC Suite.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador. Una vez realizada la conexión, recibirá una notificación de que se ha establecido una conexión USB.
- 2 Abra el buzón de notificaciones y toque Conectado por USB.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

Recibirá una notificación cuando el teléfono se conecte como un sistema de almacenamiento USB. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

SUGERENCIA: para volver a utilizar la tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el buzón de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**.

Familiarizarse con el teléfono

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no es posible utilizar las aplicaciones que se basan en la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono del ordenador:

Abra el buzón de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB** para desconectar el teléfono del ordenador con seguridad.

9. Mantenga el teléfono recto

Mantenga el teléfono recto, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-E730 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar o rayar la parte posterior del teléfono, ya que se vería reducido su rendimiento.

Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

10. Cuando la pantalla se bloquea

Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.

0

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/ bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Familiarizarse con el teléfono

Componentes del dispositivo

Auricular

Sensor de proximidad

Lente de la cámara

Tecla de inicio 

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.

Tecla de menú 

- Compruebe las opciones disponibles.
- Mantenga pulsada esta tecla para ir a Google Search™.




Tecla de encendido/bloqueo

- Encienda y apague el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
- Realice una pulsación breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

Tecla Atrás 

Vuelve a la pantalla anterior.

Micrófono

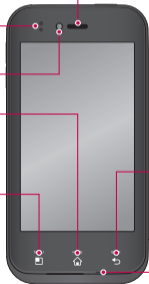

NOTA: Sensor de proximidad

Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea el teclado táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.

 **ADVERTENCIA**

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad de la pantalla LCD. Esto puede causar el mal funcionamiento del mismo.

Familiarizarse con el teléfono



Teclas de volumen


- En la pantalla de inicio: controle el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controle el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controle el volumen de forma continua.



Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para quitar la cubierta posterior, sujete el teléfono firmemente en la mano. Con la otra mano, presione con firmeza el pulgar sobre la cubierta posterior. Utilice el espacio para la punta de los dedos para quitar la cubierta posterior con el dedo índice.

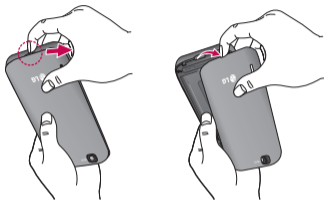

Familiarizarse con el teléfono

- 2 Deslice la tarjeta SIM en la ranura para la tarjeta SIM. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

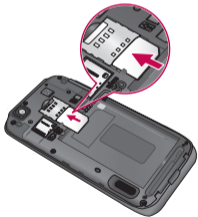

- 3 Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1), y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).




- 4 Alinee la cubierta posterior sobre el compartimento de la batería (1) y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).



Carga del teléfono

Abra la cubierta del conector para el cargador situada en la parte superior. Introduzca el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.

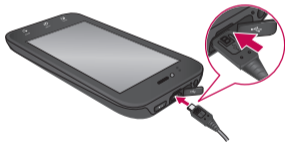

Familiarizarse con el teléfono

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.


Uso de la tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

Para quitar la tarjeta de memoria de forma segura:

Aplicaciones > Ajustes > Almacenar > Desactivar tarjeta SD.

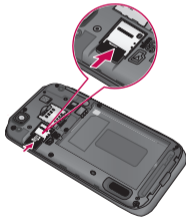

NOTA: el teléfono LG-E730 admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.


 **ADVERTENCIA**

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

Para formatear la tarjeta de memoria:
La tarjeta de memoria puede que ya esté

formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

NOTA: al formatear la tarjeta, se eliminan todos los archivos de esta.

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar tarjeta SD** y toque **Aceptar** para confirmarlo.

Familiarizarse con el teléfono

- 4 Toque **Borrar tarjeta SD > Borrar tarjeta SD > Borrar todo y, a continuación**, confirme la selección.
- 5 Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar pulsaciones accidentales y ahorra energía de la batería.

Si no está utilizando el LG-E730, pulse la tecla de encendido  para bloquear el teléfono.

Si hay algún programa ejecutándose cuando establece la pantalla de bloqueo, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargas innecesarias (p. ej., llamadas telefónicas, un acceso web y comunicaciones de datos).

Para activar de nuevo el teléfono, pulse la tecla de encendido/bloqueo. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla de inicio. Aparecerá la última pantalla que tenía abierta.

Seguridad de la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla de forma que solamente pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Para establecer un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña por primera vez:

- **Aplicaciones > Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo pantalla > Patrón, PIN o Contraseña**

Familiarizarse con el teléfono

Una vez establecido, podrá cambiarlo en el menú **Cambio bloqueo pantalla**.

NOTA:

Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

Cuando se olvide del patrón de desbloqueo:

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar – Para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

Mantener pulsado – Para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

Arrastrar – Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Movimiento rápido – Para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre por la pantalla táctil (arrastre el dedo rápido y levántelo).

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Pantalla de inicio

Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. También puede personalizar los paneles con widgets, accesos directos (a sus aplicaciones favoritas), carpetas y fondos de pantalla.

NOTA: algunas imágenes de la pantalla podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.


En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.



Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado táctil en pantalla y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque el menú **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir la aplicación deseada, simplemente toque su icono en la lista de aplicaciones.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede añadir accesos directos, widgets o carpetas a la pantalla de inicio para personalizarla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

1 Pantalla de inicio > Menú > Añadir

Pantalla de inicio

O BIEN

También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.

- 2 Seleccione los elementos que desee añadir en el menú **Modo de edición**. A continuación, verá un elemento nuevo en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desee y levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- En la **pantalla de inicio**, toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta 


SUGERENCIA: para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio**. Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir su aplicación. También puede tocar la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Buzón de notificaciones

El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla.

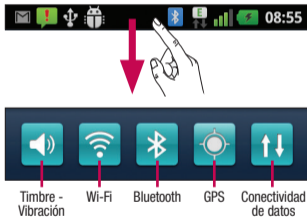

Pantalla de inicio

Toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo.







O bien, en la pantalla de inicio, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Notificaciones**. Aquí podrá consultar y administrar el estado del sonido, las funciones Wi-Fi, Bluetooth y GPS, así como otras notificaciones.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.





A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi Direct activado
	Auriculares de cable

Icono	Descripción
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth

Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada y salida de datos

Icono	Descripción
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	On-Screen Phone conectado
	No aparecen 3 notificaciones más

Icono	Descripción
	Los datos se están sincronizando
	Descarga finalizada
	Nuevo Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo
	La radio FM está encendida en segundo plano


Icono	Descripción
	El anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil está activa
	Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos


Pantalla de inicio


Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto


 Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.


 Toque esta opción para cambiar al teclado numérico y de símbolos. También puede mantener pulsada esta opción para ver el menú Ajustes.


 Toque esta opción para ver el idioma de escritura o realice una pulsación larga para cambiarlo.

 Toque esta opción para insertar un emoticono al escribir un mensaje.

 Toque este icono para introducir un espacio.

 Toque este icono para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

 Toque este icono para ocultar el teclado en pantalla.

Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

Al encender el teléfono por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

0

- Vaya a **Aplicaciones**, seleccione una aplicación de Google, como **Gmail**, y seleccione **Crear** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta de Google, introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña

y, a continuación, toque **Acceder**.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su teléfono (aunque esto depende de los ajustes de sincronización).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Gracias a la función Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.

Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "zona Wi-Fi". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o

utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o **desactiva** la opción de Wi-Fi, es posible que su operador de telefonía móvil aplique cargos adicionales por el uso de datos móviles.

Conexión a redes y dispositivos

Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi

1 **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi.**

2 Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.

- Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

3 Toque una red para conectarse a la misma.

- Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Conectar**.
- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.

SUGERENCIA: Con el LG-E730, disfrutará de Bluetooth de alta velocidad.

Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para utilizar la transferencia de datos con Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que la conexión Wi-Fi está desactivada en los dispositivos antes de utilizarla. Es posible que los ajustes del Bluetooth de alta velocidad varíen en función del dispositivo. Compruebe los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

Conexión a redes y dispositivos

Activación del Bluetooth y asociación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

- 1 **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Bluetooth > ACTIVADO**
- 2 Vaya a **Ajustes de Bluetooth > Buscar dispositivos**.
- 3 Seleccione el dispositivo de la lista con el que desea asociarse.

Cuando se complete la asociación, su teléfono se conectará al dispositivo.

Si el dispositivo al que desea asociarse no está en la lista, asegúrese de que el dispositivo en cuestión está configurado

como **Visible** y vuelva a realizar la búsqueda.

Envío de imágenes a través de Bluetooth

- 1 **Seleccione una imagen y vaya a Menú > Enviar/npor > Bluetooth**.
- 2 Compruebe si el **Bluetooth** está activado y, a continuación, seleccione **Buscar dispositivos**.
- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

Las funciones de anclaje de USB y de zona Wi-Fi portátil son de gran utilidad cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con un solo ordenador a través de un cable USB (Módem USB). También puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con más de un dispositivo a la vez; para ello, solo tiene que activar en el teléfono la opción Mi zona Wi-Fi.

Cuando el teléfono comparte su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y se muestra una notificación saliente en el buzón de notificaciones.

Para obtener la información más reciente acerca del anclaje y las zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos compatibles y otros datos, visite <http://www.android.com/tether>.

Conexión a redes y dispositivos

Para cambiar los ajustes de Módem USB y Mi zona Wi-Fi:


- Vaya a **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Módem USB y Mi zona Wi-Fi**, y elija las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA:

si su ordenador posee el sistema operativo Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), en teoría no tiene que preparar el ordenador para la activación del modo USB. Pero si dispone de una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, puede que necesite preparar el ordenador para establecer una conexión de red a través de USB. Para obtener la información más actualizada sobre los sistemas operativos que admiten el anclaje de USB y acerca de cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y proteger su red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Conexiones inalámbricas** y seleccione **Módem USB y Mi zona Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Mi zona Wi-Fi** esté activada.

4 Toque **Configuración de zona Wi-Fi portátil**.

5 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.

- Se abre el cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**.
- Puede cambiar el nombre de la red (SSID) que otros ordenadores ven al explorar las redes Wi-Fi.
- También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con la seguridad Acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2), con una clave previamente compartida (PSK).

Conexión a redes y dispositivos

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar zona Wi-Fi**. Para introducir una contraseña, tiene que conectarse a la zona Wi-Fi del teléfono con un ordenador u otro dispositivo. O bien, toque **Abrir** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

ATENCIÓN!

si establece la opción de seguridad como abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de los servicios en línea por parte de otros usuarios, y se pueden aplicar cargos adicionales. Para impedir el uso no autorizado, se recomienda que mantenga activada la opción de seguridad.

- 6 Toque **Guardar**.

Uso de Wi-Fi Cast

Puede compartir música, imágenes y vídeo con usuarios que utilicen un teléfono con Android y que estén conectados a través de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Compruebe de antemano su red Wi-Fi y Wi-Fi Direct, y asegúrese de que se conecta a la misma red que el resto de usuarios.

1 Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct > ACTIVADO

- 2** Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.
- 3** Toque **Conectar**.

Activación de Wi-Fi Direct para compartir contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente dispositivos cercanos con Wi-Fi Direct y crea una lista de los dispositivos encontrados en orden de llegada. Podrá seleccionar un dispositivo específico para compartir datos

Conexión a redes y dispositivos

multimedia a través de SmartShare.

Wi-Fi Direct no se puede activar mientras se utilizan otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi Direct**
- 2** Compruebe que **Wi-Fi Direct** está activado.
- 3** Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.

Modo de Propietario de Grupo Forzado –

Toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo, que activa los dispositivos Wi-Fi heredados a los que conectarse mediante una búsqueda en el teléfono. En este caso, debe introducir la contraseña establecida en **Menú > Avanzado > Contraseña.**

NOTA: cuando el teléfono se convierta en propietario de grupo, consumirá más batería que siendo cliente. La conexión Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Uso de SmartShare

SmartShare utiliza la tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben contar con certificación de DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y permitir compartir contenidos

- 1 Toque la opción de **aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.

Conexión a redes y dispositivos

- 2 Pulse la tecla **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque la casilla de verificación Visible para activarlo.
 - Toque **Siempre acept. solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente que se carguen archivos al teléfono desde otros dispositivos.
- 4 En la sección Contenido compartido, toque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Imágenes**, **Videos** y **Música**.
- 5 **SmartShare** ahora está activado y listo para compartir contenidos.

Para compartir contenidos desde la biblioteca de contenido remota a otros dispositivos

Reproduzca en su dispositivo procesador (p. ej., TV) contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remota (p. ej., PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de los dispositivos esté configurada correctamente (p. ej., la TV y el PC).

- 1 Toque el botón superior derecho para seleccionar el dispositivo de las listas de procesadores.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.

- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque una miniatura de contenido o pulse la tecla Menú y seleccione el botón Reproducir.

Para compartir contenidos del teléfono al dispositivo procesador (p. ej., TV)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo procesador esté configurado correctamente.

Conexión a redes y dispositivos

- 1 Al examinar las imágenes o vídeos con la aplicación **Galería**, mantenga pulsados los archivos para seleccionarlos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartirlos.
- 2 Toque **Compartir** en el menú y seleccione **SmartShare**.
- 3 **SmartShare** se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo en las listas de procesadores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para utilizar el reproductor de música, la cámara y el reproductor de vídeo para compartir contenidos.

AVISO: compruebe que el dispositivo está conectado a su red doméstica mediante la conexión Wi-Fi para utilizar esta aplicación. Algunos dispositivos compatibles con DLNA (p. ej., la TV) solo admiten la función DMP de DLNA y no aparecerán en la lista de dispositivos procesadores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir algunos contenidos.

Para descargar contenidos de una biblioteca de contenido remota


- 1 Toque la opción de **aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remota.
- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque una miniatura de contenido y, a continuación, la **tecla de descarga del menú**.

AVISO: no se admiten algunos tipos de contenidos.

Para cargar contenidos desde el teléfono a la biblioteca de contenido remota

NOTA: compruebe que la tarjeta SD está insertada correctamente y que la opción Recibir archivos del menú Ajustes está seleccionada.





Conexión a redes y dispositivos


- 1 Toque la opción de **aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el botón superior izquierdo y seleccione Mi teléfono.
- 3 Puede navegar por la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga pulsada una miniatura de contenido y, a continuación, **toque la tecla de carga del menú**.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remota para cargarlo.

AVISO: algunos dispositivos compatibles con DLNA no admiten la función de carga DMS, por lo que no se cargarán. No se admiten algunos tipos de contenidos.


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número utilizando el teclado.
Para eliminar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

SUGERENCIA: para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

Llamadas a contactos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar tocando **Buscar**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Llamadas

Contestar y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en modo de bloqueo, arrastre el icono  hacia la derecha para responder la llamada entrante.

Arrastre  a la izquierda para rechazar una llamada entrante.

Arrastre la barra **Mensajes de disculpa** desde abajo si desea enviar uno.




SUGERENCIA: Mensajes de disculpa


Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente si toca Enviar SMS. Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la misma, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en el lateral izquierdo del teléfono.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante su primera llamada, toque **Teclado**  y marque el número. También puede tocar **Contactos**  para buscar entre sus contactos y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para conectar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.

- 4 Toque el número que se muestra para alternar entre llamadas. O toque  **Llamada a tres** para realizar una conferencia telefónica.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Fin**. Para finalizar todas las llamadas de una sola vez, deslice la barra del buzón de notificaciones hacia abajo y seleccione **Finalizar**.

NOTA: se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Llamadas

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione el menú **Historial**.


Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA: pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese hasta **Ajustes** y toque en dicha opción.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar.

Contactos

Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque , escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, pulse la tecla **Menú**. Toque **Añadir a contactos** y, a continuación, **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque el área de la imagen. Escoja entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.


Contactos

5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

Añadir un contacto a sus favoritos


- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve azul.

Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el menú **Grupos** y seleccione **Favoritos** en la parte superior de la lista; a continuación, escoja un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella azul que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Mover contactos de su teléfono viejo al nuevo


Exporte los contactos como un archivo CSV desde el teléfono antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización con el ordenador.

- 1 Primero, instale PC Suite IV en el ordenador. Ejecute el programa y conecte el teléfono móvil Android al ordenador mediante el cable USB.
- 2 Seleccione . Vaya a **Archivo** > **Importar** y seleccione el archivo CSV guardado en el ordenador.
- 3 Si los campos del archivo CSV importado son distintos a los de PC Suite IV, tendrá que asignar los campos. Tras asignar los campos, haga clic en Aceptar. Los contactos se añaden a PC Suite IV.
- 4 Si PC Suite IV detecta la conexión del teléfono LG-E730 (mediante el cable USB), haga clic en Sincronización o Sincronizar contactos para sincronizar los contactos guardados en el ordenador con el teléfono.

Mensajes

El teléfono LG-E730 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.

- 3 Toque **Escribe el texto** aquí a continuación para comenzar a escribir el mensaje.
- 4 Pulse la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Elija entre **Llamar**, **Videollamada**, **Añadir asunto**, **Adjuntar** y **Más**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

- 6 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje después de su nombre. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado y del idioma.

 **ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

Mensajes

Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-E730 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

Correo electrónico

Puede utilizar la aplicación **E-mail** para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionar la configuración de cuenta que necesite.

Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación de E-mail, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de correo electrónico.

Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

- Vaya a **Aplicaciones > E-mail**, y en la pantalla de la cuenta, toque **Menú > Añadir cuenta**.

Correo electrónico

Tras la configuración inicial, Correo electrónico muestra el contenido de su buzón de entrada. Si ha añadido más de una cuenta, puede cambiar de cuenta.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:


- Vaya a **Aplicaciones** > **E-mail**, y en la pantalla de la cuenta, toque **Menú** > **Ajustes**.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- Vaya a **Aplicaciones** > **E-mail**, y en la pantalla de la cuenta, toque **Menú** > **Ajustes**, toque la cuenta que desee eliminar y seleccione **Eliminar cuenta**.

Pantalla de cuentas de correo electrónico

Puede tocar una cuenta para ver la bandeja de entrada. La cuenta desde la que envía el correo electrónico se indica de forma predeterminada con una marca de verificación.

 – Toque este icono para abrir Combinación de recibidos , que contiene los mensajes enviados a todas sus cuentas. Los mensajes de Combinación de recibidos están codificados por colores a la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se utilizan para las cuentas en la pantalla Cuentas.

 – Toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Solo se descargan al teléfono los correos electrónicos más recientes de la cuenta. Para descargar más mensajes de correo

electrónico (anteriores), toque **Cargar más Emails** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Entrada, Bandeja de salida, Enviado y Borrador. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Correo electrónico

Redacción y envío de correo electrónico


Para redactar y enviar un mensaje

- 1 En la aplicación de **correo electrónico**, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Redactar**.
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduce el texto, se le ofrecerán direcciones coincidentes procedentes de Contactos. Separe las distintas direcciones con comas.
- 3 Puede añadir los campos Cc/CCO y adjuntar archivos si es necesario.
- 4 Introduzca el texto del mensaje.
- 5 Toque el botón **Enviar**.
Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta de la bandeja de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la Bandeja de salida se muestra en la pantalla Cuentas.

SUGERENCIA: cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detener las notificaciones.


Cámara

Conocer el visor

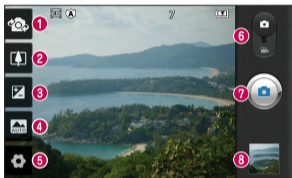

- 1 Cambio de lente** - cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 2 Zoom** - permite ampliar o reducir la imagen. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- 3 Brillo** - permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en la imagen.
- 4 Modo escena** - permite elegir entre **Auto**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Noche** y **Atardecer**.
- 5 Ajustes** - toque este icono para abrir el menú Ajustes.
- 6 Modo de vídeo** - deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de vídeo.
- 7 Hacer una foto**
- 8 Galería** - toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esto le permite acceder a su galería y ver fotos guardadas desde el modo de cámara.

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
- 3 Mantenga pulsado  ligeramente y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5 Retire el dedo de .

Después de realizar una fotografía

La foto capturada aparece en la pantalla.

Enviar por

Toque esta opción para compartir la foto utilizando **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa**, **Social+**, **Twitter** o **Wi-Fi Cast**.

SUGERENCIA: si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

Cámara

Establecer como

Toque esta opción para usar la imagen como **Icono de contacto** o **Fondo de pantalla**.

Renom.

Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.



Toque para eliminar la imagen.



Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. Se guarda la foto actual.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.




– Permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la cámara.





– Toque esta opción cada vez que quiera saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Cambie los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.


 – Permite enfocar el punto específico.

 – Permite seleccionar la resolución de la imagen. Si elige la alta resolución, el tamaño del archivo aumenta como resultado, por lo que puede almacenar menos fotos en la memoria.

 – El valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible es la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash.

 – Mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.


 – Permite aplicar efectos artísticos a las imágenes.

 – Permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

 – Permite seleccionar entre diversas opciones de modo de disparo.

 – Muestra automáticamente la imagen que acaba de tomar.

Cámara

 – Permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.


NOTA: esta función solo está disponible cuando el GPS está activo.

SUGERENCIA: cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el tono de color, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

SUGERENCIA: el menú Ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de la imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa, detrás del menú Ajustes.

Videocámara

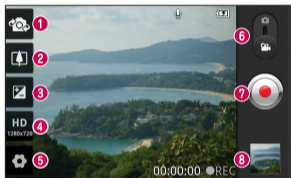

Conocer el visor



- 1 Cambio de lente** - cambia entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 2 Zoom** - permite ampliar o reducir la imagen. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.
- 3 Brillo** - permite definir y controlar la cantidad de luz solar que entra en el vídeo.
- 4 Tamaño de vídeo** - toque esta opción para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar.
- 5 Ajustes** - toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo de cámara** - deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería** - toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido

- 1 Deslice el botón de modo **Cámara** hacia abajo y el icono cambiará a .
- 2 El visor de la videocámara aparece en la pantalla.
- 3 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.
- 4 Pulse el botón de grabación  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá GRABANDO en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo.

Abrir

Toque este icono para reproducir el vídeo.

Enviar por

Toque este icono para compartir el vídeo a través de **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajes**, **Wi-Fi Cast** o **YouTube**.

Renom.

Toque aquí para editar el nombre del vídeo seleccionado.



Toque aquí para grabar otro vídeo inmediatamente después. Se guarda el vídeo actual.



Toque este icono para eliminar el vídeo que acaba de grabar. Confirme tocando **Aceptar**. Vuelve a aparecer el visor.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones avanzadas.



– Permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.








– Toque esta opción si quiere saber cómo se utiliza esta función. De este modo podrá acceder a una guía rápida.

Puede modificar los ajustes de la videocámara desplazándose por la lista.

Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla **Atrás**.

Videocámara

-  – Mejora la calidad del color en distintas condiciones de iluminación.
-  – Elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista.
-  – Permite configurar un límite de duración para los vídeos. Elija entre Normal y MMS para limitar el tamaño máximo de los vídeos destinados a mensajes MMS.
-  – Seleccione **Silenciar** para grabar un vídeo sin sonido.

-  – La revisión automática muestra automáticamente el vídeo que acaba de grabar.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Multimedia

Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

Galería

Toque el menú **Aplicaciones**  y, a continuación, seleccione **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA: para poder guardar fotos y acceder a ellas, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en el teléfono. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no muestra ninguna foto ni vídeo sin las imágenes Picasa, que se encuentran en el álbum de Picasa.

Multimedia

Vista cronológica

La **Galería** del LG-E730 ofrece una vista cronológica de sus fotos y vídeos. En el modo de vista de cuadrícula, arrastre  a la derecha y aparecerá la fecha en la que hizo las fotos, empezando por la más reciente. Si selecciona una fecha concreta, se agrupan todas las fotos que hizo ese día.

Música

El teléfono LG-E730 cuenta con un reproductor de música integrado para

que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

Transferencia de archivos de música mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

- 1 Conecte el teléfono LG-E730 a un ordenador mediante un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los

ajustes manualmente. Elija **Ajustes** > **Almacenar** y, a continuación, seleccione **Almacenamiento masivo**.

- 3 Toque **Activar almacenamiento USB**.
- 4 Ahora puede ver los contenidos de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos.

NOTA: deberá insertar primero una tarjeta SD. No es posible utilizar el almacenamiento masivo USB sin tarjeta SD.






NOTA: si ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG, de inmediato verá un aviso emergente que indica Activar almacenamiento USB.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

Multimedia

	Toque para poner la reproducción en pausa.
	Toque para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.
	Toque para pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria.

	Toque para ver la pantalla de la biblioteca de música.
	Toque para establecer el modo de repetición.
	Toque para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio.
	Toque para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ver las letras. Esta opción sólo está activada si la canción incluye la letra.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Usar como tono de llamada**, **Borrar**, **Enviar por**, **Buscar** y **Detalles**.

NOTA: el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright.

Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Multimedia

Radio FM

El teléfono LG-E730 dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar unos auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones**  y seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse la tecla **Menú** y toque **Exploración auto**.
- 3 Si hay canales predefinidos, aparecerá el mensaje emergente "¿Restablecer todos los canales e iniciar explorac. autom.?". Si selecciona Aceptar, se eliminarán todos los canales predefinidos y comenzará la **Explor. automática**.

- 4 Durante la exploración automática, toque **Parar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora utilizando la rueda que se muestra.


Multimedia

SUGERENCIA: para mejorar la recepción de la señal de radio, extienda el cable de los auriculares, ya que también funciona como una antena de radio.

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

Utilidades

Definir una alarma

- 1 **Aplicaciones > Alarma >  > Nueva alarma**
- 2 Después de definir la hora, el LG-E730 le indicará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 3 Establezca **Repetición de alarmas**, **Vibración**, **Tono de alarma** y **Desbloqueo Inteligente** y, a continuación, añada una etiqueta para asignar un nombre a la alarma. Toque **Guardar**.

Uso de la calculadora

- 1 **Aplicaciones > Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para realizar cálculos sencillos, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, pulse la tecla **Menú**, toque **Panel de funciones avanzadas** y seleccione sin, cos, tan, log, etc.

Utilidades

Añadir eventos al calendario

- 1 **Aplicaciones > Calendario**
- 2 Para seleccionar el evento, toque la fecha. Toque la tecla de **Menú** añadir un nuevo evento. Toque **Evento nuevo**.
- 3 Toque **Asunto** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
- 4 Toque **Dónde** para introducir la ubicación.
- 5 Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.

- 6 Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **Recordatorios** si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Cambio de la vista del calendario

- 1 **Aplicaciones > Calendario**
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los diferentes tipos de calendario (día, semana, mes, agenda).

Polaris Viewer

Polaris Viewer es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Administrar archivos

Polaris Viewer ofrece a los usuarios de dispositivos móviles funciones prácticas de administración de archivos, incluyendo las funciones de copiar, cortar y pegar, y

de eliminar archivos y carpetas desde el dispositivo.

Visualización de archivos

Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Viewer, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.

La Web

Internet

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que le guste.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Uso de la barra de herramientas Web




Toque esta opción para volver a la página anterior.



Toque esta opción para ir a la siguiente página a la que se ha conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando pulsa la tecla **Atrás**, lo que le devuelve a la página anterior.




Toque esta opción para mostrar todas las ventanas abiertas.

 Toque esta opción para añadir una nueva ventana.

 Toque para cambiar los ajustes del navegador Web.

Usar las opciones

Seleccione la opción **Menú** para ver las opciones.

 **Favoritos** – Permite ver los favoritos actuales y añadir un favorito nuevo. También puede ver el historial de navegación.

 **Añadir favorito** – Permite añadir la página Web actual como favorito.

 **Leerlo después** – Añadido para **Leerlo después**.

 **Añadir contenidos RSS** – Permite añadir la página Web actual a los contenidos RSS.

 **Compartir página** – Permite compartir la página Web con otros usuarios.

La Web

Más



- **Buscar en la página:** permite buscar letras o palabras en la página Web actual.
- **Seleccionar texto:** permite copiar cualquier texto de la página Web.
- **Añadir acceso directo a página principal:** permite añadir el acceso directo a la página Web actual a la pantalla de inicio.
- **Información de la página:** permite mostrar la información de la página Web.
- **Descargas:** permite mostrar el historial de descargas.





LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde un ordenador a través de la conexión USB, Bluetooth o Wi-Fi.

También puede controlar el teléfono móvil del ordenador con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone 2.0

-  Permite conectar el teléfono móvil a un ordenador o desconectarlo.
-  Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solamente disponible en aplicaciones que admiten esta función).

-  Inicia Panorama de Inicio LG o cambia las preferencias de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de On-Screen Phone.

LG On-Screen Phone 2.0

Funciones de On-Screen Phone 2.0

- **Transferencia y control en tiempo real:**

permite mostrar y controlar la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta al ordenador.

- **Control mediante el ratón:** le permite controlar el teléfono móvil mediante el ratón para hacer clic en determinados elementos y arrastrarlos en la pantalla del ordenador.

- **Introducción de texto con el teclado:**

le permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado del ordenador.

- **Transferencia de archivos (del teléfono móvil al ordenador):**

le permite enviar archivos (p. ej., Galería, Reproductor vídeo, Música y Polaris Office) del teléfono móvil al ordenador. Basta con hacer clic con el botón derecho y arrastrar el archivo en cuestión para enviarlo al ordenador.

- **Transferencia de archivos (del ordenador al teléfono móvil):** le permite enviar archivos del ordenador al teléfono móvil. Basta con seleccionar los archivos que desee transferir y arrastrarlos y soltarlos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos que envía se guardan en la carpeta OSP.
- **Notificaciones de eventos en tiempo real:** muestra un aviso emergente que le informa de cualquier llamada o mensaje de texto, así como notificaciones de alarma y eventos.

- **Panorama de Inicio LG:** muestra los espacios de trabajo completos de Inicio LG. Puede organizar fácilmente los iconos o widgets y ejecutar una aplicación haciendo doble clic en el acceso directo.

NOTA: asegúrese de que Inicio LG es el inicio predeterminado.

LG On-Screen Phone 2.0

Cómo instalar On-Screen Phone en el ordenador

Si instala LG PC Suite IV, el programa On-Screen Phone también se descarga en el ordenador. Luego, puede instalar On-Screen Phone en el ordenador.

Cómo conectar el teléfono móvil al ordenador

On-Screen Phone 2.0 proporciona conexiones USB, Bluetooth y Wi-Fi. Siga las instrucciones del asistente de conexión del programa OSP.


NOTA: asegúrese de que la casilla de verificación On-Screen Phone de **Ajustes > Configuración de red e inalámbrica > Configuración de On-Screen Phone** está seleccionada.

Tenga en cuenta que la batería puede agotarse más rápidamente debido al consumo de energía si On-Screen Phone está conectado a través de Wi-Fi.

Para comprobar la conexión del teléfono al ordenador

Una vez que los dispositivos se hayan conectado, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono del ordenador

Haga clic en  en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. También puede arrastrar hacia abajo la barra de notificaciones situada en la parte superior de la pantalla de inicio y seleccionar "On-Screen Phone". Toque "Sí" en la ventana de desconexión.

Ajustes

En la pantalla de inicio, toque el menú **Aplicaciones** , desplácese hasta **Ajustes** y toque esta opción.

Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar las redes móviles y cambiar al modo avión.

Modo avión – Si cambia al modo avión, se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi – Permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbrico. Puede establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Pulse la tecla **Menú** y toque **Avanzados**.

Configuración de Wi-Fi Direct – Le permite definir el nombre del dispositivo de Wi-Fi Direct y buscar otros dispositivos. O ser propietario de un grupo para permitir que se conecten dispositivos Wi-Fi heredados.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, puede que sea necesario introducir la dirección MAC del LG-E730 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC si sigue estas opciones de la interfaz de usuario: toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Wi-Fi** y, a continuación, pulse la tecla **Menú**. A continuación, seleccione **Avanzados** > **Dirección MAC**.

Bluetooth – Con esta opción se activa la conexión Bluetooth para realizar la conexión con otros dispositivos Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth – Permite establecer el nombre del dispositivo y el modo visible, así como buscar otros dispositivos. O compruebe una lista de los dispositivos Bluetooth que ha configurado anteriormente y de aquellos detectados la última vez que el teléfono buscó dispositivos Bluetooth.

Módem USB y Mi zona Wi-Fi – Permite ajustar la configuración del módem USB y de la zona Wi-Fi portátil.

Ajustes

Ajustes de red VPN – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Redes móviles – Le permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Configuración de On-Screen Phone – Le permite habilitar On-Screen Phone y cambiar la contraseña de On-Screen Phone (la contraseña predeterminada es "0000").

Ajustes de llamadas

< Marcación fija >

Seleccione **Marcación fija** para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le haya suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

< Buzón de voz >

Servicio de buzón de voz – permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

Configuración de buzón de voz – si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

< Otras opciones de llamada >

Bloqueo de llamada – permite seleccionar cuándo desea bloquear las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Rechazar llamada – permite activar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir entre **Desactivado**, **Rechazar en lista** o **Rechazar todas llam.**

Ajustes

Mensaje de disculpa – permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.

Ajustes de videollamadas – modifique la configuración de las videollamadas.

Desvío de llamadas – elija si desea desviar todas las llamadas o utilizar esta función solo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no tenga cobertura.

Duración de la llamada – permite visualizar la duración de todas las llamadas,

las llamadas marcadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

Costes de llamadas – permite visualizar los costes aplicados a sus llamadas. (Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función).

Configuración adicional – le permite modificar los ajustes siguientes.

- **ID de emisor** – puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

- **Llamada en espera** – si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté hablando por teléfono (depende del proveedor de red).

Sonido

< General >

Modo silencio – permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamada y de notificación) excepto el audio de música, vídeos y cualquier alarma que haya configurado. Debe silenciar las alarmas

y los archivos multimedia en sus propias aplicaciones.

Vibración – le permite configurar el teléfono en modo vibración cuando reciba una llamada.

Volumen – permite ajustar el volumen de los tonos, los archivos multimedia y las alarmas. Si desactiva la opción de utilizar el volumen de las llamadas entrantes para las notificaciones, puede establecer el volumen de las llamadas entrantes y de las notificaciones por separado.

Ajustes

< Llamadas entrantes >

Tono del teléfono – le permite ajustar el tono del teléfono predeterminado.

< Notificaciones >

Tono de notificación – le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

< Respuesta del teléfono >

Tonos táctiles sonoros – permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado para marcar números.

Selección sonora – permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

Bloqueo de pantalla – le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Respuesta táctil – permite configurar el teléfono para que vibre brevemente al tocar las teclas de función y al realizar otras acciones.

Pantalla

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria – Establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

Animación – Establezca esta opción para mostrar una animación.

Tiempo espera pantalla – Permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

Tipos de letra – permite cambiar el tipo de letra.

Movimiento

Usar gestos de movimiento – Ajuste la configuración de los gestos para Campo entrada texto, Llamada entrante, Alarma, Galería y Reproductor vídeo.

Reiniciar sensor de gestos – permite calibrar el sensor de movimiento con el teléfono situado encima de una superficie plana.

Ajustes

Ubicación y seguridad

Usar redes inalámbricas – Si selecciona **Usar redes inalámbricas**, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión Wi-Fi y las redes móviles. Al seleccionar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación para proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS – Si selecciona **Utilizar satélites GPS**, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

Bloqueo pantalla – Permite definir el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar las opciones **PIN** o **Contraseña** en lugar de **Patrón**, o dejarlo como **Ninguno**.

Cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Bloqueo de tarjeta SIM – Permite bloquear la tarjeta SIM o cambiarle el PIN.

Contraseñas visibles – Seleccione esta opción para mostrar las contraseñas a medida que las escribe o anule la selección para ocultar las contraseñas a medida que las escribe.

Seleccionar administradores de dispositivos – Permite añadir uno o más administradores.

Utilizar credenciales seguras – Permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde la tarjeta SD – permite instalar certificados cifrados desde la tarjeta SD.

Establecer contraseña – Permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento – Permite borrar las credenciales de todo el contenido y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite administrar aplicaciones y establecer accesos directos de inicio rápido.

Orígenes desconocidos – Ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

Ajustes

ADVERTENCIA

Dependiendo de las aplicaciones que instale, el teléfono móvil podría no funcionar correctamente y ser utilizado de forma ilegal para detectar su ubicación y obtener acceso a información personal a través de Internet.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes de confianza, como Android Market.

Administrar aplicaciones – Permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución – Comprueba los servicios que están en ejecución.

Uso de almacenamiento – Permite visualizar el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

Uso de la batería – Permite visualizar las aplicaciones que han estado utilizando la batería.

Desarrollo – Permite configurar las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización

< **Ajustes sincronización general** >

Datos de referencia – permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si se desactiva esta opción puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

Sincronización auto. – permite que las aplicaciones se sincronicen, y que envíen y reciban datos con su propia programación.

< **Administrar cuentas** >

Lista de todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya añadido al teléfono.

Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla de la cuenta.

Ajustes

Privacidad

Restablecer los datos de fábrica – Si realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica, borrará todos sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, incluyendo la información sobre su cuenta de Google y otras cuentas, sus datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, así como las aplicaciones descargadas y la licencia DRM.

El restablecimiento del teléfono no elimina ninguna actualización del software del sistema que haya descargado o ningún archivo de la tarjeta microSD, como música

o fotos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

Almacenar

< **Modo de conexión USB** >

Almacenamiento masivo – el teléfono se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada. Puede definir **Almacenamiento masivo** como ajuste predeterminado del modo de conexión USB.

< Tarjeta SD >

Compruebe el espacio total de la tarjeta SD. Toque **Desactivar tarjeta SD** para extraer la tarjeta con seguridad. **Borrar tarjeta SD** si desea eliminar todos sus datos.

< Almacenamiento interno del teléfono >

Comprueba el espacio disponible.

Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

Entrada y salida de voz

< Entrada de voz >

Reconocimiento de voz – utilice los ajustes de **Reconocimiento de voz** para configurar la función de entrada de voz de Android.

- **Idioma:** abre una pantalla en la que puede definir el idioma que utilizará al introducir texto hablado.
- **SafeSearch:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados.

Ajustes

- **Bloquear las palabras ofensivas:** cuando se desactiva, el reconocimiento de voz de Google reconoce y transcribe palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando introduce texto hablado. Cuando se activa esta opción, el reconocimiento de voz de Google sustituye dichas palabras en la transcripción por un marcador de posición formado por almohadillas (#).

< Salida de voz >

Configuración de síntesis de voz – utilice **Configuración de síntesis de voz** para configurar el sintetizador de voz de Android en aquellas aplicaciones que puedan utilizarlo.

NOTA: si no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, solo estará disponible el ajuste **Instalar archivos de datos de voz**.

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una breve muestra del sintetizador de voz, con la configuración actual.
- **Utilizar siempre mi Ajustes:** active esta opción para usar los ajustes de esta pantalla en lugar de los parámetros del sintetizador de voz disponibles en otras aplicaciones.
- **Motor predeterminado:** abre un cuadro de diálogo en el que puede establecer qué aplicación de síntesis de voz desea usar, si tiene instalada más de una.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, se realiza la conexión con Android Market y se le guía por el proceso de descarga e instalación de los datos. Esta opción no está disponible si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar la rapidez a la que desea que hable el sintetizador.

Ajustes

- **Idioma:** abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente práctico si se combina con la opción **Utilizar siempre mi Ajustes** para garantizar que el texto se dicta correctamente en diversas aplicaciones.
- **Pico TTS:** permite configurar los ajustes de **Pico TTS**.

Accesibilidad

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: se requieren complementos adicionales.

Fecha y hora

Use los ajustes de **Fecha y hora** para establecer las preferencias sobre cómo se muestra la fecha. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible

Ajustes

cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del teléfono a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB.

Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

En primer lugar, debe comprobar la versión del software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe ahora para la actualización.**

También puede retrasar la actualización 1 hora, 3 horas, 6 horas o un día. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento. También puede reorganizar la actualización manualmente.

NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

DivX Mobile **DIVX**

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

Ajustes

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 640 x 480, incluido contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales

de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.

Aviso: software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>.

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con el teléfono LG-E730.
(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Adaptador de viaje



Batería



Auriculares estéreo



Cable de datos

Para conectar el teléfono LG-E730 al PC.



Manual de usuario

Para obtener más información acerca del teléfono LG-E730.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Datos técnicos

Temperaturas ambiente

Máx: +55 °C (descarga),
+45 °C (carga)

Mín: -10°C

Declaración de conformidad LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nombre del modelo

LG-E730

Marca

LG

CE0168 

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Información adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por SABIT

SABIT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro bajo nuestra entera responsabilidad que el producto arriba mencionado, al cual esta declaración hace referencia, cumple con los estándares y directivas anteriores

Nombre

Fecha

Doo Haeng Lee / Director

27, July, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Firma del representante

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o fuera de la red del proveedor de servicios. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Los códigos no coinciden	<p>Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo.</p> <p>Los dos códigos que ha introducido no coinciden.</p>	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcación Se ha insertado una nueva tarjeta SIM. Se ha alcanzado el límite de la cantidad de prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos de la batería.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	<p>La batería no está cargada. La temperatura exterior es demasiado alta o baja. Problema de contacto</p> <p>No hay tensión Cargador defectuoso Cargador erróneo Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería. Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal. Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador en una toma distinta. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.</p>
Número no permitido	Número no permitido	Compruebe el menú de ajustes y desactive la función.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se pueden recibir/ enviar SMS ni imágenes	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Trate de actualizar el software a través del sitio Web.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Retire la batería y vuelva a colocarla. Encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio web.