



CE 0168

P/N: MFL67106402 (1.0)

## Instrukcja obsługi telefonu LG-A170 – język polski

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Można w niej znaleźć przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.


Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego ze względu na różnice w wersjach oprogramowania telefonu i usługach operatora sieci.



## Opis telefonu



## Wyświetlane informacje

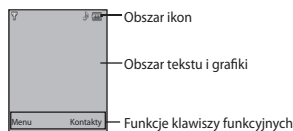

## Ikony ekranowe

	Informuje o sile sygnału sieci komórkowej.
	Informuje o poziomie naładowania baterii.
	Informuje o nowych wiadomościach tekstowych.
	Informuje o nowych wiadomościach głosowych.
	Informuje, że budzik jest ustawiony.
	Informuje, że telefon znajduje się w trybie Cichy.
	Informuje, że telefon znajduje się w trybie Na zewnątrz.
	Informuje, że telefon znajduje się w trybie Zestaw słuchawkowy.
	Informuje, że wszystkie rozmowy są przekierowywane na inny numer.
	Informuje, że telefon znajduje się w trybie lotu.
	Informuje o nowych terminach.

- Wybierz kontakt z listy za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół. Następnie, jeśli do kontaktu przypisano więcej numerów, wybierz właściwy numer za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.
- Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk **Odbierz** lub naciśnij klawisz w celu odebrania połączenia. Gdy telefon dzwoni, wybierz opcję **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja była bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na **Milczy** przed zebraniem.

Naciśnij klawisz lub wybierz opcję **Odrzuć** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie wybierz **Odbieranie przez otwarcie klapy**, **Dowolny klawisz** lub **Tylko klawiszem odbioru**.

- Odbieranie przez otwarcie klapy** – połączenia można odbierać poprzez otwarcie klapy telefonu.
- Dowolny klawisz** – połączenia można odbierać poprzez

- Nadawane:** to menu umożliwia wyświetlenie wiadomości, które mają zostać wysłane lub których wysłanie nie powiodło się.
- Wysłane:** To menu umożliwia podgląd wysłanych wiadomości wraz z czasem ich wysłania i zawartością.
- Odsłuchaj pocztę głosową:** to menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej.
- Wiadomości sieciowe:** wiadomości sieciowe są wiadomościami SMS dostarczonymi przez sieć do telefonu.
- Szablony:** na tej liście znajdują się gotowe szablony wiadomości. Szablony można wyświetlać i edytować, a także tworzyć nowe wiadomości.
- Ustawienia:** to menu umożliwia konfigurację funkcji operatora sieci.


## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy użyciu klawiatury telefonu. Czynności takie, jak zapisywanie nazw w kontaktach, pisanie wiadomości czy planowanie wydarzeń w kalendarzu, wymagają wprowadzania tekstu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: z słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

## Menu i opcje

Telefon jest wyposażony w zestaw funkcji umożliwiających jego personalizowanie. Funkcje te są pogrupowane w zestawach menu i podmenu, do których dostęp jest możliwy za pomocą lewego i prawego klawisza funkcyjnego. Etykiety znajdujące się u dołu ekranu, bezpośrednio nad klawiszami funkcyjnymi, informują o ich aktualnej funkcji.

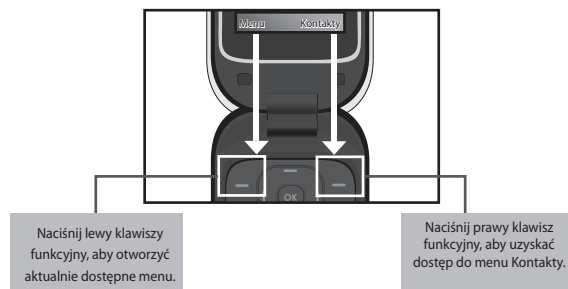

## Skrócony opis funkcji

### Kalendarz

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie.

### Kontakty

Kontakt można wybrać z listy zapisanych kontaktów.

1 Naciśnij klawisz **Kontakty** i wybierz polecenie **Szukaj** lub na ekranie **Menu** wybierz opcję **Kontakty**, lub na ekranie gotowości naciśnij klawisz (w górę).

2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

3 Za pomocą klawiszy nawigacyjnych w górę i w dół wybierz kontakt z listy. Następnie, jeśli do kontaktu przypisano więcej numerów, wybierz właściwy numer za pomocą klawiszy nawigacyjnych w lewo i w prawo.

• **Nowy kontakt:** to menu umożliwia dodanie pozycji do spisu telefonów.

• **Szybkie wybier:** umożliwia przypisanie kontaktów do klawiszy od 2 do 8.

• **Cichy:** dźwięk dzwonka i wibracje są wyłączone. Po włączeniu tego profilu na ekranie gotowości będzie wyświetlany symbol .

• **Tylko wibruje:** wyłączony dźwięk dzwonka oraz włączone wibracje. Po włączeniu tego profilu na ekranie gotowości będzie wyświetlany symbol .

• **Na zewnątrz:** jest to profil domyślny. Głośność dźwięku dzwonka i głośność dźwięku klawiszy są ustawione na wartości maksymalne. Po włączeniu tego profilu na ekranie gotowości będzie wyświetlany symbol .

• **Tryb lotu:** ta funkcja umożliwia włączenie i wyłączenie trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości.

• **Zestaw słuchawkowy:** po włączeniu tego profilu na ekranie gotowości będzie wyświetlany symbol . Istnieje możliwość dostosowania wszystkich typów i dźwięków dzwonka, głośności dzwonka, typu dźwięku wiadomości, dźwięków i głośności wiadomości, dźwięków i głośności klawiszy, dźwięków klapy, głośności efektów dźwiękowych i głośności dźwięku włączenia/wyłączenia.

> **Wiadomość SOS:** (Szybkie wybier.-> OK ->Klawisz 9) Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 9 umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na wstępnie zdefiniowane numery (maks. 3). Przy dłuższym naciśnięciu klawisza 9 pojawia się komunikat „Ustawić wiadomość SOS?”. Naciśnij klawisz „Tak”, a następnie wpisz tekst wiadomości i wprowadź 3 numery, na które chcesz wysłać wiadomości w trybie alarmowym. Naciśnij opcję **Zapisz**.

- **Kopiuj wszystkie:** umożliwia skopiowanie wszystkich pozycji z karty SIM do pamięci telefonu (albo odwrotnie).
- **Skasuj wszystkie:** umożliwia usunięcie wszystkich pozycji z karty pamięci SIM lub z pamięci telefonu.
- **Stan pamięci:** umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu.
- **Informacje**

> **Numery usług:** umożliwia bezpieczny dostęp do listy numerów obsługi przypisanych przez operatora sieci.

> **Mój numer:** umożliwia zapisanie swoich numerów na karcie SIM i ich sprawdzenie.

> **Wizytówka:** umożliwia utworzenie i wyświetlenie własnej wizytówki z imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu komórkowego, domowego i służbowego oraz adresem e-mail, a także wysłanie jej w postaci wiadomości.

### Dodatki

- **Pozoruj rozmowę:** pozwala skonfigurować funkcję odbierania pozorowanej rozmowy o określonej godzinie i o określonego kontaktu. Aby ustawić funkcję pozorowania rozmowy, wybierz tę opcję w ustawieniach. W ustawieniu Pozoruj rozmowę zaznacz pozycję **Wł.** W opcjach określ czas, po jakim ma zostać uruchomiona funkcja pozorowania rozmowy. Podaj nazwę i numer telefonu kontaktu, od którego ma pochodzić pozorowana rozmowa, a następnie wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać te ustawienia. Aby wywołać rozmowę pozorowaną, naciśnij kolejno na ekranie gotowości.
- **Kalkulator:** obsługuje standardowe funkcje matematyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
- **Stoper:** ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.
- **Konwerter jednostek:** umożliwia konwersję dowolnej miary na żądaną jednostkę.
- **Zegar światowy:** umożliwia sprawdzenie aktualnej godziny w innej strefie czasowej lub w innym kraju.

## Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

### Instalowanie karty SIM

Rozpoczynając korzystanie z sieci komórkowej, użytkownik otrzymuje od operatora kartę SIM, na której są zapisane szczegóły usługi, w tym numer PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych informacji.

**Ważne!** Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Obsługiwane są tylko karty SIM 2G/2.5G

### Rysunki

- Otwórz pokrywę komory baterii
- Wyjmij baterię
- Włóż kartę SIM
- Włóż baterię
- Zamknij pokrywę komory baterii
- Naładuj baterię



**OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać przy użyciu klawiatury telefonu. Aby zmienić tryb, naciśnij klawisz .

### Tryb T9

Ten tryb pozwala wprowadzać litery za pomocą jednego dotknięcia klawisza. Do każdego klawisza na klawiaturze przypisano więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon wykorzystuje wewnętrzny słownik językowy w celu określenia słowa odpowiadającego sekwencji naciśniętych klawiszy, co pozwala znacznie ograniczyć liczbę naciśnięć klawiszy w porównaniu ze zwykłym trybem ABC.

Metoda wprowadzania jest wyświetlana w prawym górnym rogu wyświetlacza telefonu.

Oznaczenie	Funkcja (tryb inteligentny, język angielski)
	T9 Metoda słownika Abc
	T9 Smart abc
	T9 Smart ABC
	Numeryczny

### Historia połączeń

Telefon umożliwia sprawdzanie rejestru połączeń w kategoriach: wszystkie, nieodebrane, wybrane i odebrane, a także sprawdzanie czasów połączeń. Wyświetlane informacje obejmują numer telefonu i nazwę rozmówcy (jeśli jest dostępna) oraz datę i godzinę połączenia. Można też sprawdzić liczbę wykonanych połączeń.

- **Wszystkie:** wyświetla wszystkie trzy rodzaje numerów (Odebrane/Wybrane/Nieodebrane), posortowane według czasu.
- **Nieodebrane:** ta opcja umożliwia wyświetlenie 20 ostatnich nieodebranych połączeń.
- **Wybrane:** ta opcja umożliwia wyświetlenie 20 ostatnich połączeń wychodzących (zarówno zrealizowanych, jak i niezrealizowanych).
- **Odebrane:** ta opcja umożliwia wyświetlenie 20 ostatnich połączeń przychodzących.
- **Czas połączeń:** umożliwia podgląd czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących.

### Gra

W telefonie LG-A170 są zainstalowane gry, które mogą dostarczyć wiele rozrywki. Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Gry**.

### Terminarz

- **Alarm:** umożliwia nastawienie maksymalnie 3 alarmów włączających się o określonym czasie.
- **Notatka:** tutaj można tworzyć własne notatki.

### Ustawienia

- **Data i godzina:** pozwala skonfigurować funkcje związane z datą i godziną.
- **Języki:** umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.
- **Wyświetlacz:** to menu umożliwia dostosowanie ustawień wyświetlacza telefonu.
- > **Podświetlenie LED** – włączenie tego ustawienia powoduje uaktywnienie wyświetlacza LED z przodu obudowy.
- **Włączenie/wyłączenie, otwarcie/zamknięcie folderu, przychodząca wiadomość SMS:** miga przez 1 cykl.
- **Połączenie przychodzące:** miga przez cały czas, kiedy dzwonek dzwoni.
- **Alarm:** miga do momentu wyłączenia alarmu lub zakończenia czasu trwania alarmu.

Oznaczenie	Funkcja (tryb inteligentny, język angielski)
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

### Włączanie i wyłączanie telefonu

Telefon można włączyć lub wyłączyć, naciskając lub przytrzymując klawisz zasilania.

### Nawiązywanie połączeń

- Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak „+” podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

### Nawiązywanie połączenia z poziomu kontaktów

- Naciśnij klawisz (w górę), aby otworzyć kontakty.
- Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

### Wiadomości

#### Wysyłanie wiadomości

- Naciśnij klawisz **Menu**, a następnie wybierz kolejno opcję **Wiadomości** i **Nowy SMS**.
- Zostanie otwarty edytor wiadomości. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc. Możesz przelaczać się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu za pomocą klawisza .
- Naciśnij klawisz **Opcje**, a następnie wybierz polecenie **Wstaw** aby dodać **symbol**, **szablon**, **kontakt** lub **wizytówkę**.
- Wybierz opcję **Wyślij do**.
- Wprowadź numer telefonu lub naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz pozycję **Kontakty** lub **Lista ostatnich**, aby otworzyć listę kontaktów. Wybierz numer i naciśnij kolejno **Wstaw** i **Opcje**.
- Wybierz opcję **Wyślij**.
- Odebrane:** telefon sygnalizuje odebranie każdej nowej wiadomości. Są one zapisywane tutaj.
- Robocze:** w tym menu są widoczne wiadomości zapisane przez użytkownika.

- Ładowanie baterii: świeci światłem ciągłym. Po pełnym naładowaniu baterii podświetlenie LED zgaśnie.
- **Połączenia:** pozwala skonfigurować ustawienia dotyczące połączeń.
- **Zabezpieczenia:** pozwala skonfigurować zabezpieczenia telefonu.
- > **Żądanie kodu PIN** – umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.
- > **Blockada telefonu** – umożliwia wybór opcji blokowania telefonu za pomocą kodu zabezpieczającego. Dostępne opcje: Przy włączeniu, Przy zmianie SIM lub Natychmiast.
- > **Blokowanie połączeń** – umożliwia wybór hasła blokady połączeń oraz określenie, jakie połączenia mają być blokowane: wszystkie wychodzące, wychodzące międzynarodowe, wychodzące międzynarodowe, gdy w roamingu, przychodzące lub przychodzące, gdy w roamingu.
- > **Numery ustalone** – umożliwia wprowadzenie kodu PINZ w celu włączenia funkcji numerów ustalonych pozwalającej ograniczyć połączenia do numerów zapisanych w kontaktach.

- > **Śledzenie skradzionego telefonu** – w przypadku kradzieży telefonu telefon wysła wiadomość SMS na numery skonfigurowane przez właściciela. Użytkownik musi skonfigurować ustawienia usługi ATMT, podając nazwę oraz pierwszy i drugi numer telefonu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji ATMT, trzeba ją najpierw włączyć. Domyślny kod ATMT to „0000”. Wiadomości SMS usługi ATMT będą zawierały informacje o numerze IMEI skradzionego telefonu, jego aktualnej lokalizacji oraz numerze osoby, która z niego korzysta.
- > **Zmień kody** – aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN1, PIN2 lub kod ATMT, wprowadź stary kod, a następnie nowy.
- **Oszczędność energii:** wybór ustawienia **Zawsze wł.** pozwala zmniejszyć zużycie baterii w czasie, gdy telefon nie jest używany. Do wyboru są trzy tryby oszczędności energii: **Zawsze wł., Tylko nocą** lub **Wyl.**
- **Wybór sieci:** umożliwia wybór sieci, w której telefon będzie się rejestrował automatycznie lub ręcznie.
- **Zresetuj ustawienia:** umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do ich wartości fabrycznych. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający. Domyślnie jest to „0000”.
- **Status pamięci:** umożliwia sprawdzenie ilości wolnego miejsca i zajętej pamięci we wszystkich typach pamięci.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w tej instrukcji obsługi.

### OSTRZEŻENIE

- W czasie podróży samolotem telefon komórkowy musi być przez cały czas wyłączony.
- Nie trzymaj telefonu w ręku podczas prowadzenia samochodu.
- Nie używaj telefonu w pobliżu stacji benzynowych, składów paliwa, zakładów chemicznych ani stanowisk pracy z materiałami wybuchowymi.
- Dla własnego bezpieczeństwa używaj WYŁĄCZNIK ORYGINALNYCH baterii i ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

### UWAGA

- Telefon należy włączyć w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie.
- Aby zapobiec uszkodzeniu telefonu, używaj wyłącznie ORYGINALNYCH akcesoriów.
- Każdy nadajnik fal radiowych może zakłócać działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy

- odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.
- Przy użyciu baterii należy przestrzegać stosownych przepisów.
- Nie wolno rozkładać na części telefonu ani baterii.

### Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy LG-A170 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdyż telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Zewnętrzna część telefonu należy czyścić suchą szmatką. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Przy korzystaniu z akcesoriów, takich jak słuchawki i zestawy słuchawkowe, zachowaj ostrożność. Nie naciskaj anteny bez potrzeby.

### Prawidłowe korzystanie z telefonu

#### Urządzenia elektroniczne

- Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczać

- telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### Bezpieczeństwo na drodze

- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.
- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. otwieraczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub tymczasowo urządzenia bezprzewodowe. Może

- to spowodować poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

### Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Długotrwałe oddziaływanie dźwięków o znacznym natężeniu może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

**Uwaga:** Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach może spowodować uszkodzenie słuchu.

### Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania pracy z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

### Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej. Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji

### Utylizacja starych urządzeń

1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kolowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miękkich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez władze lokalne.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

### Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

1. Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/WE.
2. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
3. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiorczych odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
4. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
5. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

## Installing the SIM Card and Charging the Battery

### Installing the SIM Card


When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

**Important!** The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

only 2G/2.5G SIM supported

### Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

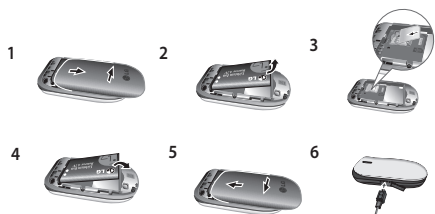

**WARNING:** Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

### Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

### Making a Call

- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

### Making a call from your contacts

- 1 Press (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press to initiate the call.

### Uwaga

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

### Standardowa bateria



### Ładowarka podróżna



### Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press or **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Flip open**, **Any key** or **Send key only**.

- **Flip open** – You can answer a call through the flip on
- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,745 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,371 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dla mieszkańców krajów i regionów, w których obowiązują limit zalecany przez Instytut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) dotyczący wartości granicznej współczynnika SAR – średnia wartość SAR wynosi 1,6 W/kg w odniesieniu do 1 (słownie: jednego) grama masy ciała.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

### Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowolający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

### Czyszczenie i konserwacja produktu

#### OSTRZEŻENIE

- Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użyciu z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kucharki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Powierzchnia telefonu może ulec uszkodzeniu po umieszczeniu telefonu w nieodpowiednim opakowaniu lub owinięciu go materiałem winylowym.

## Getting to know your phone



## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu: LG-A170  
System: dwupasmowe urządzenie końcowe użytkownika sieci GSM 900/DCS 1800

### Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

Minimalna: -10°C

Waga telefonu z baterią: 75 g

Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

Maksymalna: 80%

Minimalna: 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym używany jest telefon.

