



CE 0168

P/N: MFL67106416 (1.0)

LG-A170 Manual do utilizador - Português

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telemóvel. Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telemóvel, dependendo do software do telemóvel ou do seu operador.




www.lg.com

Conhecer o seu telefone



Informações do ecrã

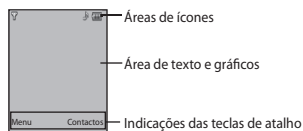


Ícones do ecrã

Table with 2 columns: Icon and Description. Includes icons for signal strength, battery level, text messages, voice messages, alarm, silent mode, external mode, headset, call forwarding, call waiting, and call log.

Menu e Opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e sub-menus, podendo aceder às mesmas através das teclas de atalho esquerda e direita. A etiqueta na parte de baixo do ecrã imediatamente por cima das teclas de atalho indica a sua função actual.

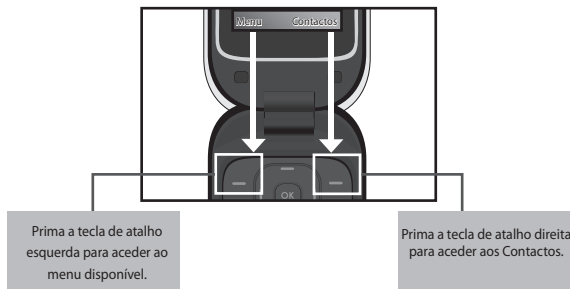

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Prima [Up] (para cima) para abrir o seu livro de endereços.
2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo.
4 Prima [Call] para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o telefone tocar, prima Aceitar ou [Call] para atender a chamada. Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione Silencioso para silenciar o toque. Esta função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião.
Prima [Call] ou Rejeitar para rejeitar a chamada.
SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas. Prima Menu, seleccione Definições e escolha Chamada. Seleccione Modo de atendimento e seleccione Abertura de tampa, Qualquer tecla ou somente tecla Enviar.

- Abertura de tampa - Poderá atender uma chamada abrindo a tampa.
• Qualquer tecla - Poderá atender uma chamada premindo qualquer tecla.
• Somente tecla "Enviar" - Só poderá atender uma chamada premindo a tecla Enviar.
Alterar as definições de chamada
Pode configurar o menu dependendo da chamada.
Prima Menu, seleccione Definições e escolha Chamada.
• Desvio de chamadas - Seleccione os métodos para desviar chamadas.
• Chamada em espera - Seleccione activar ou cancelar chamadas em espera.

Verificar o registo de chamadas

Pode verificar o registo de todas as chamadas perdidas, marcadas e recebidas e a duração das chamadas. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou. Prima Menu e seleccione Registo de chamadas.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos, é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo previsível T9, modo ABC manual e modo 123.
Nota: alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Modo previsível T9

O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta premir a tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

Modo ABC manual

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada no ecrã.

7 Prima Enviar.

- Caixa de entrada: Receberá um alerta sempre que receber uma mensagem. Também será guardada aqui.
• Rascunhos: Este menu apresenta a mensagem guardada.
• A enviar: Este menu permite-lhe visualizar a mensagem prestes a ser enviada ou cujo envio não foi concluído com êxito.
• Enviadas: Este menu permite-lhe visualizar as mensagens enviadas, incluindo a hora e os conteúdos.
• Ouvir correio de voz: Este menu oferece-lhe uma forma rápida de aceder à sua caixa de correio de voz.
• Mensagens informativas: As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto entregues pela rede ao telemóvel.
• Modelos: existem mensagens predefinidas na lista. Pode visualizar e editar as mensagens do modelo ou criar mensagens novas.
• Definições: Este menu permite-lhe definir as funções do seu fornecedor de serviço de rede.

Consulta rápida das funções

Calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Contactos

- Pode procurar um contacto na sua lista de Contactos.
1 Prima Contactos e escolha Procurar, seleccione Contactos no ecrã Menu ou prima [Up] (para cima) no ecrã de espera.
2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
• Novo contacto: Pode adicionar entradas à lista telefónica utilizando este menu.

Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também poderá adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo sem soltar a tecla desejada.

Perfis

- Pode alterar o seu perfil e escolher Geral, Silencioso, Apenas vibrar, Exterior, Modo de voo e Auscultador.
• Geral: Depois de configurar este perfil, o indicador [Signal] será apresentado no ecrã de espera.
• Silencioso: O toque e a vibração estão desactivados. Quando configura este perfil, o indicador [Silent] é apresentado no ecrã de espera.
• Apenas vibrar: O toque está desactivado, apenas a vibração está activada. Quando configura este perfil, o indicador [Vib] é apresentado no ecrã de espera.
• Exterior: é o perfil predefinido. O volume do toque de chamada e das teclas está definido para o valor máximo. Quando configura este perfil, o indicador [Ext] é apresentado no ecrã de espera.

- Marcações rápidas: Atribua os contactos a qualquer tecla entre 2 e 8.
> Mensagem SOS: (Marcações rápidas-> OK ->Tecla 9) Pode ser enviada uma mensagem de emergência para números predefinidos (3 no máximo) se premir continuamente a tecla 9. Se premir continuamente a tecla 9, é apresentada a mensagem "Definir mensagem SOS?". Prima "Sim", em seguida, introduza a mensagem pretendida e digite 3 números para os quais pretende enviar uma mensagem em modo de emergência. Em seguida, prima Guard./Concluído.
• Copiar tudo: Pode copiar todas as entradas da memória do cartão SIM para a memória do telefone e vice-versa.
• Eliminar tudo: Pode eliminar todas as entradas da memória do cartão SIM ou da memória do telefone.
• Estado da Memória: Pode verificar o estado da memória do SIM e do telefone.
• Informações
> Número de marcação de serviços: Permite aceder à lista de números de serviços atribuídos pelo fornecedor de serviços, de forma segura.
> Próprio N.º: Poderá guardar e verificar os seus próprios números no cartão SIM.

- Modo de voo: Utilize esta função para definir o modo de voo como Activado ou Desactivado. Não poderá fazer chamadas, ligar à Internet ou enviar mensagens quando o Modo de voo estiver Activado.
• Auscultador: Quando o auscultador está ligado ao telefone, o indicador [Headset] é apresentado no ecrã de espera. Pode personalizar o tipo de alerta de chamada, toques, volume de toque, tipo de alerta de mensagem, toques de mensagem, volume da mensagem, sons do teclado, volume do teclado, toques de abertura, volume dos efeitos sonoros e volume ao ligar/desligar.

Ferramentas

- Chamada falsa: Pode configurar a recepção de uma chamada falsa para uma hora específica com o nome e o número que definiu. Para configurar uma Chamada falsa, acceda a Chamada falsa em Definições. Defina chamada falsa como Activada. Seleccione a hora de activação da Chamada falsa no menu de opções. Introduza o Nome e o Número de quem irá efectuar a Chamada falsa e, por último, prima Guardar para guardar as suas definições. Agora, para receber a chamada falsa prima [Call] [Sim] [Call] no ecrã de espera.

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Instalação do cartão SIM

Ao subscrever uma rede de telemóvel, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, todos os serviços opcionais disponíveis, entre outros.
Atenção! O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
> apenas suporta cartões SIM de 2 G/2,5 G

Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
2 Retire a bateria
3 Insira o seu cartão SIM
4 Insira a bateria
5 Feche a tampa da bateria
6 Carregue a bateria



ATENÇÃO: Não retire a bateria enquanto o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Para alterar os modos, prima a tecla [T9].

Modo T9

Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque de tecla por cada letra. Cada tecla do teclado está associada a mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente os toques nas teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de menos toques nas teclas do que o tradicional modo ABC.

O método de introdução é apresentado no canto superior direito do telemóvel.

Table with 2 columns: Indicador and Função (Modo inteligente português). Shows T9 indicators for numeric, multi-letter, and multi-key words.

Table with 2 columns: Indicador and Função (Modo inteligente português). Shows ABC indicators for numeric, multi-letter, and multi-key words.

Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez ou continuamente a tecla Ligar.

Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número no teclado.
2 Prima [Call] para iniciar a chamada.
3 Para terminar a Chamada, prima [End Call].

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Jogos

O LG-A170 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Prima Menu e seleccione Jogos.

Mensagens

Enviar uma mensagem

- 1 Prima Menu, seleccione Mensagens e escolha Nova mensagem.
2 Irá abrir um novo editor de mensagens. A predefinição do editor de mensagens é o modo SMS.
3 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo Abc manual. Pode alterar os modos de introdução de texto premindo [T9].
4 Prima Opções e escolha Inserir para adicionar um Símbolo, Modelo, Contacto, Cartão de visita.
5 Prima Enviar para.
6 Introduza o número de telefone ou prima Opções e seleccione Contactos ou a lista de Contactos recentes para abrir a sua lista de contactos, seleccione o número e prima Inserir e, em seguida, Opção.

- Calculadora: inclui as funções comuns como Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.
• Cronómetro: esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.
• Conversor de unidades: converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.
• Relógio mundial: permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou zona horária.

Agenda

- Alarme: Pode definir a activação a uma hora específica de até 3 despertadores.
• Notas: Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Definições

- Data e Hora: Pode definir funções relativas à data e hora.
• Idiomas: pode alterar o idioma para os textos no ecrã do seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.
• Ecrã: Pode ajustar as definições do ecrã do telemóvel.
> Iluminação LED - Quando selecciona a Iluminação LED para Activado, o ecrã LED da tampa da frente funciona.

- Ligar/desligar, Abrir/fechar Pasta, SMS recebida: 1 ciclo intermitente.
- Chamada de entrada: Permanece intermitente até que o toque termine.
- Alarme: Permanece intermitente até que o desligue ou que a duração do alarme termine.
- Bateria a carregar: A luz permanece acesa. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED apaga-se.
• Chamada: Pode configurar o menu dependendo da chamada.
• Segurança: Este menu permite-lhe configurar o telefone em segurança.
> Pedido de código PIN - Seleccione um código PIN a pedir quando ligar o seu telefone.
> Bloq. telefone - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone. Quando ligado, Quando trocar a SIM ou imediatamente.
> Barramento de chamadas. - Escolha uma palavra-passe para todas as chamadas de saída, internacionais de saída, internacionais de saída em roaming, todas as chamadas de entrada, ou chamadas de entrada em roaming.

