



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H



KM380

CE0168

www.lgmobile.com



Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

KM380 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KM380 od společnosti LG, který byl zkonstruován tak, aby mohl pracovat s nejmodernější technologií v oblasti digitální mobilní komunikace.



Likvidace starého přístroje

- 1** Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných zařízení zřízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
- 3** Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytne váš městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Licenční ujednání s koncovým uživatelem produktu Gracenote®

Verze 20061005

Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc., se sídlem v Emeryville, California („Gracenote“). Software od společnosti Gracenote („Software Gracenote“) umožňuje této aplikaci provádět identifikaci disku a / nebo souborů a získávat informace související s hudbou, včetně názvu, interpreta, stopy a titulu („Data Gracenote“) z online serverů nebo z vložených databází (společně „Servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote můžete používat pouze prostřednictvím určených funkcí pro koncového uživatele v této aplikaci nebo zařízení.

Souhlasíte, že budete používat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote pouze pro své osobní nekomerční využití. Souhlasíte, že nebudete přiřazovat, kopírovat, přenášet nebo odesílat Software Gracenote nebo jakákoliv Data Gracenote třetí straně. **SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO ZDE.**

Souhlasíte, že vaše neexkluzivní licence pro používání Dat Gracenote, Softwaru Gracenote a Serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licence skončí, souhlasíte, že úplně přestanete používat Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na Data Gracenote, Software Gracenote a Servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vaše informace, které poskytnete. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc., může prosadit svá práva podle tohoto Ujednání přímo proti vám svým jménem.

Služba Gracenote používá jednoznačný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o vás. Více informací o službě Gracenote najdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí Gracenote.

Na Software Gracenote a každou položku Dat Gracenote je vám udělena licence „JAK JE“. Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv Dat Gracenote ze Serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze Serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakékoliv příčiny, kterou společnost Gracenote považuje za dostatečnou. Není poskytována žádná záruka, že Software Gracenote nebo Servery Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování Softwaru Gracenote nebo Serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinná poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které může Gracenote poskytovat v budoucnu, a má volnost jednání, pokud jde o přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku.

SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŽ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPŘESTOUPENÍ ZÁKONA. GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.

INSTALACE	01
POHOTOVOSTNÍ OBRAZOVKA	02
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ	03
KREATIVNÍ MOŽNOSTI	04
USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ	05
PROHLÍŽEČ	06
NASTAVENÍ	07
PŘÍSLUŠENSTVÍ	08

Obsah

01 INSTALACE

O telefonu.....	10
Pohled na otevřený telefon.....	12
Instalace karty SIM a baterie.....	13
Paměťová karta	15
Instalace paměťové karty	15
Vyjmutí paměťové karty.....	15
Formátování paměťové karty	15
Přehled menu	16

02 POKYTOVOSTNÍ OBRAZOVKA

Pohotovostní obrazovka	17
Tlačítka rychlé volby.....	17
Hlavní menu	17
Stavový řádek.....	18
Volba funkcí a možností	19

03 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Hovory.....	20
Uskutečnění hovoru	20
Uskutečnění hovoru z kontaktů	20
Příjem a odmítnutí hovoru	20
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	21
Úprava hlasitosti hovoru	21
Rychlá volba.....	21
Zobrazení záznamů hovorů.....	22
Použití přesměrování hovorů.....	22
Používání blokování hovorů.....	23
Změna nastavení hovoru	23

Kontakty	24
Vyhledávání kontaktů	24
Přidání nového kontaktu.....	24
Možnosti kontaktu	24
Přidání kontaktu do skupiny.....	25
Přejmenování skupiny	26
Přidání obrázku ke kontaktu	26
Kopírování kontaktů na kartu SIM.....	26
Odstranění všech kontaktů	27
Zobrazení informací	27
Posílání zpráv	28
Posílání zpráv	28
Odeslání zprávy	28
Zadávání textu.....	29
Nastavení e-mailu.....	30
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	31
Složky zpráv	31
Správa zpráv	32
Používání šablon.....	32
Změna nastavení SMS	33
Změna nastavení MMS	34
Změna nastavení e-mailu.....	34
Změna dalších nastavení.....	35

04 KREATIVNÍ MOŽNOSTI

Fotoaparát	36	Úprava seznamu skladeb	46
Rychlé pořízení fotografie	36	Odstranění seznamu skladeb.....	47
Po pořízení fotografie	36	FM rádio	48
Seznámení s hledáčkem	36	Použití FM rádia.....	48
Použití rychlého nastavení	37	Vyhledávání stanic	48
Použití pokročilých nastavení	38	Obnovení kanálů.....	49
Změna velikosti obrázku	38	Poslech rádia	49
Zobrazení uložených fotografií	39	Hlasový záznamník	50
Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie	39	Používání záznamu hlasu	50
Nastavení fotografie jako tapety nebo jako ID obrázku	39	Nahrávání hlasové poznámky.....	50
Videokamera	40	Odeslání záznamu hlasu.....	50
Rychlé pořízení videozáznamu	40	Moje složka	51
Po pořízení videozáznamu	40	Obrázky	51
Seznámení s hledáčkem	41	Nabídka možností obrázků.....	51
Použití rychlého nastavení	41	Odeslání fotografie.....	52
Použití pokročilých nastavení	42	Organizace obrázků	52
Sledování uložených videozáznamů.....	42	Odstranění obrázku.....	52
Úprava hlasitosti při sledování videa	42	Odstranění více obrázků	52
Přehrávač MP3	43	Vytvoření prezentace.....	53
Přehrávač MP3.....	43	Zvuky	53
Přenesení hudby do telefonu	44	Použití zvuku	53
Přehrávání skladyb.....	44	Videa	54
Používání možnosti při přehrávání hudby.....	45	Sledování videa	54
Vytvoření seznamu skladeb	45	Používání možnosti při pozastaveném videu	54
Přehrávání seznamu skladeb	46	Odeslání videoklipu.....	54
		Použití menu možností pro video.....	55
		Dokumenty.....	55

Obsah

Zobrazení dokumentu	55	06 PROHLÍŽEČ	
Další	56	Prohlížeč	64
Externí paměť	56	Přístup k webu	64
Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení	56	Yahoo! Go	64
Přenesení souboru do počítače	57	Přidání záložek a přechod k nim	64
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	57	Uložení stránky	65
Hry a aplikace	59	Přechod k uložené stránce	65
Hry a aplikace	59	Zobrazení historie prohlížeče	65
Hraní hry	59	Změna nastavení webového prohlížeče ...	65
Zobrazení aplikací	59	Informace	65
Změna profilu sítě	59		
05 USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ		07 NASTAVENÍ	
Organizér	60	Nastavení	66
Přidání události do kalendáře	60	Změna profilu	66
Úprava události kalendáře	61	Přizpůsobení profilů	66
Sdílení události kalendáře	61	Změna data a času	66
Přidání poznámky	61	Změna jazyka	66
Nástroje	62	Změna nastavení displeje	67
Nastavení budíku	62	Změna nastavení zabezpečení	67
Používání kalkulačky	62	Použití letového režimu	68
Používání stopek	62	Úspora energie	68
Převodník jednotek	63	Resetování telefonu	68
Přidání města mezi světové hodiny	63	Zobrazení stavu paměti	68
Služby SIM karty	63	Změna nastavení připojení Bluetooth	69
		Změna nastavení připojení	69
		Párování s jiným zařízením Bluetooth	70
		Používání sluchátek Bluetooth	70

08 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství	71
Síťové služby	72
Technické údaje.....	72
Obecné	72
Teplota prostředí	72
Pokyny pro bezpečné a efektivní používání	74

O telefonu

Sluchátko

Hlavní obrazovka

Kontextové klávesy

Každá z těchto kláves provádí funkci uvedenou textem na displeji přímo nad ní.

Klávesa Potvrdit

Provádí volbu možností menu a potvrzení akcí.

Klávesa pro volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Navigační tlačítko

Poskytují rychlý přístup k funkcím telefonu.


Klávesa pro vymazání/ Konec

S každým stisknutím odstraní jeden znak. Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku. Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor.


Alfanumerické klávesy

Tato tlačítka slouží k vytočení čísla v pohotovostním režimu a k zadání čísel nebo znaků v režimu úpravy.



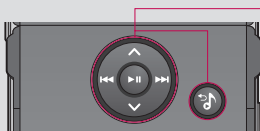





Klávesa MP3 přehrávače

Když je telefon zavřený, stisknutím tlačítka  získáte přístup k přehrávači MP3 a můžete přehrávat hudební soubory.

Pomocí tlačítek  a  vyberte hudební soubor, a poté stiskněte tlačítko .

Během přehrávání hudby:

- Stisknutím položky  skladbu pozastavíte.
- Stisknutím položky  přejdete na předchozí skladbu.
- Stisknutím položky  přejdete na další skladbu.
- Stisknutím položky  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do nabídky hudby.



01

02

03

04


05

06

07

08

Pohled na otevřený telefon


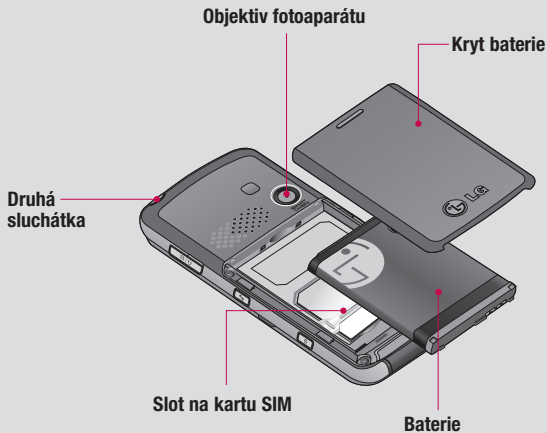


Poznámka: Druhá sluchátka lze použít pouze pro poslech zvuků(MP3).
(Pokud jsou vložena druhá sluchátka, telefonický hovor není dostupný přes náhlavní soupravu s kabelem).

Instalace karty SIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte západku krytu baterie. Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté ho vyjměte.

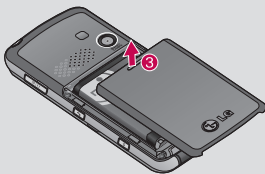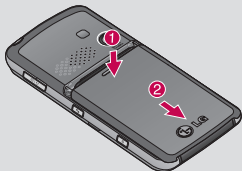

2 Vyjměte baterii

V horní části baterii uvolněte a potom ji vyjměte z prostoru pro baterii.



VAROVÁNÍ: Nevyjímajte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

3 Instalace karty SIM

Zasuňte SIM kartu na její místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

01

02

03

04


05

06

07


08

Instalace karty SIM a baterie

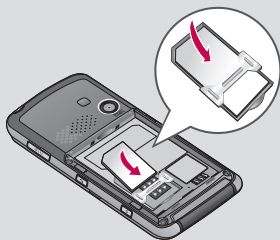

4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii spodní stranou do spodní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na vrchní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

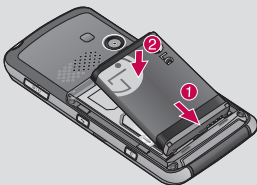


5 Přiložte kryt baterie

Zasouvejte kryt baterie k horní části telefonu, dokud nezapadne na místo.

6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdičky pro nabíječku umístěnou na straně telefonu KM380. Vložte do zdičky konektor nabíječky a potom nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KM380 je nutné plně nabít. Počkejte, než se na obrazovce zobrazí informace o tom, že baterie byla plně nabita.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

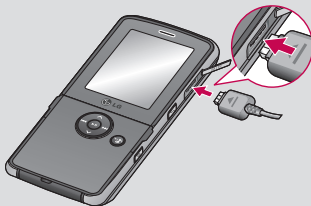


Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.


TIP! Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Vložte paměťovou kartu. Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

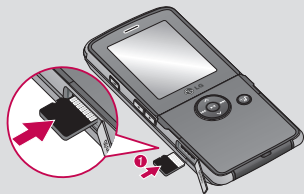

Vyjmutí paměťové karty

Opatrně vyjměte paměťovou kartu jemným zatlačením podle následující ilustrace:

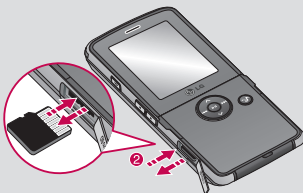

Formátování paměťové karty

Pokud není paměťová karta již naformátovaná, je nutné ji před použitím naformátovat.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Stav paměti** a vyberte položku **Externí paměť**.
- 3 Stisknutím klávesy **Formát** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky telefonu KM380, stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**. Zvolte možnost **Externí paměť**.

UPOZORNĚNÍ: Pokud formátujete paměťovou kartu, veškerý její obsah bude smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Přehled menu



Hry a aplikace

- 1 Hry
- 2 Aplikace
- 3 Profily sítí



Historie hovorů

- 1 Všechny hovory
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Volané hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Trvání hovoru
- 6 Ceny hovorů
- 7 Informace o datech



Organizér

- 1 Kalendář
- 2 Poznámky



Multimédia

- 1 Fotoaparát
- 2 Videokamera
- 3 FM rádio
- 4 Hlasový záznamník



Zprávy

- 1 Nová zpráva
- 2 Přijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 K odeslání
- 6 Odeslané
- 7 Poslech hlasové pošty
- 8 Informační zprávy
- 9 Šablony
- 0 Nastavení



Moje složka

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Vídea
- 4 Dokumenty
- 5 Další
- 6 Externí paměť



Profily

- 1 Obrámkání
- 2 Tichý
- 3 Pouze vibrace
- 4 Hlasitě
- 5 Sluchátka



Kontakty

- 1 Hledat
- 2 Nový kontakt
- 3 Rychlé volby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovat vše
- 6 Smazat vše
- 7 Nastavení
- 8 Informace



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Převodník jednotek
- 5 Světový čas
- 6 Služby SIM karty



Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Yahoo! Go
- 3 Záložky
- 4 Zadejte adresu
- 5 Historie
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavení
- 8 Informace



Přehrávač MP3

- 1 Všechny skladby
- 2 Můj seznam skladeb
- 3 Interpreti
- 4 Alba
- 5 Žánry
- 6 Náhodný výběr všech skladeb




Nastavení


- 1 Datum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Připojení
- 5 Hovor
- 6 Zabezpečení
- 7 Letový režim
- 8 Úspora energie
- 9 Obnovit
- 0 Stav paměti


Pohotovostní obrazovka


Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby poskytují snadný přístup jedním dotykem k nejpoužívanějším funkcím.

 Stisknutím této klávesy otevřete editor zpráv. Zde můžete vytvářet nové zprávy SMS nebo MMS. Přijaté zprávy otevřete stisknutím a přidržením klávesy.

 Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Kontakty se zobrazí seřazené podle abecedy. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.

 Stisknutím této klávesy zvolte zvukový profil telefonu.

 Stisknutím této klávesy otevřete oblíbené menu.

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje dvanáct možností. Otevření hlavního menu:

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hlavní menu.
- 3 Stisknutím jednotlivých šipek můžete procházet hlavní menu ikonu po ikoně.
- 4 Po zakroužkování požadované možnosti ji otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	GPRS k dispozici
	EDGE k dispozici
	Byl aktivován Letový režim
	Hovory přesměrovány
	Služba roaming
	Byla aktivována funkce Bluetooth
	Byla připojena služba WAP
	Budík je nastaven

Ikona	Popis
	Plán
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nastavení profil Normální
	Nastavení profil Tichý
	Nastavení profil Pouze vibrace
	Nastavení profil Hlasitě
	Nastavení profil Sluchátka
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie

Volba funkcí a možností

Telefon nabízí sadu funkcí, které umožňují přizpůsobení telefonu vašim potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v nabídkách a podnabídkách a lze je využít pomocí dvou kontextových tlačítek. Každé menu a podmenu umožňuje zobrazit a změnit nastavení určité funkce.

Role kontextových tlačítek se liší podle aktuálního kontextu. Štítek na dolním řádku displeje těsně nad jednotlivými tlačítky označuje jejich aktuální roli.



Do dostupného menu a možností přejdete stisknutím levého kontextového tlačítka.

K dostupným možnostem přejdete stisknutím pravého kontextového tlačítka.

01

02

03

04

05




06

07

08





Hovory

Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte číslo na klávesnici. Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
- 2 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.

Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím klávesy  otevřete adresář.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Kancelář stiskněte klávesu 5 dvakrát.
- 3 Kontakty a jejich čísla můžete procházet pomocí klávesy  a .
- 4 Stisknutím klávesy  můžete uskutečnit hovor.

Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, přijměte hovor stisknutím klávesy **Přijmout** nebo stisknutím klávesy .

Když telefon zvoní, možností **Tichý** zvonění ztlumte. Tato funkce je užitečná například v případech, že jste zapomněli telefon přepnout v profil **Tichý** (například během schůzky).

Stisknutím klávesy  můžete příchozí hovor odmítnout.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**. Vyberte možnost **Režim odpovědi** a zvolte některou z položek **Otevření telefonu**, **Libovolná klávesa** nebo **Pouze klávesa Odeslat**.

Dostupné možnosti v průběhu volání

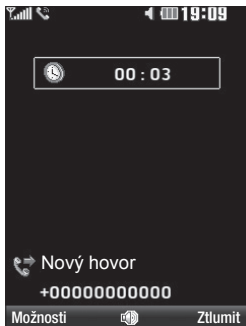

Možnosti – Podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možnosti **Kontakty** a **Zprávy**, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty.

Nahlas – Stisknutím klávesy  zapněte hlasitý telefon.

Ztlumit – Stisknutím klávesy **Ztlumit** vypněte mikrofon tak, aby vás osoba, se kterou mluvíte, neslyšela.


Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte klávesy hlasitosti na levé straně telefonu.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím klávesy **Kontakty** a poté vyberte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo, a to buď pomocí klávesy  a  a stisknutím položky **Přiřad**, nebo stisknutím čísla pomocí klávesy.
- 3 Otevře se adresář. Vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, pomocí klávesy  a , a poté stiskněte možnost OK.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor bude iniciován automaticky; není nutné stisknout položku .

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Zobrazení záznamů hovorů

Záznam zmeškaných, přijatých a volaných hovorů můžete zkontrolovat pouze v případě, že síť podporuje identifikaci volané linky (CLI) v rámci oblasti služeb. Číslo a jméno (pokud jsou k dispozici) se zobrazí spolu s datem a časem uskutečnění hovoru. Můžete zobrazit také časy volání.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Historie hovorů**. Volby zobrazení:

Všechny hovory – Zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Zmeškané hovory – Zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

Volané hovory – Zobrazí seznam všech volaných čísel.



Přijaté hovory – Zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Trvání hovoru – Zobrazí podrobné informace o tom, jak dlouho vaše přijaté a volané hovory trvaly.

Ceny hovorů – Zobrazí poplatky vztahující se na vaše poslední volání nebo všechny hovory. Tato služba je závislá na síti - někteří operátoři ji nepodporují.

Informace o datech – Zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat v bajtech.

TIP! V libovolném záznamu hovoru vyberte možnost **Možnosti** a pomocí položky **Smazat** smažte vybrané nebo všechny zaznamenané položky.

TIP! Jestliže pomocí klávesy  a  zvýrazníte jakoukoli položku hovoru, zobrazíte jeho datum a čas. Trvání hovoru zobrazíte stisknutím klávesy **Zobrazit**.

Použití přesměrování hovorů

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.
- 4 Zvolte položku **Aktivovat** a zda chcete hovory přesměrovat do hlasové pošty na jiné číslo nebo na vaše oblíbené číslo.

- 5 Zadejte číslo pro přesměrování nebo vyberte možnost **Hledat** a číslo pro přesměrování vyhledejte v položce **Kontakty**.

Poznámka: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne poskytovatel sítě.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z menu **Přesměrování hovorů** položku **Zrušit vše**.

Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Zabezpečení**.
- 2 Vyberte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze sedmi možností (nebo všechny):

Všechny odchozí

Odchozí mezinárodní

Odchozí mezinárodní

Všechny příchozí

Příchozí při pobytu v zahraničí

Zrušit všechna blokování

Změnit heslo

- 4 Vyberte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování hovorů. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

Změna nastavení hovoru

Můžete nastavit menu příslušející pro hovor.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Přesměrování hovorů – Zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.

Režim odpovědi – Zvolte, zda se mají hovory na tomto telefonu přijímat pomocí pouze klávesy odeslat, libovolné klávesy nebo otevřením přístroje.

Odeslat vlastní číslo – Zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Čekající hovor – Můžete nastavit, zda chcete být upozorněni na čekající hovor.

Upozornění po minutách – Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, vyberte možnost **Zapnuto**.

Automatické opakování vytáčení – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Odeslat tóny DTMF – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

01

02

03

04

05

06




07

08

Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Můžete vyhledávat kontakty v telefonním seznamu.

- 1 Stiskněte klávesu **Kontakty** a vyberte položku **Hledat**. Také můžete vybrat možnost **Kontakty** na obrazovce **Menu**. Nebo můžete na pohotovostní obrazovce stisknout možnost .
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Kancelář stiskněte klávesu 5 dvakrát.
- 3 Chcete-li procházet kontakty a jejich různá čísla, použijte klávesy  a .




Přidání nového kontaktu

Pomocí této nabídky můžete přidávat záznamy do telefonního seznamu.

- 1 Stiskněte klávesu **Kontakty** a zvolte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **Telefonu** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte všechny informace, které máte, do připravených polí a vyberte možnost **Uložit**.

Nebo pomocí o něco rychlejšího způsobu...

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte číslo, které chcete uložit, a vyberte možnost **Možnosti**.
- 2 Zvolte položku **Uložit** nebo **Přidat k existujícímu kontaktu**.
- 3 Zadejte relevantní informace (viz výše) a vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Pokud potřebujete uložit e-mailovou adresu kontaktu, zadejte stisknutím klávesy  symbol a pomocí klávesy  a  procházejte seznam, dokud se nezobrazí symbol @.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace najdete v části **Vyhledávání kontaktů** uvedené výše.
- 2 Stisknutím klávesy **Možnosti** otevřete seznam možností.

Odtud můžete provádět následující akce:

Upravit – Tato možnost umožňuje změnit kterékoli podrobnosti o kontaktu.

Nová zpráva – Umožňuje odeslat kontaktu zprávu. Pokud má kontakt e-mailovou adresu, můžete vybrat, zda se má odeslat **Zpráva** nebo **E-mail**.

Odeslat – Odeslat podrobnosti kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Můžete zvolit, zda se má zpráva odeslat jako **SMS, MMS**, prostřednictvím **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Smazat – Odstraní kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **OK**.

Nový kontakt – Umožňuje přidat nový kontakt.

Hromadné mazání – Umožňuje označit více kontaktů k odstranění.

Zkopírovat do telefonu – Zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu SIM nebo do telefonu (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

Hlavní číslo

Přidání kontaktu do skupiny

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu. Existuje celá řada skupin, které jsou již v telefonu nastaveny. Patří sem skupina **Rodina, Přátelé, Kolegové, VIP, Skupina1, Skupina2** a **Žádná skupina**.

- 1 Stiskněte klávesu **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.
- 2 Přejděte ke skupině, do které chcete přidat kontakt. Stiskněte možnost **Zobrazit** a poté vyberte položku **Přidat**.
- 3 Otevřou se kontakty. Přejděte ke kontaktům, které chcete do skupiny přidat. Stiskněte možnost a poté vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

TIP! Skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu. Vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu, vyberte možnost **Možnosti** a zvolte požadovanou položku.

Kontakty

Přejmenování skupiny

Skupiny můžete podle svých potřeb přejmenovávat.

- 1 Stiskněte klávesu **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat.
- 3 Zvolte položku **Možnosti**, vyberte položku **Přejmenovat** a zadejte nový název skupiny.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Kontakt lze přiřadit do skupiny pouze v případě, že je uložen v paměti telefonu (nikoli na kartě SIM). Totéž platí také pro přidávání obrázků ke kontaktům.

Přidání obrázku ke kontaktu

Vzhled kontaktů v adresáři můžete změnit – můžete k nim přidat obrázek nebo fotografii.

- 1 Stisknutím klávesy **Kontakty** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti zobrazení** a zvolte položku **S obrázkem**.
- 3 Potom se vraťte do adresáře a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.

- 4 Zvolte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Upravit**.
- 5 Přejděte dolů k části **Fotografie**. Zvolte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Obrázky** nebo **Nový obrázek**. Vyberete-li možnost **Obrázky**, můžete si zvolit obrázek, který je uložený v paměti telefonu. Vyberete-li možnost **Nový obrázek**, otevře se hledáček fotoaparátu, abyste mohli pořídit snímek kontaktu.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Můžete také zvolit zkopírování kontaktů z karty SIM do telefonu nebo z telefonu na kartu SIM.

- 1 Stisknutím klávesy **Kontakty** a zvolte položku **Kopírovat vše**.
- 2 Vyberte možnost pro kopírování kontaktů: **Z SIM karty do telefonu** nebo **Z telefonu na SIM kartu**.
- 3 Zvolte, zda chcete původní záznamy zachovat nebo smazat.
- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

Odstranění všech kontaktů

Všechny záznamy z karty SIM nebo paměti telefonu lze smazat.

- 1 Stisknutím klávesy **Kontakty** a zvolte položku **Smazat vše**.
- 2 Vyberte, zda chcete kontakty odstranit z karty **SIM** nebo z **Telefonu**.
- 3 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.
- 4 Zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Vyberte možnost OK.

Zobrazení informací

Stiskněte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Informace**. Zde můžete zobrazit **Čísla volání asistenční služby**, své **Vlastní čísla** a **Vizitka**.

TIP! Pokud jste dosud nevytvořili vizitku, můžete ji vytvořit na obrazovce **Vizitka**. Vyberte položku **Nový** a zadejte detaily stejně jako v případě jakéhokoli kontaktu. Zvolte možnost **Uložit**.

Posílání zpráv

Posílání zpráv

Toto menu obsahuje funkce související s textovými, multimediálními, e-mailovými a Bluetooth zprávami. Stačí stisknout možnost **Menu** a vybrat položku **Zprávy**.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte klávesu **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. (Chcete-li odeslat **E-mail**, podívejte se na stránku 30–31. Chcete-li odeslat cokoli pomocí připojení **Zpráva Bluetooth**, podívejte se na stránku 57–58.)
- 3 Otevře se nový editor zpráv. Editor zpráv slučuje zprávy SMS a MMS do režimu SMS a režimu MMS, mezi kterými lze intuitivně a snadno přepínat. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu Abc. Podrobnosti o způsobu přepínání mezi různými způsoby zadávání textu najdete v části **Zadávání textu** na stránce 29.

TIP! Při zadání textu do pole zprávy, který je delší než 2 stránky, můžete vybrat typ zprávy – SMS nebo MMS. Chcete-li změnit typ zprávy určené k odeslání, podívejte se na stránku 33, část **Nast. dlouhý text jako v části Změna nastavení SMS**.

- 5 Stisknutím klávesy **Možnosti** a volbou položky **Vložit** přidejte **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablona, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Další**.
- 6 Stiskněte možnost **Odeslat**.
- 7 Vyberte položku **Odeslat** a zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Kontakty**. Tím otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
- 8 Stiskněte možnost **Odeslat**.





UPOZORNĚNÍ: Pokud do editoru zpráv přidáte **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek** nebo **Předmět**, budou automaticky převedeny do režimu MMS a příslušným způsobem zpoplatněny.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktní, při psaní zpráv nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

Poznámka: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Chcete-li zapnout režim T9 v poli pro zadávání textu, zvolte možnost **Možnosti**, vyberte položku **Nastavit aktivaci T9** a zvolte položku **Zapnuto**. Když je zapnutý režim T9, můžete přepínat režim zadávání textu stisknutím tlačítka . V pravém horním rohu displeje uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

Chcete-li do pole pro zadávání textu vložit symbol, stiskněte klávesu  a zvolte **Symbol**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka **0**.

Znak smažete stisknutím klávesy .

Prediktivní režim T9

Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná.

Pokud se požadované slovo neobjeví, stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nové slovo T9**. Poté zadejte slovo pomocí režimu ABC. Slovo se přidá do slovníku.

Poznámka: Stisknutím klávesy **Možnosti** a výběrem položky **Jazyk písma** můžete zadat jiný jazyk T9.

Ruční režim ABC

Tento režim vám umožňuje zadávat písmena stiskem kláves nadepsaných vyžadovaným písmenem jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát, dokud není požadované písmeno zobrazeno.

Režim 123

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen.

Posílání zpráv

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KM380 můžete prostřednictvím e-mailu být stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte klávesu **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté položku **E-mailový účet**.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:

Název účtu – Zadejte název tohoto účtu.

E-mailová adresa – Zadejte adresu e-mailového účtu.

Moje jméno – Zadejte své jméno.

Server příchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Jméno uživatele – Zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – Zadejte heslo účtu.

Server odchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Ověření odchozí pošty – Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

ID serveru odchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Heslo serveru odchozí pošty – Zadejte heslo odchozího serveru.

Chcete-li zadat následující informace, stiskněte klávesu **Možnosti** a vyberte položku **Rozšířené nastavení**.

Typ protokolu – Vyberte typ schránky – POP3 nebo IMAP4.

Max. velikost pro přijetí – Zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 300 kB.

Uložit na server – Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Uložit odeslanou poštu do – Zvolte, zda chcete e-maily uložit na server telefonu. (Pouze u serveru IMAP4)

Vložit podpis – Zvolte, zda chcete do svých e-mailů automaticky vkládat podpis.

E-mail pro odpověď – Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.

Číslo portu pro příchozí zprávy – Obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Číslo portu odchozí pošty – Obvykle je to 25.

Autom. načítání – Umožňuje zvolení automatického načítání e-mailů.

Obnovit stahování – Zvolte možnost **Pouze záhlaví, Záhlaví + text** (pouze u serverů IMAP4) nebo **Vše**.

APOP secure login

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, měli byste si vytvořit e-mailový účet.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Napište předmět a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu ABC. Podrobnosti o způsobu přepínání mezi různými způsoby zadávání textu najdete v části **Zadávání textu** na stránce 29.
- 5 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte přílohu pro přidání: **Obrázek, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moje vizitka, Plán**.

6 Stiskněte možnost **Odeslat** a zadejte adresu příjemců nebo stiskněte možnost **Možnosti** a výběrem položky **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

7 Stiskněte klávesu **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

Složky zpráv

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Zprávy**. Struktura složek v telefonu KM380 je snadno pochopitelná.

Přijaté – Do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

E-mailová schránka – Obsahuje všechny vaše e-mailové zprávy. Vyberte účet, který chcete použít, a stiskněte možnost **Stáhnout**. Telefon KM380 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

Koncepty – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Odeslané – Do této složky jsou uloženy všechny odeslané zprávy.

Posílání zpráv

Poslech hlasové pošty – Umožňuje přístup do hlasové schránky (pokud ji vaše síť nabízí). Je-li přijata nová zpráva hlasové pošty, objeví se na pohotovostní obrazovce symbol.

Informační zprávy – Všechny informační zprávy a aktualizace doručené od operátora.

Šablony – Seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

Nastavení – Umožňuje libovolně nastavit všechny vaše zprávy (SMS, MMS, E-mail)

Správa zpráv

Zprávy ve složce **Přijaté** můžete uspořádat.

1 Stiskněte klávesu **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Přijaté**.

2 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte následující možnosti:

Smazat – Odstraní vybranou zprávu.

Odpovědět – Umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

Předat dál – Umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

Volat zpět – Umožňuje zavolat osobě, která zprávu odeslala.

Informace – Zobrazí podrobné informace o zprávě, například čas odeslání.

Kopírovat/Přesunout – Můžete si zvolit zkopírování nebo přesun zprávy. Vyberte si mezi zkopírováním či přesunutím zprávy na kartu SIM nebo do telefonu.

Hromadné mazání – Odstraní vybrané zprávy.

Smazat všechny přečtené zprávy – Všechny otevřené zprávy budou odstraněny.

Smazat vše – Můžete si zvolit, zda chcete smazat všechny zprávy, nebo jen SMS.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na SIM kartě**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané **SMS** nebo **MMS** zprávy můžete vytvořit šablony. V telefonu je již připraveno několik šablon, které můžete dle svého přání upravovat.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Šablony**.
- 2 Vyberte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Potom můžete vybrat možnost **Možnosti**, zvolit položku **Upravit** a změnit existující šablony, nebo vybrat položku **Možnosti** a přidat **Novou šablonu** nebo šablony **Smazat** nebo **Smazat vše**.
- 3 Chcete-li šablonu odeslat, vyberte ji a zvolte možnost **Možnosti** a potom vyberte položku **Odeslat**.
- 4 Zvolte způsob odeslání šablony: jako **Zprávu**, **Zprávu Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a stiskněte možnost **Odeslat**.

Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KM380 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položky **Nastavení** a **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Typ zprávy – Text můžete převést na Hlas, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Zpráva o doručení – Můžete zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

Účtování poplatku za odpověď – Můžete zvolit, zda vám má být účtována odpověď příjemce na vaši zprávu.

Číslo střediska zpráv – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

Kódování znaků – Zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Poslat dlouhý text jako – Zvolte, zda chcete zprávu odeslat jako SMS nebo MMS, pokud do pole pro zprávu zadáte text delší než 2 stránky.

Nastavení nosiče – Můžete zvolit, zda chcete zprávy odeslat prostřednictvím GSM nebo GPRS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KM380 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položky **Nastavení** a **MMS**.

Můžete provést změny následujících položek:

Trvání snímku – Můžete zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Priorita – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Zpráva o doručení – Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Zpráva o přečtení – Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a odesíláno hlášení o přečtení.

Automatické stažení – Umožňuje nastavit, zda chcete MMS zprávy stahovat automaticky nebo ručně, a to v závislosti na tom, zda jste doma nebo cestujete.

Profily sítě – Vyberte profil sítě specifický pro daného operátora k odesílání MMS zpráv.

Povolený typ zpráv – Vyberte, který typ MMS zpráv chcete povolit.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail**. Poté můžete upravovat následující nastavení:

E-mailový účet – Umožňuje založit e-mailový účet.

Přístupový bod – Můžete nastavit přístupový bod e-mailu.

Interval načítání – Zvolte, jak často má telefon KM380 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Podpis – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Změna dalších nastavení

Pomocí této nabídky můžete konfigurovat funkce zasílání zpráv, aby správně fungovaly u vašeho poskytovatele sítě.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položku **Nastavení**:

Číslo hlasové schránky – Zde je uloženo číslo hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva – Zde lze vypnout servisní zprávu, což znamená, že vaše přijaté zprávy již nebudou odesílány do zařízení přímo, ale pouze v případě, že provedete kontrolu nových zpráv.

Informační zpráva – Zvolte stav příjmu, upozornění a jazyk vašich informačních zpráv.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky. Obrázek můžete pořídit v požadované velikosti a použít jej jako fotografii u kontaktů, na hlavní obrazovce i pro další účely. Pořízenou fotografii můžete odeslat MMS zprávou.


- 1 Stiskněte klávesy **Menu** a vyberte položku **Multimédia**, posunujte se dolů a volbou možnosti **Fotoaparát** otevřete hledáček.
- 2 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Snímek pořídíte stisknutím střední kontextové klávesy.

Po pořízení fotografie

Po pořízení snímku si můžete vyvolat následující menu:

OK – Stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 **Nový obrázek** – Stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 **Nastavit jako** – Stisknutím této položky otevřete podmenu pro nastavení snímku jako **Tapety** nebo **Obrázku kontaktu**.




Odeslat – Stisknutím této položky odešlete snímek jako **MMS** nebo **E-mail**. Viz stránka 28, kde najdete informace o **Odeslání zprávy**.




Album – Stisknutím této položky můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží. Podívejte se na stránku 38 s informacemi o **Zobrazení uložených fotografií**.

Smazat – Stisknutím této možnosti smažete právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím klávesy **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

Seznámení s hledáčkem

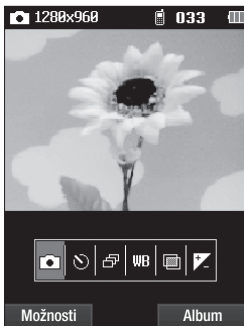

Poznámka: Rozsah zoomu můžete upravit pomocí klávesy hlasitosti na levé straně telefonu. Funkce zoomu je dostupná pouze v případech, že je rozlišení nastaveno na hodnotu 640x480 nebo nižší. Podrobnosti naleznete v části **Změna velikosti obrázku** na stránce 38.

TIP! Při používání fotoaparátu se zvyšuje odběr energie z baterie. Pokud se na tapetě objeví ikona , označující nízký stav baterie, bude nutné baterii před dalším používáním nabít.


Použití rychlého nastavení


Zahrnují různé možnosti pořízení snímků. Pomocí šipek vyberte možnosti, které chcete použít.


 **Fotit** – Umožňuje pořídit fotografii.




 **Samospoušť** – Pomocí časového spínače lze nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie.

Můžete zvolit zpoždění **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.

 **Více snímků** – Toto nastavení vám umožní pořídit automaticky až 9 snímků velmi rychle po sobě. Tato možnost je vhodná pro pořizování fotografií pohybujících se objektů nebo sportovních událostí.

 **Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Režim Noc**, **Denní světlo**, **Žárovkové osvětlení** **Zataženo** nebo **Zářivka**.

 **Barevný efekt** – Zvolte jednu ze čtyř možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barva), **Sépie**, **Mono** (černobílé) nebo **Negativ**.

 **Jas** – Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamížený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Stisknutím šipky ,  a posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k - dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem, nebo posunováním směrem k + dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím klávesy **Možnosti** otevřete všechny možnosti rozšířeného nastavení. K procházení možností použijte šipky.

Videokamera – Zvolte přepnutí mezi režimem Kamera a Video.

Rozlišení – Další informace naleznete v části **Změna velikosti obrázku** na stránce 38.

Kvalita – Můžete zvolit možnost **Normální**, **Střední** a **Super jemný**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude také velikost souboru této fotografie, což znamená, že budete moci na paměť uložit méně fotografií.

Tón spouště – Vyberte jeden ze tří tónů spouště nebo zvuk vypněte.

Uložit do – Umožňuje zvolit, zda chcete snímky uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

Původní nastavení – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

Změna velikosti obrázku

Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti. Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 Stisknutím klávesy **Možnosti** a vyberte položku **Rozlišení** na panelu nástrojů.
- 2 Vyberte počet pixelů z pěti číselných možností 320x240, 640x480, 1280x960.
- 3 Vyberte možnost vyjadřující velikost, kterou chcete použít, a stisknutím položky **OK** potom provedené změny implementujte.

Poznámka: Funkce zoomu se liší podle nastaveného rozlišení fotoaparátu. Pokud je například rozlišení fotoaparátu nastaveno na nejvyšší hodnotu, zoom nelze použít.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout možnost **Menu**, poté vybrat položku **Moje složka** a **Obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Pomocí šipek vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a stisknutím položky **Zobrazit** ji zvětšete.

Používání funkce zvětšení při prohlížení fotografie

Stiskněte možnost **Zoom** a pomocí šipek posunujte oblast zaostření a přibližujte a oddalujte.

Nastavení fotografie jako tapety nebo jako ID obrázku

V galerii obrázků pomocí šipek vyberte snímek a stisknutím možnosti **Nastavit jako** použijte vybraný snímek jako **Tapetu** nebo **Obrázek kontaktu** pro některý z vašich kontaktů.

Poznámka: Obrázek kontaktu lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu


Tato aplikace umožňuje natáčet videoklipy.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Posunujte se dolů a volbou možnosti **Videokamera** otevřete hledáček.
- 2 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Nahrávání zahájíte stisknutím prostřední kontextové klávesy.
- 4 V levém dolním rohu hledáčku se zobrazí nápis **REC** a časovač bude ukazovat délku videa.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost **Pauza**. Pokračovat v nahrávání můžete zvolením položky **Pokračovat**.
- 6 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavíte nahrávání.

Po pořízení videozáznamu

Po pořízení obrazového záznamu si můžete vyvolat následující možnosti:


OK – Stisknutím této možnosti spustíte ihned nahrávání dalšího videa. Aktuální video se uloží.

 **Nové video** – Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 **Přehrát** – Stisknutím přehrajete video, které jste právě nahráli.


 **Odeslat** – Stisknutím této položky odešlete video jako **MMS** nebo **E-mail**.

Viz stránka 28, kde najdete informace o **Odeslání zprávy**.

 **Album** – Stisknutím této položky můžete zobrazit další videoklipy v albu. Aktuální videoklipy se uloží. Na stránce 43 najdete podrobnosti o **Sledování uložených videozáznamů**.

Smazat – Stisknutím klávesy smažete právě nahrané video. Potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**. Znovu se objeví hledáček.


Seznámení s hledáčkem

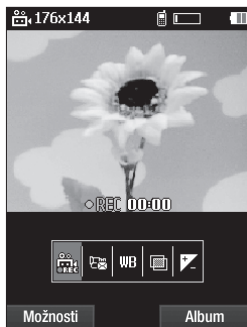


Poznámka: Rozsah zoomu můžete upravit pomocí klávesy hlasitosti na levé straně telefonu.


Použití rychlého nastavení



Jsou zde obsaženy různé možnosti pro nahrávání videa. Pomocí šipek vyberte možnosti, které chcete použít.

 **Nahrát** – Umožňuje pořídit pohyblivý obrazový záznam.

 **Režim** – Chcete-li pořídit video a potom ho odeslat v multimediální zprávě, vyberte možnost **MMS**.

 **Vyvázení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Denní světlo**, **Žárovkové osvětlení**, **Zataženo**, **Zářivka** či **Režim Noc**.

 **Barevný efekt** – Zvolte jednu ze čtyř možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barva), **Sépie**, **Mono** (černobílá) nebo **Negativ**.

 **Jas** – Kontrast definuje rozdíl mezi světlelem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Stisknutím šipky  a posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k - dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem, nebo posunováním směrem k + dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím klávesy **Možnosti** otevřete všechny možnosti rozšířeného nastavení. K procházení možností použijte šipky.

Fotoaparát – Umožňuje přepnutí na režim **Fotoaparát**.

Kvalita – Můžete zvolit možnosti **Super jemný**, **Střední** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledné video, ale tím větší bude také velikost souboru tohoto videa, což znamená, že jich budete moci do paměti telefonu uložit méně.

Uložit do – Umožňuje zvolit, zda chcete videoklip uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

Původní nastavení – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte v telefonu původní nastavení videokamery.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 K uloženým videozáznamům můžete získat přístup z režimu videozáznamu nebo z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout položku **Menu**, poté vybrat možnost **Moje složka** a **Video**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Pomocí kláves se šipkami vyberte video, které chcete zobrazit, a jeho sledování spustíte ťuknutím na prostřední kontextovou klávesu.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li upravit hlasitost zvuku v průběhu přehrávání videozáznamu, použijte k tomu klávesy na levé straně telefonu.

Přehrávač MP3

Přehrávač MP3

Telefon LG KM380 má integrovaný přehrávač MP3, pomocí kterého můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu.

Poznámka:

- Doba přehrávání hudby: až 40 hodin (jsou-li připojena stereofonní sluchátka)
- Skutečná doba přehrávání hudby je závislá na konfiguraci sítě, úrovni hlasitosti, hudebním obsahu, typu karty SD, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.



V uživatelské dokumentaci a všude tam, kde jsou

uvedeny popisy technologií Gracenote, musí být uveden tento popis společnosti Gracenote: Společnost Gracenote® nabízí technologie rozpoznávání hudby a souvisejících dat.

Gracenote je průmyslovým standardem v technologiích rozpoznávání hudby a v dodávání příbuzného obsahu. Více informací najdete na www.gracenote.com.

CD a hudební data od Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2006 Gracenote. Tento produkt a služba mohou využívat

jeden nebo více z následujících patentů USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, #7,167,857 a další vydané nebo nevyřízené patenty. Některé služby dodávané na základě licence od Open Globe, Inc., pro patent USA: #6,304,523.

Gracenote a CDDB jsou registrované obchodní známky společnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by Gracenote“ jsou obchodní známky společnosti Gracenote.

Přístup k přehrávači MP3 získáte stisknutím klávesy **Menu** a výběrem položky **Přehrávač MP3**. Přístup k přehrávači MP3 můžete získat také stisknutím tlačítka přehrávače MP3 na pravé straně přístroje. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

Přehrává se – Objeví se pouze při přehrávání hudby.

Všechny skladby – Obsahuje všechny skladby v telefonu.

Můj seznam skladeb – Obsahuje všechny vytvořené seznamy skladeb a položky **V Nejčastěji přehrávané**, **Nejlépe hodnocené**, **Více podobných** a **V pohybu**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Přehrávač MP3

Interpreti – Umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – Umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – Umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Náhodný výběr všech skladeb – Poslech hudby v náhodném pořadí.

TIP! Přístup k přehrávači MP3 můžete získat stisknutím horké klávesy MP3  na přední straně přístroje. Stisknutím klávesy  přímo vstoupíte do seznamu skladeb.

Přenesení hudby do telefonu



Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení **Bluetooth** nebo synchronizačního kabelu. Přenos pomocí připojení **Bluetooth**:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.

3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.

4 Soubor by se měl objevit ve složce **Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Stiskněte ikonu .
- 3 Stisknutím položky  skladbu pozastavíte.
- 4 Stisknutím položky  přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím položky  přejdete na předchozí skladbu.
- 6 Výběrem položek **Možnosti**, **Minimalizovat** můžete skrýt obrazovku hudebního přehrávače. Telefon tak budete moci dále používat běžným způsobem a hudba bude hrát na pozadí.
- 7 Výběrem možnosti ,  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do nabídky hudby.

TIP! Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu.

TIP! Pokud při přehrávání skladby MP3 v přehrávači MP3 stisknete klávesovou zkratku MP3, můžete použít režim BGM. V režimu BGM lze soubor MP3 přehrávat na pozadí při používání jiných funkcí. Funkci BGM lze nastavit na obrazovce přehrávače MP3.

Používání možnosti při přehrávání hudby

Vyberte položku **Možnosti** a zvolte jednu z následujících možností:

Minimalizovat – Umožňuje skrytí obrazovku přehrávače, abyste mohli při přehrávání hudby používat normální funkce telefonu.

Přirozený zvuk – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Poslouchat prostřednictvím Bluetooth – Můžete poslouchat hudbu přes Bluetooth. (Před použitím této funkce si zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth zapnuta a zařízení viditelné.)

Nastavit jako vyzváněcí tón – Aktuálně přehrávanou hudbu ve formátu MP3 lze nastavit jako vyzváněcí tón.

Informace – Můžete zobrazit informace o souboru MP3, který právě posloucháte.

Nastavení – Přepínejte mezi položkami Ekvalizér nebo Režim přehrávání nebo, chcete-li hudbu kombinovat, vyberte položku Nastavit náhodné přehrávání.

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb výběrem skladeb ze složky **Můj seznam skladeb**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Stisknutím klávesy **Možnosti** a vyberte položku **Nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Nový seznam skladeb**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a stiskněte položku . U vybraných skladeb se zobrazí znak zaškrtnutí. Pokud náhodou přidáte skladbu, kterou přidat nechcete, vyberte ji a opakovaným stisknutím klávesy  její označení zrušte.

Přehrávač MP3

- 5 Stisknutím klávesy **Uložit** seznam skladeb uložíte.

Přehrávání seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Vyberte požadovaný seznam skladeb a stiskněte možnost **Zobrazit**, potom položku ►.

TIP! Můžete stahovat nové písně do telefonu KM380 pomocí aplikace **Music Sync** uložené na přiloženém disku CD. Tyto písně jsou vybaveny doplňkovou funkcí s názvem **More Like This™** umožňující vytváření automatických seznamů skladeb, které lze spustit jediným dotykem a které jsou sestaveny z podobných písní podle názvu alba nebo umělce nebo podle hudebního žánru. Tyto speciální seznamy skladeb jsou uloženy v položce **Můj seznam skladeb** ve složce, která se nazývá **Více podobných**. Užijte si a uspořádejte si tyto seznamy skladeb podle svého vkusu.

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit.

Chcete-li seznam skladeb uspořádat, můžete jej upravit pomocí menu **Možnosti**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete upravit, a stiskněte možnost **Zobrazit** a potom na položku **Možnosti**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Přidat – Tato možnost se používá k přidání skladeb do seznamu skladeb.

Odebrat – Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte výběrem možnosti **Ano**.

Dolů

Odeslat

Odebrat vše – Umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

Informace – Umožňuje zobrazit informace o seznamu skladeb.

Nastavení

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete smazat, a vyberte položku **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat vše** a výběrem možnosti **Ano** odstranění potvrďte.

Poznámka:

V důsledku použití systému DRM (Digital Rights Management) se může u některých položek médií stažených z Internetu nebo doručených ve zprávě MMS při pokusu o přehrání zobrazit menu **Koupit práva**. Klíč pro zakoupení práv můžete získat z webu, který vlastní práva na daný obsah.

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

FM rádio

Použití FM rádia

Telefon LG KM380 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

Poznámka: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Zasuňte konektor do zdířky přístroje (jde o stejnou zdířku, do které zasouváte nabíječku).

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 12 kanálů.

Automatické ladění:

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a možnost **Automatické vyhledávání** a potom vyberte možnost **Ano**.

- 3 Vždy, když je nalezena stanice, zobrazí telefon KM380 dotaz, zda ji chcete uložit. Pokud kanál chcete uložit, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne**. Stanicím, které necháte uložit, bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

Ruční ladění:

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu, pod kterým chcete stanici uložit, a zvolte možnost **Upravit**.
- 3 Chcete-li zadat požadovanou stanici, můžete buď požadovanou frekvenci vyhledat pomocí klávesy  a , nebo ji můžete zadat pomocí klávesnice. Poté vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Stanice uložené pod číslem kanálu můžete také upravovat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Obnovení kanálů

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a poté vyberte možnost **Obnovit kanály**. Zvolením možnosti **Ano** obnovení potvrďte. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87.5 MHz.

Poslech rádia

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

Poznámka: Můžete poslouchat rádio přes vestavěný reproduktor. Stiskněte tlačítko **Možnosti**, vyberte možnost **Poslouchat přes** a vyberte možnost **Reproduktor**.

Hlasový záznamník

Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce **Hlasový záznamník** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Nahrávání hlasové poznámky

- 1 Stiskněte klávesu **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím ikony .
- 3 Výběrem možnosti **Pauza** nahrávání pozastavíte.
- 4 Nahrávání ukončete výběrem možnosti **Zastavit**.
- 5 Chcete-li si záznam poslechnout, vyberte položku .

Poznámka: Pokud si chcete poslechnout všechny hlasové záznamy, které jste uložili, vyberte položku **Možnosti** a **Album**.

Odeslání záznamu hlasu

- 1 Po dokončení záznamu vyberte možnost **Možnosti**.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat** a zvolte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**. Pokud zvolíte položku **MMS** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce **Bluetooth**.

TIP! Pokud budete chtít nahrávku odeslat jako zprávu, zvolte před zahájením záznamu položku **Možnosti** a potom vyberte možnost **Režim nahrávání**. Zvolte možnost **MMS**: Tím bude zajištěno, že se záznam do zprávy vejde.

Moje složka

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že pomocí ní můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Všechny vaše multimediální soubory budou uloženy ve složce **Moje složka**. Stiskněte možnost **Menu** a poté výběrem položky **Moje složka** otevřete seznam složek.

Obrázky

Obrázky je složka výchozích obrázků, která je předem uložena v telefonu. Ukládají se do ní obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Nabídka možností obrázků

To, jaké možnosti jsou k dispozici pro **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Pro obrázky pořízené fotoaparátem telefonu jsou k dispozici všechny možnosti. Pro výchozí obrázky jsou k dispozici pouze možnosti **Zobrazit**, **Nastavit jako**, **Informace o souboru**, **Prezentace**, **Seřadit podle** a **Miniatury/Seznam**.

Výběrem možnosti **Možnosti** ve složce **Obrázky** zobrazíte seznam možností.

Smazat – Odstraní vybraný obrázek.

Nastavit jako – Umožňuje nastavit vybraný obrázek jako **Tapeta** nebo **Obrázek kontaktu**.

Odeslat – Umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli multimediální zprávou přes připojení **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba obrázek upravit.

Soubor – Můžete upravit, přejmenovat, vytvořit animaci nebo zobrazit informace (Jméno, Velikost, Datum, Čas, Rozlišení, Typ a Autorské) vybraného obrázku. Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

Tisknout pomocí – Umožňuje vytisknout soubor obrázku přes připojení **Bluetooth®** nebo **Pictbridge**.

Prezentace – Další informace naleznete v části Vytvoření prezentace na stránce 53.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Nová složka – Umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Obrázky**.

Hromadné mazání – Umožňuje vybrat více než jeden obrázek ke smazání.

Smazat vše – Umožňuje smazat všechny fotografie ve složce **Obrázky**.

Seřadit podle – Umožňuje uspořádat obrázky podle **Data**, **Typu** nebo **Jména**.

Seznam / Zobrazení miniatur – Umožňuje změnit způsob zobrazení fotografií.

Dále jsou k dispozici možnosti **Upravit**, **Přejmenovat**, **Vytvořit animaci**, **Informace** a **Označit/zrušit označení**.

Odeslání fotografie

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat** a zvolte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí

se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Organizace obrázků

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Stisknutím klávesy **Možnosti** a poté vyberte položku **Seřadit podle**.
- 4 Zvolte možnost **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

Odstranění obrázku

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat**.

Odstranění více obrázků

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Hromadné mazání**.

- 4 Vedle každého obrázku se zobrazí zaškrťávací políčko. Vyberte jednotlivé obrázky a označte je stisknutím tlačítka . Označení obrázku zrušíte opětovným stisknutím tlačítka , takže z okénka zmizí zaškrtnutí.
- 5 Po označení všech odpovídajících zaškrťávacích políček vyberte možnost **Smazat** a potvrďte, že chcete všechny označené obrázky odstranit.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otvírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii, kterou má prezentace začínat, a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Prezentace** a prezentace se spustí.
- 5 Stisknutím klávesy **Pauza** pozastavíte prezentaci, klepnutím na možnost **Konec** ji ukončíte a vrátíte se do složky **Obrázky**.

Pokud zvolíte možnost **Možnosti** v průběhu prezentace, zobrazí se tyto další možnosti:


Zobrazit – Můžete si vybrat mezi možnostmi **Celý obrázek** a **Celá obrazovka**. Chcete-li změnit orientaci obrázku, vyberte možnost **Krajina** (nebo také) **Na výšku**.

Opakovat zapnuto/vypnuto – Můžete nastavit, zda se má prezentace opakovat.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky**, Vaše zvukové nahrávky a Vámi stažené zvuky. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Zvuky** a vyberte ji.
- 3 Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo zvolte ze seznamu nahraných hlasových záznamů.
- 4 Vyberte zvuk a a stiskněte možnost .
- 5 Stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nastavit jako** a vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **ID vyzváněcího tónu** a **Tón zprávy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte video a stiskněte možnost ►.

Používání možnosti při pozastaveném videu

Výběrem možnosti **Možnosti** se přehrávané video přepne do režimu pauzy a lze provést volbu z následujících možností:

Smazat – Umožňuje smazat vybrané video.

Odeslat – Umožňuje odeslat video příteli **MMS**, prostřednictvím **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Informace – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ a podrobnosti o autorských právech vybraného souboru.

Odeslání videoklipu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stiskněte možnost **Možnosti**.
- 4 Stisknutím klávesy **Odeslat** a vyberte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **Email**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce **Bluetooth**. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na která by bylo možné obrázky odeslat.

Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba změnit velikost videa. Některá videa mohou být příliš velká na to, aby mohla být pomocí zprávy MMS odeslána.

Použití menu možností pro video

Výběrem možnosti **Možnosti** ve složce **Videa** zobrazíte následující seznam dostupných možností.

Smazat – Odstraní vybrané video.

Odeslat – Umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli pomocí **MMS**, pře **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Soubor – Umožňuje přejmenovat video, nebo zobrazit informace (Jméno, Velikost, Datum, Čas, Rozlišení, Typ a Autorské). Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

Nová složka – Umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Videa**.

Hromadné mazání – Před zvolením možnosti **Smazat** můžete vybrat více než jeden videoklip.

Smazat vše – Umožňuje odstranit všechny videoklipy ve složce **Videa**.

Seřadit podle – Umožňuje uspořádat videa podle **Data**, **Typ** nebo **Jméno**.

Automaticky přehrát další – Umožňuje nastavení režimu přehrávání: **Vypnuto**, **Opakovat jednou** a **Opakovat vše**.

Seznam/Zobrazení miniatur – Umožňuje změnit způsob zobrazení videí.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word a textové soubory a soubory ve formátu PDF.

Zobrazení dokumentu

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Další

Zobrazení seznamu souborů ve složce **Další**, které jsou umístěny v interní, externí nebo multimediální paměti.

Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve složce **Dokumenty**, ale ve složce **Další**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesunutí souboru ze složky **Další** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stisknutím klávesy **Menu**, poté vyberte položku **Moje složka** a poté **Další**.
- 2 Vyberte soubor a stiskněte možnost **Možnosti**.
- 3 Stisknutím klávesy **Přesunout** a poté znovu položku **Přesunout**.

Externí paměť

Pokud jste vložili paměťovou kartu, zobrazí se jako složka ve složce **Externí paměť**. Složka externí paměti bude rozdělena na pět dalších složek: **Obrázky**, **Zvuky**, **Video**, **Dokumenty** a **Další**. Každá složka bude obsahovat všechny soubory daného typu, které jsou uloženy na paměťové kartě (nikoli v telefonu).

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Telefon KM380 lze používat jako velkokapacitní paměťové zařízení podobně jako flash disky USB. Lze tak velmi prakticky přenášet soubory z počítače do telefonu. Pokud jste při připojování jako **Velkokapacitního paměťového zařízení** vložili do telefonu paměťovou kartu, zobrazí se telefon v počítači jako dvě jednotky. Paměť telefonu a externí paměť.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení a Připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení USB**.
- 3 Přejděte na možnost **Režim Mass storage** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Menší konec kabelu USB připojte ke konektoru kabelu USB na telefonu KM380. Větší konec připojte k portu USB počítače.
- 5 V počítači se automaticky otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.

- 6 Přetáhněte obrázky, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.
- 7 Bezpečně odeberte telefon klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** na hlavním panelu.
- 8 Přístup k souboru, například k obrázku, pak získáte stisknutím klávesy **Menu** a následným výběrem položek **Moje složka**, **Externí paměť** a **Obrázky**. Tento soubor bude obsahovat všechny obrázky, které jste právě přenesli.

Poznámka: Pokud chcete použít funkci hromadného úložiště například paměťovou kartu USB, je nutné vložit do telefonu externí paměťovou kartu.

Přenesení souboru do počítače

Soubory lze také přenášet z počítače do telefonu pomocí připojení **Bluetooth**.

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce **Bluetooth** a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení **Bluetooth**.

- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor bude uložen do složky odpovídající jeho typu. Například fotografie budou uloženy do složky **Obrázky** a hudba do složky **Zvuky**. Jestliže telefon nedokáže typ souboru rozpoznat, bude uložen do složky **Další**.

Poznámka: Soubory odeslané pomocí připojení Bluetooth budou uloženy do paměti telefonu.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení Bluetooth, bude nutné spárovat vaše zařízení s jiným zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v části **Párování s jiným zařízením Bluetooth** na straně 70.

Moje složka

Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení** a **Připojení**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth zap./vyp.** a zvolte položku **Zapnuto**.
- 3 Výběrem možnosti **Vypnuto** připojení **Bluetooth** vypnete.

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** a zvolte položku **Odeslat prostřednictvím** a pak položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete připojení **Bluetooth**, pokud dosud nebylo aktivováno.
- 4 Model KM380 automaticky vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Odeslat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj nastaven na **Viditelnost mého přístroje**. Další informace najdete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth** na stránce 69.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Poznámka

Značka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

Hry a aplikace

Hry a aplikace

Telefon KM380 je dodáván s předem uloženými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.

Hraní hry

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte možnost **Hry**.
- 3 Vyberte hru, kterou chcete hrát, a vyberte možnost **přehrát**.

Zobrazení aplikací

Aplikace Java nainstalované v telefonu můžete spravovat v menu **Aplikace**. Stažené aplikace můžete také smazat.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace**.
- 3 Aplikace můžete zobrazit a provádět jejich správu.

Změna profilu sítě

Chcete-li stáhnout hru, můžete nastavit hodnotu pro připojení sítě pomocí položky

Profily sítě.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte položku **Profily sítě**.
- 3 Můžete přidat a upravit nový profil sítě.

01

02

03

04

05

06

07



08

Organizér



Kalendář

Po vstupu do tohoto menu se zobrazí Kalendář. Kdykoliv změníte datum, kalendář se aktualizuje podle tohoto data. Kurzor ve tvaru čtverce označuje určitý den.

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat. Datum lze zvolit buď tak, že na něj přejdete pomocí klávesy  a , nebo výběrem možnosti **Možnosti** a ručním zadáním data.

Poznámka: Jakmile již máte událost uloženu do kalendáře, bude nutné po výběru možnosti **Možnosti** vybrat položku **Přejít na datum** a zadat datum, na které má být událost nastavena.

- 3 Vyberte možnost **Nový plán** a zadejte čas, kdy má událost začít. Procházejte dolů pomocí klávesy  a  a zadejte koncový čas události.

- 4 Dalším procházením zvolte, zda chcete pro událost nastavit **Budík**. Dostupné možnosti zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Podle potřeby můžete nastavit budík na začátek události nebo na určitou dobu před začátkem události, a nechat si tak danou událost připomenout.
- 5 Přejděte dolů a zadejte **Předmět** události. Pomocí klávesnice zadávejte číslice a písmena.
- 6 Ještě jednou se posuňte dolů a vyberte, zda se jedná o jednorázovou událost, nebo zda se bude opakovat v intervalech **Jednou**, **Denně**, **Týdně**, **Měsíčně** nebo **Ročně**. Pokud je událost opakovaná, můžete přejít dolů a zadat datum **Konce platnosti**, kdy budou události zcela ukončeny.
- 7 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Dny obsahující uložené události budou v kalendáři označeny čtvercovým kurzorem.

Úprava události kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Kalendář**.
- 2 Zvolte možnost **Možnosti** a výběrem položky **Všechny plány** zobrazte seznam všech svých událostí. Přejděte na událost, kterou chcete upravit, a vyberte možnost **Zobrazit**. Případně vyberte v kalendáři den konání události a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Vyberte možnost **Upravit** a přejděte na detail události, který chcete změnit. Provedte změny a stisknutím tlačítka **Uložit** upravenou událost uložte.

Poznámka: Událost můžete odstranit z kalendáře tak, že ji zobrazíte a potom vyberte možnost **Možnosti** a **Smazat**.

Sdílení události kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Kalendář**.
- 2 Vyberte událost, kterou chcete sdílet, a zvolte možnost **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat prostřednictvím** a vyberte položku **SMS, MMS, Bluetooth** nebo **E-mail**.

Přidání poznámky

Zde můžete zadat vlastní poznámky.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Poznámky**.
- 2 Vyberte možnost **Nový** a zadejte poznámku.
- 3 Stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámka**.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Upravit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nástroje

Nastavení budíku

Můžete nastavit až 5 různých časů buzení.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Budík**.
- 2 Vyberte položku **Přidat**.
- 3 Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má být budík spuštěn.
- 4 Volbou typu opakování rozhodněte, zda má budík zvonit **Jednou**, **Denně**, **Po–Pá**, **Po–So**, **So–Ne** nebo **Zvolte den v týdnu**.
- 5 Procházením vyberte některou z požadovaných hodnot budíku: **Podle profilu**, **Vždy zvuk** nebo **Vždy vibrace**.
- 6 Přejděte dolů a zvolte zvuk budíku. Nový zvuk vyberete volbou v položce **Zvuky**.
- 7 Přejděte dolů a zadejte název budíku nebo ponechejte navržený název.
- 8 Stisknutím klávesy **Uložit**.

Používání kalkulačky

Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, −, x, ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů vyberte příkaz výběrem možnosti **Funkce**.
- 5 Výběrem možnosti **Smazat** vymažete obrazovku a můžete začít s novými výpočty.

Používání stopky

Pomocí této možnosti lze využít stopky.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Stopky**.
- 2 Výběrem možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, zvolte možnost **Kolo**.

- 4 Výběrem možnosti **Zastavit** časovač zastavíte.
- 5 Zvolením možnosti **Pokrač.** můžete stopky znovu spustit od okamžiku, kdy jste je zastavili, nebo výběrem možnosti **Vynulovat** začít měřit čas znovu od začátku.

Převodník jednotek

Pomocí této funkce můžete provádět převody mnoha jednotek.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** vyberte položku **Nástroje** a poté **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 3 Přejděte nahoru pro volbu měrné jednotky, kterou chcete zadat. Přejdem doleva a doprava vyberte jednotku a potom přejděte dolů a zadejte množství v dané jednotce.
- 4 Přejděte dolů do okna pro převod jednotek a zvolte měrnou jednotku, na kterou chcete hodnotu převést. Převod se zobrazí automaticky v následujícím řádku.

Přidání města mezi světové hodiny

Můžete zkontrolovat aktuální čas greenwickského času (GMT) a velkých měst na celém světě.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** vyberte položku **Nástroje** a poté **Světový čas**.
- 2 Posouváním nahoru, dolů, doleva nebo doprava se přesouvejte po zeměkouli a vyberte kontinent.
- 3 Výběrem možnosti **Zvětšit** přibližte určitou oblast a vyberte si z měst v dané oblasti.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Ano**.

Služby SIM karty

Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě.

V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto menu název specifický pro mobilního operátora uložený na kartě SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prohlížeč

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a informace o počasí, informace ze sportu a z dopravy, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup k webu

Připojení k domovské stránce. Jako domovská stránka se zobrazí web definovaný v aktivovaném profilu. Pokud jste jej v aktivovaném profilu nedefinovali, bude jej definovat poskytovatel služby. Můžete se přímo připojit k požadovanému webu.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

Poznámka: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Yahoo! Go

Máte možnost přístupu ke službě **Yahoo Go**. Pro přístup ke službě Yahoo stiskněte možnost **Menu** a zvolte položku **Prohlížeč** a poté položku **Yahoo! Go**.

TIP! V některých zemích možná nebudete moci získat přístup ke službě **Yahoo! Go**. Závísí to na síťových službách.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte možnost **Možnosti** a zvolte položku **Nová záložka**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stisknutím klávesy **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Pro přístup k záložce stačí jednoduše přejít k požadované záložce a stisknout možnost **Připojit**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Zvolte možnost **Možnosti**, přejděte k položce **Uložit** a vyberte možnost **Tato stránka**.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

Přechod k uložené stránce

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

TIP! Toto menu umožňuje také smazat uložené stránky.

Zobrazení historie prohlížeče

Toto menu zobrazuje nedávno navštívené stránky.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Historie** a poté možnost **OK**.

- 3 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k jedné z těchto stránek přejděte k požadované stránce a stiskněte možnost **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

Můžete nastavit profil, cache a zabezpečení internetových služeb.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Můžete zvolit způsob, kterým bude mobilní telefon zpracovávat, zobrazovat a používat informace při procházení Internetu. Nastavení je možné upravovat v rámci možností **Profily sítí**, **Režim vykreslování**, **Cache**, **Soubor cookie**, **Bezpečnostní certifikáty**, **Zobrazit obrázek**, **Javascript**, **Umístění úložiště**.
- 4 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

Informace

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavení

V rámci této složky můžete upravit nastavení a přizpůsobit model KM380 vlastním představám.

Poznámka: Informace o nastavení hovorů získáte na stránce 23.

Změna profilu

Svůj profil můžete rychle změnit na pohodovostní obrazovce. Stačí stisknout položku  a profil, který chcete aktivovat. Můžete vybírat z možností **Normální**, **Tichý**, **Pouze vibrace**, **Hlasitě** a **Sluchátka**.

Přizpůsobení profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.
- 3 U profilu **Tichý** a **Pouze vibrace** je možné upravit vibrace. U ostatních profilů můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu. (Podrobnosti najdete v přístroji.)

Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Datum a čas** a zvolte možnost ze seznamu níže:

Nastavit datum – Umožňuje zadat aktuální datum.

Formát data – Umožňuje nastavit formát data. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Nastavit čas – Umožňuje zadat aktuální čas.

Formát času – Formát času lze nastavit jako 24 nebo 12hodinový.

Autom. aktualizace – Vyberte možnost **Zapnuto** a telefon automaticky aktualizuje datum a čas.

Změna jazyka

Můžete změnit jazyk zobrazeného textu v telefonu.

Změna nastavení displeje

Můžete změnit nastavení displeje telefonu.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Displej** a zvolte některou z následujících položek:

Tapeta – Můžete zvolit tapetu, která se zobrazí na obrazovce displeje.

Hodiny – Umožňuje viditelně zobrazit čas a datum na pohotovostní obrazovce.

Podsvícení – Můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

TIP! Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Jas – Můžete upravit jas obrazovky.

Zobrazit ikony zkratk – Chcete-li zobrazit zkratky pro 4 navigační klávesy a menu jako obrázky uprostřed pohotovostní obrazovky, vyberte možnost **Zapnuto**.

Velikost písma – Umožňuje změnit velikost písma u položek: **Menu**, **Vytáčení** a **Zprávy**.

Téma – Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

Styl menu – Umožňuje změnit zobrazení menu z možnosti **Zobrazení mřížky** na možnost **Seznam** nebo naopak.

Hlavní styl písma – Umožňuje upravit typ písma.

Styl písma vytáčení – Umožňuje upravit styl písma při zadávání telefonního čísla.

Stále zobrazovaný text – Umožňuje přidat zprávu na pohotovostní obrazovku.

Název sítě – Můžete zobrazit nebo skrýt název sítě.

Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byl telefon KM380 se všemi důležitými informacemi chráněn.

- 1 Stisknutím klávesy **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zabezpečení** a vyberte položku ze seznamu níže:

Požadavek na kód PIN – Zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Automatické zamknutí klávesnice –

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se v pohotovostním režimu automaticky zamkne a nevyžaduje k tomu klávesovou akci.

Zámek telefonu – Zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Při zapnutí**, **Při výměně karty SIM** nebo **ihned**.

Blokování hovorů – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované.

Pevná volba čísla – Zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Změnit kódy – Umožňuje změnit následující kódy: **Bezpečnostní kód**, **Kód PIN1** nebo **Kód PIN2**.

Použití letového režimu

Tato funkce se používá k **Zapnutí** a **Vypnutí** letového režimu. Po **Zapnutí Letového režimu** nebude možné volat, připojit se k Internetu, odeslat zprávy ani použít připojení Bluetooth.

Úspora energie

Jestliže nastavíte možnost **Vždy zapnuto**, budete v době, kdy telefon nepoužíváte šetřit baterii. Vybráním přepínáte mezi možnostmi úspory energie **Vždy zapnuto**, **Jen v noci** nebo **Vypnuto**.

Resetování telefonu

Položka **Obnovit** umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu. Výchozím nastavení hodnotu 0000.

Zobrazení stavu paměti

Telefon KM380 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu SIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**. Vyberte položku **Stav paměti**. Poté zkontrolujte aktuální stav paměti (**Společné**, **Vyhrazeno**, **SIM karta** a **Externí paměť**) v telefonu KM380.

TIP! Informace o **Paměťové kartě** najdete na stránce 15.

Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení a Připojení**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení Bluetooth**.
Můžete změnit následující možnosti:

Viditelnost mého přístroje

– Můžete zvolit, zda zařízení ostatním **zobrazíte** nebo **skryjete**.

Moje jméno – Zadejte název modelu KM380.

Moje adresa – Můžete změnit adresu Bluetooth.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení a Připojení**.

K dispozici jsou následující možnosti:

Bluetooth – Telefon KM380 můžete nastavit na použití funkce Bluetooth. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.

Síť – Telefon KM380 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu. Pomocí daného menu je také možné přidat nové přístupové body.

Připojení USB – Můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon KM380 pomocí softwaru LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Pokud jste do přístroje vložili paměťovou kartu, vyberte možnost **Režim Mass storage**, abyste mohli telefon použít stejným způsobem jako flash disk USB. Připojte se k počítači a přetáhněte soubory do složky vyměnitelného média telefonu KM380. Další podrobnosti získáte na straně 56–57.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KM380 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je zabezpečenější.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení Bluetooth** výběrem možnosti **Viditelnost mého přístroje** a potom možnosti **Zobrazit**.
- 2 Z menu Bluetooth vyberte možnost **Seznam zařízení** a zvolte možnost **Nový**.
- 3 Telefon KM380 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Párovat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Párovat** a zadejte heslo. Potom zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se potom ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Telefon KM380 se automaticky přepne na profil sluchátek. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Příslušenství

K mobilnímu telefonu existuje řada příslušenství. Tyto možnosti můžete vybrat podle osobních požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér



Standardní akumulátor



Stereofonní sluchátka



Datový kabel a CD

Připojte a synchronizujte telefon KM380 s počítačem.



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KM380.

Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- Příslušenství se může v různých oblastech lišit, další dotazy můžete vyřešit u místního poskytovatele služeb nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Síťové služby

Bezdrátový telefon popsany v tomto manuálu byl schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Funkce, které jsou popsány v tomto manuálu, se nazývají síťové služby. Jedná se o zvláštní služby, které Vám poskytuje Váš provozovatel bezdrátové sítě. Předtím, než začnete tyto síťové služby využívat, se k nim musíte přihlásit prostřednictvím operátora, který Vám poskytne pokyny k jejich používání.

Technické údaje

Obecné

Jméno výrobku : KM380

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplota prostředí

Max : +55 °C (vybití)

+45 °C (nabíjení)

Min : -10 °C

Bluetooth QD ID B013827

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KM380 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č.426/2000Sb.]

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29. FEB, 2008

Signature of representative

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

UPOZORNĚNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti benzinových stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost použijte POUZE určené ORIGINÁLNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Použijte pouze ORIGINÁLNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.
- Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento model mobilního telefonu KM380 splňuje příslušné bezpečnostní požadavky pro vystavení rádiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých pokynech, které zahrnují bezpečnostní rezervy, jež zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdravotní stav.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testování SAR se provádí pomocí standardizovaných metod s telefonem vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Doporučený limit SAR mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/Kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.

- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u cha je 0.669 W/Kg (10g) a při nošení na těle je 0.932 W/Kg (10g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1.6 W/Kg na jeden (1) gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie a Tchaj-wan).

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jiných typů může zneplatnit jakékoli schválení nebo záruku vztahující se k telefonu a může být nebezpečné.

- Přístroj nerozebírejte. V případě, že je zapotřebí oprava, svěťte ji zkušenému servisnímu technikovi.
- Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od elektrických přístrojů, jako jsou televizory, rádia nebo počítače.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Zařízení je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Telefon nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby, jinak baterie exploduje.
- Nepouštějte jej na zem.
- Přístroj nevystavujte mechanickým otřesům nebo šoku.
- Při zabalení do balicí fólie nebo vinylového obalu může dojít k poškození pláště telefonu.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie (např. alkohol, benzen, ředidla apod.) ani saponáty. Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Přístroj nevystavujte nadměrnému kouři nebo prachu.
- Telefon nepřenášejte v blízkosti kreditních karet nebo předplacených jízdenek, mohlo by to ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Na obrazovku neťukejte ostrým předmětem, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Telefon nepolévejte tekutinami ani jej neponořujte.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, použijte opatrně. Zajistěte bezpečné zasunutí kabelů a nedotýkejte se antény, pokud to není nutné.
- Před zapnutím přístroje odpojte datový kabel.

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit jejich výkon.

- Nikdy nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských zařízení bez svolení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, např. do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu hands-free, pokud je k dispozici.

- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli nevhodnému výkonu.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Vyhňte se poškození sluchu

K poškození sluchu by mohlo dojít, pokud jste dlouhou dobu vystaveni hlasitým zvukům. Proto doporučujeme nevypínat a nezapínat sluchátko v blízkosti ucha. Doporučujeme také nastavení hlasitosti hudby a hovorů na přiměřenou úroveň.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhradce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče o ni

- Před dobíjením není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by mohl narušit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky značky LG. Nabíječky LG zajišťují maximalizaci životnosti baterie.
- Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
- Zajistěte, aby kovové kontakty sady baterií byly čisté.

- Pokud baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii je možné mnohokrát dobít, než bude nutné ji vyměnit.
- Pokud jste telefon delší dobu nepoužívali, dobijte baterii, aby se maximalizoval její výkon.
- Nabíječku nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nepoužívejte ji při vysoké vlhkosti, například v koupelně.
- Baterii nenechávejte na horkých nebo chladných místech, mohlo by dojít ke snížení jejího výkonu.
- Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.



Obsah tejto príručky sa môže líšiť od vášho telefónu, v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.

KM380 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého kompaktného mobilného telefónu KM380 od spoločnosti LG navrhnutého pre prácu s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starých elektrických zariadení

- 1** Keď je k výrobku pripojený symbol prečiarknutej smetnej nádoby na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej únie 2002/96/EHS.
- 2** Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
- 3** Správnu likvidáciu svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

Licenčná zmluva s koncovým používateľom produktu Gracenote®

Verzia 20061005

Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville, California ("Gracenote"). Softvér od spoločnosti Gracenote ("Softvér Gracenote") umožňuje tejto aplikácii vykonávať identifikáciu disku a/alebo súborov a získavať informácie súvisiace s hudbou, vrátane názvu, interpreta, stopy a titulu ("Dáta Gracenote") z online serverov alebo z vložených databáz (dohromady "Seryery Gracenote") a vykonávať ďalšie funkcie. Dáta Gracenote môžete používať iba prostredníctvom určených funkcií pre koncového používateľa v tejto aplikácii alebo zariadení.

Súhlasíte, že budete používať Dáta Gracenote, Software Gracenote a Seryery Gracenote len pre svoje osobné nekomerčné využitie. Súhlasíte, že nebudete priradovať, kopírovať, prenášať alebo odosielať Softvér Gracenote alebo akékoľvek Dáta Gracenote tretej strane. **SÚHLASÍTE, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAŤ DÁTA GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE ALEBO SERVERY GRACENOTE INAKŠÍM SPÔSOBOM, NEŽ AKO JE VÝSLOVNE TU UVEDENÉ.**

Súhlasíte, že ak porušíte tieto obmedzenia, bude vaša neexkluzívna licencia pre používanie Dát Gracenote, Softvéru Gracenote a Serverov Gracenote ukončená. Ak vaša licencia skončí, súhlasíte, že úplne prestanete používať Dáta Gracenote, Softvér Gracenote a Seryery Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje všetky práva s ohľadom na Dáta Gracenote, Softvér Gracenote a Seryery Gracenote, vrátane všetkých vlastníckych práv. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Gracenote mať povinnosť uskutočniť akékoľvek platby za vaše informácie, ktoré poskytnete. Súhlasíte, že spoločnosť Gracenote, Inc. môže presadiť svoje práva podľa tejto Zmluvy priamo proti vám svojím menom.

Služba Gracenote používa jednoznačný identifikátor s cieľom sledovať otázky na štatistické účely. Účelom náhodne priradeného numerického identifikátora je umožniť službe Gracenote počítať otázky bez znalosti akýchkoľvek informácií o vás. Viac informácií o službe Gracenote nájdete na webových stránkach Zásady zachovania súkromia Gracenote.

Na Softvér Gracenote a každú položku Dát Gracenote máte udelenú licenciu "AKO JE". Gracenote neposkytuje žiadny výklad alebo záruky, vyjadrené alebo odvodené, pokiaľ ide o presnosť akýchkoľvek Dát Gracenote zo Serverov Gracenote. Gracenote si vyhradzuje právo odstrániť dáta zo Serverov Gracenote alebo zmeniť dátové kategórie z akejkoľvek príčiny, ktorú spoločnosť Gracenote považuje za dostatočnú. Nie je poskytovaná žiadna záruka, že Softvér Gracenote alebo Servery Gracenote sú bez chýb alebo že fungovanie Softvéru Gracenote alebo Serverov Gracenote bude bez prerušenia. Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať vám nové alebo dodatočné typy alebo kategórie dát, ktoré môže Gracenote poskytovať v budúcnosti a má voľnosť jednanja, pokiaľ ide o prerušenie služieb v ktoromkoľvek okamžiku.

SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO ODVODENÉ, PREDOVŠETKÝM POKIAĽ IDE O ODVODENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÝ NÁROK A NEPRESTÚPENIE ZÁKONA. GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKIAĽ IDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU GRACENOTE ALEBO ĽUBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY ALEBO ZA STRATU ZISKU ALEBO VÝNOSOV.

NASTAVENIE	01
OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU	02
ZÁKLADY	03
BUĎTE TVORIVÍ	04
MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ	05
PREHLADÁVAČ	06
NASTAVENIA	07
PRÍSLUŠENSTVO	08

Obsah

01 NASTAVENIE

Zoznámte sa so svojím telefónom	10
Pohľad zozadu	12
Inštalácia SIM karty a batérie	13
Pamäťová karta	15
Inštalácia pamäťovej karty	15
Vybratie pamäťovej karty	15
Formátovanie pamäťovej karty	15
Mapa menu	16

02 OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Obrazovka pohotovostného režimu	17
Rýchle tlačidlá	17
Hlavné menu	17
Stavový riadok	18
Výber funkcií a možností	19

03 ZÁKLADY

Hovory	20
Uskutočnenie hovoru	20
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	20
Prijatie a odmietnutie hovoru	20
Možnosti počas hovoru	21
Nastavenie hlasitosti hovoru	21
Rýchla voľba	21
Zobrazenie protokolov hovorov	22
Používanie presmerovania hovorov	23
Používanie blokovania hovorov	23
Zmena nastavenia hovorov	24

Kontakty	25
Vyhľadávanie kontaktov	25
Pridanie nového kontaktu	25
Možnosti kontaktu	25
Pridanie kontaktu do skupiny	26
Prenomenovanie skupiny	26
Pridanie obrázka ku kontaktu	26
Kopírovanie kontaktov na kartu SIM	27
Odstránenie všetkých kontaktov	27
Zobrazenie informácií	27
Prenos správ	28
Prenos správ	28
Odosielanie správ	28
Zadávanie textu	29
Nastavenie e-mailu	30
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu	31
Priečinky správ	31
Organizovanie správ	32
Používanie šablón	33
Zmena nastavení SMS	33
Zmena nastavení MMS	34
Zmena nastavení e-mailu	35
Zmena ostatných nastavení	35

04 BUĎTE TVORIVÍ

Fotoaparát	36	Používanie možností počas prehrávania hudby	45
Rýchle fotografovanie	36	Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb	45
Po nasnímaní fotografie	36	Prehrávanie zoznamu skladieb	46
Zoznámte sa s hľadáčikom	37	Úprava zoznamu skladieb	46
Používanie rýchlych nastavení	37	Odstránenie zoznamu skladieb	47
Používanie rozšírených nastavení	38	FM rádio	48
Zmena veľkosti obrázka	38	Používanie FM rádia	48
Prezeranie uložených fotografií	39	Vyhľadávanie staníc	48
Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií	39	Obnovenie kanálov	48
Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázkovej identifikácie	39	Počúvanie rádia	49
Videokamera	40	Hlasový záznamník	50
Rýchle snímanie videa	40	Používanie hlasového záznamníka	50
Po nasnímaní videa	40	Nahrávanie hlasových poznámok	50
Zoznámte sa s hľadáčikom	41	Odosielanie hlasových nahrávok	50
Používanie rýchlych nastavení	41	Moje súbory	51
Používanie rozšírených nastavení	42	Obrázky	51
Prehrávanie uložených videí	42	Menu možností obrázkov	51
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	42	Odoslanie fotografie	52
MP3 prehrávač	43	Správa obrázkov	52
MP3 prehrávač	43	Odstránenie obrázka	52
Prenos hudby do telefónu	44	Odstránenie viacerých obrázkov	52
Prehrávanie skladieb	44	Vytvorenie prezentácie	53
		Zvuky	53
		Používanie zvuku	53

Obsah

Videa	54	05 MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ	
Sledovanie videa	54	Organizér	60
Používanie možností počas pozastavenia videa	54	Kalendár	60
Odoslanie videoklipu	54	Pridávanie udalostí do kalendára	60
Používanie menu možností videa	54	Úprava udalosti kalendára	61
Dokumenty	55	Zdieľanie udalosti kalendára	61
Prezeranie dokumentu	55	Pridávanie poznámok	61
Iné	55	Nástroje	62
Externá pamäť	56	Nastavenie budíka	62
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia	56	Používanie kalkulačky	62
Prenos súborov do telefónu	57	Používanie stopiek	62
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth	57	Prevod jednotiek	63
Hry a aplikácie	59	Pridávanie mesta do svetového času	63
Hry a aplikácie	59	Služby karty SIM	63
Hranie hier	59	06 PREHLADÁVAČ	
Prezeranie aplikácií	59	Prehľadávač	64
Zmena sieťového profilu	59	Prístup na web	64
		Yahoo! Go	64
		Pridávanie a otváranie záložiek	64
		Ukladanie stránky	65
		Otváranie uloženej stránky	65
		Zobrazenie histórie prehliadania	65
		Zmena nastavení webového prehliadača	65
		Informácie	65

07 NASTAVENIA

Nastavenia	66
Zmena profilov	66
Prispôsobenie profilov	66
Zmena dátumu a času	66
Zmena jazyka	66
Zmena nastavení displeja	67
Zmena nastavení zabezpečenia	67
Používanie Režimu počas letu	68
Úspora energie	68
Vynulovanie telefónu	68
Zobrazenie stavu pamäte	68
Zmena nastavení Bluetooth	69
Zmena nastavení Konektivity	69
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth	69
Používanie súpravy slúchadiel s funkciou Bluetooth	70

08 PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo	71
Služba siete	72
Technické údaje	72
Všeobecné	72
Teplotný rozsah	72
Pokyny na bezpečné a účinné používanie	74

Zoznámte sa so svojim telefónom

Reproduktor

Hlavná obrazovka

Kontextové tlačidlo

Tieto tlačidlá majú význam zobrazený v dolnej časti displeja.

Tlačidlo potvrdenia

Výber položiek menu a potvrdzovanie akcií.

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

Navigačné tlačidlá

Použite na rýchly prístup k funkciám telefónu.

Tlačidlo Vymazať/Koniec


Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto tlačidlo použite na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Alfanumerické tlačidlá

Tieto tlačidlá sa používajú na vytočenie čísla v pohotovostnom režime a na zadanie čísel alebo znakov v režime úpravy.







Tlačidlo MP3 prehrávača

Keď je telefón zatvorený, na prístup do ponuky MP3 prehrávača a prehranie hudobného súboru použijete tlačidlo .

Pomocou tlačidiel  a  zvolíte hudobný súbor a potom stlačíte tlačidlo .



Počas prehrávania hudby:

- Stlačením  skladbu pozastavíte.
- Stlačením  prejdete na predchádzajúcu skladbu.
- Stlačením  prejdete na nasledujúcu skladbu.
- Stlačením  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu hudby.



Tlačidlo uzamknutia/
odamknutia

Tlačidlo hlasitosti

Zásuvka na pamäťovú
kartu



Druhé slúchadlá


Nabíjačka, kábel,
konektor náhlavnej
súpravy

Tlačidlo MP3 prehrávača

Vypínač

Zapína a vypína telefón.

Pohľad zozadu


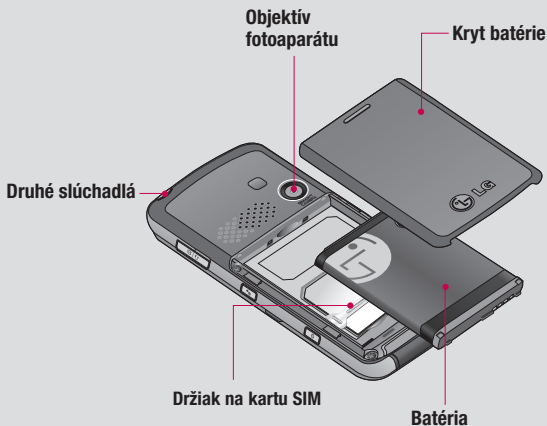


Poznámka: Druhé slúchadlá je možné používať len na počúvanie zvukového obsahu (MP3). (Keď sú pripojené druhé slúchadlá, nie je možné uskutočniť hovor prostredníctvom náhlavnej súpravy s káblom.)

Inštalácia SIM karty a batérie


1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie. Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímte ho.

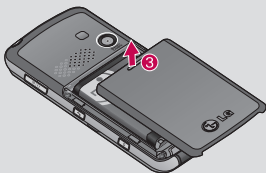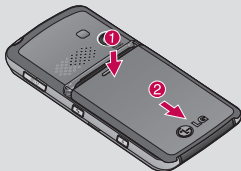

2 Vytiahnutie batérie

Zdvihnite vrchný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priestoru pre batériu.

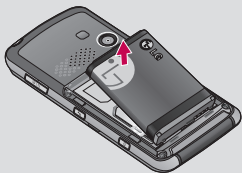

VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia SIM karty

Zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

Ak chcete kartu SIM vytiahnuť, opatrne ju vytiahnite v opačnom smere.

01

02

03

04


05

06

07


08

Inštalácia SIM karty a batérie

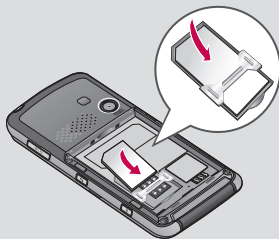

4 Inštalácia batérie

Do spodnej okrajovej časti priestoru pre batériu najskôr vložte spodnú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte nadol vrchnú časť batérie, kým nedosadne na svoje miesto.

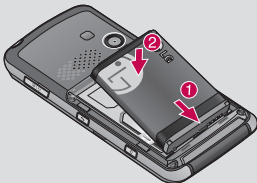


5 Opätovné nasadenie krytu batérie

Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KM380. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KM380 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie Plne nabité.

VAROVANIE: Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na bytovom textíle. Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranom prostredí.

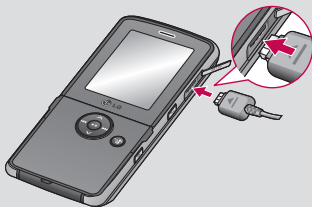


Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.


TIP! Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Vložte pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.

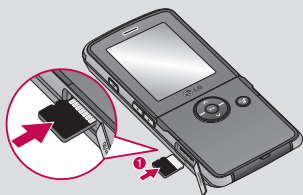

Vybratie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu opatrne vyberiete tak, že ju jemne potlačíte podľa obrázka:

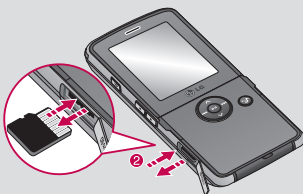

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťovú kartu, ktorá ešte nie je naformátovaná, je potrebné pred prvým použitím naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a zadajte heslo. V predvolenom nastavení je to 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobrazíť nové naformátované priečinky, stlačte na telefóne KM380 **Menu** a vyberte **Moje súbory**. Vyberte **Externá pamäť**.

VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa menu



Hry a aplikácie

- 1 Hry
- 2 Aplikácie
- 3 Profil siete



Register hovorov

- 1 Všetky hovory
- 2 Neprijaté hovory
- 3 Volané čísla
- 4 Prijaté hovory
- 5 Trvanie hovoru
- 6 Ceny hovorov
- 7 Informácie o dátach



Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Poznámky



Multimédia

- 1 Fotoaparát
- 2 Videokamera
- 3 FM rádio
- 4 Hlasový záznamník



Správy

- 1 Nová správa
- 2 Prijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 Na odoslanie
- 6 Odoslané
- 7 Vypočít hlasovú poštu
- 8 Inform. správy
- 9 Šablóny
- 0 Nastavenia



Moje súbory

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Dokumenty
- 5 Iné
- 6 Externá pamäť



Profily

- 1 Normálny
- 2 Tichý
- 3 Len vibrovanie
- 4 Vonku
- 5 Slúchadlá



Kontakty

- 1 Hľadať
- 2 Nový kontakt
- 3 Rýchle voľby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovať všetko
- 6 Odstrániť všetky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Prevodník jednotiek
- 5 Svetový čas
- 6 Služby karty SIM



Prehľadávač

- 1 Domovská stránka
- 2 Yahoo! GO
- 3 Záložky
- 4 Zadáajte adresu
- 5 História
- 6 Uložené stránky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



MP3 PREHRÁVAČ

- 1 Zoznam skladieb
- 2 Mój zoznam skladieb
- 3 Interpreti
- 4 Albumy
- 5 Žánre
- 6 Náhodný výber všetkých skladieb




Nastavenia


- 1 Dátum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Pripojenie
- 5 Hovor
- 6 Zabezpečenie
- 7 Režim počas letu
- 8 Úspora energie
- 9 Obnoviť
- 0 Stav pamäte


Obrazovka pohotovostného režimu

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením otvoríte menu prijatých správ. Schránku editor správ otvoríte stlačením a podržaním tlačidla.

 Stlačením otvoríte adresár. Kontakty sa zobrazujú v abecednom poradí. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.

 Stlačením vyberte zvukový profil telefónu.

 Stlačením otvoríte menu Oblíbené.

Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje dvanásť položiek menu. Otvorenie hlavného menu:

- 1 Dotknite sa **Menu**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí hlavné menu.
- 3 Stláčaním šípok sa pohybujte po jednotlivých položkách.
- 4 Keď dosiahnete požadovanú položku, dotykom na **OK** ju otvoríte.

01

02

03

04

05

06

07


08

Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	Režim počas letu je aktívny.
	Hovory sú presmerované.
	Služba Roaming
	Bluetooth je aktívny.
	Služba WAP je pripojená.
	Budík je nastavený.

Ikona	Popis
	Rozvrh
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Len vibrovanie
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Slúchadlá
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá

Výber funkcií a možností

Telefón ponúka súbor funkcií, ktoré umožňujú jeho prispôbenie. Tieto funkcie sa nachádzajú v rôznych menu a podmenu a sú dostupné pomocou dvoch kontextových tlačidiel. Každé menu a podmenu umožňuje zobraziť a upraviť nastavenia jednotlivých funkcií.

Úloha kontextových tlačidiel závisí od aktuálneho kontextu. Štítok zobrazený v spodnom riadku displeja nad týmito tlačidlami signalizuje ich aktuálnu úlohu.



Stlačením ľavého kontextového tlačidla vyberiete dostupné menu a možnosti.

Stlačením pravého kontextového tlačidla získate prístup k dostupným možnostiam.

01

02

03

04

05




06

07

08



Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Zadajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, posuňte .

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Stlačením  otvorte adresár.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak chcete napríklad volať položku Kancelária, stlačte dvakrát tlačidlo **5**.
- 3 Na posúvanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte šípky na dotykovom ovládači.
- 4 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru


Ak telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením  hovor prijmete.

Keď telefón vyzvára, zvolte **Tichý**, čím vyzváňanie stlmíte. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Stlačením tlačidla  odmietnete prichádzajúci hovor.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**. Vyberte **Spôsob odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Iba tlačidlom Prijat'**, **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Otvorenie telefónu**.

Možnosti počas hovoru

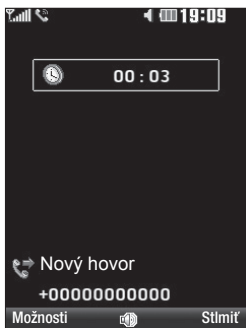

Možnosti – Vyberte spomedzi možností počas hovoru, kde sa nachádzajú položky **Kontakty** a **Výmena správ**, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty.

Reproduktor – Stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.





Stlmiť – Stlačením **Stlmiť** vypnete mikrofón, takže vás osoba, s ktorou telefonujete, nebude môcť počuť.


Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá ovládania hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte **Kontakty**, potom vyberte **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Vyberte ktorékoľvek iné číslo pomocou  a  a stlačením **Priradiť** alebo stlačením číselného tlačidla.
- 3 Otvorí sa adresár. Vyberte kontakt, ktorému chcete priradiť rýchlu voľbu, pomocou tlačidiel  a , potom vyberte OK.

Ak chcete volať pomocou rýchlejšej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt nezobrazí na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť .

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Zobrazenie protokolov hovorov

Záznamy o neprijatých, prijatých a odchádzajúcich hovoroch si môžete prezerat len v prípade, že sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification Presentation – CLIP). Číslo a meno (ak je k dispozícii) sa objavia spolu s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete tiež zobrazit dĺžku hovorov.

Stlačte **Menu** a vyberte **Register hovorov**.
Vyberte, čo chcete zobrazit:

Všetky hovory – Zobrazí úplný zoznam všetkých odchádzajúcich, prijatých a zmeškaných hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

Volané čísla – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.


Prijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Trvanie hovoru – Zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a odchádzajúce hovory.

Geny hovorov – Zobrazí poplatky platné pre váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori nie sú schopní ju podporovať.

Informácie o dátach – Zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných dát v bajtoch.

TIP! Z ľubovoľného záznamu o volaní vyberte **Možnosti** a zvolte **Odstrániť**, ak chcete odstrániť vybranú položku alebo všetky zaznamenané položky.

TIP! Pomocou  a  zvýrazníte jednotlivú položku hovorov, čím zobrazíte dátum a čas hovoru. Ak chcete zobrazit trvanie hovoru, stlačte **Zobrazit**.

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Vyberte **Aktivovať** a zvolte, či chcete presmerovať do odkazovej schránky, na nejaké iné číslo alebo na nejaké obľúbené číslo.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Kontakty**, ak chcete toto číslo nájsť.

Poznámka: Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete deaktivovať presmerovanie hovorov, vyberte **Zrušiť všetky** v menu **Presmerovanie hovorov**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvolte **Zabezpečenie**.
- 2 Vyberte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo siedmich možností alebo všetky:
 - Všetky odchádzajúce**
 - Odchádzajúce medzinárodné**
 - Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny**
 - Všetky prichádzajúce**
 - Prichádzajúce v zahraničí**
 - Zrušiť všetky blokovania**
 - Zmeniť heslo**
- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Zmena nastavenia hovorov

Môžete nastaviť menu príslušného hovoru.

1 Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvolte **Hovor**.

2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Presmerovanie hovorov – Vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.

Spôsob odpovedania – Vyberte, či chcete prijímať hovory len pomocou tlačidla **Prijat'** alebo, ťubovoľným tlačidlom alebo vysunutím telefónu.

Odoslať moje číslo – Vyberte, či chcete, aby pri hovore zobrazovalo druhej strane vaše číslo.

Čakajúci hovor – Slúži na oznamovanie čakajúceho hovoru.

Upozornenie každú minútu – Vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Automatické opakované vytáčanie – Vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Odoslať tóny DTMF – Vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

Môžete vyhľadávať kontakty v telefónnom zozname.

- 1 Stlačte **Kontakty** a zvolte **Hľadať**, alebo zvolte priečink **Kontakty** na obrazovke **Menu**. Alebo, stlačte  na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak chcete napríklad volať položku Kancelária, stlačte dvakrát tlačidlo **6**.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte šípky na dotykovom ovládači.

Pridanie nového kontaktu




Pomocou tohto menu môžete do telefónneho zoznamu pridať nové položky.

- 1 Stlačte **Kontakty** a vyberte **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **SIM**.
- 3 Zadajte všetky informácie, ktoré sú v príslušných poliach, a vyberte **Uložiť**.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší spôsob...

- 1 Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť na obrazovke pohotovostného režimu a vyberte **Možnosti**.

- 2 Vyberte **Uložiť** alebo Pridať **k existujúcemu kontaktu**.
- 3 Zadajte príslušné informácie (ako bolo opísané predtým) a stlačte **Uložiť**.

Poznámka: Keď sa dostanete na možnosť **Uložiť** e-mailovú adresu, stlačením  zadajte symbol a posúvajte sa pomocou  a , kým nevidíte znak @.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite vyššie uvedenú časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Stlačením položky **Možnosti** otvorte zoznam možností.
Tu môžete robiť nasledujúce:
Upraviť – Zmena údajov kontaktu.
Nová správa – Odoslanie správy tomuto kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať **Správa** alebo **E-mail**.
Odoslať cez – Odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **SMS**, **MMS**, cez **Bluetooth** alebo **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Odstrániť – Odstránenie kontaktu.
Potvrďte stlačením **Áno**.

Nový kontakt – Prídanie kontaktu.

Viacnásobné odstránenie – Označenie viacerých kontaktov na odstránenie.

Skopírovať Kopírovať na kartu SIM do telefónu – Vyberte, či chcete kontakt presunúť alebo kopírovať na kartu SIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

Hlavné číslo – Ak má kontakt viac čísiel, vyberte uprednostňované číslo kontaktu.

Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možností **Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP, Skupina 1 a Skupina 2**.

- 1 Stlačte **Kontakty** a zvolte **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt a stlačte **Zobraziť**, potom zvolte **Pridať**.
- 3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a stlačte , potom vyberte **Hotovo**.

- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

TIP! Skupine možno priradiť tón zvonenia alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť tón zvonenia alebo ikonu, vyberte **Možnosti** a zvolte položku, ktorú chcete pridať.

Premenovanie skupiny

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich potrieb premenovať.

- 1 Stlačte **Kontakty** a zvolte **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte **Možnosti**, zvolte **Premenovať** a zadajte nový názov skupiny.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Poznámka: Priradenie do skupiny alebo pridanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov pridaním obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Stlačte **Kontakty** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Možnosti zobrazení** a zvolte **S obrázkom**.

- 3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
- 4 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Upraviť**.
- 5 Nalistujte nadol na časť **Fotografia**. Vyberte **Možnosti** a zvolte **Obrázky** alebo **Nový obrázok**. Ak vyberiete **Obrázky**, môžete si vybrať obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete **Nový obrázok**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

K dispozícii máte možnosť kopírovania kontaktov z karty SIM do telefónu alebo z telefónu na kartu SIM.

- 1 Stlačte **Kontakty** a vyberte **Kopírovať všetko**.
- 2 Vyberte, či chcete kopírovať kontakty **Zo SIM karty do telefónu** alebo **Z telefónu na SIM kartu**.
- 3 Vyberte, či chcete ponechať pôvodné záznamy, alebo ich chcete odstrániť.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

Odstránenie všetkých kontaktov

Môžete vymazať všetky položky z pamäte SIM karty alebo pamäte telefónu.

- 1 Stlačte **Kontakty** a vyberte **Odstrániť všetky**.
- 2 Vyberte, či chcete odstrániť kontakty z karty **SIM** alebo z **Telefón**.
- 3 Potvrďte stlačením **Áno**.
- 4 Zadajte heslo, v predvolenom nastavení je to 0000. Vyberte **OK**.

Zobrazenie informácií

Stlačte **Kontakty** a zvolte **Informácie**.

Tu môžete zobraziť **Servisné čísla**, **Vlastné čísla** a **Moja vizitka**.

TIP! Ak zatiaľ nemáte vytvorenú vizitku, obrazovka **Moja vizitka** vám poskytuje možnosť vytvoriť ju. Vyberte **Nová** a zadajte údaje podobne ako pri ktoromkoľvek inom kontakte. Vyberte **Uložiť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Prenos správ

Telefón KM380 zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailom, Bluetooth, ako aj servisnými správami siete. Jednoducho stlačte **Menu** a vyberte **Správy**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Nová správa**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa** (informácie o tom, ako odoslať **E-mail** nájdete na strane 30-31 a o tom, ako odoslať niečo prostredníctvom **Bluetooth**, nájdete na strane 57-58).
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho a ľahko prepínateľného režimu medzi režimom SMS a režimom MMS. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.
- 4 Zadáajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Ďalšie informácie o tom, ako sa prepína medzi rôznymi režimami vkladania textu, nájdete v časti **Zadávanie textu** na strane 29.

TIP! Ak zadáte do poľa pre správy text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať typ správy, SMS alebo MMS. Ak chcete zmeniť typ odosielanej správy, ďalšie informácie o menu **Poslať dlhý text ako** a **Zmene nastavení textových správ** nájdete na strane 34.


- 5 Stlačením **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Nová snímka, Predmet** alebo **Viac (Kontakt/Moja vizitka/Rozvrh)**.
- 6 Stlačte **Odoslať**.
- 7 Zadáajte telefónne číslo alebo stlačte **Možnosti** a pomocou **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
- 8 Stlačte **Odoslať**.


 **VAROVANIE:** Ak pridávate do editora správy **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku** alebo **Predmet**, automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.

Zadávanie textu


Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontaktov, písaní správy, vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu: prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.

Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete v poli na vkladanie textu zapnúť režim T9, vyberte **Možnosti**, zvolte **Nastaviť T9** a potom **Zap**. Pri zapnutom režime T9 môžete prepnúť režim vkladania textu stlačením . V pravom hornom rohu displeja uvidíte indikátor režimu vkladania textu.

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte symbol, potom zvolte **OK**.

Každé slovo ukončíte medzerou tak, že stlačíte **0**.

Stlačením tlačidla  vymažete posledný znak.

Prediktívny režim písania T9

Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa sekvencie stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen.

Ak sa požadované slovo nezobrazí, stlačte **Možnosti** a vyberte **Nové slovo T9**, potom zadajte slovo pomocou režimu Abc. Vaše slovo sa pridá do slovníka.

Poznámka: Stlačením **Možnosti** a zvolením **Jazyk zápisu** môžete vybrať iný jazyk T9.

Režim Abc ručne

V tomto režime vkladáte písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí žiadané písmeno.

Režim 123

Číslice píšete jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísla môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KM380 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** potom **E-mailové konto**.
- 3 Stlačte **Nové**.
- 4 Teraz môžete vybrať, ako účet funguje:

Názov účtu – Zadajte názov pre tento účet.

E-mailová adresa – Zadajte e-mailovú adresu účtu.

Moje meno – Zadajte svoje meno.

Server prichádz. pošty – Zadajte údaje účtu.

Meno používateľa – Zadajte meno používateľa účtu.

Heslo – Zadajte heslo účtu.

Server odchádz. pošty – Zadajte údaje účtu.

Overenie odch. pošty – Vyberte Zapnutý alebo Vypnutý.

ID servera odchádzajúcej pošty – Zadajte údaje účtu.

Heslo servera odchádzajúcej pošty – Zadajte heslo servera odchádzajúcej pošty.

Ak chcete zadať nasledujúce informácie, stlačte Možnosti a vyberte **Pokročilé** nastavenia.

Typ protokolu – Vyberte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

Max. veľkosť pre prijatie – Vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 300 KB.

Uložiť na server – Vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

Vložiť podpis – Vyberte, či sa má podpis do vašich e-mailov vkladať automaticky.

E-mail pre odpoveď – Zadajte e-mailovú adresu „pre odpoveď“.

Číslo portu pre prichádzajúce správy – Normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

Číslo portu odchádz. pošty –

Normálne je to 25.

Automatické získavanie –

Výber automatického získavania e-mailov.

Obnoviť preberanie –

Vyberte možnosť **Len hlavičky, Hlavičky + hlavný text** (iba IMAP4) alebo **Všetky**.

APOP secure login

Teraz je účet nastavený a zobrazí sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie/príjem e-mailov musíte nastaviť e-mailový účet.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte Správy a zvolte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mailové konto** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Napište predmet potom stlačte **OK**.
- 4 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Ďalšie informácie o tom, ako sa prepína medzi rôznymi režimami vkladania textu, nájdete v časti Zadávanie textu na strane 29.

5 Stlačením **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Symbol, Textovú šablónu** alebo **Meno a číslo**.

6 Stlačte **Odoslať** a zadajte adresu prijímateľov alebo stlačte **Možnosti** a vyberte **Kontakty**, čím otvoríte zoznam kontaktov.

7 Stlačte tlačidlo **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Priečinky správ

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**. Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KM380 je veľmi prehľadná.

Prijaté – Všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

E-mailová schránka – Obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a potom stlačte **Načítať**. Telefón KM380 sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta nové správy.

Koncepty – Ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Na odoslanie – Ide o dočasný úložný priestor správ, kým nebudú odoslané.

Odoslané – Všetky odoslané správy sa ukladajú do priestorú Odoslané.

Vypočuť hlasovú poštu – K dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po prijatí novej hlasovej správy sa na obrazovke pohotovostného režimu zobrazí symbol.

Inform. správy – Všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

Šablóny – Zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Prijaté**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a potom zvolte:
Odpov. – Odstránenie vybratej správy.
Predať – Odoslanie odpovede na vybranú správu.

Poslať ďalej – Odoslanie vybratej správy ďalšej osobe.

Informácie – Zobrazenie podrobností správy, napríklad času odoslania.

Kopírovať/Presunúť – Môžete si vybrať kopírovanie alebo premiestnenie správ. Zvoľte kopírovať alebo premiestniť správu na kartu SIM alebo do telefónu.

Viacnásobné odstránenie – Odstránenie vybratých správ.

Odstrániť všetky prečítané – Všetky otvorené správy budú odstránené.

Odstrániť všetky – Môžete vybrať, či chcete odstrániť všetky správy alebo iba textové správy.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy na SIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **Textové** a **Multimediálne** správy. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Potom môžete vybrať **Možnosti** a **Upraviť**, ak chcete upraviť jestvujúce šablóny, alebo vyberte **Možnosti** a **Nová šablóna**, ak chcete pridať, alebo **Odstrániť všetky**, ak chcete šablónu odstrániť.
- 3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte ju, zvolte **Možnosti** a vyberte **Odoslať prostredníctvom**.
- 4 Vyberte, akým spôsobom chcete šablónu odoslať: ako **Správu, cez Bluetooth**, alebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a stlačte **Odoslať**.

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KM380 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možnosti položky **Nastavenia**.

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, potom zvolte **Nastavenia** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Typ správy – Prevod textu na Hlas, Fax, Číslovanie strán, X.400, E-mail alebo ERMES.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

Účtovanie za odpovedanie – Vyberte, či chcete platiť poplatok za odpoveď od prijímateľa.

Číslo centra správ – Zadaťte podrobnosti o centre správ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Kódovanie znakov – Vyberte, ako majú byť znaky kódované. Toto ovplyvní veľkosť správy, a tým aj poplatky za prenos dát.

Poslať dlhý text ako – Ak zadáte do poľa pre správy text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako Viaceré SMS alebo MMS.

Nastavenia nosiča dát – Vyberte, či chcete odoslať správu cez GSM alebo GPRS.

Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne KM380 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možnosti položky **Nastavenia**.

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, potom zvolíte **Nastavenia** a **MMS**.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Priorita – Vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

Správa o prečítaní – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Automatické preberanie – Vyberte, či chcete multimediálne správy preberať automaticky alebo ručne, v závislosti od toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

Profil siete – Vyberte profil siete na odosielanie multimediálnych správ špecifický pre operátora.

Povolený typ správ – Vyberte typ multimediálnych správ, ktoré povolíte.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **E-mail** a môžete si prispôbiť nasledovné nastavenia:

E-mailové konto – Môžete si nastaviť e-mailový účet.

Prístupový bod – Môžete si nastaviť e-mailový prístupový bod

Interval načítania – Vyberte, ako často má telefón KM380 kontrolovať nové e-mailové správy.

Podpis – Vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Zmena ostatných nastavení

V tomto menu môžete nastaviť funkcie svojho operátora.

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, zvolte **Nastavenia** a potom:

Číslo hlasovej pošty – Tu je uložené číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – Tu môžete vypnúť servisné správy, čo znamená, že už nebudú vaše správy priamo dodávané do telefónu hneď po prijatí, ale až pri kontrole nových správ.

Informačná správa – Vyberte stav prijímania, výstrahy a jazyk informačných správ.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

Táto aplikácia vám umožňuje snímať fotografie. Fotografiu môžete nasnímať v požadovanej veľkosti a použiť ju ako fotografiu kontaktov, východiskovú obrazovku a na iné všeobecnejšie účely. Po nasnímaní je možné fotografiu odoslať prostredníctvom multimediálnej správy.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, nalistujte nadol a zvolte **Fotoaparát**, čím sa otvorí hľadáčik.
- 2 Podržte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte hľadáčik na predmet, ktorý chcete odfotografovať.
- 3 Stlačením stredného kontextového tlačidla nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie

Po zhotovení snímky môžete vyvolať nasledujúce menu:

OK – Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Nový obrázok – Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Nastaviť ako – Stlačením otvoríte podmenu na nastavenie obrázka ako **Tapety** alebo **ID obrázku**.




Odoslať cez – Stlačením odošlete fotografiu ako **MMS** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete na strane 28 v časti **Odosielanie správ**.




Album – Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 39 nájdete viac v časti **Prezeranie uložených fotografií**.

Odstrániť – Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte to stlačením **Áno**. Opäť sa zobrazí hľadáčik.

Zoznámte sa s hľadáčikom

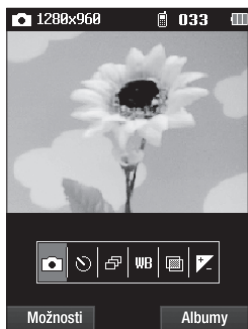

Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť stupnicu zoom. Funkcia zoom je k dispozícii iba vtedy, keď je rozlíšenie nastavené na 640 x 480 alebo menej. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 38.


TIP! Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje spotreba energie. Ak sa na tapete zobrazí ikona , označujúca nízku úroveň batérie, pred ďalším používaním batérie dobite.


Používanie rýchlych nastavení

Patria medzi ne rôzne možnosti pre fotografovanie. Použite navigačné tlačidlá a vyberte požadované možnosti.

 **Nasnímať** – Umožňuje zhotoviť fotografiu.

 **Samospúšť** – Samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zide pri foteaní skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

 **Viac záberov** – Umožňuje automatické nasnímanie až deviatich snímok vo veľmi rýchlom slede za sebou. Výhodné pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov alebo športových udalostí.

 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Nočný režim**, **Denné svetlo**, **Žiarovka**, **Zamračené** alebo **Žiarivka**.

01

02

03

04

05

06

07

08



Fotoaparát



Farebný efekt – Vyberte spomedzi štyroch možností tónovania farieb:

Vypnutý (normálne/farebné), **Sépia, Mono** (čiernobiele) alebo **Negatív**.



Jas – Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Stláčaním šípok  a  a posúvaním indikátora kontrastu po paneli smerom k hodnote „-“ pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote „+“ pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky **Možnosti** otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení. Pomocou  a  sa pohybuje medzi možnosťami.

Videokamera – Výberom môžete prepnúť z režimu Fotografie na režim Videokamery.

Rozlíšenie – Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka**.

Kvalita – Vyberte spomedzi možností **Normálna, Stredná** a **Vysoká**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.

Tón spúšte – Vyberte spomedzi troch zvukov spúšte alebo jej zvuk vypnite.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

Obnoviť nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete zmeniť veľkosť fotografií. Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.



- 1 Na paneli s nástrojmi stlačte **Možnosti** a vyberte **Rozlíšenie**.
- 2 Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixelov 320x240, 640x480, 1280x960.
- 3 Vyberte veľkosť, ktorú chcete použiť a pomocou **OK** použite svoje zmeny.

Poznámka: Funkcia zoom sa mení v závislosti od rozlíšenia, ktoré je na fotoaparáte nastavené. Ak je rozlíšenie fotoaparátu nastavené na najvyššiu hodnotu, funkcia zoom sa nedá použiť.



Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáči fotoaparátu stačí vybrať **Album**. Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť **Menu**, potom vybrať **Moje súbory** a **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou šípok vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť, a stlačením **Zobrazit'** ju zväčšíte.

Používanie zoomu pri zobrazovaní fotografií

Stlačte **Zoom** a pomocou  a  posuňte oblasť zamerania a priblížte a oddiaľte.

Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázkovej identifikácie

V obrázkovej galérii pomocou  a  vyberte obrázok a stlačením **Nastaviť** ako použijete pre jeden zo svojich kontaktov vybraný obrázok ako **Tapetu** alebo **Obrázkovú identifikáciu**.

Poznámka: Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Rýchle snímánie videa

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, nalistujte nadol, zvolte **Videokamera** a otvorí sa hľadáčik.
- 2 Nasmerujte objektiv fotoaparátu na objekt snímáania.
- 3 Stlačením stredového kontextového tlačidla spustíte nahrávanie.
- 4 V ľavom dolnom rohu hľadáčika sa zobrazí nápis **REC** a časomiera ukazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte **Pauza**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte **Zastaviť**.


Po nasnímaní videa


Po zhotovení obrazového záznamu môžete vyvolať nasledujúce možnosti:

OK – Stlačením ihneď nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Nové video** – Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.


 **Prehrať** – Stlačením prehráte práve natočené video.

 **Odoslať cez** – Stlačením odošlete video ako **MMS** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete v časti **Odosielanie správ** na strane 28.

 **Album** – Stlačením zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Viac nájdete na strane 42 v časti **Prehrávanie uložených videí**.

Odstrániť – Stlačením odstránite práve nasnímané video a potvrdíte to stlačením **Áno**. Opäť sa zobrazí hľadáčik.


Zoznámte sa s hľadáčikom

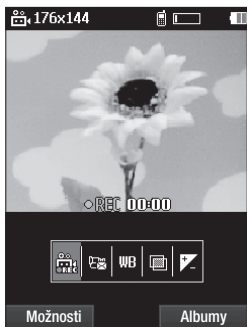



Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť stupnicu zoom.

Používanie rýchlych nastavení

Patria medzi ne rôzne možnosti pre nahrávanie videa. Použite navigačné tlačidlá a vyberte požadované možnosti.



 **Nahráť** - Umožňuje zhotoviť pohyblivý obrazový záznam.

 **Režim** – Ak chcete nasnímať video, ktoré má byť odoslané v multimediálnej správe, vyberte **MMS**.

 **Vyváženie bielej** – Vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Denné svetlo**, **Žiarovka**, **Zamračené** alebo **Žiarivka**, alebo **Nočný režim**.

 **Farebný efekt** – Vyberte spomedzi štyroch možností tónovania farieb:

Vyp. (normálne/farebné), **Sépia**, **Mono** (čiernobiele) alebo **Negatív**.

 **Jas** – Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Stláčaním šípok  a posúvaním indikátora kontrastu po paneli smerom k hodnote „-“ pre menší kontrast a zahmlenejší obrázok, alebo smerom k hodnote „+“ pre vyšší kontrast a ostrejší obrázok.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky **Možnosti** otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení. Pomocou  a  sa pohybujete možnosťami.

Fotoaparát – Výberom môžete prepnúť na režim Fotoaparátu.

Kvalita – Vyberte spomedzi možností

Vysoká, Stredná a Normálna. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie, ale veľkosť súboru narastie, teda do pamäte uložíte menej videí.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

Obnoviť nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčiiku fotoaparátu jednoducho stlačte **Album**. Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť **Menu**, potom vybrať **Moje súbory a Videá**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou tlačidiel so šípkou vyberte video, ktoré chcete vidieť a stlačením stredného kontextového tlačidla ho prehráte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na ľavom boku telefónu.

MP3 prehrávač

MP3 prehrávač

Telefón LG KM380 má zabudovaný MP3 prehrávač, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Poznámka:

- Čas prehrávania hudby: až 40 hodín (pri použití streofónnych slúchadiel!)
- Skutočný čas prehrávania hudby bude závisieť od konfigurácie siete, úrovne hlasitosti, hudobného obsahu, typu karty SD, spôsobov používania, batérie a okolitých podmienok.



V dokumentácii pre používateľa a všade tam,

kde sú uvedené popisy technológií Gracenote, musí byť uvedený tento popis spoločnosti Gracenote: Spoločnosť Gracenote® ponúka technológie rozpoznávania hudby a súvisiacich dát. Gracenote je priemyslovým štandardom v technológii rozpoznávania hudby a v dodávaní príbuzného obsahu. Viac informácií nájdete na www.gracenote.com.

CD a hudobné dáta od Gracenote, Inc., copyright © 2006 Gracenote. Software Gracenote, copyright © 2006 Gracenote.

Tento produkt a službu môžu využívať jeden alebo viac z nasledujúcich patentov USA: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 a ďalšie vydané alebo nevybavené patenty. Niektoré služby dodávané na základe licencie od Open Globe, Inc. pre patent USA: #6,304,523.

Gracenote a CDDB sú registrované obchodné známky spoločnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote a logo "Powered by Gracenote" sú obchodné známky spoločnosti Gracenote.

Ak chcete otvoriť MP3 prehrávač, stlačte **Menu** a vybrať **MP3 Prehrávač**. Alebo môžete otvoriť funkciu MP3 prehrávač stlačením tlačidla MP3 prehrávača na pravej strane telefónu.

Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

Prehráva sa - Zobrazí sa len počas prehrávania hudby.

Zoznam skladieb – Obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 prehrávač



Môj zoznam skladieb – Obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, ako aj položky **Na cesty**, **Aktuálne skladby** a **Obľúbené skladby**.

Interpreti – Prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy – Prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

Žánre – Prehliadanie hudobných súborov podľa žánra.

Náhodný výber všetkých skladieb – Počúvajte svoju hudbu v náhodnom poradí.

TIP! Funkciu prehrávača MP3 môžete otvoriť stlačením tlačidla  na prednej strane, ktoré umožňuje rýchly prístup k funkcii MP3. Stlačením tlačidla  sa dostanete priamo do zoznamu prehrávaných skladieb.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je cez rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.

- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal zobrazit' v položke **Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Stlačte ikonu .
- 3 Stlačením  skladbu pozastavíte.
- 4 Stlačením  preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Vyberte **Možnosti > Minimalizovať**, čím skryjete obrazovku prehrávača, takže môžete telefón ďalej používať počas normálneho prehrávania hudby.
- 7 Pomocou ,  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu hudby.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti umiestnené na bočnej strane telefónu.

TIP! Keď sa v MP3 prehrávači prehráva hudba vo formáte MP3, stlačením klávesovej skratky pre MP3 môžete použiť režim BGM (hudba na pozadí). V režime BGM možno prehrávať MP3 pri súčasnom používaní ostatných funkcií. Režim BGM možno zastaviť na obrazovke MP3 prehrávača.

Používanie možností počas prehrávania hudby

Stlačte **Možnosti** a vyberte spomedzi:

Minimalizovať – Skryje obrazovku prehrávača hudby a môžete tak ďalej používať telefón bežným spôsobom počas prehrávania hudby.

Prirodzený zvuk - Vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Pridať do zoznamu skladieb - Pridávanie do zoznamu prehrávaných skladieb, ktoré momentálne počúvate.

Počúvať cez Bluetooth -Môžete počúvať hudbu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.(Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či je Bluetooth zapnutý a váš telefón viditeľný.)

Nastaviť ako tón zvonenia - nastavenie aktuálnej skladby ako tónu zvonenia.

Informácie – Môžete si prezrieť informácie o súbore MP3, ktorý momentálne počúvate.

Nastavenia - zmeňte režim ekvalizér alebo prehrať, alebo pomocou možnosti nastaviť náhodný výber hudbu pomiešajte.

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Stlačte **Možnosti** a vyberte **Nový zoznam prehrávaných skladieb**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Nový zoznam skladieb**. Vyberajte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, nalistujte ich a stlačte . Za názvom skladby sa zobrazí značka. Ak náhodou pridáte skladbu, ktorú nechcete, vyberte ju a opätovným stlačením zrušte jej označenie.
- 5 Stlačením **Uložiť** zoznam skladieb uložíte.

MP3 prehrávač

Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať a stlačte **Zobraziť**, potom vyberte ►.

TIP! Do svojho telefónu KM380 môžete prevziať nové hudobné skladby pomocou aplikácie **Synch. hudby (Music Sync)**, ktorá sa nachádza na príbalenom CD.

Takto prevzaté skladby získajú dodatočnú funkciu s názvom **More Like This™**, ktorá vám umožní vytvárať jedným dotykom automatické zoznamy skladieb na prehrávanie pozostávajúce z navzájom podobných piesní v závislosti od názvu albumu alebo autora prípadne hudobnej atmosféry skladieb. Tieto špeciálne zoznamy skladieb sa uložia v položke **Môj zoznam skladieb** do priečinka s názvom **Ďalšie podobné**. Tieto zoznamy skladieb môžete ďalej upravovať a naplno si ich vychutnávať.

Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb, môžete ich upraviť pomocou menu **Možnosti**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť a stlačte **Zobraziť**, potom vyberte **Možnosti**. Vyberte spomedzi týchto možností:

Pridať – Pomocou tejto možnosti môžete pridať skladby do zoznamu skladieb.

Odstrániť – Odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte.

Odoslať cez – Odstráni vybrané skladby zo zoznamu skladieb.

Odstrániť všetky – Odstráni zo zoznamu všetky skladby.

Informácie – Služí na zobrazenie informácií o zozname skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť všetky** a stlačením **Áno** potvrdíte.

Poznámka:

Vďaka systému správy digitálnych práv (DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať menu „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá vlastní na tento obsah práva.

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM rádio

Používanie FM rádia

Telefón LG KM380 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť náhlavnú súpravu. Zasuňte zásuvku náhlavnej súpravy do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Potom sa uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať.

Do telefónu možno uložiť najviac 12 kanálov.

Automatické ladenie:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Autom. vyhľadanie**, potom vyberte **Áno**.
- 3 Pri každej nájdenej stanici sa telefón KM380 opýta, či chcete stanicu uložiť. Ak chcete kanál uložiť, vyberte **Áno**. Ak kanál nechcete uložiť, vyberte **Nie**. Všetkým staniciam, ktoré označíte na uloženie, bude v telefóne automaticky priradené číslo kanála.

Ručné ladenie:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála, na ktorý chcete stanicu uložiť, a zvolíte **Upraviť**.
- 3 Stanicu môžete zadať pomocou vyhľadania frekvencie šípkami dotykového ovládača, alebo môžete zadať frekvenciu pomocou číselnej klávesnice a potom stlačiť **Uložiť**.

Poznámka: Stanice uložené na číslach kanálov možno tiež upraviť.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Obnoviť kanály**. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte obnovenie. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87.5 MHz.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Poznámka: Rádio môžete počúvať cez vstavaný reproduktor. Stlačte tlačidlo **Možnosti**, vyberte možnosť **Počúvať cez** a následne možnosť **Reproduktor**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hlasový záznamník

Používanie hlasového záznamníka

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédia**, potom zvolte **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením ikonky začnete nahrávať.
- 3 Ak chcete nahrávanie pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Zastaviť**. Nahrávka sa automaticky uloží.
- 5 Ak si chcete nahrávku vypočuť, zvolte ► .

Poznámka: ak si chcete vypočuť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte **Možnosti** a **Album**.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Odoslať prostredníctvom** a vyberte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**. Ak si vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

TIP! Ak plánujete svoju nahrávku odoslať ako správu, pred nahrávaním stlačte **Možnosti** a vyberte **režim Nahrávanie**. Vyberte **MMS**. Tým zabezpečíte, že sa nahrávka zmestí do správy.

Moje súbory

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory možno ukladať v priečinku **Moje súbory**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte **Menu** a vyberte **Moje súbory**.

Obrázky

Obrázky obsahujú priečinok predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Menu možností obrázkov

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu

Obrázky, závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, budú dostupné všetky možnosti.

Pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Zobraziť**, **Nastaviť ako**,

Informácie o súbore, **Prezentácia**, **Triediť podľa** a **Miniatúra/Zobrazenie zoznamu**.

V priečinku **Obrázky** stlačením **Možnosti** otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného obrázka.

Nastaviť ako – Nastavenie vybraného obrázka ako **Tapety** alebo **Id obrázku**.

Odoslať cez – Odoslanie vybraného obrázka priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Poznámka: Možno bude pred odoslaním správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

Súbor – Upravovanie, premenovanie, vytvoriť animáciu alebo zobrazovanie informácií (Meno, Veľkosť, Dátum, Čas, Rozlíšenie, Typ a Autorské) o vybranom obrázku. Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopirovať do externej pamäte**.

Tlačiť prostredníctvom – Tlač obrázkového súboru pomocou funkcie **Bluetooth** alebo **Pictbridge**.

Prezentácia – Pozrite časť Vytvorenie prezentácie na str. 52.

Nový priečinok – Vytvorenie nového priečinka v hlavnom priečinku **Obrázky**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje súbory

Viacnásobné odstránenie – Vyberie na odstránenie.

Odstrániť všetky – Odstráni z priečinka Obrázky všetky fotografie.

Triediť podľa – Usporiadajte svoje obrázky podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Zobrazenie zoznamu/miniatúry – Zmeňte spôsob zobrazenia svojich fotografií.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odoslať cez** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, zobrazí sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odoslať obrázok.

Správa obrázkov

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** potom zvolte **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte spomedzi možností **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť**.

Odstránenie viacerých obrázkov

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Viacnásobné odstránenie**.
- 4 Vedľa každého obrázka sa zobrazí políčko. Vyberte každý obrázok a stlačením ho označte. Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova stlačte a tým sa zruší začiarknutie políčka.

- 5 Keď označíte všetky požadované políčka, vyberte **Odstrániť** a potvrdíte, že chcete odstrániť všetky označené obrázky.

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.
- 5 Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte **Pozastaviť**. Stlačením **Ukončiť** prezentáciu ukončíte a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Pomocou položky **Možnosti** počas prezentácie získate prístup k ďalším možnostiam:

Zobraziť – Vyberte spomedzi možností **Celý obrázok** a **Celá obrazovka**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť **Krajina**.

Opakovanie je zapnuté/Opakovanie je vypnuté – Rozhodnite, či chcete prezentáciu opakovať alebo nie.

Zvuky

Priečinkom **Zvuky** obsahuje **predvolené zvuky**, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Nalistujte na položku **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte možnosť **Predvolené zvuky** alebo vyberte zo zoznamu súborov hlasových nahrávok.
- 4 Vyberte zvuk a stlačením stredného ►.
- 5 Stlačte **Možnosti** a zvolte **Nastaviť ako** a vyberte spomedzi možností **Tón zvonenia**, **ID vyzváňacieho tónu** a **Tón správy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje súbory

Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí zaznamenaných telefónom.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Nalistujte na položku **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte ►.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Ak vyberiete **Možnosti**, video bude v režime pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

Odoslať cez – Odošle video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Informácie – Zobrazenie názvu, veľkosti, dátumu, času, typu a podrobností o autorských právach vybraného súboru.

Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje súbory**.
- 2 Nalistujte a vyberte položku **Videá**.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte **Možnosti**.

- 4 Stlačte **Odoslať cez** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odoslať video.

Poznámka: Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Obrázky** stlačením **Možnosti** otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného videa.

Odoslať cez – Odošlite vybrané video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Súbor – Premenenie videa, jeho premiestnenie do iného priečinka alebo zobrazenie informácií (Názov, Veľkosť, Dátum, Rozlíšenie, Typ a Autorské práva). Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti:

Premiestniť do externej pamäte
a **Kopírovať do externej pamäte.**

Nový priečinko – Vytvorte nový priečinko
v hlavnom priečinku Videá.

Viacnásobné odstránenie - pred stlačením
položky odstrániť vyberte viac videoklipov.

Odstrániť všetky – Odstráňte z priečinka
Videá všetky klipy.

Triediť podľa – Usporiadajte svoje
videá podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Automatické prehratie

nasledujúcej – Umožňuje nastaviť
režim prehrávania: Vypnuté, Jedenkrát
opakovať a Opakovať všetky.

- **Vypnutý** : Prehrá zvolený súbor.
- **Jedenkrát opakovať** : Opakovane
prehráva všetky súbory zo zoznamu.
- **Opakovať všetky** : Prehrá raz všetky
súbory v zozname.

Zobrazenie zoznamu/miniatúru –
Zmeňte spôsob zobrazenia svojich videí.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť
všetky svoje súbory dokumentov. Tu
môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel,
PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

Prezeranie dokumentu

- 1 Stlačte **Menu** potom
vyberte **Moje súbory**.
- 2 Vyberte **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Iné

Zobrazí zoznam súborov priečinka
Iné v internej a externej pamäti,
v pamäti Multimédiá.

Ak prenášate súbory z počítača do telefónu,
zobrazia sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku
Dokumenty. Ak sa tak stane, je možné tieto
súbory premiestniť.

Premiestnenie súboru z priečinka **Iné** do
priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte **Menu**, potom vyberte
Moje súbory a Iné.
- 2 Vyberte súbor a stlačte **Možnosti**.
- 3 Stlačte **Premiestniť**, potom stlačte
Premiestniť ešte raz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje súbory

Externá pamäť

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, zobrazí sa ako priečinkov v **Moje súbory**. Priečinkov pamäťovej karty bude rozdelený na päť ďalších priečinkov: **Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty** a **Iné**. Každý priečinkov obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú uložené na pamäťovej karte a nie v telefóne.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón KM380 možno využívať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je vložená do telefónu pamäťová karta, a pripojíte ho ako **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**, v počítači sa zobrazí ako dve jednotky. Pamäť telefónu a externá pamäť.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.
Vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB**.
- 3 Nalistujte na **Mass storage** a stlačte **OK**.

- 4 Zasuňte menší koniec kábla USB do konektora USB na hrane telefónu KM380. Väčší koniec pripojte k USB portu v počítači.
- 5 V počítači sa automaticky otvorí priečinkov vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.
- 6 Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- 7 Telefón bezpečne odoberiete kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.
- 8 Ak potom chcete otvoriť súbor, na príklad obrázok, stlačte **Menu**, potom vyberte **Moje súbory** a **Externá pamäť**, potom **Obrázky**. V tomto súbore nájdete všetky obrázky, ktoré boli prenesené.

Poznámka: Ak chcete používať funkciu veľkokapacitného úložného zariadenia USB, musíte do telefónu vložiť externú pamäťovú kartu.

Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa uloží v závislosti od svojho typu v príslušnom priečinku. Napríklad fotografie sa uložia do priečinka **Obrázky** a hudba do priečinka **Zvuky**. Ak telefón nedokáže rozoznať typ súboru, uloží ho do priečinka **Iné**.

Poznámka: Súbory odoslané pomocou Bluetooth budú uložené do pamäte telefónu.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť súpravu so slúchadlami s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred spustením zdieľania súborov cez Bluetooth je potrebné spárovať zariadenie s druhým zariadením s funkciou Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti **Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth** na strane 69.

Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**. Vyberte **Pripojenie** a **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Bluetooth zap./vyp.** a zvolte možnosť **Zap.**
- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje súbory

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Odoslať prostredníctvom**, potom **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** aktivujte funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón KM380 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a stlačte **Odoslať**.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap.** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth** na strane 69.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

Poznámka

Značka slova a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics je v súlade s licenciou. Ďalšie obchodné známky a značky slova sú majetkom príslušných vlastníkov.

Hry a aplikácie

Hry a aplikácie

Telefón KM380 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priestoriku.

Hranie hier

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Hry**.
- 3 Vyberte hru, ktorú chcete hrať a zvolte **Prehrať**.

Prezeranie aplikácií

Pomocou menu **Aplikácie** môžete spravovať aplikácie Java nainštalované vo vašom telefóne. Stiahnuté aplikácie je možné aj odstrániť.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Aplikácie**.
- 3 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.

Zmena sieťového profilu

Ak chcete stiahnuť hru, môžete nastaviť hodnotu na pripojenie do siete pomocou položky **Profil siete**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Profil siete**.
- 3 Môžete pridať a upraviť nový profil siete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér


Kalendár

Keď vstúpite do tejto ponuky, zobrazí sa kalendár. Keď zmeníte dátum, kalendár sa zaktualizuje podľa tohto dátumu. Štvorcový kurzor sa používa na vyhľadanie určitého dňa.

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti. Dátum možno vybrať listovaním pomocou šípok na dotykovom ovládači alebo zvolením **Možnosti** a ručným zadaním dátumu.

Poznámka: Ak už je udalosť uložená v kalendári, je potrebné vybrať možnosť **Prejsť na dátum** po výbere položky **Možnosti** a zadať dátum udalosti, čím ju nastavíte.

- 3 Vyberte **Nový zoznam** a zadajte čas začiatku udalosti. Pomocou  a  listujte nadol a zadajte koncový čas udalosti.

- 4 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete pre udalosť nastaviť možnosť **Budík**. Listujte dostupnými možnosťami doľava alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť budík aktivovaný v čase začiatku udalosti alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa má budík spustiť, aby pripomenul, že sa udalosť blíži.
- 5 Listujte nadol a zadajte **Predmet** udalosti. Písmená a číslice zadajte pomocou klávesnice.
- 6 Ešte raz listujte a vyberte, či je udalosť jednorazová alebo sa opakuje v intervaloch **Jedenkrát, Denne, Týždenne, Mesačne** alebo **Ročne**. Ak je udalosť opakujúca, môžete listovať nadol a zadať **Dátum do konca platnosti**, kedy sa udalosť úplne skončí.
- 7 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni, pre ktoré boli uložené nejaké udalosti.

Úprava udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačíte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých svojich udalostí, vyberte **Možnosti** a zvolíte **Všetky rozvrhy**. Prelistujte na udalosť, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Zobraziť**. Môžete aj vybrať deň udalosti v kalendári a vybrať **Zobraziť**.
- 3 Vyberte **Upraviť** a listujte na podrobnosti o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte úpravy a stlačením **Uložiť** upravenú udalosť uložte.

Poznámka: Udalosť možno z kalendára odstrániť tak, že vyberiete zobrazenie udalosti, stlačíte položku **Možnosti** a **Odstrániť**.

Zdieľanie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačíte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a zvolíte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Odoslať cez** a zvolíte spomedzi možností Textová správa, MMS, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Pridávanie poznámok

Sem si môžete zapísať svoje vlastné poznámky.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačíte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Poznámky**.
- 2 Vyberte **Nové** a napíšte svoju poznámku.
- 3 Stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa zobrazí na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie poznámok.

TIP! Môžete upraviť jestvujúcu poznámku. Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť, stlačte **Možnosti** a vyberte **Upraviť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nástroje

Nastavenie budíka

Môžete nastaviť až 5 budíkov, ktoré sa spustia v stanovených časoch.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte **Nové**.
- 3 Nalistujte nadol a zadajte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Výberom typu opakovania určíte, či chcete, aby budík zvonil **Jedenkrát, Denne, Po–Pia, Po–So, So–Ne** alebo **Zvoľte deň**.
- 5 Listujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť budík na možnosť **Podľa profilu, Vždy zvuk** alebo **Vždy vibrovať**.
- 6 Listujte nadol a vyberte zvuk budíka. Pomocou možnosti **Zvuky** vyberte nový zvuk.
- 7 Listujte nadol a zadajte názov budíka alebo ponechajte navrhovaný názov.
- 8 Stlačte **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

Kalkulačka poskytuje základné aritmetické funkcie: sčítanie, odpočítanie, násobenie a delenie.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávajúte pomocou číselných tlačidiel.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte **Funkcia** a zvolte príkaz.
- 5 Obrazovku vymažete pomocou položky **Vymazať** a môžete začať nový výpočet.

Používanie stopiek

Táto možnosť vám umožňuje využívať funkciu stopiek.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom **Stopky**.
- 2 Vyberte **Štart**, spustí sa časomiera.
- 3 Vyberte **Kolo**, ak chcete zaznamenať čas kola.

- 4 Vyberte **Zastaviť**, ak chcete časomieru zastaviť.
- 5 Vyberte **Pokrač.**, ak chcete stopky znova spustiť na mieste, kde boli zastavené, alebo vyberte **Obnoviť**, ak chcete začať znova od začiatku.

Prevod jednotiek

Funkcia slúži na prevod medzi požadovanými jednotkami.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 2 Zvoľte, ktorú jednotku chcete previesť: **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Nalistovaním vyberte mernú jednotku, ktorú chcete zadať. Posúvaním doľava a doprava vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol a zadajte počet jednotiek.
- 4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek a vyberte mernú jednotku, do ktorej chcete prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí v riadku dole.

Pridávanie mesta do svetového času

Tu môžete skontrolovať aktuálny čas Greenwich Mean Time (GMT) a čas hlavných miest po celom svete.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Svetový čas**.
- 2 Posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava sa pohybujte po zemeguli a zvoľte kontinent.
- 3 Vyberte **Priblížiť** a priblížte si oblasť, v ktorej si potom zvolíte mestá.
- 4 Stlačte **OK**.

Služby karty SIM

Táto funkcia závisí od SIM karty a služieb siete.

V prípade, že SIM karta podporuje služby SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov SIM karty), toto menu bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na SIM karte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prehľadávač

S prehliadačom poruke máte na dotyk prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Prístup na web

Umožňuje spustenie webového prehľadávača a prechod na domovskú stránku spusteného profilu s nastaveniami prehľadávača. Tu môžete manuálne zadať nejakú adresu URL a prejsť na príslušnú webovú stránku.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Web**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo môžete vybrať **Zadať adresu** a vytkukať požadovanú adresu URL a stlačiť **Pripojiť**.

Poznámka: S pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Yahoo! Go

K dispozícii je služba Yahoo Go. Ak chcete otvoriť službu Yahoo, stlačte **Menu** a vyberte **Prehliadač**, potom **Yahoo! Go**.

TIP! Môže sa stať, že v niektorých krajinách nebude **Yahoo! Go** dostupné. Závisí to od služieb siete.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Web**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte **Možnosti** a zvolte **Nová záložka**. Zadať názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho nalistujte požadovanú záložku a stlačte **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú pod príslušnou záložkou.

Ukladanie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako bolo opísané vyššie.
- 2 Vyberte **Možnosti** a nalistujte **Uložiť ako záložku**, vyberte **Táto stránka**.
- 3 Vyberte **OK**.

Otváranie uloženej stránky

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Web**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte **Otvoriť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadania

Môžete zobraziť zoznam stránok, ku ktorým ste sa už pripojili.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **História** a zvolte **OK**.
- 3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, nalistujte požadovanú webovú stránku a stlačte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

Tu môžete zmeniť nastavenia pripojenia a zobrazovania pre prehľadávač.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť tieto nastavenia: **Profily siete**, **Režim vykresľovania**, **Cache**, **Súbor cookie**, **Bezpečnostné certifikáty**, **Zobraziť obrázok**, **JavaScript** a **Umiestnenie úlož. priest.**
- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

Informácie


Môžete zobraziť informácie o prehľadávači WAP.

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KM380 zodpovedal vašim potrebám.

Poznámka: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 23.

Zmena profilov

Profily možno rýchlo zmeniť na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte , potom profil, ktorý chcete aktivovať. Vyberte si spomedzi možností **Normálny**, **Tichý**, **Len vibrovanie**, **Vonku** a **Slúchadlá**.

Prispôsobenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.
- 3 Pre režimy **Tichý** a **Len vibrovanie** môžete nastaviť vibrovanie. Pri ostatných profiloch môžete zmeniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname (podrobnosti nájdete v telefóne).

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Dátum a čas** a zvolte z nasledovného zoznamu:

Nastaviť dátum – Môžete zadať aktuálny dátum.

Formát dátumu – Môžete nastaviť formát dátumu. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Nastaviť čas – Môžete zadať aktuálny čas.

Formát času – Formát času môžete nastaviť 24 hodín alebo 12 hodín.

Automatická aktualizácia – Ak vyberiete možnosť **Zap.**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

Zmena jazyka

Môžete zmeniť jazyk textov displeja na telefóne. Táto zmena taktiež ovplyvní jazyk režimu zadávania.

Zmena nastavení displeja

Môžete zmeniť nastavenia displeja telefónu.

1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.

2 Vyberte **Displej** a zvolíte spomedzi možností:

Tapeta – Vyberte tapetu, ktorá sa zobrazí na obrazovke.

Hodiny – Vyberte, či má byť čas a dátum viditeľný na obrazovke pohotovostného režimu.

Podsvietenie – Vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktívované.

TIP! Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Jas – Nastavte jas obrazovky.

Zobraziť ikony skratiek – Zvolením možnosti Zapnutý, zobrazíte skratky vo forme obrázkov pre 4 navigačné tlačidlá a ponuky v strede obrazovky pohotovostného režimu.

Veľkosť písma – Zmeňte veľkosť písma nasledovných položiek: Menu, Vytáčanie a Prenos správ.

Tému – Rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

Štýl menu – Zmeňte zobrazenie menu, vyberte spomedzi možností: Mriežkové zobrazenie na Zoznamové zobrazenie alebo naopak.

Hlavný štýl písma – Nastavenie typu písma.

Štýl písma pre vytáč. – Nastavenie štýlu písma pri zadávaní telefónneho čísla.

Zobraziť text – Vyberte, či chcete pridať na obrazovku pohotovostného režimu text.

Názov siete – Vyberte, či sa má zobraziť alebo skryť názov siete.

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť svoj telefón KM380 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.

2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolíte z nasledovného zoznamu:

Požiadavka na kód PIN – Vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

Automatické uzamknutie klávesnice –

Ak aktivujete túto možnosť, klávesnica sa automaticky uzamkne v pohotovostnom režime bez výzvy na stlačenie tlačidla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Uzamknutie telefónu – Vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu:

Vypnuté, Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo **Okamžite**.

Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.

Pevne vytáčané číslo – Vyberte si zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

Zmeniť kódy – Môžete zmeniť **Bezpečnostný kód, Kód PIN1** alebo **Kód PIN2**.

Používanie Režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje režim počas letu zapnúť pomocou **Zap.** alebo vypnúť pomocou **Vyp.** Ak je **Režim počas letu** nastavený na **Zap.**, nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Úspora energie

Ak nastavíte možnosť **Vždy zapnutá**, ušetríte batériu v čase, keď telefón nepoužívate. Výberom môžete prepnúť nastavenia pre úsporu energie **Vždy zapnutá, Len v noci** alebo **Vypnutá**.

Vynulovanie telefónu

Použitím možnosti **Obnoviť** vynulujete všetky nastavenia na predvolené hodnoty. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód. v predvolenom nastavení je to 0000.

Zobrazenie stavu pamäte

Telefón KM380 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, karta SIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si budete musieť kúpiť osobitne).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**. Vyberte **Stav pamäte**. Potom zobrazte v telefóne KM380 aktuálny stav pamätí (Bežná, Vyhradená, karta SIM a Externá pamäť).

TIP! Na strane 15 nájdete viac informácií o **vkładani pamäťovej karty**.

Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**. Vyberte **Pripojenie** a **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia rozhrania Bluetooth**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Moja viditeľnosť – Vyberte spomedzi možností **Zobraziť** alebo **Skryť** svoje zariadenie pred ostatnými.

Moje meno – Zadajte meno pre svoj telefón KM380.

Moja adresa – Zmena adresy Bluetooth.

Zmena nastavení konektivity

Nastavenia konektivity sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**. Vyberte **Pripojenie**. K dispozícii sú tieto možnosti:

Bluetooth – Nastavenie telefónu KM380 na používanie Bluetooth. Môžete prispôsobiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

Sieť – Telefón KM380 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.

Pripojenie USB – Vyberte **Dátová služba** a synchronizujte svoj telefón KM380 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte **Režim Mass storage**, ak chcete telefón používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte počítač a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia KM380. Podrobnosti nájdete na str. 56-57.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KM380 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia rozhrania Bluetooth**, vyberte **Moja viditeľnosť**, potom **Zobraziť**.

Nastavenia

- 2 V menu Bluetooth vyberte **Zoznam zariadení** a zvolíte **Nové**.
- 3 Telefón KM380 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazia možnosti **Spárovať** a **Zastaviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvolíte **Párovať** a zadajte heslo. Potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie súpravy slúchadiel s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so súpravou slúchadiel, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Telefón KM380 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy. Môžete tiež pripojiť súpravu so slúchadlami s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Nabíjačka



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a synchronizujte telefón KM380 a počítač.



Batéria



Užívateľská príručka

Zistite viac o telefóne KM380.

Stereofónna náhlavná súprava



Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služba siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Množstvo funkcií popísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora). Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo služieb siete, musíte si ich prostredníctvom svojho operátora predplatiť a získať od operátora pokyny ohľadom na ich používanie.

Technické údaje

Všeobecné

Názov produktu : KM380

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplotný rozsah

Max : +55 °C (vybíjanie)
+45 °C (nabíjanie)

Min : -10 °C

Bluetooth QD ID B013827

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1,3,1 / EN 301 489-17 v,1,2,1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29, FEB, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!

- Mobilné telefóny musia byť v lietadle počas celej doby vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach trhacích prác.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte **LEN** určené **ORIGINÁLNE** batérie a nabíjačky.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami, keď sa nabíja. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

VÝSTRAHA!

- V oblasti, v ktorej to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním **ORIGINÁLNEHO** príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielacie predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Tento mobilný telefón typu KM380 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa účinkov rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/Kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,669 W/Kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,932 W/Kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE!

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.

- Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol. Je tu riziko spôsobenia požiaru.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, ako slúchadlá do uší alebo náhlavné súpravy, používajte opatrne. Zaisťte, aby boli káble bezpečne schované a nedotýkali sa antény, ak to nie je nutné.
- Pred zapnutím zariadenia odpojte dátový kábel.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov (t.j. do náprsného vrečka).
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite náhlavnú súpravu.
- Pred telefonovaním prerušte jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú dopravné predpisy.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach. Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjacieho cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).

- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

■ KM380 ■ Quick Reference Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM380 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Note

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

Earpiece

Main screen

Soft keys

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Confirm key

Selects menu options and confirms actions.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Navigation keys

Use for quick access to phone functions.


Clear/End Key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.
Ends or rejects a call. (hold down)


Alpha numeric keys

These keys are used to dial a number in standby mode and to enter numbers or characters in edit mode.



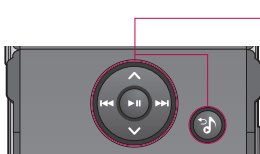






MP3 Player keys

When the phone is closed, you can access the MP3 player menu and play the music file by using .

Select the music file by using  and , then press  key.

While playing music:


- Press  to pause the song.
- Press  to skip to the previous song.
- Press  to skip to the next song.
- Press  to stop the music and return to the music menu.

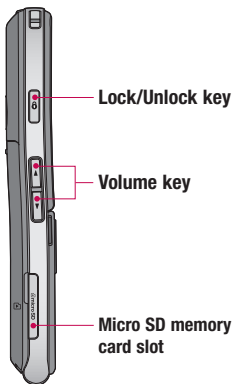

Lock/Unlock key

Volume key

Micro SD memory card slot

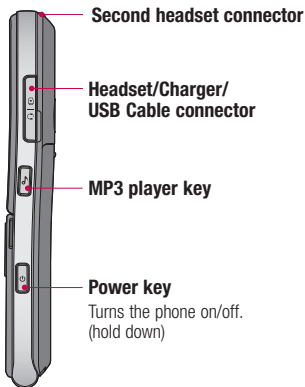

Second headset connector


Headset/Charger/
USB Cable connector

MP3 player key

Power key

Turns the phone on/off.
(hold down)

Open view


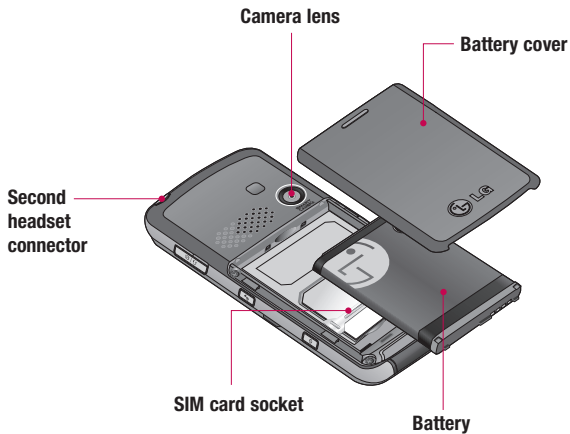


Note: Second headset can be used for listening sounds(MP3) only.
(When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover.

Press the battery cover release latch and slide down the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

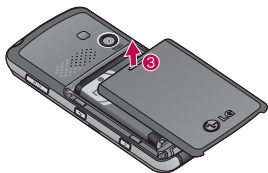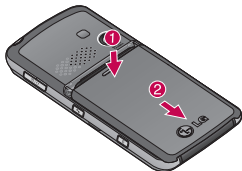

2 Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.




WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card.

Insert the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards.


To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

Installing the SIM and battery

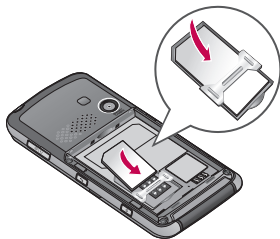

4 Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

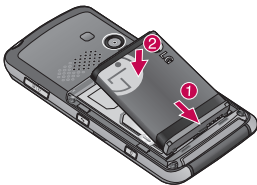


5 Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

6 Charging your phone.

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KM380. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KM380 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

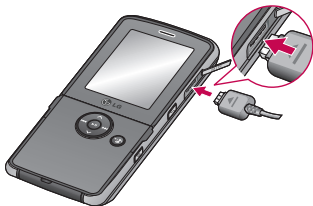


Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

After you've taken your photo

After taking a picture, you can check the menu as follows:

OK - Press to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



New image - Press to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Press to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Press to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**.



Album - Press to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved.

Delete - Press to delete the photo you have just taken and confirm by pressing **Yes**. The viewfinder will reappear.

Video camera

Shooting a quick video


You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press the centre soft key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 To pause the video press **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 6 Press **Stop** to stop recording.

After you've shot your video


After recording a video clip, you can check the menu as follow:

OK - Press to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Press to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Press to send the video as a **Multimedia message** or **Email**.

 **Album** - Press to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved.


Delete - Press to delete the video you have just recorded and confirm by pressing Yes. The viewfinder will reappear.

MP3 Player

MP3 Player

Your LG KM380 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Note:

- Music Play time: Up to 40hrs (when using the stereo headset)
- Actual Music play time will depend on network configuration, volume level, music contents, SD card type, usage patterns, battery and environmental conditions.
-  Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®.

To access the MP3 player, press **Menu** and select **MP3 Player**. Or, you can access the MP3 player by lightly pressing the MP3 player key on the right hand side of the handset. From here you have access to:

Now playing - Only appears when music is playing.



All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as Most played, Top rated, More like this and On the go.

(More Like This™ - Generates a mix of similar music based on seed song with Gracenote® technology.)

Artists/Albums/Genres - Browse through your music collection by artist, album or genre.

Shuffle all songs - Listen to your music in a random order.

TIP! You can access the MP3 player through the MP3 hot key  on the front. By using , you can get directly to your playlist.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press .
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 Select **Options**, **Minimise** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- 7 Select  and  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left hand side of your phone.

TIP! When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KM380 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KM380 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.



Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.