

Life's Good...
when it's green



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

GD510 Guía del usuario



Green features
of this manual



PRINTED WITH
SOY INK™

Este manual se ha fabricado con un 35% de papel reciclado y está impreso con tinta de soja.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356737 (1.0)

ESPAÑOL
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015736



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



GD510 Guía del usuario

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GD510 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento.

Contenidos

Familiarizarse con el teléfono	6	Cambiar los ajustes de llamada comunes.....	20
Vista del teléfono abierto	7	Contactos	22
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	8	Búsqueda de un contacto.....	22
Carga del teléfono.....	9	Agregar un contacto nuevo.....	22
Tarjeta de memoria.....	10	Crear un grupo.....	22
Mapa de menús	11	Cambiar los ajustes de contactos ..	23
Uso de la pantalla táctil.....	12	Ver información.....	23
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	12	Mensajes.....	24
Control de la pantalla táctil.....	12	Enviar un mensaje	24
Pantalla de inicio.....	13	Introducción de texto.....	24
Teclas rápidas	14	Modo T9	24
Barra de estado.....	15	Reconocimiento de escritura manuscrita.....	25
Llamadas.....	17	Configurar el correo electrónico	25
Realizar una llamada	17	Recuperar mensajes de correo electrónico	25
Realizar una llamada desde los contactos	17	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	25
Contestar y rechazar una llamada ...	17	Cambiar los ajustes del correo electrónico	25
Opciones de llamada entrante.....	18	Carpetas de mensajes	26
Marcación rápida	19	Cambiar los ajustes de SMS.....	26
Realizar una segunda llamada	19	Cambiar los ajustes de MMS.....	27
Ver los registros de llamadas	19	Cambiar otros ajustes.....	27
Usar el desvío de llamadas	19		
Usar la restricción de llamadas	20		

Contenidos

Cámara	28	Utilizar un sonido.....	38
Conocer el visor	28	Videos.....	38
Cómo tomar una foto rápida.....	29	Ver un vídeo	38
Después de hacer una foto	29	Enviar un videoclip.....	39
Utilizar la configuración avanzada	30	Juegos y aplicaciones	39
Videocámara	31	Documentos	39
Conocer el visor	31	Transferir un archivo al teléfono.....	39
Hacer un vídeo rápido.....	32	Otros.....	39
Después de grabar un vídeo.....	32	Estudio Muvee	39
Utilizar la configuración avanzada	33	Crear una película.....	39
Sus fotografías y vídeos.....	34	Música	40
Ver fotos y vídeos.....	34	Transferir música al teléfono	40
Capturar una imagen de un vídeo ..	34	Reproducir una canción	40
Ver las fotos como una presentación		Crear una lista de reproducción	41
de diapositivas.....	34	Radio FM	41
Establecer una foto como fondo de		Buscar emisoras	41
pantalla	35	Restablecer los canales.....	41
Editar las fotos.....	35	Organizador	42
Agregar un efecto a una foto	36	Añadir un evento al calendario	42
Multimedia.....	37	Agregar un elemento a la lista de	
Imágenes	37	tareas	42
Enviar una foto.....	37	Utilizar el buscador de fechas	42
Utilizar una imagen.....	37	Añadir una nota	43
Imprimir una imagen.....	38	Definir una alarma	43
Mover o copiar una imagen.....	38	Agregar una nota con el panel de	
Sonidos.....	38	dibujo	43
		Grabadora de voz	44

Grabar sonido o voz	44	Ver el historial del navegador	49
Usar la calculadora	44	Cambiar los ajustes del navegador	
Conversor unidades	44	Web	49
Agregar una localidad al reloj		Usar el teléfono como módem	49
mundial	45	Ajustes	51
Usar el cronómetro.....	45	Personalizar sus perfiles	51
Conocer el árbol ecológico	45	Cambiar los ajustes de la pantalla ...	51
Conocer la calculadora ecológica... 45		Cambiar los ajustes del teléfono ...	51
PC Suite	46	Cambiar los ajustes de	
Instalar LG PC Suite en el		conectividad	52
ordenador	46	Utilizar la Memoria	53
Conectar el teléfono y el PC	46	Enviar y recibir archivos mediante	
Realizar copia de seguridad de		Bluetooth	54
la información del teléfono y		Cambiar los ajustes de Bluetooth:...	54
restaurarla	46	Vincular el teléfono con otro	
Ver los archivos del teléfono		dispositivo Bluetooth	55
en el PC.....	46	Utilizar auriculares Bluetooth	55
Sincronizar los contactos	47	Actualización del software	55
Sincronizar los mensajes	47	Accesorios	56
Utilizar el teléfono como dispositivo		Datos técnicos	57
de sincronización de música	47	Directrices para un uso seguro y	
Orange World.....	48	eficaz	59
Acceder a Orange World	48		
Agregar favoritos y acceder a ellos	48		
Usar el lector RSS	48		
Guardar una página	49		
Acceder a una página guardada ...	49		

Familiarizarse con el teléfono



Tecla inteligente

- Acepta y finaliza una llamada.
- Va directamente a la pantalla de inicio.



Tecla de encendido/bloqueo

- Pulsación larga para encender/apagar.
- Pulsación breve para activar/desactivar la pantalla.



Botones laterales

- Cuando se muestra la pantalla de inicio: volumen del tono del teclado o del tono de timbre.
- Durante una llamada: volumen del auricular.

Cargador, cable y conector del manos libres




Tecla de la cámara/ multitarea

- Pulsación larga para usar la cámara.
- Pulsación breve para usar la opción multitarea.

⚠ ADVERTENCIA: si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él mientras lo lleva en el bolsillo, se puede dañar el visor LCD o la funcionalidad de pantalla táctil.

Vista del teléfono abierto

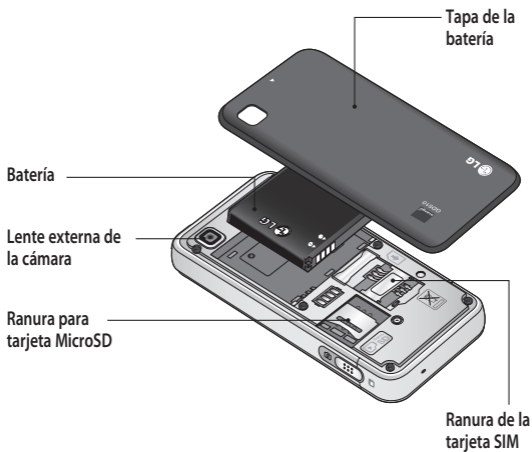

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.



2 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta y asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia abajo. Asegúrese de retirar la batería del teléfono antes de instalar la tarjeta SIM. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella hacia fuera con cuidado.

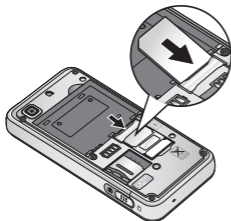


⚠ ADVERTENCIA: no utilice las uñas para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la batería

Inserte la parte izquierda de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los bornes del teléfono. Presione el lado izquierdo de la batería hasta que encaje en su sitio (se oirá un clic).

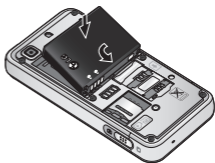

Carga del teléfono

Retire la cubierta de la toma de cargador en el lateral del GD510. Conecte el adaptador de viaje (cargador) y el cable USB incluido. Conecte el cable USB al teléfono y a una toma de alimentación. El modelo GD510 debe cargarse hasta que aparezca el mensaje "Batería llena" en la pantalla.

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería. No tenga en cuenta el primer mensaje "Batería llena" y mantenga el teléfono cargando durante toda la noche.



La batería solar está disponible y se vende por separado. Para más información contacte con su tienda habitual.

www.lgmobile.com

* Distribución sujeta a disponibilidad.



Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria microSD.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

- 1 Extraiga la tapa de la batería.
- 2 Presione la ranura para tarjeta microSD para desbloquearla.
- 3 Levante la ranura.

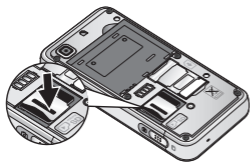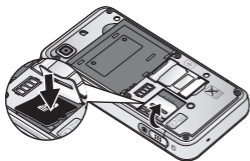


- 4 Coloque la tarjeta micro SD en el soporte. Asegúrese que los contactos dorados de la SIM están colocados hacia abajo.

5 Vuelva a bajar la ranura y a presionar para bloquearla.

6 Vuelva a colocar la tapa.


Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla antes de poder utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y acceda a **Ajustes teléfono** en la ficha Ajustes.
- 2 Toque **Info. memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Formatear** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña, si hay una definida. Su tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Mapa de menús









Toque  en la pantalla de inicio para abrir un **Menú principal**. Desde aquí puede acceder a menús adicionales desplazándose a través de los iconos:

COMUNICACIÓN, ENTRETENIMIENTO, UTILIDADES y AJUSTES.









COMUNICACIÓN

-  Contactos
-  Registro llamadas
-  Mensajes
-  E-mail
-  Marcación
-  My Social Place
-  Marcación rápida
-  Orange Messenger

ENTRETENIMIENTO

-  Descargas
-  Cámara
-  Álbum multimedia
-  Orange Music
-  Aplicaciones
-  Juegos
-  Diversión
-  Radio FM

UTILIDADES

-  Orange World
-  Reloj mundial
-  Alarma
-  Organiz.
-  Notas
-  Grabador de voz
-  Más
-  Panel de dibujo

AJUSTES

-  Perfiles
-  Ajustes pantalla
-  Ajustes teléfono
-  Llamada
-  Bluetooth
-  Ajustes táctiles
-  Conectividad
-  Mensaje

Uso de la pantalla táctil

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando el GD510 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Control de la pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil del GD510 cambian dinámicamente en función de las tareas que está desarrollando.

Abrir aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como pulsar el icono correspondiente.

Desplazarse por la pantalla

Arrastre de lado a lado para desplazarse.

En algunas pantallas, como la lista del registro de llamadas, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.




Pantalla de inicio


Puede arrastrar y seleccionar lo que necesite en todos los tipos de pantalla inactiva.



Pantalla de inicio Widget: al tocar en la parte inferior derecha de la pantalla, se muestra el panel de widget móvil. Cuando se registra un widget con la función arrastrar, el widget se crea en el punto en el que se suelta.



Pantalla de inicio de marcación rápida: si toca , aparecerá la lista de marcación rápida. Puede llamar, enviar un mensaje o editar el contacto directamente en esta pantalla de inicio.

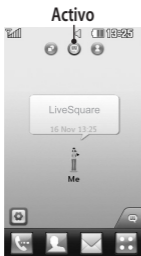

Pantalla de inicio de Livesquare: en la pantalla Livesquare, puede realizar fácilmente una llamada y enviar un mensaje al número asignado a un avatar. Para usar la función de llamada, mensajes o contactos, seleccione un avatar y elija el icono de la tecla rápida que desee usar.

SUGERENCIA: La interfaz de usuario se basa en tres tipos de pantalla de inicio. Para cambiar entre las pantallas de inicio, desplácese simplemente por la pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

Pantalla de inicio

Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla de inicio permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque este icono para acceder al teclado de marcación táctil para realizar una llamada.



Toque este icono para abrir la lista de **Contactos**. Para buscar un número de teléfono al que desee llamar, introduzca el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS o MMS, o ver la carpeta de mensajes.














Toque este icono para abrir el **Menú principal** que se divide en cuatro categorías.

Barra de estado

La barra de estado muestra, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth o GPRS están activados.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	Sin señal de red
	Vida de la batería restante
	Batería agotada
	Célula solar cubierta (sol gris)
	Célula solar en carga (sol naranja)
	Nuevo SMS
	Nuevo mensaje de voz
	Buzón de entrada de mensajes lleno
	Fallo al enviar mensaje

Icono	Descripción
	Fallo al enviar mensaje multimedia
	Alarma establecida
	Perfil personalizado en uso (El número que aparece en el icono variará)
	Perfil Normal en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Silencio en uso
	Auriculares en uso
	Desvío de llamadas activado
	EDGE en uso
	Itinerancia
	Modo vuelo activado
	Bluetooth activo
	Reproducir BGM
	Pausar BGM
	La tarjeta de memoria está activada para el uso


Pantalla de inicio


Cambiar su Estado en la barra de estado

Toque el centro de la barra de estado para abrir el resumen de estado.

Muestra el estado actual de Hora, Red, ID del servicio, Batería, Memoria del teléfono, Memoria externa, Perfil, MP3 y Bluetooth. Puede configurar el tipo de perfil, reproducir/pausar el MP3s y activar/desactivar Bluetooth.



Utilización de la función multitarea


Pulse la tecla multitarea  para abrir el menú Multitarea. Desde este menú, puede ver todas las aplicaciones en ejecución y acceder directamente a ellas con un sólo toque.

Si hay alguna aplicación ejecutándose de fondo (por ejemplo, un juego o la radio FM), en la barra de estado aparecerá .

Llamadas


Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Indique el número mediante el teclado.
- 3 Toque  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla inteligente.


SUGERENCIA: Para introducir + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla .

SUGERENCIA: Pulse la tecla de encendido brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos


- 1 En la pantalla de inicio, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque el cuadro Nombre en la parte superior de la pantalla e introduzca con el teclado las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista acotada, toque el icono Llamar situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará

al número predeterminado si existe más de uno registrado para este contacto.

- 4 También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. También puede tocar  para iniciar la llamada al número predeterminado.


Contestar y rechazar una llamada


Cuando suene el teléfono, toque la tecla inteligente para responder a la llamada.


Deslice la tapa hacia arriba para silenciar el timbre. Esto desbloqueará el teléfono si está bloqueado, a continuación toque . Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.

Llamadas


Opciones de llamada entrante

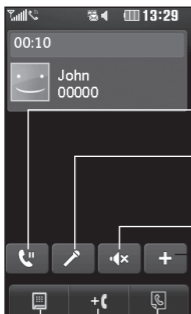



En espera: toque  para poner una llamada en espera.


Silencio: toque  para apagar el micrófono, de forma que la persona con la que está hablando no pueda oírle.

Altavoz: toque  para activar el altavoz.

Opciones: toque  para que aparezca una lista de las opciones de llamada entrante.

Toque  para buscar contactos durante una llamada.

Toque  para agregar a otra persona a la llamada.

Toque  para abrir un teclado numérico y realizar una segunda llamada. Esta función también le permite navegar por los menús con opciones numeradas al marcar servicios telefónicos automatizados, como centros de llamadas.




SUGERENCIA: para desplazarse por una lista de opciones o por la lista de contactos, toque el último elemento visible y deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. La lista se desplazará hacia arriba, para que haya más elementos visibles.

Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Seleccione **Contactos** en la ficha COMUNICACIÓN y seleccione **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 3 Se abrirá la agenda de **Contactos**. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente. Para encontrar un contacto, toque el cuadro Nombre e introduzca la primera letra de su nombre.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y teclee el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para iniciar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 4 Para cambiar entre llamadas, toque  y seleccione **Alternar llamada**

o pulse el número de la llamada retenida.

- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, pulse  y seleccione **Fin**, seguido de **Todos**, **Retenida** o **Activa**.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

NOTA: Se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

Toque **Registro llamadas** en la ficha COMUNICACIÓN.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque **Llamada** en la ficha AJUSTES.
- 2 Toque **Desvíos**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas de voz, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre disponible.

Llamadas

4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.

5 Toque **Solicitar** para activarlo.

NOTA: el desvío de llamadas conlleva los gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

1 Toque **Llamada** en la ficha AJUSTES.

2 Toque **Restringir llamadas**.

3 Seleccione una o varias de las siguientes seis opciones:

Salientes

Internacionales

Internacionales excep. nacionales

Entrantes

Entrantes en el extranjero

Desactivar todo

4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Números de marcación fija** en el menú **Ajustes de llamadas** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar desde el teléfono los números que estén en dicha lista.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

1 Toque **Llamada** en la ficha AJUSTES.

2 Desplácese y toque **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Llamada Rechazada: deslice el interruptor a la posición **Activado** para resaltar la lista de Llamadas rechazadas. Toque el cuadro de texto para elegir entre todas las llamadas, contactos específicos o grupos, o entre los números no registrados (números que no están en la agenda) o sin ID de usuario. Toque **Guardar** para cambiar la configuración.

Enviar mi número: seleccione si su número debe aparecer cuando llame a alguien.

Marcación automática: deslice el interruptor a la izquierda para colocarlo en **Activado** o a la derecha para colocarlo en **Desactivado**.

Modo respuesta: seleccione cómo responder al teléfono, con la tecla de envío o con cualquier tecla.

Aviso minuto: deslice el interruptor a la izquierda para **activarlo** y escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Respuesta Bluetooth: seleccione **Manos libres** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Teléfono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.

Guardar número: elija **Sí** para guardar un número.

Contactos

Búsqueda de un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 Verá una lista de contactos. Si introduce la primera letra del nombre de un contacto en el campo Nombre, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

SUGERENCIA: El teclado alfabético se muestra al tocar el campo Nombre.


Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y, a continuación, **Añadir contacto**.
- 2 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Introduzca su nombre y apellido.
- 4 Puede introducir hasta cinco números diferentes para cada contacto. Cada entrada tiene uno de los siguientes tipos preconfigurados **Móvil, Inicio, Oficina, Localizador** y **Fax**.
- 5 Introduzca una dirección de correo electrónico. Puede introducir hasta

dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.

- 6 Asigne el contacto a uno o varios grupos. Puede asignar hasta tres grupos por contacto. Seleccione entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 7 También puede agregar un **Tono llamada, Cumpleaños, Aniversario, Pág. Inicio, Dirección particular, Nombre empresa, Profesión, Dirección de empresa, Notas** y **Livecon**.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Crear un grupo

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Toque **Grupos**.
- 2 Toque **Añadir grupo** o toque  y seleccione **Añadir grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede asignar un tono de llamada al grupo.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán. Continuarán almacenados en sus **Contactos**.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la agenda de **Contactos** funcione según sus preferencias.

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y toque **Ajustes**.
- 2 Aquí podrá modificar los siguientes ajustes:

Ubicación: ajuste la **Ubicación de contactos, visualización de nombres** y los ajustes de la **Acceso rápido**.

Copiar: permite copiar los contactos desde el teléfono a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM al teléfono. Puede elegir uno cada vez o todos a la vez.

Mover: funciona del mismo modo que Copiar, pero el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que se haya movido.

Enviar todos los contactos por Bluetooth: permite enviar todos sus contactos a otro dispositivo mediante Bluetooth. Deberá activar la función de Bluetooth si selecciona esta opción.

Realizar copia de seguridad de contactos: consulte **Realizar copia de seguridad de la información del**

teléfono y restaurarla.

Restaurar contactos: consulte **Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla.**

Borrar contactos: permite eliminar todos los contactos. Elija entre **Teléfono** y **SIM** y toque **Sí** si está seguro de que desea eliminar todos los contactos.

Ver información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha **COMUNICACIÓN** y toque **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver **Nº servicios**, su **Número propio**, su **Info. memoria** (muestra el uso de la memoria) y **Tarjeta visita**.


SUGERENCIA: Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Tarjeta visita** e inserte la información como si de un contacto se tratara. Toque **Guardar** para terminar.


Mensajes

Mensajes

El GD510 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque **Mensajes** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Y toque **Nuevo mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- 2 Toque **Insertar** para agregar una imagen, vídeo, sonido, plantilla, etc.
- 3 Toque **Enviar a** en la parte inferior de la pantalla para acceder a los **Destinatarios**. A continuación introduzca el número o toque  para seleccionar un contacto. Se pueden añadir varios contactos.
- 4 Toque **Enviar** cuando esté listo.


 **ADVERTENCIA:** Si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.


Introducción de texto

Hay cinco maneras de introducir texto:

Teclado numérico, Teclado Query, Pantalla de escritura manual, Cuadro de escritura manual, Doble cuadro de escritura manual.

Puede seleccionar el método de entrada al tocar  y **Método entrada**.

Toque  para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el Teclado Numérico como método de entrada.

Toque  para modificar el idioma de escritura.

Toque  para cambiar entre números, símbolos y texto.

Use la tecla **Mayús** para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Modo T9

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Predice la palabra que está introduciendo y sugiere alternativas.


Reconocimiento de escritura manuscrita

En el modo de escritura manual, se escribe en la pantalla y el GD510 se encarga de convertir lo escrito en un mensaje. Seleccione **Pantalla de escritura manual** o **Cuadro de escritura manual** según sus preferencias.

Configurar el correo electrónico

Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.

Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar.

Puede comprobar y editar los ajustes seleccionando . También podrá comprobar los ajustes adicionales que se rellenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Recuperar mensajes de correo electrónico

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay nuevos correos de manera manual o automática. Para comprobarlo manualmente:


- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.

- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

- 1 Toque **Nuevo E-mail** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 2 Escriba el mensaje.
- 3 Toque **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

- 1 Toque **E-mail** en la ficha COMUNICACIÓN.
- 2 Toque  y seleccione **Email Ajustes** para adaptar los siguientes ajustes:

Cuentas de correo electrónico Email preferido

Permitir email de respuesta: permite elegir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar correo electrónico de respuesta: permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: permite seleccionar la frecuencia con la que el teléfono GD510 comprueba si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

Mensajes

Cantidad por recuperar: permite elegir el número de correos electrónicos que desea recuperar.

Incluir mensaje en reenviados: permite elegir si incluir el mensaje original o no en su respuesta.

Incluir archivo adjunto: permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

Recuperación auto. en itinerancia: seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero (roaming).

Notificación de nuevo email: permite elegir si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma: active esta función y cree una firma de correo electrónico.

Prioridad - Elija el nivel de prioridad de sus mensajes de correo electrónico.

Tam. envío E-mail: establezca el tamaño mínimo de los correos electrónicos enviados.

Contador de emails: introduzca la fecha que desee. Puede ver los correos electrónicos consultados durante ese período.

Carpetas de mensajes

El menú Mensajes tiene cinco carpetas.

Entrada: todos los mensajes que reciba se almacenarán en la bandeja de entrada.

Borradores: puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

Pendientes: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados: todos los mensajes que haya enviado se colocan en esta carpeta.

Cambiar los ajustes de SMS

Toque **Mensajes** en la ficha COMUNICACIÓN y toque **Ajustes**. Seleccione **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS: permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Informe entrega: permite deslizar el interruptor a la izquierda para comprobar si su mensaje se ha enviado correctamente.

Periodo de validez: permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Tipos mensajes: permite convertir el texto a **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación - Elige cómo tus personajes están codificados. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir realizar el envío como **SMS múltiple** o como **MMS**.

Cambiar los ajustes de MMS

Toque **Mensajes** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Desplácese y toque **Ajustes** y **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Recuperación: seleccione entre **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si, a continuación, selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe entrega: permite seleccionar si solicitar y/o permitir un informe de entrega.

Informe de lectura: permite solicitar y/o permitir una respuesta.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación: permite elegir el modo de mensaje.

Hora entrega: permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro MMS: elija uno de la lista o añada un nuevo centro MMS.

Cambiar otros ajustes

Toque **Mensajes** en la ficha **COMUNICACIÓN**. Y toque **Ajustes**.

Buzón de voz: toque  para agregar un nuevo servicio de Buzón de voz.

Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: permite elegir si recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros en la opción **Servicio de seguridad**.

Contador de mensajes: seleccione si desea establecer un período de recuento de mensajes.

Información de servicio: elija si desea activar o desactivar el servicio de información y seleccione sus canales e idiomas.

Cámara

Conocer el visor

Brillo : una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

Zoom: ampliar o reducir. Esta función se activa en función del tamaño de la imagen que se tome.



Volver

Hacer una foto

Modo de vídeo: toque este icono para cambiar al modo de vídeo.

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.




Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Modo vista: permite seleccionar Pantalla completa o Imagen completa.

Disparo continuo: permite hacer 3, 6 o 9 disparos automáticamente en una secuencia rápida

SUGERENCIA: Puede hacer que aparezcan las opciones tocando la pantalla. Desaparecerán después de unos pocos segundos.


Cómo tomar una foto rápida


- 1 Pulse la tecla  situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Cuando la cámara haya enfocado el tema, toque el icono  en la parte central derecha de la pantalla para hacer una fotografía. También puede pulsar con firmeza la tecla  en el lateral del teléfono.


SUGERENCIA: Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.


Después de hacer una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se mostrará en la parte inferior de la pantalla.

 Toque este icono para enviar la foto como mensaje, correo electrónico o mediante Bluetooth.

 Toque para establecer una foto como pantalla de inicio.

 Toque este icono para editar la foto.

 Toque este icono para borrar la fotografía que acaba de hacer y confírmelo tocando **Sí**. Se muestra el mensaje "Eliminado".

 Toque este icono para desplazarse a la galería.



Cámara

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Tamaño: permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria, así como seleccionar un valor preconfigurado para tomar fotografías con el tamaño correcto para un contacto. Seleccione un valor de píxeles entre los seis valores numéricos: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **Pantalla de inicio (WQVGA)**, **QVGA (320x240)**.

Efectos de color: seleccione un tono de color para aplicarlo a la fotografía que desea hacer. Hay cuatro opciones de tono de color: **Desactivado**, **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.

Balance Blancos: permite elegir entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

Modo noche: resulta práctico en lugares oscuros.

Temp. autom.: permite configurar el retraso que la cámara aplicará antes de hacer la foto y después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**.

Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

Calidad: elija entre **Super fina**, **Buena** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez de la fotografía, aunque también aumentará el tamaño de la misma. Esto significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Memoria: permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Mostrar imagen capturada: seleccione si desea ver la imagen con opciones tras hacer la fotografía.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Sonido obturador: permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Cuadrícula: permite elegir entre **Desactivado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula de tres por tres**.

Reiniciar config.: permite restablecer todos los ajustes de la cámara.

Videocámara

Conocer el visor









SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido


- 1 Pulse ligeramente la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono durante unos segundos.


SUGERENCIA: Deslice el icono de la cámara o el vídeo hacia arriba o abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el vídeo.

- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 3 Pulse la tecla de la cámara  en el teléfono una vez para iniciar la grabación. También puede pulsar el botón rojo  en la parte central derecha de la pantalla.
- 4 **Grab.** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del vídeo.
- 5 Para poner el vídeo en pausa, toque ; para reanudarlo, seleccione .
- 6 Toque  en la pantalla o pulse el botón de captura  otra vez para detener la grabación.



Después de grabar un vídeo


Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. El nombre del vídeo aparecerá en la parte inferior de la pantalla, así como siete iconos en el lado izquierdo y derecho.

 Toque este icono para reproducir el vídeo.

 Toque el icono para enviar el vídeo a través de un **Mensaje o E-mail** o por **Bluetooth** o **YouTube**.

 Toque este icono para editar el vídeo.

 Toque este icono para borrar el vídeo que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor. Toque  para crear otro vídeo inmediatamente después.

 Toque este icono para ver la galería de vídeos e imágenes guardados.



Utilizar la configuración

avanzada

En el visor, toque **Ajustes** para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo al nuevo vídeo.

Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia.

Balance blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Incandescente, Soleado, Fluorescente** o **Nublado**.

Calidad: elija entre **Súper fina, Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del vídeo, aunque también aumentará el tamaño del mismo. Como resultado, podrá almacenar menos vídeos en la memoria del teléfono.

Duración: permite configurar un límite de tiempo para los vídeos. Elija si desea

enviar el vídeo como un MMS.

SUGERENCIA: al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un vídeo más largo.

Memoria: permite seleccionar si guardar los vídeos en la Memoria del teléfono o en la Memoria externa.




Voz: elija si desea grabar el vídeo con o sin sonido.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Reiniciar config.: permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.




Sus fotografías y vídeos


Ver fotos y vídeos

- 1 Toque **Cámara** en la ficha ENTRETENIMIENTO, y seleccione **Galería**. O toque  en la pantalla de vista previa de la cámara. Puede comprobar sus fotografías y vídeos.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.
- 4 Para reproducir el vídeo toque . Para detener momentáneamente la reproducción toque .

SUGERENCIA: desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo del que desee capturar una imagen.
- 2 Toque  para detener momentáneamente el vídeo en la secuencia que desea convertir en imagen y toque la parte superior izquierda de la pantalla para abrir el menú .
- 3 En el menú Opciones, seleccione .
- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con el nombre de imagen asignado.

- 5 Toque  para volver al vídeo.
- 6 La imagen se guardará en la carpeta **Álbum multimedia** y aparecerá en la galería.




ADVERTENCIA:

algunas funciones no funcionarán correctamente si no se ha grabado el archivo multimedia en el teléfono.



Ver las fotos como una presentación de diapositivas


El modo de presentación de diapositivas mostrará todas las fotos de la galería de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.


- 1 Toque  en la **Galería** y, a continuación, seleccione **Modo diapositivas**.
- 2 Empezará la presentación de diapositivas.

Éstas son las opciones que hay con las diapositivas:



Toque  para volver.

-  Toque este icono para detener momentáneamente la presentación de diapositivas en una foto determinada.
-  Vuelva a tocarlo para reanudar la reproducción.




 Toque para mostrar de forma aleatoria.

 Toque para aumentar o reducir la velocidad de la presentación.


Establecer una foto como fondo de pantalla


- 1 Toque **Cámara** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**, y seleccione **Galería**.
- 2 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla.
- 3 Toque la pantalla para abrir el menú.
- 4 Toque .
- 5 Puede cambiar el tamaño de la foto con .
- 6 Cuando esté satisfecho con la foto toque **Fijar**.
- 7 Seleccione entre las opciones que desee cambiar: **Todos**, **Widget**, **Marcación rápida**.


Editar las fotos


- 1 Abra la foto que desee editar y toque  para que aparezcan las opciones.
- 2 Toque los iconos para modificar la foto:
 -  Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.
 -  Permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.


 Añadir escritura a la imagen.


 Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y colores y toque la parte de la fotografía en la que desea agregarlos.


 Permite borrar lo que haya dibujado. También puede seleccionar el tamaño del borrador.

 Toque para volver a la galería.

 Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios en el **Arc. Original** o en un **Arc. Nuevo**. Si selecciona **Arc. Nuevo**, escriba un nombre de archivo.

 Permite deshacer el último efecto o modificación en la foto.

 Toque para abrir las opciones del filtro.

 Puede ajustar la foto seleccionada.



Sus fotografías y vídeos

Agregar un efecto a una foto

1 En la pantalla de edición, toque



2 Seleccione una de las opciones para aplicarla a la fotografía:

Embellecedor del rostro: permite detectar una cara en una imagen y mejorarla de manera automática.


Efecto túnel: efecto de lomografía.

Negativo en color: efecto negativo en color.

Blanco y negro: efecto blanco y negro.

Sepia: permite aplicar un efecto sepia.

Difuminado: permite aplicar un efecto difuminado.

Nitidez: desplace el marcador por la barra para cambiar la nitidez del enfoque de la foto. Seleccione el icono **OK** para aplicar los cambios o  para cancelarlos.

Efecto mosaico: toque esta opción para aplicar un efecto de mosaico difuminado a la foto.

Pintura al óleo: permite aplicar un efecto de pintura al óleo.

Esbozo: permite aplicar un efecto de esbozo a la foto.

Relieve: permite aplicar un efecto de relieve.

Solarizar: permite cambiar el efecto de exposición a la luz.

Vivo: permite aplicar un efecto de claridad y brillo.


Luz de luna: permite cambiar la luz para que se asemeje a la luz de luna.

Antiguo: añade un efecto de fotografía antigua.

Resplandor: efecto de haz de luz.

Dibujos animados: efecto de dibujos animados.

Acuarela: permite aplicar un efecto de pintura con acuarela.

3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que tocar **Deshacer** .

Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono. Puede encontrar estos archivos en el menú **Álbum multimedia** en la ficha ENTRETENIMIENTO.

NOTA: El copyright de los archivos de música puede estar protegido por los tratados y leyes nacionales e internacionales. Por lo tanto, puede que sea necesario obtener un permiso o licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Imágenes

Imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas cargadas previamente en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Enviar una foto

- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee.
- 2 Toque **Enviar** y seleccione **Mensaje**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y el fondo de la pantalla de bloqueo, o incluso para identificar a un contacto.


- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha ENTRETENIMIENTO y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee. Y toque .
- 2 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

Imagen pant. inicio: defina un fondo para la pantalla de inicio.

Bloq. imagen pant.: permite definir un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.


Imagen de contactos: permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Imagen de inicio: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Multimedia

Imagen de apagado: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.


Imprimir una imagen

- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha **ENTRETENIMIENTO** y seleccione **Imágenes**. Seleccione las imágenes que desee. Y toque .
- 2 Toque **Imprimir** y, a continuación, elija **Bluetooth** o **PictBridge**.

SUGERENCIA: Puede imprimir mediante Bluetooth o conectándose a una impresora compatible con PictBridge.

Mover o copiar una imagen


Puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria o viceversa. Esta función es útil para liberar espacio en una de las dos memorias o para evitar que se pierdan las imágenes.

- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha **ENTRETENIMIENTO**, seleccione **Imágenes** y toque .
- 2 Seleccione **Mover** o **Copiar**.
- 3 Puede seleccionar o deseleccionar las imágenes tocándolas una tras otra. Seleccione la imagen que desee mover o copiar y toque **Copiar/Mover**.

Sonidos

El menú **Sonidos** contiene una lista de sonidos que incluye los sonidos descargados, algunos sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como un tono de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha **ENTRETENIMIENTO** y seleccione **Sonidos**.
- 2 Seleccione el sonido que desee y se mostrará un mensaje de confirmación.
- 3 Toque **Sí**. Comenzará a reproducirse.
- 4 Toque  y seleccione **Usar como**.
- 5 Seleccione entre **Tono llamada**, **Tono mensaje**, **Iniciar** y **Apagar**.


Videos

El menú **Videos** muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Toque **Álbum multimedia** en la ficha **ENTRETENIMIENTO** y seleccione **Videos**.
- 2 Seleccione el vídeo que desea reproducir.

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un vídeo.
- 2 Toque  a continuación **Enviar** y elija entre **Mensaje, E-mail, Bluetooth**.

Juegos y aplicaciones

Puede instalar nuevos juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en su tiempo libre.

También puede acceder a través del menú **Juegos** en la ficha ENTRETENIMIENTO.

Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección **Documentos** del menú **Álbum multimedia**. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite a través del cable de sincronización.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.

- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Mi carpeta** de forma predeterminada, la segunda ficha en **Álbum multimedia**. Es posible que no pueda ver el archivo si la carpeta está llena.




Otros

El menú **Otros** contiene una lista de los archivos que no son fotos, sonidos, vídeos, documentos, juegos o aplicaciones.


Estudio Muvee

Puede crear un vídeo musical.

Crear una película

- 1 Toque **Cámara** en la ficha ENTRETENIMIENTO, y seleccione **Estudio Muvee**.
- 2 Toque  para agregar una imagen. Toque la casilla de verificación de las imágenes que desee incluir y, a continuación, seleccione **Insertar**.
- 3 Toque la ficha de estilo para seleccionar Estilo Muvee. El estilo predeterminado es **Sepia clásico**.
- 4 Toque **Sonido por defecto** para cambiar el sonido.
- 5 Toque  para ver lo que ha creado.
- 6 Toque  y, a continuación, **Ordenar** para crear un orden. Puede hacerlo aleatorio o secuencial.

Multimedia

7 Toque  y, a continuación, **Guardar ubicación** para seleccionar el lugar en el que se guardará la película.

Música

El LG GD510 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Orange Music** en la ficha ENTRETENIMIENTO. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Music store: permite conectarse con la tienda de música online.

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono, salvo la música cargada previamente por defecto.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción: contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Pistas aleatorias: permite escuchar la música en orden aleatorio.

¡SUGERENCIA! La aplicación Orange Music Store permite descargar música.




Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización.

También, puede utilizar LG PC Suite. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que estén vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Orange Music > Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Toque **Orange Music** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Seleccione una de las carpetas y la canción que desee reproducir.
- 3 Toque  para detener la canción.
- 4 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Toque  para volver a la canción anterior.
- 6 Toque  para volver al menú **Orange Music**. Puede tocar más de una vez para volver al menú.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Listas reproducción**.

- 1 Toque **Orange Music** en la ficha ENTRETENIMIENTO.
- 2 Toque **Listas reproducción**, a continuación **Añadir lista**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.
- 3 La carpeta **Todas las pistas** mostrará todas las canciones del teléfono. Toque todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.
- 4 Toque **Completado**.

Radio FM

El teléfono GD510 de LG tiene una función de radio FM que permite sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Insértelos en la toma de auriculares (la misma que para el cargador).





Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal

específicos para no tener que volver a sintonizarlas. En primer lugar deberá conectar el auricular al teléfono, ya que este actúa como antena.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Desplácese y toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO, a continuación .
- 2 Toque **Exploración automática**. Se mostrará un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí**, a continuación se asignarán automáticamente las emisoras encontradas a los canales del teléfono.


NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora usando  y  que se muestran en el centro de la pantalla. Si mantiene pulsados  y , las emisoras se localizarán automáticamente.

Restablecer los canales

- 1 Desplácese y toque **Radio FM** en la ficha ENTRETENIMIENTO, a continuación .
- 2 Elija **Reiniciar el canal** para restablecer el canal seleccionado o bien **Reiniciar todos los canales** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

Organizador

Añadir un evento al calendario

- 1 Toque **Organiz.** en la ficha **UTILIDADES** y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Toque  y, a continuación, **Añadir evento**.
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Cita**, **Aniversario** o **Cumpleaños**.
- 5 Introduzca el **Asunto**.
- 6 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que comience el evento. Para **Cita** y **Aniversario**, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora. Introduzca la ubicación si es una **Cita**.
- 7 Definir **Alarma** y **Repetición**.
- 8 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Toque **Organiz.** en la ficha **UTILIDADES**.
- 2 Seleccione **Tareas** y toque **Añadir a Tareas**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alto**, **Medio** o **Bajo**.
- 4 Para guardar la tarea, seleccione **Guardar**.

Utilizar el buscador de fechas


Buscador fechas es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha en el futuro. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/07 será el 09/12/2007.

- 1 Toque **Organiz.** en la ficha **UTILIDADES**.
- 2 Seleccione **Buscador fechas**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **De**.
- 4 Defina el número de días en la ficha **Después**.
- 5 La **Fecha límite** se mostrará más abajo.

Añadir una nota

- 1 Toque **Notas** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque **Añadir nota**.
- 3 Escriba la nota y toque **Guardar**.
- 4 Su nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

Definir una alarma

- 1 Toque **Alarma** en la ficha UTILIDADES. La **Alarma** de widget debería aparecer en la lista por defecto y no puede borrarla.
- 2 Toque **Añadir alarma**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma en el cuadro **Hora**.
- 4 Seleccione cómo desea que la alarma se repita en el cuadro **Repetir: Sin repetición, Diario, Lun ~ Vie, Lun ~ Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto festivo** o **Elegir día de la semana**.
Los iconos indican a continuación el día de la semana elegido.
- 5 Seleccione **Modo de alarma** para elegir el tipo de alarma que desea.
- 6 Elija **Timbre de alarma** y seleccione un sonido de la carpeta. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de .
- 7 Agregue una nota para la alarma en el cuadro **Notas**.


8 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o desactivarlo.

9 Una vez que haya definido la alarma, toque **Guardar**.

NOTA: puede configurar hasta 5 alarmas, incluyendo la **Alarma** de widget.

SUGERENCIA: Coloque el interruptor **Activado/Desactivado** en la función de alarma para establecerla.


Agregar una nota con el panel de dibujo

- 1 Desplácese y toque **Panel de dibujo** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque **Añadir dibujos**.
- 3 Dibuje su nota sobre el LCD de la pantalla táctil seguida de .
- 4 Toque **Sí**, la nota aparecerá a continuación en la pantalla en la aplicación **Panel de dibujo**.

Organizador

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.





Toque **Grabador de voz** en la ficha UTILIDADES y seleccione , a continuación **Ajustes** para cambiar los ajustes:

Duración: permite establecer la duración de la grabación. Seleccione entre **Sin límite**, **Tamaño MMS** o **1 min.**


Calidad: permite seleccionar la calidad del sonido. Seleccione entre **Super fino**, **Fino**, **General**.

Memoria en uso: seleccione dónde guardar los archivos de sonido. Seleccione entre la memoria externa o la memoria del teléfono.

Grabar sonido o voz

- 1 Toque  para comenzar la grabación.
- 2 Toque  para pausar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para reproducir la grabación.



Usar la calculadora

- 1 Toque **Más** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque las teclas numéricas para indicar números.
- 4 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**, etc.

Conversor unidades

- 1 Toque **Más** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Conversor unidades**.
- 3 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 4 En este punto puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Agregar una localidad al reloj mundial

- 1 Toque **Más** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Toque  y, a continuación, **Añadir ciudad**.
- 3 Desplácese por el mundo, toque la zona que desee y elija la localidad en el mapa.
- 4 O toque  y teclee el nombre de la localidad que desee en el campo de búsqueda.

Usar el cronómetro

- 1 Toque **Más** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Inicio** en la parte inferior de la pantalla para activar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Cont.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o toque **Reiniciado** para empezar a cronometrar de nuevo.

Conocer el árbol ecológico

Los árboles ecológicos se acumulan al cargar la célula solar. Cada árbol representa la reducción de emisiones de carbono. Puede plantar más árboles conforme use más energía solar.

Conocer la calculadora ecológica


Puede hacer un recuento de la cantidad total de emisiones de carbono reducidas al cargar la célula solar.

NOTA: Si la célula solar está conectada al GD510, el Árbol ecológico y la Calculadora ecológica se mostrarán en el menú Herramientas, en la ficha UTILIDADES.


PC Suite

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que toda la información y las fechas importantes coinciden. También puede realizar una copia de seguridad de los archivos y quedarse tranquilo.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Conectividad** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione **USB** y toque **PC Suite**.
- 3 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere unos instantes. Aparecerá el mensaje de la guía de instalación.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 5 Una vez completada la instalación, el ícono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Conectividad** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione **USB**.
- 3 Toque **PC Suite**.
- 4 Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable USB y espere

unos instantes. PC Suite se ejecuta automáticamente.

Realizar copia de seguridad de la información del teléfono y restaurarla

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el ícono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del que desea realizar la copia de seguridad o que desee restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en el ícono **Inicio**.
- 4 Se realizará o restaurará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el ícono **Administrar archivos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en la parte derecha de la pantalla.

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono **Administrar contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

NOTA: para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla del PC.

Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y, a continuación, **Seleccionar todo**.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la misma posición y seleccione **Copiar a memoria del teléfono**. Ahora haga clic en la carpeta de teléfonos de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.


Sincronizar los mensajes

- 1 Conexión del teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Haga clic en el título de las columnas para reorganizar los mensajes por **Remitente, Contenido y Fecha de recepción**.

Utilizar el teléfono como dispositivo de sincronización de música

El teléfono se puede usar como dispositivo de sincronización de música de manera que sincronice sólo archivos de música.

Puede sincronizar música utilizando Windows Media Player 10/11 y es compatible tanto con la memoria del teléfono como con una tarjeta de memoria externa.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
- 2 En la pantalla de inicio, seleccione , y acceda a **Conectividad** en la ficha AJUSTES.
- 3 Seleccione **USB**.
- 4 Toque **Sincronizar**.
- 5 Conexión del teléfono al PC. El teléfono indicará: **Conectado** seguido de **Desconecte el cable para detener la sincronización de música**.

Orange World

Orange World

Orange World lleva directamente a su teléfono móvil un mundo rápido y colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y lo que quiera.

Acceder a Orange World

- 1 Toque el **Orange World** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Acceda directamente a la página del inicio del navegador seleccionado **Inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

NOTA: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.


- 1 Toque **Orange World** en la ficha UTILIDADES.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, toque **Añadir favorito**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL en el campo correspondiente.
- 4 Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, toque el icono Conectar situado junto al favorito o toque el título del favorito y, a continuación, toque **Conectar**. Se conectará al favorito.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuente Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, por ejemplo, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen de contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de forma automática. De esta forma no tienen que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector, o haciendo clic en el icono de RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción. Con regularidad, el lector comprueba y descarga las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página web que desee, tal como se describe más arriba.
- 2 Toque  y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Acceder a una página guardada

Toque **Orange World** en la ficha **UTILIDADES**. Y seleccione **Páginas guardadas**. Aquí podrá consultar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

Toque **Orange World** en la ficha **UTILIDADES**. Y seleccione **Historial**.

Cambiar los ajustes del navegador Web

Toque **Orange World** en la ficha **UTILIDADES**. Y seleccione **Ajustes**. Puede editar las opciones **Perfiles**, **Apariencia**, **Caché**, **Cookies** o **Seguridad**.

Usar el teléfono como módem

El GD510 puede actuar también como un módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet incluso cuando no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono GD510 al ordenador con el cable USB tal y como se describió anteriormente e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **InternetKit** en su PC. A continuación, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija el **módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 5 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.

Orange World

- 6 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**. De esa manera, el PC se conectará a través del GD510.
- 7 El perfil que ha creado aparecerá entonces en la pantalla del PC. Selecciónelo y haga clic en **Conectar**. De esa manera, el PC se conectará a través del GD510.

NOTA: para obtener más información acerca de la sincronización utilizando LG PC Suite.

Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado y Visible** tanto en el PC como en el GD510.
- 2 Vincule el PC y el GD510 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Internet Kit** en el PC. A continuación, haga clic en el botón **Nuevo**.
- 5 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Éste aparecerá en la pantalla.
- 6 Escriba el nombre del perfil que pueda conectarse a Internet y guarde los valores.

Ajustes

Personalizar sus perfiles

Puede cambiar su perfil con rapidez en la pantalla de inicio.

Puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- 1 Toque **Perfiles** en la ficha AJUSTES.
- 2 Seleccione el perfil que desee editar.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono llamada** y los ajustes de **Volumen, Tono mensaje**, etc.

Cambiar los ajustes de la pantalla

Toque **Ajustes de pantalla** en la ficha AJUSTES.

Ajustes pantalla

Fondo pantalla: permite seleccionar el tema de la pantalla de inicio o de la pantalla de bloqueo.

Livesquare: toque la **Guía Livesquare** para comprobar sus funciones.

Tema: seleccione el tema de los menús. También puede ajustar el tamaño y el estilo de la fuente.

Menú principal: permite seleccionar el estilo del menú principal; elija entre **Zigzag** o **Desplazando**.

Marcación: permite ajustar el color.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Saludo inicial: seleccione **Activado** o **Desactivado** y defina un saludo inicial en el cuadro de texto.

Inicio/Apagado: permite seleccionar el tema para la pantalla de inicio/apagado.

Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el GD510 a su estilo.

Toque **Ajustes teléfono** en la ficha AJUSTES, a continuación elija en la lista inferior.

Ajustes teléfono

Fecha y Hora: modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

Ahorro de energía: permite alternar los ajustes de ahorro de energía predeterminados entre **Activado**, **Desactivado** o **Sólo noche**.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del GD510.

Silencio por movimiento: gire el GD510 cuando esté sonando para silenciarlo o posponer el sonido.

Ajustes

Bloqueo teclado: permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla de inicio.

Seguridad: permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Info. memoria: consulte Utilizar la memoria para obtener mas informacion.

Restablecer ajustes: permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

Información: seleccione **Guía del teléfono** para ver la información técnica del GD510. Y puede actualizar el software con **Información del teléfono**.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Para cambiar estos ajustes, use este menú. Toque **Conectividad** en la ficha AJUSTES.

Red

Seleccionar red: si ha seleccionado **Automático**, el GD510 busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Es la opción recomendada para obtener el mejor servicio y calidad.

Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para registrarse.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la que desee conectarse. Si la red se busca automáticamente, elija una en la lista de redes y, si no hay ninguna, agregue una nueva red manualmente.

Perfiles de Internet: este menú muestra los perfiles de Internet. No puede editar ni borrar las configuraciones

predeterminadas en función de la variante del país.

Puntos de acceso: el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

GPRS : seleccione en qué momento el dispositivo deberá conectarse a la red para la obtención de paquetes de datos.

USB: seleccione un servicio de datos en las opciones y sincronice el modelo GD510 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Consulte **PC Suite** para obtener más información sobre la sincronización.

Si utiliza la función de sincronización de música con Windows Media Player, seleccione la opción **Sincronizar** en este menú. **Sincronizar** sólo está disponible para contenido musical.

Utilizar la Memoria

El GD510 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa. Puede usar la Memoria para determinar cuánta memoria se ha usado y ver cuánto espacio queda disponible.

Toque **Ajustes teléfono** en la ficha **AJUSTES**, a continuación seleccione **Info. memoria**.

Memoria común del teléfono: permite ver la memoria disponible en el GT510 para imágenes, sonidos, vídeo, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

Memoria reservada del teléfono: vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

Memoria de la tarjeta: vea la memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Ajuste de almacenamiento principal: permite elegir la ubicación donde se van a guardar los elementos preferidos entre la memoria del teléfono y la memoria externa.

Ajustes

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una fotografía.
- 2 Seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo **Bluetooth**, el GD510 buscará otros dispositivos **Bluetooth** de manera automática. En caso contrario, el GD510 buscará de manera automática otros dispositivos con **Bluetooth** activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.


SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.

- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá el lugar en el que se ha guardado el archivo. Para los archivos de imagen, puede elegir **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en **Álbum multimedia**.

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

Toque **Bluetooth** en la ficha AJUSTES. Y seleccione  y elija **Ajustes**.

Realice cambios en:

Visibilidad dispositivo: permite seleccionar entre **Visible**, **Oculto** o **Visible 1 minuto**.

Nombre dispositivo: permite escribir un nombre para el GD510.

Servicios admitidos: elija cómo usar Bluetooth junto con otros servicios.

Modo SIM remota: permite activar o desactivar.

Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GD510 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña.

- 1 Compruebe que la conexión Bluetooth esté **Activada** y **Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuración**.
- 2 Toque **Buscar**.
- 3 El GD510 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerá la opción **Actualizar** en pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba la contraseña; a continuación, toque **OK**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.

- 3 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Conectar siempre** y, a continuación, toque **Sí** en **Conectar ahora**. El GD510 cambiará automáticamente al perfil **Auriculares**.

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de Atención al cliente. El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de actualización, por lo que se le aconseja que realice una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el GD510.

Cargador



Cable de datos



Batería



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su operador o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: GD510

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (descargando)

+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

Declaración de conformidad



Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modelo

GD510

Empresa

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nombre

Seung Hyoun, Ji / Director

Fecha

02. Sep. 2009

Firma del representante

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El diseño del teléfono móvil GD510 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han

sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASY4 realizadas es 1.29 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1.08 W/Kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévala a un técnico de servicio cualificado.
 - Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
 - La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
 - No la deje caer.
 - No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
 - Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
 - No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando.
- Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
 - No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
 - Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
 - No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
 - El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
 - No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
 - No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
 - No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
 - No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
 - Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.

- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.


GD510 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

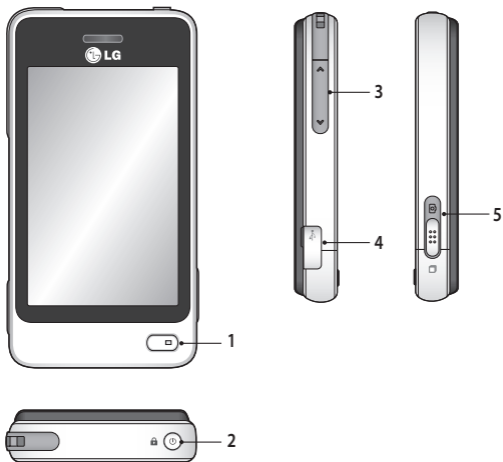

1. Smart key

2. Power/Lock key




3. Side keys

**4. Charger, cable and
handsfree connector**

5. Camera/Multi-tasking key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.







Getting to know the viewfinder



- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom | 6. Back |
| 2. Exposure | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode |
| 4. View mode | 9. Gallery |
| 5. Settings | |


Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

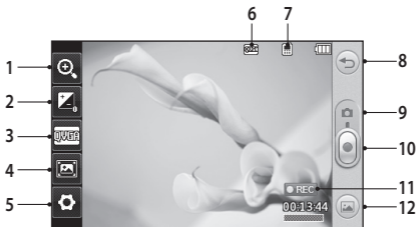





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

Music

Playing a song

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **Media album**.

**LG**

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

