

**Pytania ogólne**

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54****022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

**GD510 Instrukcja obsługi**Green features  
of this manualPRINTED WITH  
**SOY INK™**

Poniższa instrukcja w 35% została wytworzona z wtórnie przetworzonego papieru oraz nadrukowana przy użyciu atramentu sojowego.

**CE0168**[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0356736 (1.0)

Bluetooth QD ID B015736



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

# Instrukcja obsługi telefonu GD510

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GD510 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

Opis telefonu.....	6	Korzystanie z funkcji blokowania połączeń .....	20
Widok otwartego telefonu.....	7	Zmiana ogólnych ustawień połączeń.....	21
Instalacja karty USIM i baterii.....	8	Kontakty.....	22
Ładowanie telefonu.....	9	Wyszukiwanie kontaktu .....	22
Karta pamięci.....	10	Dodawanie nowego kontaktu .....	22
Mapa menu .....	11	Tworzenie grupy .....	22
Korzystanie z ekranu dotykowego ..	12	Zmiana ustawień kontaktów .....	23
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego .....	12	Wyświetlanie informacji .....	23
Sterowanie ekranem dotykowym ...	12	Wiadomości.....	24
Ekran główny .....	13	Wysyłanie wiadomości .....	24
Klawisze skrótów.....	14	Wprowadzanie tekstu .....	24
Pasek stanu .....	15	Tryb T9 .....	24
Połączenia .....	17	Rozpoznawanie pisma .....	24
Nawiązywanie połączenia .....	17	Konfiguracja konta e-mail .....	25
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	17	Odbieranie wiadomości e-mail.....	25
Odbieranie i odrzucanie połączenia .....	17	Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta .....	25
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia .....	18	Zmiana ustawień poczty e-mail .....	25
Szybkie wybieranie .....	19	Foldery wiadomości.....	26
Nawiązywanie drugiego połączenia .....	19	Zmiana ustawień SMS.....	26
Wyświetlanie rejestrów połączeń ..	19	Zmiana ustawień MMS .....	27
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń .....	20	Zmiana innych ustawień .....	27
		Aparat.....	28
		Opis ekranu kamery.....	28
		Szybkie robienie zdjęć .....	29
		Po wykonaniu zdjęcia.....	29

# Spis treści

Korzystanie z ustawień zaawansowanych .....	30	Wysyłanie klipu wideo .....	39
Kamera .....	31	Dokumenty .....	39
Opis ekranu kamery.....	31	Przesyłanie pliku do telefonu .....	39
Nagrywanie krótkiego filmu.....	32	Inne .....	39
Po nagraniu filmu .....	32	Studio wideo .....	39
Korzystanie z ustawień zaawansowanych .....	33	Tworzenie filmu.....	40
Zdjęcia i klipy wideo.....	34	Muzyka .....	40
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo ..	34	Przesyłanie muzyki do telefonu .....	41
Przechwytywanie obrazu z klipu wideo .....	34	Odtwarzanie utworów .....	41
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów .....	34	Tworzenie list odtwarzania .....	41
Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	35	Radio FM .....	42
Edycja zdjęć .....	35	Wyszukiwanie stacji .....	42
Dodawanie efektu do zdjęcia.....	36	Resetowanie kanałów .....	42
Multimedia .....	37	Terminarz.....	43
Obrazy .....	37	Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	43
Wysyłanie zdjęcia .....	37	Dodawanie pozycji do listy zadań... ..	43
Używanie obrazu .....	37	Szukanie dnia .....	43
Drukowanie obrazu.....	38	Dodawanie notatki.....	44
Przenoszenie i kopiowanie obrazu ..	38	Ustawianie alarmu.....	44
Dźwięki .....	38	Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania .....	44
Korzystanie z zawartości folderu dźwięków .....	38	Dyktafon.....	45
Wideo .....	39	Nagrywanie dźwięku lub głosu .....	45
Wyświetlanie klipu wideo .....	39	Korzystanie z kalkulatora .....	45
		Konwersja jednostek .....	45
		Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny .....	46
		Korzystanie ze stopera.....	46

Drzewko ekologiczne .....	46	Ustawienia .....	53
Eko kalkulator .....	46	Dostosowywanie Profili .....	53
Synchronizacja z komputerem .....	47	Zmiana ustawień ekranu.....	53
Instalacja aplikacji LG PC Suite na		Zmiana ustawień telefonu.....	53
komputerze.....	47	Zmiana ustawień łączności .....	54
Łączenie telefonu z komputerem ..	47	Korzystanie z menedżera pamięci... 55	
Tworzenie kopii zapasowej		Wysyłanie i odbiór plików za	
informacji zawartych w telefonie i		pomocą łącza Bluetooth .....	56
ich odzyskiwanie .....	47	Zmiana ustawień łącza Bluetooth:.. 57	
Wyświetlanie plików z telefonu na		Parowanie z innym urządzeniem	
komputerze .....	48	Bluetooth .....	57
Synchronizacja kontaktów .....	48	Korzystanie z zestawu	
Synchronizacja wiadomości .....	48	słuchawkowego Bluetooth .....	57
Używanie telefonu jako urządzenia		Aktualizacja oprogramowania .....	58
do synchronizacji muzyki .....	49	Akcesoria .....	59
Orange World.....	50	Dane techniczne.....	60
Dostęp do sieci .....	50	Wskazówki dotyczące bezpiecznego i	
Dodawanie zakładek i korzystanie z		sprawnego korzystania z telefonu ....	62
nich .....	50		
Korzystanie z czytnika kanałów			
RSS.....	50		
Zapisywanie strony .....	51		
Korzystanie z zapisanej strony .....	51		
Wyświetlanie historii przeglądarki... 51			
Zmiana ustawień przeglądarki			
internetowej.....	51		
Używanie telefonu jako modemu ... 51			

# Opis telefonu



## Klawisz wielofunkcyjny

- Odbieranie i kończenie połączenia.
- Przejście bezpośrednio do ekranu głównego.



## Klawisz zasilania/blokowania

- Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu.



## Klawisze boczne

- Podczas wyświetlania ekranu głównego: głośność dzwonka i dźwięku klawiszy.
- Podczas połączenia: głośność słuchawki.

Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego




## Aparat/klawisz wielozadaniowości

- Długie naciśnięcie umożliwia korzystanie z aparatu.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia korzystanie z funkcji wielozadaniowości.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i zakłócić funkcjonowanie ekranu dotykowego.

# Widok otwartego telefonu

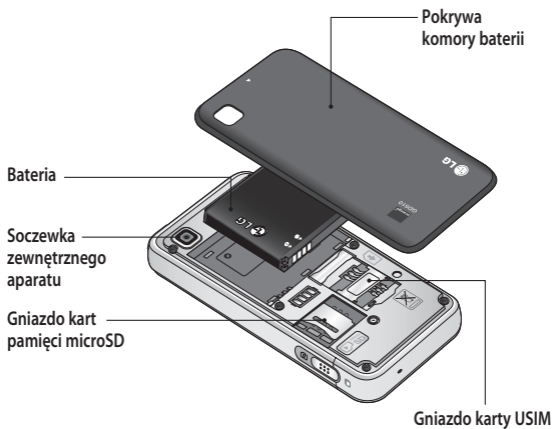

# Instalacja karty USIM i baterii


## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.



## 2 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt, upewniając się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Przed włożeniem karty USIM upewnij się, że bateria została wyjęta z telefonu. Aby wyjąć kartę USIM, pociągnij ją delikatnie na zewnątrz.

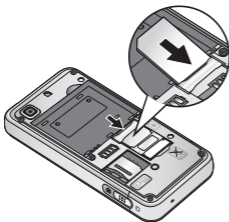


**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

## 3 Włóż baterię

Najpierw wsuń lewą część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Naciśnij prawą stronę baterii, aż usłyszysz „kliknięcie”.

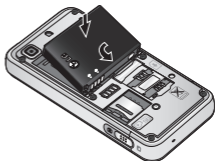

**Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu:** Zdemontuj zużytą baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

# Ładowanie telefonu

Zdejmij pokrywę gniazda ładowarki znajdującą się z boku telefonu GD510. Podłącz ładowarkę podróżną i dołączony kabel USB. Podłącz przewód USB do telefonu i do gniazda zasilania. Telefon GD510 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.

**UWAGA:** Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. Zignoruj pierwszy komunikat „Bateria naładowana” i pozostaw telefon podłączony do ładowarki na całą noc.



PCB-100



W osobnej sprzedaży dostępna jest pokrywa z baterią słoneczną. Zapytaj o nią w sklepie, w którym nabywasz telefon.

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* jest dostępne w wybranych sklepach elektronicznych.



# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci MicroSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

**UWAGA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

- 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.
- 2 Naciśnij gniazdo kart pamięci microSD, aby zwolnić blokadę.
- 3 Obróć gniazdo do góry.

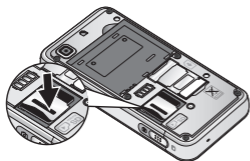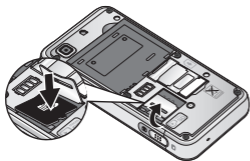


- 4 Wsuń kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

- 5 Obróć gniazdo w dół, naciśnij, aby zablokować.

- 6 Ponownie załóż pokrywę.


## Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować.









- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie opcję **Ust. telefonu** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Informacje o pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli zostało ustawione. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

**UWAGA:** Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.









# Mapa menu

Dotknij opcji  na ekranie głównym, aby wyświetlić **menu główne**. Z tego poziomu można uzyskać dostęp do kolejnych menu poprzez przewijanie ikon: **POŁĄCZENIA**, **ROZRYWKA**, **NARZĘDZIA** i **USTAWIENIA**.






## POŁĄCZENIA

-  Kontakty
-  Historia połączeń
-  Wiadomości
-  E-mail
-  Wybieranie
-  Znajdź kontakt
-  Szybkie wybieranie
-  Nowa wiadomość









## ROZRYWKA

-  Do pobrania
-  Aparat
-  Album multimedialny
-  Orange Music
-  Aplikacje
-  Gry
-  Rozrywka
-  Radio FM

## NARZĘDZIA

-  Orange World
-  Czas globalny
-  Alarmy
-  30 Terminarz
-  Notatka
-  Dyktafon
-  Więcej
-  Panel rysowania

## USTAWIENIA

-  Profile
-  Ust. ekranu
-  Ust. telefonu
-  Ust. połączeń
-  Bluetooth
-  Ust. wyśw. dotykowego
-  Łączność
-  Ust. wiadomości

# Korzystanie z ekranu dotykowego

## Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszków palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu GD510 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

## Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu GD510 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanego zadania.

### Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.

### Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesunąć palcem w poprzek ekranu. Na niektórych ekranach, np. na liście historii połączeń, można także przewijać w górę lub w dół.



# Ekran główny

Dostęp do poszczególnych pozycji można uzyskać w przypadku wszystkich typów ekranu głównego przez kliknięcie i przeciągnięcie.

## Aktywny




**Ekran główny widgetów** — Dotknięcie opcji w prawym dolnym rogu ekranu powoduje wyświetlenie panelu mobilnego widgetu. Zarejestrowanie widgetu poprzez jego przeciągnięcie powoduje jego utworzenie w miejscu, gdzie został on upuszczony.

## Aktywny



**Ekran główny szybkiego wybierania** — Dotknięcie opcji powoduje wyświetlenie listy szybkiego wybierania. Bezpośrednio z tego ekranu możliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i edycja kontaktów.

## Aktywny

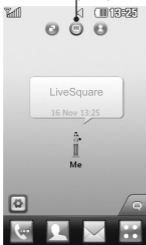

**Ekran główny Livesquare** — Ekran Livesquare pozwala z łatwością wykonywać połączenia i wysyłać wiadomości na numer przypisany do awataru. Aby skorzystać z funkcji wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości lub edycji kontaktów, wybierz awatar i ikonę przycisku szybkiego wybierania, z której chcesz skorzystać.

**WSKAZÓWKA!** Interfejs użytkownika składa się z trzech rodzajów ekranu głównego. Aby przełączyć między ekranami głównymi, wystarczy szybko przesunąć palcem po wyświetlaczu w lewo lub w prawo.

# Ekran główny

## Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą tabliczki dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu **Wiadomości**. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.
















Dotknij tej ikony, aby otworzyć **menu główne** podzielone na cztery kategorie.

## Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Pokrywa baterii słonecznej jest założona (szare słońce)
	Trwa ładowanie baterii słonecznej (pomarańczowe słońce)
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się


Ikona	Opis
	Wysłanie wiadomości MMS nie powiodło się
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Niestandardowy (Liczba na ikonie może się różnić)
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Tryb lotu włączony
	Aktywna łączność Bluetooth
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana
	Włączona obsługa karty pamięci


# Ekran główny

## Zmiana statusu z poziomu paska stanu

Dotknij środkowej części paska stanu, aby utworzyć raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.



## Korzystanie z funkcji wielozadaniowości


Naciśnięcie klawisza wielozadaniowości  powoduje wyświetlenie menu Wielozadaniowość. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

W przypadku aplikacji działających w tle (np. gra lub radio FM), na pasku stanu pojawi się ikona .

# Połączenia


## Nawiązywanie połączenia


- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.


## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  aby otworzyć **Kontakty**.
- 2 Naciśnij pole **Nazwa** w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Dotknij ikony rozmowy widocznej na wyświetlonej liście obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, dla połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, można także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer. Można także dotknąć ikony  w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.


## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, dotknij klawisza wielofunkcyjnego w celu odebrania połączenia.


Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, wysuń pokrywę. Jeśli telefon jest zablokowany, spowoduje to jego odblokowanie; następnie dotknij ikony . Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem.


# Połączenia


## Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

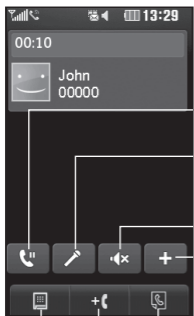


**Zawieś** – dotknij ikony , aby zawieść połączenie.


**Wycisz** – dotknij ikony , aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

**Głośnik** – dotknij ikony , aby włączyć głośnik telefonu.

**Opcje** — Dotknij ikony , aby wyświetlić listę kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy.

Dotknij ikony , aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.

Dotknij ikony , aby dodać inną osobę do połączenia.

Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu wykonania drugiego połączenia. Ta funkcja pozwala na użycie opcji numerowanych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z automatycznymi usługami telefonicznymi, takimi jak centra obsługi.



**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

## Szybkie wybieranie



Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA wybierz kolejno pozycje **Kontakty** i **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarte menu **Kontakty**. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, naciśnij pole **Nazwa** i wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony  a następnie wprowadź numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Dotknij klawisza  aby nawiązać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną

wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.

- 4 Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  lub naciśnij numer zawieszono połączenia.
- 5 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie, Połączenie zawieszono** lub **Połączenie aktywne**.

**WSKAZÓWKA!** Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

**UWAGA:** Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

Dotknij opcji **Historia połączeń** na karcie POŁĄCZENIA.

**WSKAZÓWKA!** Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

# Połączenia

## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ust. połączeń** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń głosowych, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

**UWAGA:** Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, w menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ust. połączeń** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie sześć opcji:
  - Wychodzące**
  - Wych. międzynarodowe**
  - Wych. z wyjątkiem kraju macierzystego**
  - Przychodzące**
  - Przychodzące, gdy w roamingu**
  - Wyłącz wszystko**
- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu opcji **Ust. połączeń** można wybrać pozycję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ust. połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Odrzucanie połączeń** – przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **WŁ.** i zaznaczyć opcję **Lista odrzuconych**. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu wybrania wszystkich połączeń, określonych kontaktów lub grup, połączeń z niezapisanymi numerami (tymi, które nie znajdują się w kontaktach) lub połączeń bez identyfikacji numeru. Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

**Wyslij mój numer** – umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

**Auto. ponawianie** – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

**Tryb odbioru** – umożliwia określenie, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza **Wyślij** czy przy użyciu dowolnego klawisza.

**Sygnal co 1 min** – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

**Tryb odbioru BT** – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

**Zapisz nowy numer** – wybierz opcję **Tak**, aby zapisać nowy numer.

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

- 1 Dotknij pozycji **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

**WSKAZÓWKA!** Dotknięcie pola Nazwa powoduje wyświetlenie klawiatury alfabetycznej.


## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij pozycji **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA** i dotknij opcji **Dodaj kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka, Dom, Biuro, Pager i Faks**.
- 5 Dodaj adresy e-mail. Dla każdego

z kontaktów można wprowadzić maksymalnie dwa różne adresy e-mail.

- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Do każdego kontaktu można przypisać maksymalnie trzy grupy. Dostępne opcje to: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła i VIP**.
- 7 Możesz również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka, Urodziny, Rocznicza, Strona domowa, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy, Notatka i Livecon**.
- 8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

## Tworzenie grupy

- 1 Dotknij pozycji **Kontakty** na karcie **POŁĄCZENIA**. Dotknij opcji **Grupy**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj grupę** lub dotknij ikony  i wybierz opcję **Dodaj grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście **Kontakty**.

## Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia **kontaktów** można dostosować, tak aby funkcjonowały one zgodnie z preferencjami użytkownika.

- 1 Dotknij pozycji **Kontakty** na karcie POŁĄCZENIA i dotknij opcji **Ustawienia**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Ust. listy kontaktów** – opcja pozwala dostosować ustawienia:

**Lokalizacja kontaktów,**  
**Wyświetlanie nazwy i Klawisz**  
**szybkich poleceń.**

**Kopiuuj** — kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów.

**Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuuj, jednak z tą różnicą, że kontakt pozostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** – powoduje przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

**Zrób kopię kontaktów** – patrz punkt Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie na stronie 46.

**Przywróć kontakty** – patrz punkt Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie na stronie 46.

**Wyczyść kontakty** – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Wybierz jedną z opcji **Telefon** i **SIM** i dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.

## Wyświetlanie informacji

- 1 Dotknij pozycji **Kontakty** na karcie POŁĄCZENIA i dotknij opcji **Informacje**.
- 2 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numerы serwisowe**, wyświetlić własny numer telefonu za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Stan pamięci** (ilość wykorzystania pamięci) i wizytówkę za pomocą opcji **Moja wizytówka**.


**WSKAZÓWKA!** Aby dodać własną wizytówkę, wybierz opcję **Moja wizytówka** i wprowadź wszystkie informacje, tak jak w przypadku innych kontaktów. Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zakończyć.


# Wiadomości

## Wiadomości

W telefonie GD510 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

## Wysyłanie wiadomości


- 1 Dotknij opcji **Wiadomości** na karcie POŁĄCZENIA. Następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- 2 Dotknij polecenia **Wstaw**, aby dodać zdjęcie, film, dźwięk, szablon itp.
- 3 Dotknij opcji **Odbiorca** na dole ekranu, aby wprowadzić numer odbiorcy. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Wyślij**.


 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dla wiadomości MMS.

## Wprowadzanie tekstu


Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.

Są to: **klawiatura numeryczna**, **klawiatura qwerty**, **pismo ręczne** – ekran, **pismo ręczne** – pole oraz **podwójne pole pisma ręcznego**.

Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony  i wybór opcji **Tryb tekstu**.

Dotknij ikony  aby włączyć tryb T9. Ikona jest widoczna wyłącznie po wybraniu trybu wprowadzania tekstu **Klawiatura numeryczna**.

Dotknij ikony  aby wybrać język, w którym pisana jest wiadomość.

Dotknij ikony  aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Użyj klawisza **Shift**, aby przełączać się między wielkimi i małymi literami.

## Tryb T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Tryb przewiduje wprowadzane słowo i sugeruje alternatywne wyrazy.

## Rozpoznawanie pisma


W trybie rozpoznawania pisma należy po prostu pisać treść wiadomości na

ekranie, a telefon GD510 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości. Wybierz opcję **Pismo ręczne – ekran** lub **Pismo ręczne – pole** zgodnie z własnymi preferencjami.

## Konfiguracja konta e-mail

Dotknij opcji **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Ustawienia można sprawdzać i edytować, wybierając opcję . Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

## Odbieranie wiadomości e-mail

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Dotknij opcji **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Dotknij konta, z którego chcesz skorzystać.


## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknięcie opcji **Nowy e-mail** spowoduje otwarcie nowej

wiadomości e-mail.

- 2 Zakończ wprowadzanie wiadomości.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

## Zmiana ustawień poczty e-mail

- 1 Dotknij opcji **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.
- 2 Po dotknięciu ikony  i wybraniu opcji **Ustawienia e-mail** można dostosować następujące ustawienia:
  - Konta poczty e-mail**
    - Preferowane konto e-mail**
    - Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia** – określ, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości.
    - Żądanie odpowiedzi** – umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierżeń przeczytania wiadomości.
    - Odstępy pobierania** – umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon GD510 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.
    - Liczba pobieranych** – umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.
    - Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi** – umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

# Wiadomości

**Dołączaj załączniki** – określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

**Autom. odbier. w roamingu** – określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** – określ, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** – umożliwia włączenie funkcji dołączania podpisu i utworzenie podpisu do wiadomości e-mail.

**Ważność** – umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

**Rozmiar wysyłanej poczty** – maksymalna wielkość przesyłanej poczty.

**Licznik wiadomości e-mail** – wprowadź żadaną datę. Opcja pozwala sprawdzić wiadomości e-mail wysłane przez dany okres.

## Foldery wiadomości

W menu Wiadomości dostępnych jest pięć folderów.

**Odbiorcza** – wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej.

**Robocze** – w przypadku braku czasu

na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawcza** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Moje foldery** – wszystkie usunięte wiadomości e-mail umieszczane są w tym folderze.

## Zmiana ustawień SMS

Dotknij opcji **Wiadomości** na karcie POŁĄCZENIA i dotknij opcji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Centrum SMS** – umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** – przesunąć przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

**Typy wiadomości** – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **Email**.

**Kodowanie znaków** – wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.

**Wyślij długi SMS jako** – określ, czy długie wiadomości mają być wysyłane jako kilka SMSów czy jako MMS.

## Zmiana ustawień MMS

Dotknij opcji **Wiadomości** na karcie POŁĄCZENIA. Przewiń i wybierz kolejno opcje: **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Tryb odbierania** – wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw. odczytu** – żądanie wysłania i/lub zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Ważność** – poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Czas trwania slajdu** – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

**Tryb tworzenia** – wybierz jeden z dostępnych trybów: **Ograniczony** (nie


jest możliwe dołączanie do wiadomości MMS nieobsługiwanych plików), **Ostrzeżenie** oraz **Wolny**.

**Godzina dostarczenia** – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

**Centrum MMS** – wybór centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

## Zmiana innych ustawień

Dotknij opcji **Wiadomości** na karcie POŁĄCZENIA. Następnie dotknij opcji **Ustawienia**.

**Poczta głosowa** – dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty głosowej. Więcej informacji dotyczących oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.


**Wiadomości serwisowe** – umożliwia określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych, korzystając z opcji **Zabezpieczenia usługi**.

**Licznik wiadomości** – pozwala określić okres dla zliczania wiadomości.

**Wiadomości sieciowe** – opcja pozwala określić, czy wiadomości sieciowe mają być włączone czy wyłączone i wybrać kanały oraz języki.



# Aparat
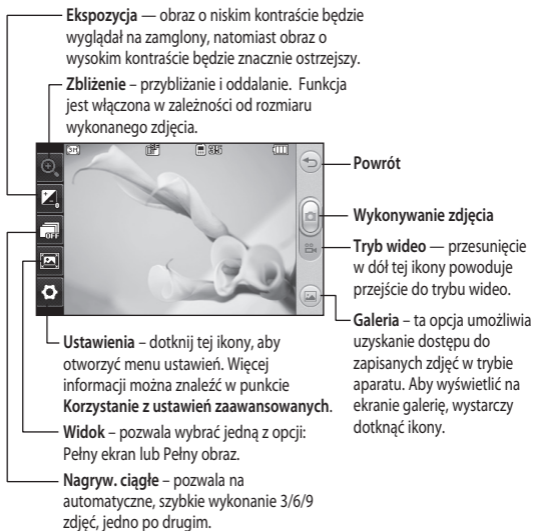
## Opis ekranu kamery



**WSKAZÓWKA!** Można przywołać opcje, dotykając ekranu. Widok opcji automatycznie wyłącza się po kilku sekundach.


## Szybkie robienie zdjęć


- 1 dotknij ikony  po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie. Możesz także mocno nacisnąć klawisz  znajdujący się z boku telefonu.


**WSKAZÓWKA!** Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


## Po wykonaniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w dolnej części ekranu.

 Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość, e-mail lub poprzez łącze Bluetooth.

 Dotknij, aby ustawić tapetę ekranu głównego.

 Dotknij, aby edytować zdjęcie.


 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Wyświetlony zostanie komunikat „Usunięto”.

 Dotknij ikony, aby przejść do galerii.



# Aparat

## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Rozmiar** – zmiana rozmiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajętości pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu. Wybierz wartość w pikselach spośród sześciu dostępnych opcji: **3 M (2048x1536)**, **2 M (1600x1200)**, **1 M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **Tapeta (WQVGA)**, **QVGA (320x240)**.

**Efekty koloru** – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia. Dostępne są cztery opcje tonacji barwnej: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** oraz **Sepia**.

**Balans bieli** – dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie** lub **Pochmurno**.

**Tryb nocny** – przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

**Samowyzwalacz** – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania, a przed wykonaniem zdjęcia. Dostępne opcje to: **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10**

**sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

**Jakość** – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

**Pamięć** – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

**Wyświetlaj zrobione zdjęcie** – wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.

**Ukryj ikony** – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.


**Dźwięk migawki** – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

**Ekran siatki** – dostępne opcje to **Wył.**, **Prosty krzyż** i **Trysekcja**.

**Zresetuj ust.** – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

# Kamera

## Opis ekranu kamery

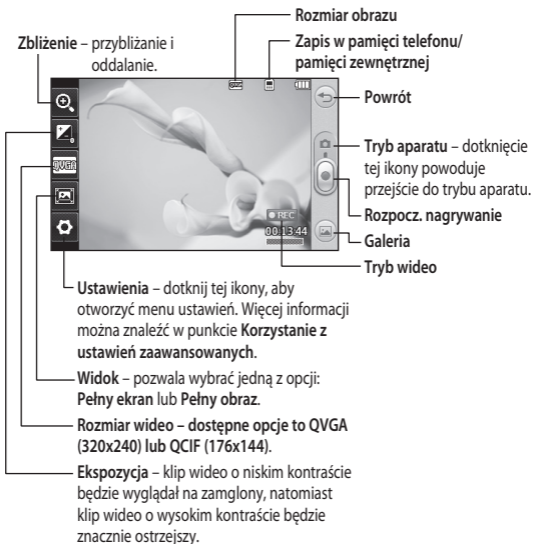







**WSKAZÓWKA!** Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Naciśnij na kilka sekund klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.


**WSKAZÓWKA!** Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesunij w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz klawisz aparatu  na telefonie, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także nacisnąć czerwony punkt .
- 4 W dolnej części celownika pojawi się napis oraz czas nagrywania.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony , aby je wznowić wybierz ikonę .
- 6 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk , aby zakończyć nagrywanie.



## Po nagraniu filmu


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych siedem ikon.

 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

 Dotknij, aby wysłać klip wideo jako wiadomość lub e-mail, przez łącze Bluetooth lub serwis YouTube.

 Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo. Potwierdź za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik. Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.



## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **Ustawienia** na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Efekty koloru** – umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać użyta w nowym klipie wideo. **Wył., Czarno-biały, Negatyw, Sepia.**

**Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Dostępne opcje to: **Auto, Mocne światło, Słoneczny, Oświetlenie** lub **Pochmurno.**

**Jakość** – dostępne opcje to: **Bardzo dobra, Dobra** i **Normalny.** Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

**Czas** – określi limit czasu trwania klipu wideo. Opcja pozwala określić, czy klip wideo ma być wysyłany jako wiadomość MMS.

**WSKAZÓWKA!** W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

**Pamięć** – umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna.**




**Głos** – pozwala określić, czy klip wideo ma zostać zapisany z dźwiękiem.

**Ukryj ikony** – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

**Zresetuj ustawienia** – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.


# Zdjęcia i klipy wideo

## Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo



- 1 Dotknij opcji **Aparat** na karcie ROZRYWKA and touch **Galeria**. Możesz także dotknąć ikony  na ekranie podglądu aparatu. Opcja umożliwia sprawdzenia zdjęć i klipów wideo.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.
- 4 Aby odtworzyć klip wideo, dotknij ikony . Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ikony .


**WSKAZÓWKA!** Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

## Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij ikony  aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz, a następnie dotknij lewego górnego rogu ekranu w celu otwarcia menu




- 3 Z menu opcji wybierz pozycję .
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Dotknij ikony , aby powrócić do klipu wideo.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze **Album multimedialny** i będzie widoczny w galerii.

 **OSTRZEŻENIE:** W przypadku plików multimedialnych, które nie zostały nagrane w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

## Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.

- 1 Dotknij ikony  w obszarze **Galeria**, a następnie przewiń i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 2 Rozpocznie się pokaz slajdów. Podczas pokazu slajdów dostępne są następujące opcje:

Dotknij ikony , aby przejść wstecz.



**II** Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu.

**▶** Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.


**☀** Dotknij, aby wyświetlić w kolejności losowej.


**🔍** Dotknij tej ikony, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość pokazu slajdów.


## Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij opcji **Aparat** na karcie ROZRYWKA and touch **Galeria**.
- 2 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta.
- 3 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu.
- 4 Dotknij ikony .
- 5 Rozmiar zdjęcia można zmienić za pomocą ikony .
- 6 Po zakończeniu dostosowywania zdjęcia wybierz polecenie **Ustaw**.
- 7 Wybierz spośród dostępnych opcji pozwalających na wprowadzanie odpowiednich zmian: **Wszystkie**, **Widget**, **Szybkie wybieranie**.


## Edycja zdjęć


- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć menu dostępnych opcji.
- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:


 Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.


 Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.

 Dodanie tekstu do zdjęcia.

 Umożliwia ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i jeden z kolorów, a następnie dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona pieczęćka.

 Usunięcie rysunku. Można także wybrać wielkość gumki.


 Dotknięcie powoduje powrót do galerii.


 Zapis zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji

# Zdjęcia i klipy wideo

Nowy plik wprowadź nazwę pliku.


← Cofnięcie ostatniego efektu lub edycji zdjęcia.

 Dotknij, aby otworzyć opcje filtra.

 Dostosowywanie wybranego zdjęcia.



## Dodawanie efektu do zdjęcia

1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .

2 Zastosuj jedną z opcji efektów:

### Upiększanie twarzy

– automatyczne wykrycie twarzy na obrazie i jej rozjaśnienie.

**Efekt tunelu** – efekt zdjęcia wykonanego starym aparatem Lomo.

**Negatyw kolor.** – efekt odwrócenia kolorów.

**Czarno-biały** – efekt zdjęcia czarno-białego.

**Sepia** – efekt sepii.

**Rozmycie** – efekt rozmycia zdjęcia.

**Wyostrez** – przesuwanie wskaźnika na pasku powoduje zwiększenie ostrości tematu zdjęcia. Wybierz ikonę **OK**, aby zastosować zmiany, lub ikonę ←, aby anulować.

**Rozmycie mozaikowe**

– zastosowanie na zdjęciu efektu rozmytej mozaiki.

**Obraz olejny** – efekt obrazu olejnego.

**Szkic** – nadanie zdjęciu wyglądu szkicu.

**Wytłoczenie** – efekt wytłoczenia.

**Nasłonecznienie** – zmiana efektu ekspozycji światła.

**Żywy** – dodaje wyrazistości i blasku.

**Światło księżycyca** – nadanie zdjęciu efektu oświetlenia światłem księżycowym.

**Postarzenie** – efekt postarzenia.

**Rozświetlenie** – efekt wiązki światła.

**Komiks** – efekt przypominający komiks.

**Akwarela** – efekt obrazu akwarelowego.

3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij opcji **Cofnij** ←.

# Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Pliki te można znaleźć w folderze **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA.

**UWAGA:** pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich materiałów.

## Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów


pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

## Wysyłanie zdjęć

- 1 Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz.
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **MMS**, **Email**, **Bluetooth** lub **Blogger**.

## Używanie obrazu

Obrazy mogą być wykorzystywane jako tapety, ekrany blokady telefonu, a także w celu identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:
  - Tapeta ekranu główn** – umożliwi ustawienie tapety ekranu głównego.
  - Tapeta ekranu blok** – umożliwi ustawienie tapety ekranu blokady.
  - Obraz kontaktu** – przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

# Multimedia


## Obraz uruchomienia

– skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu

## Obraz podczas wyłączenia

– skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.


## Drukowanie obrazu

- 1 Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Drukuj**, a następnie wybierz opcję **Bluetooth** lub **PictBridge**.

**WSKAZÓWKA!** Drukować można przez Bluetooth lub za pośrednictwem drukarki obsługującej PictBridge.

## Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA, wybierz opcję **Obrazy** i dotknij ikony .

- 2 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopijuj**.

- 3 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz zdjęcie, które ma zostać przeniesione lub skopiowane, a następnie dotknij opcji **Kopijuj/Przenieś**.

## Dźwięki


Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków, w tym także pobrane dźwięki, dźwięki domyślne i nagrania głosowe. Umożliwia on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonka.

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Dźwięki**.

- 2 Po wybraniu odpowiedniego dźwięku zostanie wyświetlone potwierdzenie.

- 3 Dotknij opcji **Tak**. Rozpocznie się odtwarzanie klipu.

- 4 Wybierz kolejno opcje  oraz **Użyj jako**.

- Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dźwięk wiadomości**, **Uruchom** lub **Zamknij**.


## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

## Wyświetlanie klipu wideo

- Dotknij opcji **Album multimedialny** na karcie **ROZRYWKA** i wybierz opcję **Wideo**.
- Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

## Wysyłanie klipu wideo

- Wybierz klip wideo.
- Dotknij ikony , a następnie polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email**, **Bluetooth** lub **YouTube**.

## Dokumenty

Menu **Dokumenty** w folderze **Album multimedialny** umożliwia wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla do synchronizacji.

### Abby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- Plik powinien pojawić się w folderze **Obraz**, jeśli jest to plik graficzny, lub w folderze **Dźwięk**, jeśli jest to plik muzyczny.

## Inne





Folder **Inne** zawiera listę plików innych niż zdjęcia, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, gry i aplikacje.

## Studio wideo

Istnieje możliwość utworzenia klipu wideo z podkładem muzycznym.

# Multimedia

## Tworzenie filmu

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Aparat** na karcie ROZRYWKA and touch **Studio video**.
- 2 Za pomocą ikony  dodaj obraz. Zaznacz pola obok obrazów, które mają zostać dołączone, a następnie wybierz opcję **Wstaw**.
- 3 Dotknij karty stylu, aby wybrać styl video. Domyślny styl to **Klasyczna sepia**.
- 4 Dotknij opcji **Dźwięk domyślny**, aby zmienić dźwięk.
- 5 Aby sprawdzić rezultat, dotknij polecenia .
- 6 Dotknij ikony , a następnie opcji **Kolejność odtwarzania**, aby ustalić kolejność. Można wybrać kolejność losową lub sekwencyjną.
- 7 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Miejsce zapisu**, aby wybrać miejsce zapisu filmu.

## Muzyka

Telefon LG GD510 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij opcji **Orange Music** na karcie

ROZRYWKA. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** – umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

**Wszystkie utwory** – folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie prócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

**Wykonawcy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Listy odtwarzania** – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Wymieszaj utwory** – umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

## Przesyłanie muzyki do telefonu



Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.



Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Orange Music > Wszystkie utwory**.

## Odtwarzanie utworów

- 1 Dotknij opcji **Orange Music** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Wybierz jeden z folderów oraz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.

- 5 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Orange Music**. Kilkakrotnie dotknięcie spowoduje powrót do menu.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Listy odtwarzania**, możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij opcji **Orange Music** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Dotknij opcji **Listy odtwarzania**, a następnie opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i dotknij polecenia **Zapisz**.
- 3 W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 4 Dotknij opcji **Wykonano**.

# Multimedia

## Radio FM


Telefon LG GD510 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

**UWAGA:** Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawek (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.

**Aby wyszukać stacje automatycznie:**


- 1 Przewiń i dotknij opcji **Radio FM** na karcie ROZRYWKA, a następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Skanowanie**. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Po wybraniu opcji **Tak** stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.

**UWAGA:** Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą przycisków ◀ i ▶ wyświetlanych

w środkowej części ekranu.


Naciśnięcie i przytrzymanie ikon ◀ i ▶ powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji.

## Resetowanie kanałów

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Radio FM** na karcie ROZRYWKA, a następnie dotknij ikony .
- 2 Wybierz polecenie **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

# Terminarz

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Dotknij opcji **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**.
- 5 Wprowadź **Temat**.
- 6 Sprawdź i wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia zdarzenia. W przypadku pozycji typu **Spotkanie** i **Rocznica** w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź datę i czas zakończenia zdarzenia. W przypadku **spotkania** wprowadź lokalizację.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtór**.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

## Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania**, a następnie dotknij polecenie **Dodaj zadanie do wykonania**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz zadanie za pomocą polecenia **Zapisz**.

## Szukanie dnia

**Szukanie dnia** to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.07 przypada 09.12.2007.

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw wybraną datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.


# Terminarz

## Dodawanie notatki

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Notatka**.
- 2 Dotknij polecenie **Dodaj notatkę**.
- 3 Wpisz tekst notatki, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie aplikacji **Notatka**.

## Ustawianie alarmu

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Alarmy**. **Alarm „Widget”** pojawi się na liście jako alarm domyślny, którego nie można usunąć.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj alarm**.
- 3 W polu **Godzina** określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.
- 4 W polu **Powtórz** określ, czy i jak często ma być powtarzany alarm, wybierając opcje: **Bez powtarzania**, **Codziennie**, **Pn ~ Pt**, **Pn ~ So**, **So ~ Nd**, **Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**.  
Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Dźwięk alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.
- 6 Wybierz opcję **Dzwonek alarmu** i wybierz dźwięk z folderu. Aby


odsluchać dźwięk, dotknij go, a następnie dotknij ikony .

- 7 Dodaj notatkę do alarmu, korzystając z pola **Notatka**.
- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub **Wył.**
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.

**UWAGA:** Można ustawić do 5 alarmów, w tym **Alarm „Widget”**.


**WSKAZÓWKA!** Przesuń przełącznik **WŁ./WYŁ.** do pozycji alarmu, aby ustawić alarm.

## Dodawanie notatki za pomocą panelu rysowania

- 1 Przewiń i dotknij opcji **Panel rysowania** na karcie NARZĘDZIA.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj rysunek**.
- 3 Wrysuj notatkę na ekranie dotykowym LCD, a następnie dotknij ikony .
- 4 Po dotknięciu opcji **Tak** notatka pojawi się na ekranie w aplikacji **Panel rysowania**.

## Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.





Dotknij opcję **Dyktafon** na karcie **NARZĘDZIA** i dotknij ikony , a następnie opcji **Ustawienia**, aby zmienić następujące ustawienia:

**Czas** – ustawienie czasu trwania nagrania. Dostępne opcje to: **Bez ograniczeń**, **Rozmiar MMS** lub **1 min.**


**Jakość** – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**.

**Pamięć w użyciu** – wybór lokalizacji zapisu plików audio. Dostępne opcje to **Pamięć zewnętrzna** lub **Pamięć telefonu**.

## Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.

## Korzystanie z kalkulatora



- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych klawiatury numerycznej.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, × lub ÷), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.

## Konwersja jednostek

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

# Terminarz

## Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Czas globalny**.
- 2 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Dodaj miasto**.
- 3 Przewiń ikonę ziemi, dotknij wybranego obszaru i wybierz na mapie miasto.
- 4 Możesz także dotknąć ikony  i wprowadzić odpowiednią nazwę miasta w polu wyszukiwania.

## Korzystanie ze stopera

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Start** na dole ekranu, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Wyzeruj**, aby skasować dotychczasowe wyniki.

## Drzewko ekologiczne

Eko drzewa zdobywa się, ładując baterię słoneczną. Każde drzewo reprezentuje zmniejszoną emisję węgla. Możesz sadzić więcej drzew, korzystając w większym stopniu z energii słonecznej.

## Eko kalkulator


Możesz obliczyć, o ile zmniejszyła się emisja węgla dzięki ładowaniu baterii słonecznej.

**WSKAZÓWKA!** Jeśli bateria słoneczna jest podłączona do telefonu GD510, **Drzewko ekologiczne** i **Eko kalkulator** są wyświetlane w menu **Więcej** na karcie **NARZĘDZIA**.


# Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

## Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Na ekranie głównym naciśnij ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.

- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Dotknij opcji **PC Suite**.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Program PC Suite zostanie automatycznie uruchomiony.

## Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij ikonę **Start**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji lub zostaną one przywrócone.

# Synchronizacja z komputerem

## Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj plikami**.
- 3 Cała zawartość Flash, wszystkie dokumenty, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone z prawej strony ekranu.

**WSKAZÓWKA!** Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj kontaktami**.
- 3 Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie USIM oraz w telefonie.
- 4 Kliknij menu **Plik** i wybierz polecenie **Zapisz**. Można teraz wskazać plik docelowy i miejsce, gdzie kontakty mają zostać zapisane.

**UWAGA:** Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie SIM, kliknij folder karty SIM

po lewej stronie ekranu komputera. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Wybierz wszystko**.

Kliknij prawym przyciskiem myszy w tym samym miejscu i wybierz opcję **Kopiuj do pamięci telefonu**. Następnie kliknij folder Telefon po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.


## Synchronizacja wiadomości

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Kliknij tytuł kolumny, aby zmienić kolejność wiadomości uporządkowanych według **Nadawcy, Zawartości i Daty otrzymania**.

## Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki

Telefon może być używany jako urządzenie do synchronizacji muzyki tylko w przypadku synchronizacji plików muzycznych.

Synchronizacja muzyki może być przeprowadzona przy użyciu programu Windows Media Player 10 lub 11 oraz z wykorzystaniem pamięci telefonu i pamięci zewnętrznej.

- 1 Odłącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie wybierz na karcie USTAWIENIA opcję **Łączność**.
- 3 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Synchronizacja muzyki**.
- 5 Podłącz telefon do komputera. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Połączono**, a następnie **Odłącz kabel, aby przerwać synchronizację muzyki**.

# Orange World

## Orange World

Orange World umożliwia szybki i pełen dostęp do kolorowego świata rozrywki, muzyki, gier i wielu innych bezpośrednio z Twojego telefonu. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek lubisz.

## Dostęp do sieci

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Orange World**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wprowadzić adres URL, a następnie wybrać ikonę **Połącz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź w odpowiednim polu nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy dotknąć ikony **Połącz** obok zakładki lub dotknąć kolejno tytułu zakładki i opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.


## Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny

sposób. Jest to o wiele łatwiejsze od ręcznego sprawdzania ulubionych stron.

Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

## Zapisywanie strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikonę  i wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

## Korzystanie z zapisanej strony

Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Orange World**. Następnie wybierz opcję **Zapisane strony**. W tym miejscu można wyświetlić zapisane strony.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Orange World**. Wybierz opcję **Historia**.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Orange World**. Wybierz opcję **Ustawienia**.

Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć Cache**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia**.

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon GD510 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GD510 z komputerem za pomocą kabla USB zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.

# Orange World

- 3 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy** i wybierz opcję **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 5 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 6 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Wybierz profil i kliknij przycisk **Połącz**.  
Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GD510.  
**UWAGA:** Więcej informacji na temat synchronizowania urządzeń za pomocą oprogramowania LG PC Suite.

## Za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie GD510 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł.** i **Widoczny**.
- 2 Sparuj komputer i telefon GD510, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite

utwórz aktywne połączenie Bluetooth.

- 4 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.
- 5 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 6 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 7 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Wybierz profil i kliknij przycisk **Połącz**.  
Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GD510.

# Ustawienia

## Dostosowywanie Profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu głównego.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Dotknij opcję **Profile** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Dźwięk dzwonka**, **Głośność**, **Dźwięk wiadomości** oraz wielu innych.

## Zmiana ustawień ekranu

Dotknij opcji **Ust. ekranu** na karcie **USTAWIENIA**.

### Ustawienia ekranu

**Tapeta** – wybór motywu ekranu głównego lub ekranu blokady.

**Livesquare** – dotknięcie opcji **Przewodnik funkcji Livesquare** pozwala sprawdzić jego funkcje.

**Motyw telefonu** – umożliwia wybór motywu menu. oraz dostosowanie rozmiaru i wyglądu czcionki.

**Górny poziom menu** – wybór stylu wyświetlania głównego menu; dostępne opcje to **Zygzak** lub **Przewijanie**.

**Wybieranie** – wybór koloru cyfr.

**UWAGA:** Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Jasność** – regulacja jasności ekranu.

**Powitanie** – możliwość wyboru opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** oraz wprowadzenia w polu tekstowym treści komunikatu powitalnego.

**Włączanie/Wyłączanie** – wybór motywu ekranu włączania i wyłączenia.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon GD510 można swobodnie dostosować do swoich preferencji.

Dotknij opcji **Ust. telefonu** na karcie **USTAWIENIA**, a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.

# Ustawienia

## Ustawienia telefonu

**Data i godzina** – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny bądź korzystania z opcji czasu letniego.

**Oszczędność energii** — umożliwia włączenie, wyłączenie oraz wybór trybu Tylko nocą dla predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

**Języki** – umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GD510.

**Wyciszenie przez odwrócenie telefonu** — Pozwala przełączyć telefon GD510 w tryb wyciszenia lub drzemki poprzez obrócenie telefonu podczas, gdy telefon dzwoni.

**Autom. blok. klawiszy** – umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie głównym.

**Bezpieczeństwo** – umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu.

**Informacje o pamięci** – więcej informacji można znaleźć w punkcie.

**Zresetuj ustawienia** – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

**Informacje** – Wybranie pozycji **Instrukcja obsługi telefonu** pozwala wyświetlić informacje techniczne dotyczące telefonu GD510. Można też przeprowadzić aktualizację oprogramowania, korzystając z opcji **Informacje o telefonie**.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Dotknij opcji **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**.

## Ustawienia sieci

**Wybór sieci** – wybór opcji **Automatyczny** powoduje, że telefon GD510 automatycznie wyszukuje sieci i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji **Ręczny** powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i pozwala na wybór jednej z nich.

**Lista preferowanych** – opcja pozwala dodać preferowaną sieć, z jaką ma zostać nawiązane połączenie. Podczas wyszukiwania automatycznego wybierz jedną z sieci z listy; jeśli nie ma miejsca wyszukiwanie automatyczne, dodaj nową sieć ręcznie.

**Profile internetowe** – to menu wyświetla profile internetowe. W zależności od wybranego kraju nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

**Punkty dostępowe** – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

**Transmisja pakietów danych** - umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

**Tryb połączenia USB** – dostępna w opcjach pozycja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu GD510 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w punkcie **Synchronizacja z komputerem** na stronie 46.

W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie

Windows Media Player należy wybrać opcję **Synchronizacja muzyki** w tym menu. Opcja **Synchronizacja muzyki** jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

## **Korzystanie z menedżera pamięci**

W telefonie GD510 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci.

Do określenia ilości zajętego i dostępnego miejsca we wszystkich miejscach zapisu służy menedżer pamięci.

Dotknij opcji **Ust. telefonu** na karcie USTAWIENIA, a następnie opcji **Informacje o pamięci**.

**Pamięć telefonu** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu GD510 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.

**Pamięć zarezerwowana** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładki oraz elementów różnych.

# Ustawienia

**Pamięć karty SIM** – wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** – wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty; dostępne opcje to Pamięć telefonu i Pamięć zewnętrzna.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

**Aby wysłać plik:**

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**.  
Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane, telefon GD510 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. Jeśli nie, telefon GD510 wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.

4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.

5 Plik zostanie wysłany.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

**Aby odebrać plik:**

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone i Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku plików obrazu będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Album multimedialny**.

## Zmiana ustawień łącza

### Bluetooth:

Dotknij opcji **Bluetooth** na karcie **USTAWIENIA**. Następnie wybierz opcję  i wybierz pozycję **Ustawienia**.

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** – określa widoczność urządzenia po wyborze opcji **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

**Nazwa urządzenia** – wprowadź nazwę dla telefonu GD510.

**Obsługiwane usługi** – określa sposób korzystania z urządzenia Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

**Tryb zdalnej karty SIM** – włączenie lub wyłączenie trybu.

**Mój adres** – wyświetla adres Bluetooth.

### Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon GD510 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności

można zmienić w menu **Ustawienia**.

- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon GD510 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

### Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz go w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon GD510 automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy.

# Ustawienia

## Aktualizacja

### oprogramowania

#### Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://update.lgmobile.com>. Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanonowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

# Akcesoria

Dla telefonu są dostępne różne akcesoria, które można nabyć oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży.

W zestawie z telefonem GD510 znajdują się następujące akcesoria:

Ładowarka



Przewód danych



Bateria



Instrukcja obsługi



Zestaw słuchawkowy stereo



**WSKAZÓWKA!** W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do telefonów LG, zajrzyj na stronę: <http://www.lgsklep.pl>

**UWAGA:**

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

# Dane techniczne

## Ogólny

Nazwa produktu: GD510

System: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Temperatura otoczenia

Maksymalna: +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

Min.: -10°C

Waga telefonu: 88g

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GD510

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

## Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @lge.com

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Data wystawienia

02. Wrz. 2009

Podpis przedstawiciela

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy GD510 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania

we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1.29 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.08 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

## Czyszczenie i konserwacja produktu



### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu.

Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.

- Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.




# GD510 Quick Reference Guide

## English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.  
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Getting to know your phone

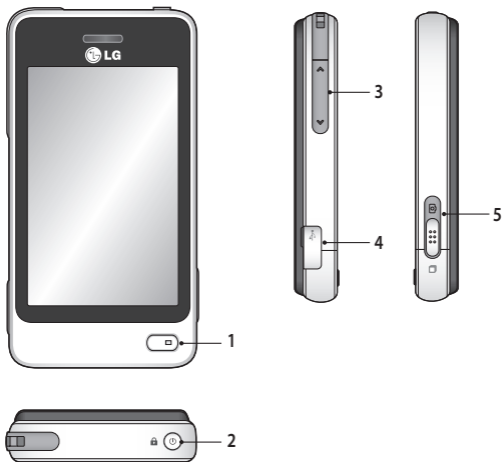

1. Smart key

2. Power/Lock key




3. Side keys

4. Charger, cable and  
handsfree connector

5. Camera/Multi-tasking key

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.







## Getting to know the viewfinder



- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom            | 6. Back           |
| 2. Exposure        | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode     |
| 4. View mode       | 9. Gallery        |
| 5. Settings        |                   |


# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

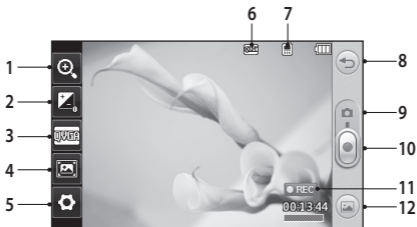





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/  
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

# Music

## Playing a song

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# FM radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Bluetooth

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **Media album**.

**CE 0168**

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

### Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skeszeń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracioną obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utlenienia, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

**Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:**

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**  
**Al. Jerozolimskie 162a**  
**02-342 Warszawa**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

**<http://pl.lgservice.com>**

\* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatorka.

\*\* infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



# LG

## KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54

[www.lge.pl](http://www.lge.pl)

### TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>(\*)</sup>

Nr fabryczny<sup>(\*)</sup>

Nr IMEI<sup>(\*)</sup>

Data sprzedaży<sup>(\*)</sup>

Imię i nazwisko klienta<sup>(\*)</sup>

Adres zamieszkania<sup>(\*)</sup>

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

<sup>(\*)</sup>wypędnia sprzedawca

Pieczęta sklepu i podpis sprzedawcy

