

Life's Good...
when it's green



GD510 Uporabniški priročnik



Green features
of this manual



Este manual de usuario utiliza 35% papel reciclado y fué impreso con tinta de soya.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356755 (1.0)

SLOVENŠČINA
ENGLISH



Del vsebine v tem priročniku se glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev lahko razlikuje od vašega telefona.



Uporabniški priročnik za telefon GD510

Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega telefona LG GD510, zasnovanega za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno komuniciranje.



Odstranjevanje stare naprave

- 1 Če je izdelek označen s simbolom prekrízanega smetnjaka na kolesih, zanj velja evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2 Vse električne in elektronske izdelke je odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Vsebina

Spoznavanje telefona	6	Imenik.....	22
Prikaz razstavljenega telefona	7	Iskanje kontakta	22
Namestitev kartice SIM in baterije ...	8	Dodajanje novega kontakta.....	22
Polnjenje telefona	9	Ustvarjanje skupine.....	22
Pomnilniška kartica	10	Spreminjanje nastavitve	
Prikaz menijev	11	kontaktov.....	23
Uporaba zaslona na dotik.....	12	Ogled informacij	23
Nasveti za uporabo zaslona		Sporočila.....	24
na dotik	12	Pošiljanje sporočila.....	24
Upravljanje z zaslonom na dotik	12	Vnašanje besedila	24
Osnovni zaslon	13	Način T9.....	24
Hitre tipke	14	Prepoznavanje rokopisa	24
Vrstica stanja.....	15	Nastavitev e-pošte.....	25
Klici	17	Pridobivanje vaše e-pošte	25
Klicanje	17	Pošiljanje e-pošte z novim	
Klicanje števil iz imenika	17	računom	25
Sprejem in zavrnitev klica.....	17	Spreminjanje nastavitve za	
Možnosti med klicem	18	e-pošto	25
Hitro klicanje	19	Mape s sporočili.....	26
Drugi klic	19	Spreminjanje nastavitve besedilnih	
Ogled dnevnikov klicev	19	sporočil.....	26
Uporaba preusmeritve klicev	20	Spreminjanje nastavitve	
Uporaba zapore klicev	20	večpredstavnostnih sporočil	27
Spreminjanje skupnih nastavitvev		Spreminjanje ostalih nastavitvev	27
klicev.....	21	Fotoaparat.....	28
		Spoznavanje iskala	28

Vsebina

Hitro fotografiranje	29	Pošiljanje video posnetka	38
Ko posnamete fotografijo	29	Igre & Aplikacije	38
Uporaba naprednih nastavitev	30	Igranje igre	39
Videokamera	31	Dokumenti	39
Spoznavanje iskala	31	Prenos datoteke v telefon	39
Snemanje kratkega posnetka	32	Ostalo	39
Po snemanju videoposnetka	32	Muvee studio	39
Uporaba naprednih nastavitev	33	Ustvarjanje filma	39
Vaše fotografi je in videoposnetki ..	34	Glasba	40
Ogled fotografij in		Prenos glasbe v telefon	40
videoposnetkov	34	Predvajanje skladbe	40
Zajem slike iz videoposnetka	34	Ustvarjanje seznama predvajanja ..	41
Ogled fotografij kot diaproyekcije ..	34	Radio FM	41
Nastavitve fotografije za ozadje	35	Iskanje postaj	41
Urejanje fotografij	35	Ponastavitev kanalov	41
Dodajanje učinka fotografiji	36	Organizator	42
Večpredstavnost	37	Dodajanje dogodka v koledar	42
Slike	37	Dodajanje elementa na seznam	
Pošiljanje fotografije	37	opravil	42
Uporaba slike	37	Uporaba iskanja datuma	42
Tiskanje slike	37	Dodajanje beležke	43
Premikanje ali kopiranje slike	38	Nastavitve alarma	43
Zvoki	38	Dodajanje beležke z risalno	
Uporaba zvoka	38	ploščo	43
Videoposnetki	38	Diktafon	44
Gledanje video posnetka	38	Snemanje zvoka ali glasu	44
		Uporaba kalkulatorja	44

Pretvorba enote	44	Spreminjanje nastavitev spletnega	
Dodajanje mesta svetovni uri.....	45	brskalnika	49
Uporaba štoparice	45	Uporaba telefona kot modema	49
Spoznavanje Ekološkega drevesa..	45	Nastavitve	51
Spoznavanje Ekološkega		Prilagajanje profilov	51
kalkulatorja	45	Spreminjanje nastavitev zaslona....	51
Sinhronizacija z računalnikom.....	46	Spreminjanje nastavitev telefona ..	51
Namestitev programske opreme LG		Spreminjanje nastavitev	
PC Suite v računalnik	46	povezljivosti.....	52
Povezava telefona in računalnika ..	46	Uporaba upravitelja pomnilnika	53
Varnostno kopiranje in obnovitev		Pošiljanje in prejemanje datotek	
informacij v telefonu.....	46	prek povezave Bluetooth.....	54
Ogled datotek telefona na		Spreminjanje nastavitev povezave	
računalniku	46	Bluetooth:.....	54
Sinhroniziranje imenika.....	47	Združevanje z drugo napravo	
Sinhroniziranje sporočil	47	Bluetooth	55
Uporaba telefona kot naprave za		Uporaba slušalke Bluetooth.....	55
sinhronizacijo glasbe	47	Nadgradnja programske	55
Splet	48	Dodatna oprema	56
Dostop do spleta	48	Tehnični podatki	57
Dodajanje in dostop do		Smernice za varno in učinkovito	
priljubljenih.....	48	uporabo	59
Uporaba bralnika RSS.....	48		
Shranjevanje strani	49		
Dostop do shranjene strani	49		
Ogled zgodovine brskalnika.....	49		

Spoznavanje telefona



Pametna tipka

- Sprejem in končanje klica.
- Neposreden premik na osnovni zaslon.



Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

- Dolg pritisk za vklop/izklop.
- Kratek pritisk za vklop/izklop zaslona.



Stranski tipki

- Ko je prikazan osnovni zaslon: Glasnost melodije zvonjenja in zvoka tipk.
- Med klicem: Glasnost slušalke.




Tipka za fotoaparāt/več opravi

- Dolg pritisk za uporabo fotoaparata.
- Kratek pritisk za večopravnost.

⚠ OPOZORILO: Če na telefon postavite težak predmet ali se usedete nanj, ko ga imate v žepu, se lahko poškoduje LCD in okvari delovanje zaslona na dotik.


Prikaz razstavljenega telefona

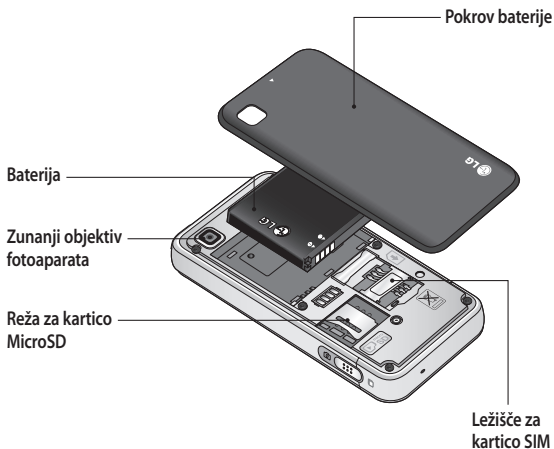

Namestitev kartice SIM in baterije


1 Odstranite pokrov baterije

Potisnite pokrov baterije proti spodnjemu delu in stran od telefona.

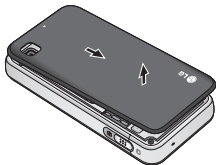

2 Namestite kartico SIM

Kartico SIM potisnite v držalo in poskrbite, da je zlato stično območje na kartici obrnjeno navzdol. Poskrbite, da pri nameščanju kartice SIM v telefonu ni baterije. Kartico SIM odstranite tako, da jo nežno izvlečete.

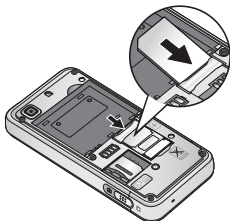


⚠ OPOZORILO: Baterije ne odstranjujte z nohti.

⚠ OPOZORILO: Baterije ne odstranjujte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.

3 Namestite baterijo

Najprej vstavite levo stran baterije v zgornji del prostora za baterijo. Poskrbite, da so stiki baterije poravnani s priključki na telefonu. Potisnite desno stran baterije navzdol, da se zaskoči.

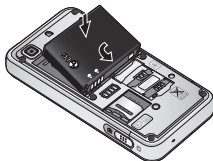

Polnjenje telefona

Odstranite pokrov vtičnice za polnilnik na bočni strani telefona GD510.

Povežite potovalni adapter (polnilnik) in priloženi kabel USB. Priključite kabel USB v telefon. Nato ga priključite v omrežno vtičnico. Telefon GD510 polnite, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo "Baterija je polna".

OPOMBA: Pri prvem polnjenju je treba baterijo popolnoma napolniti, da se tako zagotovi optimalna življenjska doba baterije. Ne upoštevajte prvega sporočila "Baterija je polna" in pustite telefon, da se polni vso noč.



Solarna celica je za model telefona je v prodaji kot dodatna oprema. Več informacij dobite v trgovini v kateri ste opravili nakup.

www.lgmobile.com

* Dodatek morda ne bo na voljo.



Pomnilniška kartica

Namestitev pomnilniške kartice

Prostor, ki je na voljo v pomnilniku telefona, lahko razširite s pomnilniško kartico microSD.

OPOMBA: Pomnilniška kartica je dodatna oprema.

- 1 Odstranite pokrov baterije.
- 2 Pritisnite režo za kartico microSD, da jo sprostite.
- 3 Odprite režo.

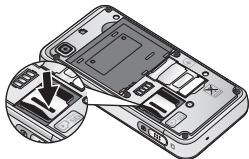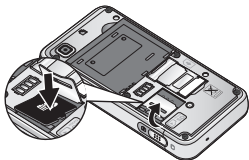

- 4 Vstavite kartico microSD v ležišče za kartico. Poskrbite, da je stično območje zlate barve obrnjeno navzdol.

- 5 Zaprite režo in jo pritisnite, da se zaklene.
- 6 Namestite nazaj pokrov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo morate pred uporabo formatirati.

- 1 Na osnovnem zaslonu izberite  in nato na zavihku **NASTAVITVE** izberite **Nastavitve telefona**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Info. o pomnilniku** in nato izberite **Zunanji pomnilnik**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Formatiranje** in potrdite izbiro.
- 4 Vnesite geslo, če je nastavljeno. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: Če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrisejo.

Prikaz menijev

Na osnovnem zaslonu se dotaknete ikone , da odprete **Zgornji meni**. Tukaj lahko dostopate z uporabo ikon do drugih menijev:

KOMUNIKACIJA, ZABAVA, PRIPOMOČKI in NASTAVITVE.

KOMUNIKACIJA

-  Imenik
-  Nedavna zgodovina
-  Sporočila
-  E-pošta
-  Klicanje
-  Iskanje kontakta
-  Hitro klicanje
-  Novo sporočilo

ZABAVA

-  Fotoaparāt
-  Galerija
-  Moje zadeve
-  Glasba
-  Igre & Aplikacije
-  FM radio
-  Videokamera
-  Muvee Studio

PRIPOMOČKI

-  Brskalnik
-  Iskanje Google
-  Alarmi
-  Organizator
-  Beležka
-  Diktafon
-  Orodja
-  Risalna plošča

NASTAVITVE

-  Profili
-  Nastavitve zaslona
-  Nastavitve telefona
-  Nastavitve klicev
-  Bluetooth
-  Nastavitve dotika
-  Povezljivost
-  Nastavitve sporočil

Uporaba zaslona na dotik

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

- Če želite izbrati predmet, se ikone dotaknite na sredini.
- Ne pritiskajte premočno. Zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta se dotaknite želene možnosti. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.
- Ko telefon GD510 ni v uporabi, se vrne na zaklenjeni zaslon.

Upravljanje z zaslonom na dotik

Ikone na zaslonu na dotik telefona GD510 se spreminjajo dinamično glede na opravilo, ki ga izvajate.

Odpiranje aplikacij

Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite njene ikone.

Pomikanje

Povlecite na stran, da se pomaknete. Po nekaterih zaslonih, kot je na primer seznam zgodovine klicev, se lahko pomikate tudi navzgor in navzdol.



Osnovni zaslon


Na vseh osnovnih zaslonih lahko takoj povlečete in kliknete, kar želite uporabiti.

Aktivno




Osnovni zaslon pripomočka - Če se dotaknete ikone  na spodnjem desnem delu zaslona, se prikaže plošča s pripomočki mobilnega telefona. Če registrirate pripomoček tako, da ga povlečete, se pripomoček ustvari na točki, kjer ste ga spustili.

Aktivno

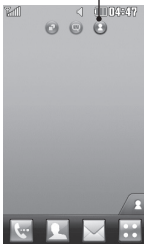

Osnovni zaslon za hitro klicanje - Če se dotaknete ikone , se prikaže seznam pripravljenih klicev. Na tem osnovnem zaslonu lahko neposredno pokličete kontakt, mu pošljete sporočilo ali ga uredite.

Aktivno

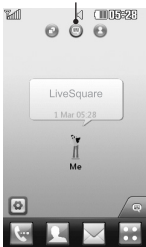

Osnovni zaslon aplikacije Livesquare – Na zaslonu aplikacije Livesquare lahko na preprost način pošljete sporočilo ali pokličete številko, dodeljeno prikazni sličici. Če želite uporabiti funkcijo klica, sporočila ali imenika, izberite prikazno sličico in nato ikono za **hitro tipko**, ki jo želite uporabiti.

NASVET! Pri uporabniškem vmesniku so uporabljene tri vrste osnovnih zaslonov. Za preklop med osnovnimi zasloni s prstom hitro povlecite čez zaslon od leve proti desni ali obratno.

Osnovni zaslon

Hitre tipke

Hitre tipke na osnovnem zaslonu vam omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.



Dotaknite se, da prikažete številčnico na dotik, s katero boste telefonirali.



Dotaknite se, da odprete **Imenik**. Za iskanje številke, ki jo želite poklicati, vnesite ime kontakta na vrhu zaslona s pomočjo tipkovnice. Lahko tudi ustvarite nove kontakte in urejate obstoječe.



Dotaknite se za dostop do menija **Sporočila**. Tukaj lahko ustvarite nov SMS ali MMS ali si ogledate mapo s sporočili.



Dotaknite se, da odprete celoten **Zgornji meni**, ki je razdeljen na štiri kategorije.

Vrstica stanja

Različne ikone v vrstici stanja označujejo stvari, kot so moč signala, nova sporočila in življenjska doba baterije, ter sporočajo, ali je povezava Bluetooth ali GPRS aktivna.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki bodo najverjetneje prikazane v vrstici stanja.

Ikona	Opis
	Večoprilavnost
	Moč omrežnega signala (število črtic se bo razlikovalo)
	Ni omrežnega signala
	Preostali čas delovanja baterije
	Baterija je prazna
	Nameščen je pokrov s sončnimi celicami (sivo sonce)
	Poteka polnjenje s sončnimi celicami (oranžno sonce)
	Novo besedilno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Mapa Prejeta sporočila je polna
	Pošiljanje sporočila ni uspelo

Ikona	Opis
	Pošiljanje sporočila MMS ni uspelo
	Nastavljen je alarm
	V uporabi je profil po meri (številke v ikoni so lahko različne)
	V uporabi je profil Običajno
	V uporabi je profil Na prostem
	V uporabi je profil Tiho
	V uporabi so slušalke
	Klici so preusmerjeni
	EDGE v uporabi
	Gostovanje
	Vklopljena je Uporaba v letalu
	Povezava Bluetooth je aktivna
	Predvajanje BGM
	Začasno ustavljeno predvajanje BGM
	Pomnilniška kartica je omogočena za uporabo

Osnovni zaslon

Spreminjanje stanja v vrstici stanja

Dotaknite se sredine vrstice stanja, da se odpre povzetek stanja. Prikaže se trenutno stanje možnosti Ura, Omrežje, SVC ID, Baterija, Pomnilnik telefona, Zunanji pomnilnik, Profil, MP3 in Bluetooth. Tukaj lahko nastavite vrsto profila, predvajate/začasno ustavite predvajanje datoteke MP3 in aktivirate/deaktivirate povezavo Bluetooth.

Uporaba funkcije za večopravilnost

Pritisnite tipko za večopravilnost , da odprete meni Večopravilnost. Tukaj si lahko ogledate vse aplikacije, ki se izvajajo, in do njih dostopate z enim dotikom.

Če se aplikacija izvaja v ozadju (npr. igra ali radio FM), je v vrstici stanja prikazana ikona .

Klici

Klicanje

- 1 Dotaknite se ikone , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko.
- 3 Dotaknite se ikone , da začnete klic.
- 4 Če želite končati klic, pritisnite pametno tipko.

NASVET! Če želite vnesti znak + za mednarodni klic, pridržite možnost .

NASVET! Pritisnite tipko za vklop/izklop, da zaklenete zaslon na dotik in preprečite nenamerno klicanje.

Klicanje številke iz imenika

- 1 Na osnovnem zaslonu se dotaknite ikone , da odprete **Imenik**.
- 2 Dotaknite se polja Ime na vrhu zaslona in s tipkovnico vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati.
- 3 Na filtriranem seznamu se dotaknite ikone Kliči ob kontaktu, ki ga želite poklicati. Če za stik obstaja več številke, je pri klicu uporabljena privzeta številka.
- 4 Če obstaja za kontakt več številke, se lahko tudi dotaknete imena kontakta in izberete številko, ki jo želite uporabiti. Lahko se dotaknete tudi ikone , in začnete klic z uporabo privzete številke.


Sprejem in zavrnitev klica

Ko zazvoni telefon, se dotaknite pametne tipke, da sprejmete klic.

Če želite utišati zvonjenje, pomaknite pokrov navzgor. Tako odklenete telefon, če je zaklenjen. Nato se dotaknite ikone . To je uporabno, če pred sestankom pozabite prekllopiti profil na Tiho. Če želite zavrniti dohodni klic, se dotaknite ikone .

Klici

Možnosti med klicem

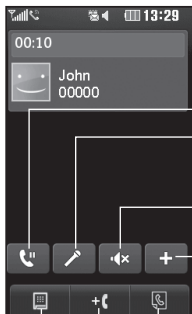

Zadrži - dotaknite se , da klic daste na čakanje.

Brez zvoka – dotaknite se , da izklopite mikrofona, tako da vas sogovornik ne more slišati.

Zvočnik – dotaknite se ikone , da vklopite zvočnik telefona.

Možn. – dotaknite se ikone , da se prikaže seznam dodatnih možnosti med klicem.

Dotaknite se ikone , za iskanje kontaktov med klicem.

Dotaknite se ikone , da dodate klicu še eno osebo.

Dotaknite se ikone , da odprete številsko tipkovnico za izvedbo drugega klica. Ta funkcija vam omogoča tudi pomikanje po menijih z oštevilčenimi možnostmi pri klicanju avtomatiziranih telefonskih storitev, na primer klicnih centrov.

NASVET! Če se želite pomikati po seznamu možnosti ali seznamu kontaktov, se dotaknite zadnjega elementa, ki ga je mogoče videti, in s prstom podrsajte navzgor po zaslonu. Seznam se bo pomaknil navzgor, tako da bo mogoče videti več elementov.

Hitro klicanje

Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

- 1 Na zavihku KOMUNIKACIJA izberite **Imenik**. Nato izberite možnost **Hitro klicanje**.
- 2 Glasovna pošta je že nastavljena na pripravljeni klic 1. Tega ni mogoče spremeniti. Dotaknite se katere koli druge številke, da ji dodelite kontakt za hitro klicanje.
- 3 Odpre se **Imenik**. Kontakt, ki ga želite dodeliti tej številki, izberite tako, da se enkrat dotaknete njegove telefonske številke. Za iskanje kontakta se dotaknite polja Ime in vnesite prvo črko imena želenega kontakta.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem se dotaknite ikone  in vnesite številko, ki jo želite poklicati.
- 2 Dotaknite se ikone  da vzpostavite klic.
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in klicatelj bo zadržan.
- 4 Če želite preklopiti med klicema, se dotaknite ikone  ali pritisnite

številko zadržanega klica.

- 5 Če želite končati en ali oba klica, pritisnite  in izberite možnost **Končaj** ter nato **Vse**, **Na čakanju** ali **Aktivno**.

NASVET! Dotaknite se katerega koli posameznega vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

OPOMBA: Zaračuna se vsak opravljeni klic.

Ogled dnevnikov klicev

Dotaknite se možnosti

Nedavna zgodovina na zavihku KOMUNIKACIJA.

NASVET! Dotaknite se katerega koli posameznega vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.

Klici

Uporaba preusmeritve klicev

- 1 Dotaknite se možnosti **Nastavitve klicev** na zavihku NASTAVITVE.
- 2 Dotaknite se možnosti **Preusmeritev klica**.
- 3 Izberite, ali naj se vsi glasovni klici preusmerijo, ko je linija zasedena, ko ne sprejmete klica ali ko niste dosegljivi.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
- 5 Dotaknite se možnosti **Zahtevaj**, da aktivirate nastavitvev.

OPOMBA: Preusmeritev klicev je plačljiva. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika omrežja.

NASVET! Če želite izklopiti vse preusmeritve klicev, izberite možnost **Deaktiviraj vse** v meniju **Preusmeritev klica**.

Uporaba zapore klicev

- 1 Dotaknite se možnosti **Nastavitve klicev** na zavihku NASTAVITVE.
- 2 Dotaknite se možnosti **Zapora klicev**.
- 3 Izberite vse ali katerokoli izmed šestih možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odhodni z izjemo v domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
Deaktiviraj vse
- 4 Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi povprašajte mobilnega operaterja.

NASVET! Med možnostmi **Nastavitve klicev** izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam števil, ki jih lahko kličete iz telefona. Potrebujete vašo kodo PIN2, ki vam jo posreduje operater. Iz telefona lahko kličete samo številke, ki so na seznamu predpisanih števil.

Spreminjanje skupnih nastavitev klicev

- 1 Dotaknite se možnosti **Nastavitve klicev** na zavihku NASTAVITVE.
- 2 Dotaknite se možnosti **Skupne nastavitve**. Tukaj lahko spremenite nastavitve za:

Zavrni klic – Premaknite stikalo na **Vklop**, da označite seznam Zavrni. Dotaknete se lahko polja z besedilom, da izbirate med vsemi klici, določenimi kontakti ali skupinami ali klici z neregistriranih števil (ki niso v vašem imeniku) ali klici brez ID-ja klicatelja. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da spremenite nastavitve.

Pošlji mojo številko – Izberite, ali naj se vaša številka prikaže osebi, ki jo kličete.

Avtom. ponovno klicanje

– Premaknite stikalo levo za **Vklop** ali desno za **Izklop**.

Način odgovora – izberite, ali boste klice sprejemali s tipko za pošiljanje ali katero koli tipko.

Minutni opomnik – Premaknite stikalo levo na **Vklop**, če želite, da se med klicem vsako minuto predvaja ton.

BT način odgovora – Izberite možnost **Prostoročno**, če želite klic sprejeti z uporabo slušalke Bluetooth, ali pa izberite možnost **Telefon**, če želite klic sprejeti s pritiskom tipke na slušalki.

Shrani novo številko – izberite možnost **Da**, da shranite novo številko.

Imenik

Iskanje kontakta

Kontakt lahko poiščete na dva načina:

- 1 Dotaknite se možnosti **Imenik** na zavihku KOMUNIKACIJA.
- 2 Dotaknite se možnosti **Iskanje**.
- 3 Prikaže se seznam kontaktov. Če v polje Ime vnesete prvo črko imena kontakta, se meni pomakne na ta abecedni del seznama.

NASVET! Ko se dotaknete polja Ime, se prikaže črkovna tipkovnica.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Dotaknite se možnosti **Imenik** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Dodaj kontakt**.
- 2 Izberite, ali naj se kontakt shrani z možnostjo **Telefon** ali **SIM**.
- 3 Vnesite ime in priimek.
- 4 Za vsak kontakt lahko vnesete največ pet različnih števil. Vsak vnos ima prednastavljeno nastavitev za naslednje možnosti: **Mobilna**, **Domača**, **Pisarna**, **Pozivnik** in **Faks**.
- 5 Dodajte e-poštni naslov. Za kontakt lahko vnesete do dva različna e-poštna naslova.

- 6 Kontakt dodelite eni ali več skupinam. Kontakt lahko dodelite v do tri skupine. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: **Ni skupine**, **Družina**, **Prijatelji**, **Sodelavci**, **Šola** ali **VIP**.
- 7 Uporabite lahko tudi možnosti **Melodija zvonjenja**, **Rojstni dan**, **Obletnica**, **Domača stran**, **Domači naslov**, **Ime podjetja**, **Zaposlitev**, **Službeni naslov**, **Beležka** in **Livecon**.
- 8 Dotaknite se možnosti **Shrani**, da shranite Kontakt.

Ustvarjanje skupine

- 1 Dotaknite se možnosti **Imenik** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Skupine**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj skupino** ali pa se dotaknite ikone  in izberite možnost **Dodaj skupino**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Skupini lahko dodelite melodijo.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

OPOMBA: Če izbrisate skupino, se kontakti, dodeljeni skupini, ne izgubijo. Ostali bodo v **Imeniku**.

Spreminjanje nastavitve kontaktov

Nastavitve kontaktov lahko prilagodite tako, da **Imenik** ustreza vašim željam.

- 1 Dotaknite se možnosti **Imenik** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Nastavitve**.
- 2 Tukaj lahko prilagodite naslednje nastavitve:

Nastavitve imenika – Nastavite nastavitve **Lokacija kontakta**, **Prikaz imena** in **Hitra tipka**.

Kopiraj – Kopirajte kontakte iz telefona na kartico SIM ali s kartice SIM v telefon. To lahko storite za posamezen kontakt ali za vse kontakte hkrati.

Premakni – Deluje enako kot možnost **Kopiraj**, vendar se kontakt shrani samo na mesto, kamor ste ga premaknili.

Pošlji imenik prek povezave

Bluetooth – Pošljite vse kontakte v drugo napravo prek povezave Bluetooth. Če izberete to možnost, boste pozvani, da vklopite Bluetooth.

Varnostno kopiranje imenika

– Oglejte si poglavje **Varnostno kopiranje in obnovitev informacij v telefonu**.

Povrni kontakte – Oglejte si poglavje **Varnostno kopiranje in obnovitev informacij v telefonu**.

Izbriši kontakte – Izbrišite vse kontakte. Izberite možnost **Telefon** ali **SIM** in se dotaknite možnosti **Da**, če ste prepričani, da želite izbrisati kontakt.

Ogled informacij

- 1 Dotaknite se možnosti **Imenik** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Informacije**.
- 2 Tukaj si lahko ogledate informacije o možnostih **Storitvene številke**, **Lastna številka**, **Info. o pomnilniku** (prikaz uporabe pomnilnika) in **Moja vizitka**.

NASVET! Če želite dodati svojo vizitko, izberite možnost **Moja vizitka** in vnesite svoje podatke, kot bi storili za druge kontakte. Dotaknite se možnosti **Shrani**, da končate.

Sporočila

Sporočila

Telefon GD510 združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem meniju, ki je preprost za uporabo.

Pošiljanje sporočila

- 1 Dotaknite se možnosti **Sporočila** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Novo sporočilo** in začnite sestavljati novo sporočilo.
- 2 Dotaknite se možnosti **Vstavi**, da dodate sliko, videoposnetek, zvok, predlogo ali druge vsebine.
- 3 Dotaknite se možnosti **Prejemnik** na dnu zaslona, da vnesete prejemnike. Nato vnesite številko ali pa se dotaknite ikone  in izberite kontakt. Dodate lahko več kontaktov.
- 4 Ko končate, se dotaknite možnosti **Pošlji**.

 **OPOZORILO:** Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvok, se SMS samodejno pretvori v MMS, kar se ustrezno zaračuna.

Vnašanje besedila

Besedilo lahko vnesete na pet načinov:

Številčnica, Tipkovnica, Zaslona za

rokopis, Okvir za rokopis, Dvojno polje za rokopis.

Način vnosa lahko izberete tako, da se dotaknete ikone  in nato izberete možnost **Metoda vnosa**.

Dotaknite se ikone  da vklopite način T9. Ta ikona je prikazana samo, če ste kot način vnosa izbrali možnost **Številčnica**.

Dotaknite se ikone  in izberite jezik pisanja.

Dotaknite se ikone  da preklopite med načinom za vnos števil, simbolov in besedila.

Za prekllop med vnašanjem velikih in malih črk uporabite tipko **Shift**.

Način T9

V načinu T9 telefon z uporabo vgrajenega slovarja prepoznava besede na osnovi zaporedja tipk, ki ste se jih dotaknili. Predvideva besede, ki jih vnašate in predlaga druge možne besede.

Prepoznavanje rokopisa

V načinu Rokopis preprosto pišete po zaslonu in telefon GD510 spremeni rokopis v sporočilo. Glede na želeni pogled izberite možnost **Zaslona za rokopis** ali **Okvir za rokopis**.

Nastavitev e-pošte

Dotaknite se možnosti **E-pošta** na zavihku KOMUNIKACIJA.

Če e-poštni račun ni nastavljen, zaženite in dokončajte čarovnika za nastavitev e-pošte.

Nastavitve lahko preverjate in urejate tako, da izberete ikono . Preverite lahko tudi dodatne nastavitve, ki so bile samodejno izbrane pri ustvarjanju računa.

Pridobivanje vaše e-pošte

Samodejno ali ročno lahko preverjate, ali ste na račun prejeli novo e-pošto. Ročno preverjanje:

- 1 Dotaknite se možnosti **E-pošta** na zavihku KOMUNIKACIJA.
- 2 Dotaknite se računa, ki ga želite uporabiti.

Pošiljanje e-pošte z novim računom

- 1 Dotaknite se možnosti **Nova e-pošta** in odpre se nova e-pošta.
- 2 Sestavite sporočilo.
- 3 Dotaknite se možnosti **Pošlji** in e-pošta bo poslana.

Spreminjanje nastavitev za e-pošto

- 1 Dotaknite se možnosti **E-pošta** na zavihku KOMUNIKACIJA.

- 2 Dotaknite se ikone  in izberite možnost **E-poštne nastavitve**, ki vam omogoča spreminjanje naslednjih nastavitev:

E-poštni računi

Prednostna e-pošta

Dovoli odgovor z e-pošto

– Izberite, da dovolite pošiljanje potrditvenih sporočil o branju.

Zahtevaj odgovor z e-pošto

– Izberite, ali naj se zahtevajo potrditvena sporočila o branju.

Interval pridobivanja – Izberite, kako pogosto naj GD510 preverja, ali ste prejeli nova e-poštna sporočila.

Količina pridobivanja – Izberite, koliko e-poštних sporočil naj se pridobi naenkrat.

Vključi sporočilo v Posreduj & Odgovori – Izberite, ali naj se v odgovor vključi izvorno sporočilo.

Vključi priponko – Izberite, ali naj se v odgovor vključi izvorna priloga.

Sporočila

Avtom. pridobivanje med gostovanjem – Izberite, ali naj se takrat, ko ste v tujini (gostovanje), sporočila samodejno pridobivajo.

Obvestilo o novi e-pošti – Izberite, ali želite biti obveščeni o novih e-poštnih sporočilih.

Podpis – Vklomite to funkcijo (**Vklop**) in ustvarite e-poštni podpis.

Prioriteta – Izberite stopnjo prioritete vaših e-poštnih sporočil.

Velikost pošte za pošiljanje – Nastavite največjo velikost pošte za pošiljanje.

Števec e-poštnih sporočil – Vnesite zeleni datum. Preverjate lahko poslano e-pošto za to obdobje.

Mape s sporočili

V meniju Sporočila je pet map.

Prejeto – Vsa prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto.

Osnutki – če sporočila ne napišete do konca, lahko v to mapo shranite že napisano.

Odpošlji – to je začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja, dokler se pošiljajo sporočila.

Poslano – v to mapo se shranijo vsa poslana sporočila.

Moje mape – Ustvarite mape za shranjevanje sporočil.

Spreminjanje nastavitev besedilnih sporočil

Dotaknite se možnosti **Sporočila** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Nastavitve**. Izberite možnost **Tekstovno sporočilo**. Spremenite lahko:

SMS center – vnesite podatke o vašem centru za sporočila.

Poročilo o dostavi – stikalo premaknite levo, da boste prejekali potrdila o dostavi vaših sporočil.

Čas veljavnosti – Izberite, kako dolgo naj bodo sporočila shranjena v centru za sporočila.

Vrste sporočil – Pretvorite besedilo z uporabo možnosti **Tekst, Glas, Faks, X.400** ali **E-pošta**.

Kodiranje znakov – Izberite način kodiranja znakov. To vpliva na velikost sporočil in posledično na stroške za prenos podatkov.

Pošlji dolg tekst kot – Izberite, ali naj se dolga sporočila pošljejo kot **Več SMS-sporočil** ali kot MMS.

Spreminjanje nastavitev večpredstavnostnih sporočil

Dotaknite se možnosti **Sporočila** na zavihku KOMUNIKACIJA. Izberite **Nastavitve** in možnost **MMS-sporočilo**. Spremenite lahko:

Način pridobivanja – Izberite **Domače omrežje** ali **Gostujoče omrežje**. Če nato izberete možnost **Ročno**, boste prejeli samo obvestila o sporočilih MMS, potem pa se lahko odločite, ali jih boste prenesli v celoti.

Poročilo o dostavi – Izberite, ali boste zahtevali in/ali dovolili poročilo o dostavi.

Preberi odgovor – Izberite, ali boste zahtevali in/ali dovolili odgovor.

Prioriteta – izberite stopnjo prioritete vaših sporočil MMS.

Čas veljavnosti – izberite, kako dolgo naj bo sporočilo shranjeno v centru za sporočila.

Trajanje diapozitiva – Izberite, kako dolgo naj bodo diapozitivi prikazani na zaslonu.

Način ustvarjanja – Izberite način sporočil.

Čas dostave – izberite, čez koliko časa naj se sporočilo dostavi.

MMS center – Izberite enega s seznama ali dodajte nov center za sporočila.

Spreminjanje ostalih nastavitev

Dotaknite se možnosti **Sporočila** na zavihku KOMUNIKACIJA. Nato se dotaknite možnosti **Nastavitve**.

Glasovna pošta– dotaknite se možnosti , da dodate novo storitev glasovne pošte. Obrnite se na omrežnega operaterja za več informacij o storitvi, ki jo nudi.

Storitveno sporočilo – Izberite, ali želite prejemati ali blokirati storitvena sporočila. Nastavite lahko tudi varnost sporočil. Z uporabo možnosti **Varnost storitve** lahko ustvarite seznam pošiljateljev, ki so vredni zaupanja, in seznam tistih, ki niso.

Števec sporočil – Nastavite obdobje za štetje sporočil.

Info storitve – Izberite, ali želite vklopiti/izklopiti oddajanje in izberite svoje kanale ter jezike.

Fotoaparāt

Spoznāvanje iskala

Izpost. – Slika z nizkim kontrastom bo videti meglena, slika z visokim kontrastom pa veliko ostrejša.

Povečava – Povečava ali pomanjšava slike. Ta funkcija je omogočena glede na velikost posnete slike.



Nazaj

Fotografiranje

Video način - Pomaknite ikono navzdol, da preklopite na video način.

Galerija – Do shranjenih fotografij lahko dostopite iz načina fotoaparata. Preprosto se dotaknete možnosti in na zaslonu se bo prikazala galerija.

Nastavitve - te ikone se dotaknete, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje **Uporaba naprednih nastavitev**.

Način ogleda – Izberite med Celotno sliko in Celotnim zaslonom.

Neprekinjeno snemanje – Omogoča, da samodejno posnamete 3/6/9 posnetkov v zelo hitrem zaporedju.

NASVET! Možnosti lahko prikažete tako, da pritiskate na zaslon. Po nekaj sekundah se samodejno izklopijo.

Hitro fotografiranje

- 1 Pritisnite tipko  na desni strani telefona.
- 2 Ko fotoaparati izostri sliko, se dotaknite ikone  na sredini desne strani zaslona, da posnamete fotografijo. Pritisnete lahko tudi tipko  na bočni strani telefona.

NASVET! Za preklap v način fotoaparata ali kamere na sredini zaslona pomaknite ikono fotoaparata ali kamere navzgor/navzdol.

Ko posnamete fotografijo

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu. Ime slike je prikazano na dnu zaslona.

 Dotaknite se, če želite fotografijo poslati kot sporočilo, e-pošto sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

 Dotaknite se, da nastavite sliko osnovnega zaslona.

 Dotaknite se za urejanje fotografije.

 Dotaknite se, če želite izbrisati pravkar posneto fotografijo, kar potrdite tako, da se dotaknete možnosti **Da**. Prikaže se sporočilo "Izbrisano".

 Dotaknite se za premik v galerijo.



Fotoaparāt

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu se dotaknite ikone  da odprete vse možnosti naprednih nastavitev.

Velikost – Spremenite velikost fotografije, da prihranite prostor v pomnilniku, ali pa posnemite fotografijo, predhodno nastavljeno na velikost, primerno za kontakt. Izberite med šestimi številskimi možnostmi za vrednost slikovnih pik: **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **Osnovni zaslon** (WQVGA), **QVGA** (320x240).

Barvni učinek – Izberite barvni odtenek, ki naj se uporabi pri fotografiranju. Na voljo so štiri možnosti barvnih odtenkov: **Izklop**, **Črno & bela**, **Negativ** ali **Sepia**.

Nivo beline – Izberite med možnostmi **Avtomatsko**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescenten** ali **Oblačno**.

Nočno snemanje – Uporabno v temnih prostorih.

Samosprožilec – Samosprožilec omogoča nastavitve zapoznitve po pritisku gumba za fotografiranje, preden fotoaparāt posname sliko. Izberite **3 sekunde**, **5 sekund** ali **10 sekund**. Odlično za skupinsko

fotografijo, na kateri želite biti tudi vi.

Kakovost – Izberite med možnostmi **Zelo dobra**, **Dobra** in **Običajna**. Boljša kot je kakovost, ostrejša je fotografija, pri čemer pa se poveča tudi velikost datoteke. To pomeni, da je mogoče shraniti v pomnilnik manj fotografij.

Pomnilnik – izberite, ali naj se fotografije shranijo v pomnilnik telefona ali zunanji pomnilnik.

Pokaži posneto sliko – Izberite to možnost, da se po fotografiranju prikaže posneto slika z možnostmi.

Skrij ikone – Izberite, ali se naj izvaja skrivanje ikon nastavitev fotoaparata ročno ali samodejno.


Zvok sprožilca – izberite enega od treh zvokov zaklopa.

Mrežni prikaz – Izberite med možnostmi **Izklop**, **Običajni križ** ali **Na tri dele**.

Ponastavi nastavitve – ponastavite vse nastavitve fotoaparata.

Videokamera

Spoznavanje iskala

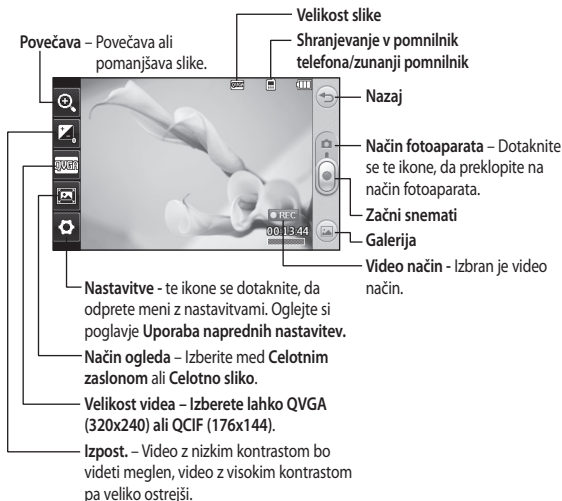

NASVET! Da bo zaslon iskala jasnejši, lahko zaprete vse možnosti bližnjic. Enostavno se enkrat dotaknete sredine iskala. Če želite ponovno priklicati možnosti, se znova dotaknete zaslona.

Videokamera

Snemanje kratkega posnetka

- 1 Za nekaj sekund pritisnite tipko za fotoaparata na desni strani telefona.

NASVET! Za preklon v način fotoaparata ali kamere na sredini desne strani zaslona pomaknite ikono fotoaparata ali kamere navzgor/navzdol.

- 2 S telefonom v vodoravnem položaju usmerite objektiv proti objektu snemanja.
- 3 Za začetek snemanja enkrat pritisnite tipko za fotoaparata na telefonu. Ali pa se dotaknite rdeče pike.
- 4 Na dnu zaslona iskala s časovnikom, ki prikazuje dolžino video posnetka, se prikaže **Rec**.
- 5 Če želite začasno ustaviti videoposnetek, se dotaknite ikone , za nadaljevanje pa izberite .
- 6 Za ustavitev snemanja se dotaknite ikone  na zaslonu ali pa še enkrat pritisnite .

Po snemanju videoposnetka

Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti videoposnetek. Ime videoposnetka je prikazano vzdolž dna zaslona, skupaj s sedmimi ikonami ob levi in desni strani.

 Tega se dotaknite za predvajanje videoposnetka.

 Dotaknite se, če želite videoposnetek poslati kot **Sporočilo** ali **e-pošto** ali prek povezave **Bluetooth** ali storitve **YouTube**.

 Tega se dotaknite, če želite urediti videoposnetek.

 Tega se dotaknite, če želite izbrisati pravkar ustvarjeni videoposnetek, kar potrdite tako, da se dotaknete možnosti **Da**. Znova se prikaže iskalo.

Dotaknite se ikone , če želite takoj posneti še en videoposnetek.

 Tega se dotaknite, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov in slik.



Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala se dotaknite možnosti **Nastavitve**, da odprete možnosti vseh naprednih nastavitev.

Barvni učinek – izberite barvni odtenek, ki naj se uporabi pri novem videoposnetku. **Izklop, Črno & bela, Negativ, Sepia.**

Nivo beline – izravnava belin zagotavlja, da so beline v video posnetkih realistične. Da bo fotoaparatus pravilno prilagodil nastavitve beline, boste morda morali določiti svetlobne razmere. Izberite med možnostmi **Avtomatsko, Žareče, Sončno, Fluorescenten in Oblačno.**

Kakovost – izberite med možnostmi **Zelo dobra, Dobro in Običajno.**

Boljša kot je kakovost, ostrejši je videoposnetek, pri čemer pa se poveča tudi velikost datoteke. Zato boste lahko v pomnilnik telefona shranili manj videoposnetkov.

Trajanje – Nastavite časovno omejitev videoposnetka. Izberite, ali se naj videoposnetek pošlje kot MMS.

Pomnilnik – Izberite, ali naj se videoposnetki shranijo v Pomnilnik telefona ali Zunanji pomnilnik.

NASVET! Če izberete nastavitve trajanja MMS, boste lahko z izbiro nižje kakovosti slike posneli daljši videoposnetek.

Glas – Izberite, ali se naj videoposnetek posname z zvokom.

Skrij ikone – Izberite, ali se naj izvaja skrivanje ikon nastavitev fotoaparatus ročno ali samodejno.

Ponastavi nastavitve – ponastavite vse nastavitve videokamere.

Vaše fotografije in videoposnetki

Ogled fotografij in videoposnetkov

- 1 Dotaknite se možnosti **Galerija** na zavihku ZABAVA ali ikone  na zaslonu predogleda fotoaparata. Ogledate si lahko svoje slike in videoposnetke.
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Dotaknite se videoposnetka ali fotografije, da jo popolnoma odprete.
- 4 Za predvajanje videoposnetka se dotaknite ikone . Če želite začasno ustaviti predvajanje, se dotaknite ikone .

NASVET! Pomaknite se levo ali desno, da si ogledate ostale fotografije ali videoposnetke.

Zajem slike iz videoposnetka

- 1 Izberite video posnetek, iz katerega bi radi zajeli sliko.
- 2 Dotaknite se ikone , da začasno ustavite videoposnetek pri prizoru, ki ga želite pretvoriti v sliko. Nato se dotaknite zgornje leve strani zaslona, da se odpre meni .

- 3 V meniju z možnostmi izberite možnost .
- 4 Na zaslonu se prikaže slika s svojim imenom.
- 5 Dotaknite se ikone , da se vrnete na video.
- 6 Slika se shrani v mapo **Moje zadeve** in prikaže v galeriji.

 **OPOZORILO:** Nekatere funkcije ne delujejo pravilno, če večpredstavnostna datoteka ni posneta v telefon.

Ogled fotografij kot diaprojekcije

V načinu diaprojekcije so vse fotografije iz galerije prikazane v diaprojekciji po ena naenkrat. Video posnetkov si ni mogoče ogledati kot diaprojekcijo.

- 1 Dotaknite se ikone  v **Galerija**. Nato izberite možnost **Diaprojekcija**.
 - 2 Začne se diaprojekcija.
- Med diaprojekcijo so na voljo možnosti:
- Dotaknite se ikone , da se vrnete nazaj.

II Dotaknite se, da začasno ustavite diaprojekcijo pri določeni fotografiji.

 Znova se dotaknite, da nadaljujete predvajanje.

 Dotaknite se za prikaz naključne slike.

 Dotaknite se, da zvišate ali znižate hitrost diaprojekcije.

Nastavitev fotografije za ozadje

1 Dotaknite se možnosti **Galerija** na zavihku ZABAVA.

2 Dotaknite se fotografije, ki jo želite nastaviti za ozadje.

3 Dotaknite se zaslona, da odprete meni.

4 Dotaknite se .

5 Velikost slike lahko spremenite z ikono .

6 Ko ste s sliko zadovoljni, se dotaknite možnosti **Nastavi**.

7 Med možnostmi izberite, kaj želite spremeniti: **Vsi**, **Widget**, **Hitro klicanje**.

Urejanje fotografij

1 Odprite fotografijo, ki jo želite urejati, in se dotaknite ikone , da prikažete možnosti.

2 Dotaknite se ikon, da spremenite fotografijo:

 S prstom se pomaknite po zaslonu, da izberete območje.

 Prostoročno narišite nekaj na fotografijo. Izberite med štirimi možnostmi debeline črte in nato zeleno barvo.

 Sliki dodajte napis.

 Okrasite fotografijo z žigi. Izberite med različnimi žigi ter barvami in se dotaknite fotografije na mestih, kamor jih želite dodati.

 Izbrišite, kar koli narišete. Izberete lahko tudi velikost radirke.

Dotaknite se možnosti , da se vrnete v galerijo.

 Shranite narejene spremembe. Izberite, ali želite s spremembami prepisati **izvorno datoteko** ali pa ustvariti **novi datoteko**. Če izberete možnost **Nova datoteka**, vnesite ime datoteke.

Vaše fotografije in videoposnetki

← Razveljavite zadnji učinek ali urejanje fotografije.

 Dotaknite se, da izberete možnosti filtrov.

 Prilagodite lahko izbrano fotografijo.



Dodajanje učinka fotografiji

- 1 Na zaslonu za urejanje se dotaknite



- 2 Izberite, katera od možnosti naj se uporabi na fotografiji:

Olepšava obraza – Samodejna zaznava in posvetlitev obraza na sliki.

Postopno zasenčenje – Učinek fotoaparata Lomo.

Barvni negativ – Učinek barvnega negativa.

Črno - belo – Učinek črno-bele barve.

Sepia – Uporabite učinek sepije.

Zameglitev – Uporabite učinek zameglitve.

Izostri – Pomaknite oznako vzdolž vrstice, da povečate izostritev fotografije. Izberite **OK**, da uveljavite spremembe, ali ←, da jih prekličete.

Mozaično – Dotaknite se, da na fotografiji uporabite učinek zamegljenega mozaika.

Oljna slika – Uporabite učinek oljne slike.

Skica – Uporabite učinek, pri katerem je slika videti kot skica.

Izbočeno – Uporabite učinek izbočenosti.

Solarizacija – Spremenite učinek izpostavljenosti svetlobi.

Žive barve – Dodajte učinek jasnosti in svetlosti.

Mesečina – Spremenite svetlobo v mesečino.

Postarano – Slikam dodajte patino.

Sijaj – Dodajte učinek žarka svetlobe.

Risanka – Dodajte učinek risanke.

Barva vode – Dodajte učinek akvarelnih barv.

- 3 Če želite preklicati učinek, se enostavno dotaknite možnosti **Razveljavi** ←.

Večpredstavnost

V pomnilnik telefona lahko shranite katero koli večpredstavnostno datoteko, da boste imeli enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Če uporabljate pomnilniško kartico, sprostite prostor v pomnilniku telefona. Datoteke lahko najdete v meniju **Datoteke** na zavihku ZABAVA.

Slike

Meni **Slike** vsebuje seznam slik, vključno s prednaloženimi privzetimi slikami v telefonu, prenesenimi slikami in slikami, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.

Pošiljanje fotografije

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve** na zavihku ZABAVA in izberite **Slike**. Izberite želeno sliko.
- 2 Dotaknite se možnosti **Pošlji**; na voljo so možnosti **Sporočilo**, **E-pošta**, **Bluetooth** in **Blogger**.

Uporaba slike

Slike lahko uporabljate za ozadja in zaklenjene zaslone ali celo za identifikacijo klicateljev.

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve**

na zavihku ZABAVA in izberite **Slike**. Izberite želeno sliko. In se dotaknite možnosti .

- 2 Dotaknite se možnosti **Uporabi kot** in izberite med možnostmi:

Slika za zač. zaslon – Nastavite ozadje za začetni zaslon.

Slika za zakl. zasl. – Nastavite ozadje za zaklenjen zaslon.

Slika kontakta – Nastavite sliko za določeno osebo v imeniku, ki bo prikazana, ko vas ta oseba pokliče.

Slika ob vklopu – Nastavite sliko, ki naj se pojavi ob vklopu telefona.

Slika ob izklopu – Nastavite sliko, ki naj se pojavi ob izklopu telefona.

Tiskanje slike

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve** na zavihku ZABAVA in izberite **Slike**. Izberite želeno sliko. In se dotaknite možnosti .
- 2 Dotaknite se možnosti **Tiskaj** in izberite možnost **Bluetooth** ali **PictBridge**.

NASVET! Tiskate lahko prek povezave Bluetooth ali s povezavo telefona in tiskalnika, ki je združljiv s standardom PictBridge.

Večpredstavnost

Premikanje ali kopiranje slike

Sliko lahko premikate ali kopirate iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico ali obratno. To storite, da sprostite prostor pomnilnika ali da preprečite izgubo slik.

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve** na zavihku ZABAVA, izberite **Slike** in se dotaknite .
- 2 Izberite možnost **Premakni ali Kopiraj**.
- 3 Slike lahko označite/odznačite tako, da zaporedno pritiskate nanje. Označite sliko, ki jo želite premakniti ali kopirati, in se dotaknite možnosti **Kopiraj/Premakni**.

Zvoki

Mapa **Zvoki** vsebuje seznam zvokov, vključno s prenesenimi in privzetimi zvoki ter zvočnimi posnetki. Tukaj lahko upravljate z zvoki, jih pošiljate ali nastavite kot melodijo zvonjenja.

Uporaba zvoka

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve** na zavihku ZABAVA in izberite možnost **Zvoki**.
- 2 Izberite želeni zvok; pojavi se potrditveno sporočilo.
- 3 Dotaknite se možnosti **Da**. Začne se predvajanje.

38

LG GD510 | Uporabniški priročnik

- 4 Dotaknite se  in izberite **Uporabi kot**.

- 5 Na voljo so možnosti **Melodija zvonjenja**, **Zvok sporočila**, **Vklop** in **Izklop**.

Videoposnetki

Mapa **Videoposnetki** vsebuje seznam prenesenih videoposnetkov in videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.

Gledanje video posnetka

- 1 Dotaknite se možnosti **Moje zadeve** na zavihku ZABAVA in izberite možnost **Video posnetki**.
- 2 Izberite videoposnetek, ki ga želite predvajati.

Pošiljanje video posnetka

- 1 Izberite videoposnetek.
- 2 Dotaknite se možnosti  in nato **Pošlji**; na voljo so možnosti **Sporočilo**, **E-pošta**, **Bluetooth** in **YouTube**.

Igre & Aplikacije

V telefon lahko namestite nove igre in aplikacije, da se v prostem času ne boste dolgočasil.

Do te možnosti lahko pridete tudi prek menija **Igre & Aplikacije** na zavihku ZABAVA.

Igranje igre

- 1 Dotaknite se možnosti **Igre & Aplikacije** na zavihku ZABAVA.
- 2 Izberite možnost **Igre** in nato igro, ki jo želite zagnati.

Dokumenti

V meniju **Dokumenti** v možnosti **Moje zadeve** si lahko ogledate vse datoteke z dokumenti. Ogledate si lahko Excelove datoteke, datoteke Powerpoint, Wordove datoteke, besedilne datoteke in datoteke PDF.

Prenos datoteke v telefon

Povezava Bluetooth je verjetno najlažji način prenašanja datotek iz računalnika v telefon. Prek kabla za sinhronizacijo lahko uporabljate tudi program LG PC Suite.

Prenos prek povezave Bluetooth:

- 1 Zagotovite, da imata telefon in računalnik vklopljen Bluetooth in da sta medsebojno vidna.
- 2 Z računalnikom datoteko pošljite prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka poslana, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se privzeto pojavi v mapi **Moja mapa**, drugi zavihek možnosti **Moje zadeve**. Če je mapa polna,

lahko datoteko spregledate.

Ostalo

Mapa **Ostalo** vsebuje seznam datotek, ki niso slike, zvoki, videoposnetki, dokumenti, igre ali aplikacije.

Muvee studio

Ustvarite lahko glasbeni video.

Ustvarjanje filma

- 1 Pomaknite se do možnosti **Muvee studio** na zavihku ZABAVA.
- 2 Dotaknite se možnosti , da dodate sliko. Označite potrditvena polja poleg slik, ki jih želite vključiti, nato izberite možnost **Vstavi**.
- 3 Dotaknite se jezička za slog, da izberete slog za film Muvee. Privzeti slog je **Klasična sepi**.
- 4 Dotaknite se možnosti **Privzeti zvok**, da spremenite zvok.
- 5 Dotaknite se možnosti , da si ogledate izdelek, ki ste ga ustvarili.
- 6 Dotaknite se možnosti  in izberite **Vrstni red predvajanja**, da določite vrstni red. Na voljo imate naključni ali zaporedni vrstni red.
- 7 Dotaknite se možnosti  in izberite **Mesto shranjevanja**, da izberete mesto, kamor bo shranjen film.

Večpredstavnost

Glasba

Telefon LG GD510 ima vgrajen predvajalnik skladb, tako da lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe se na zavihku ZABAVA dotaknite možnosti **Glasba**. Tukaj lahko dostopate do različnih map:

OPOMBA: Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Za reprodukcijo ali kopiranje glasbe bo morda treba pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah državni zakon prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takšnega materiala.

Nazadnje predvajano – Predvaja skladbe, ki ste jih nedavno predvajali.

Vse skladbe – Zajema vse skladbe, shranjene v telefonu, razen privzete prednaložene glasbe.

Izvajalci – Po glasbeni zbirki brskajte po imenih izvajalcev.

Albumi – Po glasbeni zbirki brskajte po naslovih albumov.

Zvrsti – Po glasbeni zbirki brskajte po zvrsteh.

Seznam skladb – Vsebuje vse ustvarjene sezname predvajanja.

Naključno predvajaj – Skladbe predvajajte v naključnem zaporedju.

Prenos glasbe v telefon

Glasbo v telefon najenostavneje lahko prenašate prek povezave Bluetooth ali kabla za sinhronizacijo.

Uporabite lahko tudi LG PC Suite. Prenos prek povezave Bluetooth:

- 1 Preverite, da imata obe napravi vklopljeno povezavo Bluetooth in sta medsebojno vidni.
- 2 Izberite glasbeno datoteko v drugi napravi in izberite pošiljanje prek povezave Bluetooth.
- 3 Ko je datoteka pripravljena za pošiljanje, jo morate na telefonu sprejeti tako, da se dotaknete možnosti **Da**.
- 4 Datoteka se mora pojaviti v možnosti **Glasba > Vse skladbe**.

Predvajanje skladbe

- 1 Dotaknite se možnosti **Glasba** na zavihku ZABAVA.
- 2 Izberite eno izmed map in skladbo, ki jo želite predvajati.
- 3 Dotaknite se možnosti **II**, da prekinete predvajanje skladbe.
- 4 Dotaknite se **▶▶**, da preskočite na naslednjo skladbo.

- 5 Dotaknite se , da se vrnete na prejšnjo skladbo.
- 6 Dotaknite se , da se vrnete v meni **Glasba**. Če se želite vrniti v meni, se lahko možnosti dotaknete večkrat.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite tako, da v mapi **Seznam skladb** izberete skladbe.

- 1 Dotaknite se možnosti **Glasba** na zavihku ZABAVA.
- 2 Dotaknite se možnosti **Seznam skladb**, nato **Dodaj nov seznam za predvajanje**, vnesite ime seznama predvajanja in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- 3 V mapi **Vse skladbe** so prikazane vse skladbe v telefonu. Dotaknite se vseh skladb, ki jih želite dodati na seznam predvajanja; izbrane skladbe bodo označene s kljukico.
- 4 Dotaknite se možnosti **Zaključeno**.

Radio FM

Telefon LG GD510 ima radio FM, zato lahko na poti poslušate najljubše radijske postaje.

OPOMBA: Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Priključite

jih v vtičnico za slušalke (vanjo pri polnjenju priključite tudi polnilnik).

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko v telefon nastavite tako, da jih poiščete ročno ali samodejno. Shranjene bodo pod številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati. Najprej morate v telefon priključiti slušalke, saj te delujejo kot antena.

Samodejna nastavev postaj:

- 1 Pomaknite se do možnosti **FM radio** na zavihku ZABAVA in se je dotaknite, nato izberite .
- 2 Dotaknite se možnosti **Avtom. iskanje**. Pojavi se potrditveno sporočilo. Izberite **Da**, nato bodo najdenim postajam bodo samodejno dodeljene številke kanalov v telefonu.

OPOMBA: Postajo lahko poiščete tudi ročno s puščicama  in  na sredini zaslona. Če puščici  in  pridržite, bodo postaje poiskane samodejno.

Ponastavitev kanalov

- 1 Pomaknite se do možnosti **FM radio** na zavihku ZABAVA in se je dotaknite, nato izberite .
- 2 Izberite možnost **Ponastavi kanal**, da ponastavite trenutni kanal, ali **Ponastavi vse kanale**, da ponastavite vse kanale. Vsak kanal se vrne na začetno frekvenco 87,5 MHz.

Organizator

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Dotaknite se možnosti **Organizator** na zavihku PRIPOMOČKI in izberite možnost **Koledar**.
- 2 Izberite datum, na katerega želite dodati dogodek.
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato **Dodaj dogodek**.
- 4 Dotaknite se možnosti **Kategorija** in izberite **Sestanek**, **Obletnica** ali **Rojstni dan**.
- 5 Vnesite **Zapri**.
- 6 Preverite in vnesite datum in čas, ko naj se dogodek začne. Za možnosti **Sestanek** in **Obletnica** v spodnji polji za čas in datum vnesite čas in datum, ko naj se dogodek konča. Če vnašate **Sestanek**, dodajte tudi mesto.
- 7 Nastavite **Alarm** in možnost **Ponovi**.
- 8 Izberite **Shrani**, da bo dogodek shranjen v koledar. Kvadratna kazalka označuje dan, na katerega so shranjeni dogodki, ob času začetka dogodka pa se oglasi zvonec, zato boste vedno organizirani.

Dodajanje elementa na seznam opravil

- 1 Dotaknite se možnosti **Organizator** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite **Opravlila** in se dotaknite možnosti **Dodaj opravilo**.
- 3 Določite datum za nalogo, dodajte opombe in izberite stopnjo prioritete: **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**.
- 4 Opravilo shranite tako, da izberete **Shrani**.

Uporaba iskanja datuma

Iskanje datuma je priročno orodje za izračun datuma po preteku določenega števila dni. Na primer, 60 dni po 10.10.07 bo datum 09.12.2007.

- 1 Dotaknite se možnosti **Organizator** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite **Iskanje datuma**.
- 3 Na jezičku **Od** nastavite želeni datum.
- 4 Na jezičku **Čez** nastavite število dni.
- 5 Spodaj bo prikazan **Ciljni datum**.

Dodajanje beležke

- 1 Dotaknite se možnosti **Beležka** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj beležko**.
- 3 Vnesite beležko in se dotaknite možnosti **Shrani**.
- 4 Beležka se bo nato pojavila na zaslonu v aplikacije **Beležka**.

Nastavitev alarma

- 1 Dotaknite se možnosti **Alarmi** na zavihku PRIPOMOČKI. Kot privzeta možnost se na seznamu pojavi **Alarm pripomočka**, ki ga ne morete izbrisati.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj alarm**.
- 3 V polje **Čas** vnesite čas, bo naj se sproži oglasi alarm.
- 4 V polju **Ponovi** izberite, kako naj se alarm ponavlja: **Ni ponovljeno**, **Pon ~ Pet**, **Pon ~ Sob**, **Sob ~ Ned**, **Razen ob praznikih** ali **Izberi dan**. Izbrani dan v tednu je nato označen z ikonami.
- 5 Izberite možnost **Vrsta alarma**, da izberete zeleno vrsto alarma.
- 6 Izberite možnost **Zvonec alarma**

in iz mape izberite zvok. Če želite poslušati zvok, se dotaknite zvoka in nato .

- 7 V polje **Beležka** alarmu dodajte beležko.
- 8 Na koncu lahko interval dremeža nastavite na 5, 10, 20, 30 minut, 1 uro ali ga izklopite.
- 9 Ko ste nastavili alarm, se dotaknite možnosti **Shrani**.

OPOMBA: Nastavite lahko do 5 alarmov, vključno z **Alarmom pripomočka**.

NASVET! Za nastavitev alarma potisnite stikalo v položaj **Vklop/izklop**.

Dodajanje beležke z risalno ploščo

- 1 Pomaknite se do možnosti **Risalna plošča** na zavihku PRIPOMOČKI in se je dotaknite.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj risbo**.
- 3 Na zaslon LCD na dotik narišite beležko in nato pritisnite .
- 4 Dotaknite se možnosti **Da** in beležka se bo pojavila na zaslonu aplikacije **Risalna plošča**.

Organizator

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge avdio datoteke.

Dotaknite se možnosti **Diktafon** na zavihku PRIPOMOČKI in izberite  ter nato **Nastavitve**, če želite spremeniti nastavitve:

Trajanje – Nastavite trajanje posnetka. Na voljo so možnosti **Neomejeno**, **Velikost MMS sporočila ali 1 min.**

Kakovost – Izberite kakovost zvoka. Na voljo so možnosti **Zelo dobra**, **Dobra** ali **Običajno**.

Pomnilnik v uporabi – Izberite, kam naj bodo shranjene zvočne datoteke. Na voljo sta možnosti **Zunanji pomnilnik** in **Pomnilnik telefona**.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Dotaknite se možnosti  da začnete snemanje.
- 2 Dotaknite se možnosti  da začasno prekinete snemanje.
- 3 Dotaknite se možnosti  da končate snemanje.
- 4 Dotaknite se možnosti  da poslušate posnetek.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Dotaknite se možnosti **Orodja** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite **Kalkulator**.
- 3 Za vnos števil uporabite številske tipke na tipkovnici.
- 4 Za preproste izračune se dotaknite zelene funkcije (+, -, ×, ÷) in nato =.
- 5 Za bolj zapletene izračune se dotaknite možnosti  in izberite **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ali **rad** itd.

Pretvorba enote

- 1 Dotaknite se možnosti **Orodja** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite možnost **Pretvornik enot**.
- 3 Izberite, kaj želite pretvoriti: **Valuta**, **Površina**, **Dolžina**, **Masa**, **Temperatura**, **Prostornina** ali **Hitrost**.
- 4 Nato lahko izberete enoto in vnesete vrednost, ki jo želite pretvoriti, in enoto, v katero želite pretvoriti.
- 5 Na zaslonu se pojavi ustrezna vrednost.

Dodajanje mesta svetovni uri

- 1 Dotaknite se možnosti **Orodja** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite možnost **Svetovna ura**.
- 3 Dotaknite se možnosti  in nato **Dodaj mesto**.
- 4 Na globusu se pomaknite do želenega področja in se ga dotaknite, nato izberite mesto na zemljevidu.
- 5 Ali pa se dotaknite možnosti  in vpišite ime želenega mesta v polje za iskanje.

Uporaba štoparice

- 1 Dotaknite se možnosti **Orodja** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite možnost **Štoparica**.
- 3 Dotaknite se možnosti **Začetek** na dnu zaslona, da zaženete časovnik.
- 4 Dotaknite se možnosti **Krog**, če želite izmeriti čas kroga.
- 5 Izberite **Stop**, da zaustavite časovnik.
- 6 Dotaknite se možnosti **Povrni**, da ponovno zaženete štoparico od časa, ko ste jo zaustavili, ali se dotaknite možnosti **Ponastavi**, da čas začnete meriti od začetka.

Spoznavanje Ekološkega drevesa

Ekološka drevesa zbirate s polnjenjem sončnih celic. Vsako drevo predstavlja zmanjšanje ogljikovih izpustov. Več sončne energije porabite, več dreves boste posadili.

Spoznavanje Ekološkega kalkulatorja

S polnjenjem sončne celice lahko beležite skupno količino zmanjšanja ogljikovih izpustov.

NASVET! Če je na telefon GD510 nameščena sončna celica, sta v meniju Orodja na zavihku PRIPOMOČKI prikazani možnosti Ekološko drevo in Ekološki kalkulator.

Sinhronizacija z računalnikom

Računalnik lahko sinhronizirate s telefonom in tako zagotovite ujemanje vseh pomembnih podrobnosti in datumov. S sinhronizacijo lahko ustvarite tudi varnostne kopije, da boste brez skrbi.

Namestitev programske opreme LG PC Suite v računalnik

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in na zavihku NASTAVITVE izberite možnost **Povezljivost**.
- 2 Izberite možnost **Vrsta USB povezave** in se dotaknite možnosti **PC Suite**.
- 3 Prek kabla USB povežite telefon in računalnik ter malo počakajte. Prikazalo se bo navodilo za namestitev.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev programske opreme PC Suite za LG.
- 5 Ko je namestitev končana, se na namizju pojavi ikona programske opreme LG PC Suite.

Povezava telefona in računalnika

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  in na zavihku NASTAVITVE izberite

možnost **Povezljivost**.

- 2 Izberite možnost **Vrsta povezave USB**.
- 3 Dotaknite se možnosti **PC Suite**.
- 4 Prek kabla USB povežite telefon in računalnik ter malo počakajte. PC Suite se samodejno zažene.

Varnostno kopiranje in obnovitev informacij v telefonu

- 1 Telefon z računalnikom povežite tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Kliknite ikono **Podpora** in izberite možnost **Podpora** ali **Povrni**.
- 3 Označite vsebino, ki jo želite varnostno kopirati ali obnoviti. Izberite mesto, kamor želite varnostno kopirati podatke ali s katerega želite obnoviti podatke. Kliknite ikono **Začetek**.
- 4 Podatki bodo varnostno kopirani ali obnovljeni.

Ogled datotek telefona na računalniku

- 1 Povežite telefon z računalnikom, kot je opisano zgoraj.
- 2 Kliknite ikono **Upravljanje datotek**.

- 3 Vsi dokumenti, vsebine Flash, slike, zvoki in videoposnetki, ki ste jih shranili v telefon, bodo prikazani na desni strani zaslona.

NASVET! Če si vsebino telefona ogledate v računalniku, boste lažje razvrstili datoteke, organizirali dokumente in odstranili vsebino, ki je ne potrebujete več.

Sinhroniziranje imenika

- 1 Telefon priključite na računalnik.
- 2 Kliknite ikono **Upravljanje kontaktov**.
- 3 Računalnik bo uvozil in prikazal vse kontakte, ki so shranjeni na kartici SIM in v telefonu.
- 4 Kliknite možnost **Datoteka** in izberite **Shrani**. Zdaj lahko izberete cilj in mesto, kamor želite shraniti imenik.

OPOMBA: Za varnostno kopiranje imenika, shranjenega na kartici SIM, kliknite mapo kartice SIM na levi strani računalniškega zaslona. Z desno miškino tipko kliknite imenik in nato izberite možnost **Izberi vse**.

V enakem položaju kliknite desno miškino tipko in izberite možnost **Kopiraj v pomnilnik telefona**. Za prikaz vseh števil kliknite mapo telefona na levi strani zaslona.

Sinhroniziranje sporočil

- 1 Telefon priključite na računalnik.
- 2 Kliknite ikono **Sporočila**.
- 3 Vsa sporočila v telefonu bodo prikazana v mapah na zaslonu.
- 4 Če želite prerazporediti sporočila, kliknite ustrezen naslov stolpca: **Pošiljatelj**, **Vsebina** in **Datum prejema**.

Uporaba telefona kot naprave za sinhronizacijo glasbe

Telefon lahko uporabite kot napravo za sinhronizacijo glasbe le za datoteke Sync Music.

Glasbo lahko sinhronizirate s programom Windows Media Player 10/11, sinhronizacija pa je mogoča tako v pomnilnik telefona kot na zunanjo pomnilniško kartico.

- 1 Prekinite povezavo telefona in računalnika.
- 2 Na osnovnem zaslonu izberite možnost  in nato **Povezljivost** na zavihku NASTAVITVE.
- 3 Izberite možnost **Vrsta USB povezave**.
- 4 Dotaknite se možnosti **Sinhronizacija glasbe**.
- 5 Telefon priključite na računalnik. Na telefonu se izpiše: **Povezava je vzpostavljena**.

Splet

Dostop do spleta

- 1 Dotaknite se možnosti **Brskalnik** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Za neposreden dostop do domače strani brskalnika izberite **Domov**. Lahko pa izberete tudi možnost **Vnesi naslov** in nato vnesete URL ter izberete možnost **Poveži**.

OPOMBA: Za povezavo s to storitvijo in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Dodajanje in dostop do priljubljenih

Za enostaven in hiter dostop do najljubših spletnih mest dodajte zaznamke in shranite spletne strani.

- 1 Dotaknite se možnosti **Brskalnik** na zavihku PRIPOMOČKI.
- 2 Izberite možnosti **Zaznamki**. Na zaslonu se pojavi seznam zaznamkov.
- 3 Če želite dodati nov zaznamek, se dotaknite možnosti **Dodaj zaznamek**. V ustrezno polje vnesite ime za zaznamek in nato URL.

- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Zaznamek se prikaže na seznamu zaznamkov.

- 5 Za dostop do zaznamka se preprosto dotaknite ikone **Poveži** ob zaznamku ali pa se dotaknite imena zaznamka in nato možnosti **Poveži**. Povezali se boste z zaznamkom.

Uporaba bralnika RSS

RSS (Really Simple Syndication) je družina oblik zapisa spletnih virov za objavljanje pogosto posodobljenih vsebin, kot so vnosi v spletnih dnevnikih, najpomembnejše novice in podcasti. Dokument RSS, imenovan vir, spletni vir ali kanal, vsebuje povzetek vsebine povezanega spletnega mesta ali celotno besedilo. RSS omogoča, da so uporabniki samodejno redno obveščani o novostih na priljubljenih spletnih mestih. To je veliko lažje kot ročno preverjanje.

Uporabnik se naroči na vir tako, da v bralnik vnese povezavo vira ali v brskalniku klikne ikono RSS-ja, ki zažene postopek naročanja. Bralnik redno preverja, ali so v virih, na katere je naročen uporabnik, nove vsebine,

in prenaša najdene posodobitve.

Shranjevanje strani

- 1 Do zelene spletne strani dostopate tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Dotaknite se ikone  in izberite možnost **Shrani to stran**.
- 3 Vnesite ime za spletno stran, da jo boste zlahka prepoznali.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Dostop do shranjene strani

Dotaknite se možnosti **Brskalnik** na zavihku PRIPOMOČKI. Nato izberite možnost **Shranjene strani**. Tukaj si lahko ogledate shranjene strani.

Ogled zgodovine brskalnika

Dotaknite se možnosti **Brskalnik** na zavihku PRIPOMOČKI. Nato izberite možnost **Zgodovina**.

Spreminjanje nastavitvev spletnega brskalnika

Dotaknite se možnosti **Brskalnik** na zavihku PRIPOMOČKI. Nato izberite možnost **Nastavitve**.

Urejate lahko naslednje nastavitve: **Profili**, **Nastavitve prikaza**, **Predpomnilnik**, **Piškotki** ali **Varnost**.

Uporaba telefona kot modema

Telefon GD510 lahko deluje tudi kot modem za računalnik in omogoča dostop do e-pošte ter interneta, tudi ko se ne morete povezati prek kablov. Uporabite lahko kabel USB ali povezavo Bluetooth.

Če uporabite kabel USB:

- 1 Poskrbite, da je v računalniku nameščen program LG PC Suite.
- 2 S kablom USB povežite GD510 in računalnik ter zaženite programsko opremo LG PC Suite.
- 3 Na računalniku kliknite možnost **Internetni paket**. Nato kliknite gumb **Novo** in izberite **Modem**.
- 4 Izberite **LG Mobile USB Modem** in nato **OK**. Prikaže se na zaslonu.
- 5 Ustvarite profil, ki se lahko poveže z internetom, in shranite vrednosti.
- 6 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi na računalniškem zaslonu. Izberite ga in kliknite **Poveži**.
Računalnik se bo povezal prek telefona GD510.

Splet

Če uporabite povezavo Bluetooth:

- 1 Poskrbite, da je povezava Bluetooth **vklopljena** in **vidna** za računalnik in telefon GD510.
- 2 Povežite računalnik in GD510 tako, da je za povezavo potrebna koda.
- 3 Uporabite **Čarovnika za povezavo** v programu LG PC Suite, da ustvarite aktivno povezavo Bluetooth.
- 4 Na računalniku kliknite možnost **Internetni paket**. Nato kliknite gumb **Novo**.
- 5 Izberite **LG Mobile USB Modem** in nato **OK**. Prikaže se na zaslonu.
- 6 Ustvarite profil, ki se lahko poveže z internetom, in shranite vrednosti.
- 7 Profil, ki ste ga ustvarili, se pojavi na računalniškem zaslonu. Izberite ga in kliknite **Poveži**.
Računalnik se bo povezal prek telefona GD510.

Nastavitve

Prilagajanje profilov

Profil lahko hitro zamenjate na osnovnem zaslonu.

V meniju z nastavitvami lahko prilagajate nastavitve posameznih profilov.

- 1 Dotaknite se možnosti **Profili** na zavihku NASTAVITVE.
- 2 Izberite profil, ki ga želite urediti.
- 3 Spremenite lahko vse možnosti za zvok in opozorilo, ki so na voljo na seznamu, vključno z nastavitvami za možnosti **Melodija zvonjenja** in **Glasnost**, **Zvok sporočila** in drugo.

Spreminjanje nastavitve zaslona

Dotaknite se možnosti **Nastavitve zaslona** na zavihku NASTAVITVE.

Nastavitve zaslona

Ozadje – Izberite temo za osnovni ali zaklenjen zaslon.

Livesquare – Dotaknite se možnosti **Navodila za Livesquare** in si oglejte funkcije.

Handset theme – Choose the theme for menus. You can also adjust the font size and style.

Zgornji meni – Izberite slog zgornjega menija: **Cik cak** ali **Pomikanje**.

Klicanje – Prilagodite barvo števil.

Pisava – Prilagodite velikost pisave. Na voljo so štiri možnosti: **Majhno**, **Srednja**, **Veliko** in **Zelo velika**.

OPOMBA: Dlje kot je vklopljena osvetlitev ozadja, več energije baterije se porabi. Posledica tega je, da boste morda morali telefon polniti pogosteje.

Osvetlitev – Prilagodite svetlost zaslona.

Pozdravno sporočilo – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in v besedilno polje vnesite pozdravno sporočilo.

Vklop/Izklop – izberite temo za zaslon ob vklopu/izklopu.

Spreminjanje nastavitve telefona

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona GD510 svojemu slogu.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve telefona** na zavihku NASTAVITVE in nato s spodnjega seznama izberite nastavitve.

Nastavitve telefona

Datum & Ura – Prilagodite nastavitve datuma in časa ali izberite samodejno posodabljanje časa ali uporabo možnosti za poletni/zimski čas.

Nastavitve

Varčevanje z energijo – Izberite za vklop ali izklop tovarniško nastavljenih nastavitev za varčevanje z energijo ali uporabo možnosti Samo ponoči.

Jeziki – Spremenite jezik zaslona telefona GD510.

Tiho premikanje – Vklomite nastavitve telefona GD510 za utišanje ali dremež tako, da ga med zvonjenjem obrnete.

Avtom. zaklep. tipkovnice – Samodejno zaklepanje tipkovnice na osnovnem zaslonu.

Varnost – prilagodite varnostne nastavitve, vključno s kodami PIN in zaklepanjem telefona.

Info. o pomnilniku – Za več informacij si oglejte poglavje **Uporaba upravitelja pomnilnika.**

Ponastavi nastavitve – obnovite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.

Informacije – Izberite **Pomoč** za ogled tehničnih informacij o telefonu GD510. Z možnostjo **Informacije o telefonu** lahko nadgradite programsko opremo.

Spreminjanje nastavitev povezljivosti

Nastavitve povezljivosti je že nastavil omrežni operater, zato lahko takoj začnete uživati v uporabi novega telefona. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite ta meni: Dotaknite se možnosti **Povezljivost** na zavihku NASTAVITVE.

Omrežne nastavitve

Izberi omrežje – Če izberete način **Avtomatsko**, telefon GD510 samodejno poišče omrežje in se prijavi vanj. To je priporočeno za najboljšo storitev in kakovost. Če izberete **Ročno**, se prikažejo vsa trenutno razpoložljiva omrežja, od katerih lahko izberete enega in se vanj prijavite.

Seznam prednostnih – Dodate lahko prednostno omrežje za vzpostavitev povezave. Če je iskanje omrežja samodejno, izberite omrežje s seznama, če pa ni, ročno dodajte novo omrežje.

Internetni profili – V tem meniju so prikazani internetni profili. Ne morete izbrisati ali urejati privzetih konfiguracij, ki so odvisne od države.

Dostopne točke – Omrežni operater je že shranil te informacije. S tem

menijem lahko dodate nove dostopne točke.

Paketna podatkovna povezava

– izberite, kdaj naj se naprava poveže v omrežje s paketno podatkovno povezavo.

Vrsta USB povezave – Med možnostmi izberite podatkovno storitev in sinhronizirajte telefon GD510 s programsko opremo LG PC Suite, da boste lahko kopirali datoteke iz telefona. Za več informacij o sinhronizaciji si oglejte poglavje **Sinhronizacija z računalnikom**.

Če uporabljate sinhronizacijo glasbe s predvajalnikom Windows Media Player, v tem meniju izberite možnost **Sinhronizacija glasbe**. **Sinhronizacija glasbe** je na voljo samo za glasbene vsebine.

Uporaba upravitelja pomnilnika

GD510 ima na voljo tri pomnilnike: pomnilnik v telefonu, kartico SIM in zunanjo pomnilniško kartico.

Z upraviteljem pomnilnika lahko vidite, kako je posamezen pomnilnik uporabljen in koliko prostora je na voljo.

Dotaknite se možnosti **Nastavitve**

telefona na zavihku **NASTAVITVE**. Nato se dotaknite možnosti **Info. o pomnilniku**.

Skupen pomnilnik telefona – Oglejte si, koliko pomnilnika je v GD510 na voljo za možnosti Slike, Zvoki, Video, MMS, E-pošta, javanske aplikacije in drugo.

Rezerviran pomnilnik telefona – oglejte si, koliko pomnilnika v telefonu je na voljo za možnosti SMS, Imenik, Koledar, seznam Opravila, možnosti Beležka, Alarm, Zgodovina klicev, Priljubljene in elemente možnosti Razno.

SIM pomnilnik – Oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na kartici SIM.

Zunanji pomnilnik – Oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na zunanji pomnilniški kartici (pomnilniško kartico boste morda morali kupiti posebej).

Nastavitev primarnega pomnilnika – Izberite, ali želite predmete prednostno shranjevati v pomnilnik telefona ali v zunanji pomnilnik.

Nastavitve

Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

Pošiljanje datoteke:

- 1 Odprite datoteko za pošiljanje, običajno je to datoteka s fotografijami, video posnetki ali glasbo.
- 2 Izberite **Pošlji**.
Izberite **Bluetooth**.
- 3 Če ste že združili napravo **Bluetooth**, telefon GD510 ne bo samodejno poiskal drugih naprav **Bluetooth**. Če je niste, bo telefon GD510 poiskal druge naprave, ki podpirajo **Bluetooth** in so v dosegu.
- 4 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
- 5 Datoteka se pošlje.

NASVET! Poglejte vrstico napredovanja, da preverite, ali je bila datoteka poslana.

Prejemanje datoteke:

- 1 Da lahko prejimate datoteke, mora biti možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Za več informacij si oglejte del **Spreminjanje nastavitev povezave Bluetooth**.

- 2 Prikazal se bo poziv, da sprejmete datoteko pošiljatelja. Dotaknite se možnosti **Da**, da prejmete datoteko.
- 3 Videli boste, kam je bila datoteka shranjena. Za slikovne datoteke lahko izberete možnost **Ogled** ali **Upor. kot ozad.** Datoteke se običajno shranijo v ustrezno mapo v mapi **Moje zadeve**.

Spreminjanje nastavitev povezave Bluetooth:

Dotaknite se možnosti **Bluetooth** na zavihku NASTAVITVE. Nato izberite ikono  in možnost **Nastavitve**.

Spremenite lahko:

Vidljivost moje naprave – Izberite možnost **Vidno**, **Skrit** ali **Vidno za 1 minuto**.

Ime mojega tel. – Vnesite ime za GD510.

Podprte naprave – Izberite, kako naj se Bluetooth uporabi v povezavi z drugimi storitvami.

Način za oddaljeno kartico SIM – vklopite ali izklopite.

Moj naslov – Prikažite svoj naslov Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Pri združevanju telefona GD510 z drugo napravo lahko nastavite povezavo, ki je zaščitena z geslom.

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na Vklop in Vidno. Vidljivost lahko spremenite v meniju Nastavitve.
- 2 Dotaknite se možnosti Išči.
- 3 GD510 začne iskati naprave. Ko je iskanje končano, se na zaslonu prikaže Osveži.
- 4 Izberite napravo, s katero želite združiti telefon, vnesite kodo in se dotaknite možnosti V redu.
- 5 Telefon se poveže z drugo napravo, na kateri vnesite isto kodo.
- 6 Z geslom zaščitena povezava Bluetooth je pripravljena.

Uporaba slušalke Bluetooth

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na Vklop in Vidno.
- 2 Da slušalko nastavite v način združevanja in združite napravi, sledite navodilom, priloženim slušalki.
- 3 Dotaknite se možnosti Vprašaj pred vzpost. povezave ali Vedno poveži in se dotaknite možnosti Da,

da vzpostavite povezavo. GD510 bo samodejno preklopil na profil Slušalka.

Nadgradnja programske opreme Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika LG

Za več informacij o namestitvi in uporabi programa obiščite <http://update.lgmobile.com>. S to funkcijo lahko hitro in priročno nadgradite programsko opremo na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi obiskali servisni center. Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika zahteva stalno pozornost med celotnim postopkom nadgradnje, zato bodite pozorni na morebitna navodila in opombe v posameznem koraku, preden nadaljujete. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni komunikacijski kabel USB ali baterije, se lahko mobilnik hudo poškoduje. Ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov med postopkom nadgradnje, vam priporočamo, da si zabeležite morebitne pomembne informacije in jih shranite.

Dodatna oprema

Telefonu GD510 je priložena naslednja dodatna oprema.

Polnilnik



Podatkovni kabel



Baterija



Stereo slušalke



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Tehnični podatki

Splošno

Ime izdelka: GD510

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura okolja

Največ: +55 °C (praznjenje),

+45 °C (polnjenje)

Najmanj: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

02. Sep. 2009


Signature of representative

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR). Ta model mobilnega telefona GD510 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo

pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.

- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 1,29 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,08 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katere koli druge vrste lahko pripelje do razveljavitve vsakršne odobritve ali garancije, ki velja za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko

se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.

- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen ponudnik storitev.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

V letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilni telefon.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanje

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več

sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.

- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.


GD510 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

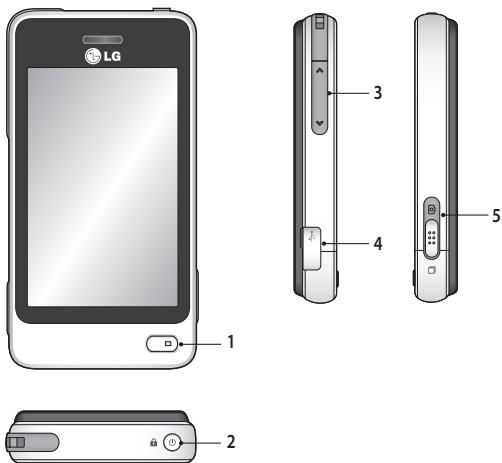

1. Smart key

2. Power/Lock key

3. Side keys

4. Charger, cable and
handsfree connector

5. Camera/Multi-tasking key


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

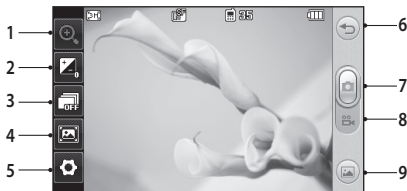

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom | 6. Back |
| 2. Exposure | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode |
| 4. View mode | 9. Gallery |
| 5. Settings | |


Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

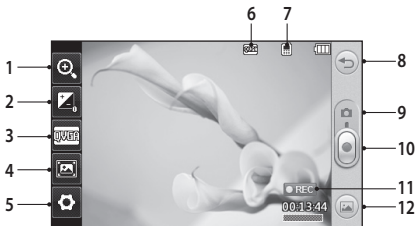

1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

Music

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM radio

Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Gojače 6 f, 5262 Črniče



GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Model:

Serijska št./ IMEI:

Garancija velja

24 mesecev od dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:

Garancijska izjava

Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Jamstvo velja v primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosu proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je **24 mesecev** od dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem serviserju oziroma prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.

Pooblaščen servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Obrtna cona Gojače

Gojače 6 f

5262 Črniče

Tel.: 05 366 49 11

Fax.: 05 366 49 10

El.pošta: servis@vamatrade.com

