

Life's Good...
when it's green



Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

GD510 Guia do Utilizador



Características verdes
deste manual



Impresso com
TINTA de SOJA™

35% deste manual foi impresso em papel reciclado e foi impresso com tintas de soja.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356752 (1.0)

PORTUGUÊS
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015736



Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



GD510 Guia do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone GD510 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Conhecer o seu telefone.....	6	Contactos	22
Perspectiva em aberto.....	7	Procurar um contacto	22
Instalar o SIM e a bateria.....	8	Adicionar um novo contacto.....	22
Carregar o seu telefone	9	Criar um grupo.....	22
Cartão de memória.....	10	Alterar as definições dos seus	
Mapa do menu	11	contactos	23
Utilizar o ecrã tátil	12	Ver informações.....	24
Sugestões relativamente ao ecrã		Mensagens.....	25
tátil	12	Enviar uma mensagem	25
Controlar o ecrã tátil.....	12	Introdução de texto	25
O seu ecrã inicial	13	Modo T9	25
Teclas de atalho	14	Reconhecimento de caligrafia	26
Barra de estado.....	15	Configurar o seu e-mail	26
Chamadas	17	Transferir o seu e-mail.....	26
Fazer uma chamada.....	17	Enviar um e-mail utilizando a sua	
Fazer uma chamada a partir dos seus		nova conta.....	26
contactos	17	Alterar as suas definições de	
Atender e rejeitar uma chamada ...	17	e-mail	26
Opções durante a chamada.....	18	Pastas de mensagem.....	27
Marcação rápida	19	Alterar as suas definições de	
Fazer uma segunda chamada	19	mensagens de texto	27
Ver o seu registo de chamadas	19	Alterar as suas definições de	
Utilizar o desvio de chamadas	20	mensagem multimédia	28
Utilizar o barramento de		Alterar outras definições	29
chamadas.....	20	Câmara	30
Alterar as definições de chamadas		Conhecer o ecrã da câmara.....	30
comuns.....	21	Tirar uma fotografia rápida	31
		Depois de tirar uma fotografia.....	31

Conteúdo

Utilizar as definições avançadas.....	32	Jogos e Aplicações	42
Câmara de vídeo.....	33	Jogar um jogo.....	42
Conhecer o ecrã da câmara.....	33	Documentos	42
Gravar um vídeo curto.....	34	Transferir um ficheiro para o seu telefone	42
Depois de gravar um vídeo.....	34	Outros	43
Utilizar as definições avançadas.....	35	Muvee studio	43
As suas fotografias e vídeos.....	36	Criar um filme	43
Ver as suas fotografias e vídeos.....	36	A Minha Música	43
Captar uma imagem a partir de um vídeo.....	36	Transferir música para o seu telefone	44
Ver as suas fotografias como apresentação.....	36	Reproduzir uma música.....	44
Definir uma fotografia como fundo.....	37	Criar uma lista de reprodução.....	44
Editar as suas fotografias.....	37	Rádio FM	45
Adicionar um efeito a uma fotografia	38	Procurar estações	45
		Repor os canais.....	45
Multimédia.....	40	Agenda.....	46
Imagens.....	40	Adicionar um evento ao calendário.....	46
Enviar uma fotografia.....	40	Adicionar um item à sua lista de tarefas	46
Utilizar uma imagem	40	Utilizar o localizador de data.....	46
Imprimir uma imagem.....	41	Adicionar uma nota	47
Mover ou copiar uma imagem.....	41	Configurar o seu alarme.....	47
Sons	41	Adicionar uma nota com o painel de desenho	47
Utilizar um som.....	41	Gravador de voz.....	48
Vídeo	42	Gravar um som ou voz	48
Ver um vídeo	42	Utilizar a sua calculadora	48
Enviar um videoclip.....	42		

Converter uma unidade	48	Alterar as definições do seu browser web	54
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário	49	Utilizar o seu telefone como modem	54
Utilizar o cronómetro	49	Definições	56
Conhecer a Árvore ecológica	49	Personalizar os seus perfis.....	56
Conhecer a Calculadora ecológica... ..	49	Alterar as definições do seu ecrã....	56
Sincronização com PC	50	Alterar as definições do seu telefone	56
Instalar o LG PC Suite no seu computador	50	Alterar as suas definições de conectividade.....	57
Ligar o seu telefone e o PC.....	50	Utilizar o gestor de memória.....	58
Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone	50	Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth	59
Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC.....	51	Alterar as suas definições Bluetooth:.....	59
Sincronizar os seus contactos	51	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth	60
Sincronizar as suas mensagens	51	Utilizar um auricular Bluetooth.....	60
Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música.....	52	Atualização de software.....	61
A Web	53	Acessórios	62
Aceder à web	53	Especificações técnicas	63
Adicionar e aceder aos seus favoritos.....	53	Directrizes para uma utilização segura e eficiente	65
Utilizar um leitor de RSS.....	53		
Gravar uma página	54		
Aceder a uma página gravada	54		
Ver o histórico do seu browser.....	54		

Conhecer o seu telefone



Tecla Smart

- Aceita e termina uma chamada.
- Acede directamente ao ecrã inicial.



Ligar/Desligar/Tecla bloquear

- Premir continuamente para ligar/desligar.
- Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.



Teclas laterais

- Quando o ecrã está no ecrã Inicial: volume do toque e do som das teclas.
- Durante uma chamada: volume dos auscultadores.

Conector do carregador, cabo e mãos-livres




Tecla Câmara/ Multitarefas

- Premir continuamente para utilizar a câmara.
- Premir ligeiramente para utilizar multitarefas.

⚠ Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.

Perspectiva em aberto

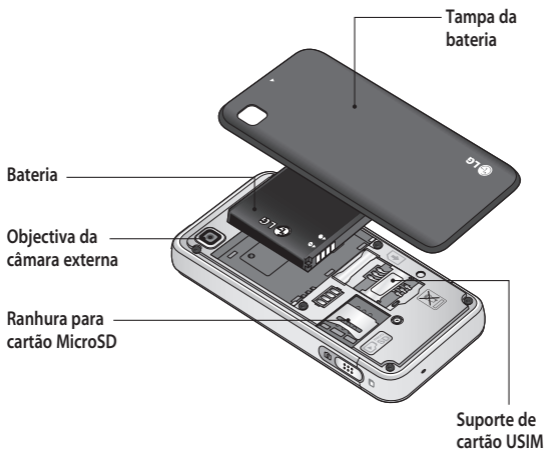

Instalar o SIM e a bateria


1 Retire a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.



2 Instale o cartão SIM

Deslize o cartão USIM para dentro do suporte de cartão USIM, certificando-se de que os contactos dourados estão voltados para baixo. Certifique-se de que remove a bateria do telefone antes de instalar o cartão USIM. Para retirar o cartão USIM, retire-o com cuidado para fora.

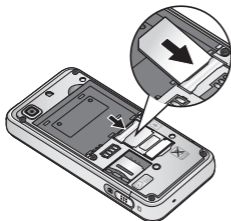


⚠ ATENÇÃO: Não utilize as unhas para retirar a bateria.

⚠ AVISO: não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instalar a bateria

Introduza a parte esquerda da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Empurre a parte direita da bateria para baixo até que a mesma encaixe no seu local.

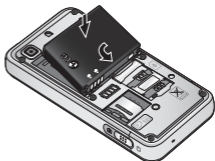

Carregar o seu telefone

Remova a tampa da entrada para o carregador na parte lateral do GD510. Ligue o Adaptador de viagem (carregador) e o cabo USB incluído. Ligue o cabo USB ao telefone e ligue-o a uma tomada de alimentação. O seu GD510 deverá ser carregado até ser apresentada no ecrã a mensagem "Bateria carregada".

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem "Bateria carregada" e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro.



A tampa de bateria com célula solar (PCB-100) é vendida separadamente. Disponível em lojas selecionadas ou na loja online.

www.lojalge.com

* Pode não estar disponível em todas as lojas.



Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória microSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.


- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Deslize a tampa do leitor de cartões para abrir.
- 3 Levante a tampa.

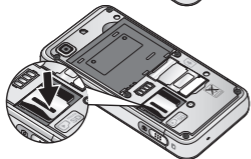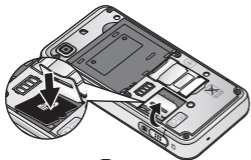

- 4 insira o cartão microSD no leitor de cartões. Certifique-se de que os contactos estão virados para baixo.
- 5 Feche a tampa do leitor de cartões e deslize para trancar.
- 6 Volte a colocar a tampa.


Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não, terá que o formatar antes de o utilizar.

- 1 No ecrã Inicial, seleccione  e, de seguida, **Telefone** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque **Info. memória** e, em seguida, seleccione **Memória externa**.
- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a palavra-passe, caso esteja definida. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.









NOTA: Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros são eliminados.

Mapa do menu




Toque  no ecrã Inicial para abrir um **Menu superior**. A partir daqui, pode aceder a outros menus, navegando pelos ícones:

COMUNICAÇÃO, ENTRETENIMENTO, UTILITÁRIOS e DEFINIÇÕES.

COMUNICAÇÃO

-  Contactos
-  Registo recente
-  Mensagens
-  E-mail
-  A marcar
-  Procurar contacto
-  Marcações rápidas
-  Nova Msg









ENTRETENIMENTO

-  Câmara
-  Galeria
-  As minhas coisas
-  A Minha Música
-  Jog e Apli
-  Rádio FM
-  Câmara de vídeo
-  Muvee studio

UTILITÁRIOS

-  Internet
-  Pesquisa Google
-  Alarmes
-  Agenda
-  Notas
-  Gravador de voz
-  Ferramentas
-  Painel de Desenho

DEFINIÇÕES

-  Perfis
-  Definições do ecrã
-  Telefone
-  Chamadas
-  Bluetooth
-  Definições de toque
-  Conectividade
-  Definições de mensagem

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o GD510 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GD510 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.



Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar.


Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.





O seu ecrã inicial


Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.



Ecrã Inicial de Widgets - Quando toca  na parte inferior direita do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.

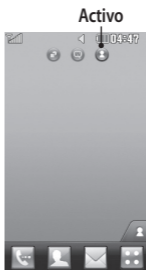

Ecrã inicial de marcação rápida - Quando toca em , é apresentada a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

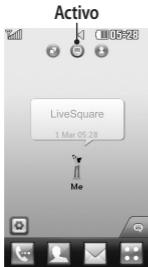

Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã Livesquare, pode fazer chamadas e enviar mensagens facilmente para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função de chamadas, mensagens ou contactos, seleccione um avatar e escolha o ícone Tecla de atalho que pretende utilizar.

SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

O seu ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os **Contactos**. Para procurar um número para fazer uma chamada, introduza o nome do contacto na parte superior do ecrã com o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.



Toque para aceder ao menu **Mensagens**. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.


























Toque para abrir o **menu Superior** que está dividido em quatro categorias.

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	A tampa da célula solar está instalada (Sol Cinzento)
	A carga da célula solar está a ser utilizada (Sol Laranja)
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de mensagens recebidas cheia


Ícone	Descrição
	Envio de mensagem falhou
	Envio da mensagem de multimédia falhou
	Alarme definido
	Perfil personalizado em utilização (O número indicado no ícone pode variar)
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Auricular em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Reproduzir BGM
	BGM em pausa
	O cartão de memória está activado para utilização


O seu ecrã inicial

Alterar o estado na barra de estado

Toque na parte central da barra de estado para abrir o Resumo do estado. Este mostra a Hora, Rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória externa, Perfil, MP3 e Estado do Bluetooth. Pode definir aqui o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprodução/pausa e activar/desactivar o Bluetooth.



Utilizar a função multitarefas


Prima a tecla física de multitarefas  para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo um jogo ou o rádio FM),  aparecerá na barra de estado.

Chamadas


Fazer uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque  para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla Smart.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .


SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 A partir do menu inicial, toque  para abrir os **Contactos**.
- 2 Toque na caixa Nome do campo na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar utilizando o teclado.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o



qual pretende fazer a chamada.

A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.

- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.


Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque na tecla Smart para atender a chamada.


Para colocar o toque em modo silencioso, deslize a protecção de ecrã para cima. Isto permite desbloquear o telefone caso esteja bloqueado e depois toque . Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para Silencioso antes de uma reunião. Toque  para rejeitar uma chamada.

Chamadas

Opções durante a chamada

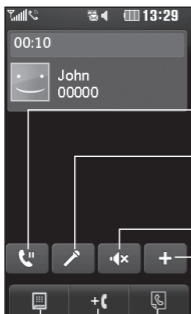



Reter - Toque  para colocar uma chamada em espera.


Sem som - Toque  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Altifalante - Toque  para ligar o altifalante do telefone.

Opções - Toque  para abrir uma lista de opções de chamada adicionais.

Toque  para procurar contactos durante uma chamada.

Toque  para adicionar outra pessoa à chamada.

Toque  para abrir um teclado numérico para fazer uma segunda chamada. Esta função também permite navegar em menus com opções numéricas quando marcar serviços telefónicos automatizados, tais como centros de dados.



SUGESTÃO! Para se deslocar numa lista de opções ou através da sua lista de contactos, toque no último item visível e deslize o seu dedo em sentido ascendente, no ecrã. A lista irá mover para cima, tornando mais itens visíveis.

Marcação rápida



Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 Seleccione **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e seleccione **Marcações rápidas**.
- 2 O seu voice-mail já se encontra definido como marcação rápida 1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir os seus **Contactos**. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa de campo Nome e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque  e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque  para estabelecer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas.

A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.

- 4 Para alternar entre as chamadas, toque  e seleccione **Trocar chamada** ou prima o número da chamada retida.
- 5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas, Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

NOTA: Irá ser-lhe cobrada cada uma das chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

Toque **Registo recente** no separador **COMUNICAÇÃO**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque **Chamadas** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque **Desvio de cham.**
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas de voz quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.
- 4 Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.
- 5 Toque **Pedido** para activar.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de chamadas**.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque **Chamadas** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque **Barramento cham.**
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:

Todas efectuadas
Cham. Internacionais
Internac. excepto país origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
Desactivar tudo

- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO!

Seleccione **Nº de marc. fixa** nas opções **Registo de chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque **Chamadas** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Navegue e toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:
 - Rejeitar cham** - Deslize o interruptor para **Activar** para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos) ou sem ID de chamada. Toque **Guardar** para alterar as definições.
 - Enviar meu Nº** - Seleccione esta opção se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
 - Rediscagem automática** - Deslize o interruptor para a esquerda para **Activar** ou para a direita para **Desactivar**.

Modo de atender - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

Aviso de minuto - Desloque o interruptor para a esquerda para **LIGAR**, para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.

Gravar novo número - Seleccione **Sim** para gravar um novo número.

Contactos

Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

- 1 Toque **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos. Se escrever a primeira letra do nome de um contacto no campo Nome, irá aceder ao menu dessa área alfabética da lista.


SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no campo Nome.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e toque **Adicionar contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o contacto no **Telefone** ou no **SIM**.
- 3 Introduza o seu nome próprio e apelido.
- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido de **Móvel**, **Casa**, **Escritório**, **Pager Fax** e **Geral**.

- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Atribua o contacto a um ou mais grupos. Pode atribuir um máximo de três grupos por contacto. Seleccione entre **Contac. s/grupo**, **Família**, **Amigos**, **Colegas**, **Escola** ou **VIP**.
- 7 Também pode adicionar um **Toque**, **Aniversário**, **Aniversário**, **Página inicial**, **Ender. casa**, **Nome empresa**, **Título**, **Ender. empresa**, **Nota** e **Livecon**.
- 8 Toque **Gravar** para gravar o contacto.

Criar um grupo

- 1 Toque **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Grupos**.
- 2 Toque **Adic. grupo** ou toque em  e seleccione **Adic. grupo**.
- 3 Introduza o nome do seu novo grupo. Também pode atribuir um toque ao grupo.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus **Contactos**.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e toque **Definições**.
- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Def. lista contactos -- Ajuste as definições da tecla de comando **Localização dos contactos**, **Apresentação do nome** e **Tecla de acesso rápido**.

Copiar - Copie os seus contactos do telefone para o SIM ou do seu SIM para o telefone. Pode escolher um de cada vez ou todos ao mesmo tempo.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto apenas será gravado no local para onde o mover.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.

Cópia de segurança dos contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone** na página 46.

Restaurar contactos - Consulte **Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone** na página 46.

Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Escolha entre **Telefone** e **SIM** e toque **Sim** se tiver a certeza de que pretende limpar o seu livro de endereços.

Contactos

Ver informações

- 1 Toque **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e toque **Informações**.
- 2 Utilizando esta opção, poderá visualizar os **Nºs de serviços**, o seu **Próprio N.º**, a sua **Info. memória** (que indica a utilização da memória) e **O meu cartão de visita**.


SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque **Gravar** para terminar.


Mensagens

Mensagens

O GD510 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque **Mensagens** no separador COMUNICAÇÃO. Em seguida, toque **Nova Msg** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, e assim sucessivamente.
- 3 Toque **Destinatário** na parte inferior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque **Enviar** quando estiver pronto.


 **ATENÇÃO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.


Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:

Teclado, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caligrafia-Caixa dupla.

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e o **Método de introdução.**

Toque  para activar o modo T9. Este ícone é apenas apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque  para escolher o idioma de escrita.

Toque  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.


Mensagens

Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu GD510 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seleccione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia** de acordo com as suas preferências.

Configurar o seu e-mail

Toque **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail e termine-a. Pode verificar e editar definições seleccionando . Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.

Transferir o seu e-mail


Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:

- 1 Toque **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque **Novo Email** para abrir um novo e-mail.
- 2 Termine a mensagem.
- 3 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Alterar as suas definições de e-mail

- 1 Toque **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque  e seleccione **Definições de e-mail** para adaptar as seguintes definições:
Contas de e-mail
E-mail preferido

Permitir aviso recepção Email

- Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de “confirmação de leitura”.

Pedir aviso recepção Email

- Seleccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação -

Seleccione a frequência com que o GD510 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Quantidade para download

- Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir Msg na respos. e reencam

- Selecciona se pretende incluir a mensagem original nas suas respostas.

Incluir anexo - Selecciona se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming - Selecciona se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail - Selecciona para ser alertado de novos e-mails.

Assinatura - Coloque esta função na posição **Activar** e crie uma assinatura de e-mail.

Prioridade - Selecciona o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tam corr enviado - Defina o tamanho máximo de envio de e-mail.

Contador de e-mail - Introduza a data pretendida. Pode verificar os

e-mails que enviar durante este período.

Pastas de mensagem

Existem cinco pastas no menu Mensagens.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque **Mensagens** no separador COMUNICAÇÃO e toque **Definições**. Selecciona **SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Mensagens

Relat. de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione uma mensagem de texto longa como **SMS múltiplas** ou como **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Desloque e seleccione **Definições e MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Rede em Roaming**. Se, então, seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para pedir e/ou permitir um recibo.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.


Modo de criação - Seleccione o modo da sua mensagem.

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro de MMS - Seleccione uma opção da lista ou adicione um novo centro de mensagens.

Alterar outras definições

Toque **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Definições**.

Voicemail - Toque  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.

Msg de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas na opção

Segurança do serviço.


Contador de mensagens -

Seleccione para definir o período de contagem das mensagens.

Difusão celular - Escolha se pretende activar/desactivar a difusão celular e seleccione os canais e idiomas.




Câmara

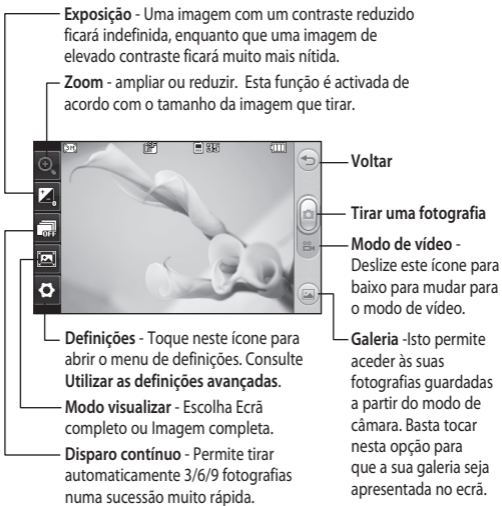Conhecer o ecrã da câmara



SUGESTÃO! Pode abrir as opções se premir o ecrã. São desligadas automaticamente após alguns segundos.


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 Quando a câmara está focada no motivo, toque no  na parte central direita do ecrã para tirar uma fotografia. Pode também premir continuamente a tecla  na parte lateral do telefone.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


Depois de tirar uma fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado junto à parte de baixo do ecrã.

 Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou Bluetooth.

 Toque para definir uma imagem para o ecrã Inicial.

 Toque para editar a fotografia.


 Toque para eliminar a foto que acabou de tirar e confirme tocando **Sim**. É apresentada a mensagem "Eliminado".

 Toque para ir para a sua galeria.



Câmara

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Tamanho - Alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço ou tirar uma fotografia com o tamanho predefinido correcto para adicionar a um contacto. Seleccione um valor de pixels entre as seis opções numéricas: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **Imag. de fundo (WQVGA)**, **QVGA (320x240)**.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar à fotografia que está a tirar. Existem quatro opções de tons de cor: **Desactivar**, **Preto & Branco**, **Negativo** ou **Sépia**.

Equi. brancos - Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** ou **Nublado**.

Modo noite - Útil para locais escuros.

Temporizar auto - O temporizador automático permite-lhe definir um intervalo de tempo depois de premir o botão de captura. Escolha **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. Ideal para aquela

fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Memória - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Apresentar imagem captada

- Seleccione vista simples ou vista de edição.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.


Som obturador - Seleccione um dos três sons de disparo do obturador.

Ecrã em grelha - Seleccione entre **Desactivar**, **Cruz simples** e **Tripartido**.

Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

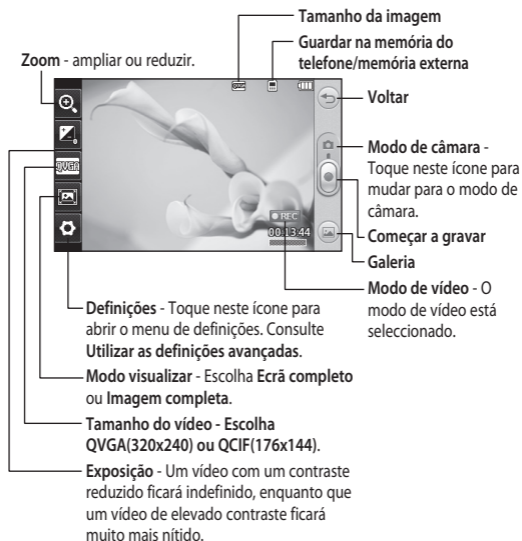







SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã de visor mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante alguns segundos.


SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla de câmara  no telefone uma vez para começar a gravar. Também pode premir o ponto vermelho  na parte central direita do ecrã.
- 4 Aparece a indicação **Rec** (Grav) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue, seleccionando .
- 6 Toque  no ecrã ou prima  novamente para parar a gravação.


Depois de gravar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com sete ícones dos lados direito e esquerdo.


 Toque para reproduzir o vídeo.

 Toque para enviar o vídeo como **Mensagem ou Email** ou por **Bluetooth** ou **YouTube**.

 Toque para editar o vídeo.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Toque  para gravar imediatamente outro vídeo.

 Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.



Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque **Definições** para abrir todas as opções de definições avançadas.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor para utilizar no novo vídeo. **Desactivar, Preto e branco, Negativo, Sépia.**

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** ou **Nublado.**

Qualidade - Seleccione entre **Muito boa, Boa** e **Normal.** Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será o vídeo, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Como resultado, poderá guardar menos vídeos na memória do telefone.

Duração - Defina um período de tempo para o vídeo. Escolha se pretende ou não enviar o vídeo como MMS.

SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

Memória - Seleccione se pretende guardar os seus vídeos na Memória do telefone ou a Memória externa.




Voz - Seleccione se pretende gravar um vídeo com som.

Ocultar ícones - Seleccione os ícones das definições da câmara manual ou automaticamente.

Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.



As suas fotografias e vídeos



Ver as suas fotografias e vídeos


- 1 Toque **Galeria** no separador ENTRETENIMENTO. Também pode tocar em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara. Pode ver as suas imagens e vídeos.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque duas vezes no vídeo ou fotografia para o abrir na íntegra.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque . Para colocar a reprodução em pausa, toque .

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

Captar uma imagem a partir de um vídeo



- 1 Selecciona o vídeo a partir do qual pretende captar uma imagem.
- 2 Toque  para fazer uma pausa no frame do vídeo para pretende converter em imagem e toque no lado superior esquerdo do ecrã para abrir o menu .

- 3 No menu de opções, seleccione .
- 4 A imagem será apresentada no ecrã, com o nome de imagem que lhe foi atribuído.
- 5 Toque  para voltar para o vídeo.
- 6 A imagem será gravada na pasta **MeusFich** e irá ser apresentada na galeria.

 **ATENÇÃO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não tiver sido gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação

O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.

- 1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.
- 2 A apresentação irá começar. As apresentações incluem opções: Toque  para retroceder.



II Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.

▶ Toque novamente para recomençar a reprodução.









☀ Toque para apresentar as imagens de forma aleatória.

🔊 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.

Definir uma fotografia como fundo


- 1 Toque **Galeria** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.
- 3 Toque no ecrã para abrir o menu.
- 4 Toque .
- 5 Pode alterar o tamanho da fotografia com .
- 6 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque **OK**.
- 7 Escolha uma das opções que pretende alterar: **Tudo**, **Widget**, **Marcação rápida**.


Editar as suas fotografias

- 1 Abra a fotografia que pretende editar e em  para abrir as opções.
- 2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:
 -  Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.
 -  Desenhe algo na sua fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.
 -  Adicione texto à imagem.
 -  Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e cores e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.
 -  Pode apagar o que desenhou. Também pode seleccionar o tamanho da borracha.
 -  Toque para voltar à galeria.
 -  Grave as alterações que pretende fazer às fotografias. Selecciona para gravar as alterações no **Fich. original** ou como **Novo fich.** Se seleccionar **Novo fich.**, introduza um nome de ficheiro.

As suas fotografias e vídeos


← Anule o último efeito ou alterações efectuadas à fotografia.

 Toque para abrir as opções do Filtro.

 Pode ajustar a fotografia seleccionada.



Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Selecciona para aplicar uma das opções à fotografia:

Embelezar rosto - Detecta automaticamente um rosto na imagem e aumenta a iluminação.

Efeito de túnel - Efeito de câmara lomo.

Cor negativa - Efeito de cor negativa.

Preto e branco - Efeito de cor preto e branco.

Sépia - Aplica um efeito de Sépia.

Desfocado - Aplica um efeito desfocado.

Mais def. - Mova o marcador ao longo da barra para aumentar a definição da focagem da fotografia. Selecciona o ícone OK para aplicar as alterações ou selecciona ← para cancelar.

Efeito mosaico - Toque para aplicar um efeito de mosaico à fotografia.

Pintura a óleo - Aplica um efeito de pintura a óleo.

Esboço - Aplica um efeito para fazer com que a foto pareça um esboço.

Relevo - Aplica um efeito de relevo.

Aplicar efeito luz solar - Altera o efeito da exposição à luz.

Vivo - Aplica um efeito de luminosidade e brilho.


Luar - Alterar a luz para se parecer com o luar.

Antigo - Aplica um efeito antigo.

Brilhante - Aplica um efeito de raio de luz.

Desenhos animados - Aplica um efeito de desenho animado.

Aguarela - Aplica um efeito de aguarela.

3 Para anular um efeito, basta tocar em **Anular**  .

Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone. Estes ficheiros estão disponíveis no menu **Meus itens** no separador **ENTRETENIMENTO**.

NOTA: os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por isso, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar um ficheiro, consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

Imagens


Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida.
- 2 Toque **Enviar** e seleccione **Mensagem, E-mail, Bluetooth e Blogger**.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida. Em seguida, toque .
- 2 Toque **Utilizar como** e seleccione entre:

Imag. ecrã inicial - Definir o padrão de fundo para o ecrã inicial.


Imag. ecrã de bloq - Definir um padrão de fundo para o ecrã de bloqueio.

Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.

Desligar imagem - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.


Imprimir uma imagem

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador ENTRETENIMENTO e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida. Em seguida, toque .
- 2 Toque **Imprimir** e, em seguida, escolha entre **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGESTÃO! Pode imprimir via bluetooth ou ligando a uma impressora compatível com PictBridge.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador ENTRETENIMENTO, seleccione **Imagens** e toque em .
- 2 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 3 Pode marcar/desmarcar as imagens tocando nas mesmas em sequência. Marque a imagem que pretende mover ou copiar e toque **Copiar/Mover**.


Sons

A pasta **Som/Voz** possui uma lista de sons, incluindo sons transferidos, sons transferidos e gravações de voz. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toque.

Utilizar um som

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador ENTRETENIMENTO e seleccione **Som/Voz**.

Multimédia

- 2 Seleccione o som pretendido, sendo depois apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Toque **Sim**. A reprodução começa imediatamente.
- 4 Toque  e seleccione **Utilizar como**.
- 5 Seleccione **Toque, Toque de mensagem, Iniciar e Desligar**.


Vídeo

A pasta **Vídeo** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Toque **As minhas coisas** no separador **ENTRETENIMENTO** e seleccione **Vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo para reprodução.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo.
- 2 Toque  e, de seguida, em **Enviar** e escolha **Mensagem, E-mail, Bluetooth** ou **YouTube**.

Jogos e Aplicações

Pode instalar novos jogos e aplicações no telefone para que

esteja entretido nos seus tempos livres.

Também pode aceder a esta opção através do menu **Jogos e Aplicações** no separador **ENTRETENIMENTO**.

Jogar um jogo

- 1 Toque **Jog e Apli** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Seleccione **Jogos** e depois escolha um jogo para iniciar.

Documentos

No menu **Documentos** em **As minhas coisas**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

O modo mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone será por Bluetooth. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no

computador, e visíveis.

- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer em **Minha pasta** como predefinida, o segundo separador em **Meus itens**. Pode ignorar o ficheiro se a pasta estiver cheia.


Outros

A pasta **Outros** contém uma lista dos ficheiros que não incluem fotografias, sons, vídeos, documentos, jogos ou aplicações.




Muvee studio

Pode criar um vídeo de música.

Criar um filme

- 1 Navegue e toque **Muvee studio** no separador ENTRETENIMENTO.
- 2 Toque  para adicionar uma imagem. Toque na caixa de verificação das imagens que pretende incluir e depois seleccione **Inserir**.
- 3 Toque no separador Estilo para escolher um estilo do Muvee. O

estilo predefinido é **Sépia clássica**.

- 4 Toque **Som predefinido** para alterar o som.
- 5 Toque  para ver o som que criou.
- 6 Toque  e depois em **Ordem** para ordenar. Pode ser aleatória ou em sequência.
- 7 Toque  e de seguida **Gravar local** para seleccionar onde pretende gravar o filme.

A Minha Música

O seu GD510 possui um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque **A Minha Música** no separador ENTRETENIMENTO. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Multimédia

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.





Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth activado e estão próximos.
- 2 Selecciono o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, tem que o aceitar no telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **A Minha Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Selecciono uma das pastas e a música que pretende reproduzir.
- 3 Toque  para colocar a música em pausa.
- 4 Toque  para avançar para a música seguinte.
- 5 Toque  para retroceder para a música anterior.
- 6 Toque  para voltar ao menu **Música**. Pode tocar mais de uma vez para voltar para o menu.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Listas de reprodução**.

- 1 Toque **A Minha Música** no separador **ENTRETENIMENTO**.
- 2 Toque **Listas de reprodução** e depois em **Adic. nova lista de reprod.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.
- 3 A pasta **Todas as faixas** mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que

gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.

4 Toque **Concluído**.

Rádio FM


O seu GD510 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

NOTA: Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).





Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Para sintonizar automaticamente:

1 Navegue e toque **Rádio FM** no separador ENTRETENIMENTO e depois em .

2 Toque **Procurar auto**. É apresentada uma mensagem de confirmação. Seleccione **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.


NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando  e  apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente  e , as estações serão automaticamente encontradas.

Repor os canais

- 1 Navegue e toque **Rádio FM** no separador ENTRETENIMENTO e depois em .
- 2 Seleccione **Repor canal** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos os canais** para repor todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.

Agenda

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque **Agenda** no separador UTILITÁRIOS e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque  e, de seguida, em **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Marcação**, **Aniversário** ou **Aniversário**.
- 5 Introduza o **Assunto**.
- 6 Verifique e introduza a data e a hora em que gostaria que o evento começasse. No caso de **Marcação** e **Aniversário**, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data. Introduza o local se for uma **Marcação**.
- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Toque **Agenda** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Tarefas** e toque **Adicionar tarefa**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Médio** ou **Baixo**.
- 4 Guarde a sua tarefa seleccionando **Guardar**.

Utilizar o localizador de data

O **Localizador de data** é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias. Por exemplo, 60 dias a contar de 10.10.07 será 09.12.2007.


- 1 Toque **Agenda** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Localiz. de data**.
- 3 Defina a data pretendida no separador **De**.
- 4 Defina o número de dias no separador **Após**.
- 5 A **Data final** será apresentada abaixo.

Adicionar uma nota

- 1 Toque **Notas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque **Adicionar nota**.
- 3 Introduza a sua nota e toque **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã na aplicação **Notas**.

Configurar o seu alarme


- 1 Toque **Alarmes** no separador UTILITÁRIOS. **Alarme widget** é apresentado na lista como padrão e não pode ser apagado.
- 2 Toque **Adicionar alarme**.
- 3 Defina a hora a que deseja que o alarme desperte na caixa de campo **Hora**.
- 4 Selecciona se pretende que o alarme seja repetido na caixa **Repetir: Não repetido, Diariamente, 2ª ~ 6ª, 2ª ~ Sáb, Sáb ~ Dom, Excepto férias** ou **Seleccionar dia da semana**. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Selecciona **Toque do alarme** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.

- 6 Escolha **Toque de alarme** e seleccione um som da pasta. Para ouvir os sons, toque no som, seguido de .
- 7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Nota**.
- 8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, ou desligar o intervalo.
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.

NOTA: pode configurar um máximo de 5 alarmes, incluindo o **Alarme Widget**.

SUGESTÃO! Deslize o interruptor **Ligado/Desligado** do alarme para defini-lo.


Adicionar uma nota com o painel de desenho

- 1 Navegue e toque **Painel de Desenho** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque **Adicionar desenho**.
- 3 Desenhe a sua nota no ecrã LCD táctil seguido de Guardar .
- 4 Toque **Sim** e, de seguida, a sua nota será apresentada no ecrã **Painel de Desenho**.

Agenda

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.





Toque **Gravador de voz** no separador UTILITÁRIOS e seleccione , e depois em **Definições** para alterar Definições:

Duração - Defina a duração da gravação. Seleccione **Sem limite**, **Tamanho p/MMS** ou **1 min**.


Qualidade - Seleccione a qualidade de som. Seleccione **Muito boa**, **Boa** ou **Normal**.

Memória em utilização – Seleccione onde pretende guardar os ficheiros de áudio. Seleccione Memória externa ou Memória do telefone.

Gravar um som ou voz

- 1 Toque  para começar a gravação.
- 2 Toque  para colocar a gravação em pausa.
- 3 Toque  para terminar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a sua gravação.



Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 4 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Converter uma unidade

- 1 Toque **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.
- 5 O valor correspondente será apresentado no ecrã.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 Toque **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Selecciona **Relógio mundial**.
- 3 Toque , seguido de **Adicionar cidade**.
- 4 Navegue pelo mundo, toque na área pretendida e escolha a cidade no mapa.
- 5 Também pode tocar em  e introduzir o nome da cidade pretendida na caixa de campo de pesquisa.

Utilizar o cronómetro

- 1 Toque **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Selecciona **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 4 Toque **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque **Cont** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Repor** para reiniciar a contagem.

Conhecer a Árvore ecológica


As árvores ecológicas são acumuladas quando efectua o carregamento com a célula solar.

As árvores representam a diminuição das emissões de carbono.

Quanto mais energia solar utilizar, mais árvores poderá plantar.

Conhecer a Calculadora ecológica


Pode calcular a diminuição total de emissões de carbono ao efectuar o carregamento com a célula solar.

 A tampa de bateria com célula solar (PCB-100) é vendida separadamente.


Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, prima  e seleccione **Conectividade** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque **PC Suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. A mensagem do assistente de instalação será apresentada.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 No ecrã inicial, prima  e seleccione **Conectividade** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 3 Toque **PC Suite**.
- 4 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. O PC Suite é executado automaticamente.

Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique no ícone **Iniciar**.
- 4 A sua informação será restaurada ou guardada numa cópia de segurança.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito anteriormente.
- 2 Clique no ícone **Gerir ficheiros**.
- 3 Todos os documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no lado direito do ecrã.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a eliminar o conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Gerir contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão USIM e no seu telefone.
- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guardar**. De seguida pode seleccionar o local onde pretende guardar os seus contactos.
NOTE: para fazer cópias de segurança dos seus contactos

gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito nos seus contactos e depois clique em **Selec. tudo**. Clique com o botão direito na mesma posição e seleccione **Copiar para memória do telefone**. Em seguida, clique na pasta Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã, e serão apresentados todos os números.

Sincronizar as suas mensagens


- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telefone serão apresentadas em pastas no ecrã.
- 4 Clique no título das colunas para reorganizar as mensagens ordenadas por **Remetente**, **Conteúdo** e **Data de recepção**.

Sincronização com PC

Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música

O seu telefone pode ser utilizado como dispositivo de sincronização de música apenas para sincronizar ficheiros de música.

A sincronização de música pode ser feita utilizando o Windows Media Player 10/11 e é compatível com cartões de Memória do telefone e Memória externa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 3 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque **Sincronização de música**.
- 5 Ligue o telefone ao seu PC. O telefone indica: **Ligado** seguido de **Desligar cabo para parar a sincronização de música**.

A Web

Aceder à web

- 1 Toque **Internet** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço**, digite o endereço URL e prima **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Toque **Internet** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito

seguido do URL na caixa de campo correspondente.

- 4 Toque **Guardar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone Ligar junto do favorito ou toque no título do favorito e depois toque **Ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.


Utilizar um leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por alimentação, alimentação web ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado. RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada. É mais fácil do que ir verificá-los manualmente. O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS

A Web

do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Guardar**.

Aceder a uma página gravada

Toque **Internet** no separador UTILITÁRIOS. Em seguida, seleccione **Págs. Guardadas**. Pode ver aqui as páginas guardadas.

Ver o histórico do seu browser

Toque **Internet** no separador UTILITÁRIOS. Em seguida, seleccione **Histórico**.

Alterar as definições do seu browser web

Toque **Internet** no separador UTILITÁRIOS. Em seguida, seleccione **Definições**.

Pode optar por editar **Perfis**, **Definições de aspecto**, **Cache**, **Cookies** ou **Segurança** segurança.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu GD510 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à Internet, mesmo quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o seu GD510 ao seu PC utilizando o cabo USB e, tal como indicado anteriormente, execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique em **InternetKit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo** e seleccione **Modem**.

- 4 Selecione **LG Mobile USB Modem** e selecione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Crie o perfil com acesso à Internet e guarde os valores.
- 6 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Selecione-o e clique em **Ligar**.
O seu PC será ligado ao seu GD510.

NOTA: para obter mais informações sobre sincronização utilizando o LG PC Suite.

Utilizar o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado** e **Visível** tanto no PC como no GD510.
- 2 Faça o emparelhamento do PC e do seu GD510, de forma a que seja necessário um código para estabelecer a ligação.
- 3 Utilize o **Assistente de ligação** do seu LG PC Suite para criar uma ligação Bluetooth activa.
- 4 Clique em **Internet Kit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo**.
- 5 Selecione **Modem USB LG Mobile** e selecione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.

- 6 Crie o perfil com acesso à Internet e guarde os valores.
- 7 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Selecione-o e clique em **Ligar**.
O seu PC será ligado ao seu GD510.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã Inicial.

Pode personalizar cada definição de perfil através do menu de definições.

- 1 Toque **Perfis** no separador Definições.
- 2 Seccione o perfil que pretende editar.
- 3 Poderá, então, alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo **Toque e Volume**, **Toque de mensagem** e outras.

Alterar as definições do seu ecrã

Toque **Definições do ecrã** no separador Definições.

Definições do ecrã

Imagem de fundo - Seleccionar o tema do seu ecrã inicial ou ecrã de bloqueio.

Livesquare - Toque **Livesquare guide** para verificar as respectivas funções.

Tema do telemóvel - Escolha o tema para os menus. Também pode ajustar o tamanho e o estilo do tipo de letra.

Menu superior - Seleccionar o estilo do menu superior, **Ziguezague** ou **Navegação**.

Marcação - Ajustar a cor do número.

NOTA: quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria. Isto pode resultar na necessidade de carga do telefone com maior frequência.

Luminosidade - Ajustar o brilho do ecrã.

Msg de saudação - Seleccionar **Ligado** ou **Desligado** e preencha a mensagem de saudação no campo de texto.

Iniciar/Desligar - Seleccionar o tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o GD510 ao seu próprio estilo.

Toque **Telefone** no separador Definições e depois escolha a opção pretendida na lista abaixo.

Telefone

Data e hora - Ajuste as suas definições de data e hora ou seleccione se a hora é actualizada automaticamente ou utilize a opção Hora de Verão.

Poupança de energia - Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como Ligadas/Desligadas ou Apenas nocturno.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu GD510.

Silêncio de movimento - Colocar o GD510 nas definições de silêncio ou repetição, rodando-o quando está a tocar.

Bloquear tecl. auto - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã inicial.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Info. memória - Consulte **Utilizar o Gestor de memória** na página 53 para mais informações.

Repor configurações - Repor todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informações - Seleccionar **Guia do telefone** para ver as informações técnicas do seu GD510. Pode também actualizar o software com **Informações sobre o telefone**.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: Toque **Conectividade** no separador Definições.

Definições de rede

Selec. de rede - Se seleccionar **Automático**, o GD510 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se seleccionar **Manual**, todas as redes disponíveis actualmente são apresentadas e pode seleccionar uma para registo.

Definições

Listas Preferidas - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a procura de rede for efectuada automaticamente, basta escolher uma da lista de rede e, se não encontrar, adicione uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu mostra os perfis de Internet. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Lig. de pacote de dados - Selecione quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Selecione Serviço de dados nas opções e sincronize o GD510 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte **PC Sync** na página 46 para obter mais informações sobre sincronização.

Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player,

selecione **Sincronização de música** neste menu. A **Sincronização de música** apenas se encontra disponível para conteúdos de música.

Utilizar o gestor de memória

O GD510 tem três memórias disponíveis: o telefone, o cartão SIM e um cartão de memória externa.

Pode utilizar o gestor de memória para verificar a utilização de cada um dos tipos de memória, bem como o espaço disponível.

Toque **Telefone** no separador Definições e, de seguida, o **Info. memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no seu GD510 para Fotografias, Sons, Vídeos, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, lista de Tarefas, Notas, Alarme, histórico de chamadas, Favoritos e diversos itens.

Mem. cartão SIM - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primário - Escolha se pretende guardar os itens na Memória do telefone ou na Memória externa.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:


- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o GD510 não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o GD510 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro de alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro foi enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como padrão de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque **Bluetooth** no separador Definições. Em seguida, seleccione  e escolha **Definições**.

Definições

Fazer as suas alterações a:

Visib meu disp - Selecciona entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min.**

Nome do meu disp - Introduza um nome para o seu GD510.

Perfis suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto - Ligue ou desligue.

O meu endereço - Mostre o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Ao emparelhar o GD510 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque **Procurar**.
- 3 O GD510 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.

- 4 Selecciona o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O GD510 irá passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Estes acessórios são fornecidos com o GD510.

Carregador



Cabo de dados



Bateria



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de serviços na sua região para mais informações.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GD510

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera),
+45 °C (a carregar)

Mín: -10 °C

Declaração de Conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

GD510

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de emissão

02. Sep. 2009


Assinatura do representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo GD510 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição às ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóvel LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor de SAR mais elevado obtido com este modelo de telefone testado pela DASY4 para utilização ao ouvido é de 1.29 W/kg (10 g) e quando usado no corpo é de 1.08 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.

- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentos ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.


GD510 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

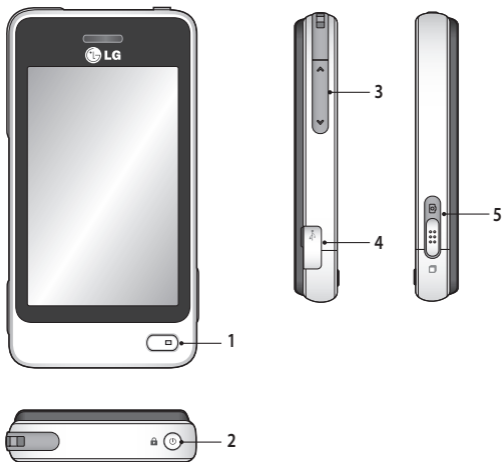

1. Smart key

2. Power/Lock key




3. Side keys

4. Charger, cable and
handsfree connector

5. Camera/Multi-tasking key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.







Getting to know the viewfinder



- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom | 6. Back |
| 2. Exposure | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode |
| 4. View mode | 9. Gallery |
| 5. Settings | |


Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

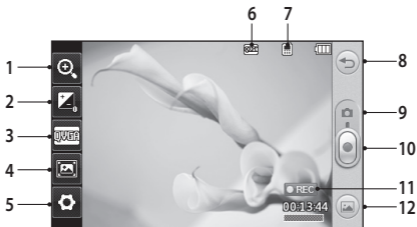





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

Music

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.



LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

