



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

KF700

KF700 Användarhandbok


LG ELECTRONICS INC.

MMBB0279318 (1.0) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013790

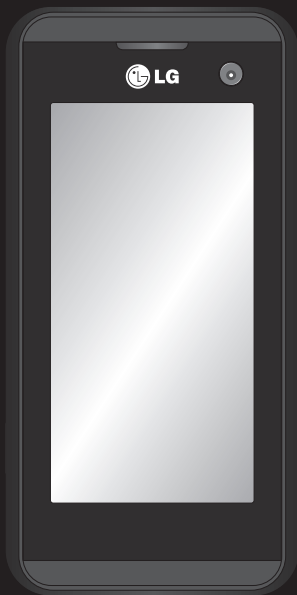

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din mobil, beroende på mobilens programvara eller på tjänsteleverantören.

KF700 Användarhandbok

Grattis till ditt val av den avancerade och kompakta Mobilen KF700 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



Kassering av den gamla mobilen

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Komma igång **01**

Startskärmen **02**

Grunderna **03**

Kreativitet **04**

Internet **05**

Kalender **06**

Inställningar **07**

Tillbehör **08**

Innehåll

Komma igång

Så fungerar mobilen.....	8
Öppen vy.....	9
Sätta i SIM-kortet och batteriet	10
Minneskort	12
Menyöversikt	13

Startskärmen

Tips för pekskärmen.....	14
Snabbknappar	15
Statusfältet	16

Grunderna

Samtal.....	18
Ringa samtal eller videosamtal	18
Ringa samtal från Kontakter	18
Svara på och avvisa samtal	18
Alternativ vid pågående samtal	19
Justera volymen	19
Kortnummer.....	20
Visa samtalslistor.....	20
Använda vidarekoppling	21
Använda samtals spärr	21
Ändra gemensamma inställningar.....	21
Ändra videosamtalsinställningar.....	22

Kontakter.....	23
Söka efter en kontakt	23
Lägga till en ny kontakt	23
Alternativ för kontakter	23
Skapa en grupp	24
Ändra kontaktnställningar	24
Visa information	25
Meddelanden.....	26
Skicka meddelanden.....	26
Skriva text.....	26
T9-läget.....	27
Abc manuell textinmatning	27
Inställningar e-post.....	27
Hämta e-post	28
Skicka e-post med ditt nya konto.....	28
Ändra e-postinställningarna.....	29
Meddelandemappar.....	29
Hantera meddelanden.....	30
Använda mallar	30
Använda smileys	31
Ändra inställningar för SMS.....	31
Ändra inställningar för MMS.....	31
Ändra övriga inställningar.....	32

Kreativitet

Kamera.....	33
Ta ett snabbfoto.....	33
När du har tagit en bild	33
Så här fungerar sökaren.....	34
Använda blix.....	35
Justera kontrasten.....	35
Använda avancerade inställningar.....	35
Ändra bildstorlek	36
Välja färgton.....	37
Använda den inåtriktade kameran.....	37
Visa sparade bilder	37
Visa bildinformation	38
Videokamera.....	39
Spela in en video	39
När du har spelat in ett videoklipp.....	39
Så här fungerar sökaren.....	40
Justera kontrasten.....	41
Använda avancerade inställningar.....	41
Ändra videobildstorlek.....	42
Välja färgton.....	42
Använda den inåtriktade videokameran ..	42
Titta på sparade videoklipp.....	43

Dina bilder och videoklipp.....	44
Visa bilder och videoklipp.....	44
Justera volymen vid videouppspelning ...	44
Ta en bild från ett videoklipp.....	44
Visa information för en bild eller video	44
Skicka en bild eller video från galleriet ...	45
Visa bilder som ett bildspel.....	45
Använda en bild som bakgrundsbild.....	46
Redigera bilder.....	46
Lägga till text i bilder.....	47
Lägga till effekter i bilder.....	47
Lägga till färgframhävnig i bilder.....	47
Byta färger i bilder	48
Multimedia	49
Mina bilder	49
Alternativmenyer i Mina bilder	49
Skicka en bild.....	50
Använda en bild.....	50
Hantera bilder.....	50
Ta bort bilder	50
Flytta eller kopiera bilder	51
Markera och avmarkera bilder	51
Skapa ett bildspel.....	51

Innehåll

Kontrollera minnets status.....	52	Ta bort en spellista.....	56
Mina ljud.....	52	Kanalsökning.....	56
Använda ett ljud.....	52	Redigera kanaler.....	57
Mina videor.....	52	Återställa kanaler.....	57
Spela upp video.....	52	Lyssna på radio.....	57
Använda alternativ när videouppspelningen är pausad.....	52		
Skicka videoklipp.....	53	Internet	
Använda ett videoklipp som ringsignal....	53	Ansluta till Internet.....	58
Använda alternativmenyn för video.....	53	Lägga till och komma åt bokmärken.....	58
Mina spel och program.....	53	Spara en sida.....	58
Hämta spel.....	53	Öppna en sparad sida.....	58
Spela spel.....	53	Visa webbläsarens historik.....	59
Använda alternativmenyn för spel.....	54	Ändra webbläsarinställningarna.....	59
Flash-innehåll.....	54	Använda mobilen som modem.....	59
Visa en SWF-fil.....	54	Kalender	
Använda alternativ vid visning av		Organiser.....	60
SWF-filer.....	54	Lägga till händelser i kalendern.....	60
Dokument.....	54	Ändra kalenderns standardvy.....	60
Överföra filer till mobilen.....	54	Lägga till en post i Att göra-listan.....	60
Visa filer.....	55	Dela ut en Att göra-post.....	61
Spela upp låtar.....	55	Hitta datum.....	61
Skapa en spellista.....	55	Ställa in alarmet.....	61
Redigera en spellista.....	56	Lägga till en anteckning.....	62
		Röstinspelning.....	62
		Spela in ett ljud eller en röst.....	62
		Skicka röstinspelningen.....	62

Använda räknaren	63	Tillbehör	70
Lägga till en stad i världsklockan	63	Nätjänster	71
Konvertera enheter	63	Tekniska data	71
Tidtagarur	63	Riktlinjer	
PC Sync	64	Riktlinjer för säker och effektiv	
Installera LG PC Suite i datorn	64	användning	74
Ansluta mobilen och datorn	64		
Säkerhetskopiera och återställa mobilens			
information	64		
Visa mobilfiler i datorn	64		
Synkronisera kontakter	65		
Synkronisera meddelanden	65		
Använda mobilen som			
masslagringsenhet	65		
Inställningar			
Ändra skärminställningar	66		
Anpassa profiler	66		
Ändra mobilens inställningar	66		
Ändra anslutningsinställningar	67		
Använda minneshanteraren	67		
Skicka och ta emot filer via Bluetooth	68		
Para ihop med en annan Bluetooth-enhet	69		
Använda Bluetooth-headset	69		

Så fungerar mobilen

Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree

TIPS! Vänta tills mobilen har startats och registrerats i nätet innan du ansluter USB-kabeln.

Inre kameranlins

Knappen Avsluta/ strömbrytare


Används till att avsluta eller avvisa ett samtal. Används till att stänga av/ starta mobilen. Tryck en gång för att återgå till startskärmen.

Raderingsknapp

Radera ett tecken med varje knapptryckning. Använd den här knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

Samtalsknapp

Ringar upp ett telefonnummer och besvara inkommande samtal.

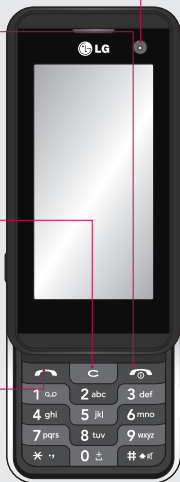

Knappen Lås/Lås upp

OK-knapp



Knappen Ta bild

⚠️ VARNING! Om du placerar ett tungt föremål på mobilen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig kan det skada mobilens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.

Öppen vy

Snabbuppringning

Med denna kan du zooma in och ut i kamera- eller videoläget. Används även till att bläddra i menyerna.

TIPS! Du kan justera volymen när du lyssnar på musik, spelar spel eller talar i mobilen.

⚠ VARNING! Nära kontakt med magnetiska objekt kan orsaka fel i vridratten.

Minneskortplats

Batterilucka

Blixt

Kameralins

SIM-kortplats

Batteriet

01

02

03

04

05

06

07

08

Sätta i SIM-kortet och batteriet




1 Ta av batterihöljet

Dra batterihöljet mot mobilens nederkant och bort från den.

⚠ VARNING! Använd inte nageln när du tar ut batteriet.

⚠ VARNING! Ta inte ut batteriet medan mobilen är påslagen eftersom det kan skada mobilen.

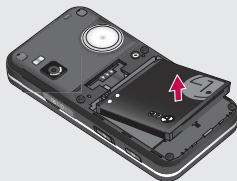

2 Ta ut batteriet


Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.



3 Sätt tillbaka batterihöljet


För batterihöljet mot mobilens överkant tills det klickar på plats.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

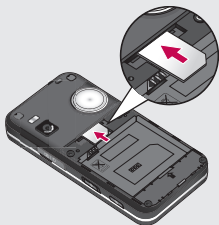


4 Installera SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.

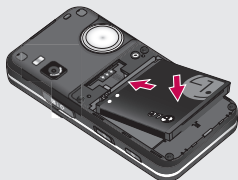

5 Sätt i batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på mobilen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

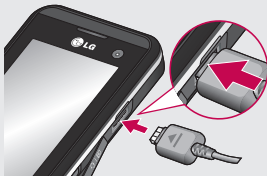

6 Ladda mobilen

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan av KF700. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KF700 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Minneskort

Installera ett minneskort

Utöka mobilens minne med ett minneskort. KF700 har stöd för minneskort på upp till 4 GB.



- 1 Ta bort batterihöljet och batteriet enligt beskrivningen ovan.
- 2 Sätt i minneskortet. För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd uppåt.



- 3 Sätt tillbaka batteriet och batterihöljet enligt beskrivningen ovan.


Formatera minneskortet

Om minneskortet redan har formaterats kan du börja använda det direkt. Annars behöver du formatera det.

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj .

- 2 Välj **Telefoninställningar**, **Minneshanterare** och sedan **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och ange lösenordet, som är förinställt på 0000. Kortet formateras och är därefter klart att använda.
- 4 Om du vill visa de nya, formaterade mapparna på KF700 trycker du på  och väljer . Välj  **Mina saker**. Du får då se fem mappar: Bilder, Ljud, Videoklipp, Dokument och Övrigt.

Mer information om hur man använder ett minneskort finns på sidan 41.


 **WARNING!** När du formaterar minneskortet raderas allt innehåll från det. Om du inte vill förlora data på ditt minneskort ska du säkerhetskopiera det först.

Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet till mobilen:

- 1 Tryck på  på startskärmen och välj .
- 2 Välj **Kontakter**, **Inställningar** och därefter **Kopiera** eller **Flytta**.
- 3 Välj **Mobil till SIM** och sedan **Alla** eller **En i taget**.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta.

Menyöversikt

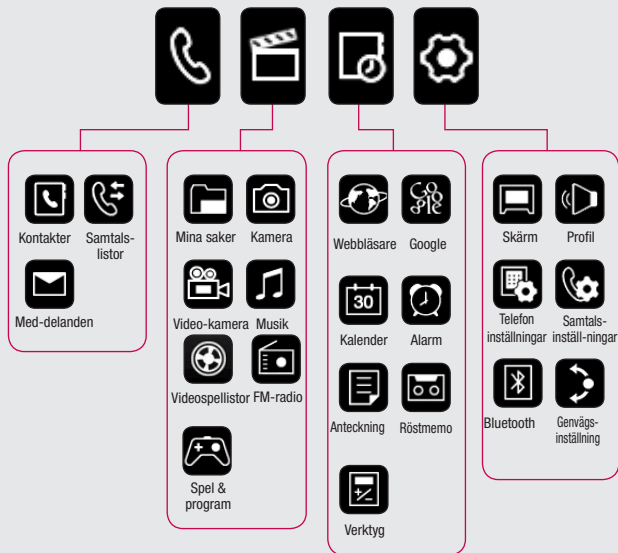

Startskärmen

När KF700 inte används återgår den till startskärmen. Härifrån kan du komma åt menyalternativ, snabbt ringa ett samtal, ändra din profil och mycket mer.

Tips för pekskärmen

Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.

Välj ett objekt genom att trycka på ikonen på pekskärmen. KF700 vibrerar lite när den känner av att du har tryckt på ett alternativ.


- Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen är så känslig att den känner av en lätt tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på närliggande alternativ.
- När skärmbelysningen är avstängd trycker du på knappen Lås/Lås upp på höger sida av mobilen om du vill återställa startskärmen.
- Täck inte över mobilen med någon form av skydd eftersom pekskärmen inte fungerar om den är täckt av något material.





▲ Pekskärm


Snabbknappar

Med snabbknapparna kommer du snabbt åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.

 Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal. Du kan ringa utan att behöva öppna mobilen. Om du vill starta ett videosamtal med numret ifråga trycker du på fliken **Videosamtal** när du har angett numret.

 Tryck här om du vill öppna adressboken. Dina kontakter visas i en alfabetisk lista. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter. Mer information finns på sidan 21.

 Tryck här om du vill skapa och skicka ett SMS. Mer information finns på sidan 25.

 Tryck här om du vill öppna menyn som är indelad i fyra undermenyer. Tryck på varje undermenys vertikala flik så visas flera alternativ.

Råd till kunden

För att antennen ska ge så god mottagning som möjligt rekommenderar LG att mobilen hålls som på bilden nedan till vänster.



Täck inte över antennområdet med handen under ett samtal om du använder Bluetooth-anslutning. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.

Startskärmen

Statusfältet

Olika ikoner i statusfältet ger information om exempelvis signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning samt om Bluetooth eller GPRS är aktivt.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.



Ikön	Beskrivning
	Fleruppgiftskörning (i undermeny)
	Nätets signalstyrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätets signal
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt
	Nytt textmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Inkorgen för meddelanden är full
	Meddelandet kunde inte skickas
	Alarmet är inställt


Ikön	Beskrivning
	Vibrationsläget är aktiverat
	Profilen Normal är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Profilen Headset är aktiverad
	Samtal vidarekopplas
	GPRS är tillgängligt
	EDGE används
	Roaming
	Flygläge har valts
	Bluetooth är aktiverat
	HSDPA är tillgängligt
	3G är tillgängligt


Ändra din status via statusfältet

Tryck på ikonen för din aktuella inställning i statusfältet. Under statussammanfattning visas aktuell status för **tid, nätverk, tjänst-ID, batteri, mobilminne, externt minne, profil, MP3, flygläge** och **Bluetooth**. Du kan ange **profiltypen**, spela **MP3** och aktivera/inaktivera **flygläget, Bluetooth**.

Använda funktionen för fleruppgiftskörning

När du använder någon funktion visas Fleruppgiftskörning  längst upp till vänster. Öppna menyn Fleruppgiftskörning genom att trycka på . Här kan du se alla program som körs och komma åt dem med en enda tryckning.

I alla program kan du trycka på  och välja Viloläge så återgår du till startskärmen utan att avsluta eller stänga programmet.

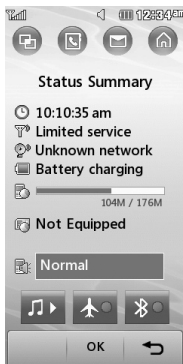

01

02

03

04

05




06


07

08

Samtal

Ringa samtal eller videosamtal


- 1 Öppna mobilen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Radera siffror med C-knappen.
- 3 Tryck på **Samtal** eller på knappen  när du vill börja samtalet. Tryck på  om du vill ringa ett videosamtal.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


TIPS! Så här ringer du utan att öppna mobilen. Tryck på  så öppnas knappsatsen. Mata in numret och tryck på samtal.


TIPS! Om du vill lägga till + för internationella samtal trycker du på och håller ned 0.

TIPS! Tryck på knappen Lås/Lås upp om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal rings upp av misstag.


Ringa samtal från Kontakter


- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.

- 3 Du kan använda knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
- 4 Tryck på **Samtal** eller på knappen  när du vill börja samtalet.

TIPS! När mobilen är stängd, tryck på  och tryck på inmatningsfältet varvid knappsatsen visas. Du kan mata in bokstäver via knappsatsen. När en bokstav matats in, kan listor visas vid behov.

Svara på och avvisa samtal

När mobilen ringer svarar du genom att trycka på knappen .

Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen . Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.

Tryck två gånger på knappen  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

TIPS! När telefonen ringer svarar du genom att trycka på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.

TIPS! Om du vill avvisa det inkommande samtalet trycker du en gång till på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.

Alternativ vid pågående samtal



Ljud av – Tryck här om du vill stänga mikrofonen så att den du talar med kan inte höra dig.

Högtalare – Tryck här om du vill använda högtalaren.

Avsluta – Tryck här om du vill avsluta ett samtal.

Parkera – Tryck här om du vill parkera ett samtal. När du vill återgå till samtalet trycker du på **Återgå**.

Val – Välj i en lista över flera alternativ för pågående samtal, som **Gå till kontakter** och **Gå till meddelanden** så att du kan se dina meddelanden och lägga till kontakter medan samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på **Avsluta samtal**.

Justera volymen

Justera volymen under pågående samtal genom att vrida på vridhjulet medurs för att höja volymen och moturs för att sänka den.

TIPS! Om du vill bläddra genom en alternativlista eller kontaktlistan trycker du bara på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

01

02

03

04

05

06



07


08


Samtal

Kortnummer

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.


- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Välj Kontakter och tryck på Kortnummer.
- 3 Din röstbrevlåda är inställd på kortnummer 1 och detta går inte att ändra. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 4 Adressboken öppnas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.

När du vill ringa ett kortnummer, öppnar du mobilen och håller det tilldelade numret nedtryckt tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte trycka på .

TIPS! Om mobilen är stängd kan du få knappsatsen att dyka upp genom att trycka på . Du kan hålla det tilldelade numret nedtryckt. Samtalet rings upp automatiskt.

Visa samtalslistor

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Alla samtalslistor visas om du trycker på . Det finns två pilar högst upp på skärmen med vilka du kan bläddra mellan alla samtal/uppringda samtal/missade samtal.

Alla samtal – Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.


Uppringda – En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

Mottagna – En lista över alla telefonnummer du fått samtal från.

Obesvarade – En lista över alla obesvarade samtal.

Samtalskostnader

Datavolymer

TIPS! Du kan ta bort alla registrerade poster i valfri samtalslogg genom att trycka på  och **Ta bort alla**.

TIPS! Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på  välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppla** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal, Avakt. alla**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när det är inget svar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla till.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **Vidarekoppla**.

Obs! Vidarekoppling av samtal kostar. Kontakta din nätoperatör för mer information.

TIPS! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på  välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Samtalsspärr** och välj **Röstsamtal** och/eller **Videosamtal, Avakt. alla**.
- 3 Välj något av eller alla följande alternativ:
Alla utg. Samtal
Utg. utlandssamtal
Utg. Utl.samt.utom t. Sverige

Alla ink. Samtal

Inkommande utomlands

- 4 Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

TIPS! Välj **Fasta nummer** i **Samtalsinställningar** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Om du skapar en fast nummerlista går det bara att ringa de telefonnummer i listan från din mobil.

Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på  välj  och **Samtalsinställningar**
- 2 Tryck på **Gemensamma inst.** Här kan du justera inställningar för:
Avvisa samtal – Välj **På** eller **Av** och välj att avvisa alla samtal, samtal från vissa grupper, kontakter eller från oregistrerade nummer (finns inte i kontakterna).
Visa mitt nummer – Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.
Återuppringning – Välj **På** eller **Av**.
Svara metod – Välj hur du ska svara när mobilen ringer: **Tryck Grön lur, Skjut upp eller Valfri knapp**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Samtal

Minut-ton – Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

Svarsläge Bluetooth – Välj **Handsfree** om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj **Mobil** om du vill trycka på en knapp på mobilen för att besvara samtal när du använder Bluetooth-headset.

Spara nytt nummer – Välj **Ja** eller **Nej**.

Bild stäng inställn. – Välj **Avsluta samtal** eller **Fortsätt samtal**.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Ändra videosamtalsinställningar


- 1 Tryck på , välj  och **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Videosamtalsinst.**
- 3 Välj inställningar för videosamtalet. Ange om du vill **Använda privat bild** och **Välj privat bild**. Aktivera **Spegel** (så att du kan se dig själv) och välj en **Bildstorlek**.

Kontakter



Söka efter en kontakt


Du kan söka efter kontakter på två sätt:

På startskärmen


Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .

På huvudmenyn

- 1 Tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.
- 3 Du kan använda knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
- 4 Tryck på **Samtal** eller på knappen  när du vill börja samtalet.

TIPS! När mobilen är stängd, tryck på  och tryck på inmatningsfältet varvid knappsatsen visas. Du kan mata in bokstäver via knappsatsen. När en bokstav matats in, kan listor visas vid behov.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Tryck på **Lägg till nytt**.
- 3 Ange om kontakten ska sparas i **Mobil** eller på **SIM**.
- 4 Ange den nya kontaktens för- och efternamn. Du måste ange minst ett av dem.


- 5 Mata in numret och tryck på  och du kan ange fler nummer. (**Mobil, Hem, Arbetex, Personsökare, Fax, VT, Normal**) Tryck på **OK**.
- 6 Lägg till upp till två e-postadresser.
- 7 Tildela kontakten till en grupp. Välj mellan **Ingen grupp, Familj, Vänner, Kollegor, Skola** eller **VIP**.
- 8 Du kan även lägga till en **Bild, Ringsignal, Hemadress, Hemsida, Fördetag, Titel, Företagsadr** och en **Anteckning**.
- 9 Tryck på **Spara** så sparas kontakten.

TIPS! Du kan skapa egna grupper för dina kontakter. Se avsnittet **Skapa en grupp** på sidan 24.

TIPS! Tryck på  så visas knappsatsen. Tryck på numret och sedan på  och välj **Spara** nummer.

Alternativ för kontakter

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en kontakt. Så här kommer du åt och använder valmenyn:

- 1 Öppna den kontakt du vill använda. Läs i **Söka efter en kontakt** på sidan 23.
- 2 Öppna listan med val genom att trycka på . Härifrån kan du:

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Ändra – Redigera kontaktens uppgifter.

Skicka meddelande – Skicka ett meddelande till kontakten. Om det finns en e-postadress för kontakten väljer du om du vill skicka ett e-postmeddelande eller SMS/MMS. Du hittar mer information om att skicka meddelanden på sidan 26.

Skicka visitkort – Skicka kontaktens uppgifter till en annan person som ett visitkort. Välj om du vill skicka det som




SMS eller MMS, via **E-post** eller **Bluetooth**.

Ring videosamtal – Ringa ett videosamtal till kontakten.


Spara på SIM – Ange om informationen ska flyttas eller kopieras till SIM-kortet eller mobilen (beroende på var den sparades först).

Ta bort – Ta bort kontakten. Tryck på **Ja** om du är säker.

Skapa en grupp

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Grupper** och tryck på .
- 3 Välj **Lägg till en ny grupp**.
- 4 Ange ett namn på den nya gruppen.
- 5 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som tilldelats till gruppen ifråga, utan de finns kvar i adressboken.

TIPS! Du kan redigera en befintlig grupp genom att markera den och trycka på . Välj att lägga till en medlem i gruppen från dina kontakter, tilldela en gruppringsignal, ändra namn på eller ta bort en grupp.

Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningar så att adressboken fungerar enligt önskemål.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kontakter, Inställningar**.
- 2 Härifrån kan du justera följande inställningar:
Inst. för kontaktl. – Välj om kontakter som sparats i både **mobilen och SIM-kortet, bara mobilen** eller **bara SIM-kortet** ska visas. Du kan även välja att visa kontaktens förnamn eller efternamn först.

Kopiera – Kopiera kontakterna från SIM-kortet till mobilen eller tvärt om. Du kan kopiera en kontakt åt gången eller alla samtidigt. Om du väljer en åt gången måste du välja varje kontakt och kopiera den.

Flytta – Det här alternativet fungerar på samma sätt som **Kopiera**, men kontakten sparas endast på den plats den har flyttats till. Om du till exempel flyttar en kontakt från SIM-kortet till mobilen tas den bort från SIM-kortet.

Skicka alla kontakter via Bluetooth – Överför alla dina kontakter trådlöst till en annan enhet eller dator via Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter – Se **Säkerhetskopiera och återställa mobilens information** på sidan 65.

Återställa kontakter – Se **Säkerhetskopiera och återställa mobilens information** på sidan 65.

Rensa Kontakter – Ta bort alla kontakterna. Tryck på **Ja** om du är säker på att du vill radera adressboken.

Visa information

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Kontakter**.
- 2 Välj **Information**.
- 3 Härifrån kan du visa **Servicenummer**, **Eget nummer**, **Minnesinfo**. (hur mycket minne det finns kvar) och **Mitt visitkort**.


TIPS! Om du inte har skapat ett eget visitkort väljer du **Lägg till** och anger alla uppgifter som du gör för alla kontakter. Slutför genom att trycka på **Spara**.

Meddelanden

Meddelanden


I KF700 kan du hantera SMS, MMS och e-post från en enda, lättanvänd meny.


Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  på startskärmen. Tryck sedan på  och välj Meddelanden.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  och välj **Skapa nytt medd..**
- 2 Välj **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller MMS. Om du vill skicka ett e-postmeddelande väljer du **E-post**. Läs mer på sidan 29.
- 3 Ett nytt SMS öppnas.
- 4 Tryck på  och sedan på **Infoga**, om du vill lägga till en bild, video, ett ljud eller en symbol.
- 5 Tryck på **Skicka**. Tryck på  och välj Ange nummer. Ange mobilnummer eller tryck på **Kontakter** så öppnas kontaktlistan. Du kan lägga till flera kontakter.

 **WARNING!** Du betalar per 160 tecken textmeddelande för varje person som du skickar meddelandet till.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Skriva text

Du kan mata in text på fyra olika sätt: T9-läge, Abc manuell textinmatning, tangenbord och Handstilsigenkänning.

Växla mellan de olika textinmatningslägena genom att trycka på motsvarande ikon högst upp på skärmen.

 **T9-läget, Abc manuell textinmatning** - Tryck här om du vill aktivera T9-läget och välj sedan T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Abc manuell textinmatning** - Välj **Abc, abc, ABC** eller **123**


Tryck på **0** om du vill infoga mellanslag.

Ta bort tecken med knappen **C** nedanför skärmen.

Ange en symbol genom att trycka på  .

T9-läget

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följden på de knappar du trycker in. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så känner ordboken igen ordet när alla bokstäverna har matats in. Tryck till exempel på 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 om du vill skriva "telephone".

Om det ord du vill skriva inte visas, trycker du på  och väljer **Nytt T9-ord**. Skriv ordet i det manuella Abc-läget så läggs ordet eller namnet till i ordboken.

Abc manuell textinmatning

I Abc-läget måste du trycka på knappen flera gånger för att välja en bokstav bland alternativen som finns på knappen. Om du till exempel vill skriva "hello" trycker du två gånger på **4**, två gånger på **3**, tre gånger på **5**, tre gånger på **5** igen och sedan tre gånger på **6**.

Inställningar e-post

Du kan skicka e-post med KF700 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Tryck på  och välj sedan **Install-ningar**.
- 2 Tryck på **E-post** och sedan på **E-postkonto**.
- 3 Öppna  och tryck på **Lägg till ny**.
- 4 Du kan nu ställa in hur ditt konto fungerar:
Titel – Ange ett namn för kontot.
Mitt namn – Ange ditt namn.
Användarnamn – Ange kontots användarnamn.
Lösenord – Ange kontots lösenord.
E-postadress – Ange kontots e-postadress.
E-postadress för svar – Ange e-postadressen för svar.
Utgående epostserver – Ange kontots uppgifter.
Inkomm. e-postserver – Ange kontots uppgifter.
Max mottagningsst.
– Ange storleksbegränsning för e-postmeddelanden. Maximal storlek är 1 MB. **E-postlåda** – Ange e-postlådetyp, POP3 eller IMAP4.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Spara på server – Ange om e-postmeddelanden ska sparas på servern. Kopior sparas alltid för IMAP4-konton.

Spara utmeddelande – Ange var IMAP4-meddelanden ska sparas. För POP3-konton sparas kopior alltid i mobilen.

Åtkomstpunkt – Ange Internetåtkomstpunkten. Tryck på  om du vill använda en förinställd åtkomstpunkt.

Auto. hämtning – Ange om nya e-postmeddelanden ska hämtas automatiskt.

Avancerade inställn. – Ange om avancerade inställningar ska användas.

SMTP-portnummer – Normalt ska det vara 25.

Inkomm. serverport – Normalt ska det vara 110 för POP3-konton och 143 för IMAP4-konton.

SMTP-autentisering – Ange säkerhetsinställningarna för den utgående e-postservern.

SMTP-användarnamn – Ange SMTP-användarnamnet.

SMTP-lösenord – Ange SMTP-lösenordet.

APOP-säker inlogg. – Aktivera APOP-säker inloggning för ett POP3-konto. IMAP4-konton är alltid inställda på av.

När kontot har ställts in visas det i listan över konton i e-postmappen.

Hämta e-post

Du kan automatiskt eller manuellt kontrollera om det har kommit nya e-postmeddelanden i ditt konto. Se 'Ändra e-postinställningarna' om du vill ha automatisk kontroll.

Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på , **Install-ningar** och sedan på **E-post**.
- 2 Tryck på önskat konto och sedan på .
- 3 Välj **Hämta** så ansluter KF700 till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden.

Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck på  och välj **Skapa nytt medd.**
- 2 Välj **E-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 3 Ange mottagarens adress och skriv ditt meddelande med hjälp av filikarna och . Med hjälp av fliken **Infoga** kan du bifoga bilder, videoklipp, ljud och andra filtyper.
- 4 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

TIPS! Du kan skicka Word-, Excel-, PowerPoint- och PDF-filer med e-post till KF700 och läsa dem på resande fot.

Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa e-postinställningarna enligt önskemål.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Tryck på  och öppna **Install-ningar**.
- 2 Tryck på **E-post**, sedan på **E-postkonto** och anpassa följande inställningar enligt önskemål:

Tillåt svarsmeddelande – Ange om bekräftelse på läst e-postmeddelande ska skickas.

Begär e-postsvar – Ange om bekräftelse på läst meddelande ska begäras.

Hämtningsintervall - Ange hur ofta KF700 ska kontrollera om det finns nya meddelanden.

Inkludera medd. I – Ange om den bifogade filen ska följa med.

Autohämtning vid roaming – Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands eller om den automatiska hämtningen ska avaktiveras.

Meddelande vid ny e-post – Välj om avisering ska ske vid ny e-post.

Signatur – Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden.

Meddelandemappar

Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KF700 - och den är lätt att använda.

Inkorg – Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara, vidarebefordra och mycket mer. Se nedan för mer information.

E-post – Alla emottagna e-postmeddelanden finns i din brevlåda. Om du har mer än ett e-postkonto så arkiveras meddelanden på rätt konto.

Utkast – Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

Utkorg – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

skickat – Alla skickade meddelanden placeras i mappen Skickade objekt.

Mina mappar – Skapa nya, personliga mappar för att hantera dina meddelanden.

Mallar – du kan se olika mallar.

Smiley – du kan se olika smileys

Inställ-ningar – du kan ställa in olika inställningar för meddelanden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meddelanden

Hantera meddelanden

Med hjälp av inkorgen kan du hantera dina meddelanden.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

1 Tryck på  och sedan på **Inkorg**.

2 Tryck på  och välj sedan att:

Svara – Skicka ett svar på valt meddelande.

Vidarebefordra – Skicka valt meddelande vidare till en annan person.

Ring

Röstsamtal – Ring upp den som skickade meddelandet till dig.

Videosamtal – Ring ett videosamtal till den som skickade meddelandet till dig.

Ta bort – Ta bort meddelandet.

Skapa nytt medd. – Öppna ett nytt, tomt meddelande eller e-postmeddelande.

Kopiera och flytta

Markera/avmarkera – Markera dina meddelanden för multipel borttagning.

Filtrera – Visa meddelandet enligt typ. På så sätt grupperas SMS och MMS var för sig.

- **Kopiera till** – Spara en kopia av meddelandet i mobilen.

- **Flytta till** – Flytta meddelandet till mobilen.

- **Flytta till Mina mappar** – Flytta meddelandet till Mina mappar.

Meddelandeinformation – Se ytterligare information om meddelandet, som när det skickades.

Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas tar du bort några meddelanden från inkorgen.


Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

Använda mallar

Skapa mallar för SMS och MMS som du skickar ofta. Det finns redan en del mallar i mobilen som du kan anpassa efter önskemål.



1 Tryck på  och välj **Mallar**.

2 Välj **Textmall** eller **Multimediamallar**.

Du kan därefter trycka på  om du vill använda funktionen **Lägg till ny, Ändra, Ta bort** eller **Ta bort alla** när det gäller textmallar och Lägg till ny, Skriv multimedie-meddelande eller Redigera när det gäller multimediemallar.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Olika smileys finns inlagda i mobilen.

- 1 Tryck på  och välj **Smiley**.
- 2 Tryck på  om du vill använda alternativen **Lägg till ny, Ändra, Ta bort** eller **Ta bort alla** för smileys.

Ändra inställningar för SMS

Meddelandeinställningarna i KF700 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Se nedan om du vill ändra inställningarna.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

SMS-central – Ange uppgifterna för meddelandetjänsten.

Leveransrapport – Ange om du vill motta en bekräftelse på att ditt meddelande har levererats.

Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Meddelandetyper – Omvandla texten till **Text, Röst, Fax, X.400** eller **E-post**.

Teckensvisning – Ange hur tecknen ska kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

Skicka lång text som – Ange om meddelandet ska skickas som **Flera SMS** eller ett **MMS**.

Ändra inställningar för MMS

Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **MMS**. Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge – Välj **Hemmanät** eller **Roamingnät**. Om du sedan väljer **Manuellt** får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

Leveransrapport – Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Svaralternativ – ange om du vill tillåta och/eller skicka ett läskvitto.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

Giltighetstid – Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Meddelanden

Bildvisn.tid – Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

Leveranstid – Leverera ditt meddelande en viss tidpunkt.

MMS-central – Ange uppgifterna för meddelandetjänsten.

Obs! På sidan 30 hittar du information om hur du ändrar e-postinställningar.

Ändra övriga inställningar

Tryck på , välj sedan **Inställningar** och:


Videopost/Röstpost – Ett tillval (LSK) som inte finns i din mobil. Använd ADD(CSK) om du vill lägga till en Videopost/Röstpost-tjänst eller kontakta nätverksoperatören.

Tjänstmeddelande – Ange om du vill motta eller blockera tjänstmeddelanden. Du kan även ställa in meddelandesäkerhet genom att skapa listor över pålitliga och opålitliga avsändare.

Infotjänst – Ange mottagningsstatus, språk och andra inställningar.


Kamera


Ta ett snabbfoto


- 1 Tryck på  på höger sida av mobilen.
- 2 Du kan fokusera sökarrutan i vitt mitt på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Tryck in avtryckaren något. En fokuseringsrutan blir röd eller grön beroende på hur pass bra fokuseringen är.
- 5 När fokuseringsrutan blir grön har kameran fokuserat på det du vill fotografera.
- 6 Tryck in avtryckaren helt.


När du har tagit en bild


Bilden som du har tagit visas på skärmen. Namnet på bilden visas längst ned på skärmen tillsammans med fem ikoner.

 Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

 Tryck här om du vill visa andra bilder i albumet. Den aktuella bilden sparas. Se sidan 37 **Visa sparade bilder**.

 Tryck här om du vill skicka bilden som MMS, e-post eller via Bluetooth. Du kan även skicka fotot till en blogg. Se sidan 26 för information om att **Skicka meddelanden**, och sidan 69 för information om att **Skicka och ta emot filer via Bluetooth**.

 Tryck här om du vill använda den bild du tog nyss som bakgrundsbild.

 Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera


Så här fungerar sökaren



TIPS! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Använda blix

Blixten är satt till Auto som standard men det finns andra alternativ.

1 Välj  i det övre högra hörnet i sökaren om du vill öppna blixstens undermeny.

2 Det finns fyra blix-alternativ:

Auto – Kameran bedömer hur mycket ljus som krävs för att få en bra bild och använder blix efter behov.

Vid fotografering – Blixten aktiveras bara när du trycker på avtryckaren för att ta en bild.



Alltid på – Kamerans blix är alltid påslagen.

Alltid av – Kamerans blix utlöses inte. Använd den här funktionen om du vill spara på batteriet.


3 Tryck på önskat blix-alternativ.

4 När du har valt ett blix-alternativ stängs menyn automatiskt och du kan ta bilden.

Justera kontrasten

Kontrasten är skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa. Skjut kontrastindikeringen längs fältet mot  för lägre kontrast och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar


Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .



 **Bildstorlek** – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för att bifoga en kontakt. Se **Ändra bildstorlek** på sidan 38.

 **Bildkvalitet** – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i mobilminnet.

 **Vitbalans** – Vitbalansen ser till att allt vitt i en bild är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

 **Färgton** – Välj en färgton för den bild du tar.

01

02

03

04

05


06


07

08


Kamera

Läs **Välja färgton** på sidan 40.

 **Självtimer** - Med självtlösaren kan du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts in. Välj mellan **3 sekunder**, **5 sekunder** och **10 sekunder**. Passar utmärkt när du själv vill vara med på gruppbilden.

 **Nattläge** – Välj mellan **Av** och **På**. Det här läget är bra att använda när det är natt.

 **Bildserie** – Kameran tar flera bilder i en följd.

 **Rambild** – Du kan välja en ram och ta en bild med ramen.

 **ISO** ISO – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Välj bland ISO-värdena **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** eller **ISO 800**.

 **Kameraljud** – Välj ett av tre slutarljud.

 **Växla kamera** – För självporträtt, växla till LG KF700s **inre kamera** och **yttre kamera**. Mer information finns i **Använda den inre kameran** på sidan 39.

 **Minne som används** – Ange om du vill spara bilderna i **Mobilminnet** eller det **Externa minnet**.

 **Bred visningsvinkel** – Välj mellan **Av** och **På**. Du kan se bredare.



 **Återst. inst.** – Välj **Ja** om du vill återställa mobilen till de ursprungliga kamerainställningarna.

Obs! Tryck alltid på Spara när du har valt en ny inställning så att ändringarna verkställs.

TIPS! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn. Kom ihåg att trycka på **Spara** innan du avslutar så att ändringarna verkställs.



Ändra bildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det nedre vänstra hörnet.
- 2 Välj  på menyn Inställningar.
- 3 Välj ett pixelvärde bland de fem numeriska alternativen (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) eller välj det förinställda värdet:

Kontakter – Kameran tar en bild med rätt storlek för att laggas till en kontakt.



Välja färgton


- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet nere till vänster.
- 2 Välj  på menyn Inställningar.
- 3 Det finns flera olika färgtonsalternativ: **Normal** (färg), **Svart/vitt**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief**, **Skiss**, **Solarisera**.
- 4 Tryck på önskad färgton och välj **Stäng**.



TIPS! Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.

Använda den inåtriktade kameran

KF700 från LG har även en inåtriktad kamera (640 x 480) som förutom videosamtal dessutom kan användas för fotografering.


- 1 Växla till den inåtriktade kameran genom att trycka på  och sedan välja .
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren som vanligt.

TIPS! Den inåtriktade kameran har färre inställningar eftersom den inte har blix eller ISO. Det går däremot att ändra bildstorlek, bildkvalitet, vitbalans och färgton genom att trycka på  på samma sätt som med huvudkameran.

- 3 När du har tagit bilden har du tillgång till samma alternativ som när du tar bilder med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och sedan på .

Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget och från startskärmen. I sökaren trycker du på . På startskärmen trycker du på  och sedan väljer  **Mina saker**, **Mina bilder**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.

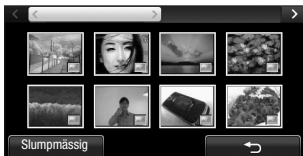

- 3 Tryck en gång på den bild du vill titta på så att den visas längst fram i galleriet.
- 4 Tryck på bilden en gång till så att den öppnas helt.

01

02

03

04

05


06

07

08



Kamera

Visa bildinformation

- 1 Tryck på bilden så att den visas längst fram på galleriskärmen.
- 2 Högst upp visas bildens namn, datum när den togs, storlek (kB och pixlar) samt bildformat (t.ex. JPEG).
- 3 Avsluta informationsvisningen och visa bilden igen genom att trycka på .


Videokamera

Spela in en video


- 1 Flytta kameralägesknappen till .
- 2 Tryck på avtryckaren. Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 4 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- 5 **REC** visas högst upp i sökaren och tiden visas längst ned.
- 6 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .
- 7 Tryck på  på skärmen eller tryck in avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.


När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklippen visas på skärmen. Filmens namn visas längst ned och tre ikoner visas på höger sida av skärmen.

 Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippen sparas.

 Tryck här om du vill visa andra videoklipp i albumet. Det befintliga videoklippen sparas. Se sidan 39 **Titta på sparade videoklipp.**

 Tryck här om du vill ta bort det videoklipp som du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

 Tryck här om du vill skicka videoklippen som MMS, e-post eller via Bluetooth. Du kan även skicka videoklippen till YouTube. Se sidan 26 för information om att **Skicka meddelanden**, eller sidan 73 för information om att **Skicka och ta emot filer via Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Så här fungerar sökaren




Kontrast – Se **Justera kontrasten** på sidan 44.

Kameräläge – Kameräläge har valts. Du kan växla videoinspelningsläget och vice versa.

Bildstorlek

Spara i mobilminnet/utökningsbart minne

120fps – Mindre bildstorlek med 4x uppspelningshastighet som fångar händelser med otroliga 120 bildrutor per sekund. Uppspelning med 15 bildrutor per sekund för den bästa visningen. Perfekt när du vill fånga snabba rörelser.

Zoom – Tryck på  om du vill zooma in eller på  om du vill zooma ut. Du kan även bläddra med vridhjulet runt linsen.



Bakåt – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

Inställningar – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Se **Använda avancerade inställningar** på sidan 43 om du vill veta mer.


TIPS! Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

Justera kontrasten

Kontrasten är skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

Skjut kontrastindikeringen långs fältet mot  för lägre kontrast och en suddigare bild, och mot  för högre kontrast och en skarpare bild.

Använda avancerade inställningar


Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .



 **Bildstorlek** – Ändra videoklippets storlek för att spara plats i minnet. Se **Ändra videobildstorlek** på sidan 42.

 **Bildkvalitet** – Väl mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklippen, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre videoklipp i mobilminnet.


 **Vitbalans** – Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

 **Färgton** – Välj en färgton för det videoklipp du spelar in. Se **Välja färgton** på sidan 42.

 **Längd** – Välj tidslängden **normal** eller tidslängden för **MMS**.

 **Nattläge** – Välj mellan Av och På. Det här läget är bra att använda när det är natt.

 **Röst** – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

 **Växla kamera** – Växla till LG KF700s inåtriktade kamera om du vill spela in ett videoklipp av dig själv. Se **Använda den inre videokameran** på sidan 45 om du vill veta mer.

 **Minne som används** – Ange om du vill spara videoklipp i **mobilminnet** eller det **externa minnet**.

 **Återställ. inst.** – Välj Ja om du vill återställa mobilen till de ursprungliga kamerainställningarna.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

TIPS! Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.



Ändra videobildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler videoklipp i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet nere till vänster.
- 2 Välj  på menyn Inställningar.
- 3 Välj ett pixelvärde av följande två alternativ:
 **320 x 240** – Mindre bildstorlek och därför mindre filer. Bra om du vill spara minne.
 **176 x 144** – Minsta bildstorleken och därför den minsta filstorleken.

TIPS! På CD:n som medföljde KF700 hittar du programvara för konvertering av videofORMAT.



Välja färgton



- 1 I sökaren trycker du på  i hörnet nere till vänster.
- 2 Välj  på menyn Inställningar.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Normal** (färg), **Svart/vitt**, **Negativ**, **Sepia**, **Skissa**, **Solarisera** eller **Relief**.
- 4 När du har valt färgton stängs färgtonsmenyn automatiskt och du kan spela in video.


TIPS! Du kan ändra ett videoklipp som spelats in i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som spelats in i svartvitt eller sepia till färg.

Använda den inåtriktade videokameran




KF700 från LG har även en inåtriktade kamera (320 x 240) som förutom videosamtal dessutom kan användas för videoinspelning.

- 1 Växla till den inåtriktade kameran genom att trycka på  och sedan välja .
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Starta inspelningen genom att trycka på avtryckaren som vanligt och stoppa genom att trycka igen.

- 3 När du har spelat in ett videoklipp har du tillgång till samma alternativ som när du spelar in med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och sedan på .

TIPS! Du kan däremot justera bildstorlek, bildkvalitet, längd, ljudavstängning, vitbalans, färgton och minne genom att trycka på  på samma sätt som med huvudkameran.

Titta på sparade videoklipp

- 1 I sökaren trycker du på . På startskärmen trycker du på , och sedan väljer , **Mina saker, Mina videor**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck en gång på den video du vill titta på så att den visas längst fram i galleriet.
- 4 Tryck en gång till på videon så att den öppnas helt.

01

02

03

04

05



06

07

08

Dina bilder och videoklipp

Visa bilder och videoklipp

- 1 I sökaren trycker du på .
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck en gång på den video eller bild du vill titta på så visas den längst fram i galleriet.
- 4 Tryck en gång till så öppnas den helt.
- 5 Videoklipp börjar spelas upp automatiskt. Gör paus i uppspelningen genom att trycka på skärmen så öppnas valmenyn där du väljer .

TIPS! Ändra hur bilder och videoklipp visas i galleriet genom att trycka på **Standard** eller **Slumpmässig** längst ned på skärmen.

TIPS! Ta bort en bild eller video genom att öppna den och välja . Bekräfta med **Ja**.

Justera volymen vid videouppspelning

Justera volymen för ett videoklipp som spelas upp genom att flytta markören uppåt och nedåt i volymfältet på vänster sida av skärmen. Det går även bra att använda vidratten bredvid kameranlinsen.

Ta en bild från ett videoklipp


- 1 Välj det videoklipp du vill ta en bild från.
- 2 Tryck på  för att pausa videoklippen på den bildruta som du vill konvertera till en bild.
- 3 I alternativmenyn väljer du **Ta bild** och trycker på **OK**.
- 4 Välj **Spara**.
- 5 Bilden och dess tilldelade namn visas på skärmen.
- 6 Tryck på bilden och sedan på  om du vill återgå till till galleriet.
- 7 Bilden sparas i mappen **Mina saker** **Mina bilder** och visas i galleriet. Du måste stänga galleriet och öppna det igen för att den ska visas.


⚠ VARNING! En del funktioner kanske inte fungerar ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i mobilen.

Visa information för en bild eller video

Videoklipp och bilder grupperas i galleriet. Om det är svårt att skilja mellan videoklipp och bilder kan du se informationen för varje. Videoklipp kan till exempel vara AVI- eller 3GP-filer, och bilder kan ha JPEG- eller GIF-format.

- 1 Tryck på videoklippets stillbild eller på bilden så att de visas längst fram på galleriskärmen.

TIPS! Du kan ändra namn på en bild eller video i **Mina saker**. Markera bilden eller videon, tryck på  och välj **Ändra namn**. Ange det nya namnet för bilden eller videon.

- Högst upp visas videostillbildens eller bildens namn, datum när den togs och storlek (kB och pixlar), samt om det är en bild eller video (t.ex. MP4/3GP eller JPEG).
- Tryck på  om du vill stänga informationsvisningen och visa videoklippets stillbild eller bilden igen.

Skicka en bild eller video från galleriet


- Tryck två gånger på en bild eller video för att öppna den.
Om du väljer en video trycker du på  när den börjar spelas upp.
- Öppna valmenyn genom att trycka på vänster sida av skärmen.
- Välj **Skicka** och ange hur du vill skicka videon eller bilden: **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth**.
- Programmet för valt meddelandealternativ öppnas och du kan skicka videon eller bilden.

Obs! Storleken på bilden eller videon kanske behöver ändras om den ska skickas som MMS. Vissa videoklipp är helt enkelt för stora

för att skickas som MMS och i sådana fall väljer du något av de andra sändningsalternativen.

Visa bilder som ett bildspel

I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.

- Tryck två gånger på den bild som du vill inleda bildspelet med så att den öppnas.
- Välj  på vänster sida och välj sedan **Bildspel**.
- Bildspelet börjar.

Det finns fem alternativ i bildspelsläget:

-  Tryck här om du vill visa bilderna på hela skärmen. Med reglaget på vänster sida kan du öka eller minska hastigheten på bildspelet.
-  Tryck här om du vill visa bilderna i slumpmässig ordning (dvs. inte i den kronologiska ordning som de visas i galleriet).
-  Tryck här om du vill hoppa till nästa bild.
-  Tryck här om du vill gå tillbaka till den senast visade bilden.
-  Tryck här om du vill pausa bildspelet på en särskild bild. Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

Dina bilder och videoklipp

Använda en bild som bakgrundsbild

- 1 Tryck två gånger på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Tryck på  och välj **Använd som**. Välj sedan **Startskärm**.
- 3 Skärmen växlar till porträttiläge. Välj den del av bilden som du vill använda som bakgrundsbild genom att flytta den gröna rutan på miniatyrbilden. Det här området visas i faktisk storlek på skärmen.
- 4 När du är nöjd med området trycker du på **Ange**.



Redigera bilder

Du kan välja mellan många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.



- 1 Öppna den bild som du vill ändra och tryck för att ta fram alternativen.
- 2 Välj **Ändra**. Följande skärmbild visas.





- 3 Redigera din bild genom att trycka på någon av ikonerna:


 Rita på fri hand på bilden. Välj linjens tjocklek bland de fyra alternativen. Om du vill ändra linjens färg kan du se  nedan (färgikonen ändras till den färg du har valt).

 Se **Lägga till text i bilder** på sidan 47.

 Dekorera bilden med stämplor. Välj bland de olika stämplorna som finns tillgängliga och tryck på bilden där du vill tillämpa dem. Läs vid  nedan om du vill ändra stämpelns färg.


 Ändra färg på stämpel, linje eller viss text. Du måste välja färg innan du ritar, skriver eller stämplor en bild.

 Spara ändringar du har gjort med bilderna. Välj att spara ändringarna över **Originalfil** eller som en **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.


 Ångra den senaste redigeringen av **Effekt** eller **Mer** som du gjort i bilden.

 Se **Lägga till effekter i bilder** på sidan 47.

Mer Tryck här om du vill öppna fler effektalternativ som **Rotera** och **Spegel**. Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ. Se **Lägga till färgframhävnig** och **Byta färger i bilder** på sidan 48.

 Tryck här om du vill återgå till galleriet.

Lägga till text i bilder

- 1 Tryck på  på redigerings-skärmen.
- 2 Mata in önskad bokstav.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Klar**.
- 4 Flytta texten dit du vill ha den genom att trycka på den och dra.

Lägga till effekter i bilder

- 1 Tryck på  på redigerings-skärmen.
- 2 Du kan välja att tillämpa något av följande alternativ på bilden:
Mjukhet – Flytta markören längs med fältet så mjuknar bildens fokusering. Spara ändringarna med **Klar** eller välj **Avbryt**.
Skärpa – Flytta markören längs med fältet så blir bilden skarpare. Spara ändringarna med **Klar** eller välj **Avbryt**.
Sudd. Mosaik – Tryck här om du vill ha en oskarp effekt på bilden. Tryck på  om du vill återgå till den normala bilden.

Färgeffekt – Ändra bildens färg till **Svartvitt**, **Sepia**, **Färgnegativ**, **Enhanced RGB** eller **Kontrast**. Om du väljer **Kontrast** flyttar du markören längs med fältet för att minska eller öka kontrasten.

Ram – Lägg till en ram på bilden. Bildstorleken kanske behöver anpassas. Visa de olika ramarna genom att välja **Ja**. Ramen du väljer läggs över bilden.

Ändra storlek – Tryck här för storleksalternativ. Tryck på önskad storlek för bilden.

- 3 Ta bort en effekt genom att trycka på 

TIPS! Du kan tillämpa mer än en effekt på en bild, förutom färgeffekter som endast kan väljas en åt gången.

Lägga till färgframhävnig i bilder

- 1 Tryck på **Mer** på Färgframhävnig.
- 2 Välj **Färgframhävnig**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg. Som någons hårfärg eller färgen på en tröja.
- 4 Tryck på **Spara**.
- 5 All färg försvinner från bilden förutom i den delen som har markerats för färgframhävnig.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dina bilder och videoklipp



- 6 Justera framhävnings intensitet genom att flytta markören uppåt eller nedåt i intensitetsfältet.
- 7 Välj **Spara** så sparas ändringarna.

Byta färger i bilder


- 1 Tryck på **Mer** på Färgbyte.
- 2 Välj **Färgbyte**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg.
Som någons hårfärg eller färgen på en tröja.
- 4 Tryck på **■** och välj en färg.
- 5 Tryck på **Byt**.
- 6 Den delen av bilden som markerats för färgframhävnings ändras till vald färg.
- 7 Välj **Spara** så sparas ändringarna.

Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Öppna multimediemenyen genom att trycka  och sedan på . Tryck på **Mina saker** så öppnas en mappöversikt med alla dina multimediefiler.

Mina bilder

Mina bilder innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med mobilens kamera. Ändra vyn från miniatyrbilder till lista genom att trycka på .

Alternativmenyer i Mina bilder

Tryck på  för alternativ.

Vilka alternativ som är tillgängliga i **Mina bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som tagits med mobilens kamera, men för standardbilder är endast alternativen **Använd som**, **Skriv ut via Bluetooth**, **Sortera efter** och **Minneshanterare** tillgängliga.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Skicka meddelande – Skicka bilden till en vän.

Använd som – Ställ in bilden för visning vid vissa tidpunkter.

Markera/avmarkera – Markera flera filer.

Flytta – Flytta en bild från mobilens minne till ett minneskort eller tvärtom.

Kopiera – Kopiera en bild från mobilens minne till ett minneskort eller tvärt om.

Ta bort – Ta bort en bild.

Ändra namn – Ändra namn på en bild.

Skapa ny mapp - Skapa en ny mapp i mappen **Mina bilder**.

Bildspel – Starta ett bildspel.

Skriv ut via Bluetooth - Skriv ut en bildfil via Bluetooth®.

Sortera efter – Sortera bilder i en viss ordning.

Minnesinfo – Visa minnets status.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Skicka en bild

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och välj **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Skicka** och välj antingen **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**.
- 5 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas bilden med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och mobilen söker efter en enhet att skicka bilden till.

Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, skärmläckare eller till och med som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Använd som** och välj mellan:
Bakgrundsbild – Ställ in en bakgrundsbild för startskärmen.
Utgående samtal – Ange en bild som ska visas vid utgående samtal.
Start – Ange en bild som ska visas när du sätter på mobilen.

Avstängning – Ange en bild som ska visas när du stänger av mobilen.

Kontaktbild – Tildela en bild till en viss person i din kontaktlista så att den bilden visas när han/hon ringer dig.

Hantera bilder

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Sortera efter**.
- 4 Välj mellan **Datum**, **Typ** och **Namn**.

Obs! Förutom att sortera bilder efter kategori går det även att sortera dem manuellt.

Ta bort bilder

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Ta bort** och bekräfta med **Ja**.

TIPS! Du kan snabbt ta bort en fil i **Mina saker** genom att trycka på den en gång så att den markeras och trycka på knappen **c**. Bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan mobilens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.







Markera och avmarkera bilder


Om du vill flytta, kopiera, skicka eller ta bort flera bilder åt gången måste du först markera dem med en bockmarkering.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Markera/avmarkera**.
- 4 En ruta visas till vänster om varje bild. Tryck på bilden varvid den markeras av en bockmarkering i tillhörande ruta.
- 5 Avmarkera en bild genom att trycka på bilden igen så att bockmarkeringen försvinner ur rutan.
- 6 När du har markerat alla rutor som ska markeras trycker du  väljer något av alternativen.

Skapa ett bildspel

Om du vill titta på alla bilderna på din mobil, eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett bildspel så att du slipper öppna och stänga varje enskild bild.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Bildspel**.
- 4 Med hjälp av  och  kan du bläddra genom bilderna eller så kan du trycka på  så visas de slumpvis.

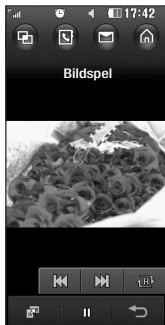

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kontrollera minnets status

Du kan se hur mycket minne du har använt och hur mycket det finns kvar.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Minnesinfo**.
- 4 Välj **Mobilminne** eller **Mitt minneskort**.

Obs! Om det inte finns något minneskort går det inte att välja **Mitt minneskort**.

Mina ljud

I mappen **Mina ljud** finns **standardljud** och **röstinspelningar**. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.



Använda ett ljud

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina ljud**.
- 3 Välj **Standardljud** eller **Ljudinspelningar**.
- 4 Välj ett ljud och lyssna genom att trycka på **Spela upp**.
- 5 Tryck på  och välj **Använd som**.
- 6 Välj bland **Ringsignal röst**, **Ringsignal video**, **Meddelandesignal**, **Start**, **Avstängning**.

Mina videor


I mappen **Mina videor** visas listan över hämtade videor och videoklipp som du har spelat in i mobilen.

Spela upp video

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina videor**.
- 3 Välj en video och tryck på **Spela upp**.

TIPS! Du kan snabbt ta bort en fil i Mina saker genom att trycka på den en gång så att den markeras och trycka på knappen **c**. Bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Använda alternativ när videoupptagningen är pausad

Tryck på  i pausläget och välj mellan:
Ta bild - Använd bildrutan i pausläget som stillbild.

Filinfo. – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ, längd, mått, skydd samt copyrightinformation.

Skicka – Skicka videoklippen i ett meddelande, e-post eller via Bluetooth.

Ta bort – Ta bort videon.

Använd som – Använd videon som ringsignal.

Skicka videoklipp

- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka** och välj antingen **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth** eller **YouTube**.
- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post**, bifogas videoklippen med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth**, ombeds du att aktivera Bluetooth, och mobilen söker efter en enhet att skicka videon till.

Använda ett videoklipp som ringsignal

- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Använd som** och välj bland **Ringsignal röst** eller **Ringsignal video**.

Använda alternativmenyn för video

I mappen **Mina videor** kan du välja bland följande alternativ:

Använd som - Ställ in en video som ringsignal.

Skicka – Skicka en video till en vän.

Flytta – Flytta ett videoklipp från mobilminnet till ett minneskort eller tvärt om.

Kopiera – Kopiera ett videoklipp från mobilminnet till ett minneskort eller tvärt om.

Ta bort – Ta bort en video.

Ändra namn – Ändra namn på en video.

Markera/avmarkera – Markera flera filer.

Skapa ny mapp – Skapa en ny mapp i mappen **Mina videor**.



Sortera efter – Sortera videoklipp i en viss ordning.

Minnesinfo – Visa minnets status.

Mina spel och program



Du kan hämta nya spel och program till mobilen som du kan ha roligt med.

Hämta spel

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Spel & program** och sedan på **Mini applikationer**.
- 3 Välj **Hämta spel** och tryck sedan på **Anslut**.
- 4 Du ansluts till webbportalen där du hittar spel för hämtning.

TIPS! Du kan snabbt ta bort en fil i Mina saker genom att trycka på den en gång så att den markeras och trycka på knappen **c**. Bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Spela spel

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mini applikationer**.
- 3 Välj ett spel och tryck på **Starta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Använda alternativmenyn för spel

I mappen **Mina spel och program** finns följande alternativ:

Skapa ny mapp – Tryck på  och skapa en mapp i **Mina spel och program**.

Sortera efter – Sortera spel och program efter **Datum**, **Storlek** eller **Namn**.

Minnesinfo – Visa minnets status.

Flash-innehåll

Mappen Flash-innehåll består av hämtade och standard-SWF-filer.

Visa en SWF-fil



- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Flash-innehåll**.
- 3 Välj en fil och tryck på **Visa**.

Använda alternativ vid visning av SWF-filer

Helskärmvisning – Visa SWF-filen på hela skärmen (visas endast om du trycker på  utan att pausa).

Ljud av – Ljudet stängs av.

Tryck på  i pausläget och välj mellan:

 /  – Pausa eller återuppta uppspelning.

Använd som bakgrundsbild – Du kan ange bakgrundsbilden.

Filinfo. – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ och skydd.

Dokument

Genom menyn Dokument kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer **Mina saker**.

Överföra filer till mobilen

Det lättaste sättet att överföra en fil från datorn till mobilen på är via Bluetooth. Du kan även använda LG PC Suite via synkkabeln. Mer information finns på sidan 65.

Överföra via Bluetooth:


- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i mobilen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i mappen **Dokument** eller **Andra**.

Visa filer

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Öppna**.

Spela upp låtar

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på och tryck på **Spela upp**.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 7 Tryck på  om du vill stoppa musiken och återgå till menyn **Musik**.

TIPS! Tryck på  om du vill anpassa volymen när du lyssnar på musik.



Skapa en spellista

Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla spår**.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Spellistor**.
- 3 Tryck på **Lägg till**, ange spellistans namn och tryck på **Spara**.
- 4 Mappen Alla låtar visas. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.
- 5 Tryck på **Klar**.

Spela en spellista genom att markera den och trycka på **Spela upp**.

01

02

03

04


05

06

07




08

Multimedia

Obs! Om du vill lägga till ytterligare en spellista trycker du på  och sedan på **Lägg till ny spellista.**

Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista. Då redigerar du spellistan.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Spellistor.**
- 3 Välj önskad spellista.
- 4 Tryck på  och välj:

Lägg till nya låtar – Lägg till flera låtar i spellistan. Markera önskade låtar och tryck på **Klar.**

Skicka – Skicka en låt som ett meddelande eller via Bluetooth.




Ta bort från listan – Ta bort en låt från spellistan. Bekräfta med **Ja.**

Markera/avmarkera – Markera flera filer.

Använd som – Ställ in låten som ett effektljud.

Minnesinfo – effektljud. Ta bort en spellista

Ta bort en spellista

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Musik** och sedan på **Spellistor.**
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort** eller **Ta bort alla** om du vill ta bort alla spellistorna.




Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 12 radiokanaler i mobilen.

Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Automatisk sökning** och sedan på **Ja.** De radiokanaler som hittas tilldelas automatiskt till kanalnummer i mobilen.



Så här söker du manuellt:

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Manuell justering** och ange radiokanalens frekvens.
- 4 Tryck på **OK** och sedan på **Spara.**
- 5 Välj vilket kanalnummer radiostationen ska sparas på och tryck på **OK.**

Obs! Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av ◀ och ▶ som visas bredvid radiofrekvensen.

Redigera kanaler

Du kanske vill flytta radiokanaler till andra kanalnummer så att du lättare kommer åt de du lyssnar mest på.

- 1 Tryck på ●● och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Redigera kanaler** och välj den kanal du vill ändra.
- 4 Antingen väljer du en kanal bland de övriga kanalerna eller så justerar du kanalen manuellt till den frekvens du vill ha.
- 5 Tryck på **Spara**.

Återställa kanaler

- 1 Tryck på ●● och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3 Tryck på **Redigera kanal** och sedan på .
- 4 Välj **Återställ** så återställs den aktuella kanalen eller välj **Återställ alla** så återställs alla kanalerna. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87,5 Mhz-frekvensen.

Lyssna på radio

- 1 Tryck på ●● och sedan på .
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på det kanalnummer som du vill lyssna på.

TIPS! Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

01

02

03

04

05

06



07

08

Internet

Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt åt de senaste nyheterna, väderprognoserna samt aktuell information om sport och trafikhändelser när du behöver det. Dessutom kan du med hjälp av webbläsaren hämta det allra senaste inom musik, ringsignaler, bakgrundsbilder och spel.



Ansluta till Internet


- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startside direkt genom att välja **Hem**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Anslut**.

Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.


Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.




- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på **Lägg till nytt**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och trycka på **Öppna**. Du ansluts till bokmärket.

Spara en sida


- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj **Sparade sidor**.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

TIPS! I den här menyn kan du även redigera titlar på sparade sidor och ta bort sparade sidor.

Öppna en sparad sida

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida, tryck på  och därefter på **Öppna**.

Visa webbläsarens historik

- 1 Välj **☰** på startskärmen, tryck på  och välj **Webbläsare** aktiv. Välj **Historik**.
- 2 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt dessa sidor genom att helt enkelt välja önskad sida och trycka på **Anslut**.

Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Välj **☰** på startskärmen, tryck på  och välj **Webbläsare**.
Välj **Inställningar**.
- 2 Du kan redigera **Profil, Teckenvisning, Cache, Cookies, Java script** och **Säkerhet**. Om du vill återställa alla inställningar väljer du **Återställ inställningar**.
- 3 Välj **OK** när du har ändrat inställningarna.

Använda mobilen som modem

KF700 kan användas som modem för datorn vilket ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.

- 2 Anslut KF700 till datorn med USB-kabeln och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar** och välj **Modem**.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Klicka på **Anslut** så ansluter datorn via KF700.

Obs! Mer information om synkronisering med LG PC Suite finns på sidan 72.

Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth-inställningarna är **På** och **Synlig** i både datorn och KF700.
- 2 Para ihop datorn och KF700 så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd **Anslutningsguiden** i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på **Kommunikation** i datorn. Klicka sedan på **Inställningar**.
- 5 Klicka på **Modem**.
- 6 Välj **Standardmodem över Bluetooth-länk** och klicka på **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 7 Klicka på **Anslut** så ansluter datorn via KF700.

Obs! Mer information om Bluetooth finns på sidan 82.

01

02

03

04

05

06


07

08


Organiser

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Välj **••** på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**. Välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till ny**.
- 4 Välj om du vill lägga till ett **Möte**, **Jubileum** eller en **Födelsedag** och tryck på **OK**.
- 5 Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 6 För möten och jubileum anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse.
- 7 Om du vill lägga till ett ämne eller en anteckning för händelsen trycker du på **Ämne** eller **Namn**, skriver anteckningen och trycker på **OK**.
- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera olika händelser på ett


TIPS! Du kan ange en semesterperiod i kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt gången. Tryck sedan på  och välj **Semester**. Alla dagarna skuggas i rött. När du ska ställa in alarmet kan du välja att utelämnas dagar som har angetts som semesterdagar.

Ändra kalenderns standardvy

- 1 Välj **••** på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**. Välj **Install-ningar**.
- 2 Tryck på **Kalenderinställningar** och välj **Standardvy** eller **Veckan börjar på**.
- 3 Bekräfta valet med **OK**.

Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj **••** på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Att göra** och tryck på **Lägg till**.
- 3 Ange datum för posten, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög**, **Mellan** eller **Låg**.
- 4 Spara Att göra-listan genom att välja **Spara**.

TIPS! Du kan redigera en post genom att välja den och trycka på . Välj **Redigera**. Bekräfta ändringarna med **Spara**.


Dela ut en Att göra-post

- 1 Välj **☺☺** på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**. Välj **Att göra**.
- 2 Välj den Att göra-post som du vill dela ut och tryck på .
- 3 Välj **Skicka**. Du kan välja att dela posten genom **SMS, MMS, E-post** eller **Bluetooth**.

TIPS! Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kalendern och datorn. Se **PC Sync** på sidan 65.

Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. 60 dagar från 10.10.07 blir t.ex. 09.12.2007. Med den här funktionen är det enkelt att hålla reda på olika tidsfrister.

- 1 Välj **☺☺** på startskärmen, tryck på  och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Hitta datum**.
- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.
- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.
- 5 **Slutdatum** visas nedan.

Ställa in alarmet

- 1 På startskärmen väljer du **☺☺** och sedan , **Alarm**.
- 2 Välj  och tryck på **Lägg till ny**.
- 3 Ange alarmtiden och tryck på **Ange**.
- 4 Ange om alarmet ska utlösas **Upprepas ej, varje dag, Mån - Fre, Mån - Lör, Lör - sön** eller **Förutom semester**. Tryck på **OK**.
- 5 Välj  för att välja alarmljud. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på **Spela upp**. Tryck på **Välj** när du har valt.
- 6 Lägg till en anteckning till alarmet. Tryck på **OK** när du har skrivit in anteckningen. Anteckningen visas när alarmet utlöses.
- 7 Du kan även ställa in intervall för awaktning på **5, 10, 20, 30** minuter, **1** timme eller **av**. Bekräfta valet med **OK**.
- 8 Tryck på **Spara** när du har ställt in alarmet.

TIPS! Du kan ställa in upp till 5 alarm.

TIPS! Trots att telefonen är avstängd så kommer alarmfunktionen att aktiveras vid den angivna tiden. Om du trycker på **Avvakta** slås alarmet på igen efter fem minuter, och om du trycker på **AVSLUTA** visas meddelandet "Slå på telefonen".

01

02

03

04

05




06

07

08

Organiser




Lägga till en anteckning

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Anteckning**.
- 2 Om det inte finns några anteckningar väljer du **Lägg till**, eller om du redan har lagt till anteckningar väljer du  och sedan **Lägg till ny**.
- 3 Skriv in anteckningen och välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Anteckningar**.






TIPS! Du kan redigera en befintlig anteckning. Välj den anteckning som du vill redigera och tryck på **Ändra**.


Röstinspelning

Med **Röstmemo** kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Röstmemo** och , och välj sedan bland:
Längd – Ange inspelningstiden. Välj bland **MMS-storlek 1 min. eller Obegränsat**.
Kvalitet – Välj ljudkvalitet.
Alternativen är Superfin, Fin eller Normal.
Gå till Mina ljud – Öppna mappen Röstinspelning i **Mina ljud**.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  och sedan på .
- 2 Tryck på **Röstmemo**.
- 3 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 4 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 5 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.

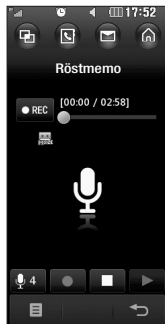

Skicka röstinspelningen

- 1 Tryck på  när du är klar med inspelningen.
- 2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande, E-post** eller **Bluetooth**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan




skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer Bluetooth ombeds du att aktivera Bluetooth.

Obs! När du är klar med inspelningen trycker du på  och väljer **Skicka, Filter, Ta bort, Använd som** (för att använda inspelningen som ringsignal) eller **Gå till Mina ljud**.


Använda räknaren

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, *, /) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** eller **rad**.

Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på ikonen  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på staden du vill lägga in så visas den högst upp på skärmen. Du kan även trycka på **Karta** och välja önskad stad.

- 4 Bekräfta valet med **OK**.

TIPS! Om du befinner dig utomlands kan du ändra tidszonen i världsklockan genom att trycka på , och sedan på **Ändra tidszon**. Välj önskad tidszon och tryck på **Välj**.

Konvertera enheter

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Enhetskonv.**
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla från och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

Tidtagarur

- 1 Paborja tidtagningen genom att trycka på **Starta** och markera varvtider genom att trycka på **Varv**.
- 2 Se sluttiden genom att trycka på **Stopp**.
- 3 Återgå till standardvärdet genom att trycka på **Återställ**.
- 4 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Du kan synkronisera datorn och mobilen så att alla viktiga uppgifter och datum stämmer överens, och samtidigt säkerhetskopiera all information.

Installera LG PC Suite i datorn

- 1 Välj  på startskärmen. Tryck sedan på  och välj **Telefon-install-ningar**.
- 2 Välj **Anslutningar** och sedan **USB-anslutningsläge**.
- 3 Välj **Datatjänst** och tryck på **OK**.
- 4 Sätt in CD:n som medföljer i datorn. **LG PC Suite Installer** visas på skärmen. Klicka på **LG PC Suite Installer**.
- 5 Välj önskat språk för installationsprogrammet och klicka på **OK**.
- 6 Följ instruktionerna på skärmen och slutför **installationsguiden för LG PC Suite**.
- 7 När installationen har slutförts visas ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.

Ansluta mobilen och datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till mobilen och datorn.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.
- 3 Klicka på **Anslutningsguiden** och sedan på **USB**.

- 4 Klicka på **Nästa** och på **Nästa** igen, därefter på **Slutför**. Mobilen och datorn är nu anslutna.

Säkerhetskopiera och återställa mobilens information

- 1 Anslut mobilen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.
- 3 Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **OK**.
- 4 Informationen säkerhetskopieras.

Visa mobilfiler i datorn

- 1 Anslut mobilen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Innehåll**.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i mobilen visas på skärmen i mappen LG Phone.

TIPS! Genom att visa mobilens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

Synkronisera kontakter

- 1 Anslut mobilen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Välj **Överför** och **Importera från mobilen**. Datorn importerar och visar alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i mobilen.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Ange var kontakterna ska sparas.

Obs! Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på SIM-kortet. Välj **Redigera** högst upp på skärmen och sedan **Markera allt**. Högerklicka på kontakterna och välj **Kopiera till kontakt**. Klicka på mappen **Mobil** till vänster på skärmen så visas alla nummer.

Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut mobilen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla meddelanden i datorn och mobilen visas i mappar på skärmen.
- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

Använda mobilen som masslagringsenhet

Det går endast att använda mobilen som masslagringsenhet om ett minneskort har satts i.

- 1 Koppla bort mobilen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen, tryck på  och välj **Telefon-install-ningar**.
- 3 Välj **Anslutningar** och sedan **USB-anslutningsläge**.
- 4 **Välj Masslagring och tryck på** Välj .
- 5 Anslut mobilen till datorn. På mobilen står det: **Ansluter som masslagring** ... följt av **Ansluten via masslagringsläge**. Koppla inte från när överföring pågår.
- 6 Alla mobilfilerna lagras automatiskt på datorns hårddisk.

Obs! Mobilen får inte vara ansluten till datorn när masslagring initieras.

Obs! Vid masslagring säkerhetskopieras endast innehåll som lagrats på minneskortet, inte i mobilminnet. Om du vill överföra innehåll som finns i mobilminnet (t.ex. kontakter) måste du synkronisera med PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07


08

Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KF700 enligt önskemål.

Obs! Mer information om samtalsinställningar finns på sidan 22.

Ändra skärminställningar

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på **Skärm** och välj bland:
Skärmtema – Välj skärmtemat för startskärmen, utgående samtal, start och avstänging.

Klocka & kalender – Du kan ställa in olika metoder på skärmen.

Bakgrundsbelysning – Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Obs! Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

Tema för mobilen – Ändra skärmens utseende snabbt.




Font – Justera teckenfärgen.

- 3 Tryck på **Spara** så sparas inställningarna.

Anpassa profiler

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck bara på den aktuella profilikonen högst upp i högra hörnet.

Anpassa profilinställningarna med hjälp av inställningsmenyn.

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på **Profil** och välj den profil du vill redigera.
- 3 Tryck på  och välj **Ändra**.
- 4 Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, bl.a. **Ringsignal** och **Volym, Meddelandesignal, Skärm ljud** och många andra inställningar.

Ändra mobilens inställningar

Du kan anpassa KF700 efter dina behov och önskemål.

TIPS! Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Tryck på  och välj .
- 2 Tryck på **Telefon-install-ningar** och välj sedan i listan nedan.

Tid och datum – Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering för justering när du reser eller för vinter- och sommartid.

Energispar – Välj om du slå fabriksinställda energisparinställningar **På** eller **Av**.

Språk – Ändra språk för skärmen på KF700.

Automatiskt knapplås – Om du aktiverar den här funktionen aktiveras knapplåset automatiskt i viloläge utan att du behöver trycka på någon knapp.

Säkerhet – Justera säkerhetsinställningarna bl.a. pinkoder, mobilslås, automatiskt knapplås och stöldskydd med spårning.

Anslutningar – Se **Ändra anslutningsinställningar** på nästa sida om du vill veta mer.

Pekskärmseffekt – Ändra inställningarna för pekskärmen.

Minnehanterare – Se **Använda Minneshanterare** på sidan 82 om du vill veta mer.



Pekskärmskalibrering – Återställ skärmen så att den blir lätt att använda.

Återställ inställningar – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna

Mobilinfo - Visa teknisk information för KF700.

Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda mobilen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Tryck på  och sedan på . Tryck på **Mobil-install-ningar** och välj **Anslutningar**.

Nätverksinställningar – KF700 ansluts automatiskt till önskat nätverk. De här inställningarna går att ändra från den här menyn.

Internetprofiler – Du kan definiera och visa Internetprofiler.

Uppkopplingar – Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

USB-anslutningsläge – Välj **Datatjänst** och synkronisera KF700 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från mobilen. Mer information om synkronisering finns på sidan 72.

Synkroniseringstjänst – Mer information om synkronisering finns på sidan 72.

Streaming-inställn – Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

Använda minneshanteraren

I KF700 finns tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på  och sedan på . Välj **Telefon-install-ningar** och sedan **Minneshanterare**.

Inställningar

Mobilens gemensamma minne – Visa hur mycket minne som är ledigt i mobilen för bilder, ljud, video, Flash, MMS, e-post, Java-program och annat.

Mobilens tilldelade minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.

USIM-minne – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

Externt minne – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa minneskortet separat).


Huvudlagringsinställning – Välj var du helst vill spara poster.

TIPS! Se information om hur du **sätter in ett minneskort** på sidan 12.

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Tryck på  och välj **Skicka**.
Välj **Bluetooth**.
- 3 Aktivera Bluetooth genom att trycka på **Ja**.
- 4 KF700 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck på **OK**.
- 6 Filen skickas.

TIPS! Kontrollera att filen skickas med förloppsindikatorn.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
Se **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.
- 3 Du kan visa var filen har sparats och välja mellan **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i Mina saker.

Ändra Bluetooth-inställningar:

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Bluetooth** och sedan **Inställningar**.
Gör ändringar för:
Enhetssynlighet – Välj **Synlig** eller **Dold**.
Enhetens namn – Ange ett namn för mobilen.
Tjänster som stöds – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster. Se **Använda mobilen som modem** på sidan 78 eller **Använda Bluetooth-headset** på sidan 84.
Fjärr-SIM-läge
Min adress – Kontrollera din Bluetooth-adress.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KF700 och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparringen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Ihopp parade enheter** och sedan på **Skriv**.

- 3 KF700 söker efter enheter.
När sökningen är klar visas **Uppdatera** och **Lägg till** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för ihopparring, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5 Mobilen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att din Bluetooth är **På**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparringsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 Tryck på **Ja** och välj **Anslut nu**.

TIPS! Se sidan 22 för mer information om **BT-svarsläge** så att du kan styra hur samtal besvaras när Bluetooth-headsetet är anslutet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KF700.

Laddare



Datakabel och CD

Anslut och synkronisera KF700 och datorn.



Batteri



Användarhandbok

Läs mer om KF700.



Kombinerad handsfree, stereohörlur och musikspelarkontroll



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant .

Nättjänster

Den trådlösa mobilen som beskrivs i den här användarhandboken är godkänd för användning i näten GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 och WCDMA.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från din operatör. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos din operatör, som också tillhandahåller instruktioner för den.

Tekniska data

Allmänt

Produktnamn : KF700
Nät: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900/WCDMA

Temperaturgränser

Max: + 55 °C (urladdning), + 45 °C
(laddning)
Min: – 10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den här mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte överskrida den gräns för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av i internationella krav (ICNIRP). De här gränsvärdena är en del av de omfattande riktlinjer och fastställda tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten. Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga organisationer genom en omfattande utvärdering av forskningsresultat under utvalda tidsperioder. Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobila enheter anges i en enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-gränsen i de internationella kraven är 2,0 W/kg*. SAR-tester utförs enligt standardmetoder där enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet. Det beror på att enheten är utformad för att fungera på flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man säga att ju närmare en basstation du befinner dig, desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell släpps på marknaden måste den bli testad och certifierad enligt den europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt krav i det här direktivet är skyddet av användarens och andra personers säkerhet och hälsa.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning vid örat var 0.36 W/kg.

Den här enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid normal användning vid örat och vid användning minst 1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska, bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller meddelanden med enheten krävs en god anslutning till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning hittas. Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts för den här telefonen vid tester av användning mot kroppen var 1.18 W/kg.

* SAR-gränsen för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar

en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd och för att täcka eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporteringsskrav och nätverksband.

Information om SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på www.lgmobile.com.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.

- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte tele-

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- fonen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.

- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan få sönder om din mobilenhet tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försö-

ka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde.

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.

- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal


Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.

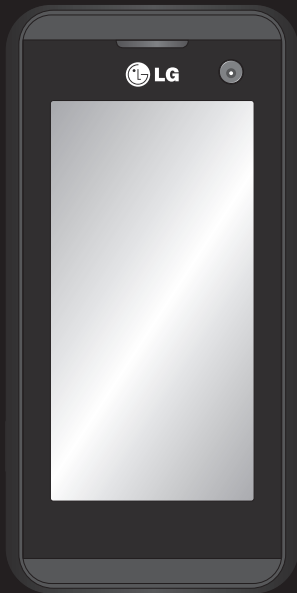

Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

Brukerhåndbok for **KF700**

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen KF700, som er designet for å fungere med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



Kaste det gamle utstyret

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Oppsett	01
Standby-skjermen	02
Grunnleggende	03
Bli kreativ	04
Internett	05
Bli organisert	06
Innstillinger	07
Tilbehør	08

Contents

Oppset

Bli kjent med telefonen.....	8
Åpen telefon.....	9
Sette inn USIM-kortet og batteriet.....	10
Minnekort.....	12
Menyoversikt.....	13

Standby-skjermen

TIPS for berøringsskjermen.....	14
Hurtigtaster.....	15
Statuslinjen.....	16

Grunnleggende

Anrop.....	18
Foreta et anrop eller et videoanrop.....	18
Foreta et anrop fra kontaktene.....	18
Svare på og avvise et anrop.....	18
Alternativer under anrop.....	19
Justere ringevolumet.....	19
Hurtigoppringing.....	20
Vise anropsloggene.....	20
Bruke viderekobling av anrop.....	21
Bruke anropssperring.....	21
Endre anropsinnstillingene.....	22
Endre innstillingene for videoanrop.....	22
Kontakter.....	23
Søke etter en kontakt.....	23
Legge til en ny kontakt.....	23

Kontaktalternativer.....	23
Opprette en gruppe.....	24
Endre kontaktinnstillingene.....	24
Vise informasjon.....	25
Meldinger.....	26
Sende en melding.....	26
Skrive inn tekst.....	26
T9-ordliste.....	27
Abc manuelt.....	27
Konfigurere e-post.....	27
Hente e-post.....	28
Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.....	28
Endre e-postinnstillinger.....	29
Meldingsmapper.....	29
Behandle meldinger.....	30
Bruke maler.....	30
Bruke uttrykksikoner.....	30
Endre tekstmeldingsinnstillingene.....	31
Endre MMS-innstillinger.....	31
Endre de andre innstillingene.....	32

Bli kreativ

Kamera.....	33
Ta et raskt bilde.....	33
Når du har tatt bildet.....	33
Bli kjent med søkeren.....	34
Bruke blitz.....	35

Justere kontrasten.....	35	Legge til en effekt i et bilde	47
Avanserte innstillinger	35	Legge til en fargetone i et bilde	48
Endre bildestørrelsen	36	Bytte fargene i et bilde	48
Velge en fargetone.....	37	Multimedia	49
Bruke det interne kameraet	37	Mine bilder.....	49
Vise de lagrede bildene	37	Alternativ-menyer for Mine bilder.....	49
Vise detaljene i et bilde	38	Sende et bilde	49
Videokamera.....	39	Bruke et bilde.....	50
Videoopptak	39	Organisere bilder	50
Når du er ferdig med videoopptaket	39	Slette et bilde	50
Bli kjent med søkeren	40	Flytte eller kopiere et bilde	50
Justere kontrasten.....	41	Merke og fjerne merking for bilder	51
Avanserte innstillinger	41	Lage en lysbildefremvisning	51
Endre størrelsen på videobildet.....	42	Kontrollere minnestatusen.....	52
Velge en fargetone.....	42	Mine lyder.....	52
Bruke det interne videokameraet	42	Bruke lyder.....	52
Se på de lagrede videoene	43	Mine videoer	52
Bilder og videoer.....	44	Vise en video.....	52
Vise bilder og videoer.....	44	Bruke alternativer når videoer er satt på pause	52
Justere volumet når du viser en video	44	Sende et videoklipp.....	53
Ta et bilde fra en video.....	44	Bruke et videoklipp som ringetone	53
Vise detaljene for en video eller et bilde.....	44	Bruke menyen for videoalternativer	53
Sende et bilde eller en video fra galleriet	45	Mine spill og programmer	53
Vise bildene som en lysbildefremvisning .	45	Laste ned et spill	53
Angi et bilde som bakgrunn.....	46	Spille et spill.....	53
Redigere bildene.....	46	Bruke menyen for spillalternativer	54
Legge tekst til bilder	47		

Contents

Flash-innhold	54	Bli organisert	
Vise en SWF-fil	54	Planlegger	60
Alternativer for visning av SWF-filer	54	Legge til en hendelse i kalenderen	60
Dokumenter	54	Endre standard kalendervisning	60
Overføre en fil til telefonen	54	Legge til en oppføring i oppgavelisten	60
Vise en fil	55	Dele et gjøremål	61
Andre	55	Bruke datosøker	61
Spille av musikk	55	Stille alarmen	61
Lage spillelister	56	Legge til et notat	62
Redigere en spilleliste	56	Taleoptaker	62
Slette en spilleliste	56	Spille inn lyd eller tale	62
Søke etter stasjoner	57	Sende taleoptaket	62
Redigere kanaler	57	Bruke kalkulatoren	62
Tilbakestille kanaler	57	Legge en by til verdensklokken	63
Høre på radio	57	Konvertere enheter	63
		Stoppeklokke	63
Internett		PC Sync	64
Nettsurfing	58	Slik installerer du LG PC Suite på data-	
Bruke bokmerker	58	maskinen	64
Lagre en side	58	Koble sammen telefon og PC	64
Åpne en lagret side	58	Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefon-	
Vise nettleserloggen	59	informasjon	64
Endre nettleserinntillegene	59	Vise telefonfiler på PC-en	64
Bruke telefonen som modem	59	Synkronisere kontakter	65
		Synkronisere meldinger	65
		Bruke telefonen som en masselagrings-	
		enhet	65

Innstillinger

Endre skjerminnstillinger	66
Tilpasse profiler	66
Endre telefoninnstillingene	66
Endre tilkoblingsinnstillinger	67
Bruke Minnebehandling	68
Sende og motta filer via Bluetooth	68
Pare med en annen Bluetooth-enhet	69
Bruke et Bluetooth-headset	69

Tilbehør	70
-----------------------	----

Nettverkstjenester	71
---------------------------------	----

Tekniske opplysninger	71
------------------------------------	----

Retningslinjer


Retningslinjer for trygg og effektiv bruk ..	73
--	----

Bli kjent med telefonen

Kontakt for lader, kabel, håndfri

TIPS: Hvis du vil koble til USB-kabelen, bør du vente til telefonen er slått på og har kontakt med nettverket.

Intern kameralinse


Avslutt- /på/av-tast 
Avslutter samtaler og avviser anrop. Slår telefonen på/av. Trykk én gang for å gå tilbake til standby-skjermen.

Tøm-tast


Sletter ett tegn for hvert trykk. Bruk denne tasten til å gå tilbake til den forrige skjermen.

Anropstast


Brukes til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

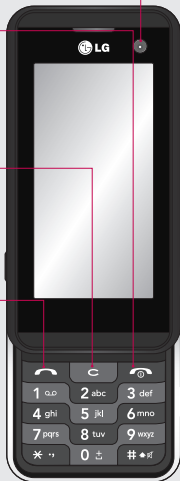

OK-tast **Låse-/åpnetasten**

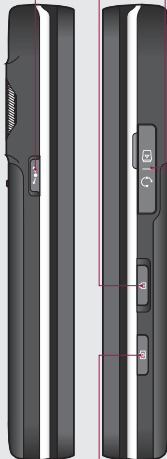

Utløserknapp

 **ADVARSEL:** Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den (når du har den i lommen), kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermmfunksjonen.

Åpen telefon

Snarveihjul

Zoomer inn eller ut i kamera- eller videomodus. Blar gjennom menyer.

TIPS: Du kan justere lydnivået når du lytter til musikk, spiller spill eller er i en samtale.

⚠ ADVARSEL: Nærkontakt med magnetiske gjenstander kan føre til at hjultasten ikke fungerer riktig.

Spor for minnekort

Batterideksel

Blits

Kameralinse

USIM-kortspor

Batteri

01

02

03

04

05

06

07

08

Sette inn USIM-kortet og batteriet




1 Ta av batteridekselet

Skyv batteridekselet nedover og bort fra telefonen.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke bruke neglene når du tar ut batteriet.

⚠ ADVARSEL: Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.

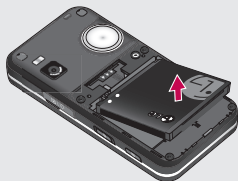

2 Ta ut batteriet


Løsne den nederste enden av batteriet, og ta batteriet forsiktig ut av batterirommet.



3 Sette på batteridekselet

Skyv batteridekselet oppover telefonen til det klikker på plass.


Sette inn USIM-kortet og batteriet

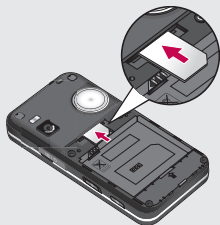

4 Sette inn SIM-kortet


Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

Når du skal ta ut SIM-kortet, drar du det forsiktig i motsatt retning.

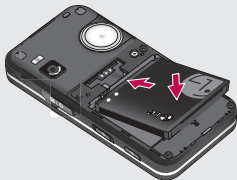

5 Sette inn batteriet

Skyv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet på plass.

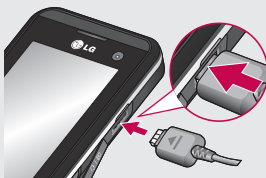

6 Lade opp telefonen

Åpne dekselet over laderkontakten på siden av KF700-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KF700 må lades opp til det vises en melding på skjermen om at telefonen er ferdig ladet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Minnekort

Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet. KF700 støtter minnekort på opptil 2 GB.


- 1 Fjern batteridekselet og batteriet og velg slik det forklares ovenfor.
- 2 Sett inn minnekortet. Skyv minnekortet inn i sporet øverst til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker opp.





- 3 Sett batteriet og dekselet på plass slik det forklares ovenfor.

Formatere minnekortet

Hvis minnekortet allerede er formatert, kan du begynne å bruke det. Hvis kortet ikke er formatert, må du formatere det før bruk.

- 1 På standby-skjermen trykker du på **••** og velger .
- 2 Velg **Telefoninnstillinger**, og velg **Minnebehandling**, og velg **Eksternt minne**.


- 3 Trykk på **Formater**, og oppgi passordet. Standardpassordet er 0000. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.
- 4 Hvis du vil vise de nye formaterte mappene på KF700, trykker du på **••** og velger . Velg  Mine ting. Det vises fem mapper: Bilder, Lyder, Videoer, Dokumenter og Andre.

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et minnekort, kan du se side 41.


 **ADVARSEL:** Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du ikke vil miste dataene du har på minnekortet, må du ta en sikkerhets kopi før formateringen.

Overføre kontakter

Slik overfører du kontaktene fra SIM-kortet til telefonen:

- 1 På standby-skjermen trykker du på **••** og velger .
- 2 Velg **Kontakter**, **Innstillinger** og deretter **Kopier eller Flytt**.
- 3 Velg **Telefon til USIM** og deretter **Alle sammen** eller **Én etter én**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

Menyoversikt

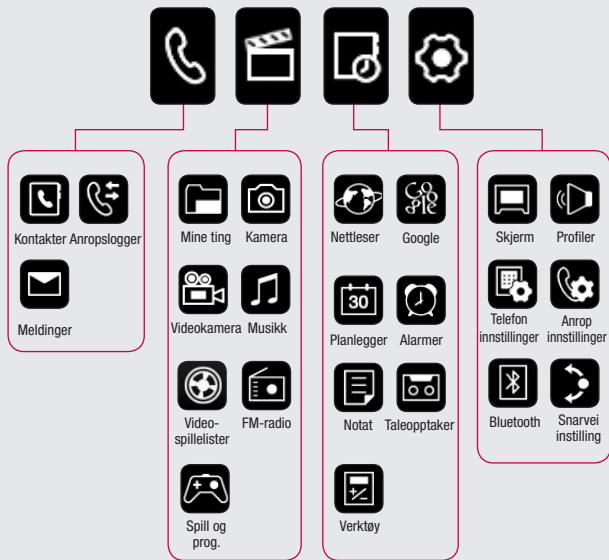

01

02

03

04

05

06

07

08

Standby-skjermen

Når KF700 ikke er i bruk, vises telefonens standby-skjerm. Herfra har du tilgang til menyalternativene, du kan foreta et raskt anrop eller endre profil, og du kan gjøre mye annet.

TIPS for berøringsskjermen

Standby-skjermen er også et godt utgangspunkt for å gjøre deg kjent med InteractPad.

Hvis du vil velge et element, berører du ikonet på berøringsskjermen. KF700 vibrerer lett når den registrerer at du har berørt et alternativ.


- Det er ikke nødvendig å trykke hardt, InteractPad er følsom nok til å registrere en lett men fast berøring.
- **Berør ønsket alternativ med fingertuppen.** Pass på at du ikke berører tastene rundt.
- **Når skjermen ikke lyser, kan du trykke på låse-/åpnetasten på telefonens høyre side for å aktivere standby-skjermen.**
- **Unngå å dekke til telefonen med en bæreveske eller lignende, da InteractPad ikke fungerer hvis det er dekket av noe materiale.**





▲ Berøringsskjerm


Hurtigtaster

Med hurtigtastene får du enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk for å få frem styrematten for å foreta et anrop. Du kan ringe uten å måtte åpne telefonen. Hvis du vil starte et videoanrop med dette nummeret, trykker du på kategorien **Videoanrop** etter at du har tastet inn nummeret.

 Trykk for å åpne adresseboken. Kontaktene vises i en alfabetisk liste. Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som allerede finnes. Se side 21 for å få mer informasjon.

 Trykk for å opprette og sende en tekstmelding. Se side 25 for å få mer informasjon.

 Trykk for å åpne hele menyen, som er delt inn i fire undermenyer. Trykk på hver undermenys loddrette kategori for å vise flere alternativer.

Anbefaling til brukeren

For å oppnå bedre antennefølsomhet anbefaler LG at du holder telefonen slik det er vist i illustrasjonen nedenfor.



Unngå å dekke antenneområdet med hånden under samtaler og ved bruk av Bluetooth. Det kan forringe talekvaliteten.













Standby-skjermen

Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og Bluetooth- eller GPRS-status.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

Ikon	Beskrivelse
	Multitasking (i undermeny)
	Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere)
	Ingen nettverkssignaler
	Gjenværende batterilevetid
	Tomt batteri
	Ny tekstmelding
	Ny talemelding
	Meldingsboksen er full
	Sending av melding mislyktes
	Alarmen er stilt inn
	Profil for vibrerende varsling i bruk



Ikon	Beskrivelse
	Normal profil i bruk
	Utendørs-profil i bruk
	Lydløs-profil i bruk
	Headset-profil i bruk
	Anrop viderekobles
	GPRS tilgjengelig
	EDGE i bruk
	Roaming
	Flight Mode er valgt
	Bluetooth er aktiv
	HSDPA tilgjengelig
	3G tilgjengelig


Endre statusen fra statuslinjen


Trykk på ikonet som representerer den gjeldende innstillingen i statuslinjen.

Statussammendraget viser gjeldende **tid**, **nettverk**, **tjeneste-ID**, **batteri**, **telefonminne**, **eksternt minne**, **profil**, **MP3**, **Flight Mode** og **Bluetooth**-status. Du kan angi **profil**-type, spille av **MP3** og aktivere/deaktivere **Flight Mode** og **Bluetooth**.

Bruke Multitasking-funksjonen

Når du bruker en hvilken som helst funksjon, finner du Multitasking  øverst til venstre. Trykk på  for å åpne Multitasking-menyen. Herfra kan du vise alle programmene som kjører, og få tilgang til dem med ett trykk.

Trykk på  fra et hvilket som helst program, og velg hjemmeskjermen for å gå tilbake til standby-skjermen uten å måtte gå ut av eller avslutte programmet.

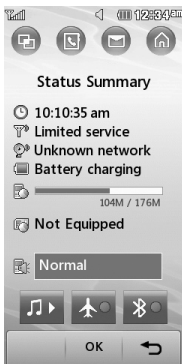

01

02

03

04

05




06


07

08

Anrop

Foreta et anrop eller et videoanrop



- 1 Skyv dekselet for å åpne telefonen.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk C-tasten for å slette et tall.
- 3 Trykk på **Anrop**, eller trykk på tasten  for å starte anropet. Trykk på tasten  for å foreta et videoanrop.
- 4 Trykk på tasten  for å avslutte anropet.


TIPS Ringe uten å skyve opp. Trykk på  for å åpne tastaturet. Trykk på nummeret og deretter på Anrop.

TIPS Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede 0.


TIPS Trykk på åpne/låseknappen for å låse berøringsskjermen for å forhindre tilfeldige anrop.

Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på  for å åpne adresseboken.
- 2 På listen trykker du på kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer.
- 3 Du kan bruke tastaturet til å skrive inn første bokstav for kontakten du vil ringe.
- 4 Trykk på Anrop, eller trykk på tasten  for å starte anropet.

TIPS Når dekselet er lukket, trykker du på  og trykker på innskrivingslinjen for å vise tastaturet. Du kan taste inn alfabetet ved hjelp av tastaturet. Hvis én bokstav er skrevet inn, vises den i listen.

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på tasten  for å svare på anropet.

Trykk på tasten  for å dempe ringingen. Dette er praktisk hvis du for eksempel har glemt å endre profilen til Lydløs i et møte.

Trykk på tasten  to ganger for å avvise et innkommende anrop.

Alternativer under anrop



TIPS Hvis du vil bla gjennom en liste med alternativer eller listen over kontakter, trykker du på det siste elementet som er synlig, og skyver fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

Lyd av – Hvis du vil slå av mikrofonen, slik at samtalepartneren ikke kan høre deg, kan du trykke på dette alternativet.

Høytaler – Trykk på dette alternativet hvis du vil slå på telefonens høytaler.

Slutt – Trykk på dette alternativet for å avslutte samtalen.

Parker samtale – Trykk på dette alternativet for å parkere en samtale. Trykk på **Fortsett** for å fortsette samtalen.

Valg – Velg fra en liste med flere alternativer under anrop, inkludert **Gå til kontakter** og **Gå til meldinger, legg til nytt anrop**, slik at du kan kontrollere meldinger og legge til kontakter under et anrop. Du kan også avslutte anropet herfra ved å trykke på **Avslutt samtale**.

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, kan du vri hjulet med klokken for å øke det eller mot klokken for å senke det.

01

02

03

04

05

06



07


08


Anrop

Hurtigoppringing

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.


- 1 Trykk på , velg .
- 2 Velg Kontakter, og trykk på Hurtigvalg.
- 3 Talepostnummeret er tilordnet hurtigtast 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet tall for å tilordne det til en hurtigtastkontakt.
- 4 Adresseboken åpnes. Velg kontakten som du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på kontaktens telefonnummer.

Hvis du vil ringe et hurtigvalgsnummer, skyver du dekselet for å åpne telefonen og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å trykke på .

TIPS Når skyvedelen er lukket, trykker du på  og tastaturet vises. Du kan trykke på og holde det tilordnede nummeret nede. Anropet starter automatisk.

Vise anropsloggene

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

Hvis du trykker på , vises listen med alle anrop. Det er to piler øverst på skjermen som du kan bruke til å bla mellom alle anrop / oppringte numre / tapte anrop.

Alle anrop – Vis hele listen over alle oppringte numre, mottatte og tapte anrop.

Oppringte numre – Vis listen over alle numrene du har ringt.

Mottatte anrop – Vis listen over alle numrene du har mottatt anrop fra.


Samtalekostnader – Vis kostnadene i forbindelse med oppringte numre (denne tjenesten er nettverksavhengig, enkelte operatører støtter ikke dette) og varigheten på alle anropene, mottatte anrop og oppringte numre.

Datavolum – Vis hvor mye data du har mottatt og sendt, i kilobyte.

TIPS Fra en hvilken som helst anropsslogg trykker du på  og **Slette alle** for å slette alle registrerte elementer.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropssloggoppføring for å vise datoen, tiden og varigheten for anropet.

Bruke viderekobling av anrop

- 1 Trykk på , velg , og velg **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Viderekobling av anrop**, og velg **Videoanrop** eller **Stemmesamtaler**.
- 3 Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Skriv inn tallet du vil viderekoble til.
- 5 Trykk på **Deaktiver alle** for å aktivere.

Merk: Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

TIPS Hvis du vil deaktivere all viderekobling av anrop, velger du **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

Bruke anropssperring

- 1 Trykk på , velg , og velg **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Anropssperring**, og velg **Videoanrop** og/eller **Stemmesamtaler**.
- 3 Velg ett eller alle følgende seks alternativer:
 - Alle taleanrop**
 - Når opptatt**
 - Intet svar**
 - Kan ikke nås**
- 4 Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

TIPS Velg **Fast nummer** for å aktivere funksjonen og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Hvis du oppretter en liste med faste numre, kan bare numrene på listen ringes fra telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrop

Endre anropsinnstillingene

- 1 Trykk på , velg , og velg **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Delt innstilling**. Herfra kan du justere innstillingene for:

Anropsavvisning – Velg **På** eller **Av**, og velg å avvise alle anrop, anrop fra bestemte grupper, kontakter eller fra uregistrerte numre (de som ikke finnes blant kontaktene dine).

Send mitt nummer – Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Automatisk oppkall – Velg **På** eller **Av**.
Svarmodus – Velg hvordan du svarer på telefonen: **Trykk Send knappen**, **Skyv opp** eller **Trykk en tast**.

Minuttvarsel – Velg **På** hvis du vil høre en tone hvert minutt under et anrop.

BT-svarmodus – Velg **Håndfri** for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg **Håndsett** for å kunne trykke på håndsettet for å svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset.

Lagre nytt nummer – Velg **Ja** eller **Nei**.
Lukk skyvedel-innst. – Velg **Avslutt samtale** eller **Fortsett samtale**.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

Endre innstillingene for videoanrop

- 1 Trykk på , velg , og velg **Anropsinnstillinger**.
- 2 Trykk på **Videoanropsinnst.**
- 3 Velg innstillingene for videoanropet. Angi om du vil velge alternativene **Bruk eget bilde** og **Velg eget bilde**, og slå på **Speil** (slik at du kan se deg selv på skjermen)

Kontakter




Søke etter en kontakt


Det er to måter du kan søke etter en kontakt på:

Fra standby-skjermen



Fra standby-skjermen trykker du på  for å åpne adresseboken.

Fra hovedmenyen

- 1 Trykk på , trykk på , og velg **Kontakter**.
- 2 På listen trykker du på kontakten du vil ringe, og velger nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer.
- 3 Du kan bruke tastaturet til å skrive inn første bokstav for kontakten du vil ringe.
- 4 Trykk på **Anrop** eller trykk på tasten  for å starte anropet.

TIPS Når dekelet er lukket, trykker du på  og trykker på innskrivingslinjen for å vise tastaturet. Du kan taste inn alfabetet ved hjelp av tastaturet. Hvis én bokstav er skrevet inn, vises den i listen.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , trykk på , og velg **Kontakter**.
- 2 Trykk på **Legg til ny**.
- 3 Velg om du vil lagre kontakten i **Håndsett** eller **USIM**.

- 4 Skriv inn fornavn og etternavn på den nye kontakten. Du trenger ikke skrive inn begge deler, men du må skrive inn én av dem.
- 5 Angi nummeret og trykk på **+**, og du kan angi flere numre. (**Mobil, Hjem, Kontor, Person søker, Faks VT, Generelt**) Trykk på **OK**.
- 6 Legg til opptil to e-postadresser.
- 7 Tilordne kontakten til en gruppe. Velg mellom **Ingen gruppe, Familie, Venner, Kolleger, Skole** eller **VIP**.
- 8 Du kan også legge til **bilde, ringetone, Ringetone hjemmeside, hjemadresse, firmanavn, Jobbtittel, firmaadresse** og **notat**.
- 9 Trykk på **Lagre** for å lagre kontakten.

TIPS Du kan opprette tilpassede grupper for kontaktene, se **Opprette en gruppe** på side 24.

TIPS Trykk på  for å vise tastaturet. Trykk på nummeret, deretter på , og velg **Lagre** nummer.

Kontaktalternativer

Det er mye du kan gjøre når du viser en kontakt. Slik får du tilgang til og bruker Valg-menyen:

01

02

03

04

05

06




07

08


Kontakter

- 1 Åpne kontakten du vil bruke. Se **Søke etter en kontakt** på side 23.
- 2 Trykk på  for å åpne listen over alternativer.
Herfra får du tilgang til følgende:
Rediger – Endre kontaktinformasjon.
Send melding – Send en melding til kontakten. Hvis kontakten har en e-postadresse, velger du om du vil sende en e-post eller en SMS/MMS. Se side 26 hvis du vil vite mer om hvordan du sender meldinger.
Send visittkort – Send kontaktens detaljer til en annen person som et visittkort. Velg å sende det som en **Tekstmelding eller MMS** ved hjelp av **E-post** eller via **Bluetooth**.
Foreta et taleanrop – merk/fjern merking søk ved.
Foreta videoanrop – Foreta et videoanrop til kontakten.
Lagre til håndsett på USIM – Velg å flytte til eller kopiere til USIM-kortet eller telefonen (avhengig av hvor du opprinnelig lagret kontakten).
Slett – Slett kontakten. Trykk på **Ja** hvis du er sikker.

Opprette en gruppe

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på , deretter på , og velg **Kontakter**.
- 2 Velg **Grupper**, og trykk på .
- 3 Velg **Legg til ny gruppe**.
- 4 Angi et navn for den nye gruppen.
- 5 Trykk på **Lagre**.

Merk: Hvis du sletter en gruppe, går ikke kontaktene som ble tilordnet denne gruppen, tapt. De forblir i adresseboken.

TIPS Du kan redigere en eksisterende gruppe ved å utheve den og trykke på . Velg å legge til et medlem i gruppen fra kontakter, tilordne en ringetone for gruppe, gi gruppen nytt navn eller slette en gruppe.

Endre kontaktinnstillingene

Du kan tilpasse kontaktinnstillingene slik at adresseboken fungerer slik du ønsker.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på , deretter på , og velger **Kontakter** og deretter **Innstillinger**.

2 Herfra kan du justere følgende innstillinger:

Kontaktlisteinnstillinger – Velg om du vil vise kontakter som er lagret på både **Telefon og USIM, bare Telefon** eller bare **USIM**. Du kan også velge å vise fornavnet eller etternavnet til en kontakt først.

Synkroniser kontakter – Koble til serveren for å synkronisere kontaktene. Se **Synkronisere kontakter** på side 65.

Kopier – Kopier kontaktene fra USIM til telefonen eller fra telefonen til USIM. Velg om du vil gjøre dette én om gangen eller alle på én gang. Hvis du velger én om gangen, må du velge hver kontakt for å kopiere én og én.

Flytt – Dette fungerer på samme måte som **Kopier**, men kontakten lagres bare på plasseringen du flyttet den til, hvis du f.eks. flyttet en kontakt fra USIM til telefonen, slettes den fra USIM-minnet.



Send alle kontakter via Bluetooth – Overfør alle kontaktene trådløst til en annen enhet eller datamaskin ved hjelp av Bluetooth.

Sikkerhetskopier kontakter – Se **Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon** på side 65.

Gjenopprett kontakter – Se **Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon** på side 65.

Slett kontakter – Slett alle kontaktene. Trykk på **Ja** hvis du er sikker på at du vil slette adresseboken.

Vise informasjon

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på  deretter på , og velg **Kontakter**.
- 2 Velg **Informasjon**.
- 3 Herfra kan du vise **Tjenestenumre, Eget nummer, Minneinfo** (hvor mye minneplass du har igjen) og **Mitt visittkort**.

TIPS Hvis du ikke har lagt til et visittkort, velger du **Legg til** og angir alle detaljene dine slik du ville ha gjort for en kontakt. Trykk på **Lagre** for å avslutte.

01

02

03

04

05

06

07



08

Meldinger

Meldinger

KF700 kombinerer SMS, MMS og e-post til én intuitiv og praktisk meny.

Det er to måter du kan komme til MMS-senteret på:

- 1 Trykk på  fra standby-skjermen.
- 2 Trykk på  fra standby-skjermen, trykk på , og velg Meldinger.

Sende en melding

- 1 Trykk på , og velg deretter **Opprett ny melding**.
- 2 Velg **Meddelelse** for å sende en SMS eller MMS. Eller velg E-post for å sende en e-post. Se side 29 for å få mer informasjon.
- 3 En ny SMS åpnes.
- 4 Trykk på  deretter **Sett inn** for å legge til et bilde, en video, en lyd eller et symbol.
- 5 Trykk på **Send**. Trykk på , og velg Oppgi nummer. Tast inn telefonnummeret, eller trykk på **Send** for å åpne kontaktlisten. Du kan legge til flere kontakter.


 **ADVARSEL:** Du blir belastet for hver tekstmelding på 160 tegn for hver person du sender meldingen til.

 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.

Skrive inn tekst

Det er fire måter å angi tekst på: T9-ordliste, Abc manuelt, tastatur og håndskriftgjenkjenning.


Hvis du vil bytte mellom metoder for å angi tekst, trykker du på det aktuelle ikonet øverst på skjermen.

 **T9-ordliste, Abc manuelt** – Trykk på denne knappen for å slå på T9-ordliste, velg deretter T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Abc manuelt** – Velg **Abc, abc, ABC** eller **123**


Trykk på **0** for å legge inn mellomrom.

Hvis du vil slette et tegn, bruker du **C**-tasten nedenfor skjermen.

Trykk på  for å skrive inn et symbol.

T9-ordliste

T9-modusen bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ord du skriver, på bakgrunn av tastesekvensene du trykker. Trykk på talltasten til bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn. Trykk for eksempel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for å skrive telefon.

Hvis ordet du vil ha, ikke vises, velger du  og Nytt T9-ord. Skriv inn ordet ved hjelp av den manuelle Abc-modusen, og ordet eller navnet blir lagt til i ordlisten.

Abc manuell

I Abc-modus må du trykke på tasten gjentatte ganger for å velge en bokstav blant de tilgjengelige alternativene på tasten. Hvis du for eksempel vil skrive hallo, trykker du på **4** to ganger, **3** to ganger, **5** tre ganger, **5** tre ganger til og deretter **6** tre ganger.

Konfigurere e-post

Med KF700 kan du holde kontakten via e-post når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

- 1 Trykk på , velg deretter **Innstilinger**.
- 2 Trykk på **E-post** og deretter på **E-postkontoer**.
- 3 Åpne , og trykk på **Legg til ny**.
- 4 Du kan angi innstillinger for kontoen:

Tittel – Angi et navn for denne kontoen.

Mitt navn – Skriv inn navnet ditt.

Brukernavn – Angi kontoens brukernavn.

Passord – Skriv inn passordet for kontoen.

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

Svar til e-postadresse – Angi svar-e-postadresse.

Utgående postserver – Fyll ut kontoopplysningene.

Inn. E-post-server – Fyll ut kontoopplysningene.

Meldinger

Maksimum mottaksstørrelse

– Velg størrelsesbegrensningen på e-postmeldingene, maksimum er 1 MB.

Postkassetype – Angi postkassetypen, POP3 eller IMAP4.

Lagre til server – Velg om e-posten din skal lagres på serveren. Det lagres alltid kopier for IMAP4-kontoer.

Lagre send e-post – Velg hvor du vil lagre IMAP4-e-postene. For POP3-kontoer lagres det alltid kopier på telefonen.

Tilgangspunkt – Velg Internett-tilgangspunktet. Trykk på  for å bruke et forhåndsinnstilt tilgangspunkt.

Automatisk henting – Velg om nye e-poster skal hentes automatisk.

Avanserte innstillinger – Velg om du vil bruke de avanserte innstillingene.

SMTP-portnummer – Dette er vanligvis 25.

Innkommende serveport – Dette er vanligvis 110 for POP3-kontoer og 143 for IMAP4-kontoer.

SMTP-godkjenning – Velg sikkerhetsinnstillingene for serveren for utgående e-post.

SMTP-brukeravn – Angi SMTP-brukeravnet.

SMTP-passord – Angi SMTP-passordet.

Sikker pålogging med APOP – Velg å aktivere sikker pålogging med APOP for en POP3-konto. IMAP4-kontoer er alltid satt til Av.

Nå er kontoen konfigurert og vil vises i kontolisten i mappen E-post.



Hente e-post

Du kan se etter e-post i kontoen automatisk eller manuelt. Se Endre e-postinnstillinger for å sjekke automatisk.

Slik sjekker du manuelt:

- 1 Trykk på , deretter på **Innstillinger** og deretter på **E-post**.
- 2 Trykk på kontoen du vil bruke, **Hent intervall**.

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Opprett ny**.
- 2 Velg **E-post**, så åpnes en ny e-post.
- 3 Bruk fanene og  til å angi mottakerens adresse og skrive meldingen. Bruk kategorien **Sett inn** for å legge ved bilder, videoer, lyder eller andre filtyper.

- 4 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

TIPS Du kan sende Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-dokumenter via e-post til KF700, slik at du kan lese dem når du er på farten.

Endre e-postinnstillinger

Du kan tilpasse e-postinnstillingene slik du ønsker.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

- 1 Trykk på , og åpne **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **E-post** og deretter på **E-postkontoer**. Deretter kan du tilpasse følgende innstillinger:
 - Tillat svar på e-post** – Velg å tillate sending av meldinger med lesebekreftelse.
 - Be om svar på e-post** – Velg om du vil be om lesebekreftelse.
 - Henteintervall** – Velg hvor ofte KF700 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.
 - Inkluder melding i videresend. og svar** – Velg om du vil inkludere den originale melding eller ikke.

Inkluder vedlegg – Velg å inkludere det opprinnelige vedlegget.

Auto. henting v. roaming – Velg å hente meldinger automatisk når du er i utlandet, eller stopp automatisk henting.

Ny e-post varsel – Velg om du vil få varsel om nye e-poster.

Signatur – Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for e-postmeldingen.

Meldingsmapper

Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KF700, den er ganske selvforklarende.

Innboks – Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du svare, videresende osv. Se nedenfor hvis du vil vite mer.

Utkast – Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

Utboks – Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

Sendte elem. – Alle meldingene du sender, plasseres i Sendte elem.-mappen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Meldinger

Behandle meldinger

Du kan bruke innboksen til å behandle meldingene.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste med alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

1 Trykk på  og deretter på **Innboks**.

2 Trykk , og velg deretter

Svar – Send et svar på den valgte meldingen.

Videresend – Send den valgte meldingen videre til en annen person.

Anrop

- **Taleanrop** – Ring personen som sendte deg meldingen.

- **Videoanrop** – Foreta et videoanrop til personen som sendte deg meldingen.

Slett – Slett meldingen.

Oppret ny melding – Åpne en ny, tom melding eller e-post.

Merker / fjern merking – Merk meldingene dine hvis du vil slette flere samtidig.

Kopier og flytt – For å lage en kopi av din melding eller flytt den til en annen mappe.

- **Flytt til USIM**

- **Kopier til USIM**

- **Flytt til mapper**

Filter – Vis meldingene etter type. Dette grupperer SMS-meldinger atskilt fra MMS-meldinger.

Meldingsinfo – Se mer informasjon for meldingen, for eksempel når den ble sendt.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til USIM-melding**, bør du slette noen av meldingene fra innboksen.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til meldinger**, kan du slette meldinger eller lagrede filer for å lage plass.

Postkasser

Utkast

Utkboks

Sendte elementer

Mine mapper

Bruke maler



Opprett maler for SMS- og MMS-meldingene du sender oftest. Det er allerede noen maler på telefonen. Du kan redigere disse hvis du ønsker det.

1 Trykk på , og velg deretter **Maler**.

- 2 Velg **Tekstmaler** eller **Multimedia maler**. Du kan deretter trykke på  for å velge alternativene **Legg til ny**, **Rediger**, **Slett** eller **Slett alle** ved Tekstmaler og Legg til ny, Skriv ny MMS eller Rediger ved MMS-maler.

Bruke uttrykksikoner


Du kan live opp meldingene ved hjelp av uttrykksikoner. Det finnes allerede noen vanlige uttrykksikoner på telefonen.

- 1 Trykk på , og velg deretter **Uttrykksikoner**.
- 2 Trykk på  for å velge alternativene **Legg til ny**, **Rediger**, **Slett** eller **Slett alle** for uttrykksikoner.

Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for KF700 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Hvis du vil endre innstillingene, kan du se nedenfor for mer informasjon.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

Trykk på , og velg deretter **Innstillinger** og deretter **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

Tekst meldingssenter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Leveringsrapport – Velg å motta informasjon om at meldingen ble levert.


Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Meldingstyper – Konverter teksten til **Tekst**, **Tale**, **Faks**, **X.400** eller **E-post**.

Tegnser omkoder – Velg hvordan tegnene kodes, dette berører størrelsen på meldingen og derfor dataprisen.

Send lang tekst som – Velg å sende som **Flere SMS** eller som en **MMS**.

Endre MMS-innstillingene

Trykk på , og velg deretter **Innstillinger** og deretter **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Lesebekreftelse – Velg å tillate og/eller sende en lesebekreftelse.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

Opprettelsesmodus – Velg meldingsmodus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meldinger

Leveringstid – Lever meldingen på et bestemt tidspunkt.

MMS-senter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Endre de andre innstillingene

Trykk på , og velg deretter **Innstillinger** og deretter:

Videopost/Talepost – Option(LSK) finnes ikke på telefonen. Bruk ADD(CSK) for å legge til en videopost/talepost-tjeneste, eller kontakt nettverksoperatøren.


Tjenestemelding – Velg å motta eller blokkere tjenestemeldinger. Du kan også angi meldingssikkerheten ved å opprette klarert- og uklarert-lister over avsendere.

Servicemelding –

Infotjeneste – Velg mottaksstatus, språk og andre innstillinger.

Bli kreativ

Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på -tasten på høyre side av telefonen.
- 2 Du kan fokusere med søkerruten i hvitt midt på skjermen.
- 3 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk lett på utløserknappen, og fokusruten blir enten rød eller grønn avhengig av hvor god den er.
- 5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 6 Trykk utløserknappen helt ned.

Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises langs bunnen av skjermen sammen med fem ikoner.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



Trykk hvis du vil vise de andre bildene i albumet. Det gjeldende bildet blir lagret. Se side 37 for å **vise de lagrede bildene**.



Trykk for å sende bildet som en MMS, e-post eller via Bluetooth. Du kan også blogge bildet. Se side 26 for å **sende en melding** og side 69 for å **sende og motta filer via Bluetooth**.



Trykk for å angi bildet du akkurat har tatt, som bakgrunn.



Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Bli kjent med søkeren

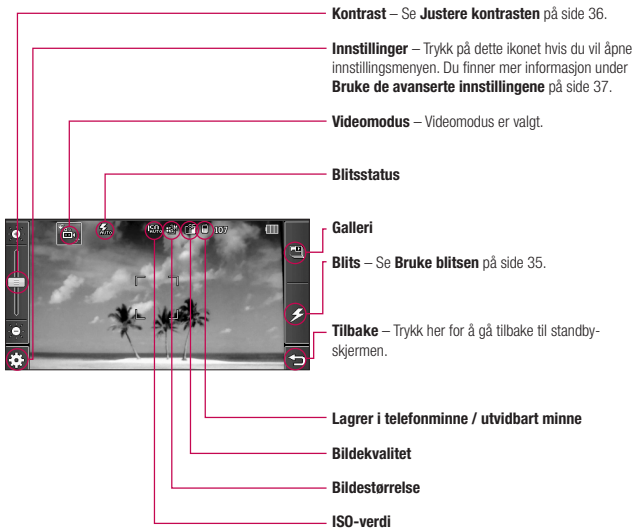

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en ryddigere søkerskjerm. Bare trykk én gang midt på søkeren. Hvis du vil tilbakestille alternativene, trykker på skjermen igjen.

Bruke blitsen

Innstillingen for blitsen er Auto som standard, men det finnes andre alternativer.

1 Velg  på midten til høyre i søkeren for å åpne blitsundermenyen.

2 Det finnes fire blitsalternativer:

Auto – Kameraet vurderer hvor mye lys som trengs for å ta et godt bilde, og bruker blitsen etter behov.

Når du tar bilde – Blitsen slås på når du trykker på kameraknappen for å ta et bilde.



Alltid på – Kameraet bruker alltid blits.

Alltid av – Kameraet bruker aldri blits. Dette er nyttig hvis du vil spare på batterikapasiteten.

3 Trykk på blitsalternativet som du vil bruke.

4 Når du har gjort et valg, lukkes blitsmenyen automatisk, og kameraet er klart til å ta bilder.


Justere kontrasten


Kontrasten definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt. Flytt kontrastindikatoren langs linjen mot  for lavere kontrast og et mer tåkete bilde eller mot  for høyere kontrast og et skarpere bilde.


Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.



 **Bildestørrelse** – Endre størrelsen på bildet for å spare minneplass eller endre et forhåndsinnstilt bilde til riktig størrelse for å knytte det til en kontakt. Se **Endre bildestørrelsen** på side 37.

 **Bildekvalitet** – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo bedre kvaliteten er, jo skarpere blir bildet, men filstørrelsen blir dermed endret, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.

 **Hvitbalanse** – Hvitbalansen sikrer at det hvite på bildene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** eller **Skyet**.

01

02

03

04

05


06


07

08


Kamera

 **Fargetone** – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar. Se **Velge en fargetone** på side 37.

 **Selvutløser** – Med selvutløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg mellom **Av 3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**. Perfekt til gruppebildet du vil være med på.

 **Nattmodus** – Velg mellom **Av** og **På**. Denne modusen nyttig for å kunne ta gode bilder om natten.

 **Seriefoto** – Kameraet tar flere bilder etter hverandre.

 **Bilde** – Du kan velge ramme og ta et bilde med rammen.

 **ISO** – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO, desto mer følsomt er kameraet. Dette er nyttig i mørkere forhold når blitsen ikke kan brukes. Velg en ISO-verdi blant **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** eller **ISO 800**.

 **Lukkerlyd** – Velg én av tre lukkerlyder.

 **Skift kamera** – Hvis du vil ta selvportretter, bytter du til LG KF700s **interne kamera** fra **hovedkameraet**. Se **Bruke det interne kameraet** på side 37 for å få detaljert informasjon.

 **Minne i bruk** – Velg om du vil lagre bildene i **Ekstert minne** eller i det **Minne for håndsett**.

 **Bred visning** – Velg mellom **Av** og **På**. Du kan vise bredt.



 **Tilbakestill innstillinger** – Velg **Ja** for å starte telefonen på nytt med de opprinnelige kamerainnstillingene.

Merk: Trykk alltid etter at du har valgt en ny innstilling, for å implementere endringene du har gjort.

TIPS Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger. Husk å trykke på **Lagre** før du avslutter for å ta i bruk eventuelle endringer.

Endre bildestørrelsen



Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på  i det nederste venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg  på innstillingsmenyen.

- 3 Velg en pikselverdi blant de fem numeriske alternativene (**3M: 2048 x 1536, 2M: 1600 x 1200, 1M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**) eller velg forhåndsinnstillingen:

Kontakter – Dette konfigurerer kameraet slik at det tar et bilde i perfekt størrelse for å legge det til en telefonkontakt.



Velge en fargetone

- 1 Trykk på  i det nederste venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg  på innstillingsmenyen.
- 3 Det finnes fem alternativer for fargetoner, **Normal** (farge), **Sort / hvitt, Negativ, Sepia eller Preg, Skisse, Overeksponering**.
- 4 Trykk på fargetonen som du vil bruke, og velg **Lukk**.



TIPS Du kan endre et bilde som er tatt i farger til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre et bilde som er tatt i svart/hvitt eller sepia til farger.

Bruke det interne kameraet

LG KF700 har et internt kamera på 640 x 480, ikke bare til videoanrop, men også til å ta bilder med.

- 1 Bytt til det interne kameraet ved å trykke på  og deretter velg .
- 2 Etter noen sekunder ser du deg selv i søkeren. For å ta bildet trykker du som vanlig på utløserknappen.

TIPS Det interne kameraet har færre innstillinger siden det ikke har blits eller ISO. Du kan likevel endre bildestørrelsen, bildekvaliteten, hvitbalansen og fargetonen ved å trykke på  på samme måte som når du bruker hovedkameraet.

- 3 Når du har tatt bildet, har du tilgang på alle de samme alternativene som du har når du tar et bildet med hovedkameraet.
- 4 Gå tilbake til hovedkameraet ved å trykke på  og deretter .

Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus og fra standby-skjermen. Velg  fra kamerasøkeren. Trykk på  i standby-skjermen, velg deretter  og velg **Mine ting** og **Mine bilder**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Kamera

- 2 Galleriet vises på skjermen.

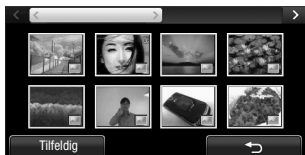


- 3 Trykk på bildet du vil vise én gang for å hente det frem til forsiden på galleriet.
4 Trykk på bildet en gang til for åpne det helt.

Vise detaljene i et bilde

- 1 Trykk på bildet for å hente det frem til forsiden på galleriskjermen.
2 Bildet viser navnet, datoen da det ble tatt, størrelsen (i kilobyte og piksler) og bildetypen (f.eks. jpeg) øverst.
3 Trykk på  for å lukke detaljene og vise bildet.

Videokamera

Videoopptak

- 1 Flytt kameramodusbryteren til .
- 2 Trykk på utløserknappen. Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 4 Trykk på utløserknappen én gang for å begynne opptaket.
- 5 **REC** vises øverst i søkeren, og det vises en tidtaker nederst som viser lengden på videoen.
- 6 Hvis du vil sette videoen på pause, trykker du på . Du fortsetter ved å velge .
- 7 Trykk på  på skjermen, eller trykk på utløserknappen en gang til for å stoppe opptaket.

Når du er ferdig med videoopptaket

Det vises et stillbilde som representerer videoopptaket på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen sammen med tre ikoner nedover langs høyre side.



Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.



Trykk hvis du vil vise de andre videoklippene i albumet. Det gjeldende videoklippet blir lagret. Se **Se på de lagrede videoene** på side 39.



Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.



Trykk for å sende videoen som en MMS, e-post eller via Bluetooth. Du kan også laste opp videoen på YouTube. Se **Send meldinger** på side 31 eller **Send og motta filer via Bluetooth** på side 68.

01

02

03

04

05


06

07

08

Videokamera

Bli kjent med søkeren

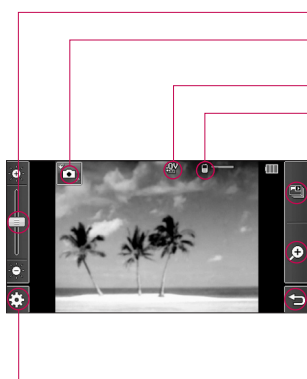



Kontrast - Se **Justere kontrasten** på side 44.

Kameramodus – Kameramodus er valgt. Du kan bytte til videoopptaksmodus og omvendt.

Bildestørrelse

Lagrer i telefonminne / eksternt minne

120 bps – Mindre bildestørrelse med avspilling i firedobbel hastighet fanger handlingen ved imponerende 120 bilder per sekund. Avspillingshastigheten er 15 rammer per sekund, som gir den beste filmkvaliteten. Perfekt for å filme action i høy fart.

Zoom – Trykk på  hvis du vil zoome inn eller  hvis du vil zoome ut. Du kan også bruke hjulet rundt linsen.

Tilbake – Trykk her for å gå tilbake til standby-skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Du finner mer informasjon under **Bruke de avanserte innstillingene** på side 43.

TIPS Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en ryddigere søkerskjerm. Bare trykk én gang midt på søkeren. Hvis du vil tilbakestille alternativene, trykker på skjermen igjen.

Justere kontrasten

Kontrasten definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.

Flytt kontrastindikatoren langs linjen mot ☼ for lavere kontrast og et mer tåkete bilde eller mot ☾ for høyere kontrast og et skarpere bilde.

Avanserte innstillinger

Trykk på ⚙️ i søkeren for å åpne alle alternativer for avanserte innstillinger.



🖼️ **Bildestørrelse** – Endre størrelsen på videoen som skal lagres i minnet. Se **Endre størrelsen på videobildet** på side 41.

📺 **Bildekvalitet** – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo bedre kvaliteten er, jo skarpere blir videoen, men filstørrelsen blir dermed endret, noe som betyr at du vil kunne lagre færre videoer i telefonens minne.

☁️ **Hvitbalanse** – Hvitbalansen sikrer at det hvite i videoene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Solskinn**, **Fluorescerende** eller **Skyet**.

🎨 **Fargetone** – Velg en fargetone som skal brukes på videoen du tar. Se **Velg en fargetone** på side 37.

🕒 **Varighet** – Velg varigheten **normal** eller varigheten for **MMS**.

🌙 **Nattmodus** – Velg mellom Av og På. Denne modusen nyttig for å kunne ta gode bilder om natten.

🔇 **Demp** – Velg **Demp** for å ta opp en video uten lyd.

📷 **Skift kamera** – Bytt til LG KF700s interne kamera hvis du vil ta opp en video av deg selv. Se **Bruke det interne videokameraet** på side 43 for å få detaljert informasjon.

📁 **Minne i bruk** – Velg om du vil lagre videoene i **Ekstern minne** eller i det **Minne for Håndsett**.

🔄 **Tilbakestill innstillinger** – Velg Ja for å starte telefonen på nytt med de opprinnelige kamerainnstillingene.

01

02

03

04

05

06

07



08

Videokamera

TIPS Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.

Endre størrelsen på videobildet

Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere videoer på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.



- 1 Trykk på  i det nederste venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg  på innstillingsmenyen.
- 3 Velg en pikselverdi blant de to alternativene:

 **320 x2 40** – Mindre bildestørrelse, og derfor mindre filstørrelse. Ypperlig for å spare plass i minnet.

 **176 x 144** – Minste bildestørrelse, og derfor minste filstørrelse.

TIPS Se CDen som fulgte med KF700 for programvare for konvertering av videoformat.



Velge en fargetone

- 1 Trykk på  i det nederste venstre hjørnet i søkeren.
- 2 Velg  på innstillingsmenyen.
- 3 Det finnes fem alternativer for fargetoner, **Normal** (farge), **Sort / hvitt**, **Negativ**, **Sepia**, **Skisse**, **Overeksponering** eller **Preg**.
- 4 Når du har gjort et valg, lukkes fargetonemenyen automatisk, og kameraet er klart til å ta opp video.



TIPS Du kan endre en video som er tatt i farger, til svart/hvitt eller sepia når den er tatt, men du kan ikke endre en video som er tatt i svart/hvitt eller sepia til farger.


Bruke det interne videokameraet

LG KF700 har et internt kamera på 320 x 240, ikke bare til videoanrop, men også til å ta videoer med.

- 1 Bytt til det interne kameraet ved å trykke på  og deretter velge .
- 2 Etter noen sekunder ser du deg selv i søkeren. Du begynner å ta opp bildet ved å trykke på utløserknappen som vanlig,

og så trykker du en gang til for å stoppe opptaket.

- 3 Når du har tatt opp videoen, blir du tilbudt de samme alternativene som er tilgjengelig for et videoopptak som er gjort med hovedkameraet.
- 4 Gå tilbake til hovedkameraet ved å trykke på  og deretter .


TIPS Du kan likevel endre bildestørrelsen, bildekvaliteten, varigheten, demping, hvitbalansen, fargetonen og minnet ved å trykke på  på samme måte som når du bruker hovedkameraet.

Se på de lagrede videoene


- 1 Velg  fra søkeren. Trykk på  i standby-skjermen, velg deretter  og velg **Mine ting** og **Mine videoer**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente den frem til forsiden på galleriet.
- 4 Trykk på videoen en gang til for å åpne den helt.

Bilder og videoer

Vise bilder og videoer

- 1 Velg  fra søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen eller bildet du vil vise, én gang for å hente den frem til forsiden på galleriet.
- 4 Trykk på videoen eller bildet en gang til for å åpne den helt.
- 5 Videoer begynner avspillingen automatisk. Hvis du vil stanse avspillingen midlertidig, trykker du på skjermen for å få frem alternativene og velger **||**.

TIPS Endre måten som bildene og videoene vises på i galleriet, ved å trykke på **Standard** eller **Tilfeldig** nederst på skjermen.

TIPS Hvis du vil slette et bilde eller en video, åpner du den/det og velger . Trykk på **Ja** for å bekrefte.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere volumet til lyden på en video mens den spilles av, flytter du markøren opp eller ned på volumlinjen på venstre siden av skjermen. Du kan eventuelt bruke blahjulet ved siden av kameralinsen.

Ta et bilde fra en video


- 1 Velg videoen du vil ta et bilde fra.
- 2 Trykk på **||** for å stanse videoen midlertidig ved rammen som du vil konvertere til et bilde.
- 3 Velg **Ta bilde** på Alternativer-menyen, og trykk på **OK**.
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Bildet vises på skjermen med det tilordnede bildenavnet.
- 6 Trykk på bildet og deretter på  for å gå tilbake til galleriet.
- 7 Bildet lagres i mappen Mine ting **Mine bilder** og vises i galleriet. Du må lukke galleriet og åpne det igjen for at bildet skal vises.


 **ADVARSEL:** Noen funksjoner er ikke tilgjengelige for multimediefiler som ikke er spilt inn på telefonen.

Vise detaljene for en video eller et bilde

Videoer og bilder grupperes sammen i galleriet. Hvis du har problemer med å avgjøre hva som er bilder, og hva som er videoer, kan du se på detaljene. For eksempel så kan videoer være AVI- eller 3GP-filtyper, og bilder kan være JPEG- eller GIF-filtyper.

- 1 Trykk på videostillbildet eller bildet for å hente det frem til forsiden på galleriskjermen.

TIPS Du kan endre navnet på et bilde eller en video i **Mine ting**. Velg bildet eller videoen, og trykk deretter på  og velg **Gi nytt navn**. Skriv inn det nye navnet på bildet eller videoen.

- 2 Videostillbildet eller bildet vises med navn, datoen da det ble tatt, størrelsen (i kilobyte og piksler) og om det er et bilde eller en video (for eksempel MP4/3GP eller JPEG) øverst.
- 3 Trykk på  for å lukke detaljene og vise videostillbildet eller bildet.


Sende et bilde eller en video fra galleriet

- 1 Trykk på et bilde eller en video to ganger for å åpne det/den.
Hvis du velger en video, trykker du på **||** når avspillingen begynner.
- 2 Trykk på venstre side av skjermen for å åpne Alternativer-menyen.
- 3 Velg **Send**, og velg hvordan du vil sende videoen eller bildet: **Melding**, **E-post**, **Bluetooth**.
- 4 Det valgte meldingsprogrammet åpnes slik at du kan sende videoen eller bildet.




Merk: Det kan være du må endre størrelse på bildet eller videoen før den kan sendes via MMS. Noen videoer kan være for store til å kunne sendes via MMS uansett. Hvis dette er tilfellet, kan du velge et av de andre alternativene for sending.

Vise bildene som en lysbildefremvisning

I modus for lysbildefremvisning vises alle bildene i galleriet etter hverandre i en lysbildefremvisning. Videoer kan ikke vises som en lysbildefremvisning.

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, for å åpne den.
- 2 Velg  på venstre siden, og velg **Lysbildefremvisning**.
- 3 Lysbildefremvisningen begynner.

Det finnes fem alternativer for lysbildefremvisning:

-  Trykk for å vise bildet i fullskjermmodus. Linjen på venstre side kan øke eller redusere hastigheten til lysbildefremvisningen.
-  Trykk her for å vise bildene i tilfeldig rekkefølge (det vil si ikke i den kronologiske rekkefølgen som de vises i i galleriet).
-  Trykk her for å gå til neste bilde.

01

02

03

04


05


06

07


08

Bilder og videoer

 Trykk her for å gå tilbake til det siste bildet som ble vist.

 Trykk her for å stoppe lysbildeframvisningen midlertidig ved et bestemt bilde. Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.

Angi et bilde som bakgrunn

- 1 Trykk to ganger på bildet du vil angi som bakgrunn, for å åpne den.
- 2 Trykk på , velg **Bruk som Startskjerm**.
- 3 Skjermen endres til stående visning. Velg delen av bildet som du vil angi som bakgrunn, ved å flytte den grønne boksen på miniatyrbildet. Dette området vises i faktisk størrelse på skjermen.
- 4 Når du er fornøyd med valget, trykker du på **Angi**.



Redigere bildene

Du kan gjøre mye gøy med bilder for å endre dem, legge til ting på dem eller live dem opp litt.



- 1 Åpne bildet du vil redigere, og trykk på det for å få opp alternativene.
- 2 Velg **Rediger**. Følgende skjerm vises:





- 3 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:

 Tegn noe på bildet for hånd. Velg tykkelsen på linjen blant fire alternativer. Hvis du vil endre fargen på linjen, kan du se  nedenfor (fargeikonet endres til fargen du har valgt).

 Se **Legge til tekst i et bilde** på side 47.

 Dekorér bildet med stempler. Velg blant de ulike stemplene som er tilgjengelig, og trykk på bildet der du vil at de skal være. Se  nedenfor hvis du vil endre fargen på et stempel.

 Endre fargen på et stempel, en linje eller noe tekst. Du må velge fargen før du tegner, skriver eller stempler på bildet.

 Lagre endringene du har gjort i bildet. Velg å lagre endringene over den **originale filen** eller som en **ny fil**. Hvis du velger **Ny fil**, må du skrive inn et filnavn.

← Angre den siste **Effekt-** eller **Mer-** redigeringen du gjorde på bildet.

🌟 Se **Legge til en effekt i et bilde** på side 47.

Mer Trykk for å åpne flere alternativer for effekter, inkludert **Roter** og **Speil**. Det finnes også flere avanserte redigeringsalternativer. Se **Legge til en fargetone** og **Bytte fargene i et bilde** på side 48.

↩ Trykk for å gå tilbake til galleriet.

Legge tekst til bilder

- 1 Trykk på **T** i redigeringsskjermen.
- 2 Sett inn bokstaven du vil ha.
- 3 Skriv inn teksten ved hjelp av tastaturet, og trykk på **Ferdig**.
- 4 Flytt teksten ved å trykke på den og dra den dit du vil ha den.

Legge til en effekt i et bilde

- 1 Trykk på **🌟** i redigeringsskjermen.
- 2 Velg å bruke hvilke som helst av de seks alternativene i bildet:
 - Svakere** – Flytt markøren langs linjen for å gjøre fokuset i bildet svakere. Velg **Ferdig** for å lagre endringene eller lagre **Avbryt**.
 - Skarpere** – Flytt markøren langs linjen

for å gjøre fokuset i bildet skarpere. Velg **Ferdig** for å lagre endringene eller lagre **Avbryt**.

Mosaikk uklar – Trykk for å bruke en uklar mosaikkeffekt på bildet. Trykk på **←** for å gå tilbake til det vanlige bildet.

Fargeeffekt – Endre fargen i et bilde til **Svart/hvitt**, **Sepia**, **Negativ farge**, **Enhanced RGB** eller **Kontrast**. Hvis du velger **Kontrast**, flytter du markøren langs linjen for å øke eller redusere kontrasten. **Ramme** – Legg til en ramme i bildet. Det kan hende at du blir spurt om å tillate at bildestørrelsen endres. Hvis du vil se rammetypene, velger du **Ja**. Den valgte rammen ligger over bildet.

Gjør om størrelse – Trykk her for størrelsesalternativer. Trykk på ønsket størrelse for å endre størrelsen på bildet.

- 3 Hvis du vil angre en effekt, trykker du bare på **←**.



TIPS Du kan legge til mer enn én effekt i et bilde, bortsett fra en fargeeffekt som du bare kan velge én av om gangen.

Bilder og videoer

Legge til en fargetone i et bilde

- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg **Fargeaksent**.
- 3 Velg en del av bildet. Det vises et omriss rundt alt i et område som har samme eller lignende farge.
Det kan for eksempel være noens hår eller fargen på genseren.
- 4 Trykk på **Lagre**.
- 5 All farge fjernes fra bildet, bortsett fra delen som er merket for fargetone.
- 6 Endre intensiteten til fargetonen ved å flytte markøren opp eller ned på intensitetslinjen.
- 7 Velg **Lagre** for å lagre endringene.

Bytte fargene i et bilde

- 1 Trykk på  i redigerings skjermen.
- 2 Velg **Fargebytte**.
- 3 Velg en del av bildet. Det vises et omriss rundt alt i et område som har samme eller lignende farge.
Det kan for eksempel være noens hår eller fargen på genseren.
- 4 Trykk på  og velg en farge.
- 5 Trykk på **Skift**.
- 6 Delen av bildet som er valgt for fargetone, endres til den valgte fargen.
- 7 Velg **Lagre** for å lagre endringene.


Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonens minne.

Du får tilgang til Multimedia-menyen ved å trykke på  og deretter . Trykk på **Mine ting** for å åpne en liste over mapper der alle multimediefilene lagres.

Mine bilder

Mine bilder inneholder en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhånds lagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

Trykk på  for å endre visningen fra miniatyrbildevisning til listevisjon.

Alternativ-menyer for Mine bilder

Trykk på  for å få alternativer.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Mine bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt. Alle alternativene vil være tilgjengelige for bilder som du har tatt med telefonens kamera, men bare alternativene **Bruk som**, **Skriv ut via Bluetooth**, **Sorter etter** og **Minnebehandling** er tilgjengelige for standardbilder.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

Send – Send bildet til en venn.

Bruk som – Angi at bildet skal ved bestemte hendelser.

Merk / fjern merking – Velg flere filer.

Flytt – Flytt et bilde fra telefonminnet til et minnekort eller omvendt.

Kopier – Kopier et bilde fra telefonminnet til et minnekort eller omvendt.

Slett – Slett et bilde.

Gi nytt navn – Gi nytt navn til et bilde.


Opprett ny mappe – Opprett en ny mappe under mappen **Mine bilder**.

Lysbildefremvisning – Start en lysbildefremvisning.

Skriv ut via Bluetooth – Skriv ut en bildefil via Bluetooth®.

Sorter etter – Sorter bilder i en bestemt rekkefølge.

Sende et bilde

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting**, og velg deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde, og trykk på .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 4 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth, Blogg dette**.
- 5 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges bildet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende bildet til.

Bruke et bilde

Du kan velge bilder som du vil bruke som bakgrunner og skjerm-sparere eller til og med til å identifisere en som ringer deg.

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Bruk som** og velg mellom følgende:

Veggpapir – Angi en bakgrunn for standby-skjermen.

Utgående anrop – Angi at et bilde skal vises under utgående anrop.

Start – Angi at et bilde skal vises når du slår på telefonen.

Slå av – Angi at et bilde skal vises når du slår av telefonen.

Kontakter-bilde – Tilordne et bilde til en bestemt person i kontaktlisten, slik at bildet

vises når den personen ringer deg.

Organisere bilder

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter **Sorter etter**.
- 4 Velg enten **Dato**, **Type** eller **Navn**.

Merk: Bilder kan også sorteres manuelt i tillegg til at de kan sorteres etter kategori.

Slette et bilde

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Trykk på **Slett** og deretter **Ja** for å bekrefte.

TIPS Du kan raskt slette en fil i **Mine ting** ved å trykke på den én gang slik at den utheves av markøren, og deretter trykke på **c**-tasten. Trykk på **Ja** for å bekrefte.

Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Det kan hende at du vil gjøre dette for å frigjøre plass i én av minnebankene eller for å hindre at du mister bildene.

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Velg et bilde og trykk på .
- 4 Velg **Flytt** eller **Kopier**.

Merke og fjern merking for bilder

Hvis du vil flytte, kopiere, sende eller slette flere bilder på én gang, må du først identifisere dem ved å merke av for dem.

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter **Merk / fjern merking**.
- 4 Det vises en rute til venstre for hvert bilde. Trykk på bildet, og det merkes av i ruten ved siden av det.
- 5 Hvis du vil fjerne merket, trykker du på bildet igjen, slik at merket forsvinner fra ruten.
- 6 Når du har merket av i alle de nødvendige rutene, trykker du på  og velger ett av alternativene.

Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller se gjennom hvilke bilder du har, vil det å lage en lysbildefremvisning spare den tiden det ellers ville tatt å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Lysbildefremvisning**.
- 4 Bruk  og  til å hoppe over bildene, og trykk på  for å vise bildene i tilfeldig rekkefølge.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kontrollere minnestatusen

Du kan kontrollere hvor mye minneplass du har brukt, og hvor mye ledig minne du har igjen.

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine bilder**.
- 3 Trykk på  og deretter **minne-Info**.
- 4 Velg **Minne for håndsett** eller **Mitt minnekort**.

Merk: Hvis du ikke har satt inn et minnekort, kan du ikke velge **Mitt minnekort**.

Mine lyder

I **Mine lyder**-mappen finner du **Standardlyder** og **Taleopptak**. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Bruke lyder

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine lyder**.
- 3 Velg **Standardlyder** eller **Taleopptak**.
- 4 Velg en lyd, og trykk på **Spill av** for å lytte til den.
- 5 Trykk på  og velg **Bruk som**.

- 6 Velg fra **Bruk som taleringetone**, **Bruk som videoringetone**, **Meldingstone**, **Start**, **Slå av**.

Mine videoer


I **Mine videoer**-mappen finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vise en video

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine videoer**.
- 3 Velg en video, og trykk på **Spill av**.

TIPS Du kan raskt slette en fil i Mine ting ved å trykke på den én gang slik at den utheves av markøren, og deretter trykke på **c**-tasten. Trykk på **Ja** for å bekrefte.

Bruke alternativer når videoer er satt på pause

Trykk på  i pausemodus, og velg mellom: **Dempet** – Ta den frosne rammen som et bilde.

Filinfo. – Vis detaljer om navn, størrelse, dato, klokkeslett, varighet, dimensjon, beskyttelse og opphavsrett.

Send – Send videoen i en melding, e-post eller via Bluetooth.


Slett – Slett videoen.

Bruk som – Bruk videoen som en ringetone.

Sende et videoklipp

- 1 Velg en video, og trykk på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post**, **Bluetooth** og **YouTube**.
- 3 Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges videoklippet ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth, og telefonen vil deretter søke etter en enhet å sende videoklippet til.

Bruke et videoklipp som ringetone

- 1 Velg en video, og trykk på .
- 2 Trykk på **Bruk som**, og velg fra **Bruk som taleringetone** eller **Bruk som videoringetone**.

Bruke menyen for videoalternativer

Fra mappen **Mine videoer** kan du velge mellom følgende alternativer:

Bruk som – Angi en video som din ringetone.

Send – Send en video til en venn.

Flytt – Flytt et videoklipp fra telefonminnet til et minnekort, eller omvendt.

Kopier – Kopier et videoklipp fra telefonminnet til et minnekort, eller omvendt.

Slett – Slett en video.

Gi nytt navn – Gi en video nytt navn.

Merk / fjern merking – Velg flere filer.

Opprett ny mappe – Opprett en ny mappe under mappen **Mine videoer**.


Sorter ved – Sorter videoer i en bestemt rekkefølge.

Minne-info. – Vis minnestatus.

Mine spill og programmer

Du kan laste ned nye spill og programmer til telefonen, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs.

Laste ned et spill

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Spill og programmer** og deretter på **Mine spill og programmer**.
- 3 Du kobles til webportalen, der du kan finne spill du kan laste ned.

TIPS Du kan raskt slette en fil i Mine ting ved å trykke på den én gang slik at den utheves av markøren, og deretter trykke på **c**-tasten. Trykk på **Ja** for å bekrefte.

Spille et spill

- 1 Trykk på  og deretter .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter på **Mine spill og programmer**.
- 3 Velg et spill og trykk på **Start**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Bruke menyen for spillalternativer

De følgende alternativene er tilgjengelige fra mappen **Mine spill og programmer**:

Opprett ny mappe – Trykk på  og opprett en ny mappe under mappen **Mine spill og programmer**.


Sorter etter – Sorter spillene og programmene etter **Dato**, **Størrelse** eller **Navn**.

Minne administrator – Vis minnestatus.


Flash-innhold

Mappen Flash-innhold inneholder alle opprinnelige og nedlastede SWF-filer.

Vise en SWF-fil

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Flash-innhold**.
- 3 Velg ønsket fil, og trykk på **Vis**.

Alternativer for visning av SWF-filer

Fullskjermvisning – Vis SWF i fullskjermmodus (vises bare hvis du trykker på  utenom pause).

Dempet – Slå av lyden.

Trykk på  i pausemodus, og velg mellom:

 – Stopp midlertidig eller gjenoppta avspillingen.

Use as wallpaper – Du kan angi bakgrunnen.

Send – Send en video til en venn.

Slett – Slett en video.

Filinfo. – Vis navn, størrelse, dato, tid, type og beskyttelse for filen.

Dokumenter

Fra Dokumenter-menyen kan du vise alle dokumentfilene dine. Herfra kan du vise Excel-, Powerpoint-, Word-, txt- og pdf-filer **Mine ting**.

Overføre en fil til telefonen

Bluetooth er nok den enkleste metoden for å overføre en fil fra datamaskinen til telefonen. Du kan også bruke LG PC Suite via synkroniseringskabelen. Se side 65 for å få mer informasjon.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.

- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen bør vises i en av mappene **Dokumenter** eller **Annet**.

Vise en fil

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Dokumenter**.
- 3 Velg et dokument, og trykk på **Åpne**.

Andre


Mappen **Annet** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lyder, videoer, spill eller programmer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**. Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**-mappen. Hvis dette skjer, kan du flytte dem.

Slik flytter du en fil fra Andre til Dokumenter:

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Mine ting** og deretter **Mine lyder**.
- 3 Velg en fil og trykk på .
- 4 Trykk på **Flytt**, og trykk deretter på **Flytt** igjen.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Alle spor**.
- 3 Velg sangen du vil spille av, og trykk på **Spill av**.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå til forrige sang.
- 7 Trykk på  for å stoppe musikken og gå tilbake til **Musikk**-menyen.

TIPS Hvis du vil justere volumet mens du spiller musikk, kan du trykke på .



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappaen **Alle spor**.




- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Trykk på **Legg til**, skriv inn navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 4 Mappaen Alle spor vises. Trykk på alle sangene du vil ta med i spillelisten. Et merke vises ved siden av navnene deres.
- 5 Trykk på **Ferdig**.

Hvis du vil spille av en spilleliste, velger du den og trykker på **Spill av**.

Merk: Hvis du vil legge til en ny spilleliste, trykker du på  og deretter **Legg til ny spilleliste**.

Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger eller slette sanger fra spillelisten. Hvis du vil gjøre dette, kan du redigere spillelisten.

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Velg spilleliste.
- 4 Trykk på  og velg:

Legg til nye sanger – Bruk dette alternativet for å legge til nye sanger i

spillelisten. Merk av for sangene du vil ta med, og trykk på **Ferdig**.

Flytt opp/ned – Flytt sangene oppover eller nedover listen for å endre avspillingsrekkefølge.

Send – Send en sang som en melding eller via Bluetooth.

Fjern fra listen – Fjern en sang fra spillelisten. Trykk på **Ja** for å bekrefte.

Merk / fjern merking – Velg flere filer.

Bruk som – Du kan bruke sangen som en lydeffekt.

Slett – Slett en video.

Opprett ny mappe – Opprett en ny mappe under mappaen Mine videoer.

Sorter ved – Sorter videoer i en bestemt rekkefølge.

Minne-info. – Vis minnestatus.

Slette en spilleliste

- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Musikk** og deretter **Spilleliste**.
- 3 Trykk på  og deretter **Slett** eller **Slett alle** for å slette alle spillelister.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du kan lagre opptil 12 kanaler på telefonen.

Automatisk søk:

- 1 Trykk på og deretter på .
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på .
- 3 Trykk på **Automatisk søk** og deretter **Ja**. Stasjonene som registreres, vil automatisk bli tildelt et kanalnummer på telefonen.

Manuell innstilling:

- 1 Trykk på og deretter på .
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på .
- 3 Trykk på **Høytaler**, og tast inn stasjonens frekvens.
- 4 Trykk på **OK** og deretter **Lagre**.
- 5 Velg kanalnummeret der du vil lagre stasjonen, og trykk på **OK**.

Merk: Du kan også stille inn en stasjon ved hjelp av og , som vises ved siden av radiofrekvensen.

Redigere kanaler

Kanskje vil du flytte stasjoner til et annet kanalnummer, slik at de stasjonene du hører mest på er lettest tilgjengelig.

- 1 Trykk på og deretter på .
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på .
- 3 Trykk på **Rediger kanal** og velg den kanalen du vil endre.
- 4 Du kan velge en stasjon fra en av de andre kanalene, eller stille inn kanalen manuelt på den frekvensen du ønsker.
- 5 Trykk på **Lagre**.

Tilbakestill kanaler

- 1 Trykk på og deretter på .
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på .
- 3 Trykk på **Rediger kanal** og deretter på .
- 4 Velg **Tilbakestill** for å tilbakestille den gjeldende kanalen, eller velg **Tilbakestill alle** for å tilbakestille alle kanalene. Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen 87,5 MHz.

Høre på radio

- 1 Trykk på og deretter på .
- 2 Trykk på **FM-radio** og deretter på kanalnummeret til stasjonen du vil høre på.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

01

02

03

04

05

06



07

08

Internett

Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte nyheter og værmeldinger, i tillegg til informasjon om sport og trafikk når du trenger det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å laste ned det nyeste av musikk, ringetoner, bakgrunner og spill.

Nettsurfing

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter



Nettleser.

- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjem**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL, fulgt av **Koble til**.

Merk: Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettserviceleverandøren for å kontrollere dataprisen.


Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettssidene dine.

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Nettleser**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.




- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du  og trykker på **Legg sider**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne et bokmerke, blar du ganske enkelt frem til ønsket bokmerke og trykker på **Åpne**. Du blir koblet til bokmerket.

Lagre en side



- 1 Åpne ønsket nettside slik det forklares ovenfor.
- 2 Trykk på  og velg **Lagrede sider**.
- 3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt kjenner den igjen.
- 4 Trykk på **Lagre**.

TIPS Med denne menyen kan du også redigere titler på lagrede sider og slette lagrede sider.



Åpne en lagret side

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Nettleser**.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg ønsket side, trykk på  og deretter på **Åpne**.

Vise nettleserloggen

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Nettleser** aktiv. Velg **Historie**.
- 2 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, velger du ganske enkelt ønsket side og trykker på **Koble til**.

Endre nettleserinnstillingene

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Nettleser**. Velg **Innstillinger**.
- 2 Du kan endre **Profiler**, **Tegnsett**, **Cache**, **Cookies**, **JavaScript** og **Sikkerhet**. Hvis du vil tilbakestille alle innstillinger, velger du **Tilbakestill innstillinger**.
- 3 Når du har endret innstillingene, velger du **OK**.

Bruke telefonen som modem

KF700 kan også brukes som modem for PC-en din, slik at du får tilgang til Internett også når du ikke kan koble til via kabler. Du kan bruke enten USB-kabelen eller Bluetooth.

Via USB-kabelen:

- 1 LG PC Suite må være installert på PC-en.
- 2 Koble KF700 til PC-en ved hjelp av USB-kabelen, og åpne deretter LG PC Suite-programvaren.

- 3 Klikk på **Kommunikasjon** på PC-en. Klikk deretter på **Innstillinger** og velg **Modem**.
- 4 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Nå vises det på skjermen.
- 5 Klikk på **Koble til**, og PC-en vil koble til via KF700.

Merk: Du finner mer informasjon om synkronisering ved hjelp av LG PC Suite på side 72.

Via Bluetooth:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** på både PC-en og KF700.
- 2 Par PC og KF700 slik at det kreves et passord for tilkobling.
- 3 Bruk **Tilkoblingsveviseren** i LG PC Suite for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- 4 Klikk på **Kommunikasjon** på PC-en. Klikk deretter på **Innstilling**.
- 5 Klikk på **Modem**.
- 6 Velg **Standardmodem over Bluetooth-kobling** og klikk på **OK**. Nå vises det på skjermen.
- 7 Klikk på **Koble til**, og PC-en vil koble til via KF700.

Merk: Du finner mer informasjon om Bluetooth på side 82.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planlegger

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra standby-skjermen velger du **⦿⦿**, trykker på **📅** og velger deretter **Planlegger**. Velg **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på **📅** og deretter på **Legg til ny hendelse**.
- 4 Angi om du vil legge til en **Avtale**, et **Jubileum** eller en **Bursdag**, og trykk på **OK**.
- 5 Kontroller datoen og tast inn klokkeslettet.
- 6 For avtaler og jubileer angir du klokkeslettet og datoen da hendelsen avsluttes, i de to nedre tids- og datofeltene.
- 7 Hvis du vil legge til et emne eller notat for hendelsen, kan du trykke på **Emne** eller **Navn** og skrive notatet, fulgt av **OK**.
- 8 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. En firkantet markør viser dager da det er lagret hendelser, og når hendelsen skal starte, ringer det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

TIPS Du kan angi en ferieperiode i kalenderen. Trykk på hver dag du er på ferie, én om gangen, trykk deretter på **📅**, og velg **Ferie**. Alle dagene fargelegges i rødt. Når du skal stille inn en alarm, kan du velge å utelukke dager angitt som ferie.

Endre standard kalendervisning



- 1 Fra standby-skjermen velger du **⦿⦿**, move one line up trykker på **📅** og velger deretter **Planlegger**. Velg **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Kalenderinnstillinger**, og velg enten **Standardvisning** eller **Første ukedag er**.
- 3 Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Legge til en oppføring i oppgavelisten

- 1 Fra standby-skjermen velger du **⦿⦿**, trykker på **📅** og velger deretter **Planlegger**.
- 2 Velg **Gjøremål** og trykk på **Legg til**.
- 3 Angi datoen for gjøremålet, legg til notater og velg prioritetsnivå: **Høy**, **Middels** eller **Lav**.
- 4 Lagre gjøremålet ved å velge **Lagre**.

TIPS Hvis du vil redigere et element, kan du merke det og trykke på **📅**. Deretter velger du **Rediger**. Bekreft endringene ved å velge **Lagre**.


Dele et gjøremål

- 1 Fra standby-skjermen velger du **☼☼**, deretter  og til slutt **Planlegger**. Velg **Gjøremål**.
- 2 Velg gjøremålet du vil dele, og trykk deretter på .
- 3 Velg **Send**. Du kan velge om du vil dele gjøremålet via **Tekstmelding, MMS, E-post** eller **Bluetooth**.

TIPS Du kan sikkerhetskopiere og synkronisere kalenderen med datamaskinen. Se **PC Sync** på side 65.

Bruke datosøker

Datosøker er et nyttig verktøy for å finne ut hvilken dato det vil være når et visst antall dager har gått. 60 dager fra 10.10.07 blir for eksempel 09.12.2007. Dette gjør det enklere å holde orden på tidsfrister.

- 1 Fra standby-skjermen velger du **☼☼**, trykker på  og velger deretter **Planlegger**.
- 2 Velg **Datosøker**.
- 3 **Fra** - feltet angir du ønsket startdato.
- 4 **Kopier til SIM** - feltet angir du antall dager.
- 5 **Måldato** vises nedenfor.

Stille alarmen

- 1 Fra standby-skjermen velger du **☼☼**, deretter  og til slutt **Alarmer**.
- 2 Velg  og trykk på **Legg til ny**.
- 3 Angi klokkeslettet for alarmen, og trykk på **Angi**.
- 4 Velg om alarmen skal ringe. **En gang, Daglig, Man-fre, Man-lør, Lør-søn** eller **Unntatt ferie**. Trykk på **OK**.
- 5 Velg  for å velge en lyd for alarmen. Hvis du vil høre en lyd, trykker du på den og deretter på **Spill**. Når du har foretatt et valg, trykker du på **Velg**.
- 6 Legg et notat til alarmen. Trykk på **OK** når du er ferdig med å skrive notatet. Når alarmen spilles av, vises notatet.
- 7 Du kan også sette slumreintervallet til **5, 10, 20, 30** minutter, **1** time eller **av**. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
- 8 Når alarmen er stilt inn, trykker du på **Lagre**.

TIPS Du kan angi inntil 5 alarmer.

TIPS Selv om telefonen er slutt av, spilles alarmen av på det tidspunktet du har angitt. Hvis du trykker på Slumre, slas alarmen på igjen etter 5 minutters pause. Hvis du trykker på Avslutt, vises meldingen Sla på telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Planlegger




Legge til et notat

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Notater**.
- 2 Hvis det ikke finnes noen eksisterende notater, velger du **Legg til**. Hvis det allerede finnes notater, velger du  og deretter **Legg til ny**.
- 3 Skriv notatet og avslutt med **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner **Notater**.

TIPS Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, og trykk på **Rediger**.

Taleopptaker

Bruk **taleopptakeren** for å spille inn talenotater eller andre lyder.


- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Taleopptaker**,  og velg mellom:
Varighet – Angi varighet for opptaket. Alternativene er **MMS-meldingsstørrelse, 1 minutt** og **Ingen grense**.
Kvalitet – Velg lyd kvalitet. Alternativene er **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**.


Gå til Mine lyder – Åpne mappen Taleopptak i **Mine lyder**.

Spille inn lyd eller tale



- 1 Trykk på  og deretter på .
- 2 Trykk på **Taleopptaker**.
- 3 Trykk på  for å starte opptaket.
- 4 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 5 Trykk på  for å lytte til opptaket.

Sende taleopptaket

- 1 Når opptaket er ferdig, trykker du på .
- 2 Trykk på **Send**, og velg mellom **Melding**, **E-post** og **Bluetooth**. Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, blir opptaket lagt til en melding du skriver og sender som vanlig. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på **Bluetooth**.

Merk: Når opptaket er ferdig, kan du trykke på  og velge mellom alternativene **Send**, **Gi nytt navn**, **Slett**, **Bruk som** (hvis du vil bruke opptaket som ringetone) og **Gå til Mine lyder**.


Bruke kalkulatoren

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Kalkulator**.
- 3 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.



- 4 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, *, /), etterfulgt av =.
- 5 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på  og velger mellom **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** og **rad**.

Legge en by til verdensklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på , og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Verdensklokke**.
- 3 Trykk på -ikonet og deretter på **Legg til by**. Skriv inn navnet på ønsket by, som vil vises øverst på skjermen. Du kan også trykke på **Kart** og velge ønsket by fra kartet.
- 4 Trykk på **Velg** for å bekrefte valget.

TIPS Hvis du reiser utenlands, kan du endre tidssone via verdensklokken ved å trykke på  og deretter på **Endre tidssone**. Velg ønsket tidssone på samme måte som ovenfor, og trykk på **Velg**.

Konvertere enheter

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på , og velger deretter **Verktøy**.
- 2 Velg **Omregner**.
- 3 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Overflate**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.

Stoppeklokke

- 1 Trykk på Start for å ta tiden, og ta rundetiden ved å trykke på Runde.
- 2 Trykk på Stopp for å sjekke rundetiden.
- 3 Trykk på Nullstill for å tilbakestille til standard.
- 4 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, trykker du på Fortsett. Hvis du vil begynne på nytt, trykker du på Nullstil.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Du kan synkronisere telefon og PC, slik at alle viktige opplysninger og avtaler samsvarer, men også slik at du har en betryggende sikkerhetskopii.

Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen

- 1 Fra standby-skjermen velger du , trykker på , og velger deretter **Telefoninnstillinger**.
- 2 Velg **Tilkobling** og deretter **USB-tilkoblingsmodus**.
- 3 Velg **Datatjeneste**, og trykk på **Velg**.
- 4 Sett CD-en som fulgte med telefonen, inn i PC-en. **LG PC Suite Installer** vises på skjermen. Klikk på **LG PC Suite Installer**.
- 5 Velg språket du vil at installeringsprogrammet skal bruke, og klikk på **OK**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for **LG PC Suite Installer**.
- 7 Når installeringen er fullført, vises **ikonet** for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

- 1 Koble USB-kabelen til telefonen og PC-en.
- 2 Dobbeltklikk på **LG PC Suite-ikonet** på skrivebordet.

- 3 Klikk på **Tilkoblingsveiviseren** og deretter **USB**.
- 4 Klikk på **Neste** og deretter **Neste** en gang til, og til slutt **Avslutt**. Telefonen og PC-en er nå koblet sammen.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Back-up**-ikonet, og velg enten **Back-up** eller **Gjenopprett**.
- 3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på **OK**.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopieres.

Vise telefonfiler på PC-en

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på **Innhold**-ikonet.
- 3 Alt av dokumenter, Flash-innhold, bilder, lyder og videoer som er lagret på telefonen, vises på skjermen i mappen LG Phone.

TIPS Ved å vise telefonens innhold på PC-en blir det enklere å rydde i filer, organisere dokumenter og fjerne innhold du ikke lenger trenger.

Synkronisere kontakter

- 1 Koble telefonen til PC-en.
- 2 Klikk på **Kontakter**-ikonet.
- 3 Velg **Overfør** og deretter **Importer fra mobiltelefon**. PC-en vil nå importere og vise alle kontakter lagret på USIM-kortet og i telefonminnet.
- 4 Klikk på **Fil** og velg **Lagre**. Du kan nå velge hvor du vil lagre kontaktinformasjonen.

Merk: Hvis du vil sikkerhetskopiere kontaktinformasjon lagret på USIM-kortet, klikker du på SIM-kortmappen til venstre på dataskjermen. Velg **Rediger** øverst på skjermen, og deretter **Merk alt**. Høyreklikk på kontaktene, og velg **Kopier til kontakt**. Deretter klikker du på **Telefon**mappen til venstre på skjermen, og alle numrene dine vises.

Synkronisere meldinger

- 1 Koble telefonen til PC-en.
- 2 Klikk på **Meldinger**-ikonet.
- 3 Alle meldingene på PC-en og telefonen vises i mapper på skjermen.
- 4 Du kan redigere og flytte på meldingene ved hjelp av verktøylinjen øverst på skjermen.

Bruke telefonen som en masselagringsenhet

Telefonen kan bare brukes som masselagringsenhet hvis et minnekort er satt inn.

- 1 Koble telefonen fra PC-en.
- 2 Fra standby-skjermen velger du , trykker på  og velger deretter **Telefoninnstillinger**.
- 3 Velg **Tilkobling mulighet** og deretter **USB-tilkoblingsmodus**.
- 4 Velg **Masselagring**, og trykk på **Velg**.
- 5 Koble telefonen til PC-en. På telefonen vises **Kobler til som masselagring...** og deretter **Tilkoblet som masselagring**. Ikke koble fra under overføring.
- 6 Alle filene fra telefonen lagres automatisk på PC-ens harddisk.

Merk: Telefonen må være koblet fra PC-en for at du skal kunne bruke Masselagring.

Merk: Masselagring sikkerhetskopierer bare innhold som er lagret på minnekortet, ikke telefonminnet. Hvis du vil overføre innhold fra telefonminnet (f.eks. kontakter), må du bruke PC Sync.

Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene for å gjøre KF700 mer personlig.

Merk: Du finner mer informasjon om anropsinnstillinger på side 22.




Endre skjerminnstillinger

- 1 Trykk på  og velg deretter .
- 2 Trykk på **Skjerm**, og velg deretter mellom:
Skjermmotiv – Velg temaet for hjemmeskjermen, utgående anrop, Start og Slå av.
Klokke og kalender – Du kan angi en rekke metoder på skjermen.
Bakgrunnsbelysning – Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.
Tema for Håndsett – Du kan raskt endre utseendet til skjermen.
Skrift – Endre skriftfarge.
- 3 Trykk på **Lagre** for å lagre innstillingene.

Tilpasse profiler

Du kan raskt endre profil på standby-skjermen. Det er bare å trykke på ikonet for den aktive profilen i det øvre høyre hjørnet.

Ved hjelp av innstillingsmenyen kan du tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på  og velg deretter .
- 2 Trykk på **Profiler**, og velg deretter den profilen du vil redigere.
- 3 Trykk på  og velg **Rediger**.
- 4 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert **Tema for Håndsett** og **Volum, Varsel tone for melding** med mer.

Endre telefoninnstillingene

Nyt friheten ved å kunne tilpasse KF700, slik at telefonen fungerer slik du foretrekker det.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over alternativer, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer blir synlige.

- 1 Trykk på  og velg deretter .
- 2 Trykk på **Telefoninnstillinger**, og velg deretter fra listen nedenfor.

Dato og tid – Juster dato- og tidsinnstillinger, eller velg å oppdatere klokkeslettet automatisk når du reiser eller i forbindelse med sommertid.

Strømsparing – Du kan slå fabrikkinnstillingen for strømsparing **På** eller **Av**.

Språk – Du kan endre skjermespråk for KF700.

Automatisk tastelås – Hvis du aktiverer denne funksjonen, låses tastaturet automatisk i standby-modus uten at du trenger å trykke på noen tast.

Sikkerhet – Juster sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder, telefonlås, automatisk tastelås og anti-tyverisporing.

Tilkobling – Du finner mer informasjon under **Endre tilkoblingsinnstillinger** på denne siden .

Berøringsskjermeffekt – Endre innstillingene for berøringsskjermen.

Minne administrator – Se **Bruke Minnebehandling** på side 82 hvis du vil ha mer informasjon.

Kalibrering av skjerm – Tilbakestill skjermen slik at den er enkel å bruke.

Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

Telefoninformasjon – Vis teknisk informasjon om KF700.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på  og deretter på . Trykk på **Telefoninnstillinger** og velg **Tilkobling**.

Nettverksinnstillinger – KF700 kobler automatisk til ditt foretrukne nettverk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Internett-profiler – Du kan angi og vise Internett-profiler.

Tilgangspunkt – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

USB-tilkoblingsmodus – Ved å velge **Datatjeneste** kan du synkronisere KF700 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren og kopiere filer fra telefonen. Du finner mer informasjon om synkronisering på side 64.

Synk.-tjeneste – Du finner mer informasjon om synkronisering på side 64.

Streaming verdier – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan gjøre endringer hvis du ønsker.

Innstillinger

Bruke Minnebehandling

KF700 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, USIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på  og deretter på . Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Minneadministrator**.

Delt telefonminne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på KF700 for Bilder, Lyder, Video, Flash, MMS, E-post, Java-programmer og annet.

Reservert telefonminne – Vis hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for tekstmeldinger, Kontakter, Kalender, Oppgaveliste, Notater, Alarm, Anropslogg, Bokmerker og diverse elementer.

USIM-minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på USIM-kortet.

Eksternt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).


Hovedlagerinnstilling – Velg plasseringen der du helst vil lagre elementer.

TIPS Du finner informasjon om hvordan du **setter inn minnekort** på side 12.

Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Trykk på  og velg **Send**.
Velg **Bluetooth**.
- 3 Trykk på **Ja** for å slå på Bluetooth.
- 4 KF700 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Velg**.
- 6 Filen sendes.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig**. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.
- 3 Du kan se hvor filen er lagret, og du kan velge å **Vise** filen eller **Bruke som bakgrunn**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under Mine ting.

Endre Bluetooth-innstillingene:

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **Bluetooth** og deretter **Innstillinger**. Du kan gjøre endringer i:
 - Synlighet for enheten** – Velg **Synlig** eller **Skjult**.
 - Navn på enhet** – Angi et navn for din KF700.
 - Støttede tjenester** – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester. Se **Bruke telefonen som modem** på side 59 eller **Bruke et Bluetooth-headset** på side 69.
 - Min adresse** – Kontroller Bluetooth-adressen.

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Ved å pare KF700 og en annen enhet kan du opprette en passordbeskyttet forbindelse. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. Du kan endre synlighet i **Innstillinger**-menyen.
- 2 Trykk på **Perdeviser** og deretter på **Ny**.
- 3 KF700 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Oppdater** og **Legg til** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette headsettet i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 Trykk på **Ja** for å **Koble til nå**.

TIPS På side 22 finner du mer informasjon om **BT-svarmodus**, slik at du kan kontrollere hvordan du besvarer samtaler når Bluetooth-headsettet er tilkoblet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tilbehør

KF700 leveres med dette tilbehøret.

Lader



Datakabel og CD

Koble sammen og synkroniser KF700 og PC.



Batteri



Brukerhåndbok

Finn ut mer om KF700.



Håndfriheadset med fjernkontroll for musikkavspiller



Merk

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk i nettverkene GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 og W-CDMA.

Flere av funksjonene i denne brukerhåndboken er nettverkstjenester. Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner om hvordan de brukes, fra tjenesteleverandøren.

Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn: KF700

System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksponering for radiobølger

DENNE ENHETEN FØLGER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Den mobile enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdiene for eksponering for radiobølger (RF) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av omfattende retningslinjer og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessig og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsestilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen som er oppgitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået til enheten under drift være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet for å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Generelt er det slik at jo nærmere du er en basestasjon, jo lavere vil den avgitte effekten være. Før en telefonmodell blir tilgjengelig for salg for befolkningen generelt, må det vises til samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet. Dette direktivet inneholder som et av de viktigste kravene at helsen og sikkerheten til brukeren og andre personer beskyttes.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil øret er 0.36 W/kg.

Denne enheten følger retningslinjene for RF-eksponering enten ved vanlig bruk inntil øret eller når den plasseres minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. I noen tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil en slik tilkobling er tilgjengelig. Sørg for at de ovennevnte instruksjonene om avstand følges til overføringen er fullført. Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk inntil kroppen er 1.18 W/kg.

* SAR-grensen for mobile enheter som brukes av befolkningen generelt, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) gjennomsnittlig fordelt over ti gram kroppsvev. Retningslinjene inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin for å gi befolkningen ekstra beskyttelse og for å ta høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdier kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbåndet.

SAR-informasjon fra andre regioner finner du under produktinformasjonen på www.lgmobile.com.

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Du må bare bruke batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen i nærheten av brennbart materiale. Telefonen kan bli varm, og dette kan utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner or alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.

- Hvis trafikkforholdene tilsier det, må du parkere bilen før du foretar eller besvarer et anrop.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis mobiltelefonen treffer en hard overflate eller utsettes for slag, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller prøve å fjerne det fra telefonen. Ikke bruk telefonen igjen før glasset er skiftet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.


Nød anr op

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nød anrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdnings avfall.
- Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar du det med til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for LG Electronics.
- Du bør alltid koble laderen fra strømuttaket når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen ikke bruker unødvendig mye strøm.

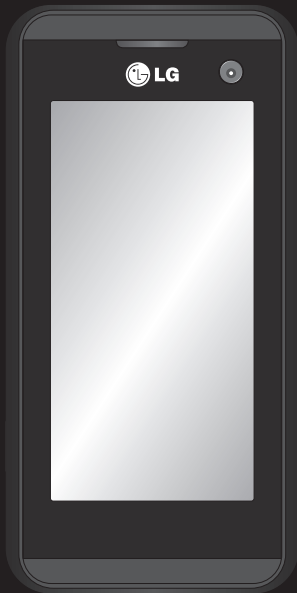

Noget af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon, afhængigt af telefonens software eller din udbyder.

KF700 Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KF700-telefon fra LG. Den er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Konfiguration	01
Standbyskærm billedet	02
Det grundlæggende	03
Vær kreativ	04
Internettet	05
Vær organiseret	06
Indstillinger	07
Tilbehør	08

Indholdsfortegnelse

Konfiguration

Lær din telefon at kende.....	8
Telefon åben.....	9
Isætning af USIM-kort og batteri.....	10
Hukommelseskort.....	12
Menuoversigt.....	13

Standbyskærmbilledet

Tip til berøringsskærm.....	14
Hurtigtasterne.....	15
Statuslinjen.....	16

Det grundlæggende

Opkald	18
Sådan foretages et opkald eller videoopkald.....	18
Sådan foretages et opkald fra dine kontakter	18
Sådan besvares og afvises et opkald.....	18
Indstillinger for indgående opkald	19
Justering af opkaldslydstyrken	19
Lynopkald	20
Visning af opkalds-log.....	20
Brug af viderestilling	21
Brug af opkaldsblokering.....	21
Ændring af den almindelige opkaldsindstilling	22
Ændring af videoopkaldsindstillingen.....	22

Kontakter.....	23
Søgning efter en kontakt.....	23
Tilføjelse af en ny kontakt.....	23
Kontaktindstillinger	23
Oprettelse af en gruppe	24
Ændring af kontaktindstillinger.....	24
Visning af oplysninger.....	25
Meddelelser.....	26
Afsendelse af en meddelelse.....	26
Indtastning af tekst	26
T9-intelligent ordbog.....	27
Ordbog fra	27
Konfiguration af e-mail.....	27
Hentning af e-mail.....	28
Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto.....	28
Ændring af e-mail-indstillingerne	29
Meddelelsesmapper	29
Håndtering af meddelelser	30
Brug af skabeloner	31
Brug af humørikoner	31
Ændring af SMS-indstillinger	31
Ændring af MMS-indstillinger	32
Ændring af andre indstillinger.....	32

Vær kreativ

Kamera	33	Optagelse af et billede fra en video	44
Sådan tages et hurtigt foto	33	Visning af detaljer for en video eller et foto	44
Når du har taget dit foto	33	Afsendelse af et foto eller en video fra galleriet.....	45
Lær søgeren at kende	34	Visning af fotos som et diasshow.....	45
Brug af blitz	35	Indstilling af et foto som baggrund.....	46
Justering af kontrasten	35	Redigering af fotos	46
Brug af avancerede indstillinger.....	35	Tilføjelse af tekst til et foto.....	47
Ændring af billedstørrelsen	37	Tilføjelse af en effekt til et foto.....	47
Valg af Farvnuance	37	Tilføjelse af et farvestrejf til et foto	48
Brug af det indvendige kamera	38	Ombytning af farverne i et foto	48
Visning af gemte fotos	38	Multimedier	49
Visning af detaljerne for et foto	38	Mine billeder	49
Videokamera	39	Indstillingsmenuer for Mine billeder.....	49
Optagelse af en hurtig video.....	39	Afsendelse af et foto	50
Når du har optaget videoen	39	Brug af et billede	50
Lær søgeren at kende	40	Organisering af billeder	50
Justering af kontrasten	41	Sletning af et billede	50
Brug af avancerede indstillinger.....	41	Flytning eller kopiering af et billede	51
Ændring af videobilledstørrelsen	42	Markering og fjern markering af billeder ..	51
Valg af Farvnuance	42	Oprettelse af et diasshow	51
Brug af det indvendige videokamera	42	Kontrol af hukommelsesstatus.....	52
Visning af gemte videoer	43	Mine lyde	52
Dine fotos og videoer	44	Brug af en lyd.....	52
Visning af fotos og videoer	44	Mine videoer	52
Justering af lydstyrken ved visning af en video	44	Sådan ser du en video	52

Indholdsfortegnelse

Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause	52	Internettet	
Afsendelse af et videoklip	53	Adgang til internettet.....	58
Brug af et videoklip som ringetone.....	53	Tilføjelse og åbning af bogmærker.....	58
Brug af indstillingsmenuen for video	53	Lagring af en side	58
Mine spil og programmer	53	Åbning af en gemt side	59
Hentning af et spil.....	53	Visning af browseroversigt.....	59
Sådan spiller du et spil.....	54	Ændring af webbrowsers indstillinger.....	59
Brug af indstillingsmenuen for spil	54	Brug af telefonen som modem.....	59
Flash-indhold	54	Vær organiseret	
Visning af en SWF-fil	54	Kalender	61
Brug af indstillinger til visning af SWF-filen.....	54	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	61
Dokumenter	54	Ændring af standardkalendervisning	61
Overførsel af en fil til telefonen	54	Tilføjelse af et element til opgavelisten ...	61
Visning af en fil.....	55	Deling af en opgave	62
Andre	55	Brug af Vælg dag for nedtælling.....	62
Afspilning af en sang	55	Indstilling af alarm	62
Oprettelse af en afspilningsliste	56	Tilføjelse af et notat	63
Redigering af en afspilningsliste	56	Diktafon	63
Sletning af en afspilningsliste	56	Optagelse af en lyd eller stemme.....	63
Søgning efter stationer	57	Afsendelse af stemmeoptagelsen	63
Redigering af kanalerne	57	Brug af lommeregneren	63
Nulstilling af kanaler	57	Tilføjelse af en by til verdensuret.....	64
Sådan lytter du til radioen	57	Omregning af en enhed	64
		Stopur	64

Pc-synkronisering.....	65	Tilbehør	71
Installation af LG PC Suite på computeren.....	65	Netværkstjeneste	72
Tilslutning af telefonen og pc'en	65	Tekniske data	72
Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger	65	Retningslinjer	
Visning af telefonfilerne på pc'en.....	65	Retningslinjer for sikker og effektiv brug ...	74
Synkronisering af kontakter	66		
Synkronisering af meddelelser	66		
Brug af telefonen som en masselagerenhed	66		
Indstillinger			
Ændring af Skærm	67		
Tilpasning af profiler.....	67		
Ændring af telefonindstillinger.....	67		
Ændring af forbindelsesindstillinger	68		
Brug af hukommelsesstyring	68		
Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth.....	69		
Parring med en anden Bluetooth-enhed	70		
Brug af et Bluetooth-headset	70		

Lær din telefon at kende

Stik til oplader, kabel, håndfri

TIP: Hvis du vil tilslutte USB-kablet, skal du vente, indtil telefonen er tændt og har registreret netværket.

Indvendig kameratelelinse

Afslut/tænd-tast


Afslutter eller afviser et opkald. Tænder eller slukker telefonen. Tryk én gang for at vende tilbage til standbyskærm-billedet.

Slet-tast

Sletter et tegn med hvert tryk. Brug denne tast til at gå tilbage til det forrige skærm-billede.

Opkaldstast

Ringer til et telefonnummer og besvarer indgående opkald.

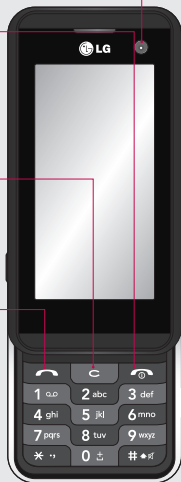

Tasten OK

Tasten Lås/lås op



Optageknop

⚠ ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i lommen, kan det beskadige telefonens LCD-skærm og berørings-skærm.

Telefon åben

Hurtigopkald

Zoomer ind eller ud i kamera- eller videotilstand. Ruller igennem menuer.

TIP: Du kan justere lydstyrken, når du nyder musik samt spil og under et opkald.

⚠ ADVARSEL: Tæt kontakt med magnetiske genstande kan ødelægge drejeknappen.

Port til hukommelsesport

Blitz

Kameralinse

Holder til USIM-kort

Batteridæksel

Batteri

01

02

03

04

05

06

07

08

Isætning af USIM-kort og batteri




1 Fjern batteridækslet

Skub batteridækslet mod bunden af telefonen og væk fra den.

ADVARSEL: Du skal ikke bruge neglene, når du fjerner batteriet.

ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

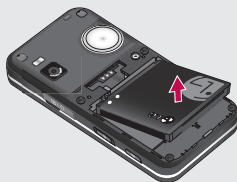

2 Sådan fjernes batteriet


Løft bunden af batteriet, og fjern det forsigtigt fra batterirummet.



3 Sæt batterilåget på igen


Skub batteridækslet mod toppen af telefonen, indtil det klikker på plads.

Isætning af USIM-kort og batteri

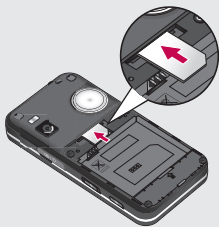


4 Isæt SIM-kortet

Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du forsigtigt trække det i den modsatte retning.

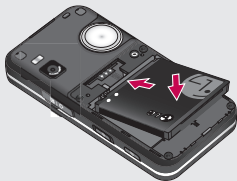

5 Isætning af batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk ned på den nederste del af batteriet, indtil det klikker på plads.

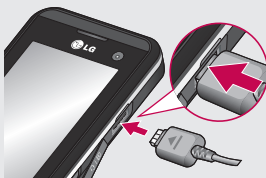

6 Opladning af telefonen

Skub ladersoklens dæksel på siden af KF700 åbent. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KF700 skal oplades, indtil meddelelsen om, at batteriet er helt opladet, vises på skærmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hukommelseskort

Isætning af et hukommelseskort

Udbyg den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort. KF700 understøtter hukommelseskort på op til 4GB.


- 1 Fjern batteridækslet og batteriet som beskrevet før.
- 2 Indsæt hukommelseskortet. Skub hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender opad.



- 3 Sæt batteriet og batteridækslet på igen.

Formatering af hukommelseskortet

Hvis dit hukommelseskort allerede er formateret, kan du begynde at bruge det. Hvis ikke kortet er formateret, skal du gøre det.

- 1 På standbyskærmbilledet skal du trykke på  og vælge .

- 2 Vælg **Telefonindstillinger** og **Hukommelsesstyring**, og vælg **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Formater**, og indtast adgangskoden, der som standard er indstillet til 0000. Kortet formateres og er klar til brug.
- 4 Hvis du vil have vist de nye formaterede mapper på din KF700, skal du trykke på  og vælge . Vælg  Mine ting. Du kan se fem mapper: Billeder, Lyde, Videoer, Dokumenter og Andre.

Du kan få flere oplysninger om brug af hukommelseskortet på side 41.




ADVARSEL: Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alt indhold på det. Hvis du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, skal du først sikkerhedskopiere det.

Overførsel af kontakter

Sådan overføres kontakter fra dit SIM-kort til telefonen:

- 1 På standbyskærmbilledet skal du trykke på  og vælge .
- 2 Vælg **Kontakter** og **Indstillinger**, og vælg **Kopier eller Flyt**.
- 3 Vælg **Tif. til USIM** og derefter **Alle på en gang** eller **En ad gangen**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Menuoversigt

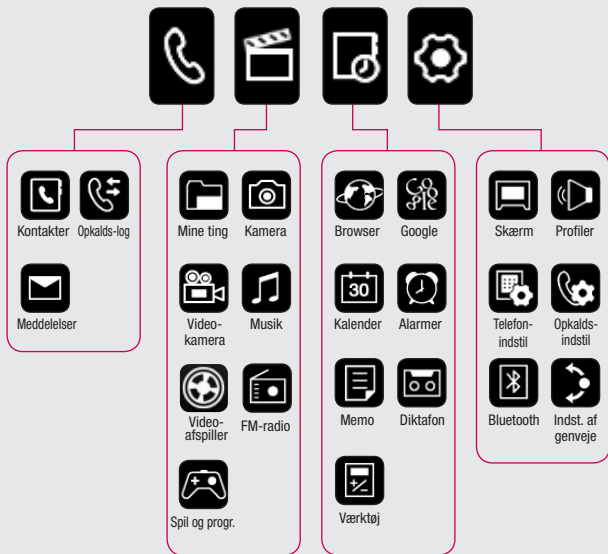

01

02

03

04

05

06

07

08

Standbyskærbilledet

Når KF700 ikke er i brug, vender den tilbage til standbyskærbilledet. Herfra kan du få adgang til alle menuindstillingerne, foretage et hurtigt opkald og ændre din profil - samt mange andre ting.

Tip til berøringsskærm

Startskærbilledet er også et godt sted at få lært InteractPad at kende.

Hvis du vil vælge et element, skal du trykke på ikonet på berøringsskærmen. KF700 vibrerer en anelse, når den registrerer, at du har trykket på en indstilling.


- Det er ikke nødvendigt at trykke hårdt, da InteractPad er følsom nok til at registrere selv et let tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster omkring den.
- Når skærmlyset er slået fra, skal du trykke på tasten Lås/lås op på højre side af telefonen for at gendanne standbyskærbilledet.
- Undgå at dække telefonen med et etui eller et cover, da InteractPad ikke fungerer, når den er tildækket.





▲ Berøringsskærm


Hurtigtasterne

Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk her for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald. Du kan foretage et opkald uden at skulle åbne telefonen. Hvis du vil starte et videoopkald med nummeret, skal du trykke på fanen **Videoopkald** efter at have indtastet nummeret.

 Tryk her for at åbne adressebogen. Dine kontakter vises som en alfabetisk liste. Du kan også oprette nye kontakter og redigere eksisterende kontakter. Se side 21 for at få flere oplysninger.

 Tryk her for at oprette og sende en SMS-besked. Se side 25 for at få flere oplysninger.

 Tryk her for at åbne hele menuen, der er opdelt i fire undermenuer. Tryk på hver undermenüs lodrette fane for at få vist flere indstillinger.

Råd til kunden

Med henblik på en bedre antennemodtagelse foreslår LG, at du holder telefonen som afbildet på figuren nedenfor.



Du må ikke dække antenneområdet med hånden under et opkald, og når du bruger en Bluetooth-forbindelse. Det kan nedsætte talekvaliteten.













Standbyskærm billedet

Statuslinjen

Ved hjælp af forskellige ikoner angiver statuslinjen f.eks. signalstyrke, nye meddelelser og batterilevetid, samt om Bluetooth eller GPRS er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, du kan se på statuslinjen.



Ikon	Beskrivelse
	Multitasking (i undermenu)
	Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer)
	Intet netværkssignal
	Resterende batterilevetid
	Batteriet er tomt
	Ny SMS
	Ny talemædelelse
	Meddelelsesindbakken er fuld
	Meddelelsen kunne ikke sendes
	En alarm er indstillet


Ikon	Beskrivelse
	Profilen Normal er i brug
	Profilen Udendørs er i brug
	Profilen Stille er i brug
	Profilen Headset er i brug
	Opkald viderestilles
	GPRS er tilgængelig
	EDGE er i brug
	Roaming
	Flytilstand er valgt
	Bluetooth er aktiv
	HSDPA er tilgængelig
	3G er tilgængelig


Ændring af din status fra statuslinjen

Tryk på det ikon, der svarer til den aktuelle indstilling på statuslinjen. Statusoversigten viser **Tid, Netværk, Tjeneste-id, Batteri, Telefonhukommelse, Ekstern hukommelse, Profil, MP3, Flytilstand** og **Bluetooth**-status. Du kan angive **Profil**type, afspille **MP3** og aktivere/deaktivere **Flytilstand, Bluetooth**.

Brug af funktionen Multitasking

Uanset hvilken funktion du bruger, finder du Multitasking  i øverste venstre side. Tryk på  for at åbne menuen Multitasking. Her kan du se alle de programmer, der er åbne, og få adgang til dem ved at trykke på dem.

Tryk på  i et hvilket som helst program, og vælg startbilledet for at vende tilbage til standbyskærmbilledet uden at afslutte eller lukke programmet.

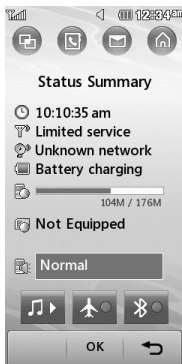

01

02

03

04

05




06


07

08

Opkald

Sådan foretages et opkald eller videoopkald



- 1 Åbn telefonen.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Hvis du vil slette et tal, skal du trykke på tasten C.
- 3 Tryk på **Opkald** eller tasten  for at ringe op. Tryk på  for at foretage et videoopkald.
- 4 Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten .


TIP! Du kan ringe uden at åbne telefonen. Tryk på  for at åbne tastaturet. Tryk på nummeret, og tryk på Opkald.

TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på 0 og holde den nede.


TIP! Tryk på knappen Lås/lås op for at låse berøringsskærmen og forhindre, at der foretages et opkald ved en fejl.


Sådan foretages et opkald fra dine kontakter

- 1 Tryk på  i standbyskærmbilledet for at åbne adressebogen.
- 2 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på listen, og vælg det nummer, der skal bruges, hvis du har gemt mere end ét.
- 3 Du kan bruge tastaturet til at indtaste det første bogstav i den kontakt, du vil ringe til.
- 4 Tryk på Opkald eller tasten  for at ringe op.

TIP! Når klappen er lukket, skal du trykke på  og indtastningslinjen for at åbne tastaturet. Du kan indtaste alfabetet ved hjælp af tastaturet. Hvis ét bogstav indtastes, kan det blive vist som lister.

Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten  for at besvare opkaldet.

Tryk på tasten  for at slå lyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til Stille under et møde.

"Tryk på tasten  to gange for at afvise et indgående opkald."

Indstillinger for indgående opkald



TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger eller listen over kontakter, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Slå lyd fra – Tryk her for at slå mikrofonen fra, så den person, du taler med, ikke kan høre dig.

Højtaler – Tryk her for at slå højtaleren til.

Afslut – Tryk her for at afslutte opkaldet.

Parkér – Tryk her for at parkere et opkald. Tryk på **Genopt** for at fortsætte samtalen.

Indstillinger – Vælg fra en liste med ekstra indstillinger for indgående opkald, inklusive **Gå til kontakter** og **Gå til meddelelser**, så du kan kontrollere dine meddelelser og tilføje kontakter under et opkald. Du kan også afslutte opkaldet herfra ved at trykke på **Afslut opkald**.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du dreje drejeknappen i urets retning for at øge lydstyrken eller mod urets retning for at reducere lydstyrken.

01

02

03

04

05

06



07


08


Opkald

Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.


- 1 Tryk på , vælg .
- 2 Vælg Kontakter, og tryk på Lynopkald.
- 3 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 4 Adressebogen åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke på telefonnummeret én gang.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du åbne telefonen og holde det tilknyttede nummer nede, indtil kontakten vises på skærmen. Opkaldet igangsættes automatisk. Det er ikke nødvendigt at trykke på .

TIP! Tryk på  når telefonen er lukket, for at få vist tastaturet. Du kan trykke på det tilknyttede nummer og holde det nede. Opkaldet igangsættes automatisk.

Visning af opkalds-log

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Hvis du trykker på , åbnes listen over opkald. Der er to pile øverst på skærmen, hvor du kan rulle mellem alle opkald/foretagne opkald/mistede opkald.

Alle opkald – Få vist hele listen over de opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.

Kaldte numre – Få vist listen over alle de numre, du har ringet til.

Modtagne opkald – Få vist listen over alle de numre, du har modtaget opkald fra.

Tabte opkald – Få vist listen over alle de opkald, du er gået glip af.

TIP! Tryk på  og **Slet alt** i en hvilken som helst opkalds-log for at slette alle de optagede elementer.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkalds-log for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

Brug af viderestilling

- 1 Tryk på  og **Opkaldsindstil**.
- 2 Tryk på **Taleopkald**, og vælg **Videotelefoni** eller **Deaktiver alle**.
- 3 Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Indtast det nummer, du vil viderestille til.
- 5 Tryk på **Omstil** for at aktivere.

Bemærk: Der kræves afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald**.

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på  vælg  og **Opkaldsindstil**.
- 2 Tryk på **Taleopkald**, og vælg **Videotelefoni** og/eller **Deaktiver alle**.
- 3 Vælg en eller alle seks indstillinger:
Alle udgående
Udgående internationale
Udgående internationale opkald undt. hjemland
Alle indgående
Indgående i udlandet
- 4 Angiv adgangskoden til opkaldsblokering.
Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

TIP! Vælg **Faste opkaldsnumre** fra **Opkaldsindstillinger** for at aktivere og sammensætte en liste over numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Hvis du opretter en liste over faste opkald, kan der kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen, fra telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Opkald

Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på , vælg  og **Opkaldsindstil**.
- 2 Tryk på **Alm. Indstilling**. Her kan du ændre indstillingerne for:
 - Afvis opkald** – Vælg **Til** eller **Fra**, og vælg at afvise alle opkald, dem fra bestemte grupper, kontakter eller fra ikke registrerede numre (dem, der ikke er i dine kontakter).
 - Send mit nummer** – Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.
 - Autogenopkald** – Vælg **Til** eller **Fra**.
 - Svartilstand** – Vælg, hvordan du vil besvare telefonen: **Kun sendetast**, **Skub op** eller **Tryk på en tast**.
 - Minuttone** – Vælg **Til** for at høre en tone hvert minut under et opkald.
 - BT svartilstand** – Vælg **Håndfri**, hvis du vil kunne besvare et opkald vha. et Bluetooth-headset, eller vælg **Håndsæt** for at skulle trykke på en tast på telefonen for at besvare et opkald, når du bruger et Bluetooth-headset.

Gem nyt nummer – Vælg **Ja** eller **Nej**.
Telefonen slukket – Vælg **Afslut opkald** eller **Fortsæt opkald**.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Ændring af videoopkaldsindstillingen


- 1 Tryk på , vælg  og **Opkaldsindstil**.
- 2 Tryk på **Videoopkaldsindstil**.
- 3 Vælg indstillingerne for videoopkaldet. Vælg, om indstillingen **Brug privat billede** og **Vælg privat billede** skal bruges, og aktiver funktionen **Spejl** (så du kan se dig selv på skærmen), og vælg en.

Kontakter

Søgning efter en kontakt


Du kan søge efter en kontakt på to måder:

Fra standbyskærmbilledet

Tryk på  på standbyskærmbilledet for at åbne adressebogen.

Fra hovedmenuen

- 1 Tryk på  og , og vælg **Kontakter**.
- 2 Tryk på den kontakt, du vil ringe til, på listen, og vælg det nummer, der skal bruges, hvis du har gemt mere end ét.
- 3 Du kan bruge tastaturet til at indtaste det første bogstav i den kontakt, du vil ringe til.
- 4 Tryk på **Opkald**, eller tryk på tasten  for at ringe op.

TIP! Når klappen er lukket, skal du trykke på  og indtastningslinjen for at åbne tastaturet. Du kan indtaste alfabetet ved hjælp af tastaturet. Hvis ét bogstav indtastes, kan det blive vist som lister.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på  og , og vælg **Kontakter**.

TIP! Når klappen er lukket, skal du indtaste nummeret og trykke på tasten Indstillinger.

- 2 Tryk på **Tilføj ny**.


TIP! Tryk på  for at åbne tastaturet. Tryk på nummeret og , og vælg Gem nummer.

- 3 Vælg, om du vil gemme kontakten i **Telefon** eller på **USIM**-kortet.
- 4 Indtast fornavnet og efternavnet på den nye kontakt. Du behøver ikke at indtaste begge, men du skal indtaste et af dem.
- 5 Indtast nummeret, og tryk på  for at indtaste flere numre. (**Mobil, Hjem, Kontor, Person søger, Fax.**) Tryk på **OK**.
- 6 Tilføj op til to e-mail-adresser.
- 7 Knyt kontakten til en gruppe. Vælg mellem **Ingen gruppe, Familie, Venner, Kolleger, Skole** eller **VIP**.
- 8 Du kan også tilføje et **billede, en ringetone, Hjemmeadresse, et firmanavn, en firmaadresse** og et **Memo**.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme kontakten.

TIP! Du kan oprette egne grupper til dine kontakter, se **Oprettelse af en gruppe** på side 24.

Kontaktindstillinger

Der er mange ting, du kan gøre, når du får vist en kontakt. Sådan får du adgang til og kan bruge indstillingsmenuen:

- 1 Åbn den kontakt, du vil bruge. Se **Søgning efter en kontakt** på side 23.
- 2 Tryk på  for at åbne listen over indstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakter

Her er følgende indstillinger:

Rediger – Rediger oplysningerne for kontakterne.

Skriv meddelelse – Send en meddelelse til kontakten. Hvis kontakten har en e-mail-adresse, skal du vælge, om du vil sende en e-mail eller SMS/MMS. Se side 26 for at få oplysninger om, hvordan du sender meddelelser.

Send visitkort – Send oplysningerne for kontakten til en anden person som et visitkort. Vælg at sende dem som en **SMS**, **MMS**, ved hjælp af **Email** eller via **Bluetooth**.

Foretag stemmed – Lav et voiceopkald til kontakten.

Foretag opkald – Lav et videoopkald til kontakten.

Gem i USIM – Vælg, om du vil flytte eller kopiere til USIM-kortet eller telefonen (afhængigt af, hvor du oprindeligt gemte kontakten).

Slet – Slet kontakten. Tryk på **Ja**, hvis du er sikker.

Oprettelse af en gruppe


- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på  og  og vælge **Kontakter**.
- 2 Vælg **Grupper**, og tryk på .

3 Vælg **Tilføj ny grp.**

4 Indtast et navn til den nye gruppe.

5 Tryk på **Gem**.

Bemærk: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev tildelt til den pågældende gruppe. De forbliver i adressebogen.

TIP! Du kan redigere en eksisterende gruppe ved at fremhæve den og trykke på . Vælg funktionen Tilføj et medlem til gruppen fra dine kontakter, tilknyt en Grupperingetone, Omdøb gruppen eller Slet en gruppe.

Ændring af kontaktindstillinger

Du kan tilpasse kontaktindstillingerne, så adressebogen fungerer på den måde, du foretrækker.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på  og  og vælge **Kontakter** og **Indstillinger**.

- 2 Her kan du justere følgende indstillinger: **Kontaktlisteindset**. – Vælg, om du vil have vist de kontakter, der er gemt i både **Telefon & SIM**, **Telefon+SIM** eller kun **USIM**. Du kan også vælge at få vist fornavnet eller efternavnet på en kontakt først.

Kopier – Kopier dine kontakter fra USIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til USIM-kortet. Vælg at gøre dette en ad gangen eller alle på én gang. Hvis du vælger en ad gangen, skal du vælge hver kontakt, der skal kopieres, en efter en.



Flyt – Dette fungerer på samme måde som **Kopier**, men kontakten gemmes kun på den placering, du har flyttet den til, f. eks. hvis du flytter en kontakt fra USIM-kortet til telefonen, slettes kontakten fra USIM-hukommelsen.

Send alle kontakter via Bluetooth – Overfør alle dine kontakter til en anden enhed eller computer ved hjælp af Bluetooth.

Sikkerhedskopier kontakter – Se **Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger** på side 65.

Ryd telefonbog – Se **Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger** på side 65.
Slet kontakter – Slet alle dine kontakter. Tryk på **Ja**, hvis du er sikker på, at du vil rydde hele adressebogen.

Visning af oplysninger

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på  og  og vælge **Kontakter**.
- 2 Vælg **Information**.
- 3 Her kan du se dine **Tjenesteopkaldsnr.**, dit **Eget nummer** og **Hukommelsesinfo** (hvor meget hukommelse du har tilbage) og **Mit visitkort**.

TIP! Hvis du mangler at tilføje et visitkort til dig selv, skal du vælge **Tilføj** og indtaste alle dine oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som helst kontakt. Tryk på **Gem** for at afslutte.

01

02

03

04

05

06

07




08

Meddelelser

Meddelelser


Din KF700 kombinerer SMS, MMS og e-mail i én intuitiv og brugervenlig menu.

Der er to måder at åbne meddelelsescentret på:

- 1 Tryk på  på standbyskærmbilledet.
- 2 Tryk på  fra standbyskærmbilledet, og tryk på  og vælg Meddelelser.

Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Opret ny meddelelse**.
- 2 Vælg **Meddelelse** for at sende en SMS eller MMS. Eller for at sende en e-mail skal du vælge **Email**. Se side 29 for at få flere oplysninger.
- 3 En ny SMS åbnes.
- 4 Tryk på  og derefter **Indsæt** for at tilføje et billede, en video, lyd eller et symbol.
- 5 Tryk på **Send**. Tryk på , og vælg **Indtast nummer**. Indtast telefonnummeret, eller tryk på **Kontakter** for at åbne listen over kontakter. Du kan tilføje flere kontakter.


 **ADVARSEL:** Du bliver opkrævet for hver 160 tegns tekst og for hver person, du sender meddelelsen til.

 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller lyd tilføjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst på fire måder: T9-intelligent ordbog, Ordbog fra, Tastatur og Håndskriftsgenkendelse.


Hvis du vil skifte imellem tekstindtastningsmetoderne, skal du trykke på det tilsvarende ikon øverst i skærmbilledet.

 **T9-intelligent ordbog, Ordbog fra** - Tryk her for at aktivere T9-intelligent ordbog, og vælg derefter T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Ordbog fra** - Vælg **Abc, abc, ABC** eller **123**

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **0**.

Hvis du vil slette et tegn, skal du bruge tasten **C** nedenfor skærmbilledet.

Hvis du vil indtaste et symbol, skal du trykke på .

T9-intelligent ordbog

T9-tilstand bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de tastesekvenser, du trykker på. Du skal bare trykke på den taltast, der passer til det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen genkender ordet, når alle bogstaverne er indtastet. Tryk f.eks. på 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 for at skrive "telefon".

Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du trykke på  og vælge **Nyt T9-ord**. Indtast ordet ved hjælp af tilstanden Ordbog fra. Så tilføjes ordet eller navnet til ordbogen.

Ordbog fra

I tilstanden Ordbog fra skal du trykke på tasten gentagne gange for at vælge et bogstav fra de valg, der er tilgængelige på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive "hallo", skal du trykke på **4** to gange, **2** en gang, **5** tre gange, **5** tre gange igen og derefter **6** tre gange.

Konfiguration af e-mail

Du kan holde kontakten på farten ved hjælp af e-mail på KF700. Det er hurtigt og nemt at konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Email** og derefter **E-mail-konto**.
- 3 Åbn , og tryk på **Tilføj ny**.
- 4 Du kan nu vælge, hvordan din konto fungerer:
 - Titel** – Indtast et navn på kontoen.
 - Mit navn** – Indtast dit navn.
 - Brugernavn** – Indtast kontoens brugernavn.
 - Adgangskode** – Indtast kontoens adgangskode.
 - E-mailadresse** – Indtast kontoens e-mail-adresse.
 - Besvar e-mail** – Indtast svaret til e-mail-adressen.
 - Server til udg.** – Indtast kontoens oplysninger.


Meddelelser

Server til indg. – Indtast kontoens oplysninger.

Maks. modt. str. – Vælg størrelsesgrænsen på dine e-mails, maks. er 1 MB. **Indbakketype** - Indtast postkassetypen, POP3 eller IMAP4.

Gem på server – Vælg, om du vil gemme dine e-mails på serveren. Ved IMAP4-konti gemmes kopier altid.

Gem afsendt mail i – Vælg, hvor du vil gemme dine IMAP4-e-mails. Ved POP3-konti gemmes kopier altid i telefonen.

Access-punkt – Vælg dit internetadgangspunkt. Tryk på  for at bruge et forudindstillet adgangspunkt.

Hent automatisk – Vælg, om dine e-mails skal hentes automatisk.

Avanc. indstillinger – Vælg, om avancerede indstillinger skal benyttes.

SMTP-portnummer – Normalt er det 25.

Serverp. til indg. – Denne er normalt 110 for POP3-konti og 143 for IMAP4-konti.

SMTP-godkendelse – Vælg sikkerhedsindstillingerne for serveren til udgående post.

SMTP-brugernavn – Indtast SMTP-brugernavnet.

SMTP-adgangskode – Indtast SMTP-adgangskoden.

APOP sikkert logon – Vælg at aktivere APOP sikkert logon for en POP3-konto. IMAP4-konti er altid deaktiverede.

Nu er din konto konfigureret, og den vises på listen over konti i mappen E-mail.



Hentning af e-mail

Du kan automatisk eller manuelt kontrollere din konto for nye e-mails. Se "Ændring af e-mail-indstillingerne" for at kontrollere automatisk.

Sådan kontrollerer du manuelt:

- 1 Tryk på  og derefter på **Indstil-linger** efterfulgt af **Email**.
- 2 Tryk på den konto, du vil bruge, og tryk derefter på .
- 3 Vælg **Hent**, og KF700 opretter forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Opret ny**.
- 2 Vælg **E-mail**, og en ny e-mail åbnes.
- 3 Brug fanerne og  til at indtaste modtagerens adresse og skrive meddelelsen. Brug fanen **Indsæt** til at vedhæfte billeder, videoer, lyde eller andre filtyper.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

4 Tryk på **Send**, og e-mailen sendes.

TIP! Du kan sende Word-, Excel-, PowerPoint- og PDF-dokumenter som e-mail til KF700, så du kan læse dem, mens du er på farten.

Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne, så de fungerer på den måde, du ønsker.

- 1 Tryk på , og åbn derefter **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Email** og derefter **E-mail-konto**, og derefter kan du tilpasse følgende indstillinger:

Tillad svar på Email – Vælg at tillade afsendelse af meddelelser om, at en mail er blevet læst.

Anmod om svar på Email – Vælg, om der skal anmodes om meddelelser om, at en mail er blevet læst.

Interval for hentning – Vælg, hvor ofte KF700 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

Medtag meddelelse – Vælg, om den oprindelige meddelelse skal medtages eller ej.

Medtag vedhæftet fil – Vælg at medtage den oprindelige vedhæftede fil.

Automatisk hentning i roaming – Vælg, at meddelelserne skal hentes automatisk, når du er i udlandet, eller afbryd automatisk hentning.

Meddelelse om ny e-mail – Vælg, om du vil oplyses om nye e-mails.

Underskrift – Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne funktion.

Prioritet – Vælg prioritetsniveauet for dine e-mail-meddelelser.

Meddelelsesmapper

Du kan genkende den mappestruktur, der bruges i KF700. Den forklarer sig selv.

Indbakke – Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Her kan du svare, videresende og andet, se nedenfor for at få flere oplysninger.

Kladder – Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet indtil videre, her.

Udbakke – Dette er en midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

Meddelelser

Sent – Alle de meddelelser, du sender, placeres i mappen Sendt.

Håndtering af meddelelser

Du kan bruge indbakken til at håndtere dine meddelelser.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

1 Tryk på  og derefter **Indbakke**.

2 Tryk på , og vælg derefter funktionen:

Svar - Send et svar på den valgte meddelelse

Videresend - Send den valgte meddelelse videre til en anden person.

Opkald

Stemmeopkald – Ring til den person, der sendte dig meddelelsen.

Videopkald – Foretag et videopkald til den person, der sendte dig meddelelsen.

Slet – Slet meddelelsen.

Opret ny meddelelse – Meddelelsesboks, Email.

Marker/afmarker – Marker dine meddelelser, så flere kan slettes.

Kopier & Flyt

- Flyt til USIM

- Kopier til USIM

- Flyt til mine mapper

Filter – Se meddelelsen efter type. Her grupperes SMS adskilt fra MMS.



Meddelelsesinfo – Se yderligere oplysninger om meddelelsen, f.eks. hvornår den blev sendt.

Hvis du ser en meddelelse om, at **der ikke er plads til USIM-meddelelsen**, skal du slette nogle meddelelser fra indbakken.

Hvis du ser en meddelelse om, at **der ikke er plads til meddelelser**, kan du slette enten meddelelser eller gemte filer for at få plads.

Brug af skabeloner

Opret skabeloner til de SMS- og MMS-meddelelser, du sender hyppigst. Telefonen indeholder allerede nogle skabeloner, som du kan redigere, hvis du vil.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Skabeloner**.
- 2 Vælg **Tekstkabelon** eller **Multimedieskabeloner**. Du kan derefter trykke på  for at vælge funktionen **Til. ny**, **Ændre**, **Slet** eller **Slet alt** for Tekstkabeloner og Tilføj ny, Skriv MMS eller Rediger for multimedieskabeloner.

Brug af humørikoner


Du kan gøre dine meddelelser livligere med humørikoner. Telefonen indeholder nogle af de mest brugte humørikoner.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **Emoticon**.
- 2 Tryk på  for at bruge funktionen **Til. ny**, **Ændre**, **Slet** eller **Slet alt**.

Ændring af SMS-indstillinger

Meddelelsesindstillinger i KF700 er foruddefineret, så du kan sende meddelelser med det samme. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du se nedenfor for at få flere oplysninger.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** og derefter **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer i:

SMS-center – Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Leveringsrapport – Vælg at modtage bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.

Gyldighed – Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.


Meddelelsestype – Omdan teksten til **Tekst**, **Tale**, **Fax**, **X.400** eller **Email**.

Tegnvisning – Vælg, hvordan tegnene skal vises. Dette har indflydelse på størrelsen af meddelelsen og derfor også dataafgifterne.

Send lang tekst som - Vælg at sende som **Fleere SMS'er** eller en **MMS**.

Meddelelser

Ændring af MMS-indstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** og derefter **Multimedie-meddelelse**. Du kan foretage ændringer i:

Tilst. Hentning - Vælg **Hjemmenetværk** eller **Roaming**-netværk. Hvis du derefter vælger **Manuel, Automatisk** modtager du kun meddelelser om MMS, og du kan derefter beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

Leveringsrapport – Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

Læs svar – Vælg at tillade og/eller sende en meddelelse om, at beskeden er læst.

Prioritet – Vælg prioritetsniveauet for din MMS.

Gyldighed – Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.


Varighed af dias – Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

Leveringstid – Levering af meddelelserne på et bestemt tidspunkt.

MMS-center – Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

Bemærk: Se side 29 for at få oplysninger om, hvordan du ændrer e-mail-indstillingerne.

Ændring af andre indstillinger

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger** og derefter:


Videomail/Talemeddelelse – Indstillingen (LSK) findes ikke på telefonen. Brug TILFØJ (CSK) for at tilføje en Videomail-/talemeddelelses-tjeneste, eller kontakt din netværksudbyder.

Service-meddelelse – Vælg at hente eller blokere tjenestemeddelelser. Du kan også angive meddelelsessikkerheden ved at oprette betroede og ikke-betroede lister over afsendere.

Serviceinfo – Vælg modtagestatus, sprog og andre indstillinger.

Kamera

Sådan tages et hurtigt foto


- 1 Tryk på tasten  på højre side at telefonen.
- 2 Du kan fokusere søgerfeltet i hvidt midt på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 4 Tryk optageknappen en smule ned, hvorefter et fokuseringsfelt med søgerfelt bliver enten rødt eller grønt, afhængigt af hvor godt det er.
- 5 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 6 Tryk optageknappen helt ned.

Når du har taget dit foto


Dit foto vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med fem ikoner.

 Tryk her for at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.

 Tryk her for at se på de øvrige fotos i dit album. Det aktuelle foto gemmes. Se side 37 for **Visning af gemte fotos**.

 Tryk her for at sende fotoet som MMS, E-mail eller via Bluetooth. Du kan også bruge fotoet i en blog. Se side 26 for **Afsendelse af en meddelelse**, side 69 for **Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth**.

 Tryk her for at bruge det foto, du netop har taget, som baggrund.

 Tryk her for at slette det foto, du netop har taget, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Lær søgeren at kende

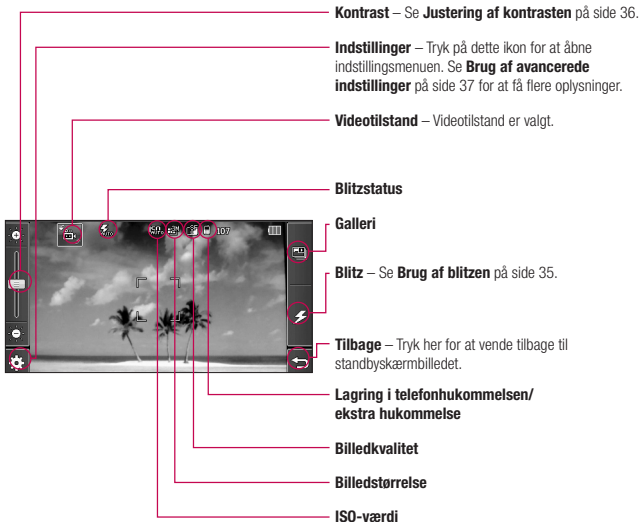



TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Brug af blitzen


Blitzen er som standard indstillet til Auto, men der er også andre indstillinger.

- 1 Vælg  til højre midt på søgeren for at åbne blitzens undermenu.
- 2 Der findes fire blitzindstillinger:
 - Auto** – Kameraet vurderer det lys, der skal bruges for at tage et godt billede, og bruger blitzen efter behov.
 - Ved fotografering** – Tryk på kameraknappen for at tage et billede, hvis kun blitzen skal aktiveres.
 - Altid tændt** – Kameraet vil altid bruge blitzen.
 - Altid slukket** – Kameraet vil aldrig bruge blitzen. Dette er nyttigt, hvis du vil spare på batteriet.
- 3 Tryk på den blitzindstilling, du vil bruge.
- 4 Når du har foretaget dit valg, lukker blitzmenuen automatisk, så du er klar til at tage billedet.

Justering af kontrasten

Kontrast definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere. Skub kontrastindikatoren langs linjen hen imod  for at få en lavere kontrast, dvs. et uklarere billede, eller hen imod  for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger.



 **Billedstørrelse** – Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede, der er forudindstillet til den korrekte størrelse for en kontakt. Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 38.

01

02

03

04

05


06


07

08


Kamera

 **Billedkvalitet** – Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges også, hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.

 **Hvid balance** – Hvidbalancen sikrer, at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

 **Farvenuance** – Vælg en farvetone, der skal gælde for det foto, du tager. Se **Valg af farvetone** på side 40.

 **Selvudløser** – Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en tidsforsinkelse til optageknappen. Vælg mellem **Fra**, **3 sek.**, **5 sek.** eller **10 sek.** Funktionen er velegnet, hvis du gerne selv vil være med på gruppebilledet.

 **Nat-modus** – Vælg mellem **Fra** og **Til**. Denne tilstand er nyttig til at tage gode billeder om aftenen.


 **Serieoptagelser** – Kameraoptagelse kører flere gange.

 **Billede af ramme** – Ingen ramme/ Vælg ramme

 **ISO** – ISO angiver følsomheden af kameraets lyssensor. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Dette er nyttigt i mørke omgivelser, når der ikke kan bruges blitz. Vælg en ISO-værdi mellem **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** eller **ISO 800**.

 **Lukkerlyd 1, 2, 3, 4**

 **Byt kamera** – Indbygget kamera/Ydre kamera

 **Hukommelsen er i brug** – Vælg, om du vil gemme dine fotos i **Ekstern hukommelse** eller den **telefonens hukommelse**.

 **Bred visning** – Vælg mellem **Fra** og **Til**. Du kan se i bred visning.



 **Nulstil indstillinger** – Vælg **Ja** for at genstarte telefonen til dens originale kameraindstillinger.

Bemærk: Tryk altid her, når du har valgt en ny indstilling for at implementere de indstillinger, du har foretaget.

TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer i billedfarven eller -kvaliteten, kan du se billedet ændre sig i eksemplet bag indstillingsmenuen. Husk at trykke på **Gem**, før du afslutter, for at anvende eventuelle ændringer.



Ændring af billedstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på  i søgeren i det nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  fra indstillingsmenuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de fem numeriske indstillinger (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), eller vælg den forudindstillede:

Kontakter - Hermed konfigureres kameraet til at tage et foto med den passende størrelse til at fungere i en telefonkontakt.

Valg af Farvenuance

- 1 Tryk på  i søgeren i det nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  fra indstillingsmenuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Normal** (farve), **Sort/hvid, Negativ, Sepia, Tegning, Solarisere, Relief**.
- 4 Tryk på den farvetone, du vil bruge, og vælg **Kontrollér**.

TIP! Du kan ændre et foto, der er taget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at det er taget, men du kan ikke ændre et billede, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

01

02

03

04

05

06



07

08



Kamera

Brug af det indvendige kamera




LG KF700 har et indvendigt kamera på 640x480, ikke kun til videoopkald, men også til at tage billeder med.


- 1 Tryk på  for at skifte til det indvendige kamera, og vælg derefter .
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil tage billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt.

TIP! Det indvendige kamera har færre indstillinger, da det ikke har blitz eller ISO. Du kan stadig ændre billedstørrelsen, billedkvaliteten, hvidbalancen og farvetonen ved at trykke på  på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

- 3 Når du har taget fotoet, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for et billede, der tages med hovedkameraet.
- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter .


Visning af gemte fotos

- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden og i standbyskærm-billedet. I søgeren skal du bare trykke på . I standbyskærm-billedet skal du trykke på  og derefter vælge  og **Mine ting** og vælge **Mine billeder**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.

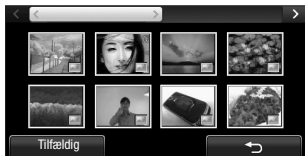

- 3 Tryk på det foto, du vil have vist, en enkelt gang for at få det frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk på fotoet igen for at åbne det helt.

Visning af detaljerne for et foto

- 1 Tryk på fotoet for at flytte det frem forrest i galleriskærm-billedet.
- 2 Fotoet viser navnet, den dato, det blev taget, størrelsen (i kilobyte og pixel) og billedtypen (f.eks. jpeg) øverst.
- 3 Tryk på  for at lukke oplysningerne og få vist fotoet.


Videokamera


Optagelse af en hurtig video


- 1 Flyt kameratilstandsknappen til .
- 2 Tryk på optageknappen. Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 **REC** vises øverst i søgeren, og nederst vises en timer, der angiver videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på . Genoptag ved at vælge .
- 7 Tryk på  i skærbilledet, eller tryk på optageknappen endnu en gang for at afbryde optagelsen.

Når du har optaget videoen

Et stillbillede, der repræsenterer den video, du har optaget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med tre ikoner ned langs højre side.

 Tryk her for at optage en anden video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk her for at se på de øvrige videoklip i dit album. Det aktuelle videoklip gemmes. Se side 39 for **Visning af gemte videoer**.

 Tryk her for at slette den video, du netop har optaget, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

 Tryk her for at sende videoen som Meddelelse, Email eller Bluetooth via YouTube. Du kan også uploade videoen til YouTube. Se side 26 for **Afsendelse af en meddelelse** eller side 69 for **Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Lær søgeren at kende





Kontrast – Se **Justering af kontrasten** på side 44.

Kameratilstand – Kameratilstanden er valgt. Du kan skifte mellem kameratilstanden og videooptagertilstanden.

Billedstørrelse

Lagring i telefonhukommelsen/den eksterne hukommelse

120fps – Mindre billedstørrelse med firedobbelst hastighed, der optager handlingen ved hele 120 fps. Afspilningen er på 15 fps, hvilket sikrer den absolut bedste visning. Alle tiders til optagelser af motiver i høj fart.

Zoom – Tryk på  for at zoome ind eller  for at zoome ud. Du kan også bruge drejeknappen, der sidder rundt om linsen.

Tilbage – Tryk her for at vende tilbage til standbyskærbilledet.

Indstillinger – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger** på side 43 for at få flere oplysninger.

TIP! Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal bare trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

Justering af kontrasten

Kontrast definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.

Skub kontrastindikatoren langs linjen hen imod ☀️ for at få en lavere kontrast, dvs. et uklarere billede, eller hen imod 🌑 for at få en højere kontrast, dvs. et skarpere billede.

Brug af avancerede indstillinger

Tryk på ⚙️ i søgeren for at åbne de avancerede indstillinger.



📷 **Billedstørrelse** – 320*240,176*144

📷 **Billedkvalitet** – Vælg mellem **Superfin**, **Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet, desto skarpere en video, men filstørrelsen øges dermed, hvilket betyder, at du kan gemme færre videoer i telefonhukommelsen.

📷 **Hvidbalance** – Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt

skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** eller **Skyet**.

📷 **Farvenuance** – Normal, Sort/hvid

Nehativ, Sepia, Tegning, Solarisere, Relief

📷 **Varighed** – Vælg varigheden **Normal** eller varigheden for **MMS-størrelse**.

🌙 **Nat-modus** – Vælg mellem Fra og Til. Denne tilstand er nyttig til at tage gode billeder om aftenen.

🔊 **Tale** – Vælg **Lyd til**, **Lyd fra** for at optage en video uden lyd.

📷 **Byt kamera** – Indbygget kamera/ Ydre kamera

📷 **Hukommelsen er i brug** – Vælg, om du vil gemme dine videoer i **Eksterne hukommelse** eller i den **telefonhukommelsen**.

🔄 **Nulstil indstillinger** – Vælg Ja for at genstarte telefonen til dens originale kameraindstillinger .

01

02

03

04

05

06

07





08

Videokamera

TIP! Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer i billedfarven eller -kvaliteten, kan du se billedet ændre sig i eksemplet bag indstillingsmenuen.



Ændring af videobilledstørrelsen

Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på  i søgeren i det nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  fra indstillingsmenuen.
- 3 Vælg en pixelværdi fra de 2 indstillinger:
 **320x240** – Mindre billedstørrelse og derfor mindre filstørrelse. Fremragende til at spare plads i hukommelsen.
 **176x144** – Den mindste billedstørrelse og derfor mindste filstørrelse.

TIP! Du kan finde programmer til konvertering af videoformater på den cd, du modtog sammen med KF700.



Valg af Farvenuance



- 1 Tryk på  i søgeren i det nederste venstre hjørne.
- 2 Vælg  fra indstillingsmenuen.
- 3 Der er fem farvetoneindstillinger, **Normal** (farve), **Sort/hvid**, **Negativ**, **Sepia**, **Tegning**, **Solarisere** eller **Relief**.
- 4 Når du har foretaget dit valg, lukker farvetonemenuen automatisk, så du er klar til at optage videoen.


TIP! Du kan ændre en video, der er optaget i farver, til sort/hvid eller sepia, efter at den er taget, men du kan ikke ændre en video, der er taget i sort/hvid eller sepia, tilbage til farve.

Brug af det indvendige videokamera

LG KF700 har et indvendigt kamera på 320x240, ikke kun til videoopkald, men også til at optage videoer med.

- 1 Tryk på  for at skifte til det indvendige kamera, og vælg derefter .
- 2 Efter et par sekunder kan du se dig selv i søgeren. Hvis du vil starte optagelsen af billedet, skal du trykke på optageknappen som normalt, og du skal trykke igen for at stoppe optagelsen.

- 3 Når du har optaget videoen, får du de samme muligheder, som er tilgængelige for en videooptagelse, der er optaget med hovedkameraet.
- 4 Hvis du vil vende tilbage til hovedkameraet, skal du trykke på  og derefter .


TIP! Du kan stadig ændre billedstørrelsen, billedkvaliteten, varigheden, hvidbalancen, farvetonen og hukommelsen samt slå lyden fra ved at trykke på  på samme måde, som når du bruger hovedkameraet.

Visning af gemte videoer


- 1 I søgeren skal du bare trykke på . I standby-skærmbilledet skal du trykke på  og derefter vælge , **Mine ting** og derefter **Mine videoer**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på den video, du vil have vist, en enkelt gang for at flytte den frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk på videoen endnu en gang for at åbne den helt.

Dine fotos og videoer

Visning af fotos og videoer

- 1 I søgeren skal du bare trykke på .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk én gang på den video eller det foto, du vil have vist, for at få videoen eller fotoet frem forrest i galleriet.
- 4 Tryk igen for at åbne videoen eller fotoet helt.
- 5 Videoer begynder afspilningen automatisk. Hvis du vil holde en pause i afspilningen, skal du trykke på skærmen for at få vist indstillingerne og vælge **||**.


TIP! Du kan ændre den måde dine fotos og videoer vises på i galleriet ved at trykke på **Standard** eller **Tilfældig** nederst på skærmen.

TIP! Hvis du vil slette et foto eller en video, skal du åbne fotoet eller videoen og vælge . Tryk på **Ja** for at bekræfte.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken på en video, mens den afspilles, skal du skyde markøren op og ned på lydstyrkelinjen i venstre side af skærmen. Du kan også bruge drejeknappen, der sidder ved siden af kameranlinsen.

Optagelse af et billede fra en video


- 1 Vælg den video, du vil tage et billede fra.
- 2 Tryk på **||** for at holde en pause i videoen ved den ramme, du vil omdanne til et billede.
- 3 I indstillingsmenuen skal du vælge **Optag** og trykke på **OK**.
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Billedet vises på skærmen med det tildelte billednavn.
- 6 Tryk på billedet og derefter  for at vende tilbage til galleriet.
- 7 Billedet bliver gemt i mappen Mine ting, **Mine billeder** og vises i galleriet. Du skal afslutte galleriet og derefter åbne det igen, for at billedet vises.


⚠ ADVARSEL: Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.

Visning af detaljer for en video eller et foto

Videoer og fotos grupperes sammen i galleriet. Hvis du har problemer med at finde ud af, hvad der er fotos, og hvad der er videoer, kan du kontrollere detaljerne. Videoer kan f.eks. være AVI- eller 3GP-filer, og fotos kan være JPEG- eller GIF-filer.

- 1 Tryk på videostillbilledet eller fotoet for at flytte det frem forrest i galleriet.

TIP! Du kan omdøbe et foto eller en video i **Mine ting**. Vælg fotoet eller videoen, tryk derefter på , og vælg **Omdøb**. Indtast det nye navn på fotoet eller videoen.

- 2 Øverst viser videostillbilledet eller fotoet navnet, den dato, det blev taget, størrelsen (i kilobyte og pixel), og om det er et billede eller en video (f.eks. MP4/3GP eller JPEG).
- 3 Tryk på  for at lukke oplysningerne og få vist videostillbilledet eller fotoet.


Afsendelse af et foto eller en video fra galleriet

- 1 Tryk på et foto eller en video to gange for at åbne fotoet eller videoen. Hvis du vælger en video, skal du trykke på , når afspilningen begynder.
- 2 Tryk på venstre side af skærmen for at åbne indstillingsmenuen.
- 3 Vælg **Send**, og vælg, hvordan du vil sende videoen eller fotoet: **Meddelelse**, **Email**, **Bluetooth**, **YouTube**.
- 4 Det valgte meddelelelsesprogram åbnes, så du kan sende videoen eller fotoet.


Bemærk: Fotoet eller videoen skal måske have justeret størrelsen, før fotoet eller videoen kan sendes via MMS. Nogle videoer kan være for store til overhovedet at kunne sendes via MMS. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en af de andre sendemuligheder.


Visning af fotos som et diasshow

Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.

- 1 Tryk to gange på det foto, der skal starte diasshowet, for at åbne det.
- 2 Vælg  til venstre, og vælg **Diasshow**.
- 3 Diasshowet begynder.

Der er fem indstillingsmuligheder i diasshowet:


 Tryk her for at flytte fotoet til fuld skærm. Linjen til venstre kan øge eller sænke hastigheden i diasshowet.

 Tryk her for at få vist fotoene i tilfældig rækkefølge (dvs. ikke i den kronologiske rækkefølge, de vises i i galleriet).


 Tryk her for at springe videre til det næste foto.

 Tryk her for at vende tilbage til det sidst viste foto.

Dine fotos og videoer

 Tryk her for at holde en pause i diasshowet ved et bestemt foto. Tryk igen for at genoptage afspilningen.

Indstilling af et foto som baggrund

- 1 Tryk to gange på det foto, du vil bruge som baggrund, for at åbne det.
- 2 Tryk på , og vælg **Brug som baggrund**, og vælg **Startbillede**.
- 3 Skærmen skifter til portrættilstand. Vælg den del af fotoet, du vil angive som baggrund, ved at flytte det grønne felt på miniaturebilledet. Dette område vises i den rigtige størrelse på skærmen.
- 4 Når du er tilfreds med udsnittet, skal du trykke på **Angiv**.



Redigering af fotos

Der er masser af fantastiske ting, du kan gøre ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget til dem eller live dem lidt op.



- 1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk på det for at åbne indstillingsmulighederne.
- 2 Vælg **Redigér**. Følgende skærbillede vises.





- 3 Tryk på ikonerne for at tilpasse fotoet:


 Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg en af de fire stregtykkelser. Hvis du vil ændre stregens farve, skal du se  nedenfor (farveikonet ændrer sig i overensstemmelse med den valgte farve).

 Se **Tilføjelse af tekst til et foto** på side 47.


 Dekorer dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, der er tilgængelige, og tryk på fotoet der, hvor stemplerne skal være. Hvis du vil ændre et stempels farve, skal du se  nedenfor.

 Ændrer farven på et stempel, en streg eller tekst. Du skal vælge farven, før du tegner, skriver eller stempler på fotoet.

 Gemmer de ændringer, du har foretaget i fotoet. Vælg at gemme ændringerne som **Original fil** eller som en **Ny fil**. Hvis du vælger **Ny fil**, skal du indtaste et filnavn.

 Fortryder den sidste redigering af **Effekt** eller **Mere** redigering, du har foretaget i fotoet.

 Se **Tilføjelse af en effekt til et foto** på side 47.


 Tryk her for at åbne yderligere effektindstillingsmuligheder, herunder **Roter** og **Spejl**. Der er også flere avancerede redigeringsindstillinger. Se **Tilføjelse af et farvestrejf til et foto** og **Ombytning af farverne i et foto** på side 48.

 Tryk her for at vende tilbage til galleriet.

Tilføjelse af tekst til et foto

- 1 Fra redigerings-skærm-billedet skal du trykke på **T**.
- 2 Indtast det ønskede bogstav.
- 3 Indtast teksten ved hjælp af tastaturet, og tryk på **Udført**.
- 4 Flyt teksten ved at trykke på den og trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af en effekt til et foto

- 1 Fra redigerings-skærm-billedet skal du trykke på .
- 2 Vælg at anvende en af de seks indstillinger til fotoet:

Udtonet – Flyt markøren langs linjen for at udtone fokuseringen i fotoet. Vælg **Udført** for at gemme ændringerne, eller vælg **Annuller**.

Skarphed – Flyt markøren langs linjen for at gøre fokuseringen i fotoet skarpere. Vælg **Udført** for at gemme ændringerne, eller vælg **Annuller**.

Mosaik-slørning – Tryk her for at anvende en sløret mosaikeffekt i fotoet. Tryk på  for at vende tilbage til det normale foto.

01

02

03

04

05

06

07


08

Dine fotos og videoer

Farveeffekt – Lav billedets farve om til **Sort/hvid**, **Sepia**, **Farvenegativ**, **Enhanced RGB** eller **Kontrast**. Hvis du vælger **Kontrast**, skal du flytte markøren langs linjen for at øge eller sænke kontrasten.

Ramme – Tilføj en ramme i fotoet. Du bliver muligvis bedt om at acceptere, at billedstørrelsen ændres. Hvis du vil have vist rammetyperne, skal du vælge **Ja**. Den valgte ramme indblændes over fotoet.

Ændr størrelse – Tryk her for at få størrelsesindstillinger. Tryk på den ønskede størrelse for at ændre størrelsen på fotoet.

- 3 Hvis du vil fortryde en effekt, skal du bare trykke på .



TIP! Du kan føje mere end en enkelt effekt til et foto bortset fra farveeffekter, hvor der kun kan vælges en enkelt ad gangen.

Tilføjelse af et farvestrejf til et foto

- 1 Fra redigeringskærmbilledet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Farvestrejf**.

- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve.
F.eks. en eller andens hår eller farven på blusen.
- 4 Tryk på **Gem**.
- 5 Farven fjernes helt fra billedet, bortset fra området, der er markeret til farvestrejf.
- 6 Skift intensitet på farvestrejfene ved at flytte markøren op- eller nedad på intensitetslinjen.
- 7 Vælg **Gem** for at gemme ændringerne.

Ombytning af farverne i et foto

- 1 Fra redigeringskærmbilledet skal du trykke på .
- 2 Vælg **Farveombytning**.
- 3 Vælg en del af fotoet. En stiplede linje vises rundt om alt det i området, der er i samme eller lignende farve.
F.eks. en eller andens hår eller farven på blusen.
- 4 Tryk på , og vælg en farve.
- 5 Tryk på **Skift**.
- 6 Den del af fotoet, der er valgt til farvestrejf, ændres til den valgte farve.
- 7 Vælg **Gem** for at gemme ændringerne.


Multimedier

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Hvis du vil åbne multimedimenuen, skal du trykke på  og derefter . Tryk på **Mine ting** for at åbne en liste over mapper, der indeholder alle dine multimediefiler.

Mine billeder

Mine billeder indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der måtte være forudindlæst i telefonen, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

Tryk på  for at ændre visningen fra miniaturebillede til liste.

Indstillingsmenuer for Mine billeder

Tryk på  for at få vist indstillingerne.

De tilgængelige indstillinger i **Mine billeder** afhænger af den billedtype, du har valgt. Alle indstillingerne vil være tilgængelige for billeder, som du har taget med telefonens kamera, men indstillingerne **Brug som**, **Udskriv med Bluetooth**, **Sorter efter** og

Hukommelsesstyring er kun tilgængelige til standardbilleder.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

Skriv meddelelse – Send billedet til en ven.
Brug som – Angiv billedet til at blive vist på bestemte tidspunkter.

Marker/Afmarker – Vælg flere filer.

Flyt – Flyt et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Kopier – Kopier et billede fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Slet – Slet et billede.

Omdøb – Omdøb et billede.

Opret ny mappe – Opret en ny mappe i mappen **Mine billeder**.

Diasshow – Start et diasshow.

Udskriv via Bluetooth – Udskriv en billedfil via Bluetooth®.

Sorter efter – Sorter billeder i en bestemt rækkefølge.

Hukommelsesinfo – Se hukommelsesstatustussen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedier

Afsendelse af et foto

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting**, og vælg derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et foto, og tryk på .
- 4 Tryk på **Skriv meddelelse**, og vælg mellem **Meddelelse**, **E-mail** eller **Bluetooth**, **Blog dette**.
- 5 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, vedhæftes fotoet til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, billedet kan sendes til.

Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrunde og pauseskærme eller endda til identifikation af en person, der ringer.

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem:
Baggrundsbillede – Angiv en baggrund til standbyskærm-billedet.
Udgående opkald – Angiv et billede, der skal vises under udgående opkald.

Opstart – Angiv et billede, der skal vises, når du tænder telefonen.

Nedlukning – Angiv et billede, der skal vises, når du slukker telefonen.

Kontakter-billede – Tildel et billede til en bestemt person i listen over kontakter, så billedet vises, når personen ringer til dig.

Organisering af billeder

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Sorter efter**.
- 4 Vælg mellem **Dato**, **Type** eller **Navn**.

Bemærk: Lige som du kan sortere dine billeder efter kategori, kan du også sortere dem manuelt.

Sletning af et billede

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Tryk på **Slet** og derefter **Ja** for at bekræfte.

TIP! Hvis du vil slette nogle filer hurtigt i **Mine ting**, skal du trykke på filen én gang, så den fremhæves af markøren, og trykke på tasten **c**. Bekræft ved at trykke på **Ja**.

Flytning eller kopiering af et billede

Du kan flytte eller kopiere et billede mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive noget plads i en af hukommelserne eller for at sikre, at dine billeder ikke mistes.

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Vælg et billede, og tryk på .
- 4 Vælg **Flyt** eller **Kopier**.

Markering og fjern markering af billeder

Hvis du vil flytte, kopiere, sende eller slette flere billeder på samme tid, skal du først identificere dem ved at markere dem.

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Marker/Afmarker**.
- 4 Der vises et felt til venstre for hvert billede. Tryk på billedet for at sætte en markering i feltet.
- 5 Hvis du vil fjerne markeringen af et billede, skal du trykke på billedet igen, så markeringen fjernes fra feltet.

- 6 Når du har markeret alle de relevante felter, skal du trykke på  og vælge en af indstillingerne.

Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon eller gennemse, hvad du har, kan du oprette et diasshow, så du er fri for at åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Diasshow**.
- 4 Brug  og  til at springe i billederne, eller tryk på  for at få vist billederne i tilfældig rækkefølge.



01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedier

Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelsesplads, du har brugt, og hvor meget du har tilbage.




- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine billeder**.
- 3 Tryk på  og derefter **Hukommelsesinfo**.
- 4 Vælg **Telefonhukommelse** eller **Mit hukommelseskort**.

Bemærk: Hvis ikke du har isat et hukommelseskort, kan du ikke vælge **Mit hukommelseskort**.

Mine lyde

Mappen **Mine lyde** indeholder **Standardlyde** og **Stemmeoptagelser**. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.

Brug af en lyd

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine lyde**.
- 3 Vælg **Stemmeoptagelser** eller **Standardlyde**.
- 4 Vælg en lyd, og tryk på **Afspil** for at lytte til den.
- 5 Tryk på , og vælg **Brug som**.

LG KF700 | Brugermanual

- 6 Vælg mellem **Stemmeringetone**, **Videoringetone**, **Meddelellestone**, **Opstart**, **Nedlukning**.

Mine videoer


Mappen **Mine videoer** viser listen over hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

Sådan ser du en video

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine videoer**.
- 3 Vælg en video, og tryk på **Afspil**.

TIP! Hvis du vil slette nogle filer hurtigt i Mine ting, skal du trykke på filen én gang, så den fremhæves af markøren, og trykke på tasten **c**. Bekræft ved at trykke på **Ja**.

Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause

Tryk på  mens den er i pausetilstand, og vælg mellem:

Hent – Tag den frosne ramme som et billede.

Filinfo – Se oplysninger om navn, størrelse, dato, tid, type, varighed, dimension, beskyttelse og copyright.

Send – Send videoen i en Meddelelse, Email eller via Bluetooth.


Slet – Slet videoen.

Brug som – Stemmeringetone, Videoringetone.

Afsendelse af et videoklip

- 1 Vælg en video, og tryk på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **Email** eller **Bluetooth**.
- 3 Hvis du vælger **Meddelelse** eller **Email**, vedhæftes videoklipet til meddelelsen, og du kan skrive og sende meddelelsen som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth, og telefonen søger efter en enhed, den kan sende videoen til.

Brug af et videoklip som ringetone

- 1 Vælg en video, og tryk på .
- 2 Tryk på **Brug som**, og vælg mellem **Stemmeringetone** eller **Videoringetone**.

Brug af indstillingsmenuen for video

Fra mappen **Mine videoer** kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Brug som – Angiv en video som ringetone.

Skriv meddelelse – Send en video til en ven.

Flyt – Flyt et videoklip fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Kopier – Kopier et videoklip fra telefonens hukommelse til et hukommelseskort eller omvendt.

Slet – Slet en video.

Omdøb – Omdøb en video.

Marker/Afmarker – Vælg flere filer.

Opret ny mappe – Opret en ny mappe i mappen **Mine videoer**.

Sorter efter – Sorter videoer i en bestemt rækkefølge.

Hukommelsesinfo – Se hukommelsesstatussen.

Mine spil og programmer

Du kan hente nye spil og programmer til telefonen, så du kan blive underholdt, når du har tid til det.

Hentning af et spil

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Spil og progr.** og derefter **Mine applikationer**.
- 3 Vælg **Spil**, og tryk på **Applikationer**.
- 4 Du opretter forbindelse til internetportalen, hvor du kan finde et spil, du vil hente.

TIP! Hvis du vil slette nogle filer hurtigt i Mine ting, skal du trykke på filen én gang, så den fremhæves af markøren, og trykke på tasten **c**. Bekræft ved at trykke på **Ja**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedier

Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på  og derefter .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Mine applikationer**.
- 3 Vælg et spil, og tryk på **Start**.

Brug af indstillingsmenuen for spil

I mappen **Mine applikationer** er følgende indstillingsmuligheder tilgængelige:

Opret ny mappe – Tryk på , og opret en mappe i **Mine applikationer**.

Sorter efter – Sorter spillene og programmerne efter **Dato**, **Størrelse** eller **Navn**.

Hukommelsesstyring –

Telefonhukommelsen, Ekstern hukommelse


Flashindhold

Mappen Flash-indhold indeholder alle dine standard-SWF-filer og dem, du har hentet.


Visning af en SWF-fil

- 1 Tryk på , og derefter på .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Flashindhold**.
- 3 Vælg filen, og tryk på **Vis**.

Brug af indstillinger til visning af SWF-filen

Fuld skærmvisning. – Se SWF-filerne i fuld skærmvisning (denne vises kun, hvis du trykker på  uden pause).

Lyd fra – Slå lyden fra.

Tryk på  mens den er i pausetilstand, og vælg mellem:

 – Pause eller genoptag afspilning.

Brug som baggrundsbillede – Du kan angive baggrundsbilledet.

Fillinfo – Vis filens Navn, Størrelse, Dato, Tid, Type og Beskyttelse.

Dokumenter

Fra menuen Dokumenter kan du få vist alle dine dokumentfiler. Her kan du få vist Excel-, Powerpoint-, Word-, tekst- og PDF-filer i **Mine ting**.

Overførsel af en fil til telefonen

Bluetooth er sandsynligvis den nemmeste måde at overføre en fil fra computeren til telefonen på. Du kan også bruge LG PC Suite via synkroniseringskablet, se side 65 for at få flere oplysninger.

Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen vises i mappen **Dokumenter** eller **Andre**.

Visning af en fil

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Dokumenter**.
- 3 Vælg et dokument, og tryk på **Åbn**.

Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lyde, videoer, spil eller programmer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**. Når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises de muligvis i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**. Hvis det sker, kan du flytte dem.

Sådan flytter du en fil fra Andre til Dokumenter:

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **Mine ting** og derefter **Andre**.
- 3 Vælg en fil, og tryk på .

- 4 Tryk på **Flyt**, og tryk derefter på **Flyt igen**.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **Musik** og derefter **Alle spor**.
- 3 Vælg den sang, du vil afspille, og tryk på **Afspil**.
- 4 Tryk på for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på for at springe til den forrige sang.
- 7 Tryk på for at stoppe musikken og vende tilbage til menuen **Musik**.

TIP! Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på .



01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedier

Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen **Alle spor**.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Musik** og derefter på **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på **Tilføj**, indtast navnet på afspilningslisten, og tryk på **Gem**.
- 4 Mappen Alle spor vises. Tryk på alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten. Der vises en markering ved siden af navnet.
- 5 Tryk på **Udført**.

Hvis du vil afspille en afspilningsliste, skal du vælge den og trykke på **Afspil**.

Bemærk: Hvis du vil tilføje en anden afspilningsliste, skal du trykke på  og derefter på **Tilføj ny afspilningsliste**.

Redigering af en afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange eller slette sange fra en afspilningsliste. Når du vil gøre det, kan du redigere afspilningslisten.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Musik** og derefter på **Afspilningslister**.
- 3 Vælg afspilningslisten.
- 4 Tryk på , og vælg:

Tilføj nye sange – For at tilføje flere sange til afspilningslisten. Marker de ønskede sange, og tryk på **Udført**.

Flyt op/ned – Flyt sangen op eller ned på listen for at ændre rækkefølgen, den afspilles i.

Send – Send en sang som en Meddelelse, Email eller via Bluetooth.

Fjern fra liste – Fjern en sang fra afspilningslisten. Tryk på **Ja** for at bekræfte.

Marker/Afmarker – Vælg flere filer.

Brug som – Stemmeringetone, Videoringetone, Meddelelsestone, Opstart, Nedlukning

Hukommelsesinfo – Få vist de tekniske.

Telefonhukommelsen

Sletning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Musik** og derefter på **Afspilningslister**.
- 3 Tryk på  og derefter på **Slet** eller **Slet alt** for at slette alle afspilningslisterne.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 12 kanaler på telefonen.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Automatisk scanning** og derefter på **Ja**. De fundne stationer knyttes automatisk til et kanalnummer i telefonen.

Sådan indstiller du manuelt stationer:

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Manuel tuning**, og indtast stationens frekvens.
- 4 Tryk på **OK** og derefter på **Gem**.
- 5 Vælg det kanalnummer, stationen skal gemmes under, og tryk på **OK**.

Bemærk: Du kan også stille ind på en station vha. og , som vises ved siden af radiofrekvensen.

Redigering af kanalerne

Du vil måske flytte stationerne til en anden kanal, så de stationer, du lytter mest til, er nemmere at få adgang til.

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Rediger kanal**, og vælg den kanal, du vil ændre.
- 4 Du kan enten vælge en station fra en af de andre kanaler, eller du kan manuelt indstille kanalen på den frekvens, du ønsker.
- 5 Tryk på **Gem**.

Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio** og derefter på .
- 3 Tryk på **Rediger kanal** og derefter på .
- 4 Vælg **Nulstil** for at nulstille den aktuelle kanal, eller vælg **Nulstil alle** for at nulstille alle kanalerne. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87,5 MHz.

Sådan lytter du til radioen

- 1 Tryk på og derefter på .
- 2 Tryk på **FM-radio**, tryk derefter på kanalnummeret på den station, du gerne vil lytte til.

TIP! For at forbedre radiomodtagelsen kan du forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

01

02

03

04

05

06



07

08

Internettet

Med browseren lige ved hånden kan du få de seneste nyheder og den seneste vejrudsigt samt oplysninger om sport eller trafik, når du har brug for det. Derudover giver browseren dig mulighed for at hente den nyeste musik, de nyeste ringetoner, baggrunde og spil.

Adgang til internettet

- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**.
- 2 Hvis du vil have adgang til browserens hjemmeside direkte, skal du vælge **Hjem**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Tilslut**.


Bemærk: En ekstra betaling vil blive opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.



- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge  og trykke på **Tilføj ny**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du bare rulle til det ønskede bogmærke og trykke på **Åbn**. Du bliver tilsluttet til bogmærket.

Lagring af en side


- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på , og vælg **Gemte side**.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

TIP! Denne menu giver dig også mulighed for at redigere titler på gemte sider og slette gemte sider.



Åbning af en gemt side

- 1 På standbyskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**.

2 Vælg **Gemte side**.

- 3 Vælg den ønskede side, og tryk på  efterfulgt af **Åbn**.

Visning af browseroversigt

- 1 På standbyskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser aktiv**. Vælg **Historie**.
- 2 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du vælge den ønskede side og trykke på **Tilslut**.

Ændring af webbrowsers indstillinger

- 1 På standbyskærbilledet skal du vælge  og derefter trykke på  og vælge **Browser**.
Vælg **Indstillinger**.
- 2 Du kan vælge at redigere **Profiler**, **Tegnavisning**, **Cache**, **Cookies**, **JavaScript**, **Sikkerhed** eller at nulstille alle indstillinger ved at vælge **Gendan indstillinger**.
- 3 Når du har ændret indstillingerne, skal du vælge **OK**.

Brug af telefonen som modem

KF700 kan fungere som modem til din pc, så du får adgang til e-mail og internettet, når du ikke har mulighed for at tilslutte via kabel. Du kan bruge enten USB-kablet eller Bluetooth.

Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut KF700 og pc'en ved hjælp af USB-kablet, og start LG PC Suite-softwaren.
- 3 Klik på **Kommunikation** på din pc. Klik derefter på **Indstillinger**, og vælg **Modem**.
- 4 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 5 Klik på **Tilslut**, hvorefter din pc opretter forbindelse via KF700.

Bemærk: Yderligere oplysninger om synkronisering vha. LG PC Suite findes på side 72.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internettet

Brug af Bluetooth:


- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået **Til** og er **Synlig** for både din pc og KF700.
- 2 Kombiner din pc og KF700, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.
- 3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at etablere en aktiv Bluetooth-forbindelse.
- 4 Klik på **Kommunikation** på din pc. Klik derefter på **Indstilling**.
- 5 Klik på **Modem**.
- 6 Vælg **Standard Modem via Bluetooth link**, og klik på **OK**. Modemet vises nu på skærmen.
- 7 Klik på **Tilslut**, hvorefter din pc opretter forbindelse via KF700.

Bemærk: Yderligere oplysninger om Bluetooth findes på side 69~70.

Kalender

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge **••**, derefter trykke på  og vælge **Kalender**. Vælg **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på  og derefter på **Tilføj ny begivenhed**.
- 4 Vælg, om du vil tilføje en **Aftale**, **Jubilæum** eller **Fødselsdag**, og tryk på **OK**.
- 5 Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde.
- 6 For aftaler og mærkedage kan du indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste to dato- og klokkeslætbokse.
- 7 Hvis du vil tilføje et emne eller en note til begivenheden, skal du trykke på **Emne** eller **Navn** og indtaste din note efterfulgt af **OK**.
- 8 Vælg **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen. En firkantet markør markerer dagen, hvor begivenheder er gemt, og en klokke vil ringe, når begivenheden begynder, så du kan holde styr på tiden.


Tip! Du kan angive en ferieperiode i kalenderen. Tryk på hver dag, du er på ferie, en ad gangen, og tryk derefter på , og vælg **Ferie**. Hver dag får farven rød. Når du skal angive en alarm, kan du vælge at udelukke dage, der er angivet som ferie.

Ændring af standardkalendervisning

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge **••**, derefter trykke på  og vælge **Kalender**. Vælg **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Kalenderindstillinger**, og vælg enten **standard visning** eller **Ugen starter**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Tilføjelse af et element til opgavelisten

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge **••**, derefter trykke på  og vælge **Kalender**.
- 2 Vælg **Opgaver**, og tryk på **Tilføj ny**.
- 3 Indstil datoen for opgaven, tilføj notater, og vælg en prioritet: **Høj**, **medium** eller **Lav**.
- 4 Gem dine opgaver ved at vælge **Gem**.

Tip! Du kan redigere et element ved at vælge det og trykke på . Vælg nu **Rediger**. Bekræft dine ændringer ved at vælge **Gem**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kalender



Deling af en opgave

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge  og derefter  og vælge **Kalender**. Vælg **Opgaver**.
- 2 Vælg den opgave, du vil dele, og tryk derefter på .
- 3 Vælg **Send**. Du kan vælge at dele din opgave via **SMS, Multimedie besked, Email** eller **Bluetooth**.

Tip! Du kan sikkerhedskopiere og synkronisere kalenderen med computeren. Se **Pc-synkronisering** på side 65.

Brug af Vælg dag for nedtælling

Vælg dag for nedtælling er et praktisk værktøj, som du kan bruge til at beregne, hvilken dato der er nået, når et bestemt antal dage er forløbet. 60 dage fra 10.10.07 er f.eks. 09.12.2007. Dette er en praktisk måde at holde styr på tidsfrister på.

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Kalender**.
- 2 Vælg **Vælg dag f. nedt.**
- 3 I fanen **Fra** skal du angive den ønskede dato.
- 4 I fanen **Efter** skal du angive antallet af dage.
- 5 **Nedtælling** vises nedenfor.





Indstilling af alarm

- 1 På standbyskærmbilledet skal du vælge  og derefter  og vælge **Alarmer**.
- 2 Vælg , og tryk på **Tilføj ny**.
- 3 Indstil det tidspunkt, hvor alarmeren skal lyde, og tryk på **Angiv**.
- 4 Vælg, om du vil have alarmeren til at lyde **Gentages ikke, Daglig, Man - fre, Man - lør, lør - Søn** eller **Undtagen ferie**. Tryk på **OK**.
- 5 Vælg  for at vælge en lyd til alarmeren. Hvis du vil lytte til lyde, skal du trykke på lyden efterfulgt af **Afspil**. Når du har foretaget dit valg, skal du trykke på **Vælg**.
- 6 Tilføj et notat til alarmeren. Tryk på **OK**, når du er færdig med at skrive notatet. Når alarmeren lyder, bliver notatet vist.
- 7 Du kan også angive snooze til **5, 10, 20, 30 min, 1 time** eller **fra**. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 8 Når du har indstillet alarmeren, skal du trykke på **Gem**.

TIP! Du kan indstille op til 5 alarmer.

TIP! Selv om din telefon er slæet fra, fungerer alarmfunktionen på det fastsatte tidspunkt. Hvis du trykker kortvarigt på Snooze, tændes alarmeren igen efter 5 minutter, og hvis du trykker kortvarigt på AFSLUT, dukker meddelelsen "Tænd for din telefon" op.

Tilføjelse af et notat

- 1 På standby-skærmbilledet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Memo**.
- 2 Hvis der ikke er nogen eksisterende notater, skal du vælge **Tilføj**, eller hvis du allerede har tilføjet notater, skal du vælge  efterfulgt af .
- 3 Indtast notatet, og klik på **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner **Notat**-programmet.





Tip! Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg det, du vil redigere, og tryk på **Rediger**.

Diktafon

Brug din **Diktafon** til at optage stemmenotater eller andre lyde.

- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Diktafon** og derefter på , og vælg mellem:
Varighed – Angiv optagelsesvarigheden. Vælg mellem **MMS**, **meddelelsesstørrelse, 1 min** eller **Ingen grænse**.
Kvalitet – Vælg lyd kvaliteten. Vælg mellem Superfin, Fin eller Normal.
Gå til Mine lyde – Åbn mappen Stemmeoptagelser i **Mine lyde**.

Optagelse af en lyd eller stemme



- 1 Tryk på  og derefter på .
- 2 Tryk på **Diktafon**.
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 Tryk på  for at lytte til optagelsen.


Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du har afsluttet optagelsen, skal du trykke på .
- 2 Tryk på **Send**, og vælg mellem **Meddelelse**, **Email** eller **Bluetooth**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **Email**, føjes optagelsen til meddelelsen, og du kan skrive og sende den som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere **Bluetooth**.

Bemærk: Når du er færdig med optagelsen, skal du trykke på  og vælge **Send**, **Filer**, **Slet**, **Brug som** (for at bruge optagelsen som ringetone) eller **Gå til Mine lyde**.

Brug af lommeregneren

- 1 På standby-skærmbilledet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på de numeriske taster for at indtaste tal.



- 4 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, ÷, ×, (,)) efterfulgt af =.
- 5 Ved mere komplekse beregninger skal du trykke på  og vælge mellem **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**.

Tilføjelse af en by til verdensuret

- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Verdensur**.
- 3 Tryk på ikonet  efterfulgt af **Tilføj by**. Begynd at skrive navnet på den ønskede by, hvorefter det vises i toppen af skærmen. Du kan også trykke på **Kort** og vælge byen fra kortet.
- 4 Tryk på **Vælg** for at bekræfte dit valg.

Tip! Hvis du er i udlandet, kan du ændre tidszonen fra Verdensur ved at trykke på  efterfulgt af **Skift tidszone**. Vælg den ønskede tidszone som ovenfor, og tryk på **Vælg**.

Omregning af en enhed

- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Værktøj**.
- 2 Vælg **Omregner**.

- 3 Vælg, om du vil omregne **Valuta**, **Overflade**, **Længde**, **Vægt**, **Temperatur**, **Volumen** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan nu vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

Stopur

- 1 På standby-skærm-billedet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Stopur**.
- 2 Tryk på **Start** for at tage tid, og registrer omgangstiden ved at trykke på **Omgang**.
- 3 Tryk på **Stop** for at få vist omgangstiden.
- 4 Tryk på **Omgang/Nulstil** for at vende tilbage til standardtilstand.
- 5 Tryk på **Genoptag** for at genstarte stopuret der, hvor du stoppede det, eller tryk på **Nulstil** for at starte tiden forfra.

Pc-synkronisering

Du kan synkronisere pc'en med telefonen, så du er sikker på, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens, men også som en backup, så du kan slappe helt af.

Installation af LG PC Suite på computeren

- 1 På standbyskærbilledet skal du vælge , trykke på  og vælge **Telefonindstil**.
- 2 Vælg **Tilslutninger** og derefter **USB-forbindelsestilstand**.
- 3 Vælg **Datatjeneste**, tryk på **Vælg**.
- 4 Læg den medfølgende cd i pc'en.
Installationsprogrammet LG PC Suite vises på skærmen. Klik på **Installationsprogrammet LG PC Suite**.
- 5 Vælg det sprog, som installationsprogrammet skal have, og klik på **OK**.
- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til **installationsprogrammet LG PC Suite**.
- 7 Når installationen er afsluttet, vises ikonet **LG PC Suite** på skrivebordet.

Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tilslut USB-kablet til telefonen og pc'en.

- 2 Dobbeltklik på **LG PC Suite-ikonet** på skrivebordet.
- 3 Klik på **Forbindelsesguide** og derefter på **USB**.
- 4 Klik på **Næste**, derefter **Næste** igen og derefter **Afslut**. Telefonen og pc'en er nu forbundet.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af telefonens oplysninger

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet **Backup**, og vælg **Backup** eller **Gendan**.
- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Klik på **OK**.
- 4 Oplysningerne sikkerhedskopieres.

Visning af telefonfilerne på pc'en

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet **Indhold**.
- 3 Alle de dokumenter, flash-indhold, billeder, lyde og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen **LG-telefon**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tip! Visning af telefonens indhold på pc'en kan hjælpe dig med at arrangere filer, organisere dokumenter og fjerne indhold, du ikke længere har brug for.

Synkronisering af kontakter

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Klik på ikonet **Kontakter**.
- 3 Vælg **Overfør** og derefter **Importer fra mobiltelefon**. Pc'en importerer nu og viser alle de kontakter, du har gemt på USIM-kortet og i telefonen.
- 4 Klik på **Fil**, og vælg **Gem**. Du kan nu vælge, hvor du vil gemme dine kontakter.

Bemærk: Hvis du vil sikkerhedskopiere kontakter, der er gemt på USIM-kortet, skal du klikke på mappen SIM-kort i venstre side af pc-skærbilledet. Vælg **Rediger** øverst på skærmen, og vælg derefter **Vælg alle**. Højreklik på kontakterne, og vælg **Kopier til telefonbog**. Klik nu på mappen **Telefon** til venstre på skærmen, og alle numrene vises.

Synkronisering af meddelelser

- 1 Tilslut telefonen til pc'en.
- 2 Klik på **Meddelelser**-ikonet.
- 3 Alle meddelelser i pc'en og telefonen vises i mapper på skærmen.
- 4 Brug værktøjslinjen øverst på skærmen til at redigere og flytte rundt på meddelelser.

Brug af telefonen som en masselagerenhed

Telefonen kan kun bruges som en masselagerenhed, hvis du har isat et hukommelseskort.

- 1 Du skal frakoble telefonen fra pc'en.
- 2 På standbyskærbilledet skal du vælge , derefter trykke på  og vælge **Telefon-indstil**.
- 3 Vælg **Tilslutninger** og derefter **USB-forbindelsestilstand**.
- 4 Vælg **Lagerenhed**, og tryk på **Vælg**.
- 5 Tilslut telefonen til pc'en. Telefonen viser meddelelsen: **Tilslutter som lagerenhed...** efterfulgt af **Tilslut som lagerenhedstilst**. Afbryd ikke under overførsel.
- 6 Alle telefonfilerne lagres automatisk på harddisken i pc'en.

Bemærk: Telefonen skal være sluttet til pc'en, for at lagerenheden kan fungere.



Bemærk: Lagerenheden sikkerhedskopierer kun indhold, der er gemt på hukommelseskortet, ikke i telefonhukommelsen. Hvis du vil overføre telefonhukommelsens indhold (f.eks. kontakter), skal du synkronisere vha. Pc-synkronisering.

Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KF700 passer til dig.

Bemærk: Du kan få flere oplysninger om Opkalds-indstil på side 22.

Ændring af Skærm

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
- 2 Tryk på **Skærm**, og vælg derefter mellem:
Skærm tema – Vælg temaet til startbilledet, udgående opkald, opstart og nedlukning.

Ur og kalender – Du kan angive en række metoder på skærmen.

Baggrundsllys – Vælg, hvor længe baggrundsløset skal være tændt.

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Bemærk: Jo længere tid baggrundsløset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

Telefonskema – Hurtig ændring af hele skærmens udseende.

Skrifttype – Juster farven på skrifttypen.

- 3 Tryk på **Gem** for at gemme indstillingerne.

Tilpasning af profiler

Du kan hurtigt ændre profilerne på standbyskærm-billedet. Du skal bare trykke på ikonet for den aktuelt aktive profil i det øverste højre hjørne.

Med indstillingsmenuen kan du tilpasse hver profilindstilling.

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
- 2 Tryk på **Profiler**, og vælg derefter den profil, du vil redigere.
- 3 Tryk på , og vælg **Ændre**.
- 4 Du kan derefter ændre alle de lyde og alarmindstillinger, der er tilgængelige på listen, inklusive **Ringetone** og **Volumen**, **Meddelelsestone**, **Diastone** og meget mere.

Ændring af telefonindstillinger

Nyd friheden ved at tilpasse KF700, så den fungerer på den måde, der passer bedst til dig.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer er synlige.

- 1 Tryk på , og vælg derefter .
- 2 Tryk på **Telefon-indstil**, og vælg derefter fra listen nedenfor.
Dato & Tid – Juster indstillingerne for Dato og tid, eller vælg at opdatere tiden Autoopdat, når du rejser, eller til Sommertid.
Strømsparer – Vælg at slå de fabriksindstillede strømsparerindstillinger **Til** eller **Fra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Sprog – Skift skærmsproget på din KF700.

Autom. tastaturlås – Hvis du aktiverer denne funktion, låses tastaturet automatisk i standbytilstand, uden at du skal trykke på en tast.

Sikkerhed – Juster sikkerhedsindstillingerne, inklusive PIN-koder, automatisk telefonlås og sporing til tyverisikring.

Tilslutninger – Se **Ændring af forbindelsesindstillinger** på den næste side for at få flere oplysninger.

Berøringsskærmeffekt – Du kan ændre indstillingerne for berøringsskærmen.

Hukommelsesstyring – Se **Brug af hukommelsesstyring** på side 82 for at få flere oplysninger.

Kalibrering af tastatur – Nulstil skærmen af hensyn til brugervenligheden.

Gendan indstillinger – Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

Telefoninfo – Få vist de tekniske oplysninger vedr. din KF700.

Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Tryk på  og derefter . Tryk på **Telefonindstil.**, og vælg **Tilslutninger**.

Netværksindstillinger – KF700 opretter automatisk forbindelse til dit foretrukne netværk.

Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du bruge denne menu.

Internetprofiler – Du kan angive og få vist internetprofiler.

Access-punkter – Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

USB-forbindelsestilstand – Vælg **Datatjeneste**, og synkroniser KF700 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Se side 72 for at få flere oplysninger om synkronisering.

Synkroniseringstjeneste – Se side 72 for at få flere oplysninger om synkronisering.

Streamingindstillinger – Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan redigere dem, hvis du vil foretage ændringer.

Brug af hukommelsesstyring

KF700 har tre hukommelser: Telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på  efterfulgt af . Vælg **Telefonindstil**, og derefter **Hukommelsesstyring**.

Almindelig telefonhukommelse – Få vist den hukommelse, der er tilgængelig på KF700 for Billeder, Lyde, Video, Flash, MMS, E-mail, Java-programmer og andet.

Reserveret telefonhukommelse – Få vist den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til Kontakter, Kalender, Opgaveliste, Notat, Alarm, Opkaldsoversigt, Bogmærker og Diverse elementer.

USIM-hukommelse – Se den hukommelse, der er tilgængelig på USIM-kortet.

Ekstern hukommelse – Se den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Indstillinger for primært lager – Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes.


Tip! Se side 12 for at få oplysninger om **isættelse af et hukommelseskort**.

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et

Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Tryk på , og vælg **Send**. Vælg **Bluetooth**.
- 3 Tryk på **Ja** for at aktivere Bluetooth.
- 4 KF700 søger automatisk efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og tryk på **Vælg**.
- 6 Filen sendes.

Tip! Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være slået **Til** og **Synlig**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du kan se, hvor filen er gemt, og du kan vælge funktionen **Vis** eller **Brug som baggrundsbillede**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i Mine ting.

01

02

03

04

05

06

07

08

Indstillinger

Ændring af Bluetooth-indstillinger:

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **Bluetooth** og derefter **Indstillinger**.
Du kan foretage ændringer i:
Enheds synlighed – Vælg at være **Synlig** eller **Skjult**.
Mit enhedsnavn – Indtast et navn til din LG KF700 .
Støttede tjenester – Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester. Se **Brug af telefonen som modem** på side 78 eller **Brug af et Bluetooth-headset** på side 84.
Min adresse - Kontroller din Bluetooth-adresse.

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre KF700 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**. Du kan ændre synligheden i menuen **Indstillinger**.

- 2 Tryk på **Parrede enheder** og derefter **Ny**.
- 3 KF700 søger efter enheder.
Når søgningen er afsluttet, vises **Update** og **Tilføj** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, du vil parre med, indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er **Til**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Ja** for at **Oprette forbindelse nu**.

TIP! Se side 22 for at få oplysninger om **BT svartilstand**, så du kan kontrollere, hvordan du besvarer opkald, når Bluetooth-headsettet er tilsluttet.

Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din KF700.

Oplader



Datakabel og cd

Tilslut, og synkroniser din KF700 og pc.



Batteri



Brugermanual

Få mere at vide om din KF700.



Håndfri øretelefon og controller til musikafspiller (sæt)



Bemærk

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der omtales i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-, DCS 1800-, PCS 1900- og W-CDMA-netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af disse tjenester, skal du oprette abonnement på dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

Tekniske data

Generelt

Produktnavn: KF700
System: GSM 900/DCS 1800/
PCS 1900/W-CDMA

Arbejdstemperaturer

Maks.: +55°C (afledning), +45°C (opladning)
Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director 22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

ENHEDEN OVERHOLDER INTERNATIONALE RETNINGSLINJER FOR UDSÆTTELSE FOR RADIOBØLGER

Din mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er designet og fremstillet, så den ikke overskrider de grænser for udsættelse for radiofrekvens (RF), som de internationale retningslinjer (ICNIRP) anbefaler. Disse grænser er en del af omfattende retningslinjer og fastslår de tilladte niveauer af radiofrekvenssignaler for almen befolkningen. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige forskningsinstitutioner gennem periodisk og grundig gennemgang af videnskabelige undersøgelser. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

Strålingsgrænsen for mobile enheder benytter en måleenhed, der kaldes SAR (specific absorption rate - specifik absorptionshastighed). SAR-grænsen i de internationale retningslinjer er 2,0 W/kg*. SAR-test udføres i almindelig betjeningsposition, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle de testede frekvensbånd. Selvom SAR fastlægges på det højeste certificerede effektniveau, kan enhedens faktiske SAR under drift være et godt stykke under maksimumværdien. Det er, fordi enheden er designet til at fungere på flere forskellige effekt niveauer, så den kun benytter den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er enhedens udgangseffekt lavere, jo tættere du er på en basisstation. Alle telefonmodeller skal demonstrere, at de overholder det europæiske direktiv om radio- og teleterminaludstyr, før de udsendes på markedet. Et af de vigtigste krav i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andres helbred og sikkerhed.

Den højeste testede SAR-værdi for denne enhed under brug ved øret er 0.36 W/kg.

Enheden opfylder retningslinjerne for udsættelse for radiofrekvens, hvis den bruges enten i normal betjeningsposition mod øret eller anbringes mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis der bruges en bæretaske, bælteclips eller holder til at bære enheden på kroppen, bør den ikke indeholde metal og skal anbringe produktet mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Denne enhed har brug for en forbindelse af høj kvalitet til netværket for at kunne sende datafiler eller meddelelser. I nogle tilfælde kan afsendelse af datafiler eller meddelelser blive udskudt, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående afstandsanvisninger følges, indtil afsendelsen er udført. Den højeste SAR-værdi for denne enhed under test af brug ved kroppen er 1.18 W/kg.

SAR-grænsen for mobile enheder, der bruges af almindelige mennesker, er 2,0 W/kg som gennemsnit over ti gram

kropsvæv. Retningslinjerne omfatter en betydelig sikkerhedsmargen med henblik på at beskytte brugerne yderligere og for at tage højde for eventuelle målingsvariationer. SAR-værdierne kan variere, alt afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet.

Du finder SAR-oplysninger for andre lande under produktoplysningerne på www.lgmobile.com.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.

- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Undlad at oplade telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varmt, så der går ild i materialet.
- Benyt en tør klud til at rengøre enheden udvendigt (undlad at benytte opløsningsmidler som terpentiner, cel-luloseforynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på et blødt underlag.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pace-makere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er mm.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Undlad at benytte en håndholdt mobiltelefon under billkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.

- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er specielt vigtigt i nærheden af veje.

Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Undlad at benytte telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Undlad at benytte telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.

- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og eksplosive materialer i samme rum i bilen som mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små sende, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald


Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.



Tämän käyttöoppaan sisältö saattaa poiketa osittain puhelimen sisällöstä siinä käytettävän ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.

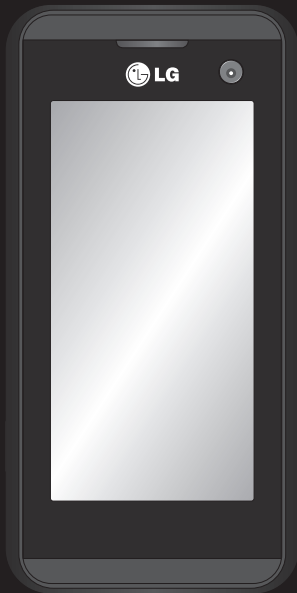

KF700 Käyttöopas

Olet hankkinut edistyksellisen ja pienikokoisen KF700-matkapuhelimen, joka hyödyntää uusinta digitaalista mobiiliviestintätekniikkaa.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Puhelin	01
Valmiusnäkyvä	02
Perusteet	03
Luova käyttö	04
Web-selaaminen	05
Organisointi	06
Asetukset	07
Lisävarusteet	08

Sisällys

Puhelin

Puhelimen ominaisuudet	8
Puhelin auki.....	9
USIM-kortin ja akun asentaminen.....	10
Muistikortti	12
Valikkokartta.....	13

Valmiusnäkymä

Kosketusnäytön vihjeet.....	14
Pikanäppäimet.....	15
Tilapalkki.....	16

Perusteet

Puhelut	18
Puhelun tai videopuhelun soittaminen	18
Puhelun soittaminen yhteystiedoista.....	18
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	18
Puhelunaikaiset asetukset.....	19
Soiton voimakkuuden säätäminen	19
Pikavalinta	20
Puhelulokien tarkasteleminen	20
Soitonsiirron käyttäminen	21
Puheluneston käyttäminen	21
Yleisten puhelusetusten muuttaminen ..	21
Videopuhelusetusten muuttaminen	22
Yhteystiedot.....	23
Yhteystiedon etsiminen	23
Uuden yhteystiedon lisääminen.....	23
Yhteystietoasetukset	23

Ryhmän luominen.....	24
Yhteystietoasetusten muuttaminen.....	24
Tietojen tarkasteleminen	25
Viestit	26
Viestin lähettäminen	26
Tekstin kirjoittaminen.....	26
Ennakoiva T9	27
Manuaalinen Abc.....	27
Sähköpostin hakeminen	27
Sähköpostin noutaminen.....	28
Sähköpostin lähettäminen uudelta tililtä .	28
Sähköpostiasetusten muuttaminen	29
Viestikansiot.....	29
Viestien hallinta	30
Viestipohjien käyttäminen.....	30
Hymiöiden käyttäminen	30
Tekstiviestiasetusten muuttaminen	31
Multimediaviestiasetusten muuttaminen.	31
Muiden asetusten muuttaminen.....	32

Luova käyttö

Kamera.....	33
Pikakuvaus.....	33
Kuvan ottamisen jälkeen	33
Etsimen ominaisuudet.....	34
Salaman käyttäminen	35
Kontrastin säätäminen	35
Lisäasetusten käyttäminen	35

Kuvakoon muuttaminen	36	Tekstin lisääminen kuvaan	47
Värisävyn valitseminen	37	Tehosteen lisääminen kuvaan.....	47
Sisäpuolen kameran käyttäminen	37	Värin korostuksen lisääminen kuvaan.....	47
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen....	37	Kuvan värien vaihtaminen	48
Kuvatietojen tarkasteleminen.....	38	Multimedia	49
Videokamera	39	Omat kuvat	49
Pikavideon kuvaus	39	Omat kuvat -asetusvalikko	49
Videon kuvaamisen jälkeen	39	Kuvan lähettäminen	49
Etsimen ominaisuudet.....	40	Kuvan käyttäminen	50
Kontrastin säätäminen	41	Kuvien järjestäminen.....	50
Lisäasetusten käyttäminen	41	Kuvan poistaminen	50
Videon kuvakoon muuttaminen.....	42	Kuvan siirtäminen tai kopioiminen.....	50
Värisävyn valitseminen.....	42	Kuvien merkitseminen ja merkintöjen	
Sisäpuolen videokameran käyttäminen... 42		poistaminen	51
Tallennettujen videoiden katselu	43	Kuvaesityksen luominen.....	51
Valokuvat ja videot	44	Muistin tilan tarkistaminen	51
Kuvien ja videoiden tarkasteleminen	44	Omat äänet	52
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon		Äänen käyttäminen	52
katselun aikana	44	Omat videot.....	52
Kuvan ottaminen videosta	44	Videon katsominen	52
Kuvatietojen tai videon tietojen		Videon keskeytyksen asetusten	
tarkasteleminen	44	käyttäminen	52
Kuvan tai videon lähettäminen		Videoleikkeen lähettäminen	52
galleriasta	45	Videoleikkeen käyttäminen soittoäänenä	53
Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä	45	Videon asetusvalikon käyttäminen	53
Kuvan asettaminen taustakuvaksi	46	Omat pelit ja sovellukset	53
Valokuvien muokkaaminen	46	Pelin lataaminen.....	53

Sisällys

Pelin lataaminen	53	Puhelimen käyttäminen modeemina	59
Pelaaminen	53	Organisointi	
Pelien asetusvalikon käyttäminen	53	Tiedonhallinta	60
Flash-sisältö	54	Tapahtuman lisääminen kalenteriin	60
SWF-tiedoston tarkasteleminen	54	Oletuskalenterinäkömän muuttaminen ...	60
SWF-tiedoston tarkastelun asetusten käyttäminen	54	Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon .	60
Asiakirjat	54	Tehtävät-luettelon kohteen jakaminen....	60
Tiedoston siirtäminen puhelimeen.....	54	Päivämäärähaun käyttäminen.....	61
Tiedoston tarkasteleminen	54	Hälytyksen asettaminen	61
Muut	55	Muistion lisääminen.....	62
Kappaleen toistaminen.....	55	Äänitys.....	62
Soittolistan luominen.....	55	Äänen tai puheen tallentaminen.....	62
Soittolistan muokkaaminen.....	56	Äänitallenteen lähettäminen	62
Soittolistan poistaminen	56	Laskimen käyttäminen	62
Kanavahaku	56	Kaupungin lisääminen maailmankelloon .	63
Kanavien nollaaminen	57	Yksikön muuntaminen.....	63
Radion kuunteleminen	57	Sekuntikellon käyttäminen.....	63
		Sekuntikello	63
Web-selaaminen		PC Sync	64
Verkon käyttäminen	58	LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen	64
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen .	58	Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen...	64
Sivun tallentaminen.....	58	Puhelimen tietojen varmuuskopiointi	
Tallennetun sivun käyttäminen	58	ja palauttaminen.....	64
Selainhistorian tarkasteleminen.....	58	Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen	
Web-selaimen asetusten		tietokoneessa	64
muuttaminen	59	Yhteystietojen synkronointi	65
		Viestien synkronointi	65

Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena	65
Asetukset	
Näytön asetusten muuttaminen.....	66
Profiilinen mukauttaminen	66
Puhelimen asetusten muuttaminen	66
Yhteysasetusten muuttaminen	67
Muistinhallinnan käyttäminen	67
Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä.....	68
Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen	69
Bluetooth-kuulokkeiden käyttäminen	69
Lisävarusteet	70
Verkkopalvelu	71
Tekniset tiedot	71
Turvallisen	
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset.....	73

Puhelimen ominaisuudet

Laturi-, kaapeli- ja handsfree-liitäntä

VIHJE: Kytke USB-kaapeli vasta, kun puhelin on käynnistetty ja yhteys verkkoon on muodostettu.

Sisäpuolen kameras objektii

Lopetus-/virtanäppäin

Lopettaa tai hylkää puhelun. Kytkee/katkaisee puhelimen virran. Paina kerran, kun haluat palata valmiusnäkömään.

Poistonäppäin

Poistaa merkin jokaisella painalluksella. Tällä näppäimellä voit palata edelliseen näkömään.


Puhelunäppäin

Puhelinnumeron valinta ja saapuvien puheluihin vastaaminen

Pikavalintanäppäin

Pikavalikkojen käyttäminen valintakiekolla. Voit muuttaa valikkojärjestystä **Pikavalinta-asetuksesta**.

Lukitus-/vapautusnäppäin

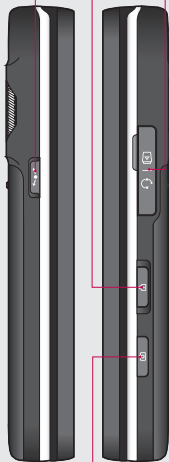

Kuvauspainike

VAROITUS: Raskaan esineen asettaminen puhelimen päälle tai istuminen puhelin taskussa saattavat vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä ja kosketusnäytön toiminnallisuutta.

Puhelin auki

Valintakiekko

Suurentaa tai pienentää näkymää kamera- tai videotilassa. Vierittää valikoita.

VIHJE: Voit säätää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi musiikkia, pelatessasi pelejä ja puhelun aikana.

VAROITUS: Lähellä olevat magneettiset esineet saattavat häiritä valintakiekon toimintaa.

Muistikorttipaikka

Akun kansi

Salama

Kameran linssi

USIM-korttipaikka

Akku

01

02

03

04

05

06

07

08

USIM-kortin ja akun asentaminen




1 Irrota akun kansi

Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaa kohti ja ulospäin puhelimesta.


VAROITUS: Älä poista akkua sormenkynnen avulla.

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

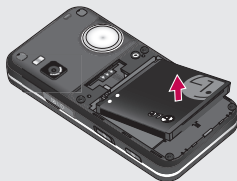

2 Irrota akku


Nosta akun alaosaa ja poista akku varovasti akkulokerosta.

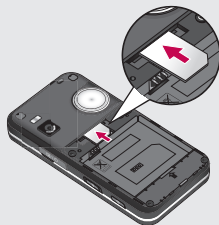

3 Aseta SIM-kortti paikalleen


Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin. Voit poistaa SIM-kortin vetämällä sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.

USIM-kortin ja akun asentaminen

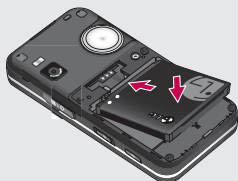

4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan.
Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

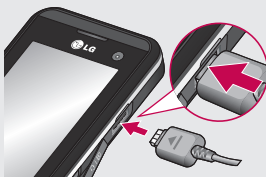

6 Puhelimen lataaminen

Vedä KF700-puhelimen sivulla olevan laturiliitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytkä se virtalähteeseen. Lataa KF700-puhelinta, kunnes näyttöön tulee teksti Täysin ladattu.



5 Aseta akun kansi paikalleen

Liu'uta akun kantta puhelimen yläosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Muistikortti

Muistikortin asentaminen

Laajenna puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla. KF700 tukee enintään 4 Gt:n muistikorttia.



- 1 Irrota kansi ja liu'uta muistikortti puhelimen yläosassa olevaan paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat ylöspäin.





- 2 Aseta akku ja kansi paikalleen normaalisti.


Muistikortin alustaminen

Jos muistikortti on jo alustettu, voit aloittaa kortin käyttämisen. Muussa tapauksessa alusta kortti.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse .
- 2 Valitse **Puhelimen asetukset** ja **Muistinhallinta** ja valitse **Ulkoinen muisti**.



- 3 Valitse **Alusta** ja kirjoita salasana, joka on oletuksena 0000. Kortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.
- 4 Voit tarkastella KF700-puhelimen alustettuja kansioita valitsemalla  ja sitten . Valitse  **Omat**. Käytettävissä on viisi kansiota: **Omat kuvat**, **Omat äänet**, **Omat videot**, **Omat pelit** ja **sovellukset** sekä **Muut**.

Lisätietoja muistikortin käyttämisestä on sivulla 67.


 **VAROITUS:** Kun alustat muistikortin, kaikki sisältö poistetaan. Jos et halua poistaa muistikortin tietoja, varmuuskopioi ne ensin.

Yhteystietojen siirtäminen

Yhteystietojen siirtäminen SIM-kortista puhelimeen:

- 1 Valitse valmiusnäkyssä , ja valitse .
- 2 Valitse **Kontaktit** ja **Asetukset** ja sitten **Kopioi** tai **Siirrä**.
- 3 Valitse **Puhelimesta USIM-korttiin** ja **Kaikki yhdessä** tai **Yksi kerrallaan**.
- 4 Vahvista valitsemalla **OK**.

Valikkokartta

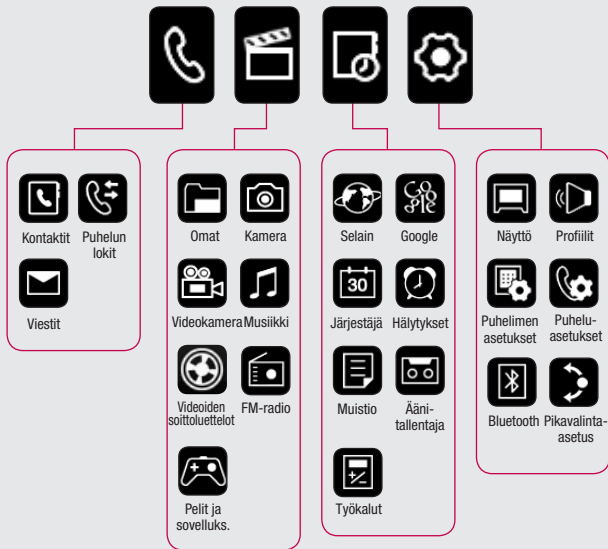

01

02

03

04

05

06

07

08

Valmiusnäkymä

Kun KF700-puhelinta ei käytetä, se palaa valmiusnäkymään. Tässä näkyvässä voit esimerkiksi käyttää valikoiden vaihtoehtoja, soittaa puhelun pikavalikosta ja vaihtaa profiilia.

Kosketusnäytön vihjeet

Valmiusnäkyvässä voit tutustua InteractPad-kosketusnäytön käyttöön.

Valitse kohde koskettamalla kohteen kuvaketta kosketusnäytössä. KF700-puhelin värisee hieman, kun kosketat toimintoa.

- Älä paina näyttöä liian lujaa, sillä InteractPad-kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- Kun näytössä ei ole valoa, palaa valmiusnäkyvässä painamalla puhelimen oikealla sivulla olevaa lukitus-/vapautusnäppäintä.
- Älä peitä puhelinta kuorella tai kotelolla, koska InteractPad-kosketusnäyttö ei toimi minkään materiaalin läpi.



▲ Kosketusnäyttö

Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Avaa puhelunäkymä koskettamalla. Voit soittaa puhelun liu'uttamalla puhelimen kantta auki. Voit soittaa videopuhelun kirjoittamalla puhelinnumeron ja painamalla **Videopuhelu**-välilehteä.



Koskettamalla tätä voit avata osoitekirjan. Yhteystiedot näkyvät aakkosjärjestyksessä. Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia. Lisätietoja on sivulla 23.



Luo ja lähetä tekstiviesti. Lisätietoja on sivulla 26.



Avaa neljän alivalikkoon jaettu päävalikko koskettamalla. Koskettamalla tätä voit käyttää alivalikkojen pystyvälilehtien lisäasetuksia.

Ohje käyttäjälle

Varmistat parhaan mahdollisen antennivastaanoton pitämällä puhelinta alla olevan kuvan (O) mukaisella tavalla.



Älä peitä antennialuetta kädelläsi puhelun aikana tai käyttäessäsi Bluetooth-yhteyttä. Äänenlaatu voi kärsiä.

01

02

03

04

05

06

07

08

Valmiusnäkymä

Tilapalkki

Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat muun muassa signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen, onko Bluetooth tai GPRS käytössä.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu tilapalkin kuvakkeet.



Kuvake	Kuvaus
	Monitoimi (alivalikossa)
	Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee)
	Ei verkkoa
	Jäljellä oleva akun kesto
	Akku on tyhjä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi ääniviesti
	Saapuneet-kansio on täynnä
	Viestin lähettäminen epäonnistui
	Hälytys on asetettu


Kuvake	Kuvaus
	Normaali-profiili käytössä
	Ulkona-profiili käytössä
	Äänetön-profiili käytössä
	Kuuloke-profiili käytössä
	Soitonsiirto käytössä
	GPRS käytettävissä
	EDGE käytössä
	Verkkovierailu
	Lentokonetila on valittu
	Bluetooth on käytössä
	HSDPA käytettävissä
	3G käytettävissä


Tilan muuttaminen tilapalkista

Kun napsautat nykyisen tilasi kuvaketta tilapalkissa, Tilayhteenveto avautuu. Se sisältää seuraavat tiedot: Kellonaika, Verkko, Palvelun tunnus, Akku, Puhelimen muisti, Ulkoinen muisti, Profiili, MP3, Lentokonetila ja Bluetooth-yhteyden tila. Voit määrittää profiilityypin, toistaa MP3-tiedostoja ja ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä lentokonetilan tai Bluetooth-yhteyden.

Monitoimi-toiminnon käyttäminen

Toiminnon aikana näytön yläreunassa näkyy -kuvake. Avaa Monitoimi-valikko valitsemalla . Näet kaikki käynnissä olevat sovellukset ja voit käyttää niitä yhdellä painalluksella.

Voit palata valmiusnäkömään milloin tahansa sovelluksesta poistumatta tai sovellusta sulkematta valitsemalla  ja Päänäyttö.

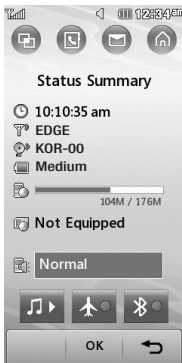

01

02

03

04

05




06


07

08

Puhelut

Puhelun tai videopuhelun soittaminen



- 1 Liu'uta puhelin auki.
- 2 Valitse numero näppäimistöllä. Poista merkki painamalla C-näppäintä.
- 3 Soita puhelu valitsemalla **Puhelu** tai painamalla  -näppäintä. Soita videopuhelu valitsemalla  .
- 4 Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä.


VIHJE Puhelun soittaminen liukukansi suljettuna. Avaa kosketusnäppäimistö valitsemalla  . Kirjoita numero ja valitse **Puhelu**.

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pidä alhaalla 0-näppäintä.


VIHJE Estä puhelun aloittaminen tahattomasti lukitsemalla kosketusnäyttö Lukitse/avaa lukitus -näppäimellä.

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Avaa osoitekirja valitsemalla valmiusnäkyssä  .
- 2 Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse haluamasi numero, jos olet tallettanut useita numeroita.
- 3 Voit kirjoittaa puhelun vastaanottajan nimen alkukirjaimet näppäimistöllä.
- 4 Soita puhelu valitsemalla Puhelu tai painamalla  -näppäintä.

VIHJE Kun liukukansi on kiinni, avaa osoitekirja valitsemalla  . Selaa näyttöä sivupalkilla tai etsi yhteystieto kirjoittamalla nimen alkukirjaimet.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, vastaa puheluun painamalla  -näppäintä.

Valitse **Avaa** ja mykistä sitten soittoaäni valitsemalla **Äänetön**. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita Äänetön-profiilia kokousta varten.

VIHJE Vastaa puheluun liukukansi suljettuna valitsemalla **Avaa** ja sitten **Hyväksy**.

Puhelunaikaiset asetukset



VIHJE Hylkää puhelu liukukansi suljettuna valitsemalla **Avaa** ja **Äänetön** ja sitten **Hylkää**.

Mykistä - voit sulkea mikrofonin, jos et halua puhelun vastaanottajan kuulevan ääntäsi.

Kaiutin - ottaa kaiutinpuhelimen käyttöön.

Loppu - lopettaa puhelun.

Laita odottamaan - asettaa soittajan pitoon. Jatka keskustelua valitsemalla **Aloita uudestaan**.

Valinnat - sisältää soitonaikaisia toimintoja, kuten **Siirry yhteystietoihin** ja **Siirry viesteihin**, joiden avulla voit tarkistaa viestisi ja lisätä yhteystietoja puhelun aikana. Voit lopettaa puhelun myös valitsemalla **Lopeta puhelu**.

Soiton voimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta puheluna aikana kääntämällä valintakiekkoa myötä- tai vastapäivään.

01

02

03

04

05

06



07


08


Puhelut

Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.


- 1 Valitse  ja valitse .
- 2 Valitse **Kontaktit** ja sitten **Pikavalinnat**.
- 3 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse jokin muu numeron yhteystiedon pikavalinnalle koskettamalla.
- 4 Osoitekirja avautuu. Valitse yhteystieto pikavalinnalle koskettamalla puhelinnumeroa kerran.

Voit soittaa pikavalintanumeroon liu'uttamalla puhelimen auki ja pitämällä alhaalla pikavalintanumeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita .

VIHJE Kun kansi on kiinni, valitse . Valitse yhteystieto ja pidä sitten numeroa painettuna. Puhelu soitetaan automaattisesti.

Puhelulokien tarkasteleminen

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla somea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.


Voit tuoda esiin puheluluettelot painamalla -näppäintä. Näytön yläreunassa on kaksi nuolta, joilla voit selata seuraavia asetuksia:

Kaikki puhelut - valittujen, saapuneiden ja vastaamattomien puhelujen täydelliset luettelot.

Valitut numerot - valittujen numerojen luettelo.

Vast.otet. puh. - saapuneiden puhelujen luettelo.

Vastaam. puh. - vastaamattomien puhelujen luettelo.

VIHJE Poista kaikki tallennetut kohteet valitsemalla jossain puhelulokissa  ja **Poista kaikki**.

VIHJE Voit tarkistaa puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston valitsemalla puhelulokimerkinnän ja valitsemalla **Näytä**.

Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse  valitse  ja valitse **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Soitonsiirto** ja valitse **Äänipuhelut** tai **Videopuhelut**.
- 3 Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun vastaaja ei ole tai kun et ole tavoitettavissa, ja valitse sitten **Aktivoi**.
- 4 Kirjoita numero, johon puhelu siirretään.
- 5 Ota käyttöön valitsemalla **Käännä**.

Huomautus: Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto**-valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.



Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse  valitse  ja valitse **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Puhelun esto** ja valitse **Äänipuhelut** tai **Videopuhelut**.
- 3 Valitse jokin tai kaikki seuraavista:
Kaikki ulosmenevät Puhelut ulkomaille
Puhelut ulkomaille patisi kotimaahan
Kaikki saapuvat
Saapuvat puhelut ulkomailta

- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla **Puheluasetukset** ja **Kiinteät numerot**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Jos luot kiinteiden numeroiden luettelon, puhelimellasi voi soittaa vain siinä oleviin numeroihin.

Yleisten puheluasetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja valitse sitten  ja **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen asetus**. Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:
Puhelun hylkäys - valitse **Päällä** tai **Pois** ja valitse kaikki puhelut, puhelut ryhmien tai yhteystietojen mukaan, tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat puhelut tai ilman soittajan tunnistusta tulleet puhelut.
Lähetä oma numero – valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.
Automaattinen toisto - valitse **Päällä** tai **Pois** käytöstä.
Vastaaminen - valitse vastaamistapa:
Vastausnäppäin,, liu'uta ylös tai **Mikä tahansa näppäin**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Puhelut

Minuuttimuistutus - Valitse **Päällä**, jos haluat kuulla merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana.


BT-vastaustila - valitse **Handsfree**, jos haluat vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse **Matkapuhelin**, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä käyttäessäsi Bluetooth-kuuloketta.

Tallenna uusi numero - valitse **Kyllä** tai **Ei**.

Dian sulkemisasetukset - määritä, mitä tapahtuu, kun suljet puhelimen kannen puhelun aikana. Valitse **Lopeta puhelu** tai **Jatka puhelua**.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeä ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Videopuheluasetusten muuttaminen


- 1 Valitse  ja valitse sitten  ja **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Videopuhelun asetus**.
- 3 Valitse videopuhelun asetukset. Valitse halutessasi **Käytä yksityistä kuvaa** ja valitse **Valitse yksityinen kuva** ja ota sitten käyttöön **Peili** (peilikuvaksi näkyy näytössä).

Yhteystiedot


Yhteystiedon etsiminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

Valmiusnäkyssä

Avaa osoitekirja valitsemalla valmiusnäkyssä .

Päävalikosta

- 1 Valitse  ja napauta  ja valitse **Kontaktit**. Valitse sitten Hae.
- 2 Valitse yhteystietoluettelosta henkilö, jolle haluat soittaa, ja valitse haluamasi numero, jos olet tallettanut useita numeroita.
- 3 Voit siirtyä yhteystietoon kirjoittamalla puhelun vastaanottajan nimen alkukirjaimet näppäimistöllä.
- 4 Soita puhelu valitsemalla **Puhelu** tai painamalla -näppäintä.



Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse  ja napauta  ja valitse **Kontaktit**.
- 2 Valitse **Lisää uusi**.
- 3 Valitse yhteystiedon tallennuspaikaksi **Matkapuhelin** tai **USIM**.
- 4 Kirjoita yhteystiedon etu- ja sukunimi. Molempia ei tarvita, mutta sinun on kirjoitettava jompikumpi.
- 5 Kun kirjoitat numeron ja valitset , voit kirjoittaa lisää numeroita. Voit esimerkiksi kirjoittaa matkapuhelin-,

koti-, työ-, hakulaite- ja faksinumerot. Valitse **Tallenna** jokaisen kirjoittamasi numeron jälkeen.


- 6 Voit lisätä myös kaksi sähköpostiosoitetta.
- 7 Määritä yhteystiedolle ryhmä. Valitse **Ei ryhmää**, **Perhe**, **Ystävät**, **Kollegat**, **Koulu** tai **VIP**.
- 8 Voit lisätä myös seuraavia: Kuva, Soittoääni, Kotisivu, Kotiosoite, Yhtiön osoite, Työnimike, Yhtiön osoite ja Muistio.
- 9 Tallenna yhteystieto valitsemalla **Tallenna**.

VIHJE Voit luoda mukautettuja ryhmiä yhteystietoja varten. Katso **Ryhmän luominen** sivulla 24.

VIHJE Kun kansi on kiinni, valitse  ja näppäile yhteystiedon numero. Valitse  ja valitse **Tallenna numero** ja sitten **Uusi yhteystieto**.

Yhteystietoasetukset

Voit käyttää yhteystietoja usealla eri tavalla. Asetusvalikon käyttäminen:

- 1 Avaa haluamasi yhteystieto. Katso **Yhteystiedon etsiminen** sivulla 23.
- 2 Avaa asetusluettelo valitsemalla . Voit käyttää seuraavia asetuksia: **Editoi** - muokkaa yhteystietoja. **Lähetä viesti** - lähetä viesti yhteystiedolle.

01

02

03

04

05

06

07

08

Yhteystiedot

Jos yhteystiedolla on sähköpostiosoite, valitse lähätäkö sähköpostin vai teksti- tai multimediaviestin. Lisätietoja viestien lähettämisestä on sivulla 26.

Lähetä käyntikortti - Lähettää yhteystietoon tallennetut tiedot toiselle henkilölle käyntikorttina. Valitse lähetysmuodoksi **Tekstiviesti**, **Multimediaviestin**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

Soita videopuhelu - soittaa videopuhelun yhteystiedolle.


Tallenna USIM-korttiin - tallentaa yhteystiedon USIM-korttiin tai matkapuhelimeen.

Poista - poista yhteystieto. Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

Ryhmän luominen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä , napauta  ja valitse **Kontaktit**.
- 2 Valitse **Ryhmät** ja sitten .
- 3 Valitse **Lisää uusi ryhmä**.
- 4 Kirjoita uuden ryhmän nimi.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Huomautus: Jos poistat ryhmän, siihen määritettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät osoitekirjassa.

VIHJE Voit muokata olemassa olevaa ryhmää korostamalla sen ja valitsemalla . Voit lisätä jäsenen ryhmään yhteystiedoista, määrittää ryhmäsoittoäänänen, nimitä ryhmän uudelleen tai poistaa ryhmän.

Yhteystietoasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa osoitekirjan tarpeidesi mukaiseksi yhteystietoasetuksilla.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä , napauta . Valitse **Kontaktit** ja valitse **Asetukset**.
- 2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:
Yhteystietoluettelon asetukset - Valitse, näytetäänkö yhteystiedot, joiden tallennuspaikka on **Puhelin & USIM**, **Matkapuhelin** tai vain **USIM**. Voit myös valita, näytetäänkö ensimmäisenä yhteystiedon etu- vai sukunimi.

Kopioi - kopioi yhteystiedot USIM-kortilta matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta USIM-kortille. Voit kopioida yhden tai kaikki kerralla. Jos kopioit yhden kerrallaan, valitse yhteystiedot yksitellen kopioimista varten.

Siirrä - Tämä toimii kuten **Kopioi**, mutta yhteystieto säilyy vain paikassa, johon se siirretään. Jos siirrä yhteystiedon USIM-kortista matkapuhelimeen, se poistetaan USIM-kortista.

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä - siirtää kaikki yhteystiedot toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen Bluetooth-yhteydellä.

Varmuuskopioi yhteystiedoista - katso **Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen** sivulla 64.

Palauta yhteystiedot - lisätietoja on kohdassa **Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen** sivulla 64.

Tyhjennä yhteystiedot - poista kaikki yhteystiedot. Valitse **Kyllä**, jos olet varma, että haluat tyhjentää osoitekirjan.

Tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä , napauta  ja valitse **Kontaktit**.
- 2 Valitse **Informaatio**.
- 3 Voit tarkastella kohtien **Palvelunumerot**, **Oma numero**, **tietija muistista** (jäljellä oleva muistitila) ja **Oma käyntikortti** tietoja.

VIHJE Jollet ole vielä lisännyt omaa käyntikorttia, valitse **Lisää** ja kirjoita tietosi aivan kuten tavalliseen yhteystietoon. Valitse lopuksi **Tallenna**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Viestit

Viestit


KF700-puhelimessa voit käyttää teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Voit avata viestikeskukseen kahdella tavalla:

- 1 Valitse valmiusnäkyssä .
- 2 Valitse valmiusnäkyssä , napauta  ja valitse Viestit.

Viestin lähettäminen


- 1 Valitse  ja valitse sitten **Luo uusi viesti**.
- 2 Lähetä teksti- tai multimediaviesti valitsemalla **Viesti**. Voit myös lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Sähköposti**. Lisätietoja on sivulla 29.
- 3 Uusi tekstiviesti tai sähköpostiviesti avautuu. Kirjoita viesti normaalisti.
- 4 Valitse  ja lisää kuva, video- tai äänileike, yhteystieto tai muita tietoja valitsemalla **Lisää**.
- 5 Valitse **Lähetä**. Valitse yhteystieto luettelosta valitsemalla **Valitse** tai näppäile uusi numero. Voit lisätä useita yhteystietoja.

 **VAROITUS:** jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediaviestiksi ja hinnoitellaan sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä seuraavilla tavoilla: Ennakoiva T9 ja Manuaalinen ABC.


Voit vaihtaa tekstinsyöttötilojen välillä koskettamalla näytön yläreunassa olevaa vastaavaa kuvaketta.

 **Ennakoiva T9, Manuaalinen Abc** - Ota käyttöön Ennakoiva T9 ja valitse sitten T9 abc, T9ABC tai 123. Poista Ennakoiva T9 käytöstä koskettamalla kuvaketta uudelleen.

 **Manuaalinen Abc** - valitse abc, ABC tai 123.

Lisää välilyönti valitsemalla **0**.


Poista merkki painamalla näytön alapuolella olevaa **C**-näppäintä.

Lisää symboli valitsemalla  tai painamalla **#**-näppäintä.

 **VAROITUS:** sinulta veloitetaan 160 merkin tekstiviestihinta kaikista lähettämistäsi tekstiviesteistä.

Ennakoiva T9

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Kirjoita sana koskettamalla numeronäppäimiä, joissa haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja tunnistaa sanan, kun kaikki kirjaimet on kirjoitettu. Esimerkiksi kirjoita sana "telephone" painamalla näppäimiä 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3. Jos näppäimeen liittyy useita sanavaihtoehtoja, ne näkyvät näytössä luettelona. Valitse haluamasi sana koskettamalla näyttöä.

Jos haluamasi sana ei tule näkyviin, valitse  ja valitse **Lisää sanakirjaan**. Jos kirjoitat sanan Manuaalinen Abc -tilassa, sana tai nimi lisätään sanakirjaan.

Manuaalinen Abc

Abc-tilassa voit kirjoittaa näppäimeen liittyvän kirjaimen painamalla näppäintä useita kertoja. Kirjoita esimerkiksi sana "hello" valitsemalla **4** kahdesti, **3** kahdesti, **5** kolme kertaa, **5** vielä kolme kertaa ja **6** kolme kertaa.

Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös ollessasi liikkeellä KF700:n sähköpostitoiminnolla. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse  ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti** ja sitten **Sähköpostitilit**.
- 3 Avaa  ja valitse **Lisää uusi**.
- 4 Ohjattu sähköpostin määrittäminen avautuu. Noudata ohjeita ja jatka valitsemalla **Jatka**.
Lisää seuraavat tiedot:
Otsikko - Kirjoita tilin nimi.
Oma nimi - kirjoita nimesi.
Käyttäjätunnus - kirjoita tilin käyttäjätunnus.
Salasana - kirjoita tilin salasana.
Sähköpostiosoite - kirjoita tilin sähköpostiosoite.
Vastaa osoitteeseen - kirjoita vastaussähköpostin osoite.
Ulosmenevä palvelin - kirjoita tilin tiedot.
Vast.ottava palvelin - kirjoita tilin tiedot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Vastaanotettava maksimikoko - Valitse sähköpostin kokoraja. Enimmäiskoko on 1 Mt.

Postilaatikon tyyppi - valitse postilaatikon tyyppi POP3 tai IMAP4.

Tallenna palvelimelle - valitse, tallennetaanko sähköpostit palvelimeen. IMAP4-tilien viestikopiot tallennetaan aina.

Tall. lähetetty viesti - määritä IMAP4-sähköpostien tallennuspaikka. POP3-tilien viestikopiot tallennetaan aina puhelimeen.

Yhteysosoite - Valitse Internet-yhteysosoite. Käytä esimääritettyä yhteysosoitetta valitsemalla .

Automaattinen haku - valitse, haetaanko uudet sähköpostit automaattisesti.

Lisäasetukset - valitse, käytetäänkö lisäasetuksia.

SMTP-portin numero - normaalisti tämä on 25.

Sisääntulevan palvelinportti

- normaalisti POP3-tilien portti on 110 ja IMAP4-tilien 143.

SMTP-tarkistus - valitse lähtevän postin palvelimen asetukset.

SMTP-käyttäjänimi - kirjoita SMTP-käyttäjänimi.

SMTP-salasana - kirjoita SMTP-salasana.

APOP-salasana - Aktivoi suojattu APOP-

kirjautuminen POP3-tilille. IMAP4-tilien asetuksena on aina Pois käytöstä.

Tilisi on määritetty, ja se näkyy Sähköpostikansion tiliuuettelossa.

Sähköpostin noutaminen

Voit tarkistaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti tai manuaalisesti. Katso automaattisen tarkistuksen ohjeet kohdasta Sähköpostiasetusten muuttaminen.

Manuaalinen tarkistus:

- 1 Valitse  ja **Asetukset** ja sitten **Sähköposti**.
- 2 Valitse **Hae aikaväli** ja valitse automaattisen haun aikaväli.

Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä

- 1 Valitse  ja sitten **Luo uusi**.
- 2 Valitse **Sähköposti** ja uusi viesti avautuu.
- 3 Kirjoita vastaanottajan osoite ja kirjoita viesti. Liitä kuvia, video- ja äänileikkeitä tai muita tiedostoja koskettamalla paperiliitinkuvaketta.
- 4 Valitse **Lähetä** ja viesti lähetetään.

VIHJE Voit lähettää sähköpostitse Word-, Excel-, PowerPoint- ja PDF-asiakirjoja KF700-puhelimeen ja lukea ne ollessasi liikkeessä.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetukset sellaisiksi kuin haluat. Olet jo saattanut kirjoittaa osan näistä tiedostoista ohjatun toiminnon aikana.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse  ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti** ja **Sähköpostitilit**, jolloin voit mukauttaa seuraavia asetuksia:
 - Salli vastausviesti** - valitse, sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen.
 - Pyydä vastaus sähköpostilla** - valitse, pyydetäänkö lukuvahvistusviestejä.
 - Hae aikaväli** - valitse, miten usein KF700 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.
 - Liitä viesti välitettyyn ja vastaukseen** - valitse, liitetäänkö alkuperäinen viesti.
 - Liitä liite** - valitse, liitetäänkö alkuperäinen liite.
 - Automaattinen palautus seurannassa** - valitse viestin automaattinen nouto ulkomailla tai pysäytä automaattinen nouto.
 - Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus** - valitse, ilmoitetaanko uusista viesteistä.

Allekirjoitus - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

Prioriteetti - valitse sähköpostiviestien prioriteettitaso.

Viestikansiot

KF700-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

Vastaanotetut - Kaikki saapuneet teksti- ja multimediaviestit sijoitetaan Vastaanotetut-kansioon. Tässä näkymässä voit vastata ja välittää viestejä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Postilaatikko - Kaikki saapuneet sähköpostiviestit sijoitetaan postilaatikkoon. Jos olet määrittänyt useampia sähköpostitilejä, viestit järjestetään tilin mukaan.

Luonnokset - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

Lähtevät - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

Lähetetyt - kaikki lähettämäsi viestit sijoitetaan Lähetetyt-kansioon.

Omat kansiot - voit luoda uusia kansioita viestejä varten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Viestien hallinta

Voit hallita viestejä Saapuneet-kansiossa.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

1 Valitse  ja sitten **Vastaanotetut**.

2 Valitse  ja valitse sitten:

Vastaa - vastaa valittuun viestiin.

Eteenpäin - lähetä valittu viesti toiselle henkilölle.

Puhelu - soita ääni- tai videopuhelu viestin lähettäjälle.

Poista - poista viesti.

Luo uusi viesti - avaa uusi tyhjä viesti tai sähköpostiviesti.

Merkitse/Poista merkintä - merkitse useita viestejä poistamista tai toiseen kansioon siirtämistä varten.

Kopioi/siirrä - kopioi viesti tai siirrä se toiseen kansioon.

Suodatin - Näytä viestit tyyppin mukaan. Teksti- ja multimediaviestit näytetään ryhmittäin.

Viestin info. - näytä viestin lisätiedot, kuten lähetyisaika.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa USIM-viestille**, poista joitakin viestejä Vastaanotetut-kansioista.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa viesteille**, voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai tallennettuja tiedostoja.

Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja multimediaviestille. Puhelimessa on myös valmiita viestipohjia, joita voi tarvittaessa muokata.

1 Valitse  ja sitten **Pohjat**.


2 Valitse **Tekstipohjat** tai

Multimediapohjat. Valitsemalla  voit valita tekstipohjille Lisää uusi, Muokkaa, Poista tai Poista kaikki (Tekstipohjat) tai multimediapohjille Lisää uusi, Kirjoita multimediaviestit tai Muokkaa.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä. Puhelimessa on joitakin yleisimmin käytettyjä hymiöitä.

1 Valitse  ja sitten **Hymiöt**.

2 Valitse  ja **Lisää uusi, Editoi, Poista** tai **Poista kaikki**.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KF700-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Jos haluat muuttaa asetuksia, katso lisätietoja seuraavasta.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Valitse  ja **Asetukset** ja valitse sitten **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Tekstiviestikeskus - kirjoita tekstiviestikeskuksen tiedot.

Lähetysraportti - valitse, haluatko vahvistuksen viestin toimittamisesta.

Voimassaoloaika - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Viestityypit - muunna tekstisi muotoon

Teksti, Ääni, Faksi, X.400 tai **Sähköposti**.

Merkkien koodaus - Valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja siten datan määrään perustuvaan hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - Lähetä muodossa **Useita tekstiviestejä** tai **MMS**.

Multimediaviestiasetusten muuttaminen

Valitse  ja **Asetukset** ja valitse sitten **Multimediaviestit**. Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailun aikana**. Jos valitset tämän jälkeen **manuaalinen**, saat vain ilmoitukset multimediaviesteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

Lähetysraportti - valitse, sallitaanko/ pyydetäänkö lähetysraportti.

Lue vastaus - valitse, sallitaanko/ lähetetäänkö lukuvahvistus.

Prioriteetti - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

Voimassaoloaika - määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

Dian kesto - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

Toimitusaika - toimita viesti määritettynä aikana.

MMS viestikeskus - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

Huomautus: lisätietoja sähköpostiasetusten muuttamisesta on sivulla 29.

01

02

03

04

05

06

07

08

Viestit

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse  ja **Asetukset** ja sitten:

Videopuh. vastaaja - jos operaattorisi tukee tätä palvelua, voit luoda uuden tilin.


Vastaaja - vastaajapalvelu on jo määritetty, mutta voit lisätä uusia vastaajapalveluja.

Palveluviesti - Valitse, vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit. Voit myös määrittää viestien suojauksen luomalla luotettavien ja epäluotettavien lähettäjien luettelot.

Info Palvelu - valitse vastaanoton tila, kieli ja muut asetukset.


Kamera

Pikakuvaus

- 1 Paina kameran oikealla sivulla olevaa -näppäintä.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kuvauspainiketta kevyesti. Näytön keskellä oleva valkoinen etsinruutu muuttuu punaiseksi kameran tarkentaessa kohdetta.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Paina kuvauspainike kokonaan alas.


Kuvan ottamisen jälkeen


Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi näkyy näytön alareunassa ja näkyviin tulee viisi kuvaketta.

 Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.

 Tarkastele muita albumin kuvia. Nykyinen kuva tallennetaan. Katso **Tallennettujen kuvien tarkasteleminen** sivulla 37.

 Lähetä kuva multimedia- tai sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä. Voit myös tulostaa kuvan Bluetooth-yhteydellä. Katso sivu 26, **Viestin lähettäminen**, ja sivu 68, **Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä**.

 Aseta ottamasi kuva taustakuvaksi.

 Poista ottamasi kuva ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**.

Etsin palaa näyttöön.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Etsimen ominaisuudet

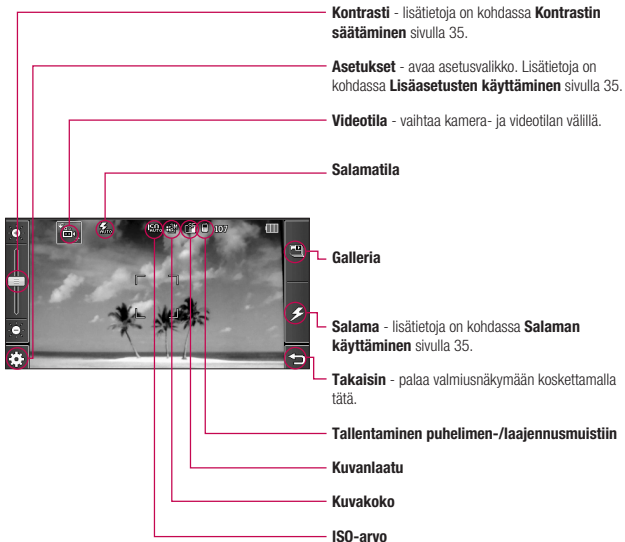



VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Salaman käyttäminen


Salaman oletusasetuksena on Autom., mutta voit muuttaa asetusta halutessasi.

- 1 Avaa salaman alivalikko valitsemalla  etsimen oikean reunan keskikohdasta.
- 2 Käytettävissä on neljä salama-asetusta:
Autom. - kamera arvioi onnistuneen kuvan tarvitseman valotuksen ja käyttää salamaa tarvittaessa.
Kun kuvaa otetaan - Salama on käytössä vain otettaessa kuvaa.
Aina päällä - Salama on aina käytössä kameratilassa.
Aina pois käytöstä - Salamaa ei käytetä. Tämä on käytännöllistä, jos haluat säästää akkua.
- 3 Valitse salama-asetus koskettamalla.
- 4 Kun olet valinnut asetuksen, salamavalikko sulkeutuu automaattisesti ja voit ottaa kuvan.


Kontrastin säätäminen


Kontrasti määrittää kuvan kirkkauden ja tummuuden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta. Jos haluat matalakontrastisemman ja utuisemman kuvan, liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan  ja jos haluat korkeakontrastisen ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan .


Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä .



 **Kuvakoko** - Muuta kuvakokoa, jos haluat säästää muistitilaa, tai ota kuva yhteystietoon sopivassa koossa. Lisätietoja on sivulla 36 kohdassa **Kuvakoon muuttaminen**.

 **Kuvanlaatu** - Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi kuva, mutta myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

 **Valkotasapaino** - Valkotasapainon ansiosta valokuvan valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Autom.**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.

01

02

03

04


05


06

07


08

Kamera

 **Värisävy** - Valitse värisävy, jota käytetään ottamaasi kuvaan. Lisätietoja on sivulla 37 kohdassa **Värisävyn valitseminen**.

 **Itselaukaisin** - Voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **3 sekuntia**, **5 sekuntia** tai **10 sekuntia**. Ihanteellinen, kun haluat olla mukana ryhmäotoksessa.

 **Yökäyttö** - Valitse **Pois** tai **Päällä**. Tämä on hyödyllinen otettaessa kuvia yöaikaan.

 **Sarjakuvaus** - kamera ottaa sarjan kuvia (3, 6 tai 9), mikä sopii loistavasti nopeasti liikkuvan kohteen kuvaamiseen.

 **Reunaotos** - voit lisätä kehysten ottamaasi kuvaan.

 **ISO** - ISO määrittää kameras valoanturin herkkyuden Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllistä hämärässä valossa, jos salamaa ei voi käyttää. Valitse ISO-arvoksi **Autom.**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** tai **ISO 800**.

 **Sulkijan ääni** - valitse jokinesimääritetyistä sulkijan äänistä.

 **Vaihda kamera** - valitse LG KF700:n **Sisempi kamera** tai **Ulompi kamera**. Lisätietoja on kohdassa **Sisäpuolen kameras käyttäminen** sivulla 37.

 **Muistia käytössä** - valitse kuvien tallennuspaikaksi **Matkapuhelimen muisti** tai **Ulkoinen muisti**.

 **Laaja näkymä** - valitse **Pois** tai **Päällä**.



 **Palauta asetukset** - valitsemalla **Kyllä** voit palauttaa alkuperäiset kamera-asetukset.

Huomaa: aina kun olet valinnut uuden asetuksen, ota se käyttöön valitsemalla **Sulje**.

VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön, valitse ennen poistumista **Sulje**.



Kuvakoon muuttaminen

Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Kosketa etsimen vasemmassa alakulmassa olevaa _kuvaketta.
- 2 Valitse asetusvalikosta .
- 3 Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista: **(3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240)** tai valitse esimääritetty:

Kontaktit - kamera ottaa kuvan esimääritetyssä koossa, joka sopii yhteystietoon liitettäväksi.



Värisävy valitseminen


- 1 Kosketa etsimen vasemmassa alakulmassa olevaa  -kuvaketta.
- 2 Valitse asetusvalikosta .
- 3 Värisävyasetuksia on kuusi: **Normaali** (väri), **Musta-valko**, **Negatiivi**, **Seepia**, **Luonnos**, **Solarisoi** ja **Kohokuvio**.
- 4 Kosketa mieleistäsi värisävyä ja valitse **Sulje**.



VIHJE Voit muuttaa värikuvan mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvan ottamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä kuvaa värilliseksi.

Sisäpuolen kameran käyttäminen

LG KF700 -puhelimessa on 640 x 480 pikselin kamera videopuheluita ja kuvaamista varten.


- 1 Vaihda sisäpuolen kameraan valitsemalla  ja sitten . Valitse sitten **Sisempi kamera**.
- 2 Hetken kuluttua näet kuvasi etsimessä. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta tavalliseen tapaan.

VIHJE Sisäpuolen kamerassa on vähemmän asetuksia eikä siinä ole salamaa tai ISO-asetusta. Voit silti muuttaa kuvanlaatua, valkotasapainoa ja muita asetuksia koskettamalla  -kuvaketta samaan tapaan kuin pääkamerassa.

- 3 Kuvan ottamisen jälkeen voit käyttää samoja asetuksia kuin ottaessasi kuvan pääkameralla.
- 4 Palaa pääkameraan valitsemalla  ja sitten .



Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

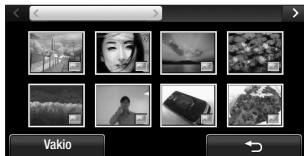- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa ja valmiusnäkyssä. Valitse etsimessä . Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten . Valitse **Omat** ja sitten **Omat kuvat**.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.






Kamera

Kuvatietojen tarkasteleminen

- 1 Kosketa kuvaa kerran ja kosketa sitten  -kuvaketta.
- 2 Kuvan yläreunassa näkyy nimi, kuvauspäivä, koko (kilotavuina ja pikseleinä) ja kuvatyyppi (kuten jpeg).
- 3 Sulje tiedot ja katsele kuvaa valitsemalla .

Videokamera

Pikavideon kuvaus

- 1 Paina kameran oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 2 Vaihda videotilaan koskettamalla etsimessä olevaa kamerakuvaketta. Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran.
- 5 **REC** ja ajastin näkyvät etsimen alareunassa.
- 6 Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .
- 7 Lopeta tallennus valitsemalla näytössä  tai paina kuvauspainiketta uudelleen.

Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota edustava still-kuva. Näytön alareunassa näkyy kuvan nimi ja oikeassa reunassa on kolme kuvaketta.



Kuvaa toinen video välittömästi. Nykyinen video tallennetaan.



Tarkastele muita albumin videoleikkeitä. Nykyinen videoleike tallennetaan. Lisätietoja on kohdassa **Tallennettujen videoiden katselu** sivulla 43.



Poista kuvaamasi video koskettamalla tätä ja vahvista poista valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.



Lähetä kuva multimedia- tai sähköpostiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä. Katso sivu 26, **Viestin lähettäminen**, ja sivu 68, **Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Etsimen ominaisuudet



VIHJE Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

Videokamera



Palauta asetukset - palauta alkuperäiset videoasetukset valitsemalla Kyllä.

VIHJE Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

Videon kuvakoon muuttaminen

Kun pikseleitä on paljon, tiedostokoko on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Kosketa etsimen vasemmassa alakulmassa olevaa _kuvaketta.
- 2 Valitse asetustilasta .
- 3 Valitse pikseliluku kahdesta vaihtoehdosta:
 320x240 - Pienempi kuva- ja tiedostokoko. Sopii muistitilan säästämiseen.
 176x144 - pienin kuva- ja tiedostokoko.

VIHJE KF700-puhelimen mukana toimitettu CD-levy sisältää videoiden muunto-ohjelmiston.

Värisävyn valitseminen



- 1 Kosketa etsimen vasemmassa alakulmassa olevaa _kuvaketta.
- 2 Valitse asetustilasta .
- 3 Värisävyasetuksia on seitsemän: **Normaali** (väri), **Musta-valko**, **Negatiivi**, **Seepia**, **Luonnos**, **Solarisoi** ja **Kohokuvio**.
- 4 Kun valitset asennuksen ja sitten **Sulje**, muutokset näkyvät etsimessä.


VIHJE Voit muuttaa värillisen videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi kuvaamisen jälkeen, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

Sisäpuolen videokameran käyttäminen

LG KF700 -puhelimessa on 320 x 240 pikselin kamera videopuheluita ja videoiden kuvaamista varten.

- 1 Vaihda sisäpuolen kameraan valitsemalla ja valitse sitten .
- 2 Hetken kuluttua näet oman kuvasi etsimessä. Voit aloittaa tallentamisen painamalla kuvaspainiketta ja lopettaa tallennuksen painamalla sitä uudelleen.

- 3 Kun olet kuvannut videon, voit käyttää samoja asetuksia kuin kuvattuasi videon pääkameralla.
- 4 Palaa pääkameraan valitsemalla  ja sitten .

VIHJE Voit muuttaa videon kokoa, videon laatua, kestoa, mykistysasetusta, valkotasapainoa, värisävyä ja muita asetuksia valitsemalla  kuten pääkamerassa.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä . Valitse valmiusnäkylässä  ja  ja valitse sitten **Omat** ja **Omat videot**.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Voit tuoda haluamasi videon etualalle koskettamalla sitä kerran.
- 4 Avaa video kokonaan koskettamalla sitä uudelleen.

01

02

03

04

05



06

07


08

Valokuvat ja videot

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen

- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Voit tuoda haluamasi videon tai kuvan etualalle koskettamalla sitä kerran.
- 4 Avaa se kokonaan koskettamalla sitä uudelleen.
- 5 Videon toisto alkaa automaattisesti. Keskeytä toisto koskettamalla näyttöä, jolloin asetukset tulevat näkyviin, ja valitse .

VIHJE Muuta kuvien ja videoiden näyttötapaa galleriassa valitsemalla näytön alareunassa **Vakio** tai **Satunnainen**.

VIHJE Poista kuva tai video avaamalla se ja valitsemalla . Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

Äänvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänvoimakkuutta toiston aikana näytön alareunassa olevilla äänipalkeilla. Voit myös käyttää objektiivin ympärillä olevaa valintakiekkoa.


Kuvan ottaminen videosta


- 1 Valitse videota, josta haluat ottaa kuvan.
- 2 Pysäytä video ruutuun, jonka haluat muuttaa kuvaksi, valitsemalla .
- 3 Valitse .
- 4 Valitse **Tallenna**.
- 5 Kuva ja sen nimi näkyvät näytössä.
- 6 Kosketa kuvaa ja palaa galleriaan valitsemalla .
- 7 Kuva tallennetaan **Omat-kansion Omat kuvat** -kansioon ja se näkyy galleriassa. Poistu galleriasta ja avaa se uudelleen, jotta kuva näkyy.

 **VAROITUS:** osa toiminnoista ei toimi moitteettomasti, jos puhelimeen ei ole tallennettu multimediataidostoa.

Kuvatietojen tai videon tietojen tarkasteleminen

Galleria sisältää sekä videot että kuvat. Jos et tiedä, mitkä ovat kuvia ja mitkä videoita, tarkista niiden tiedot. Esimerkiksi videoiden tiedostotyyppi voi olla AVI tai 3GP ja valokuvien JPEG tai GIF.

- 1 Tuo videon still-kuva tai valokuva gallerian etualalle koskettamalla sitä. Valitsemalla  näet kuvan tiedot.

- 2 Videon still-kuvan tai valokuvan yläreunassa näkyy nimi, kuvauspäivä, koko (kilotavuina ja pikseleinä) ja tiedostotyyppi (kuten MP4/3GP tai JPEG).
- 3 Valitsemalla  voit sulkea tiedot ja katsella videon still-kuvaa tai valokuvaa.


Kuvan tai videon lähettäminen galleriasta

- 1 Avaa kuva tai video koskettamalla sitä kahdesti.
Jos valitset videon, paina -kuvaketta, kun toista alkaa.
- 2 Valitse  ja valitse videon tai kuvan lähetystapa: **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.
- 3 Valittu viestisovellus avautuu ja voit lähettää videon tai kuvan.


Huomautus: Kuvan tai videon kokoa voi joutua muuttamaan multimediatestiä varten. Liian isoja videoita ei voi lähettää multimediatestinä, joten valitse siinä tapauksessa jokin toinen lähetysasetus.


Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä

Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi katsella kuvaesityksenä.

- 1 Kosketa kaksi kertaa kuvaa, jonka haluat aloittavan kuvaesityksen.
- 2 Valitse vasemmasta reunasta .
- 3 Kuvaesitys alkaa.



Voit esittää kuvat viidellä eri tavalla:

 näyttää kuvan kokonäyttötilassa. Vasemmassa reunassa olevalla palkilla voi nopeuttaa tai hidastaa kuvaesityksen toistoa.

 esittää kuvat satunnaisessa järjestyksessä (kuvat ovat yleensä galleriassa aikajärjestyksessä).

 siirtyy seuraavaan kuvaan.

 palaa edelliseen kuvaan.

 /  pysäyttää esityksen tiettyyn kuvaan. Jatka toistoa painamalla kuvaketta uudelleen.

01

02

03

04

05


06

07

08


Valokuvat ja videot

Kuvan asettaminen taustakuvaksi



- 1 Avaa kuva, jonka haluat asettaa taustakuvaksi, napauttamalla sitä kaksi kertaa.
- 2 Valitse  .
- 3 Näyttö muuttuu pystysuuntaiseksi. Valitse kuvan osa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi. Tämä alue näkyy näytössä todellisessa koossa.
- 4 Kun valinta on valmis, valitse **Aseta**.

Valokuvien muokkaaminen



Voit muokata ja elävöittää kuvia useilla eri tavoilla.

- 1 Avaa muokattava kuva ja tuo asetukset esiin valitsemalla .
- 2 Voit muokata kuvaa seuraavilla kuvakkeilla:



- 1  Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse piirtoviivan paksuus neljästä vaihtoehdosta. Näet viivan värin  -kuvakkeessa, jota napauttamalla voit vaihtaa väriä.

 Lisätietoja on kohdassa **Tekstin lisääminen kuvaan** sivulla 47.

 Koristele kuvaa leimasimilla. Valitse haluamasi leimasin ja napauta kohtaa, johon haluat lisätä leiman. Voit muuttaa leimasimen väriä napauttamalla  -kuvaketta.


 Valitse suorakulmainen tai soikea alue kuvasta.

Tallenna Tallenna kuviin tehdyt muutokset.

Tallenna muutokset vaihtoehdolla

Alkuperäinen tiedosto tai **Uusi tiedosto**.


Jos valitset **Uusi tiedosto**, kirjoita tiedoston nimi.

 Vaihda leimasimen, viivan tai tekstin väriä. Valitse väri ennen kuin piirrät, kirjoitat tai leimaat.

 Kumoa edellisen kuvaan tekemäsi muokkauksen.

 Lisätietoja on kohdassa **Tehosteen lisääminen kuvaan** sivulla 47.

Lisää Avaa lisää tehosteasetuksia, kuten **Käännä** ja **Peili**. Voit valita myös edistyneempiä muokkaustapoja. Lisätietoja on kohdissa **Värin korostus** ja **Värin vuorottelu** sivulla 48.

 Palaa galleriaan.

Tekstin lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkylässä **T**.
- 2 Kirjoita haluamasi kirjain.
- 3 Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse **Valmis**.
- 4 Siirrä tekstiä napauttamalla sitä ja vetämällä se haluamaasi paikkaan.

Tehosteen lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkylässä .
- 2 Valitse jokin seuraavista toiminnoista:
Pehmennä - Käytä säätöpalkkia kuvan tarkennuksen pehmentämiseen. Tallenna muutokset valitsemalla **Valmis** tai valitse **Peruuta**.
Terävöitä - Käytä säätöpalkkia kuvan tarkennuksen terävöittämiseen. Tallenna muutokset valitsemalla **Valmis** tai valitse **Peruuta**.
Mosaiikkihäivytyys - Käsittele kuvaa mosaiikkihäivytyksellä. Voit palauttaa kuvan entiselleen valitsemalla .
- Väritehoste** - Voit valita kuvan väriksi **Musta-valko**, **Seepia**, **Värinegatiivi**, **Enhanced RGB** tai **Kontrasti**. Voit muuttaa **kontrastia** säätöpalkilla.
- Reunat** - Lisää kuvaan reunat. Sinua ehkä kehoitetaan sallimaan

kuvakoon muuttaminen. Katso reunatyypit valitsemalla **Kyllä**. Valitsemasi reuna näkyy valokuvan päällä.

Määritä kuvakoko uudelleen - Näet eri kuvakokovaihtoehdot. Valitse haluamasi kuvakoko.

- 3 Voit poistaa tehosteen valitsemalla .

VIHJE Voit lisätä kuvaan useita tehosteita lukuun ottamatta väritehostetta, joka voidaan valita vain kerran.

Värin korostuksen lisääminen kuvaan

- 1 Valitse muokkausnäkylässä .
- 2 Valitse **Värin korostus**.
- 3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki samanväriset tai lähes samanväriset kohdat kuvassa ympäröidään katkoviivalla. Esimerkki: henkilön hiusten tai villapaidan väri.
- 4 Valitse **Tallenna**.
- 5 Kaikki väri poistetaan kuvasta lukuun ottamatta värinkorostukseen valittua osaa.
- 6 Säädä korostuksen vahvuutta liukusäätimellä.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla **Tallenna**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Valokuvat ja videot

Kuvan värien vaihtaminen


- 1 Valitse muokkausnäkylässä **Lisää**.
- 2 Valitse **Värien vuorottelu**.
- 3 Valitse jokin kuvan kohta. Kaikki samanväriset tai lähes samanväriset kohdat kuvassa ympäröidään katkoviivalla. Esimerkki: henkilön hiusten tai villapaidan väri.
- 4 Kosketa -kuvaketta ja valitse väri.
- 5 Valitse **Vaihda**.
- 6 Värinkorostukseen valittu alue vaihtuu valitun väriseksi.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla **Tallenna**.

Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Voit avata multimediavalikon valitsemalla  ja . Valitsemalla **Omat** näet kansiot, joihin kaikki multimediatiedostot on tallennettu.

Omat kuvat

Omat kuvat sisältää luettelon puhelimesta olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat. Valitsemalla  voit vaihtaa pienoiskuvanäkymän luettelonäkymäksi.

Omat kuvat -asetusvalikko

Näytä asetukset valitsemalla .

Omat kuvat-kansion toiminnot määräytyvät valitun kuvatyypin mukaan. Kaikki toiminnot ovat käytettävissä puhelimen kameralla otetuille valokuville, mutta vain **Käytä**, **Tulosta Bluetooth-yhteyden kautta**, **Lajitele** ja **Muistitiedot** ovat käytettävissä oletuskuville.

VIHJE Voit selata asetuluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

Lähetä - lähetä kuva ystävällesi.

Käytä - asettaa kuvan näkymään tietyissä tilanteissa.

Merkitse/poista merkintä - Valitse useita tiedostoja.

Siirrä - siirrä kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä.

Kopioi - kopioi kuvia puhelimen muistista muistikorttiin ja päinvastoin.

Poista - poista kuva.

Anna uusi nimi - nimeä kuva uudelleen.

Luo uusi kansio - luo uuden kansion **Omat Kuvaesitys** - aloita kuvaesitys.

Tulosta Bluetooth-yhteyden kautta - tulostaa kuvatiedoston Bluetooth®-yhteydellä.

Lajitele perusteella - järjestä kuvat haluamaasi järjestykseen.

tioja muistista - näyttää muistin tilan.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse ensin kuva ja sitten .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 4 Valitse **Lähetä** ja **Viesti, Sähköposti, Bluetooth, Julkaise tämä blogissa** tai **Postikortti**.
- 5 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, kuva liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää kuvan.

Kuvan käyttäminen

Voit käyttää kuvia taustakuvina ja näytönsäätäjinä ja jopa soittajan tunnistamiseen.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina -kuvaketta.
- 4 Paina **Käytä**-kuvaketta ja valitse jokin seuraavista:

Taustakuva - asettaa valmiusnäkymän taustakuvan.

Olosmenevä puhelu - aseta kuva näkymään aina, kun puhelimella soitetaan.

Käynnistys - aseta kuva puhelimen käynnistyskuvaksi.

Sammutus - aseta kuva puhelimen sammutuskuvaksi.

Yhteystietojen kuva - liittää kuvan tiettyyn yhteystietoon, jolloin kuva näkyy

aina, kun kyseisestä numerosta soitetaan.

Kuvien järjestäminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja **Lajittele perusteella**.
- 4 Valitse **Päivämäärä, Tyyppi** tai **Nimi**.

Huomautus: voit lajitella kuvat luokan mukaan tai järjestää ne manuaalisesti.

Kuvan poistaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina -kuvaketta.
- 4 Valitse **Poista** ja vahvista valitsemalla **Kyllä**.

VIHJE Voit poistaa nopeasti tiedoston **Omat**-kansiosista koskettamalla sitä kerran ja painamalla **c**-näppäintä. Vahvistamalla valitsemalla **Kyllä**.

Kuvan siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää ja kopioida kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä. Näin voit vapauttaa muistitilaa ja varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse kuva ja paina -kuvaketta.
- 4 Valitse **Siirrä** tai **Kopioi**.

Kuvien merkitseminen ja merkintöjen poistaminen

Jos haluat siirtää, kopioida, lähettää tai poistaa useita kuvia kerrallaan, valitse näiden kuvien valintaruudut.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Paina -kuvaketta ja valitse **Merkitse/poista merkintä**.
- 4 Kuvan vasemmalla puolella näkyy valintaruutu. Kun kosketat kuvaa kaksi kertaa, sen viereen ilmestyy valintamerkki.
- 5 Voit poistaa valintaruudun merkinnän koskettamalla kuvaa uudelleen.
- 6 Kun olet valinnut haluamasi valintaruudut, paina -kuvaketta ja valitse jokin vaihtoehtoista.

Kuvaesityksen luominen




Jos haluat katsoa kaikki puhelimesa olevat kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen, jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea yksitellen.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Paina -kuvaketta ja valitse **Kuvaesitys**.
- 4 Voit siirtyä kuvasta toiseen  ja -kuvakkeilla ja katsella kuvat satunnaisessa järjestyksessä valitsemalla .



Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa, kuinka paljon muistitilaa on käytössä ja kuinka paljon sitä on vapaana.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat kuvat**.
- 3 Valitse  ja sitten **tieoja mististä**.
- 4 Valitse **Matkapuhelimen muisti** tai **Oma muistikortti**.

Huomautus: jos muistikorttia ei ole asetettu puhelimeen **Oma muistikortti** ei ole käytettävissä.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Omat äänet

Omat äänet -kansio sisältää **Oletusäänet** ja **Äänitallenteet**. Kansiossa voit hallita ja lähettää ääniä sekä määrittää niitä soittoääniksi.

Äänen käyttäminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai **Äänitallenteet**.
- 4 Voit kuunnella äänen valitsemalla sen ja painamalla **Soita**-kuvaketta.
- 5 Valitse  ja **Käytä**.
- 6 Valitse **Soittoääni**, **Videopuh.**, **soittoääni**, **Viestiääni**, **Käynnistys**, **Sammutus**.

Omat videot

Omat videot -kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimeen tallennetuista videoista.

Videon katsominen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Omat videot**.
- 3 Valitse video ja paina **Soita**-kuvaketta.

VIHJE Voit poistaa nopeasti tiedoston **Omat**-kansioista napauttamalla tiedostoa ja painamalla puhelimen **c**-näppäintä. Vahvistamalla valitsemalla **Kyllä**.

Videon keskeytyksen asetusten käyttäminen

Kosketa -kuvaketta keskeytystilassa ja valitse jokin seuraavista:

Talleta - tallenna pysäytyskuva.

Tiedostoinfo - näyttää nimen, koon, päivämäärän, kellonajan, tyypin, keston ja kuvakoon sekä suojaus- ja tekijänoikeustiedot.

Lähetä - lähettää videon viestinä, sähköpostina tai Bluetooth-yhteydellä.

Poista - poista video.

Käytä - käytä videota soittoääninä.

Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse ensin video ja sitten .
- 2 Valitse **Lähetä** ja **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.
- 3 Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, videoleike liitetään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset **Bluetooth**, sinua kehoitetaan käynnistämään Bluetooth ja puhelimesi etsii laitetta, johon se voi lähettää videon.

Videoleikkeen käyttäminen soittoäänenä

- 1 Valitse ensin video ja sitten .
- 2 Valitse **Käytä** ja valitse **Soittoääni** tai **Videopuh. soittoääni**.

Videon asetusvalikon käyttäminen

Voit valita **Omat videot** -kansioista jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

Käytä - asettaa videon soittoääneksi.

Lähetä - lähettää videon ystävällesi.

Siirrä - siirtää videoleikkeitä puhelimen muistin ja muistikortin välillä.

Kopioi - kopioi videoleikkeitä puhelimen muistin ja muistikortin välillä.

Poista - poistaa videon.

Anna uusi nimi - nimeää videon uudelleen.

Merkitse/poista merkintä - Valitse useita tiedostoja.

Luo uusi kansio - luo uuden kansion **Omat videot** -kansioon.

Lajittele perusteella - järjestää videot haluamaasi järjestykseen.

tieoja muistista - näyttää muistin tilan.

Omat pelit ja sovellukset

Voit ladata puhelimeen uusia pelejä ja sovelluksia.

Pelin lataaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja sitten **pelit ja sovellukset**.
- 3 Valitse **Pelit ja Sovellukset**.
- 4 Puhelin muodostaa yhteyden Web-portaaliin, josta voit ladata pelin.

VIHJE Voit poistaa nopeasti tiedoston Omat-kansioista napauttamalla tiedostoa ja painamalla puhelimen **c**-näppäintä. Vahvistamalla valitsemalla **Kyllä**.

Pelaaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **pelit ja sovellukset**.
- 3 Valitse peli ja valitse **Käynnistä**.

Pelien asetusvalikon käyttäminen

pelit ja sovellukset - kansio sisältää seuraavat toiminnot:

Luo uusi kansio –  luo uuden kansion

Omat pelit ja sovellukset -kansioon.

Lajittele perusteella - järjestä pelit ja sovellukset **päivämäärän, koon** tai **nimen** mukaan.

Muistin hallinta - näyttää muistin tilan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Flash-sisällöt

Flash-sisällöt-kansiossa ovat kaikki esiasennetut ja ladatut SWF-tiedostoja.

SWF-tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Flash-sisällöt**.
- 3 Valitse tiedosto ja **Näytä**.

SWF-tiedoston tarkastelun asetusten käyttäminen

Koko näyttö - näytä SWF-tiedosto kokonäyttötilassa (vain jos valitset , mutta et keskeytä toisto).

Mykistä - ääni pois päältä.

 /  - keskeytä toisto tai jatka sitä.

Käytä taustakuvana - asettaa taustakuvan oletustiedostoksi.

Tiedostoinfo - näyttää tiedoston nimen, koon, päivämäärän, kellonajan, tyypin ja suojaustiedot.

Asiakirjat

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Asiakirjat**.

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja **Omat**-kansiossa.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Bluetooth on todennäköisesti helpoin tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa synkronointikaapelilla. Lisätietoja on sivulla 65.

Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy **Asiakirjat**- tai **Muut**-kansiossa.

Tiedoston tarkasteleminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Asiakirjat**.
- 3 Valitse asiakirja ja **Avaa**.

Muut

Muut-kansioon tallennetaan tiedostot, jotka eivät ole kuvia, ääni- tai videoleikkeitä, pelejä tai sovelluksia. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota. Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa **Asiakirjat**-kansion sijaan. Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansiota toiseen.


Tiedoston siirtäminen Muut-kansiosta Asiakirjat-kansioon:

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Omat** ja **Muut**.
- 3 Valitse ensin tiedosto ja sitten .
- 4 Valitse **Siirrä**, tarkista kohde ja valitse sitten uudelleen **Siirrä**.

Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Musiikki** ja **Kaikki raidat**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale ja valitse **Soita**.
- 4 Keskeytä kappaleen toisto valitsemalla .
- 5 Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla .

- 7 Valitsemalla  voit lopettaa musiikin toiston ja palata **Musiikki**-valikkoon.

VIHJE Voit muuttaa äänenvoimakkuutta musiikin toiston aikana valintakiekolla tai valitsemalla .



Soittolistan luominen

Voit luoda omia soittolistoja valitsemalla musiikkikappaleita **.Kaikki raidat** -kansiota.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Musiikki** ja **Soittoluettelot**.
- 3 Valitse **Lisää**, kirjoita soittolistan nimi ja valitse **Tallenna**.
- 4 Näkyviin tulee Kaikki raidat -kansio. Valitse soittolistaan lisättävät musiikkikappaleet.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Valitun kappaleen vieressä näkyvä valintamerkki.

5 Valitse **Valmis**.

Voit toistaa soittolistan valitsemalla **Soita**.

Huomautus: Lisää uusi soittolista valitsemalla  ja **Lisää uusi soittolista**.

Soittolistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia musiikkikappaleita tai poistaa niitä soittolistalta. Voit tehdä tämän muokkaamalla soittolistaa.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Musiikki** ja **Soittoluettelot**.
- 3 Avaa soittolista.
- 4 Valitse  ja valitse:

Lisää uusia kappaleita – Lisää uusia musiikkikappaleita soittolistaan. Valitse haluamasi musiikkikappaleet ja paina.

Siirrä ylöspäin/alaspäin – muuta soittolistaan siirtämällä musiikkikappaleita ylöspäin tai alaspäin.

Lähetä – lähettää musiikkikappaleen viestinä tai Bluetooth-yhteydellä.

Poista listalta – poista musiikkikappale soittolistalta. Vahvasta valitsemalla **Kyllä**.

Merkitse/poista merkintä – valitsee useita tiedostoja.

Käytä – voit asettaa musiikkikappaleen tehosteäänneksi.

tietoja muistista – näyttää soittolistan tiedot.

Soittolistan poistaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Musiikki** ja **Soittoluettelot**.
- 3 Voit poistaa kaikki soittolistat painamalla  ja **Poista** tai **Poista kaikki**.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 24 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **FM-radio** ja .
- 3 Valitse **Automaattinen tarkistus** ja **Kyllä**. Löydettyihin asemiin liitetään automaattisesti kanavanumero.

Manuaalinen kanavahaku:

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **FM-radio**.
- 3 Kosketa kanavanumeroa, johon radiokanava tallennetaan.

- 4 Hae radiokanava näytön yläreunan nuolinäppäimillä.
- 5 Tallenna radiokanava valitsemalla **Asetettu**.

Kanavien nollaaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **FM-radio** ja .
- 3 Voit nollata haluamasi kanavan valitsemalla **Aseta uudelleen** tai nollata kaikki kanavat valitsemalla **Nollaa kaikki**. Nollattujen kanavien taajuudeksi 87,5 Mhz.

Radion kuunteleminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse ensin **FM-radio** ja sitten kanava, jota haluat kuunnella.

VIHJE Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web-selaaminen

Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai vaikka urheilu-uutisia ja liikennetiedotuksia milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella musiikkia, soittoäänäiä, taustakuvia ja pelejä.

Verkon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten  ja **Selain**.
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Koti**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja napauttaa **Yhdistä**-kuvaketta.

Huomautus: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen


Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla  ja **Lisää uusi**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.
- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.

LG KF700 | Käyttöopas




- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla **Avaa**. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

Sivun tallentaminen

- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse  ja valitse **Tallennettuja sivuja**.
- 3 Kirjoita Web-sivun nimi, jotta tunnistat sen helposti.
- 4 Valitse **Tallenna**.

VIHJE Tässä valikossa voit myös muokata tallennettujen sivujen otsikoita ja poistaa tallennettuja sivuja.

Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten  ja **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennetut sivuja**.
- 3 Valitse haluamasi sivu, valitse  ja **Avaa**.

Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä  ja valitse sitten  ja Selain. Valitse **Historia**.
- 2 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä sivuista valitsemalla sivun ja napauttamalla **Yhdistä**-kuvaketta.

Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä **☰** ja valitse sitten  ja **Selain**.
Valitse **Asetukset**.
- 2 Voit muokata seuraavia asetuksia:
Profiilit, Merkkien koodaus, Välimuisti, Cookie, Java-komento ja Turvallisuus. Voit myös palauttaa kaikki asetukset valitsemalla **Palauta asetukset**.
- 3 Kun olet muuttanut asetuksia, valitse **OK**.

Puhelimen käyttäminen modeemina

KF700-puhelinta voi käyttää tietokoneen modeemina, joten voit lukea sähköpostia ja käyttää Internetiä langattoman yhteyden avulla. Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä.

USB-kaapelin käyttäminen:

- 1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Yhdistä KF700-puhelin ja tietokone USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite -ohjelmisto.
- 3 Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**.
Valitse **Asetukset** ja **Modeemi**.

- 4 Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 5 Valitse **Yhdistä**, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KF700-puhelimeen.

Huomautus: lisätietoja synkronoinnista LG PC Suiten avulla on sivulla 65.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1 Tarkista, että tietokoneen ja KF700-puhelimen Bluetooth-asetukset ovat **Päällä** ja **Näkyvä**.
- 2 Muodosta pariliitos tietokoneen ja KF700-puhelimen välille. Kirjoita salasana.
- 3 Käytä LG PC Suiten **ohjattua yhteyden muodostamista** ja muodosta Bluetooth-yhteys.
- 4 Valitse tietokoneessa **Tietoliikenne**.
Valitse sitten **Asetukset**.
- 5 Valitse **Modeemi**.
- 6 Valitse **Bluetooth-vakio-modeemi** ja **OK**.
Modeemi näkyy näytössä.
- 7 Valitse **Yhdistä**, jolloin tietokone muodostaa yhteyden KF700-puhelimeen.

Huomautus: lisätietoja Bluetooth-toiminnosta on sivuilla 68–69.

01

02

03

04

05

06


07

08

Tiedonhallinta

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Järjestäjä**. Valitse **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Lisää uusi tapahtuma valitsemalla.
- 4 Valitse **Tapaaminen**, **Vuosipäivä** tai **Syntymäpäivä** ja **OK**.
- 5 Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika.
- 6 Merkitse tapaamisten ja vuosipäivien kellonaika ja päättymisajankohta.
- 7 Jos haluat lisätä tapahtuman aiheen tai liittää siihen huomautuksen, valitse **Aihe** tai **Nimi**. Kirjoita aihe tai huomautus ja valitse **OK**.
- 8 Tallenna tapahtuma valitsemalla **Tallenna**. Neliökohdistin näyttää päivämäärät, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa kuulet merkkiäänän.


VIHJE Voit asettaa kalenteriin lomapäiviä. Napauta lomapäiviä yksi kerrallaan, valitse sitten  ja **Aseta loma**. Valitut päivät varjostetaan punaisella. Kun asetat hälytyksen, voit jättää lomapäivät hälytyksen ulkopuolelle.

Oletuskalenterinäkymän muuttaminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Järjestäjä**. Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse **Kalenterin asetukset** ja valitse **Oletusnäkyvä** tai **Viikko alkaa**.
- 3 Vahvista valinta valitsemalla **OK**.

Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Tehtävät** ja valitse  oikeasta yläkulmasta.
- 3 Aseta tehtävän päivämäärä, lisää huomautuksia ja valitse prioriteetiksi: **Korkea**, **Normaali** tai **Matala**.
- 4 Tallenna tehtävä valitsemalla **Tallenna**.

VIHJE! Voit muokata kohtetta korostamalla sen ja valitsemalla . Valitse seuraavaksi **Editoi**. Vahvista muutokset valitsemalla **Tallenna**.

Tehtävät-luettelon kohteen jakaminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Järjestäjä**. Valitse **Tehtävät**.

- 2 Valitse jaettava tehtävä ja valitse .
- 3 Valitse **Lähetä**. Voit jakaa tehtävän vaihtoehdolla **Tekstiviesti**, **Multimediateksti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

VIHJE Voit varmuuskopioida ja synkronoida kalenterin tietokoneen kanssa. Lisätietoja on kohdassa **PC-synkronointi** sivulla 64.

Päivämäärähauun käyttäminen

Päivämäärähaku auttaa laskemaan mikä päivämäärä on tietyn ajanjakson kuluttua. Esimerkiksi 60 päivää päivämäärästä 10.10.2007 on 9.12.2007. Tämä helpottaa aikataulujen hallintaa.

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Järjestäjä**.
- 2 Valitse **Päivämäärähaku**.
- 3 Kirjoita määräpäivä **Mistä**-kenttään.
- 4 Kirjoita päivien lukumäärä **Monenکو jälkeen** -kenttään.
- 5 Alla näkyy **Kohdepäivä**.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Hälytykset**.
- 2 Aseta hälytys valitsemalla .
- 3 Määritä hälytysaika ja valitse **Asetettu**.

- 4 Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin seuraavista: **Ei toistettu**, **Päivittäin**, **Ma - Pe**, **Ma - la**, **La - su** tai **Ei lomaa**. Valitse **OK**.
- 5 Valitse hälytysääni napauttamalla  -kuvaketta. Voit kuunnella hälytysääniä valitsemalla **Soita**. Kun olet valinnut haluamasi äänen, napauta **Valitse**-kuvaketta.
- 6 Lisää hälytykseen muistio. Valitse **OK**, kun olet kirjoittanut muistion. Muistio näkyy, kun hälytysääni kuuluu.
- 7 Aseta torkkuhälytyksen aikaväliksi **5, 10, 20, 30** minuuttia, **1** tunti tai **Mykistä**. Vahvista valinta valitsemalla **OK**.
- 8 Kun olet asettanut hälytyksen, valitse **Tallenna**.

VIHJE voit määrittää viisi eri hälytystä.

VIHJE Hälytys toimii valittuna ajankohtana, vaikka puhelimen olisi suljettu. Jos valitset Torkku, hälytys käynnistyy uudelleen 5 minuutin kuluttua, ja jos valitset LOPETA, puhelimen näyttöön tulee Käynnistä puhelin -viesti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tiedonhallinta

Muistion lisääminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ja valitse sitten ja **Muistio**.
- 2 Lisää uusi muistio valitsemalla .
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat **Muistio**-sovelluksen.

VIHJE Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse muokattava muistio ja napauta **Editoi**-kuvaketta.

Äänitys

Voit **tallentaa** äänimuistioita tai muita ääniä.

- 1 Valitse ja .
- 2 Aloita nauhoitus valitsemalla **Äänitallentaja** ja tai valitse ja valitse jokin seuraavista:
Kesto – Aseta äänityksen kesto. Valitse **MMS-viestin koko, 1 min** tai **Ei rajaa**.
Laatu – Valitse äänenlaatu.
Valitse jokin seuraavista: Erittäin hieno, Tarkka tai Normaali.
Siirry omiin äänitiedostoihin – Avaa äänitalennekansio **Omat äänet** -kansiosta.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse ja .
- 2 Valitse **Äänitallentaja**.
- 3 Aloita äänitys valitsemalla .
- 4 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 5 Kuuntele äänite valitsemalla .


Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun nauhoitus on valmis, valitse .
- 2 Valitse **Lähetä** ja **Viesti, Sähköposti** tai **Bluetooth**. Jos valitset **Viesti** tai **Sähköposti**, äänite lisätään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen normaalilla tavalla. Jos valitset Bluetooth-yhteyden, sinua kehoitetaan ottamaan Bluetooth käyttöön.

Huomautus: kun nauhoitus on valmis, valitse ja valitse **Lähetä, Tiedostot (Anna uusi nimi, Tiedostoinfo), Poista, Käytä** (käytä nauhoitusta soittoaänenä) tai **Siirry omiin äänitiedostoihin**.


Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ja valitse sitten ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Laskin**.
- 3 Kirjoita numerot näppäimistöllä.
- 4 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, ÷, x) ja sen jälkeen =.

- 5 Valitse monimutkaisissa laskelmissa  ja **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** tai **rad**.

Kaupungin lisääminen maailmankelloon

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Maailmankello**.
- 3 Napauta -kuvaketta ja valitse **Lisää kaupunki**. Aloita kaupungin nimen kirjoittaminen ja se tulee näkyviin näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa **Kartta**-kuvaketta ja valita haluamasi kaupungin kartalta.
- 4 Vahvista valinta napauttamalla **Valitse**-kuvaketta.

VIHJE Voit tarvittaessa muuttaa maailmankellon aikavyöhykettä valitsemalla  ja **Aseta aikavyöhykkeeksi**.

Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Yksikkömuuntaja**.
- 3 Valitse muunnettavaksi **valuutta, pinta-ala, pituus, paino, lämpötila, tilavuus** tai **nopeus**.

- 4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.
- 5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäkylässä  ja valitse sitten  ja **Työkalut**.
- 2 Valitse **Sekuntikello**.
- 3 Käynnistä ajoitus valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.
- 6 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton uudelleen, valitse **Aseta uudelleen**.

Sekuntikello

- 1 Ota aikaa valitsemalla **Käynnistä** ja tallenna kierrosaika valitsemalla **Kierros**.
- 2 Vahvista kierrosennätys valitsemalla **Pysäytä**.
- 3 Palauta oletustila valitsemalla **Nollaa**.
- 4 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton alusta, valitse **Nollaa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäyvät. Samalla luot varmuuskopion tiedoista.

LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä , sitten  ja **Puhelimen asetukset**.
- 2 Valitse **Yhdistettävyys** ja **USB-yhteytilä**.
- 3 Valitse **Tietoliikennepalvelu** ja **Valitse**.
- 4 Aseta puhelimen mukana toimitettu cd-levy tietokoneen levyasemaan. **LG PC Suite -asennusohjelma** tulee näkyviin. Valitse **LG PC Suite Installer**.
- 5 Valitse asennusohjelman kieli ja napsauta **OK**-painiketta.
- 6 Noudata näyttöön tulevia **LG PC Suite -asennusohjelman** ohjeita.
- 7 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee **LG PC Suite -kuvake**.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla.
- 2 Kaksoinapsauta tietokoneen työpöydällä olevaan **LG PC Suite** -kuvaketta.
- 3 Valitse **ohjattu yhteyden muodostaminen** ja **USB**.

- 4 Valitse **Seuraava**, sitten uudelleen **Seuraava** ja lopuksi **Valmis**. Puhelimen ja tietokoneen välille on nyt muodostettu yhteys.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Varmuuskopioi**-kuvaketta ja valitse **Varmuuskopioi** tai **Palauta**.
- 3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan tai palautetaan. Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Valitse **OK**.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan.

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Sisältö** -kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut asiakirjat, flash-sisällöt, kuvat, äänet ja videot näkyvät LG-puhelin-kansiossa.

VIHJE Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen ja asiakirjojen järjestämistä ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Yhteystiedot**-kuvaketta.
- 3 Valitse **Siirrä** ja **Tuo matkapuhelimesta**. Tietokone tuo ja näyttää kaikki USIM-korttiin ja puhelimen muistiin tallennetut yhteystiedot.
- 4 Valitse **Tiedosto** ja **Tallenna**. Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

Huomautus: Voit varmuuskopioida USIM-kortin yhteystiedot napsauttamalla SIM-kortin kansiota tietokonenäytön vasemmassa reunassa. Valitse **Muokkaa** ja **Valitse kaikki**. Valitse hiiren kakkospainikkeella **Kopioi yhteystietoihin**. Napsauta **Matkapuhelin**-kansiota näytön vasemmassa reunassa. Kansiossa näkyvät kaikki yhteystiedot.

Viestien synkronointi

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille.
- 2 Napsauta **Viestit**-kuvaketta.
- 3 Kaikki tietokoneen ja puhelimen viestit näkyvät kansioissa.
- 4 Voit muokata ja järjestellä viestejä näytön yläreunan työkalurivin toiminnoilla.

Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena

Puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena vain, jos muistikortti on asetettu paikalleen.

- 1 Irrota puhelin tietokoneesta.
- 2 Valitse valmiusnäkylässä **••** ja valitse sitten  ja **Puhelimen asetukset**.
- 3 Valitse **Yhdistettävyyys** ja **USB-yhteystila**.
- 4 Valitse **Massamuisti** ja valitse **Valitse**.
- 5 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille. Puhelimen näytössä näkyy: **Yhdistetään massamuistina...** ja sitten **Yhdistetty massamuistitilassa**. Älä irrota siirron aikana.
- 6 Kaikki puhelimen tiedostot tallennetaan automaattisesti tietokoneen kiintolevylle.

Huomautus: Massamuisti varmuuskopioi vain muistikorttiin tallennettuja tietoja, ei tietoja puhelimen muistista. Voit siirtää tietoja (kuten yhteystiedot) puhelimen muistista synkronoimalla tiedot PC Sync -ohjelmalla.

Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KF700-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

Huomautus: lisätietoja puheluasetuksista on sivulla 21.

Näytön asetusten muuttaminen

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Näyttö** ja jokin seuraavista:
 - Näyttöasetukset** - valitsee teeman vaihtoehdoille Kotinäyttö, Ulosmenevät puhelut, Käynnistys ja Sammutus.
 - Kello ja kalenteri** - valitsee näiden näyttötavan.
 - Taustavalo** - asettaa, miten pitkään taustavalo ja näppäimistön valo näkyvät.
 - Kirkkaus** - säädä näytön kirkkautta.
 - Puhelimen teema** - muuta koko puhelimen ulkoasua.
 - Fontti** - säädä fontin väriä.
- 3 Tallenna asetukset valitsemalla **Tallenna**.

Profiilien mukauttaminen

Voit vaihtaa profiilia nopeasti valmiusnäkyvässä. Kosketa käytössä olevan profiilin kuvaketta näytön yläreunassa.

Muuta profiilin asetuksia valikon toiminnoilla.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Profiilit** ja valitse muokattava profiili.
- 3 Valitse  ja **Editoi**.
- 4 Voit muuttaa kaikkia ääni- ja hälytysasetuksia, kuten **Soittoääni**, **Äänitaso**, **Viestihälytys** ja **Läpän ääni**.

Puhelimen asetusten muuttaminen

Voit mukauttaa KF700-puhelimen tarpeitasi vastaavaksi.

VIHJE Voit selata asetusluetteloa koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormeasi ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin, kun luetteloa vieritetään ylöspäin.

- 1 Valitse  ja .
- 2 Valitse **Puhelimen asetukset** ja valitse asetus luettelosta.
 - Päivämäärä & Aika** - säätää päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitsee automaattisen ajanpäivityksen ulkomaanmatkaa tai kesäaikaa varten.
 - Virransäästö** - virransäästön oletusasetukset **Päällä** tai **Pois**.
 - Kielet** - muuttaa KF700:n näyttökielen.
 - Automaattinen näppäinlukko** - määrittää näppäinlukon asetukset.
 - Turvallisuus** - säätää suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.

Yhdistettävyyys - lisätietoja on kohdassa **Yhteysasetusten muuttaminen** jäljempänä.

Kosketusnäyttö - muuttaa kosketusnäytön asetuksia.

Muistin hallinta - lisätietoja on kohdassa **Muistin hallinnan käyttäminen** jäljempänä.

Kosketuspainikkeiden kalibrointi - palauttaa kosketusnäytön asetukset.

Palauta asetukset - palauttaa kaikki oletusasetukset.

Puhelimen tiedot - näyttää KF700-puhelimen tekniset tiedot.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse  ja . Valitse **Puhelimen asetukset** ja **Yhdistettävyyys**.

Verkkoasetukset - KF700-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden ensisijaiseen verkkoon.

Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa. **Internet-profiilit** - määrittää ja näyttää Internet-profiileja.

Yhteysosoitteet - verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon Voit lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

USB-yhteystila - Valitse

Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KF700 -puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta. Lisätietoja synkronoinnista on sivulla 65.

Synkronointipalvelu - lisätietoja synkronoinnista on sivulla 65.

Suoratoistoasetukset - verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.

Muistinhallinnan käyttäminen

KF700-puhelimesta on kolme muistia: puhelimen muisti, USIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä hankittava erikseen).

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse  ja . Valitse **Puhelimen asetukset** ja **Muistin hallinta**.

Puhelimen yleinen muisti - näyttää KF700-puhelimesta vapaana olevan muistitilan, johon voit tallentaa muun muassa kuvia, ääni- ja videoleikkeitä, flash-sisältöä, multimediaviestejä, sähköpostiviestejä, Java-sovelluksia ja asiakirjoja.

Asetukset

Puhelimen varattu muisti - näyttää puhelimessa vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

USIM-muisti - näyttää USIM-kortissa vapaana olevan muistitilan.

Ulkoinen muisti - näyttää ulkoisessa muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä hankittava erikseen).

Ensisijainen tallennusasetus - valitse tiedostojen ensisijainen tallennuspaikka.

VIHJE Lisätietoja **muistikortin asettamisesta paikalleen** on sivulla 12.

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).

- 2 Valitse  ja **Lähetä**.

Valitse **Bluetooth**.

- 3 Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
- 4 KF700-puhelin etsii automaattisesti muita lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita.
- 5 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja napauta **Valitse**-kuvaketta.
- 6 Tiedosto lähetetään.

VIHJE Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth on **käytössä** ja että laitteet ovat **näköyhteydessä** toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa **Bluetooth-asetusten muuttaminen** jäljempänä.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.
- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan, ja voit **tarkastella** tiedostoa tai **käyttää sitä taustakuvana**. Tiedostot tallennetaan yleensä Omat-kansioon.

Bluetooth-asetusten muuttaminen:

- 1 Valitse  ja valitse sitten .
- 2 Valitse **Bluetooth** ja **Asetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Laitteen näkyvyys - valitse **Näkyvä** tai **Kätkeyty**.

Laitteen nimi - kirjoita LG KF700 - puhelimen nimi.

Tuetut laitteet - valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa.

Lisätietoja on kohdassa **Puhelimen käyttäminen modeemina** sivulla 59 ja **Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen** seuraavassa.

SIM-etätila - valitse **Päällä** tai **Pois**.

Oma osoite - tarkista puhelimen Bluetooth-osoite.

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KF700-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin suojatumpi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth on **käytössä** ja että laitteet ovat **näköyhteydessä** toisiinsa.

Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä

Asetukset-valikossa.

- 2 Valitse **Yhdistetyt laitteet** ja **Uusi**.

- 3 KF700-puhelin etsii toisia laitteita.

Kun etsintä on valmis, **Päivitä** ja **Lisää** näkyvät näytössä.

- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, valitse **Lisää**, kirjoita salasana ja valitse sitten **OK**.

- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.

- 6 Salasanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth on **Päällä**.

- 2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.

- 3 Valitse **Kyllä** ja **Yhdistä nyt**.

VIHJE Lisätietoja **BT-vastaustilasta** on sivulla 22. Tässä tilassa voit valita, miten vastaat puheluihin, kun kuuloke on kytketty.

Lisävarusteet

Nämä lisävarusteet toimitettiin KF700-puhelimen mukana.

Laturi



Datakaapeli ja CD

Kytke KF700 tietokoneeseen synkronointia varten.



Akku



Käyttöopas

Lue lisää KF700-puhelimesta.



Handsfree-kuulokemikrofoni ja musiikkisoitin ohjainyhdistelmä



Huomaus

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- ja W-CDMA-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: KF700
Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Käyttöympäristön lämpötila

Korkein: +55 °C (latausta puretaan), +45 °C
(lataus käynnissä)
Alhaisin: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET RADIOAALLOILLE ALTISTUMISTA KOSKEVAT SUOSITUKSET

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu niin, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja rajoja radiosignaalille altistumisesta. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, joissa määritetään sallittu radiosignaalityso keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat laatineet nämä suositukset arvioimalla perusteellisesti tieteellisiä tutkimuksia määräjain. Suosituksissa on huomattava turvamarginaali, jolla varmistetaan kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomien laitteiden altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. Kansainvälisten suositusten SAR-rajana on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäistason. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehokkuuksilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleensä ottaen, mitä lähempänä tukiasemaa käyttäjä on, sitä matalampaa tehoa laite käyttää. Ennen kuin matkapuhelin tuodaan markkinoille, sen on todistettavasti täytettävä EU:n radio- ja telepäätelaitedirektiivin vaatimukset. Yksi direktiivin tärkeimmistä vaatimuksista on käyttäjän sekä muiden ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaaminen.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0.36 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite korvan lähellä.

Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käytöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 metrin päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 1,5 cm päässä kehosta.

Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä eikä pidikkeessä saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys.

Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu. Tämän laitteen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 1.18 W/kg, kun mittaus suoritettiin laite kehon lähellä.

Yleiseen käyttöön suunniteltujen langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mitausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan.

Muita maita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.lgmobile.com.

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.

- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaalossa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdistalaitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.

- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä.

Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisä tietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuutamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.