



KF750 Használati útmutató


LG ELECTRONICS INC.

KF750 Használati útmutató

Magyar

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274845 (1.1) 

Bluetooth QD ID B013855



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

KF750 Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KF750 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás	01
Készenléti képernyő	02
Alapok	03
Kreativitás	04
Szervezés	05
Web	06
Beállítások	07
Tartozékok	08

Tartalom

Útmutató

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	9
---	---

Beállítás

Általános tudnivalók	15
Az USIM és az akkumulátor telepítése	17
Memóriakártya	19
Menü térkép	21

Készenléti képernyő

Érintőképernyő tippek	23
Állapotsáv	24

Alapok

Hívások	26
Hanghívás kezdeményezése	26
Videohívás kezdeményezése	26
Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a Nevek közül	27
Nemzetközi hívások kezdeményezése	27
Hívás fogadása és elutasítása	27
Gyorshívás	28
Második hívás kezdeményezése	28
DTMF hangjelzés	29
Hívásnaplók megtekintése	29
Hívásátírányítás használata	30
Híváskorlátozás használata	30

Általános hívásbeállítások módosítása	31
Videohívás beállításainak módosítása	32
Kapcsolattartó partnerek	33
Partner keresése	33
Új partner hozzáadása	33
Partner opciók	34
Csoport létrehozása	35
A szolgáltatói hívószámok használata	35
Saját szám megtekintése	35
Névjegy létrehozása	35
Partnerbeállítások módosítása	36
Üzenetküldés	37
Üzenetküldés	37
Üzenet küldése	37
Szövegbevitel	37
T9 prediktív szövegbevitel	38
Abc kézi szövegbevitel	38
E-mail beállítása	38
E-mail küldése az új e-mail fiókról	40
Üzenet mappák	40
Üzenetek kezelése	41
Sablonok használata	41
Hangulatjelek használata	42
Szöveges üzenet beállításainak módosítása	42

Multimédia üzenet beállításainak módosítása.....	42	Speciális beállítások használata....	54
E-mail beállítások módosítása.....	43	Videó képméret módosítása.....	55
Egyéb beállítások módosítása.....	44	Effektust választása.....	56
Kreativitás		Az elmentett videók megtekintése	56
Kamera.....	45	Fényképek és videók.....	57
Gyors fényképfelvétel készítése ...	45	A fotóalbum beállítások menü szerkesztése	57
A fénykép készítés után.....	45	A videóalbum beállítások menü szerkesztése	57
A villanófény használata	46	Fényképek és videók megtekintése	57
Fényerő beállítása.....	47	Hangerőbeállítás videó lejátszása közben.....	58
Felvételi mód kiválasztása.....	47	Kép rögzítése videóról.....	58
Folyamatos felvétel mód használata.....	48	Fénykép vagy videó küldése az albumból.....	58
Képkocka felvétel mód használata.....	48	Fényképek megtekintése diavetítésként.....	59
Panorámafelvétel készítése	48	Fénykép beállítása, mint Háttérkép	59
Speciális beállítások használata....	49	Fényképek szerkesztése	59
Képméret módosítása.....	51	Effektus hozzáadása fényképhez .	60
Színtónus választás	51	Fénykép torzítása.....	60
Az elmentett fényképek megtekintése	52	Reflektorfény hatása a fényképen..	61
Fénykép beállítása, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.	52	Videók szerkesztése	61
Videokamera	53	A videó hosszának vágása	61
Gyors videó készítése.....	53	Két videó összefűzése	61
Videofelvétel készítése után.....	53		
Fényerő beállítása.....	53		

Tartalom

Fénykép és videó összefűzése.....	62	Videoklip beállítása	
Szöveg hozzáadása videóhoz.....	62	csengőhangként.....	70
Fényképátfedés	63	Videó menüopciók használata.....	71
Hangfelvétel hozzáadása	63	Játékok és Alkalmazások	71
Zeneszám hozzáadása videóhoz .	64	Erintse meg a médiát aktiválása ..	71
A videolejátszás sebességének		Az M-játék menü használata.....	71
módosítása.....	64	Játékok és alkalmazások letöltése.	72
Tompító hatás hozzáadása	64	Játék lejátszása.....	72
Multimédia.....	65	Opciók az Összes játék	
Képek.....	65	beállításához.....	72
Képbeállítások menü	65	Játék menüopciók használata	72
Fénykép küldése	66	Flash tartalom	73
Kép használata.....	66	SWF/SVG fájl megtekintése	73
Képek rendezése.....	67	Opciók használata SWF/SVG fájl	
Kép törlése.....	67	megtekintése közben	73
Kép áthelyezése vagy másolása ..	67	Dokumentumok.....	73
Kép szerkesztése	67	Fájltrvitel a telefonra	74
Kép kijelölése és a kijelölés		Fájl megtekintése.....	74
örlése	68	Egyebek.....	74
Diavetítés létrehozása.....	68	Filmkészítő.....	75
Memóriaállapot ellenőrzése	68	Film létrehozása	75
Hangok.....	69	Zene	75
Hang használata.....	69	Zene átvitele a telefonra.....	76
Videók.....	69	Dal lejátszása	76
Videó lejátszása	69	Opciók használata zenelejátszás	
Opciók használata a videó		közben.....	76
szüneteltetése közben.....	70	Lejátszási lista létrehozása	77
Videoklip küldése	70	Lejátszási lista szerkesztése	77
		Lejátszási lista törlése	78

A rádió használata	78	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	87
Állomások keresése	78	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása	88
Csatornák szerkesztése.....	79	Telefon fájlok megtekintése számítógépen	88
Csatornák visszaállítása.....	80	Partnerek szinkronizálása.....	89
Rádió DJ használata (Hálózati szolgáltatás függvénye)	80	Üzenetek szinkronizálása	89
		Zenék szinkronizálása	89
		A telefon használata tömegtároló egységként.....	90
Szervezés		Web	
Szervező és Eszközök	81	Vodafone live!	91
Esemény hozzáadása a naptárban	81	Web-hozzáférés.....	91
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása.....	81	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz	91
Elem hozzáadása a Tennivaló-listához.....	82	Egy oldal mentése.....	92
Tennivaló-lista megosztása	82	Hozzáférés egy mentett oldalhoz	92
Az ébresztőóra beállítása.....	83	A böngészőelőzmények megtekintése	92
Emlékeztető hozzáadása	83	RSS olvasó használata.....	93
A számológép használata	84	Feed hozzáadása.....	93
Stopperóra használata.....	84	RSS-olvasó frissítése	93
Átváltás	84	A webes böngésző beállításainak módosítása.....	93
Város hozzáadása a világlódohoz...	84	A telefon használata modemként.	94
Hangrögzítő használata	85	Bluetooth használata	94
Hangfelvétel készítése.....	85		
Hangfelvétel küldése.....	86		
PC szinkronizálás	87		
Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre.....	87		

Tartalom

Beállítások

A képernyő beállításainak módosítása	95
Profilok testreszabása	95
A telefon beállításainak módosítása	96
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	97
A memóriakezelő használata.....	98
A repülési mód használata.....	99
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül..	99
Párosítás másik Bluetooth eszkőzzel	100
A Bluetooth fejhallgató használata.....	101

Tartozékok.....	102
-----------------	-----

Hálózati szolgáltatás.....	103
----------------------------	-----

Műszaki adatok	103
----------------------	-----

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítás olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelveknek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke 2,0 W/kg*.

Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,5 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtászában, övre akasztva vagy más testközelben tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor.

A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközelben használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,755 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

Termékkézelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsé a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsé a telefont puha bútorokon.
- A telefont jól szellőztetett helyen töltsé.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Hatékony telefonhasználat

Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Üvegrészek

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg a készülék kemény felületre történő leejtése vagy nagyobb ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltört, ne nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte az üveget.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékoztadjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózatról. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatról, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

Általános tudnivalók



01

02

03

04

05

06

07

08

Általános tudnivalók



Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

TIPP: Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.



Oldalsó gombok

- **Ha a képernyő készenléti üzemmódban van:** szabályozza a billentyűhang hangerejét.
- **Hívás közben:** szabályozza a fülhallgató hangerejét.
- **BGM szám lejátszása közben**
 - **Röviden megnyomva:** szabályozza a hangerőt.
 - **Hosszan lenyomva:** ugrás a következő vagy előző zenefájltra.
- **Az érintőképernyő gombja:** váltsa az LCD kijelzőt érintőképernyővé, hogy hozzáférjen fájljaihoz.
- **Megnyitja a többfeladatos menüt**
- **Kamera 'Rögzítés' gombja**

Külső kameralencse

Villanófény

USIM-kártya foglalata

Akkumulátorfedél



Micro SD memóriakártya foglalata

Akkumulátor



Akkumulátor-kioldó retesz

Ezt a gombot megnyomva távolítható el az akkumulátor.

Az USIM és az akkumulátor telepítése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből az akkumulátorfedél használatával.




FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa az USIM-kártyát az USIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. A USIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

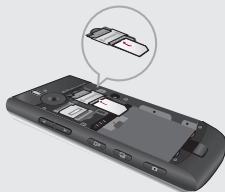

01

02

03

04

05

06

07

08

Az USIM és az akkumulátor telepítése


4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a KF750 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KF750-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

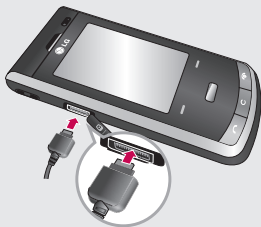

MEGJEGYZÉS: A KF750 töltőjét csak az ábrán látható módon csatlakoztassa a telefonhoz.

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Bővítse telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KF750 legfeljebb 4 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.


- 1 Az előbbieket szerint távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattant. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.



- 3 Az előbbieket szerint helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza a Beállítások majd a Telefonbeállítások opciót.
- 2 Válassza a Memóriakezelő majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a Formázást, majd hagyja jóvá a választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Saját videók mappába.

01

02

03

04

05

06


07

08

Memóriakártya

Partnerek átvitele

Nevek átvitele az USIM-kártyáról a telefonra:

- 1** A készenléti képernyőn válassza a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2** Válassza a Beállítások majd a Másolás opciókat.
- 3** Válassza a Készülékről USIM-kártyára opciót, majd érintse meg a Kész gombot.
- 4** Válassza az Összes opciót, majd érintse meg a Kész gombot.

Menü térkép



Szórakozás

- 1 Érintse meg a mádiát
- 2 M-játék
- 3 Játékok
- 4 Mobil TV
- 5 Médiaszerkesztő
- 6 Filmkészítő



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Cím megadása
- 3 Könyvjelzők
- 4 RSS olvasó
- 5 Mentett oldalak
- 6 Előzmények
- 7 Böngésző beállításai



Alkalmazások

- 1 Alkalmazások letöltése



Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 E-mail
- 4 Vázlatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldött
- 7 Saját mappák
- 8 Sablonok
- 9 Hangulatjelek
- * Üzenetbeállítások



Saját mappák

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Játékok
- 5 Alkalmazások
- 6 Flash tartalom
- 7 Dokumentumok
- 8 Egyebek
- 9 Saját memóriakártya

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü térkép



Szervező

- 1 Riasztás
- 2 Naptár
- 3 Feladatok
- 4 Jegyzet
- 5 Diktafon
- 6 Személyes jegyzet
- 7 Számológép
- 8 Stopperóra
- 9 Átváltás
- # Világidő
- * Beállítások



Nevek

- 1 Új hozzáadása
- 2 Névjegyek listája
- 3 Csoportok
- 4 Gyors hívás
- 5 Szolgáltatói telefonszámok
- 6 Saját szám
- 7 Saját névjegy
- 8 Beállítások



Hívásnapló

- 1 Minden hívás
- 2 Tárcsázott hívások
- 3 Fogadott hívások
- 4 Nem fogadott hívások



Videohívás



Zene

- 1 Utoljára lejátszott
- 2 Saját zene
- 3 FM rádió
- 4 Zene tárolása




Beállít.-k

- 1 Profilok
- 2 Telefon beállít.-k
- 3 Kijelző beállítások
- 4 Hívás beállít.-k
- 5 Üzenetbeállítások
- 6 Beállítások
- 7 Kapcsolatok
- 8 Java beállítások

Készenléti képernyő

A KF750 minden alkalommal visszatér a készenléti képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáférhet a menüopciókhoz, indíthat gyorshívást, és megváltoztathatja profilját - ahogy sok minden mást is.

Érintőképernyő tippek

Ha megnyomja a  gombot, a képernyő átvált interaktív érintőképernyős billentyűzet üzemmódba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti képernyő érintőképernyő gombját a Multimédia menübe történő belépéshez.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az érintőképernyőn látható ikont. A KF750 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.
- Az érintőképernyőből történő kilépéshez nyomja meg egyszer a jobb felső sarokban lévő Kezdőlap ikont. A telefon ezután visszatér a készenléti képernyőhöz.
- A képernyő alatt található érintőmezővel a négy irányba mutató nyilak segítségével navigálhat a telefonmenükben.

TIPP! A Zenék, Fényképek, Játékok, Dokumentumok és a Rádió könnyű és gyors eléréséhez érintse meg az érintőképernyőt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Készletléti képernyő



Érintőmező

Megjegyzés: Amikor a képernyővilágítás kikapcsol, nyomja meg a kamera gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a készletléti képernyőt.

Tanácsok a felhasználónak

A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.




















Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Csökkentheti a jelminőséget.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet.
	Új e-mail
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátirányítás aktív
	GPRS elérhető

Ikon	Leírás
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítva
	HSDPA elérhető
	3G elérhető

01

02

03

04

05



06

07

08

Hívások

Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.
Egy számjegy törléséhez nyomja meg a **C** gombot.
Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja be a készüléket.

Videohívás kezdeményezése


Videohívást 3G lefedettséggel rendelkező helyekről kezdeményezhet. Ha a hívott felhasználó 3G-s videotelefonnal rendelkezik és a készülék 3G lefedettséggel rendelkező helyen található, a hívás létrejön. Videohívásokat fogadni is képes. Videohívás kezdeményezéséhez/fogadásához tegye a következőket.

- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével, vagy válasszon ki egy telefonszámot a partnerek közül.
A hibák javításához röviden nyomja meg a **C** gombot az utolsó

számjegy törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot az összes szám törléséhez.

- 2 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 3 A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot **Opciók** és válassza a **Videohívás** opciót.
A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videohívás indításához.




Megjegyzés: A videohívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A kapcsolódás ideje attól is függ, hogy a másik fél milyen gyorsan válaszolja meg a hívást. A videohívás csatlakozása közben először a saját képét látja, majd ha a másik fél felvette a hívást, akkor a fogadó fél képe jelenik meg.

- 4 Állítsa be a kamera helyzetét, ha szükséges.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja be a készüléket.



TIPP! Vagy ugorjon a főmenü Videohívás menüpontjára és adja meg a hívni kívánt számot.

Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a Nevek közül


A Nevek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

- 1 A névlista eléréséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a **Videohívás** opciót a videohívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
- 2 Adja be az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a csengetés némításához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Csendesre változtatni egy tárgyaláson. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a bejövő hívás elutasításához.

01

02

03

04

05

06


07

08


Hívások

Gyorshívás


Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Gyorshívás** menüpontot.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra, ami nem változtatható meg. A többi számhoz rendeljen gyorstárcsázási számot adott partnerekhez.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Telefonszámának egyszeri érintésével válassza ki a partnert, akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- 1 Nyomja meg a partnerhez rendelt számot, majd nyomja meg a küldés gombot , vagy
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a bal oldali funkciógombot és válassza az **Új hívás hozzáadása** opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között (további információkért a hívás kezdeményezésével kapcsolatban a Nevek közül tekintse meg a 33. oldalt).
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a **Csere** gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az **Opciók** →, majd a **Vége** menüpontot, ezután a **Mind** vagy **Aktív** gombokat.

Megjegyzés: Minden Ön által kezdeményezett hívásnak díja van.

DTMF hangjelzés

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívásnapló** opciót.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Minden hívás - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Tárcsázott hívások - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott hívások - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Nem fogadott hívások -

Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.

Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívásbeállítások opciót**.

Ezután a következőket tekintheti meg:

Hívásköltségek - Megtekintheti a tárcsázott számokra vonatkozó díjakat (ez a szolgáltatás hálózatható, bizonyos szolgáltatók ezt a funkciót nem támogatják), és az összes fogadott, ill. tárcsázott hívás időtartamát.

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adatmennyiségét kilobájtban.

TIPP! Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes elmentett tétel törléséhez.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hívások

Hívásátirányítás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállít.-k.**
- 2 Válassza a **Hívásátirányítás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videohívások** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Az aktiváláshoz kattintson az **Aktiválás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A hívásátirányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Opciók** menüben.


Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállít.-k.**

- 2 Válassza a **Híváskorlátozás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videohívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi, Kimenő nemzetközi hívások kivéve saját ország
Összes bejövő hívás
Bejövő hívások Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza a **Fix hívószámok** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállít.-k**.
- 2 Válassza az **Ált. beállítások** opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Hívás elutasítása - A Be és Ki gombok közül választva kapcsolhatja be vagy ki a funkciót, ill. választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek, hívásazonosító nélküli vagy ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerek között) részéről érkező hívások elutasítását.

Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Automatikus újratárcsázás - A Be és Ki gombokkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

Válasz módja - Válassza ki, hogy a Küldés gombbal, bármely más gombbal vagy a csúszka kinyitásával szeretné fogadni hívásait.

Hívásidő emlékeztető - Válassza a Be opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

BT Fogadás módja - Válassza a Fülhallgató-mikrofon készlet opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a Készülék opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat, amikor Bluetooth fejhallgatót használ.

Új szám mentése - Új szám mentéséhez válassza az Igen gombot.

Flipp zárás beállítása - Válassza a Hívás befejezése opciót, hogy a hívás szétkapcsoljon, ha bezárja a csúszkát.

Hangérthetőség - Válassza az Igen lehetőséget, hogy tisztábban érte a beszédhangot.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hívások

Videohívás beállításainak módosítása


- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállít.-k.**
- 2 Válassza a **Videohívás** opciót.
- 3 Válassza az **Egyéni kép használata** opciót és válasszon egy képet és/vagy kapcsolja be a **Tükör** opciót (így önmagát láthatja a képernyőn).

Kapcsolattartó partnerek

Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A készenléti képernyőről

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Névegyzékét.
- 2 Írja be a keresett partner nevének kezdőbetűjét, és az adott betűvel kezdődő partnerek kilistázásra kerülnek. Szűkítheti a keresést, ha beírja a keresett partner nevének következő betűjét.

TIPP! Csoportok szerint kereshet, ha a jobb oldali **Opciók** gomb megérintésével a **Keresés, Csoport** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

- 1 Válassza ki a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Névjegyek listája** opciót, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

Új partner hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki az **Új hozzáadása** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy az **USIM-kártyára** menti az új partnert.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 5 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil, Kezdőlap, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános** típusok közül.
- 6 Adjon hozzá legfeljebb két e-mail címet.
- 7 Rendelje hozzá a partnert egy csoporthoz. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Munkatársak, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 8 Társíthat fényképet a Partnerről vagy csengőhangot, adhat hozzá **Nincs csoport, Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola** és **VIP**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kapcsolattartó partnerek

TIPP! Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt a 35. oldalon.

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd a **Partner keresése** részt a 33. oldalon.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot, hogy megnyissa az opciók listáját. Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Szerkesztés - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

Üzenetküldés - Üzenetet küldhet a partnernek. Ha a partnernek van e-mail címe, válassza ki, hogy e-mailt, SMS/MMS üzenetet vagy képeslapot szeretne-e küldeni. Az Üzenetküldés funkció **részletes leírását a 37. oldalon találja.**

Névjegy küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában.

A küldés módja lehet Szöveges SMS, Multimédia üzenet, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Hanghívás - Felhívhatja a partnert.

Videohívás - Videohívást kezdeményezhet a partnerrel.

Új névjegy hozzáadása - Új partnert adhat hozzá a listához.

Szerkesztés - Lehetőség van a névjegy szerkesztésére.

Jelölés/Jelölés törlése - Jelöljön meg névjegyeket többszörös választáshoz.

Keresés - A szám vagy csoport megadásával kereshet a bejegyzések között.

Mentés a USIM-kártyára/a Készülékre - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM-kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Törlés - Törölheti a partnert. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne.

Szövegbevitel - Beállíthatja a szövegbevitel módját.


Csoport létrehozása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok** opciót és érintse meg a bal oldali funkciógombot.
- 3 Válassza ki az **Új csoport hozzáadása** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot

Megjegyzés: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a bal oldali funkciógombot. Válassza a **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, vagy a **Csengőhang csoportosítása** hozzárendelése opciókat.

A szolgáltatói hívószámok használata

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a  gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

Saját szám megtekintése

Ezzel tekintheti meg az USIM-kártyán lévő saját telefonszámát.

Névjegy létrehozása

Létrehozhatja a saját névjegyet, adatait a középső gomb megnyomásával adhatja hozzá. A név, telefonszám, e-mail cím és kép hozzáadása nélkül használhatja névjegykártyaként üzenetek küldésekor.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kapcsolattartó partnerek

Partnerbeállítások módosítása

A Partner beállításai menüvel saját igényei szerint állíthatja be a címjegyzéket.

- 1 Nyomja meg a**  **gombot, és válassza a Nevek opciót.**
- 2 Válassza a Beállítások opciót.** Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

Névjegyzék beáll. - Kiválaszthatja, hogy a Készülékre és USIM-kártyára, Csak készülékre vagy Csak USIM-kártyára mentett partnereket szeretné megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen meg első helyen.

Partnerek szinkronizálása

- Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a Partnerek szinkronizálása részt a 87. oldalon.

Másolás - Másolja át partnereit a USIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a USIM-kártyára. Ezt megteheti egyesével, vagy az összes partnerrel egyszerre.

Ha az elsőt választja, minden partnert külön ki kell jelölnie, hogy egyesével másolhassa.

Áthelyezés - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik. Ha egy partnert áthelyez a USIM-kártyáról a készülékre, az kitörlődik a USIM memóriából.

Összes névjegy küldése

Bluetooth-on ker. - Küldje át összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Partnerek biztonsági mentése -

Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 88. oldalon.

Partnerek visszaállítása -

Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 88. oldalon.

Partnerek törlése -

Minden partnerét törli. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a címjegyzéket.

Memória info - Ellenőrizheti, hogy mennyi üres hely vagy a készüléken vagy az USIM-kártyán.

Üzenetküldés

Üzenetküldés

A KF750 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenet küldése

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. Küldhet **E-mail** vagy **Hangüzeneteket** is. További részletekért az E-mail küldéssel kapcsolatban tekintse meg a 40. oldalt.
- 3 Az új SMS ablak megnyílik.
- 4 Válassza az **Opciók**, ezután a **Beszúrás** menüpontokat kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Nyomja meg a  **Küldés** gombot. Írja be a telefonszámot, vagy válassza a **Névjegy** opciót a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.



FIGYELMEZTETÉS:

160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.




FIGYELMEZTETÉS: Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel

A szövegbevételnek két módja van:

T9 szövegbevitel és Abc kézi bevitel

A szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.

T9 prediktív szövegbeviteli mód

- Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza a **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** vagy **123** opciókat.

Abc kézi szövegbevitel - Válasszon a következő opciók közül: **abc**, **Abc**, **ABC** vagy **123**.

01

02

03

04


05


06

07

08

Üzenetküldés

A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

A karakterek törléséhez használja a  gombot a képernyő alatt.

Szimbólum beviteléhez válassza a **Beszúrás** menüpontot.

T9 prediktív szövegbevitel

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Pl. nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat, ha a 'telefon' szót szeretné bevinni.

Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, nyomja meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor és a **2**-est egyszer.

E-mail beállítása

A KF750-nel menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd a **Üzenetbeállítások** opciókat.
- 2 Válassza a következőket: **E-mail**, **E-mail fiókok**, **Opciók**, majd **Szerkesztés**.
- 3 Most kiválaszthatja e-mail fiókja tulajdonságait:

Cím - Nevezze el a fiókot.

Saját név - Adja meg nevét.

Felhasználónév - Adja meg a fiók felhasználónevét.

Jelszó - Adja meg a fiók jelszavát.

E-mail cím - Adja meg a fiók e-mail címét.

E-mail válaszcím - Adjon meg választ e-mail címet.

Kimenő mail szerver - Adja meg a fiók adatait.

Bejövő mail szerver - Adja meg a fiók adatait.

Maximális fogadási méret -

Válasszon e-mailjeinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.

Postaláda típusa - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

Mentés a kiszolgálóra -

Kiválaszthatja, hogy e-mailjei mentve legyenek-e a szerverre. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

Küldött levelek ment - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

Hozzáférési pont - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

Automatikus lekérés -

Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

Speciális beállítások - Használhat speciális beállításokat.

SMTP-port száma - Általában ez 25.

Bejövő kiszolgálóport - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

SMTP hitelesítés - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

SMTP felhasználónév - Adja meg az SMTP felhasználónevét.

SMTP jelszó - Adja meg az SMTP jelszavát.

APOP biztonsági bejelentkezés - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **E-mail** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Használja a füleket és az **Opciók** gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A **Beszúrás** opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

TIPP! Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat küldhet e-mailben a KF750-re, így menet közben visszanezheti azokat.

Üzenet mappák

A KF750 mappaszerkezetét könnyen át fogja látni, mivel az magától értetődő és könnyű használni.

Bejövő üzenetek - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre.

Kimenő - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő üzenetek - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött üzenetek - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Saját mappák - Ebben a mappában Ön kezelheti az üzeneteket.

Üzenetek kezelése

Használhatja a Bejövő mappát üzeneteinek kezelésére.

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** opciókat.
- 2 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

Válasz - Válasz küldése a kiválasztott e-mailre.

Továbbítás - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

Hívás - Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése az üzenet feladójának.

Törlés - Törölheti az üzenetet.

Új üzenet - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

Jelölés/Jelölés törlése - Üzenetek kijelölése egyszerre több üzenet törléséhez.

Másolás & Áthelyezés - Másolat mentése vagy üzenet áthelyezése a telefonra vagy az USIM-kártyára.

Szűrő - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

Üzenetadatok - Az üzenet további adatainak, pl. a küldés idejének megtekintése. Megtekintheti és elolvashatja a kézbesítési jelentést.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a USIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek és Sablonok**.
- 2 Válasszon a **SMS** és **MMS** sablonok lehetőségek közül. Az **Opciók** menüponttal a következőket teheti a sablonokkal: **Hozzáad, Szerkesztés, Törlés** vagy **Mindent törli**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Hangulatjelek használata

Tegye életszerűbbé üzeneteit hangulatjelek használatával.

Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek** és **Hangulatjelek**.
- 2 A **Opciók** választásával **Hozzáad**, **Szerkeszt**, **Törli** vagy **Mindent törli**.

Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezek a beállítások módosíthatók.

Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások**, majd **Szöveges üzenet**. A következő beállításokat módosíthatja:

SMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

Kézbesítési jelentés - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Üzenettípusok - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail**.

Karakterkódolás - Válassza ki a karakterek kódolásának módját az üzenetekben. Ez hatással van az üzenet méretére, és az adatküldés költségeire.

Hosszú szöv. mint - Választhat, hogy üzenete **Több SMS** vagy **MMS** formájában legyen elküldve.

Multimédia üzenet beállításainak módosítása

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket.

Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek**, **Üzenetbeállítások**, **Multimédia üzenet**. A következő beállításokat módosíthatja:

Fogadási mód - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, majd eldöntheti, kívánja-e fogadni azokat.

Kézbesítési jelentés - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

Válasz olvasása - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

Prioritás - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

Érvényességi időtartam - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

Diavetítés időtartama - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

Létrehozás módja - Válasszon üzenetmódot.

Kézbesítés ideje - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

MMS központ - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

E-mail beállítások módosítása

Saját igényei szerint módosíthatja e-mail beállításait.

- 1 Válassza az **Üzenetek** menüpontot, majd nyissa meg az **Üzenetbeállítások** menüt.
- 2 A következő beállítások módosításához válassza az **E-mail**, majd az **E-mail fiókok** menüpontot:
E-mail válasz engedélyezése - Választhatja „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezését.

E-mail válasz kérése - Választhatja „olvasás visszaigazolása” üzenetek kérését.

Lekérés időköze - Válassza ki, hogy a KF750 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

Eredeti üzenet beillesztése - Választhatja az eredeti üzenet hozzáadását.

Melléklet hozzáadása - Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Autom. barang. lekérés- Külföldi tartózkodása alatt választhatja e-mailjei automatikus lekérését vagy az automatikus lekérés tiltását.

Új e-mail értesítés- Kiválaszthatja, hogy kér-e riasztást, amikor új e-mail üzenete érkezik.

Aláírás - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

Prioritás - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

Egyéb beállítások módosítása

Válassza a következő menüpontokat:

Üzenetek és **Beállítások**.

Információs szolgáltatás -

Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

Szolgáltatói üzenet - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő gombot, majd a kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a fénykép tárgya felé.
- 3 Finoman megnyomva a rögzítés gombot a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


A fénykép készítés után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.




Vissza Visszatérhet az előző menühöz.

 Megtekintheti fényképeit az Albumban.

 Küldje el a fényképet, mint MMS, E-mail vagy képeslap vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az **Üzenetküldés** részt lásd a 33., a **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül** részt pedig a 99. oldalon. A képet feltöltheti a live! studio vagy a Blog this oldalakra is.

 Készítsen azonnal új fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 Használja a képet, mint Háttérkép vagy Partnerkép, használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

01

02

03

04


05

06

07

08


Kamera

 Törölje az elkészült felvételt, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

TIPPI! Kamera módban kattintson a Lejátszás ikonra a fotóalbum megnyitásához. A részletekért lásd az **Elementett fényképek megtekintése** c. részt a 52. oldalon.

A villanófény használata

Alapértelmezés szerint a villanófény ki van kapcsolva, de vannak további opciók.

- 1 A kereső jobb felső sarkán válassza ki a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Három villanófény opciót talál:

AUTO - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges megvilágítás mértékét, és szükség szerint használja a villanófényt.

ON - A kamera kétszer használja a villanófényt a vörös szem hatás csökkentésére.



OFF - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.

- 3 Válassza ki a használni kívánt villanófény opciót.
- 4 A kiválasztás után a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.
- 5 A villanófény ikon a keresőben a villanófény módnak megfelelően változik.

Megjegyzés: Amikor a kamera üzemmódból kilép, a vakubeállítás visszaáll kikapcsolt állapotra. Ha újra megnyitja a kamera üzemmódot, és szüksége van a villanófényre, azt újra be kell kapcsolnia.

Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Válassza a **Beállítások** menü **Fényerő** menüpontját.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Felvételi mód kiválasztása

- 1 Az elérhető felvételi módok megnyitásához válassza a **Beállít.-k** menüpontot.
- 2 Válasszon a négy opció közül:
Normál - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint a 45. oldalon.

Folyamatos - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban. A részletekért lásd a Sorozatfelvétel mód használata részt a 48. oldalon.

Felvétel kerettel - Válasszon a vicces keretek közül, hogy egyik barátját kalózzá változtassa, vagy egyszerűen díszítse a környezetét.

Panoráma - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni. A részletekért lásd a Panorámafelvétel készítése részt a 48. oldalon.

Zenés videofelvétel - Ez a felvételtípus lehetővé teszi zene vagy beszédhang felvételét.

Kamera

Folyamatos felvétel mód használata

A folyamatos felvétel üzemmód nagyszerűen alkalmas mozgó tárgyak vagy sportesemények fényképezésére.

- 1 Válassza a **Folyamatos felvétel** lehetőséget.
- 2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3 A kamera nyolc felvételt készít gyors egymásutánban, és megjeleníti az elsőt, valamint a képernyő bal oldalán miniatűr nézetben mind a nyolcat.
- 4 Válassza ki az elmentendő képet a miniatűr kiválasztásával, majd válassza a **Mentés** opciót a kép mentéséhez.
- 5 A kép miniatűr nézete mellett egy pipa jelenik meg. Kilépéshez válassza a **Mentés** opciót.

Képkocka felvétel mód használata

A Képkocka felvétellel barátaiból kalózt varázsolhat vagy a környezetüket dekorálhatja egy képkeret segítségével.

- 1 Válassza a **Felvétel kerettel** menüpontot.
- 2 Helyezze a céltárgyat a Vicces keretbe, és nyomja meg a rögzítés gombot.
- 3 A **Mentés** gombbal mentse el e képet.

Panorámafelvétel készítése

Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A kamera három fényképet készít egy vonalban, majd egy képben egyesíti őket, így nagy látószögű panorámafelvételeket készít.

- 1 Válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Készítse el az első fényképet úgy, mint normál üzemmódban. A kép jobb oldala szellemkép formájában jelenik meg a képernyőn.

3 Amikor a második és harmadik fényképet készíti, helyezze rá a szellemképet a keresőben látható következő képre.

4 A fényképalbumban a fényképek három különböző képként és panorámaképként is el lesznek mentve.

MEGJEGYZÉS: A panorámakép méreténél fogva az Album nézetben enyhén torzítva jelenik meg.

Speciális beállítások használata

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz válassza az **Egyebek** opciót.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** részt a 51. oldalon.

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül:

Automatikus, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.

Fényerő - Állítsa be a kamera keresőjében a kép fényerejét.

Effektus - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez. Lásd a **Színtónus választás** részt a 51. oldalon.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás vagy **Beltér.**

Időzítő - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **Off, 3, 5** ill. **10 Secs** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen!

Felvételkészítési üzemmód - Lásd 47. oldal.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

ISO - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységét. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera a fényre. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni.

Válasszon a következő ISO értékek közül: **Automatikus, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400** vagy **ISO 800**.

Minőség - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** részt a 51. oldalon.

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz válassza az **Előnézet** opciót.

Felhasznált memória -

Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

Fókusz üzemmód - Beállíthatja, hogy a kamera automatikusan fókuszáljon.

Hang - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a **Kiválaszt** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

TIPP! A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Kiválaszt** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.

Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjára vagy a memóriakártyára, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza ki a **Méret** opciót.
- 3 Válasszon pixelszámot a hat számmal kifejezett opció közül (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza következő beállítást:
Névjegy - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.
- 4 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

Szintónus választás

- 1 A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza ki az **Effektus** opciót.
- 3 Tizenkét szintónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Kék, Domborminta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép**, vagy **Poszter**.
- 4 Érintse meg a használni kívánt szintónust, majd érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 5 A kiválasztás után a szintónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

TIPP! A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból vagy az ikonos menü tetején lévő Albumból.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer a képet, hogy teljesen megnyissa.

Fénykép beállítása, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.


Válasszon egy képet a fényképalbumból, majd a **Használat másként** menüvel állítsa be a képet, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.

MEGJEGYZÉS: A partnerek képei csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM-kártyán.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet fényképeihez. A telefon jobb oldalán nyomja meg a bal oldali funkciógombot és érintse meg a **Fénykép** ikont. A képernyő megérintésével végigbongészheti fényképeit.

Videokamera


Gyors videó készítése

- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a  opcióra. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 4 A hátralévő idő megjelenik a kereső alján.

Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.




-  Videóalbum megtekintése.
-  Fájl lejátszása.
-  Vegye fel újra a mozgóképet.
-  Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az **Üzenetküldés részt** lásd a 33., a **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül** részt pedig a 99. oldalon.

 Törölje a felvett videót, és az Igen gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

TIPP! A videóalbum megnyitásához válassza az album ikont. További részletekért tekintse meg a **Fényképek és videók megtekintése** c. részt az 57. oldalon.

Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Válassza a  opciót.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Speciális beállítások használata

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz válassza az **Egyebek** opciót.

Felvételi sebesség - Válasszon a következő felvételi típusok közül **Lassú videó, Normál** vagy **Gyors videó**.

Méret - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt a 55. oldalon.

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül:

Automatikus, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.

Effektus - Válasszon effektust a készítendő videóhoz. Lásd az **Effektust választása** c. részt a 56. oldalon.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás vagy **Beltér**.

Zenés videófelvétel - A felvett videóhoz zeneszámot rendelhet.

Minőség - A videó minőségének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt a 56. oldalon.

Időtartam - Válassza az **Üzenet** beállítást, hogy a videó beleférjen egy MMS üzenetbe vagy **60 másodpercbe**.

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz válassza az **Előnézet** opciót.

Használatban lévő memória - Válassza ki, hogy videofelvételei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

Hang - Válassza a Némítás opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a Kiválaszt gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a videokamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a szintónust vagy a fehéregyensúlyt, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új videó készítése előtt.

Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza a **Méret** opciót a beállítások menüben.
- 2 Válasszon pixelszámot a négy lehetőség közül:

640x480 - Standard VGA méret. Ez az opció a legmagasabb felbontású, de nem szélesvásznú.


320x240 - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.

176x144 - A legkisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb.

16:9 SZÉLES - szélesvásznú beállítás

- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

MEGJEGYZÉS: A videofelvetelek megtekintésekor a lejátszási sebesség 30 fps, kivéve a 120fps funkciót, ahol a lejátszás 15 fps sebességgel történik.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Az LG KF750 szerkesztő szoftverre a 640x480 felbontáson kívül minden videó típusal kompatibilis. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Effektust választása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Beállítások** és **Effektus**.
- 2 Tizenkét színtónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Kék, Domborminta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép**, vagy **Poszter**.
- 3 Érintse meg a használni kívánt színtónust, majd érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 4 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

TIPP! A videofelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Válassza az album ikont. Az Album megjelenik a képernyőn.
- 2 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 3 Válassza ki még egyszer a videót, hogy teljesen megnyissa.

Fényképek és videók

A fotóalbum beállítások menü szerkesztése

A fotóalbum Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a képeket.

Nézet - Kép megtekintése.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Törlés - Kép törlése.

Használat másként - Kép beállítása, mint Kezdőképernyő/Partnerek képei/Indítási vagy kikapcsolási kép.

Diavetítés - Beállítja a képet diavetítési módba.

Szerkesztés - Kép szerkesztése.

Nyomatás - Kép fájl nyomtatása PictBridge vagy Bluetooth útján.

Dátum megjelenítése - A dátum megjelenítési beállításainak megadása.

A videóalbum beállítások menü szerkesztése

A videóalbum Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a videókat.

Lejátszás - Videó lejátszása.

Küldés - Küldje el a videót egy barátjának.


Törlés - Törölheti a videót.

Átnevezés - Videó átnevezése.

Szerkesztés - Videó szerkesztése.

Dátum megjelenítése - A dátum megjelenítési beállításainak megadása.

Fényképek és videók megtekintése

- 1 Videó vagy fénykép felvétele után válassza az **Album** menüpontot.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót vagy fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer, hogy teljesen megnyissa.
- 5 A videók lejátszása automatikusan indul. A lejátszás felfüggesztéséhez válassza a  gombot.

TIPPI! A fényképeket és videókat törölheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd a **Törlés** menüpontot. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

01

02

03

04

05

06

07


08

Fényképek és videók

Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

A videofelvételek hangjának beállításához használja az érintőmező fel és le gombjait.


Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a Rögzítés opciót a menüpontok közül.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson az OK gombra.
- 6 Az Albumhoz való visszatéréshez válassza a Vissza gombot.
- 7 A kép a Saját fájlok mappába lesz elmentve, és megjelenik az albumban. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia az albumot, majd újra megnyitni.



FIGYELMEZTETÉS: Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Fénykép vagy videó küldése az albumból

- 1 A megnyitáshoz válassza ki a fényképet vagy a videót. Ha videót választ, nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.

TIPP! A fényképeket és videókat átnevezheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd az **Átnevezés** menüpontot. Adja meg a fénykép vagy videó új nevét.

- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Küldés** opciót, és a videó vagy fénykép küldésének módját: **Üzenet, E-mail, Bluetooth, (Képeslap), live! Studio.**

- 4 A választásnak megfelelő alkalmazás megnyílik, és lehetősége nyílik a videó vagy fénykép elküldésére.

MEGJEGYZÉS: Lehetséges, hogy a fényképet vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez esetben válasszon más küldési módot.

Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti az albumban található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.




- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

Fénykép beállítása, mint Hátterkép

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a következőt: Használat másként - **Hátterkép**.

Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet, majd válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza ki a **Szerkeszt** Szerkesztés parancsot.
- 3 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:
 -  Kép forgatása balra vagy jobbra.
 -  Fénykép méretének megváltoztatása.
 -  Ikon beillesztése a képbe.

01

02

03

04


05

06


07


08


Fényképek és videók


 A képet csökkentheti a következő méretekre: 640X480, 320X240, 176X146.

 Kép torzítása.

 Színtónus megváltoztatása a következőkre: Fekete-fehér, Szépia, Színes negatív.

 Keret hozzáadása vagy megváltoztatása.

 Kép tükrözése.

 Kép megváltoztatása a következő eszközökkel: torzítás, vicces tükör vagy reflektorfény.

Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a következők valamelyikét: Speciális effektus vagy Keret hatás.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható kétféle opció közül:

Speciális effektus - Változtassa meg a fénykép színeit a következők valamelyikére: **Fekete-fehér**, **Szépia** vagy **Színes negatív**.

Mozaikeffekt - Adjon képkeretet a fényképhez. Válassza ki a kívánt keretet. Ha megnyomja az **OK** gombot, a választott képkeret a fényképre kerül.

- 3 Egy változtatás visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Visszavonás** gombot.

TIPP! Egy fényképen több effektust is használhat kivéve a színeffektusokat.

Fénykép torzítása

A fénykép torzítása funkció kiválóan alkalmas arra, hogy megváltoztassa barátai arckifejezését, vagy éppen csak a művészi hatás érdekében torzítson el fényképeket.

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a Továbbiak majd a Torzítás opciókat.
- 2 Ha a fényképen az arc nem felismerhető, akkor megjelenik az "Arc nem felismerhető" üzenet, és a torzítás művelet törlésre kerül.
- 3 Ha az arc felismerhető, akkor az első torzítási stílus kerül alkalmazásra.
- 4 Torzítási stílus kiválasztása, amelyet alkalmazni kíván a fotón.
- 5 Adja meg a torzítás erősségét.
- 6 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

Reflektorfény hatás a fényképen

- 1 Válassza ki a kívánt helyet a fényképen.
- 2 Válassza ki a fénykör sugarának méretét.
- 3 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

TIPP! Vicces képek készítéséhez a vicces tükör eszközzel tükrözze a kép egyik felét a másikra.

TIPP! Egy fényképen több effektust is visszavonhat, kivéve az átméretezést. Ha az átméretezés előtt bármilyen effektust alkalmazott, akkor az addig használt és az átméretezés effektusok mind mentésre kerülnek. Ezután lenullázódik a visszaállítási számláló.

Videók szerkesztése

A szerkesztési funkciók minden videó típusnál elérhetők, kivéve a 640x480 felbontású videókat. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

A videó hosszának vágása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Vágás opciót.
- 3 Érintse meg az Indítás és a Vége gombokat, és jelölje ki az új kezdő- és végpontokat

Két videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza ki az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Videók összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót, és érintse meg a Kiválasztás gombot.

01

02

03

04


05

06

07

08


Fényképek és videók

- 4 Válassza ki az effektust, hogy a videókat miként kívánja összefűzni:
Egyik sem, Halványít, Psztnagy, Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla vagy Elmos.
- 5 Nyomja meg a  gombot az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájl felülírja vagy Új fájlként menti.
- 6 Több videó összefűzéséhez ismételve meg ezeket a lépéseket.

Fénykép és videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képek összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és válassza a Kiválasztás opciót.
- 4 Válassza ki, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Válassza ki az Effektus opciót, a fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához: **Egyik sem, Halványít, Psztnagy, Ovál,**

Kitakar, Vak, Sakktábla vagy Elmos.

- 6 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájl felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételve meg ezeket a lépéseket.

Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Szöveg átfedés opciót.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza a Mentés gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.
- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájl felülírja vagy Új fájlként menti.

- 8 További szöveg hozzáadásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

Fényképátfedés

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képátfedés opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a fényképet.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a kép feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a képet.

- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További fényképek hozzáadásához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

Hangfelvétel hozzáadása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Hangfelvétel opciót. Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja.
- 3 A folytatáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 4 A videó megtekintéséhez nyomja meg az Indítás gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételt szánja, nyomja meg a Szünet gombot.
- 5 A Vége gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.
- 6 A mentéshez érintse meg a Mentés, majd Igen gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fényképek és videók

- 7 Ezeket a lépéseket megismételve további hangfelvételeket adhat a videóhoz.


Zeneszám hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Utólagos hangfelvétel opciót.
- 3 Megnyílik a Hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az Egyszeri és Ismétlés opciók közül
- 6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

A videolejátszás sebességének módosítása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Időarány-számítás opciót.
- 3 Válasszon a négy sebesség opció közül: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

Tompító hatás hozzáadása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza a következő menüpontokat:  és Opciók.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Tompító hatás opciót.
- 3 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 4 A videó a kezdetén előtűnik, és a végén elhalványul.

Multimédia

A telefon memóriájában a **Saját mappákban** bármilyen multimédia fájl tárolható, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

Képbeállítások menü

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Rendezés**, **Rács (Lista) nézet** és **Memóriakezelő opciók** állnak rendelkezésre.

Küldés - Küldje el a képet egy barátjának.

Használat másként: - Állítsa be, hogy a kép miként jelenjen meg a telefonon.

Áthelyezés - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Másolás - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Kép törlése.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Nyomtatás - Kép nyomtatása PictBridge vagy Bluetooth® útján.

Fájl - Módosítsa a fájl nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Diavetítés - Diavetítés indítása.

Rendezés - Képek rendezése sajátos rendbe.

Rács nézet/ Lista nézet - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Fénykép küldése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és érintse meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt képet és érintse meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 - Háttérkép** - Beállítás háttérképként a készletléti képernyőn.
 - Partnerek képei** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.
 - Kezdőkép** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.
 - Kép kikapcsolása** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

Képek rendezése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Rendezés** alapja.
- 3 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

Kép törlése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza ki a törölni kívánt képet és érintse meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Érintse meg a **Törlés** gombot, majd az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

TIPP! Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válasszon ki egy képet és válassza az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

Kép szerkesztése

A képet az **Opciók** menü segítségével szerkesztheti.

- 1 Válassza a **Fájl** menüt.
- 2 Válassza a **Szerkeszt** opciót.
- 3 Válasszon a **képszerkesztő** menüben a különféle beállítások közül. A részletes leírást lásd a 59. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciókat** és **Jelölés/Jelölés törlése**.
- 3 Minden kép bal oldalán egy mező jelenik meg. Ha kiválasztja a képet, a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- 4 A kép kijelölésének Válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- 5 Ha az összes kívánt képet megjelölte, válasszon egy beállítást, amelyet alkalmazni kíván.

Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Diavetítés**.

Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Képek**.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Memóriakezelő**.
- 3 Válassza a **Készülékmemória** vagy **Külső memória** opciót.

MEGJEGYZÉS: Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a Külső memória opciót.

Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az **Alapértelmezett hangok** és a **Hangfelvétel**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

Hang használata

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Hangok**.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvétel**.
- 3 Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a **Játsz.** gombot, hogy meghallgassa.
- 4 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Használat másként**.
- 5 Válasszon a következők közül: **Csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Indítási** és **Kikapcsolási hang**.

Videók

A Videók mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

Videó lejátszása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Videók**.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Játsz.** gombot.

TIPPI! Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt nyomja meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Válassza az Opciók menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

Fekvő nézet - Videófájl megtekintése teljes képernyőn.

Mikrofon be/ki - Hang ki és bekapcsolása.

Rögzítés - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.

Ismétlés - A videó fájl ismétlése.

Fájladatok - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

Küldés - Videó küldése üzenatként, e-mailben, Bluetooth-on vagy Médiaalbumon keresztül

Törlés - Törölheti a videót.

Használat másként - Használat, mint beszéd vagy videó csengőhang.

Videóklip küldése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: videó és **Opciók**.
- 2 Nyomja meg a **Küldés** gombot majd válasszon a következők közül **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videóklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

Videóklip beállítása csengőhangként

- 1 Válassza a következő menüpontokat: videó és **Opciók**.
- 2 Válassza ki a **Használat másként** opciót, majd válassza a **csengőhang** vagy **Videó csengőhang** opciót.

Videó menüopciók használata

A **Videók** mappában a következő opciók közül választhat:

Küldés - Videó elküldése egy barátnak.

Áthelyezés - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Másolás - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

Törlés - Törölheti a videót.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Fájl - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

Új mappa létrehozása - A Videók mappán belül új mappa létrehozása.

Rendezés - Videók rendezése sajátos rendbe.

Rács nézet/ Lista nézet- Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

Játékok és Alkalmazások

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Erintse meg a médiát aktiválása

Az érintőképernyő aktiválásához nyomja meg a [insert graphic] gombot a készülék jobb oldalán. A multimédiás menü eléréséhez és használatához érintse meg a képernyőt.

Az M-játék menü használata

Hat alapértelmezett játék közül választhat: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

About - Játék adatainak megtekintése.

Setting - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

Reset Data - Összes beállítás visszaállítása.

Exit - Játék vége.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Játékok és alkalmazások letöltése

- 1 A főmenüből az alkalmazásokhoz válassza az **Alkalmazások** menüpontot, a játékokhoz pedig a **Szórakozás** menüt.
- 2 Válassza az **Alkalmazások letöltése** menüpontot és nyomja meg a **Kapcsolódás** gombot.
- 3 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

TIPP! Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

Játék lejátszása

- 1 Válassza a **Szórakozás** menüt
- 2 Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

Opciók az Összes játék beállításához

- 1 Válassza ki a játékot, amivel játszani kíván.
- 2 Válassza a **Menü** opciót, majd válasszon a következők közül:
 - Folytatás** - Játék folytatása.
 - Beállítás** - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.
 - Alkalmazás háttérképként** - Játék alkalmazása, mint háttérkép
 - MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás háttérképként funkció a Dart, Magic Ball és Maze játékokat támogatja.
 - Főmenü** - Visszatérés a menüképernyőhöz, válasszon játékot.


Játék menüopciók használata

A Játékok és Alkalmazások mappákban a következő opciók érhetők el:

Új mappa létrehozása – Új mappa létrehozása a Játékok és Alkalmazások mappákban.

Rendezés - A játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

Memóriakezelő - Memóriaállapot megtekintése.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet játékaihoz. A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot és érintse meg a **Játékok** ikont. A játékokhoz hozzáférhet a képernyő megérintésével.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Flash tartalom**.
- 2 Válassza ki a fájlt és nyomja meg az **Játsz.** gombot.

Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Válassza az **Opciók** menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

Lejátszás/szünet - A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

Teljes képernyő - Az SWF/SVG fájl megtekintése teljes képernyős vagy fekvő nézet módban. (ez csak akkor jelenik meg, ha az **Opciók** gombot a lejátszás szüneteltetése nélkül érinti meg).

Mikrofon be/ki - Hang ki és bekapcsolása.

Használat háttérképként - SWF/SVG fájl alkalmazása, mint háttérkép.

Fájladatok - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő és Típus.

Dokumentumok

A Dokumentumok menüből minden dokumentum fájlt megtekinthet. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül, a részletes leírást lásd a 87. oldalon.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb választásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyéb** mappában.

Fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Dokumentumok**.
- 2 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját mappák** és **Egyebek**.
- 2 Válasszon egy fájlt és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** menüpontot.

Filmkészítő

A Filmkészítő lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.



Film létrehozása

- 1 Ugorjon a **Szórakozás** majd a **Filmkészítő** menüpontra.
- 2 Válassza a **+** opciót kép hozzáadásához. Válassza ki a kívánt képeket, majd válassza az **Opciók** menüben a **Kész** menüpontot.
- 3 Válassza a **Stílus** menüpontot a film stílusának kiválasztásához.
- 4 A létrehozott film megtekintéséhez válassza a **Játsz.** opciót.

Zene

Az LG KF750 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a főmenü **Zene** menüpontját. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára lejátszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Saját zene - Az összes szám:

Minden szám - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

Előadók - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

Albumok - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

Műfajok - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

Lejátszási listák - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

Számok léptetése - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

01

02

03

04

05

06

07

08



Multimédia

Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja, a részletes leírást lásd a 87. oldalon. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene** → **Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját zene** és **Minden szám**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Játsz.** gombot.
- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a  (jobbra) gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 5 Érintse meg a  (balra) gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

Háttérben - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

Ugrás a Saját zenére - Fájl áthelyezése a Saját zene mappába.

Ismétlés - Kiválasztott szám ismétlése.

Léptetés - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

Hangszínszabályzó - Állítsa be a hangszínszabályzó menüt.

Képi megjelenítés - Képeffektusok kiválasztása.

Hozzáadás a lejátszási listához - Fájl hozzáadása a lejátszási listához.

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.


Küldés - Dal küldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Törlés - A dal törlése.

Használat másként - Használja a dalt csengőhangként.

Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját zene** és **Lejátszási listák**.
- 2 Nyomja meg a **Hozzáadás** gombot, majd adja meg a lejátszási lista nevét, és nyomja meg a  **Mentés** gombot.

- 3 Megjelenik a Minden szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnevek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Játsz.** gombot.

MEGJEGYZÉS: Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az **Opciók** gombot, majd az **Új lejátszási lista hozzáadása** opciót.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan. Ebben az esetben lehetősége van a lejátszási lista szerkesztésére.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját zene** és **Lejátszási listák**.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:
Új dalok hozzáadása – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a **Kész** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Fájladatok - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

Feljebb helyez/Lejjebb helyez – Feljebb vagy lejjebb mozdíthat dalokat a listán a lejátszás sorrendjének megváltoztatása érdekében.

Küldés – A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Eltávolítás a listáról – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

Jelölés/Jelölés törlése - Több fájl kiválasztása.

Használat másként – Beállíthatja a dalt hanghatásként.

Memória kezelő - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

Lejátszási lista törlése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Saját zene** és **Lejátszási listák**.
- 2 Érintse meg az **Opciók**, majd a **Törlés** vagy az **Mindent törle** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

A rádió használata

Az LG KF750 FM rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be telefonján a rádióállomásokat. Ezután ezek saját csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 50 csatornát tárolhat telefonjában.



Az automatikus hangoláshoz:

- 1 A **Zene** menüben válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza az **Autom. keresés** és az **Igen** menüpontot. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet a zenékhez. Nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő kamera gombot és érintse meg a **Rádió** vagy a **Zene** ikont. A képernyő megérintésével végigböngészheti és kiválaszthatja zenefájljait vagy használhatja a rádió funkciót.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot, majd válassza ki a csatorna számát, amelyre menteni kívánja az állomást.
- 3 Adja meg a rádióállomás frekvenciáját és a mentéshez érintse meg a **Kivál.** gombot.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  (bal) és  (jobb) gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.

A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megérinti az **Opciók** gombot:

Átnevezés - Csatorna átnevezése.

Csere - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.

Csatorna visszaállítása - A csatorna visszaállítása.

Összes csatorna visszaállítása - Az összes csatorna visszaállítása

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Csatornák visszaállítása

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Csatornalista** és **Opciók**.
- 3 Válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy az **Összes csatorna visszaállítása** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5Mhz frekvenciára.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.


Rádió DJ használata (Hálózati szolgáltatás függvénye)

Ezzel a menüvel érheti el a Vodafone Radio DJ szolgáltatást, egy interaktív és testreszabott zenei szolgáltatást, amelyen meghallgathatja kedvenc számait, új zenéket fedezhet fel, és létrehozhatja személyes csatornáit. Olyan számokat is letölthet, amiket épp a rádióban hallott.

A további részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Szervező és Eszközök


Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Válassza az **Opciók** és az **Új esemény hozzáadása** menüpontokat.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, **Találkozó**, **Évforduló** vagy **Születésnap** közül, és érintse meg az **Kész** gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 7 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Név** opciót, és írja be a megjegyzést.

- 8 Válassza a **Kivál.** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az **Opciók**, majd a **Munkaszüneti napok megadása** menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Naptár** és az **Opciók** menüpontokat majd válasszon **Havi nézet** és **Heti nézet** között.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot döntése megerősítésére.

01

02

03

04

05


06

07

08

Szervező és Eszközök

Elem hozzáadása a Tennivaló-listához

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Feladatok** és **Hozzáadás**.
- 3 Állítson be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Kész** gombbal elmentheti a Tennivaló lista elemeit.



TIPP! Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd válassza az **Opciók** és a **Szerkesztés** menüpontot. Hagyja jóvá döntését a **Mentés** gomb megérintésével.

Tennivaló-lista megosztása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Feladatok** menüpontot.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy Bluetooth útján is megoszthatja.

TIPP! A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás részt a 87. oldalon.


Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a Riasztások menüpontot.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd érintse meg az Új hozzáadása opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: Egyszer, Naponta, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo -Vas vagy Kivéve munkaszüneti napokon.
- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  és **Szerkesztés** menüpontokat. A hangok meghallgatásához válassza ki a hangot, majd nyomja meg a Lejátszás gombot.
- 6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.
- 7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

- 8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be. Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

Emlékeztető hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Szervező és Eszközök menüpontot. Válassza a Jegyzet menüpontot.
- 2 Ha még nincs emlékeztető beállítva, válassza a Hozzáad. gombot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a Mentés gombot.
- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

TIPPI! Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerkesztés** gombot.

01

02

03

04

05


06

07




08

Szervező és Eszközök

A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Szervező és Eszközök menüpontot. Válassza a Számológép opciót.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, x, ÷), majd a = jelet.
- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a **Opciók** gombot, majd válasszon a +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg és rad műveletek közül.


Stopperóra használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Szervező menüpontot. Válassza a Stopperóra menüpontot.
- 2 Az óra indításához nyomja meg a  gombot.
- 3 A részidő gomb megnyomásával elmentheti a felvett időt.
- 4 Az időmérés leállításához nyomja meg a  gombot.

Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza az **Átváltás** opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Város hozzáadása a világidőhöz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező** menüpontot. **Világidő** kiválasztása.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Város hozzáadása** menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.

- 3 Nyomja meg a **Kiválasztás** gombot döntése megerősítésére.

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az **Opciók** gomb, majd az **Város módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki a várost, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

Hangrögzítő használata

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon**, majd az **Opciók** menüpontot és válasszon a következők közül:

Időtartam – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 30 másodperc, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

Minőség – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a **Legjobb, Kiváló** vagy **Normál** lehetőségek közül.

Felhasznált memória -

Az egyes tárhelyek állapotának ellenőrzése.

Ugrás a hangfelvételekhez –

Nyissa meg a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Hangfelvétel készítése

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon** menüt.
- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **Felv.** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az **Opciók** menü **Lejátszás** menüpontját.

01

02

03

04

05

06

07

08

Szervező és Eszközök

Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**. Ha az Üzenet vagy E-mail opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

MEGJEGYZÉS: A rögzítés befejezése után érintse meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Lejátszás, Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként** (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az **Ugrás a hangfelvételekhez** opciókat.

PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat mód**ot.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.
Zeneszinkronizálás - Zeneszinkr. mód.
Modem - Modem, Adattár, Képszinkronizálás
- 4 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő **LG PC Suite** szoftver telepítő programjára.
- 5 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.

- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **LG PC Suite** szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 7 A telepítés befejezése után az **LG PC Suite ikon** megjelenik az Asztalon.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC szinkronizálás

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

TIPP! A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Válassza az **Átvitel**, majd **Import mobil készülékről** opciókat. Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlr**a, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

MEGJEGYZÉS: A USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

Zenék szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Zene** ikonra.
- 3 Az elmentett zenefájlok, a Zene mappában jelennek meg a képernyőn.

MEGJEGYZÉS: A Zenék használatához a következő feltételeknek kell teljesülnie.

- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb.
- Windows Media Player 11 vagy újabb.
- Az USB kapcsolati mód legyen aktív és legyen bekapcsolva a Zeneszinkronizálás mód.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC szinkronizálás

A telefon használata tömegtároló egységként

Csak memóriakártya használata esetén tudja telefonját tömegtároló egységként alkalmazni.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolatok** opciót, majd az **USB kapcsolat mód**ot.
- 4 Jelölje ki a **Adattár** menüpontot és érintse meg a **Kivál.** gombot
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg:
Csatlakozás Adattárként, majd **Csatlakoztatva Adattár módként**.
Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.
- 6 Minden telefonon tárolt fájl automatikusan mentésre kerül a számítógép merevlemezén.

MEGJEGYZÉS: A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.


MEGJEGYZÉS: Tömegtároló módban

csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

Vodafone live!

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Web-hozzáférés

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Vodafone live!** opciót.
- 2 A **Vodafone live!** kiválasztásával közvetlenül érheti el a böngésző honlapját. Vagy válassza az **Cím megadása** menüpontot és írja be a kívánt címet, majd nyomja meg a **Megnyitás** gombot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Vodafone live!** opciót.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** és **Új mappa létrehozása** menüpontokat. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.
- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd a **Hozzáad** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08


Vodafone live!

Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza a következőket: **Opciók, Elemek mentése és Oldal mentése.**
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 **Válassza a Mentés** opciót.

TIPPI! E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Vodafone live!** opciót.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Vodafone live!** és **Előzmények** menüpontokat.
- 2 Megjelennek a **Képi Előzmények.** Az aktuális oldal mentéséhez a könyvjelzők közé válassza az **Opciók**, majd a **Hozzáadás a kedvencekhez** menüpontot.
- 3 A nemrég megnyitott weboldalak listájának megtekintéséhez válassza az **Opciók**, majd az **Előzmények Lista kiválasztása** menüpontot.
- 4 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és érintse meg a **Megnyitás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet **feed-nek**, **web feed-nek** vagy **csatornának** hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról.

Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie.

A felhasználó a feed-re úgy fizethet elő, ha beírja a feed hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó előfizetett feed-jeit új tartalmakért, és ha talál, akkor letölti a frissítéseket.

Feed hozzáadása

A feed bevitelét Ön is elvégezheti a következő módon: **Vodafone live!** → **RSS-olvasó** → **Opciók** → **Hozzáad** vagy kattintson a weboldalon az RSS-ikonra.

RSS-olvasó frissítése

- 1 Választhat a **Frissítés** és az **Összes frissítése opciók között**.
- 2 Ha automatikusan kívánja frissíteni, akkor válassza az **Frissítési ütemezés** menüpontot.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Vodafone live!** opciót. Válassza a **Böngészőbeállítások** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megj. beállítások**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.
- 3 A beállítások módosítása után válassza az **Kiválaszt** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

A telefon használata modemként

A KF750 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KF750-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításokra**, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

MEGJEGYZÉS: Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 87. oldalon.

Bluetooth használata

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KF750-es készülékén **Bekapcsolt és Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KF750-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Kattintson a **Beállítások** gombra.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.


MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további információkat lásd a 99-101. oldalon.

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KF750-es készülékét személyre szabhatja.

MEGJEGYZÉS: A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 31. oldalon.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot,
- 2 A **Beállítások** majd a **Képernyő beállítások** menüben a következők közül választhat:

Kijelző - Témát választhat készenléti képernyőjéhez vagy kimenő hívásaihoz.

Menüstílus - A menü megjelenítés stílusát választhatja ki.

Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

Betűtípus - Állítsa be a betűszínt.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Képminőség javítása - Válassza ezt a menüt a kijelölt kép minőségének javításához.

Készülék téma - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.


Üdvözlő üzenet - Adja meg a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a **Kivál.** gombot.

Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot,
- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt. A **Csendes** profil nem módosítható.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

- 4 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Csengőhang, Hangerő, Üzenet figy., Billentyűhang** beállítások stb.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KF750-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

TIPP! Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Nyelv - Megváltoztathatja a KF750 megjelenítendő nyelvét.

Automatikus billentyűzár -

A billentyűzet automatikusan lezáródik a készenléti képernyőn.

Érintőpad - Állítsa az érintőmezőt rezgő üzemmódba.

Érintőképernyő effektusa - Állítsa be az érintőképernyő effektusát a képernyő megérintéskor.

Biztonság - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

Energiatakarékosság - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

Memóriakezelő - A részletes leírást lásd a A memóriakezelő használata résznel a 98. oldalon.

Elsődleges tárolás beállítása -

Állítsa be, hogy a készülék memóriája vagy a külső memória legyen-e az elsődleges tárhely.


Információ - A KF750 műszaki adatainak megtekintése.

Gyári beállítások visszaállítása -

A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és **Kapcsolatok** menüpontokat.

Bluetooth - Állítsa a KF750 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára. Láthatóvá teheti magát más eszközök számára, vagy végigbongészheti a párosított eszközöket.

USB kapcsolat módja - Válassza az Adatszolgáltatás opciót, és szinkronizálja KF750-es készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 87. oldalon.

TV-kimenet - Válasszon a PAL vagy NTSC lehetőségek közül, amikor KF750-es készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.

MEGJEGYZÉS: A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

DivX kimenet - Adja meg a DivX converter programhoz történő csatlakozáshoz szükséges PIN-kódot.

Hálózat - A KF750 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

Internet profilok - Adja meg az Internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS kapcsolat - Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

Böngészőbeállítások - A Böngésző beállításokkal kapcsolatos további információkat tekintse meg a 93. oldalon.

Streaming-beállítások - Az internetes adatfolyamok beállításainak megadása.

01

02

03

04

05

06

07


08

Beállítások

A memóriakezelő használata

A KF750-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót. Válassza a **Telefonbeállítások**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

Felhasználói memória -

Megtekintheti a KF750-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára.

Felhasználó fenntartott memóriája



- Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

USIM-memória - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

TIPP! A memóriakártya **csatlakoztatásával** kapcsolatos információkat lásd a 19. oldalon.

A repülési mód használata

Nyomja meg a repülési mód bekapcsolásához a kezdőképernyő  gombját, majd válassza a Beállítások - Profilok menüpontot. Válassza ki a repülési mód üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az Internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza az Opciók, majd a Küldés menüpontot. Válassza a Bluetooth opciót.
- 3 Az Igen gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KF750 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné, majd a Kiválasztás gomb megérintésével küldje el a fájlt.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt és Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd a 100. oldal **Bluetooth beállítások módosítása** c. részénél.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját fájlok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 A képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Kapcsolatok**, **Bluetooth** és **Beállítások**. A következő beállításokat módosíthatja:
- Láthatóság** - Válasszon a Látható, 1 percig látható vagy Rejtett opciók közül.
- Saj. eszk. neve** - Nevezze el KF750-es készülékét.
- Támogatott szolgáltatások** - Válassza ki a KF750 által támogatott profilokat. Lásd a Telefon használata modemként részt a 94., vagy a Bluetooth fejhallgató használata részt a 101. oldalon.
- Saját cím** - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KF750 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Kívál.** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Párosított eszközök** és **Új**.
- 3 A KF750 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** és **Hozzáadás** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódás**hoz. A KF750 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

TIPP! Lásd a **BT Fogadás módja** részleteit a 31. oldalon, hogy Bluetooth fejhallgató használatakor bejövő hívásait kezelni tudja.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A KF750-es készülék tartozékai.

Töltő



Adatkábel és CD

A KF750-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



Akkumulátor



Használati útmutató

A KF750-es készülék részletes ismertetése.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KF750

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Végberendezés

Modellnév:

KF750

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információk

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent emlí tett szabványoknak és irányelveknek.

Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

03.SEP.2008

Képviselő aláírása