

Life's Good...
when it's green



GD510 Naudotojo vadovas



Green features
of this manual



This manual is used 30% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356701 (1.0)

Bluetooth QD ID B015736



Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti
jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo
naudojamos programinės įrangos ar ryšio
operatoriaus.



GD510 Naudotojo vadovas



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

| | | | |
|---|----|---|----|
| Pažintis su telefonu..... | 5 | El. laiškų gavimas | 17 |
| USIM ir akumulatoriaus įdėjimas.... | 6 | El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą..... | 17 |
| Telefono įkrovimas..... | 7 | El. pašto parametrų keitimas | 17 |
| Atminties kortelė | 7 | Žinučių aplankai | 18 |
| Jutiklinio ekrano naudojimas..... | 8 | Multimedijos žinučių parametrų keitimas | 18 |
| Patarimai dėl jutiklinio ekrano | 8 | Fotoaparatas | 19 |
| Jutiklinio ekrano valdymas..... | 8 | Susipažinimas su vaizdo ieškikliu..... | 19 |
| Jūsų pagrindinis ekranas | 9 | Greitas fotografavimas..... | 20 |
| Būsenos juosta..... | 10 | Nufotografavus..... | 20 |
| Skambučiai | 12 | Vaizdo kamera | 21 |
| Skambinimas | 12 | Susipažinimas su vaizdo ieškikliu..... | 21 |
| Skambinimas kontaktams | 12 | Greitas vaizdo įrašymas | 22 |
| Atsiliepiamas ir skambučio atmetimas..... | 12 | Įrašius vaizdo įrašą..... | 22 |
| Spartusis rinkimas | 12 | Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai | 23 |
| Antrasis skambutis | 13 | Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra | 23 |
| Skambučių registro įrašų peržiūra | 13 | Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas..... | 23 |
| Skambučio peradresavimas..... | 13 | Nuotraukos naudojimas ekrano fone..... | 23 |
| Skambučio uždraudimas | 14 | Multimedija | 24 |
| Bendrųjų skambučių parametrų keitimas | 14 | Vaizdo naudojimas | 24 |
| Pranešimų sistema | 16 | Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas..... | 24 |
| Pranešimų sistema | 16 | Garso naudojimas..... | 25 |
| Teksto įvedimas | 16 | | |
| T9 režimas..... | 16 | | |
| Ranka rašyto teksto atpažinimas | 16 | | |
| Siųsti El.paštu konfigūravimas | 17 | | |

Turinys

| | | | |
|---|----|--|----|
| Muzika..... | 25 | Žiniatinklis | 32 |
| Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną | 25 | Prisijungimas prie tinklalapio | 32 |
| Grojarasčio sukūrimas..... | 26 | Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų | 32 |
| FM radijas..... | 26 | Puslapio išsaugojimas | 32 |
| Stočių paieška | 26 | Išsaugoto puslapio atidarymas | 32 |
| Užrašinė | 27 | Naršyklės istorijos peržiūra | 32 |
| Įvykio įtraukimas į kalendorių | 27 | Nustatymai | 33 |
| Žadintuvo nustatymas..... | 27 | Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams | 33 |
| Balso įrašymas | 28 | Ekranų parametrų keitimas | 33 |
| Garso ar balso įrašymas | 28 | Telefono parametrų keitimas | 33 |
| Skaičiuotuvo naudojimas | 28 | Galimybės prisijungti parametrų keitimas | 34 |
| Vienetų konvertavimas..... | 29 | Atminties tvarkyklės naudojimas | 35 |
| Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio | 29 | Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“ | 36 |
| Chronometro naudojimas | 29 | Norėdami priimti rinkmeną: | 36 |
| Sinchronizavimas su kompiuteriu.. | 30 | „Bluetooth“ parametrų keitimas: | 36 |
| LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje..... | 30 | Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu | 37 |
| Telefono ir kompiuterio sujungimas..... | 30 | „Bluetooth“ ausinių naudojimas | 37 |
| Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas | 30 | Programinės įrangos atnaujinimas..... | 37 |
| Telefono rinkmenų peržiūra kompiu- teriu..... | 30 | Techniniai duomenys | 38 |
| Kontaktų sinchronizavimas | 31 | Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės | 39 |
| Žinučių sinchronizavimas | 31 | | |
| Telefono, kaip muzikos sinchroniza- vimo prietaiso, naudojimas | 31 | | |

Pažintis su telefonu



Sumanusis mygtukas

- Priima ir užbaigia skambutį.
- Pereina tiesiai į pagrindinį ekraną.



Maitinimo / užrakinimo mygtukas

- Palaikius nuspaustą įjungiamas / išjungiamas maitinimas.
- Spustelėjus įjungiamas / išjungiamas ekranas.



Šoniniai mygtukai

- Kai ekrane įjungtas pagrindinis ekranas: skambučio tono ir klaviatūros garsumas.
- Skambučio metu: ausinės garsumas.

Kroviklio, kabelio ir laisvų rankų įrangos jungtis



Fotoaparato / daugiaprogramio režimo mygtukas

- Palaikykite nuspaustą norėdami naudoti fotoaparata.
- Spustelėkite norėdami naudoti daugiaprograminį režimą.

⚠ ĮSPĖJIMAS: ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, kai telefonas yra užpakalinėje kelnų kišenėje, gali būti sugadintas telefono'skystųjų kristalų ekranas ir sutrikti jutiklinio ekrano veikimas.

USIM ir akumulatoriaus įdėjimas


1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.



2 USIM kortelės įdėjimas

Įstumkite USIM kortelę į USIM kortelės laikiklį taip, kad kortelės pusė, kurioje yra auksinės spalvos kontaktai, būtų pasukta žemyn. Pasirūpinkite, kad prieš įdedant USIM kortelę būtų išimtas akumulatorius. Norėdami išimti USIM kortelę, atsargiai patraukite ją išorę.

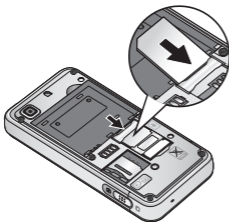


⚠️ ĮSPĖJIMAS: išimdami akumuliatorių nesinaudokite piršto nagų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

3 Akumulatoriaus įdėjimas

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampa. Įsitinkinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus dešinę pusę, kad jis užsifiksuotų.

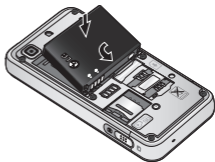

Telefono įkrovimas

Atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį GD510 telefono šone. Prijunkite kelioninį adapterį (kroviklį) ir pridedamą USB kabelį. Prijunkite USB kabelį prie telefono ir įjunkite į lizdą elektros tinkle. Jūsų GD510 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumulatorius pilnas“.

PASTABA: norint pagerinti akumulatoriaus eksploataavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti. Nekreipkite dėmesio į pranešimą „Akumulatorius pilnas“ ir kraukite telefoną per naktį.





Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Telefono atmintį galite padidinti naudodami „MicroSD“ atminties kortelę.

PASTABA: Atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

- 1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.
- 2 Norėdami atrakinti, paspauskite atminties kortelės „microSD“ angą.
- 3 Atverskite angos dangtelį.

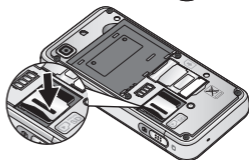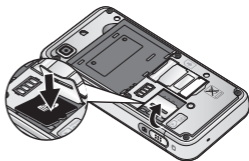

- 4 Padėkite atminties kortelę „microSD“ ant kortelei skirto padėkliuko. Aukso spalvos sritis turi būti apačioje.
- 5 Uždarykite dangtelį, tuomet spustelėkite angą, kad ji užsirakintų.
- 6 Vėl uždėkite dangtelį.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų GD510 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai GD510 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, priklausomai nuo jūsų atliekamos užduoties.

Programų atidarymas

Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.

Poslinkis


Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, skambučių registro sąrašė, jūs taip pat galite keltis aukštyn arba žemyn.



Jūsų pagrindinis ekranas

Visų tipų pagrindiniame ekrane galite tempti ir spustelėti tai, ką reikia.


Aktyvūs

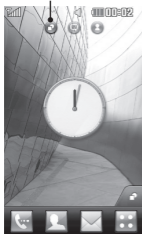


Valdiklio pagrindinis ekranas - palietus  dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirodo mobilaus valdiklio skydelis. Kai valdiklį užregistruojate nutempdami, jis sukuriamas tame taške, į kurį nutempiamas.

Aktyvūs



Sparčiojo rinkimo pagrindinis ekranas - palietus  pasirodo sparčiųjų numerių sąrašas. Jūs galite skambinti, siųsti žinutę arba redaguoti kontaktą tiesiai iš šio pagrindinio ekrano.

Aktyvūs

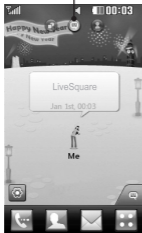

„Livesquare“ pagrindinis ekranas - „Livesquare“ ekrane galite nesunkiai paskambinti arba nusiųsti žinutę pseudoportretui priskirtu numeriu. Norėdami pasinaudoti skambinimo, žinutės siuntimo ar kontaktų funkcija, pasirinkite pseudoportretą ir išrinkite pageidaujama naudoti **sparčiojo mygtuko** piktogramą.











PATARIMAS! Vartotojo sąsaja paremta trijų tipų pradiniais ekranais. Norėdami perjungti pagrindinius ekranus, tiesiog greitai persikelkite ekrane iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.







Jūsų pagrindinis ekranas

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumulatoriaus naudojimo laikas, taip pat pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ar GPRS ryšys.

Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.


| Piktograma | Aprašymas |
|---|--|
|  | Daugiaprogramis režimas |
|  | Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis) |
|  | Nėra signalo |
|  | Likęs akumulatoriaus naudojimo laikas |
|  | Akumulatorius išsikrovė |
|  | Nauja teksto žinutė |
|  | Nauja balso žinutė |
|  | Gautų žinučių dėžutė yra pilna |
|  | Nepavyko nusiųsti žinutės |
|  | Nepavyko nusiųsti MMS žinutės |


| Piktograma | Aprašymas |
|---|--|
|  | Nustatytas žadintuvas |
|  | Naudojamas pritaikytas profilis (Numeris piktogramoje skirsis) |
|  | Naudojamas įprastas profilis |
|  | Naudojamas lauko profilis |
|  | Naudojamas tylusis profilis |
|  | Naudojamos ausinės |
|  | Skambučiai yra peradresuojami |
|  | Naudojama EDGE |
|  | Tarp tinklinis ryšys |
|  | Įjungtas skrydžio režimas |
|  | „Bluetooth“ ryšys veikia |
|  | BGM grojimas |
|  | BGM pristabdymas |
|  | Atminties kortelė parengta naudoti |

Būsenos keitimas būsenos eilutėje

Norėdami atverti būsenos santrauką, palieskite būsenos eilutės vidurį. Ji rodo esamą laiką, tuo metu naudojamą tinklą, SVC ID, akumuliatorių, telefono atmintį, išorinę atmintį, profilį, MP3 ir „Bluetooth“ ryšio būseną. Čia galite nustatyti profilio tipą, atkurti / pristabdyti MP3 rinkmeną ir įjungti / išjungti „Bluetooth“ ryšį.



Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas


Paspausdami daugiaprogramio režimo mygtuką , atidarykite daugiaprogramio režimo meniu. Čia galite peržiūrėti visas tuo metu veikiančias programas ir pasirinkti jas vienu palietimu.

Jei nėra fone veikiančios programos (pvz., žaidimo arba FM radijo),  atsiras būsenos juostoje.

Skambučiai


Skambinimas

- 1 Palieskite  norėdami atidaryti klaviatūrą.
- 2 Numerį įveskite naudodami klaviatūrą.
- 3 Paliesdami  paskambinkite.
- 4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite sumanųjį mygtuką.


PATARIMAS! Norėdami įvesti ir paskambinti į užsienį paspauskite  ir palaikykite..

PATARIMAS! Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.

Skambinimas kontaktams



- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte **Kontaktai**.
- 2 Spustelėkite Vardo laukelio langelį ekrano viršuje ir naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raides.
- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia kontakto, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Skambinant bus naudojamas numatytasis numeris, jei tam kontaktui yra

priskirtas daugiau nei vienas numeris.

- 4 Arba jūs galite paliesti kontakto vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris. Jūs taip pat galite paliesti , kad paskambintumėte numatytuoju numeriu.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui palieskite sumanųjį mygtuką ir atsiliepkite.

Jei norite nutildyti skambėjimą, pastumkite dangtelį. Taip atrakinsite telefoną, jei jis užrakintas, o tada palieskite . Tai patogiu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į Tyliai. Palieskite  norėdami atmesti įeinantį skambutį.





Spartusis rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Pasirinkite **Kontaktai** skirtuke RYŠYS, tada pasirinkite **Greiti rinkimai**.
- 2 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio parametro pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.

- 3 Jūsų **Kontaktai** bus atidaryti. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai. Norėdami rasti kontaktą, spustelėkite vardo laukelio langelį ir įveskite pirmąją ieškomo kontakto vardo raidę.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite  ir įveskite numerį, kuriuo norite paskambinti.
- 2 Paliesdami  sujunkite skambutį.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite  ir pasirinkite **Sukeisti skambučius** arba paspauskite sulaikyto skambučio numerį.
- 5 Norėdami baigti vieną ar abu skambučius paspauskite  ir išrinkite **Baigti** tada **Visi**, **Sulaikytas** arba **Aktyvus**.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių registru peržiūra

Palieskite **Dabartinis archyvas** skirtuke RYŠYS.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

Skambučio peradresavimas

- 1 Palieskite **Skambučio nustatymai** skirtuke NUSTATYMAI.
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus balso skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.
- 5 Palieskite **Užklausa**, kad suaktyvintumėte.

PASTABA: peradresuojamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

Skambučiai

Skambučio uždraudimas

- 1 Palieskite **Skambučio nustatymai** skirtuke NUSTATYMAI.
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šešių parinkčių:

Visi išeinantys skambučiai

Siunčiamas tarptautinis

Į užsienį (išskyrus šalį, kurioje gyvenate) siunčiami skambučiai

Visi gaunamieji

Įeinantys esant užsienyje

Išjungti visus

- 4 Įveskite slaptažodį skambučiams uždrausti. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

PATARIMAS! Pasirinkite Fiksuotojo rinkimo numeriai iš parinkčių **Skambučio NUSTATYMAI**, kad įjungtumėte ir sudarytumėte numerių, kuriais buvo skambinta iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

Bendrujų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučio nustatymai** skirtuke NUSTATYMAI.

- 2 Slinkite ir palieskite **Bendrieji NUSTATYMAI**. Čia galite reguliuoti šiuos parametrus:

Atmesti skambutį – pastumkite jungiklį į **ĮJUNGTI**, kad paryškintumėte atmetimų sąrašą.ūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius kontaktus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų kontaktuose) ar kurie neturi skambintojo ID. Palieskite **Išsaugoti**, norėdami pakeisti šį parametą.

Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis pakartotinis rinkimas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **ĮJUNGTI** arba į dešinę – **IŠJUNGTI**.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliiepti naudojant siuntimo mygtuką ar bet kurį mygtuką.

Minutės signalas – pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta**, jei norite pokalbio metu kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas – pasirinkite **Laisvų rankų**, kad galėtumėte atsiliepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite **Telefonas**, kad į skambutį atsilieptumėte bet kuriuo mygtuku.

Įrašyti naują numerį – pasirinkite **Taip** norėdami išsaugoti naują numerį.


Pranešimų sistema

Pranešimų sistema

Jūsų GD510 suderina SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Pranešimų sistema

- 1 Palieskite **Pranešimų sistema** skirtuke RYŠYS. Ir palieskite **Nauja žinutė**, kad pradėtumėte kurti naują žinutę.
- 2 Palieskite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, šabloną ir pan.
- 3 Palieskite **Gavėjas** ekrano apačioje, kad įvestumėte gavėjus. Tada įveskite numerį ir palieskite  kontaktui pasirinkti. Jūs galite pridėti keletą kontaktų.
- 4 Palieskite **Siųsti**, kai paruošta..


 **ISPĖJIMAS:** jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

Teksto įvedimas

Yra penki teksto įvedimo būdai:

Mažoji klaviatūra, Klaviatūra, Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.

Jūs galite pasirinkti įvedimo būdą, paspausdami  ir **Įvedimo būdas**.

Paliesdami **T9**  įjunkite T9 režimą. Ši piktograma rodoma tik pasirinkus **Pagalbinė klaviatūra** kaip įvedimo būdą.

Paliesdami  pasirinkite rašymo kalbą.

Palieskite **123**  norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą.

Naudodamiesi **Keisti mygtuku**, perjunkite didžiųjų ir mažųjų raidžių įvedimą.

T9 režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Žodžiai yra nuspėjami, remiantis įvedamomis raidėmis, ir siūlomos alternatyvos.


Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų GD510 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę. Pasirinkite **Rašymo ranka ekranas** arba **Rašymo ranka laukas** pagal jūsų pačių pageidaujimą vaizdą.

Siųsti El.paštu konfigūravimas

Palieskite **Siųsti El.paštu** skirtuke RYŠYS.

Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį ir nustatykite.

Parametrus patikrinti ir redaguoti galite pasirinkę . Taip pat galite patikrinti papildomus parametrus, kurie buvo įrašyti automatiškai sukūrus paskyrą.

El. laiškų gavimas


Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonementą. Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

- 1 Palieskite **Siųsti El.paštu** skirtuke RYŠYS.
- 2 Palieskite norimą naudoti paskyrą.

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

- 1 Palieskite **Naujas el. laiškas**, ir atsidarys naujas el. laiškas.
- 2 Įveskite savo žinutę.
- 3 Palieskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

El. pašto parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Siųsti El.paštu** skirtuke RYŠYS.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite **El. El.**

pašto nuostatos, o tada galėsite pritaikyti šiuos parametrus:El. pašto abonementai **Pageidautinas el.**

paštas Leisti atsakyti į el. laišku

– pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo ataskaitą.

Užklaustos ir atsakymo el. laiškas

– pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų GD510 tikrins, ar yra naujų el. laiškų.

Gautų laiškų kiekis – pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiuntimo ir atsakymo laiške – pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę jūsų atsakyme.

Įtraukti priedą – pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatinis gavimas ir tarptinklinis ryšys – pasirinkite, ar gausite žinutes automatiškai, kai būsite užsienyje (tarptinklinis ryšys).

Pranešimas apie naują el. laišką – pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas – nustatykite šiai funkcijai **ĮJUNGTI** ir sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose.

Žinutės

Pirmenybė – pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Siun.el.laiško d. – nustatykite didž. siunčiamo el. laiško dydį.

El. laiškų skaičiuoklė – įveskite pageidaujama datą. Jūs galite patikrinti per nustatytą laikotarpį išsiųstus laiškus.

Žinučių aplankai

Meniu Pranešimų sistema yra penki aplankai.

Gauti – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunč. žin – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti – visos žinutės, kurias išsiuntėte ir padėjote į šį aplanką.

Mano aplank – sukurkite aplankus, skirtus jūsų žinutėms saugoti.

Multimedijos žinučių parametrų keitimas

Palieskite **Pranešimų sistema** skirtuke RYŠYS. Pereikite ir pasirinkite **Nustatymai** ir **Daugialypės terpės žinutės**. Pakeisti galite į:

Laiškų gavimo režimas – pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė – pasirinkite MMS žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo periodas – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Kūrimo režimas – pasirinkite žinutės režimą.

Pristatymo laikas – pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centras – pasirinkite iš sąrašo arba pridėkite naują žinučių centro numerį.

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Ekspozicija – mažo kontrasto vaizdas atrodo neryškus, o didelio – ryškesnis.

Mastelio keitimas – padidinimas arba sumažinimas. Ši funkcija įjungžiama atsižvelgiant į fotografuojamo vaizdo dydį.



Atgal

Fotografavimas

Vaizdo įrašymo režimas
– palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašymo režimą.

Nustatymai – paliesdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu. Žr. **Papildomų parametrų naudojimas.**

Rodinio režimas – pasirinkite arba Per visą ekraną, arba Visa nuotrauka.



Nepetr.fotog – jį įjungę galite automatiškai nufotografuoti iki 3 / 6 / 9 kadro sparčiąja seka.

Galerija – galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

PATARIMAS! Parinktis atidaryti galite lengvai kelis kartus spustelėję ekraną. Jos automatiškai pasirodo po kelių sekundžių.

Fotoaparatas


Greitas fotografavimas


- 1 Iki pusės nuspauskite mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite , esančią į dešinę nuo ekrano centro ir fotografuokite. Taip pat galite stipriai paspausti  klavišą, esantį ant telefono šono.


PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.


Nufotografavus


Padaryta nuotrauka atsiras ekrane. Nuotraukos pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje.

 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinutę, elektroniniu paštu ar per „Bluetooth“.

 Palieskite, kad nustatytumėte pagrindinio ekrano vaizdą.

 Palieskite, jei norite redaguoti nuotrauką.


 Paliesdami ištrinkite tik nufotografuotą nuotrauką, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Atsiras pranešimas „Ištrinta“.

 Palieskite norėdami perkelti į galeriją.



Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

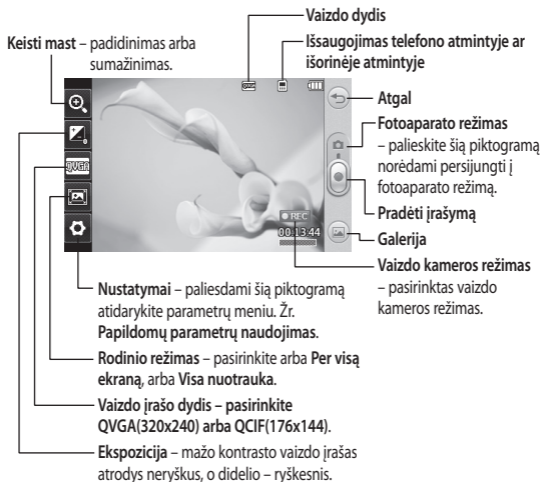





PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių piktogramas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviešti parinktį, dar kartą palieskite ekraną.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Iki pusės kelioms sekundėms nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.


PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.


- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 3 Paspauskite fotoaparato mygtuką telefone vieną kartą, norėdami pradėti įrašyti. Arba spauskite raudoną tašką  ekrano centre dešinėje.
- 4 Įrašoma atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .
- 6 Palieskite  ekrane arba dar kartą paspauskite fotografavimo mygtuką ir sustabdykite įrašymą.


Įrašius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su septyniomis piktogramomis, esančiomis apačioje kairėje ir dešinėje pusėse.


 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti Žinute, El. paštas, „Bluetooth“ arba „YouTube“.

 Palieskite, jei norite redaguoti vaizdo įrašą.

 Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taippatvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.




Palieskite , jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.




Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Palieskite **Galerija** skirtuke PRAMOGOS. Arba palieskite  fotoaparato peržiūros ekrane. Jūs galite patikrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.
- 4 Norėdami vaizdo įrašą atkurti palieskite . Norėdami pristabdyti atkūrimą palieskite .


PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.


 **ISPĖJIMAS:** jei daugialypės terpės rinkmena buvo įrašyta ne telefonu, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.


Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas


Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.


- 1 Palieskite  **Galerija**, tada pereikite ir pasirinkite **Skaidrių keitimas**.

2 Prasidės skaidrių demonstravimas. Skaidrių seansas turi tokias parinktis: Palieskite , kad grįžtumėte atgal.



 Palieskite norėdami pristabdyti skaidrių rodymą ties konkrečia nuotrauka.

 Norėdami tęsti atkūrimą palieskite dar kartą.

 Palieskite, kad būtų rodoma atsitiktine tvarka.

 Palieskite norėdami padidinti arba sumažinti skaidrių demonstravimo greitį.

Nuotraukos naudojimas ekrano fone

- 1 Palieskite **Galerija** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną.
- 3 Paliesdami ekraną atidarykite meniu.
- 4 Palieskite .
- 5 Jūs galėsite pakeisti nuotraukos dydį naudodamiesi .
- 6 Jei esate patenkinti vaizdu palieskite **Nustatyti**.
- 7 Pasirinkite iš parinkčių, kurias norite pakeisti: **Visi**, **Įtaisas**, **Spartusis rinkimas**.

Multimedija

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje. Šias rinkmenas rasite meniu **Mano įr** skirtuke PRAMOGOS.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir užrakinimo ekraną ar net skambintojui atpažinti.


- 1 Palieskite **Mano įr** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujimą vaizdą. Ir palieskite .
- 2 Palieskite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:
 - Prad. ekrano vaizdas** – nustatykite pagrindinio ekrano foną.
 - Ekr. užrak. vaizdas** – nustatykite užrakinimo ekrano foną.
 - Kontaktų vaizdas** – paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui kontaktų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas, kai tas asmuo jums skambins.

Vaizdas, rodomas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.


Išjungimo vaizdas – nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas

Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Tai padaryti galite norėdami taupyti vietą atmintyje ar apsaugoti vaizdus, kad neprarastumėte.

- 1 Palieskite **Mano įr** skirtuke PRAMOGOS, pasirinkite **Vaizdai** ir palieskite .
- 2 Pasirinkite **Perkelti** arba **Kopijuoti**.
- 3 Nuotrauką galite pažymėti / panaikinti pažymėjimą lengvai ją spausdami. Pažymėkite norimą perkelti ar kopijuoti nuotrauką ir palieskite **Kopijuoti / Perkelti**.

Garso naudojimas

- 1 Palieskite **Mano įr** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Garsai**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama garsą, ir atsiras patvirtinimo pranešimas.
- 3 Palieskite **Taip**. Jis bus paleistas.
- 4 Palieskite  ir išrinkite **Naudoti kaip**.
- 5 Pasirinkite **Skambučio tonas, Žinutės tonas, Įjungimas ar Išjungimas**.

Muzika

Jūsų LG GD510 yra vidinis muzikos grotuvas, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamus takelius. Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų:

Neseniai grota – klausykite neseniai grotų kūrinių.

Visi įrašai – apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Atlikėjai – ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai – apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką – atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.

Muzikos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“ ar synchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną.

Jūs taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir abu įrenginiai mato vienas kitą.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame įrenginyje ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Multimedija

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius dainas pasirinkdami iš **Grojaraščiai** aplanko.

- 1 Palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Grojaraščiai**, tada **Pridėti naują grojaraštį**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.
- 3 Aplanke **Visi kūriniai** bus rodomi visi kūriniai jūsų telefone. Pasirinkite visas į grojaraštį norimus įtraukti kūrinius; šalia garso įrašo pavadinimo bus rodoma varnelė.
- 4 Palieskite **Atlikta**.

FM radijas


Jūsų LG GD510 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

PASTABA: kad galėtumėte klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankomis. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės dar kartą derinti. Pirmiausia turite prie telefono prijungti ausines, nes jos veikia kaip antena.


Norėdami atlikti automatinį nustatymą:

- 1 Pereikite ir palieskite **FM radijas** skirtuke PRAMOGOS, tada .
- 2 Palieskite **Automatinis skenavimas**. Atsiras patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite **Taip**, tada stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam numeriui telefone.


PASTABA: stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi ◀ ir ▶, rodomais ekrano centre. Jei paspausite ir palaikysite ◀ ir ▶, stočių ieškos automatiškai.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PRIEMONĖS** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite , tada **Pridėti įvykį**.
- 4 Palieskite **Kategorija**, tada pasirinkite **Susitikimas**, **Jubiliejus** arba **Gimtadienis**.
- 5 Įveskite **Temą**.
- 6 Patikrinkite ir įveskite datą ir laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. **Susitikimams** ir **jubiliejams** apatiniuose laiko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą. Įveskite vietą, jei tai **Susitikimas**.
- 7 Nustatykite **Žadintuvus** ir **Kartoti**.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Palieskite **Signalai** skirtuke **PRIEMONĖS**. Įrenginuko signalas turi atsirasti sąraše kaip numatytasis, jo ištrinti negalėsite.
- 2 Palieskite **Pridėti žadintuvą**.
- 3 Nustatykite laiką, kada žadintuvas turi skambėti užpildomame lauke **Laikas**.
- 4 Pasirinkite, kaip žadintuvas turi skambėti dar kartą, lauke **Pakartoti: Nesikartojantis, Kasdien, Pirm ~ Penkt, Pirm ~ Šešt, Šešt ~ Sekm, Išskyrus šventadienius** arba **Pasirinkti savaitės dieną**. Paskui piktogramos nurodys jūsų pasirinktas savaitės dienas.
- 5 Pasirinkite **Žadintuvo tonas**, kad pasirinktumėte pageidaujamą signalo tipą.
- 6 Pasirinkite **Aliarmo skambėjimas** ir nurodykite garsą iš aplanko. Norėdami klausytis garsų, palieskite garsą, tada .
- 7 Prie žadintuvo pridėkite pastabą lauke **Pastabos**.
- 8 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą: 5, 10, 20 ar 30 min., 1 val. arba išjungta.

Užrašinė


9 Nustatę žadintuvą, palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: jūs galite nustatyti iki 5 signalų, įskaitant **Valdiklio signalą**.

PATARIMAS! Pastumkite jungiklį ir išrinkite **IJUNGTI / IŠJUNGTI** nustatytam signalui.

Balso įrašymas

Naudodamiesi garso diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.

Palieskite **Balso įrašymas** skirtuke **PRIEMONĖS** ir pasirinkite , tada

Nustatymai, kad pakeistumėte parametrus:

Trukmė – nustatoma įrašymo trukmė.


Pasirinkite **Neribota**, **MMS žinutės dydis** arba **1 min**.


Kokybė – pasirenkama garso kokybė.

Pasirinkite iš **Labai gera**, **Gera** arba **Normali**.


Naudojama atmintis – pasirinkite, kur išsaugoti garso rinkmenas. Pasirinkite telefono atmintyje arba išorinėje atmintyje.

Garso ar balso įrašymas

1 Palieskite , kad pradėtumėte įrašymą.

2 Palieskite , kad baigtumėte įrašymą.

3 Palieskite , kad baigtumėte įrašymą.

4 Palieskite , kad išklausytumėte savo įrašą.


Skaičiuotuvo naudojimas

1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PRIEMONĖS**.

2 Pasirinkite **Skaičiuotuvus**.

3 Palieskite skaičių mygtukus naudodamiesi pagalbine klaviatūra, kad įvestumėte skaičius.



4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiamą funkciją (+, -, *, /) palieskite po =.

5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite „sin“ (sinusas), „cos“ (kosinusas), „tan“ (tangentas), „log“ (logaritmas), „ln“ (integralas), „exp“ (antilogaritmas), „sqrt“ (kvadratas), „deg“ (laipsnis) ar „rad“ (radianas) ir pan.

Vienetų konvertavimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PRIEMONĖS**.
- 2 Pasirinkite **Vienetų keitiklis**.
- 3 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiuta**, **Paviršius**, **Ilgis**, **Svoris**, **Temperatūrą**, **Tūris** ar **Greitis**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę, tada pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.
- 5 Ekrane atsiras atitinkama reikšmė.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PRIEMONĖS**.
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
- 3 Palieskite  piktogramą, tada **Pridėti miestą**.
- 4 Pereikite prie gaublio, palieskite pageidaujama sritį ir pasirinkite miestą žemėlapyje.
- 5 Arba palieskite  ir paieškos laukelio langelyje įveskite miesto pavadinimą.


Chronometro naudojimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PRIEMONĖS**.
- 2 Išrinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradžia** ekrano apačioje, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką.
- 5 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.
- 6 Palieskite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba palieskite **Nustatyti iš naujo**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas su kompiuteriu

Jūs galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu, kad suderintumėte visus svarbius duomenis bei datas. Taip pat galite padaryti savo rinkmenų atsargines kopijas, kad reikėtų įsiminti mažiau informacijos.

LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Pagrindiniame ekrane spauskite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke NUSTATYMAI.
- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas** ir palieskite **PC suite**.
- 3 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Bus rodomas įdiegimo vadovo pranešimas.
- 4 Vykdydami instrukcijas ekrane užbaikite „LG PCS Suite Installer“ (LG kompiuterio programų paketo diegimas) vedlį.
- 5 Pabaigus įdiegimą, darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Pagrindiniame ekrane spauskite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke NUSTATYMAI.

- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas**.
- 3 Palieskite **PC suite**.
- 4 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Kompiuterio programų paketas paleidžiamas automatiškai.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir gražinimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite **Įrašyti atsarginę kopiją** piktogramą ir pasirinkite **Įrašyti atsarginę kopiją** arba **Atkurti**.
- 3 Pažymėkite turinį, kurio atsarginę kopiją norite išsaugoti arba atkurti. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spustelėkite **Pradėti** piktogramą.
- 4 Bus sukurta jūsų informacijos atsarginė kopija arba ji bus atkurta.

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite **Tvarkyti rinkmenas** piktogramą.
- 3 Visi jūsų telefone išsaugoti dokumentai, „Flash“ kortelės turinys,

vaizdai, garsai ir vaizdo įrašai bus rodomi ekrano dešinėje.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, sutvarkyti dokumentus ir pašalinti nebereikalingą turinį.

Kontaktų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Tvarkyti kontaktus** piktogramą.
- 3 Jūsų kompiuteris perkels ir atvaizduos visus USIM kortelėje ir telefone išsaugotus kontaktus.
- 4 Spustelėkite **Rinkmena** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti kontaktus.

PASTABA: norėdami padaryti atsarginę SIM kortelėje išsaugotų kontaktų kopiją, spustelėkite SIM kortelės aplanką kompiuterio ekrano kairėje.

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite kontaktą ir pasirinkite **Pasirinkti viską**.


Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tą pačią poziciją ir pasirinkite **Kopijuoti į telefono atmintį**. Dabar spragtelėkite telefono aplanką ekrano kairėje, ir bus parodyti visi jūsų numeriai.

Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Žinutės** piktogramą.
- 3 Visos jūsų telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.
- 4 Spustelėkite stulpelių pavadinimą, kad galėtumėte pertvarkyti žinutes, surūšiuotas pagal **Siuntėją, Turinį** ir **Gavimo datą**.

Telefono naudojimas vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso

Telefoną naudoti vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso tik sinchronizuoti muzikines rinkmenas. Muzikos sinchronizavimas gali būti atliekamas naudojant „Windows Media Player“ 10/11 versiją; jį palaiko tiek vidinė telefono atmintis, tiek išorinė atminties kortelė.

- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Pagrindiniame ekrane pasirinkite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke NUSTATYMAI.
- 3 Pasirinkite **USB ryšio režimas**.
- 4 Palieskite **Muzikos sinch.**
- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefone bus rodoma: **Prijungta**, tada **Atjunkite kabelį, jei norite stabdyti muzikos sinchronizavimą**.

Žiniatinklis

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PRIEMONĖS**.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Pradinis**. Taip pat galite pasirinkti **Įveskite adresą** ir įrašyti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų


Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PRIEMONĖS**.
- 2 Pasirinkite **Adresai**. Ekrane atsiras žymų sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę palieskite **Įtraukti žymą**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą

atitinkamo lauko langelyje.

- 4 Palieskite **Išsaugoti**. Jūsų adresas atsiras žymų sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog palieskite piktogramą **Jungtis** prie žymos arba palieskite adreso pavadinimą ir **Jungtis**. Jūs būsite prisijungę prie norimo adreso.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Įrašyti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

Išsaugoto puslapio atidarymas

Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PRIEMONĖS**. Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**. Čia galite peržiūrėti išsaugotus puslapius.

Naršyklės istorijos peržiūra

Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PRIEMONĖS**. Pasirinkite **Retrospektyva**.

Nustatymai

Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Jūs galite greitai pakeisti profilį pagrindiniame ekrane.

Naudodami parametrų meniu kiekvieną profilio parametru galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Palieskite **Profiliai** skirtuke NUSTATYMAI.
- 2 Pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, esančias sąrašė, įskaitant **Skambučio tono** ir **Garsumo, Žinutės signalo** parametrus ir dar daugiau.

Ekranų parametrų keitimas

Palieskite **Ekranų nustatymai** skirtuke NUSTATYMAI.

Ekranų nustatymai

Tapetas – pasirinkite pagrindinio ekranų arba užrakiniavimo ekranų temą.

„Livesquare“ – palieskite „Livesquare“ vadovas, kad sužinotumėte funkcijas.

Viršutinis meniu – pasirinkite pagrindinio meniu stilių: **Zigzagas** arba **Slinktis**.

Rinkimas – reguliuojama šrifto spalva.

Šriftas – reguliuojamas šrifto dydis. Čia yra keturios parinktys: **Mažas, Vidutinis, Didelis** ir **Labai stambus**.

Šviesumas – reguliuojamas ekranų šviesumas.

Pasisveikinimo žinutė – pasirinkite **IJUNGTI** arba **IŠJUNGTI** ir įveskite sveikinimą teksto laukelyje.

Ijungti / Išjungti – pasirinkite **ijungti / išjungti** ekranų temą.

Telefonų parametrų keitimas

Mėgaukitės galimybe pritaikyti GD510 prie savo stiliaus.

Palieskite **Telefonų nustatymai** skirtuke NUSTATYMAI, tada pasirinkite iš sąrašo žemiau.

Telefonų nustatymai

Data ir laikas – galite reguliuoti laiko ir datos parametrus, pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą arba naudoti vasaros laiką.

Energijos taupymas – pasirinkite norėdami perjungti gamykloje nustatytus energijos taupymo parametrus (**Ijungta / Išjungta** arba **Tik naktį**).

Nustatymai

Kalbos – pakeiskite GD510 ekrane rodomo teksto kalbą.

Tylusis veikimas – nustatykite, kad skambantis GD510 nutiltų arba persijungtų į snaudimo režimą jį apvertus.

Automatinis užraktas – užrakinkite klaviatūrą automatiškai pagrindiniame ekrane.

Sauga – reguliuojami saugos NUSTATYMAI, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.

Atminties inf – žr. **Atminties tvarkyklės naudojimas**.

Nustatyti iš naujo parametrus – visiems parametrams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija – pasirinkite **Telefono vadovas**, norėdami peržiūrėti techninę GD510 informaciją. Taip pat jūs galite atnaujinti programinę įrangą naudodamiesi **Informacija apie telefoną**.

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio NUSTATYMAI jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu: palieskite **Galimybė prisijungti** skirtuke NUSTATYMAI.

Tinklo nustatymai

Pasirinkti tinklą – jei nustatysite parinktį **Automatinis**, GD510 automatiškai suras tinklą ir užregistruos jame telefoną. Jei norite geriausios paslaugos ir kokybės, rekomenduojame taip ir daryti. Jei nustatysite parinktį **Rankinis**, jums bus parodyti visi tuo metu prieinami tinklai, o jūs galėsite vieną jų pasirinkti ir užregistruoti jame savo telefoną.

Pageidaujamųjų sąrašas – jūs galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis. Jei tinklo ieškoma automatiškai, paprasčiausiai pasirinkite tinklą iš sąrašo, o jei tokio tinklo sąrašo nėra, pridėkite naują tinklą rankiniu būdu.

Interneto profiliai – šiame meniu rodomi interneto profiliai. Tačiau, atsižvelgdami į šalį, negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

Prieigos taškai – jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Duomenų ryšio paketas – pasirinkite, kai jūsų įrenginys turi būti jungiamas prie paketinių duomenų tinklo.

USB ryšio režimas – pasirinkite duomenų tarnybą ir sinchronizuokite GD510 naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms iš telefono kopijuoti. Žr. 46 psl.

Sinchronizacija su kompiuteriu pateiktą informaciją apie sinchronizavimą. Jei naudojate muzikos sinchronizavimo funkciją su „Windows Media Player“, šiame meniu išrinkite

Muzikos sinchronizavimas. Muzikos sinchronizavimas – tai funkcija, skirta tik muzikiniam turiniui.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų GD510 yra trys galimos atmintys: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės.

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Palieskite **Telefono nustatymai** skirtuke **NUSTATYMAI**, tada **Atminties inf.**

Bendroji telefono atmintis

– peržiūrėkite GD510 galimą atmintį, skirtą vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, MMS, el. paštui, „Java“ programoms ir kitiems.

Telefonui rezervuota atmintis

– peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, kontaktams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių registrui, žymoms ir įvairiems elementams.

SIM atmintis – peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis – peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminės saugyklos nustatymas

– pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus tarp telefono ir išorinės atminties.

Nustatymai

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 3 Jei jūs jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų GD510 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų GD510 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.
- 5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.


PATARIMAS! Patikrinkite vykdymo juostą ir įsitikinkite, kad rinkmena buvo nusiųsta.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **ĮJUNGTAS** ir **Matomas**. Žr. „Bluetooth“ parametrų keitimas toliau.

- 2 Pranešimas praneš jums, kad prii tumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Vaizdo rinkmenoms jūs galite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną arba **Naudoti kaip ekrano foną**. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įrašai**.

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas:

Palieskite **Bluetooth** skirtuke **NUSTATYMAI**. Ir pasirinkite  bei **Nustatymai**.

Pakeisti galite:

Mano įrenginio matom – pasirinkite **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matoma 1 min.**

Mano įrenginio pavadinimas – įveskite pavadinimą, skirtą GD510.

Palaikomos paslaugos – pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Nuotolinis SIM režimas – įjunkite arba išjunkite.

Mano adresas – rodyti „Bluetooth“ adresą.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami GD510 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **ĮJUNGTA** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **NUSTATYMAI**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Jūsų GD510 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite praleidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prieigos kodą.
- 6 Prieigos kodu apsaugotas „Bluetooth“ ryšys yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamus nurodymus perjunkite ausines į siejimo režimą ir susiekite įrenginius.
- 3 Palieskite **Paklausti prieš jungiant**

arba **Visada jungti** ir palieskite **taip**, jei norite, kad sujungtų. Jūsų GD510 automatiškai persijungs į ausinių profilį.

Programinės įrangos atnaujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa

Daugiau informacijos apie šios programos įdiegimą ir naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com>. Naudodami šią funkciją galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre. Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikalingas visiškas naudotojo dėmesys per visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad atnaujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių, galima sugadinti jūsų mobilųjį telefoną. Kadangi gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis, jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GD510

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas), +45 °C
(įkrovimas)

Žemiausia: -10°C

Atitikties deklaracija



LG Electronics

Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

: LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modelo pavadinimas

GD510

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Director

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Atstovo parašas

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis GD510 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASY4, skirtą naudoti prie ausies, buvo 1.29 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 1.08 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros centrą.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos, kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

- Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.
- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
 - Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
 - Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikia atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo galite sunkiai susižeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Įšvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotajame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasitirauskite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.

- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogitimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ techninės priežiūros skyrių ar įgaliojantį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas – taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



GD510 Lietotāja rokasgrāmata



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza atbrīvošanās no nolietotajām ierīcēm palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietoto ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

| | | | |
|--|----|--|----|
| Iepazīšanās ar tālruni | 5 | T9 režīms | 15 |
| USIM kartes un akumulatora ievietošana | 6 | Rokraksta pazišana..... | 16 |
| Tālruņa uzlāde | 7 | E-pasta iestatīšana..... | 16 |
| Atmiņas karte | 7 | E-pasta ziņu izgušana..... | 16 |
| Skārienekrāna lietošana..... | 8 | E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu..... | 16 |
| Skārienekrāna padomi..... | 8 | E-pasta iestatījumu maiņa..... | 16 |
| Skārienekrāna vadība..... | 8 | Ziņu mapes | 17 |
| Sākuma ekrāns | 9 | Multizīņu iestatījumu maiņa | 17 |
| Statusa josla | 10 | Kamera | 18 |
| Zvani..... | 12 | Iepazīšanās ar skatu meklētāju..... | 18 |
| Zvana veikšana | 12 | Ātrā fotografēšana | 19 |
| Zvana veikšana no kontaktu saraksta..... | 12 | Iespējas pēc fotografēšanas..... | 19 |
| Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana | 12 | Videokamera | 20 |
| Ātro numuru sastādīšana | 12 | Iepazīšanās ar skatu meklētāju..... | 20 |
| Otra zvana veikšana..... | 13 | Ātrā videoklipa uzņemšana..... | 21 |
| Zvanu žurnālu apskate..... | 13 | Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas | 21 |
| Zvanu pāradresācija..... | 13 | Fotoattēli un videoklipi | 22 |
| Zvanu liegumi | 14 | Fotoattēlu un videoklipu apskate | 22 |
| Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa..... | 14 | Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē | 22 |
| Ziņu vēsture | 15 | Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana | 22 |
| Ziņas sūtīšana..... | 15 | Multivide | 23 |
| Teksta ievade | 15 | Attēla lietošana | 23 |

Saturs

| | | | |
|---|----|--|----|
| Attēla pārvietošana vai kopēšana..... | 23 | Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas ierīces lietošana | 30 |
| Skaņas lietošana..... | 23 | Timeklis | 31 |
| Mūzika | 24 | Piekļuve timeklim | 31 |
| Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni | 24 | Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana | 31 |
| Atskaņojumu saraksti izveide..... | 24 | Lapas saglabāšana | 31 |
| FM radio | 25 | Saglabātas lapas atvēršana | 31 |
| Radiostaciju meklēšana..... | 25 | Pārlūka vēstures apskate | 31 |
| Organizators..... | 26 | Iestatījumi | 32 |
| Notikuma pievienošana kalendāram | 26 | Profilu personalizēšana | 32 |
| Modinātāja iestatīšana | 26 | Ekrāna iestatījumu maiņa | 32 |
| Balss ieraksts | 27 | Tālruņa iestatījumu maiņa | 32 |
| Skaņas vai balss ierakstīšana | 27 | Savienojumu iestatījumu maiņa..... | 33 |
| Kalkulatora lietošana | 27 | Atmiņas pārvaldnieka lietošana | 34 |
| Mērvienības pārvēršana | 28 | Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth | 34 |
| Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim | 28 | Bluetooth iestatījumu maiņa: | 35 |
| Hronometra lietošana | 28 | Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci | 35 |
| Sinhronizācija ar datoru | 29 | Bluetooth austiņu lietošana..... | 36 |
| Programmas LG PC Suite instalēšana datorā | 29 | Programmatūras jaunināšana..... | 36 |
| Tālruņa pievienošana datoram | 29 | Tehniskie dati | 37 |
| Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana | 29 | Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi | 38 |
| Tālruņa failu apskate datorā..... | 29 | | |
| Kontaktu sinhronizēšana | 30 | | |
| Ziņu sinhronizēšana..... | 30 | | |

Iepazīšanās ar tālruni



Viedais taustiņš

- Pieņemiet vai beidziet zvanu.
- Uzreiz atveriet sākuma ekrānu.



Ieslēgšanas, izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.
- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.



Sānu taustiņi

- Ja ekrāns ir sākuma ekrāna režīmā: zvana un taustiņu signāls.
- Sarunas laikā: klausules skaļuma līmenis.

Lādētāja, kabeļa un brīvroku komplekta savienotājs



Kameras/vairākuzdevumu taustiņš

- Nospiediet un turiet, lai lietotu kameru.
- Īsi nospiediet, lai lietotu vairākuzdevumu funkciju.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagu priekšmetu vai sēžot uz tālruņa, kad tas atrodas kabatā, var sabojāt tālruņa šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.

USIM kartes un akumulatora ievietošana


1 Akumulatora pārsega noņemšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu uz tālruņa apakšdaļu un paceliet to.



2 USIM kartes ievietošana

Iebīdiet USIM karti USIM kartes turētājā, pārlicinoties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Pirms USIM kartes ievietošanas pārbaudiet, vai no tālruņa ir izņemts akumulators. Lai izņemtu USIM karti, viegli pavelciet to uz āru.

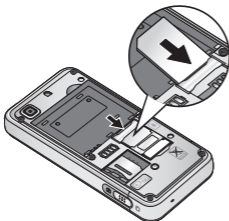


⚠ BRĪDINĀJUMS! Neizņemiet akumulatoru ar nagiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

3 Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora kreiso pusi pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārlicinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet leju akumulatora labo pusi, līdz akumulators ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.

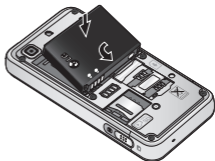

Tālruņa uzlāde

Noņemiet lādētāja kontaktligzdas pārsegu tālruņa GD510 sānā. Pievienojiet ceļojumu adapteri (lādētāju) un USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli tālrunim un tālruni — sienas kontaktligzdai. Tālrunis ir jādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir pilnībā jāuzlādē. Ignorējiet pirmo paziņojumu "Akumulators pilns" un atstājiet tālruni lādēties pa nakti.




Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālruņa atmiņas vietu var palielināt, izmantojot MicroSD atmiņas karti.

PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.

- 1 Akumulatora pārsega noņemšana.
- 2 Lai atbrīvotu fiksatoru, pabidiet kartes microSD slotu.
- 3 Atveriet slotu.

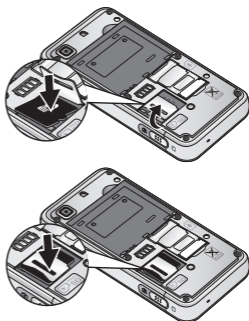

- 4 Novietojiet karti microSD uz kartes paplātes. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
- 5 Aizveriet slotu un pastumiet to, lai bloķētu.
- 6 Uzlieciet pārsegu.

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis GD510 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālruņa GD510 skārienekrāna vadiklas dinamiski mainās atkarībā no uzdevuma, kuru veicat.

Programmu atvēršana

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikonai.

Ritināšana


Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, zvanu vēstures sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.




Sākuma ekrāns

Varat uzreiz vilkt un noklikšķināt nepieciešamo, visos sākuma ekrāna veidos.

Aktīvs

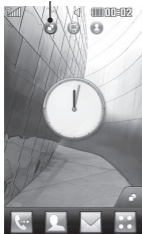


Logriku sākuma ekrāns: ekrāna labajā apakšējā stūrī pieskaroties pie , ekrānā tiek parādīts logriku panelis. Ja reģistrēsiet logriku, to velkot, tas tiks izveidots vietā, kur to noņemsit.

Aktīvs



Sākuma ekrāna ātrie numuri: pieskaroties pie , tiks parādīts ātro numuru saraksts. Varat zvanīt, sūtīt ziņu vai rediģēt kontaktu tieši šajā sākuma ekrānā.

Aktīvs

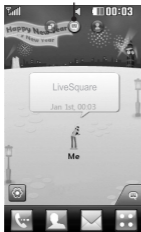

Tiešsaistes lodziņa sākuma ekrāns: Tiešsaistes lodziņa ekrānā varat ērti zvanīt un sūtīt ziņu uz iemesisojumam piešķirto numuru. Lai lietu zvanu, ziņapmaiņas vai kontaktu funkciju, izvēlieties iemesisojumu un vēlamo ātrās piekļuves taustiņaiķonu.

PADOMS. Lietotāja interfeisa pamatā ir trīs sākuma ekrāna veidi. Lai pārslēgtos starp sākuma ekrāniem, ātri bīdiēt pirkstu pāri displejam no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso.

Sākuma ekrāns

Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth vai GPRS savienojuma statusu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.


| Ikona | Apraksts |
|-------|---|
| | Vairākuzdevumu režīms |
| | Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies) |
| | Nav tīkla signāla |
| | Atlikusī akumulatora jauda |
| | Akumulators ir tukšs |
| | Jauna izsiņa |
| | Jauna balss ziņa |
| | Ziņu iesūtne ir pilna |
| | Ziņas nosūtīšana neizdevās |
| | Multizīņas nosūtīšana neizdevās |
| | Iestatīts modinātājs |

| Ikona | Apraksts |
|-------|---|
| | Tiek lietots pielāgots profils (mainīsies ikonā redzamais skaits) |
| | Tiek lietots parastais profils |
| | Tiek lietots āra profils |
| | Tiek lietots klusuma profils |
| | Tiek lietotas austiņas |
| | Zvani tiek pārdresēti |
| | Tiek lietots EDGE |
| | Viesabonēšana |
| | Lidojuma režīms ir ieslēgts |
| | Ir aktivizēts Bluetooth savienojums |
| | Fona mūzikas atskaņošana |
| | Fona mūzikas apturēšana |
| | Atmiņas karte ir aktivizēta, un to var lietot |

Statusa maiņa statusa joslā

Lai atvērtu statusa pārskatu, pieskarieties statusa joslas centrā. Tajā var apskatīt, kāds ir pašreizējais laiks, tiks, SVC ID, kā arī akumulatora, tālruņa atmiņas, ārējās atmiņas, profila, MP3 atskaņotāja un Bluetooth statusu. Šeit varat iestatīt profila veidu, atskaņot/apturēt MP3 atskaņotāju un aktivizēt/deaktivizēt Bluetooth.



Vairākuzdevumu režīma funkcijas izmantošana


Lai atvērtu vairākuzdevumu izvēlni, nospiediet vairākuzdevumu taustiņu . Šeit varat apskatīt visas programmas, kas pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu.

Ja fonā darbojas kāda programma (piemēram, spēle vai FM radio), statusa joslā ir redzama ikona .

Zvani


Zvana veikšana

- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru.
- 3 Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie .
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet viedo taustiņu.


PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .

PADOMS. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienekrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.

Zvana veikšana no kontaktu saraksta



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Kontakti**.
- 2 Ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.
- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam,

kuram jāzvana, pieskarieties pie zvana ikonai. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks lietots noklusējuma numurs.

- 4 Vai arī pieskarieties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlieties numuru, kuru lielosit, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri. Varat arī pieskarties pie , lai veiktu zvanu uz noklusējuma numuru.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet viedo taustiņu, lai atbildētu uz zvanu.

Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, bīdiet pārsegu uz augšu. Tādējādi, ja tālrunis ir bloķēts, tas tiks atbloķēts; pēc tam pieskarieties pie . Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz Klusums. Lai atteiktu ienākošo zvanu, pieskarieties pie .

Ātro numuru sastādīšana





Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātros zvanīšanas numurus.

- 1 Cilnē **SAKARI** izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt.

Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā numura kontaktu.

- 3 Tiks atvērta sadaļa **Kontakti**. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirt ātrā zvana numuru, vienreiz pieskaroties kontakta tālruņa numuram. Lai atrastu kontaktu, pieskarieties pie lodziņa lauka Vārdi un ievadiet vajadzīgā kontakta vārda pirmo burtu.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie  un izvēlieties numuru, kuram zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  un izvēlieties **Mainīt zvanu** vai nospiediet aizturētā zvana numuru.
- 5 Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet  un izvēlieties **Beigt** un pēc tam **Visas**, **Aizturētās** vai **Aktīvās**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Cilnē SAKARI pieskarieties pie **Nesenā vēsture**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Zvanu pāradresācija

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI, **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvans pāradresēts**.
- 3 Izvēlieties, vai visi balss zvani ir jāpāradresē, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams.
- 4 Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
- 5 Lai aktivizētu, pieskarieties pie **Pieprasījums**.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvani

Zvanu liegumi

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvana slēgšana**.
- 3 Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai tās visas:
 - Visi izejošie**
 - Izejošs starptautisks**
 - Starptautiskie izejošie, izņemot uz mītnes valsti**
 - Visi ienākošie**
 - Ienākošie, ja ārvalstu**
 - Dezaktivēt visu**
- 4 Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvanu iestatījumi izvēlieties Fiksētās zvanišanas numuri. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi**. Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Zvanu noraidīšana: bīdiēt pārslēgu līdz **leslēgt**, lai iezīmētu noraidāmo zvanu sarakstu. Varat pieskarties tekstlodziņam, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas, neregistrētus numurus (kas neatrodas jūsu kontaktos), kā arī kontaktus, kuriem nav zvanītāja ID. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai mainītu iestatījumu.

Nosūtīt manu numuru: norādiēt, vai jūsu numurs ir jāreda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Automāt. zvana atkārtošana: bīdiēt pārslēgu pa kreisi iespējai **leslēgts** vai pa labi iespējai **Izslēgts**.

Atbildes režīms: norādiēt, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot sūtīšanas taustiņu vai jebkuru taustiņu.

Minūšu operators: bīdiēt pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

BT atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot kādu tālruņa taustiņu.


Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties **Jā**, lai saglabātu jaunu numuru.

Ziņu vēsture

Ziņu vēsture

Tālrunis GD510 apvieno īsziņas un multizīņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Cilnē **SAKARI** pieskarieties pie **Ziņu vēsture**. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, pieskarieties pie **Jauns ziņojums**.
- 2 Pieskarieties pie **ievietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, veidni u.c.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Saņēmējs**, lai ievadītu adresātus. Pēc tam ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kontaktu. Varat pievienot pat vairākus kontaktus.
- 4 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.


BRĪDINĀJUMS!


Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa automātiski tiks pārvērsta multizīņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade


Tekstu var ievadīt piecos veidos:

taustiņi, tastatūra, rokraksta ekrāns, rokraksta lodziņš, Rokraksta dubultā kastīte.

Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un **ievades metode**.

Pieskarieties , lai ieslēgtu T9 režīmu. Šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja par ievades metodi izvēlaties iespēju **taustiņi**.

Pieskarieties pie , lai izvēlētos rakstīšanas valodu.

Pieskarieties pie , lai pārlēgtos starp numuriem, simboliem un teksta ievadi.

Lietojiet taustiņu **Pārvietot**, lai pārlēgtos starp lielo un mazo burtu ievadi.

T9 režīms

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Tiek paredzēts vārds, kuru ievadāt, kā arī piedāvāti citi risinājumi.

Ziņu vēsture


Rokraksta pazišana

Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis GD510 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā. Izvēlieties iespēju **Rokraksta ekrāns** vai **Rokraksta lodziņš** atbilstoši vajadzīgajam skatam.

E-pasta iestatīšana

Cilnē SAKARI pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni un pabeidziet to.

Iestatījumus var apskatīt un rediģēt, izvēloties . Varat arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.

E-pasta ziņu izgūšana

Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Lai pārbaudītu manuāli:


- 1 Cilnē SAKARI pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties kontam, kuru lietosit.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

- 1 Pieskarieties pie **Jauns e-pasts**, lai to atvērtu.
- 2 Pabeidziet ziņas rakstīšanu.

- 3 Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

E-pasta iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē SAKARI pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **E-pasta iestatījumi**; pēc tam varat pielāgot šādus iestatījumus:

E-pasta konti Vēlamā e-pasta adrese Atļaut atbildi pa e-pastu: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu: norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim GD510 ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņojumu pārsūtāmajā un atbildes ziņā: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut piesaisti: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana viesabonējot: izvēlieties vai, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs (viesabonēšana).

Paziņojums par jaunu e-pastu:

izvēlieties, vai ir jāsaņemem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: aktivizējiet šo funkciju un izveidojiet e-pasta parakstu.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

Pasta sūt.izmērs: izvēlieties nosūtāmo e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu.

E-pasta skaitītājs: ievadiet vajadzīgo datumu. Varat skatīt šajā laikā nosūtītās e-pasta ziņas.

Ziņu mapes

Izvēlnē Ziņu vēsture ir piecas mapes.

Saņemtie: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtne: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: izveidojiet mapes, kur saglabāt ziņas.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Cilnē SAKARI pieskarieties pie **Ziņu vēsture**. Ritiniet un izvēlieties **iestatījumi** un **Multimediju ziņojums**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc tam izvēlēsit **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsit izlemt, vai ir jāielādē visa ziņa.

Nosūtīšanas pārskats: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasīšanas pārskats: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj lasīšanas atskaite.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Izveides režīms: izvēlieties ziņu režīmu.

Piegādes laiks: norādiet, cik ilgi ir jāgaida pirms ziņas piegādes.


MMS centrs: izvēlieties kādu no saraksta vai pievienojiet jaunu ziņu centru.

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Parādišana: zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls ir daudz asāks.

Tālummaiņa: tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Šī funkcija tiek aktivizēta atkarībā no izvēlēta attēla lieluma.

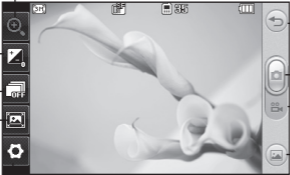

Atpakaļ

Fotoattēla uzņemšana

Video režīms: lai pārslēgtos uz video režīmu, bidiet šo ikonu uz leju.

Galerija: iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskaroties un ekrānā tiks parādīta galerija.




Iestatījumi: lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskaroties šai ikonai. Informāciju skatiet sadaļā **Papildu iestatījumu lietošana**.

Skata režīms: izvēlieties Pilnkrāns vai Pilns attēls.

Nepārtr. kadrs: iespēja ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt 3/6/9 fotoattēlus.

PADOMS. Pieskaroties ekrānam, lai tiktu parādītas iespējas. Pēc dažām sekundēm tās automātiski izslēgsies.


Ātrā fotografēšana


- 1 Nospiediet taustiņu , kas atrodas tālruņa labajā pusē.
- 2 Kad kamera ir fokusēta uz objektu, pieskarieties pie , kas atrodas ekrāna labās puses centrā, lai uzņemtu fotoattēlu. Varat arī nospiegt taustiņu  tālruņa sānā.


PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


Iespējas pēc fotografēšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Fotoattēla nosaukums ir redzams ekrāna lejasdaļā.

 Pieskarieties, lai sūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.

 Pieskarieties, lai iestatītu sākuma ekrāna attēlu.

 Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.


 Pieskarieties, lai dzēstu tikko uzņemto fotoattēlu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Tiek parādīta ziņa "Izdzēsts".

 Pieskarieties, lai pārietu uz galeriju.



Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

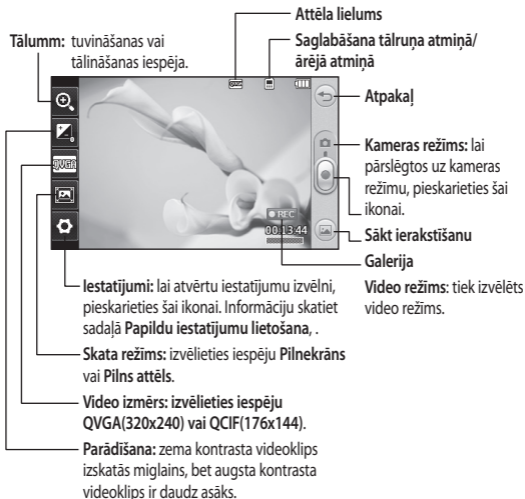





PADOMS. Lai iegūtu pārredzamāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas īsceļu iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Ātrā videoklipa uzņemšana


- 1 Nospiediet kameras taustiņu tālrunā labajā pusē dažas sekundes.


PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētājapabīdiēt uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet tālrunā kameras taustiņu. Vai nospiediet sarkano punktu  ekrāna centra labajā stūrī.
- 4 **Rec**, bet apakšdaļā — taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarities pie ; lai atsāktu, izvēlieties .
- 6 Ekrānā pieskarities pie  vai otrreiz nospiediet, lai apturētu ierakstīšanu.


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums būs redzams ekrāna apakšdaļā līdzās septiņām ikonām ekrāna lejasdaļas kreisajā un labajā pusē.


 Pieskarities, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarities, lai sūtītu videoklipu kā: Ziņojums, E-pasts, izmantojot Bluetooth vai YouTube.

 Pieskarities, lai rediģētu videoklipu.

 Pieskarities, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie Jā. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.




Pieskarities , lai uzņemtu nākamo videoklipu.

 Pieskarities, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.




Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu un videoklipu apskate

- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarities pie **Galerija**. Vai kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarities pie . Varat aplūkot savus attēlus un videoklipus.
- 2 Ekrānā tiks parādīta galerija.
- 3 Pieskarities pie videoklipa vai attēla, lai atvērtu to pilnībā.
- 4 Pieskarities pie , lai demonstrētu videoklipu. Lai apturētu demonstrēšanu, pieskarities pie .

PADOMS. Pabidiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

 **BRĪDINĀJUMS!** Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies kā paredzēts, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.

Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē

Slaidrādes režīmā var vienkopus apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar apskatīt slaidrādes režīmā.


- 1 Pieskarities pie  sadaļā **Galerija**,


pēc tam ritiniet un izvēlieties **Slaidrāde**.


- 2 Tiks sāka slaidrāde.


Slaidrādes laikā pieejamās iespējas:

Pieskarities pie , lai dotos atpakaļ.



 Pieskarities, lai apturētu slaidrādi pie noteikta fotoattēla.

 Pieskarities vēlreiz, lai atsāktu demonstrēšanu.

 Pieskarities, lai rādītu nejausā secībā.

 Pieskarities, lai palielinātu vai samazinātu slaidrādes ātrumu.

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana


- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarities pie **Galerija**.
- 2 Pieskarities fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu.
- 3 Pieskarities ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni.
- 4 Pieskarities pie .
- 5 Varat mainīt attēla lielumu, izmantojot .
- 6 Ja esat apmierināts ar attēlu, pieskarities pie **Iestatīt**.
- 7 Izvēlieties kādu no iespējām, kas jāmaina: **Visi**, **Logriks**, **Ātrā sazvanišana**.

Multivide

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādu multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālruņa atmiņā. Šos failus varat atrast cilnes IZKLAIDE izvēlnē **Manas lietas**.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantosit kā fona attēlus, bloķēšanas ekrānu vai zvanītāju atpazīšanai.

- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarieties pie **Manas lietas** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu. Pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie **Lietot kā** un izvēlieties no:

Sākuma ekrāna attēls: iestatiet sākuma ekrāna fona attēlu.

Bloķ. ekrāna attēls: iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu.


Kontaktu attēls: piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu kontaktu saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams personas attēls.

Ieslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, ieslēdzot tālruni.


Izslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, izslēdzot tālruni.

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot vai kopēt attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt attēlus no pazušanas.

- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarieties pie **Manas lietas**, izvēlieties **Attēli** un pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.
- 3 Pieskaroties attēliem pēc kārtas, varat tos atzīmēt vai noņemt tiem atzīmes. Atzīmējiet attēlu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt, un pieskarieties pie **Kopēt/pārvietot**.

Skaņas lietošana

- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarieties pie **Manas lietas** un izvēlieties **Skaņas**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo skaņu, un tiks parādīta apstiprinājuma ziņa.
- 3 Pieskarieties pie **Jā**. Tiks sākota atskaņošana.
- 4 Pieskarieties pie  un izvēlieties **Lietot kā**.

Multivide

- 5 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Zvana melodija, Ziņojuma melodija, Ieslēgšana un Izslēgšana.

Mūzika

Tālrunī LG GD510 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājām, cilnē IZKLAIDE pieskarieties pie **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotie: atskaņojiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

Visi ceļiņi: ir iekļautas visas tālrunī saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņojumu saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Jaukt ierakstus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli.

Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
- 2 Otrajā ierīcē izvēlieties mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir gatavs sūtīšanai, tas ir jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Failam ir jāparādās mapē **Mūzika > Visi ceļiņi**.

Atskaņojumu saraksti izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Atskaņošanas saraksti**.

- 1 Cilnē IZKLAIDE pieskarieties pie **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti**, pēc tam pie **Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

3 Mapē **Visi ieraksti** būs redzamas visas tālrunī esošās dziesmas. Pieskarieties visām dziesmām, kuras ir jāiekļauj atskaņošanas sarakstā; blakus to nosaukumiem parādīsies atzīme.

4 Pieskarieties pie **Gatavs**.

FM radio


Tālrunī LG GD510 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).

Radiostaciju meklēšana





Radiostacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Sākumā tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā antena.

Lai automātiski meklētu radiostacijas:

1 Ritiniet un cilnē **IZKLAIDE** pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .


2 Pieskarieties pie **Auto skenēšana**. Tiks parādīta apstiprinājuma ziņa.

Izvēlieties **Jā**, stacijas tiks automātiski atrastas un tām tālrunī tiks piešķirts kanāla numurs.

PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot ikonas  un , kas redzamas ekrāna centrā. Ja nospiedīsiet un turēsiet  un , stacijas tiks automātiski atrastas.

Organizators

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Organizators** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Pievienot notikumu**.
- 4 Pieskarieties pie **Kategorija** un pēc tam izvēlieties **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena**.
- 5 Ievadiet tekstu laukā **Tēma**.
- 6 Pārbaudiet un ievadiet datumu un laiku, kurā vēlaties, lai notikums sāktos. Izvēloties iespējas **Tikšanās** un **Gadadiena**, tālāk esošajos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu. Ja izvēlaties iespēju **Tikšanās**, ievadiet atrašanās vietu.
- 7 Iestatiet iespēju **Signāls** un **Atkārtot**.
- 8 Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Kvadrātveida kursorš norādis dienas, kurās ir saglabāti notikumi, un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Modinātāja iestatīšana

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Modinātājs**. Sarakstā kā noklusējuma iestatījumam ir jāparādās iespējai **Logrika signālzvans**, un to nevar izdzēst.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot modinātāja signālu**.
- 3 Lodziņā **Laiks** iestatiet modinātāja atskaņošanas laiku.
- 4 Lodziņā **Atkārtot** iestatiet, cik reizu modinātājam ir jāzvana: **Netiks atkārtots**, **Katru dienu**, **Pirmd.-Piekt.**, **Pirmd.-Sestd.**, **Sestd.-Svētd.**, **Izņemot brīvdienas** vai **Izvēlēties nedēļas dienu**. Ikonas norāda izvēlēto nedēļas dienu.
- 5 Izvēlieties **Modinātāja melodija**, lai izvēlētos modinātāja veidu.
- 6 Izvēlieties **Signāla zvans** un pēc tam skaņu no mapes. Lai noklausītos skaņas, pieskarieties skaņai un pēc tam pie .
- 7 Lodziņā **Piezīme** pievienojiet modinātājam piezīmi.
- 8 Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: 5, 10, 20, 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts.


9 Kad ir pabeigta modinātāja iestatīšana, pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 5 modinātājiem, tostarp arī iespēju **Logrika modinātājs**.

PADOMS. Lai iestatītu signālu, pabidiet slēdzi stāvoklī **ieslēgts/izslēgts**.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**.

Cilnē **UTILĪTAS** pieskarieties pie **Balss ieraksts**, izvēlieties  un pēc tam **Iestatījumi**, lai mainītu šādus iestatījumus:

Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu.





Izvēlieties: **Nav ierobežojuma**, **MMS ziņoj.** izmēri vai **1 min.**

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti.


Izvēlieties: **Ļoti laba**, **Laba** vai **Normāls**.

Izmantotā atmiņa: izvēlieties, kur saglabāt audio failus. Izvēlieties iespēju **Ārējā atmiņa** vai **Tālrūņa atmiņa**.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 2 Pieskarieties pie , lai apturētu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie , lai noklausītos ierakstu.

Kalkulatora lietošana



- 1 Cilnē **UTILĪTAS** pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Kalkulators**.
- 3 Lai ievadītu skaitļus, izmantojot tastatūru, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 4 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, ×, ÷) un pēc tam =.
- 5 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** vai **rad** utt.

Organizators

Mērvienības pārvēršana

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Vienību pārveidotājs**.
- 3 Izvēlieties, vai jākonvertē **Naudas vienība, Virsma, Garums, Svārs, Temperatūra, Tilpums vai Ātrums**.
- 4 Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam mērvienību, kurā jāpārvērš.
- 5 Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
- 3 Pieskarieties pie ikonas  un izvēlieties **Pievienot pilsētu**.
- 4 Ritiniet zemeslodi, pieskarieties pie vajadzīgā apgabala un izvēlieties kartē pilsētu.
- 5 Vai arī pieskarieties pie  un meklēšanas lauka lodziņā ierakstiet vajadzīgās pilsētas nosaukumu.


Hronometra lietošana

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Hronometrs**.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Sākt**, lai aktivizētu taimeru.
- 4 Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.
- 5 Lai apturētu taimeru, pieskarieties pie **Apturēt**.
- 6 Pieskarieties pie **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai pieskarieties pie **Atiestatīt**, lai uzņemtu laiku no sākuma.


Sinhronizācija ar datoru

Varat sinhronizēt datoru ar tālruni, lai nodrošinātu visu svarīgo datu un datumu atbilstību. Varat arī dublēt failus, lai justos droši.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un cilnē IESTATĪJUMI izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms** un pieskarieties pie **PC Suite**.
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Tiks parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite Installer vedni.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

Tālrūņa pievienošana datoram

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un cilnē IESTATĪJUMI izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 3 Pieskarieties pie **PC Suite**.
- 4 Pievienojiet tālruni datoram,

izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Programma PC Suite tiek palaista automātiski.

Tālrūņa informācijas dublēšana un atjaunošana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Dublēšana** un izvēlieties **Dublēt** vai **Atjaunot**.
- 3 Atzīmējiet saturu, kuru vēlaties dublēt vai atjaunot. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz ikonas **Sākt**.
- 4 Informācija tiks dublēta vai atjaunota.

Tālrūņa failu apskate datorā

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Pārvaldīt failus**.
- 3 Visi dokumenti, zibatmiņas saturs, attēli, skaņas un videoklipi, kurus esat saglabājis tālrunī, tiks parādīti ekrāna labajā pusē.

PADOMS. Tālrūņa satura skatīšana datorā ļauj apkopot failus, sakārtot dokumentus un noņemt nevajadzīgu saturu.

Sinhronizācija ar datoru

Kontaktu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Pārvaldīt kontaktus**.
- 3 Dators importē un parāda visus USIM kartē un tālrunī saglabātos kontaktus.
- 4 Noklikšķiniet uz **Fails** un izvēlieties **Saglabāt**. Varat izvēlēties mērķi un vietu, kur jāsaglabā kontakti.

PIEZĪME. Lai dublētu SIM kartē saglabātos kontaktus, noklikšķiniet uz SIM kartes mapes, kas atrodas datora ekrāna kreisajā pusē.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz kontaktiem un pēc tam uz **Izvēlēties visu**.

Ar peles labo pogu noklikšķiniet tajā pašā vietā un izvēlieties **Kopēt uz tālruņa atmiņu**. Pēc tam ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz tālruņa mapes, lai redzētu visus tālruņu numurus.

Ziņu sinhronizēšana


- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Ziņas**.
- 3 Visas tālruņa ziņas tiks parādītas mapēs uz ekrāna.
- 4 Noklikšķiniet uz kolonnu nosaukuma, lai pārkārtotu ziņas, kas kārtotas

pēc kategorijas **Sūtītājs**, **Saturs** un **Saņemšanas datums**.

Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā mūzikas sinhronizācijas ierīci, lai sinhronizētu tikai mūzikas failus.

Mūzikas sinhronizāciju var veikt, izmantojot programmu Windows Media Player 10/11, un tā atbalsta gan tālruņa atmiņu, gan ārējās atmiņas karti.

- 1 Atvienojiet tālruni no datora.
- 2 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē **IESTATĪJUMI** izvēlieties **Savienojumi**.
- 3 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 4 Pieskarities pie **Mūzikas sinhronizācija**.
- 5 Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Savienojums izveidots un pēc tam Atvienojiet kabeli, lai pārtrauktu mūzikas sinhronizēšanu**.

Tīmeklis

Pieklūve tīmeklim

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Dodieties uz pārlūka sākulapu un izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties iespēju **levadīt adresi** un ierakstiet vajadzīgo vietrādi URL un pēc tam nospiediet **Izveidot savienojumu**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.


Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

- 1 Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, pieskarieties pie **Pievienot grāmatzīmi**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un pēc tam attiecīgajā lauka lodziņā vietrādi URL.

- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**. Grāmatzīme tiks parādīta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties pie ikonas Izveidot savienojumu, kas atrodas blakus grāmatzīmei, vai pieskarieties grāmatzīmes nosaukumam un pēc tam pie **Izveidot savienojumu**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.

Lapas saglabāšana

- 1 Piekļūstiet nepieciešamajai tīmekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **Saglabāt šo lapu**.
- 3 Ievadiet tīmekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Saglabātas lapas atvēršana

Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Pārlūks**. Izvēlieties **Saglabātās lapas**. Šeit varat skatīt saglabātās lapas.

Pārlūka vēstures apskate

Cilnē UTILĪTAS pieskarieties pie **Pārlūks**. Izvēlieties **Vēsture**.

Iestatījumi

Profilu personalizēšana

Sākuma ekrānā var ātri mainīt profilus.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Profili**.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, tostarp iespēju **Zvana signāls** un **Skaļums**, **Ziņas signāls** un citas.

Ekrāna iestatījumu maiņa

Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Ekrāna iestatījumi**.

Ekrāna iestatījumi

Tapete: izvēlieties sākuma ekrāna vai bloķēšanas ekrāna motīvu.

Livesquare: pieskarieties pie **Livesquare guide**, lai apskatītu tā funkcijas.

Augšējā izvēlne: izvēlieties galvenās izvēlnes stilu vai iespēju **Likloču** vai **Ritināšana**.

Numura sastādīšana: pielāgojiet numuru krāsu.

Fonts: pielāgojiet fonta lielumu. Ir pieejamas četras iespējas: **Mazs**, **Vidējs**, **Liels** un **Ļoti liels**.

Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Sveiciens: izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts** un teksta laukā ierakstiet sveicienu.

Ieslēgšana/izslēgšana: izvēlieties motīvu, kas redzams ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānā.

Tālruņa iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālruni GD510 atbilstoši savam stilam.

Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Tālruņa iestatījumi** un izvēlieties kādu no iestatījumiem, kas minēti tālāk sarakstā.

Tālruņa iestatījumi

Datums un laiks: pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, vai pāreju uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: izvēlieties rūpnīcas iestatītos enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **ieslēgts/izslēgts** vai **Tikai naktī**.

Valodas: mainiet tālruņa GD510 displeja valodu.

Aplusināt ar skaņu: aktivizējiet tālruņa GD510 skaņas izslēgšanas vai snaudas iestatījumus, zvanišanas laikā apvēršot tālruni.

Autom. taust. bloķēšana: sākuma ekrānā automātiski bloķējiet taustiņus.

Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, ieskaitot PIN kodus un tālruņa bloķēšanu.

Informācija par atmiņu: skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana**.

Atiestatīt iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Informācija: izvēlieties iespēju **Tālruņa norādījumi**, lai skatītu tālruņa GD510 tehnisko informāciju. Varat arī jaunināt programmatūru, izmantojot iespēju **Tālruņa informācija**.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot tālrūni jau uzreiz. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: cilnē **IESTATĪJUMI** pieskarieties pie **Savienojumi**.

Tīkla iestatījumi

Atlasīt tīklu: ja izvēlēsities **Automātiski**, tālrūnis GD510 automātiski meklēs un reģistrēs tālrūni tīklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti. Ja izvēlēsities **Manuāli**, tiks parādīti visi pašlaik pieejamie tīkli, no kuriem vienu var izvēlēties reģistrēšanai.

Vēlamo saraksti: varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. Ja tīkls tiek meklēts automātiski, varat izvēlēties kādu no tīklu saraksta, bet, ja ne — pievienojiet jaunu tīklu manuāli.

Interneta profili: šajā izvēlnē var redzēt interneta profilus. Atkarībā no konkrētai valstij paredzētā modeļa nevar dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

Iestatījumi

Piekļuves punkti: jūsu tikla operators jau ir saglabājis šo informāciju.

Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Pakešu datu savienojums: izvēlieties, kad ierīcei vajadzētu izveidot savienojumu ar tīklu, lai iegūtu pakešu datus.

USB savienojuma režīms: iespēju sarakstā izvēlieties Datu pakalpojums un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa.

Sinhronizācija ar datoru: plašāku informāciju par sinhronizēšanu skatiet 46. lpp. Ja mūzikas sinhronizēšanai izmantojat programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties

Mūzikas sinhronizēšana. Mūzikas sinhronizēšana ir pieejama tikai mūzikas saturam.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī GD510 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa tiek izmantota un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Tālruņa iestatījumi**, un pēc tam pie **Informācija par atmiņu**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālruni GD510 pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, multizīnām, e-pasta ziņām, Java programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālruni pieejamo atmiņu izziņām, kontaktiem, uzdevumu sarakstam, kalendāram, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte būs jāiegādājas atsevišķi).

Primārās atmiņas iestatīšana: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā objekti — tālruņa atmiņa vai ārējā atmiņa.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.


- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu **Bluetooth**ierīci, tālrunis GD510 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja nav izveidots savienojums, tālrunis GD510 sāk meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.
- 4 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails.
- 5 Fails tiks nosūtīts.

PADOMS. Pārbaudiet norises joslu, lai pārlicinātos, vai fails ir nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth savienojums būtu **ieslēgts** un **Redzams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.
- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarieties pie **Jā**.
- 3 Redzēsīt faila saglabāšanas vietu. Attēlu failiem varat izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Lietot kā fona attēlu**. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani faili** atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu maiņa:

Cilnē **IESTATĪJUMI** pieskarieties pie **Bluetooth**. Izvēlieties , kā arī iestatījumi.

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces redz-ba: izvēlieties: **Redzams**, **Slēpts** vai **Redzams vienu minūti**.

Manas ierīces nosaukums: ievadiet tālruņa GD510 nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: izvēlieties veidu, kā lietot Bluetooth saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Tālvadības SIM režīms: izvēlieties **ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Mana adrese: rādiet savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GD510 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu.

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth savienojums ir **ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3 Tālrunis GD510 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
- 4 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pāri, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.

Iestatījumi

- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts un Redzams**.
- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu ierīču savienojumu pāri.
- 3 Pieskarieties pie **Jautāt pirms savienojuma izveides** vai **Vienmēr veidot savienojumu** un pieskarieties pie **Jā**, lai uzreiz izveidotu savienojumu. Tālrunis GD510 automātiski pārslēdzas uz austiņu profilu.

Programmatūras jaunināšana

LG mobilo tālrunu programmatūras jaunināšanas programma

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmatūras instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com>. Šī funkcija ļauj internetā ātri un ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, neapmeklējot mūsu klientu

apkalpošanas centru. Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanas programmai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pāriet pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus. Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas radusies jaunināšanas laikā, ir ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GD510

Sistēma: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 C (izlādēts), +45 C
(uzlādēts)

Minimālā: -10°C

Paziņojums par atbilstību



LG Electronics

Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GD510

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Datums

Seung Hyoun, Ji / Director

02. Sep. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com

Pārstāvja paraksts

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis GD510 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai

pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.

- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1.29 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1.08 W/Kg(10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa daļu.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

- Neturiet ierīci elektroierīču, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardio stimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja transportlīdzekļi ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav atbilstoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics klientu apkalpošanas centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



GD510 Kasutusjuhend



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

| | | | |
|--|----|--|----|
| Oma telefoniga tutvumine | 5 | E-posti seadistamine | 15 |
| USIM-kaardi ja aku paigaldamine..... | 6 | E-kirjade allalaadimine..... | 16 |
| Telefoni laadimine..... | 7 | E-kirja saatmine oma uue konto abil..... | 16 |
| Mälukaart..... | 7 | E-posti seadete muutmise..... | 16 |
| Puutekraani kasutamine | 8 | Sõnumikaustad..... | 17 |
| Puutekraani näpunäited | 8 | Multimeediumsõnumi seadete muutmise | 17 |
| Puutekraani juhtimine..... | 8 | | |
| Teie avaekraan..... | 9 | Kaamera..... | 18 |
| Olekuriba | 10 | Kadrinäidikuga tutvumine | 18 |
| Kõned | 12 | Kiire foto tegemine | 19 |
| Helistamine | 12 | Pärast foto tegemist..... | 19 |
| Helistamine telefoniraamatu kontaktile..... | 12 | Videokaamera..... | 20 |
| Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine | 12 | Kadrinäidikuga tutvumine | 20 |
| Kiirvalimine | 12 | Kiire video tegemine..... | 21 |
| Teise kõne tegemine..... | 13 | Pärast video tegemist..... | 21 |
| Kõnelogi vaatamine | 13 | Teie fotod ja videod | 22 |
| Kõnede suunamine | 13 | Fotode ja videote vaatamine..... | 22 |
| Kõnepiirang | 13 | Fotode vaatamine slaidiseansina | 22 |
| Üldiste kõneseadete muutmise | 14 | Foto määramine t austapildiks..... | 22 |
| Sõnumid | 15 | Multimeedium..... | 23 |
| Sõnumi saatmine | 15 | Pildi kasutamine | 23 |
| Teksti sisestamine | 15 | Pildi teisaldamine või kopeerimine..... | 23 |
| T9-režiim | 15 | Heli kasutamine..... | 23 |
| Käekirjatuvastus..... | 15 | | |

Sisukord

| | | | |
|--|----|---|----|
| Muusika | 24 | Veeb | 31 |
| Muusika edastamine telefoni | 24 | Juurdepääs veebile | 31 |
| Esitusloendi loomine | 24 | Järjehoidjate lisamine ja kasutamine..... | 31 |
| FM-raadio..... | 25 | Lehekülje salvestamine | 31 |
| Jaamade otsimine | 25 | Juurdepääs salvestatud leheküljele | 31 |
| Korraldaja..... | 26 | Brauseri ajaloo vaatamine | 31 |
| Sündmuse lisamine kalendrisse | 26 | Seaded..... | 32 |
| Alarmid määramine | 26 | Profilide isikupärastamine | 32 |
| Helisalvesti | 27 | Ekraani seadete muutmine | 32 |
| Heli või hääle salvestamine | 27 | Telefoni seadete muutmine | 32 |
| Kalkulaatori kasutamine..... | 27 | Ühenduvuse seadete muutmine..... | 33 |
| Ühiku teisendamine..... | 27 | Mäluhalduri kasutamine | 34 |
| Linna lisamine maailma kellaegade hulka..... | 28 | Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi kaudu | 34 |
| Stopperi kasutamine | 28 | Bluetoothi seadete muutmine | 35 |
| Arvuti sünkroonimine..... | 29 | Teise Bluetoothi seadmega sidumine | 35 |
| LG PC Suite komplekti installimine arvutisse | 29 | Bluetoothi peakomplekti kasutamine..... | 36 |
| Telefoni ja arvuti ühendamine | 29 | Tarkvara värskendamine | 36 |
| Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine | 29 | Tehnilised andmed | 37 |
| Telefonis olevate failide vaatamine arvutis | 29 | Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks..... | 38 |
| Kontaktide sünkroonimine | 30 | | |
| Sõnumite sünkroonimine..... | 30 | | |
| Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena | 30 | | |

Oma telefoniga tutvumine



Nutiklahv

- Saate kõnedele vastata ja neid lõpetada.
- Saate minna otse avaekraanile.



Toite-/lukustusnupp

- Pikalt vajutades toite sisse-/väljalülitamine.
- Korraks vajutades ekraani sisse-/väljalülitamine.



Külgmised nupud

- **Avaekraanil:** helina ja klahvitooni helitugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.

Laadija, kaabli ja käedvabad seadme pesa



Kaamera/ multitegumtötluse nupp

- Pikalt vajutades kaamera kasutamine.
- Korraks vajutades multitegumtötluse kasutamine.

⚠ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine, kui see on teie taskus, võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist.

USIM-kaardi ja aku paigaldamine


1 Aku kaane eemaldamine

Libistage aku kaant telefoni suhtes alla ja eemale.



2 USIM-kaardi paigaldamine

Libistage USIM-kaart vastavasse hoidikusse nii, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole. Palun veenduge, et enne USIM-kaardi paigaldamist on telefonist eemaldatud aku. USIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.

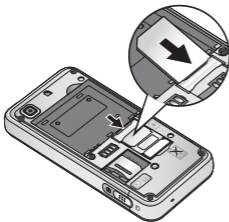


⚠ HOIATUS! Ärge kasutage aku eemaldamisel sõrmeküünt.

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

3 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku vasak serv akupesa ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku paremat serva alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.

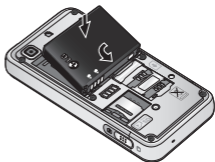

Telefoni laadimine

Eemaldage oma GD510 küljel asuv laadija pesa kate. Ühendage reisiadapter (laadija) ja kaasasolev USB-kaabel. Ühendage USB-kaabel telefoni ja teine ots pistikupessa. Teie GD510 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Eirake esimest „Aku täis“ teadet ja jätkake telefoni laadimist vähemalt öö jooksul.





Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate MicroSD mälukaardi abil oma telefoni mälu mahtu suurendada.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

- 1 Eemaldage aku kaas.
- 2 Vajutage microSD mälukaardi pesale, et see lukustusest vabastada.
- 3 Tõmmake pesa üles.

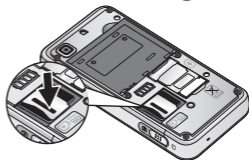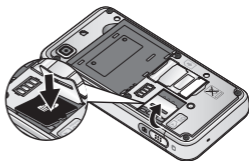

- 4 Asetage microSD mälukaart kaardihooldikule. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.
- 5 Lükake pesa alla, seejärel vajutage lukustamiseks.
- 6 Pange kaas tagasi.

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti. Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma GD510 telefoni, naaseb see teie lukustatud ekraanile.

Puutekraani juhtimine

GD510 puutekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.

Kerimine


Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõneregistri loendis, saate kerida ka üles või alla.



Teie avaekraan

Mõlemas avaekraani tüübis saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.


Aktiivne

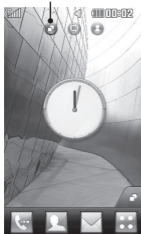


Vidina avaekraan – kui puudutate ekraani alumises paremas nurgas , kuvatakse mobiilne vidinapaneel. Kui te vidina registreerimisel lohistate seda, luuakse vidin kohta, kuhu te selle lohistasite.

Aktiivne



Kiirvalimise avaekraan – kui puudutate , kuvatakse kiirvalimisloend. Sellel avaekraanil saate otse helistada, saata sõnumit või redigeerida kontakti.

Aktiivne

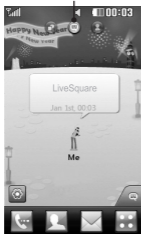

Livesquare avaekraan – Livesquare ekraanil saate lihtsalt helistada ja saata sõnumi avatarile määratud numbrile. Helistamise, sõnumi või kontaktide funktsiooni kasutamiseks valige avatar ja seejärel **kiirklahvi** ikoon, mida soovite kasutada.












NÄPUNÄIDE! Kasutajaliides põhineb kolmel avaekraani tüübil. Avaekraanide vahetamiseks lohistage oma sõrme kiiresti üle ekraani vasakult paremale või paremalt vasakule.

Teie avaekraan

Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth või GPRS on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.


| Ikoon | Kirjeldus |
|--|---|
|  | Multitegumtöötlus |
|  | Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub) |
|  | Võrgusignaali pole |
|  | Aku allesjäänud kasutusaeg |
|  | Aku on tühi. |
|  | Uus tekstsõnum |
|  | Uus hääl sõnum |
|  | Sõnumite sisendkaust on täis |
|  | Sõnumi saatmine ebaõnnestus |
|  | Multimeediumsõnumi saatmine ebaõnnestus |
|  | Meeldetuletus on määratud |


| Ikoon | Kirjeldus |
|---|--|
|  | Kasutusel on kohandatud profiil (number varieerub) |
|  | Kasutusel on tavaline profiil |
|  | Kasutusel on välitingimuste profiil |
|  | Kasutusel on vaikne profiil |
|  | Peakomplekt on kasutusel |
|  | Kõned on suunatud |
|  | EDGE on kasutusel |
|  | Rändlus |
|  | Lennurežiim on aktiveeritud |
|  | Bluetooth on aktiivne |
|  | Taustamuusika esitamine |
|  | Taustamuusika peatamine |
|  | Mälukaart on kasutamiseks valmis |

Oleku muutmine olekuribal

Puudutage olekuriba keskk kohta, et avada menüüd Oleku kokkuvõte. See näitab praeguse kellaaja, võrgu, teenuse ID, aku, telefoni mälu, välismälu, profiili, MP3-mängija ja Bluetoothi olekut. Siin saate määrata profiili tüüpi, käivitada/peatada MP3-mängijat ja aktiveerida/desaktiveerida Bluetoothi.



Multitegumtöötluse funktsioon

Vajutage multitegumtöötluse klahvi , et avada multitegumtöötluse menüüd. Siin saate vaadata kõiki töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega.


Kui teil jääb mõni rakendus taustal töötama (nt mäng või FM-raadio), kuvatakse olekuribal .

Kõned

Helistamine


- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage nutiklahvi.


NÄPUNÄIDE!

Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all .

NÄPUNÄIDE! Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puutekraani lukustamiseks toitenuppu.



Helistamine telefoniraamatu kontaktile

- 1 Avaekraanil puudutage , et avada **Kontaktid**.
- 2 Toksake ekraanil ülaosas olevat nimevälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.

- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud. Vaikenumbriks helistamiseks võite puudutada ka .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks nutiklahvi.

Helina vaigistamiseks libistage klappi üles. Seda tehes avate telefoni, kui see on lukus ning seejärel toksake . See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile vaikse profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage .



Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Vahekaardil **SIDE** valige **Kontaktid** ja seejärel **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalimisnumbriks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalimisnumbriks.
- 3 Avaneb teie **Kontaktiloend**. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvaliku numbriga seostada, puudutades

korra kontakti telefoninumbrit. Kontakti leidmiseks toksake nimevälja kasti ja sisestage soovitud kontakti nime esitäht.

Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal e ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage  ja valige **Vaheta kõne** või vajutage ootel kõne numbrit.
- 5 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta** ning seejärel **Kõik**, **Ootel** või **Aktiivne**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogi vaatamine

Vahekaardil **SIDE** puudutage valikut **Hiljutine ajalugu**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage valikut **Kõne seaded** vahekaardil **SEADED**.
- 2 Puudutage valikut **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik häälkõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui teid ei saa kätte.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Suunamise aktiveerimiseks puudutage valikut **Taotlus**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst **Kõne suunamine** käsk **Desaktiveeri kõik**.

Kõnepiirang

- 1 Puudutage valikut **Kõne seaded** vahekaardil **SEADED**.
- 2 Puudutage valikut **Kõne blokeerimine**.
- 3 Valige üks järgnevast kuuest valikust.
Kõik väljuvad
Rahvusvaheline väljuv
Rahvusvahelised väljuvad kõned,
v.a kodumaal

Kõned

Kõik saabuvad

Sissetulev kui välismaal

Desaktiveeri kõik

- 4 Sisestage kõnepiirangu parool.
Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

NÄPUNÄIDE! Valige menüüst Kõne seaded valik Püsinumbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **Kõne seaded** vahekaardil **SEADED**.
- 2 Kerige valikuni **Üldised seaded** ja puudutage seda. Siin saate muuta järgmisi seadeid.
Keeldu kõnest – libistage lüliti olekusse **SEES**, et tõsta esile valikut **Must nimekiri**. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad,

registreerimata numbrid (mis ei ole teie kontaktiloendis) või ilma helistajatunnuseta numbrid. Seadistuse muutmiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine – libistage lüliti vasakule olekusse **SEES** või paremale olekusse **VÄLJAS**.

Vastuserežiim – valige, kas kõnele vastamiseks kasutatakse saatmisklahvi või suvalist klahvi.

Minutipiiks – libistage lüliti vasakule olekusse **SEES**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim – valige **Käed vabad**, et vastata kõnele Bluetoothi peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnele telefoni klahvi vajutusega.


Salvesta uus number – valige **Jah**, et salvestada uut numbrit.


Sõnumid

Sõnumite saatmine

Teie GD510 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Puudutage valikut **Sõnumite saatmine** vahekaardil **SIDE**. Uue sõnumi alustamiseks puudutage valikut **Uus sõnum**.
- 2 Puudutage käsku **Sisestage**, et lisada pilti, videot, heli või malli.
- 3 Adressaatide sisestamiseks puudutage ekraani allservas valikut **Saaja**. Seejärel sisestage number või puudutage kontakti valimiseks . Saate lisada mitu kontakti.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **Saatke**.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks on viis võimalust. **Klahvistik**, klaviatuur, **Käsitsikiri**: ekraan, **Käsitsikiri**: kast ja **Käsitsikirja topeltkast**.

Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel **Sisestusmeetod**.

Puudutage , et lülitada sisse T9-režiimi. See ikoon kuvatakse, kui te valite sisestusmeetodiks **Klahvistik**.

Puudutage , et valida kirjutamisel kasutatavat keelt.

Puudutage , et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti sisestamist.

Kasutage **registrivahetuse** klahvi, et vahetada suurtähti ja väiketähti.

T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida puudutate. See ennustab sisestatavat sõna ja pakub alternatiivi.

Käekirjatuvastus


Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning teie GD510 teisendab teie käekirja sõnumiks. Valige vastavalt soovile kas **Käsitsikirjutamise ekraan** või **Käsitsikirjutamise kast**.

E-posti seadistamine

Vahekaardil **SIDE** puudutage valikut **Saada e-kirjaga**.

Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard ja viige see lõpule.

Sõnumid

Seadeid saate kontrollida ja redigeerida ka valides . Samuti saate vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.

E-kirjade allalaadimine


Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Käsitsi kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Puudutage valikut **Saada e-kirjaga** vahekaardil SIDE.
- 2 Puudutage kontot, mida soovite kasutada.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Puudutage valikut **Uus e-kiri** ja avaneb uus e-kiri.
- 2 Kirjutage oma sõnum.
- 3 Puudutage valikut **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

E-posti seadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDE.
- 2 Puudutage  ja valige **E-posti seaded** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid. **E-posti kontod Eelistatud e-post Luba vastata e-postile** – valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-postile vastust – valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Kättetoimetamise intervall – valige, kui sageli teie GD510 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Otsi kogus – valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa edasi saatmisel ja vastamisel originaalsõnum – valige, et lisada originaalsõnumit oma vastusele.

Lisa manus – valige, et lisada manus ükskõik millisele vastusele.

Rändluse autom. kättetoimetamine – valige, kas sõnumeid laaditakse välismaal olles (rändluse ajal) automaatselt alla.

Uue e-kirja teatis – valige, kas teid teavitatakse uutest e-kirjadest.

Allkiri – valige selle funktsiooni olekuks **SEES** ja looge oma e-kirjale allkiri.

Prioriteet – saate valida oma e-kirjade tähtsusastme.

E-posti saatmise suurus – määrake saadetava e-kirja maksimaalne suurus.

E-posti loendur – sisestage soovitud kuupäev. Saate kontrollida e-kirju, mis on saadetud sellel perioodil.

Sõnumikaustad

Sõnumite menüüs on viis kausta.

Sisendkaust – kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate siia kausta juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud – siia kausta lähevad kõik teie poolt saadetud sõnumid.

Minu kaustad – saate luua kaustu, et salvestada oma sõnumeid.

Multimeediumsõnumi seadete muutmise

Puudutage valikut **Sõnumite saatmine** vahekaardil **SIDE**. Kerige valikuni

Seaded ja seejärel **Multimeedia sõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Kättetoimetamise režiim – valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kättesaamise aruanne – saate valida kohaletoimetamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Loe vastust – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Prioriteet – saate valida oma multimeediumsõnumi tähtsusastme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.


Loomisrežiim – saate valida sõnumi režiimi.

Kättetoimetamise aeg – valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Mitmik sõnumikeskus – valige loendist üks keskus või lisage uus sõnumikeskus.



Kaamera

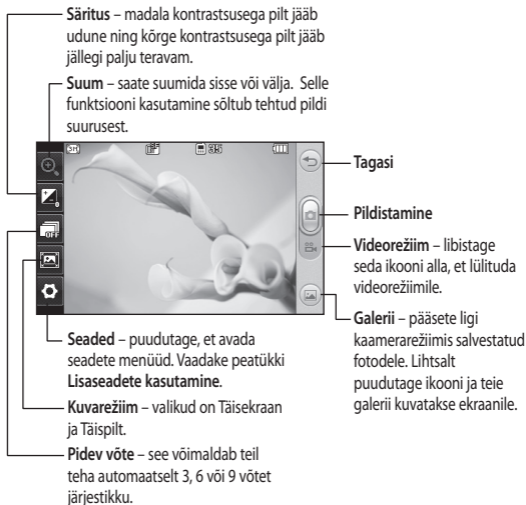Kaadrinäidikuga tutvumine



NÄPUNÄIDE! Valikute esile toomiseks toksake ekraani. Need lülituvad automaatselt paari sekundi pärast välja.


Kiire foto tegemine


- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat nuppu.
- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni  ekraani parempoolse osa keskel. Teine võimalus on vajutada tugevalt telefoni küljel paiknevat nuppu .

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.


Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pildi nimi jookseb ekraani allosas.

 Puudutage, et saata foto sõnumiga, e-kirjaga või Bluetoothi kaudu.

 Puudutage, et määrata pilti avaekraanile.

 Puudutage, et redigeerida fotot.


 Puudutage äsja tehtud pildi kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kuvatakse teade „Kustutatud“.

 Puudutage, et avada galeriid.



Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

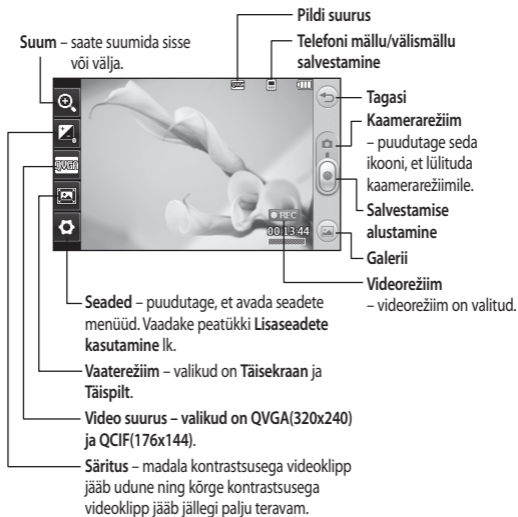





NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Kiire video tegemine







- 1 Vajutage ja hoidke telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu paar sekundit all.

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.

- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 3 Vajutage ühe korra telefonil olevat kaamera nuppu, et alustada salvestamist. Või vajutage ekraani paremas servas keskel olevat punast punkti .
- 4 Rec ilmub kaadrinäidiku alaossa koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.
- 5 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 6 Puudutage ekraanil  või vajutage teist korda, et salvestamine lõpetada.

Pärast video salvestamist




Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning paremasse ja vasakusse serva ilmub seitse ikooni.

-  Puudutage, et videot esitada.
 -  Puudutage, et saata videot Sõnum, Meil, Bluetoothi või YouTube'i kaudu.
 -  Puudutage, et videot redigeerida.
 -  Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingut kinnitamiseks valikut Jah. Kaadrinäidik ilmub uuesti.
- Puudutage , et salvestada kohe veel üks video.
-  Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.




Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Galerii**. Või puudutage oma kaamera eelvaate ekraanil . Saate vaadata oma pilte ja videoid.
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.
- 4 Video vaatamiseks puudutage . Esituse peatamiseks puudutage .

NÄPUNÄIDE! Liigutage telefoni kiiresti vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

 **HOIATUS!** Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumfail ei ole koostatud telefonis.

Fotode vaatamine slaidiseansina


Slaidiseansirežiimis näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.


- 1 Puudutage  kaustas **Slaidiseanss** ja seejärel kerige valikuni **Slaidiseanss** ja valige see.


- 2 Slaidiseanss algab.

Slaidiseansi puhul saate kasutada järgmisi valikuid.

Puudutage , et minna tagasi.

 Puudutage, et peatada slaidiseansi kuvatud foto juures.

 Puudutage uuesti, et jätkata taasesitust.

 Puudutage, et näidata fotosid juhuslikus järjestuses.




 Puudutage, et suurendada või vähendada slaidiseansi kiirust.

Foto määramine taustapildiks


- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Galerii**.
- 2 Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 3 Puudutage ekraani, et avada menüüd.
- 4 Puudutage .
- 5 Pildi suurust saate muuta ikooni  abil.
- 6 Kui pilt teile sobib, puudutage valikut **Seatud**.
- 7 Valige, mida soovite muuta: **Kõik**, **Vidinad**, **Kiirvalimine**.

Multimeedium

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus. Need failid leiata vahekaardi MEELELAHUTUS menüüst **Minu asjad**.

Pildi kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja lukustatud ekraanil ning ka helistaja tähistamiseks.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid**. Valige soovitud pilt. Ja puudutage .
- 2 Puudutage käsku **Kasuta** ja tehke valik.

Kodukuva pilt – saate määrata avaekraanile taustapildi.

Lukusta ekraanipilt – saate määrata lukustatud ekraanile taustapildi.


Kontaktide pilt – saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervituspilt – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.


Sulgemispilet – saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Pildi teisaldamine või kopeerimine

Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mäluruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad**, valige **Pildid** ja seejärel puudutage .
- 2 Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.
- 3 Saate pilte märgistada ja nende märgistuse eemaldada, kui toksate neid mitu korda. Märgistage pilt, mida soovite teisaldada või kopeerida ning puudutage käsku **Kopeeri/Teisalda**.

Heli kasutamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Helid**.
- 2 Valige soovitud heli ja seejärel kuvatakse kinnitusteaded.
- 3 Puudutage valikut **Jah**. Alustatakse selle esitamist.
- 4 Puudutage  ja valige **Kasuta**.

Multimeedium

5 Valige **Helin, Sõnumitoon, Tervitus** või **Sulgumine**.

Muusika

Teie LG GD510-I on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija käivitamiseks puudutage vahekaardil MEELELAHUTUS valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Hiljuti mängitud – saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

Kõik lood – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloend – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood – saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.

Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil.

Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti. Edastamiseks Bluetoothi kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes olev soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.
- 3 Kui fail on valmis teele saatmiseks, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail peaks ilmuma kausta **Muusika** > **Kõik lood**.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Esitusloendid**.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloend** ja seejärel **Lisa uus esitusloend**, sisestage esitusloendi nimi ning puudutage käsku **Salvesta**.
- 3 Kaustas **Kõik lood** kuvatakse kõik telefonis olevad laulud. Puudutage kõiki laule, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud lugude nimede juurde ilmub linnuke.
- 4 Puudutage valikut **Valmis**.

FM-raadio

Teie LG GD510 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage kaabli ots kõrvaklappide pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanaliumbri alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Esmalt peate ühendama telefoniga peakomplekti, mis toimib antennina.

Automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Autoskannimine**. Kuvatakse kinnitusteade. Valige **Jah** ja seejärel leitakse jaamad automaatselt ning need määratakse teie telefonis olevatele kanaliumbritele.


MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone ◀ ja ▶, mis kuvatakse ekraani keskel. Kui vajutate ja hoiate all ikoone ◀ ja ▶, leitakse jaamad automaatselt.

Korraldaja

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Korraldaja** ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ja seejärel käsku **Lisa sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Lisa sündmus** ja seejärel valige **Kokkulepitud aeg**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev**.
- 5 Sisestage **Teema**.
- 6 Kontrollige ja sisestage kuupäev ning kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks. **Kohtumiste** ja **Tähtpäevade** puhul sisestage sündmuse lõpukellaaeg alumistesse kahte kellaaja ja kuupäeva väljadele. Sisestage asukoht, kui see on **Kohtumine**.
- 7 Määrake **Meeldetuletus** ja **Kordus**.
- 8 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Nelinurkne kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

Alarmid määramine


- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Alarmid**. Vaikimisi kuvatakse loendis **vidina Vidina-alarm** ja seda te kustutada ei saa.
- 2 Puudutage käsku **Lisa äratuskell**.
- 3 Määrake kastis **Kellaaeg**, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige meeldetuletusele soovitud **Korda** kastis: **Ei korrata**, **Iga päev**, **E-R**, **E-L**, **L-P**, **V.a pühad** või **Vali nädalapäev**. Valitud nädalapäevi tähistab ikoon.
- 5 Valige **Äratuskella heli** ning seejärel soovitud meeldetuletuse tüüp.
- 6 Valige **Äratuskell** ja seejärel valige kaustast heli. Heli kuulamiseks puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 7 **Memo** kasti saate lisada meeldetuletusele memo.
- 8 Lõpuks saate määrata korduse intervalli – 5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund või väljas.
- 9 Kui olete meeldetuletuse määranud, puudutage käsku **Salvesta**.

MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust koos **Vidina meeldetuletusega**.

NÄPUNÄIDE! Meeldetuletuse
määramiseks libistage selleni
lüliti SEES/VÄLJAS.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada
märkmeid või muid helifaile.





Vahekaardil RAKENDUSED puudutage
valikut **Helisalv**, valige  ja seejärel
Seaded, et muuta järgmisi seadeid.

Kestus – saate määrata salvestamise
kestuse. Valikud on **Piir puudub**, **MMS-**
sõnum suurus ja **1 min**.


Kvaliteet – saate valida helikvaliteedi.
Valikud on **Ülipleen**, **Peen** ja **Tavaline**.

Kasutuselev mälü – saate valida
helifaailide salvestamise koha. Valikud on
välismälü või telefoni mälü.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Salvestamise alustamiseks
puudutage .
- 2 Salvestamise peatamiseks puudutage
.
- 3 Salvestamise lõpetamiseks
puudutage .
- 4 Oma salvestise kuulamiseks
puudutage .

Kalkulaatori kasutamine



- 1 Vahekaardil RAKENDUSED
puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrit sisestamiseks puudutage
klahvistiku numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage
vastavat funktsiooni (+, -, ×, ÷) ja
seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis
puudutage  ja valige **sin**, **cos**, **tan**,
log, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** või **rad**.

Ühiku teisendamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED
puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Ühikute teisendaja**.
- 3 Valige, mida soovite teisendada
– **Valuuta**, **Pind**, **Pikkus**, **Kaal**,
Temperatuur, **Maht** või **Kiirus**.
- 4 Seejärel saate valida ühiku ja
sisestada väärtuse, millest soovite
teisendada ning seejärel ühiku,
millesse soovite teisendada.
- 5 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Korraldaja

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Maailma kell**.
- 3 Puudutage  ning seejärel käsku **Lisa linn**.
- 4 Pöörake gloobust, puudutage soovitud piirkonda ja valige kaardilt linn.
- 5 Või puudutage  ja trükkige otsinguvälja kasti soovitud linna nimi.

Stopperi kasutamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Stopper**.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage ekraani allservas käsku **Start**.
- 4 Ringiaja salvestamiseks puudutage valikut **Lõik**.
- 5 Stopperi peatamiseks puudutage käsku **Stopp**.
- 6 Puudutage käsku **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või puudutage käsku **Lähtesta**, et uuesti alustada.


Arvuti sünkroonimine

Saate sünkroonida oma arvuti telefoniga, et tagada kõikide tähtsate üksikasjade ja kohtumiste kattumised. Saate varundada ka oma failid.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim** ja puudutage valikut **PC Suite**.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. Kuvatakse installimisjuhise teade.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölaual LG PC Suite komplekti ikoon.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 3 Puudutage valikut **PC Suite**.
- 4 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. PC Suite käivitub automaatselt.

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikooni **Varukoopia** ja valige **Varunda** või **Taasta**.
- 3 Märkige sisu, mida soovite varundada või taastada. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake ikooni **Start**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukoopia või need taastatakse.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikooni **Halda faile**.
- 3 Kõik teie telefoni salvestatud dokumendid, välksisu, pildid, heli- ja videofailid kuvatakse ekraani paremasse serva.

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvuti ekraanil aitab teil oma faile ja dokumente korraldada ning ebavajalikuks muutunud sisu kustutada.

Arvuti sünkroonimine

Kontaktide sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Halda kontakte**.
- 3 Arvuti impordib ning kuvab kõik teie USIM-kaardile ja telefoni salvestatud kontaktid.
- 4 Klõpsake **Arhiveeri** ning valige **Salvesta**. Nüüd saate valida sihtkoha, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

MÄRKUS. SIM-kaardile salvestatud kontaktidest varukoopia tegemiseks klõpsake arvuti ekraani vasakus servas oleval SIM-kaardi kaustal.

Tehke oma kontaktidel paremklõps ja seejärel klõpsake **Vali kõik**.

Tehke samas kohas veel kord paremklõps ja valige **Kopeeri telefoni mällu**. Seejärel klõpsake ekraani vasakus servas olevat kausta Telefon ning kuvatakse kõik teie numbrid.

Sõnumite sünkroonimine


- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikooni **Sõnumid**.
- 3 Kõik teie telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.

- 4 Klõpsake tulpade pealkirju, et sortida sõnumeid **Saatja**, **Sisu** või **Vastu** võetud kuupäeva järgi.

Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena

Teie telefoni saab kasutada muusika sünkroonimise seadmena ainult sünkroonitavate muusikafailide puhul.

Muusika sünkroonimist saab läbi viia, kasutades Windows Media Player 10/11, ning see toetab nii telefoni mälu kui ka välist mälukaart.

- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Avaekraanile valige  ja seejärel valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 3 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Puudutage valikut **Muusika sünkroon.**
- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: **Ühendatud** ja seejärel **Eraldage kaabel muusika sünkroonimise lõpetamiseks**.

Veeb

Juurdepääs veebile

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Kodu**. Või valige **Sisesta aadress**, trükkige internetiaadress ning seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.


Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks puudutage käsku **Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel vastavale väljale internetiaadress.

- 4 Puudutage käsku **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt järjehoidja kõrval olevat ikooni **Ühenda** või puudutage järjehoidja pealkirja ja seejärel käsku **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga.

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Puudutage  ja valige **Salvesta see lehekülj**.
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

Juurdepääs salvestatud leheküljele

Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**. Ja valige **Salvestatud leheküljed**. Siin saate vaadata salvestatud lehekülgi.

Brauseri ajaloo vaatamine

Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**. Ja valige **Ajalugu**.

Seaded

Profiilide isikupärastamine

Te saate avaekraanil kiiresti muuta oma profiili.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Helinat** ja **Helitugevust, Sõnumitooni** seadeid ja muud.

Ekraani seadete muutmine

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Ekraaniseaded**.

Ekraaniseaded

Taustapilt – saate valida oma avaekraanile või lukustatud ekraanile teema.

Livesquare – puudutage valikut **Livesquare juhend**, et kontrollida selle funktsioone.

Põhimenüü – valige põhimenüü laad, valikud on **Zigzag** ja **Kerimine**.

Helistamine – saate kohandada numbrite värvi.

Kirjatüüp – saate kohandada fondi suurust. Saadaval on neli valikut: **Väike, Keskmine, Suur** ja **Väga suur**.

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Tervitussõnum – saate valida **SEES** või **VÄLJAS** ning kirjutada tekstiväljale tervitusteksti.

Käivitamine/Sulgumine – saate valida teema telefoni käivitumis-/sulgumisekraanile.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma GD510 telefoni vastavalt oma eelistustele.

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Telefoni seaded** ja seejärel valige allolevast loendist.

Telefoni seaded

Kuupäev ja kellaeg – saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatse värskendamise või kasutada suveaja valikut.

Energia säästmine – saate lülitada energia säästmise olekuks sees/väljas või Ainult öösel.

Keeled – saate muuta GD510 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Viipevaigistus – saate aktiveerida GD510 vaigistuse või korduse, keerates telefoni helisemise ajal ümber.

Automaatne klaviatuurilukk – saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada.

Turvalisus – saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.

Mäluteave – lisateavet leiате peatükist **Mäluhalduri kasutamine**.

Lähtesta seaded – saate taastada kõik tehase vaikeseaded.

Teave – valige **Telefoni juhend**, et vaadata GD510 tehnilist teavet. Tarkvara täiendamiseks saate kasutada valikut **Telefoni teave**.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Ühenduvus**.

Võrguseaded

Vali võrk – kui valite Automaatne, otsib GD510 automaatselt võrku ja telefon registreerub sellega. Seda soovitatakse parima teenusekvaliteedi huvides. Kui valite Käsitsi, kuvatakse kõik hetkel saadaolevad 2G- (GSM-) ja 3G- (UMTS-) võrgud ning te saate valida ühe, millesse registreeruda.

Eelistatud nimekirjad – saate lisada eelistatud võrgu, millega luua ühendust. Kui võrku otsitakse automaatselt, valige loendist lihtsalt üks võrk ning kui ei otsita automaatselt, lisage uus võrk käsitsi.

Interneti-profiilid – see menüü kuvab internetiprofiilid. Teil pole võimalik olenevalt riigist vaikeseadeid kustutada või redigeerida.

Seaded

Päasupunktid – teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakitud andmesideühendus – valige, millal peaks teie seade looma võrguühenduse pakettandmeside jaoks.

USB-ühenduse režiim – saate valikute menüüst valida Andmesideteenuse ja sünkroonida oma GD510 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Lisateavet sünkroonimise kohta leiate peatükist **Arvuti sünkroonimine** lk 46. Kui kasutate Muusika sünkroonimise funktsiooni koos Windows Media Playeriga, valige **Muusika sünkroonimine** siit menüüst. **Muusika sünkroonimine** on kättesaadav ainult muusikasisu puhul.

Mäluhalduri kasutamine

Teie GD510 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart.

Mäluhaldurit saate kasutada selleks, et näha, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Telefoni seaded** ja seejärel **Mäluteave**.

Telefoni üldmälu – saate vaadata oma GD510 saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, MMS-i, e-kirjade, Java-rakenduste ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu – saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, plaanide loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

SIM-mälu – saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Välismälu – saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälumahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Peamised salvestusseaded

– saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha – telefoni mälu või välismälu.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.

- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba **Bluetoothi** seadmega ühildatud, ei otsi GD510 automaatselt teisi **Bluetoothi** seadmeid. Kui ei ole, otsib GD510 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetoothi** seadmeid.
- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.
- 5 Teil fail saadetakse ära.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **SEES** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate allpool olevast peatükist **Bluetoothi seadete muutmine**.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul saate valida **Kuva** või **Kasuta taustapildina**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjade** vastavasse alamkausta.

Bluetoothi seadete muutmine

Vahekaardil **SEADED** puudutage valikut **Bluetooth**. Valige  ja seejärel **Seaded**.

Saate muuta järgmisi seadeid:

Minu seadme nähtavus – valige **Nähtav**, **Peidetud** või **Nahtav 1 minut**.

Minu seade nimi – saate sisestada oma GD510 telefonile nime.

Toetatud teenused – saate valida, kuidas kasutada Bluetoothi erinevate seadmetega.

Kaug-SIM-režiim – lülitage sisse või välja.

Minu aadress – saate näidata oma Bluetoothi aadressi.

Teise Bluetoothi seadmega sidumine

Oma GD510 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **SEES** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.

Seaded

- 3 Teie GD510 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi ühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekus on **Sees ja Nähtav**.
- 2 Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Puudutage käsku **Küsi enne ühendamist** või **Ühenda alati** ning seejärel puudutage valikut **Jah**, et ühendada kohe. Teie GD510 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebilehelt <http://update.lgmobile.com>. Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma tarkvaraversiooni kiiresti ja mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada. Kuna tootja ei võta endale mingit vastutust värskendamise protsessi ajal toimunud andmekadude eest, soovitame teil kõikidest oma tähtsatest andmetest teha igaks-juhuks varukoopia.

Tehnilised andmed

Uldine

Toote nimi: GD510

Süsteem: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku
tühjenemisel), +45 °C
(laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



LG Electronics

Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GD510

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Sinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyeon, Ji / Director

02. Sep. 2009

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almers, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794

e-mail : jacob@lge.com

Esindaja allkiri

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle GD510 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudedede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 1.29 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1.08 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudedede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

- Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.
- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
 - Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparaatide tööd.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige enne helistamist või kõnele vastamist auto teeservale.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesi paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiselt vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.