



MAGYAR  
HRVATSKI  
БЪЛГАРСКИ  
SRPSKI

KF700

KF700 Használati útmutató


LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0279312 (1.0) H

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013790

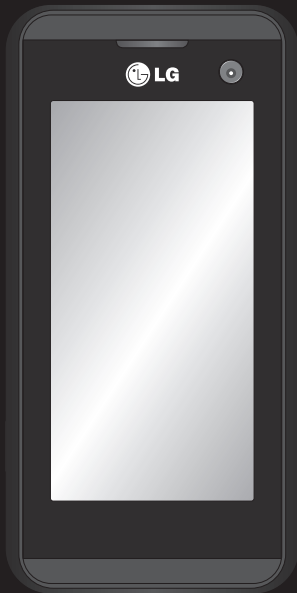

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

## KF700 Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KF700 mobiltelefon megvásárlásához.



### **Régi eszközök ártalmatlanítása**

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU irányelv hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás **01**

Készletléti képernyő **02**

Alapok **03**

Kreativitás **04**

Szervezés **05**

Web **06**

Beállítások **07**

Tartozékok **08**

# Tartalomjegyzék

## Beállítás

Általános tudnivalók .....	8
Nyitott nézet .....	9
Az USIM és az akkumulátor telepítése .....	10
Memóriakártya .....	12
Menü térkép .....	13

## Készletléti képernyő

Érintőképernyő tippek .....	14
Gyorsgombok .....	15
Állapotsáv .....	16

## Alapok

Hívások .....	18
Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése .....	18
Partner hívása .....	18
Hívás fogadása és elutasítása .....	18
Bejövő hívások .....	19
A hívás hangerejének beállítása .....	19
Gyorstárcsázás .....	20
Hívásnaplók megtekintése .....	20
Hívásátírányítás használata .....	21
Híváskorlátozás használata .....	21
Általános hívásbeállítások módosítása ...	22
Videohívás beállításainak módosítása ...	22

Kapcsolattartó partnerek .....	23
Partner keresése .....	23
Új partner hozzáadása .....	23
Partner opciók .....	24
Csoport létrehozása .....	24
Partnerbeállítások módosítása .....	24
Információ megtekintése .....	25
Üzenetek .....	26
Üzenet küldése .....	26
Szövegbevitel .....	26
T9 prediktív szövegbevitel .....	27
Abc kézi szövegbevitel .....	27
E-mail beállítása .....	27
E-mail lekérése .....	28
E-mail küldése az új e-mail fiókról .....	28
E-mail beállítások módosítása .....	29
Üzenet mappák .....	29
Üzenetek kezelése .....	30
Sablonok használata .....	30
Hangulatjelek használata .....	31
Szöveges üzenet beállításainak módosítása .....	31
Multimédia üzenet beállításainak módosítása .....	31
Egyéb beállítások módosítása .....	32

## Kreativitás

<b>Kamera</b> .....	<b>33</b>
Gyors fényképfelvétel készítése .....	33
A fénykép elkészítése után .....	33
A kereső megismerése .....	34
A villanófény használata .....	35
Kontraszt beállítása .....	35
Speciális beállítások használata .....	35
Képméret módosítása .....	37
Színtónus választás .....	37
A belső kamera használata .....	37
Az elmentett fényképek megtekintése ..	38
Fénykép részleteinek megtekintése .....	38
<b>Videokamera</b> .....	<b>39</b>
Gyors videó készítése .....	39
Videofelvétel készítése után .....	39
A kereső megismerése .....	40
Kontraszt beállítása .....	41
Speciális beállítások használata .....	41
Videó képméret módosítása .....	42
Színtónus választás .....	42
A belső videokamera használata .....	43
Az elmentett videók megtekintése .....	43
<b>Fényképek és videók</b> .....	<b>44</b>
Fényképek és videók megtekintése .....	44
Hangerőbeállítás videó lejátszása közben .....	44

Kép rögzítése videóról .....	44
Videó vagy fénykép részleteinek megtekintése .....	44
Fénykép vagy videó küldése a galériából .....	45
Fényképek megtekintése diavetítésként ..	45
Fénykép beállítása háttérképként .....	46
Fényképek szerkesztése .....	46
Szöveg hozzáadása fényképhez .....	47
Effektus hozzáadása fényképhez .....	47
Színárnyalat hozzáadása fényképhez .....	48
Színátváltás fényképen .....	48
<b>Multimedia</b> .....	<b>49</b>
Saját képek .....	49
Saját képek menüopciói .....	49
Fénykép küldése .....	49
Kép használata .....	50
Képek rendezése .....	50
Kép törlése .....	50
Kép áthelyezése vagy másolása .....	51
Kép kijelölése és a kijelölés törlése .....	51
Diavetítés létrehozása .....	51
Memóriaállapot ellenőrzése .....	52
Saját hangok .....	52
Hang használata .....	52
Saját videók .....	52
Videó lejátszása .....	52

# Tartalomjegyzék

Opciók használata a videó szüneteltetése közben .....	53
Videóklip küldése .....	53
Videóklip beállítása csengőhangként .....	53
Videó menüopciók használata .....	53
Saját játékok és alkalmazások .....	54
Játék letöltése .....	54
Játék lejátszása .....	54
Játék menüopciók használata .....	54
Flash tartalom .....	54
SWF fájl megtekintése .....	54
Opciók használata SWF fájl megtekintése közben .....	55
Dokumentumok .....	55
Fájlvitvel a telefonra .....	55
Fájl megtekintése .....	55
Egyebek .....	55
Dal lejátszása .....	56
Lejátszási lista létrehozása .....	56
Lejátszási lista szerkesztése .....	57
Lejátszási lista törlése .....	57
Állomások keresése .....	57
Csatornák szerkesztése .....	58
Csatornák visszaállítása .....	58
Rádióhallgatás .....	58

## Web

Web-hozzáférés .....	59
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz .....	59
Egy oldal mentése .....	59
Hozzáférés egy mentett oldalhoz .....	60
A böngészőelőzmények megtekintése .....	60
A webes böngésző beállításainak módosítása .....	60
A telefon használata modemként .....	60

## Szervező

Szervező .....	62
Esemény hozzáadása a naptárban .....	62
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása .....	62
Elem hozzáadása a Tennivaló-listához ...	62
Tennivaló-lista megosztása .....	63
A dátumkereső használata .....	63
Az ébresztőóra beállítása .....	63
Emlékeztető hozzáadása .....	64
Hangrögzítő .....	64
Hangfelvétel készítése .....	65
Hangfelvétel küldése .....	65
A számológép használata .....	65
Város hozzáadása a világórához .....	66
Átváltás .....	66

PC szinkronizálás .....	67	<b>Tartozékok</b> .....	75
Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre .....	67	<b>Hálózati szolgáltatás</b> .....	76
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez .....	67	<b>Műszaki adatok</b> .....	76
A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása .....	67	<b>Útmutató</b>	
Telefon fájlok megtekintése számítógépen .....	68	Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	78
Partnerek szinkronizálása .....	68		
Üzenetek szinkronizálása .....	68		
A telefon használata tömegtároló egységként .....	69		
<b>Beállítások</b>			
A képernyő beállításainak módosítása .....	70		
Profilok testreszabása .....	70		
A telefon beállításainak módosítása .....	70		
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása .....	71		
A memóriakezelő használata .....	72		
Fájlok küldése és fogadása			
Bluetooth kapcsolaton keresztül .....	72		
Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	74		
A Bluetooth fejhallgató használata .....	74		

# Általános tudnivalók

## Töltő, kábel, kihangosító csatlakozója

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

## Belső kameralencse

### Befejezés / Be/ Kikapcsolás billentyű

Befejezés vagy elutasít egy hívást.


Be/kikapcsolja a telefont. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.

### Törlés gomb

Minden megnyomásakor egy karakter törlődik. Ezzel a gombbal léphet vissza az előző képernyőre


### Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

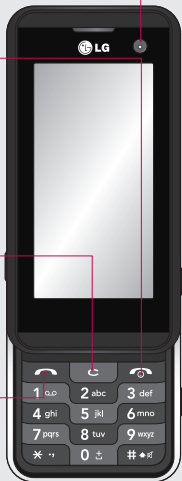

OK gomb

Lezárás/  
Feloldás gomb

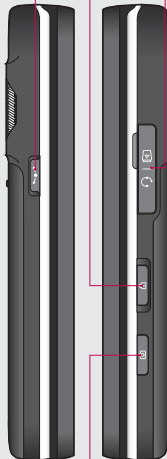

Rögzítés gomb

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

# Nyitott nézet

## Görgetőgomb

Közelít vagy távolít kamera vagy videokamera használatakor. A menük között tallóz.

**TIPP:** Állíthatja a hangerőt zenehallgatás, játék vagy telefonálás közben.

**FIGYELMEZTETÉS:** Erősen mágneses tárgyat közvetlen közelsége a forgatható tárcsa működésében zavarokat okozhat.

Memóriakártya nyílása

Akkumulátorfedél

Villanófény

Optika

USIM-kártya foglalata

Akkumulátor

01

02

03

04


05

06

07

08

# Az USIM és az akkumulátor telepítése

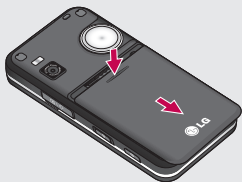


## 1 Az akkumulátorfedél eltávolítása

Csúszassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.


**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

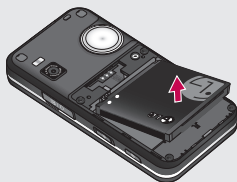

## 2 Az akkumulátor eltávolítása


Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.

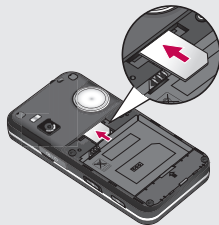

## 3 A SIM-kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM-kártyát a SIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

# Az USIM és az akkumulátor telepítése

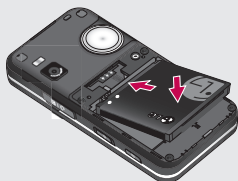

## 4 Az akkumulátor behelyezése


Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe.

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



## 5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé, amíg a helyére nem kattán.

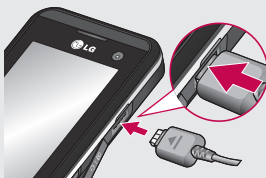

## 6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a KF700 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KF700-at addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Bővítsé telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KF700 legfeljebb 4 GB-os memóriakártya használatát támogatja.



- 1 A korábbiak szerint távolítsa el az akkumulátorfedelelet és az akkumulátort.
- 2 Illessze be a memóriakártyát. Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattán. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók felfelé néznek.






- 3 Az előbbieket szerint helyezze vissza az akkumulátort és az akkumulátorfedelelet.

## A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.



- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.

- 2 Válassza a **Telefonbeállítások**, majd a **Memóriakezelő**, majd a **Külső memória** opciókat.
  - 3 Érintse meg a **Formázás** gombot, és adja meg a jelszót, amely az alapértelmezett beállítás szerint 0000. A kártyája formázva van, és használatra kész.
  - 4 A KF700 újonnan formázott mappáinak megtekintéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót. Válassza a  Saját dolgok mappát. Őt mappát fog találni: Képek, Hangok, Videók, Dokumentumok és Egyebek.
- A memóriakártya használatának részletesebb leírását lásd a 41. oldalon.


 **FIGYELMEZTETÉS:** A memóriakártya formázásakor a teljes tartalom törlődik. Ha nem akarja elveszíteni a memóriakártyán tárolt adatokat először készítsen róluk biztonsági mentést.

## Partnerek átvitele

Partnerek átvitele a SIM-kártyáról a telefonra:

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.
- 2 Válassza a **Nevék** opciót, majd a **Beállítások** lehetőséget, és válassza a Másolás vagy áthelyezés opciót.
- 3 Válassza a **Készülékről USIM-re** lehetőséget, majd az **Összes** vagy az **Egyenként** opciót.
- 4 Érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

# Menü térkép

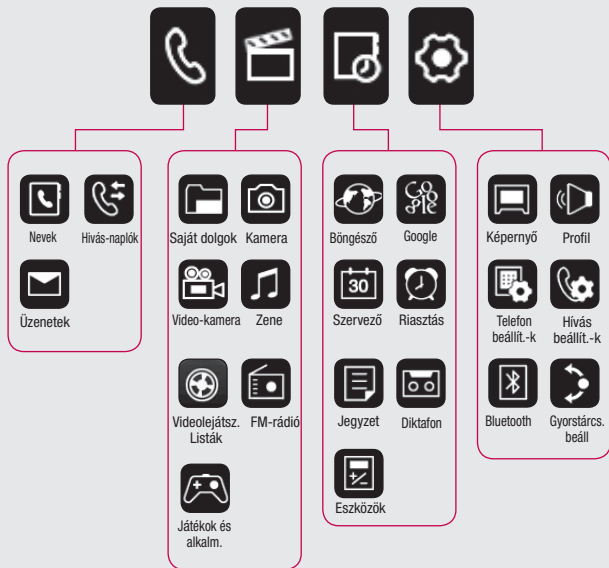

01

02

03

04

05

06

07

08

# Készenléti képernyő

A KF700 minden alkalommal visszatér a készenléti képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáfér a menüopciókhoz, indíthat gyorsírást, és megváltoztathatja profilját - ahogy sok minden mást is.

## Érintőképernyő tippek

A készenléti képernyő arra is nagyszerű alkalmat ad, hogy megszokja az InteractPad érintőpad használatát.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az érintőképernyőn látható ikont. A KF700 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

- Nem szükséges erősen nyomni, az InteractPad érintőpad elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom, de határozott érintést is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a környező gombokhoz.
- Amikor a képernyő-világítás kikapcsol, nyomja meg a lezárás/feloldás gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a készenléti képernyőt.

- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az InteractPad érintőpad nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.



▲ Érintőképernyő

## Gyorsgombok

A gyorsgombok egyszerű, egyérintéses hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson. A híváshoz nem kell kinyitnia a telefont. Videohívás kezdeményezéséhez az adott számra nyomja meg a **Videohívás** fület a szám beírása után.



Érintéssel nyissa meg a címjegyzéket. ABC sorrendben megjeleníti a partnerek nevét. Létrehozhat új partnereket és a már meglévőket szerkesztheti. A részletes leírást lásd a 21. oldalon.



Érintse meg SMS üzenet létrehozásához és küldéséhez. A részletes leírást lásd a 25. oldalon.



Egy érintéssel nyissa meg a teljes menüt, amely négy almenüre oszlik. Érintse meg az almenükhöz tartozó függőleges füleket, hogy lássa a további opciókat.

### Tanácsok a felhasználónak

A jobb antenaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.












Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Ez ronthatja a beszéd minőségét.













# Készletléti képernyő

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás (almenüben)
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Vibrációs profil bekapcsolva


Ikon	Leírás
	Normál profil bekapcsolva
	Kültéri profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Fejhallgató profil bekapcsolva
	A hívásátírányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód kiválasztva
	Bluetooth aktív
	HSDPA elérhető
	3G elérhető

## Állapotának megváltoztatása az állapotosávon

Érintse meg az állapotosávon az aktuális beállítását jelző ikont. Az Állapot áttekintése opció kijelzi az **Idő, a Hálózat, a Kiszolgáló azonosító, az Akkumulátor, a Készülékmemória, a Külső memória, a Profil, az MP3, a Repülési mód** és a **Bluetooth** aktuális állapotát. Beállíthatja a **Profil** típusát, **MP3-lejátszást indíthat** és be-, illetve kikapcsolhatja a **Repülési módot, valamint a Bluetooth funkciót.**

### A Többfeladatos feldolgozás funkció használata

Bármely funkció használata esetén, a bal felső sarokban találhatja meg a Többfeladatos feldolgozás  gombját. Érintse meg a  gombot a Többfeladatos feldolgozás menü megnyitásához. Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.




Bármely alkalmazásból visszatérhet a készenléti képernyőhöz a  gomb megérintésével és a Kezdőképernyő kiválasztásával anélkül, hogy kilépne az alkalmazásból, vagy bezárná azt.


Állapotsáv



# Hívások

## Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése



- 1 Nyissa ki a telefont.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével. Egy számjegy törléséhez nyomja meg a C gombot.
- 3 A **Hívás** gomb megérintésével vagy a  gomb megnyomásával kezdeményezhet hívást. Érintse meg a  gombot videohívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


**TIPPI!** Ha a telefon kinyitása nélkül szeretne hívást indítani, érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához. Érintse meg a számot, és nyomja meg a hívás gombot.

**TIPPI!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a 0 gombot.

**TIPPI!** Zárja le az érintőképernyőt a Lezárás/ Feloldás gomb megnyomásával, hogy megelőzze a véletlen telefonhívások indítását.


## Partner hívása

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Címjegyzéket.
- 2 Érintse meg a listán a hívni kívánt partner nevét, és több elmentett szám esetén válassza ki közülük a megfelelőt.
- 3 A billentyűzet segítségével megadhatja a hívni kívánt partner nevének kezdőbetűjét.
- 4 A Hívás gomb megérintésével vagy a  gomb megnyomásával kezdeményezhet hívást.

**TIPPI!** Ha a telefon zárva van, érintse meg a  gombot, majd a Beviteli sávot, és megjelenik a billentyűzet. A betűket a billentyűzet segítségével írhatja be. Ha egy betűt ír be, akkor listákat jeleníthet meg.


## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

Nyomja meg a  gombot a csengetés némításához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.

'Bejövő hívás elutasításához nyomja meg kétszer a  gombot.'

## Bejövő hívások

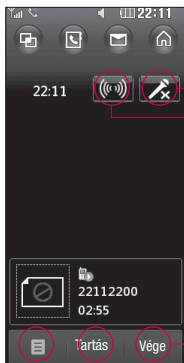

**Némítás** - Érintse meg ezt a gombot a mikrofon némításához, így az a személy, akivel beszélgetést folytat, nem hallja majd az Ön hangját.

**Kihangosítás** - Érintse meg ezt a gombot a kihangosítás bekapcsolásához.

**Vége** - Érintse meg azt a gombot a hívás befejezéséhez.

**Tartás** - Érintse meg ezt a gombot, hogy a bejövő hívást tartásba tegye. Érintse meg a **Folyt.** gombot, hogy folytassa a beszélgetést.

**Opciók** - Válasszon egyet a további bejövő hívás opciók listájáról, mint pl. a **Ugrás a partnerekhez** vagy a **Ugrás a üzenetekhez** opciót, így ellenőrizheti üzeneteit vagy új partnert adhat hozzá hívás közben. Itt is befejezheti a hívást a **Hívás befejezése** gomb megérintésével.

**TIPP!** Az opciók vagy partnerek listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

## A hívás hangerejének beállítása

A hangerő beállítása hívás közben: az óramutató járásával megegyező irányban forgatva a forgatható tárcsát növelheti, ellentétesen irányban pedig csökkentheti a hangerőt.

01

02

03

04

05

06



07


08


# Hívások

## Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyors tárcsázási számot rendelhet hozzá.


- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza a Nevek opciót, és érintse meg a Gyors hívás gombot.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyors tárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyors tárcsázási számot a partnerhez.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Telefonszámának egyszeri érintésével válassza ki a partnert, akihez a gyors tárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyors tárcsázási számra: nyissa ki a telefont, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn. A hívás kezdeményezése automatikusan indul, nem szükséges megnyomni a  gombot.

**TIPP!** Telefon zárva, érintse meg a  gombot, és megjelenik a billentyűzet. Érintse meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot. A hívás kezdeményezése automatikusan indul.

## Hívásnaplók megtekintése

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.


A  gomb megnyomásával hívhatja elő az összes hívás listáját. A képernyő tetején található két nyíl segítségével görgethet az összes hívás/tárcsázott hívások/ elmulasztott hívások között.

**Összes hívás** - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

**Tárcsázott hívások** - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.



**Fogadott hívások** - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

**Nem fogadott hívások** - Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.

**TIPP!** Bármely hívásnaplóban a  gomb, majd a **Mindent törli** gomb megnyomásával törölheti az összes mentett elemet.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.



## Hívásátírányítás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd a **Hívás beállít.-k opciót**.
- 2 Érintse meg a **Hívásátírányítás** gombot, majd válassza a **Videohívások** vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.
- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Érintse meg az **Átírányítás** gombot az aktiváláshoz.

**Megjegyzés:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPP!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

## Híváskorlátozás használata

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd a **Hívás beállít.-k opciót**.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** gombot, majd válassza a **Videohívások** és/vagy **Hanghívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:
  - Összes kimenő hívás**
  - Kimenő nemzetközi**
  - Kimenő nemzetközi hívások kivéve saját országot**
  - Összes bejövő hívás**
  - Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor**
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót.

További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

**TIPP!** Válassza a **Fix hívószámok** a **Hívás beállít.-k** belül, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha fix tárcsázási listát hoz létre, akkor csak a listán szereplő számokat lehet majd hívni a telefonjáról.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Hívások

## Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd a **Hívás beállít.-k** opciót.
- 2 Érintse meg az **Ált. beállítások** opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Hívás elutasítása** - A **Be** és **Ki** gombok közül választva kapcsolhatja be vagy ki a funkciót, ill. választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek vagy ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerek között) részéről érkező hívások elutasítását.

**Saját szám küldése** - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

**Automatikus újratárcsázás** - A **Be** és **Ki** gombokkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

**Válasz módja** - Válassza ki, hogyan szeretné fogadni hívásait: **Küldés gomb**, **Nyitás** vagy **Bármely gomb**.

**Hívásidő emlékeztető** - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**BT Fogadás módja** - Válassza a **Fülhallgató-mikrofon készlet** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat, amikor Bluetooth fejhallgatót használ.

**Új szám mentése** - Válassza az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget.

**Diazárás beállítása** - Válassza a **Hívás befejezése** vagy a **Hívás folytatása** lehetőséget.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

## Videohívás beállításainak módosítása


- 1 Érintse meg a  gombot, válassza a , majd a **Hívás beállít.-k** opciót.
- 2 Érintse meg a **Videohívás-beállítás** opciót.
- 3 Válassza ki a videohívás beállításait. Választhatja az **Egyéni kép használata** és az **Egyéni kép kiválasztás** funkciót, vagy a **Tükör** bekapcsolását (így láthatja magát a képernyőn), és válasszon **Képméretet**.

# Kapcsolattartó partnerek

## Partner keresése


Két úton kereshet partnereket:

### A készenléti képernyőről



A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Címjegyzéket.

### A főmenüből

- 1 Érintse meg a  majd a  gombot, majd válassza a **Nevek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a listán a hívni kívánt partner nevét, és több elmentett szám esetén válassza ki közülük a megfelelőt.
- 3 A billentyűzet segítségével megadhatja a hívni kívánt partner nevének kezdőbetűjét.
- 4 A **Hívás** gomb megérintésével vagy a  gomb megnyomásával kezdeményezhet hívást.



**TIPP!** Ha a telefon zárva van, érintse meg a  gombot, majd a Beviteli sávot, és megjelenik a billentyűzet. A betűket a billentyűzet segítségével írhatja be. Ha egy betűt ír be, akkor listákat jeleníthet meg.

## Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  majd a  gombot, majd válassza a **Nevek** lehetőséget.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy az **USIM-kártyára** menti az új partnert.

- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 5 Írja be a számot, és érintse meg a  gombot, és további számokat adhat meg. **(Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax)** Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 Adjon hozzá legfeljebb két e-mail címet.
- 7 Rendelje hozzá a partnert egy csoporthoz. Válasszon a **N. csop, Család, Barátok, Munkatársak, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 8 Hozzáadhat **Kép, csengőhang, Kezdőlap, Otthoni cím, Vállalat neve, Beosztás, Vállalat címe**, és **Jegyzet**.
- 9 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

**TIPP!** Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt a 24. oldalon.

**TIPP!** Érintse meg a  gombot, és megjelenik a billentyűzet. Érintse meg a számot, majd a  gombot, és válassza a Szám mentése lehetőséget.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kapcsolattartó partnerek

## Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így férhet hozzá és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert. Lásd a **Partner keresése** részt a 23. oldalon.
- 2 Nyomja meg a  gombot, hogy megnyissa az opciók listáját.

Itt a következő műveletekre van lehetősége:

**Szerk** - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

**Üzenet küldés** - Üzenetet küldhet a partnernek. Ha a partnernek van e-mail címe, válassza ki, hogy e-mailt vagy SMS/MMS üzenetet szeretne küldeni. Az Üzenetküldés funkció részletes leírását a 26. oldalon találja.

**Névgyj küldése** - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névgyj formájában. Választhat, hogy **SMS**,




**Multimédia üzenet**, **Email** formájában vagy **Bluetooth** kapcsolaton küldi el.

**Videóhívás** - Videóhívást kezdeményezhet a partnerrel.


**Mentés a USIM-kártyára** - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM-kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

**Törli** - Törölheti a partnert. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne.

## Csoport létrehozása

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a , majd a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok** opciót, és érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza ki az **Új csop hozzáad** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.



**Megjegyzés:** Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

**TIPPI!** Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a  gombot. Válassza a Tag hozzáadása a csoporthoz a partnerek közül, Csoport csengőhang hozzárendelése vagy Csoport törlése opciókat.

## Partnerbeállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a Címjegyzék az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

1 A képernyőn érintse meg a , majd a  gombot, válassza a **Nevek** opciót, és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget.

2 Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Címjegyzék beáll.** - Kiválaszthatja, hogy a **Nevek mutatása, USIM** vagy a **Készülék és USIM** mentett partnereket szeretné megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen meg első helyen.

**Másolás** - Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a

**Partnerek szinkronizálása** részt a 65. oldalon.

**Másolás** - Másolja át partnereit a USIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a USIM-kártyára. Ezt megteheti egyesével, vagy az összes partnerrel egyszerre. Ha az elsőt választja, minden partnert külön ki kell jelölnie, hogy egyesével másolhassa.

**Áthelyezés** - Ez a **Másolás**hoz hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik, pl. ha egy partnert áthelyez a USIM-kártyáról a készülékre, az kitörölődik a USIM memóriából.



## Összes névjegy küldése Bluetooth - On ker.

**Partnerek biztonsági mentése** - Lásd a **Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása** részt a 65. oldalon.

**Partnerek visszaállítása** - Lásd a **Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása** részt a 65. oldalon.

**Partnerek törlése** - Minden partnerét törli. Érintse meg az **Igen** gombot, ha biztos benne, hogy ki akarja üríteni a címjegyzéket.

## Információ megtekintése

1 A képernyőn érintse meg a , majd a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.

2 Válassza az **Információ** opciót.

3 Itt megtekintheti a **Szolg. tárcs. számok**, **Saját szám** és a **Memória infó** (hogy mennyi szabad memóriaterülete van) és **Saját névjegy**.

**TIPP!** Ha még nincs hozzáadva saját névjegye, válassza a **Hozzáad** gombot, és írja be minden adatát úgy, ahogyan azt partnereinél tenné. Érintse meg a **Mentés** gombot a befejezéshez.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Üzenetek

## Üzenetek


A KF700 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.


Két úton érheti el az üzenetközpontot:

- 1 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn.
- 2 Érintse meg a  gombot a készenléti képernyőn, érintse meg a  lehetőséget, majd válassza az Üzenetek opciót.

## Üzenet küldése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új üzenet** opciót.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. Vagy e-mail küldéséhez válassza az **Email** opciót. A részletes leírást lásd a 29. oldalon.
- 3 Az új SMS ablak megnyílik.
- 4 Érintse meg a  gombot, majd a **Beszúrás** lehetőséget kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Érintse meg a **Küldés** gombot. Érintse meg a , és válassza a Szám megadása lehetőséget. Írja be a telefonszámot, vagy érintse meg a **Nevek** gombot a partnerlista megnyitásához. Több partnert is hozzáadhat.


 **FIGYELMEZTETÉS:** 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

## Szövegbevitel

A szövegbevitelnek négy módja van: T9 szövegbevitel, Abc kézi bevitel, Billentyűzet ill. a Kézírás felismerése funkció használatával.

A szövegbeviteli mód kiválasztásához érintse meg a megfelelő ikont a képernyő felső részén.

 **T9 prediktív szövegbeviteli mód, Abc kézi szövegbevitel** - Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza a T9 abc, T9 Abc, T9 ABC vagy 123 opciókat.

 **Abc kézi szövegbevitel** - Válasszon a következő opciók közül: **Abc, abc, ABC** vagy **123**.

Szünet beviteléhez érintse meg a **0** gombot.

A karakterek törléséhez használja a **C** gombot a képernyő alatt.

Szimbólum beviteléhez érintse meg a **+** gombot.

## T9 prediktív szövegbevitel

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Nyomja meg például egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 7, 4, 6, 6, 3 számgombokat, ha a „telefon” szót szeretné bevinni.

Ha a beírni kívánt szó nem jelenik meg, érintse meg a **☰** gombot, és válassza a **Hozzáadás a szótárhoz** lehetőséget. Írja be a szót az Abc kézi bevitel mód használatával, és a bevitt szó vagy név hozzáadódik a szótárhoz.

## Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell megérintenie a billentyűt ahhoz, hogy kiválassza az adott billentyűn elérhető betűk egyikét. Pl. a 'szia' szó beírásához, érintse meg a **7-est** gombot négyszer, a **9-est** négyszer, a **4-est** háromszor és a **2-est** egyszer.

## E-mail beállítása

A KF700 készülékkel menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 Érintse meg a **✉** gombot, majd válassza a **Beállít.-k** opciót.
- 2 Érintse meg az **Email**, majd az **Email fiókok** opciókat.
- 3 Nyissa meg a **☰** menüt, majd érintse meg az **Hozzáad** opciót.
- 4 Most kiválaszhatja e-mail fiókja tulajdonságait:  
**Cím** - Adjon meg a fióknevet.  
**Saját név** - Adja meg nevét.  
**Felhasználónév** - Adja meg a fiók felhasználónevét.  
**Jelszó** - Adja meg a fiók jelszavát.  
**E-mail cím** - Adja meg a fiók e-mail címét.  
**E-mail válaszcím** - Adjon meg válasz e-mail címet.  
**Kimenő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetek

**Bejövő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.

**Max. fogad. méret** - Válasszon e-mailjeinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.**Postaláda típusa** - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

**Ment kiszolgálóra** - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

**Küldött levél ment** - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

**Hozzáférési pont** - Válassza ki Internet hozzáférési pontját. Nyomja meg a  gombot, ha előre beállított elérési pontot szeretne használni.

**Automatikus lekérés** - Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

**Spec. beállítások** - Használhat speciális beállításokat.

**SMTP-port száma** - Általában ez 25.

**Bejöv. kiszolg.port** - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

**SMTP hitelesítés** - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

**SMTP felhaszn.név** - Adja meg az SMTP felhasználónevét.

**SMTP jelszó** - Adja meg az SMTP jelszavát.

**APOP bizt. bejel.** - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.


## E-mail lekérése


Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállításához lásd az „E-mail beállítások módosítása” részt.

A kézi ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg a , majd a **Postaláda** opciót.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot, majd érintse meg  lehetőséget.
- 3 Válassza a **Lekérés** opciót, és a KF700 kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza az **Új üzenet** opciót.
- 2 Válassza az **Email** opciót az új e-mailek megnyitásához.


- 3 Használja a füleket és a  gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A **Beszúrás** fület használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

**TIPPI!** Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat küldhet e-mailben a KF700-ra, így menet közben visszanezetheti azokat.

## E-mail beállítások módosítása

Úgy módosíthatja e-mail beállításait, hogy az az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd nyissa meg a **Beállít.-k** opciót.
- 2 Érintse meg az **Email** opciót, ahol a következő beállításokat módosíthatja:  
**Email válasz engedélyezése**  
- Választhatja „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezését.

**E-mail válasz kérése** - Választhatja „olvasás visszaigazolása” üzenetek kérését.

**Lekérés időköze** - Válassza ki, hogy a KF700 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

**Üzenet beillesztése Továbbítás és Válasz esetén** - Választhatja az eredeti üzenet hozzáadását.

**Melléklet hozzáadása** - Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

**Autom. barang. lekérés** - Külföldi tartózkodása alatt választhatja e-mailjei automatikus lekérését vagy az automatikus lekérés tiltását.

**Új E-mail értesítés** -

**Aláírás** - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

**Prioritás** - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

## Üzenet mappák

A KF700 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Üzenetek

## Üzenetek kezelése

A Bejövő üzenetek mappát üzeneteinek kezelésére használhatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a **Bejövő** opciót.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Válasz** - Válasz küldése a kiválasztott e-mailre.  
**Továbbítás** - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

## Hívás

- Hanghívás** - Hívás kezdeményezése az üzenet feladójának.
- Videohívás** - Videohívás kezdeményezése az üzenet feladójának.
- Törli** - Törölheti az üzenetet.
- Új üzenet** - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.
- Jelölés/Jelölés törl** - Üzenetek kijelölése egyszerre több üzenet törléséhez.
- Szűrés** - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

## Másolás&áthelyezés



- **Másolás** - Az üzenet másolatának mentése a telefonra.
  - **Áthelyezés** - Az üzenet áthelyezése a telefonra.
  - **Áthely.saj.mappába** - Az üzenet áthelyezése a „Saját mappába”.
- Üzenetadatok** - Az üzenet további adatainak, pl. a küldés idejének megtekintése.

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a USIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

## Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Sablonok** opciót.
- 2 Válasszon a **Szövegsablonok** és **Multimédiás sablonok** lehetőségek közül. Ezután a  gomb megérintésével **hozzád, szerk. törölhet**

Szövegsablonokat, vagy **Törölheti az összeset**, illetve új multimédia üzenetet adhat hozzá vagy írhat a Multimédiás sablonokhoz, vagy szerkesztheti azokat.

## Hangulatjelek használata

Tegye életszerűbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Hangulatjelek** opciót.
- 2 A  gomb megérintésével a következő lehetőségek közül választhat: **Hozzáad**, **Szerk.**, **Törli** vagy **Mindent törli**.

## Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KF700 előre meghatározott üzenet beállításával Ön azonnal küldhet üzeneteket. Ha módosítani akarja a beállításokat, a további információkat lásd alább.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállít.-k**, majd **Szöveges üzenet** opciókat. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbesítési jelentés** - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.


**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Üzenettípusok** - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Szöveg**, **Hang**, **Fax**, **X.400** vagy **E-mail**.

**Karakterkódolás** - Válassza ki a karakterek kódolásának módját, ez hatással van az üzenet méretére, és az adatküldés költségeire.

**Hosszú szöveg mint** - Választhat, hogy üzenete **Több SMS** vagy **MMS** formájában legyen elküldve.

## Multimédia üzenet beállításainak módosítása

Érintse meg a  gombot, majd válassza a **Beállít.-k**, ez után pedig a **Multimédia üzenet** opciókat. A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadási mód** - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, majd eldöntheti, kívánja-e fogadni azokat.

# Üzenetek

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Válasz olvasása** - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Diavetítés időtartama** - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

**Kézbesítés ideje** - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

**Multi.üz.közp.** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Megjegyzés:** Az e-mail beállítások módosításának részletes leírását a 29. oldalon találja.

## Egyéb beállítások módosítása

Érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállít.-k** opciót, majd az alábbiak valamelyikét:


**Képposta/Hangposta** - Az opció (LSK) hiányzik a telefonról. Az ADD(CSK) opció használatával adja hozzá a Képposta/Hangposta szolgáltatást, vagy lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**Szolgáltatói üzenet** - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

**Infó szolgáltatás** - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.


# Kamera


## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg a  gombot a készülék jobb oldalán.
- 2 Az élességet a képernyő közepén, fehéren megjelenő keresőmező segítségével állíthatja be.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a fénykép tárgya felé.
- 4 Ha finoman megnyomja a rögzítés gombot, az élességállító mező pirosra vagy zöldre vált, attól függően, hogy megfelelő-e a beállítás.
- 5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig az őt ikonnal együtt.

 Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 Érintse meg, ha szeretné megnézni az Album egyéb képeit. A jelenlegi fénykép mentésre kerül. A részletes leírást lásd a 37. oldalon: **Az elmentett fényképek megtekintése.**

 Érintse meg, ha a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül el szeretné küldeni. Bloggolhatja is a képet. A részletes leírást lásd a 37. oldalon: **Üzenetküldés;** illetve a 69. oldalon: **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül.**

 Érintse meg, ha az elkészült fényképet háttérképnek szeretné beállítani.

 Érintse meg, hogy törölje az elkészült felvételt, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Kamera

## A kereső megismerése

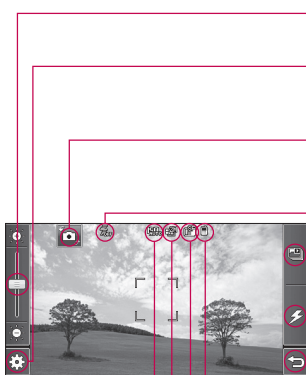

**Kontraszt** - Lásd a **Kontraszt beállítása részt** a 36. oldalon.

**Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részletekért lásd a **Speciális beállítások használata** részt a 37. oldalon.

**Kamera üzemmód** - Kiválasztja a Kamera üzemmódot. Átválthat videokamera üzemmódra, vagy visszaválthat arról.

**Villanófény állapot**

**Galéria**

**Villanófény** - Lásd a **Villanófény használata** részt a 35. oldalon.

**Vissza** - Megérintésével visszatér a készenléti képernyőhöz.

**Mentés a telefon memóriájába/ külső memóriába**

**Képmínőség**


**Képméret**

**ISO-érték**

**TIPPI!** Bezárhat minden parancsikont opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

## A villanófény használata

Alapértelmezés szerint a villanófény beállítása Automatikus, de vannak további opciók.

- 1 A kereső jobb oldalán, középen válassza ki a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Négy villanófény opciót talál:

**Automatikus** - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges megvilágítás mértékét, és szükség szerint használja a villanófényt.

**Fényképkészítéskor** - Csak akkor kapcsol be a villanófény, ha fényképkészítéskor megnyomja a kamera gombját.



**Mindig be** - A kamera mindig használja a villanófényt.

**Mindig ki** - A kamera sosem használja a villanófényt. Ez energiatakarékosabbá teszi a készüléket.


- 3 Érintse meg a használni kívánt villanófény opciót.
- 4 A kiválasztás után a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

## Kontraszt beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony


kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat. Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

## Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.





 **Képméret** - Váltottassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet, hogy egy partnerhez csatolhassa azt. Lásd a **Képméret módosítása** részt a 38. oldalon.


 **Képmínőség** - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a képminőség, annál élesebb a kép, de

# Kamera

ezzel együtt nő a kép mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb kép fér a memóriába.

 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságoszerűen jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus, Izzólámpa, Napos, Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.


 **Szintónus** - Válasszon szintónust a készítendő fényképhez. Lásd a **Szintónus választás** részt a 40. oldalon.

 **Önkioldó** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5 10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

 **Éjszakai mód** - Válassza ki a **Ki** vagy a **Be** lehetőséget. Ez az üzemmód éjszaka lehet hasznos segítség a jó fényképek készítéséhez.

 **Sorozatfelvétel** - A kamera több felvételt készít sorozatban.


 **Felvétel kerettel** - Kiválaszthat egy képkockát, és fényképet készíthet belőle.


 **ISO** - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységét. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400** vagy **ISO 800** lehetőségek közül.

 **Kamerahang** - Válasszon egyet a négy kamerahang közül.

 **Kameraváltás** - Önarckép készítéséhez váltson az LG KF700 **belső kamerájára**, vagy a **Külső kamerára**. A részletekért lásd a **Belső kamera használata** részt a 43. oldalon.

 **Felhasznált memória** - Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

 **Széles nézet** - Válassza ki a **Ki** vagy a **Be** lehetőséget. A megtekintéshez használhatja a széles nézetet.



 **Alapbeállítás** - Válassza az **Igen** lehetőséget, ha szeretné újraindítani a telefont a kamera eredeti beállításával.

**Megjegyzés:** Mindig érintse meg a Mentés gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

**TIPPI!** A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Mentés** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.



## Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza a  opciót a beállítások menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot az öt számmal kifejezett opció közül (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) vagy válassza következő beállítást:

**Nevek** - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.



## Szintónus választás

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza a  opciót a beállítások menüben.
- 3 Hét szintónus opció közül választhat, **Normál** (színes), **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szépia** vagy **Domborminta**, **Vázlat**, **Szolarizálás**.

**TIPPI!** A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

## A belső kamera használata

Az LG KF700 640x480-as felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem fényképezésre is használhat.

- 1 A belső kamerára kapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A kép rögzítéséhez nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban.

01

02

03

04


05



06

07




08


# Kamera

**TIPP!** A belső kamerához kevesebb beállítás tartozik, így nincsen villanófény vagy ISO érték módosítás. A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a képmínőséget, a fehéregyensúlyt és a színtónust.

- 3 A fényképkészítés után a fő kamerával készített fényképnél is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd a  opciót.


## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez a kamera üzemmódból, valamint a készenléti képernyőről is hozzáférhet. A keresón egyszerűen érintse meg a  gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a  lehetőséget, és válassza a **Saját dolgok mappát**, és válassza ki a **Saját képek** mappát.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.

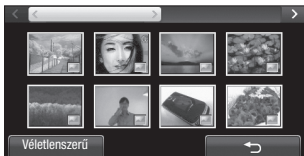





- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt fényképet, ezzel a galéria elé helyezi azt.
- 4 Érintse meg még egyszer a képet, hogy teljesen megnyissa.

## Fénykép részleteinek megtekintése

- 1 Érintse meg a fényképet, ezzel a galéria képernyő elé helyezi azt.
- 2 Felül megjelenik a fénykép neve, a készítés dátuma, a mérete (kilobájtban és pixelben) és a kép típusa (pl. jpeg).
- 3 Érintse meg a  gombot, hogy bezárja a részleteket és megtekinthesse a fényképet.


# Videokamera


## Gyors videó készítése


- 1 A kamera üzemmód kapcsolóját állítsa a  lehetőségre.
- 2 Nyomja meg a rögzítés gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lencsét a videó tárgya felé.
- 4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 5 A kereső felső részén megjelenik a **REC** felirat, alsó részén pedig egy időmérő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz a  gombot.
- 7 Érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a rögzítés gombot, hogy befejezze a felvételt.


## Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható három ikonnal együtt.

 Érintse meg, hogy azonnal új videót készíthessen. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 Érintse meg, ha szeretné megnézni az Album egyéb képeit. A jelenlegi videofelvétel mentésre kerül. A részletes leírást lásd a 39. oldalon: **Az elmentett videók megtekintése.**

 Érintse meg, hogy törölje a felvett videót, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

 Érintse meg, ha a videót MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül el szeretné küldeni. És a YouTube oldalára is feltöltheti a videót. Az Üzenetküldés részt lásd a 26., a **Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül** részt pedig a 73. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## A kereső megismerése





**Kontraszt** - Lásd a **Kontraszt beállítása** részt a 40. oldalon.

**Videó mód** - Kiválasztja a Videó módot.

**Képméret**

**Mentés a készülékmemóriába/külső memóriába**

**Galéria** - Kisebb képméret Quad Speed Playback (négyeszeres lejátszási sebesség) funkcióval, amely lenyűgöző 120 fps (képkocka per másodperc) sebességgel rögzíti a cselekményt. A lejátszás 15 fps sebességgel történik a lehető legjobb látvány érdekében. Kiváló a nagyon gyors cselekmény rögzítésére.



**Zoom** - A  gomb megérintésével közelítheti, vagy a  gombbal távolíthatja a képet. Ehelyett a lencse körül található forgatható tárcsát is használhatja.

**Vissza** - Megérintésével visszatér a készenléti képernyőhöz.


**Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. A részletekért lásd a **Speciális beállítások használata** részt a 43. oldalon.

**TIPPI** Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy tisztább legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

## Kontraszt beállítása


A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat. Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

## Speciális beállítások használata


A keresőn érintse meg a  gombot az összes speciális beállítás opció megnyitásához.




 **Képméret** - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt a 44. oldalon.

 **Képméret** - Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb a minőség, annál élesebb a videó, de


ezzel együtt nő a fájl mérete, ami azt jelenti, hogy kevesebb videó fér a telefon memóriába.


 **Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg videofelvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

 **Színtónus** - Válasszon színtónust a készítendő videóhoz. Lásd a **Színtónus választás** részt a 46. oldalon.

 **Időtartam** - Válassza **normál** vagy az **MMS** időtartamot.

 **Éjszakai mód** - Válassza ki a **Ki** vagy a **Be** lehetőséget. Ez az üzemmód éjszaka lehet hasznos segítség a jó fényképek készítéséhez.

 **Hang** - Válassza a **Mikr. Ki** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

 **Kameraváltás** - Váltson az LG KF700 belső kamerájára, hogy saját magáról készíthessen videofelvételt. A részletekért lásd a **Belső videokamera használata** részt a 45. oldalon.

 **Felhasznált memória** - Válassza ki, hogy videofelvételei a **Külső memóriára** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

01

02

03

04


05

06

07

08





# Videokamera

 **Gy.beáll.vissza** - Válassza az Igen lehetőséget, ha szeretné újraindítani a telefont a kamera eredeti beállításával.

**TIPP!** A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.



## Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza a  opciót a beállítások menüben.
- 3 Válasszon pixelszámot a 2 lehetőség közül:  
 **320x240** - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.  
 **176x144** - A legkisebb a képméret, így a legkisebb fájl méret.

**TIPP!** A videoformátum konvertáló szoftverrel kapcsolatban lásd a KF700-hoz mellékelt CD-t.





## Szintónus választás


- 1 A keresőn érintse meg a  gombot a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza a  opciót a beállítások menüben.
- 3 Hét szintónus opció közül választhat, **Normál** (színes), **Fekete-fehér**, **Negatív**, **Szépia** vagy **Domborminta**, **Vázlat**, **Szolarizálás**.
- 4 A kiválasztás után a szintónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

**TIPP!** A videofelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

## A belső videokamera használata

Az LG KF700 320x240-es felbontású belső kamerával rendelkezik, amelyet nemcsak videotelefonálásra, hanem videofelvételre is használhat.

- 1 A belső kamerára kapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd válassza  opciót.
- 2 Néhány másodperc múlva megpillantja saját képét a keresőben. A felvétel indításához nyomja meg a rögzítés gombot, mint normál üzemmódban, és nyomja meg még egyszer a felvétel befejezéséhez.
- 3 A videofelvétel után a fő kamerával készített videónál is elérhető opciókat ajánlja fel a telefon.
- 4 A fő kamerára való visszakapcsoláshoz érintse meg a  gombot, majd a  opciót.

**TIPPI!** A  gomb megérintésével a fő kamera beállításaihoz hasonlóan módosíthatja a képméretet, a képmínőséget, a videó időtartamát, a némitást, a féhéregyensúlyt, a színtónust és a memóriát.

## Az elmentett videók megtekintése

- 1 A keresőn egyszerűen érintse meg a  gombot. A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza  lehetőséget, és válassza a **Saját dolgok** mappát, és válassza ki a **Saját videók** mappát.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel a galéria elé helyezi azt.
- 4 Érintse meg még egyszer a videót, hogy teljesen megnyissa.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Fényképek és videók

## Fényképek és videók megtekintése

- 1 A keresőn egyszerűen érintse meg a  gombot.
- 2 A galéria megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót vagy fényképet, ezzel a galéria elé helyezi azt.
- 4 Érintse meg még egyszer, hogy teljesen megnyissa.
- 5 A videók lejátszása automatikusan indul. A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a képernyőt, ezzel előhívja az opciókat, és válassza a  opciót.

**TIPP!** Módosíthatja a fényképek és videók megjelenítésének módját a galériában a képernyő alsó részén található **Standard** vagy **Véletlenszerű** gombok megérintésével.

**TIPP!** Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza a  opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.


## Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

Csúsztassa a mutatót fel és le a képernyő bal oldalán lévő hangerősáv mentén, hogy lejátszás közben állítsa a videó hangerejét.

Ehelyett a kameralencse körül található forgatható tárcsát is használhatja.

## Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 Érintse meg a  gombot, hogy megállítsa a videót annál a képkockánál, amelyet fényképpé szeretne alakítani.
- 3 Válassza a **Rögzítés** opciót a menüpontok közül, és érintse meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **Mentés** opciót.
- 5 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 6 Érintse meg a képet, majd a  gombot, hogy visszalépjen a galériába.
- 7 A kép a Saját anyagok **Saját képek** mappájába lesz elmentve, és megjelenik a galériában. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia a galériát, majd újra megnyitni.


 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájl nem a telefontal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.


## Videó vagy fénykép részleteinek megtekintése

A videók és fényképek egy csoportba vannak rendezve a galériában. Ha nem tudja


megállapítani, melyik elem fénykép, és melyik videó, ellenőrizze a részleteket. Pl. a videók fájl típusa lehet AVI vagy 3GP, a fényképeké pedig JPEG vagy GIF.

- 1 Érintse meg a fényképet, ezzel a galéria képernyő elé helyezi azt.

**TIPP!** A **Saját anyagok** mappában átnevezheti a fényképeket vagy videókat. Válassza ki a fényképet vagy videót, majd érintse meg a  gombot és válassza az **Átnevezés** opciót. Adja meg a fénykép vagy videó új nevét.

- 2 Felül megjelenik a videót jelző állókép vagy a fénykép neve, készítésének dátuma, mérete (kilobájtban és pixelben) és hogy képről vagy videóról van szó (pl. MP4/3GP vagy JPEG).
- 3 Érintse meg a  gombot, hogy bezárja a részleteket és megtekinthesse a videót jelző állóképet vagy a fényképet.

## Fénykép vagy videó küldése a galériából


- 1 A megnyitáshoz kétszer érintse meg a fényképet vagy videót.  
Ha videót választ, nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.
- 2 Érintse meg a képernyő bal szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.

- 3 Válassza a **Küldés** opciót, és válassza ki a videó vagy fénykép küldésének módját: **Üzenet, Email, Bluetooth**.
- 4 A választásnak megfelelő alkalmazás megnyílik, és lehetősége nyílik a videó vagy fénykép elküldésére.


**Megjegyzés:** Lehetséges, hogy a fényképet vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez esetben válasszon más küldési módot.

## Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Válassza ki a  opciót a bal oldalon, és válassza ki a **Diavetítés** lehetőséget.
- 3 A diavetítés elkezdődik.

A diavetítésen belül ötféle opció van:

 Érintse meg a fénykép teljes képernyőre helyezéséhez. A bal oldali sáv segítségével növelheti vagy csökkentheti a diavetítés sebességét.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fényképek és videók

**1 R** Érintse meg a fényképek véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához (azaz nem az időrend szerinti sorrendben, ahogyan a galériában megjelennek).

**▶▶** Érintse meg, hogy a következő fényképre ugorjon.

**◀◀** Érintse meg, hogy a legutóbb bemutatott fényképre ugorjon.

**▶ / ||** Érintse meg, hogy a diavetítést megállítsa egy bizonyos fényképnél. A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

## Fénykép beállítása háttérképként

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképként szeretne beállítani.
- 2 Érintse meg a **≡** gombot, majd válassza a **Használat másként** lehetőséget, és válassza ki a **Háttérkép**.
- 3 A képernyő függőleges módba kapcsol. A miniatűr nézetben a zöld mező mozgatásával válassza ki a fényképek azt a részét, amelyet háttérképként szeretne beállítani. Ez a terület tényleges méretében jelenik meg a képernyőn.
- 4 Ha elégedett a választott képrészlettel, érintse meg a **Beállítás** gombot.

## Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és érintéssel hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza ki a **Szerkesztés** parancsot. A következő képernyő jelenik meg.





- 3 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:


**✏** Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat. A vonal színének megváltoztatásához lásd a **☐** jelet alább (a színt jelző ikon a választott színre változik).


**T** Lásd a **Szöveg hozzáadása fényképhez** részt a 47. oldalon.

**👤** Díszítse fényképeit pecsétnyomatokkal. Válasszon a rendelkezésre álló bélyegzők közül, és a kép érintésével bárhol elhelyezheti.


A pecsétnyomat színének megváltoztatásához lásd a  jelet alább.

 Változtassa meg a pecsétnyomat, vonal vagy szöveg színét. Válassza ki a kívánt színt, mielőtt a fényképre rajzol, ír vagy bélyegez.


 **Mentés** Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájlt** felülírja vagy **Új fájlként** menti. Ha **Új fájlként** menti, adja meg a fájl nevét.

 Visszavonja a legutóbbi **Effektust** vagy **További** szerkesztést, amelyet a képpel végzett.

 Lásd az **Effektus hozzáadása fényképhez** részt a 47. oldalon.

 **Továbbiak** Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg, mint pl.

**Forgatás** és **Tükör**. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat. Lásd a **Színárnyalat** és a **Színátváltás** részeket a 48. oldalon.


 Érintse meg, hogy visszalépjen a galériába.

## Szöveg hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a **T** gombot.
- 2 Adja be a kívánt betűt.

- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Érintse meg, majd csúsztassa a szöveget a kívánt helyre.


## Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.

- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható hatféle opció közül:

**Lágyítás** - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élességének lágyításához. Válassza a **Kész** opciót a változtatások elmentéséhez, vagy válassza a **Mégse** gombot.

**Élesítés** - Mozgassa a mutatót a skálán a fénykép élesítéséhez. Válassza a **Kész** opciót a változtatások elmentéséhez, vagy válassza a **Mégse** gombot.

**Homályos mozaikkép** - Érintse meg, hogy homályos mozaik hatást hozzon létre a fényképen. Érintse meg a  lehetőséget a normál fényképhez való visszatéréshez.

**Szineffektus** - A kép színének megváltoztatásához a következő lehetőségek közül választhat: **Fekete-fehér**, **Szépia**, **Szines negatív**, **Enhanced RGB** vagy **Kontraszt**. Ha a **Kontraszt** opciót választja, mozgassa

# Fényképek és videók

a mutatót a skála mentén a kontraszt növeléséhez vagy csökkentéséhez.


**Keret** - Adjon képkeretet a fényképhez. Lehetséges, hogy meg kell engednie a képméret megváltoztatását. A képkeret típusok megtekintéséhez válassza az **Igen** gombot. A választott képkeret a fényképre kerül.

**Átméretezés** - Érintse meg, hogy előhívja a méret opciókat. Érintse meg a kívánt méretet a fénykép méretének megváltoztatásához.

- 3 Effektus visszavonásához egyszerűen érintse meg  lehetőséget.

**TIPPI** Egy fényképhez több effektust is hozzáadhat, kivéve a színeffektusokat, melyek közül egyszerre csak egyet választhat.

## Színárnyalat hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színárnyalat** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg.  
Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.

- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot
- 5 Minden szín eltűnik a fényképről, kivéve a színárnyalásra megjelölt részt.
- 6 Módosítsa a színárnyalás intenzitását a mutató fel-le csúsztatásával az intenzitásskála mentén.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot a változtatások elmentéséhez.

## Színátváltás fényképen

- 1 A szerkesztő képernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Színátváltás** opciót.
- 3 Válasszon ki egy részt a fényképen. Az adott területen az azonos vagy hasonló színű elemek körül egy jelzővonal jelenik meg.  
Pl. valakinek a haja és pulóvere körül.
- 4 Érintse meg a  gombot, és válasszon egy színt.
- 5 Nyomja meg az **Átváltás** gombot.
- 6 A fénykép színárnyalásra kijelölt része a színátváltásnál választott színre változik.
- 7 Válassza a **Mentés** gombot a változtatások elmentéséhez.


# Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

Érintse meg a , majd a  gombokat, hogy hozzáférjen a Multimédia menühöz. Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, hogy megnyissa az összes multimédia fájl tároló mappa listáját.

## Saját képek

A **Saját képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A  gomb megérintésével a miniatűr nézetről lista nézetre válthat.

## Saját képek menüopciói

Érintse meg a  gombot az opciókhoz.

A **Saját képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Nyomtatás Bluetooth-on keresztül**,

**Rendezés** és **Memória infó** opciók állnak rendelkezésre.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

**Küldés** - Küldje el a képet egy barátjának.

**Használat másként** - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen.

**Jelölés/Jelölés törl** - Több fájl kiválasztása.

**Áthelyezés** - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Másolás** - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törli** - Kép törlése.

**Átnevezés** - Kép átnevezése.

**Új mappa létrehozása** - Új mappa létrehozása a **Saját képek** mappán belül.

**Diavetítés** - Diavetítés indítása.

**Nyomtatás Bluetooth-on keresztül** - Képfájl nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

**Rendezés** - Képek rendezése sajátos rendbe.

**Memória infó** - Memóriaállapot megtekintése.

## Fénykép küldése

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Multimédia

- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Bloggolja a következőt
- 5 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

## Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Használat másként** gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Háttérkép** - Beállítás háttérképként a készenléti képernyőn.




**Kimenő hívás** - Válasszon ki egy képet, amely a kimenő hívások alatt megjelenik.

**Indítás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

**Kikapcsolás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.


**Partnerek képei** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

## Képek rendezése

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  , majd **Rendezés** opciókat.
- 4 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

**Megjegyzés:** Ahogyan kategorizálással rendezi képeit, kézzel is megteheti azt.

## Kép törlése

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a **Törli** gombot, majd az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

**TIPP!** Gyors törléshez a **Saját dolgok**

mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **c** gombot. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.

## Kép áthelyezése vagy másolása



Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Válasszon egy képet, és érintse meg a  gombot.
- 4 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

## Kép kijelölése és a kijelölés törlése







Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.

- 3 Érintse meg a  , majd a **Jelölés/Jelölés törl** opciókat.
- 4 Minden kép bal oldalán egy mező jelenik meg. Érintse meg a képet, és a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- 5 A kép kijelölésének törléséhez érintse meg újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- 6 Ha az összes kívánt mezőt megjelölte, nyomja meg a  gombot, és válasszon az opciók közül.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Érintse meg a  , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Diavetítés** opciót.
- 4 Használja a  és a  gombokat, hogy bizonyos képeket átugorjon, vagy a  gombot, hogy képeit véletlenszerű sorrendben jelenítse meg.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

- 1 Érintse meg a gombot, majd gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját képek** opciót.
- 3 Érintse meg a gombot, majd a **Memória infó** opciót.
- 4 Válassza a **Készülék memóriája** vagy a **Saját memóriakártya** opciót.

**Megjegyzés:** Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a **Saját memóriakártya** opciót.

## Saját hangok

A **Saját hangok** mappa tartalmazza az **Alapért. Hangok** és a **Hangfelvétele**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a gombot, majd gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját hangok** opciót.
- 3 Válassza az **Alapért. Hangok** vagy **Hangfelvétele** opciót.
- 4 Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a **Játsz** gombot, hogy meghallgassa.
- 5 Érintse meg a gombot, és válassza a **Használat másként** opciót.
- 6 Válasszon a **Csengőhang**, **Videó csengőhang**, **Üzenet hang**, **Indítás** és **Kikapcsolás** opciók közül.

## Saját videók

A **Saját videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 Érintse meg a gombot, majd gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját videók** opciót.

- 3 Válasszon egy videót, és érintse meg a **Játsz** gombot.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját anyagok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.

## Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Érintse meg a  gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

**Rögzítés** - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.


**Fájl adatok** - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

**Küldés** - Videó küldése Üzenetben, E-mailben vagy Bluetooth-on keresztül.

**Törli** - Törölheti a videót.

**Használat másként** - A videó alkalmazása csengőhangként.

## Videoklip küldése

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. YouTube

- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

## Videoklip beállítása csengőhangként

- 1 Válasszon egy videót, és érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Használat másként** opciót, és válassza a **Csengőhang** vagy **Videó csengőhang** opciót.

## Videó menüopciók használata

A **Saját videók** mappában a következő opciók közül választhat:

**Használat másként** - A videó alkalmazása csengőhangként.

**Küldés** - Videó elküldése egy barátinak.

**Áthelyezés** - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Másolás** - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törli** - Törölheti a videót.

**Átnevezés** - Videó átnevezése.

**Jelölés/Jelölés törl** - Több fájl kiválasztása.

**Új mappa létrehozása** - Új mappa létrehozása a **Saját videók** mappán belül.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia



**Rendezés** - Videók rendezése sajátos rendbe.

**Memória infó** - Memóriaállapot megtekintése.

## Saját játékok és alkalmazások

Új játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

### Játék letöltése

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Játékok és alkalm.**, majd a **Saját játékok és alkalmazások** opciókat.
- 3 Válassza a **Játékok** opciót, és érintse meg a **Alkalmazások** gombot.
- 4 Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

**TIPPI!** Gyors törléshez a Saját anyagok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést.


### Játék lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.

- 2 Érintse meg a **Saját dolgok** mappát, majd válassza a **Saját játékok és alkalmazások** opciót.
- 3 Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

### Játék menüopciók használata

A **Saját játékok és alkalmazások** mappában a következő opciókat választhatja:

**Új mappa létrehozása** – Érintse meg a  gombot, és hozzon létre új mappát a **Saját játékok és alkalmazások** mappában.

**Rendezés** - A játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

### Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SWF fájlt.

### SWF fájl megtekintése


- 1 Érintse meg a , majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok**, majd **Flash tartalom** mappát.
- 3 Válassza ki a fájlt, és érintse meg a **Nézet** gombot.

## Opciók használata SWF fájl megtekintése közben

**Telj.kép. nézet** - Az SWF fájl megtekintése teljes képernyős módban (ez csak akkor jelenik meg, ha a  gombot a lejátszás szüneteltetése nélkül érinti meg).

**Mikr. Ki** - A hang kikapcsolása.

Érintse meg a  gombot, és a Szünet üzemmódban válasszon az alábbi opciók közül:

 - A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

**Használat háttérképként** - Beállíthatja háttérképpnek.

**Fájl adatok** - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus és Védelem.

## Dokumentumok

A Saját dolgok, Dokumentumok menü alól az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

## Fájltávitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is

használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül, a részletes leírást lásd a 65. oldalon.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

## Fájl megtekintése

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok**, majd **Dokumentumok** mappát.
- 3 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.

## Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A

**Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelek számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Megnyitás** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

01

02

03

04

05




06

07

08


# Multimédia

Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Saját dolgok**, majd **Egyebek** mappát.
- 3 Válasszon egy fájlt, és érintse meg a  gombot.
- 4 Érintse meg az **Áthelyezés**, majd **Áthelyezés újra** gombokat.

## Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Minden szám** mappát.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Játsz** gombot.
- 4 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 6 Érintse meg a  gombot, hogy az előző dalra ugorjon.
- 7 Érintse meg a  gombot a zene megállításához, és a **Zene** menübe való visszatéréshez.

**TIPP!** Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja a hangerőt.




## Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.




- 1 Érintse meg a , majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Érintse meg a **Új lejátszási lista hozzáadása** gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, és érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Megjelenik a Minden szám mappa. Érintsen meg minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a neveik mellett megjelenik egy pipa.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Lejátszás** gombot.

**Megjegyzés:** Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg a  gombot, majd az **Új lejátszási lista hozzáadása** opciót.

## Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan. Ebben az esetben lehetősége van a lejátszási lista szerkesztésére.

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Válassza ki a lejátszási listát.
- 4 Érintse meg a  gombot, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Új dalok hozzáadása** – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a **Kész** gombot.

**Lejebb helyez** – Feljebb vagy lejjebb mozdíthat dalokat a listán a lejátszás sorrendjének megváltoztatása érdekében.

**Küldés** – Dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth-on keresztül.



**Eltávolítás a listáról** – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

**Jelölés/Jelölés törl** – Több fájl kiválasztása.

**Használat másként** – Beállíthatja a dalt hanghatásként.

**Memória infó** – Lejátszási lista törlése.

## Lejátszási lista törlése

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Zene**, majd a **Lejátszási listák** opciókat.
- 3 Érintse meg a  gombot, majd a **Törli** vagy az **Mindent törli** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

## Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. Ezután ezek saját csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 12 csatornát tárolhat telefonjában.

### Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a  gombot, majd a  gombot.
- 2 Érintse meg az **FM rádió**, majd a  opciókat.
- 3 Érintse meg az **Autom. keresés**, majd az **Igen** gombokat. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## A kézi hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a gombot.
- 2 Érintse meg az **FM rádió**, majd a opciókat.
- 3 Érintse meg a **Kézi hangolás** opciót, és adja meg a rádióállomás frekvenciáját.
- 4 Érintse meg az **OK**, majd **Mentés** gombot.
- 5 Válasszon csatornaszámot, amelyre az állomást menteni szeretné, és érintse meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:** A rádiófrekvencia mellett megjelenő és gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

## Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

- 1 Érintse meg a gombot.
- 2 Érintse meg az **FM rádió**, majd a opciókat.
- 3 Érintse meg a **Csatorna szerkesztése** funkciót, és válassza ki a megváltoztatni kívánt csatornát.
- 4 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

## Csatornák visszaállítása

- 1 Érintse meg a gombot.
- 2 Érintse meg az **FM rádió**, majd a opciókat.
- 3 Érintse meg a **Csatorna szerkesztése**, majd a opciókat.
- 4 Válassza **Visszaá** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **Mindent Alaphelyzetbe állít** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5Mhz frekvenciára.

## Rádióhallgatás

- 1 Érintse meg a gombot.
- 2 Érintse meg az **FM rádió** opciót, majd a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

# Web

A mindig kéznél lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

## Web-hozzáférés

- 1 A készletléti képernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza a **Kapcs** parancsot.

**Megjegyzés:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A készletléti képernyőn válassza a gombot, majd érintse meg a gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához válassza a majd az **Hozzáad** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot A könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyitás** gombot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

## Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a opciót, és válassza a **Mentett oldalak** lehetőséget.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

**TIPPI!** E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, és törölheti az elmentett oldalakat.

01

02

03

04


05

06



07

08



## Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget.
- 2 **Mentett oldalak** kiválasztása.
- 3 Válassza ki a kívánt oldalt, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.

## A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza az **Active böngésző** lehetőséget. Válassza az **Előzmények** opciót.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és érintse meg a **Kapcsolódás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.

- 2 Választhatja a következő beállítások szerkesztését: **Hangprofil, Karakterkódolás, Gyorsítótár, Cookie-k, Java script, Biztonság**, vagy az összes beállítás visszaállítását a **Gyári beállítások visszaállítása** opció kiválasztásával.
- 3 A beállítások módosítása után válassza az **OK** gombot.

## A telefon használata modemként

A KF700 számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

### USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KF700-as készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításokra**, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.

- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF700-as készülék segítségével csatlakozni fog.

**Megjegyzés:** Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 72. oldalon.

#### **Bluetooth használata:**

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KF700-as készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KF700-as készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázsló**ját aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállításra**.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF700-as készülék segítségével csatlakozni fog.

**Megjegyzés:** A Bluetooth funkcióval kapcsolatos további információt lásd a 82. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Szervező

## Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn válassza a **⋮** gombot, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a **≡**, majd **Új esemény hozzáadása** opciókat.
- 4 Válasszon a magadott eseménnytípusok, **Találkozó**, **Évforduló** vagy **Születésnap** közül, és érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 7 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Név** opciót, és írja be a megjegyzést, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőt eszébe juttassa.

**TIPP!** A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Érintse meg a napokat, amikor szabadságon van, majd a **≡** gomb megérintésével válassza ki a **Munkaszüneti napok megadása** opciót. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.


## A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a **⋮** gombot, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget. Válassza ki a **Beállít.-k** menüpontot.
- 2 Érintse meg a **Naptárbeállítások** opciót, és válassza ki az **Alapértelmezett nézetet** vagy a **Hét kezdete** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot döntése megerősítésére.




## Elem hozzáadása a Tennivaló-listához

- 1 A készenléti képernyőn válassza a **⋮** gombot, majd érintse meg a **+** gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tennivaló** opciót, és érintse meg a **+** gombot.

- 3 Állíts be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Mentés** gombbal elmentheti a tennivaló lista elemeit.

**TIPP!** Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg a  gombot. Most válassza a **Szerk** parancsot.  
Hagyja jóvá döntését a **Mentés** gomb megérintésével.



## Tennivaló-lista megosztása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a , majd  gombot, majd válassza a **Szervező** opciót. Válassza a **Tennivaló** opciót.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt tennivaló elemet, majd érintse meg a  gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **SMS**, **MMS**, **E-mail** vagy **Bluetooth** útján is megoszthatja.

**TIPP!** A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a **PC szinkronizálás** részt a 65. oldalon.

## A dátumkereső használata

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum. Pl. 2007.10.10-e után 60 nappal a pontos dátum 2007.12.09. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Dátum kereső** opciót.
- 3 A **Feladó** fülben állítsa be a kívánt dátumot.
- 4 Az **Után** fülben állítsa be a napok számát.
- 5 A **Céldátum** a készülék kijelzi.

## Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn válassza a , majd  gombot, majd válassza a **Riasztás** opciót.
- 2 Válassza a , majd érintse meg az **Új Hozzáad** opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő, és érintse meg a **Beállítás** gombot.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: **nincs ismételve**, **Naponta**, **Hétf. - Pént.**, **Hétfő - szombat**, **Szo - Vas**, vagy **Kivéve munkaszüneti napokon**. Nyomja meg az **OK** gombot.

# Szervező


- 1 A  kiválasztásával hangot választhat az ébresztéshez. A hangok meghallgatásához érintse meg azokat, majd a **Lejátszás** gombot. A kívánt hang kiválasztása után érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 2 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. A jegyzet beírása után érintse meg az **OK** gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.
- 3 Végül beállíthatja a szundítás időközt **5, 10, 20, 30** perc, **1** óra, vagy **ki** is kapcsolhatja. Nyomja meg az **OK** gombot döntése megerősítésére.
- 4 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

**TIPPI!** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

**TIPPI!** Bár a telefon ki van kapcsolva, az ébresztő funkció megadott időben működik. Ha megerősíti a Szundítás lehetőséget, 5 perc múlva az ébresztő újra bekapcsol, ha pedig a Kikapcsolás lehetőséget választja, előugrik a „Kapcsolja be a telefont” üzenet.

## Emlékeztető hozzáadása




- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza az **Jegyzet** lehetőséget.

- 2 Ha még nincs emlékeztető beállítva, válassza a **Hozzáad** gombot, vagy ha már vannak emlékeztetők a telefonjában, válassza a  majd az **Új Hozzáad** gombot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 Az **Jegyzet** alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

**TIPPI!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerk** gombot.

## Hangrögzítő

Használja **hangrögzítőjét**, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.



- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Ezután érintse meg a **Diktáfon**, majd a  opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Időtartam** – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az **MMS üz.méret**, **1 perc** vagy **Nincs korlátozás** opciók közül.


**Minőség** – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

**Ugrás a saját hangokhoz** – Nyissa meg a **Saját hangok** mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.


## Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a  majd  gombot.
- 2 Érintse meg a **Diktafon** opciót.
- 3 Érintse meg a  gombot a rögzítés indításához.
- 4 Érintse meg a  gombot a rögzítés befejezéséhez.
- 5 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.

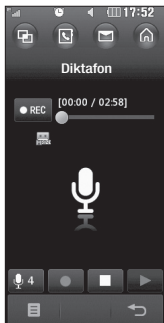



## Hangfelvétel küldése


- 1 Ha befejezte a rögzítést, érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **Email** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **Email** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

**Megjegyzés:** A rögzítés befejezése után érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés**, **Fájlok**, **Törli**, **Használat másként (hogy felvételét csengőhangként használhassa)** vagy az **Ugrás a saját hangokhoz** opciókat.

## A számológép használata


- 1 A képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a Továbbiak **Eszközök**.
- 2 Válassza a **Számológép** opciót.
- 3 A szám billentyűk érintésével viheti be a számokat.
- 4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót(+, -, \*, /), majd a = jelet.

# Szervező

- 5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **+/- sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** és **rad** műveletek közül.

## Város hozzáadása a világrához

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérinthesi, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 4 Érintse meg a **Kivál** gombot döntése megerősítésére.

**TIPPI!** Ha külföldön tartózkodik, a Világóra menüben a  gomb, majd az **Időzóna módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki az időzónát, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

## Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza az **Eszközök** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Átváltó** opciót.
- 3 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

# PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

## Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A készenléti képernyőn válassza a , gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Telefon beállít.-k** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolat** opciót, majd az **USB kapcsolat módja**.
- 3 Válassza az **Adatszolg.** opciót, és érintse meg a **Kivál** gombot.
- 4 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. **Az LG PC Suite szoftver telepítő programja** megjelenik a képernyőn. Kattintson az **LG PC Suite szoftver telepítő programjára**.
- 5 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **LG PC Suite szoftver telepítése** varázsló bezárásáig.
- 7 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

## A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentése** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC szinkronizálás

## Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, Flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

**TIPPI!** A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

## Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Válassza az **Átvitel**, majd **Import mobil készülékről** opciókat. Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájltra**, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszhatja, partnerei hova legyenek mentve.

**Megjegyzés:** A USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

## Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépen és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotsávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

## A telefon használata tömegtároló egységként

Csak memóriakártya használata esetén tudja telefonját tömegtároló egységként alkalmazni.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készletléti képernyőn válassza a  gombot, majd érintse meg a  gombot, és válassza a **Telefon beállít.-k** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolat** opciót, majd az **USB kapcsolat módja**.
- 4 Válassza a **Tömegtároló** opciót, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg: **Csatlakozás Tömegtárolóként...**, majd **Csatlakoztatva tömegtároló módként**. Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.
- 6 Minden telefonon tárolt fájl automatikusan mentésre kerül a számítógép merevlemezén.

**Megjegyzés:** A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.

**Megjegyzés:** Tömegtároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KF700-as készülékét személyre szabhatja.

**Megjegyzés:** A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 22. oldalon.

## A képernyő beállításainak módosítása

- 1 Érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a **Képernyő** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Képernyő téma** - Témát választhat kezdő képernyőjéhez, a kimenő hívásaihoz, a bekapcsoláshoz és a kikapcsoláshoz.  
**Óra és naptár** - Sokféle beállítást végezhet a képernyőn.  
**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.  
**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.

**Megjegyzés:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Készülék téma** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.




**Betűtípus** - Állítsa be a betűszínt.

- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítások elmentéséhez.

## Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg a **Profil** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Szerk.** opciót.
- 4 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Csengőhang** és **Hangerő, Üzenet hangok, Fliphang** beállítások stb.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KF700-as készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

**TIPPI!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

1 Érintse meg a  gombot, és válassza a  opciót.

2 Érintse meg a **Telefon beállít.-k** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

**Energiatakarékosság** - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások **be-** vagy **Ki**.

**Nyelv** - Megváltoztathatja a KF700 megjelenítendő nyelvet.

**Autom. billentyűzár** - Ha aktiválja ezt a funkciót, akkor a billentyűzet automatikusan lezáródik, készenléti módba kerül, és a készülék nem veszi figyelembe a gombok működtetését.

**Biztonság** - Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat, a készülékszárat, az automatikus billentyűzárat és a lopásvédelmi nyomkövetőt.

**Kapcsolat** - A részletes leírást lásd a **A kapcsolódási mód beállításainak módosítása** résznél a következő oldalon.

**Érintőképernyő effektus** - Az érintőképernyő beállításainak módosítása.

**Memóriakezelő** - A részletes leírást lásd a **A memóriakezelő használata** résznél a 82. oldalon.

**Érintőpad kalibrálása** - A könnyebb használat érdekében a képernyőt állítsa alaphelyzetbe.

**Gyári beállítások visszaállítása** - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

**Készülékadatok** - A KF700 műszaki adatainak megtekintése.

## A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Érintse meg a , majd  gombot. Érintse meg a **Telefon beállít.-k** opciót, és válassza a **Kapcsolat** lehetőséget.

**Hálózati beállítások** - A KF700 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz.

Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

**Internet profilok** - Internet profilok beállítása és megtekintése.

**Hozzáférési pontok** - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

**Szinkronizáló szolgálat.** - A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 72. oldalon.

**Streaming-beállítások** - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

## A memóriakezelő használata

A KF700-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

Érintse meg a , majd  opciókat. Válassza a **Telefon beállít.-k**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

**Készülék közös memóriája** - Megtekintheti a KF700-as készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyébek számára.

**Készülék fenntartott memóriája** - Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát a telefonon tárolt SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

**USIM-memória** - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.

**Külső memória** - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

**Elsődleges tárolás beállítása** - Válassza ki a mentendő elemek elsődleges tárhelyét.

**TIPP!** A memóriakártya csatlakoztatásával kapcsolatos információt lásd a 12. oldalon.

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Küldés** opciót.  
Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KF700 automatikusan keresi az elérhető, Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPP!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját anyagok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

### A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg a  gombot.
- 2 Válassza a **Bluetooth**, majd **Beállítások** opciókat.  
A következő beállításokat módosíthatja:  
**Saját eszköz láthatósága** - Válasszon a **Látható** vagy **Rejtett** opciók közül.  
**Saj. eszk. neve** - Nevezze el KF700-as készülékét.  
**Tám. szolg** - Válassza ki, hogy különböző szolgáltatásokkal összefüggésben hogyan használja a Bluetooth funkciót. Lásd a **Telefon használata modemként** részt a 78., vagy a **Bluetooth fejhallgató használata** részt a 84. oldalon.  
**Távoli SIM-mód** -  
**Saját cím** - Megnézheti Bluetooth címét.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KF700 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Párosított eszközök**, majd az **Új** opciókat.
- 3 A KF700 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Friss** és **Hozzáad** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **bekapcsolt** állapotban van-e.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódáshoz**.

**TIPP!** Lásd a **BT Fogadás módja** részleteit a 22. oldalon, hogy Bluetooth fejhallgató használatakor bejövő hívásait kezelni tudja.

# Tartozékok

A KF700-as készülék tartozékai.

## Töltő



## Akkumulátor



## Fulhallgatos mikrofon es lejatsz vez?lőcombo



## Adatkábel és CD

A KF700-as készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



## Használati útmutató

A KF700-as készülék részletes ismertetése.



## Megjegyzés

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév: KF700

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10 °C

# Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

## Szállító adatai

Név:

LG Electronics Inc.

Cím:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Termék adatai

Terméknév:

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA készülék

Modellnév:

KF700

Márka név:

LG

CE 0168

## Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Kiegészítő információ

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre az a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, JI Director 22.Feb. 2008

Képviselő aláírása

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31-36-547-8940, e-mail: seokim@lge.com

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja.

A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték  $0,36 \text{ W/kg}$ .

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződik be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeleli használatkor mért legnagyobb SAR érték 1,18 W/kg.

\* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Termékkezelés és karbantartás



### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha bútorokon.
- A telefont jól szellőztetett helyen töltsse.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, mint a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

### Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légszak meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerőjét ésszerű szintre állítsa.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.


## Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózatról. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.

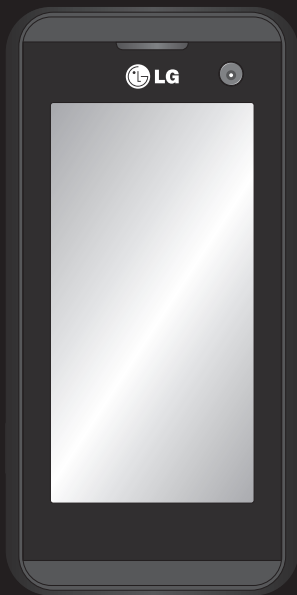

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

## KF700 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KF700 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



### **Odlaganje starog aparata**

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Zaslou u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Internet	06
Postavke	07
Dodatna oprema	08

# Sadržaj

## Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu .....	8
Pogled na otvoreni telefon .....	9
Instaliranje USIM kartice i baterije .....	10
Memorijska kartica.....	12
Karta izbornika.....	13

## Zaslon u stanju mirovanja

Savjeti o zaslonu osjetljivom na dodir.....	14
Brze tipke .....	15
Statusna traka .....	16

## Osnove

Pozivi.....	18
Upućivanje poziva ili videopoziva.....	18
Upućivanje poziva iz kontakata .....	18
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	18
Opcije tijekom poziva .....	19
Podešavanje glasnoće poziva .....	19
Brzo biranje.....	20
Pregledavanje dnevnika poziva .....	20
Korištenje preusmjeravanja poziva .....	21
Korištenje zabrane poziva.....	21
Promjena postavki običnog poziva .....	21
Promjena postavki videopoziva .....	22

Kontakti .....	23
Traženje kontakta .....	23
Dodavanje novog kontakta .....	23
Opcije kontakta .....	23
Stvaranje grupe .....	24
Promjena postavki kontakta .....	24
Prikaz informacija .....	25
Poruka .....	26
Poruka .....	26
Sastavi novu poruku .....	26
Poruka.....	26
T9 prediktivni unos .....	26
Abc ručni unos .....	27
Email .....	27
Dohvaćanje e-pošte .....	28
Slanje Email putem novog računa .....	28
Promjena postavki e-pošte .....	29
Upravljanje porukama .....	30
Korištenje predložaka.....	30
Korištenje ikona raspoložena .....	31
Promjena postavki tekstualnih poruka .....	31
Promjena postavki multimedijjskih poruka .....	31
Promjena ostalih postavki.....	32

## Budite kreativni

<b>Kamera</b> .....	33	Pregledavanje pojedinosti videozapisa ili fotografije.....	44
Brzo snimanje fotografije.....	33	Slanje fotografije ili videozapisa iz galerije.....	45
Nakon snimanja fotografije.....	33	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova.....	45
Osnovne informacije o tražilu.....	34	Postavljanje fotografije kao pozadine.....	46
Korištenje bljeskalice.....	35	Uređivanje fotografija.....	46
Podešavanje kontrasta.....	35	Dodavanje teksta fotografiji.....	47
Korištenje naprednih postavki.....	35	Dodavanje efekta fotografiji.....	47
Promjena veličine fotografije.....	36	Dodavanje naglasaka boje fotografiji.....	48
Odabir tona boje.....	37	Zamjena boja na fotografiji.....	48
Korištenje unutarnje kamere.....	37	<b>Multimedija</b> .....	49
Pregledavanje spremjenih fotografija.....	37	Moje slike.....	49
Pregledavanje pojedinosti fotografije.....	38	Izbornici opcija za Moje slike.....	49
<b>Videokamera</b> .....	39	Slanje fotografije.....	49
Brzo snimanje videozapisa.....	39	Korištenje slike.....	50
Nakon snimanja videozapisa.....	39	Organiziranje slika.....	50
Osnovne informacije o tražilu.....	40	Brisanje slike.....	50
Podešavanje kontrasta.....	41	Premještanje ili kopiranje slike.....	50
Korištenje naprednih postavki.....	41	Označavanje i poništavanje označavanja slike.....	51
Promjena veličine slike videozapisa.....	42	Stvaranje prikaza slajdova.....	51
Odabir tona boje.....	42	Provjera statusa memorije.....	51
Korištenje unutarnje videokamere.....	42	Moji zvukovi.....	52
Pregledavanje spremjenih videozapisa ..	43	Korištenje zvuka.....	52
<b>Vaše fotografije i videozapisi</b> .....	44	Moji videozapisi.....	52
Pregledavanje fotografija i videozapisa ..	44	Gledanje video zapisa.....	52
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....	44		
Stvaranje fotografije iz videozapisa.....	44		

# Sadržaj

Korištenje opcija dok je video zapis pauziran .....	52	<b>Internet</b>	Pristupanje Internetu .....	58
Slanje video zapisa .....	53		Dodavanje i pristupanje oznakama .....	58
Korištenje videozapisa kao melodije zvona .....	53		Spremanje stranice .....	58
Korištenje izbornika opcija za video zapise .....	53		Pristupanje spremljenoj stranici.....	58
Moje igre i aplikacije .....	53		Pregled prethodnih akcija preglednika .....	59
Preuzimanje igre.....	53		Promjena postavki web-preglednika .....	59
Igranje igre.....	53		Korištenje telefona kao modema .....	59
Korištenje izbornika opcija za igre .....	54	<b>Budite organizirani</b>		
Flash sadržaj.....	54	<b>Organizator</b> .....		61
Pregledavanje SWF datoteke .....	54	Dodavanje događaja u kalendar.....		61
Korištenje opcija tijekom pregleda SWF datoteke.....	54	Promjena zadanog izgleda kalendara .....		61
Dokumenti .....	54	Dodavanje stavke na popis zadataka.....		61
Prijenos datoteke u telefon.....	54	Dijeljenje stavke zadatka .....		62
Pregledavanje datoteke .....	55	Korištenje traženja datuma .....		62
Ostali .....	55	Postavljanje alarma.....		62
Reprodukcija pjesme .....	55	Dodavanje podsjetnika .....		63
Stvaranje popisa za reprodukciju .....	56	Snimanje glasa.....		63
Uređivanje popisa za reprodukciju.....	56	Snimanje zvuka ili glasa .....		63
Brisanje popisa za reprodukciju .....	56	Slanje glasovnog zapisa .....		63
Pretraživanje stanica.....	56	Korištenje kalkulatora.....		64
Uređivanje kanala .....	57	Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama.....		64
Ponovno postavljanje kanala.....	57	Pretvaranje jedinica .....		64
Slušanje radija.....	57			

<b>PC Sync</b> .....	65	<b>Dodatna oprema</b> .....	72
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....	65	<b>Usluga mreže</b> .....	73
Povezivanje telefona i računala .....	65	<b>Tehnički podaci</b> .....	73
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona .....	65	<b>Smjernice</b>	
Pregled datoteka s telefona na računalu .....	65	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....	76
Sinkroniziranje kontakata .....	66		
Sinkroniziranje poruka.....	66		
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	66		
<b>Postavke</b>			
Promjena postavki zaslona.....	68		
Prilagodba profila.....	68		
Promjena postavki telefona.....	68		
Promjena postavki povezivanja.....	69		
Korištenje upravitelja memorije .....	69		
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze .....	70		
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem....	71		
Korištenje Bluetooth slušalice .....	71		

# Osnovne informacije o telefonu

## Punjač/kabel/priključak za handsfree

**SAVJET:** za povezivanje USB kabela pričekajte da se telefon uključi i registrira na mreži.

Tipka U redu

Tipka za zaključavanje/  
otključavanje

## Objektiv unutarnje kamere

### Tipka Kraj/Napajanje



Završava ili odbija poziv.

Uključuje ili isključuje telefon.



Pritisnite jednom za povratak na zaslon u stanju mirovanja.

### Tipka za brisanje

Briše znak svakim pritiskom. Ovu tipku koristite za povratak na prethodni zaslon.

### Tipka za pozivanje

Pozivanje telefonskog broja i odgovaranje na dolazne pozive

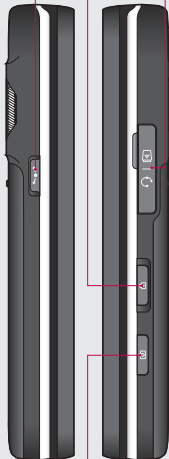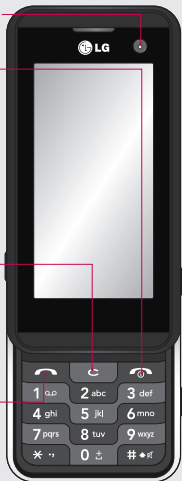

**⚠ UPOZORENJE:** polaganje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kad se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.

Gumb  
Snimanje

# Pogled na otvoreni telefon


## Prečac za biranje

Služi za povećavanje ili smanjivanje u načinu rada za snimanje fotografija ili videozapisa. Služi za kretanje po izbornicima.

**SAVJET:** možete podešavati jačinu zvuka prilikom uživanja u glazbi, igri ili tijekom poziva.

**UPOZORENJE:** blizak kontakt s magnetskim objektom može uzrokovati smetnje u radu tipke kotača.

Utor za memorijsku karticu

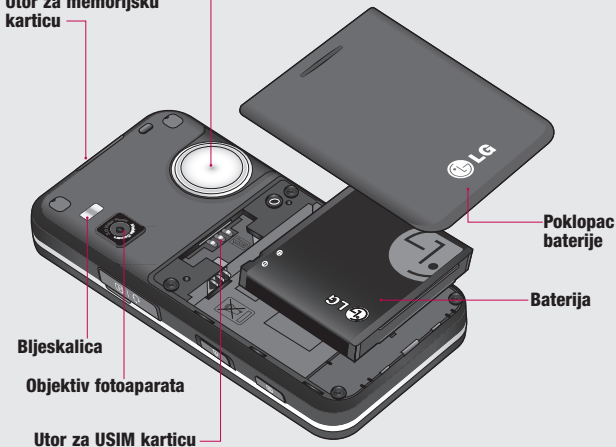

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instaliranje USIM kartice i baterije




## 1 Uklonite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.


**UPOZORENJE:** Prilikom uklanjanja baterije nemojte koristiti nokte.

**UPOZORENJE:** Bateriju nemojte uklanjati dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

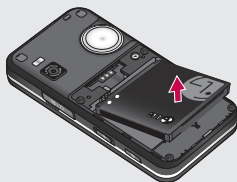

## 2 Izvadite bateriju


Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.

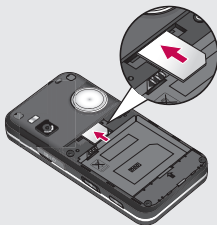

## 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

# Instaliranje USIM kartice i baterije

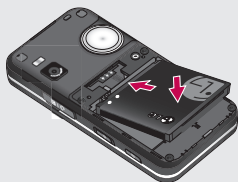

## 4 Umetnite bateriju


Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju.

Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



## 5 Vratite poklopac za bateriju

Pomaknite poklopac baterije prema gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na svoje mjesto.

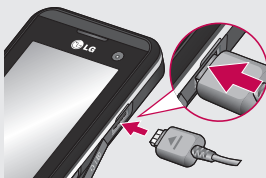

## 6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KF700. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KF700 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjeno.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijske kartice

Proširivanje dostupnog memorijskog prostora telefona korištenjem memorijske kartice.

KF700 podržava memorijske kartice kapaciteta do 2 GB.


- 1 Uklonite poklopac baterije i bateriju na već opisan način.
- 2 Umetnite memorijsku karticu. Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Kontaktna površina zlatne boje mora biti okrenuta prema gore.





- 3 Vratite poklopac baterije kao i prije.


## Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  i odaberite .



- 2 Odaberite **Postavke telefona** i **Upravitelj memorije** i zatim odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i unesite lozinku, koja je prema zadanim postavkama postavljena na 0000. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.
- 4 Za pregled novih formatiranih mapa na svom uređaju KF700 dodirnite  i odaberite . Odaberite  **Moji sadržaji**. Vidjet ćete pet mapa: Slike, Zvukovi, Video zapisi, Dokumenti i Ostalo.

Dodatne pojedinosti o korištenju memorijske kartice potražite na stranici 41.


 **UPOZORENJE:** Kada formatirate memorijsku karticu, sav sadržaj će se izbrisati. Ako ne želite izgubiti podatke s memorijske kartice, napravite sigurnosnu kopiju.

## Prijenos kontakata

Za prenošenje kontakata sa SIM kartice na telefon:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  i odaberite .
- 2 Odaberite **Kontakti** i **Postavke**, te zatim odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti**.
- 3 Odaberite **S telefona na USIM**, zatim **Sve** ili **Pojedinačno**.
- 4 Dodirnite **U redu** za potvrđivanje.

# Karta izbornika

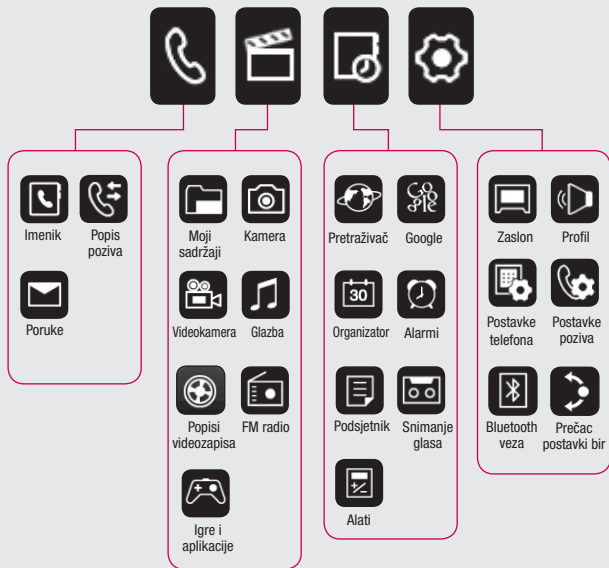

01

02

03

04

05

06

07

08

## Zaslon u stanju mirovanja

Kada ne koristite KF700, ponovo se pojavljuje zaslon u stanju mirovanja. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

### Savjeti o zaslonu osjetljivom na dodir

Zaslon u stanju mirovanja sjajan je za upoznavanje sa zaslonom osjetljivim na dodir (InteractPad).

Za odabir stavke precizno dodirnite ikonu na zaslonu osjetljivom na dodir. Kada prepozna dodirivanje opcije, KF700 će lagano zavibrirati.

- Ne morate snažno pritiskati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada se osvjetljenje zaslona isključi, pritisnite tipku za otključavanje/zaključavanje s bočne strane telefona kako biste ponovo postavili zaslon u stanju mirovanja.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama jer zaslon osjetljiv na dodir (InteractPad) tada ne funkcionira.



▲ Zaslon osjetljiv na dodir

## Brze tipke

Brze tipke omogućuju jednostavan pristup jednim dodirnim funkcijama koje najčešće koristite.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv. Poziv možete obaviti bez otvaranja telefona. Za pokretanje videopoziva s brojem pritisnite **Videopoziv** nakon unosa broja.



Dodirnite za otvaranje adresara. Vaši kontakti prikazani su abecednim redom. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće. Pojednosti se nalaze na stranici 21.



Dodirnite za stvaranje i slanje SMS poruke. Pojednosti se nalaze na stranici 25.



Dodirnite za otvaranje potpunog izbornika, podijeljenog u četiri podizbornika. Dodirnite svaku okomitu karticu podizbornika za prikaz dodatnih opcija.

### Savjet korisniku

Radi povećanja osjetljivosti antene, LG predlaže držanje telefona kako je prikazano na slici u nastavku.



ne pokrivajte rukom područje antene tijekom poziva i korištenja Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu zvuka.

# Zaslon u stanju mirovanja

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Više zadataka (u podzborniku)
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Ulazni spremnik poruka je pun
	Slanje poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Vibracija

Ikona	Opis
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Koristi se profil Slušalica
	Pozivi se preusmjeravaju
	GPRS je dostupan
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Odabran je način rada u zrakoplovu
	Bluetooth je aktivan
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan



## Promjena statusa sa statusne trake


Na statusnoj traci dodirnite ikonu koja predstavlja vašu trenutnu postavku profila.

Sumarni status prikazuje statuse opcija

**Vrijeme, Mreža ID usluge, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3, Način rada u zrakoplovu i Bluetooth.** Možete postaviti **Vrstu profila**, reproducirati **MP3 formate** i aktivirati/deaktivirati **Način rada u zrakoplovu, Bluetooth vezu.**

## Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka




Ako koristite bilo koju funkciju, gore lijevo možete pronaći opciju Izvršavanje više zadataka . Dodirnite  za otvaranje izbornika Izvršavanje više zadataka.. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.


U bilo kojoj aplikaciji dodirnite  i odaberite Početni zaslon kako biste se vratili na zaslon u stanju mirovanja bez napuštanja ili zatvaranja aplikacije.



# Pozivi

## Upućivanje poziva ili videopoziva



- 1 Otvorite telefon.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.  
Za brisanje znamenke pritisnite tipku C.
- 3 Dodirnite **Poziv** ili pritisnite  tipku za uspostavljanje poziva. Dodirnite  za upućivanje videopoziva.
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku .


**SAVJET!** Pozivanje bez otvaranja. Dodirnite  za otvaranje tipkovnice. Odaberite broj i pritisnite tipku za pozivanje.

**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite 0.


**SAVJET!** Pritisnite gumb za zaključavanje/otključavanje kako biste zaključali zaslon i spriječili nehotično upućivanje poziva.

## Upućivanje poziva iz kontakata


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati i odaberite broj koji će se koristiti ako je spremljeno više brojeva.
- 3 Putem tipkovnice možete unijeti prvo slovo imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 4 Dodirnite Poziv ili pritisnite  tipku za uspostavljanje poziva.

**SAVJET!** Uz zatvoren telefon dodirnite  i dodirnite traku za unos kako bi se pojavila tipkovnica. Unesite broj pomoću tipkovnice. Pri unosu jednog slova može se pojaviti popis.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvuči, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.

Pritisnite tipku  kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.

Pritisnite  tipku dva puta kako biste odbili poziv.<sup>1</sup>

## Opcije tijekom poziva



**SAVJET!** Za kretanje na popisu opcija ili popisu kontakata dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

**Bez zvuka** - dodirnite za isključivanje mikrofona kako vas osoba s kojom razgovarate ne bi čula

**Zvučnik** - dodirnite za uključivanje zvučnika.

**Kraj** - Dodirnite za završetak poziva.

**zadrži** - dodirnite za stavljanje pozivatelja na čekanje. Dodirnite **Nastavi** za nastavak razgovora.

**Opcije** - odaberite opcije s popisa dodatnih opcija tijekom poziva, uključujući **Idi na kontakte** i **Idi na poruke** kako biste mogli provjeravati poruke i dodavati kontakte tijekom poziva. Ovdje možete i prekinuti poziv dodiranjem opcije **Završi poziv**.

### Podešavanje glasnoće poziva

Za pojačavanje jakosti za vrijeme poziva okrenite kotačić u smjeru kazaljke na satu, a za stišavanje ga okrenite u suprotnom smjeru.

01

02

03

04

05

06



07


08


# Pozivi

## Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.


- 1 Dodirnite , odaberite .
- 2 Odaberite Kontakti i dodirnite Brzo biranje.
- 3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se adresar. Jednim dodirnom njegovog telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja otvorite telefon i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslону. Poziv će se uspostaviti automatski i ne trebate pritisnuti .

**SAVJET!** Zatvorite telefon, dodirnite  i pojavit će se tipkovnica. Možete dodirnuti i zadržati dodijeljeni broj. Poziv će se automatski aktivirati.

## Pregledavanje dnevnika poziva

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Ako pritisnete , pozvat ćete popis poziva. Na vrhu zaslona postoje dvije strelice koje

vam omogućuju kretanje među svim pozivima / obavljenim pozivima / propuštenim pozivima.

**Svi pozivi** - pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.


**Odlazni pozivi** - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

**Prim. pozivi** - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

**Prop. pozivi** - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.



**Troškovi poziva** - pregled troškova zaračunatih za birane brojeve (ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne podržavaju) i trajanje poziva za sve pozive, primljene i upućene.

**Količina podataka** - pregled kilobajta svih primljenih i poslanih podataka.

**SAVJET!** U bilo kojem dnevniku poziva dodirnite  i **Obrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.



## Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite , odaberite  i zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmj. poziva** i odaberite **Videopozivi** ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Dodirnite **Preusmjeri** za aktiviranje.

**Napomena:** preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.


## Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite , odaberite , a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** i odaberite **Videopozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
  - Svi odlazni**
  - Odlazni međunarodni**
  - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**
  - Svi dolazni**
  - Ulazni u inozemstvu**

- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz opcije **Postavke poziva** za uključivanje i kompiliranje popisa brojeva koji će se nazivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Ako stvorite fiksni popis brojeva za biranje, s vašeg telefona moći će se pozivati samo ti brojevi.

## Promjena postavki običnog poziva

- 1 Dodirnite , odaberite , a zatim odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajena postavka**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:
  - Odbijanje poziva** - odaberite **Odbaci** ili **Popis za odbijanje** i odaberite odbijanje svih poziva, poziva od određenih grupa, kontakata ili neregistriranih brojeva (onih koji nisu među vašim kontaktima).
  - Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.
  - Aut. ponovno biranje** - odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
  - Način odgovora** - odaberite način javljanja na telefon: Pritisni tipku slanja, **Gore** ili **Prit.tipku šanja**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi

## Podsjetnik minute razgovora -

odaberite **Uključeno** kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.

**BT način odgovaranja** - Odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite **Telefon** kako biste pritisnuli tipku na telefonu za odgovaranje na poziv pri korištenju Bluetooth slušalice.

**Spremi novi broj** - Odaberite **Da** ili **Ne**.

**Klizno zatvaranje** - Odaberite **Završi poziva** ili **Nastavi poziv**.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

## Promjena postavki videopoziva


- 1 Dodirnite , odaberite , a zatim odaberite **Postavke videopoziva**.
- 2 Dodirnite **Postavke videopoziva**.
- 3 Odaberite postavke videopoziva. Odredite želite li opciju **Koristi privatnu sliku** i **Odaberite priv. sl.** i uključite **Ogledalo** (kako biste se mogli vidjeti na zaslonu) i odaberite **Veličina slike**.

# Kontakti




## Traženje kontakta


Dva su načina traženja kontakta:

### Na zaslonu u stanju mirovanja



Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.


### U glavnom izborniku

- 1 Dodirnite  i  i odaberite **Imenik**.
- 2 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati i odaberite broj koji će se koristiti ako je spremnjeno više brojeva.
- 3 Putem tipkovnice možete unijeti prvo slovo imena kontakta kojeg želite nazvati.
- 4 Dodirnite **Poziv** ili pritisnite tipku  za uspostavljanje poziva.

**SAVJET!** Uz zatvoren telefon dodirnite  i dodirnite traku za unos kako bi se pojavila tipkovnica. Unesite broj pomoću tipkovnice. Pri unosu jednog slova može se pojaviti popis.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  i  i odaberite **Imenik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite želite li da odredite spremanje kontakta bude **Telefon** ili **USIM**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.


- 5 Unesite broj i dodirnite  pa možete unijeti više brojeva. (**mobilni, kućni, uredski, pager, faks.**) Dodirnite **U redu**.
- 6 Dodajte do dvije adrese e-pošte.
- 7 Dodijelite kontakt grupi. Odaberite **Nema grupe, Obitelj, Prijatelji, Suradnici, Škola** ili **VIP**.
- 8 Može se dodati i **Slika, Ton zvona, Početna stranica, Kućna adresa, Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr. tvrtke** i **Podsjetnik**.
- 9 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

**SAVJET!** Za svoje kontakte možete stvarati prilagođene grupe, pregledajte **Stvaranje grupe** na stranici 24.

**SAVJET!** Dodirnite  i pojavit će se tipkovnica. Dodirnite broj i  i odaberite Spremi broj.

## Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti. Pregledajte **Traži** na stranici 23.
- 2 Pritisnite  kako biste otvorili popis opcija. Ovdje možete učiniti sljedeće:  
**Uredi** - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakti

**Pošalji poruku** - slanje poruke kontaktu. Sadrži li kontakt adresu e-pošte, odaberite želite li poslati poruku e-pošte ili SMS/MMS. Pojediniosti o slanju poruka potražite na stranici 26.




**Pošalji posjetnicu** - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao **SMS, MMS poruka** putem **Email** ili putem **Bluetooth**.

**Uspostavi video poziv** - upućivanje videopoziva kontaktu.


**Spremi u telefon** - odaberite za premještanje kopije na USIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

**Izбриши** - brisanje kontakta. Ako ste sigurni, dodirnite **Da**.

## Stvaranje grupe

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite , zatim  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Grupe** i dodirnite .
- 3 Odaberite **Dod. novu gr.**
- 4 Unesite naziv za novu skupinu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

**Napomena:** izbrишete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat ćeu adresaru.

**SAVJET!** Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirnom opcije . Odaberite za dodavanje člana grupi iz svojih kontakata, dodjelu melodije zvona grupe, preimenovanje grupe ili brisanje grupe.

## Promjena postavki kontakta

Postavke kontakata možete prilagoditi kako bi adresar radio na željeni način.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite , zatim  i odaberite **Imenik i Postavke**.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:  
**Prikaži Kontakte od** - odaberite želite li vidjeti kontakte spremljene u **Telefonu i USIM, USIM** ili samo **USIM-u**. Također, telefonu hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta.  
**Kopiraj** - kopirajte svoje podatke s USIM kartice u telefon ili iz telefona na USIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom. Odaberete li

pojedinačno kopiranje, morat ćete odabrati svaki kontakt kako biste ga kopirali.

**Premjesti** - funkcionira isto kao i **Kopiraj**, ali će se kontakt spremiti samo na lokaciju na koju ste ga premjestili, primjerice ako ga premjestite s USIM-a na telefon, bit će izbrisan iz USIM memorije.



**Poslati sve kont. bluetooth prijenosom** - slanje svih kontakata na drugi uređaj ili računalo putem Bluetooth veze.

**Sigurnosno kopiranje kontakata** - pregledajte **Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona** na stranici 65.

**Vrati kontakte** - pregledajte **Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona** na stranici 65.

**Izbriši kontakte** - izbrišite sve svoje kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite očistiti svoj adresar.

## Prikaz informacija

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite , zatim  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Informacije**.
- 3 S ove lokacije možete vidjeti **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj**, **Info o memoriji**. (koliko memorije vam je preostalo) i opciju **Moja posjetnica**.

**SAVJET!** Ako tek morate dodati posjetnicu za sebe, odaberite **Dodaj** i unesite svoje podatke na način kako biste to učinili za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršenje.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Poruka




## Poruka


Vaš KF700 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

Dva su načina za ulazak u centar za poruke:

- 1 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja.
- 2 Dodirnite  na zaslonu u stanju mirovanja  i odaberite Slanje i primanje poruka.

## Sastavi novu poruku


- 1 Dodirnite  a zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke. Za slanje poruke e-pošte odaberite **Email**. Pojednostosti potražite na stranici 29.
- 3 Otvorit će se nova tekstualna poruka.
- 4 Dodirnite  zatim **Umetni** za dodavanje slike, videozapisa, zvuka ili simbola
- 5 Dodirnite **Pošalji**. Dodirnite  i odaberite Unesite broj. Unesite broj telefona ili dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.


 **UPOZORENJE:** dodajete li SMS poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i kao takva će biti naplaćena.

## Poruka

Postoje četiri načina za unos teksta: T9 prediktivni unos, Abc ručni unos, putem tipkovnice i prepoznavanjem rukopisa.

Za prebacivanje između načina unosa teksta dodirnite odgovarajuću ikonu na vrhu zaslona.

 **T9 prediktivni unos teksta, Abc ručni unos** - dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta, a zatim odaberite T9 abc, T9 Abc ili 123.

 **Abc ručni unos** - odaberite **Abc, abc, ABC** ili **123**


Za unos razmaka dodirnite **0**.

Za brisanje znaka koristite tipku **C** ispod zaslona.

Za unos simbola dodirnite .

## T9 prediktivni unos

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Ne pojavljuje li se željena riječ, dodirnite  i odaberite Nova T9 riječ. Unesite riječ pomoću ručnog Abc unosa i vaša riječ ili ime dodat će se u rječnik.


## Abc ručni unos

u Abc načinu unosa morate više puta dodirnuti tipku kako biste odabrali slovo među mogućim slovima na toj tipki. Primjerice, kako biste napisali 'hello', dodirnete **4** dva puta, **3** dva puta, **5** tri puta, **5** ponovno tri puta, a zatim **6** tri puta.

## Eamil

Ostanite povezani u pokretu korištenjem e-pošte na svom KF700. POP3 ili IMAP4 račun e-pošte jednostavno se postavlja.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Dodirnite **E-mail**, a zatim **Računi e-pošte**.
- 3 Otvorite  i dodirnite **Dodaj novo**.
- 4 Sada možete odabrati postavke računa:
  - Naslov** - unesite naziv za ovaj račun.
  - Moje ime** - unesite svoje ime.
  - Korisničko ime** - unesite korisničko ime za račun.
  - Sifra** - unesite lozinku za račun.

**Adresa e-pošte** - unesite adresu e-pošte za račun.

**Adresa e-pošte odgovora** - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

**Poslužitelj odlazne pošte** - unesite pojedinosti računa.

**Poslužitelj dolazne pošte** - unesite pojedinosti poslužitelja.


### Maksimalna veličina primanja

- odaberite ograničenje veličine poruka e-pošte, maksimalna veličina je 1 MB.

**Vrsta spremnika** - unesite vrstu sandučića, POP3 or IMAP4.

**Spremi na poslužitelj** - odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kod IMAP4 računa kopije se uvijek spremaju.

**Spremi poslanu poštu u** - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju u telefon.

**Pristupna točka** - odaberite svoju točku pristupa Internetu. Pritisnite  za korištenje unaprijed postavljene pristupne točke.

**Automatski dohvat** - odaberite hoće li se nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.

**Napredne postavke** - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

# Poruka

**Broj SMTP ulaza** - ovaj broj je obično 25.

**Dol. Ulaz posluž** - obično je to 110 kod POP3 računara i 143 kod IMAP4 računara.

**SMTP prov. Autent.** - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

**SMTP korisn. Ime** - unesite korisničko ime za SMTP.

**SMTP lozinka** - unesite lozinku za SMTP.

**APOP sigurna prijava** - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računari su uvijek postavljeni na isključeno.

Vaš je račun sada postavljen i pojaviti će se na popisu računara u vašoj mapi e-pošte.

## Dohvaćanje e-pošte



Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Pogledajte 'Promjena postavki e-pošte' ako želite postaviti automatsku provjeru pošte.

Ručna provjera:

- 1 Dodirnite , zatim **Postavke**, a zatim **E-mail**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti, a zatim .

- 3 Odaberite **Interval prihvaćanja** i vaš će se KF700 povezati s računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

## Slanje Email putem novog računara


- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Email** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 3 Koristite kartice i  za unos adrese primatelja i za pisanje poruke. Karticu **Umetni** koristite za dodavanje slika, video zapisa, zvukova ili drugih vrsta datoteka.
- 4 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

**SAVJET!** Na svoj KF700 možete slati poruke e-pošte s dokumentima programa Word, Excel, PowerPoint i PDF formata kako biste ih mogli pregledavati u pokretu.

## Promjena postavki e-pošte

Postavke e-pošte možete prilagoditi kako bi radila na željeni način.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  a zatim otvorite **spremnik**.
- 2 Dodirnite **E-mail**, zatim **Uključi poruku**, a nakon toga možete prilagoditi sljedeće postavke:

### **Dopusti odgovor putem e-pošte** -

Odaberite kako biste dopustili slanje poruka 'potvrde o pročitivosti'.

**Zatraži odgovor na e-poštu** - Odaberite hoćete li tražiti poruke 'potvrde o pročitivosti'.

**Interval prihvaćanja** - Odaberite koliko često će KF700 provjeravati nove poruke e-pošte.

**Uključivanje poruke u Prosljeđivanje i Odgovor** - Odaberite želite li uključiti originalnu poruku u odgovor.

**Uključi privitak** - odaberite hoće li se uključiti izvorni privitak.

**Aut. vrać. prilikom roam.** - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada boravite u inozemstvu ili će se automatski dohvat prekinuti.

**Nova e-mail obavijest** - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

**Potpis** - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

**Prioritet** - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

**Mape poruka**

01

02

03

04

05

06

07



08

# Poruka

## Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti ulazni spremnik

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite  i zatim **Ulazne poruke**.
- 2 Dodirnite  i zatim odaberite nešto od sljedećeg:
  - Odgov.** - pošaljite odgovor na odabranu poruku.
  - Proslijedi** - pošaljite odabrani poruku nekoj drugoj osobi.
  - Poziv** - nazovite osobu koja vam je poslala poruku.
  - Izбриши** - brisanje poruke.
  - Sastavi novu poruku** - otvorite novu, praznu poruku ili e-poštu.
  - Označi/Odznači** - označite svoje poruke za višestruko brisanje.
  - Kopiraj i premjesti** - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijjskih poruka.
  - Filter**



**Info o poruci** - pregledajte dodatne informacije o poruci, na primjer, vrijeme njezinog slanja.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za USIM poruku**, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za poruke**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

## Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijjske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

- 1 Dodirnite  i zatim odaberite **Predložci**.
- 2 Odaberite **Predložci teksta** ili **Multimedijjski predložci**. Zatim možete dodirnuti  za korištenje opcija **D. novi**, **Uredi**, **Izбриши** ili **Izбриши sve** u predlošcima za tekst i opcija **Dodaj novo**, **Sastavi multimedijjsku poruku** ili **Uredi** u multimedijjskim predlošcima.

## Korištenje ikona raspoloženja


Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Emoticoni**.
- 2 Dodirnite  i zatim **D. novi, Uredi, Izbriši** ili **Izbriši sve** ikone raspoloženja.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka u KF700 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke. Želite li promijeniti te postavke, u nastavku potražite više informacija.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klikite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

Dodirnite , zatim odaberite **Postavke**, a zatim **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Centar tekst.poruke** - unesite pojedinosti centra za poruke.

**Izvešće o isporuci** - odaberite za primanje potvrde da je vaša poruka isporučena.


**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Vrste poruka** - pretvorite svoj tekst u **Tekst, Glas, Faks, X.400** ili **E-mail**.

**Šifriranje znakova** - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a time i na visinu naknada za prijenos podataka.

**Sl. dugog teksta kao** - odaberite za slanje kao **Višestruki SMS** ili kao **MMS**.

## Promjena postavki multimedijjskih poruka

Dodirnite , zatim odaberite **Postavke**, zatim **Multimedijjska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Način učitavanja** - odaberite **Matičnu** ili **Roaming** mrežu. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijjskim porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvešće o isporuci** - odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

**Read reply** - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitivosti.

**Prioritet** - odaberite razinu važnosti svoje multimedijjske poruke.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Poruka

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

**Vrijeme isporuke** - isporučite svoju poruku u određeno vrijeme.

**MMS centar** - unesite pojedinosti centra za poruke.

**Napomena:** na stranici 29 potražite pojedinosti o promjeni postavki e-pošte.

## Promjena ostalih postavki

Dodirnite , odaberite **Postavke**, zatim:


**Videopošta/Gov. pošta** - Opcija (LSK) ne postoji u ovom telefonu. Koristite ADD(CSK) za dodavanje usluge Videopošta/Glasovna pošta ili se obratite svom davatelju usluga.

**Servisna poruka** - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

**Informacije Usluga** - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.


# Kamera


## Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite tipku  s desne strane telefona.
- 2 Okvir tražila možete fokusirati na bijelo područje u sredini zaslona.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 4 Malo pritisnite gumb za snimanje; okvir tražila će se pretvoriti u crvenu ili zelenu boju, ovisno o tome koliko je uspješno fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 6 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.


## Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona zajedno s pet ikona nalazi se naziv slike.

 Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled drugih fotografija u svom albumu. Trenutni videozapis će se spremiti. Pojednosti potražite na stranici 37, u **odjeljku Pregledavanje spremljenih fotografija**.

 Dodirnite za slanje fotografije kao multimedijske poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze. Fotografiju možete objaviti i na blogu. Na stranici 26 pročitajte **Slanje poruke** ili Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze na stranici 69.

 Dodirnite kako biste fotografiju koju ste upravo snimili postavili kao pozadinu

 Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Osnovne informacije o tražilu

**Kontrast** - pročitajte **Podešavanje kontrasta** na stranici 36.

**Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pojednosti potražite u dijelu **Korištenje naprednih postavki** na stranici 37.

**Način rada kamere** - odabran je način rada kamere. Možete prebacivati na snimanje videozapisa i obrnuto.

**Status bljeskalice**



**Galerija**

**Bljeskalica** - vidi **Korištenje bljeskalice** na stranici 35.

**Natrag** - dodirnite za povratak na zaslon u stanju mirovanja.

**Spremanje u memoriju telefona / proširivu memoriju**

**Kvaliteta slike**


**Veličina slike**

**ISO vrijednost**

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama postavljena na Auto, ali postoje i druge opcije.

1 Odaberite  u sredini desno u tražilu kako biste ušli u podizbornik bljeskalice.

2 Postoje četiri opcije bljeskalice:

**Automatski** - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.

**Pri slikanju** - Samo ako je bljeskalica uključena, pritisnite gumb fotoaparata i snimate fotografiju.

**Uvijek uključeno** - kamera će uvijek uključivati bljeskalicu.



**Uvijek isključeno** - kamera nikad neće uključivati bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

3 Dodirnite opciju bljeskalice koju želite koristiti.

4 Izbornik bljeskalice će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.

## Podešavanje kontrasta


Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije. Pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema


 za niži kontrast i mutniju sliku, a prema  za viši kontrast i oštriju sliku.


## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili opcije naprednih postavki.



 **Veličina slike** - promijenite veličinu fotografije kako biste uštedjeli na memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Vidi **Promjena veličine slike** na stranici 38.

 **Kvaliteta slike** - odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, videozapis će biti oštriji, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje videozapisa.

 **Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

01

02

03

04

05


06


07

08

# Kamera

 **Nijansa boje** - odaberite ton boje koji će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Pregledajte **Odabir tona boje** na stranici 40.


 **Samookidač** - Automatski mjerач vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od **3 sekundi, 5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.


 **Noćno snimanje** - Odaberite **Isključeno** ili **Uključeno**. Ovaj način je vrlo koristan za noćno snimanje kvalitetnih fotografija.


 **Uzastopno snimanje** - Nekoliko uzastopnih fotografija.


 **Snimka kadra** - Možete odabrati kadar i unutar njega snimiti fotografiju.


 **ISO** - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Možete odabrati ISO vrijednost **Automatski, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ili **ISO 800**.

 **Zvuk okidača** - odaberite neki od zvukova okidača.

 **Pr. fotoap.** - Za autoportretiranje prebacite način rada na **unutarnju kameru LG KF700** ili **Vanjsku kameru**. Pojednosti potražite u **Korištenje unutarnje kamere** na stranici 39.

 **Memorija u upotrebi** - odaberite želite li fotografije spremiti u **Memoriju telefona** ili na **Vanjska memorija**.

 **Široki prikaz** - Odaberite **Isključeno** ili **Uključeno**. To vam omogućuje široki prikaz.



 Ponovno postavljanje postavki - Odaberite **Da** za vraćanje postavki fotoaparata na originalne postavke.

**Napomena:** Uvijek dodirnite nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki. Prije izlaska pritisnite **Save** kako biste primijenili promjene.



## Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 U tražilu dodirnite  u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite  na izborniku postavki.
- 3 Odaberite jednu pikselnu vrijednost između pet numeričkih opcija (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite prethodno postavljenu vrijednost:

**Kontakti** - ovo postavlja fotoaparat na snimanje fotografije idealne veličine za dodavanje u kontakte.



## Odabir tona boje


- 1 U tražilu dodirnite  u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite  na izborniku postavki.
- 3 Postoji pet opcija tona boje, **Uobičajeno (boja), Crno-bijelo, Negativ, Sepia ili Izbočeno, Crtež ili Solarizacija**.
- 4 Dodirnite ton boje koji želite koristiti i odaberite **Spremi**.



**SAVJET!** Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje kamere




Vaš LG KF700 ima unutarnju kameru rezolucije 640x480 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje fotografija.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  a zatim odaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za snimanje fotografije pritisnite gumb za snimanje kao i obično.

**SAVJET!** Unutarnja kamera ima manje postavki budući da nema bljeskalicu ni ISO. Međutim, veličinu slike, kvalitetu slike, usklađivanje bijele boje i ton boje možete mijenjati dodirnom na , na isti način kao i kod glavne kamere.

- 3 Nakon snimanja fotografije moći ćete koristiti iste opcije kao i kod fotografije snimljene glavnom kamerom.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite , a zatim .

## Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz zaslona u stanju mirovanja. Iz tražila jednostavno dodirnite . Iz zaslona u stanju mirovanja dodirnite , zatim odaberite  i **Moji sadržaji**, te nakon toga **Moje slike**.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Kamera

- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.

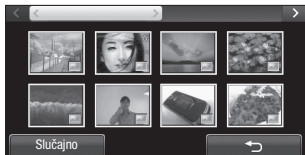





- 3 Jednom dodirnite fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji.
- 4 Dodirnite fotografiju još jednom kako biste je otvorili.

## Pregledavanje pojedinih fotografije

- 1 Dodirnite fotografiju kako biste je povećali na zaslonu galerije.
- 2 Na vrhu će se prikazati naziv fotografije, datum snimanja, veličina (u kilobajtima i pikselima) i vrsta slike (npr. jpeg).
- 3 Dodirnite  kako biste zatvorili pojedinih i pregledali fotografiju.


# Videokamera


## Brzo snimanje videozapisa


- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na .
- 2 Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 3 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 4 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 5 **REC** će se pojaviti na vrhu tražila, a na njegovom dnu će se pojaviti mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 6 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 7 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite gumb za snimanje kako biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalaze se tri ikone.

 Odaberite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Dodirnite za pregled drugih videozapisa u svom albumu. Trenutni videozapis će se spremiti. Pojednosti potražite na stranici 39, **u odjeljku Pregledavanje spremljenih fotografija.**

 Pritisnite za brisanje videozapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

 Dodirnite za slanje videozapisa kao multimedijske poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze. Možete i prenijeti videozapis na web-mjesto YouTube. Pregledajte **Slanje poruka na stranici 26** ili **Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze na stranici 73.**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Osnovne informacije o tražilu



**Kontrast** - pregledajte **Podešavanje kontrasta** na stranici 44.

**Video način rada** - odabran je video način rada.

**Veličina slike**

**Spremanje u memoriju telefona / vanjsku memoriju**

**Galerija** - manja veličina slike uz Quad Speed reprodukciju, snimanje akcije uz impresivnih 120 okvira u sekundi. Brzina reprodukcije je 15 okvira u sekundi radi najbolje kvalitete prilikom gledanja kod kuće. Sjajno za snimanje akcije pri velikim brzinama.

**Zumiranje** - dodirnite  za povećavanje ili  za smanjivanje. Možete koristiti i kotačić oko objektivu.

**Natrag** - dodirnite za povratak na zaslon u stanju mirovanja.

**Postavke** - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Pojednosti potražite u **Korištenje naprednih postavki** na stranici 43.

**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.


## Podešavanje kontrasta


Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije. Pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema ☼ za niži kontrast i mutniju sliku, a prema ☾ za viši kontrast i oštriju sliku.


## Korištenje naprednih postavki


U tražilu dodirnite ⚙️ kako biste otvorili opcije naprednih postavki.




 **Veličina slike** - promijenite veličinu videozapisa koji će se spremiti u memoriji. Pregledajte **Promjena veličine slike videozapisa** na stranici 44.


 **Kvaliteta slike** - odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, videozapis će biti oštriji, ali će porasti i veličina datoteke, što znači da ćete moći pohraniti manje videozapisa u memoriju telefona.


 **Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

 **Nijansa boje** - odaberite ton boje koji će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Pregledajte **Odabir tona boje** na stranici 46.

 **Trajanje** - Odaberite trajanje: **Uovičajeno** ili trajanje za **MMS**.

 **Noćno snimanje** - Odaberite **Isključeno** ili **Uključeno**. Ovaj način je vrlo koristan za noćno snimanje kvalitetnih fotografija.

 **Glas** - Odaberite **Bez zvuka** za snimanje videozapisa bez zvuka.

 **Pr. fotoap.** - kako biste snimili sami sebe, prijedite na unutarnju videokameru u LG KF700. Pojednosti potražite u **Korištenje unutarnje videokamere** na stranici 45.

 **Memorija u upotrebi** - odaberite želite li da lokacija spremanja videozapisa bude **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

 **ponovo postavi postavke** - Odaberite **Da** za vraćanje postavki fotoaparata na originalne postavke.

01

02

03

04

05

06

07





08

# Videokamera

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iz izbornika postavki.



## Promjena veličine slike videozapisa

S brojem piksela raste veličina datoteka, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 U tražilu dodirnite  u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite  na izborniku postavki.
- 3 Odaberite jednu od dvije opcije:  
 **320x240** - manja veličina slike i manja veličine datoteke. Odlično rješenje za spremanje u memoriju.  
 **176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.

**SAVJET!** Softver za konverziju formata videozapisa potražite na CD mediju isporučenom uz KF700.



## Odabir tona boje



- 1 U tražilu dodirnite  u donjem lijevom kutu.
- 2 Odaberite  na izborniku postavki.
- 3 Postoji pet opcija tona boje, **Uobičajeno (boja), Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Crtež, Solarizacija** ili **Izbočeno**.
- 4 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za snimanje videozapisa.


**SAVJET!** Videozapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali videozapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Korištenje unutarnje videokamere




Vaš LG KF700 ima unutarnju kameru rezolucije 320 x 240 koja ne služi samo za videopozive, nego i za snimanje videozapisa.

- 1 Za prelazak na unutarnju kameru dodirnite  a zatim odaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi vidjet ćete sami sebe u tražilu. Za pokretanje snimanja pritisnite gumb za snimanje na uobičajeni način, a za zaustavljanje snimanja pritisnite ga još jednom.

- 3 Nakon snimanja videozapisa moći ćete koristiti iste one opcije koje su dostupne kod snimanja videozapisa pomoću glavne kamere.
- 4 Za povratak na glavnu kameru dodirnite , a zatim .

**SAVJET!** Međutim, veličinu slike, kvalitetu slike, trajanje, isključivanje zvuka, usklađivanje bijele boje, ton boje i memoriju možete mijenjati dodirrom na , na isti način kao i kod glavne kamere.

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Iz tražila jednostavno dodirnite . Iz zaslona u stanju mirovanja dodirnite , zatim odaberite  i **Moji sadržaji**, te nakon toga **Moji videozapisi**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji.
- 4 Dodirnite fotografiju još jednom kako biste je otvorili.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Vaše fotografije i videozapisi

## Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Iz tražila jednostavno dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaša galerija.
- 3 Jednom dodirnite videozapis ili fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u galeriji.
- 4 Dodirnite je još jednom kako biste je otvorili u potpunosti.
- 5 Videozapisi će se početi reproducirati automatski.  
Za pauziranje reprodukcije dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije i odaberite .

**SAVJET!** Način prikaza fotografija i videozapisa u galeriji promijenite dodirnom opcije **Standardno** ili **Slučajan odabir** na dnu zaslona.


**SAVJET!** Kako biste izbrisali fotografiju ili videozapis, otvorite ga i odaberite . Za potvrdu dodirnite **Da**.

## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za podešavanje jačine zvuka videozapisa tijekom reprodukcije pomičite pokazivač prema gore i prema dolje na traci jačine zvuka s lijeve strane zaslona. Možete koristiti i kotačić pokraj objektiva.

## Stvaranje fotografije iz videozapisa


- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite  za pauziranje videozapisa na kadru koji želite pretvoriti u sliku.
- 3 Na izborniku Opcije odaberite **Snimanje** i dodirnite **OK**.
- 4 Odaberite **Spremi**.
- 5 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.
- 6 Dodirnite fotografiju, a zatim  za povratak u galeriju.
- 7 Fotografija će se spremiti u mapu Moji sadržaji **Moje slike** i pojaviti se u galeriji.. Morate zatvoriti galeriju i ponovo je otvoriti kako bi ta promjena postala vidljiva.


 **UPOZORENJE:** neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

## Pregledavanje pojedinosti videozapisa ili fotografije


Videozapisi i fotografije su zajedno smješteni u galeriji. Ne možete li odrediti koji sadržaji su videozapisi, a koji fotografije, provjerite njihove pojedinosti. Na primjer, vrsta datoteke videozapisa može biti AVI ili 3GP, a vrsta datoteke fotografije može biti JPEG ili GIF.

- 1 Dodirnite zaustavljeni videozapis ili fotografiju kako biste je povećali na zaslonu galerije.

**SAVJET!** Fotografiju ili videozapis možete preimenovati u mapi **Moji sadržaji**. Odaberite fotografiju ili videozapis, dodirnite  i odaberite **Preimenuj**. Unesite novi naziv za fotografiju ili videozapis.

- 2 Zaustavljeni videozapis ili fotografija će se preokrenuti i prikazat će se njezin naziv, datum snimanja, veličina (u kilobajtima i pikselima) i podatak radi li se o fotografiji ili videozapisu (npr. MP4/3GP ili JPEG).
- 3 Dodirnite  za zatvaranje pojedinosti i pregled zaustavljenog videozapisa ili fotografije.

## Slanje fotografije ili videozapisa iz galerije


- 1 Dva puta dodirnite fotografiju ili videozapis kako biste ga otvorili. Ako ste odabrali videozapis, odaberite  kada se započne reproducirati.
- 2 Dodirnite lijevu stranu zaslona za otvaranje izbornika opcija.
- 3 Odaberite **Slanje** i zatim odaberite način slanja videozapisa ili fotografije: **Poruka**, **E-mail**, **Bluetooth veza**.

- 4 Otvorit će se odabrana aplikacija za slanje i primanje poruka kako biste mogli poslati videozapis ili fotografiju.


**Napomena:** možda ćete morati smanjiti fotografiju ili videozapis prije slanja u multimedijskoj poruci. Neki video zapisi će i tada biti preveliki za slanje u multimedijskoj poruci, u kojem slučaju odaberite neku drugu opciju slanja.

## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dvapat dodirnite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova kako biste je otvorili.
- 2 Odaberite  s lijeve strane i odaberite **Prikaz slajdova**.
- 3 Prikaz slajdova će započeti.

Unutar prikaza slajdova postoji pet opcija:

-  Odaberite za prebacivanje fotografije na cijeli zaslon. Pomoću trake s lijeve strane može se povećati ili smanjiti brzina prikaza slajdova.

01

02

03

04


05

06


07


08

# Vaše fotografije i videozapisi

 Dodirnite za prikaz fotografija nasumičnom redoslijedu (tj. ne u kronološkom redoslijedu kojim su poredane u galeriji).

 Dodirnite za prelazak na sljedeću fotografiju.

 Dodirnite za povratak na posljednju prikazanu fotografiju.

 Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji. Za nastavak ponovno dodirnite istu opciju.

## Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dvaput dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao** i odaberite **Početni zaslon**.
- 3 Zaslon će prijeći u okomiti prikaz. Pomicanjem zelenog okvira po slici odaberite dio fotografije koji želite postaviti kao pozadinu. To područje će se prikazati na zaslonu u stvarnoj veličini.
- 4 Kada ste zadovoljni odabirom, dodirnite **Postavi**.



## Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.



- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite **Uredi**. Pojavit će se sljedeći izbornik.




- 3 Dodirnite ikone za prilagođavanje fotografije:

 Prostoručno crtanje po fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte. Za promjenu boje crte pregledajte  u nastavku (ikona boje će se promijeniti u skladu s odabranom bojom).

 Pregledajte **Dodavanje teksta fotografiji** na stranici 47.

 Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite neki od različitih dostupnih pečata i dodirnite mjesto na fotografije na koje ga želite smjestiti. Za promjenu boje pečata pregledajte  u nastavku.

 Promjena boje pečata, crte ili teksta. Prije crtanja, pisanja ili stavljanja pečata na fotografiju morate odabrati boju.

**Spremi** Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Izorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

**←** Poništavanje posljednje akcije uređivanja **Efekt** ili **Više** izvršene na fotografiji.

**✱** Pregledajte **Dodavanje teksta fotografiji** na stranici 47.

**Više** Dodirnite za otvaranje dodatnih opcija efekata, uključujući **Rotiraj** i **Zrcalo**. Postoje i naprednije opcije uređivanja. Pregledajte **Dodavanje naglaska boje** i **Zamjena boja** na stranici 48.

**↩** Dodirnite za povratak na galeriju.

## Dodavanje teksta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **T**.
- 2 Unesite željeno slovo.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i dodirnite **Gotovo**.
- 4 Pomaknite tekst dodirivanjem i povlačenjem na željeno mjesto.

## Dodavanje efekta fotografiji

- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **✱**.
- 2 Odaberite primjenu neke od šest opcija na fotografiju:

### Omekšaj

### Izoštri

**Mozaik-zamagljivanje** - dodirnite za primjenu efekta mozaičnog zamagljivanja na fotografiju. Dodirnite **←** za povratak na normalnu fotografiju.

**Efekt boje** - Promijenite boju fotografije na **Crno-bijelo**, **Sepia**, **Negativ u boji**, **Enhanced RGB** ili **Kontrast**. Odaberete li **Kontrast**, pomičite pokazivač uz traku kako biste povećali ili smanjili kontrast.

**Okvir** - dodajte okvir svojoj fotografiji.

Uređaj će od vas možda zatražiti promjenu veličine slike. Za pregled vrsta kadra odaberite **Da**. Odabrani kadar prikazat će se iznad vaše fotografije.

**Promijeni veličinu** - dodirnite ovdje za aktiviranje opcija promjena veličine. Za promjenu veličine fotografije dodirnite željenu veličinu.

- 3 Za poništavanje efekta jednostavno dodirnite **←**.

**SAVJET!** Fotografiji možete dodati više efekata, osim efekata boje, koje možete odabrati samo jedan po jedan.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografije i videozapisi

## Dodavanje naglaska boje fotografiji


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Više**.
- 2 Odaberite **Detalj u boji**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom. Na primjer, kosa osobe ili boja njezine odjeće.
- 4 Dodirnite **Spremi**.
- 5 S fotografije će se ukloniti sve boje osim dijela koji je označen za naglašavanje boje.
- 6 Intenzitet naglaska možete mijenjati povlačenjem označivača gore-dolje po traci intenziteta.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

## Zamjena boja na fotografiji


- 1 Na zaslonu uređivanja dodirnite **Više**.
- 2 Odaberite **Mijenjanje boje**.
- 3 Odaberite dio fotografije. Svi objekti u tom području iste ili slične boje povezat će se crtom.  
Na primjer, kosa osobe ili boja njezine odjeće.
- 4 Dodirnite  i odaberite boju.
- 5 Pritisnite **Zamijeni**.
- 6 Dio fotografije označen za naglašavanje boje promijenit će se u boju određenu zamjenom boja.
- 7 Odaberite **Spremi** za spremanje promjena.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

Za pristupanje izborniku Multimedija dodirnite  i zatim . Dodirnite **Moji sadržaji** kako biste otvorili popis mapa u kojima su pohranjene vaše multimedijске datoteke.

## Moje slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu. Dodirnite  za promjenu prikaza iz sličica u popis.

## Izbornici opcija za Moje slike

Dodirnite  kako biste vidjeli više opcija.

Opcije slika koje su vam dostupne u opciji **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao**, **Ispiši**, **Poredaj po** i **Upravitelj memorije**.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klikite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Koristi kao** - postavite sliku kako bi se pojavljivala u određenim trenucima.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Premjesti** - premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite sliku.

**Preimenuj** - promijenite naziv slike.

**Stvori novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi **Moje slike**.

**Prikaz slajdova** - pokrenite prikaz slajdova..

**Ispis putem Bluetooth veze** - ispis slikovne datoteke putem opcije Bluetooth®.

**Poredaj po** - poredajte slike u određenom redoslijedu.

**Info o memoriji** - pregledajte status memorije.

## Slanje fotografije

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 3 Odaberite fotografiju i dodirnite .

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

- 4 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, E-mail, Bluetooth veza, Dodaj ovo u blog**.
- 5 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati fotografiju.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite nešto od sljedećeg:

**Pozadina** - postavljanje pozadine za zaslon u stanju mirovanja.

**Odlazni poziv** - postavljanje slike koja će se prikazivati tijekom odlaznih poziva.

**Uključivanje** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

**Isključivanje** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.




**Slika kontakta** - Dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

## Organiziranje slika

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite  i zatim **Poredaj po**.
- 4 Odaberite **Datum, Vrsta** ili **Ime**.

**Napomena:** slike možete poredati prema kategorijama, a možete ih poredati i ručno.



## Brisanje slike

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Izbriši**, a zatim **Da** za potvrdu.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** dodirnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **c**. Potvrdite dodirom opcije **Da**.





## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premješati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Odaberite sliku i dodirnite .
- 4 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.





## Označavanje i poništavanje označavanja slike


Želite li istovremeno premjestiti, kopirati, poslati ili izbrisati više slika, najprije ih morate odrediti označavanjem kvačicom.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Označi/Poništi oznaku**.
- 4 S lijeve strane svake slike pojavit će se okvir. Dodirnite sliku i u okviru će se pojaviti kvačica.
- 5 Za poništavanje označavanja slike ponovo je dodirnite kako biste iz okvira uklonili kvačicu.
- 6 Nakon što ste označili sve potrebne okvire, pritisnite  i odaberite jednu od opcija.

## Stvaranje prikaza slajdova


Želite li pregledati sve slike spremljene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati zasebno.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.
- 4 Koristite  i  za kretanje među slikama ili dodirnite  za prikaz slika nasumičnim redoslijedom.

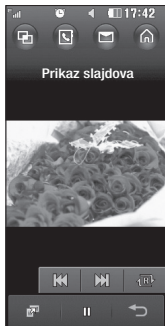

## Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje slike**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija



- 3 Dodirnite , a zatim **Info o memoriji**.
- 4 Odaberite **Memorija telefona** ili **Moja memorijska kartica**.

**Napomena:** ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju **Moja memorijska kartica**.

## Moji zvukovi

Mapa **Zvukovi** sadrži **Zadane zvukove** i **Glasovne zapise**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvana.

## Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji zvukovi**.
- 3 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Odaberite zvuk dodirnom opcije **Reproduciraj** kako biste ga poslušali.
- 5 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 6 Odaberite **Melodija glasovnih poziva**, **Melodija videopoziva**, **Ton poruke**, **Uključivanje**, **Isključivanje**.

## Moji videozapisi

Mapa **Moji videozapisi** prikazuje popis preuzetih videozapisa i zapisa koje ste snimili telefonom.

## Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite  i zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moji videozapisi**.
- 3 Odaberite videozapis i dodirnite **Reproduciraj**.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** dodirnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **c**. Potvrdite dodirnom opcije **Da**.

## Korištenje opcija dok je video zapis pauziran


Dodirnite  dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

- Snimi** - snimanje zamrznutog okvira kao slike.
- Informacije o datoteci** - Pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.
- Pošalji** - Slanje videozapisa u Poruci, E-pošti ili putem Bluetootha.
- Izбриši** - brisanje videozapisa.
- Koristi kao** - korištenje videozapisa kao melodije zvana.

## Slanje video zapisa

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka**, **Email** ili **Bluetooth veza**.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka** ili **E-pošta**, video zapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati video zapis.

## Korištenje videozapisa kao melodije zvona

- 1 Odaberite videozapis i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite **Melodije glasovnih poziva** ili **Melodije videopoziva**.

## Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi **Moji videozapisi** možete odabrati neku od sljedećih opcija:

**Koristi kao** - postavite videozapis kao melodiju zvona.

**Pošalji** - pošaljite videozapis prijatelju.

**Premjesti** - premjestite videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izбриши** - izбришите videozapis.

**Preimenuj** - promijenite naziv videozapisa.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Stvori novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi **Moji videozapisi**.



**Poredaj po** - poredajte videozapise u određenom redosljedu.

**Info o memoriji** - pregledajte status memorije.

## Moje igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti nove igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

## Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Odaberite **Preuzimanje igara** i dodirnite **Spajanje**.
- 4 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igru i preuzeti je.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** dodirnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **c**. Potvrdite dodirom opcije **Da**.

## Igranje igre

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Odaberite igru i dodirnite **Pokreni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

## Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi **Moje igre i aplikacije** dostupne su sljedeće opcije:

**Stvori novu mapu** - Dodirnite  stvaranje nove mape u mapi **Moje igre i aplikacije**.

**Poredaj po** - redanje igara i aplikacija prema **Datum, Veličina, Ime**.

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.


## Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete SWF datoteke.

## Pregledavanje SWF datoteke



- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji**, a zatim **Flash sadržaj**.
- 3 Odaberite datoteku i pritisnite **Prikaz**.

## Korištenje opcija tijekom pregleda SWF datoteke

**Cijeli zaslon** - prikaz SWF datoteke preko cijelog zaslona (prikazuje se samo dodirnete li  bez prekida).

**Bez zv** - isključivanje zvuka.

Dodirnite  dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

 /  - pauziranje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

**Koristi kao pozadinu** - postavljanje pozadine.

**Info o datoteci** - prikaz naziva, veličine, datuma, vremena, vrste i zaštite datoteke.

## Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke **Moji sadržaji**.

## Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju, a pojedivosti o tome potražite na stranici 65.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteke putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirnom opcije **Da**.

- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.


## Pregledavanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim **Dokumenti**.
- 3 Odaberite dokument i dodirnite **Otvori**.







## Ostali


Mapa **Ostali** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao i mapa **Dokumenti**. Možda će se prilikom prijenosa s računala na telefon datoteke smještati u mapu **Ostali** umjesto u mapu **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moji sadržaji** i zatim **Ostali**.
- 3 Odaberite datoteku i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premjesti**, a zatim dodirnite **Premjesti** još jednom.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Sve pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i dodirnite **Reprodukcija**.
- 4 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 5 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 6 Dodirnite  za prelazak na prethodnu pjesmu.
- 7 Dodirnite  za zaustavljanje reprodukcije glazbe i povratak na izbornik **Glazba**.

**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .



01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimedija

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.



- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 4 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Dodirnite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj njihovih naziva pojavit će se kvačice.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i dodirnite **Reproduciraj**.

**Napomena:** za dodavanje drugog popisa pjesama dodirnite , a zatim **Dodaj novi popis pjesama**.

## Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati. Kada to poželjete učiniti, možete urediti popis pjesama.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Odaberite popis pjesama.

- 4 Dodirnite  i odaberite:

**Dodaj nove pjesme** - dodavanje novih pjesama na popis pjesama. Označite željene pjesme i dodirnite **Gotovo**.

**Pomicanje gore/dolje** - pomicanje pjesme prema gore ili prema dolje u popisu radi promjene redoslijeda reprodukcije.

**Pošalji** - slanje pjesme u obliku poruke ili Bluetooth veze.

**Ukloni s popisa** - uklanjanje pjesme s popisa. Dodirnite **Da** za potvrđivanje.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Koristi kao** - postavljanje pjesme kao zvuka efekta.

**Info o memoriji**

## Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Glazba**, a zatim **Popisi pjesama**.
- 3 Dodirnite , zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. Nakon toga stanice će se spremiti



prema određenim brojevima kanala i nećete ih trebati ponovno tražiti. Na telefonu možete spremi do 12 kanala.

### Automatsko podešavanje:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
- 3 Dodirnite **Automatsko skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala u telefonu.

### Ručno podešavanje:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
- 3 Dodirnite **Ručno podešavanje** i unesite frekvenciju stanice.
- 4 Dodirnite **U redu**, a zatim **Spremi**.
- 5 Odaberite broj kanala u koji želite spremi stanicu i dodirnite **U redu**.

**Napomena** Stanice možete podesiti i ručno putem  i  pokraj radio frekvencije.

### Uređivanje kanala

Stanice ćete možda željeti dodijeliti drugim kanalima kako biste lakše mogli pristupiti onim stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .

- 3 Dodirnite **Uređivanje kanala** i odaberite kanal koji želite izmijeniti.
- 4 Odaberite stanicu s nekog drugog kanala ili ručno podesite kanal na željenu frekvenciju.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

### Ponovno postavljanje kanala

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio** i zatim .
- 3 Dodirnite **Uređivanje kanala** i zatim .
- 4 Odaberite **Ponovo postavi** za postavljanje trenutnog kanala ili **Ponovo postavi sve** za ponovno postavljanje svih kanala. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

### Slušanje radija

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio**, a zatim broj kanala stanice koju želite slušati.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Internet

Pomoću preglednika koji se nalazi nadohvat prsta možete doći do najnovijih vijesti i prognoze vremena, kao i sportskih informacija i podataka o prometu kad god vam zatrebaju. Osim toga, pretraživač omogućuje preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.



## Pristupanje Internetu


- 1 Na zaslону u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici preglednika odaberite **Početna**. Možete i odabrati **Unos adrese** i upisati željenu URL adresu te nakon toga odabrati **Poveži**.

**Napomena:** povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.


## Dodavanje i pristupanje oznakama

Za jednostavan i brz pristup omiljenim web-mjestima možete dodavati oznake i spremati web-stranice.

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.

- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslону će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake odaberite  i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristupanje oznaci jednostavno se pomaknite do željene oznake i dodirnite **Otvori**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.


## Spremanje stranice

- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.



**SAVJET!** Ovak izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica i brisanje spremljenih stranica.

## Pristupanje spremljenoj stranici



- 1 Na zaslону u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.

- 3 Odaberite željenu stranicu i dodirnite  a nakon toga **Otvori**.

## Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite Preglednik aktivan. Odaberite **Prethodne stranice**.
- 2 Prikazat će se popis naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupali. Za pristupanje nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i dodirnite **Poveži**.

## Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Pretraživač**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete odabrati uređivanje **profil**, **Šifriranje znakova**, **Cache**, **kolačića**, **Java script**, **Sigurnost** a za ponovno postavljanje svih postavki odaberite **Reset postavki**.
- 3 Nakon promjene postavki odaberite **U redu**.

## Korištenje telefona kao modema

KF700 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

### Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KF700 i računalo pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KF700.

**Napomena:** više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite pronađite na stranici 72.

### Korištenje Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti **Uključen** i **Vidljiv** i na računalu i na KF700.
- 2 Uskladite računalo i KF700 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.

01

02

03

04

05

06

07

08




# Internet


- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje softvera**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavljanje**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**.  
Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KF700.

**Napomena:** informacije o postavkama Bluetooth veze potražite na stranici 82.



# Organizator

## Dodavanje događaja u kalendar



- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite  i zatim **Dodaj novi događaj**.
- 4 Odaberite želite li dodati **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan** i dodirnite **U redu**.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 7 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Lokacija**, unesite svoju napomenu, a zatim pritisnite **U redu**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremirati u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.


**SAVJET!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Dodirnite jednom svaki dan praznika i zatim dodirnite  i odaberite **Praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje tog skupa datuma kao praznika.

## Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Dodirnite **kalendara** i odaberite **Zadaci** ili **Traženje datuma**.
- 3 Pritisnite **U redu** kako biste potvrdili svoj odabir.

## Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednje** ili **Nizak**.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom opcije **Spremi**.

**SAVJET!** Kako biste uredili stavku, odaberite je i dodirnite . Sada odaberite **Uredi**. Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije **Spremi**.

01

02

03

04

05




06

07

08

# Organizator



## Dijeljenje stavke zadatka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Zadaci**.
- 2 Odaberite stavku zadatka koju želite podijeliti i zatim dodirnite .
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **SMS, MMS poruka, E-mail** ili **Bluetooth veza**.





**SAVJET!** Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Vidi **Sinkroniziranje s računalom** na stranici 65.

## Korištenje traženja datuma

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana. Primjerice, 60 dana od 10.10.07 bit će 09.12.2007. To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- 4 Na kartici **Nakon** postavite broj dana.
- 5 Ispod će se prikazati **Ciljni datum**.




## Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim  i odaberite **Alarmi**.
- 2 Odaberite  i dodirnite **D. novi**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja i dodirnite **Postavi vrijeme**.
- 4 Odaberite želite li da se alarm oglašava **Ne ponavlja se, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned, Osim praznika**. Pritisnite **OK**.
- 5 Odaberite  za odabir zvuka alarma. Za preslušavanje zvukova dodirnite zvuk, a nakon toga **Moji sadržaji**. Nakon odabira zvuka dodirnite **Odaberi**.
- 6 Dodajte podsjetnik alarmu. Dodirnite **OK** nakon dovršenja pisanja podsjetnika. Kada se oglasi alarm, prikazat će se podsjetnik.
- 7 Konačno, interval za čekanje možete postaviti na **5, 10, 20, 30** minuta, **1** sat ili **isključeno**. Pritisnite **U redu** kako biste potvrdili svoj odabir.
- 8 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

**SAVJET!** možete postaviti do 5 alarma.

**SAVJET!** Iako je vaš telefon isključen, funkcija alarma uključit će se u postavljeno vrijeme. Ako pritisnete **Odgodi**, nakon 5 minuta alarm će se ponovo uključiti i ako pritisnete **Odustani**, prikazat će se poruka "Uključite telefon".


## Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Podsjetnik**.
- 2 Ako nema postojećih podsjetnika, odaberite **Dodaj** ili, ako ste već dodali neke podsjetnike, odaberite  i zatim **Dodaj novo**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga odaberite **Spremi**.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije **Podsjetnik**.

**SAVJET!** Možete uređivati postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite i uređivati i dodirnite **Uredi**.

## Snimanje glasa


Koristite **snimač glasa** za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**, zatim  i odaberite nešto od sljedećeg:  
**Trajanje** - postavite trajanje snimke.  
Odaberite **Veličina MMS poruke, 1 min** ili **Neograničeno**.  
**Kvaliteta** - odaberite kvalitetu zvuka.  
Odaberite **Vrhunska, Dobra** ili **Standardna**.


**Idi na moje zvukove** - otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi **Moji zvukovi**.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimač glasa**.
- 3 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Dodirnite  zaustavljanje snimanja.
- 5 Dodirnite  za preslušavanje snimke.

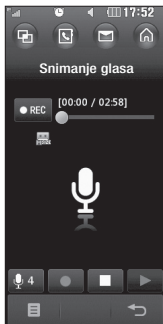

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Nakon dovršenja snimanja dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** i odaberite **Poruka, Email** ili **Bluetooth veza**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**,

01

02

03

04

05

06

07




08

# Organizator




uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

**Napomena:** nakon dovršetka snimanja dodirnite i odaberite  i odaberite **Pošalji**, **Preimenuj**, **Izbrisi**, **Koristi kao** (za korištenje snimke kao melodije zvona) ili **Idi na moje zvukove**.


## Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite , zatim dodirnite i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite potrebnu funkciju (+, -, \*, /) i nakon toga =.
- 5 Kod složenijih izračuna dodirnite  i odaberite **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ili **rad**.



## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite ikonu , a nakon toga **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete dodirnuti **Karta** i željeni grad odabrati na karti.

- 4 Dodirnite **Odaberi** za potvrđivanje odabira.

**SAVJET!** Nalazite li se u inozemstvu, na satu s vremenskim zonama možete mijenjati vremenske zone dodirom na  i nakon toga odabirom opcije **Promijeni vremensku zonu**. Odaberite željenu vremensku zonu na iznad opisani način i dodirnite **Odaberi**.

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Alati**.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Odaberite želite da vrijednost pretvaranje bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Sada možete odabrati jedinicu u unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

# PC Sync

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

## Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Postavke telefona**.
- 2 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **Način USB povezivanja**.
- 3 Odaberite **Podatkovna usluga** i dodirnite **Odaberite**.
- 4 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Na zaslonu će se pojaviti program **LG PC Suite Installer**. Pritisnite na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **U redu**.
- 6 Za dovršenje čarobnjaka programa **LG PC Suite Installer** slijedite upute na zaslonu.
- 7 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera **LG PC Suite**.

## Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.

- 3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Pritisnite na **Sljedeće**, zatim ponovo na **Sljedeće**, a zatim na **Završi**. Telefon i računalo su sada povezani.

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sigurnosno kopiranje** i odaberite **Sigurnosno kopiranje** ili **Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

## Pregled datoteka s telefona na računalo

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremjeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Odaberite **Prijenos** i zatim **Uvoz iz mobilnog telefona**. Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na USIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

**Napomena:** za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na USIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite **Uredi** na vrhu zaslona, a zatim **Odaberi sve**. Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

## Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

## Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Telefon možete koristiti kao uređaj za masovno spremanje samo ako je u njega umetnuta memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , zatim dodirnite  i odaberite **Postavke telefona**.
- 3 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **Način USB povezivanja**.
- 4 Odaberite **Masovno spremanje** i dodirnite **Odaberi**.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja...** nakon toga će slijediti **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Ne isključujte tijekom prijensa.
- 6 Sve datoteke na telefonu automatski će se spremiti na tvrdi pogon računala.

**Napomena:** Telefon mora biti isključen iz računala kako bi se pokrenula opcija Masovno spremanje.

**Napomena:** masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KF700 prilagodili sebi.

**Napomena:** informacije o postavkama poziva potražite na stranici 22.




## Promjena postavki zaslona

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Zaslon** i zatim odaberite:
  - Vrijeme zaslona** - odaberite temu za glavni zaslon, odlazni poziv, uključivanje i isključivanje.
  - Sat i kalendar** - postavljanje raznih mogućnosti na zaslonu.
  - Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.
  - Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.
  - Tema telefona** - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.
  - Font** - podesite boju fonta.
- 3 Dodirnite **Spremi** za spremanje postavki.

## Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom kutu.



Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite  i zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Profil** i zatim odaberite profil koji želite uređivati.
- 3 Dodirnite  i odaberite **Uredi**.
- 4 Nakon toga možete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i **Melodija zvana, Glasnoća zvana, Obavijesti o poruci, Zvuk zaslona** i druge postavke.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i KF700 prilagodite kako bi radio na način koji vam najbolje odgovara.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klikite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Postavke telefona**, a zatim odaberite neku od postavki s popisa u nastavku.
  - Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.
  - Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno** ili **Isključeno**.

**Jezik** - promjena jezika na zaslonu telefona KF700.

**Aut. zaključ. tipk.** Ako aktivirate ovu funkciju, tipkovnica će se automatski zaključati u stanju pripravnosti i telefon za zaključavanje neće zatražiti pritisak tipke.

**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre, zaključavanje telefona, automatsko zaključavanje telefona i protuprovalno praćenje.

**Povezivanje** - više informacija potražite u **Promjena postavki povezivanja** na sljedećoj stranici.

**Efekt zaslona osjetljivog na dodir** - promijenite boju dodirnog zaslona.

**Upravitelj memorijom** - više informacija potražite u **Korištenje upravitelja memorije** na stranici 82.

**Kalibracija vanjske tipkovnice** - ponovo postavite zaslon radi lakšeg korištenja.

**Reset postavki** - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

**Informacije o telefonu** - pregledajte tehničke informacije za svoj KF700.

## Promjena postavki povezivanja

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Dodirnite , a zatim . Dodirnite

**Postavke telefona** i odaberite **Povezivanje**.

**Postavke mreže** - vaš KF700 automatski se povezuje s prioritetsnom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovaj izbornik.

**Internetski profili** - postavljanje i pregled internetskih profila.

**Pristupna točka** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**Način USB povezivanja** - odaberite **Podatkovna usluga** i sinkronizirajte svoj KF700 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 72.

**Usluga sinkronizacije** - više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 72.



**Postavke za streaming** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Želite li, možete ih urediti.

## Korištenje upravitelja memorije

Vaš KF700 sadrži tri dostupne memorije: telefon, USIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

# Postavke

Dodirnite , a zatim . Odaberite **Postavke telefona**, a zatim **Upravitelj memorijom**.

**Zajednička memorija telefona** - pregledajte memoriju u KF700 dostupnu za slike, zvukove, videozapise, flash sadržaje, multimedijске poruke, e-poštu, Java aplikacije i druge sadržaje.

**Rezervirana memorija telefona** - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**USIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na USIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).


**Post. primarne memorije** - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki.

**SAVJET!** Na stranici 12 potražite informacije o **umetanju memorijske kartice**.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi upućivanja i primanja poziva.

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** kako biste uključili Bluetooth.
- 4 Telefon KF700 automatski će pretražiti druge uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i dodirnite **Odaberi**.
- 6 Datoteka će se poslati.

**SAVJET!** Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.

### Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti **Uključen** i **Vidljiv**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** nalazi se u nastavku.

- 2 Pojavit će se poruka i zatražiti od vas primanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Prikaz** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi Moji sadržaji.

### Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite .
- 2 Odaberite **Bluetooth** i zatim **Postavke**.  
Možete izvršiti sljedeće promjene:  
**Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo** ili **Skriveno**.  
**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj KF700.  
**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth koristiti u kombinaciji s različitim uslugama. Vidi **Korištenje telefona kao modema** na stranici 78 ili **Korištenje Bluetooth slušalice** na stranici 84.  
**Moja adresa** - provjera Bluetooth adrese.

### Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KF700 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. To znači da će usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Usklađeni uređaji** i zatim **Novo**.
- 3 KF700 će potražiti uređaje. Nakon dovršenja pretraživanja, **Osvježi** i **Dodaj** će se prikazati na zaslonu.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

### Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Da** kako biste se **povezali odmah**.

**SAVJET!** Na stranici 22 pregledajte pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je spojena Bluetooth slušalice.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Dodatna oprema

Ova dodatna oprema isporučuje se uz telefon KF700.

## Punjač



## Baterija



## Handsfree slušalica i glazbeni player - kontroler u kompletu



## Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KF700 i računala.



## Korisnički priručnik

Saznajte više od telefonu KF700.



## Napomena

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

## Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

## Tehnički podaci

### Općenito

Naziv proizvoda : KF700

Sustav: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature okoline

Maks. : +55 °C (pražnjenje), +45 °C  
(punjenje)

Min. : -10 °C



## IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900/UMTS mreži s Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KF700
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KF700
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.3.1/ EN 301 489-24 v1.3.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 :2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V2.2.1 / EN 301 908-2 V2.2.1

Zagreb, 28.03.2008.

*Mjesto i datum*

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790388

Mario Medved

*Žig i potpis odgovorne osobe*

Obrazac AG02002

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA  
MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O  
IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP).

Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg\*.

Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz uho iznosi 0,36 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne

bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz tijelo iznosi 1,18 W/kg.

\* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojednosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Nikada ne punite telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može ugrijati te predstavljati opasnost od požara.
- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Prilikom punjenja telefon ne ostavljajte na tapeciranim površinama.
- Telefon se treba puniti u prozračnom prostoru.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.

- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu uzrokovati gušenje.


## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.

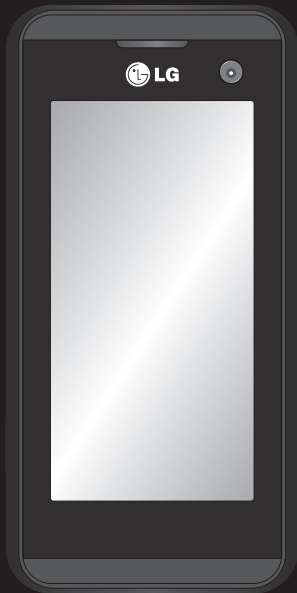

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

**KF700** Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен видеотелефон KF700 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



#### Изхвърляне на стария уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/EC.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Настройка	01
Вашият екран в режим на готовност	02
Основни положения	03
Бъдете креативни	04
Организирайте се	05
Уеб	06
Настройки	07
Акcesoари	08

# Съдържание

## Настройка

Запознаване с телефона.....	8
Изглед в отворено положение .....	9
Инсталиране на USIM картата и батерията .....	10
Карта с памет .....	12
Карта на менюто .....	13

## Вашият екран в режим на готовност

Съвети за сензорния екран.....	14
Бързи клавиши.....	15
Лента на състоянието.....	16

## Основни положения

<b>Повиквания</b> .....	18
Извършване на повикване и видеоповикване .....	18
Извършване на повикване от контактите.....	18
Отговаряне и отхвърляне на повиквания .....	19
Опции за входящо повикване ..	20
Регулиране на силата на звука при разговор .....	20
Бързо набиране .....	21
Преглед на регистъра на повикванията.....	21
Използване на прехвърляне на повикванията.....	22

Използване на блокиране на повикванията.....	22
Смяна на настройките за стандартно за повикване.....	23
Смяна на настройките за видеоповикване .....	24
<b>Контакти</b> .....	25
Търсене на контакт .....	25
Добавяне на нов контакт .....	25
Опции за контакт.....	26
Създаване на група .....	26
Смяна на настройките за контакт .....	27
Преглед на информация .....	28
<b>Съобщения</b> .....	29
Изпращане на съобщение .....	29
Въвеждане на текст .....	29
T9 с предвиждане .....	30
Авс ръчно .....	30
Настройка на имейл .....	30
Изтегляне на имейл .....	32
Изпращане на имейл с новия ви акаунт.....	32
Смяна на настройките за имейл ..	32
Папки за съобщения.....	33
Управление на съобщенията ..	34
Използване на шаблони .....	35
Използване на емотикони .....	35

Смяна на настройките за текстово съобщение .....	35	Използване на разширени настройки.....	47
Смяна на настройките за мултимедийно съобщение .....	36	Смяна на размера на видеоклипа .....	48
Смяна на другите настройки... ..	37	Избиране на цветови тон .....	49
<b>Бъдете креативни</b>		Използване на вътрешната камера.....	49
<b>Камера</b> .....	38	Гледане на записаните видеоклипове .....	50
Заснемане на бърза снимка ...	38	<b>Вашите снимки и видеоклипове</b> .51	
След като сте направили снимка .	38	Гледане на вашите снимки и видеоклипове .....	51
Запознаване с визъора.....	39	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	51
Използване на светкавицата... ..	40	Запис на изображение от видеоклип .....	51
Регулиране на контраста.....	40	Преглед на детайлите от видеоклип или снимка .....	52
Използване на разширени настройки.....	40	Изпращане на снимка или видеоклип от галерията .....	52
Смяна на размера на изображението .....	42	Гледане на снимките като слайдшоу .....	53
Избиране на цветови тон .....	43	Задаване на снимка като фон .	54
Използване на вътрешната камера.....	43	Редактиране на снимките.....	54
Гледане на записаните снимки .	44	Добавяне на текст към снимка ..	55
Преглед на детайлите на снимка .	44	Добавяне на ефект към снимка. 55	
<b>Видеокамера</b> .....	45	Добавяне на цветен акцент към снимка.....	56
Заснемане на бърз видеоклип	45	Смяна на цветовете в снимка .	57
След като сте заснели видеоклипа .....	45		
Запознаване с визъора.....	46		
Регулиране на контраста.....	47		

# Съдържание

<b>Мултимедия</b> .....	58	Използване на менюто с опции за игри	64
Мои изображения .....	58	Flash съдържание .....	65
Менюта на опцията Моите изображения.....	58	Гледане на SWF файл.....	65
Изпращане на снимка.....	59	Използване на опции при гледане на SWF файл .....	65
Използване на изображение... ..	59	Документи.....	65
Организиране на изображения..	60	Прехвърляне на файл в телефона .....	65
Изтриване на изображение.....	60	Гледане на файл.....	66
Местене или копиране на изображение.....	60	Други .....	66
Маркиране и демаркиране на съобщения.....	61	Изпълнение на песен .....	66
Създаване на слайдшоу.....	61	Създаване на списък за изпълнение.....	67
Проверяване състоянието на паметта .....	62	Редактиране на списък за изпълнение.....	67
Мои звуци .....	62	Изтриване на списък за изпълнение.....	68
Използване на звук .....	62	Търсене на станции .....	68
Моите клипове .....	62	Редактиране на канали .....	69
Гледане на видеоклип .....	62	Нулиране на канали .....	69
Използване на опции при спрян на пауза видеоклип.....	63	Слушане на радио .....	69
Изпращане на видеоклип .....	63		
Използване на видеоклип като тон на звънене .....	63	<b>Уеб</b>	
Използване на менюто с опции за видеоклип .....	63	Достъп до уеб.....	70
Моите игри и приложения .....	64	Добавяне на показалци и достъп до показалците .....	70
Изтегляне на игри .....	64	Запис на страница .....	71
Играене на игра .....	64	Достъп до записана страница ...	71

Преглед на хронологията на браузъра .....	71
Смяна на настройките на уеб браузъра .....	71
Използване на телефона като модем .....	72

## **Организирайте се**

<b>Организатор</b> .....	73
Добавяне на събитие в календара	73
Смяна на изгледа по подразбиране на календара ...	73
Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	74
Споделяне на елемент за изпълнение .....	74
Използване на търсене на дати	74
Настройка на алармата .....	75
Добавяне на бележка .....	75
Гласов запис .....	76
Запис на звук или глас .....	76
Изпращане на гласов запис ...	77
Използване на калкулатора ....	77
Добавяне на град към световния часовник .....	77
Преобразуване на единица.....	78

<b>Синхронизация с компютър</b> ...	79
Инсталиране на LG PC Suite на компютъра .....	79
Свързване на телефона с компютъра .....	79

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона .....	79
Преглед на файловете на телефона на компютъра.....	80
Синхронизиране на контактите .	80
Синхронизиране на съобщенията .....	81
Използване на телефона като устройство с външна памет ....	81

## **Настройки**

Смяна на настройките на екрана ....	83
Персонализиране на профилите.....	83
Смяна на настройките на телефона.	84
Смяна на настройките за свързване .	85
Използване на управлението на паметта .....	85
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	86
Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	87
Използване на Bluetooth слушалка .	88

<b>Акcesoари</b> .....	89
------------------------	----

<b>Мрежова услуга</b> .....	90
-----------------------------	----

<b>Технически данни</b> .....	90
-------------------------------	----

## **Указания**


Указания за безопасна и ефикасна употреба .....	92
--	----


# Запознаване с телефона


## Телефон, Зарядно устройство, Конектор за свободни ръце

**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабел, изчакайте, докато телефонът се включи и регистрира в мрежата.

Обектив на  
вътрешната камера


Клавиш за  включване/край  
Прекратява или  
отхвърля повикване.  
Включва/изключва  
телефона. Натиснете  
веднъж, за да се  
върнете в екран в  
режим на готовност.


Клавиш за  
изтриване   
Изтрива знак с  
всяко натискане.  
Използвайте този  
клавиш, за да се  
върнете към  
предшния екран.

Клавиш за  
повикване   
Набира телефонен  
номер и отговаря на  
входящи повиквания.

Бутон за  
ОК

Клавиш за  
заклучване/  
отключване

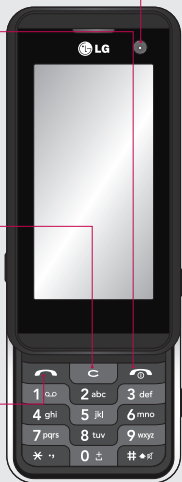

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата сензорна функция.

Бутон за  
снимане

# Изглед в отворено положение

## Набиране на бърз клавиш

Увеличава или намалява в режим на камера и видеокамера. Превърта през менютата.

**СЪВЕТ:** : Може да регулирате нивото на сила на звука при изпълнение на музика, игри и по време на повикване.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Близък контакт с магнитен обект може да повреди колелото.

Слот за карта с памет

Флаш памет

Обектив на камерата

Гнездо на USIM картата

Капак на батерията

Батерия

01

02

03

04

05

06

07

08

# Инсталиране на USIM картата и батерията




## 1 Сваляне на капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте нокти, за да изваждате батерията.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона

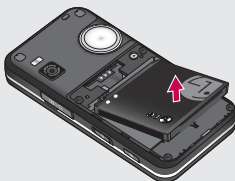

## 2 Изваждане на батерията


Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.

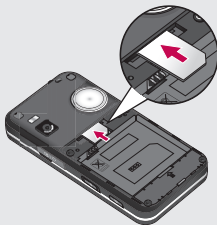

## 3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

# Инсталиране на USIM картата и батерията

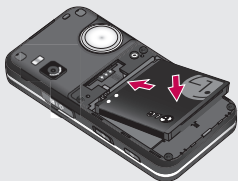


## 4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



## 5 Поставяне на капаче на батерията отново

Плъзнете капаче на батерията към горната част на телефона, докато щракне на мястото си.

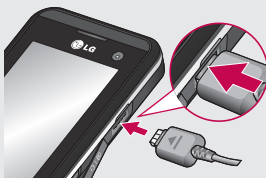

## 6 Зареждане на телефона

Издърпайте капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия KF700, за да го отворите. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. KF700 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Напълно зареден" Батерията на Вашият мобилен телефон няма т.н. "ефект на паметта". Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията до край.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Карта с памет

## Инсталиране на карта с памет

Разширете наличната памет на телефона с карта с памет. KF700 поддържа карти с памет до 4GB.

- 1 Свалете капака на батерията и батерията по горепосочения начин.
- 2 Поставете картата с памет. Плъзнете картата с памет в слота от горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на нагоре.



- 3 Поставете обратно капака на батерията както по-горе.

## Форматиране на картата с памет

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете и изберете .
- 2 Изберете **Настройки на телефона**, изберете **Управление на паметта** и след това **Външна памет**.

- 3 Докоснете **Формат** и въведете паролата, за която по подразбиране е зададено 0000. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.
- 4 За да видите новите форматираны папки на вашия KF700, докоснете и изберете . Изберете Мои неща. Ще видите пет папки: Изображения, Звуци, Клипове, Документи и Други.

За повече информация относно използването на картата с памет вж. стр. 41.


**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При форматирането на картата с памет цялото съдържание ще бъде изтрито. Ако не искате да загубите данните от картата с памет, първо ги архивирайте.

## Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от SIM на телефона:

- 1 От екран в режим на готовност докоснете и изберете .
- 2 Изберете **Контакти** и изберете **Настройки** и Копиране или Преместване.
- 3 Изберете **От телефона в USIM**, после **Всички заедно** или **Един по един**.
- 4 Докоснете **ОК** за потвърждаване.

# Карта на менюто

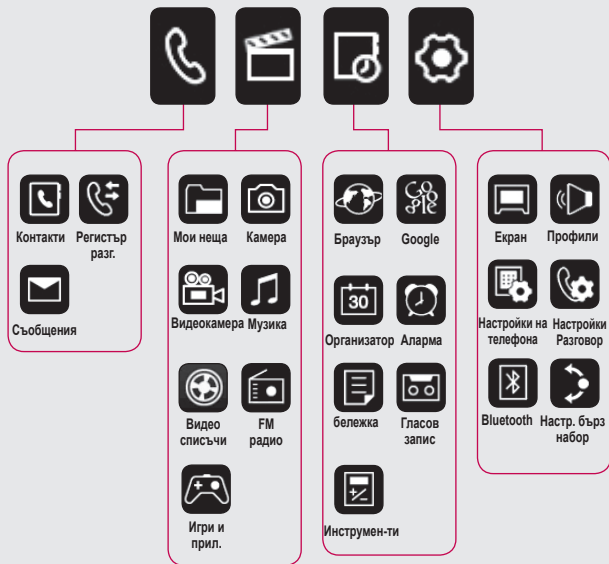

## Вашият екран в режим на готовност

Когато вашият KF700 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до опциите на менюто, може да извършите бързо повикване и да промените вашия профил – както и много други неща.

### Съвети за сензорния екран

Екранът в режим на готовност е също и чудесно място да се запознаете с InteractPad.

За да изберете даден елемент, докоснете точно иконата върху сензорния екран. Вашият KF700 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, InteractPad е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши около нея.


- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за включване/изключване от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като InteractPad не работи, когато е покрит.





▲ Сензорен екран


## Бързи клавиши

Бързите клавиши предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.

 Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване. Можете да извършвате повиквания, без да отваряте телефона. За да инициирате видеоповикване с номера, натиснете **Видео повикване**, след като сте въвели номера.

 Докоснете, за да отворите адресния указател. Контактите се показват в списък по азбучен ред. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи. За подробности вж. стр. 21.

 Докоснете, за да създадете и изпратите SMS съобщение. За подробности вж. стр. 25.

 Докоснете, за да отворите пълното меню, което е разделено на четири подменюта. Докоснете вертикалния раздел на всяко подменю, за да видите още опции.

### Съвет към клиента

За по-добра чувствителност на антената, LG предлага да държите аппарата, както е изобразено на фигурата по-долу.



Не покривайте антената с ръка по време на повикване и използване на Bluetooth връзка. Това може да понижи качеството на говора.

01

02

03

04

05

06

07

08
















# Вашият екран в режим на готовност

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието показва с различни икони - неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.



Икона	Описание
	Няколко задачи (в подменю)
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна


Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Алармата е настроена
	Използва се профил с вибриране
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "на открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се режим на апарат
	Повикванията се пренасочват
	GPRS е наличен
	EDGE се използва
	Роуминг
	Избран е самолетен режим
	Bluetooth е активен
	HSDPA е налично
	3G налично


## Смяна на състоянието от лентата на състоянието.

Докоснете иконата, която представлява текущата ви настройка в лентата на състоянието. В резюмето на състоянието се показва текущото състояние на **Час, Мрежа, ИД на сървър, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3, Самолетен режим и Bluetooth**. Можете да зададете типа **Профил**, да изпълнявате **MP3** и да активирате/деактивирате **Самолетен режим, Bluetooth**.

## Използване на функцията Няколко задачи

Ако използвате която и да е функция, можете да намерите Няколко задачи  горе вляво. Докоснете , за да отворите менюто Няколко задачи. От тук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

От произволно приложение докоснете  и изберете Начален екран, за да се върнете в екран в режим на готовност, без да излизате от приложението или да го затваряте.



01

02

03

04

05




06


07

08

# Повиквания

## Извършване на повикване и видеоповикване



- 1 Отворете плъзгача на телефона.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.  
За да изтриете, натиснете твърдия клавиш **C**.
- 3 Докоснете **Повикване** или натиснете твърдия клавиш , за да започнете повикването. Докоснете , за да извършите видеоповикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете твърдия клавиш .


**СЪВЕТ!** За повиквания, без да отваряте телефона. Докоснете , за да отворите клавиатурата. Натиснете номера и натиснете повикване.

**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте 0.


**СЪВЕТ!** Натиснете бутона за заключване/отключване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.


## Извършване на повикване от контактите


- 1 От екран в режим на готовност натиснете, , за да отворите адресния указател.
- 2 От списъка докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 3 Можете да използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 4 Докоснете **Повикване** или натиснете твърдия клавиш , за да започнете повикването.

**СЪВЕТ!** Когато плъзгачът е затворен, докоснете  и натиснете лентата за въвеждане, след което се появява клавиатура. От клавиатурата може да се въвежда азбуката. Ако е въведена една буква, може да се показват списъци.

## Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.

Натиснете твърдия клавиш , за да заглушите звука при звънене. Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете твърдия клавиш , два пъти, за да отхвърлите входящо повикване.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Повиквания

## Опции за входящо повикване

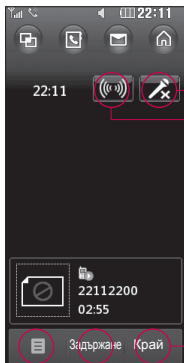

**Заглушаване** - Докоснете, за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

**Високоговорител** - Докоснете, за да включите високоговорителя.

**Край** - Докоснете, за да завършите разговора.

**Задържане** - Натиснете, за да задържите повикването. Натиснете **Поднови**, за да продължите разговора.

**Опции** - Изберете от списъка с допълнителни опции за входящо повикване, включително **Отиди на контакти** и **Отиди на съобщения**, така че да можете да проверявате съобщенията и да добавяте нови контакти по време на разговор. Оттук можете и да прекратите повикването, като докоснете **Приключи разговор**.



## Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука по време на разговор, завъртете навигационното колело по часовниковата стрелка увеличаване, и обратно - за намаляване.


**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции или списъка с контакти, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.


- 1 Докоснете  и изберете .
- 2 Изберете Контакти и докоснете Бързо набиране.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, отворете плъзгача и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате .

**СЪВЕТ!** Затворете плъзгача, натиснете  - появява се клавиатура. Можете да натиснете и задръжите зададената цифра. Повикването ще започне автоматично.

## Преглед на регистъра на повикванията

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

Ако натиснете , се извежда списъкът на всички повиквания. Има две стрелки отгоре на екрана, които ви позволяват да превъртате между всички разговори/набрани номера/пропуснати повиквания.

**Всички разговори** - Вижте пълен списък на всички набрани, получени и пропуснати повиквания.

**Набрани номера** - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Получени обаждания** - Вижте списък на всички номера, които са се обадили на вас.

**Пропуснати повиквания** - Вижте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Повиквания

**Такси разговор** - Видете таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не я поддържат) и продължителността за вашите повиквания, получени и набрани.

**Обем на данните** - Видете количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

**СЪВЕТ!** От произволен регистър на повикванията докоснете  и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи.



**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

- Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- Докоснете **Отклоняване**, за да активирате.

**Бележка:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.




**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията

- Докоснете  , изберете  и изберете **Настройки разговор**.
- Докоснете **Блокиране на повиквания** и изберете **Видео разговори** и/или **Гласови разговори**.
- Изберете една или всички от шестте опции:

**Всички изходящи**

## Използване на прехвърляне на повикванията

- Докоснете  , изберете  и изберете **Настройки разговор**.
- Докоснете **Прехвърляне на повикване** и изберете **Видео разговори** или **Гласови разговори**.



**Изходящи международни  
Изходящи международни с  
изключение на собствената  
мрежа**

**Всички входящи  
Входящи в чужбина**

- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте са до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксирани номера за набиране from Настройки разговор**, за да включите и съставите списък от номерата, които могат да бъдат повиквани от телефона. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Ако създадете списък за фиксирано набиране, от телефона могат да се набират само номерата от този списък.

**Смяна на настройките за стандартно за повикване**

- 1 Докоснете , изберете  и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Общи настр..** От тук можете да променят настройките за:

**Отхвърляне на разговор**

- Изберете **Вкл.** или **Изкл.** и изберете да отхвърлите всички повиквания, тези, получени от определени групи, контакти или от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти).

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.

**Автомат. пренабиране** - Изберете **Вкл.** или **Изкл..**

**Режим на отговор** - Изберете как да отговаряте на телефона:

**Натиснете бутон за изпращане, Плъзни нагоре** или **Натиснете произволен бутон.**

**Минутен брояч** - Изберете **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**BT режим на отговор** - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговоряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на Bluetooth headset.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Повиквания

**Запази нов номер** - Изберете

**Да** или **Не**.




**Настр. затв.** - Изберете

**Приключи разговор** или

**Продължи разговор**.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

## Смяна на настройките за видеоповикване


- 1 Докоснете , изберете  и изберете **Настройки разговор**.
- 2 Докоснете **Настр. видеоп..**
- 3 Изберете настройките за вашите видеоповиквания. Определете режима на **Използване на лично изображение** и Изберете **лично изображение** и Изберете **лично изображение** и превключете на **Огледало** (за да може да се видите на екрана) и изберете  и изберете **Размер на изображение**.

# Контакти




## Търсене на контакт


Има два начина за търсене на контакт:

### От екран в режим на готовност




От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.

### От главното меню

- 1 Докоснете , натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 От списъка докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 3 Можете да използвате клавиатурата, въведете първата буква на контакта, който искате да повикате.
- 4 Докоснете **Повикване** или натиснете  твърдия клавиш, за да започнете повикването.

**СЪВЕТ!** Когато плъзгачът е затворен, докоснете  и натиснете лентата за въвеждане, след което се появява клавиатура. От клавиатурата може да се въвежда азбуката. Ако е въведена една буква, може да се показват списъци.

## Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Докоснете **Добави нов**.
- 3 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **USIM**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете номера и докоснете  и можете да въвеждате още номера. (**Мобилен, Домашен, Пейджър, Служебен, Факс.**) Докоснете **ОК**.
- 6 Добавете до два имейл адреса.
- 7 Поставете контакта в група. Изберете от **Няма група, Семейство, Приятели, Колеги, Училище** или **VIP**.
- 8 Можете също да добавите **Изображение, Тон на звънене, Начална страница, Домашен адрес, Име на фирма, Длъжност, Адрес на фирма** и **Бележка**.
- 9 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Контакти

**СЪВЕТ!** Може да създавате персонализирани групи за вашите контакти, вж. **Създаване на група** на стр. 24.

**СЪВЕТ!** Натиснете  - появява се клавиатура. Докоснете номера и натиснете  и изберете Запиши номер.

## Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакти. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

**1** Отворете контакта, който искате да използвате. Вж. **Търсене на контакт** на стр. 23.

**2** Натиснете , за да отворите списъка с опции.

Оттам можете да правите следното:

**Редактиране** - Смяна на всички подробности за контакта.

**Изпращане на съобщение** - Изпращане на съобщение до контакта. Ако контактът има

имейл адрес, изберете дали искате да изпратите имейл, или SMS/MMS. Вж. стр. 26 за подробности как да изпращате съобщения.

**Изпрати визитка** - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка.

Изберете да го изпратите като



**Текстово съобщение,**  
**Мултимедийно съобщение,** с използване на **Имейл** или чрез **Bluetooth..**


**Видео разговор** - Обаждане на контакта с видеоповикване.

**Запици в USIM** - Изберете да преместите или копирате в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).


**Изтриване** - Изтриване на контакта. Докоснете **Да**, ако сте сигурни.

## Създаване на група

**1** От екран в режим на готовност докоснете , натиснете  изберете **Контакти**.

- 2 Изберете **Групи** и докоснете .
- 3 Изберете **Добави нова група**.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Запиши**.


**Бележка:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате група, като я маркирате и докоснете . Изберете да добавите член към групата от ваши контакти, да определите тон на звънене за групата, да преименувате или изтриете групата.

## Смяна на настройките за контакт

Може да промените настройките за контакти, така че адресният ви указател да работи по начина, който предпочитате.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и изберете **Контакти** и после **Настройки**.
- 2 Оттук можете да регулирате следните настройки:  
**Настройки на списъка контакти** - Изберете дали да показвате контакти, записани в телефона и **USIM, само в телефона** или **само в USIM**. Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт.  
**Синхронизиране контакти** - Свържете се към вашия сървър, за да синхронизирате контактите. Вж.  
**Синхронизиране на контактите** на стр. 65.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Контакти

**Копиране** - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж. Ако изберете едно по едно, трябва да избирате да копирате всеки контакт поотделно.

**Преместване** - Работи по същия начин, като **Копиране**, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили, напр. ако преместите контакт от USIM в апарата, той ще се изтрие от паметта на USIM.

**Изпращане на всички контакти с Bluetooth** - Излъчете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth.



**Архивиране контакти** - Вж. **Архивиране и възстановяване на информацията на телефона** на стр. 65.

**Възстановяване на контакти** - Вж. **Архивиране и**

**възстановяване на информацията на телефона** на стр. 65.

**Изтриване на контакти** - Изтриване на всички контакти. Докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете адресния указател.

## Преглед на информация

- 1 От екран в режим на готовност докоснете ; натиснете  изберет **Контакти**.
- 2 Изберете **Информация**.
- 3 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга**, **ваша Собствен номер Информация за паметта** (колко памет ви остава) и **Моята визитка**.




**СЪВЕТ!** Ако все още не сте добавили своя визитка, изберете **Добавяне** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запиши** за край.

# Съобщения




## Съобщения

Вашият KF700 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.


Има два начина да влезете в центъра за съобщения:


- 1 Докоснете  от екран в режим на готовност.
- 2 Докоснете  от екран в режим на готовност натиснете  и изберете Съобщения.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете , после изберете **Създай ново съобщение**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. Или, за да изпратите имейл, изберете **Имейл**. За подробности вж. стр. 29.
- 3 Ще се отвори нов SMS.
- 4 Докоснете , след това **Вмъкване**, за да добавите изображение, видеоклип, звук или символ.
- 5 Докоснете **Изпрати**. Докоснете  и изберете Въведете номер. Въведете телефонния номер или докоснете **Контакти**, за да

отворите списъка с контакти. Може да добавите повече от един контакт.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, те автоматично ще се преобразуват в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

## Въвеждане на текст

Има четири начина за въвеждане на текст: T9 с предвиждане, Abc ръчно, Клавиатура и Разпознаване на ръкопис.

За да превключите между начините за въвеждане на текст, докоснете съответната икона отгоре на екрана.

 **T9 с предвиждане, Abc ръчно** - Докоснете, за да включите метода за въвеждане с предвиждане T9, после изберете T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Съобщения

 **Аbc ръчно** - Изберете **Аbc**, **abc**, **ABC** или **123**


За въвеждане на интервал докоснете **0**.

За да изтриете знак, използвайте **C** твърдия клавиш **C** под екрана.

За въвеждане на символ докоснете .

## T9 с предвиждане

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите. Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете 'telephone'.

Ако думата, която искате, не се появи, докоснете  и изберете Нова T9 дума. Въведете думата с ръчния режим Аbc и вашата дума или име ще се добавят към речника.



## Аbc ръчно

В режим Аbc трябва да натиснете клавиш няколкократно, за да изберете буква измежду възможностите за избор на клавиша. Например, за да напишете "hello", докоснете **4** два пъти **3** два пъти, **5** три пъти, **5** отново три пъти, после **6** три пъти.

## Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение с имейл на вашия KF700. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и после изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Имейл** и после **Имейл акаунти**.
- 3 Отворете  и докоснете **Добави ново**.

- 4 Сега може да изберете как да работи вашият акаунт:
- Заглавие** - Въведете име за акаунта.
  - Мето име** - Въведете името си.
  - Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.
  - Парола** - Въведете паролата на акаунта.
  - Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта
  - Имейл адр. за отг.** - Въведете имейл адреса за "отговори на".
  - Сървър изх. поща** - Въведете подробности за акаунта.
  - Сървър входяща поща**
    - Въведете подробности за акаунта.
  - Макс. за получаване** - Изберете лимита за размер на вашите имейли, максимумът е 1MB.
  - Тип пощенска кутия** - Въведете типа кутия - POP3 или IMAP4.
  - Запиши на сървъра** - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

- Запиши изпр. в** - Изберете дали да записвате вашите IMAP4 имейли. За POP3 акаунти копията винаги се записват в телефона.
- Точка за достъп** - Изберете интернет точка за достъп. Натиснете **+**, за да използвате предварително зададена точка за достъп.
- Авто изтегляне** - Изберете дали да изтегляте новите си имейли автоматично.
- Разширени настройки**
  - Изберете дали да използвате разширените настройки.
- SMTP порт Номер** - Стандартно това е 25.
- Порт вх. сървър** - Обикновено това е 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.
- SMTP удостоверяване**
  - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.
- SMTP потребителско име**
  - Въведете потребителското име за SMTP.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения

**SMTP парола** - Въведете паролата за SMTP.



**АРОР защ. вл.** - Изберете да активирате АРОР защитено влизане за POP3 акаунт. IMAP4 акаунтите са винаги изключени.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.



## Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. “Смяна на настройките за имейл” за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете , после **Настройки**, последвано от **Email**.
- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате, после .
- 3 Изберете **Изтегли** и вашият KF700 ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете , после изберете **Създай ново**.
- 2 Изберете **Имейл** и ще се отвори нов имейл.
- 3 Използвайте разделите и , за да въведете адреса на получателя, и напишете вашето съобщение. Използвайте раздел **Вмъкни**, за да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 4 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

**СЪВЕТ!** Може да изпратите с имейл документи с формат Word, Excel, PowerPoint и PDF до вашия KF700, така че да ги прегледате в движение.

## Смяна на настройките за имейл

Може да промените имейл настройките, така че имейлът да функционира по начина, който искате.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете  и после отворете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Имейл**, после **Имейл акаунти** и след това може да смените следните настройки:
  - Позволи отговор на имейл** - Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.
  - Искане отговор от имейл** - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.
  - Интервал на извличане** - Изберете колко често KF700 да проверява за нови съобщения.
  - Включи съобщението в Препр. и Отговор** - Изберете, за да вклчтите първоначалното съобщение, или не.
  - Включи прикачения файл** - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

### **Авт. извл. в роуминг**

- Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

### **Ново имейл Уведомяване**

Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

### **Папки за съобщения**

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KF700, тя се разбира лесно.

**Входящи** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да отговорите, препратите и още, вж. по-долу за подробности.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Съобщения



**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени елементи** - Всички съобщения, които изпратите, се поставят в папка Изпратени елементи.

## Управление на съобщенията

Може да използвате папка Входящи, за да управлявате своите съобщения.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете , после **Входящи**.
- 2 Докоснете  и изберете: **Отговор** - Изпращане на отговор на избраното съобщение.  
**напред** - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

## Повикване

**Разговор** - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

**Видео Рзговор** - Видеоповикване до лицето, което е изпратило съобщението.

## Копиране и

### Маркиране/демаркиране

- Маркиране на съобщенията за изтриване на много едновременно.

**Филтър** - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

- **Всицко** - Запис на копие на съобщението в телефона.

- **Текстово съобщение** - Преместване на съобщението в телефона.

- **Мултимедийно съобщение** - Преместване на съобщението в "Моята папка".

- **Известие за MMS**


**Информация за съобщение** - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.

Ако видите съобщението **Няма място за USIM съобщение**, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението **Няма място за съобщение**, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.



### Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 Докоснете , после изберете **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да докоснете  за **Добави ново**, **Редактиране**, **Изтриване** или **Изтрий всички** в Текстови шаблони и Добави ново, Писане на мултимедийно съобщение или Редактиране в Мултимедийни шаблони.

### Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 Докоснете , после изберете **Емотикони**.
- 2 Докоснете  за **Добавяне на нови**, **Редактиране**, **Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

### Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия KF700 предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, вж. информацията по-долу.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Съобщения

Докоснете , след това изберете **Настройки**, после **Текстово съобщение**. Може да направите промени в:

**Център текст. сбщ.** - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Типове съобщения** -

Преобразувайте текста в **Текст**, **Глас**, **Факс**, **X.400** или **Имейл**.


**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци, това влияе на размера на съобщенията и следователно тарифите за данни.

**Изпрати дълъг текст като**

- Изберете да изпратите като

**Няколко SMS** или като **MMS**.

## Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете , след това изберете **Настройки**, после **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна** или **Роуминг** мрежа. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или поискате отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.

**Режим създ.** - Изберете режима на вашите съобщения.

**Час на доставка** - Доставяне на вашето съобщение в определен час.

## **Смяна на другите настройки**

Докоснете , изберете

**Настройки**, после:

### **Видеопоща/Гласова поща**

- Опцията (LSK) не е налична във вашия телефон. Използвайте ДОБАВИ (CSK), за да добавите услугата Видеопоща/Гласова поща, или се обърнете към вашия мрежов доставчик.

**Служебно съобщение** - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

### **Информационна услуга**

- Изберете статуса на получател, езика и други настройки.

**Множ. Център за съобщение**

01

02

03

04

05


06

07

08


# Камера


## Заснемане на бърза снимка


- 1 Натиснете  клавиша на камерата отдясно на аппарата.
- 2 Можете да фокусирате полето на визъора в бяло в средата на екрана.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 4 Натиснете леко бутона за снимане - прозорецът за фокусиране в полето на визъора става червен или зелен, в зависимост от качеството си.
- 5 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 6 Натиснете бутона за заснемане докрай.


## След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната част на екрана заедно с пет икони.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да гледате други снимки в албума си. Текущата снимка ще бъде записана. Вж. стр. 37 за **Гледане на записаните снимки**.

 Докоснете, за да изпратите снимката като MMS, имейл или чрез Bluetooth. Освен това можете да изпратите снимката в блог. Вж. стр. 26 за **Изпращане на съобщение**, стр. 69 за **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.

 Докоснете, за да зададете току-що направената снимка като фон.

 Изтриване - Докоснете за изтриване на снимката, която току що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

## Запознаване с визъора



**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Камера

## Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е на Авто, но има и други опции.

- 1 Изберете  от средата вдясно на визъора, за да влезете в менюто на светкавицата.
- 2 Има четири опции за светкавицата:

**Авто** - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и ще използва светкавицата по необходимост.

**Когато правите снимане** - Светкавицата ще се включва само при натискане на бутона на камерата за правене на снимка.



**Винаги включено** - Камерата никога няма да използва светкавица.

**Винаги изкл.** - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.


- 3 Докоснете опцията на светкавицата, която искате да използвате.


- 4 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.


## Регулиране на контраста


Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки. Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.


## Използване на разширени настройки


От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

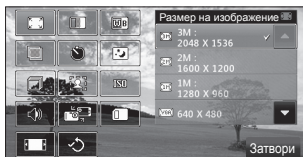



 **Размер на изображение** - Смяна на размера на снимката за записване в паметта или правене на снимка, предварително настроена за правилния размер за прикачване към контакт. Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 38..


 **Качество на изображение** - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.


 **Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.


 **Цветови тон** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. **Избиране на цветови тон** на стр. 40.

 **Самоснимачка** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне, след като се натисне бутонът за снимане. Изберете от **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Чудесно е за груповите снимки, в които искате и вие да участвате.

 **Нощен режим** - Изберете между **Изкл** и **Вкл**. През нощта този режим е полезен за добри снимки.

 **Множество снимка** - Камерата снима много пъти поред.

 **Снимка с рамка** - Можете да изберете кадъра и да направите снимка с рамка.

 **ISO** - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се

01

02

03

04

05


06


07

08


# Камера


използва. Изберете ISO стойност от **Авто**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** или **ISO 800**.

 **Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

 **Превкл. Камера** - За автопортрети превключете на **LG Вътрешна камера** и **Външна камера** на KF700. Вж. **Използване на вътрешната камера** на стр. 39 за подробности.

**Използвана памет** - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на апарата** или във **Външната памет**.

 **Панорамен изглед** - Изберете между **Изкл** and **Вкл**. Можете да видите гледате в **Широк формат**.



 **Нулиране настройки** - Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на камерата.

**Забележка:** Винаги докосвайте, след като изберете нова настройка, за да приложите промените, които сте направили.

**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките. Не забравяйте да натискате **Запиши**, преди да излезете, за да запазите промените.

## Смяна на размера на изображението



Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете  от менюто с настройки.

- 3 Изберете стойност на пикселите измежду пет числови опции (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) или изберете предварително зададена:

**Контакти** - Това настройва камерата да прави снимки, които са с идеален размер за телефонни контакти.



### Избиране на цветови тон

- 1 От визъора докоснете  в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете  от менюто с настройки.
- 3 Има пет опции за цветови тон, **Нормален** (цветно), **Черно и бяло**, **Негатив**, **Сепия или Гравирание**, **Скица**, **Соляризация**.
- 4 Докоснете опцията, която искате да използвате, и изберете **Проверка**.

**СЪВЕТ!** Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър черно-бяло или сепия в цветна.

### Използване на вътрешната камера

Вашият LG KF700 има 640x480 вътрешна камера не само за видеоразговори, но и за снимане.

- 1 За да включите вътрешната камера, докоснете , после изберете .
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

**СЪВЕТ!** Вътрешната камера има по-малко настройки и няма светкавица или ISO. Може въпреки това да променяте размера на изображението, качеството, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате с основната камера.

- 3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.

01

02

03

04



05

06




07


08

# Камера

- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете , а после .


## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера и от екран в режим на готовност. От Визъра просто докоснете . От екран в режим на готовност трябва да докоснете , после да изберете  и да изберете **Мои неща** и след това **Мои изображения**.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.

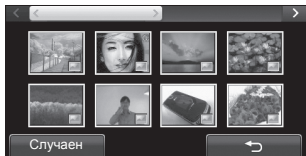



- 3 Докоснете снимката, която искате да видите веднъж, за да я покажете отпред на галерията.
- 4 Докоснете я втори път, за да я отворите докрай.

## Преглед на детайлите на снимка

- 1 Докоснете снимката, за да ги покажете отпред на екрана на галерията.
- 2 Снимката ще покаже името, датата на заснемане, размера (в килобайти и пиксели) и типа на изображението (напр. jpeg) отгоре.
- 3 Докоснете , за да затворите подробностите и да видите снимката


# Видеокамера


## Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на .
- 2 Натиснете бутона за снимане. На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 4 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 5 **REC** ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 6 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 7 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


## След като сте заснели видеоклипа

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с три икони.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 Докоснете, за да гледате други видеофилми в албума си. Текущият видеоклип ще бъде записан. Вж. стр. 39 за **Гледане на записаните снимки**.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като MMS, имейл или чрез Bluetooth. Можете също и да качите видеофилма в YouTube. Вж. стр. 26 за **Изпращане на съобщения**, стр. 73 за **Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Видеокамера

## Запознаване с визъора





**Контраст** - Вж. Регулиране на контраста на стр. 44.

**Видео режим** - Избран е режим на видеоклипове.

**Размер на изображение**

**Записване в паметта на аппарата/ външната памет**

**Галерия** - По-малък размер на изображението с четирискоростно възпроизвеждане, снимане при впечатляващите 120 кадъра в секунда. Възпроизвеждането е при 15 кадъра в секунда за най-добър изглед вкъщи. Чудесно е за снимане на бързодвижещи се обекти.

**Варио** - Докоснете , за да увеличите, или  за да намалите. Може също да използвате и колелото около обектива.

**Назад** - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

**Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**на стр. 43 за подробности.

**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.


## Регулиране на контраста

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към ☀️ за най-ниска стойност, замъглено изображение или към 🌑 за по-висок контраст, по-рязко изображение.

## Използване на разширени настройки

От визъора докоснете ⚙️, за да отворите опциите за разширени настройки.

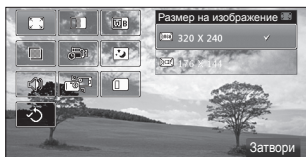

📐 **Размер на изображение** - Промяна на размера на видеоклипа за запис в паметта.

Вж. **Смяна на размера на изображението** на стр. 44.

📐 **Качество на изображение** - Изберете от **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка е снимката, но това увеличава размера, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта на телефона.

🎚️ **Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

🎨 **Цветови тон** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Вж. **Избиране на цветови тон** на стр. 46.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Видеокамера



## Продължителност -

Изберете продължителност **нормална** или продължителност за **MMS**.



**Нощен режим** - Изберете между Изкл и Вкл. През нощта този режим е полезен за добри снимки.



**Глас** - Изберете **Заглуш.**, за да заснемете видеоклип без звук.



## Превкл. камера -

Превключете на **вътрешната камера на LG KF700's**, за да заснемете видеоклип на себе си. Вж. **Използване на вътрешната камера** на стр. 45 за подробности.



**Използвана памет** - Изберете дали да записвате видеоклиповете в **Памет на аппарата**, или във **Външната памет**.





## Нулиране настройки -

Изберете **Да**, за да рестартирате телефона с първоначалните настройки на камерата.


**СЪВЕТ!** Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките.


## Смяна на размера на видеоклипа

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече видеоклипове в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете  от менюто с настройки.

- 3 Изберете стойност за пикселите от двете опции:

 **320x240** - По-малък размер на изображението и затова по-малък размер на файла. Чудесна за пестене на място в паметта.

 **176x144** - Най-малкия размер на изображение и затова по-малък размер на файла.

**СЪВЕТ!** За софтуер за преобразуване на видеоформати вж. компактдиска, приложен към вашия KF700.



## Избиране на цветови тон

- 1 От визъора докоснете  в долния ляв ъгъл.
- 2 Изберете  от менюто с настройки.
- 3 Има пет опции за цветови тон, **Нормален** (цветно), **Черно и бяло**, **Негатив**, **Сепия** или **.Гравиране**.
- 4 Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон ще се затвори автоматично, което ви подготвя да заснемете видеоклип.

**СЪВЕТ!** Може да промените цветен видеоклип в черно-бял или филтър сепия, но не можете да промените видеоклип, направен с филтър черно-бяло или сепия, в цветен.

## Използване на вътрешната камера

Вашият LG KF700 има 320x240 вътрешна камера не само за видеоразговори но и за заснемане на видеоклипове.

- 1 За да включите вътрешната камера, докоснете , после изберете .
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да започнете заснемането на изображението, натиснете бутона за снимане, както правите нормално, натиснете втори път за спиране на заснемането.
- 3 След като сте заснели видеоклипа, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.

01

02

03

04



05


06

07




08

# Видеокамера

- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете , а после .


**СЪВЕТ!** Може все пак да променят размера на изображението, качеството, времетраенето, звука, баланса на бялото и цветовия тон, като докоснете  по същия начин, който използвате с основната камера.

## Гледане на записаните видеоклипове


- 1 От Визьора просто докоснете . От екран в режим на готовност трябва да докоснете , после да изберете  и да изберете Мои неща, а след това Мои клипове.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклипа, който искате да видите веднъж, за да го покажете отпред на галерията.
- 4 Докоснете клипа втори път, за да го отворите докрай.

# Вашите снимки и видеоклипове

## Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 От визъора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклипа или снимката, които искате да видите веднъж, за да ги покажете отпред на галерията.
- 4 Докоснете втори път, за да ги отворите изцяло.
- 5 Видеоклиповете ще започнат да се възпроизвеждат автоматично.  
За да спрете възпроизвеждането на пауза, докоснете екрана, за да покажете опциите, и изберете ||.


**СЪВЕТ!** Сменете начина, по който се показват вашите снимки и видеоклипове, като натиснете **Стандартно** или **Случаен** отдолу на екрана.

**СЪВЕТ!** За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Натиснете **Да** за потвърждение.

## Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, плъзнете маркера нагоре и надолу по лентата за сила на звука отляво на екрана. Може също да използвате и колелото до обектива на камерата.

## Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете ||, за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате във изображение.
- 3 От менюто с опции изберете **Снимане** и докоснете **ОК**.
- 4 Изберете **Запиши**.
- 5 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 6 Докоснете изображението, после , за да се върнете в галерията.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Вашите снимки и видеоклипове


- 7 Изображението ще се запише в папка Мои неща **Мои изображения** и ще се появи в галерията. Трябва да излезете от галерията и да я отворите отново, за да се появи това.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

## Преглед на детайлите от видеоклип или снимка


Видеоклиповете и снимките са групирани заедно в галерията. Ако трудно разбирате кои са видеоклипове и кои - снимки, проверете детайлите. Например видеоклиповете може да са с формат AVI или 3GP, снимките - с формат JPEG или GIF.

- 1 Докоснете видеоизображението или снимката, за да ги покажете отпред на екрана на галерията.

**СЪВЕТ!** Може да преименувате снимка или видеоклип в **Мои неща**. Изберете снимката или видеоклипа, след това докоснете  и изберете **Преименуване**. Въведете новото име на снимката или видеоклипа.

- 2 Видеоизображението или снимката ще се преобърнат и ще покажат името си, датата на заснемане, размера (в килобайти и пиксели) и дали са изображение, или видеоклип (напр. MP4/3GP или JPEG) отгоре.
- 3 Докоснете , за да затворите детайлите и да видите видеоклипа или снимката.

## Изпращане на снимка или видеоклип от галерията

- 1 Докоснете снимка или видеоклип двукратно, за да ги отворите. Ако изберете видеоклип, натиснете , когато започне да се изпълнява.
- 2 Докоснете лявата част на екрана, за да отворите менюто с опции.

3 Изберете **Изпращане** и изберете как искате да изпратите видеоклипа или снимката: **Съобщение, Имейл, Bluetooth**.

4 Избраното приложение за съобщения ще се отвори и може да изпратите видеоклипа или снимката.

**Забележка:** Може да е необходимо снимката или видеоклипът да се преоразмерят, преди да се изпратят с MMS. Някои видеоклипове може да са твърде големи за изпращане с MMS, в този случай може да изберете една от другите опции за изпращане.

## Гледане на снимките като слайдшоу


Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.


1 Докоснете снимката, с която искате да започне слайдшоуто, двукратно, за да я отворите.


2 Изберете  от лявата страна и после изберете **Слайдшоу**.


3 Слайдшоуто ще започне.



В слайдшоуто има пет опции:

 Докоснете, за да превключите снимката на пълен екран. Лентата от лявата страна може да увеличава или намалява скоростта на слайдшоуто.

 Докоснете тук, за да отворите снимките в произволна последователност (т. е. не в хронологичния ред, в който се появяват в галерията).

 Докоснете, за да прескочите на следващата снимка.

 Докоснете, за да се върнете на последната показана снимка.

 /  Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка. Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Вашите снимки и видеоклипове

## Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете двукратно снимката, която искате да зададете като фон, за да я отворите.
- 2 Докоснете  и изберете **Използвай като** и изберете **Начален екран**.
- 3 Екранът ще превключи на портретен режим. Изберете частта от снимката, която искате да зададете като фон, като преместите зеления прозорец върху миниатюрата. Тази част ще се появи в действителен размер на екрана.
- 4 Когато сте доволни от избора си, докоснете **Задаване**.





## Редактиране на снимките


Има страшно много неща, които може да правите с вашите снимки, за да ги промените, да добавяте към тях и да ги оживите.


- 1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете екрана, за да покажете опциите.


- 2 Изберете **Редактиране**. Показва се следният екран:





- 3 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:
  -  Свободно рисуване върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции. За да смените цвета на линиите, вж.  по-долу (иконата за цвят ще промени цвета, който сте избрали).
  -  Вж. **Добавяне на текст към снимка** на стр. 47.
  -  Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа. За да смените цвета на щампата, вж.  по-долу.


 Смяна на цвета на щампа, линия или текст. Трябва да изберете цвета, преди да рисувате, пишете или щамповате върху снимка.

 **Записи** Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последното редактиране на **Ефект** или **Още**, което сте направили на снимката.

 Вж. **Добавяне на ефект към снимка** на стр. 47.


 **Още** Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти, включително **Завърти** и **Огледало**. Има също и по-разширени опции за редактиране. Вж. **Добавяне на цветен акцент към снимка** и **Смяна на цветовете** на стр. 48.

 Докоснете, за да се върнете в галерията.

## Добавяне на текст към снимка

- 1 От екрана за редактиране натиснете **T**
- 2 Въведете буквата, която искате.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и докоснете **Готово**.
- 4 Преместете текста, като го докоснете и го плъзнете на мястото, където желаете да бъде.

## Добавяне на ефект към снимка

- 1 От екрана за редактиране натиснете 
- 2 Изберете да приложите някоя от шестте опции за снимка:  
**Смекч**. - Движете маркера по лентата, за да “смекчите” фокуса на снимката. Изберете **Готово**, за да запазите промените, или изберете **Отмяна**.  
**Изостряне** - Движете маркера по лентата, за да “изострите” фокуса на снимката. Изберете **Готово**, за да запазите промените, или изберете **Отмяна**.

01

02

03

04


05

06

07

08


# Вашите снимки и видеоклипове

**Замреждане** - Докоснете, за да приложите ефект на замреждане към снимката. Докоснете , за да се върнете към нормалната снимка.

**Цветен ефект** - Сменете цвета на снимка на **Черно-бял**, **Сепия**, **Цветен негатив**, **Подобрен RGB** или **Контраст**. Ако изберете **Контраст**, преместете маркера по лентата, за да увеличите или намалите контраста.


**Рамка** - Добавете рамка към вашата снимка. Може да бъдете подканени да позволите смяна на размера на снимката. За да видите типовете рамки, изберете **Да**. Избраната рамка ще се наложи върху вашата снимка.

**Преоразмеряване** - Докоснете тук за опции за размера. Докоснете желания размер, за да промените размера на снимката.



- 3 За да премахнете ефект, просто докоснете .

**СЪВЕТ!** Може да добавите повече от един ефект към снимка, с изключение на цветни ефекти, от които може да избирате само по един.

## Добавяне на цветен акцент към снимка

- 1 От екрана за редактиране натиснете .
- 2 Изберете **Цветен акцент**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Докоснете **Запиши**.
- 5 Всички цветове ще се премахнат от снимката, освен тези от частта, маркирана за цветен акцент.
- 6 Променете интензитета на акцента, като плъзгате маркера нагоре-надолу по лентата за интензитет.
- 7 Изберете **Запиши** за запис на промените.

## Смяна на цветовете в снимка

- 1 От екрана за редактиране натиснете  **Още**.
- 2 Изберете **Смяна на цветовете**.
- 3 Изберете част от снимката. Около всичко в тази част със същия или сходен цвят ще се появи пунктирана линия. Например косата на човек или цветът на якето му.
- 4 Докоснете  и изберете цвят.
- 5 Натиснете **Размяна**.
- 6 Частта от снимката, избрана за цветен акцент, ще се промени в избрания цвят.
- 7 Изберете **Запиши** за запис на промените.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. Предимството в използването на карта с памет е, че може да освободите място в паметта на телефона.

За да получите достъп до менюто Мултимедия, докоснете ; после . Докоснете **Мои неща**, за да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

## Мои изображения

**Мои изображения** съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона. Докоснете , за да смените изгледа от миниатюри на списък.

## Менюта на опцията Мои изображения

Докоснете  за опции.

Опциите, които са налични в **Мои изображения**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона, но за изображенията по подразбиране са налични само опциите **Използване като**, **Печатане през Bluetooth**, **Сортиране по** и **Управление на паметта**.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

**Изпрати** - Изпращане на изображението на приятел.

**Използване като** - Задаване на изображението да се появява в определено време.

**Маркиране/демаркиране** - Избор на няколко файла.

**Преместване** - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Копиране** - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на изображение.

**Преименуване** - Преименуване на изображение.

**Създай нова папка** - Можете да създадете нова папка в папката **Мои изображения**.




**Слайдшоу** - Можете да стартирате слайдшоу.

**Печатане чрез Bluetooth** - Печатане на изображение чрез Bluetooth®.

**Сортиране по** - Сортиране на изображенията в определена папка.

**Информация за паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Изпращане на снимка




- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после изберете **Мои изображения**.
- 3 Изберете снимка и докоснете .

4 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

5 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или скрийнсейвър или дори да идентифицирате викаш.

- 1 Докоснете  след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете от:  
**фон** - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

## Изходящо повикване -




Задаване на изображение, което да се появява по време на изходящи повиквания.

**Стартиране** - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изключване** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.




**Изображение за контакт** - Определете изображение за то а конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обаждат.

## Организиране на изображения

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после **Сортиране по**.
- 4 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

**Забележка:** Освен сортиране по категория, може да сортирате и ръчно.



## Изтриване на изображение


- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Докоснете **Изтрий**, после **Да** за потвърждение.

**СЪВЕТ!** За бързо изтриване на файл в **Мои неща**, докоснете го веднъж, така че да е маркиран от курсора, и натиснете твърдия клавиш **с**. Потвърдете, като докоснете **Да**.

## Местене или копиране на изображение





Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.

- 3 Изберете изображение и докоснете .
- 4 Изберете **Премести** или **Копирай**.







## Маркиране и демаркиране на съобщения


Ако искате наведнъж да преместите, копирате, изпратите или изтриете няколко съобщения, първо трябва да ги идентифицирате, като ги маркирате с отметка.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после **Маркиране/демаркиране**.
- 4 Отляво на изображението ще се появи прозорец. Докоснете изображението и в прозореца, който го маркира, ще се появи отметка.
- 5 За да го демаркирате, докоснете изображението отново, така че отметката да изчезне от квадратчето.
- 6 След като сте маркирали всички съответни прозорци, натиснете  и изберете една от опциите.

## Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си или да прегледате набързо това, което имате, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , после **Слайдшоу**.
- 4 Използвайте  и , за да прескачате през изображенията или докоснете , за да ги покажете в произволна последователност.

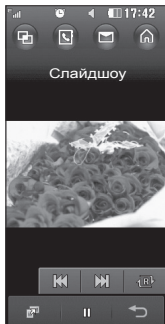

01

02

03

04

05

06




07

08

# Мултимедия

## Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.



- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои изображения**.
- 3 Докоснете , след това **Управление на паметта**.
- 4 Изберете **Памет на аппарата** или **Моята карта с памет**.


**Бележка:** Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете **Моята карта с памет**.

## Мои звуци

Папката **Звуци** съдържа **Звуци по подразбиране** и вашите **Гласови записи**. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

## Използване на звук



- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Мои звуци**.

- 3 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.
- 4 Изберете звук и докоснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 5 Докоснете  и изберете **Използване като**.
- 6 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране**, **Изключване**.

## Моите клипове


Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

## Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, после **Моите клипове**.
- 3 Изберете видеоклип и докоснете **Възпроизвеждане**.

**СЪВЕТ!** За бързо изтриване на файл в Мои неща, докоснете го веднъж, така че да е маркиран от курсора, и натиснете твърдия клавиш **с**. Потвърдете, като докоснете **Да**.

## Използване на опции при спряна на пауза видеоклип

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

**Снимка** - Заснемете замразения кадър като снимка.


**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, размерите, защитата и авторските права.

**Изпращане** - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

**Изтриване** - Изтриване на видеоклипа.


**Използване като** - Използване на видеоклипа като тон на звънене.

## Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете снимка и докоснете 
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

## Използване на видеоклип като тон на звънене

- 1 Изберете снимка и докоснете 
- 2 Докоснете **Използване като** и изберете от **Гласов тон за звънене** или **Видео тон за звънене**.

## Използване на менюто с опции за видеоклип

От папка **Моите клипове** може да изберете следните опции:

**Използване като** - Задаване на видеоклипа като тон на звънене.

**Изпрати** - Изпращане на видеоклипа на приятел.

**Преместване** - Преместване на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

**Копиране** - Копиране на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на видеоклипа.

**Преименуване** - Преименуване на видеоклипа.

**Маркиране/демаркиране** - Избор на няколко файла.

**Създай нова папка** - Можете да създадете нова папка в папката

**Моите клипове.**



**Сортиране по** - Сортиране на видеоклиповете в определена папка.

**Информация За иаметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Моите игри и приложения

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.



## Изтегляне на игри

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Игри и прил.**, после **Мои игри и прилож.**

- 3 Изберете **Изтегли игри** и докоснете **Свързване**.
- 4 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.


**СЪВЕТ!** За бързо изтриване на файл в Мои неща, докоснете го веднъж, така че да е маркиран от курсора, и натиснете твърдия клавиш **с**. Потвърдете, като докоснете **Да**.

## Играене на игра

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Мои игри и прил.**
- 3 Изберете игра и докоснете **Старт**.

## Използване на менюто с опции за игри

От папка **Мои игри и прил.** са налични следните опции:

**Създай нова папка** – Докоснете  и създайте папка в **Мои игри и прил.**



**Сортиране по** - Сортиране на игри и приложения по Име.**Дата**, **Размер** или **Име**.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.


## Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране SWF файлове.


## Гледане на SWF файл



- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Flash съдържание**.
- 3 Докоснете файла и изберете **Преглед**.

## Използване на опции при гледане на SWF файл

**Изглед цял екран** - Гледане на SWF файловете в режим на цял екран (това се появява само ако натиснете  без пауза).

**Заглушаване** - Изключване на звука.

Докоснете  в режим на пауза и изберете от:

 /  - Пауза или подновяване на изпълнението.

**Използване като тапет** - Можете да тапет.

**Информация за файл** - Преглед на името, размера, датата, типа и защитата на файла.

## Документи

От менюто Документи можете да видите всички ваши документи. Оттук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове **Мои неща**.

## Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране, вж. стр. 65 за подробности.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Мултимедия

- 4 Файлът трябва да се появи в **Документи** или папка **Други**.




## Гледане на файл

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Документи**.
- 3 Изберете документ и докоснете **Отвори**.

## Други


Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона, могат да се появят в папка **Други**, а не в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.


За да преместите файл от **Други** в **Документи**:


- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Мои неща**, след това **Други**.
- 3 Изберете файл и докоснете .

- 4 Докоснете **Преместване** и след това отново **Преместване**.

## Изпълнение на песен



- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Музика**, после **Всички изпълнения**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните и докоснете **Изберете песента, която искате да изпълните и докоснете Възпроизвеждане**.
- 4 Докоснете , за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 7 Докоснете , за да спрете музиката и да се върнете в менюто **Музика**.

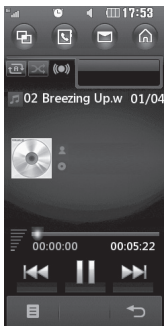**СЪВЕТ!** За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .



## Създаване на списък за изпълнение


Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Музика**, след това **Списъци за изпълнение**.
- 3 Докоснете **Добави**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 4 Ще се покаже папката **Всички изпълнения**. Докоснете всички песни, които искате да

включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.




- 5 Докоснете **Готово**.

За да изпълните списък за изпълнение, изберете го и докоснете **Възпроизвеждане**.

**Бележка:** За да добавите втори списък, докоснете , след това **Добави нов списък за изпълнение**.

## Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Музика**, след това **Списъци за изпълнение**.
- 3 Изберете списък за изпълнение
- 4 Докоснете  и изберете:

**Добави нови песни** – За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези,

01

02

03

04

05

06

07

08

# Мултимедия

които искате, и докоснете

**Готово.**

**Преместване нагоре/надолу** –

Преместване на песента нагоре или надолу по списъка, за да смените последователността на изпълнение.

**Изпрати** – Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

**Премахване от списъка** –

Премахване на песен от списъка за изпълнение.



Докоснете **Да** за потвърждаване.

**Маркиране/демаркиране** –

Избор на няколко файла.

**Използвай като** – Може да зададете песента като звуков ефект.




**Изтриване на списък за изпълнение**

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Музика**, след това **Списъци за изпълнение**.
- 3 Докоснете , а после **Изтрий** или **Изтрий всички**, за да изтриете всички плейлисти.




**Търсене на станции**

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Можете да запемите до 12 канала в телефона.

**За автоматична настройка:**

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **FM радио**, после .
- 3 Докоснете **Автоматично сканиране**, след това **Да**.  
Намерените станции автоматично ще се асоциират с номер на канал в телефона.

**За ръчна настройка:**


- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **FM радио**, после .
- 3 Докоснете **Ръчна настройка** и въведете честотата на станцията.
- 4 Докоснете **ОК**, след това **Запиши**.

- Изберете номера на канала, към който искате станцията, и докоснете **OK**.




**Note:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате ◀ и ▶, показани до радиочестотата.

### Редактиране на канали

Може да искате да преместите станциите на друг канал, така че тези, които слушате по-често, са по-лесни за достъп.


- Докоснете ●●, след това .
- Докоснете **FM радио**, после .
- Докоснете **Редактиране на канал** и изберете канала, който искате да промените.
- Или изберете станция от един от каналите или ръчно настройте канала на честотата, която искате.
- Докоснете **Запиши**.

### Нулиране на канали

- Докоснете ●●, след това .
- Докоснете **FM радио**, после .
- Докоснете **Редактиране на канал**, след това .

- Докоснете **Нулиране**, за да нулирате текущия канал или изберете **Нулиране на всички**, за да нулирате всички канали. Всеки канал ще се върне на стартовата 87,5Mhz честота.

### Слушане на радио

- Докоснете ●●, след това .
- Докоснете **FM радио** после докоснете номера на канал на станцията, която желаете да слушате.

**СЪВЕТ!** За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

01

02

03

04

05



06

07

08

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтеглите най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.



## Достъп до уеб

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на брауъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.


**Бележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.




- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете  и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто преминете към необходимия и докоснете **Отваряне**. Ще бъдете свързани към показалеца.

## Запис на страница



- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Записани страници**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници и да изтривате записаните страници.



## Достъп до записана страница

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Запаменени страници**.
- 3 Изберете необходимата страница и докоснете , следвано от **Отваряне**.

## Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Браузър активен**. Изберете **Хронология**.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Свързване**.

## Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки**.
- 2 Може да изберете да редактирате **Профили**, **Кодирание на знаци**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Java script**, **Защита**, или за да нулирате всички настройки, изберете **Нулиране на настройки**.
- 3 След като промените настройките, изберете **ОК**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Използване на телефона като модем

KF700 може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

### Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия KF700 с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **Настройки** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютъра ще се свърже чрез вашия KF700.

**Забележка:** За повече информация за синхронизиране с LG PC Suite вж. стр. 72.

## Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KF700.
- 2 Сдвоете компютъра и KF700, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютъра ще се свърже чрез вашия KF700.

**Забележка:** За повече информация за Bluetooth вж. стр. 82.

# Организатор

## Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете и изберете **Органайзер**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , след това **Добави ново събитие**.
- 4 Изберете дали искате да добавите **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден** и докоснете **ОК**.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 6 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 7 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Тема** или **Име** и въведете бележката, следвано от **ОК**.

- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

**Съвет!** В календара може да зададете период на отпуска. Докоснете всеки ден на отпуската, след това докоснете и изберете **Отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуска.

## Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете и изберете **Органайзер**. Изберете **Настройки**.
- 2 Докоснете **Настройки на календара** и изберете **Изглед по подразбиране** или **Седмичен изглед**.
- 3 Докоснете **ОК**, за да потвърдите вашия избор.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Организатор

## Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **За изпълнение** и докоснете **Добави**.
- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете вашия елемент за изпълнение, като изберете **Запиши**.

**Съвет!** Може да редактирате елемент, като го изберете и докоснете . Сега изберете **Редактиране**.  
Потвърдете промените, като изберете **Запиши**.

- 2 Изберете елемента за изпълнение, който искате да споделите, и докоснете .
- 3 **Изберете** Изпрати. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщ.**, **Имейл** или **Bluetooth**.

**Съвет!** Може да архивирате и да синхронизирате календара си с компютър. Вж. **Синхронизация с компютър** на стр. 65.

## Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Например, 60 дни след 10.10.07 ще бъде 09.12.2007. Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.





## Споделяне на елемент за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това и изберете **Органайзер**. Изберете **За изпълнение**.

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете и изберете **Органайзер**.
- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 **В раздел От задайте** необходимата дата.

- 4 В раздел След задайте броя дни.
- 5 Отдолу **ще се покаже** Целева дата.

## Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това  и изберете **Аларми**.
- 2 Изберете  и докоснете **Добави нов**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да прозвучи, и докоснете **Задаване**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи **Веднъж, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед** или **Сизключение на празник**.  
Натиснете **ОК**.
- 5 Изберете  и изберете звук за вашата аларма. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от **Възпроизвеждане**. След като сте направили избора си, докоснете **Избери**.
- 6 Добавяне на бележка към алармите. Докоснете **ОК**, когато сте приключили с

### въвеждането на бележката.




Когато алармата прозвучи, бележката ще бъде показана.

- 7 Накрая може да зададете интервала на изчакване на **5, 10, 20, 30** минути, **1** час или **Изкл.** Докоснете **ОК**, за да потвърдите вашия избор.
- 8 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.

**Бележка:** Можете да конфигурирате до 5 аларми.

**Бележка:** Въпреки че телефонът е изключен, алармата работи в зададения час. Ако натиснете Дрямка, след това след 5 минути отново се включи алармата и натиснете ИЗХОД, появява се съобщението “Включете телефона”.

## Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Паметна бележка**.
- 2 Ако няма съществуващи бележки, изберете **Добавяне или ако вече сте добавили бележки, изберете ** последвано от **Добави ново**.

01

02

03

04

05

06

07

08




# Организатор

- 3 Въведете бележката, последвано от **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

**Съвет!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и докоснете **Редактиране**.






## Гласов запис


Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Гласов запис**, след това  и изберете от:  
**Продължителност** – Изберете продължителността на записа. Изберете от **Размер MMS съобщение, 1 мин.** или **Без ограничение**.  
**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от **Суперфино, Fino** и **Нормално**.


**Отиди в моите звуци** – Отваряне на папката **Гласов запис** в **Мои звуци**.


## Запис на звук или глас

- 1 Докоснете , след това .
- 2 Докоснете **Гласов запис**.
- 3 Докоснете  за начало на записа.
- 4 Докоснете  за край на записа.
- 5 Докоснете  за прослушване на записа.

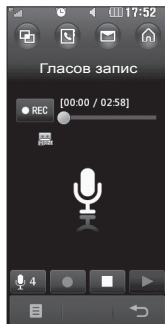




## Изпращане на гласов запис

- 1 Когато сте завършили записа, докоснете .
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**. Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth.


**Забележка:** :След като сте завършили записа, докоснете  и изберете **Изпрати**, , **Преименуване**, **Изтриване**, **Използване като** (за използване на записа като тон на звънене) или **Отиди на моите звуци**.

## Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Още**.
- 2 Изберете **Калкулатор**.
- 3 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.

- 4 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, \*, /), последвано от =.
- 5 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** или **rad**.

## Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Инструменти**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете иконата , последвано от **Добавяне град**. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете **Карта** и да изберете град от картата.
- 4 Докоснете **Избери**, за да потвърдите вашия избор.

01

02

03

04


05

06



07

08

# Организатор

**Съвет!** Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като докоснете , следвано от **Смяна часови пояс**. Изберете вашия необходим часови пояс, както по-горе, и докоснете **Избери**.



## Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Инструменти**.
- 2 Изберете **Конвертор на единици**.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

# Синхронизация с компютър

Може да синхронизирате компютъра с телефона, за да се уверите, че всички важни детайли и дати съвпадат, а също и за създаване на резервни копия за ваше спокойствие.

## Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От екран в режим на готовност изберете , след това докоснете  и изберете **Настройки на Телефона**.
- 2 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 3 Изберете **Услуга за данни** и докоснете **Избор**.
- 4 Поставете предоставения компактдиск в компютъра. **LG PC Suite Installer** ще се появи на екрана. Щракнете върху **LG PC Suite Installer**.
- 5 Изберете език, в който да работи инсталаторът, и щракнете върху **OK**.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за **LG PC Suite Installer**.

- 7 След като завърши инсталирането, икона на **LG PC Suite** ще се появи на работния плот.

## Свързване на телефона с компютъра

- 1 Свържете USB кабела към телефона и компютъра.
- 2 Щракнете двукратно върху иконата на **LG PC Suite** на работния плот.
- 3 Щракнете върху **Съветник за връзка**, след това **USB**.
- 4 Щракнете върху **Следв.**, после отново върху **Следв.** и след това **Край**. Телефонът и компютърът сега са свързани.

## Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Синхронизация с компютър

- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху **ОК**.
- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

## Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Съдържание**.
- 3 Всички документи, Flash съдържание, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали на телефона, ще се покажат на екрана в папката LG Phone.

**Съвет!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

## Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона към компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Изберете **Трансфер**, след това **Импортиране от мобилен апарат**. Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и апарата.
- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.


**Бележка:** За да създадете резервно копие на контактите на USIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра. Изберете **Редактиране** отгоре на екрана и после **Избери всички**. Щракнете с десния бутон върху вашите контакти и изберете **Копирай в контакти**. Щракнете върху папка **Апарат** отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона към компютъра.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

## Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият телефон може да се използва като устройство с външна памет, ако имате поставена карта с памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От екран в режим на готовност изберете , после докоснете  и изберете **Настройки на телефона**.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Изберете **Устройство за съхранение на данни** и докоснете **Избор**.
- 5 Свържете телефона и компютъра. На телефона ще се изпише: **Свързване като външна памет... ..**, следвано от **Свързан в режим външна памет**. Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.
- 6 Всички файлове на телефона автоматично ще се запишат на твърдия диск на компютъра.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Синхронизация с компютър

**Забележка:** Вашият телефон трябва да е изключен от компютъра, за да използва външна памет.

**Забележка:** Използването като устройство с външна памет архивира само съдържанието, записано на картата с памет, а не в паметта на апарата. За да прехвърлите съдържание от паметта на апарата (напр. контакти), трябва да синхронизирате с PC Sync.

# Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KF700.

**Бележка:** За повече информация за повикванията вж. стр. 22.

## Смяна на настройките на екрана

1 Докоснете  и изберете .

2 Докоснете **Екрана** и после изберете от:

**Тема За екран** - Изберете темата за началния екран, изходящо повикване, стартиране или изключване.

**Часовник и календар** - Можете да зададете много методи на екрана.

**Фоново осветление** - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Тема на апарата** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Шрифт** - Смяна на цвета на шрифта.

3 Докоснете **Запиши** за запис на настройките.

## Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто докоснете иконата на текущо активния профил в горния десен ъгъл.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

1 Докоснете  и после изберете .

2 Докоснете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате.

3 Докоснете  и изберете **Редактиране**.

4 Може след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Тон на звънене** и **Сила на звука**, **Предупреждения за съобщение**, **Екранни звуци**, настройки и други.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

## Смяна на настройките на телефона

Порадвайте се на възможността да персонализирате вашия KF700, така че той да работи по най-подходящия за вас начин.

**СЪВЕТ!** За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- 1 Докоснете , после изберете .
- 2 Докоснете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.  
**Дата и час** - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.  
**Пестене на енергия** - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия  
**Вклю или Изкл.**

**Език** - Смяна на езика на дисплея на вашия KF700.

**Автоматично заключване на клавишите** - Ако активирате тази функция, клавиатурата се заключва автоматично в дежурен режим без да изисква натискане на клавиш.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на апарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

**Свързване** - Вж. **Смяна на настройките** за свързване на следващата страница за повече информация.

**Ефект на сензорния екран** - Сменете настройките на сензорния екран.

**Управление на паметта** - Вж. **Използване на управлението на паметта** на стр. 82 за повече информация.

**Калибриране на тъчпад** - Нулирайте екрана за по-лесно използване.

**Нулиране на настройки** -

Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация за аппарата** -

Преглед на техническата информация за KF700.

**Смяна на настройките за свързване**

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Докоснете , след това .

Докоснете **Настройки на телефона** и изберете **Свързване**.

**Мрежови настройки** - Вашият KF700 се свързва автоматично към предварително определената мрежа.

За да промените тези настройки използвайте това меню.

**Интернет профили** - Можете да настроите и гледате Интернет профили.

**Точка за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

**Режим на USB връзка** -

Изберете **Услуга за данни** и синхронизирайте вашия KF700 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. За повече подробности за синхронизирането вж. стр. 72.

**Услуга синхр.** - За повече подробности за синхронизирането вж. стр. 72.



**Настройки за потока** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

**Използване на управлението на паметта**

Вашият KF700 има три налични памет: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

# Настройки

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете , следвано от . Изберете **Настройки на телефона**, после **Управление на паметта**.

**Обща памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия KU700 за Картини, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.

**Запазена памет на апарата** - Преглед на наличната памет във вашия апарат за Текстови съобщения, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**USIM памет** - Преглед на наличната памет на USIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).


**Настройки за основна памет** - Изберете местонахождението, където да се записват любимите елементи.

**Съвет!** Вж. стр. 12 за повече информация за **поставяне на карта с памет**.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Докоснете  и изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.

- 3 Докоснете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият KF700 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

**Съвет!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **Включен** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**.

Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща

### Смяна на Bluetooth настройките:

- 1 Докоснете .
- 2 Изберете **Bluetooth**, после **Настройки**.  
Направете вашите промени в:  
**Вид. мое устр.** - Изберете **Видимо** или **Скрито**.  
**Име мое устр.** - Въведете име за вашия KF700.  
**Под. услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги. Вж. **Използване на телефона като модем** на стр. 78 или **Използване на Bluetooth слушалка** на стр. 84.  
**Моят адрес** - Проверете своя адрес на Bluetooth.

### Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KF700 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-сигурно.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Настройки

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може да промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Сдвоени устройства**, след това **Ново**.
- 3 Вашият KF700 ще потърси устройства.  
Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Опрес.** и **Добави**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сера Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Да** за **Свързване сега**.

**СЪВЕТ!** Вж. стр. 22 за подробности за **BT режим на отговор**, така че за може да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

# Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KF700.

**Зарядното устройство**



**Батерия**



**Слушалка с устройство за свободни ръце и комбиниран музикален плейър и контролер**



**Кабел за данни и CD**

Свързване и синхронизиране на KF700 с компютър.



**Ръководство за потребителя**

Научете повече за своя KF700.



## Забележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги.

Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

Име на продукта: KF700  
Система: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане),  
+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

# Декларация за съвместимост



## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KF700

Търговско име

LG

# CE0168

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Директива 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Допълнителна информация

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyun, JI Директор

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

Подпис на представителят

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира

безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е  $2.0 \text{ W/kg}^*$ . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото

сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,36 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството

трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до тялото е 1,18 W/kg.

\* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Грижа за продукта и поддръжка



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

- Не излагайте аппарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

## **Ефикасна операция на телефона**

### **Електронни устройства**

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.

- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### **Безопасност на пътя**

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

## Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.

- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## **В самолет**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откъснати, могат да доведат до опасност от задушаване.

## **Спешни повиквания**


Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## **Информация за използване и грижи за батерията**

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате докрай вашата батерия.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

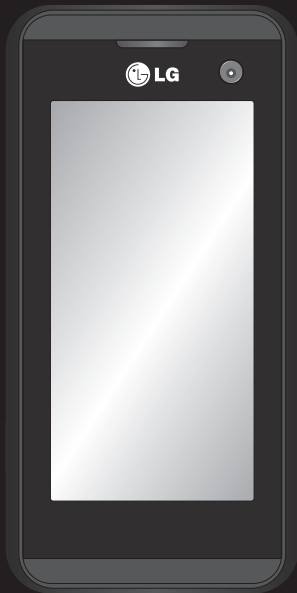

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.

## KF700 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KF700 kompanije LG, koji je dizajniran po najnovijoj digitalnoj komunikacionoj tehnologiji za mobilne uređaje.



### **Odlaganje vašeg starog uređaja**

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Podešavanje	01
Ekran u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Postanite kreativni	04
Web	05
Organizujte se	06
Podešavanja	07
Dodatna oprema	08

# Sadržaj

## Podešavanje

Osnovne informacije o telefonu .....	8
Pogled na otvoreni aparat .....	9
Instaliranje USIM kartice i baterije .....	10
Memorijska kartica .....	12
Mapa menija .....	13

## Ekran u stanju mirovanja

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir .....	14
Brzi tasteri .....	15
Statusna traka .....	16

## Osnove

Pozivi .....	18
Obavljanje poziva ili video poziva .....	18
Obavljanje poziva iz kontakata .....	18
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva ..	18
Opcije tokom poziva .....	19
Podešavanje jačine zvuka tokom poziva .	19
Brzo biranje .....	20
Pregledanje evidencije poziva .....	20
Upotreba preusmeravanja poziva .....	21
Upotreba zabrane poziva .....	21
Menjanje uobičajenih postavki poziva .....	21
Menjanje postavki video poziva .....	22

Kontakti .....	23
Traženje kontakta .....	23
Dodavanje novog kontakta .....	23
Opcije za kontakte .....	23
Kreiranje grupe .....	24
Menjanje postavki za kontakte .....	24
Prikazivanje informacija .....	25
Slanje poruka .....	26
Slanje poruka .....	26
Slanje poruke .....	26
Unos teksta .....	26
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem .	27
Abc ručni unos teksta .....	27
Podešavanje e-pošte .....	27
Preuzimanje e-pošte .....	28
Slanje e-pošte pomoću novog naloga .....	28
Menjanje postavki za e-poštu .....	29
Upravljanje porukama .....	29
Upotreba predložaka .....	30
Upotreba emotikona .....	30
Menjanje postavki za tekstualne poruke .	31
Menjanje postavki za multimedijalne poruke .....	31
Menjanje ostalih postavki .....	32

## Postanite kreativni

<b>Fotoaparat</b> .....	<b>33</b>	Snimanje slike iz video zapisa .....	<b>44</b>
Fotografi sanje na brzinu .....	33	Prikazivanje detalja o video zapisu ili fotografiji .....	44
Nakon snimanja fotografije .....	33	Slanje fotografi je ili video zapisa iz galerije.....	45
Upoznavanje sa optičkim tražilom .....	34	Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova .....	45
Upotreba blica .....	35	Postavljanje fotografije kao pozadine.....	46
Podešavanje kontrasta .....	35	Uređivanje fotografija .....	46
Upotreba naprednih postavki .....	35	Dodavanje teksta na fotografiju.....	47
Menjanje veličine slike .....	37	Dodavanje efekata fotografiji .....	47
Biranje nijanse boje .....	37	Dodavanje naglašene boje fotografiji.....	48
Upotreba unutrašnje kamere .....	37	Zamena boja na fotografiji.....	48
Pregledanje sačuvanih fotografija .....	38	<b>Multimedija</b> .....	<b>49</b>
Prikazivanje detalja o fotografiji.....	38	Moje slike .....	49
<b>Video kamera</b> .....	<b>39</b>	Meniji sa opcijama za Moje slike .....	49
Snimanje video zapisa na brzinu .....	39	Slanje fotografije.....	50
Nakon snimanja video zapisa.....	39	Upotreba slika .....	50
Upoznavanje sa optičkim tražilom .....	40	Organizovanje slika .....	50
Podešavanje kontrasta .....	41	Brisanje slike.....	50
Upotreba naprednih postavki .....	41	Premeštanje ili kopiranje slike .....	51
Menjanje veličine video zapisa .....	42	Označavanje slika i opozivanje označavanja .....	51
Biranje nijanse boje .....	42	Kreiranje projekcije slajdova .....	51
Upotreba unutrašnje video kamere.....	42	Proveravanje statusa memorije.....	52
Pregledanje sačuvanih video zapisa .....	43	Moji zvuci.....	52
<b>Vaše fotografi je i video zapisi</b> .....	<b>44</b>	Korišćenje zvukova .....	52
Pregledanje fotografi ja i video zapisa ....	44		
Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa .....	44		

# Sadržaj

Moji video zapisi .....	52	<b>Web</b>	
Gledanje video zapisa .....	52	Pristup Webu .....	58
Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran.....	52	Dodavanje obeleživača i njihova upotreba ..	58
Slanje video zapisa .....	53	Čuvanje strane.....	58
Upotreba video zapisa kao zvuka zvana ..	53	Pristupanje sačuvanoj strani .....	59
Korišćenje opcija menija „Video zapisi“ .	53	Prikazivanje istorije pregledača .....	59
Moje igre i aplikacije .....	53	Menjanje postavki Web pregledača .....	59
Preuzimanje igre.....	53	Upotreba telefona kao modema .....	59
Igranje igara .....	54	<b>Organizujte se</b>	
Upotreba menija sa opcijama za igre.....	54	<b>Rokovnik.....</b>	<b>61</b>
Flaš sadržaj.....	54	Dodavanje događaja u kalendar.....	61
Prikazivanje SWF datoteke .....	54	Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara.....	61
Upotreba opcija za prikazivanje SWF datoteke.....	54	Dodavanje stavki u listu obaveza.....	61
Dokumenti .....	54	Deljenje stavke obaveze .....	61
Prebacivanje datoteka na telefon .....	54	Upotreba alatke za traženje datuma .....	62
Pregledanje datoteke .....	55	Podešavanje alarma.....	62
Ostali .....	55	Dodavanje beleške.....	63
Reprodukcija pesme .....	55	Snimanje glasa.....	63
Kreiranje liste numera.....	56	Snimanje zvuka ili glasa .....	63
Uređivanje liste numera.....	56	Slanje glasovnog zapisa .....	63
Brisanje liste numera .....	56	Upotreba kalkulatora.....	64
Pretraživanje stanica .....	56	Dodavanje grada u vremenske zone.....	64
Uređivanje kanala .....	57	Konvertovanje jedinica .....	64
Poništavanje stanica .....	57	Štoperica .....	64
Slušanje radio programa .....	57		

Sinhronizacija sa računarem .....	65	<b>Dodatna oprema</b> .....	71
Instaliranje programa LG PC Suite na računaru .....	65	<b>Mrežne usluge</b> .....	72
Povezivanje telefona i računara.....	65	<b>Tehnički podaci</b> .....	72
Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona.....	65	<b>Pokyny</b>	
Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru .....	65	Návod na bezpečné a účinné používanie....	74
Sinhronizacija kontakata.....	66		
Sinhronizacija poruka.....	66		
Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka .....	66		
<b>Podešavanja</b>			
Menjanje postavki ekrana .....	67		
Personalizacija profila.....	67		
Menjanje postavki telefona .....	67		
Menjanje postavki povezivanja .....	68		
Upotreba menadžera za memoriju.....	68		
Slanje i prijem datoteka putem Bluetootha.....	69		
Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem.....	70		
Upotreba Bluetooth slušalice.....	70		

# Osnovne informacije o telefonu

## Priključak za punjač, kabl i handsfri uređaj

**SAVET:** Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje mrežu.

## Objektiv unutrašnje kamere

## Taster Završi / Taster za uključivanje/isključivanje

Završava ili odbija pozive. Uključuje/isključuje telefon. Pritisnite jednom da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja.

## Taster za brisanje


Briše po jedan znak na svaki pritisak. Ovaj taster koristite za vraćanje naprethodni ekran.

## Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

OK taster

Taster za zaključavanje/otključavanje

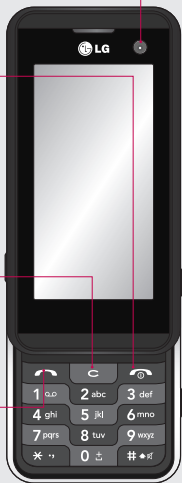

**UPOZORENJE:** Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona.

Dugme za slikanje

# Pogled na otvoreni aparat



01

02

03

04


05

06

07

08

# Instaliranje USIM kartice i baterije

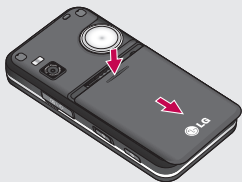


## 1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pomerite bateriju prema dnu telefona, a zatim je izvadite.


**UPOZORENJE:** Nemojte koristiti nokat pri uklanjanju baterije.

**UPOZORENJE:** Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

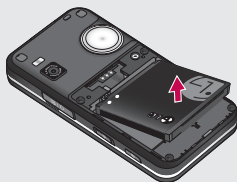

## 2 Uklanjanje baterije


Podignite donji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.

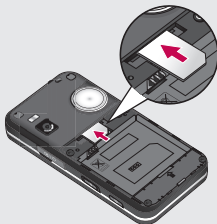

## 3 Postavljanje SIM kartice

Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili SIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

# Instaliranje USIM kartice i baterije

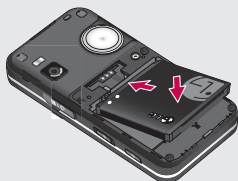

## 4 Postavljanje baterije


Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju.

Proverite da li su kontakti na bateriji poravnani sa terminalima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



## 5 Vraćanje poklopca za bateriju

Pomerajte bateriju ka vrhu telefona dok je ne smestite u njeno ležište.

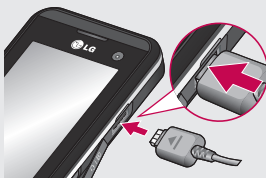

## 6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac na ulazu za punjač na bočnoj strani telefona KF700. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon KF700 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je potpuno napunjena“.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Memorijska kartica

## Postavljanje memorijske kartice

Povećajte dostupni prostor u memoriji pomoću memorijske kartice. KF700 podržava memorijsku karticu veličine do 4 GB.


- 1 Izvadite poklopac za bateriju i bateriju na prethodno opisan način.
- 2 Postavite memorijsku karticu. Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nagore.





- 3 Vratite bateriju i poklopac za bateriju na prethodno opisan način.

## Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete da je koristite. Ako nije, morate je najpre formatirati.


- 1 Iz stanja mirovanja na ekranu dodirnite ●●, a zatim izaberite .
- 2 Odaberite **Postavke telefona** i izaberite **Upravljač memorijom** i izaberite **Spoljna memorija**.

- 3 Dodirnite stavku **Formatiraj** i unesite lozinku, koja je podrazumevano 0000. Kartica će biti formatirana i moći ćete da je koristite.
  - 4 Da biste pregledali nove formatirane fascikle u telefonu KF700, dodirnite ●●● i izaberite  Odaberite  Moje stvari. Biće prikazano pet fascikli: „Slike“, „Zvučne datoteke“, „Video zapisi“, „Dokumenti“ i „Ostalo“.
- Više informacija o korišćenju memorijske kartice potražite na strani 41.


**⚠ UPOZORENJE:** Prilikom formatiranja memorijske kartice sav sadržaj će biti izbrisan. Ako želite da sačuvate podatke na memorijskoj kartici, napravite rezervnu kopiju podataka.

## Prenos kontakata

Da biste preneli kontakte sa SIM kartice na telefon:

- 1 Iz stanja mirovanja na ekranu dodirnite ●●●, a zatim odaberite .
- 2 Izaberite **Kontakti** i odaberite **Podešavanje**, a zatim izaberite opciju „Kopiraj“ ili „Premesti“.
- 3 Odaberite **Sa telefona na USIM**, a zatim **Sve zajedno** ili **Jedan po jedan**.
- 4 Dodirnite **U redu** da biste potvrdili.

# Mapa menija

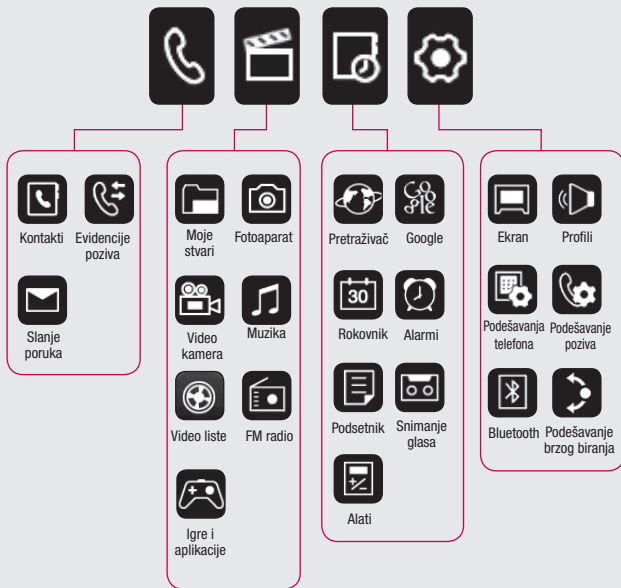

01

02

03

04

05

06

07

08

## Ekran u stanju mirovanja

Ako ne koristite telefon KF700, ekran će biti u stanju mirovanja. Iz stanja mirovanja možete pristupiti opcijama menija, obavljati pozive i menjati svoj profil, kao i još mnogo toga.

### Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Ekran u stanju mirovanja je odlično mesto za prilagođavanje na InteractPad.

Da biste izabrali stavku, precizno dodirnite ikonu na ekranu koji je osetljiv na dodir.

Telefon KF700 će lagano vibrirati kada prepozna opciju koju ste dodirнули.

- Nemojte jako pritiskati jer je InteractPad dovoljno precizan da registruje lagani, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete susedne tastere.
- Kada je svetlo na ekranu isključeno, pritisnite taster za zaključavanje/otključavanje na desnoj strani telefona da biste se vratili na ekran u stanju mirovanja.
- Telefon nemojte prekrivati telefon futrolom ili tkaninom jer u tom slučaju InteractPad neće raditi.



▲ Ekran koji je osetljiv na dodir

## Brzi tasteri

Brzi tasteri omogućavaju jednostavan pristup putem samo jednog dodira najčešće korišćenim funkcijama.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva. Možete da pozovete bez otvaranja telefona pomoću klizača. Da biste započeli video poziv za određeni broj pritisnite **Video poziv** nakon što unesete broj.



Dodirnite da biste otvorili imenik. Vaši kontakti su prikazani po abecednom redosledu. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće. Više detalja potražite na strani 21.



Dodirnite da biste kreirali i poslali SMS poruku. Više detalja potražite na strani 25.



Dodirnite da biste otvorili čitav meni koji je podeljen na četiri podmenija. Dodirnite vertikalnu karticu svakog podmenija da biste prikazali dodatne opcije.

### Saveti kupcu

Da biste obezbedili bolju osetljivost antene preporučuje se da telefon držite kao što je prikazano na slici ispod.



Nemojte pokrivati prostor oko antene tokom poziva i tokom upotrebe Bluetooth veze. To može da smanji kvalitet zvuka.

01

02

03

04

05

06

07











08

# Ekran u stanju mirovanja

## Statusna traka

Na statusnoj traci se pomoću različitih ikona prikazuju razne informacije, kao što je jačina signala, obaveštenje o novoj poruci i stanje baterije, kao i status za Bluetooth i GPRS.

U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom (u podmeniju)
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Dolazno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo
	Alarm je podešen



Ikona	Opis
	Profil Vibracija je u upotrebi
	Profil Normalno je u upotrebi
	Profil Napolju je u upotrebi
	Profil Tiho je u upotrebi
	Profil Slušalice je u upotrebi
	Pozivi se preusmeravaju
	GPRS je dostupan
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Aktiviran je režim za let avionom
	Bluetooth je aktivan
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan


## Menjanje Statusa sa statusne trake

Dodirnite ikonu u statusnoj traci koja predstavlja postavku trenutnog profila.

Sažetak statusa prikazuje trenutno **vreme, mrežu, ID usluge, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3, režim za let avionom** i status **Bluetooth** uređaja. Možete da podesite vrstu **profila**, pušate **MP3** i aktivirate/deaktivirate **režim za let avionom, Bluetooth**.

## Upotreba funkcije Obavljanje više operacija odjednom

Ukoliko koristite bilo koju operaciju, pronaći ćete znak za Obavljanje više operacija odjednom  pri vrhu leve strane. Dodirnite  da biste otvorili meni Obavljanje više operacija odjednom. Iz njega možete pregledati sve aplikacije koje su pokrenute i pristupiti im pomoću jednog dodira.




Iz bilo koje aplikacije, dodirnite  i izaberite Početni ekran da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja bez zatvaranja aplikacije.


Statusna traka



# Pozivi

## Obavljanje poziva ili video poziva



- 1 Otvorite telefon pomoću klizača.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.  
Da biste izbrisali cifru pritisnite taster C.
- 3 Dodirnite **Poziv** ili pritisnite  taster da biste započeli poziv. Dodirnite  da biste obavili video poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster .


**Savet!** Pozivanje bez podizanja. Dodirnite  da biste otvorili tastaturu na ekranu. Pritisnite broj, a zatim pritisnite poziv.

**Savet!** Da biste uneli znak + za obavljanje međunarodnih poziva, pritisnite i držite 0.


**Savet!** Pritisnite taster za zaključavanje/otključavanje da biste zaključali ekran koji je osetljiv na dodir i sprečili obavljanje poziva greškom.


## Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar.
- 2 U listi, dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, pa izaberite broj, ako kontakt sadrži više brojeva.
- 3 Možete koristiti tastaturu i uneti prvo slovo kontakta kojeg želite da pozovete.
- 4 Dodirnite Poziv ili pritisnite  taster da biste započeli poziv.

**Savet!** Kada je slajder zatvoren, dodirnite  i pritisnite Input bar i pojaviće se tastatura. Slova možete da unesete pomoću tastature. Ako je jedno slovo uneto, biće prikazano.

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Pritisnite taster  da biste utišali zvuk zvona. Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u Tiho.

'Pritisnite taster  dva puta da biste odbili dolazni poziv.'

## Opcije tokom poziva



**Savet!** Da biste pregledali opcije za kontakte, dodirnite poslednju vidljivu stavku i pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

**Utišaj** – dodirnite da biste isključili mikrofona kako vas osoba sa kojom pričate ne bi čula.

**Zvučnik** – dodirnite da biste uključili zvučnik.

**Završi** – dodirnite da biste završili poziv.

**Zadrži poziv** – dodirnite da biste stavili poziv na čekanje. Dodirnite **Nastavi** da biste nastavili razgovor.

**Opcije** – prikazaće se lista dodatnih opcija, uključujući **Idi u kontakte** i **Idi u poruke** da biste u toku poziva mogli da proverite poruke i da dodate novi kontakt. Iz ovog menija možete i prekinuti poziv tako što ćete dodirnuti

**Prekini poziv.**

## Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva okrenite točkici u smeru kretanja kazaljke na satu za povećavanje jačine zvuka ili u suprotnom smeru od smeru kretanja kazaljke na satu za smanjivanje jačine zvuka.

01

02

03

04

05

06



07



08


# Pozivi

## Brzo biranje

Kontaktu kojeg često koristite možete dodeliti broj za brzo biranje.


- 1 Dodirnite , izaberite .
- 2 Odaberite Kontakti i dodirnite Brojevi za brzo biranje.
- 3 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Ovo ne možete promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt kojim biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodimuti broj telefona.

Da biste pozvali broj za brzo pozivanje, otvorite telefon pomoću klizača  i zadržite dodeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na ekranu. Poziv će automatski započeti, nema potrebe da pritisnete .

**Savet!** Kada je slajder zatvoren, pritisnite  i tastatura će se pojaviti. Možete dodimuti i zadržati dodeljeni broj. Poziv će automatski započeti.

## Pregledanje evidencije poziva

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.


Ako pritisnete  otvoriće se cela lista poziva. Postoje dve strelice na vrhu ekrana koje omogućavaju kretanje kroz sve pozive/ odlazne pozive/propuštene pozive.

**Svi pozivi** – prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

**Odlazni pozivi** – prikazuje listu odlaznih poziva.



**Primljeni pozivi** – prikazuje listu dolaznih poziva.

**Propušteni pozivi** – prikazuje listu svih propuštenih poziva.

**Savet!** Iz bilo kojeg evidentiranog poziva dodirnite  i **Obrisi sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

**Savet!** Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

## Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  i odaberite **Podešavanje poziva**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva** pa odaberite **Video pozivi** ili **Glasovni pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Preusmeri** da biste aktivirali.

**Napomena:** Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Za detalje se obratite dobavljaču mrežnih usluga.

**Savet!** Da biste u potpunosti isključili preusmeravanje poziva odaberite **Deaktiviraj sve iz menija Preusmeravanje poziva**.

## Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  i odaberite **Podešavanje poziva**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva** pa odaberite **Video pozivi** i/ili **Glasovni pozivi**.



- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:

**Svi odlazni**  
**Odlazni međunarodni**  
**Odlazni međunarodni pozivi osim**  
**matične zemlje**  
**Svi dolazni**  
**Dolazni u inostranstvu**

- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Obratite se mrežnom operatoru u vezi sa ovom uslugom.

**Savet!** Izaberite **Fiksni brojevi za pozivanje** iz **Postavke poziva** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Za ovo će vam biti potreban PIN2 kôd. Ukoliko ste kreirali listu za fiksno pozivanje, sa telefona je moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

## Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite , izaberite  i odaberite **Podešavanje poziva**.
- 2 Dodirnite **Uobičajene podešavanja**. Odavde možete podesiti postavke za: **Odbijanje poziva** – izaberite **Uključi** ili **Isključi** da biste odabrali da odbijate sve pozive, ili izaberite neku od određenih grupa, kontakata ili neregistrovanih brojeva (oni koji nisu u kontaktima).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi

**Pošalji moj broj** – odaberite da li želite da se vaš broj prikazuje kada nekoga pozovete.

**Automatsko ponovno biranje** – odaberite **Uključi** ili **Isključi**.

**Način javljanja** – odaberite kako želite da odgovarate na pozive: pritiskanjem tastera **Pošalji**, **otvaranjem slajdera** ili **pritiskanjem bilo kog tastera**.

**Podsetnik nakon min. razgovora** – izaberite **Uključi** ako želite da čujete ton za svaki istekli minut razgovora.



**BT režim odgovaranja** – izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da odgovarate pomoću Bluetooth slušalice ili izaberite **Telefon** da biste na poziv odgovarali pomoću bilo kojeg tastera na telefonu dok koristite Bluetooth slušalice.

**Sačuvaj novi broj** – odaberite **Da** ili **Ne**.

**Postavka za zatvaranje slajdera** – odaberite **Prekini poziv** ili **Nastavi poziv**.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

## Menjanje postavki video poziva


- 1 Dodirnite , izaberite  i odaberite **Podešavanje poziva**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja za video pozive**.
- 3 Odaberite postavke za video pozive. Izaberite **Upotrebi privatnu sliku** i **Izaberi privatnu sliku**, uključite opciju **Ogledalo** (da biste videli sebe na ekranu) i izaberite **Veličina slike**.

# Kontakti




## Traženje kontakta


Postoje dva načina za traženje kontakta:

### Iz ekrana u režimu mirovanja



Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  da biste otvorili adresar.

### Iz glavnog menija

- 1 Dodirnite , zatim pritisnite  i izaberite **Kontakti**.
- 2 U listi, dodirnite kontakt koji biste želeli da pozovete, pa izaberite broj, ako kontakt sadrži više brojeva.
- 3 Možete koristiti tastaturu i uneti prvo slovo kontakta kojeg želite da pozovete.
- 4 Dodirnite **Poziv** ili pritisnite taster  da biste započeli poziv.



**Savet!** Kada je slajder zatvoren, dodirnite  i pritisnite Input bar i pojaviće se tastatura. Slova možete da unesete pomoću tastature. Ako je jedno slovo uneto, biće prikazano.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , zatim pritisnite  i izaberite **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **USIM**.

- 4 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete oba, ali morate uneti bar jedno.
- 5 Unesite broj i dodirnite , a zatim možete uneti još brojeva. (**Mobilni, kućni, na poslu, e-adresu, faks**) Dodirnite **U redu**.
- 6 Dodajte do dve e-adrese.
- 7 Dodelite kontakt grupi. Odaberite **Bez grupe, Porodica, Prijatelji, Kolege, Škola** ili **VIP**.
- 8 Takođe možete dodati **Slika, Melodija zvona, Početna stranica, Kućna adresa Ime kompanije, Titula, Adresa kompanije i Podsetnik**.
- 9 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

**Savet!** Možete kreirati prilagođene grupe kontakata, pogledajte **Kreiranje grupe** na strani 24.

**Savet!** Pritisnite  i tastatura će se pojaviti. Dodirnite broj i pritisnite , a zatim odaberite „Sačuvaj broj“.

## Opcije za kontakte

Postoji mnogo stvari koje možete uraditi prilikom pregledanja kontakta. Sledi objašnjenje kako da pristupite meniju sa opcijama i kako da ga koristite:

01

02

03

04


05

06




07

08

# Kontakti


- 1 Otvorite željeni kontakt. Pogledajte **Traži** na strani 23.
- 2 Pritisnite  da biste otvorili listu opcija. Odavde možete da izaberete:
  - Uredi** – promenite bilo koji detalj kontakta.
  - Pošalji poruku** – pošaljite poruku kontaktu. Ako kontakt ima e-adresu, izaberite da li želite da pošaljete e-poruku ili SMS/MMS. Detaljne informacije o slanju poruka potražite na strani 26.
  - Pošalji vizitkartu** – pošaljite detalje o kontaktu drugoj osobi u obliku vizitkarte. Odaberite da li želite da je pošaljete kao **Tekstualnu poruku, Multimedijalna por.** putem **E-pošta** ili putem **Bluetooth**.
  - Započni video poziv** – video poziv sa kontaktom.
  - Sačuvaj u telefonu** – odaberite da li želite da premetite ili kopirate na USIM karticu ili u telefon (u zavisnosti od toga gde ste prvobitno sačuvali kontakt).
  - Izбриši** – izбришіte kontakt. Dodirnite **Da** ako ste sigurni.

## Kreiranje grupe

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  pritisnite , izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Grupe** pa dodirnite .
- 3 Izaberite **Dodaj novu grupu**.

- 4 Unesite ime za novu grupu.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj**.



**Napomena:** Ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u adresaru.

**Savet!** Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti i dodirnuti . Odaberite ovo da biste Dodali novog člana iz kontakata u grupu, dodelili Zvuk zvana za grupu, Preimenovali grupu ili Izbrisali grupu.

## Menjanje postavki za kontakte

Možete prilagoditi postavke kontakata kako bi adresar radio onako kako želite.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , pritisnite , zatim izaberite **Kontakti** i odaberite **Podešavanje**.
- 2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:
  - Postavke liste kontakata** – odaberite da li želite da prikazete kontakte iz **Telefon** i **USIM, Telefon** ili Samo sa **USIM** kartice. Možete odabrati i da li želite da se prvo prikazuje ime ili prezime.

**Kopiraj** – kopirajte kontakte sa USIM kartice na telefon ili sa telefona na USIM karticu. Odaberite da li želite da kopirate sve odjednom ili pojedinačno. Ako izaberete pojedinačno kopiranje, moraćete da označavate kontakte koje želite da kopirate.

**Premesti** – ova opcija radi isto kao opcija **Kopiraj**, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji gde ste ga premestili, npr. ako kontakt premestite sa USIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz USIM memorije.



**Pošalji sve kontakte preko Bluetooth** – premestite sve kontakte na drugi uređaj ili računar putem Bluetooth veze.

**Napravi rezervnu kopiju kontakata** – pogledajte **Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona** na strani 65.

**Vrati kontakte** – pogledajte **Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona** na strani 65.

**Izbriši kontakte** – izbrišite sve kontakte. Dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da izbrišete ceo adresar.

## Prikazivanje informacija

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite  pritisnite , izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Informacije**.
- 3 Odavde možete prikazati **Servisni brojevi**, **Vlastiti broj**, **Informacije o memoriji**, (koliko je prostora u memoriji preostalo) i **Moja vizit karta**.

**Savet!** Ako želite samo da dodate vizitkartu za sebe, izaberite **Dodaj** pa unesite sve detalje, kao što biste uradili za bilo koji kontakt. Dodirnite **Sačuva j** da biste završili.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Slanje poruka


## Slanje poruka

U modelu KF700 funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.


Postoji dva načina za pristup centru za poruke:

- 1 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja.
- 2 Dodirnite  iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite  i izaberite „Slanje poruka“.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite  a zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS. Ako želite da pošaljete e-poruku, odaberite **E-pošta**. Detalje potražite na 29. strani.
- 3 Otvoriće se nova SMS poruka.
- 4 Dodirnite , a zatim **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk ili simbol.
- 5 Dodirnite **Pošalji**. Dodirnite  i izaberite „Unesite broj“. Unesite broj telefona ili dodirnite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata. Možete dodati više kontakata.

 **UPOZORENJE:** tekstualne poruke se naplaćuju na svakih 160 otkucanih znakova.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

## Unos teksta

Postoji četiri načina za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, Abc ručni unos teksta, Tastatura i Prepoznavanje rukopisa.

Da biste menjali metode unosa teksta dodirnite odgovarajuću ikonu na vrhu ekrana.

### **T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, Abc ručni unos teksta**

– dodirnite da biste uključili T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, a zatim izaberite T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

### **Abc ručni unos teksta** – odaberite **Abc, abc, ABC** ili **123**


Da biste otkucali razmak dodirnite **0**.

Da biste izbrisali znak upotrebite taster **C** ispod ekrana.

Da biste uneli simbol dodirnite .

## T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč kada otkucate sva slova. Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali „telephone“.

Ako se željena reč ne pojavi, dodirnite  i izaberite „Nova T9 reč“. Unesite reč pomoću Abc režima ručnog unosa teksta, a reč ili ime koje unesete biće dodato u rečnik.



## Abc ručni unos teksta

U Abc režimu morate dodirnuti taster nekoliko puta da biste odabrali jedno od slova koja su na raspolaganju na tasteru. Na primer, da biste napisali „hello“, dvaput dodirnite **4**, dvaput **3**, tri puta **5**, ponovo tri puta **5**, a zatim tri puta **6**.

## Podešavanje e-pošte

Ostanite u kontaktu dok ste u pokretu pomoću e-pošte na vašem telefonu KF700. Podešavanje POP3 ili IMAP4 naloga e-pošte je jednostavno i brzo.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **E-pošta**, a zatim **Naloz** **e-pošte**.
- 3 Otvorite  i dodirnite **Računi e-pošte**.
- 4 Možete izabrati način rada naloga:  
**Pločica** – Unesite ime za ovaj nalog.  
**Moje ime** – unesite svoje ime.  
**korisničko ime** – unesite korisničko ime za nalog.  
**Lozinka** – unesite lozinku za nalog.  
**Adresa e-pošte** – unesite e-adresu za nalog.  
**Adr.e-poš. za odgovore** – unesite „Odgovori“ e-adresu.  
**Server odlazne pošte** – unesite detalje za ovaj server.  
**Server dolazne e-pošte** – unesite detalje za ovaj server.  
**Maksimalna veličina dolazne poruke** – odaberite ograničenje veličine za e-poruke, a maksimum je 1 MB.  
**Tip poštanskog sandučeta** – unesite tip poštanskog sandučeta, POP3 ili IMAP4.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Slanje poruka

**Sačuvaj na server** – odaberite da li želite da se e-poruke čuvaju na serveru. Kod IMAP4 naloga, kopije se uvek čuvaju.

**Sačuvaj poslatu poštu u** – odaberite gde želite da čuvate vaše IMAP4 e-poruke. Kod POP3 naloga, kopije se uvek čuvaju u telefonu.

**Pristupna tačka** – odaberite pristupnu tačku za pristup Internetu. Pritisnite  da biste upotreбили unapred postavljenu pristupnu tačku.

**Automatsko preuzimanje** – odaberite da li želite automatski da preuzimate nove e-poruke.

**Napredna podešavanja** – odaberite da li želite da koristite napredne postavke.

**Broj SMTP porta** – uobičajeni broj ovog porta je 25.

**Dolazni serverski port** – uobičajeno, ovo je 110 za POP3 naloge, a 143 za IMAP4 naloge.

**SMTP provera identiteta** – odaberite bezbednosne postavke za server za odlaznu poštu.

**SMTP korisničko ime** – unesite SMTP korisničko ime.

**SMTP lozinka** – unesite SMTP lozinku.



**APOP bezbedno prijavljivanje** – odaberite da li želite da aktivirate APOP bezbedno prijavljivanje za POP3 nalog. IMAP4 nalozi su uvek isključeni.

Vaš nalog je podešen i pojaviće se na listi naloga u fascikli „E-pošta“.



## Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno proveriti da li ima novih e-poruka za određeni nalog. Pogledajte „Menjanje postavki e-pošte“ da biste automatski proverili.

Da biste proverili ručno:

- 1 Dodirnite , **Podešavanja**, a zatim **E-pošta**.
- 2 Dodirnite ime naloga koji želite da koristite, a zatim .
- 3 Odaberite **Preuzmi** a KF700 će se povezati sa vašim nalogom e-pošte i preuće nove poruke.

## Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** i pojaviće se nova e-poruka.
- 3 Kartice i  koristite za upisivanje adrese primaoca i pisanje poruke. Koristite karticu **Umetni** da biste priložili **Slika, Video, Zvuk, Simboli i Obrazac**.


- 4 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

**Save!** Možete poslati Word, Excel, PowerPoint i PDF dokumente putem e-pošte na KF700, da biste mogli da ih pregledate u pokretu.

## Menjanje postavki za e-poštu

Postavke e-pošte možete prilagoditi tako da rade onako kako vi želite.

**Save!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim otvorite **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **E-pošta**, a zatim **Računi e-pošte**, da biste mogli da prilagodite sledeće postavke:
  - Dozvoli odgovore na e-poštu** – odaberite ako želite da omogućite slanje e-poruka „potvrda o čitanju“.
  - Zahtevaj odgovor na e-poštu** – odaberite da li želite da zahtevate e-poruke „potvrda o čitanju“.
  - Interval preuzimanja** – odaberite koliko često će KF700 proveravati da li ima novih e-poruka.

**Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju** – odaberite da li je potrebno uključiti originalnu poruku ili ne.

**Uključi prilog** – odaberite da li želite da uključite originalni prilog.

**Automatsko preuzimanje u romingu** – odaberite da li želite automatski da preuzimate poruke dok ste u inostranstvu.

**Obaveštenje o novoj e-poruci** – odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.



**Potpis** – kreirajte potpis za e-poštu i uključite ovu opciju.

**Prioritet** – odaberite nivo prioriteta za e-poruke.

## Upravljanje porukama

Za upravljanje porukama možete koristiti dolazno sanduče.

**Save!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim **Prijemno sanduče**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite opciju: **Odgovori** – pošaljite odgovor na izabranu poruku.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje poruka

**Prosledi** – pošaljite izabranu poruku drugoj osobi.

## Poziv

- **Glasovni poziv** – pozovite osobu koja vam je poslala poruku.

- **Video poziv** – obavite video poziv sa osobom koja vam je poslala poruku.

**Izбриши** – izбришите poruku.

**Sastavi novu poruku** – otvorite novu, praznu poruku ili e-poruku.

**Označi/opozovi označavanje** – označite poruke za grupno brisanje.

**Copy & Move-Premesti na USIM**

**Kopiraj na USIM**

**Premesti u moje fascikle**

**Filter-Sve**

**Tekstualna poruka**

**Multimedijalna por.**

**MMS obaveštenje**



**Informacije o poruci** – pogledajte dodatne informacije o poruci, kao što je, na primer, vreme slanja.

Ako vidite poruku **Na USIM kartici nema prostora za poruku**, trebalo bi da izбришete neke poruke iz dolaznog sandučeta.

Ako vidite poruku **Nema prostora za poruke**, možete obrisati poruke ili sačuvane datoteke kako biste oslobodili prostor u memoriji.



## Upotreba predložaka

Kreirajte predloške za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki predlošci, pa možete njih urediti, ako želite.

- 1 Dodirnite , zatim odaberite **Obrasci za tekst**.
- 2 Odaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Zatim možete dodirnuti  da biste **Dodaj novo, Uredi, Izvrši** ili **Isključeno** u opciji Tekstualni predlošci i da Dodate novi, Napišete multimedijalnu poruku ili Uredite u opciji Multimedijalni predlošci.

## Upotreba emotikona


Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite **Smeško**.
- 2 Dodirnite  da biste **Dodaj novo, Uredi, Izvrši** ili **Isključeno** emotikone.

## Menjanje postavki za tekstualne poruke

KF700 sadrži unapred definisane postavke za poruke da biste mogli odmah da ih šaljete. Ako želite da promenite postavke, više informacija o tome potražite u nastavku.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

Dodirnite , a zatim odaberite **Podešavanja** pa **Tekstualna poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

**Centar za tekstualne poruke** – unesite detalje za centar za poruke.

**Izveštaj o isporuci** – odaberite da biste dobijali potvrdu da je poruka isporučena.


**Rok ispravnosti** – odaberite koliko dugo se poruke čuvaju u centru za poruke.

**Tipovi poruka** – konvertujte tekstualne poruke u **Tekst, Glas, Faks, X.400**, ili **E-pošta**.

**Kodni raspored znakova** – odaberite kodni raspored znakova, što utiče na veličinu poruke i na njenu cenu.

**Dugačke tekstualne poruke šalji kao** – odaberite opciju **Više SMS poruka** ili **MMS**.

## Menjanje postavki za multimedijalne poruke

Dodirnite , a zatim odaberite **Podešavanja** pa **MMS poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

**Režim preuzimanja** – odaberite opciju **Matična** ili **Roming** mreža. Ako odaberete **Ručno** dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

**Izveštaj o isporuci** – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o isporuci.

**Izveštaj o čitanju** – odaberite da li želite da omogućite izveštaj o čitanju.

**Prioritet** – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

**Rok ispravnosti** – odaberite koliko dugo se poruke čuvaju u centru za poruke.

**Trajanje slajda** – odaberite dužinu prikazivanja za slajdove.

**Vreme isporuke** – isporučite poruku u određeno vreme.

**MMS centar** – unesite detalje za centar za poruke.

**Napomena:** Detaljne informacije o načinu promene postavki e-pošte potražite na strani 29.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Slanje poruka

## Menjanje ostalih postavki

Dodirnite , a zatim odaberite

**Podešavanja**, pa:


**Video pošta/Govorna pošta** – opcija (LSK) ne postoji na telefonu. Upotrebite ADD(CSK) da biste dodali uslugu Video pošte/Glasovne pošte ili se obratite mrežnom operatoru.

**Servisna poruka** – odaberite ovo da biste primali ili onemogućili prijem info poruka. Možete postaviti i bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja.

**Info usluga** – odaberite status prijema, jezik i druge postavke.

# Fotoaparat


## Fotografisanje na brzini


- 1 Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2 Možete izvršiti fokusiranje pomoću belog okvira optičkog tražila koje se nalazi na sredini ekrana.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i sočivo kamere uperite ka onome što želite da slikate.
- 4 Lagano pritisnite dugme za snimanje, okvir za fokusiranje u optičkom tražilu će biti ili crven, ili zelen u zavisnosti od toga koliko je dobro fokusirano.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 6 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

## Nakon snimanja fotografije


snimljena fotografija pojavice se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa pet ikona.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste pogledali ostale fotografije u albumu. Trenutna fotografija biće sačuvana. Više detalja potražite na strani 37 u odeljku **Pregledanje sačuvanih fotografija**.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetootha. Fotografiju možete objaviti i na blogu. Pogledajte stranu 26 da biste pronašli informacije o **Slanju poruke**, a stranu 69 za informacije o **Slanju i primanju datoteka putem Bluetootha**.

 Dodirnite da biste fotografiju koju ste upravo snimili postavili kao pozadinu.

 Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.

Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoapar

## Upoznavanje sa optičkim tražilom

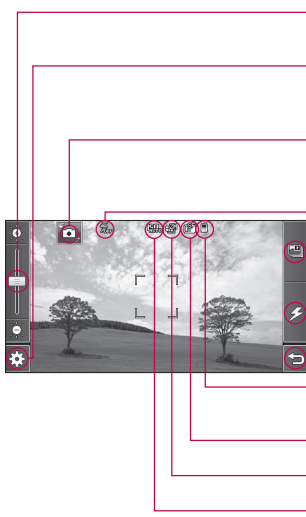

**Kontrast** – pogledajte **Podešavanje kontrasta** na strani 36.

**Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki** na strani 37.

**Režim fotoaparata** – režim fotoaparata je aktivan. Možete prelaziti iz režima fotoaparata u režim video rikordera i obrnuto.

**Status blica**

**Galerija**

**Blic** – pogledajte **Upotreba blica** na strani 35.

**Nazad** – dodirnite ovu opciju da biste se vratili na ekran u režimu mirovanja.

**Čuvanje u memoriju telefona/proširivu memoriju**

**Kvalitet slike**


**Veličina slike**

**ISO vrednost**

**Savet!** Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

## Upotreba blica

Blic je podrazumevano postavljen na „Automatski“, ali postoje i druge opcije.

1 Izaberite  iz sredine sa desne strane ekrana optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.

2 Postoje četiri opcije za blic:

**AUTO** – fotoaparatus će proceniti uslove osvetljenja i koristice blic po potrebi.

**Prilikom fotografisanja** – blic će se uključiti kada pritisnete dugme za fotoaparatus da biste fotografisali.


**Uvek uključeno** – blic će se uvek uključivati.

**Uvek isključeno** – blic se neće nikada uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.

3 Dodirnite opciju za blic koju želite da promenite.

4 Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i ponovo ćete biti spremni za fotografisanje.

## Podešavanje kontrasta


Kontrast predstavlja razliku između svetla i tame na slici. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije. Pomerajte indikator kontrasta prema  da biste smanjili kontrast i dobili zamućenije slike


ili prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.


## Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.



 **Veličina slike** – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine da biste je priložili kontaktu. Pogledajte **Menjanje veličine slike** na strani 38.

 **Kvalitet slike** – možete odabrati **Veoma visok, Fino** i **Uobičajeno**. Što je bolji kvalitet, fotografija će biti oštrije, ali će rezultat toga biti povećanje veličine datoteke, a to znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje fotografija.

 **Balans bele** – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da

01

02

03

04

05


06

07


08


# Fotoapar

utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **AUTO**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

 **Nijansa boje** – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na fotografiju koju fotografirate.

Pogledajte **Biranje nijanse boje** na strani 40.


 **Samookidač** – ova opcija omogućava postavljanje intervala odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično za grupne slike na kojima želite i vi da se pojavite.

 **Noćno snim.** – Izaberite **Isključeno** ili **Uključeno**. Noću je ovaj režim koristan za dobru fotografiju.

 **Brzo fotografisanje** – Fotoaparat fotografira nekoliko puta zaredom.


 **Snimak sa okvirom** – Možete da izaberete okvir i da fotografirate sa okvirom.


 **ISO** – ISO vrednost određuje osetljivost senzora za svetlo na fotoaparatu. Što je ISO vrednost viša, fotoaparar će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za ISO vrednost **AUTO**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ili **ISO 800**.

 **Zvuk blende** – izaberite jedan od tri zvuka pri zatvaranju blende.

 **Zamena kamere** – za fotografisanje autoportreta na modelu LG KF700 prebacite se na **unutrašnju** i **Spoljna kameru**.

Pogledajte **Upotreba unutrašnje kamere** na strani 39.

 **Memorija u upotrebi** – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u **Memorija telefona** ili **Spoljna memorija**.

 **Širok prikaz** – Izaberite **Isključeno** ili **Uključeno**. Možete da prikazete zapis u širokom režimu.



 **Resetuj podešavanja** – odaberite **Da** da biste ponovo pokrenuli originalne postavke fotoaparata.

**Napomena:** Uvek dodirnite nakon što izaberete nove postavke, da bi ste primenili izmene koje ste napravili.

**Savet!** Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama. Zapamtite da dodirnete **Sačuvaj** pre nego što izadete, da biste sačuvali izmene.



## Menjanje veličine slike

Što više piksela, to će biti veća veličina slike, a to znači da će zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više slika na telefon, možete smanjiti broj piksela kako biste smanjili fotografiju.

- 1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u donjem levom uglu.
- 2 Izaberite  iz menija sa postavkama.
- 3 Izaberite jednu od pet ponuđenih numeričkih opcija (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ili odaberite unapred postavljenu opciju:

**Kontakti** – ovim ćete podesiti fotoaparata tako da napravi fotografiju koja ima veličinu potrebnu za dodavanje u kontakte.



## Biranje nijanse boje


- 1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u donjem levom uglu.
- 2 Izaberite  iz menija sa postavkama.
- 3 Postoji pet opcija za nijansu boje, **Uobičajeno** (u boji), **Crno-belo**, **Negativ**, **Sepia**, **Skica**, **Solarizacija**, **Izbočeno**.
- 4 Dodirnite željenu opciju za nijansu boje pa izaberite **Proveri**.



**Savet!** Fotografiju koja je slikana u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali fotografiju koja je slikana u crno-beloj ili sepija tehnički ne možete pretvoriti u fotografiju u boji.

## Upotreba unutrašnje kamere

LG KF700 poseduje unutrašnju kameru rezolucije 640x480, koja ne služi samo za video pozive, nego i za fotografisanje.




- 1 Da biste se prebacili na unutrašnju kameru dodirnite , a zatim izaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Ako želite da fotografirate, pritisnite dugme za snimanje.


**Savet!** Postoji manji broj postavki za unutrašnju kameru pošto nema blic i opcije za ISO vrednost. Možete promeniti veličinu slike, kvalitet slike, balans bele boje i nijansu boje tako što ćete dodirnuti  na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

- 3 Nakon fotografisanja biće vam ponuđene sve iste opcije kao i prilikom upotrebe glavne kamere.
- 4 Da biste se vratili u glavnu kameru dodirnite , a zatim .

# Fotoapar


## Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere ili iz ekrana u režimu mirovanja. Iz ekrana optičkog tražila, dodirnite . Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , zatim izaberite  i izaberite **Moje stvari** i odaberite **Moje slike**.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.

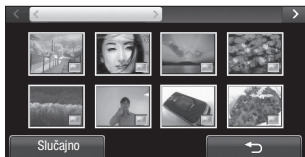





- 3 Dodirnite jednom željenu fotografiju da biste je prikazali na ekranu.
- 4 Dodirnite fotografiju drugi put da biste je otvorili.

## Prikazivanje detalja o fotografiji

- 1 Dodirnite fotografiju da biste ih prikazali na ekranu.
- 2 Na vrhu će se prikazati ime fotografije, datum kada je snimljena, veličina (u kilobajtima i pikselima) i tip slike (npr. jpeg).
- 3 Dodirnite  da biste zatvorili detalje i prikazali fotografiju.


# Video kamera


## Snimanje video zapisa na brzinu


- 1 Pomerite prekidač za režim fotoaparata na .
- 2 Pritisnite dugme za snimanje. Optičko tražilo video kamere prikazaće se na ekranu.
- 3 Okrenite telefon horizontalno i sočivo kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 4 Pritisnite dugme za snimanje jednom da biste započeli snimanje.
- 5 **REC** će se pojaviti u gornjem delu ekrana optičkog tražila, a na dnu će se pojaviti tajmer koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 6 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 7 Dodirnite  na ekranu ili pritisnite dugme za snimanje drugi put da biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojavice se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa tri ikone uz desnu ivicu.

 Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 Dodirnite da biste pogledali ostale video zapise u albumu. Trenutni video zapis biće sačuvan. Više detalja potražite na strani 39 u odeljku **Pregledanje sačuvanih video zapisa**.

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

 Dodirnite da biste video zapis poslali putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetootha. Video zapis možete otpremiti na internet servis YouTube. Pogledajte stranu 26 da biste pronašli informacije o **Slanju Poruka, E-pošta, Bluetooth, YouTube**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Video kamera

## Upoznavanje sa optičkim tražilom

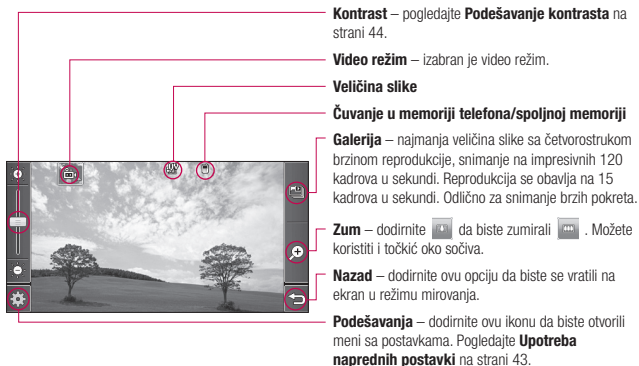

**Savet!** Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražiła. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražiła. Da biste opozvali izbor dodirnite ekran ponovo.

## Podešavanje kontrasta

Kontrast predstavlja razliku između svetla i tame na slici. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije. Pomerajte indikator kontrasta prema ☀️ da biste smanjili kontrast i dobili zamućenije slike ili prema 🌑 da biste povećali kontrast i dobili oštriju sliku.

## Upotreba naprednih postavki

Iz ekrana optičkog tražilca dodirnite ⚙️ da biste otvorili sve napredne postavke.



📐 **Velicina slike** – promenite veličinu video zapisa koji se snimaju u memoriju. Pogledajte **Menjanje veličine video zapisa** na strani 44.

📄 **Kvalitet slike** – možete odabrati **Veoma visok**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je bolji kvalitet, video zapis će biti oštriji, ali će rezultat toga biti povećanje veličine datoteke, a to znači da ćete u memoriju telefona moći da sačuvate manje video zapisa.

🎚️ **Balans bele** – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **AUTO**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

🎨 **Nijansa boje** – odaberite nijansu boje koju želite da primenite na video zapis koji snimate. Pogledajte **Biranje nijanse boje** na strani 46.

📺 **Trajanje** – odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** trajanje.

🌙 **Noćno snim** – odaberite „Isključeno“ ili „Uključeno“. Noću je ovaj režim koristan za dobru fotografiju.

🔊 **Glas** – odaberite **Bez zvuka** da biste snimali video zapise bez zvuka.

📷 **Zamena kamera** – prebacite se na unutrašnju kameru modela LG KF700 da biste sebe snimili u video zapisu. Pogledajte **Upotreba unutrašnje video kamere** na strani 45.

📁 **Memorija u upotrebi** – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u **Memorija telefona** ili u **Spoljna memorija**.



# Video kamera


 **Resetuj podešavanja** – odaberite Da da biste ponovo pokrenuli originalne postavke fotoaparata.


**Savet!** Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

## Menjanje veličine video zapisa

Što više piksela, to će biti veća veličina slike, a to znači da će zauzeti više memorije. Ako želite da smestite što više video zapisa na telefon, možete smanjiti broj piksela kako biste smanjili fotografiju.



- 1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u donjem levom uglu.
- 2 Izaberite  iz menija sa postavkama.
- 3 Postoji 2 opcije za vrednost u pikselima:

 **320x240** – manja veličina slike, a samim tim i manja veličina datoteke. Odlična opcija ako želite da uštedite prostor u memoriji.

 **176x144** – najmanja veličina slike i najmanja veličina datoteke.

**Savet!** Softver za konverziju video formata potražite na CD-u koji ste dobili uz KF700.



## Biranje nijanse boje



- 1 Iz ekrana optičkog tražila dodirnite  u donjem levom uglu.
- 2 Izaberite  iz menija sa postavkama.
- 3 Postoji pet opcija za nijansu boje, **Uobičajeno** (u boji), **Crno-belo**, **Negativ**, **Sepia**, **Skica**, **Solarizacija** ili **Izbočeno**.
- 4 Kada izaberete željenu opciju, meni za nijansu boje će se automatski zatvoriti i ponovo ćete biti spremni za snimanje.


**Savet!** Video zapis koji je snimljen u boji možete naknadno promeniti u crno-belu ili sepija, ali video zapis koji je snimljen u crno-beloj ili sepija tehnicu ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

## Upotreba unutrašnje video kamere




LG KF700 poseduje unutrašnju kameru rezolucije 320x240, koja ne služi samo za video pozive, nego i za snimanje video zapisa.

- 1 Da biste se prebacili na unutrašnju kameru dodirnite  a zatim izaberite .
- 2 Nakon nekoliko sekundi videćete sebe na ekranu optičkog tražila. Da biste započeli snimanje pritisnite dugme za snimanje. Pritisnite ga drugi put da biste prekinuli snimanje.

- 3 Nakon snimanja video zapisa biće vam ponuđene iste opcije kao i prilikom upotrebe glavne kamere.
- 4 Da biste se vratili u glavnu kameru dodirnite  a zatim .

**Savet!** Možete promeniti veličinu slike, kvalitet slike, trajanje, bez zvuka, balans bele boje i nijansu boje i memoriju tako što ćete dodirnuti  na isti način kao i kada koristite glavnu kameru.

## Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Iz ekrana optičkog tražilica, dodirnite . Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnite , a zatim izaberite  i izaberite **Moje stvari** i odaberite **Moji video zapisi**.
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom željeni video zapis da biste ga prikazali na ekranu.
- 4 Dodirnite video zapis drugi put da biste ga otvorili.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Vaše fotografije i video zapisi

## Pregledanje fotografija i video zapisa

- 1 Iz ekrana optičkog tražila, dodirnite .
- 2 Galerija će se prikazati na ekranu.
- 3 Dodirnite jednom željeni video zapis ili fotografiju da biste je prikazali na ekranu.
- 4 Dodirnite je drugi put da biste je otvorili.
- 5 Reprodukcija video zapisa će početi automatski.

Da biste pauzirali reprodukciju dodirnite ekran kako biste otvorili opcije pa izaberite **II**.

**Savet!** Promenite način prikazivanja fotografija i video zapisa u galeriji tako što ćete dodirnuti **Standardno** ili **Slučajno** na dnu ekrana.

**Savet!** Da biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite ga pa izaberite . Dodirnite stavku **Da** da biste potvrdili.

## Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka pri reprodukciji video zapisa, pomerajte marker nagore i nadole po skali za jačinu zvuka sa leve strane ekrana. Možete koristiti i točkić koji se nalazi pored objektiva kamere.

## Snimanje slike iz video zapisa


- 1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimite sliku.
- 2 Dodirnite **II** da biste pauzirali video zapis na kadru koji želite da pretvorite u sliku.
- 3 Iz menija sa opcijama izaberite **Snimi** i dodirnite **U redu**.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.
- 6 Dodirnite sliku  da biste se vratili u galeriju.
- 7 Slika će biti sačuvana u fascikli **Moje stvari Moje slike** i pojaviće se u galeriji. Morate zatvoriti galeriju i ponovo je otvoriti kako bi se ova slika pojavila.


**⚠ UPOZORENJE:** Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena telefonom.

## Prikazivanje detalja o video zapisu ili fotografiji

Video zapisi i fotografije prikazuju se zajedno u galeriji. Ako imate problema sa razlikovanjem video zapisa od fotografija, proverite detalje. Na primer, video zapisi imaju oznake tipa AVI ili 3GP, a fotografije mogu imati oznaku tipa JPEG ili GIF.

- 1 Dodirnite sliku video zapisa ili fotografiju da biste ih prikazali na ekranu.

**Savet!** Fotografiju ili video zapis možete preimenovati u fascikli **Moje stvari**. Izaberite fotografiju ili video zapis pa dodirnite  a zatim odaberite **Preimenuj**. Unesite novo ime za fotografiju ili video zapis.

- 2 Na vrhu će se prikazati ime slike video zapisa ili fotografije, datum kada je snimljena, veličina (u kilobajtima i pikselima) i da li je u pitanju slika ili video zapis (npr. MP4/3GP ili JPEG).
- 3 Dodirnite  da biste zatvorili detalje i prikazali sliku video zapisa ili fotografiju


## Slanje fotografije ili video zapisa iz galerije

- 1 Dvaput dodirnite fotografiju ili video zapis da biste ga otvorili.  
Ako izaberete video zapis, pritisnite **||** kada započne reprodukcija.
- 2 Dodirnite levu stranu ekrana da biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Izaberite **Pošalji** pa odaberite kako biste želeli da pošaljete video zapis ili fotografiju: **Poruka, E-pošta, Bluetooth**.
- 4 Otvoriće se izabrana aplikacija za razmenu poruka da biste mogli da pošaljete video zapis ili fotografiju.


**Napomena:** Možda ćete morati da promenite veličinu fotografije ili video zapisa pre slanja putem MMS-a. U slučaju da su neki video zapisi preveliki za slanje putem MMS poruke, odaberite neku drugu opciju slanja.


## Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dvaput dodirnite fotografiju od koje biste želeli da pokrenete prikaz slajdova da biste je otvorili.
- 2 Izaberite  sa leve strane i izaberite **Prikaz slajdova**.
- 3 Prikaz slajdova će započeti.

Postoji pet opcija za prikaz slajdova:

 Dodirnite da bi se fotografija prikazala na celom ekranu. Pomoću skale sa leve strane možete ubrzati ili usporiti prikaz slajdova.

 Dodirnite ovde da biste fotografije prikazali nasumičnim redosledom (tj. ne hronološkim redosledom kojim se prikazuju u galeriji).

 Dodirnite da biste prešli na sledeću fotografiju.

01

02

03

04


05


06

07

08

# Vaše fotografije i video zapisi

 Dodirnite da biste se vratili na prethodnu fotografiju.

 Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji. Dodirnite opet da biste nastavili prikazivanje.

## Postavljanje fotografije kao pozadine

- 1 Dvput dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu da biste je otvorili.
- 2 Dodirnite  i izaberite **Upotrebi kao pozadinu** i izaberite **Početni ekran**.





- 3 Ekran će se prebaciti u položeni režim. Izaberite deo fotografije koji želite da postavite kao pozadinu tako što ćete pomerati zeleni okvir na sličici. Ova oblast će se pojaviti na ekranu u punoj veličini.
- 4 Kada budete zadovoljni izborom dodirnite **Postavi**.



## Uređivanje fotografija


Postoji mnogo interesantnih stvari koje možete uraditi sa fotografijama da biste ih izmenili, dodali im efekte ili ih malo osvežili.


- 1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite pa je dodirnite da biste otvorili opcije.
- 2 Izaberite **Uredi**. Biće prikazan sledeći ekran.
- 3 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:

 Nacrtajte nešto na fotografiji. Izaberite jednu od četiri opcije za debljinu linije. Da biste promenili boju linije pogledajte  ispod (ikona boje će se promeniti u izabranu boju).

 Pogledajte **Dodavanje teksta fotografiji** na strani 47.

 Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova pa dodirnite mesto na fotografiji gde biste želeli da ga postavite. Da biste promenili boju žiga pogledajte  ispod.

 Promenite boju žiga, linije ili teksta. Morate izabrati boju pre nego što počnete da crtate, pišete ili postavite žig na fotografiju.

 Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene umesto **Originalna datoteka**, ili kao **Nova datoteka**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

← Opozovite primenijvanje poslednjeg **Efeka** ili **Još** izmena koje ste napravili na fotografiji.

🌟 Pogledajte **Dodavanje efekta fotografiji** na strani 47.

Još Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte, uključujući **Rotiraj** i **Ogledalo**. Postoje i napredne opcije za uređivanje. Pogledajte **Detalji u boji Menjanje boje** na strani 48.

↩ Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

## Dodavanje teksta na fotografiju

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite **T**.
- 2 Unesite slovo koje želite.
- 3 Unesite tekst pomoću tastature pa dodirnite **Gotovo**.
- 4 Premestite tekst tako što ćete ga dodirnuti i pomeriti na željeno mesto.

## Dodavanje efekata fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite 🌟.
- 2 Odaberite da biste na fotografiju primenili jednu od šest opcija:  
**Umekšaj** – pomerajte marker po skali da biste umekšali fokus na fotografiji. Izaberite **Gotovo** da biste sačuvali promene ili odaberite **Odustani**.

**Izoštri** – pomerajte marker po skali da biste izoštrili fokus na fotografiji. Izaberite **Gotovo** da biste sačuvali promene ili odaberite **Odustani**.

**Mozaičko zamućenje** – dodirnite da biste na fotografiju primenili efekat zamućenog mozaika. Dodirnite ← da biste se vratili na podrazumevanu fotografiju.

**Efekat boje** – promenite boju fotografije u **Crno-belo**, **Seja**, **Negativ u boji**, **Enhanced RGB** ili **Kontrast**. Ako izaberete **Kontrast** pomerajte marker po skali da biste povećali ili smanjili kontrast.

**Okvir** – dodajte okvir na fotografiju. Možda će se od vas tražiti da omogućite promenu veličine slike. Da biste videli vrste okvira izaberite **Da**. Izabrani okvir prikazaće se iznad fotografije.

**Promeni veličinu** – dodirnite ovde da biste prikazali opcije za veličinu. Dodirnite željenu veličinu da biste promenili veličinu fotografije.

- 3 Da biste opozvali efekat dodirnite ←.

**Savet!** Na fotografiju možete dodati više od jednog efekta, osim efekata sa bojama, od kojih možete izabrati samo jedan.

01

02

03

04

05


06

07



08

# Vaše fotografije i video zapisi

## Dodavanje naglašene boje fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite **Detalji u boji**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje.  
Na primer, nečija kosa ili boja džempera.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.
- 5 Sa fotografije će biti uklonjena sva boja, osim u označenom delu za naglašavanje boje.
- 6 Intenzitet naglašavanja možete menjati tako što ćete marker pomerati nagore ili nadole po skali intenziteta.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali sve promene.



## Zamena boja na fotografiji

- 1 Iz ekrana za uređivanje dodirnite .
- 2 Odaberite **Menjanje boje**.
- 3 Izaberite deo fotografije. Pojaviće se kontura oko svega u toj oblasti što je iste ili slične boje.  
Na primer, nečija kosa ili boja džempera.
- 4 Dodirnite  i izaberite boju.
- 5 Pritisnite **Zamena**.

- 6 Deo fotografije koji ste izabrali za naglašavanje boje promeniće se u izabranu boju.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali sve promene.


# Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete sačuvati i na memorijsku karticu. Prednost korišćenja memorijske kartice je to što možete osloboditi prostor u memoriji telefona.

Da biste pristupili meniju Multimedija, dodirnite , a zatim . Dodirnite **Moje stvari** da biste otvorili listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

## Moje slike

Fascikla **Moje slike** sadrži listu podrazumevanih slika koje su ranije učitane na vaš telefon, slika koje ste preuzeli i slika koje su snimljene pomoću kamere na telefonu.

Dodirnite  da biste način prikaza promenili iz sličica u listu.

## Meniji sa opcijama za Moje slike

Dodirnite  za opcije.

Opcije koje su vam dostupne u fascikli **Moje slike** zavise od vrste slike koju ste izabrali. Za slike koje ste snimili pomoću kamere na telefonu biće dostupne sve opcije, ali će za podrazumevane slike biti dostupne samo

opcije **Upotrebi kao**, **Štampa putem Bluetootha**, **Sortiraj po** i **Informacije o memoriji**.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

**Pošalji** – pošaljite sliku prijatelju.

**Upotrebi kao** – postavite sliku tako da se pojavljuje u određenim trenucima.

**Označi/opozovi označavanje** – označite više datoteka.

**Premesti** – premestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Kopiraj** – kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Izbriši** – izbrišite sliku.

**Preimenuj** – preimenujte sliku.

**Kreiraj novu fasciklu** – kreirajte novu fasciklu unutar fascikle **Moje slike**.

**Prikaz slajdova** – pokrenite prikaz slajdova.  
**Štampa putem Bluetootha** – odštampajte sliku pomoću Bluetooth® uređaja.

**Sortiraj po** – sortirajte slike određenim redosledom.

**Informacije o memoriji** – prikažite status memorije.

01

02

03

04

05

06

07

08




# Multimedija

## Slanje fotografije

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** a zatim odaberite **Moje slike**.
- 3 Izaberite fotografiju pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth**, **Dodaj ovo na blog** ili **Razglednica**.
- 5 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta** fotografija će biti priložena uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth, a vaš telefon će pretražiti uređaje kojima može poslati sliku.

## Upotreba slika

Slike možete koristiti kao pozadine, kao čuvar ekrana ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Upotrebi kao** pa odaberite jednu od sledećih opcija:

**Pozadina** – postavite pozadinu za početni ekran.

**Odlazni poziv** – postavite sliku koja će se koristiti za odlazne pozive.

**Pokretanje** – postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.

**Isključivanje** – postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.




**Slika za kontakte** – dodelite sliku određenoj osobi u kontaktima da bi se ta slika prikazivala kada vas ta osoba zove.

## Organizovanje slika

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Sortiraj po**.
- 4 Odaberite **Datum**, **Vrsta** ili **Naziv**.

**Napomena:** Slike možete sortirati po kategoriji, ali ih možete sortirati i ručno.

## Brisanje slike

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Izbriši**, a zatim **Da** da biste potvrdili.

**Savet!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle **Moje stvari**, dodirnite je jednom da biste je označili, pa pritisnite taster **c**. Potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.





## Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. Ovo možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Izaberite sliku pa dodirnite .
- 4 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.







## Označavanje slika i opozivanje označavanja


Ako želite odjednom da premestite, kopirate, pošaljete ili izbrisate više slika, prvo je potrebno da ih identifikujete tako što ćete ih označiti znakom za potvrdu.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Označi/opozovi označavanje**.
- 4 Sa leve strane svake slike pojavice se polje za potvrdu. Dodirnite sliku i u polju za potvrdu pojavice se znak za potvrdu.
- 5 Da biste opozvali označavanje slike, dodirnite je opet da bi znak za potvrdu nestao iz polja za potvrdu.
- 6 Kada potvrdite izbor u svim željenim poljima za potvrdu, pritisnite  pa odaberite jednu od opcija.

## Kreiranje projekcije slajdova

Ako želite da pregledate sve slike na svom telefonu ili da skenirate sadržaj, možete da kreirate projekciju slajdova da ne biste morali da otvarate i zatvarate svaku sliku pojedinačno.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Prikaz slajdova**.
- 4 Upotrebite  i  za preskakanje slika ili dodirnite  da biste slike prikazali nasumičnim redosledom.

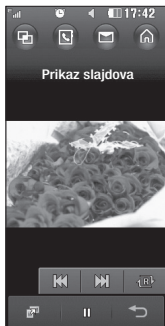

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedija

## Proveravanje statusa memorije

Možete proveriti koliko je prostora u memoriji iskorišćeno i koliko je preostalo.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Informacije o memoriji**.
- 4 Odaberite **Memorija telefona** ili **Moja memorijska kartica**.

**Napomena:** Ako memorijska kartica nije ubačena, opcija **Moja memorijska kartica** neće biti dostupna.

## Moji zvuci

Fascikla **Moji zvuci** sadrži fascikle **Zadati zvukovi** i **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati, slati ili postavljati zvukove kao zvukove zvona.


## Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji zvuci**.
- 3 Izaberite **Zadati zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 4 Izaberite zvuk pa dodirnite **Reprodukcija** da biste ga odslušali.
- 5 Dodirnite , pa izaberite **Upotrebi kao**.
- 6 Odaberite **Glasovni zvuk zvona**, **Video zvuk zvona**, **Zvuk poruke**, **Pokretanje**, **Isključivanje**.

## Moji video zapisi


U fascikli **Moji video zapisi** prikazuje se lista preuzetih video zapisa i video zapisa koje ste snimili pomoću kamere na telefonu.

## Gledanje video zapisa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moji video zapisi**.
- 3 Izaberite video zapis pa dodirnite **Reprodukcija**.

**Savet!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle **Moje stvari**, dodirnite je jednom da biste je označili, pa pritisnite taster **c**. Potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.

## Korišćenje opcija dok je video zapis pauziran

Dodirnite  dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

**Snimi** – snimite pauzirani kadar kao sliku.


**Info o datoteci** – prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, dimenzije, zaštitu i podatke o autorskim pravima.

**Pošalji** – pošaljite video zapis u Poruci, E-poruci ili putem Bluetootha.

**Izbriši** – izbrišite video zapis.

**Upotrebi kao** – upotrebite video zapis kao zvuk zvona.

## Slanje video zapisa

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka**, **E-pošta**, **Bluetooth** ili **YouTube**.
- 3 Ukoliko izaberete fasciklu **Poruka** ili **E-pošta**, vaš video zapis će biti priložen uz poruku ili e-poruku koju možete normalno napisati i poslati. Ako odaberete **Bluetooth**, bićete upitani da uključite Bluetooth, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati video zapis.

## Upotreba video zapisa kao zvuka zvona

- 1 Izaberite video zapis pa dodirnite .
- 2 Dodirnite **Upotrebi kao**, pa odaberite  **Glasovni zvuk zvona** ili **Video zvuk zvona**.

## Korišćenje opcija menija „Video zapisi“

Iz fascikle **Moji video zapisi**, možete odabrati sledeće opcije:

**Upotrebi kao** – postavite video zapis kao zvuk zvona.

**Pošalji** – pošaljite video zapis prijatelju.

**Premesti** – premestite video zapis iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Kopiraj** – premestite video zapis iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Izbriši** – izbrišite video zapis.

**Preimenuj** – preimenujte video zapis.

**Označi/opozovi označavanje** – označite više datoteka.

**Kreiraj novu fasciklu** – kreirajte novu fasciklu unutar fascikle **Moji video zapisi**.



**Sortiraj po** – sortirajte video zapise određenim redosledom.

**Informacije o memoriji** – prikažite status memorije.

## Moje igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.


## Preuzimanje igre

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Igre i aplikacije**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Povezaćete se sa Web portalom sa kojeg možete preuzimati igre.

**Savet!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle **Moje stvari**, dodirnite je jednom da biste je označili, pa pritisnite taster **c**. Potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**.


# Multimedija

## Igranje igara

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari**, a zatim **Moje igre i aplikacije**.
- 3 Izaberite igru, pa dodirnite **Pokreni**.

## Upotreba menija sa opcijama za igre

Iz fascikle **Moje igre i aplikacije** dostupne su sledeće opcije:

**Kreiraj novu fasciklu** – dodirnite  i kreirajte fasciklu unutar fascikle **Moje igre i aplikacije**.

**Sortiraj po** – sortirajte igre i aplikacije po **Datumu**, **Veličina** ili **Naziv**.

**Upravljač memorijom** – prikažite status memorije.

## Flaš sadržaj

Fascikla Flash sadržaj sadrži sve podrazumevane i preuzete SWF datoteke.


## Prikazivanje SWF datoteke

- 1 Dodirnite  a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Fleš sadržaji**.
- 3 Izaberite datoteku pa dodirnite **Prikaži**.

## Upotreba opcija za prikazivanje SWF datoteke



**Prikaz preko celog ekrana** – prikažite SWF datoteke u režimu prikaza preko celog ekrana

**LG KF700** | Korisnički priručnik

(ovo će se pojaviti samo ako dodirnete  bez pauze).

**Bez zvuka** – isključite zvuk.

Dodirnite  dok je video zapis pauziran, a zatim izaberite:

 /  – pauzirajte ili nastavite reprodukciju.

**Upotrebi kao pozadinu** – možete da postavite pozadinu.

**Info o datoteci** – prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip i zaštitu datoteke.

## Dokumenti

U meniju „Dokumenti“ možete pregledati sve datoteke dokumenata. Odavde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke iz fascikle **Moje stvari**.

## Prebacivanje datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Možete koristiti i LG PC Suite pomoću kabla za sinhronizaciju, detalje potražite na strani 65.

Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.

- 2 Datoteku pošaljite pomoću računara putem Bluetootha.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka bi trebalo da se pojavi u fascikli **Dokumenti** ili **Ostalo**.




## Pregledanje datoteke

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Dokumenti**.
- 3 Izaberite dokument pa dodirnite **Otvori**.







## Ostali

Fascikla **Ostali** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije. Upotrebljava se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Možda će se desiti da se datoteke nakon prebacivanja sa računara na telefon prikazuju u fascikli **Ostali** umesto u fascikli **Dokumenti**. Ako se ovo desi, možete ih premestiti.

Da biste premestili datoteku iz fascikle Ostalo u fasciklu Dokumenti:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Moje stvari** pa **Ostali**.
- 3 Izaberite datoteku pa dodirnite .
- 4 Dodirnite **Premesti**, a zatim ponovo dodirnite **Premesti**.

## Reprodukcija pesme

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika**, pa **Sve numere**.
- 3 Izaberite numeru koju želite da reprodukujete, pa dodirnite **Reprodukcija**.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 5 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 6 Dodirnite  da biste prešli na prethodnu numeru.
- 7 Dodirnite  da biste zaustavili muziku i vratili se na meni **Muzika**.

**Savet!** Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije dodirnite .



01

02

03

04

05

06



07

08


# Multimedija

## Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve numere** i kreirajte svoju listu numera.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika**, pa **Lista numera**.
- 3 Dodirnite **Dodaj**, unesite ime liste numera pa dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Prikazaće se fascikla Sve numere. Dodirnite sve numere koje želite da uključite u listu numera; pored svakog imena numere pojavice se znak za potvrdu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

Da biste reprodukovali listu numera, izaberite je pa dodirnite **Reprodukcija**.

**Napomena:** Da biste dodali drugu listu numera dodirnite , a zatim **Dodaj novu listu numera**.

## Uređivanje liste numera

Možete naknadno dodavati nove pesme ili brisati pesme iz liste numera. Zbog toga postoji mogućnost uređivanja liste numera.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika**, pa **Lista numera**.
- 3 Izaberite listu numera.
- 4 Dodirnite , pa izaberite:

## Reprodukuje se

**Dodaj nove numere** – dodajte nove numere u listu numera. Označite željene numere pa dodirnite **Gotovo**.

**Pošalji** – pošaljite numeru u poruci ili putem Bluetootha.

**Ukloni iz liste** – uklonite numeru iz liste numera. Dodirnite **Da** da biste potvrdili.

**Označi/opozovi označavanje** – označite više datoteka.

**Upotrebi kao** – numeru možete postaviti kao zvuk zvana.

## Brisanje liste numera

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Muzika**, pa **Lista numera**.
- 3 Dodirnite , a zatim **Izbriši** ili **Izbriši sve** da biste izbrisali sve liste numera..

## Pretraživanje stanica



Stanice možete dodavati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. One će biti sačuvane pod određenim brojevima da ne biste morali da ponavljate pretragu. Možete sačuvati do 12 stanica.



## Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Dodirnite , a zatim .

- 2 Dodirnite **FM radio**, pa .
- 3 Dodirnite **Aut. skeniranje**, a zatim **Da**.  
Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj.




### Da biste ručno pretražili stanice:

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio**, pa .
- 3 Dodirnite **Ručno skeniranje**, pa unesite frekvenciju željene stanice.
- 4 Dodirnite **U redu**, a zatim **Sačuvaj**.
- 5 Izaberite željeni broj pod kojim želite da sačuvate stanicu, pa dodirnite **U redu**.

**Napomena:** Stanicu možete ručno pronaći pomoću  i  koji se prikazuje pored frekvencije.

### Uređivanje kanala

Možda ćete poželeti da premestite stanicu na drugi kanal da biste lakše mogli da pristupite stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio**, pa .
- 3 Dodirnite **Uredi kanal** i izaberite kanal koji želite da promenite.
- 4 Izaberite stanicu sa drugog kanala ili ručno pronađite frekvenciju za određeni kanal.
- 5 Dodirnite **Sačuvaj**.

### Poništavanje stanica

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio**, pa .
- 3 Dodirnite **Uredi kanal**, a zatim .
- 4 Odaberite **Resetuj** da biste poništili trenutni kanal ili odaberite **Resetuj sve** da biste poništili sve kanale. Svi kanali će preći na početnu frekvenciju, 87,5 Mhz.

### Slušanje radio programa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **FM radio**, pa dodirnite broj kanala stanice koju želite da slušate.

**Savet!** Da biste poboljšali prijem radio programa, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Web

Kada imate pregledač na dohvat ruke, možete preuzimati najnovije vesti i vremenski prognozu, kao i sportske vesti i informacije o saobraćaju, kada god vam zatrebaju. Takođe, pomoću pregledača možete preuzimati najnoviju muziku, zvukove zvana, pozadine i igre.



## Pristup Webu

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Pretraživač**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj strani u pregledaču izaberite **Početna stranica**. Možete i izabrati **Unesite adresu** pa uneti željenu URL adresu, a zatim izabrati **Poveži**.


**Napomena:** Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

## Dodavanje obeleživača i njihova upotreba

Ako želite brz i lak pristup omiljenim Web lokacijama, možete dodavati obeleživače i čuvati Web strane.




- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač izaberite  pa dodirnite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, pronađite željeni obeleživač i dodirnite **Otvori**. Povezate se sa obeleživačem.

## Čuvanje strane



- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite , pa izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

**Save!** Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama i izbrisati sačuvane strane.



## Pristupanje sačuvanoj strani

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane strane**.
- 3 Izaberite željenu stranu pa dodirnite , a zatim **Otvori**.

## Prikazivanje istorije pretraživača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite Pretraživač je aktivan. Izaberite **Prethodno**.
- 2 Prikazaće se lista naziva Web strana kojima ste nedavno pristupali. Da biste otvorili neku od tih strana, izaberite je pa dodirnite **Poveži**.

## Menjanje postavki Web pretraživača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite **pretraživač**. Izaberite **Podešavanja**.
- 2 Možete odabrati da uređujete **Profili**, **Kodni raspored znakova**, **Cache memorija**, **Kolačić**, **Java script**, **sigurnost** ili, ako želite da poništite sve postavke, izaberite **Ponovo postavi podešavanja**.

- 3 Kada promenite postavke izaberite **U redu**.

## Upotreba telefona kao modema

KF700 može služiti kao modem za računar, pružajući vam pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

### Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.
- 2 Povežite KF700 sa računarnom pomoću USB kabla i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite na **Postavke** pa izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem** pa izaberite **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali pomoću vašeg KF700.

**Napomena:** Više informacija o sinhronizaciji pomoću programa LG PC Suite potražite na strani 72.

### Upotreba Bluetootha:

- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključeno** i da je status postavljen na **Vidljiv** na računaru i na KF700.
- 2 Uparite računar i KF700 kako bi za povezivanje bio potreban kôd.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web


- 3 Upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** programu LG PC Suite da biste napravili aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru.  
Zatim kliknite na **Postavke**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**.  
Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali pomoću vašeg KF700.

**Napomena:** Više informacija o tehnologiji Bluetooth na strani 82.



# Rokovnik

## Dodavanje događaja u kalendar



- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Rokovnik**. Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj novi događaj**.
- 4 Izaberite da li želite da dodate **Zakazanu obavezu**, **Godišnjica** i dodirnite **Datum rođenja**.
- 5 Proverite datum pa unesite vreme početka događaja.
- 6 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 7 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite belešku, dodirnite **Predmet** ili **Naziv**, upišite belešku, a zatim pritisnite **U redu**.
- 8 Izaberi **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja oglašiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.


**Savet!** U kalendaru možete postaviti period odmora. Dodirnite svaki dan kada ste na odmoru, a zatim dodirnite  pa izaberite **Postavi praznik**. Svaki dan će biti obojen crveno. Prilikom podešavanja alarma možete odabrati da zanemarite dane koji su označeni kao odmor.

## Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara



- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite **Rokovnik**. Izaberite **Podešavanje**.
- 2 Dodirnite **Podešavanja kalendara**, pa odaberite **Podrazumevani prikaz** ili **Sedmica počinje od**.
- 3 Pritisnite **U redu** da biste potvrdili izbor.

## Dodavanje stavki u listu obaveza

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Rokovnik**.
- 2 Izaberite **Zadaci**, pa dodirnite **Dodaj**.
- 3 Postavite datum za obavezu, dodajte beleške i izaberite nivo prioriteta: **Visoko**, **Srednje** ili **Nisko**.
- 4 Obavezu sačuvajte tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

**Savet!** Stavku možete urediti tako što ćete je izabrati i dodirnuti . Izaberite **Uredi**. Potvrdite izmene tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

## Deljenje stavke obaveze

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , a zatim , pa odaberite **Rokovnik**. Izaberite **Zadaci**.

01

02

03

04


05

06

07

08



# Rokovnik

- Izaberite obavezu koju biste želeli da delite, pa dodirnite .
- Izaberite **Pošalji**. Obavezu možete deliti putem **Tekstualne poruke**, **Multimedijaha por.**, **E-pošte** ili **Bluetootha**.



**Savet!** Pomoću računara možete praviti rezervne kopije kalendara i sinhronizovati ga. Pogledajte **Sinhronizacija sa računarom** na strani 65.



## Upotreba alatke za traženje datuma

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma za određeni dan. Na primer, 60 dana od 10.10.07. biće 09.12.2007. Ovo je odlično za praćenje rokova.

- Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Rokovnik**.
- Izaberite **Traženje datuma**.
- Na kartici **Od** postavite željeni datum.
- Na kartici **Nakon** podesite broj dana.
- Određišni datum** biće prikazan ispod.

## Podešavanje alarma




- Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , a zatim , pa odaberite **Alarmi**.

- Izaberite  pa dodirnite **Dodaj novi**.
- Postavite željeno vreme za alarm, pa dodirnite **Postavi**.
- Odaberite da li želite da se alarm oglašava **Ne ponavlja se**, **Dnevno**, **Pon–Pet**, **Pon–Sub**, **Sub–Ned** ili **Osim praznikom**. Pritisnite **U redu**.
- Izaberite  da biste odabrali zvuk za alarm. Da biste reprodukovali zvuk, dodirnite ga pa onda dodirnite **Reprodukcija**. Nakon što napravite izbor dodirnite **Izaberi**.
- Dodavanje beleške za alarm. Dodirnite **U redu** kada završite sa kucanjem beleške. Kada se oglasi alarm, prikazaće se podsetnik.
- Možete podesiti i interval za odlaganje na **5, 10, 20, 30 min.**, **1 čas** ili **Isključeno**. Pritisnite **U redu** da biste potvrdili izbor.
- Kada postavite alarm dodirnite **Sačuvaj**.

**SAVET!** Možete postaviti do 5 alarma.

**SAVET!** Iako je telefon isključen, funkcija alarma uključuje se u podešeno vreme. Ako pritisnete Snooze, nakon 5 minuta alarm će se ponovo uključiti i ako pritisnete Odustani, prikazaće se poruka "Uključite telefon".

## Dodavanje beleške

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite  pa odaberite **Podsetnik**.
- 2 Ako nema beleški, izaberite **Dodaj** ili ako već postoje beleške, izaberite  pa **Dodaj novu**.
- 3 Otkucajte belešku pa dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Beleška će se pojaviti na ekranu sledeći put kada budete otvorili aplikaciju **Beleške**.

## Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za **snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**, pa , a zatim odaberite:

**Trajanje** – postavite trajanje snimanja.

Možete odabrati: **MMS por. veličina, 1 min** ili **Bez ograničenja**.

**Kvalitet** – izaberite kvalitet zvuka.


Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.

**Iđi u moje zvukove** – otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli **Moji zvuci**.


## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite , a zatim .
- 2 Dodirnite **Snimanje glasa**.

- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.

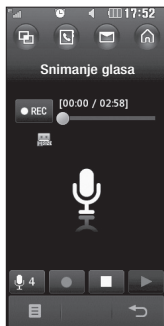

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kada završite snimanje, dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pošalji** pa odaberite **Poruka, E-pošta** ili **Bluetooth**. Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da ga uključite.

01

02

03

04


05

06




07

08




# Rokovnik


**Napomena:** Nakon završetka snimanja dodirnite , pa odaberite **Pošalji**, **Datoteke**, **Izбриши**, **Upotrebi kao** (da biste snimak upotrebili kao zvuk zvona) ili **Idi u moje zvukove**.

## Upotreba kalkulatora

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite **Alati**.
- 2 Izaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirujte numeričku dugmad da biste unosili brojeve.
- 4 Za jednostavna izračunavanja, dodirnite željenu funkciju (+, -, \*, /), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite  pa odaberite **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ili **rad**.

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite **Alati**.
- 2 Izaberite **Svetski sad**.
- 3 Dodirnite ikonu  pa onda **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana. Možete dodirnuti i **Mapa**, pa izabrati željeni grad sa mape.
- 4 Dodirnite **Odaberi** da biste potvrdili izbor.

**Savet!** Ako ste u inostranstvu, vremensku zonu možete promeniti iz aplikacije Vremenske zone tako što ćete dodirnuti , a zatim **Podesi kao vremensku zonu**. Odaberite željenu vremensku zonu pa dodirnite **Odaberi**.

## Konvertovanje jedinica

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , zatim dodirnite , pa odaberite **Alati**.
- 2 Izaberite **Konvertor jedinica**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valuta**, **Površina**, **Dužina**, **Težina**, **Temperatura**, **Glasnoća** ili **Brzina**.
- 4 Sada možete izabrati jedinicu, pa uneti vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da konvertujete.
- 5 Odgovarajuća vrednost će se pojaviti na ekranu.

## Štoperica

- 1 Pritiskom na taster započnete merenje vremena, a zasebnom opcijom možete da merite vreme po krugu.
- 2 Možete zabeležiti vreme po krugu.
- 3 Izborom date opcije vraćate se u podrazumevano stanje.
- 4 Dodirnite „Nastavi“ da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja ili dodirnite „Resetuj“ da biste započeli merenje od početka.

# Sinhronizacija sa računarom

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju, ali i u cilju pravljenja rezervnih kopija.

## Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Podešavanja telefona**.
- 2 Izaberite **Povezivanje**, a zatim **Način rada USB veze**.
- 3 Izaberite **Data usluga** pa dodirnite **Izaberi**.
- 4 Ubacite CD u računar. **LG PC Suite Installer** će se pojaviti na ekranu. Kliknite na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Izaberite željeni jezik za program za instalaciju pa kliknite na dugme **U redu**.
- 6 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak **LG PC Suite Installer**.
- 7 Nakon dovršetka instalacije, **LG PC Suite ikona** će se pojaviti na radnoj površini.

## Povezivanje telefona i računara

- 1 Priključite USB kabl na telefon i na računar.
- 2 Dvaput kliknite na **ikonu LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Kliknite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.

- 4 Kliknite na **Dalje**, a zatim ponovo na **Dalje**, pa na **Završi**. Telefon je sada povezan sa računarom.

## Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon i računar kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija ili Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaj od kojeg biste želeli da napravite rezervnu kopiju ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme **U redu**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

## Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefon biće prikazani na ekranu u fascikli LG Phone.

**Savet!** Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Sinhronizacija sa računarom

## Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon sa računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Izaberite **Prenos** pa **Uvezi sa mobilnog telefona**. Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.


**Napomena:** Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa USIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica na levoj strani računarskog ekrana. Izaberite **Uredi** na vrhu ekrana, a zatim **Izaberi sve**. Desnim dugmetom miša kliknite na kontakte pa izaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada kliknite na fasciklu **Telefon** na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.

## Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon sa računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa računara i sa telefona prikazaće se u fascikli na ekranu.
- 4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

## Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka samo ako je umetnuta memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite , pa dodirnite  i odaberite **Podešavanja telefona**.
- 3 Izaberite **Povezivanje**, zatim **Način rada USB veze**.
- 4 Izaberite **Memorija velikog kapaciteta**, pa dodirnite **Izaberi**.
- 5 Povežite telefon sa računarom. Na telefonu će se pojavljivati poruke: **Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje...** i **Povezano u režimu za skladištenje podataka**. Nemojte prekidati vezu tokom prenosa.
- 6 Sve datoteke sa telefona automatski će biti uskladištene na čvrstom disku na računaru.

**Napomena:** Telefon mora biti isključen iz računara da bi se pokrenula Memorija velikog kvaliteta.



**Napomena:** Pomoću ovog režima prave se samo rezervne kopije podataka sa memorijske kartice, ali ne i iz memorije telefona. Da biste prebacili sadržaj memorije telefona (npr. kontakte) moraćete da obavite sinhronizaciju sa računarom.

# Podešavanja

Iz ove fascikle možete podešavati postavke za personalizaciju vašeg KF700.

**Napomena:** Informacije o postavkama poziva potražite na strani 22.

## Menjanje postavki ekrana

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Ekrani**, pa odaberite:  
**Tema za ekran** – odaberite temu za Početni ekran, Odlazni poziv, Pokretanje i Isključivanje.

**Sat i kalendar** – Možete da podesite različite metode na ekranu.

**Pozadinsko osvetljenje** – odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

**Svetlina** – podesite osvetljenost ekrana.

**Napomena:** Što je pozadinsko osvetljenje duže uključeno, baterija se više troši, pa ćete možda morati češće da je puniti.

**Tema za telefon** – na brzinu promenite celokupan izgled ekrana.




**Font** – podesite boju fonta.

- 3 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali postavke.

## Personalizacija profila

Profil možete na brzinu promeniti na ekranu u režimu mirovanja. Dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom uglu.

Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

- 1 Pritisnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite
- 3 Dodirnite  pa odaberite **Uredi**.
- 4 Zatim možete urediti sve dostupne opcije za zvukove i signale, uključujući **Zvuk zvona i Glasnoća**, **Signale za poruke**, **Zvuk slajda** itd.

## Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagođavanja vašeg KF700 kako bi radio onako kako vi želite.

**Savet!** Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Dodirnite , a zatim odaberite .
- 2 Dodirnite **Podešavanja telefona**, pa odaberite iz liste ispod.

**Datum i vreme** – podesite postavke za datum i vreme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

**Ušteda energije** – odaberite da biste fabričke postavke za štednju energije **Uključeno** ili **Isključeno**.

**Jezik** – promenite jezik prikaza za KF700.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Podešavanja

**Aut. zaklj. tastature** – ako aktivirate ovu funkciju, tastatura će se automatski zaključati u režimu mirovanja bez zahtevanja radnje od strane korisnika.

**Sigurnost** – podesite bezbednosne postavke, uključujući PIN kodove, zaključavanje telefona i praćenje pokušaja krađe.

**Povezivanje** – pogledajte **Menjanje stavki povezivanja** na sledećoj strani da biste dobili više informacija.

**Efekat ekrana koji je osetljiv na dodir** – promenite postavke ekrana koji je osetljiv na dodir.

**Upravljač memorijom** – pogledajte **Upotreba menadžera za memoriju** na strani 82 da biste dobili više informacija

**Kalibracija spoljne tastature** – poništite prikaz na ekranu radi lakše upotrebe.

**ponovo postavi podešavanja** – poništite sve postavke i vratite ih u fabričko stanje.

**Informacije o telefonu** – prikažite tehničke informacije o modelu KF700.

## Menjanje postavki povezivanja

Postavke povezivanja su već podešene od strane mrežnog operatora da biste odmah mogli da uživate u svom novom telefonu. Pomoću ovog menija možete promeniti te postavke.

Dodirnite , a zatim . Dodirnite **Podešavanja telefona** pa izaberite **Povezivanje**.

**Mrežna podešavanja** – KF700 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom.

Pomoću ovog menija možete promeniti te postavke.

**Internet profili** – Možete podesiti i prikazati Internet profile.

**Pristupne tačke** – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

**Način rada USB veze** – odaberite **Data usluga**, pa sinhronizujte KF700 pomoću softvera LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Više informacija o sinhronizaciji potražite na strani 72.

**Servis sinhronizacije** – više informacija o sinhronizaciji potražite na strani 72.

**Podešavanja streaminga** – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da napravite izmene.

## Upotreba menadžera za memoriju

Vaš KF700 ima tri dostupne opcije za memoriju: telefonsku, memoriju USIM kartice i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete morati da kupite odvojeno).

Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite , a zatim . Izaberite **Podešavanja telefona**, a zatim **Upravljač memorijom**.

**Zajednička memorija telefona** – prikažite količinu dostupne memorije na vašem KF700 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

**Rezervisana memorija telefona** – prikažite količinu memorije koja je dostupna za tekstualne poruke na telefonu, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, istoriju poziva, obeleživače i razne stavke.

**USIM memorija** – prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji USIM kartice.

**Spoljna memorija** – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete morati da kupite odvojeno).


**Podešavanja za primarnu memoriju** – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki.

**Savet!** Na strani 12 potražite informacije o **umetanju memorijske kartice**.

## Slanje i prijem datoteka putem Bluetootha

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i prijem datoteka pošto se povezivanje obavlja bežičnim putem, a jednostavno je i brzo. Možete se povezati sa Bluetooth slušalicama da biste obavljali pozive.

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Dodirnite  pa odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Dodirnite **Da** da biste uključili Bluetooth.
- 4 Vaš KF700 će automatski obaviti pretragu Bluetooth uređaja koji se nalaze u opsegu.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa dodirnite **Odaberi**.
- 6 Datoteka će biti poslata.

**Savet!** Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

### Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primali datoteke Bluetooth mora **Uključen**, a status postavljen na **Vidljiv**. Pogledajte odeljak **Menjanje postavki za Bluetooth** da biste dobili više informacija.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Podešavanja

- 2 Od vas će se tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

## Menjanje postavki za Bluetooth:

- 1 Dodirnite .
- 2 Odaberite **Bluetooth** pa **Podešavanja**. Dostupne su sledeće opcije:
  - Vidljivost mog uređaja** – odaberite **Vidljiv** ili **Sakriveno**.
  - Naziv mog uređaja** – unesite ime za vaš KF700.
  - Podržane usluge** – odaberite kako želite da koristite Bluetooth u saradnji sa različitim uslugama. Pogledajte odeljak **Upotreba telefona kao modema** na strani 78 ili **Upotreba Bluetooth slušalica** na strani 84.
  - Režim udaljene SIM kartice**
  - Moja adresa** – proverite svoju Bluetooth adresu.

## Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju vašeg KF700 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom. To znači da će uparivanje biti bezbednije.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i da li je status postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.
- 2 Dodirnite **Usklađeni uređaji**, a zatim **Novo**.
- 3 KF700 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage na ekranu će se pojaviti **Osveži** i **Dodaj**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da se uparite, unesite bezbednosni kôd pa dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.
- 6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

## Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključeno**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite **Da** da biste se **Povezali odmah**.

**Savet!** Detalje o **BT režim odgovaranja** potražite na strani 22 da biste mogli da kontrolišete način na koji odgovarate na pozive kada koristite Bluetooth slušalice.

# Dodatna oprema

Uz telefon ste dobili sledeću dodatnu opremu.

## Punjač



## Baterija



## Handsfi slušalice sa mikrofonom i muzički plejer kućište sa kontrolama



## Data kabl i CD

Povežite i sinhronizujte vaš KF700 sa računarom.



## Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu KF700.



## Napomena

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 i W-CDMA mreži.

Različite funkcije opisane u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje možete dobiti od svog dobavljača usluga bežične mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

## Tehnički podaci

### Opšte

Ime proizvoda: KF700

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

  
Signature of representative

# Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových frekvencií energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných

prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstup výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri uchu je 0,36 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu

umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistíte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri tele je 1,18 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytl dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba



### VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržujte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.

# Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

# Návod na bezpečné a účinné používanie

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.

- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitú batériu likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.



