

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0279321 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.


LG710 GUIDE DE L'UTILISATEUR

**KF700**



FRANÇAIS

Bluetooth QD ID B013790

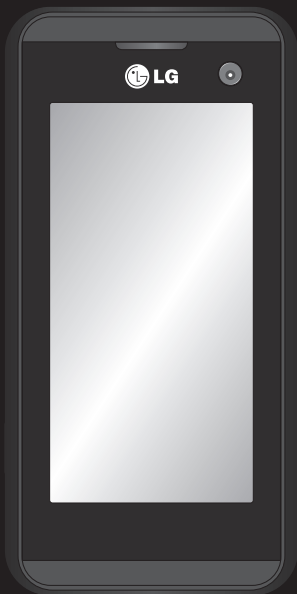

Veillez lire attentivement  
ce manuel avant d'utiliser  
votre téléphone.

## KF700 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du LG KF700, le téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configuration	01
Écran de veille	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Réglages	07
Accessoires	08

# Sommaire

## Configuration

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture .....	9
Installation de la carte USIM et de la batterie .....	10
Carte mémoire.....	12
Navigation dans les menus.....	13

## Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	14
Touches de raccourci .....	15
Barre d'état .....	16
Menu de raccourcis .....	17

## Fonctions de base

<b>Appels</b> .....	<b>18</b>
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo .....	18
Émission d'un appel depuis les contacts .	18
Réponse à un appel et rejet d'un appel ...	18
Options en cours d'appel .....	19
Réglage du volume pendant un appel ....	19
Numéros abrégés .....	20
Affichage du journal des appels.....	20
Renvoi d'appel.....	21
Interdiction d'appels .....	21
Restriction d'appels .....	21
Modification des paramètres d'appel courants.....	22
Modification des Parametres appel video.	22

<b>Répertoire</b> .....	<b>23</b>
Recherche d'un contact .....	23
Ajout d'un nouveau contact.....	23
Options Contact.....	24
Création d'un groupe .....	24
Répertoire .....	25
Infos .....	26
<b>Messages</b> .....	<b>27</b>
Messages .....	27
Créer nouveau msg .....	27
Saisie de texte.....	27
Saisie intuitive T9 .....	28
Saisie manuelle Abc.....	28
Email .....	28
Récupération des e-mails.....	29
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte .....	30
Modification des paramètres de messagerie électronique .....	30
Dossiers de messages .....	31
Gestion des messages.....	31
Modèles.....	32
Emoticons .....	32
Modification des paramètres de message texte .....	32
Modification des paramètres de message multimédia.....	33
Modification des autres paramètres .....	34

## Création

<b>Appareil Photo</b> .....	35
Prise de vue rapide .....	35
Après la prise de vue .....	35
Familiarisation avec le viseur .....	36
Utilisation du flash .....	37
Réglage du contraste .....	37
Utilisation des paramètres avancés .....	37
Modification de la taille de l'image .....	39
Choix d'un ton .....	39
Utilisation de l'appareil photo intégré .....	40
Affichage des photos enregistrées .....	40
Affichage des détails d'une photo .....	41
<b>Caméra vidéo</b> .....	42
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	42
Après l'enregistrement vidéo .....	42
Familiarisation avec le viseur .....	43
Réglage du contraste .....	44
Utilisation des paramètres avancés .....	44
Modification du format d'image vidéo .....	45
Choix d'un ton .....	46
Utilisation de la caméra intégrée .....	46
Visualisation des vidéos enregistrées .....	47
<b>Vos photos et vidéos</b> .....	48
Visualisation de vos photos et vidéos .....	48
Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo .....	48
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	48
Capture d'une image à partir d'une vidéo ..	48
Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo .....	49
Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie .....	49
Visualisation des photos sous forme de diaporama .....	50
Définition d'une photo comme papier peint .....	50
Modification des photos .....	51
Ajout d'un texte à une photo .....	52
Ajout d'un effet à une photo .....	52
Renforcement des couleurs d'une photo ..	53
Modification des couleurs d'une photo ..	53
<b>Multimédia</b> .....	54
Mes images .....	54
Menus d'options de Mes images .....	54
Envoi d'une photo .....	55
Utiliser comme .....	55
Classement des images .....	55
Suppression d'une image .....	55
Déplacement ou copie d'une image .....	56
Marquage ou annulation du marquage des images .....	56
Création d'un diaporama .....	56
Vérification de l'état de la mémoire .....	57
Mes sons .....	57
Utilisation d'un son .....	57

# Sommaire

Mes vidéos.....	57	Mémo vocal .....	64
Lecture d'une vidéo .....	58	Enregistrement d'un son ou d'une voix....	65
Utilisation des options alors que la vidéo est en pause.....	58	Envoi du mémo vocal .....	65
Envoi d'une vidéo .....	58	Recherche de stations .....	65
Utilisation d'une vidéo comme sonnerie ..	58	Modifier les stations.....	66
Utilisation du menu des options vidéo ....	58	Réinitialisation des stations .....	66
Mes applications .....	59	Écoute de la radio.....	66
Téléchargement d'un jeu.....	59	<b>Organisation</b>	
Utilisation d'un jeu .....	59	<b>Agenda</b> .....	<b>67</b>
Utilisation du menu d'options des jeux ....	59	Calendrier .....	67
Contenus Flash.....	59	Modification de l'affichage Calendrier par défaut.....	67
Lecture d'un fichier SWF.....	59	Tâches.....	67
Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF .....	60	Partage d'une tâche .....	68
Documents.....	60	Trouver jour J .....	68
Transfert d'un fichier vers votre téléphone..	60	Alarmes .....	68
Affichage d'un fichier.....	60	Mémo .....	69
Autres .....	61	Calculatrice.....	69
Musique Orange.....	61	Chronomètre .....	69
Transfert de musique sur votre téléphone ..	61	Fuseaux horaires .....	70
Lecture d'une chanson .....	62	Convertisseur.....	70
Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical .....	62	<b>Synchroniser</b> .....	<b>71</b>
Création d'une liste d'écoute .....	63	Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur .....	71
Modification d'une liste d'écoute .....	63	Connexion du téléphone à votre ordinateur .....	71
Suppression d'une liste d'écoute .....	64	Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone.....	71
Listes vidéo.....	64		

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	72	<b>Accessoires</b> .....	83
Synchronisation des contacts .....	72	<b>Données techniques</b> .....	84
Synchronisation des messages.....	72	<b>Recommandations</b>	
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse .....	73	Précautions d'usage de l'appareil .....	86
<b>Web</b>			
Accès au Web.....	74		
Ajout et accès aux favoris .....	74		
Enregistrement d'une page.....	74		
Accès à une Page enregistrée .....	75		
Affichage de l'historique du navigateur.....	75		
Modification des paramètres du navigateur Web.....	75		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem .....	75		
<b>Réglages</b>			
Modification des paramètres de l'Écran.....	77		
Personnalisation des Profils .....	77		
Modification des paramètres du Téléphone..	78		
Modification des paramètres de Connectivité.....	79		
Utilisation du Gestionnaire de memoire .....	79		
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth...	80		
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	81		
Utilisation d'un casque Bluetooth .....	82		

# Familiarisation avec le téléphone

## Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.

**ASTUCE!** pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit allumé et enregistré sur le réseau.

## L'accès aux menus de raccourcis Raccourci cadran. Vous pouvez changer l'ordre des menus de Raccourcis molette.

### Objectif de l'appareil photo intégré

### Touche Marche/ Arrêt


Met le téléphone sous/hors tension, termine/rejette un appel, fait retourner à l'écran de veille.

### Touche de suppression


Supprime un caractère à chaque pression.

### Touche d'appel

Compose un numéro de téléphone, répond à un appel entrant.

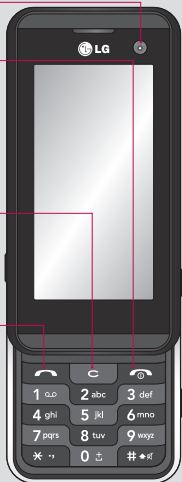

### Touche de verrouillage/ déverrouillage

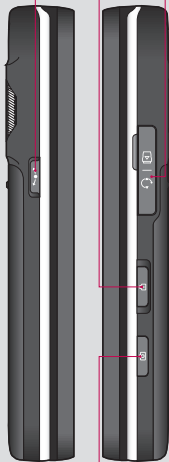

### Déclencheur

# Vue après ouverture

## Molette

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière en mode appareil photo ou vidéo. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

**ASTUCE!** vous pouvez également régler le volume de la musique, des jeux et d'un appel en cours. Permet également de naviguer à l'intérieur des menus.

**AVERTISSEMENT:** tout contact avec un objet magnétique peut entraîner un dysfonctionnement de la molette.

Fente de carte de mémoire

Flash

Lentille de l'appareil photo

Socle pour carte USIM

Capot arrière

Batterie

01

02

03

04

05

06

07


08

# Installation de la carte USIM et de la batterie




## 1 Retirez la façade arrière.

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.

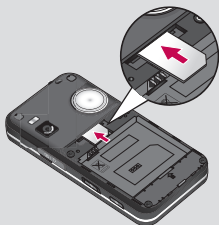

## 2 Installez la Carte SIM.


Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

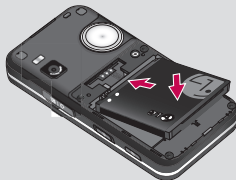

## 3 Installez la Batterie.


Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

# Installation de la carte USIM et de la batterie

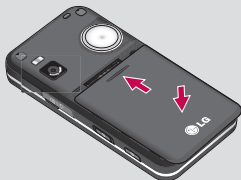

## 4 Remplacez le couvercle de la Batterie.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

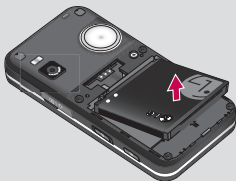


## 5 Retrait de la batterie.

Soulevez la base de la batterie et retirez-la délicatement de son compartiment.

**ATTENTION:** n'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**ATTENTION:** ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé, vous risqueriez de l'endommager.

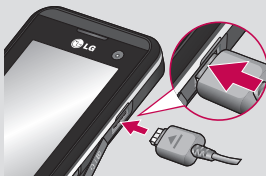

## 6 Chargement de la batterie

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KF700. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF700 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF700 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4GB.

- 1 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

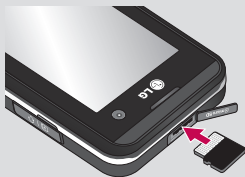

Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez la batterie et le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.


## Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  puis choisissez **Téléphone**.
- 2 Appuyez sur Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Appuyez sur Formater, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

**ASTUCE!** pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

# Navigation dans les menus

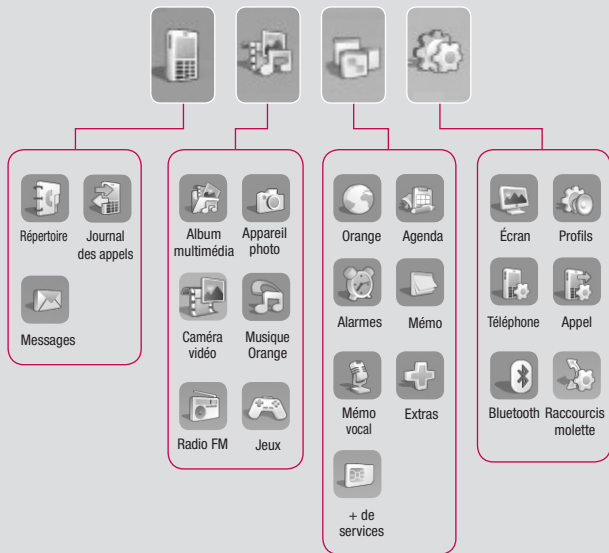

01

02

03

04

05

06

07

08

# Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF700, celui-ci affiche l'écran d'accueil. A partir de cet écran vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KF700 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option. Pour faire défiler des listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère mais ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur les touches voisines.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche Verrouillage/déverrouillage, sur le côté droit du téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.



▲ l'écran tactile

## Touches de raccourci

Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'ouvrir le menu complet, divisé en quatre sous-menus. Pour afficher des options supplémentaires, appuyez sur l'onglet vertical de chaque sous-menu.



Permet d'ouvrir votre répertoire. Des onglets alphabétiques (verticaux), sur le côté gauche de l'écran, vous permettent de trouver facilement le contact que vous recherchez. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 23.



Permet d'accéder au menu Messages. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un e-mail, ou afficher votre dossier de messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.



Permet d'accéder à l'onglet Multitâche qui affiche l'ensemble des applications ouvertes sur votre téléphone à cet instant précis

### Recommandations à l'utilisateur

Pour optimiser la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir votre téléphone de la manière suivante :

**OUI**



**NON**



Ne couvrez pas la zone proche de l'antenne durant un appel ou une connexion Bluetooth, cela pourrait dégrader la qualité de votre communication.

01

02

03

04

05

06

07

08













# Écran de veille

## Barre d'état

La barre d'état contient plusieurs icônes qui indiquent des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Applications en cours d'exécution
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec envoi message
	Alarme activée


Icône	Description
	Profil Général activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Casque activé
	Transfert d'appels activé
	GPRS activé
	EDGE activé
	Itinérance
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	HSDPA activé
	3G activée


## Modification du profil depuis la barre d'état

Dans la barre d'état, appuyez sur l'icône du profil en cours. Sélectionnez un type de profil, par exemple Silencieux, puis appuyez sur OK pour enregistrer et fermer.

## Utilisation de la fonction Multitâche

Appuyez sur  pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Dans une application, appuyez sur  puis sélectionnez Écran d'accueil pour revenir à l'écran de veille sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

## Menu de raccourcis

Le menu de raccourcis compte six options de menu supplémentaires. Pour ouvrir le menu de raccourcis:

- 1 Appuyez sur l'écran de veille une fois, juste au-dessus des touches de raccourci.
- 2 Lorsque les flèches de raccourci apparaissent, faites glisser votre doigt horizontalement sur les flèches dans une direction ou dans l'autre.
- 3 Le menu de raccourcis s'ouvre. Pour ouvrir l'application ou un menu supplémentaire, appuyez sur l'une des six options.
- 4 Pour fermer le menu de raccourcis, faites à nouveau glisser votre doigt sur les flèches de raccourci dans une direction ou dans l'autre.



01

02

03

04

05




06

07

08

# Appels


## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo


- 1 Ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier numérique.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche C.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche . Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche du clavier .

**ASTUCE!** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez deux fois sur .


**ASTUCE!** Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Taper sur le clavier la première lettre du contact à appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E**.
- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur Appeler.

**ASTUCE!** Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rech. répertoire. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de restreindre la liste.


## Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel ou ouvrez votre téléphone, selon les paramètres que vous avez sélectionnés.


Pour interrompre la sonnerie, appuyez sur la touche . Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez à nouveau sur la touche .

## Options en cours d'appel

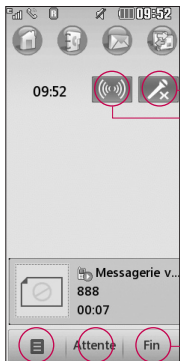

**Muet** - appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Haut-parleur** - appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Fin** - appuyez sur  pour mettre fin à l'appel en cours

**Attente** - appuyez sur  pour mettre l'appelant en attente. Appuyez sur Reprise pour poursuivre votre conversation.

**Options** - permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Accéder aux contacts et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

## Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume en cours d'appel, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume ou dans le sens contraire pour le baisser.

01

02

03

04

05

06



07


08

# Appels

## Numéros abrégés



Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur Répertoire puis Numéros abrégés.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, ouvrez votre téléphone pour faire apparaître le clavier puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur .

## Affichage du journal des appels

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

Appuyez sur  puis sur  et sélectionnez **Journal des appels**. Vous pouvez afficher :

**Tous les appels** - permet d'afficher la liste complète de tous les numéros composés, appels reçus et appels en absence.

**Appels émis** - permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Appels reçus** - permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**Appels manqués** - permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.



**Frais d'appel** - permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

**Volume des données** - permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

**ASTUCE!** A partir du journal d'appels, appuyez sur Tous les appels puis  et **Tout supprimer** pour supprimer les enregistrements d'appels.

**ASTUCE!** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.



## Renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Renvoi d'appel puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels, lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur Transf. pour activer le transfert.

**Remarque:** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE!** Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez Tout désactiver dans le menu Renvois.

## Interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Interdiction d'appels, puis choisissez Appel vocaux ou Appels visio.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes :
  - Tous les appels sortants**
  - Vers international**
  - Vers inter. sauf pays d'origine**
  - Tous entrants**
  - App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

## Restriction d'appels

Vous pouvez activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Appels

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez Appel.
- 2 Appuyez sur Paramètres usuels. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

**Rejet d'appel** - sélectionnez Activé ou Desact. puis choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts).

**Envoyer mon numéro** - indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** - choisissez Activer ou Desact.

**Mode de réponse** - choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la Touche décrocher ou Clapet relève ou Toute touche.

**Bip minute** - sélectionnez Activer pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

**mode réponse BT** - sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel via un casque Bluetooth.

**Enreg.nv numéro** - permet d'enregistrer un nouveau contact juste après l'appel.

**Param. clapet fermé** - permet de sélectionner si la fermeture du clapet vous permet de Fin d'appel , Poursuivre appel.

## Modification des Parametres appel video


- 1 Appuyez sur , sélectionnez  puis choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Parametres appel videos**.
- 3 Définissez si vous souhaitez activer **Utiliser image privée** et en Select. Image privée, activer le **Miroir** (pour que vous puissiez vous voir sur l'écran), et Sélectionnez Image privée .

# Répertoire




## Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Depuis l'écran de veille



- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Tapez la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur **E**.

### Depuis le menu principal

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Appuyez sur  puis, sélectionnez "Rechercher".
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

**ASTUCE!** Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Répertoire puis Nouveau contact.

- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le Téléphone ou dans la carte SIM.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général. Appuyez sur OK. Vous pouvez également ajouter deux adresses e-mail, affecter le contact à un groupe (Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École ou VIP), vous pouvez également spécifier une image, une tonalité, une page d'accueil, une Adresse dom. un nom société, un métier, une Adr. Societe et un mémo.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur Enregistrer.

**ASTUCE!** Vous pouvez créer des groupes de contacts personnalisés (reportez-vous à la section Création d'un groupe, page 24).

01

02

03

04

05

06


07

08

# Répertoire

## Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit:

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la section Recherche d'un contact page 23.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur .

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes:

**Envoyer message** - permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 26.

**Env. Carte visite** - permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

**Appeler** - permet d'appeler le contact.

**Appeler en visio** - permet d'appeler le contact via un appel vidéo.

**Ajouter contact** - permet d'ajouter une nouvelle entrée.

**Modifier** - permet de modifier les détails d'un contact.

**Sélect./Déselect.** - permet de sélectionner un ou plusieurs contacts afin d'effectuer une opération de suppression multiple.




**Rechercher par** - vous pouvez rechercher l'entrée par Numéro ou Groupes.

**Enregistrer sur le téléphone** - choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré le contact).


**Supprimer** - permet de supprimer le contact. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du contact.

**Saisie de texte** - Permet de Insérer symbole ou Méth. saisie ou Langue d'écriture.

## Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Groupes, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez Ajouter grp.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur Enreg.

**Remarque:** la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

**ASTUCE!** Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter un membre au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.

## Répertoire

Vous pouvez définir les paramètres de vos contacts de sorte que votre répertoire fonctionne selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez **Répertoire puis Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :  
**Paramètres** - choisissez d'afficher les contacts enregistrés à la fois dans votre Téléphone et dans votre SIM, Téléphone uniquement ou SIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le

prénom ou le nom des contacts.

**Synchroniser les contacts** - permet de vous connecter à votre ordinateur pour synchroniser vos contacts.

**Copier** - permet de copier vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

**Déplacer** - cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Par exemple, si vous déplacez un contact de votre carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.

**Envoyer via Bluetooth** - Beam tous vos contacts à un autre périphérique ou ordinateur en utilisant Bluetooth.

**Sauvegarder contacts** - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

**Restaurer contacts** - reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 70.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Répertoire

**Effacer tout** - permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur Oui pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

## Infos




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez Répertoire .
- 2 Sélectionnez Informations.
- 3 Dans ce menu, vous pouvez consulter vos Numéros d'accès au service, votre Numéro personnel, l'état de la mémoire et paramétrer votre carte de visite.

**ASTUCE!** Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, sélectionnez Ajouter, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.



# Messages


## Messages

L'interface du LG KF700 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial. vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez  dans le menu principal, puis sur Messages.

## Créer nouveau msg


- 1 Appuyez sur Messages  puis choisissez **Créer nouveau msg**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez Message. Pour envoyer un e-mail, choisissez E-mail. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Appuyez sur  puis sur Insérer pour ajouter une image, une vidéo, un son des symboles, un modèle, une émoticone, un nom et numéro, Ajout diapo, un objet ou autres éléments.
- 5 Choisissez Envoi. Entrez le numéro de téléphone, une adresse e-mail (pour un MMS) appuyez sur Répert pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

 **ATTENTION:** Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer du texte à l'aide des deux modes suivants : Saisie intuitive T9 et Saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, appuyez sur l'icône correspondante (en haut de l'écran).

 **Saisie textuelle intuitive T9** - appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez T9 abc, T9 ABC, 123.

 **Saisie manuelle Abc** - choisissez abc, ABC, 123.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **O**.

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **C**.

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche .

01

02

03

04

05

06

07

08


# Messages

## Saisie intuitive T9

L'icône  s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur  puis sélectionnez Ajouter au dictionnaire. Vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

## Saisie manuelle Abc

L'icône  s'affiche en mode saisie manuelle.

En mode Abc, pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

## Email

Grâce à la fonction e-mail de votre KF700 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur Email, puis sur Comptes Email.
- 3 Ouvrez  puis appuyez sur Nouveau. Si aucun compte n'a été créé, appuyez sur Ajouter.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :
  - Titre** - entrez un nom pour ce compte.
  - Adresse email** - entrez l'adresse e-mail du compte.
  - Nom utilisateur** - entrez le nom d'utilisateur du compte.
  - Mot de passe** - entrez le mot de passe du compte.
  - Mon nom** - entrez votre nom.

**Type de messagerie** - POP3 ou IMAP4.

**Serv msg entrant** - entrez les détails du serveur de courrier entrant.

**Serv msg sortant** - entrez les détails du serveur de courrier sortant.

### Titre du compte

Le message suivant apparaît "Définir détails", répondre "Oui". Cela vous permettra de régler les paramètres suivant.

**Adresse electron. de re...** - Entrez les coordonnées du compte.

**Taille recept. Max** - permet de définir la taille maximale des e-mails (1 Mo max).

**Enreg. sur serveur** - permet de définir si les e-mails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

**Enr. msg envoyé dans** - permet de définir un emplacement d'enregistrement des e-mails IMAP4. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

**Points d'accès** - permet de définir votre point d'accès Internet.

**Récupération auto.** - permet de définir si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

**Paramètres avancés** - permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

**Numéro port SMTP** - en général 25.

**Port serv entrant** - en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

**Authentification SMTP** - définissez les paramètres d'authentification pour le serveur de messagerie sortant.

**Nom utilis. SMTP** - entrez le nom d'utilisateur SMTP.

**Mot de passe SMTP** - entrez le mot de passe SMTP.



**Conn. sécur APOP** - permet de définir si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour savoir comment vérifier automatiquement l'arrivée de nouveaux e-mails, reportez-vous à la section « Modification des paramètres de votre messagerie électronique ».


Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur  puis sur E-mail.
- 2 Appuyez sur le compte à utiliser, puis sur .

# Messages

- 3 Choisissez Récupérer. Votre téléphone se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte


- 1 Appuyez sur  puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Choisissez Email, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Pour entrer les adresses des destinataires et rédiger votre message, utilisez les onglets. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet Fichiers.
- 4 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur Envoi.

**ASTUCE!** Vous pouvez envoyer par e-mail des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre KF700 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez définir les paramètres de votre messagerie électronique de sorte qu'elle fonctionne selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur  puis ouvrez. Paramètres des messages.

- 2 Appuyez sur **Email**. Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :

**Comptes Email** - permet d'afficher l'ensemble de vos comptes email. En appuyant sur option vous pouvez créer un nouveau compte, modifier l'un des comptes existants ou afficher l'un d'entre eux. Vous pouvez ensuite choisir d'activer un ou plusieurs de ces comptes.

**Autoriser Email de réponse** - permet de définir si vous souhaitez autoriser l'envoi de messages de « confirmation de lecture ».

**Demander Email de réponse** - permet de définir si vous souhaitez demander des messages de « confirmation de lecture ».

**Intervalle récupération** - permet de définir la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Inclure le message** - permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine à votre réponse.

**Inclure pièce jointe** - permet d'inclure la pièce jointe d'origine.

**Récup. auto en itinérance** - permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

**Nouvelle notification email** - permet de définir si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

**Signature** - permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité** - permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

## Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure logique des dossiers de votre KF700.

**Créer nouveau** - Vous permet de créer un nouveau message.

**Reçus** - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

**Email** - Vous permet d'accéder à l'ensemble des emails que vous avez actuellement enregistrés dans votre téléphone.

**Brouillons** - Si vous n'avez pas le temps de terminer de rédiger un message, vous pouvez enregistrer le début.

**Boîte d'envoi** - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans le dossier Éléments envoyés.

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur  puis sur Reçus.

2 Appuyez sur  puis choisissez

**Réponse** - permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

**Transférer** - permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

**Appeler vocal** - permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

**Appeler visio** - permet d'appeler en vidéo la personne qui vous a envoyé le message.

# Messages

**Supprimer** - permet de supprimer le message.

**Créer nouveau msg** - Zone de message, Email.

**Dépl. vers mes dossiers** - permet de déplacer vos messages vers vos dossiers.

**Sélect./Désélect.** - permet de marquer plusieurs messages à supprimer.

## Copier et déplacer

- Déplacer vers SIM

- Copier sur SIM

- Depl. vers mes dossiers

**Filtrer** - permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.



**Infos message** - permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi.

Si le message "Pas d'espace pour message SIM" s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception enregistrés sur votre SIM.

Si le message "Pas d'espace pour message" s'affiche, libérez de l'espace en supprimant des messages ou des fichiers enregistrés sur votre téléphone.



## Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Modèles.
- 2 Choisissez Modèles SMS ou Modèles MMS. Appuyez ensuite sur  puis choisissez Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

## Emoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  puis choisissez Émoticônes.
- 2 Appuyez sur  pour Nouveau, Modifier, Supprimer ou Tout supprimer.

## Modification des paramètres de message texte

Les paramètres SMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** - permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

**Période de validité** - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** - permet de convertir votre Texte, Voix, Fax, X.400 ou Email.


**Codage caractères** - permet de définir le mode de codage des caractères. Cela a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

**Envoyer txt long par** - permet de définir si le message doit être envoyé en tant que SMS Multiple ou sous la forme d'un MMS.

## Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres MMS de votre KF700 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux informations ci-dessous.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur  et choisissez **Paramètres**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** - permet de choisir réseau local ou d'itinérance. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** - permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** - permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

# Messages

**Priorité** - permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

**Période de validité** - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** - permet de définir la durée d'affichage de vos diapos.

**Mode de création** - permet de choisir le mode de création de votre message.

**Heure de réception** - permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

**Centre MMS** - permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Remarque:** Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de votre messagerie, reportez-vous à la page 30.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur  sélectionnez **Paramètres**, puis:

**Messagerie vidéo** - permet de définir vos différentes messagerie vidéo.


**Répondeur** - appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ses services.

**Message de service** - permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

**Service infos** - permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

# Appareil Photo

## Prise de vue rapide

- 1 Définissez le mode Appareil photo sur  .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

## Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que différents icônes de part et d'autre de l'écran.



Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Permet de visualiser les différentes photos que vous avez enregistré dans votre téléphone. Voir page 39, section Affichage de vos photos enregistrées.



Permet d'envoyer la photo sous forme de MMS, e-mail, ou via Bluetooth. Voir page 26, section Envoi d'un message et page 80, Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.



Permet d'utiliser la photo que vous venez de prendre comme votre fond d'écran.



Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appareil Photo

## Familiarisation avec le viseur



**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

## Utilisation du flash



Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin supérieur droit du viseur pour entrer dans le sous-menu flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
  - Auto** - votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.
  - Lors de la capture** - le flash est activé uniquement pour la photo que vous êtes sur le point de prendre. Il faudra le réactiver à chaque nouvelle prise.
  - Tjrs activé** - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
  - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.


**Remarque :** Lorsque l'appareil photo est désactivé, les paramètres du flash reviennent au mode « désactivé » (mode par défaut). Le cas échéant, vous devez de nouveau activer le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

## Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située à gauche de l'écran, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.



01

02

03

04

05

06


07


08


# Appareil Photo

 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo d'une taille prédéfinie et adaptée pour les contacts. Voir Modification de la taille de l'image, page 38.


 **Qualité d'image** - permet de sélectionner l'une des options suivantes : **Super fine, fine** et **Normal**. Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos photos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.


 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir Choix d'un ton, page 38.

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 secondes**,


**5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Mode nuit** - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

 **Rafale** - permet de voir si le mode rafale est activé/désactivé.

 **Vue fixe** - permet de sélectionner un cadre lorsque vous prenez des photos.


 **ISO** - la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO Mise au point 100, ISO Mise au point 200, ISO Mise au point 400** ou **ISO Mise au point 800**.

 **Son prise vue** - permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

 **Ech App Ph** - pour des autoportraits, activez l'Appareil photo interne du LG KF700. Voir Utilisation de l'Appareil photo extérieur page, 41 pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

 **Affichage large** - permet de régler la large de l'affichage de votre écran.

 **Réinitialiser** - permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone.

**Remarque** : assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.



**ASTUCE!** Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE!** Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

## Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur



votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez l'une des options prédéfinies :

**Contacts** - permet de régler l'appareil photo de manière à ce que la taille de la photo s'adapte parfaitement aux contacts du téléphone et que la photo puisse y être ajoutée.

- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

## Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.

01

02

03

04

05

06

07

08



# Appareil Photo


- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Général, Noir & blanc, Négatif, Sépia, Esquisse, Surexposition, Relief**
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez Fermer.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez prendre une photo.



**ASTUCE!** Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou sépia en une photo en couleur.

## Utilisation de l'appareil photo intégré


Votre LG KF700 est équipé d'un second appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur  puis appuyez sur .
- 2 Choisissez l'appareil photo interne ou l'appareil photo extérieur. Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.


**ASTUCE!** Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, la qualité de l'image, la balance des blancs et le ton peuvent être modifiés en appuyant sur , comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les mêmes options qui apparaissent avec l'appareil photo principal s'affichent.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, appuyez sur  puis appuyez sur .

## Affichage des photos enregistrées



- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées de deux manières différentes:
  - Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
  - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Album multimédia et Mes images.

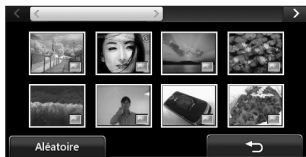2 Votre galerie s'affiche à l'écran.



- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

### Affichage des détails d'une photo

- 1 Appuyez sur la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de la photo.
- 3 La photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et le type d'image (ex. : jpeg).
- 4 Appuyez sur  pour fermer les détails et afficher la photo.

01

02

03

04

05






06

07

08


# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Définissez le mode Appareil photo sur .
- 2 Appuyez sur le déclencheur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 **REC**  et une minuterie indiquant la longueur de votre vidéo s'affichent dans la partie inférieure droite du viseur.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur  puis sélectionnez  REC pour la reprendre.
- 7 Appuyez sur  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


## Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que quatre icônes sur les côtés latéraux du viseur.

 Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Permet de visualiser les différentes photos et vidéos que vous avez enregistrées dans votre téléphone. Voir page 40, section Affichage de vos photos enregistrées.

 Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS, e-mail ou via Bluetooth. Allez à la page 27 pour la section Envoi d'un message et à la page 80 pour la section Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

## Familiarisation avec le viseur



**Contraste** - voir Réglage du contraste, page 43.

**Mode appareil photo/vidéo** - permet de basculer d'un mode à l'autre.

**Taille de l'image**

**Enregistrement sur la mémoire du téléphone/mémoire extensible**

**Diaporama** - vous permet d'afficher l'ensemble des photos de votre album et de les faire défiler en mode diaporama.

**Zoom** - permet de zoomer, à l'aide d'une réglette, sur la zone à filmer.

**Retour** - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran de veille.

**Paramètres** - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Voir Utilisation des paramètres avancés, page 44, pour plus de détails.

01

02

03

04

05

06

07



08

**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.


# Caméra vidéo

## Réglage du contraste

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre située sur la gauche de l'écran, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.


## Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.




 **Taille de l'image** - permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans la mémoire. Voir Modification du format d'image vidéo, page 45.


 **Qualité d'image** - sélectionnez l'une des options suivantes : **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire du téléphone peut stocker moins de vidéos.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs fait en sorte que les parties blanches de vos vidéos aient un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Florescent** ou **Nuageux**.


 **Ton** - permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Voir Choix d'un ton, page 45.

 **Durée** - permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Normal** ou **MMS** pour limiter la taille afin de pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

**ASTUCE!** Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

 **Mode nuit** - permet d'activer ou de désactiver ce mode.

 **Voix** - permet de sélectionner **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

 **Activer la caméra intégrée** - permet d'activer caméra vidéo intégrée de votre LG KF700 pour vous filmer. Voir Utilisation de la caméra intégrée, page 45, pour plus de détails.

 **Mémoire utilisée** - permet d'enregistrer vos vidéos sur la Memoire telephone ou la Memoire externe.





**Remarque :** Assurez-vous de toujours appuyer sur Enregistrer après avoir sélectionné un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

**ASTUCE!** Lorsque vous quittez la caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis à leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

**ASTUCE!** Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas d'appuyer sur Enregistrer pour appliquer tous les changements.

## Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les deux options suivantes :
  -  **320x240** - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement sur l'espace mémoire.
  -  **176x144** - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.
- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Fermer pour appliquer vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Caméra vidéo

**AVERTISSEMENT:** le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KF700 est compatible avec tous les types de vidéos, à l'exception du 640x384 et du mode 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez éditer votre vidéo.

**ASTUCE!** Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre LG KF700.





## Choix d'un ton


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez  à partir du menu Réglages.
- 3 Choisissez un ton parmi les cinq options suivantes : **Normal** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia** ou **Relief**, **Esquisse**, **Surexposition**.
- 4 Appuyez sur le ton que vous souhaitez utiliser et sélectionnez **Fermer**.
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez réaliser une vidéo.

**ASTUCE!** Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

## Utilisation de la caméra intégrée

Votre LG KF700 est équipé d'une caméra intégrée 320x240, qui sert non seulement aux appels en visiophonie mais également à enregistrer des vidéos.

- 1 Pour activer la caméra intégrée appuyez sur  puis sélectionnez .
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Après avoir pris la vidéo, les mêmes options qui apparaissent avec la caméra principale s'affichent.
- 4 Pour revenir à la caméra principale appuyez sur  puis .

**ASTUCE!** La taille de la vidéo la qualité de la vidéo la durée, la fonction Muet, la balance des blancs, le ton et la mémoire peuvent être modifiés en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez la caméra principale.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos vidéos enregistrées de deux manières différentes:
  - Depuis l'appareil photo, en appuyant sur l'icône .
  - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite **Album multimédia** et **Mes images**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez sur la vidéo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

01

02

03

04

05





06

07


08

# Vos photos et vidéos



## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos enregistrées de deux manières différentes:
  - Depuis l'appareil photo ou la vidéo, en appuyant sur l'icône .
  - Depuis l'écran de veille en appuyant sur l'icône  pour vous rendre dans le menu principal, puis sur l'icône . Sélectionnez ensuite Album multimédia et Mes images.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie.
- 4 Appuyez dessus une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez .

**ASTUCE!** Modifiez la manière dont vos photos et vos vidéos sont affichées dans la galerie en appuyant sur Standard ou sur Aléatoire en bas de l'écran.

**ASTUCE!** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Appuyez sur Oui pour confirmer.



## Utilisation du zoom lors de la visualisation d'une vidéo ou d'une photo


Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur . Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur . Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume du son d'une vidéo en cours de lecture, faites coulisser le marqueur vers le haut ou vers le bas de la barre de volume sur le côté gauche de l'écran. La molette autour de l'objectif vous permet également d'exécuter cette action.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 A partir du menu des options, sélectionnez .

- 4 Sélectionnez **Enreg.**
- 5 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 6 Appuyez sur l'image puis  pour revenir à la galerie.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier Perso et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter la galerie puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT** : certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'est pas enregistré dans le téléphone.


## Affichage des détails d'une vidéo ou d'une photo


Les vidéos et les photos sont regroupées dans la galerie. Si vous ne parvenez pas à distinguer les photos des vidéos, vérifiez les détails. Par exemple, les fichiers des vidéos peuvent être de type AVI ou 3GP et les fichiers des photos de type JPEG ou GIF.

- 1 Appuyez sur la vidéo fixe ou la photo pour la faire apparaître au premier plan de l'écran de la galerie.
- 2 Appuyez sur l'icône  dans le coin inférieur droit de la vidéo fixe ou de la photo.
- 3 La vidéo fixe ou la photo se retourne pour révéler son nom, la date à laquelle elle a été prise, sa taille (en kilo-octets et pixels) et s'il s'agit d'une image ou d'une vidéo (ex. : AVI ou JPEG).
- 4 Appuyez sur  pour fermer les détails et afficher la vidéo fixe ou la photo.

## Envoi d'une photo ou d'une vidéo à partir de la galerie

- 1 Appuyez sur une photo ou une vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur  lorsque la lecture démarre.

**ASTUCE!** vous pouvez renommer une photo ou une vidéo dans le dossier **Perso**. Sélectionnez la photo ou la vidéo, puis appuyez sur  et sélectionnez Renommer. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Sélectionnez  et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre. La vidéo ou la photo peut alors être envoyée.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Vos photos et vidéos

**Remarque :** avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'une des autres options d'envoi.


## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


- 1 Appuyez deux fois sur la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez  sur le côté gauche de l'écran.
- 3 Le diaporama démarre.


Un diaporama comprend cinq options :

La barre située sur le côté gauche de l'écran permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


 Permet d'afficher les photos dans un ordre aléatoire (ex. : dans un ordre chronologique différent de celui de votre galerie).

 Permet de passer à la photo suivante.

 Permet de revenir à la photo précédente.


 /  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique. Appuyez de nouveau pour revenir à la lecture du diaporama.

## Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 Appuyez sur .
- 4 L'écran passe au mode portrait. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez choisir comme papier peint en déplaçant le cadre vert sur la miniature. Cette zone s'affiche à l'écran dans sa taille réelle.
- 5 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur **Définir**.



## Modification des photos

Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez dessus pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez . L'écran suivant s'affiche.





- 3 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Choisissez l'épaisseur de la ligne parmi les quatre options proposées. Pour modifier la couleur de la ligne, voir ci-dessous  (l'icône de couleur correspondra à la couleur sélectionnée).

 Voir Ajout d'un texte à une photo, page 51.


 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de


vos photos sur laquelle vous souhaitez les placer. Pour modifier la couleur d'un tampon, voir ci-dessous .

 A l'aide de votre doigt sélectionnez une zone que vous souhaitez modifier en particulier.

**Enreg.** Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur les photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications sur le Fichier d'origine, ou sous un Nouveau fichier. Si vous sélectionnez Nouveau fichier, entrez un nom de fichier.

 Voir Ajout d'un effet à une photo, page 51.

 Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.

 Permet d'annuler le dernier Effet ou d'Autres modifications apportées à la photo.

**Extras** Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la Rotation et le Miroir. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Voir Morphing d'une photo, Renforcement des couleurs d'une photo et Modification des couleurs d'une photo, page 52.


 Permet de revenir à la galerie.

# Vos photos et vidéos

## Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Insérer la lettre que vous souhaitez.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez parmi les six options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :

**Adoucir** - déplacez le marqueur le long de la barre pour adoucir la mise au point de la photo. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.


**Netteté** - déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications ou choisissez Annuler.

**Mosaïque floue** - permet d'appliquer un effet de mosaïque floue à la photo. Appuyez sur Annuler pour revenir à la photo d'origine.

**Effet de couleur** - permet de modifier la couleur d'une photo en Noir et blanc, Sépia, Négatif couleur, RVB amélioré ou Contraste. Si vous sélectionnez Contraste, déplacez le marqueur le long de la barre pour augmenter ou réduire le contraste.

**Cadre** - permet d'ajouter un cadre à votre photo. Un message vous demandera peut-être l'autorisation de modifier la taille de l'image. Pour voir les types de cadre, sélectionnez **Oui**. Le cadre choisi sera superposé sur votre photo.

**Redimensionner** - permet d'afficher les options liées à la taille. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit d'appuyer sur .

**ASTUCE!** Il est possible d'ajouter plusieurs effets à une photo, sauf pour les effets de couleur que vous ne pouvez sélectionner qu'un par un.

## Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Renforcement des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**
- 5 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 6 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

## Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **Extras**.
- 2 Choisissez **Modification des couleurs**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire. Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.

- 4 Appuyez sur **■** et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **Bascul.**
- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour sauvegarder les modifications.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis . Appuyez sur **Album multimédia** pour ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

## Mes images

**Mes images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone. Appuyez sur  pour faire passer l'affichage de « image miniature » à « liste ».

## Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Etat mémoire sont disponibles pour les images par défaut.

**ASTUCE!** Pour faire défiler la liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible et faites glisser votre doigt jusqu'en haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

**Envoyer** - permet d'envoyer l'image à un ami.

**Utiliser comme** - permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse à des moments précis.

**Sélect./Désélect.** - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

**Déplacer** - permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** - permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Supprimer** - permet de supprimer la photo sélectionnée.

**Renommer** - permet de supprimer une image.

**Créer dossier** - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

**Diaporama** - permet de démarrer un diaporama.

**Imprimer via Bluetooth** - permet d'imprimer un fichier image via Bluetooth®.

**Trier par** - permet de trier les images dans un ordre spécifique.



**Etat mémoire** - permet d'afficher le statut de la mémoire.

## Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Album multimédia puis sélectionnez Mes images.
- 3 Sélectionnez une photo et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique pour envoyer la photo.

## Utiliser comme

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur Utiliser comme et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** - permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.




**App. sortant** - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.

**Démarrage** - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Fermeture** - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.


**Image Contacts** - permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

## Classement des images

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur Trier par.
- 4 Sélectionnez **Date, Type** ou **Nom**.

**Remarque** : L'option Déplacer vous permet non seulement de trier vos images par catégorie, mais aussi de les trier manuellement.

## Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Supprimer** puis sur **Oui** pour confirmer.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**ASTUCE!** Pour supprimer rapidement un fichier dans Mes Documents, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **c**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.


## Déplacement ou copie d'une image



Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

## Marquage ou annulation du marquage des images



Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images en une seule fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.

- 3 Appuyez sur  puis sur **Sélect./Désélect.**
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Appuyez sur l'image pour afficher une coche dans la case correspondante.
- 5 Pour annuler le marquage d'une image, appuyez dessus de nouveau. La coche disparaît de la case.
- 6 Lorsque toutes les cases appropriées ont été marquées, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options.

## Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Diaporama**.
- 4 Utilisez  et  pour passer d'une image à l'autre ou appuyez sur  pour afficher vos images dans un ordre aléatoire.



## Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 3 Appuyez sur puis sur **Etat mémoire**.
- 4 Sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Ma carte mémoire**.

**Remarque :** Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne serez pas en mesure de sélectionner **Ma carte mémoire**.

## Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

### Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur puis .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur **Lire** pour l'écouter.
- 5 Appuyez sur et sélectionnez **Utiliser comme**.
- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture**.

## Mes vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

01

02

03

04

05



06

07

08


# Multimédia

## Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur **Lire**.

**ASTUCE!** Pour supprimer rapidement un fichier dans Perso, sélectionnez-le puis appuyez sur la touche c. Confirmez la suppression en touchant Oui.

## Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Capture** - permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

**Info. fichier** - permet d'afficher les détails concernant le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

**Envoyer** - permet d'envoyer la vidéo dans un message, dans un Email ou via Bluetooth.

**Supprimer** - permet de supprimer la vidéo.

**Utiliser comme** - permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera de connecter votre téléphone en Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

## Utilisation d'une vidéo comme sonnerie

- 1 Sélectionnez une vidéo puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez **Son. appel vocal** ou **Sonnerie appel visio**.

## Utilisation du menu des options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Utiliser comme** - permet de définir une vidéo comme sonnerie.

**Envoyer** - permet d'envoyer une vidéo à un ami.

**Déplacer** - permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** - permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Supprimer** - permet de supprimer une vidéo.

**Renommer** - permet de renommer une vidéo.

**Sélect./Désélect.** - permet de sélectionner plusieurs fichiers.

**Créer dossier** - permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.



**Trier par** - permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.

**Etat mémoire** - permet d'afficher le statut de la mémoire.

## Mes applications

Votre téléphone vous permet de télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications pour vous divertir.

### Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux** et appuyez sur Connexion.
- 4 Vous serez connecté au portail Web sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

### Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Mes applications**.
- 3 Sélectionnez un jeu et appuyez sur **Lancer**.

### Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Mes applications contient les options suivantes :

**Créer dossier** – permet de créer un dossier dans Mes applications.



**Trier par** - permet de trier les jeux et applications par Date, Taille ou Nom.

**Gestionnaire de mémoire** - permet d'afficher le statut de la mémoire.

### Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

### Lecture d'un fichier SWF

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Afficher**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Multimédia

## Utilisation des options en cours d'affichage du fichier SWF

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Envoi** - permet d'envoyer le fichier en tant que message ou via Bluetooth.

**Aff. plein écran** - permet d'afficher votre fichier SWF en mode plein écran (ce message n'apparaît que si vous appuyez sur  sans mettre la lecture du fichier sur pause).

**Muet** - permet de désactiver le son.

**Info. fichier** - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

## Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

## Transfert d'un fichier vers votre téléphone



Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec

LG PC Suite via votre câble de synchronisation. Voir page 71 pour plus de détails.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

## Affichage d'un fichier




- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia** puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

## Autres

Le dossier Autres est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier



**Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier Autres plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis **Autres**.
- 3 Sélectionnez un fichier puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis appuyez de nouveau sur **Déplacer**.

## Musique Orange

Votre LG KF700 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  et  enfin sur **Musique Orange**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** - permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Music Store** - L'application Music Store d'Orange vous permet de télécharger des morceaux de musique.

**Toutes les pistes** - permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

**Listes d'écoute** - permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Artistes** - permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** - permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** - permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Lecture aléatoire** - permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Voir page 71 pour plus de détails. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

01

02

03

04

05

06







07

08

# Multimédia

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique Orange > Toutes les pistes**.


## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Orange Musique, puis sur Toutes les pistes.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer puis appuyez sur Lecture.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour arrêter la musique et revenir au menu Musique.

**ASTUCE!** Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .



## Utilisation des options en cours de lecture d'un fichier musical

Appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Réduire** - permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

**Accéder à la liste** - permet d'accéder à l'ensemble des pistes audio dont vous disposez sur votre téléphone.

**Visualisation** - permet de sélectionner les effets visuels.

**Ajouter à la liste d'écoute** - Vous pouvez ajouter à la liste d'écoute.

**Info. fichier** - permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.



**Envoyer** - permet d'envoyer la chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

**Supprimer** - permet de supprimer le morceau en cours de lecture.


**Utiliser comme** - permet d'utiliser la chanson comme l'une de vos sonneries.

## Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier Toutes les pistes.




- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Orange Musique**, puis sur **Listes d'écoute**.
- 3 Appuyez sur Ajouter, entrez le nom de la **liste d'écoute** puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Le dossier Toutes les pistes s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.
- 5 Appuyez sur **Terminer**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et appuyez sur Lecture.

**Remarque :** Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  Ajouter une nouvelle liste de lecture.

## Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez :

**Ajouter nouvelles chansons** – permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminer**.

**Vers le bas** – permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

**Envoi** – permet d'envoyer une chanson en tant que message, Email ou via Bluetooth.

**Supprimer de la liste** – permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Appuyez sur Oui pour confirmer.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Multimédia

**Sélect./Désélect.** – permet de sélectionner plusieurs fichiers.



**Utiliser comme** – permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

## Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur Musique Orange, puis sur Listes d'écoute.
- 3 Appuyez sur  puis sur Supprimer ou Supprimer tout pour supprimer toutes les listes d'écoute.

## Listes vidéo

Toutes vos vidéos sont stockées dans le menu vidéo dans la partie Mes documents.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sur **Mes Vidéos**. Une liste de toutes vos vidéos s'affiche.
- 3 Appuyez sur Lecture pour regarder une vidéo.




Vos vidéos peuvent être gérées en créant des dossiers.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sur **Mes Vidéos**.






- 3 Appuyez sur Créer dossier, entrez le nom du dossier de vidéos puis appuyez sur Enregistrer.
- 4 Toutes vos vidéos s'affichent dans une liste. Sélectionnez celles que vous souhaitez inclure dans votre dossier créé en sélectionnant déplacer.


## Mémo vocal

Utilisez votre enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal** puis sur , et sélectionnez l'une des options suivantes :  
**Durée** – permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg. MMS, 1 min, Sans limite.  
**Qualité** – permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super avancé, Avancé ou Général.  
**Aller dans Mes sons** – permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.


## Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.

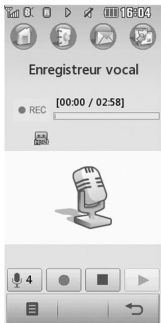

## Envoi du mémo vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoi** et sélectionnez une option parmi **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

**Remarque :** après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoi, Fichiers** (pour renommer le fichier ou afficher les informations liées à ce fichier), **Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie) ou **Aller dans Mes sons**.

## Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Multimédia

## Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

## Pour effectuer un Réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Appuyez sur entrez la fréquence de la station.
- 4 Appuyez sur **OK**, puis sur **Définir**.
- 5 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **OK**.

**Remarque :** une station peut également être réglée manuellement en utilisant ◀ et ▶, se trouvant près de la fréquence radio.

## Modifier les stations

Il est possible de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à ce que vous puissiez accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .

- 3 Appuyez sur **Modif infos station** et sélectionnez la station que vous souhaitez modifier.
- 4 Sélectionnez une station depuis l'une des autres stations, ou bien réglez manuellement la station sur la fréquence souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinit** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.


## Écoute de la radio


- 1 Appuyez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

**ASTUCE!** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.



# Agenda

## Calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez Agenda. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  **Nouveau**.
- 4 **Choisissez d'ajouter un RDV , Événement, Anniversaire appuyez sur OK.**
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, appuyez sur **Objet** ou **Emplacement**, entrez un objet ou un commentaire, puis appuyez sur **Enreg.**
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez Enregistrer. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

**ASTUCE!** Dans votre calendrier, vous pouvez définir une période de vacances. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez Déf. congé. Les jours concernés s'afficheront en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

## Modification de l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur Paramètres du calendrier, choisissez Affichage par mois ou Affichage par semaine.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

## Tâches

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez Agenda.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Nouveau** .
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé, Moyen, Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez Enregistrer.

01

02

03

04


05

06





07

08

# Agenda

**ASTUCE!** pour modifier un élément, sélectionnez l'élément à modifier et appuyez sur . Sélectionnez Modifier. Pour confirmer les modifications, sélectionnez Enregistrer.



## Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez  **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS, MMS, Email** ou **Bluetooth**.

**ASTUCE!** vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 76.





## Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de calculer le jour qu'il sera après un certain nombre de jours. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007. Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez Trouver jour J.

- 3 Dans l'onglet De, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet Après, définissez le nombre de jours.
- 5 Le jour J s'affiche en dessous.

## Alarmes




- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez , puis appuyez sur nouveau.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis appuyez sur **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Ponctuelle, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim, Sauf congés**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Pour sélectionner la sonnerie de l'alarme, sélectionnez . Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter. Lorsque vous avez fait votre choix, appuyez sur **Sélectionner**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Une fois le mémo saisi, appuyez sur **OK**. Le mémo s'affiche lorsque la sonnerie retentit.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1heure, fonction de répétition désactivée**. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix.

- 8 Une fois l'alarme programmée, appuyez sur **Enreg.**

**Remarque** : vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.




**ASTUCE!** Votre réveil se déclenchera à l'heure que vous avez définie, même si votre téléphone est éteint. Si vous appuyez sur Répéter, votre alarme se déclenchera une nouvelle fois après 5 minutes. Si vous appuyez sur QUITTER, le message « Allumer votre téléphone » s'affiche.

## Mémo

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Mémo.**
- 2 Sélectionnez , puis Ajouter nouveau.
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur Enreg.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez l'application Mémo.

**ASTUCE!** vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis appuyez sur **Modifier.**

## Calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras.**
- 2 Sélectionnez **Calculatrice.**
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, \*, /), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad.**

## Chronomètre

- 1 Appuyez sur **Démarrer** pour mesurer le temps et enregistrez le temps au tour en appuyant sur Tour.
- 2 Appuyez sur **Arrêt** pour établir le temps au tour enregistré.
- 3 Appuyez sur **Réinitialiser** pour rétablir la configuration par défaut.
- 4 Touchez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou Réinitialiser pour remettre le temps à zéro.

01

02

03

04

05




06


07

08



# Agenda

## Fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur Carte et sélectionner une ville sur la carte.
- 4 Appuyez sur **Sélectionner** pour confirmer votre choix.

**ASTUCE!** si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en appuyant sur , puis sur Modif. fuseau hor. Choisissez le fuseau horaire souhaité comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur Sélectionner.


## Convertisseur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  puis sélectionnez . Puis choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

# Synchroniser

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

## Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez **téléphone**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Service de données**, puis appuyez sur **Sélect.**
- 4 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Le programme d'installation de **LG PC Suite** apparaît. Cliquez sur le programme d'installation de **LG PC Suite**.
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **Sélect.**
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de **LG PC Suite**.
- 7 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

## Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur Assistant de **connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône Sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder ou Restaurer.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchroniser

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué page précédente.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE!** afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchronisation des contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez Transférer, puis Importer à partir du téléphone portable. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte SIM et dans votre téléphone.

- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

**Remarque :** pour sauvegarder les contacts enregistrés dans votre carte SIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

## Synchronisation des messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  et choisissez téléphone.
- 3 Sélectionnez Connectivité, puis Mode connexion USB.
- 4 Sélectionnez Stockage de masse, puis appuyez sur **sélect.**
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse, puis Conn. mode Stock. de masse.**
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

**Remarque :** pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

**Remarque :** le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72) ou le télécharger via PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 70).

01

02

03

04

05

06


07

08

# Web

Avec le navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et le trafic quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.

## Accès au Web


- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner , taper l'adresse souhaitée et sélectionner **Conn.**

**Remarque :** Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


## Ajout et accès aux Favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**.


- 2 Sélectionnez **favoris**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Appuyez sur **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et d'appuyer sur **Ouvrir**. Vous allez être connecté au signet.

## Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Enregistrer cette page.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE!** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une Page enregistrée

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**.
- 2 Sélectionnez **Page enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, appuyez sur , puis sur **Ouvrir**.

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et d'appuyer sur **Connexion**.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Depuis l'écran de veille sélectionnez **Orange world**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils, Codage caractères, Cache, Cookies, Raccourcis, Script Java, Sécurité**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone KF700 comme un modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'une connexion filaire n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre téléphone KF700 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone.

**Remarque :** Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 70.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible pour votre ordinateur comme pour votre téléphone KF700.
- 2 Associez votre ordinateur à votre téléphone de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'Assistant de connexion de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur Réglage.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre téléphone KF700.



**Remarque :** Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 80.

# Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre téléphone.

**Remarque:** pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 22.

## Modification des paramètres de l'Écran

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :  
**Écran principal** - permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.

**Horloge et calendrier** - permet de choisir les informations qui s'affichent dans l'écran de veille.

**Luminosité** - permet de régler la luminosité de l'écran.

**Rétroéclairage** - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**Remarque:** Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Thème** - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.




**Police** - permet de régler la couleur de la police.

- 3 Pour enregistrer vos paramètres, appuyez sur Enregistrer.

## Personnalisation des Profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône du profil actif, dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil Silencieux.
- 3 Appuyez sur , puis choisissez **modifier**.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, **Vocale, Volume, Alerte message, Sonnerie message** réglages, etc.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Réglages

## Modification des paramètres du Téléphone

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez .
- 2 Appuyez sur **Téléphone**, puis réglez les paramètres suivants :
  - Date & Heure** - permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.
  - Économie d'énergie** - permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode Économie énergie.
  - Langues** - permet de changer la langue d'affichage de votre téléphone.
  - Verr. Clavier auto** - permet de définir si vous souhaitez que votre téléphone se verrouille ou non après une certaine durée. Vous avez le choix entre: Clapet fermé, Après 10 s, Après 30 s, Après 60 s.

**Sécurité** - permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN, le verrouillage du téléphone et le verrouillage clavier automatique.

**Connectivité** - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres de connectivité.

**Effect Écran tactile** - Modifiez les paramètres de l'écran tactile.

**Gestionnaire de mémoire** - Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation du gestionnaire de mémoire, page 79.



**Calibration écran tactile** - permet de réinitialiser l'écran afin qu'il soit plus facile à utiliser.

**Réinit. Réglages** - permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Infos téléphone** - permet d'afficher les informations techniques de votre téléphone.

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur . Appuyez sur Paramètres du téléphone et sélectionnez

### Connectivité.

**Paramètres réseau** - votre téléphone se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu.

**Profils Internet** - Vous pouvez créer et voir les profils Internet qui sont sur votre téléphone.

**APN** - votre opérateur a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Mode connexion USB** - choisissez Service de données et synchronisez votre téléphone à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 70.

**Service Synchro** - pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 70.

**Paramètres streaming** - votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur . Sélectionnez téléphone, puis **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire commune tél.** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java et autres.

**Mémoire réservée tél.** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

**Mémoire SIM** - permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Réglages

**Mémoire externe** - permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe.


**Paramètres mémoire principale** - permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

**ASTUCE!** pour plus d'informations sur la mise en place d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 12.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Appuyez sur , puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur Oui.

- 4 Votre téléphone KF700 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur Sélectionner.
- 6 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE!** pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

### Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres Bluetooth ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur Oui.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher** ou de l'**Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont en général enregistrés dans le dossier approprié du dossier Persoz.

## Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur .
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibilité** - permet de choisir **Visible** ou **Masqué**.

**Nom de mon tel.** - permet d'entrer un nom pour votre téléphone KF700.

**Serv. compatibles** - permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la rubrique Utiliser votre téléphone en tant que modem, page 75 ou Utilisation d'un casque Bluetooth, page 81.

**Mode SIM distant** - permet d'activer ou désactiver le mode SIM distant.

**Mon adresse** - permet de modifier votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre téléphone à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Périphériques associés**, puis sur **Nouveau**.
- 3 Votre téléphone recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, Actualiser et Ajouter apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone KF700, entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

# Réglages

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur Oui pour Se connecter maintenant. Votre téléphone KF700 bascule automatiquement sur le profil Casque.

**ASTUCE!** pour plus d'informations sur le Mode réponse Bluetooth, reportez-vous à la page 22 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre téléphone KF700.

## Chargeur



## Batterie



## Styleret dragonne



## Kit piéton stéréo



## CD/Kit pour données

Pour connecter et synchroniser votre téléphone KF700 à votre ordinateur.



## Guide de l'utilisateur



### Remarque

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Données techniques

## Généralités

Code de produit : KF700

Système : GSM 900 / DCS 1800 /

PCS 1900 / W-CDMA

## Températures de fonctionnement

Max : +55°C (En communication),  
+45°C (En charge)

Min : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modèle

KF700

Nom commercial

LG

CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 spécifié par ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 spécifié par ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,

ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Informations supplémentaires

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et  
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux  
standards et aux dispositions des directives

Nom

Jin Seog, Kim / Director

Date de publication

06.Aoû.2007

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam  
Vejluwezooom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas

Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature du représentant

# Précautions d'usage de l'appareil

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## AVERTISSEMENT

- Il est formellement interdit d'utiliser votre téléphone mobile à bord d'un avion.
- Vous devez utiliser un kit mains libres lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT la batterie et le chargeur d'ORIGINE.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, il est composé de petites pièces avec lesquelles un enfant peut s'étouffer.

## ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir ce que vous devez faire de votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

# Précautions d'usage de l'appareil

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS), aussi connu sous sa dénomination anglaise SAR pour Specific Absorption Rate.

Le téléphone portable KF700 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques. Leurs marges garantissent la sécurité du public, peu importe l'âge et l'état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués selon des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.

- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,36 W/kg (10 g).
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,18 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT !

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Précautions d'usage de l'appareil

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.

# Précautions d'usage de l'appareil

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures.

## Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Précautions d'usage de l'appareil

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

### LG Electronics FRANCE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 *dites* « LG » ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- Six (6) mois pour les batteries ;
- Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

### **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

## ***RESTRICTIONS DE GARANTIE***

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou

d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSIONS DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...) ;
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

### **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

**Tél : 3260 *dites* LG ou 0825 825 592 (0.15 € TTC/MN)**

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés

Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : **[www.fr.lgmobile.com](http://www.fr.lgmobile.com)**

Pour plus d'informations sur la marque : **[www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)**



