



KF700 Guida del l'utente

LG ELECTRONICS INC.

KF700

SLOVENSKY  
Č E S K Y  
E N G L I S H

P/N : MMBB0279343 (1.0) G


CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013790



SLOVENSKY

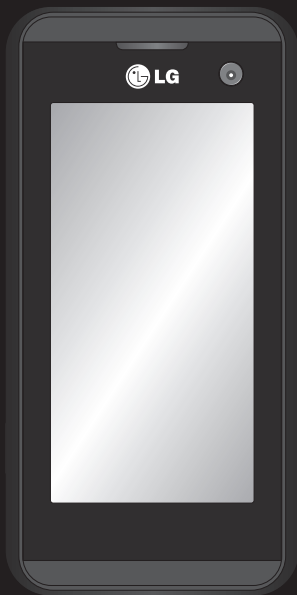

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby sa niektoré časti tejto príručky môžu odlišovať od vášho telefónu.

**KF700** Užívateľská príručka

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KF700 spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



### Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Nastavenie	01
Obrazovka pohotovostného režimu	02
Základy	03
Bud'te tvoriví	04
Web	05
Majte všetko usporiadané	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

# Obsah

## Nastavenie

Zoznámte sa so svojím telefónom .....	8
Pohľad zozadu .....	9
Inštalácia karty USIM a batérie .....	10
Pamäťová karta .....	12
Schéma menu .....	13

## Obrazovka pohotovostného režimu

Tipy pre dotykovú obrazovku .....	14
Rýchle tlačidlá .....	15
Stavový riadok .....	16

## Základy

Hovory .....	18
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru.....	18
Uskutočnenie hovoru z kontaktov .....	18
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	18
Možnosti počas hovoru .....	19
Nastavenie hlasitosti hovoru .....	19
Rýchla voľba.....	20
Zobrazenie protokolov hovorov.....	20
Používanie presmerovania hovorov.....	21
Používanie blokovania hovorov.....	21
Zmena bežného nastavenia hovorov .....	21
Zmena nastavení videohovorov.....	22

Kontakty .....	23
Vyhľadávanie kontaktov.....	23
Pridanie nového kontaktu .....	23
Možnosti kontaktu .....	24
Vytvorenie skupiny.....	24
Zmena nastavení kontaktov .....	24
Zobrazenie informácií.....	25
Správy .....	26
Odosielanie správ .....	26
Zadávanie textu .....	26
T9 prediktívny.....	27
Abc ručne .....	27
Nastavenie e-mailu .....	27
Načítavanie e-mailu .....	28
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	28
Zmena nastavení e-mailu .....	28
Priečinky správ .....	29
Organizovanie správ.....	29
Používanie šablón .....	30
Používanie emotikonov.....	30
Zmena nastavení SMS .....	30
Zmena nastavení MMS .....	31
Zmena ostatných nastavení.....	31

## **Buďte tvoriví**

<b>Fotoaparát</b> .....	<b>32</b>
Rýchle fotografovanie .....	32
Po nasnímaní fotografie .....	32
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	33
Používanie blesku .....	34
Nastavenie kontrastu .....	34
Používanie rozšírených nastavení .....	34
Zmena veľkosti obrázka .....	36
Výber farebného odtieňa .....	36
Používanie vnútorného fotoaparátu .....	36
Prezeranie uložených fotografií .....	37
Zobrazenie podrobností fotografie .....	37
<b>Videokamera</b> .....	<b>38</b>
Rýchle snímanie videa .....	38
Po nasnímaní videa .....	38
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	39
Nastavenie kontrastu .....	40
Používanie rozšírených nastavení .....	40
Zmena veľkosti videa .....	41
Výber farebného odtieňa .....	41
Používanie vnútornej videokamery .....	42
Prehrávanie uložených videí .....	42

<b>Vaše fotografie a videá</b> .....	<b>43</b>
Prezeranie fotografií a videí .....	43
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa .....	43
Zaznamenanie obrázka z videa .....	43
Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie .....	44
Odosielanie fotografie alebo videa z galérie .....	44
Prezeranie fotografií pomocou prezentácie .....	44
Nastavenie fotografie ako tapety .....	45
Upravovanie fotografií .....	45
Pridanie textu k fotografii .....	46
Pridanie efektu k fotografii .....	46
Pridanie farebného Odtieň k fotografii .....	47
Zámena farieb na fotografii .....	47
<b>Multimédiá</b> .....	<b>48</b>
Obrázky .....	48
Možnosti menu Obrázky .....	48
Odoslanie fotografie .....	49
Používanie obrázka .....	49

# Obsah

Organizovanie obrázkov .....	49	Dokumenty.....	53
Odstránenie obrázka .....	49	Prenos súborov do telefónu .....	54
Presun alebo kopírovanie obrázka.....	50	Zobrazenie súboru .....	54
Označenie a zrušenie označenia obrázkov .....	50	Iné.....	54
Vytvorenie prezentácie .....	50	Prehrávanie skladieb.....	54
Kontrola stavu pamäte .....	51	Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb .....	55
Zvuky .....	51	Úprava zoznamu prehrávaných skladieb .....	55
Používanie zvuku .....	51	Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb .....	56
Videa .....	51	Vyhľadávanie staníc .....	56
Sledovanie videa.....	51	Upravovanie kanálov .....	56
Používanie možností počas pozastavenia videa .....	51	Výnulovanie kanálov.....	57
Odoslanie videoklípu .....	52	Počúvanie rádia.....	57
Používanie videoklípu ako tónu zvonenia.....	52		
Používanie menu možností videa .....	52	<b>Web</b>	
Hry a aplikácie.....	52	Prístup na web.....	58
Sťahovanie hier .....	52	Pridávanie a otváranie záložiek.....	58
Hranie hier .....	53	Ukladanie stránky.....	58
Používanie menu možností hier.....	53	Otvorenie uloženej stránky .....	58
Obsah aplikácií Flash .....	53	Zobrazenie histórie prehliadania.....	59
Prezeranie súboru SWF.....	53	Zmena nastavení webového prehliadača....	59
Používanie možností počas prezerania súboru SWF .....	53	Používanie telefónu ako modemu .....	59

## Majte všetko usporiadané

Organizér .....	61
Pridávanie udalostí do kalendára .....	61
Zmena predvoleného zobrazovania kalendára .....	61
Pridanie položky do zoznamu úloh .....	61
Zdieľanie položky úloh .....	62
Používanie vyhľadávania dátumu .....	62
Nastavenie budíka .....	62
Pridávanie poznámok .....	63
Hlasový záznamník .....	63
Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	63
Odosielanie hlasových nahrávok .....	64
Používanie kalkulačky .....	64
Pridávanie mesta do svetového času .....	64
Prevod jednotiek .....	64
Synchronizácia s PC .....	66
Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači .....	66
Pripojenie telefónu a PC .....	66
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu .....	66
Prezeranie súborov telefónu na PC .....	66
Synchronizovanie kontaktov .....	67

Synchronizovanie správ .....	67
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamätovéhoho zariadenia .....	67

## Nastavenia

Zmena nastavení displeja .....	68
Prispôbenie profilov .....	68
Zmena nastavení telefónu .....	68
Zmena nastavení možnosti pripojenia .....	69
Používanie správcu pamäte .....	70
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth .....	70
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	71
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth .....	72

## Príslušenstvo .....

## Služby siete .....

## Technické údaje .....

## Pokyny .....

Návod na bezpečné a účinné používanie .....	76
--	----

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

**TIP:** Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón nezapne a nezaregistruje do siete.

## Vnútrotný objektiv fotoaparátu

### Tlačidlo Koniec/Zapnúť



Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Jedným stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

### Tlačidlo Vymazať


Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto tlačidlo sa používa na návrat na predchádzajúci displej.

### Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

### Tlačidlo OK

### Tlačidlo uzamknutia/odomyknutia

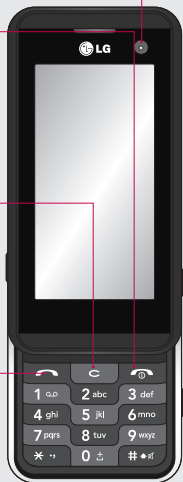

### Tlačidlo Záznam



**VAROVANIE:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

# Pohľad zozadu

## Skrátené vytáčanie

Približuje alebo odďaľuje v režime fotoaparátu alebo videa. Listovanie v menu.

**TIP:** Máte možnosť upravovať úroveň hlasitosti počas počúvania hudby, hrania hier a počas hovoru.

**VAROVANIE:** Blízky kontakt s magnetickým predmetom môže spôsobiť poruchu kolieskového tlačidla.

Zásuvka na pamäťovú kartu

Blesk

Objektív fotoaparátu

Zásuvka pre kartu USIM

Kryt batérie

Batéria

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inštalácia karty USIM a batérie



## 1 Odstráňte kryt batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.


**VAROVANIE:** Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

**VAROVANIE:** Nevyťahujte batériu, keď je telefón zapnutý, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.



## 2 Vytiahnutie batérie


Zdvihnute spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnete z priehradky.

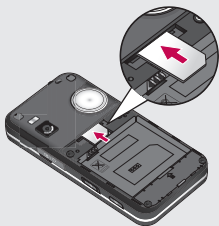

## 3 Inštalácia karty SIM

Zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu SIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.

# Inštalácia karty USIM a batérie

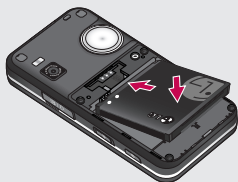


## 4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.



## 5 Opäť nasadíte kryt batérie

Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

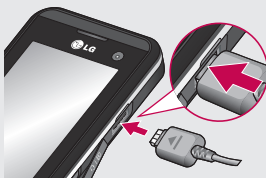

## 6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KF700. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KF700 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Plne nabité.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Pomocou pamäťovej karty možno rozšíriť dostupnú pamäť telefónu. Telefón KF700 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 4GB.

- 1 Odnímte kryt batérie a samotnú batériu, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti.
- 2 Vložte pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nahor.



- 3 Znova vložte batériu a nasadte kryt, ako v predchádzajúcej časti.

## Formátovanie pamäťovej karty

Ak je pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak karta naformátovaná nie je, treba ju naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte a vyberte .

- 2 Vyberte **Nast. telefónu**, zvolte **Správca pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a zadajte heslo. V predvolenom nastavení je to 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobrazíť naformátované priečinky, stlačte na telefóne KF700 a vyberte . Vyberte Moje súbory. Uvidíte päť priečinkov: Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty a Iné.

Podrobnosti o používaní pamäťovej karty nájdete na strane 70.


**VAROVANIE** Pri formátovaní pamäťovej karty bude celý jej obsah vymazaný. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

## Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty SIM do telefónu:

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte a vyberte .
- 2 Zvoľte položku **Kontakty**, vyberte **Nastavenia** a zvolte Kopírovať alebo Presunúť.
- 3 Vyberte **Z telefónu do pamäte USIM**, potom **Všetko spolu** alebo **Po jednom**.
- 4 Stlačením **OK** potvrdte.

# Schéma menu

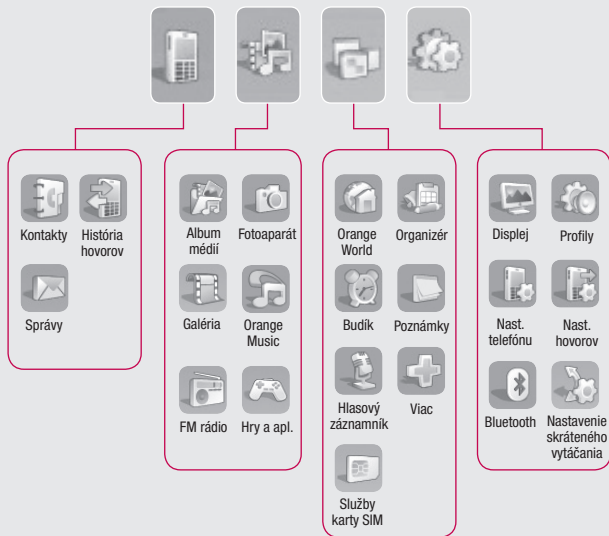

01

02

03

04

05

06

07

08

# Obrazovka pohotovostného režimu

Počas nečinnosti sa telefón KF700 vždy vráti na obrazovku pohotovostného režimu.

Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo zavolať a zmeniť svoj profil, ako aj mnoho ďalších funkcií.

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Návyk na InteractPad sa najlepšie nacvičuje na obrazovke pohotovostného režimu.

Ak chcete vybrať položku, stlačte presne ikonu umiestnenú na dotykovej obrazovke.

Telefón KF700 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

- Nemusíte stláčať príliš silno, InteractPad je dostatočne citlivý, aby položku vybral aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali iné klávesy okolo.
- Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom boku telefónu tlačidlo uzamknutia/ odomknutia – obrazovka pohotovostného režimu sa obnoví.
- Nevkladajte telefón do puzdra ani iného obalu, pretože InteractPad nefunguje, ak je niečím zakrytý.



▲ Dotyková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.

Telefónovať je možné aj bez toho, aby ste museli telefón vysunúť otvoriť.

Ak chcete uskutočniť videohovor pomocou čísla, zadajte číslo a stlačte

### **Videohovor.**



Stlačením otvoríte adresár. Kontakty sa zobrazujú v abecednom zozname.

Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce. Podrobnosti nájdete na str. 23.



Stlačením vytvoríte a odošlete správu SMS. Podrobnosti nájdete na str. 26.



Stlačením otvoríte úplné menu, ktoré je rozdelené do štyroch podmenu. Stlačením zvislej karty podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

### **Rada pre zákazníka**

Ak chcete, aby bola anténa citlivejšia, spoločnosť LG odporúča, aby ste telefón držali tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.



Nezakrývajte, prosím, oblasť antény počas hovoru a pri používaní pripojenia Bluetooth rukou. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality hovoru.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Obrazovka pohotovostného režimu

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Tu je uvedená tabuľka, ktorá opisuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



Ikona	Popis
	Multitasking (v podmenu)
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Nepodarilo sa odoslať správu
	Budík je nastavený
	Používa sa profil Normálny


Ikona	Popis
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	GPRS je k dispozícii
	Používa sa EDGE
	Roaming
	Je vybraný režim počas letu
	Bluetooth je aktívny
	HSDPA je dostupné
	3G je dostupné

## Zmena Stav v stavovom riadku

V stavovom riadku stlačte ikonu predstavujúcu aktuálne nastavenia. Prehľad stavu zobrazuje aktuálne informácie pre položky **Čas, Sieť, ID služby, Batéria, Pamäť telefónu, Externá pamäť, Profil, MP3, Režim počas letu** a Stav **Bluetooth**. Môžete nastaviť typ **Profilu**, prehrať **MP3** a aktivovať/deaktivovať **Režim počas letu, Bluetooth**.

## Používanie funkcie Multitasking

Pri používaní ľubovoľnej funkcie môžete vľavo hore nájsť ikonu pre Multitasking . Stlačením  otvoríte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.

V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením  a zvolením položky **Východisková obrazovka** vrátiť na obrazovku pohotovostného režimu bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.



01

02

03

04

05




06

07

08

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Vysunutím otvorte telefón.
- 2 Vyčukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte na klávesnici tlačidlo C.
- 3 Stlačením **Hovor** alebo stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor. Stlačením  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte na klávesnici tlačidlo .



**TIP!** Zavolanie bez posunutia nahor.

Stlačením  otvoríte klávesnicu. Klepnite na číslo a stlačte volať.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte 0.

**TIP!** Stlačením tlačidla uzamknúť/odzamknúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.


## Uskutočnenie hovoru z kontaktov


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a otvorte adresár.
- 2 V zozname stlačte kontakt, na ktorý by ste chceli zavolať a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako len jedno.
- 3 Na zadanie prvého písmena kontaktu, na ktorý chcete zavolať, použite klávesnicu.
- 4 Stlačením Hovor alebo tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor.

**TIP!** Ak je zatvorená posuvná časť, stlačte 

a klepnite na zadávaciu lištu, potom sa objaví klávesnica. Pomocou klávesov zadajte jednotlivé písmená Ak sa zadá jedno písmeno, objaví sa zoznam.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na klávesnici prijmete hovor.

Stlačením tlačidla  na klávesnici stlmíte vyzváňanie. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

„Ak dvakrát stlačíte na klávesnici tlačidlo , hovor odmietnete.“

## Možnosti počas hovoru



**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

**Stlmiť** – stlačením vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude počuť.

**Reproduktor** – stlačením zapnete reproduktor na telefóne.

**Koniec** – stlačením ukončíte hovor.

**Podržať** – stlačením podržíte volajúceho na linke. Stlačením **Pokračovať** budete pokračovať v konverzácii.

**Možnosti** – výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane možností **Prejsť do kontaktov** a **Prejsť do správ**, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením **Ukončiť hovor**.

## Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas hovoru, otočením ovládacieho kolieska v smere hodinových ručičiek ju zvýšite, resp. otočením proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.

01

02

03

04

05

06



07


08

# Hovory

## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte  a zvolte .
- 2 Vyberte Kontakty a stlačte Rýchle voľby.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvorí sa adresár. Kontakt, ku ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla.


Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, vysunutím telefón otvoríte a podržte priradené číslo, až kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť .

### TIP!

Uzatvorte telefón, ťuknite na  a objaví sa klávesnica. Môžete stlačiť a podržať priradené číslo. Hovor sa automaticky uskutoční.

## Zobrazenie protokolov hovorov

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Ak stlačíte , otvoríte zoznam všetkých hovorov. V hornej časti obrazovky sa nachádzajú dve šípky, pomocou ktorých sa môžete posúvať medzi všetkými hovormi/ uskutočnenými hovormi/ zmeškanými hovormi.

**Všetky hovory** – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.


**Odchádzajúce hovory** – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

**Prichádzajúce hovory** – zobrazí zoznam všetkých čísiel, od ktorých ste prijali hovory.

**Neprijaté hovory** – zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.



**Tarifikácia hovory** – zobrazí poplatky za uskutočnené hovory (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú) a trvanie všetkých hovorov, prijatých aj uskutočnených.

**Objem údajov** – zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných dát v kilobajtoch.

**TIP!** V ľubovoľnom zázname o volaní stlačte  a **Odstrániť všetko**, ak chcete odstrániť zaznamenané položky.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivéj položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.



## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte  , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadáajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Presmerovať** funkciu aktivujete.

**Poznámka:** Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovorov**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte  , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** a/alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:  
**Všetky odchádzajúce volania**  
**Odchádzajúce medzinárodné**

## Odch.medz.h.okr.mater.

### Všetky prichádzajúce Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadáajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevne vytáčané čísla** z menu **Nastavenia hovorov** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno volať z telefónu. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte  , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Bežné nastavenie**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:  
**Odmietnutie hovorov** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a zvolte, či chcete odmietnuť všetky hovory, niektoré z konkrétnych skupín, kontaktov alebo nezaznamenaných čísiel (ktoré nie sú v kontaktoch).  
**Odoslať moje číslo** – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hovory

**Automatické opakované vytáčanie** – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

**Spôsob odpovedania** – vyberte, akým spôsobom chcete prijímať hovory: **Iba tlačidlo Odoslať**,

**Vysunúť**, **Ktorékoľvek tlačidlo**.

**Pripomienkovač** – vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.



**BT spôsob odpovedania** – zvolením možnosti **Handsfree** umožníte odpovedať na hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolením možnosti **Telefón** umožníte odpovedať na hovor stlačením tlačidla na telefóne počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth.

**Uložiť nové číslo** – vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.

**Nastavenie zasunutí** – vyberte **Ukončiť hovor** alebo **Pokračovať v hovore**.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

## Zmena nastavení videohovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Nastavenie videohovorov**.
- 3 Vyberte nastavenia videohovorov. Vyberte, či chcete **Použiť súkromný obrázok** a **Vybrať súkromný obrázok**, zapnite **Zrkadlo** (aby ste sa mohli vidieť na obrazovke) a zvolte **Veľkosť obrázka**.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov




Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:

### Z obrazovky pohotovostného režimu


Z obrazovky pohotovostného režimu stlačením

 otvoríte adresár.



### Z hlavného menu

- 1 Stlačte  a klepnite na  a vyberte **Kontakty**.
- 2 V zozname stlačte kontakt, ktorý by ste chceli zavolať a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako jedno.
- 3 Na zadanie prvého písmena kontaktu, na ktorý chcete zavolať, použite klávesnicu.
- 4 Stlačením **Volat'** alebo stlačením tlačidla  iniciujete hovor.

**TIP!** Ak je zatvorená posuvná časť, stlačte

 a klepnite na zadávaciu lištu, potom sa objaví klávesnica. Pomocou klávesov zadajte jednotlivé písmená. Ak sa zadá jedno písmeno, objaví sa zoznam.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte  a klepnite na  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Pridať nové**.
- 3 Vyberte, či chcete uložiť kontakt do **Telefón** alebo **USIM**.

- 4 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadávať oboje, avšak musíte zadať jedno alebo druhé.
- 5 Zadajte číslo, stlačte **+** a môžete zadávať viac čísel (**Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT, Všeobecné**). Stlačte **OK**.
- 6 Pridajte až dve e-mailové adresy.
- 7 Priradte kontakt ku skupine. Vyberte si zo **Žiadna skupina, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 8 Môžete tiež pridať **Obrázok, Tón zvonenia, Domovská stránka, Domáca adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámky**.
- 9 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

**TIP!** Pre svoje kontakty môžete vytvárať prispôbené skupiny. Podrobnosti nájdete v časti **Vytvorenie skupiny** na strane 24.

**TIP!** Stlačte  a objaví sa klávesnica. Stlačte číslo, klepnite na  a vyberte **Uložiť číslo**.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kontakty

## Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť.  
Pozrite **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 23.
- 2 Stlačením  otvoríte zoznam možností.  
Tu môžete robiť nasledujúce:

**Upraviť** – zmena ľubovoľného údaju kontaktu.

**Nová správa** – odoslanie správy kontaktu.

Ak kontakt má e-mailovú adresu, vyberte, či si želáte poslať e-mail alebo SMS/MMS. Podrobnosti o odosielaní správ nájdete na str. 26.




**Odoslať vitztku** – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vitztky. Vyberte si možnosť odoslať ju ako **SMS, MMS**, pomocou **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.

**Uskutočniť videohovor** – uskutočnenie videohovoru s kontaktom.


**Uložiť do telefónu** – výber presunu alebo kopírovania na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde ste pôvodne uložili kontakt).

**Zmazať** – odstránenie kontaktu. Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

## Vytvorenie skupiny

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte , klepnite na , vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a stlačte .
- 3 Vyberte **Pridať novú skupinu**.
- 4 Zadaťte názov pre novú skupinu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.



**Poznámka:** Ak odstraňujete skupinu, kontakty, ktoré boli priradené k uvedenej skupine, sa nestratia. Zostanú vo vašom adresári.

**TIP!** Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte . Vyberte spomedzi možností **Pridať člena** do skupiny z kontaktov, **Priradiť skupine vyzváňací tón**, **Premenovať skupinu** alebo **Odstrániť skupinu**.

## Zmena nastavení kontaktov

Máte možnosť prispôbovať si nastavenia kontaktov tak, aby adresár fungoval vami uprednostňovaným spôsobom.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , klepnite na , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavenia**.

2 Odtiaľto môžete nastavovať nasledujúce nastavenia:

**Nastavenia zoznamu kontaktov** – vyberte si, či chcete mať kontakty uložené v **Telefón a pamäť USIM**, iba **Telefón** alebo iba **USIM**. Môžete si tiež vybrať najskôr zobrazovanie mena alebo priezviska kontaktu.

**Synchronizovanie kontaktov** – pripojenie k serveru na účely synchronizovania kontaktov. Pozri **Synchronizovanie kontaktov** na strane 67.

**Kopírovať** – kopírovanie kontaktov z USIM do telefónu alebo z telefónu na USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak si vyberiete po jednom, musíte vybrať každý kontakt pre kopírovanie.

**Presunúť** – toto funguje takým istým spôsobom ako **Kopírovať**, avšak kontakt sa uloží iba do umiestnenia, do ktorého ste ho presunuli, napr. ak presuniete kontakt z USIM do telefónu, bude z pamäti USIM odstránený.



**Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia alebo počítača pomocou Bluetooth.

**Zálohovať kontakty** – pozri **zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu** na strane 66.

**Obnoviť kontakty** – pozri **Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu** na strane 66.

**Vymazať kontakty** – odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať adresár.

## Zobrazenie informácií

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte , klepnite na , vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Informácie**.
- 3 Odtiaľto si môžete zobrazovať svoje **Servisné čísla**, svoje **Vlastné číslo**, svoje **Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.

**TIP!** Ak ste si ešte nevytvorili vlastnú vizitku, vyberte **Pridať** a zadajte všetky potrebné informácie, ako pri kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Správy

## Správy


Telefón KF700 kombinuje SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

- 1 Stlačte  na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , ťuknite na  a vyberte Správy.

## Odosielanie správ

- 1 Stlačte , potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa**. Alebo ak chcete odoslať e-mail, vyberte **E-mail**. Podrobnosti nájdete na str. 28.
- 3 Otvorí sa nová SMS.
- 4 Stlačením  a **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk alebo symbol.
- 5 Stlačte **Odoslať**. Stlačte  a vyberte **Zadať číslo**. Zadať telefónne číslo alebo pomocou položky **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.

 **VAROVANIE:** Bude vám naúčtovaný poplatok za každú 160-znakovú správu za všetky osoby, ktorým správu pošlete.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.


## Zadávanie textu

Text možno zadávať štyrmi rôznymi spôsobmi: prediktívnym režimom T9, Abc ručne, pomocou klávesnice a rozpoznávania rúkou písaného textu.

Ak chcete prepnúť medzi jednotlivými metódami zadávania textu, stlačte zodpovedajúcu ikonu v hornej časti obrazovky.


 **režim prediktívneho zadávania**

**T9, Abc ručne** – stlačením aktivujete režim prediktívneho zadávania T9, potom vyberte T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Abc ručne** – vyberte **Abc, abc, ABC** alebo **123**


Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Ak chcete vymazať znak, použite na klávesnici tlačidlo **C** nachádzajúce sa pod obrazovkou.

Ak chcete zadať symbol, stlačte .

## T9 prediktívny

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen. Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Ak sa požadované slovo nezobrazí, stlačte  a zvolte Nové slovo T9. Zadajte slovo pomocou režimu Abc ručne a slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

## Abc ručne

V režime Abc musíte opakovaným stláčaním tlačidla vybrať písmeno z možností dostupných na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte **raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5**.

## Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KF700 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail** a potom **E-mailové Kontá**.
- 3 Otvorte  a stlačte **Upraviť**.
- 4 Teraz môžete vybrať, ako účet funguje:  
**Názov** – zadajte názov pre tento účet.  
**Moje meno** – zadajte svoje meno.  
**Meno užívateľa** – zadajte meno používateľa účtu.  
**Heslo** – zadajte heslo účtu.  
**E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.  
**E-mailová adresa pre odpoveď** – zadajte e-mailovú adresu „odpovede“.  
**Server odchádzajúcej pošty** – zadajte údaj účtu.  
**Server prichádzajúcej pošty** – zadajte údaj účtu.  
**Maximálna veľkosť prijímania** – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.  
**Typ e-mailovej schránky** – zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.  
**Uložiť na server** – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.  
**Uložiť odoslané správy do** – vyberte, kam sa majú ukladať e-maily IMAP4. Kópie účtov POP3 sa vždy ukladajú do telefónu.  
**Prístupový bod** – vyberte prístupový bod k internetu. Stlačením  budete používať aktuálny prístupový bod.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Správy

**Automatické načítanie** – vyberte, či sa majú nové e-maily načítavať automaticky.

**Pokročilé nastavenia** – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

**Číslo portu SMTP** – normálne je to 25.

**Vstupný port servera** – normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

**Overenie prostredníctvom protokolu SMTP** – vyberte nastavenia zabezpečenia pre server odchádzajúcej pošty.

**Užívateľské meno SMTP** – zadajte meno používateľa SMTP.

**Heslo SMTP** – zadajte heslo SMTP.

**Zabezpečené prihl. APOP** – vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlasovanie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

## Načítavanie e-mailu



Na účte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily. Podrobnosti o automatickej kontrole nájdete v časti „Zmena nastavení e-mailu“.

Manuálna kontrola:

- 1 Stlačte , potom **Nastavenia** a následne **E-mail**.

- 2 Stlačte **Interval Načítania** vyberte či sa majú nové e-maily načítavať.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu


- 1 Stlačte , potom vyberte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Pomocou tlačidiel a  zadajte adresu príjemcu a napíšete správu. Pomocou tlačidla **Vložiť** priložte obrázky, videá, zvuky alebo súbory iného typu.
- 4 Stlačte **Odoslať** a e-mail bude odoslaný.

**TIP!** E-mailom môžete posilať dokumenty vytvorené v aplikáciách Word, Excel, PowerPoint a vo formáte PDF do telefónu KF700 a prehliadať si ich kdekoľvek.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenie e-mailu si môžete prispôsobiť podľa svojich vlastných želaní.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail**, potom **E-mailové účty** a potom si môžete prispôsobiť nasledovné nastavenia:

**Povolit' správu s odpoveďou** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s „potvrdením o prečítaní“.

**Vyžiadať odpoveď** – vyberte, či chcete požadovať správy s „potvrdením o prečítaní“.

**Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón KF700 kontrolovať, či máte nové e-mailové správy.

**Zahrnúť správu pri Fwd a Re** – vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú správu.

**Pridať prílohu** – vyberte, či chcete zahrnúť pôvodnú prílohu.

**Autom. načítanie pri roamingu** – vyberte, či chcete automaticky načítavať správy počas pobytu v zahraničí, alebo chcete automatické načítavanie zastaviť.

**Upozornenie na nový E-mail** – vyberte, či chcete byť upozornený na nové e-maily.

**Podpis** – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

**Priorita** – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

## Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KF700 je celkom názorná.

**Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné.

Podrobnosti pozrite ďalej.

**Koncepty** – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

**Na odoslanie** – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané položky** – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané položky.

## Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť Prijaté.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

1 Stlačte , potom **Prijaté**.

2 Stlačte  a potom vyberte:

**Odpovedať** – odoslanie odpovede na vybranú správu.

**Poslať ďalej** – odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.

### Hovor

**Hlasový hovor** – volanie osobe, ktorá správu poslala.

**Videohovor** – uskutočnenie videohovoru s osobou, ktorá správu poslala.

**Zmazať** – odstránenie správy.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Správy

**Vytvoriť novú správu** – otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.

**Označiť/Odznačiť'** – označenie správ pri viacnásobnom odstránení.

**Filter** – zobrazenie správy podľa typu. Zoradiť zvlášť správy SMS a zvlášť správy MMS.

**Skopírovať a vymazať**

– **Kopírovať do** – uloženie kópie správy do telefónu.

– **Presunúť do** – presun správy do telefónu.

– **Presunúť do môj. prieč.** – presun správy do položky „Môj priečinok“.

**Informácie o správe** – pozrite si ďalšie informácie o správe, napr. čas odoslania.


Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

## Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

1 Stlačte  a potom vyberte **Šablóny**.

2 Vyberte **Textové šablóny** alebo **Multimediálne šablóny**. Následne môžete stlačením  **Pridať novú, Upraviť, Odstrániť** alebo **Odstrániť všetky** v možnosti Textové šablóny a Pridať novú, Napísať multimediálnu správu alebo Upraviť v možnosti Multimediálne šablóny.

## Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.


1 Stlačte  a potom vyberte **Emotikony**.

2 Stlačením  môžete **Pridať nový, Upraviť, Odstrániť** alebo **Odstrániť všetky** emotikony.

## Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KF700 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite ďalej uvedené informácie.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Centrum SMS** – zadajte podrobnosti o centre správ.

**Správa o doručení** – vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.


**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Typy správ** – prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

**Kódovanie znakov** – vyberte spôsob kódovania znakov. Tým sa zmení veľkosť správy a teda aj poplatky za údaje.

**Odosielanie dlhého textu** – vyberte, či chcete správu odoslať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

## Zmena nastavení MMS

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a **Multimediálna správa**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim Prijatia** – vyberte **Domáca** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom zvolíte **Ručne**, budete dostávať iba upozornenia na MMS a následne sa môžete rozhodnúť, či ich prevezmete úplne.

**Správa o doručení** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

**Správa o prečítaní** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

**Priorita** – vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** – vyberte režim správy.

**Doba doručenia** – doručenie správy v určitom čase.

**Centrum MMS** – zadajte podrobnosti o centre správ.

**Poznámka:** Ďalšie podrobnosti o zmene nastavenia e-mailu nájdete na str. 28.

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a:

**Videopošta/Hlasová pošta** – možnosť (LSK) nie je na vašom telefóne. Ak chcete pridať službu Videopošta/Hlasová pošta, použite ADD(CSK) alebo kontaktujte svojho poskytovateľa siete.

**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

**Informačná služba** – vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparát

## Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravej strane telefónu.
- 2 V strednej časti obrazovky môžete zaostriť biely rámček hľadáča.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 4 Jemne zatlačte tlačidlo spúšte, farba rámčeka zaostrenia sa podľa kvality zmení na červenú alebo zelenú.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostril.
- 6 Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.

## Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami.



Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 37 nájdete viac v časti **Prezeranie uložených fotografií**.



Stlačením odošlete fotografiu pomocou správy MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth. Tlačiť cez Bluetooth. Na str. 26 nájdete ďalšie informácie v časti **Odosielanie správy** a na str. 70 v časti **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**.




Stlačením nastavíte práve nasnímanú fotografiu ako tapetu.



Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

## Zoznámte sa s hľadáčikom

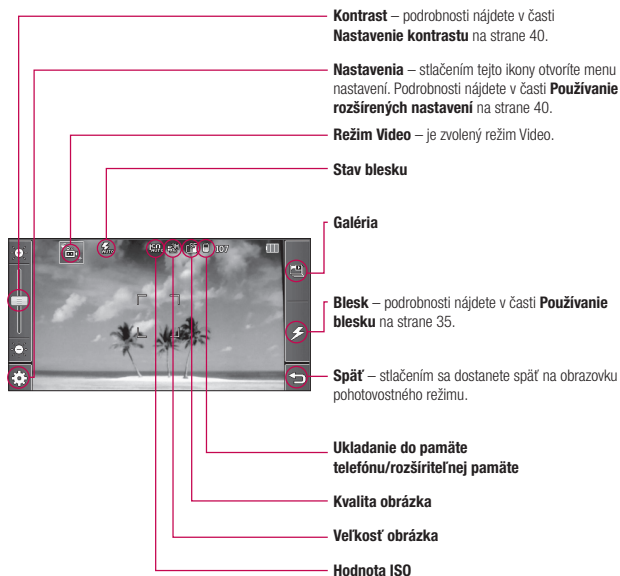

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fotoaparát

## Používanie blesku

Blesk je predvolený na možnosť Autom., ale k dispozícii sú aj iné možnosti.

- 1 Zvolením  v strede pravej časti hľadáča otvoríte podmenu blesku.
- 2 Nachádzajú sa v nej štyri možnosti blesku:  
**Autom.** – fotoaparát zhodnotí potrebné svetlo na nasnímanie dobrého obrázka a v prípade nutnosti použije blesk.

**Pri fotografovaní** – blesk sa zapne iba pri stlačení tlačidla fotoaparátu pre nasnímanie obrázka.



**Vždy zap.** – fotoaparát bude vždy snímať so zapnutým bleskom.

**Vždy vyp.** – fotoaparát bude vždy snímať bez blesku. Toto je dôležité, ak chcete šetriť batérie.

- 3 Stlačte možnosť blesku, ktorú chcete použiť.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu blesku automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímání obrázka.

## Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Posúvajte indikátor kontrastu po paneli


smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.


## Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáču fotoaparátu otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.





 **Veľkosť obrázka** – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 36.


 **Kvalita obrázka** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.


 **Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.


 **Farebný odtieň** – výber farebného odtieňa, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 41.

 **Vypnúť** – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte si spomedzi možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zide pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

 **Nočný režim** – vyberte medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.** Tento režim je dôležitý pre nasnímanie dobrej fotografie v noci.

 **Multishot** – fotoaparát urobí niekoľko záberov za sebou.


 **Dekoratívne** – môžete si vybrať rámček a nasnímať fotografiu s rámčekom.


 **ISO** – ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. To je užitočné v tmavších podmienkach, keď sa nedá použiť blesk.

Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Autom.**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** alebo **ISO 800**.

 **Zvuk uzávierky** – vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

 **Prepnúť fotoaparát** – ak chcete nasnímať autoportrét, prepnite na **vnútorný fotoaparát** telefónu LG KF700 a **Vonkajší fotoaparát**. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútorného fotoaparátu** na strane 36.

 **Vol'ba pamäte** – výber, či sa majú fotografie uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.

 **Široké zobrazenie** – výber medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.** Môžete využiť zobrazenie na šírku.

 **Vynulovať nastavenia** – vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

**Poznámka:** Stlačte vždy po zvoľení nového nastavenia, ak chcete vykonané zmeny uskutočniť.

**TIP!** Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení. Ak chcete použiť ľubovoľné zmeny, nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.

01

02

03

04

05

06



07

08



# Fotoaparát

## Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V dolnom ľavom rohu hľadáča fotoaparátu stlačte .
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixelov (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo zvolte predvolené: **Kontakty** – nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne.



## Výber farebného odtieňa


- 1 V hľadáčku stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov, **Normálny** (farebný), **Čiernobiely**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá**, **Reliéf**, **Skica**, **Solarizovať**.
- 4 Stlačte požadovaný farebný odtieň a vyberte **Skontrolovať**.



**TIP!** Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebnú nezmeníte.

## Používanie vnútorného fotoaparátu




Telefón LG KF700 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 640x480, ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímanie obrázkov.


- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte .
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte tlačidlo spúšte, ako pri normálnom snímaní.

**TIP!** Vnútorný fotoaparát má menej nastavení, lebo nemá žiaden blesk alebo funkciu ISO. Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, kvalitu obrázka, vyváženie bielej a farebný odtieň stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom .


## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte , zvolte **Album médií** a vyberte **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.

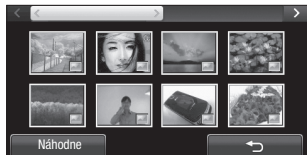





- 3 Jedným stlačením požadovanej fotografie sa táto presunie dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením fotografie sa táto úplne otvorí.

## Zobrazenie podrobností fotografie

- 1 Stlačením sa fotografia presunie dopredu obrazovky galérie.
- 2 V hornej časti fotografie sa zobrazí názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixloch) a typ obrázka (napr. jpeg).
- 3 Stlačením  zatvoríte podrobnosti a zobrazí sa fotografia.


# Videokamera


## Rýchle snímanie videa


- 1 Posuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stlačte tlačidlo spúšte. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 5 V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis **REC** a časomera v dolnej časti ukazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 7 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.


## Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s tromi ikonami v dolnej pravej časti.

 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Viac nájdete na strane 42 v časti **Prehrávanie uložených videí**.

 Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video pomocou správy MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth. Na str. 26 nájdete ďalšie informácie v časti **Odosielanie správy** a na str. 70 v časti **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**.

## Zoznámte sa s hľadáčikom





**Kontrast** – pozri **Nastavenie kontrastu** na strane 34.

**Režim Fotoaparát** – je vybraný režim Fotoaparát. Môžete ho prepnúť do režimu nahrávania videa a naopak.

**Veľkosť obrázka**

**Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte Galéria**

**Zoom** – stlačením  priblížite alebo stlačením  oddialite. Alternatívne môžete použiť ovládacie koliesko okolo objektívu.

**Späť** – stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

**Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Podrobnosti pozri v **Používanie rozšírených nastavení** na strane 40.

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Videokamera


## Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok, resp. smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

## Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.




 **Veľkosť obrázka** – ak chcete ušetriť miesto v pamäti, zmeňte veľkosť videa. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti videa** na strane 41.


 **Kvalita Obrazu** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím jemnejšiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie, pričom však veľkosť súboru


narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej videí.


 **Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnечно**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

 **Farebný odtieň** – vyber farebného odtieňa, ktorý sa má použiť pri snímaní videa. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 41.

 **Trvanie** – vyberte trvanie **normálne** alebo trvanie pre **MMS**.

 **Nočný režim** – vyberte medzi možnosťami **Vyp.** alebo **Zap.** Tento režim je dôležitý pre nasnímanie dobrej fotografie v noci.

 **Hlas** – zvolením možnosti **Stlmiť** nahráte video bez zvuku.

 **Prepnúť fotoaparát** – ak chcete nahráť svoje vlastné video, prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG KF700. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútornej videokamery** na strane 42.



 **Sépiovo hnedá** – vyberte, či chcete videá uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.


 **Vynulovať nastavenia** – vyberte Áno, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

**TIP!** Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení.

## Zmena veľkosti videa

Čím viac pixlov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.



- 1 V hľadáči stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 Spomedzi dvoch možností vyberte hodnotu pixelov:

 **320x240** – menšia veľkosť videa, a tým menšia veľkosť súboru. Výborné pre šetrenie miesta pamäti.

 **176x144** – najmenšia veľkosť videa, a tým najmenšia veľkosť súboru.

**TIP!** Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom KF700.

## Výber farebného odtieňa

- 1 V hľadáči stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov, **Normálny** (farebný), **Čiernobiely**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá**, **Skica**, **Solarizovať'** alebo **Reliéf**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie videa.

01

02

03

04

05

06

07





08


# Videokamera

**TIP!** Video nasnímané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo v sépiovej farbe, ale video nasnímané v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebné nezmeníte.




## Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG KF700 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 320x240, ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímanie videí.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte .
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáči. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhý krát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom .


**TIP!** Naďalej je však možné upravovať funkcie ako veľkosť videa, kvalita videa, trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný odtieň a pamäť stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte , zvolte **Album médií** a vyberte **Videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením videa sa úplne otvorí.

# Vaše fotografie a videá

## Prezeranie fotografií a videí

- 1 V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte .
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa alebo fotografie ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením sa úplne otvorí.
- 5 Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte obrazovku a otvoria sa možnosti, potom vyberte **||**.


**TIP!** Zmeňte spôsob zobrazovania fotografií a videí v galérii stláčaním **Štandardne** alebo **Náhodne** naspodku obrazovky.


**TIP!** Odstránenie fotografie alebo videa vykonáte jej/jeho otvorením a stlačením . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas sledovania videa, posúvajte indikátor smerom nahor a nadol po paneli hlasitosti na ľavej strane obrazovky. Alebo môžete použiť ovládacie koliesko vedľa objektívu fotoaparátu.

## Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením **|||** pozastavíte video na zábere, ktorý chcete zmeniť na obrázok.
- 3 V menu možností vyberte **Záznam** a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 6 Stlačte obrázok a pomocou  sa vrátite späť do galérie.
- 7 Obrázok bude uložený v priečinku **Obrázky** priečinka **Moje súbory** a objaví sa v galérii. Ak chcete, aby sa tam zobrazil, musíte najprv ukončiť prehliadanie galérie a potom ju opäť otvoriť.

 **VAROVANIE:** Niektoré funkcie by nefungovali správne, ak multimediálny súbor nebol zaznamenaný na telefóne.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Vaše fotografie a videá

## Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie


V galérii sú videá a fotografie umiestnené spolu v jednej skupine. Ak vám robí problémy rozpoznať, ktoré sú fotografie a ktoré videá, skontrolujte podrobnosti. Videá môžu byť napríklad súbory vo formátoch AVI alebo 3GP a fotografie môžu byť súbory vo formátoch JPEG alebo GIF.

- 1 Stlačením sa statický obrázok videa alebo fotografia presunú dopredu obrazovky galérie.

**TIP!** Fotografiu alebo video môžete premenovať v **Moje súbory**. Vyberte fotografiu alebo video a potom stlačte  a zvolte **Premenovať**. Zadaťte nový názov pre fotografiu alebo video.

- 2 Statický obrázok videa alebo fotografia v hornej časti zobrazí svoj názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixloch) a informáciu, či sa ide o obrázok alebo video (napr. MP4/3GP alebo JPEG).
- 3 Stlačením  zatvoríte podrobnosti a zobrazí sa statický obrázok videa alebo fotografia.


## Odosielanie fotografie alebo videa z galérie

- 1 Ak chcete otvoriť fotografiu alebo video, dvakrát ho stlačte. Pri videu stlačte , keď sa začne prehrávať.
- 2 Stlačením ľavej strany obrazovky otvoríte menu s možnosťami.
- 3 Zvoľte **Odoslať** a vyberte, ako chcete video alebo fotografiu odoslať: **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 4 Otvorí sa zvolená aplikácia na prenos správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.

**Poznámka:** Pred odoslaním správy MMS sa môže vyskytnúť potreba zmeny veľkosti fotografie alebo videa. Niektoré videá môžu byť príliš veľké na odoslanie v správe MMS. V takom prípade vyberte niektorú z iných možností odoslania.


## Prezeranie fotografií pomocou prezentácie


Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá sa nedajú prezerat pomocou prezentácie.


- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a otvorte ju.
- 2 Na ľavej strane vyberte  a zvolte **Prezentácia**.


### 3 Prezentácia sa spustí.


V rámci prezentácie je k dispozícii päť možností:

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte fotografiu na celú obrazovku. Ukazovateľom na ľavej strane môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť prezentácie.


 Stlačením tohto tlačidla sa budú fotografie zobrazovať v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom poradí, ako sú zobrazené v galérii).

 Stlačením tohto tlačidla preskočíte na nasledujúcu fotografiu.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite k poslednej zobrazenej fotografii.

 Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii. Opätovným stlačením môžete v prezeraní pokračovať.

## Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu a otvorte ju.
- 2 Stlačte , vyberte **Použiť ako** a zvolte **Východisková obrazovka**.
- 3 Obrazovka sa prepne do režimu portrét. Posúvaním zeleného rámčeka na miniatúre vyberte tú časť fotografie, ktorú chcete

nastaviť ako tapetu. Táto plocha sa zobrazí na obrazovke v skutočnej veľkosti.

- 4 Keď budete s výrezom spokojný, stlačte **Nastaviť**.



## Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo vecí pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať ich alebo ich oživiť.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením otvorte možnosti.
- 2 Vyberte **Upraviť**. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 3 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:

 Umožňuje kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Spomedzi štyroch možností si vyberte hrúbku čiary. Ak chcete zmeniť farbu čiary, pozrite sa na nasledovné políčko  (farba ikony sa zmení na farbu, ktorú ste vybrali).

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie textu k fotografii** na strane 46.

01

02

03

04



05


06


07

08


# Vaše fotografie a videá


 Ozdobovanie fotografie pomocou pečiatok. Vyberte si z rôznych dostupných pečiatok a stlačte fotografiu všade tam, kde ich chcete použiť. Ak chcete zmeniť farbu pečiatky, pozrite sa na nasledovné políčko .


 Umožňuje zmenu farby pečiatky, čiary alebo textu. Farbu musíte zvoliť pred tým, ako budete na fotografiu kresliť, písať alebo ju budete pečiatkovať.

 **Uložiť** Umožňuje uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Vyberte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Umožňuje vrátiť späť posledný **Efekt** alebo **Viac** úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie efektu k fotografii** na strane 46.


 **Viac** Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť** a **Zrkadlo**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Viac nájdete v častiach **Pridanie zdôraznenia farby a Výmena farieb na fotografii** na strane 47.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

## Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Napíšte požadované písmeno.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

## Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi šiestich možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:  
**Zmäkčiť** – posúvaním indikátora po paneli zmäkčíte zaostrenie fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo**, alebo vyberte **Zrušiť**.  
**Zvýšiť ostrosť** – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo**, alebo vyberte **Zrušiť**.

**Mozaikové rozmazanie** – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt. Stlačením  sa vrátite k normálnej fotografii.

**Farebný efekt** – zmena farby fotografie na jednu z možností **Čiernobiela**, **Sépiovo hnedá**, **Farebný negatív**, **Enhanced RGB** alebo **Kontrast**. Ak vyberiete **Kontrast**, posúvaním indikátora po paneli zvýšite alebo znížite kontrast.


**Snímka** – Pridáva rámček fotografii.  
Môže sa objaviť výzva na povolenie zmeny veľkosti obrázka. Druhy rámčekov sa objavajú, keď zvolíte **Áno**. Zvolený rámček bude umiestnený nad fotografiou.

**Zmeniť veľkosť** – Dotykom tu sa objavajú možnosti veľkosti. Stlačením želanej veľkosti zmeníte veľkosť fotografie.

3 Efekt vrátite späť jednoducho stlačením .



**TIP!** K fotografii môžete pridať viac ako jeden efekt, okrem farebného efektu, ktorý môžete zvoliť naraz iba jeden.

## Pridanie farebného Odtieň k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Farebný Odtieň**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte **Uložiť**.
- 5 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.

- 6 Intenzita zdôraznenia sa mení posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 7 Vybraním **Uložiť** uložte zmeny.

## Zámena farieb na fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Výmena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte  a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **Vymeniť**.
- 6 Časť fotografie zvolená pre farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7 Vybraním **Uložiť** uložte zmeny.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do menu Multimédia stlačte  potom . Stlačením **Album médií** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

## Obrázky

**Obrázky** obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu. Stlačením  sa prepína zobrazenie z miniatúry na zoznam.

## Možnosti menu Obrázky

Stlačte  pre možnosti.

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v **Obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Použiť ako**, **Tlačiť cez Bluetooth**, **Triediť podľa** a **Informácie o pamäti** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

**Odoslať** – odoslanie obrázka priateľovi.

**Použiť ako** – nastavenie objavovania sa obrázka v určitom čase.

**Označiť/Odznačiť** – Výber viacerých súborov.

**Presunúť** – presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

**Kopírovať** – skopírovanie obrázka z pamäťovej karty telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

**Zmazať** – odstránenie obrázka.

**Premenovať** – premenovanie obrázka.

**Nová zložka** – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka

**Obrázky.**

**Prezentácia** – spustenie prezentácie.

**Vytlačiť cez Bluetooth** – vytlačenie obrázka prostredníctvom Bluetooth®.

**Triediť podľa** – triedenie obrázkov do špecifického poradia.




**Informácie o pamäti** – zobrazenie stavu pamäte.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom zvolte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a stlačte .
- 4 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého sa má odoslať obrázok.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte z:

**Tapeta** – nastavenie tapety pre obrazovku pohotovostného režimu.




**Odchádzajúci Volanie** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.

**Spustenie** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

**Vypnutie** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.




**Obrázok kontaktov** – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri jej volaní.

## Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte z **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

**Poznámka:** Obrázky môžete triediť podľa kategórií, ako aj manuálne.

## Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Odstrániť** a potom potvrdte pomocou **Áno**.

**TIP!** Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrdte stlačením **Áno**.

01

02

03

04

05

06




07

08

# Multimédia




## Presun alebo kopírovanie obrázka


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázkov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

## Označenie a zrušenie označenia obrázkov







Ak chcete presúvať, kopírovať, odosielať alebo odstraňovať niekoľko obrázkov naraz, najskôr ich musíte identifikovať označením značkou začiarknutia.


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Označiť'/Odznačiť'**.
- 4 Naľavo od každého obrázka sa objaví políčko. Dotknite sa obrázka a v okne sa objaví značka začiarknutia, ktorá ho označí.
- 5 Na zrušenie označenia stlačte obrázok znova tak, aby značka začiarknutia zmizla z políčka.

- 6 Keď už ste označili všetky príslušné políčka, stlačte  a zvolte jednu z možností.

## Vytvorenie prezentácie




Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

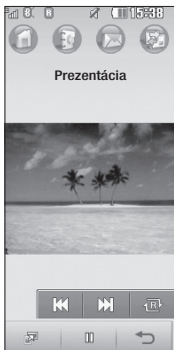- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Prezentácia**.
- 4 Použite  a  na preskakovanie medzi obrázkami alebo stlačte , aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí.



## Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať si množstvo využitej pamäte a tiež koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Informácie o pamäti**.
- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Moja pamäťová karta**.

**Poznámka:** Ak nemáte vloženú pamäťovú kartu, možnosť **Moja pamäťová karta** si nebudete môcť vybrať.

## Zvuky

Priečinkom **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako tóny zvonenia.

## Používanie zvuku


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a stlačením **Prehrať** si ho vypočujete.
- 5 Stlačte  a vyberte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovoru**, **Zvonenie videohovoru**,

## Tón správy, Spustenie, Vypnutie.

## Videá


Priečinkom **Moje videá** ukazujú zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nasnímali na telefón.

## Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Videá**.
- 3 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

**TIP!** Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

## Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

**Nahrať** – záznam znehybnej snímky ako obrázka.

**Informácie o Zložke** – zobrazenie položiek **Názov**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Čas**, **Typ**, **Trvanie**, **Rozmer**, **Ochrana** a **Autorské práva**.

**Odoslať** – odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth.

**Zmazať** – odstránenie videa.

**Použiť ako** – použitie videa ako tónu zvonenia.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Multimédia

## Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, váš videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhledá zariadenie, do ktorého sa má odoslať video.

## Používanie videoklipu ako tónu zvonenia

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.

## Používanie menu možností videa

V priečinku **Videa** si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

**Použiť ako** – nastavenie videa ako vlastného tónu zvonenia.

**Odoslať** – odoslanie videa priateľovi.

**Presunúť** – presunutie videoklipu z pamäte telefónu do pamäťovej karty alebo naopak.

**Kopírovať** – skopírovanie videoklipu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak.

**Zmazať** – odstránenie videa.

**Premenovať** – premenovanie videa.

**Označiť/Odznáčiť** – Výber viacerých súborov.

**Nová zložka** – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka

**Moje videá**.



**Triediť podľa** – triedenie videí do špecifického poradia.

**Informácie o pamäti** – zobrazenie stavu pamäte.

## Hry a aplikácie



Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

## Sťahovanie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte **Stiahnuť hry** a stlačte **Pripojiť**.
- 4 Pripojíte sa k internetovému portálu, kde si môžete nájsť hru na stiahnutie.

**TIP!** Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

## Hranie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.

## Používanie menu možností hier

V priečinku **Moje hry a aplikácie** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

**Nová zložka** – stlačte 

a vytvorte priečinok v rámci **Moje hry a aplikácie**.

**Triediť podľa** – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátum**, **Veľkosť** alebo **Názov**.

**Správca pamäte** – zobrazenie stavu pamäte.


## Obsah aplikácií Flash

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.


## Prezeranie súboru SWF



- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Obsah aplikácií Flash**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte **Zobraziť**.

## Používanie možností počas prezerania súboru SWF

**Zobraziť na celú obrazovku** – zobrazenie SWF v režime celej obrazovky (toto sa objavuje iba vtedy, keď stlačíte  bez pozastavenia).

**Stlmiť** – vypnutie zvuku.

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

 /  – pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

**Použiť ako tapetu** – umožňuje nastavenie tapety.

**Informácie o zložke** – zobrazenie položiek **Názov**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Čas**, **Typ** a **Ochrana súboru**.

## Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf **Album médií**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Môžete tiež používať softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla, podrobnosti pozri na strane 65.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

## Zobrazenie súboru




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Otvoriť**.

## Iné

Priečinok **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečinok **Dokumenty**. Ak

prenášate súbory z počítača na telefón, objavia sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory presunúť.


Presunutie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Album médií** a potom **Iné**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť**, potom znova stlačte **Presunúť**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Orange Musi**, potom **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu **Orange Musi**.

**TIP!** Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte .

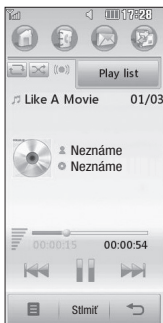


## Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy prehrávaných skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Orange Music** a potom **Playlisty**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazia sa priečinkov **Všetky skladby**. Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré chcete zahrnúť do svojho zoznamu skladieb. Vedľa ich názvu sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

**Poznámka:** Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte  a potom **Pridať nový zoznam prehrávaných skladieb**.

## Úprava zoznamu prehrávaných skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť. Ak to chcete urobiť, môžete upraviť zoznam prehrávaných skladieb.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Orange Music** a potom **Playlisty**.
- 3 Vyberte zoznam prehrávaných skladieb.
- 4 Stlačte  a vyberte:

**Pridať nové skladby** – pridanie ďalších skladieb do zoznamu prehrávaných skladieb. Označte tie, ktoré chcete a stlačte **Hotovo**.

**Presunúť nahor/nadol** – slúži na presun skladby v zozname skladieb nahor alebo nadol, čím sa zmení poradie prehrávania.

**Odoslať** – odoslanie skladby ako správy alebo prostredníctvom Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08




# Multimédia

**Odstrániť zo zoznamu** – odstránenie skladby zo zoznamu skladieb. Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

**Označ/Zruš ozn.** – Výber viacerých súborov.

**Použiť ako** – umožní nastavenie súboru ako zvukového efektu.

## Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Orange Music** a potom **Playlisty**.
- 3 Stlačte  **Odstrániť** alebo **Odstrániť všetko** odstránite všetky zoznamy skladieb.

## Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 12 kanálov.

### Automatické ladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .

- 3 Stlačte **Automatické vyhľadanie** a potom **Áno**. Nájdené stanice budú automaticky pridelené k číslu kanála v telefóne.

### Ručné ladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio**.
- 3 Stlačte rozhlasové stanice a zadajte frekvenciu stanice.
- 4 Vyberte číslo kanála, do ktorého chcete uložiť stanicu a stlačte **OK**.

## Upravovanie kanálov

V prípade potreby máte možnosť presúvať stanice na iný kanál tak, aby k tým, ktoré počúvate najčastejšie, bol jednoduchší prístup.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Buď zvolíte stanicu z jedného z ďalších kanálov alebo ručne naladíte kanál na želanú frekvenciu.

## Vynulovanie kanálov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Výberom **Vynulovať** vynulujte aktuálny kanál alebo výberom **Vynulovať všetko** vynulujte všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

## Počúvanie rádia



- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, rozťahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

# Web

S prehliadačom poruke máte prístup k aktuálnym správam, predpovedi počasia a športovým alebo dopravným informáciami, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.

## Prístup na web


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Orange World**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**Poznámka:** s pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.


## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Orange World**.




- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte  a stlačte **Pridať nové**. Zadaťte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho si požadovanú záložku nalistujte a stlačte **Otvoriť**. Budete pripojení k svojej záložke.

## Ukladanie stránky



- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zadaťte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

**TIP!** Toto menu vám tiež umožní upravovať názvy uložených stránok a odstraňovať uložené stránky.



## Otvorenie uloženej stránky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Orange World**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte , pričom následne stlačte **Otvoriť**.

## Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Prehľadávač**. Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte **Pripojiť**.

## Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolíte **Orange World**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete si vybrať upravovanie položiek **Profilu, Kódovanie znakov, Cache, Cookies, Java skript, Bezpečnosť**, alebo ak chcete vynulovať všetky nastavenia, vyberte **Obnovenie pôvodných nastavení**.
- 3 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

## Používanie telefónu ako modemu

Telefón KF700 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

### Používanie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Prepojte telefón KF700 a počítač pomocou kábla USB a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolíte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí cez telefón KF700.

**Poznámka:** Ďalšie informácie o synchronizovaní pomocou softvéru LG PC Suite pozrite na strane 67.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Web




## Používanie Bluetooth:


- 1 Zabezpečte, aby bol Bluetooth v stave **Zapnuté** a **Vypnúť** ako pre počítač, tak aj pre telefón KF700.
- 2 Spárujte počítač a telefón KF700 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný Modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí cez telefón KF700.

**Poznámka:** Ďalšie informácie o Bluetooth pozri na strane 82.



# Organizér

## Pridávanie udalostí do kalendára



- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti.
- 3 Stlačte  a potom **Nová úloha**.
- 4 Vyberte, či by ste chceli pridať **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny** a stlačte **OK**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas, v ktorom si želáte, aby udalosť začala.
- 6 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných okien pre čas a dátum.
- 7 Ak si želáte pridať predmet alebo poznámku k udalosti, stlačte **Predmet** alebo **Umiestnenie**, napíšte svoju poznámku a potom stlačte **OK**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a vaša udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, ku ktorému boli uložené udalosti a v čase začiatku udalosti začne vyzvárať zvonček, takže všetko budete mať usporiadané.


**TIP!** V kalendári si môžete nastaviť obdobie prázdnin. Stlačte každý deň, kedy máte voľno, potom stlačte  a vyberte **Voľno**. Každý deň sa sfarbí načerveno. Keď nastavujete alarm, môžete vylúčiť niektoré dni, ktoré sú nastavené ako voľno.

## Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nastavenia kalendára** a vyberte buď **Predvolené zobrazenie**, alebo **Týždeň sa začína v**.
- 3 Stlačením **OK** potvrdíte svoju voľbu.

## Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte dátum položky úlohy, pridajte poznámku a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte svoju položku zoznamu úloh zvolením **Uložiť**.

**TIP!** Máte možnosť upraviť položku jej zvolením a stlačením . Teraz vyberte **Upraviť**. Potvrďte svoje úpravy výberom **Uložiť**.

01

02

03

04

05




06

07

08

# Organizér



## Zdieľanie položky úlohy

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úloha**.
- 2 Vyberte položku úlohy, ktorú by ste chceli zdieľať, potom stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Máte možnosť zvoliť si zdieľanie položky úlohy pomocou **SMS**, **MMS**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

**TIP!** Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Pozri **Synchronizácia s PC** na strane 65.





## Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napr. 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007. Je to veľkou pomocou pri kontrolovaní dodržiavania konečných termínov.

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Prejsť na dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte vami požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.




- 5 **Cieľový dátum** sa zobrazí dole.

## Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Budík**.
  - 2 Vyberte  a stlačte **Pridať nové**.
  - 3 Nastavte želaný čas budíka a stlačte **Nastaviť**.
  - 4 Vyberte si, či si želáte, aby sa budík spúšťal **Bez opakovania**, **Denne**, **Po-Pia**, **Po-So**, **So-Ne** alebo **Okrem sviatkov**. Stlačte **OK**.
  - 5 Výberom  zvolte zvuk budíka. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne **Prehrať**. Ak ste sa rozhodli pre nejaký zvuk, stlačte **Vybrať**.
  - 6 Pridajte poznámku k budíku. Po napísaní poznámky stlačte **OK**. Keď zaznie budík, zobrazí sa poznámka.
  - 7 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na **5**, **10**, **20**, **30** minút, **1** hodinu alebo **vypnuté**. Stlačením **OK** potvrďte svoju voľbu.
  - 8 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- Poznámka:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

**TIP!** Aj keď je telefón vypnutý, funkcia budíka bude v nastavený čas fungovať. Ak potom klepnete na Odložiť, po 5 minútach sa budík spustí znova, a ak klepnete na UKONČIŤ, zobrazí sa hlásenie „Zapnite telefón“.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolíte , potom stlačíte  a vyberte **Poznámka**.
- 2 Ak nemáte nijaké poznámky, vyberte **Pridať**, alebo ak ste už pridali nejaké poznámky, vyberte , po ktorom nasleduje **Pridať nové**.
- 3 Napíšte poznámku a stlačte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otváraní aplikácie **Poznámky**.

**TIP!** Môžete upraviť jestvujúcu poznámku. Vyberte tú, ktorú si želáte upravovať, a stlačte **Upraviť**.

## Hlasový záznamník

**Hlasový záznamník** môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.






- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte spomedzi:


**Trvanie** – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi **Veľkosť správy MMS**, **1 min** alebo **Bez obmedzenia**.

**Kvalita** – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi **Vysoká**, **Stredná** alebo **Normálna**.

**Prejsť na moje zvuky** – otvorenie priečinka hlasových záznamov v **Moje zvuky**.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu


- 1 Stlačte , potom .
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si počujete svoju nahrávku.

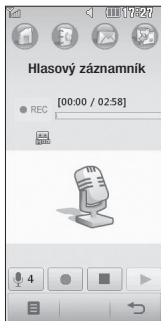




# Organizér

## Odosielanie hlasových nahravok




- 1 Ukončite nahrávanie stlačením .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie **Bluetooth**.


**Poznámka:** Po ukončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať**, **Súbory**, **Zmazať**, **Použiť ako** (na používanie nahrávky ako tónu zvonenia) alebo **Prejsť na moje zvuky**.

## Používanie kalkulačky



- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Viac**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) a za nimi =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad**.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Viac**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a následne **Pridať mesto**. Začnite písať názov mesta, ktoré si želáte, pričom tento sa zobrazí navrchu obrazovky. Alebo stlačte **Mapa** a vyberte zvolené mesto z mapy.
- 4 Stlačením **Vybrať** potvrdíte svoju voľbu.

**TIP!** Ak ste v zahraničí, môžete si zmeniť svoje časové pásmo v možnosti **Svetový čas** stlačením , po ktorom nasleduje **Zmeniť časové pásmo**. Vyberte požadované časové pásmo, ako je uvedené vyššie, a stlačte **Vybrať**.

## Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Viac**.
- 2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 3 Vyberte, či si želáte konverziu **Mena**, **Povrch**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Teraz môžete zvoliť jednotku a zadať hodnotu, z ktorej si želáte konvertovať, pričom následne zadajte jednotku, na ktorú si želáte konvertovať.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizácia s PC

Máte možnosť synchronizovať počítač s telefónom, aby ste zabezpečili súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov, ale tiež kvôli zálohovaniu, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

## Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 2 Vyberte **Možnosť pripojenia** a následne **Režim pripájania USB**.
- 3 Vyberte **Dátová služba** a stlačte **Vybrať**.
- 4 Vložte dodané CD do svojho PC. Na obrazovke sa zobrazí softvér **LG PC Suite Installer**. Kliknite na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštaláčného programu a kliknite na **OK**.
- 6 Pri dokončovaní sprievodcu **LG PC Suite Installer** sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 7 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona **LG PC Suite**.

## Pripojenie telefónu a PC

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.

- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znova na **Ďalej** a potom na **Dokončiť**. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

## Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý si želáte zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

## Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

## Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Vyberte **Prenos** a následne **Importovať z mobilného telefónu**. Váš počítač teraz naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na vašej karte USIM a telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz si môžete zvoliť, kam si želáte uložiť svoje kontakty.

**Poznámka:** Pre zálohovanie kontaktov uložených na karte USIM kliknite na priečinok karty SIM na ľavej strane obrazovky vášho PC. Vyberte **Upraviť** v hornej časti obrazovky a následne zvolte **Vybrať všetko**. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte **Kopírovať do kontaktu**. Teraz kliknite na priečinok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

## Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy vo vašom počítači a v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

## Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 3 Vyberte **Možnosť pripojenia** a následne **Režim pripájania USB**.
- 4 Vyberte **Režim Mass storage** a stlačte **vybrať**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripája ako Režim Mass Storage...**, po ktorom nasleduje **Pripojené ako režim Mass Storage**. Neodpájajte počas prenosu.
- 6 Všetky súbory vášho telefónu sa automaticky uložia na pevnom disku vášho počítača.

**Poznámka:** Ak sa má iniciovať Režim Mass storage, telefón sa musí odpojiť od počítača.

**Poznámka:** Ukladací priestor zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie pamäť telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie Synchronizácia s PC.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KF700 zodpovedal vašim potrebám.

**Poznámka:** Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 21.

## Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Displej** a potom vyberte spomedzi:

**Hlavný displej** – vyberte motív pre východiskovú obrazovku, odchádzajúci hovor, spustenie a vypnutie.

**Hodiny a kalendár** – máte možnosť nastaviť široký výber metód na obrazovke.

**Podsvietenie** – umožňuje vybrať si dĺžku zapnutia podsvietenia.

**Jas** – nastavuje jas obrazovky.

**Poznámka:** čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Motív telefónu** – umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.




**Písmo** – nastavenie farby písma.

- 3 Stlačením **Uložiť** uložíte nastavenia.

## Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte ikonu aktuálne aktívneho profilu v pravom hornom rohu.



Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť nastavenie každého profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Profily** a následne vyberte profil, ktorý chcete upravovať.
- 3 Stlačte  a vyberte **Upraviť**.
- 4 Potom môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení zvuku pre **Tón zvonenia** a **Hlasitosť**, **Upozornenie na správu**, **Obrazovka** a ďalšie.

## Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôbovaní telefónu KF700 tak, aby čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

**TIP!** Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Nast. telefónu** a následne vyberte zo zoznamu, ktorý je nižšie.

**Dátum a čas** – upravenie nastavenia dátumu a času alebo výber možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

**Úspora energie** – výber **Zap** alebo **Vyp** nastavenia úspory energie z výroby.

**Jazyky** – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KF700.

**Autom. blok. tlač.** – ak aktivujete túto funkciu, klávesnica sa automaticky uzamkne v pohotovostnom režime bez výzvy na stlačenie tlačidla.

**Bezpečnosť** – úprava nastavení zabezpečenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia telefónu, automatického blokovania tlačidiel a systému

vyhľadávania proti krádeži.

**Možnosť pripojenia** – pozrite **Zmena nastavení možnosti pripojenia** na nasledujúcej strane, kde získate ďalšie informácie.

**Efekt dotykovej obrazovky** – Zmena nastavení dotykovej obrazovky.

**Stav pamäte** – Pozri **Používanie správcu pamäte** na strane 70.

**Kalibrácia dotykového ovládača** – umožňuje obnovenie obrazovky pre jednoduché používanie.

**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

**Informácie o telefóne** – zobrazenie technických informácií o telefóne KF700.

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte  potom . Stlačte **Nast. telefónu** a zvolte **Možnosť pripojenia**.

**Nastavenia siete** – telefón KF700 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu.

**Internetové profily** – umožňuje nastavenie a zobrazenie internetových profilov.

**Prístupový bod** – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Režim pripájania USB** – vyberte **Dátová služba** a synchronizujte telefón KF700 pomocou softvéru LG PC Suite kopírovaním súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii pozri na strane 67.

**Synch služba** – ďalšie informácie o synchronizácii pozri na strane 67.

**Nastavenia streamingu** – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavenia

## Používanie správcu pamäte

Telefón KF700 má k dispozícii tri dostupné pamäte: telefón, kartu USIM a externú pamäťovú kartu (máte možnosť kúpiť si pamäťovú kartu zvlášť).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte  a následne . Vyberte **Nast. telefónu** a potom **Stav pamäte**.

**Bežná pamäť telefónu** – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne KF700 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java a iné.

**Vyhradená pamäť telefónu** – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne pre položky Textové správy na telefóny, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a Rôzne.

**Pamäť USIM** – zobrazenie dostupnej pamäte na karte USIM.

**Externá pamäť** – zobrazenie dostupnej pamäte na externej pamäťovej karte (je možné, že si budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu zvlášť).


**Nastavenie ukladania** – výber umiestnenia, do ktorého si želáte ukladať položky.

**TIP!** Pozri stranu 12 pre informácie o **vkladaní pamäťovej karty**.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Stlačením **Áno** zapnete Bluetooth.
- 4 Telefón KF700 bude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia so zapnutou funkciou Bluetooth vo svojom dosahu.
- 5 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

## Prijímanie súborov:

- 1 Pre príjem súborov musí byť vaše Bluetooth **Zapnuté** a **Vypnuté**. Pozri **Zmena nastavení Bluetooth** nižšie, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol uložený súbor a môžete si tiež vybrať súbor **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v Moje veci.

## Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:  
**Viditeľnosť môjho zariadenia** – výber medzi **Viditeľné** alebo **Skryté**.  
**Názov môjho zariadenia** – zadanie názvu pre telefón KF700.  
**Podporované služby** – výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami. Pozrite **Používanie telefónu ako modemu** na strane 59 alebo **používajúci**.  
**Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth** na strane 72.  
**Režim vzdialenej SIM** vyber **Zapnuto** alebo **Vypnuto**.

**Moja adresa** – kontrola vašej adresy Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu KF700 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté** a **Vypnuté**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Spárované zariadenia** a potom **Nové**.
- 3 Telefón KF700 bude vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť** a **Pridať**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavenia

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zapnuté**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Áno** pre **Pripojiť teraz**.

**TIP!** Podrobnosti o **Režime odpovedania BT** nájdete na strane 22, aby ste mohli kontrolovať spôsob prijímania hovorov, keď je náhlavná súprava Bluetooth pripojená.

# Príslušenstvo

Toto príslušenstvo bolo dodané s telefónom KF700.

## Nabíjačka



## Dátový kábel a disk CD

Pripojte a synchronizujte telefón KF700 a počítač.



## Batéria



## Užívateľská príručka

Zistite viac o telefóne KF700.



## Stereofónna náhlavná súprava



## Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Služby siete

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

## Technické údaje

### Všeobecné

Názov výrobku: KF700

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

06, Aug, 2007

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

# Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

TOTO ZARIADENIE SPĺŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných

prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstup výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri uchu je 0.36 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normalnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by

umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri tele je 1.18 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VÝSTRAHA**

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.

# Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiosimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón

vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

# Návod na bezpečné a účinné používanie

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.


## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.

- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneστε ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.



ČESKY

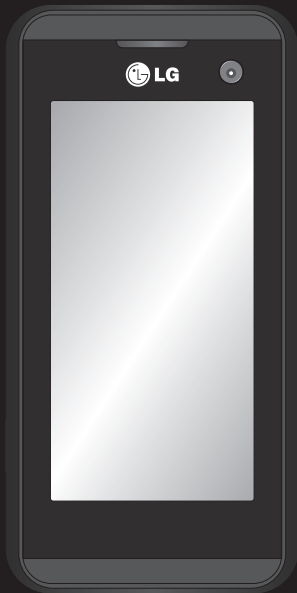

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.

Uživatelská příručka k telefonu **KF700**

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG KF700 navrženého tak, aby fungoval s nejmodernějšími digitálními mobilními komunikačními technologiemi.



### **Likvidace starých spotřebičů**

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

První kroky	01
Pohotovostní obrazovka	02
Základní informace	03
Bud'te tvůrčí	04
Web	05
Organizujte svůj čas	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

# Obsah

## První kroky

O telefonu .....	8
Pohled na otevřený telefon.....	9
Instalace karty USIM a baterie.....	10
Paměťová karta .....	12
Mapa menu .....	13

## Pohotovostní obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku .....	14
Klávesy rychlé volby .....	15
Stavový řádek .....	16

## Základní informace

<b>Hovory</b> .....	<b>18</b>
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru ...	18
Uskutečnění hovoru z kontaktů .....	18
Příjem a odmítnutí hovoru .....	18
Dostupné možnosti v průběhu volání .....	19
Úprava hlasitosti hovoru .....	19
Rychlá volba.....	20
Zobrazení záznamů hovorů.....	20
Přesměrování hovorů .....	21
Blokování hovorů .....	21
Změna společného nastavení hovorů .....	22
Změna nastavení videohovoru .....	22
<b>Kontakty</b> .....	<b>23</b>
Vyhledávání kontaktů .....	23
Přidání nového kontaktu.....	23
Možnosti kontaktu .....	23

Vytvoření skupiny.....	24
Změna nastavení kontaktu .....	24
Zobrazení informací .....	25
<b>Posílání zpráv</b> .....	<b>26</b>
Posílání zpráv .....	26
Odeslání zprávy .....	26
Zadávání textu.....	26
Prediktivní režim T9 .....	27
Zadávání jednotlivých písmen (Abc).....	27
Nastavení e-mailu.....	27
Obnovení e-mailu .....	28
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu....	28
Změna nastavení e-mailu.....	29
Složky zpráv .....	29
Správa zpráv .....	30
Používání šablon.....	30
Používání emotikonů .....	31
Změna nastavení SMS .....	31
Změna nastavení MMS .....	32
Změna dalších nastavení.....	32

## Bud'te tvůrčí

<b>Fotoaparát</b> .....	<b>33</b>
Rychlé pořízení fotografie .....	33
Po pořízení fotografie .....	33
Seznámení s hledáčkem .....	34
Používání blesku.....	35
Nastavení kontrastu .....	35

Použití pokročilých nastavení .....	35	Úprava fotografií .....	46
Změna velikosti obrázku .....	37	Přidání textu k fotografii .....	47
Volba barevného efektu .....	37	Přidání efektu k fotografii .....	47
Používání vnitřního fotoaparátu .....	37	Přidání barevného akcentu k fotografii ...	48
Zobrazení uložených fotografií .....	38	Přesun barev na fotografii .....	48
Zobrazení podrobné informace o fotografii .....	38	<b>Multimédia</b> .....	<b>49</b>
<b>Videokamera</b> .....	<b>39</b>	Obrázky .....	49
Rychlé pořízení videozáznamu .....	39	Menu možností složky Obrázky .....	49
Po pořízení videozáznamu .....	39	Odeslání fotografie .....	50
Seznámení s hledáčkem .....	40	Použití obrázku .....	50
Nastavení kontrastu .....	41	Uspořádání obrázků .....	50
Použití pokročilých nastavení .....	41	Odstranění obrázku .....	51
Změna velikosti videozáznamu .....	42	Přesouvání nebo kopírování obrázku .....	51
Volba barevného efektu .....	42	Označení a zrušení označení obrázků .....	51
Používání vnitřní videokamery .....	42	Vytvoření prezentace .....	51
Sledování uložených videozáznamů .....	43	Kontrola stavu paměti .....	52
<b>Vaše fotografie a videozáznamy</b> .....	<b>44</b>	Moje zvuky .....	52
Prohlížení fotografií a videozáznamů .....	44	Použití zvuku .....	52
Úprava hlasitosti při sledování videa .....	44	Videa .....	53
Zachycení snímku z videa .....	44	Sledování videa .....	53
Zobrazení podrobné informace o videozáznamu nebo fotografii .....	44	Možnosti při pozastavení videa .....	53
Odeslání fotografie nebo videa z galerie .....	45	Odeslání videoklipu .....	53
Zobrazení fotografií formou prezentace ..	45	Použití videoklipu jako vzváněcího tónu .....	53
Nastavení fotografie jako tapety .....	46	Použití menu možností pro video .....	54
		Hry a aplikace .....	54
		Stahování hry .....	54

# Obsah

Hraní hry.....	54	<b>Organizujte svůj čas</b>	
Použití menu možností pro hry.....	54	<b>Organizér</b> .....	61
Flash aplikace.....	55	Přidání události do kalendáře.....	61
Zobrazení souboru SWF.....	55	Změna výchozího náhledu kalendáře.....	61
Používání možností při zobrazení souboru SWF.....	55	Přidání položky do seznamu úkolů.....	61
Dokumenty.....	55	Sdílení úkolu.....	61
Přenesení souboru do počítače.....	55	Použití vyhledávače data.....	62
Zobrazení souboru.....	55	Nastavení budíku.....	62
Ostatní.....	56	Přidání poznámky.....	62
Přehrání skladby.....	56	Záznam hlasu.....	63
Vytvoření seznamu skladeb.....	56	Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	63
Úprava seznamu skladeb.....	57	Odeslání hlasového záznamu.....	63
Odstranění seznamu skladeb.....	57	Používání kalkulačky.....	64
Vyhledávání stanic.....	57	Přidání města světových časových pásem.....	64
Úprava kanálů.....	58	Převod jednotek.....	64
Obnovení kanálů.....	58	<b>Synchronizace s PC</b> .....	65
Poslech rádia.....	58	Instalace programu	
		LG PC Suite do počítače.....	65
<b>Web</b>		Připojení telefonu k počítači.....	65
Přístup k webu.....	59	Zálohování a obnova záloh	
Přidání záložek a přechod k nim.....	59	informací v telefonu.....	65
Uložení stránky.....	59	Zobrazení souborů	
Přechod k uložené stránce.....	59	v telefonu na počítači.....	65
Zobrazení historie prohlížeče.....	59	Synchronizace kontaktů.....	66
Změna nastavení webového prohlížeče.....	60	Synchronizace zpráv.....	66
Použití telefonu jako modemu.....	60	Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení.....	66

<b>Nastavení</b>	
Změna nastavení displeje .....	68
Přizpůsobení profilů.....	68
Změna nastavení telefonu.....	68
Změna nastavení připojení.....	69
Použití správy paměti .....	70
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth .....	70
Párování s jiným zařízením Bluetooth.....	71
Používání sluchátek Bluetooth.....	72
<b>Příslušenství</b> .....	73
<b>Služby sítě</b> .....	74
<b>Technická data</b> .....	74
<b>Návod</b> .....	76
Návod pro bezpečné a efektivní použití ...	76

# O telefonu

## Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree

**TIP:** Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

## Objektiv vnitřního fotoaparátu

## Klávesa Vypnout/ Zapnout

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

## Klávesa pro vymazání



Odstraní znak při každém stisknutí. Pomocí této klávesy se můžete vrátit na předchozí obrazovku.

## Klávesa pro volání

Vytočí telefonní číslo a přijme příchozí hovory.

Klávesa OK

Klávesa Zamknout/  
Odemknout

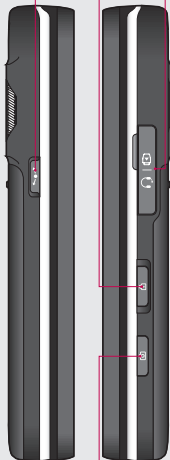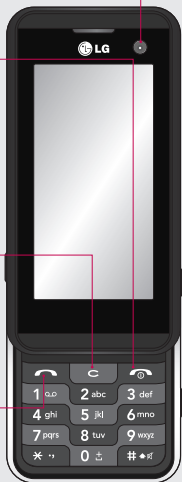

**VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

Tlačítko pro  
pořízení  
fotografie

# Pohled na otevřený telefon

## Volba zkratek

Zvětšení nebo zmenšení v režimu videozáznamu nebo fotoaparátu. Posunování v menu.

**TIP:** Úroveň hlasitosti můžete nastavovat během poslechu hudby, při hraní her i během hovoru.

**VAROVÁNÍ:** Přiblížení magnetického předmětu k telefonu může mít negativní vliv na funkci kolečka.

Slot na paměťovou kartu

Kryt baterie

Baterie

Blesk

Objektiv fotoaparátu

Patice pro kartu USIM

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instalace karty USIM a baterie



## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté ho vyjměte.


**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.



## 2 Vyjměte baterii

Uvolněte dolní část baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.

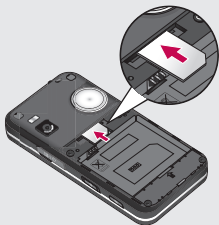


## 3 Instalace karty SIM

Zasuňte kartu SIM na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Chcete-li kartu SIM kartu vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

# Instalace karty USIM a baterie

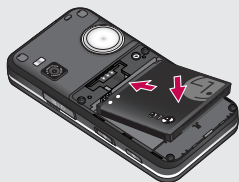


## 4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



## 5 Přiložte kryt baterie

Posuňte kryt baterie směrem k horní hraně telefonu, aby zapadl na své místo.

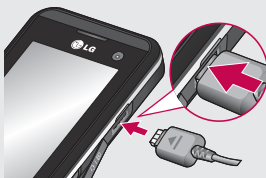

## 6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdiřky pro nabíječku umístěný na straně telefonu KF700. Vložte do zdiřky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KF700 je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že baterie se zcela nabila.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon KF700 podporuje paměťové karty s kapacitou až 4GB.



- 1 Stejným způsobem jako dříve sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu. Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



- 3 Opět vložte baterii a nasadte kryt baterie.

## Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta již naformátovaná, můžete ji začít používat. Není-li naformátovaná, musíte provést formátování.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  a vyberte .

- 2 Zvolte **Telefon** a vyberte **Výběr paměti** a poté **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky telefonu KF700, stiskněte možnost  a vyberte položku  Moje složka. Zobrazí se pět složek: Obrázky, Moje zvuky, Vídea, Dokumenty a Ostatní.


Další podrobnosti o použití paměťové karty viz strana 70.




**VAROVÁNÍ** Při formátování paměťové karty se vymaže veškerý obsah. Pokud nechcete ztratit data uložená na paměťové kartě, proveďte nejprve zálohování.

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty SIM do telefonu:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  a zvolte .
- 2 Vyberte **Kontakty** a zvolte **Nastavení** a Kopírovat nebo Přesunout.
- 3 Zvolte **Z telefonu na USIM**, poté **Všechno najednou** nebo **Postupně**.
- 4 Akci potvrďte stisknutím **OK**.

# Mapa menu

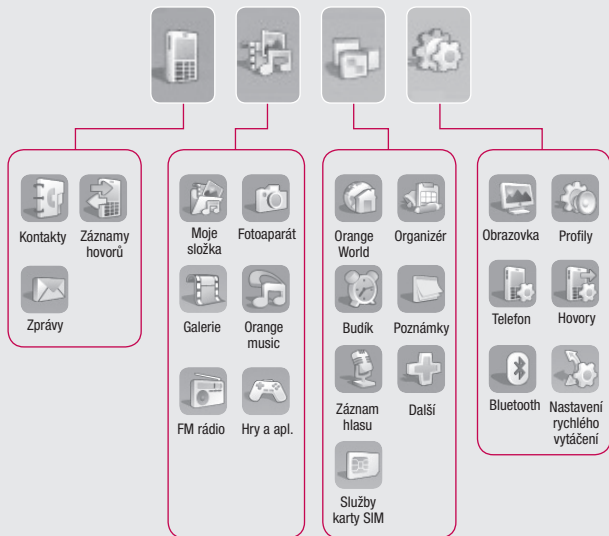

01

02

03

04

05

06

07

08

## Pohotovostní obrazovka

Pokud telefon KF700 právě nepoužíváte, vrátí se na pohotovostní obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k volbám menu, realizovat rychlý hovor a měnit profil společně se spoustou dalších akcí.

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Na pohotovostní obrazovce se můžete zábavným způsobem seznámit s technologií InteractPad.

Položku vyberete přesným stisknutím ikony na dotykové obrazovce. Telefon KF700 slabě zavibruje, jakmile rozpozná, že jste se dotkli některé z možností.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, touchpad je dostatečně citlivý i na jemný avšak pevný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli okolní klávesy.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stiskněte dvakrát klávesu Zamknout/Odemknout umístěnou na pravé straně telefonu. Tím obnovíte pohotovostní obrazovku.
- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem, protože InteractPad nebude při překrytí fungovat.



▲ Dotyková obrazovka

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím prostřednictvím jediného dotyku.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Hovor můžete uskutečnit, aniž byste vysouvali telefon. Chcete-li zahájit videohovor s daným telefonním číslem, stisknete po zadání čísla **Videohovor**.



Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Kontakty se zobrazí seřazené podle abecedy. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající. Další podrobnosti získáte na straně 23.



Dotykem vytvoříte a odešlete zprávu SMS. Další podrobnosti získáte na straně 26.



Dotykem otevřete celé menu rozdělené do čtyř podmenu. Další možnosti zobrazíte stisknutím svíslé karty každého podmenu.

### Rada pro zákazníka

Pro zvýšení citlivosti antény společnost LG doporučuje, abyste přístroj drželi v poloze podle obrázku dole.





Během volání nebo používání připojení Bluetooth nezakrývejte oblast antény rukou. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality přenosu.

# Pohotovostní obrazovka

## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, kapacita baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth nebo GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.



<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Souběžné zpracování úloh (v podmenu)
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Baterie je vybitá
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Byl nastaven budík


<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Používá se profil Vibrace
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Používá se profil Sluchátka
	Hovory jsou přesměrovány
	GPRS k dispozici
	Používá se EDGE
	Roaming
	Vybrán Letový režim
	Zařízení Bluetooth je aktivní.
	HSDPA k dispozici
	3G k dispozici

## Změna stavu ze stavového řádku

Stiskněte ikonu aktuálního nastavení na stavovém řádku. Shmutí stavu zobrazuje aktuální **Čas, Síť, Identifikátor služby, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3, Letový režim** a stav **Bluetooth**. Můžete nastavit typ **Profilu**, přehrávat **MP3** a aktivovat/deaktivovat **Letový režim, Bluetooth**.

## Použití funkce souběžného zpracování úloh

Při používání libovolné funkce naleznete Souběžné zpracování úloh  vlevo nahoře. Stisknutím klávesy  otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim prostřednictvím jediného dotyku.

V libovolné aplikaci stiskněte  a volbou domovské obrazovky se můžete vrátit na pohotovostní obrazovku, aniž by se ukončila nebo zavřela aplikace.



01

02

03

04

05




06


07

08

# Hovory

## Uskutečnění hovoru nebo videohovoru



- 1 Otevřete výsuvný díl telefonu.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.  
Jednu číslici můžete odstranit stisknutím klávesy C.
- 3 Hovor zahájíte stisknutím **Hovor** nebo stisknutím klávesy . Stisknutím  zahájíte videohovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím klávesy .


**TIP!** Volání bez vysunutí přístroje. Klávesnici otevřete stisknutím . Klepněte na číslo a stiskněte hovor.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.

**TIP!** Pomocí tlačítka Zamknout/Odemknout zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.


## Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.
- 2 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo.
- 3 Na klávesnici můžete zadat první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím možnosti Hovor nebo stisknutím klávesy .

**TIP!** Je-li přístroj zasunutý, stiskněte  a otevřete seznam kontaktů. Pomocí postranní lišty procházejte seznam nebo napište první písmeno jména kontaktu a přejděte do příslušné části seznamu.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy .

Zvonení můžete vypnout stisknutím klávesy . Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapoměli telefon přepnout na Tichý režim (například během schůzky).

Dvojitým stisknutím klávesy  odmítnete příchozí hovor.

## Dostupné možnosti v průběhu volání



**Ztlumit** – Stisknutím možnosti Ztlumit vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

**Reproduktor** – Stisknutím možnosti zapnete hlasitý odposlech.

**Konec** – Stisknutím možnosti Konec ukončíte hovor.

**Přidržet** – Stisknutím této možnosti přidržíte hovor. Stisknutím možnosti **Pokračovat** můžete pokračovat v rozhovoru.

**Možnosti** – Podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možnosti **Přejít na kontakty** a **Přejít na zprávy**, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím možnosti **Ukončit hovor**.

**TIP!** V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

## Úprava hlasitosti hovoru

Během hovoru můžete nastavit hlasitost: otáčením kolečka jog wheel ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte a otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

01

02

03

04

05

06



07


08


# Hovory

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.


- 1 Stiskněte , zvolte .
- 2 Vyberte Kontakty a stiskněte Rychlé volby.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se kontakt nezobrazí na displeji. Hovor se zahájí automaticky; není třeba stisknout klávesu .

**TIP!** Zasuňte vysouvací díl a zobrazte klávesnici klepnutím na . Můžete stisknout a podržet přiřazené číslo. Hovor se automaticky zahájí.

## Zobrazení záznamů hovorů

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stisknutím  zobrazíte seznam všech hovorů. V horní části obrazovky jsou dvě šipky, pomocí nichž se můžete přesunovat mezi všemi hovory/uskučtěněnými hovory/zmeškanými hovory.

**Všechny hovory** – Zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.


**Volaná čísla** – Zobrazí seznam všech volaných čísel.

**Přijaté hovory** – Zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Zmeškané hovory** – Zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.



**Telefonní poplatky** – Zobrazí telefonní poplatky za uskutečněné hovory (tato služba závisí na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují) a celkovou dobu trvání všech hovorů – přijatých i uskutečněných.

**Objem dat** – Zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat (v kilobajtech).

**TIP!** Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů odstraní stisknutím  a **Smazat vše**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Přesměrování hovoru** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud jste nedostupný.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přesměrovat hovor.
- 5 Aktivujte nastavení stisknutím možnosti **Přesměrovat**.

**Poznámka:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z menu **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.

## Blokování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Blokování hovorů** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností (nebo všechny):  
**Všechny odchozí**  
**Odchozí mezinárodní**  
**Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**  
**Všechny příchozí**  
**Příchozí při roamingu**
- 4 Zadejte heslo blokování.  
Další informace o této službě získáte od operátora.

**TIP!** Po výběru položky **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Pokud vytvoříte seznam pevné volby, bude možné z telefonu vytáčet pouze čísla v seznamu.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Hovory

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Společné nastavení**.  
Odtud můžete upravovat nastavení následujících možností:

**Odmítnutí hovoru** – Zvolte možnost

**Zapnuto** nebo **Vypnuto** a vyberte odmítnutí všech hovorů, hovorů z určitých skupin, kontaktů nebo z neregistrovaných čísel (které nemáte v kontaktech).

**Odeslat vlastní číslo** – Zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Automatické opakování vytáčení** – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

**Režim přijetí hovoru** – Zvolte, jak se budou přijímat hovory: **Stisknout Odeslat, Posunout** nebo **Stisknout libovolné tlačítko**.

**Minutové upozornění** – Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, vyberte možnost **Zapnuto**.



**Režim odpovědi BT** – Zvolte možnost **Hands-free**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth nebo zvolte možnost **Telefon**, chcete-li při používání sluchátek Bluetooth přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** – Zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**.

**Zasunutí telefonu** – Zvolte **Ukončit hovor** nebo **Pokračovat v hovoru**.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posouvat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posouvat nahoru a zobrazí další položky.

## Změna nastavení videohovoru

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Nastavení videohovoru**.
- 3 Vyberte nastavení videohovoru. Určete, zda chcete **Použít osobní snímek** a **Vybrat osobní snímek** a zapnout **Zrcátko** (abyste se sami viděli na obrazovce), zvolte také **Velikost snímku**.

# Kontakty




## Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:


### Na pohotovostní obrazovce

Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.



### V hlavním menu

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo volání, pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo.
- 3 Na klávesnici můžete zadat první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím možnosti **Hovor** nebo stisknutím hardwarové klávesy .

**TIP!** Je-li přístroj zasunutý, stiskněte

 a otevřete seznam kontaktů. Pomocí postranní lišty procházejte seznam nebo napište první písmeno jména kontaktu a přejděte do příslušné části seznamu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte **Přidat nový**.
- 3 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na **kartu USIM**.

- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.
- 5 Zadejte číslo a stiskněte , chcete-li zadat více čísel. (**Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax.**) Stiskněte **OK**.
- 6 Můžete přidat dvě e-mailové adresy.
- 7 Přiřaďte kontakt do skupiny. Vybírejte z těchto možností: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete také přidat **Obrázek, Vyzváněcí melodii, Domovskou stránku, Název společnosti, Pracovní zařazení, Adresu společnosti** a **Poznámku**.
- 9 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

**TIP!** Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty, viz **Vytvoření skupiny** na straně 24.

**TIP!** Klepnutím na  zobrazíte klávesnici. Zadejte číslo, klepněte na  a vyberte Uložit číslo.

## Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

01

02

03

04


05

06

07

08

# Kontakty

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v části **Vyhledávání kontaktu** na straně 23.
- 2 Stisknutím ikony  otevřete seznam možností.

Odtud můžete provádět následující akce:

**Upravit** – Tato možnost umožňuje změnit údaje o kontaktu.

**Odeslat zprávu** – Odešle zprávu kontaktu. Má-li kontakt e-mailovou adresu, zvolte, zda chcete odeslat e-mail nebo zprávu SMS/MMS. Podrobnosti o odesílání zpráv získáte na straně 26.

**Poslat vizitku** – Umožňuje poslat údaje o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky.

Vyberte, zda se odešlou jako **SMS**,




**MMS**, jako **E-mail** nebo prostřednictvím **Bluetooth**.

**Provést videohovor** – Umožňuje uskutečnit videohovor s kontaktem.


**Uložit do telefonu** – Zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM nebo do přístroje (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

**Smazat** – Odstraní kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

## Vytvoření skupiny

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Skupiny** a stiskněte .
- 3 Zvolte **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte název pro novou skupinu.
- 5 Stiskněte **Uložit**.



**Poznámka:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

**TIP!** Existující skupinu lze upravovat označením skupiny a stisknutím  Zvolte Přidat člena do skupiny z kontaktů, přiřaďte Vyzváněcí tón nebo ji můžete Přejmenovat nebo Smazat.

## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktů může upravit tak, aby adresář pracoval podle vašich přání a potřeb.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost , klepněte na , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavení**.

2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Zobrazení kontaktů** – Vyberte, zda se kontakt zobrazí z **Telefonu a USIM, pouze z Telefonu** nebo **pouze z USIM**. Můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení.

**Synchronizovat kontakty** – Umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů. Viz **Synchronizace kontaktů** na straně 65.

**Kopírovat** – Můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda se kopírování provede po jednotlivých položkách nebo najednou pro všechny. Jestliže, zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

**Přesunout** – Tato možnost se používá stejně jako **Kopírovat**, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam je přesunete, tj. pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, vymaže se z paměti karty USIM.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – Odešle kontakty do jiného zařízení nebo do počítače přes Bluetooth.



**Zálohovat kontakty** – Podrobnosti o **Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu** získáte na straně 65.

## **Obnovit kontakty – Podrobnosti o**

Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 65.

**Smazat kontakty** – Odstraní všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat adresář, vyberte možnost **Ano**.

## **Zobrazení informací**

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Informace**.
- 3 Odtud můžete prohlížet funkce **Číslo služeb, Vlastní číslo, Informace o paměti**. (kolik zbývá nevyužitě paměti) a **Moje vizitka**.

**TIP!** Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Přidat** a zadejte údaje stejně jako v případě jakéhokoli kontaktu. Na závěr stiskněte **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon KF700 obsahuje v jediném, intuitivním a snadno použitelném menu možnosti práce s SMS, MMS a E-mailem.


Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost .
- 2 Na pohotovostní obrazovce stiskněte , klepněte na  a zvolte Zprávy.

## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte  a poté vyberte marketing **Napsat novou**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. E-mail odešlete volbou položky **E-mail**. Další podrobnosti získáte na straně 29.
- 3 Otevře se nová zpráva SMS.
- 4 Pro přidání obrázku, videa, zvuku nebo symbolu stiskněte  a poté **Vložit**.
- 5 Stiskněte možnost **Odeslat**. Stiskněte  a vyberte Vložit číslo. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Kontakty**. Tím otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.


 **VAROVÁNÍ:** Zpoplatněna je textová zpráva o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Zadávání textu

Pro zadávání textu jsou k dispozici čtyři metody: Prediktivní režim T9, Ruční režim Abc, Klávesnice a Rozpoznání písma.

Mezi jednotlivými metodami zadávání textu se můžete přepínat pomocí příslušné ikony v horní části obrazovky.

 **Prediktivní režim T9, Ruční režim Abc** – Stisknutím zapnete prediktivní režim T9, poté můžete zvolit T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Ruční režim Abc** – Vyberte **Abc, abc, ABC** nebo **123**

Mezeru zadáte stisknutím klávesy **0**.

Jeden znak odstraníte pomocí hardwarové klávesy **C** umístěné pod obrazovkou.

Symbol zadáte stisknutím ikony .

## Prediktivní režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Jestliže se požadované slovo nezobrazí, stiskněte  a zvolte Přidat do slovníku.

Zadejte slovo v režimu zadávání jednotlivých písmen (Abc) a dané slovo nebo jméno bude přidáno do slovníku.

## Zadávání jednotlivých písmen (Abc)

Pokud chcete v ručním režimu Abc zvolit některé z písmen dostupných na dané klávese, musíte opakovaně stisknout klávesu. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát **4**, dvakrát **3**, třikrát **5**, znovu třikrát **5** a poté třikrát **6**.

## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KF700 můžete prostřednictvím e-mailu být stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté zvolte **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **E-mail** a poté **E-mailové účty**.
- 3 Otevřete  a stiskněte **Přidat nový**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:  
**Název** – Zadejte název tohoto účtu.  
**Moje jméno** – Zadejte své jméno.  
**ID uživatele** – Zadejte uživatelské jméno účtu.  
**Heslo** – Zadejte heslo účtu.  
**E-mailová adresa** – Zadejte e-mailovou adresu účtu.  
**E-mailová adresa pro odpověď** – Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.  
**Server odchozí pošty** – Zadejte detaily účtu.  
**Server příchozí pošty** – Zadejte detaily účtu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Posílání zpráv

**Maximální velikost pro přijetí** – Zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

**Typ schránky** – Zadejte typ schránky POP3 nebo IMAP4.

**Uložit na server** – Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

**Uložit odeslanou poštu do** – Zvolte, kde chcete ukládat e-maily pro účty IMAP4. V případě účtů POP3 se kopie vždy ukládají v telefonu.

**Přístupový bod** – Vyberte přístupový bod pro Internet. Přednastavený přístupový bod můžete vybrat stisknutím **+**.

**Automatické přijetí** – Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

**Rozšířené nastavení** – Zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.

**Číslo portu SMTP** – Obvykle je to 25.

**Port serveru příchozí pošty** – Obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

**Ověření SMTP** – Zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

**Uživatelské jméno SMTP** – Zadejte uživatelské jméno SMTP.

**Heslo SMTP** – Zadejte heslo SMTP.

**Zabezpečené přihlášení APOP** – Zvolte, zda chcete pro účet POP3 aktivovat

zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.



## Obnovení e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Viz „Změna nastavení e-mailu“ s popisem automatické kontroly.

Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte , poté **Nastavení** a **E-mail**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít, a poté .
- 3 Vyberte **Obnovit**, telefon KF700 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte  a zvolte **Napsat novou**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Pomocí karet a  zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Pomocí karty **Vložit** můžete přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.

- 4 Stiskněte možnost **Odeslat** a e-mail se odešle.

**TIP!** Telefon KF700 umožňuje zaslání dokumentů Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu může upravit tak, aby e-mail pracoval podle vašich přání a potřeb.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté otevřete **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **E-mail**, poté

**E-mailové účty**, kde můžete upravit následující nastavení:

**Povolit odpověď na e-mail** – Zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** – Zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** – Zvolte, jak často má telefon KF700 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

## Zahrnout zprávu při předání

**a v odpovědi** – Zvolte, zda se zahrne původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** – Zvolte, zda se zahrne původní příloha.

## Automatické načítání při roamingu –

Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové zprávy při cestě do zahraničí nebo zda chcete zastavit automatické načítání.

**Upozornění na nový e-mail** – Zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

**Priorita** – Zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

## Složky zpráv

Struktura složek v telefonu KF700 je snadno pochopitelná.

**Přijaté** – Do této složky se ukládají všechny přichodící zprávy. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

**Koncepty** – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

**K odeslání** – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odeslány.



# Posílání zpráv

**Odeslaná pošta** – Do této složky se ukládají všechny odeslané zprávy.

## Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté zprávy můžete uspořádat.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté **Přijaté**.
- 2 Stiskněte  a poté vyberte možnost: **Odpovědět** – Umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

**Přeposlat** – Umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

**Hlasový hovor** – Umožňuje zavolat osobě, která vám zaslala zprávu.

**Videohovor** – Umožňuje zavolat videotelefonem osobě, která vám marketing zaslala zprávu.

**Smazat** – Odstraní zprávu.

**Napsat novou** – Vytvoří novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

**Označit/Zrušit označení** – Umožňuje označit zprávy pro smazání více položek.

**Filtr** – Zobrazí zprávu podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS. Kopírovat a přesunout.

– **Kopírovat do** – Uloží kopii zprávy do telefonu.

– **Přesunout do** – Přesune zprávu do telefonu.

– **Přesunout do mých složek** – Přesune zprávu do složky „Moje složka“.

**Informace o zprávě** – Zobrazí další informace o zprávě, například čas odeslání.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv nebo uložených souborů.



## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

- 1 Stiskněte  poté zvolte **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS** nebo **MMS**. Následně můžete stisknout  a **Přidat novou**, **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše** v nabídce SMS a Přidat, Psát MMS nebo Upravit v nabídce MMS.

## Používání emotikonů


Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte  poté vyberte možnost **Emotikony**.
- 2 Po stisknutí  můžete **Přidat novou**, **Upravit**, **Smazat** emotikon nebo **Smazat vše**.

## Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KF700 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Pokud chcete nastavení změnit, naleznete další informace v následujícím textu.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stiskněte  poté vyberte **Nastavení** a poté **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Středisko SMS** – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

**Doručenka** – Můžete zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

**Doba platnosti** – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Typy zprávy** – Text můžete převést na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – Můžete zvolit, jakým způsobem jsou znaky kódovány. Toto nastavení ovlivňuje velikost zprávy, a tím také poplatky za přenesená data.

**Způsob odeslání dlouhého textu** – Vyberte tuto možnost, pokud chcete odeslat zprávu jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Posílání zpráv

## Změna nastavení MMS

Stiskněte  poté zvolte **Nastavení** a poté **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** – Vyberte **Domácí** nebo **Roamingovou** síť. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávu MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Doručenka** – Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

**Čistá odpověď** – Umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

**Priorita** – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – Můžete zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.


**Režim vytváření** – Vyberte režim pro své zprávy.

**Doba doručení** – Umožňuje doručit zprávu v určitý čas.

**Středisko MMS** – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

**Poznámka:** Podrobnosti o změně nastavení e-mailu získáte na straně 29.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte  poté zvolte **Nastavení** a poté:

**Pošta pro video/Hlasová schránka** – Možnost (LSK) není na vašem telefonu dostupná. Službu Pošta pro video/Hlasová schránka přidejte pomocí ADD(CSK) nebo se obraťte na svého operátora.

**Servisní zpráva** – Umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy může také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

**Info služba** – Zvolte stav příjmu, jazyk a další nastavení.

# Fotoaparát


## Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte tlačítko  na pravé straně přístroje.
- 2 Zaostřete pole hledáčku v bílém prostoru uprostřed obrazovky.
- 3 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 4 Stiskněte mírně tlačítko pro pořízení fotografie. Zaostřovací pole hledáčku zčervená nebo zezelená podle kvality zaostření.
- 5 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nadoraz.

## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části displeje se zobrazí název obrázku a pět ikon.

 Stisknutím této ikony můžete pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží. Podívejte se stránku 38 s informacemi o **Zobrazení uložených fotografií**.

 Stisknutím této ikony odešlete snímek jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Fotografie můžete také uveřejnit na blogu. Podívejte se stranu 26 s informacemi o **Odeslání zprávy** a na stranu 70 s informacemi o **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth**.

 Stisknutím této ikony můžete nastavit právě pořízenou fotografii jako tapetu.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Znovu se objeví hledáček.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparát


## Seznámení s hledáčkem

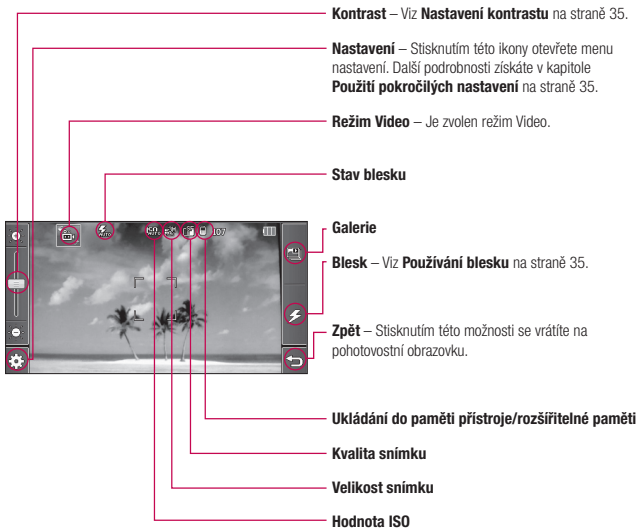

**TIP!** Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je Automaticky, existují však další možnosti.

1 Volbou  vpravo uprostřed hledáčku přejdete do podmenu blesku.

2 K dispozici jsou čtyři možnosti blesku:

**Automaticky** – Fotoaparát vyhodnotí osvětlení potřebné pro pořízení kvalitní fotografie a použije blesk podle potřeby.

**Při pořizování snímku** – Blesk se zapne pouze při stisknutí tlačítka fotoaparátu pro pořizování snímku.


**Vždy zapnuto** – Fotoaparát bude mít blesk vždy zapnutý.

**Vždy vypnuto** – Fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.


3 Stiskněte požadovanou možnost pro blesk.

4 Po výběru možnosti se menu blesku automaticky zavře, abyste mohli pořídit fotografii.

## Nastavení kontrastu


Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k  dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem. Posunováním


směrem


k  dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.



## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

 **Velikost snímku** – Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro připojení ke kontaktu. Viz **Změna velikosti obrázku** na straně 37.

 **Kvalita snímku** – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude také velikost souboru této fotografie, což znamená, že budete moci na paměť uložit méně fotografií.

 **Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Fotoaparát

Ke správnému vyvážení bílé fotoaparátem může být nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností:

**Automaticky, Žárovka, Slunečno, Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – Zvolte barevný efekt, který se použije pro pořizovanou fotografii. Viz **Volba barevného efektu** na straně 37.

 **Samospoušť** – Pomocí časového spínače zpoždění lze nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit zpoždění **3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.


 **Noční režim** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.


 **Série snímků** – Fotoaparát pořídí několik snímků za sebou.


 **Rámeček** – Můžete vybrat rámeček, s nímž se pořídí fotografie.

 **ISO** **ISO** – ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímků v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Vyberte hodnotu ISO z těchto možností: **Automaticky, ISO 100, ISO 200, ISO 400** nebo **ISO 800**.

 **Zvuk spouště** – Vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

 **Přepnout objektiv** – Chcete-li pořídit autoportrét, přepněte na **Vnitřní fotoaparát** telefonu LG KF700 a na **Vnější fotoaparát**. Viz podrobnosti v kapitole **Používání vnitřního fotoaparátu** na straně 37.

 **Používaná paměť** – Zvolte, zda chcete ukládat fotografie do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

 **Široké zobrazení** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Lze zobrazit široký pohled.



 **Obnovit nastavení** – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

**Poznámka:** Po volbě nového nastavení vždy stiskem této ikony použijte provedené změny.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete mocí danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za menu nastavení. Nezapomeňte před opuštěním menu stisknout **Uložit**, aby se použily všechny změny.



## Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 Zvolte počet pixelů z pěti číselných možností (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo vyberte přednastavenou hodnotu:

**Kontakty** – Tato možnost nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.



## Volba barevného efektu


- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 K dispozici je pět možností barevného efektu: **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**, **Skica**, **Přesvícení**.
- 4 Stiskněte barevný efekt, který si přejete použít, a zvolte **Zavřít**.



**TIP!** Fotografie pořízenou v barvách můžete převést na černobílou nebo můžete po pořízení fotografie použít barevný tón sépie, avšak obráceně převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný již nelze.

## Používání vnitřního fotoaparátu

Telefon LG KF700 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 640x480 určený nejen pro videohovory ale také pro pořizování snímků.

- 1 Na vnitřní fotoaparát se přepnete pomocí  a poté volbou .
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

**TIP!** Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavení hodnoty ISO. Pomocí  můžete přesto měnit velikost snímku, kvalitu snímku, vyvážení bílé a barevný efekt stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Na hlavní fotoaparát se přepnete stisknutím  a poté .

01

02

03

04

05




06


07

08

# Fotoaparát


## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout  a poté zvolit  a **Moje složka** a vybrat **Obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.

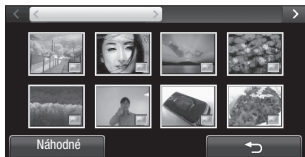



- 3 Stiskněte jednu fotografii, kterou chcete zobrazit. Fotografie se přenesou do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se fotografie úplně otevře.

## Zobrazení podrobné informace o fotografii

- 1 Stisknutím přenesete fotografii do popředí obrazovky galerie.
- 2 Fotografie zobrazí nahoře svůj název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).
- 3 Stisknutím  zavřete podrobné informace a zobrazíte fotografii.


# Videokamera


## Rychlé pořízení videozáznamu


- 1 Přepínač režimu fotoaparátu nastavte na .
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Záznam videozáznamu spustíte jedním stisknutím tlačítka spouště.
- 5 **NAHRÁVÁNÍ** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, stiskněte . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .
- 7 Nahrávání zastavíte stisknutím  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka spouště.


## Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí tři ikony.

 Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím této položky můžete zobrazit další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží. Na stránce 43 najdete podrobnosti o **Sledování uložených videozáznamů**.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony odešlete video jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Video můžete také odeslat na server YouTube. Podívejte se na stranu 26 s informacemi o **Odesílání zpráv** a na stranu 70 s informacemi o **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem





**Kontrast** – Viz **Nastavení kontrastu** na straně 41.

**Režim Fotoaparát** – Je zvolen režim Fotoaparát. Můžete přepínat do režimu Videokamera a zpět.

**Velikost snímku**

**Ukládání do paměti přístroje/externí paměti**

**120fps** – Při menší velikosti snímku se čtyřnásobnou rychlostí přehrávání se zaznamenává video vynikající rychlostí 120 záběrů za sekundu. Optimální prohlížení v domácím prostředí je při rychlosti 15 záběrů za sekundu. Výborný nástroj pro zachycení rychlé akce.



**Zoom** – Stisknutím  se scéna přiblíží, stisknutím  se scéna oddálí. Případně použijte kolečko jog wheel kolem objektivu.

**Zpět** – Stisknutím této možnosti se vrátíte na pohotovostní obrazovku.


**Nastavení** – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Další podrobnosti získáte v kapitole **Použití pokročilých nastavení** na straně 41.

**TIP!** Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.


## Nastavení kontrastu


Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Posunování indikátoru kontrastu po liště směrem k  dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem. Posunováním směrem k  dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

## Použití pokročilých nastavení


Stisknutím  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.




 **Velikost snímku** – Změnou velikosti videa lze ušetřit místo v paměti. Viz **Změna velikosti videozáznamu** na straně 42.

 **Kvalita snímku** – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledné video, ale tím větší bude také

velikost souboru tohoto videa, což znamená, že jich budete moci na paměť uložit méně.


 **Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – Zvolte barevný efekt, který se použije pro nahrávané video. Viz **Volba barevného efektu** na straně 42.

 **Trvání** – Zvolte trvání **Normální** nebo trvání pro **MMS**.

 **Noční režim** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.

 **Hlas** – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte **Ztlumit**.

 **Přepnout objektiv** – Chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG KF700. Viz podrobnosti v kapitole **Používání vnitřní videokamery** na straně 42.

 **Používaná paměť** – Zvolte, zda chcete ukládat videa do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

01

02

03

04

05

06

07

08





# Videokamera

 **Obnovit nastavení** – Volbou možnosti Ano obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za menu nastavení.



## Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 Zvolte počet pixelů ze 2 možností:  
 **320x240** – Menší velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Vhodné pro úsporu místa v paměti.  
 **176x144** – Nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.

**TIP!** Na příloženém CD k telefonu KF700 naleznete software pro převádění různých formátů videa.



## Volba barevného efektu



- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Skica**.
- 4 Po výběru možnosti se menu barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli nahrát videozáznam.


**TIP!** Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo můžete po nahrání videa použít barevný tón sépie, avšak obráceně změnit černobílé nebo sépiové video na barevné již nelze.

## Používání vnitřní videokamery



Telefon LG KF700 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 320x240 určený nejen pro videohovory ale také pro nahrávání videa.

- 1 Na vnitřní fotoaparát se přepnete pomocí  a volbou .
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vašim portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště, opakovaným stisknutím spouště zastavíte.

- 3 Po nahrání videa se zobrazí stejné možnosti jako pro video pořízené hlavní kamerou.
- 4 Na hlavní fotoaparát se přepnete stisknutím  a poté .

**TIP!** Pomocí  můžete stále měnit velikost snímku, kvalitu snímku, trvání, ztlumení, vyvážení bílé, barevný efekt a paměť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout , poté zvolit  a **Moje složka** a vybrat **Videa**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednou videozáznam, který chcete zobrazit. Videozáznam se přenesení do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam úplně otevře.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Vaše fotografie a videozáznamy

## Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost .
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednu videozáznam nebo fotografii, kterou chcete zobrazit. Videozáznam nebo fotografie se přenesou do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam nebo fotografie úplně otevře.
- 5 Video se přehrává automaticky. Přehrávání lze zastavit dotykem obrazovky, vyvoláním možností a zvolením možnosti .

**TIP!** Stisknutím možnosti **Standard** nebo **Náhodné** můžete změnit způsob zobrazení fotografií a videozáznamů v galerii.



**TIP!** Pro odstranění fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté zvolte . Akcí potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.


## Úprava hlasitosti při sledování videa

Při přehrávání lze upravovat hlasitost zvuku ve videozáznamu: v liště hlasitosti vlevo na obrazovce posunujte ukazatelem nahoru

a dolů. Případně použijte kolečko jog wheel vedle objektivu fotoaparátu.

## Zachycení snímku z videa

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Pomocí  zastavte video na záběru, který chcete převést na snímek.
- 3 Z menu možností zvolte **Sejmout** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 6 Pro návrat do galerie stiskněte snímek a poté .
- 7 Snímek se uloží do složky **Obrázky** a zobrazí se v galerii. Chcete-li snímek zobrazit, musíte ukončit práci s galerií a znovu ji otevřít.


 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce fungovat správně.


## Zobrazení podrobné informace o videozáznamu nebo fotografii

Videozáznamy a fotografie jsou v galerii rozděleny do skupin. Není-li zcela jasné, co jsou fotografie a co jsou videozáznamy, podívejte se do podrobných informací. Například videa mohou být uložena


v souborech typu AVI nebo 3GP, zatímco fotografie v souborech typu JPEG nebo GIF.

- 1 Stisknutím náhledu přenesete videozáznam nebo fotografii do popředí obrazovky galerie.

**TIP!** Fotografii nebo videozáznam ve složce **Moje složka** můžete přejmenovat. Zvolte fotografii nebo videozáznam, poté stiskněte  a vyberte **Přejmenovat**. Zadejte nový název pro fotografii nebo videozáznam.

- 2 Nad náhledem videozáznamu nebo fotografie se zobrazí název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a informace, zda se jedná o snímek nebo video (např. MP4/3GP nebo JPEG).
- 3 Stisknutím  zavřete podrobné informace a zobrazíte videozáznam nebo fotografii.

## Odeslání fotografie nebo videa z galerie


- 1 Dvojitým stisknutím náhledu otevřete fotografii nebo videozáznam. Pokud jste zvolili videozáznam, stiskněte , jakmile se začne přehrávat.
- 2 Dotykem levé strany obrazovky otevřete menu možností.

- 3 Zvolte **Odeslat** a vyberte způsob odeslání videa nebo fotografie: **Zpráva**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 4 Otevřete se příslušná aplikace pro odeslání videa nebo fotografie.


**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude nutné velikost fotografie nebo videa změnit. Je možné, že některá videa budou tak velká, že je ve zprávě MMS nebude možné vůbec odeslat. V takovém případě zvolte některou jinou možnost odeslání.

## Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Zvolte  na levé straně a vyberte **Prezentace**.
- 3 Spustí se prezentace.

Prezentace nabízí pět možností:

 Stisknutím ikony zobrazíte fotografii na celé obrazovce. Lišta vlevo umožňuje zrychlit nebo zpomalit rychlost prezentace.

01

02

03

04


05

06


07



08

# Vaše fotografie a videozáznamy


 Stiskněte tuto ikonu, chcete-li zobrazit fotografie v náhodném pořadí (tj. jinak než v chronologickém pořadí, které je použito v galerii).

 Stisknutím této ikony přejdete na další fotografii.

 Stisknutím této ikony přejdete na poslední zobrazenou fotografii.

 /  Stisknutím této ikony zastavíte prezentaci na určité fotografii. Opětovným stisknutím můžete pokračovat v přehrávání prezentace.

## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 2 Stiskněte , zvolte **Použit jako** a vyberte **Tapeta**.
- 3 Obrazovka se přepne do režimu Portrét. Posunováním zeleného rámečku na náhledu vyberte část fotografie, která se nastaví jako tapeta. Vybraná oblast se na obrazovce zobrazí ve skutečné velikosti.
- 4 Jste-li s výběrem spokojeni, stiskněte **Nastavit**.



## Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je oživit.


- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat a stisknutím fotografie vyvolejte možnosti.
- 2 Zvolte **Upravit**. Zobrazí se následující obrazovka.




- 3 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:


 Nakreslit ručně na fotografii nějaký motiv. Můžete zvolit jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry. Pro změnu barvy čáry viz níže uvedenou ikonu  (ikona barvy mění barvu podle aktuálně zvolené barvy).

 Viz **Přidání textu k fotografii** na straně 47.

 Ozdobení fotografie razítkem. Vyberte některé z nabízených razítek a umístěte je na dotykem na libovolné místo na fotografii.


Pro změnu barvy razítka viz níže uvedenou ikonu .

 Můžete měnit barvu razítka, čáry nebo textu. Barvu volte ještě předtím, než začnete na fotografii kreslit, psát nebo přidávat razítko.

 **Uložit** Uloží změny provedené ve fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Zvolíte-li **Nový soubor**, zadejte název souboru.


 **Zrušit** Zruší poslední **Efekt** nebo **Další** úpravy provedené na fotografii.

 Viz **Přidání efektu k fotografii** na straně 47.


 **Další** Stisknutím této ikony otevřete další možnosti efektů včetně **Otočení** a **Zrcátka**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz **Přidání barevného akcentu** a **Přesun barev na fotografii** na straně 48.

 Stisknutím ikony se vrátíte do galerie.

## Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Zadejte požadované písmeno.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte **Hotovo**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

## Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte jednu ze šesti možností, které se použijí na fotografii:

**Zjemnit** – Posunováním ukazatele po liště zjemníte zaostření fotografie. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo zvolte **Zrušit**.

**Zostřit** – Posunováním ukazatele po liště zostříte fotografii. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo zvolte **Zrušit**.

**Mozaikové rozostření** – Stisknutím ikony se na fotografii použije efekt rozostřené mozaiky. Stisknutím ikony  se vrátíte na normální fotografii.

**Barevný efekt** – Můžete změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie**, **Barevný negativ**, **Vylepšené RGB** nebo **Kontrast**. Zvolíte-li **Kontrast**, bude se přesunováním ukazatele po liště zvyšovat nebo snižovat kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videozáznamy

**Rámeček** – Do fotografie můžete přidat rámeček.


V některých případech budete vyzváni, abyste povolili změnu velikosti snímku. Jednotlivé typy rámečků zobrazíte volbou **Ano**. Vybraný rámeček se přidá přes fotografii.

**Změnit velikost** – Po stisknutí této ikony se zobrazí možnosti pro volbu velikosti. Velikost fotografie změníte stisknutím požadované velikosti.

3 Pro zrušení efektu stačí stisknout .

**TIP!** K fotografii můžete přidat více než jeden efekt. Výjimku tvoří barevný efekt, který lze zvolit vždy pouze jeden.

## Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou. Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Dotkněte se možnosti **Uložit**.



- 5 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 6 Posunováním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.
- 7 Volbou **Uložit** se uloží změny.

## Přesun barev na fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou. Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Stiskněte  a zvolte barvu.
- 5 Stiskněte **Vyměnit**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Volbou **Uložit** se uloží změny.


# Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do menu Multimédia přejde stisknutím  a poté . Stisknutím složky **Moje složka** otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

## Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Pomocí  změníte zobrazení náhledů na zobrazení seznamu obrázků.

## Menu možností složky Obrázky

Možnosti zobrazíte stisknutím .

**Dostupné možnosti ve složce Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako**, **Vytisknout přes Bluetooth**,

## Seřadit podle a Informace o paměti.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- Odeslat** – Obrázek můžete odeslat přátelům.
- Použít jako** – Lze nastavit zobrazení obrázku vždy v určitý čas.
- Označit/Zrušit označení** – Umožňuje vybrat více souborů.
- Přesunout** – Obrázek můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.
- Kopírovat** – Obrázek můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.
- Smazat** – Odstraní obrázek.
- Přejmenovat** – Přejmenuje snímek.
- Vytvořit novou složku** – Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Moje obrázky**.
- Prezentace** – Spustí prezentaci.
- Vytisknout přes Bluetooth** – Umožňuje vytisknout soubor obrázku prostřednictvím Bluetooth®.
- Seřadit podle** – Umožňuje seřadit obrázky v určitém pořadí.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia




**Informace o paměti** – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté vyberte **Obrázky**.
- 3 Zvolte fotografii a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Použit jako** a vyberte z možností:

**Tapeta** – Nastaví tapetu pro pohotovostní obrazovku.




**Odchozí hovor** – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.

**Spuštění** – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

**Vypnutí** – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

**Obrázek kontaktů** – Umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.




## Uspořádání obrázků

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté Seřadit podle.
- 4 Vyberte některou z možností: **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

**Poznámka:** Obrázky můžete seřadit nejen podle kategorie, ale můžete je také seřadit ručně.




**TIP!** Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

## Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Smazat** a potvrďte akci volbou možnosti **Ano**.





## Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte .
- 4 Zvolte **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

## Označení a zrušení označení obrázků

Chcete-li přesunout, zkopírovat, odeslat nebo odstranit několik obrázků najednou, nejprve každý z nich označte zaškrtnutím.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Označit/ Zrušit označení**.
- 4 Vlevo od každého obrázku se zobrazí zaškrťovací políčko. Při dotyku obrázku se v políčku objeví zaškrtnutí na znamení, že je obrázek označený.
- 5 Označení obrázku zrušíte opětovným dotykem obrázku, až z políčka zmizí zaškrtnutí.
- 6 Jakmile označíte všechna požadovaná políčka, stiskněte  a vyberte jednu z možností.

## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

01

02

03

04







05


06

07

08

# Multimédia


- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Prezentace**.
- 4 Pomocí tlačítek  a  můžete procházet obrázky nebo stisknutím  zobrazovat obrázky v náhodném pořadí.

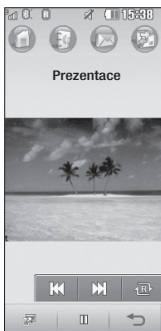

## Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik zbývá nevyužitě prázdné paměti.

- 1 Stiskněte  a poté .

- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Informace o paměti**.
- 4 Vyberte **Paměť telefonu** nebo **Moje paměťová karta**.

**Poznámka:** Není-li zasunuta paměťová karta, nebude volba **Moje paměťová karta** dostupná.

## Moje zvuky

Složka **Moje zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.



## Použití zvuku

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Moje zvuky**.
- 3 Zvolte **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Zvolte zvuk a přehrajte stisknutím možnosti **Přehrát**.
- 5 Stiskněte  a zvolte **Použit jako**.
- 6 Vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění**, **Vypnutí**.

## Videa


Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

### Sledování videa

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Videa**.
- 3 Vyberte video a stiskněte možnost **Přehrát**.

**TIP!** Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím hardwarové klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

### Možnosti při pozastavení videa

V režimu pozastavení stiskněte  a vyberte některou z možností:

**Sejmout** – Uloží zastavený záběr jako obrázek.

**Informace o souboru** – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

**Odeslat** – Odešle video jako Zprávu, E-mail nebo přes Bluetooth.

**Smazat** – Odstraní video.

**Použít jako** – Touto volbou lze nastavit video jako vyzváněcí tón.

### Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na která by bylo možné obrázek odeslat.

### Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Použít jako** a vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění videohovoru**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Použití menu možností pro video

Ve složce **Video** můžete vybrat z následujících možností:

**Použít jako** – Nastaví video jako

vyzváněcí tón.

**Odeslat** – Můžete odeslat video přátelům.

**Přesunout** – Video můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

**Kopírovat** – Videoklip můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

**Smazat** – Odstraní video.

**Přejmenovat** – Přejmenuje video.

**Označit/Zrušit označení** – Umožňuje vybrat více souborů.

**Vytvořit novou složku** – Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Video**.


**Seřadit podle** – Umožňuje seřadit videa v určitém pořadí.

**Informace o paměti** – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

## Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

## Stahování hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hry a apl.** a poté **Hry a Aplikace**.
- 3 Zvolte **Další hry** a stiskněte **Připojit**.
- 4 Připojte se k webovému portálu, na kterém můžete vyhledávat hry ke stažení.


**TIP!** Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím hardwarové klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

## Hraní hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Hry a aplikace**.
- 3 Zvolte hru a stiskněte **Spustit**.

## Použití menu možností pro hry

Ve složce **Hry a aplikace** jsou dostupné následující volby:

**Vytvořit novou složku** – Stiskněte  a vytvořte složku ve složce **Hry a aplikace**.

**Seřadit podle** – Seřadí hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Jména**.

**Výběr paměti** – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.


## Flash aplikace

Složka se soubory pro Flash aplikaci obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.


### Zobrazení souboru SWF



- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Flash aplikace**.
- 3 Zvolte soubor a stiskněte **Otevřít**.

### Používání možnosti při zobrazení souboru SWF

**Celá obrazovka** – Soubory SWF můžete zobrazit v celoobrazovkovém režimu (tato možnost se zobrazí, pokud stisknete  bez pozastavení).

**Ztlumit** – Vypne zvuk.

V režimu pozastavení stiskněte  a vyberte některou z možností:

 /  – Pozastaví nebo obnoví přehrávání.

**Použit jako tapetu** – Touto volbou můžete nastavit tapetu.

**Informace o souboru** – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

## Dokumenty

V menu Dokumenty můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Zde můžete zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF ve složce **Moje složka**.



### Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejsnadnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu, viz podrobnosti na straně 65.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Další**.

### Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje složka** a poté **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Otevřít**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia




## Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka

**Dokumenty**. Některé soubory se při přenosu souborů z počítače do telefonu nezobrazí se složce **Ostatní**, ale ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.


Přesunutí souboru ze složky Ostatní do složky Dokumenty:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje složka** a poté **Ostatní**.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu **Přesunout**.

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Orange music**, a poté **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladu, kterou chcete přehrát a stiskněte **Přehrát**.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Volbou možnosti  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do menu **Orange music**.

**TIP!** Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte .

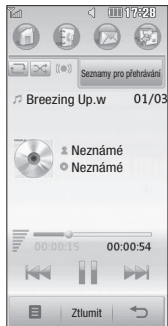


## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Orange music** a poté **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte **Přidat**, zadejte název seznamu a stiskněte **Uložit**.


- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 5 Stiskněte **Hotovo**.

Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.

**Poznámka:** Další seznam skladeb lze přidat stisknutím  a poté **Přidat nový seznam skladeb**.

## Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit. V takovém případě máte možnost upravit seznam skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Orange music** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Zvolte seznam skladeb.
- 4 Stiskněte  a zvolte některou z možností:

**Přidat nové písničky** – Umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte **Hotovo**.

**Nahoru/Dolů** – Přesunutím skladby nahoru nebo dolů v seznamu můžete změnit pořadí přehrávání.




**Odeslat** – Umožňuje odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

**Odebrat ze seznamu** – Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

**Označit/Zrušit označení** – Umožňuje vybrat více souborů.

**Použít jako** – Skladbu lze nastavit jako zvukový efekt.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Orange music** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím  a poté **Smazat** nebo **Smazat vše**.

## Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 12 kanálů.


### Automatické ladění:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Zvolte **Automaticky vyhledat**, poté klepněte na možnost **Ano**. Nalezeným stanicím bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

# Multimédia

## Ruční ladění:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Ruční ladění** a zadejte frekvenci stanice.
- 4 Stiskněte **OK** a poté **Uložit**.
- 5 Zvolte číslo kanálu pro uložení stanice a stiskněte **Nastavit**.

**Poznámka:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  umístěných vedle rádiové frekvence.

## Úprava kanálů

Stanice můžete přiřadit k jinému kanálu, aby byly snadněji přístupné nejposlouchanější stanice.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Upravit kanál** a zvolte kanál, který chcete změnit.
- 4 Zvolte některou jinou stanici nebo ručně naladte kanál na požadovanou frekvenci.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Upravit kanál** a poté .
- 4 Volbou **Vynulovat** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Resetovat vše** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

## Poslech rádia



- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

# Web

Pomocí prohlížeče můžete pohodově a kdykoli získat aktuální zprávy a informace o počasí, ze sportu a z dopravy. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

## Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte , a zvolte **Orange World**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

**Poznámka:** Připojování k této službě a stahování obsahu může být dále zpoplatněno. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.


## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte , a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou možnosti  a stisknutím **Přidat**. Zadejte název záložky následovanou adresou URL.




- 4 Dotkněte se možnosti **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li přejít na záložku, stačí se posunout na požadovanou záložku a stisknout **Otevřít**. Budete připojeni k záložce.

## Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte  a zvolte **Uložené stránky**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno poznáte.
- 4 Stiskněte **Uložit**.

**TIP!** Toto menu umožňuje také upravovat názvy uložených stránek a mazat uložené stránky.

## Přechod k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Orange World**.
- 2 Vyberte položku **Uložené stránky**.
- 3 Zvolte požadovanou stránku a stiskněte  a poté **Otevřít**.

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Orange World**.  
Zvolte **Historie**.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Web

- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku a stiskněte možnost **Připojit**.

### Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Orange World**.  
Zvolte **Nastavení**.
- 2 Můžete upravit **Profily, Kódování znaků, Cache, Cookies, Java script, Zabezpečení**, případně můžete obnovit všechna nastavení volbou **Původní nastavení**.
- 3 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

### Použití telefonu jako modemu

Telefon KF700 lze využít jako modem pro PC a přistupovat k e-mailu a k internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

#### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KF700 k PC pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.

- 3 Na počítači klepněte na **Komunikace**. Poté klepněte na **Nastavení** a zvolte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF700.

**Poznámka:** Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 65.




#### Pomocí Bluetooth:


- 1 Ověřte, že Bluetooth je **Zapnuté** a **Viditelné** pro PC i pro telefon KF700.
- 2 Spárujte PC s telefonem KF700. Pro připojení se vyžaduje heslo.
- 3 Použijte **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 Na počítači klepněte na **Komunikace**. poté klepněte na **Nastavení**.
- 5 Klepněte na **Modem**.
- 6 Vyberte **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte klepnutím na **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF700.

**Poznámka:** Další informace o Bluetooth získáte na straně 70–72.



# Organizér

## Přidání události do kalendáře



- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**. Zvolte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte  a poté **Přidat novou událost**.
- 4 Zvolte, zda chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny** a stiskněte **OK**.
- 5 Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 6 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 7 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte **Předmět** nebo **Název** a zadejte poznámku. Zadání potvrďte volbou **OK**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.


**TIP!** V kalendáři lze nastavit období dovolené. Stiskněte každý jednotlivý den, kdy máte dovolenou, poté stiskněte  a zvolte **Nastavit dovolenou**. Každý den se červeně vystínuje. Při nastavování budíku můžete nechat vyloučit dny, kdy jste na dovolené.

## Změna výchozího náhledu kalendáře




- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Organizér**. Zvolte **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Nastavení kalendáře** a vyberte **Výchozí zobrazení** nebo **Týden začíná v**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.

## Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvolte **Úkoly** a stiskněte **Přidat**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámku a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nizká**.
- 4 Uložte seznam úkolů volbou **Uložit**.

**TIP!** Chcete-li položku upravit, nejprve ji vyberte a poté stiskněte . Nyní zvolte **Upravit**. Potvrďte změny volbou **Uložit**.

## Sdílení úkolu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Organizér**. Zvolte **Úkoly**.
- 2 Zvolte úkol, který chcete sdílet, a poté stiskněte .
- 3 Zvolte **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Organizér




**TIP!** Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz **Synchronizace s PC** na straně 65.

## Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní po 10.10.2007 bude datum 9.12.2007. Vyhledávač dat je výbornou pomůckou pro sledování termínů a lhůt.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvolte **Vyhledávač data**.
- 3 V poli **Od** nastavte požadované datum.
- 4 V poli **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.




## Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Budík**.
- 2 Zvolte  a stiskněte **Přidat**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zvolte, zda se má budík spustit **Bez opakování**, **Denně**, **Po–Pá**, **Po–So**, **So–Ne** nebo **Kromě svátků**. Stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Pomocí  můžete zvolit zvuk pro budík. Jednotlivé zvuky lze přehrát klepnutím na zvuk a stisknutím možnosti **Přehrát**. Po dokončení výběru stiskněte **Zvolit**.
  - 6 Přidejte poznámku pro budík. Jakmile dopíšete poznámku, stiskněte **OK**. Poznámka se zobrazí ve chvíli, kdy se spustí budík.
  - 7 Dále můžete nastavit odložení o **5**, **10**, **20**, **30** minut, **1** hodinu nebo může odložení zůstat **vypnuto**. Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.
  - 8 Po nastavení budíku stiskněte **Uložit**.
- Poznámka:** Můžete nastavit až 5 budíků.

**TIP!** I když je telefon vypnutý, funkce budíku se spustí v nastavený čas. Po klepnutí na možnost Odložit se budík opět zapne po 5 minutách. Jestliže klepnete na možnost KONEC, objeví se zpráva „Zapněte telefon“

## Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a zvolte **Poznámky**.
- 2 Nejsou-li uloženy žádné poznámky, zvolte **Přidat**, případně pokud jste již přidali poznámky, zvolte  a poté **Přidat novou**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při  
příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

**TIP!** Podle potřeby můžete upravit existující  
poznámku. Vyberte jednu poznámku pro  
úpravu a stiskněte **Upravit**.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce **záznamu hlasu** můžete  
nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**, poté  a vyberte některou z možností:






**Trvání** – Nastaví délku záznamu. Vyberte  
**Velikost zprávy MMS, 1 min.**  
nebo **Bez omezení**.


**Kvalita** – Zvolte kvalitu zvuku.

Vyberte Maximální, Vysoká nebo Normální.


**Přejít na moje zvuky** – Otevřete složku  
Hlasové záznamy ve složce **Moje zvuky**.


## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**.
- 3 Začněte nahrávat stisknutím  
možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím  
možnost .
- 5 Nahraný záznam si můžete poslechnout  
stisknutím možnosti .

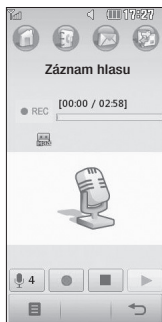




## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností:  
**Zpráva, E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud  
zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude  
záznam připojen ke zprávě a zprávu  
můžete napsat a odeslat obvyklým  
způsobem. Jestliže zvolíte položku  
Bluetooth, zobrazí se výzva k zapnutí  
funkce Bluetooth.




**Poznámka:** Po nahrání záznamu stiskněte  
 a vyberte. **Odeslat, Přejmenovat,**  
**Smazat, Použit jako** (chcete-li záznam  
použít jako vyzváněcí tón) nebo **Přejít na  
moje zvuky**.


# Organizér

## Používání kalkulačky



- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Další**.
- 2 Zvolte **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou operaci (+, -, x, ÷) a nakonec znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte  a vyberte některou z funkcí: **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** nebo **rad**.

## Přidání města světových časových pásem

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Další**.
- 2 Zvolte **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí nahoře na obrazovce. Případně můžete stisknout **Mapa** a zvolit vybrané město z mapy.
- 4 Potvrďte volbu stisknutím **Vybrat**.

**TIP!** Při cestě do zahraničí můžete změnit časové pásmo na obrazovce Světový čas stisknutím  a **Změnit časové pásmo**. Vyberte požadované časové pásmo (viz výše) a stiskněte **Vybrat**.

## Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Povrch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Nyní zvolte jednotku a zadejte hodnotu, kterou si přejete převést. Poté zadejte jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

# Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte položku **Telefon**.
- 2 Zvolte **Připojení**, poté **Režim připojení USB**.
- 3 Zvolte **Datová služba** a stiskněte **Vybrat**.
- 4 Vložte příložené CD do mechaniky počítače. Na obrazovce se zobrazí **LG PC Suite Installer**. Klepněte na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na **OK**.
- 6 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací **LG PC Suite Installer**.
- 7 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

## Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na Ploše.
- 3 Klepněte na **Průvodce připojením** a poté na **USB**.
- 4 Klepněte na **Další**, poté znovu na **Další**, poté na **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

## Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizace s PC

- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, zvuky a videa uložená v telefonu.

**TIP!** Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte **Přenos**, poté **Importovat z mobilního zařízení**. Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klepněte na **Soubor** a zvolte **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.


**Poznámka:** Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Zvolte **Upravit** v horní části obrazovky, poté **Vybrat vše**. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klepněte na složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

## Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Telefon**.
- 3 Zvolte **Připojení**, poté **Režim připojení USB**.
- 4 Zvolte **Hromadné úložiště** a stiskněte **Vybrat**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojuje se jako hromadné úložiště... a po chvíli Připojeno jako hromadné úložiště**. Během přenosu neodpojujte.

- 6 Všechny soubory v telefonu se automaticky uloží na pevný disk počítače.

**Poznámka:** Telefon musí být odpojen od počítače, aby došlo k inicializaci velkokapacitního paměťového zařízení.

**Poznámka:** Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Nastavení

V rámci této složky můžete upravit nastavení a přizpůsobit model KF700 vlastním představám.

**Poznámka:** Informace o nastavení hovorů získáte na straně 18.

## Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté vyberte některou z možností:

**Hlavní displej** – Vyberte téma pro Domovskou obrazovku, Odchozí hovor, Spuštění a Vypnutí.

**Hodiny a kalendář** – Obrazovku můžete nastavit nejrůznějším způsobem.

**Podsvícení** – Můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

**Jas** – Umožňuje upravit jas obrazovky.

**Téma** – Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.




**Písmo** – Umožňuje upravit barvu písma.

- 3 Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

## Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí stisknout ikonu právě aktivního profilu v pravém horní rohu.

Pomocí menu nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte **Profily** a poté vyberte profil, který chcete upravit.
- 3 Stiskněte  a vyberte **Upravit**.
- 4 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzvánění** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy, Tón vysunutí** a další.

## Změna nastavení telefonu

Využijte možnost přizpůsobení svého modelu KF700 podle vlastních potřeb a představ.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté vyberte .
- 2 Stiskněte **Telefon** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.

**Datum a čas** – Můžete upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času, pokud cestujete nebo při změně letního času.

**Úspora energie** – Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie od výrobce.

Nastavte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

**Jazyk** – Můžete změnit jazyk displeje modelu KF700.

**Automatické zamknutí kláves** –

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se v pohotovostním režimu automaticky zamkne a nevyžaduje k tomu stisk kláves.

**Zabezpečení** – Umožňuje nastavit zabezpečení: kódy PIN, zamčení přístroje, automatické zamknutí klávesnice a aplikace Anti-Theft Tracker.

**Připojení** – Více informací o **Změně nastavení připojení** získáte na další straně.

**Efekt dotykové obrazovky** – Můžete měnit nastavení dotykové obrazovky.

**Výběr paměti** – Další informace získáte v části **Použití správy paměti** na straně 82.

**Kalibrace touchpadu** – Umožňuje nastavit obrazovku tak, aby se snadno používala.

**Původní nastavení** – Umožňuje obnovení všech možností na tovární nastavení.

**Informace o telefonu** – Zobrazí technické informace o modelu KF700.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte  a poté . Stiskněte **Telefon** a zvolte **Připojení**.

**Nastavení sítě** – Telefon KF700 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu.

**Internetové profily** – Můžete nastavit a zobrazit profily Internetu.

**Přístupové body** – Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Režim připojení USB** – Můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon KF700 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci získáte na straně 72.

**Služba synchronizace** – Další informace o synchronizaci získáte na straně 72.

**Nastavení streamingu** – Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

## Použití správy paměti

Telefon KF700 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte  a poté . Zvolte **Telefon** a poté **Výběr paměti**.

**Běžná paměť telefonu** – Zobrazí paměť dostupnou v telefonu KF700 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonu** – Zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Ostatní.

**Paměť USIM** – Zobrazí paměť dostupnou na kartě USIM.

**Externí paměť** – Zobrazí paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

**Volba paměti** – Umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

**TIP!** Informace o **Vložení paměťové karty** získáte na straně 12.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odeslání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

### Odeslání souboru:


- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Stiskněte  a vyberte **Odeslat**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth zapnete stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Model KF700 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

## Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj **Viditelný**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle uloží do příslušné složky ve složce **Moje složka**.

## Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a poté **Nastavení**.  
Můžete změnit následující možnosti:  
**Má viditelnost** – Umožňuje vybrat, zda bude váš přístroj **Viditelný** nebo **Skrytý**.  
**Název mého zařízení** – Zadejte název pro telefon KF700.  
**Podporované služby** – Umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami. Viz **Použití telefonu jako modemu** na straně 60 nebo **Používání sluchátek Bluetooth** na straně 72.

**Moje adresa** – Můžete změnit adresu Bluetooth.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KF700 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je zabezpečenější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Spárovaná zařízení** a poté **Nový**.
- 3 Telefon KF700 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Aktualizovat** a **Přidat**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Po zobrazení dotazu **Připojit nyní** vyberte možnost **Ano**.

**TIP!** Podrobnosti o **Režimu odpovědi BT** získáte na straně 22. Prostudujte si tuto část, abyste uměli telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

# Příslušenství

Telefon KF700 se dodává s tímto příslušenstvím.

## Nabíječka



## Datový kabel a CD

Pro připojení telefonu KF700 k PC a synchronizaci.



## Baterie



## Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KF700.



## Stereofonní sluchátka



### Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech se může k telefonu dodávat jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Služby sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce se označuje jako Služby sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkovává poskytovatel bezdrátových služeb. Dříve, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si je objednat u operátora a získat od něj pokyny pro jejich používání.

## Technické údaje

### Všeobecné

Název produktu: KF700

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Okolní teploty

Maximum: +55 °C (vybíjení),  
+45 °C (nabíjení)

Minimum: -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

06. Aug. 2007

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF700 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnicích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicích je  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze takový výkon, jaký je potřeba k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Před uvedením nového modelu telefonu na trh je nutné prokázat shodu s požadavky Evropské směrnice R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je  $0,36 \text{ W/kg}$ .

Toto zařízení vyhovuje směnicím pro RF ozáření při použití v normální poloze u ucha nebo při umístění nejméně 1,5 cm od těla. Pokud k nošení používáte pouzdra, pásky či držáky, které jsou umístěny na těle, nesmějí obsahovat kovové součásti a měly by udržovat telefon nejméně 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,18 W/kg.

Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Tato směrnice obsahuje zásadní bezpečnostní mezní hodnotu, která zajišťuje přídatnou ochranu veřejnosti a chrání před nepřesnostmi měření. Hodnoty SAR se mohou měnit podle národních požadavků a pásma kmitočtů.

Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Péče o výrobek a jeho údržba

### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých materiálů, telefon se zahřívá a může způsobit požár.
- K čištění krytů telefonu použijte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.

- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, použijte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Telefon může způsobit selhání airbagu nebo způsobit vážné zranění v důsledku jeho nesprávné funkce.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbíjení skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

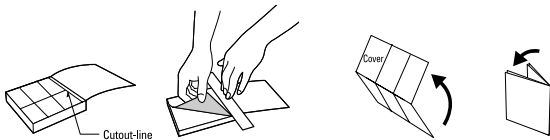

## KF700

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

## Getting to know your phone



**Inner camera lens**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Clear key**

Deletes a character with each press.

**End/Power key**

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

**WARNING :** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Charger, Cable, Handsfree connector**

**TIP :** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

**Lock/ Unlock key**

**Capture button**

## Calls

**In-call options**



**Mute** - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch to turn on the speaker phone.

**End** - Touch to end the call.

**Hold** - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


**Adjusting the call volume**

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

### Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

## Touchscreen




Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

## Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

## The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.





Auto number

## Záručný list

<b>Typ výrobku: výrobné číslo:</b>	
<b>Dátum predaja:</b>	
<b>Pečiatka predajcu:</b>	



## Vážení zákazník

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili mobilný telefón a príslušenstvo v predajnej sieti Orange Slovensko, a.s. Veríme, že s ním budete spokojní. V prípade, že výrobok vyžaduje záručný servis, obráťte sa na svojho predajcu alebo priamo na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je k dispozícii u Vášho predajcu.

### **Záručné podmienky:**

- (1) Poskytujeme záruku na bezporuchovú prevádzku mobilného telefónu, ako aj jeho príslušenstva v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Batéria a nabíjačka je štandardne dodávané príslušenstvo k mobilnému telefónu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia mobilného telefónu a príslušenstva kupujúcim. Dátum musí byť vyznačený na záručnom liste.
- (2) Záruka bude uznaná iba ak s týmto úplne a riadne vyplneným záručným listom bude priložený doklad o zaplatení.
- (3) Záruka je neplatná, ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené, odstránené alebo je nečitateľné.
- (4) V prípade uplatnenia záručnej opravy príslušenstva, ktoré bolo inštalované, bude záruka uznaná len ak kupujúci zároveň predloží inštalčný protokol.
- (5) Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené:
  - používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu
  - mechanickým poškodením
  - priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
  - opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom

- neodbornou inštaláciou výrobku v inom než autorizovanom inštalačnom stredisku
  - nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
  - skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo ináč agresívnom prostredí Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:
  - pri haváriách motorových vozidiel, prudkých nárazoch a pod.
  - pri živelných pohromách
- (6) Za vadu predávanej veci sa považujú nedostatky jej vlastností alebo prejavu, ktoré najmä vzhľadom na obsah zmluvy o predaji v obchode alebo vyhlásenie predávajúceho o zaručených vlastnostiach, alebo vzhľadom na ustanovenia právnych predpisov či technických noriem by mala predávaná vec mať. Za vadu veci sa považuje aj nedostatok vlastností alebo prejavu, ktoré sa pri veciach tohto druhu predávaných v obchode všeobecne predpokladajú. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity batérie spôsobené jej bežným opotrebovaním.
- (7) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
- (8) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

## **Servisné strediská:**

Britex SK s.r.o.  
Technická 7  
821 04 Bratislava  
☎ +421 2 4342 6578(70)

Inoteska s.r.o.  
Podtureň - Roveň 221  
033 01 Liptovský Hrádok  
☎ +421 2 5465 0038

## Záznam o opravách

Meno technika a pečiatka servisného strediska			
Popis opravy			
Dátum výdaja			
Dátum príjmu			
int. číslo zakazky:			