

Secret GUIDE DE L'UTILISATEUR



LG ELECTRONICS INC.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Ce guide est disponible en vidéo sur  
[www.guidelg.com](http://www.guidelg.com)

P/N : MMBB0274812 (1.0) G

Secret GUIDE DE L'UTILISATEUR FRANÇAIS



Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.

Guide de l'utilisateur du **Secret**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du Secret, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



#### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

|                   |    |
|-------------------|----|
| Configuration     | 01 |
| Écran de veille   | 02 |
| Fonctions de base | 03 |
| Création          | 04 |
| Organisation      | 05 |
| Web               | 06 |
| Réglages          | 07 |
| Accessoires       | 08 |

# Contenu

## Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... 10

## Configuration

Familiarisation avec le téléphone..... 18

Installation de la carte USIM et de la batterie.....20

Carte mémoire.....22

Navigation dans les menus.....24

## Écran de veille

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.26

Barre d'état.....27

## Fonctions de base

Appels.....29

Émission d'un appel vocal .....29

Émission d'un appel visio .....29

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts.....30

Émission d'appels internationaux ....30

Réponse à un appel et rejet d'un appel.....30

Numérotation rapide.....31

Émission d'un second appel.....31

Son DTMF .....32

Affichage Journal d'appels.....32

Utilisation du transfert d'appel.....32

Utilisation de Interdication d'appels33

Modification des paramètres d'appel courants .....34

Modification des paramètres d'appel visio.....34

Répertoire .....35

Recherche d'un contact.....35

Ajout d'un nouveau contact.....35

Options des contacts.....36

Création d'un groupe .....37

Utilisation des numéros de service ..37

Affichage de votre numéro personnel.....37

Création d'une carte de visite .....37

Modification des paramètres des contacts.....38

Messagerie .....40

Messages .....40

Envoi d'un message .....40

Saisie de texte .....40

Saisie intuitive T9 .....41

Saisie manuelle Abc.....41

Configuration de la fonction email ..41

Envoi d'un email à l'aide de votre nouveau compte.....43

Dossiers de messages .....43

Gestion des messages.....44

Utilisation de modèles.....45

Utilisation d'émoji.....45

Modification des paramètres SMS....45

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Modification des paramètres de message multimédia .....             | 46 | Modification de la taille des images vidéo.....          | 58 |
| Modification des paramètres email .                                 | 46 | Choix d'un effet sonore .....                            | 59 |
| Modification des autres paramètres                                  | 47 | Lecture des vidéos enregistrées.....                     | 59 |
| <b>Création</b>   |    | Utilisation de Orange Photo .....                        | 60 |
| Appareil photo .....  | 48 | Vos photos et vidéos.....                                | 61 |
| Prise de vue rapide .....   | 48 | Modification du menu d'options de l'album photo .....    | 61 |
| Après une prise de vue .....  | 48 | Modification du menu d'options de l'album vidéo.....     | 61 |
| Utilisation du flash.....   | 49 | Visualisation de vos photos et vidéos.....               | 61 |
| Réglage de la luminosité.....                                       | 49 | Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....   | 62 |
| Choix d'un mode de prise de vue.....                                | 50 | Capture d'une image à partir d'une vidéo.....            | 62 |
| Utilisation du mode Prise de vue en cont.....                       | 50 | Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album.....      | 62 |
| Utilisation du mode Vue fixe.....                                   | 51 | Visualisation de vos photos sous forme de diaporama..... | 63 |
| Prise de vue panoramique.....                                       | 51 | Choix d'une photo comme fond d'écran .....               | 63 |
| Utilisation des paramètres avancés .                                | 52 | Modification de vos photos .....                         | 64 |
| Modification de la taille des images                                | 54 | Ajout d'un effet à une photo .....                       | 64 |
| Choix d'un ton .....  | 54 | Application d'un morphing sur une photo.....             | 65 |
| Visualisation des photos enregistrées .....                         | 55 | Application d'un effet spot sur une photo.....           | 65 |
| Définition d'une photo comme écran d'accueil ou image Contacts..... | 55 |  |    |
| Caméra vidéo .....  | 56 |  |    |
| Enregistrement d'une vidéo rapide .                                 | 56 |  |    |
| Après avoir filmé votre vidéo.....                                  | 56 |  |    |
| Réglage de la luminosité.....                                       | 56 |  |    |
| Utilisation des paramètres avancés .                                | 57 |  |    |

# Contenu

|                                       |    |  |    |
|---------------------------------------|----|--|----|
| Édition de vos vidéos .....           | 65 | Vérification de l'état de votre        |    |
| Rognage d'une vidéo .....             | 66 | mémoire .....                          | 73 |
| Fusion de deux vidéos .....           | 66 | Mes sons .....                         | 74 |
| Fusion d'une photo et d'une vidéo ..  | 66 | Utilisation d'un son .....             | 74 |
| Ajout de texte à une vidéo .....      | 67 | Mes vidéos .....                       | 74 |
| Superposition d'une photo .....       | 67 | Lecture d'une vidéo .....              | 74 |
| Ajout d'un enregistrement vocal ..... | 68 | Utilisation d'options lorsque la vidéo |    |
| Ajout d'une bande sonore à une        |    | est mise en pause .....                | 74 |
| vidéo .....                           | 68 | Envoi d'une vidéo .....                | 75 |
| Modification de la vitesse d'une      |    | Utilisation du menu d'options          |    |
| vidéo .....                           | 68 | vidéo .....                            | 75 |
| Ajout d'un affaiblissement            |    | Jeux et applications .....             | 76 |
| lumineux .....                        | 69 | Activation de l'écran tactile .....    | 76 |
| Multimédia .....                      | 70 | Menu M-Toy .....                       | 76 |
| Downloads .....                       | 70 | Téléchargement d'un jeu ou d'une       |    |
| Mes images .....                      | 70 | application .....                      | 76 |
| Menu d'options Mes images .....       | 70 | Options de configuration des jeux ..   | 77 |
| Envoi d'une photo .....               | 71 | Utilisation du menu d'options          |    |
| Utilisation d'une image .....         | 71 | de jeu .....                           | 77 |
| Organisation de vos images .....      | 72 | Affichage d'un fichier SWF/SVG .....   | 77 |
| Suppression d'une image .....         | 72 | Utilisation d'options lors de          |    |
| Déplacement ou copie d'une            |    | l'affichage du fichier SWF/SVG .....   | 78 |
| image .....                           | 72 | Documents .....                        | 78 |
| Modification d'une image .....        | 73 | Transfert d'un fichier sur votre       |    |
| Marquage et annulation du             |    | téléphone .....                        | 78 |
| marquage des images .....             | 73 | Affichage d'un fichier .....           | 79 |
| Création d'un diaporama .....         | 73 | Autres .....                           | 79 |
|                                       |    | Studio multimédia .....                | 79 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Réalisation d'un film .....             | 79 | Ajout d'une ville aux fuseaux             |    |
| Musique.....                            | 80 | horaires.....                             | 88 |
| Transfert de musique sur votre          |    | Utilisation de l'enregistreur vocal ..... | 88 |
| téléphone .....                         | 80 | Enregistrement d'un son ou de             |    |
| Lecture d'une chanson .....             | 81 | la voix .....                             | 89 |
| Utilisation d'options pendant la        |    | Envoi d'un enregistrement vocal .....     | 89 |
| lecture de musique .....                | 81 | PC Sync.....                              | 90 |
| Création d'une liste d'écoute.....      | 81 | Installation de LG PC Suite sur votre     |    |
| Modification d'une liste d'écoute ..... | 82 | ordinateur.....                           | 90 |
| Suppression d'une liste d'écoute .....  | 82 | Connexion de votre téléphone à            |    |
| Utilisation de la radio .....           | 83 | votre ordinateur .....                    | 90 |
| Recherche de stations.....              | 83 | Sauvegarde et restauration des            |    |
| Modification des canaux.....            | 84 | données de votre téléphone .....          | 91 |
| Réinitialisation des canaux.....        | 84 | Affichage des fichiers du téléphone       |    |
|   |    | sur votre ordinateur .....                | 91 |
| <b>Organisation</b>                     |    | Synchronisation de vos contacts .....     | 91 |
| Extras.....                             | 85 | Synchronisation de vos messages.....      | 92 |
| Ajout d'un événement au                 |    | Synchronisation de votre musique ..       | 92 |
| calendrier.....                         | 85 | Utilisation de votre téléphone comme      |    |
| Modification de l'affichage du          |    | périphérique de stockage de masse         | 93 |
| calendrier par défaut.....              | 85 |   |    |
| Ajout d'un élément à la liste des       |    | <b>Web</b>                                |    |
| tâches.....                             | 86 | Orange World.....                         | 94 |
| Partage d'une tâche.....                | 86 | Accès au Web.....                         | 94 |
| Ajout d'un mémo.....                    | 86 | Ajout et ouverture de signets .....       | 94 |
| Réglage de l'alarme.....                | 87 | Enregistrement d'une page .....           | 95 |
| Utilisation du chronomètre.....         | 87 | Accès à une page enregistrée .....        | 95 |
| Utilisation de la calculatrice .....    | 87 | Affichage de l'historique du              |    |
| Conversion d'une unité .....            | 88 | navigateur .....                          | 95 |

# Contenu

|   |    |
|---|----|
| Utilisation de la fonction                                |    |
| Lecteur RSS .....   | 95 |
| Ajout du fil d'information .....                          | 96 |
| Mise à jour du lecteur RSS .....                          | 96 |
| Modification des paramètres du<br>navigateur Web .....    | 96 |
| Utilisation de votre téléphone en<br>tant que modem ..... | 96 |
| Utilisation de Bluetooth .....                            | 97 |

## Réglages

|  |     |
|--|-----|
| Personnalisation de vos profils .....                  | 98  |
| Modification des réglages<br>de l'écran .....          | 98  |
| Modification des paramètres du<br>téléphone .....      | 99  |
| Réglage de la date et de l'heure .....                 | 99  |
| Modification des paramètres de<br>connectivité .....   | 99  |
| Utilisation du Gestionnaire de<br>mémoire .....        | 100 |
| Envoi et réception de fichiers via<br>Bluetooth .....  | 101 |
| Association à un autre périphérique<br>Bluetooth ..... | 103 |
| Utilisation d'un casque Bluetooth .                    | 103 |
| Configuration du menu Sécurité ...                     | 104 |
| Réinit. réglages .....                                 | 104 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Accessoires .....        | 105 |
| Service réseau .....     | 106 |
| Données techniques ..... | 106 |



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

\* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur

Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux,
- à la norme NF EN 50332-1:2000,
- à la norme NF EN 50332-2:2003



# Familiarisation avec le téléphone



### Chargeur, câble, connecteur mains-libres

**ASTUCE :** Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.




### Touches latérales

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
  - **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
  - **Lors de la lecture d'une piste musicale de fond**
    - **Pression brève :** permet de régler le volume.
- Bouton d'écran tactile :** transforme l'écran LCD en écran tactile pour vous permettre d'accéder à vos fichiers.
- Ouvre le menu multitâche**  
**Déclencheur**



### Objectif externe de l'appareil photo

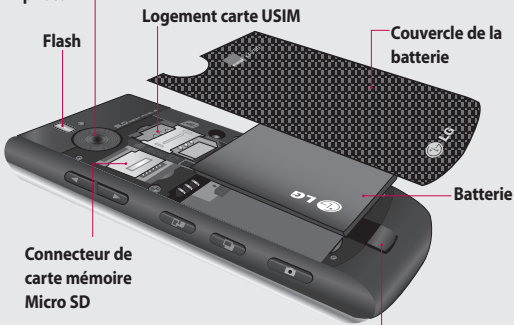

Flash

Logement carte USIM

Couvercle de la batterie

Batterie

Connecteur de carte mémoire Micro SD

**Bouton d'ouverture/de fermeture de la batterie**  
Appuyez sur ce bouton pour retirer la batterie.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Installation de la carte USIM et de la batterie

## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.



## 2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.




**AVERTISSEMENT** : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**AVERTISSEMENT** : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

## 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

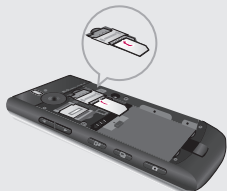


#### 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



#### 5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du Secret. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre Secret jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.

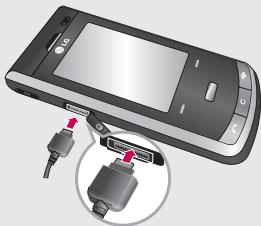

**REMARQUE :** Le chargeur du Secret doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le Secret prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

**ASTUCE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

## Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**, puis choisissez **Mémoire externe**.
- 3 Sélectionnez le format, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

**Astuce :** Pour modifier la destination de stockage par défaut, ouvrez le Gestionnaire de mémoire à partir du menu Téléphone, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

## Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez , puis choisissez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Réglages**, puis sur **Copier**.
- 3 Choisissez **Tél. vers USIM**, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Choisissez **Tous ensemble** ou **Un par un**, puis appuyez sur **Terminé**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Navigation dans les menus



## Divertissement

- 1 Applications tactiles
- 2 Orange TV Player
- 3 Musique
- 4 Radio FM
- 5 Jeux et applications
- 6 Editeur de contenu
- 7 Studio multimédia



## Répertoire

- 1 Nouveau contact
- 2 Rechercher
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Numéro de service
- 6 Numéro personnel
- 7 Ma carte de visite
- 8 Réglages



## Album multimédia

- 1 Downloads
- 2 Mes images
- 3 Orange photo
- 4 Mes sons
- 5 Mes vidéos
- 6 Jeux et applications
- 7 Contenus Flash
- 8 Documents
- 9 Autres
- 0 Ma carte mémoire



## Downloads

- 1 Sonneries
- 2 Logos
- 3 Jeux
- 4 En savoir plus



## Messages

- 1 Créer nouveau msg
- 2 Reçus
- 3 Email
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Emoticônes
- 0 Réglages



## Orange World

- 1 Accueil
- 2 Entrer une adresse
- 3 Favoris
- 4 Lecteur RSS
- 5 Pages enregistrées
- 6 Historique
- 7 Réglages



## Réglages

- 1 Profils
- 2 Téléphone
- 3 Écran
- 4 Date & Heure
- 5 Connectivité
- 6 Sécurité
- 7 Gestionnaire de mémoire
- 8 Réinit. réglages



## Appels

- 1 Appeler en visio
- 2 Journal d'appels
- 3 Durée des appels
- 4 Volume des données
- 5 Coût des appel
- 6 Renvoi d'appels
- 7 Interdiction d'appels
- 8 Restriction d'appels
- 9 En instance
- 0 Paramètres usuels
- \* Param. appel visio



## Appareil photo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Orange Photo



## Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Tâches
- 3 Mémo
- 4 Mémo secret
- 5 Trouver jour J
- 6 Réglages



## Alarmes



## Extras

- 1 Raccourcis
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur
- 5 Fuseaux horaires
- 6 Orange +
- 7 Memo vocal

01

02

03

04

05

06


07

08

# Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre Secret, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre Secret vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.
- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

**Astuce :** Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et aisément à vos musiques, photos, jeux, livres électroniques et radio.



Pavé tactile

**REMARQUE :** Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

#### Conseil à l'utilisateur

Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué ci-dessous.


















Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. Cela pourrait réduire la qualité du signal.

## Barre d'état

Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

| Icône   | Description  |
|---|--|
|    | Multitâche   |
|    | Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier) |
|    | Aucun signal réseau  |
|    | Batterie déchargée   |
|    | Nouveau SMS  |
|    | Nouvel email   |
|    | Alarme activée   |
|   | Profil Normal activé   |
|  | Profil Silencieux activé                                     |
|  | Mémoire externe  |
|  | Transfert d'appels activé                                    |
|  | GPRS disponible  |
|  | EDGE activé  |
|  | Itinérance   |
|  | Bluetooth activé   |

01

02

03

04



05

06

07

08



# Écran de veille

| Icône   | Description           |
|---|-----------------------|
|  | Rejet d'appels activé |
|  | 3G disponible         |

**Astuce :** Utilisez les icônes situés à gauche de l'écran de veille pour accéder rapidement au Calendrier, aux Contacts, aux Listes d'appel, aux Messages, à votre Musique et à Orange World.

# Appels

## Émission d'un appel vocal

- 1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.  
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.  
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche **C** enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

## Émission d'un appel visio

Vous pouvez émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone visio 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

- 1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.  
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur **C** pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la


touche **C** enfoncée pour effacer le numéro entier.

- 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.

- 3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche Options, puis sélectionnez Appeler en visio.

Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.

**REMARQUE :** La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

- 4 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Appels



**Astuce :** Sinon, accédez à **Appel visio** à partir de l'écran du menu principal et saisissez le numéro que vous souhaitez appeler.

## Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.

- 1 Pour accéder au menu Répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite **Noms**.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

## Émission d'appels internationaux

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.


Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.


Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.

## Numérotation rapide


Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre répondeur et ne peut pas être modifié. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

- 1 Appuyez sur le numéro affecté, puis sur la touche d'envoi  ou
- 2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

## Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (voir page 35 pour savoir comment effectuer un appel à partir de la liste des contacts).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul**.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Tous** ou **Actif**.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appels

## Son DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

## Affichage Journal d'appels

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels - Journal d'appels**.

Vous pouvez afficher :

**Tous les appels** : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

**Appels émis** : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Appels reçus** : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**Appels manqués** : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.


Vous pouvez alors consulter :

**Volume des données** : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées en kilo-octets.

**Astuce** : À partir de n'importe quelle liste d'appel, appuyez sur la touche de fonction gauche et choisissez **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

**Coût des appels** : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau et certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

## Utilisation du transfert d'appel


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels vocaux lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels ou sélectionnez **Vers messagerie vocale** pour diriger vos appels vers votre messagerie.
- Sélectionnez **Transf** pour activer la fonction.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

**Astuce :** Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Désactiver tout**.

## Utilisation de Interdiction d'appels

- Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux**, **Appels visio** ou **Interdire tous les appels**.

- Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :

**Tous les appels sortants**  
**Vers international**  
**Vers inter.sauf pays d'origine**  
**Tous entrants**  
**App.entrant à l'étranger**

- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

**Astuce :** Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Appels

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Paramètres usuels**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Rejet d'appel** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** et choisissez de rejeter tous les appels, ceux provenant de groupes ou de contacts spécifiques, ceux sans ID appelant ou ceux de numéros non enregistrés (qui ne figurent pas dans vos contacts).

**Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

**Rappel automatique** : choisissez **Activé** ou **Désact.**

**Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche envoi, en ouvrant la glissière ou à l'aide d'une touche quelconque.

**Bip minute** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.


**Mode réponse BT** : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth.

**Enreg. nv numéro** : sélectionnez **Oui** pour enregistrer un nouveau numéro.

**Param. clapet fermé** : sélectionnez **Fin** d'appel pour déconnecter un appel en fermant le clapet.

**Clarté de voix** : choisissez **Oui** ou **Non**.

## Modification des paramètres d'appel visio


- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Param. appel visio**.
- 3 Choisissez **Utiliser photo privée** et sélectionnez-en une et/ou activez le **Miroir** (pour vous voir sur l'écran).

# Répertoire

## Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :


### Depuis l'écran de veille

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur la touche  de fonction droite pour ouvrir le répertoire.
- 2 Sélectionnez l'onglet alphabétique correspondant à la première lettre du contact à afficher. Pour « École », sélectionnez **E-H**.

### Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**, puis entrez les premières lettres du contact à rechercher à l'aide du clavier.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau contact**.

- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
- 7 Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 8 Vous pouvez également associer une image et une sonnerie de contact, puis choisir **Page d'accueil, Adresse dom., Nom société, métier, Adr. société** et **Mémo**.

**Astuce :** Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 37.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Répertoire

## Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **Recherche d'un contact**, reportez-vous à la page 35.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options. Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :
  - Appeler en visio** : permet d'appeler le contact via un appel visio.
  - Envoyer message** : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse email est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un email, un SMS/MMS ou une carte postale. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 40.

**Env. carte de visite** : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS, email** ou via **Bluetooth**.

**Appeler** : permet d'appeler le contact.

**Ajouter contact** : permet d'ajouter une nouvelle entrée.

**Modifier** : permet de modifier les détails d'un contact.

**Sélect./Désélect.** : permet de sélectionner plusieurs fichiers.


**Rechercher par** : permet d'effectuer une recherche par numéro ou par groupe.

**Enregistré sur USIM/Téléphone** : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

**Supprimer** : permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

**Saisie de texte** : permet de saisir du texte.


## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Groupes** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter grp.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

**Astuce :** Pour modifier un groupe existant, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors choisir **Ajout membre** pour ajouter un membre au groupe depuis vos contacts ou **Sonnerie groupe**.

## Utilisation des numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Ces numéros incluent les numéros de boîtes vocales, ainsi que les renseignements téléphoniques. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur  pour accéder au service.

## Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.

## Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en déplaçant la touche centrale sur Ajouter. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Répertoire

## Modification des paramètres des contacts

Vous pouvez utiliser les paramètres de contacts pour adapter votre répertoire à vos préférences.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**. Ce menu vous permet d'effectuer les réglages suivants :

**Paramètres** : permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre **Téléphone + USIM, Téléphone** uniquement ou **USIM** uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom des contacts.

**Synchroniser contacts** : pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la synchronisation de vos contacts, reportez-vous à la page 91.

**Copier** : permet de copier vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers la carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier un par un.

**Déplacer** : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte USIM.

**Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer tous vos contacts à un autre téléphone via Bluetooth.

**Sauvegarder contacts** : reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 91.

**Restaurer contacts** : reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone, page 91.

**Effacer tout** : permet de supprimer tous les contacts. Appuyez sur **Oui** pour confirmer l'effacement du contenu de votre répertoire.

**Etat mémoire** : permet de vérifier la quantité d'espace mémoire restant sur le téléphone et sur la carte USIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messagerie

## Messages


Votre Secret réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

### Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer un **E-mail**. Pour plus d'informations sur l'envoi des e-mails, reportez-vous à la page 46.  
Choisissez **MMS Carte Postale** pour envoyer le message au format Carte postale.

**REMARQUE :** Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, des symboles, un modèle, un émoticône, un nom et numéro, une diapo, un objet ou choisir parmi les extras.

- 5 Appuyez sur  **Envoi**. Entrez le nom du contact ou sélectionnez **Numéro**. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.



#### **AVERTISSEMENT :**

Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.




**AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Il existe deux méthodes pour saisir du texte :

la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche  enfoncée.

**Saisie textuelle intuitive T9 :** appuyez sur cette icône pour activer la saisie textuelle intuitive T9, puis sélectionnez **T9 abc**, **T9 Abc** ou **123**.

**Saisie manuelle Abc** : choisissez **Abc**, **ABC** ou **123**.

Pour basculer entre majuscules, minuscules et première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche **C** située au-dessous de l'écran.

Pour entrer un symbole, appuyez sur la touche option gauche et sélectionnez **Insérer**.

### Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

### Saisie manuelle Abc

En mode Abc, pour saisir une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur **4**, deux fois sur **3**, trois fois sur **5**, à nouveau trois fois sur **5**, puis trois fois sur **6**.

### Configuration de la fonction email

La fonction email de votre Secret vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte email POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Email** puis **Comptes Email, Options et Modifier**.
- 3 Vous pouvez maintenant spécifier les informations de votre compte :
  - Titre** : entrez le nom du compte.
  - Mon nom** : entrez votre nom.
  - Nom utilisateur** : entrez le nom d'utilisateur du compte.
  - Mot de passe** : entrez le mot de passe du compte.

# Messagerie

**Adresse email :** entrez l'adresse email du compte.

**Adresse élec. de rép. :** entrez l'adresse email de réponse.

**Serv msg sortant :** entrez les détails du compte.

**Serv msg entrant :** entrez les détails du compte.

**Taille récept. max :** permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max.).

**Type de messagerie :** entrez le type de messagerie, c'est-à-dire POP3 ou IMAP4.

**Enreg. sur serveur :** permet de spécifier si les emails doivent être enregistrés sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

**Enr. msg envoyé dans :** permet de choisir l'emplacement où vos emails IMAP4 seront enregistrés. Pour les comptes POP3, les messages sont systématiquement copiés sur le téléphone.

**Point d'accès :** permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

**Récupération auto. :** permet de récupérer les e-mails automatiquement.

**Paramètres avancés :** permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

**Numéro port SMTP :** cette valeur est normalement définie sur 25.

**Port serv entrant :** en général, 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

**Authentificat SMTP :** permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

**Nom utilis. SMTP :** entrez le nom d'utilisateur SMTP.

**Mot de passe SMTP :** entrez le mot de passe SMTP.

**Conn. sécur. APOP :** permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Votre compte est configuré. Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier Email.

## Envoi d'un email à l'aide de votre nouveau compte

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau msg.**
- 2 Choisissez **Email** ; un nouvel email s'ouvre.
- 3 Pour entrer l'adresse du destinataire et rédiger votre message, utilisez les onglets et **Options**. Pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'option **Insérer**.
- 4 Pour envoyer votre email, sélectionnez **Envoyer**.

**Astuce :** Vous pouvez envoyer par email des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF à votre Secret afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

## Dossiers de messages

La structure de dossiers utilisée sur le Secret est intuitive et simple à utiliser.

**Reçus :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

**Email :** tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre messagerie.

**Brouillons :** si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

**Boîte d'envoi :** il s'agit d'un dossier de stockage temporaire pour les messages en cours d'envoi.

**Envoyés :** tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Mes dossiers :** permet de gérer les messages.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messagerie

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

**1** Sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.

**2** Sélectionnez **Options**, puis choisissez :

**Répondre** : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

**Transférer** : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

**Appeler** : permet d'émettre un appel vocal ou visio vers la personne qui vous a envoyé le message.

**Supprimer** : permet de supprimer le message.

**Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message ou email vierge.

**Sélect./Déselect.** : permet de marquer vos messages pour une opération de suppression multiple.

**Copier/déplacer** : permet d'enregistrer une copie du message ou de le déplacer sur votre téléphone ou votre carte USIM.

**Dépl. vers mes dossiers** : permet de déplacer le message vers Mes dossiers.

**Filtrer** : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS sont regroupés, de même que les MMS.

**Info. message** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le message, notamment sa date d'envoi. Vous pouvez également visualiser les accusés de réception et de lecture.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, supprimez des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Pas d'espace pour message** s'affiche, supprimez des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

## Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ensuite sélectionner **Options**, puis **Écrire MMS**, **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

## Utilisation d'émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.

## Modification des paramètres SMS

Les paramètres relatifs aux messages de votre Secret sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez modifier ces réglages.

Sélectionnez **Messages**, **Réglages**, puis **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception** : permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Types de message** : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **Email**.

**Codage caractères** : permet de définir le mode de codage des caractères dans vos messages. Celui-ci a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messagerie

**Envoyer txt long par** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **SMS Multiple** ou d'un **MMS**.

## Modification des paramètres de message multimédia

Les paramètres relatifs aux messages de votre Secret sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Sélectionnez **Messages**, choisissez **Réglages**, puis **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération** : permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'accueil**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

**Accusé de réception** : permet d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Mode de création** : permet de choisir le mode de votre message.

**Heure de transmission** : permet d'envoyer votre message à une heure spécifique.

**Centre MMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

## Modification des paramètres email

Vous pouvez adapter vos paramètres de messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail** pour modifier les paramètres suivants :  
**Autoriser E-mail de réponse** : permet d'autoriser l'envoi d'un message de confirmation de lecture.

**Demander e-mail de réponse :** permet de demander un message de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération :** permet de définir la fréquence à laquelle votre Secret vérifie l'arrivée de nouveaux emails.

**Inclure message dans Transf. & Rép. :** permet de spécifier si le message d'origine doit être inclus.

**Inclure pièce jointe :** permet de spécifier si la pièce jointe d'origine doit être incluse.

**Récup. auto en itinérance :** permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger ou d'interrompre la récupération automatique.

**Nouvelle notification email:** permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature :** permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité :** permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Astuce :** Appuyez sur la touche de fonction gauche, à gauche de l'écran de veille, pour créer rapidement un message ou accéder à vos Messages reçus ou à votre Messagerie.

## Modification des autres paramètres

Sélectionnez **Messages** et choisissez **Réglages**.

**Répondeur :** appuyez pour ajouter un nouveau service de boîte vocale ou contactez votre opérateur pour obtenir plus d'informations sur ses services.

**Message de service :** permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

**Service infos :** permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Appareil photo


## Prise de vue rapide


- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez à fond sur le déclencheur.

## Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

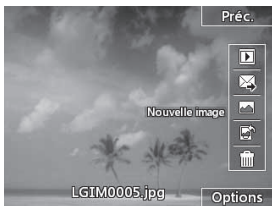



 Retour au menu précédent.

 Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.

 Envoyer la photo sous forme de Message, email, MMS Carte Postale ou via Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'**envoi des messages**, reportez-vous à la page 40 ou à la page 101 pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**. Il est également possible de télécharger l'image vers Albums Orange.

 Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.


 Utiliser l'image comme Fond d'écran principal, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.

 Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

**Astuce :** En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo. Pour plus d'informations sur l'**visualisation des photos enregistrées**, consultez la page 55.

## Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

1 Sélectionnez l'icône  dans la partie droite de l'écran pour accéder au sous-menu du flash.

2 Il existe trois options de flash :

**AUTO :** votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

**ON :** l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.

**OFF :** l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.

3 Sélectionnez l'option de flash à utiliser en appuyant plusieurs fois sur l'icône du flash.

4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

**REMARQUE :** Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

## Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

1 Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.

01

02

03

04



05

06

07

08

# Appareil photo

- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

## Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Sélectionnez **Réglages** pour afficher les **modes de prises de vue** disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

**Général** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section **Prise de vue rapide**, page 48.

**Prise de vue en cont.** : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives. Voir Utilisation du mode Prise de vue en cont. page 50 pour plus de détails.

**Vue fixe** : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

**Vidéo musicale** : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

**Panorama** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations, voir **Prise de vue panoramique**, page 51.

**Prise de vue** : Vidéo musicale : permet de choisir un son que vous pourrez jouer en même temps que vous visualisez votre photo.

## Utilisation du mode Prise de vue en cont.

Le mode Prise de vue en cont. est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

- 1 Sélectionnez **Prise de vue en cont.**
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
- 3 L'appareil photo prend neuf photos en rafale et affiche la première avec huit miniatures sur la partie gauche de l'écran.

- 4 Sélectionnez la prise de vue que vous souhaitez garder en sélectionnant la miniature une fois pour l'afficher et **Enregistrer** pour la sauvegarder.
- 5 Une coche s'affiche près de la miniature de l'image. Sélectionnez **Enregistrer** pour quitter.

### Utilisation du mode Vue fixe

Le mode Vue fixe permet de transformer vos amis en pirates ou simplement de décorer vos photos à l'aide d'un cadre.

- 1 Sélectionnez le menu **Vue fixe**.
- 2 Placez le sujet dans le cadre amusant, puis appuyez sur le déclencheur.
- 3 Sauvegardez l'image en sélectionnant **Enregistrer**.

### Prise de vue panoramique

Ce mode permet de capturer la vie telle que vous la voyez. L'appareil photo vous permet de prendre trois photos, toutes alignées, et les assemble en une seule image de façon à ce que votre vue grand angle se transforme en photo panoramique.

- 1 Sélectionnez **Panorama** dans **Mode de prise de vue**.
- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la partie droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photos, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans l'album, les photos sont enregistrées sous forme de trois images séparées et d'une image panoramique.

**REMARQUE :** En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaît légèrement déformée dans l'affichage de l'album.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appareil photo

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

**Taille** : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Voir **Modification de la taille des images**, page 54.

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

**Luminosité** : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

**Effet** : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Voir **Choix d'un ton**, page 54.

**Balance des blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage.

Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** ou **Fluorescent**.

**Minuteur** : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous photographiez.

**Mode de prise de vue** : voir page 50.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

**Qualité** : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact. Voir **Modification de la taille des images**, page 54.

**Macro** : le mode Macro permet de prendre de très gros plans. Vous pouvez y accéder directement sur l'écran du viseur. Si vous essayez de prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, essayez d'activer le mode Macro.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Aperçu** des paramètres avancés.

**Mémoire utilisée** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Téléphone** et **Mém. ext.**

**Masquer les icônes** : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

**Mode de mise au point** : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

**Son** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**REMARQUE** : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enregistrer** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

**Astuce** : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**Astuce** : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enregistrer** pour appliquer les modifications.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Appareil photo

## Modification de la taille des images

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone ou carte mémoire, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille**.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M : 2592x1944, 3M : 2048x1536, 2M : 1600x1200, 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :  
**Contact** : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

- 4 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **Sélect.** pour prendre en compte vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

## Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** dans le coin inférieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet**.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les douze options suivantes : **Désact., Noir & blanc, Négatif, Sépia, Bleu, Relief, Esquisse, Tons de violet, Tons de bleu, Monochrome, Contour carte** ou **Posters**.
- 4 Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Sélect.**
- 5 Une fois votre choix effectué, le menu Ton se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.

**Astuce :** Après avoir pris une photo en couleur, vous pouvez la modifier en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une photo noir et blanc ou sépia en photo en couleur.

## Visualisation des photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode Appareil photo et de l'Album situé en haut du menu d'icônes.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la photo que vous souhaitez voir pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez la photo une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.

## Définition d'une photo comme écran d'accueil ou image Contacts

À partir de votre album d'images, sélectionnez une image et choisissez **Utiliser comme** pour utiliser l'image comme écran d'accueil ou image Contacts.

**REMARQUE :** Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent être associés à une image.

**Astuce :** Vous pouvez également accéder à vos photos à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de fonction gauche sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône de **Photo**. Vous pouvez alors faire défiler vos images en touchant l'écran.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Sélectionnez l'icône  sur la partie droite du viseur. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 4 **REC** s'affiche en bas du viseur.

## Après avoir filmé votre vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.



Afficher votre Album vidéo.



Lire le fichier.



Enregistrer de nouveau l'image en mouvement.



Envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'email ou via Bluetooth.

Pour plus d'informations sur l'**envoi des messages**, reportez-vous à la page 40 ou à la page 101 pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.



Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.



**Astuce :** Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo. Pour plus d'informations, voir **Visualisation de vos photos et vidéos**, page 61.

## Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image.

Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

- 1 Sélectionnez .

- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers  pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

**Vitesse d'enregistrement**: vous avez le choix entre Ralenti, Général et Avance rapide.

**Taille** : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modification de la taille des images vidéo**, page 58.

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sport** et **Fête**.

**Vidéo musicale** : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

**Effet** : permet de sélectionner un effet sonore pour la vidéo que vous prenez. Voir **Choix d'un effet sonore**, page 59.

**Balance des blancs** : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** et **Fluorescent**.

**Prise de vue**: Vidéo musicale: permet de choisir un son que vous pourrez jouer en même temps que vous visualisez votre photo.

**Qualité** : permet de modifier la qualité de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Voir **Modification de la taille des images vidéo**, page 58.

**Durée** : définissez-la sur **Message** pour enregistrer une vidéo que vous pouvez envoyer comme **MMS**, ou **Général**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Caméra vidéo

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

**Mémoire utilisée** : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Mémoire téléphone** ou la **Mém. Ext.**

**Masquer les icônes** : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

**Voix** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.

**REMARQUE** : Assurez-vous de toujours sélectionner Enreg. après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

**Astuce** : Lorsque vous quittez le mode caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

## Modification de la taille des images vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Sélectionnez **Taille** à partir du menu Réglages.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options suivantes :  
**640x480(W)** : l'option grand écran de la plus haute qualité.  
**320x240** : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour un enregistrement dans la mémoire.  
**176x144** : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc plus petite.  
**Format 16:9** : option grand écran.

- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et touchez **Sélect.** pour prendre en compte vos modifications. Le menu des réglages se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

**REMARQUE :** Lorsque vous visualisez vos vidéos, la vitesse de lecture est de 30 images par seconde, sauf pour des enregistrements à 120 ips dont la lecture est de 15 images par seconde.



**AVERTISSEMENT :** Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG Secret est compatible avec tous les types de vidéos sauf 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

## Choix d'un effet sonore

- 1 Sélectionnez **Réglages** et choisissez **Effet**.
- 2 Choisissez parmi les douze options de ton suivantes : **Désact.**, **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Bleu**, **Relief**, **Esquisse**, **Tons de violet**, **Tons de bleu**, **Monochrome**, **Contour carte** ou **Posters**.

- 3 Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Sélect.**
- 4 Une fois votre choix effectué, le menu **Effet** se ferme automatiquement et vous pouvez alors filmer une vidéo.

**Astuce :** Après avoir pris une vidéo en couleur, vous pouvez la modifier en ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas transformer une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en vidéo en couleur.

## Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sélectionnez l'icône de l'album. Votre album s'affiche à l'écran.
- 2 Sélectionnez une première fois la vidéo que vous souhaitez regarder pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 3 Sélectionnez la vidéo une deuxième fois pour la lire.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Caméra vidéo

## Utilisation de Orange Photo

Vous pouvez créer un album ou partager vos photos en vous connectant à **Orange Photo**. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

# Vos photos et vidéos

## Modification du menu d'options de l'album photo

Le menu Options de l'album photo vous permet de visualiser et de modifier vos images.

**Afficher** : permet de visualiser l'image.

**Envoyer** : permet d'envoyer l'image à un ami.

**Supprimer** : permet de supprimer l'image.

**Utiliser comme** : permet de définir l'image comme fond d'écran/image Contacts/image de démarrage ou de fermeture.

**Diaporama** : permet d'afficher vos photos sous forme de diaporama.

**Imprimer** : permet d'imprimer un fichier image via PictBridge ou Bluetooth.

**Affichage date** : permet de définir une option d'affichage de date.

## Modification du menu d'options de l'album vidéo

Le menu Options de l'album vidéo vous permet de visualiser et de modifier vos vidéos.

**Lire** : permet de lire la vidéo.

**Envoyer** : permet d'envoyer la vidéo à un ami.

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.

**Utiliser comme** : permet de définir la vidéo comme sonnerie.

**Renommer** : permet de renommer la vidéo.

**Modifier** : permet de modifier la vidéo.

## Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Vos photos et vidéos


- 4 Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos sont lues automatiquement. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .

**Astuce :** Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour ajuster le volume sonore d'une vidéo, utilisez les touches haut et bas du pavé tactile.


## Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.

- 3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capture**.
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'album.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier **Mes Documents** et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.

 **AVERTISSEMENT :** Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Envoi d'une photo ou vidéo à partir de l'album

- 1 Sélectionnez une photo ou vidéo deux fois pour l'ouvrir. Si vous sélectionnez une vidéo, appuyez sur  lorsque la lecture démarre.
- 2 Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu d'options.

**3** Sélectionnez **Envoyer** et choisissez avec quelle application vous souhaitez envoyer la vidéo ou la photo : **Vers albums Orange**, **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou par **MMS Carte Postale**.

**4** L'application de messagerie sélectionnée s'ouvre pour vous permettre d'envoyer la photo ou la vidéo.

**REMARQUE :** Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devez peut-être modifier sa taille. Certaines vidéos peuvent être trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, sélectionnez l'une des autres options d'envoi.

**Astuce :** Vous pouvez renommer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Fichier-Renommer**. Entrez le nouveau nom de votre photo ou vidéo.

## Visualisation de vos photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre album, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées sous forme de diaporama.

- 1** Choisissez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama et touchez-la deux fois pour l'ouvrir.
- 2** Sélectionnez la touche de fonction gauche pour ouvrir le menu Options.
- 3** Sélectionnez **Diaporama** pour démarrer la visualisation.

## Choix d'une photo comme fond d'écran

- 1** Sélectionnez la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran et sélectionnez **Options**.
- 2** Sélectionnez **Utiliser comme - Fond d'écran**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vos photos et vidéos

## Modification de vos photos

Il existe un grand nombre d'options vous permettant de modifier vos photos, d'y ajouter des éléments ou de leur donner un petit peu plus de vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier**.
- 3 Sélectionnez une icône pour ajuster votre photo :



Rotation de l'image vers la gauche ou la droite.



Changer la taille de la photo.



Insérer une icône dans l'image.



Découper l'image en 640X480, 320X240, 176X146.



Déformer l'image.



Changer le ton en Noir et blanc, Sépia ou Négatif couleur.



Ajouter un cadre à une image.



Inverser la photo en image miroir.



Changer l'image en utilisant le morphing, le miroir amusant ou l'effet spot.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, sélectionnez **Eff. spéciaux** ou **Effet cadre**.
- 2 Choisissez entre les deux options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo :  
**Eff. spéciaux** : permet de modifier la couleur d'une photo en **Noir et blanc**, **Sépia**, **Négatif couleur**, **Augmenter modification RVB**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté** ou **Adoucir**.  
**Effet cadre** : permet d'ajouter un cadre à votre photo. Sélectionnez le type de cadre souhaité. Sélectionnez **OK** pour superposer le cadre choisi à votre photo.
- 3 Pour annuler un effet, sélectionnez simplement **Annuler**.

**Astuce** : Il est possible d'utiliser plusieurs effets sur une photo, sauf pour les effets de couleur.

## Application d'un morphing sur une photo

Le morphing est une technique amusante pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, sélectionnez **Extras**, puis **Morphing**.
- 2 Si le visage sur la photo n'est pas détecté, un message vous le signale et l'effet de morphing est annulé.
- 3 Si le visage est détecté, le premier style de morphing est appliqué à la photo.
- 4 Sélectionnez le style de morphing à utiliser sur la photo.
- 5 Sélectionnez l'intensité de morphing.
- 6 Sélectionnez **OK** pour appliquer les modifications.

## Application d'un effet spot sur une photo

- 1 Sélectionnez l'emplacement souhaité sur l'image.
- 2 Sélectionnez **Extras**, puis **Projecteur**. Sélectionnez ensuite la taille du projecteur.

- 3 Sélectionnez **OK** pour appliquer les modifications.

**Astuce :** Utilisez le miroir pour copier la partie gauche de l'image sur la partie droite afin de créer des images amusantes.

**Astuce :** Il est possible d'annuler plusieurs effets sur une photo, sauf pour un redimensionnement. Si un effet est déjà appliqué avant l'effet de redimensionnement, l'effet de redimensionnement et l'effet appliqué sont enregistrés. Le nombre d'annulations est ensuite réinitialisé.

## Édition de vos vidéos

Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vos photos et vidéos

## Rognage d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Rogner**.
- 3 Sélectionnez **Démarrer** et **Fin** pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

## Fusion de deux vidéos

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Fusionner** vidéo.
- 3 Le dossier **Vidéos** s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner les vidéos : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

## Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Fusionner** image.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

## Ajout de texte à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

## Superposition d'une photo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vos photos et vidéos

## Ajout d'un enregistrement vocal

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Enregistrement** vocal. L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour continuer.
- 4 Appuyez sur **Lecture** pour regarder votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur **Pause**.
- 5 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer l'enregistrement et sur **Fin** pour arrêter l'enregistrement et la lecture.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**, puis **Oui** pour l'enregistrer. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.

## Ajout d'une bande sonore à une vidéo


- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez Sélectionner.
- 4 L'enregistrement audio d'origine de la vidéo est effacé.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, indiquez si vous souhaitez le lire **Une** fois ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Modification de la vitesse d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez une des quatre options de vitesse : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.

- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Ajout d'un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo à modifier, sélectionnez , puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Fichier** puis **Modifier** et choisissez **Affaib. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédia dans l'**Album Photo** de votre téléphone, afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

## Downloads

Le dossier **Downloads** contient les fichiers ou programmes téléchargés depuis le réseau.

## Mes images

Le dossier **Mes images**, situé dans le dossier **Album Multimédia**, contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

## Menu d'options Mes images

Les options disponibles dans **Mes Images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme, Imprimer, Trier par, Voir grille (Voir liste) et Gestionnaire Etat** sont disponibles pour les images par défaut.

**Envoyer** : permet d'envoyer une image à un ami.

**Utiliser comme** : permet de définir l'image pour qu'elle apparaisse sur votre téléphone à des moments précis.

**Déplacer** : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

**Copier** : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice versa.

**Supprimer** : permet de supprimer une image.

**Sélect./Déselect.** : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

**Imprimer** : permet d'imprimer une image via PictBridge ou Bluetooth®.

**Fichier** : permet de changer le nom d'un fichier ou d'afficher les informations du fichier.

**Créer dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images.

**Diaporama** : permet de lancer un diaporama.

**Trier par** : permet de trier les images dans un ordre spécifié.

**Voir grille/Voir liste** : permet de voir chaque image sous forme de grille ou de liste.

**Etat mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

## Envoi d'une photo

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez la photo à envoyer et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoi** et sélectionnez l'une des options suivantes :  
**Vers Albums Orange, Message, MMS Carte Postale, E-mail ou Bluetooth.**

- 4 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la photo.

## Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image à utiliser et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Utiliser comme** et choisissez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**Image démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Fermeture image** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

## Organisation de vos images

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 3 Choisissez parmi les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom et Prénom**.

## Suppression d'une image

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez l'image à supprimer et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

**Astuce** : Pour supprimer rapidement un fichier dans Album Photo, sélectionnez-le une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez en sélectionnant **Oui**.

## Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet à la fois de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire et de protéger vos images pour éviter de les perdre.

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez une image, puis **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

## Modification d'une image

Vous pouvez modifier l'image à l'aide du menu **Options**.

- 1 Sélectionnez le menu **Divertissement**.
- 2 Sélectionnez **Editeur de contenu**.
- 3 Sélectionnez **Image**, puis la photo que vous souhaitez modifier et choisissez l'une des options proposées. Pour plus d'informations, voir page 64.

## Marquage et annulation du marquage des images

Si vous souhaitez déplacer, copier, envoyer ou supprimer plusieurs images à la fois, vous devez d'abord les identifier en les marquant d'une coche.

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Sélect./ Désélect**.
- 3 Une case apparaît à gauche de chaque image. Si vous sélectionnez une image, une coche apparaît dans la case correspondante.

- 4 Pour annuler le marquage d'une image, sélectionnez-la de nouveau. La coche disparaît de la case.
- 5 Une fois toutes les images appropriées sélectionnées, choisissez une des options à appliquer l'ensemble des images.

## Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Diaporama**.

## Vérification de l'état de votre mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Etat mémoire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

3 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

## Mes sons

Le dossier **Mes sons** contient les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Ce dossier permet de gérer et d'envoyer des sons ou de définir des sons comme sonneries.

## Utilisation d'un son

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Sons**.
- 2 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 3 Sélectionnez un son, puis sélectionnez **Lecture** pour l'écouter.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Utiliser comme**.
- 5 Choisissez **Sonnerie appel vocal**, **Sonnerie appel visio**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou **Fermeture**.

## Mes vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Mes vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur **Lecture**.

**Astuce** : Pour supprimer rapidement un fichier dans Album Photo, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez en sélectionnant **Oui**.

## Utilisation d'options lorsque la vidéo est mise en pause

Sélectionnez **Options** lorsque la vidéo est en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

**Aff. paysage** : permet de voir le fichier vidéo dans un plan de grand ensemble.

**Muet/Ann.silence** : permet d'activer/ de désactiver le son.

**Capture** : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

**Répéter** : permet de répéter le fichier vidéo.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

**Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth.

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.

## Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo, puis choisissez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

- 3 Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre vidéo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

## Utilisation du menu d'options vidéo

Dans le dossier **Vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

**Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo à un ami.

**Déplacer** : permet de déplacer une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** : permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Supprimer** : permet de supprimer une vidéo.

**Sélect./Désélect.** : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**Fichier** : permet de modifier le nom du fichier et d'afficher ses informations.

**Créer dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos.

**Trier par** : permet de trier les vidéos dans un ordre spécifique.


**Voir grille/Voir liste** : permet d'afficher le menu d'options sous forme de grille ou de liste.

**Etat mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

## Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

### Activation de l'écran tactile

Vous pouvez activer l'écran tactile en appuyant sur la touche  située sur le côté droit du téléphone. Vous pouvez accéder au menu multimédia et l'utiliser en touchant simplement l'écran.

## Menu M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut : **Fléchette**, **Balle magique**, **Labyrinthe**, **Coup de circuit**, **Marteau et Pêche**.


**À propos** : permet d'afficher les informations d'un jeu.

**Paramètres** : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

**Remise à zéro** : permet de réinitialiser tous les réglages.

**Sortie** : permet de mettre fin à un jeu.

## Téléchargement d'un jeu ou d'une application

- 1 Accédez au dossier **Downloads**, puis sélectionnez **Jeux** ou le type d'application que vous voulez télécharger.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Vous êtes alors connecté au portail Web sur lequel se trouvent des jeux à télécharger.

**Astuce :** Pour supprimer rapidement un fichier dans Album Photo, appuyez dessus une fois de manière à ce qu'il soit sélectionné par le curseur, puis appuyez sur la touche **C**. Confirmez en appuyant sur **Oui**.

## Options de configuration des jeux

- 1 Sélectionnez le jeu de votre choix.
- 2 Sélectionnez **Menu**, puis choisissez :

**Reprendre :** permet de continuer le jeu.

**Paramètres :** permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

**Utiliser comme papier peint :** permet de définir le jeu comme fond d'écran.

**REMARQUE :** La fonction Utiliser comme fond d'écran prend en charge les jeux Dart, Magic Ball et Maze.

**Menu Principal :** permet de revenir à l'écran de menu pour sélectionner un jeu.


## Utilisation du menu d'options de jeu

Les options suivantes sont disponibles à partir des dossiers Jeux et Applications :

**Trier par :** permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.

**Info. fichier :** permet d'afficher les informations sur le fichier.

**Gestionnaire de mémoire :** permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Astuce :** Vous pouvez également accéder à vos jeux à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche  sur le côté droit du téléphone et touchez l'icône **Jeux**. Vous pouvez alors accéder à vos jeux en touchant l'écran.

## Affichage d'un fichier SWF/SVG

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Contenus Flash**.
- 2 Sélectionnez le fichier et appuyez sur **Lire**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

**Lecture/Pause** : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

**Plein écran** : permet d'afficher votre fichier SWF/SVG en mode plein écran. Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause.

**Muet/Son** : permet d'activer/de désactiver le son.

**Utiliser comme fond d'écran** : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

## Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

## Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

## Affichage d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Documents**.
- 2 Sélectionnez un document et choisissez **Afficher**.

## Autres

Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier **Autres** vers le dossier **Documents** :

- 1 Sélectionnez **Album multimédia**, puis **Autres**.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer**.

## Studio multimédia

Studio multimédia vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.



## Réalisation d'un film

- 1 Rendez-vous dans **Divertissement** et sélectionnez **Studio multimédia**.
- 2 Sélectionnez **+** pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminer**.
- 3 Sélectionnez le menu **Style** pour choisir un style de film.
- 4 Sélectionnez **Lecture** pour voir votre création.

# Multimédia

## Musique

Votre LG Secret est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu **Divertissement**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les pistes** : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.




**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide de votre câble synchro. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, voir page 90. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique - Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lecture**.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  (à droite) pour passer à la chanson suivante.
- 5 Touchez  (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

## Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

**Réduire** : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

**Aller à Ma musique** : permet de déplacer le fichier vers le dossier Musique.

**Répéter** : permet de répéter la piste sélectionnée.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

**Equalizer** : permet de définir le menu de l'égaliseur.

**Visualisation** : permet de sélectionner les effets visuels.

**Ajouter à la liste d'écoute** : permet d'ajouter le fichier à une liste d'écoute.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.


**Envoyer** : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Supprimer** : permet de supprimer la chanson.

**Utiliser comme** : permet d'utiliser la chanson comme sonnerie.

## Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez **Ajout.**, entrez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur  **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

**3** Le dossier Toutes les pistes s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche près de leur nom.

Pour lire une liste d'écoute, sélectionnez-la et choisissez **Lecture**.

**REMARQUE :** Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, sélectionnez **Options**, puis **Ajouter une nouvelle liste de lecture**.

## Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, procédez comme suit :

**1** Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

**2** Sélectionnez la liste d'écoute.

**3** Sélectionnez **Options** et :

**Ajouter nouvelles chansons :** permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **Terminé**.

**Info. fichier :** permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

**Vers le haut/Vers le bas :** permet de déplacer la chanson vers le haut ou vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

**Envoi :** permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Supprimer de la liste :** permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

**Sélect./Désélect. :** permet de sélectionner plusieurs fichiers.

**Utiliser comme :** permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

**Etat mémoire :** permet d'afficher l'état actuel de la mémoire.

## Suppression d'une liste d'écoute

**1** Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

**2** Sélectionnez **Options**, puis **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG Secret vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

### Pour effectuer un réglage automatique :



- 1 Dans le menu **Divertissement**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.

- 2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

**Astuce :** Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.

### Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Liste des canaux** et choisissez le numéro de canal sur lequel enregistrer la station.
- 3 Entrez la fréquence de la station et touchez **Sélectionner** pour l'enregistrer.

**REMARQUE :** Vous pouvez régler une station manuellement en utilisant les touches  (à gauche) et  (à droite) en regard de la fréquence radio.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Modification des canaux

Il peut être utile de déplacer les stations sur un autre canal, de manière à pouvoir accéder plus facilement à celles que vous écoutez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Liste des canaux**, puis le canal à modifier.
- 3 Sélectionnez une station depuis l'un des autres canaux, ou bien réglez manuellement le canal sur la fréquence souhaitée.

Vous pouvez modifier chaque canal en le sélectionnant et en touchant

### Options :

**Renommer** : permet de renommer le canal.

**Remplacer** : permet de définir une nouvelle fréquence pour le canal sélectionné.

**Réinitialiser ce canal** : permet de réinitialiser le canal.

**Réinitialiser tous les canaux** : permet de réinitialiser tous les canaux.


## Réinitialisation des canaux

- 1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Liste des canaux**, puis **Options**.
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser les canaux** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal est redéfini sur la première fréquence, 87,5 Mhz.

**Astuce** : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

## Extras


### Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Nouveau**.
- 4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, un **Événement** ou un **Anniversaire** et sélectionnez **Terminer**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les événements commémoratifs, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure du bas.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, touchez **Objet** ou **Nom** et entrez un commentaire.

- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie sera émise à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

**Astuce :** Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

### Modification de l'affichage du calendrier par défaut

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Calendrier**, et choisissez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Appuyez sur **Terminer** pour valider votre choix.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Extras

### Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis appuyez sur **Ajout..**
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.


**Astuce :** Pour modifier un élément, sélectionnez-le et touchez **Options** et **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Enreg**.

### Partage d'une tâche

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche à partager, puis **Options**.
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **Email** ou **Bluetooth**.

**Astuce :** Vous pouvez enregistrer votre calendrier et le synchroniser avec votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique PC Sync, page 90.

### Ajout d'un mémo

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Mémo**.
- 2 S'il n'existe aucun mémo, sélectionnez **Ajout..**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enreg**.
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous ouvrirez de nouveau l'application **Mémo**.

**Astuce :** Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, puis touchez **Modifier**.


## Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur **Ajouter nouveau**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim** ou **Sauf congés**.
- 5 Sélectionnez  et **Modifier** pour sélectionner une sonnerie pour votre alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez le son à écouter, puis appuyez sur **Lecture**.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme et sélectionnez **Terminé** une fois la saisie terminée. Lorsque l'alarme sonne, le mémo apparaît.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure** ou **Fonction de répétition désactivée**.
- 8 Une fois l'alarme programmée, sélectionnez **Terminé**.


**REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

L'alarme se déclenche même si le téléphone est éteint.

## Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Extras**. Sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter la minuterie.
- 4 Appuyez sur **Tour** pour mesurer la durée de chaque tour.
- 5 Pour redémarrer le chronomètre, sélectionnez **Repr.**
- 6 Sélectionnez **Réinit.** pour remettre le chronomètre à zéro.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction requise (+, -, x, ÷), puis =.

01

02

03

04

05

06


07

08


## Extras

- 4 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur **Options**, puis choisissez **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

### Conversion d'une unité

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

### Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez également choisir **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.

- 3 Appuyez sur **Sélect.** pour valider votre choix.

**Astuce :** Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en sélectionnant **Options**, puis **Modif. fuseau hor.** Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélect.**

### Utilisation de l'enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Sélectionnez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Mémo vocal**, puis **Options** et choisissez :
  - Durée :** permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Taille du msg. MMS, 30 sec, min** ou **Sans limite**.
  - Qualité :** permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super avancé**, **Avancé** ou **Général**.
  - Mémoire utilisée :** permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.

**Aller dans Enregistrements vocaux** : permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.

## Enregistrement d'un son ou de la voix

- 1 Sélectionnez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Mémo vocal**.
- 3 Sélectionnez **Enreg.** pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêt**.
- 5 Sélectionnez **Lire** pour écouter votre enregistrement.

## Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez Message ou Email, l'enregistrement est ajouté à un message que vous pouvez écrire et envoyer normalement. Si vous choisissez Bluetooth, un message vous demande d'activer cette fonctionnalité.

**REMARQUE** : Une fois l'enregistrement terminé, sélectionnez **Options** et choisissez **Lecture**, **Envoyer**, **Fichier**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour utiliser l'enregistrement comme sonnerie) ou **Aller dans enregistrements vocaux**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

## Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Service de données** et cliquez sur **Sélect..**  
**Musique** : mode Sync musique.  
**Autres** : mode Stockage de masse.
- 4 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le **programme d'installation de LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de LG PC Suite**.
- 7 Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

## Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Album multimédia**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

**Astuce :** L'affichage du contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

## Synchronisation de vos contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer à partir du téléphone portable**. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

**REMARQUE :** Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélectionner**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

### Synchronisation de vos messages

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

### Synchronisation de votre musique

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Album multimédia**.
- 3 Les fichiers musicaux enregistrés dans le fichier Mes sons, sont affichés sur l'écran dans le dossier Musique.

**REMARQUE :** Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser la fonction musicale.

- Windows XP Service Pack 2 ou supérieur.
- Windows Media Player 11 ou supérieur.
- Le mode Service de données et le mode Sync musique doivent être activés.

## Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**.
- 4 Sélectionnez **Stockage de masse** et touchez **Sélect.**
- 5 Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

**REMARQUE :** Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

**REMARQUE :** Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Orange World

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.


## Accès au Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**.
- 2 Vous accédez directement à la page d'accueil du navigateur en sélectionnant **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer une adresse**, taper l'adresse souhaitée et sélectionner **Ouvrir**.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

## Ajout et ouverture de signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.


- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options** et touchez **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de favoris.
- 4 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et touchez **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 5 Sélectionnez **Terminer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 6 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

## Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Enregistrer éléments - Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**

**Astuce :** Ce menu vous permet également de modifier les titres des pages enregistrées, de protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et de supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une page enregistrée

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez **Ouvrir** pour vous connecter à la page enregistrée.

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**, puis sélectionnez **Historique**.
- 2 Un historique d'affichage apparaît. Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter aux favoris** pour ajouter la page courante à vos signets.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Sélectionner historique** pour afficher une liste des titres de pages Web consultées récemment.
- 4 Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Ouvrir**.

## Utilisation de la fonction Lecteur RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé **fil d'information, bulletin d'informations Web** ou **canal**, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Orange World

RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.


## Ajout du fil d'information

Vous pouvez entrer directement le fil d'information vous-même : **Orange World** → **Lecteur RSS** → **Options** → **Nouveau** ou cliquer sur le lien en sélectionnant l'icône RSS dans la page Web.

## Mise à jour du lecteur RSS

- 1 Vous pouvez sélectionner **Mettre à jour** ou **Tout mettre à jour**.
- 2 Pour effectuer une mise à jour automatique, sélectionnez **Mettre à jour l'agenda**.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Orange World**. Sélectionnez **Réglages**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils, Param d'apparence, Cache, Cookies, Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélect.**

## Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre Secret comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos emails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

## Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre Secret à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez LG PC Suite.

- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre Secret.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 90.

## Utilisation de Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** pour votre ordinateur comme pour votre Secret.
- 2 Associez votre ordinateur à votre Secret de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.

- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre Secret.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous aux pages 100-103.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre Secret.


**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 34.

## Personnalisation de vos profils

Le menu des réglages vous permet de personnaliser chaque profil.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil **Silencieux**.
- 3 Sélectionnez **Options** et choisissez **Modifier**.
- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie** et **Volume**, **Alerte message**, etc.

## Modification des réglages de l'écran

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
  - 2 Sélectionnez **Écran**, puis choisissez :
    - Thème écran :** permet de choisir un thème pour votre écran de veille ou vos appels sortants.
    - Style de menu :** permet de choisir le style utilisé pour l'affichage du menu.
    - Numérotation :** permet de définir l'affichage lors de l'émission d'un appel.
    - Police :** permet de régler la couleur de la police.
    - Rétroéclairage :** permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.
- REMARQUE :** Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.
- Amélioration qualité image :** permet d'activer/désactiver la fonction pour obtenir une meilleure qualité d'image.

**Thème** : permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.


**Message d'accueil** : permet de saisir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

- 3 Choisissez **Sélectionner** pour enregistrer vos réglages.

## Modification des paramètres du téléphone

Vous pouvez adapter votre Secret en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

**Astuce** : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut, et affiche d'autres éléments.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

**Langue** : permet de modifier la langue d'affichage de votre Secret.

**Économie d'énergie** : permet d'**activer** ou de **Désact.** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Pavé tactile** : permet de définir la vibration du pavé tactile.

**Effets de l'écran tactile** : permet de définir les effets de tonalité lorsque vous touchez l'écran.

**Infos** : permet d'afficher les informations techniques de votre Secret.

## Réglage de la date et de l'heure

Permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer la mise à jour automatique de la date lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

## Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Réglages

Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** et **Connectivité**.

**Bluetooth** : permet de paramétrer votre Secret pour qu'il utilise Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité par les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

**Synchro. serveur** : pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 90.

**Mode connexion USB** : choisissez Service de données et synchronisez votre Secret à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 90.

**Réseau** : votre Secret se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

**Paramètres streaming** : permet de définir les paramètres de streaming Internet.

**profil Internet** : permet de définir les profils de connexion à Internet.

**Points d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Cette option vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

**Connexion par paquet** : permet de définir la connexion par paquets de données.

**Paramètres Java** : permet de définir les paramètres Java.

**Sortie TV** : pour connecter votre Secret à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

**REMARQUE** : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

**Code PIN pour une connexion Divx sur PC** : permet de définir le code PIN pour connecter un convertisseur DivX.

## Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre Secret peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  en mode veille et choisissez **Réglages**. Sélectionnez **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre Secret pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

**Mémoire USIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de définir la mémoire du téléphone ou la mémoire externe comme mémoire principale.

**Astuce** : Pour plus d'informations sur l'**installation d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 22.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Réglages

- 4 Votre Secret recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
- 6 Le fichier est envoyé.

**Astuce :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

## Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de **Afficher** Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

## Modification des paramètres Bluetooth

1 Appuyez sur  dans l'écran de veille et choisissez **Réglages**.

2 Choisissez **Connectivité**, puis **Bluetooth** et **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibil. de mon pér. :** permet de choisir Visible, Visible pendant 1 minute ou Masqué.

**Nom de mon tel. :** permet d'entrer un nom pour votre Secret.

**Serv. compatibles :** permet de rechercher le profil pris en charge par le Secret. Reportez-vous à la rubrique **Utilisation de votre téléphone en tant que modem**, page 96 ou **Utilisation d'un casque Bluetooth**, page 103.

**Mon adresse :** permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre Secret à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est ainsi plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphériques associés**, puis **Nouveau**.
- 3 Votre Secret recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, **Actua.** et **Ajout.** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre Secret, entrez un mot de passe, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre Secret bascule automatiquement sur le profil Casque.

**Astuce :** Pour plus d'informations sur le **mode réponse BT** et pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre casque Bluetooth est connecté, reportez-vous à la page 34.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Réglages

## Configuration du menu Sécurité

Permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension. Vous pouvez également verrouiller le téléphone pour éviter toute utilisation non autorisée. Vous aurez besoin d'un code de sécurité.

## Réinit. réglages

Permet de réinitialiser tous les paramètres d'usine par défaut.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre Secret.

## Chargeur



## Câble de données et CD

Permet de connecter et synchroniser votre Secret et votre ordinateur.



## Batterie



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre Secret.



## Écouteurs stéréo



## REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

### Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge),  
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.6.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Informations supplémentaires

## Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 21. Mar. 2008

LG Electronics Inc. Bureau d'Amsterdam  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas  
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant



## CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE LG Electronics FRANCE

### **FRANCEBENEFICE DE GARANTIE**

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien.

L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie constructeur pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG au 3260 dites « LG » ou 0825-825-592 (0.15 € TTC/MN).

La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final. Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- Six (6) mois pour les batteries;
- Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

### **TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE**

Cette garantie donne droit à la réparation ou à l'échange gratuit du produit, des composants ou des pièces reconnus défectueux en France métropolitaine. Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes:

- ▶ Type d'appareil
- ▶ N° de série
- ▶ Date d'achat
- ▶ Nom et adresse du revendeur et du client final
- ▶ Cachet commercial du revendeur

## ***RESTRICTIONS DE GARANTIE***

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie. De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux, logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

## **EXCLUSIONS DE GARANTIE**

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...);
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en-dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu) ;
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

## **RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES**

Aucune des dispositions énumérées ci-dessus, n'exclue le bénéfice de la garantie légale, concernant les vices cachés, conformément aux dispositions du code de la consommation et de l'article 1641 et suivants du Code Civil :

Article. L.211-4. « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».

Article. L.211-5. « Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L.211-12. « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Article 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Article 1648. « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

## **LG Electronics France**

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

**Tél : 3260 dites LG ou 0825-825-592** (0.15 € TTC/MN)

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 20h sauf jours fériés  
Avant d'envoyer votre téléphone en réparation, n'hésitez pas à consulter la rubrique FAQ sur notre site LG MOBILE, qui contient de nombreuses informations susceptibles de répondre à vos questions : [www.fr.lgmobile.com](http://www.fr.lgmobile.com)  
Pour plus d'informations sur la marque : [www.lge.com/fr](http://www.lge.com/fr)

