



KF750 Benutzerhandbuch


LG ELECTRONICS INC.

KF750 Benutzerhandbuch

DEUTSCH
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274828 (1.0) 

Bluetooth QD ID B013855



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF750 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KF750 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3 Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4 Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Standby-Bildschirm	02
Erste Schritte	03
Werden Sie selbst kreativ	04
Organizer-Funktionen	05
Das Internet	06
Einstellungen	07
Zubehör	08

Inhalt

Richtlinien

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch	8
---	---

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon	15
SIM-Karte und Akku einsetzen	17
Speicherkarte	19
Menü-Übersicht	20

Standby-Bildschirm

Tipps zum Touchscreen	22
Statusleiste	23

Erste Schritte

Anrufe	24
Sprachanrufe	24
Videoanrufe tätigen	24
Sprach- oder Videoanrufe über Kontakte	25
Anrufe ins Ausland	25
Sprachanrufe annehmen oder abweisen	25
Kurzwahl	25
Neuer Anruf	26
DTMF-Ton	26
Anruflisten anzeigen	26
Rufumleitung	27
Anrufsperrung	27

RufEinstellung ändern	28
Einstellungen für Videoanruf ändern	29
Kontakte	30
Kontakte suchen	30
Neuen Kontakt hinzufügen	30
Kontaktoptionen	31
Eine Gruppe erstellen	31
Servicrufnummern	32
Eigene Nummer anzeigen	32
Visitenkarte erstellen	32
Kontakteinstellungen ändern	32
Nachrichten	34
Nachrichten	34
Nachrichten senden	34
Text eingeben	34
T9-Modus	35
Manueller ABC-Modus	35
E-Mail einrichten	35
E-Mail vom neuen Konto senden	36
Nachrichtenordner	37
Nachrichten verwalten	37
Vorlagen	38
Emoticons	38
Einstellungen für SMS ändern	38
Einstellungen für MMS ändern	39
Andere Einstellungen ändern	39

Werden Sie selbst kreativ

Kamera.....	40	Lautstärke eines Videos einstellen	51
Ein Foto machen	40	Standbild aus Videoaufnahmen... 51	
Nach der Bildaufnahme	40	Fotos und Videos aus dem Album	
Blitz	41	senden.....	51
Helligkeit einstellen	41	Fotos als Diashow ansehen	52
Aufnahmemodus wählen	42	Fotos als Hintergrund einstellen ..	52
Serienaufnahme-Modus.....	42	Fotos bearbeiten.....	52
Rahmen-Modus.....	43	Effekt zu Fotos hinzufügen.....	53
Panoramaaufnahmen.....	43	Morphing von Fotos.....	53
Erweiterte Einstellungen	43	Scheinwerfer bei einem Foto	
Bildgröße verändern	45	verwenden	54
Farbton wählen	45	Länge des Videos zuschneiden.....	54
Gespeicherte Fotos ansehen	46	Zwei Videos mischen.....	54
Foto als Hintergrund oder Kontakt-		Mischen von Fotos und Videos	55
bild festlegen.....	46	Text zu Video hinzufügen.....	55
Videokamera	47	Foto-Überlagerung	56
Ein Video aufnehmen.....	47	Sprachmemo hinzufügen	56
Nach der Videoaufzeichnung	47	Soundtrack zum Video	
Erweiterte Einstellungen	47	hinzufügen	57
Video-Bildgröße ändern	48	Videogeswindigkeit verändern 57	
Effektton wählen.....	49	Fade In/Out hinzufügen.....	57
Gespeicherte Videos ansehen	49	Multimedia.....	58
Ihre Fotos und Videos	50	Bilder.....	58
Optionenmenü zum Bearbeiten des		Bildoptionen-Menüs	58
Fotoalbums	50	Fotos senden	59
Optionenmenü zum Bearbeiten des		Ein Bild auswählen	59
Videoalbums.....	50	Bilder organisieren	59
Fotos und Videos ansehen	50	Bilder löschen.....	59
		Bilder kopieren und verschieben .	60

Inhalt

Bilder bearbeiten	60	Dateien ansehen	67
Bilder markieren und entmarkieren	61	Andere	67
Eine Diashow erstellen	61	Film erstellen	67
Speicherstatus überprüfen	61	Musik	68
Sounds	62	Musik auf das Mobiltelefon übertragen	68
Mit Sound arbeiten	62	Musiktitel abspielen	68
Videos	62	Optionen beim Abspielen von Musiktiteln	69
Videos ansehen	62	Playlist erstellen	69
Optionen während das Video angehalten ist	62	Playlist bearbeiten	69
Videoclip senden	63	Playlist löschen	70
Videoclips als Klingelton	63	Radiostationen suchen	70
Menü Video-Optionen	63	Kanäle bearbeiten	71
Spiele und Anwendungen	64	Kanäle zurücksetzen	72
Menü „M-Toy“	64	Radio hören	72
Optionen zum Einrichten der einzelnen Spiele	64	Menü zur Nutzung von MobileTV (Abhängig vom Netzdi- enst)	72
Spiel oder Anwendung herunter- laden	64	Menü Jukebox (Abhängig vom Netzdienst)	72
Ein Spiel spielen	65	t-zones (Abhängig vom Netzdienst)	72
Menü Spiele-Optionen	65		
Flash-Inhalte	65		
SWF-/SVG-Datei ansehen	65		
Optionen, während die SWF-/SVG- Datei angesehen wird	65		
Dokumente	66		
Datei auf das Mobiltelefon übertragen	66		
		Organizer-Funktionen	
		Organizer	74
		Neue Termine hinzufügen	74
		Standard-Kalenderansicht ändern	74
		Aufgaben hinzufügen	74

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren	75	Seite speichern	83
Wecker einstellen.....	75	Auf gespeicherte Seite zugreifen .	83
Notiz hinzufügen	76	Browserverlauf ansehen	83
Taschenrechner	76	Browsereinstellungen ändern	83
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen	76	Das Mobiltelefon als Modem verwenden	84
Einheiten umrechnen	77	Mit Bluetooth	84
Sprachmemos.....	77	Einstellungen	
Ton- und Sprachaufnahme.....	77	Bildschirmeinstellungen ändern..	85
Sprachaufnahme senden	78	Profil anpassen.....	85
Stoppuhr	78	Telefoneinstellungen ändern.....	86
PC-Synchronisation	79	Verbindungseinstellungen ändern	87
LG PC Suite auf dem PC installieren	79	Speicherverwaltung.....	88
Mobiltelefon mit PC verbinden....	79	Flugmodus	88
Telefoninformationen sichern und wiederherstellen	79	Dateien über Bluetooth senden und empfangen.....	89
Telefondaten auf dem PC ansehen	80	Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.....	90
Kontakte synchronisieren.....	80	Bluetooth-Headsets verwenden ..	90
Nachrichten synchronisieren.....	80	Zubehör	91
Musik synchronisieren.....	81	Netzdienste	92
Ihr Mobiltelefon als USB- Speichergerät verwenden	81	Technische Daten	92
Das Internet		Service Center.....	92
Auf das Internet zugreifen	82		
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen	82		

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche

Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die

Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,5 W/kg. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung

von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,755 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken. SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf, da die Hitze das Material beschädigen und zudem einen Brand verursachen kann.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen.

Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Haupt-LCD

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- **Unten:** Anzeigen Meine Medien/Menü/web'n'walk

Linke Auswahltaste/ Rechte Auswahltaste

Führt die unten auf dem Display angezeigte Funktion aus. Berühren Sie im Standby-Modus die linke Auswahltaste, um „Meine Medien“ zu öffnen.

Berühren Sie die rechte Auswahltaste, um eine Verbindung zu web'n'walk herzustellen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Hörer



Internes Kameraobjektiv

Navigationssensortaste

• Im Standbymodus:

- ☰ (Nach oben) Schnellmenü
- ☷ (Nach unten) Kontaktliste
- ◎ (Nach rechts) Nachrichten
- ◎ (Nach links) Profile

- **Im Menü:** Schaltet zwischen Menüs um.

Gesprächsende/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einführung

15

Ihr neues Mobiltelefon

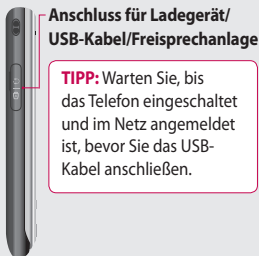

Externes Kameraobjektiv




Entriegelungstaste für Akkuabdeckung

Drücken Sie diese Taste, um den Akku zu entfernen.

SIM-Karte und Akku einsetzen

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Halten Sie das obere Ende des Akkus fest, und entnehmen Sie den Akku mit Hilfe der Akkuabdeckung aus dem Akkufach.




! WARNUNG: Achten Sie darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.

! WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

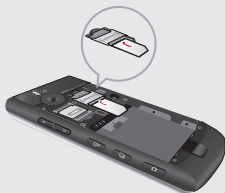

01

02

03

04

05

06

07

08

SIM-Karte und Akku einsetzen


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF750 zurück. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF750 aufgeladen.

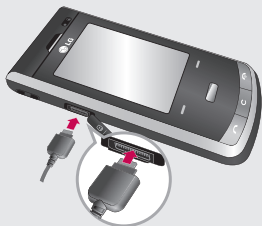

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicher mittels Speicherkarte erweitern. Das KF750 unterstützt Speicherkarten bis zu 4 GB.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung wie zuvor ab.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein.

Formatieren der Speicherkarte

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Auf dem Standby-Bildschirm  drücken, **Einstellungen** und dann **Telefonereinstellungen** wählen.
- 2 **Speicherverwaltung** und dann **Speicherkarte** wählen.
- 3 **Format** wählen und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, dieses jetzt eingeben. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, im Menü **Telefonereinstellungen** die **Speicherverwaltung** öffnen und **Standardspeicher** wählen.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert. Videos werden z. B. in **Meine Videos** gespeichert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht



Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



Mobile TV



Einstellungen

- 1 Telefon
- 2 Display
- 3 Profile
- 4 Anrufe
- 5 Verbindungen



web'n'walk



Nachrichten

- 1 Neu verfassen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Archiv
- 8 Vorlagen
- 9 Emoticons
- 0 Einstellungen



Jukebox



Meine Medien

- 1 Meine Bilder
- 2 Meine Sounds
- 3 Meine Videos
- 4 Spiele & mehr
- 5 Flash-Inhalte
- 6 Dokumente
- 7 Andere
- 8 Meine Speicherkarte



Kontakte

- 1 Neu hinzufügen
- 2 Suche
- 3 Gruppen
- 4 Kurzwahl
- 5 Servicernummern
- 6 Eigene Nummer
- 7 Meine Visitenkarte
- 8 Einstellungen



Anwendungen

- 1 Fingerpad
- 2 Spiele & mehr
- 3 Medien-Editor
- 4 Film erstellen
- 5 Browser



Organizer

- 1 Wecker
- 2 Kalender
- 3 Schnellmenü
- 4 Aufgaben
- 5 Notizen
- 6 Sprachmemo
- 7 Rechner
- 8 Stoppuhr
- 9 Umrechner
- 0 Weltzeit
- * Datumrechner
- # Einstellungen



Musik

- 1 Jukebox
- 2 Zuletzt gespielt
- 3 Meine Musik
- 4 Radio



Anruflisten

- 1 Alle Anrufe
- 2 Ausgehende
- 3 Eingehende
- 4 Entgangene

01

02

03

04

05

06


07

08

Standby-Bildschirm

Wenn das KF750 nicht in Gebrauch ist, kehrt es zum Standby-Bildschirm zurück. Von hier aus können Sie auf Menüoptionen zugreifen, schnell jemanden anrufen und Ihr Profil ändern und vieles mehr.

Tipps zum Touchscreen

Wenn Sie  gedrückt halten, schaltet die Anzeige auf ein interaktives Touchscreen-Tastenfeld um.

Sie gelangen dann zu einem weiteren Multimedia-Menü.

Um ein Element auszuwählen, berühren Sie direkt das Symbol auf dem Touchscreen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KF750 leicht zur Rückmeldung.

- Berühren Sie den Touchscreen nur leicht, da er schon auf den leichtesten Druck reagiert.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.

- Um den Touchscreen wieder zu schließen, berühren Sie oben rechts einmal das Symbol für die Startseite. Das Telefon kehrt zum Standby-Hauptbildschirm zurück.
- Die Tastatur unter dem Bildschirm kann als Feld mit vier Pfeilen verwendet werden, über das Sie durch die Telefonmenüs navigieren können.

TIPP!

Verwenden Sie den Touchscreen, um schnell und problemlos auf Musik, Fotos, Spiele, E-Books und Radio zuzugreifen.



Tastatur

HINWEIS: Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, können Sie auf die Kamera-Taste an der rechten Seite des Telefons drücken, um wieder zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Dadurch kann die Signalqualität reduziert werden.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. A. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue E-Mail
	Wecker ist eingestellt
	Profil Normal wird verwendet
	Profil Stumm wird verwendet
	Externer Speicher
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Bluetooth ist aktiv
	Anrufe werden abgewiesen
	3G verfügbar

01

02

03

04

05



06

07

08

Anrufe

Sprachanrufe

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie **C**.
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie **C** gedrückt.
- 2 Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 3 Drücken Sie , oder schließen Sie das Telefon, um das Gespräch zu beenden.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Wenn die angerufene Person über ein 3G-Videotelefon in einem Gebiet mit 3G-Netz verfügt, wird eine Videoverbindung hergestellt. Sie können auch Videoanrufe empfangen. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1 Geben Sie die Telefonnummer wie oben beschrieben ein. Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz **C** drücken, um die letzte Ziffer zu löschen, oder **C** gedrückt

halten, um alle Ziffern zu löschen.

- 2 Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste **Opt.**, und wählen Sie **Videoanruf**.




Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.

HINWEIS: Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Während die Verbindung für den Videoanruf hergestellt wird, sehen Sie sich selbst. Sobald der andere Teilnehmer antwortet, ist er auf dem Bildschirm zu sehen.


- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
- 5 Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden, oder schließen Sie das Telefon.

Sprach- oder Videoanrufe über Kontakte


Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie in **Kontakte** gespeichert haben.

- 1 Drücken Sie , um die Kontaktliste zu öffnen.
- 2 Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- 3 Drücken Sie , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahl Taste, und wählen Sie die Option **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu initiieren.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .

Anrufe ins Ausland

- 1 Halten Sie 0 für die Landesvorwahl gedrückt. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- 3 Drücken Sie .

Sprachanrufe annehmen oder ablehnen


Drücken Sie , wenn das Telefon klingelt, um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten!

Drücken Sie die rechte Auswahl Taste, um den eingehenden Anruf abzuweisen.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Ihre Mobilbox ist auf Kurzwahl 1 eingestellt. Wählen Sie eine andere Nummer, um diese einem Kurzwahlkontakt zuzuweisen.
- 4 Das Adressbuch wird geöffnet. Wählen Sie den Kontakt, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten.

01

02

03

04

05


06

07


08

Anrufe

So rufen Sie eine Kurzwahlnummer an:

- 1 Drücken Sie die zugewiesene Nummer und dann die Sendetaste  oder
- 2 Halten Sie die zugewiesene Nummer gedrückt, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während des ersten Anrufs die linke Auswahl Taste, und wählen Sie **Neuer Anruf**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (Einzelheiten zum Anrufen über Kontakte finden Sie auf Seite 27).
- 3 Drücken Sie , um den Anruf zu verbinden.
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Wählen Sie **Swap**, um zwischen beiden Anrufen wechseln.
- 6 Um beide Anrufe zu beenden, wählen Sie **Opt.** → **Ende** und dann **Alle** oder **Aktiv**.

DTMF-Ton

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle innerhalb der automatischen Nachrichten zu navigieren. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie , und wählen Sie **Anrufe**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe – eine Liste aller gewählten Anrufe.

Eingehende Anrufe – eine Liste aller empfangenen Anrufe.

Entgangene Anrufe – eine Liste aller verpassten Anrufe.

Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufeinst..** Sie können dann Folgendes anzeigen:


Anrufrkosten – Anzeige der Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzen verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie der Dauer der letzten empfangenen und gewählten Anrufe.

Datenvolumen - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPPI!

In jeder Anrufliste berühren Sie die linke Auswahl Taste und **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

Rufumleitung


- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung** und **Sprachanrufe** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie **Rufumleitung**, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.

- 5 Wählen Sie **Aktivieren**.

HINWEIS: Rufumleitungen sind u. U. gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPPI! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Opt.**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr** und **Sprachanrufe** und/oder **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

01

02

03

04

05

06


07

08

Anrufe

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Bei Aktivierung können von diesem Mobiltelefon nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Rufeinstellung ändern

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufeinst.**
- 2 Wählen Sie **Allg. Einstellungen**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
 - Anruf ablehnen** - Wählen Sie **Ein** oder **Aus** zum Abweisen aller Anrufe, von bestimmten Gruppen, von Nummern ohne Anrufer-ID, von Kontakten oder nicht registrierten Nummern (die nicht in Ihren Kontakten sind).
 - Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.
 - Autom. Wahlwdh.** – Wählen sie **Ein** oder **Aus**.

Rufannahme - Wählen Sie, ob ein Anruf durch Aufschieben des Telefons, Drücken der Sendetaste oder Drücken einer beliebigen Taste angenommen wird.

Minuten-Ton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.


BT-Rufannahme - Wählen Sie, wie ein Anruf bei Verwendung eines Bluetooth-Headsets angenommen wird. Wählen Sie **Freisprecheinr.** oder **Telefon**.

Neue Nummer speich. - Wählen Sie **Ja**, um die neue Telefonnummer zu speichern.

Slide schliessen - Wählen Sie **Anruf beenden**, um einen Anruf durch Schließen des Sliders beenden zu können.

Sprachqualität – Wählen Sie **Ja**, um eine hohe Sprachqualität einzustellen.

Einstellungen für Videoanruf ändern

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Einstellungen** und **Anrufeinst..**
- 2 Wählen Sie **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie die Einstellungen für Video-Telefonie. Sie können ein privates Bild oder den Spiegel verwenden, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Berühren von .
- 2 Wählen Sie die Zifferntaste mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen wollen. Für **Heim** drücken Sie zwei Mal **4** (GHI).

TIPP! Für Gruppensuche berühren Sie die rechte Auswahl Taste und wählen **Nach Gruppen** aus. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Suche**, und geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Im Adressbuch wird eine Liste der Namen angezeigt, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern möchten.
- 4 Geben Sie Vorname und Nachname des neuen Kontakts ein. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie für jeden Kontakt bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie jeder Nummer einen Typ zu. Wählen Sie **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **Videotelefon** oder **Allgemein**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Sie können den Kontakt einer Gruppe zuweisen. Wählen Sie **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** oder **VIP**.
- 8 Außerdem können Sie ein Bild und einen Rufton zuweisen und eine **Startseite**, **Privatadresse**, einen **Firmennamen**, eine **Position**, eine **Firmenadresse** sowie eine **Notiz** hinzufügen.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. So greifen Sie auf das Menü **Optionen** zu, und nutzen Sie die folgenden Funktionen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakte suchen**.
- 2 Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um die Optionenliste zu öffnen. Hier können Sie:

Nachr. senden – Senden Sie eine Nachricht an den Kontakt. Sie können eine SMS, MMS oder E-Mail versenden.

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie SMS, MMS, E-Mail oder Über Bluetooth.

Sprachanruf – Rufen Sie den Kontakt an.

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt – Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen.

Bearbeiten – Ändern Sie die Kontaktdaten.


Markieren – Sie können einen oder mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

Suche nach – Sie können Einträge nach Nummern oder Gruppen durchsuchen.

Im SIM/Mobiltelefon speichern – Wählen Sie Kopieren bzw. Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen – Löschen Sie den Kontakt.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen**, und berühren Sie die linke Auswahl Taste.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 **Fertig** berühren.

TIPP! Sie können auch von Ihnen selbst definierte Gruppen erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter **Eine Gruppe erstellen**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kontakte

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Sie können eine bestehende Gruppe bearbeiten, indem Sie diese markieren und die linke Auswahl Taste berühren. Wählen Sie, ob Sie der Gruppe aus Ihren Kontakten **ein Mitglied hinzufügen** oder einen **Gruppen-Rufton** zuweisen möchten.

Service Nummern

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstleister vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Auskunftsdienste und Mobilbox-Nummern. Drücken Sie , nachdem Sie eine Servicenummer ausgewählt haben, um den Dienst anzurufen.

Eigene Nummer anzeigen


Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Eigene Nummer**, um Ihre eigene Nummer anzuzeigen.

Visitenkarte erstellen

Wählen Sie im Menü **Kontakte** die Option **Meine Visitenkarte**, und drücken Sie dann **Hinzu**. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, E-Mail-Adresse und ein Bild von Ihnen ein.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen des Adressbuchs Ihren Vorstellungen entsprechend einrichten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

Einstellungen Kontaktliste –

Wählen Sie, ob Kontakte in Telefon & SIM, nur im Telefon oder nur auf der SIM-Karte gespeichert werden sollen. Sie können festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname angezeigt wird.

Kontakte synchr. – Verbindung

zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter **Kontakte synchr.**

Kopieren – Kopieren Sie Ihre

Kontakte von der SIM-Karte auf das Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können alle Kontakte gleichzeitig oder einzeln kopieren.

Verschieben – Wie Kopieren, aber der Kontakt wird nur dort gespeichert, wohin Sie ihn verschieben, d. h. wenn Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon verschieben, wird er vom SIM-Speicher gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Ihre Kontakte per Bluetooth an ein anderes Telefon.

Kontakte sichern – Weitere Informationen finden Sie unter **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

Kontakte wiederherstellen – Weitere Informationen finden Sie unter **Telefoninformationen sichern und wiederherstellen**.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen.

Speicherstatus – Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz noch frei ist.

01

02

03

04

05

06

07


08


Nachrichten


Nachrichten

Ihr KF750 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Nachrichten senden

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neu verfassen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet. Geben Sie den Text ein.
- 4 Um ein Bild, Ton oder Video hinzuzufügen, wählen Sie **Opt.** und dann **Einfügen**.
- 5 Drücken Sie  **Senden**. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.


 **WARNUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **WARNUNG:** Wenn ein Bild, Video oder Sound zu einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben


Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Text einzugeben:


T9-Modus und manueller ABC-Modus.

Zum Umschalten zwischen den Texteingabemethoden drücken Sie die Taste .

T9-Modus – Berühren Sie diese Option, um T9-Modus zu aktivieren, wählen Sie dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123**.

Manueller ABC-Modus – Wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.

Drücken Sie die Taste , um zwischen Groß-/Kleinschreibung und erster Buchstabe groß zu wechseln.

Zum Löschen eines Zeichens verwenden Sie die Taste  unterhalb des Bildschirms.

Zur Eingabe eines Symbols wählen Sie **Einfügen** im Menü **Opt.**

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der angetippten Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für **Telefon** drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Manueller ABC-Modus

Buchstaben im ABC-Modus werden durch mehrmaliges Drücken der Taste eingegeben. Um **Hallo** zu schreiben, berühren Sie zweimal **4**, einmal **1**, dreimal **5**, dreimal **5** und dann dreimal **6**.

E-Mail einrichten

Unterwegs können Sie bei Ihrem KF750 die E-Mail-Funktion nutzen. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, dann **E-Mail-Konto**, **Opt.** und **Bearbeiten**.

- 3 Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Titel – Geben Sie einen Kontonamen ein.

Mein Name – Geben Sie Ihren Namen ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

E-Mail-Adresse - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Antwort E-Mail-Adr. - Geben Sie die E-Mail-Adresse für Antworten ein.

Sendeserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Empfangsserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Max. Empfangsgröße – Legen Sie die Größenbegrenzung für Ihre Nachrichten fest, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern möchten. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Nachrichten

Ges. E-Mail speich. in - Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern möchten. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugangspunkt APN - Legen Sie Ihren Internet-Zugangspunkt fest.

Autom. abrufen - Wählen Sie, ob Sie Ihre neuen E-Mails automatisch abrufen möchten.

Erweiterte Einst. - Wählen Sie, ob Sie erweiterte Einstellungen verwenden möchten.

Sendeport - Geben Sie den Sendeport ein.

Empfangsport - Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

SMTP-Authentifiz. - Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver

SMTP-Benutzername - Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort - Geben Sie das SMTP-Kennwort ein.

APOP-Anmeldung - Aktivieren, wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren möchten. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres **E-Mail-Ordners**.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neu erstellen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Verwenden Sie die Registerkarten und **Opt.**, um die Empfängeradresse einzugeben und Ihre Nachricht zu schreiben. Verwenden Sie die Registerkarte **Einfügen**, um Videos, Bilder, Sounds und andere Dateiformate anzuhängen.
- 4 Wählen Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu versenden.

TIPP! Sie können Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente an Ihr KF750 senden und unterwegs anzeigen.

Nachrichtenordner

Eingang – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Hier können Sie Ihre Nachrichten lesen, beantworten und weiterleiten.

E-Mail – E-Mail-Nachrichten werden in diesem Ordner gespeichert.

Entwürfe – Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet – Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner **Gesendet** abgelegt.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Eingang**.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und dann eine der folgenden Optionen:
 - Antworten** – Senden Sie eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

Weiterleiten – Senden Sie die ausgewählte Nachricht an andere Personen.

Anrufen – Einen Sprach- oder Videoanruf zu der Person tätigen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Löschen – Löschen Sie die Nachricht.

Nachricht erstellen – Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Markieren – Markieren Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen.

Kop. & Versch. – Speichern Sie eine Kopie der Nachricht im Telefon, auf der SIM-Karte oder unter **Meine Ordner**.

Filter – Zeigen Sie die Nachrichten nach Typ an. So werden SMS getrennt von MMS eingeordnet.

Information – Zeigen Sie weitere Informationen zu der Nachricht an, z. B. wann sie gesendet wurde.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Wählen Sie dann unter **Opt.** eine der Optionen für Vorlagen aus: **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **Alle löschen**.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Emoticon**.
- 2 Wählen Sie unter **Opt.** eine der Optionen für Emoticons aus:

Neu hinzuzufügen, **Bearbeiten**, **Löschen** oder **All löschen**.

Einstellungen für SMS ändern

Ihre KF750-Nachrichteneinstellungen sind vordefiniert, so dass Sie sofort Nachrichten senden können. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Einstellungen zu ändern. So geht's:

Wählen Sie **Nachrichten**, **Einstellungen** und dann **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Statusanforderung - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten möchten, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Nachrichtentyp - Sie können Text in **Voice**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die

Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als – Wählen Sie als **Mehrere SMS** oder als **MMS** senden.

Einstellungen für MMS ändern

Die KF750-Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Wählen Sie **Nachrichten**,

Einstellungen und dann **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus - Wählen Sie **Heimnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung über MMS und können entscheiden, ob Sie die MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder senden möchten.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Seitendauer - Legen Sie fest, wie lange die Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus - Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

Sendezeitpunkt - Wählen Sie die Zustellungszeit Ihrer Nachricht.

MMS Profil - Detailinformationen zur Nachrichtenzentrale eingeben.

Andere Einstellungen ändern
Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.

Push-Nachricht - Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

Info-Dienste - Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Halten Sie die Taste rechts am Telefon gedrückt, und der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie leicht die Aufnahmetaste, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf das Motiv eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Taste „Erfassen“.


Nach der Bildaufnahme


Ihr aufgenommenes Foto wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

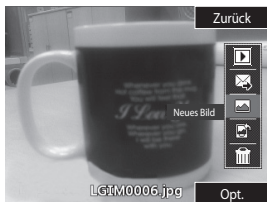



Zurück Zurück zum vorherigen Menü.

 Bilder im **Album** anzeigen.

 Foto als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie unter **Nachrichten senden** und **Dateien über Bluetooth senden und empfangen**.

 Sofort ein weiteres Bild aufnehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Bild als Hintergrund, als Kontaktbild oder auf dem Einschalt- oder Ausschaltbildschirm verwenden.

 Sie können das gerade aufgenommene Foto löschen. Bestätigen Sie das Löschen durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Im Kameramodus wählen Sie das Wiedergabe-Symbol, um das Fotoalbum zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Gespeicherte Fotos ansehen**.

Blitz



Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

- 1 Wählen Sie , um das **Blitz** aufzurufen.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - Ein** – Der Blitz wird bei jeder Aufnahme verwendet.
 - Automatisch** – Es wird automatisch entschieden, ob für eine gute Aufnahme ein Blitz notwendig ist.
 - Aus** – Der Blitz wird nie verwendet. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen. Wählen Sie die gewünschte Blitz-Option. Danach wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 3 Der Sucher zeigt das dem Blitz-Modus entsprechende Blitz-Symbol an.

HINWEIS: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Standardmodus **Aus** zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Helligkeit einstellen

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Helligkeit**.
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Leiste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Aufnahmemodus wählen

1 Wählen Sie **Einstellungen**, um die verfügbaren Aufnahmemodi zu öffnen.

2 Wählen Sie aus vier Optionen:

Normales Bild – Die Standard-Bildeinstellung. Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen, wie unter **Ein Foto machen** beschrieben.

Serienaufnahme – Hiermit können Sie rasch hintereinander neun Bilder aufnehmen. Einzelheiten hierzu finden Sie unter **Serienaufnahme-Modus**.

Rahmen – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um einen Freund in einen Piraten zu verwandeln oder einfach zur Dekoration.

Panorama – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **Panoramaaufnahmen**.

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Serienaufnahme-Modus

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

1 Wählen Sie **Serienaufnahme**.

2 Positionieren Sie das Motiv im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.

3 Die Kamera macht neun Aufnahmen schnell hintereinander und zeigt dann die erste zusammen mit acht Miniaturansichten auf der linken Seite des Bildschirms an.

4 Wählen Sie die Aufnahme, die Sie behalten möchten, indem Sie die Miniaturansicht auswählen: einmal zum Anzeigen, wählen Sie dann **Speichern**.

5 Neben der Miniaturansicht wird dann ein Häkchen angezeigt. Wählen Sie **Speichern**, um zu beenden.

Rahmen-Modus

Mit der Rahmen-Funktion können Sie einen Freund in einen Piraten verwandeln oder das Bild einfach mit einem Rahmen dekorieren.

- 1 Wählen Sie das Menü **Rahmen**.
- 2 Positionieren Sie das Motiv im lustigen Rahmen, und drücken Sie die Aufnahmetaste.
- 3 Sie können das Bild speichern, indem Sie **Speichern** auswählen.

Panoramaaufnahmen

Mit Panoramaaufnahmen das Leben erfassen wie es ist. Die Kamera erlaubt Ihnen, drei Fotos aufzunehmen, alle ausgerichtet, und fügt sie dann zu einem Bild zusammen, so dass aus der Weitwinkelansicht eine Panoramaaufnahme entsteht.

- 1 Wählen Sie **Panorama**.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine Doppelbelichtung der rechten Seite der Aufnahmen erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.

- 4 Die Fotos werden im Fotoalbum als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

HINWEIS: In der Albumansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße etwas verzerrt.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf. Siehe **Bildgröße verändern**.

Szene-Modus – Stimmen Sie das Bild auf die Umgebung ab. Wählen Sie **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** oder **Party**.

Helligkeit – Stellt den Bildkontrast im Kamerasucher ein.

Effekt – Wählen Sie einen Farbton für das aufgenommene Bild. Siehe **Farbton wählen**.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich

Kamera

korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus

Automatisch, Tageslicht, Schatting, Leuchtstoffröhre oder **Bewölkt**.

Timer – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sek, 5 Sek** oder **10 Sek** Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie auch drauf sein möchten.

Aufnahmemodus

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen der folgenden ISO-Werte:

Automatisch, ISO 100, ISO 200, ISO 400 oder **ISO 800**.

Qualität – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für einen Kontakt auf. Siehe **Bildgröße verändern**.

Autofokus – Stellen Sie die Kamera auf automatische Fokussierung ein.

Makro – Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahme die Fokusbox Rot zeigt, schalten Sie den Makromodus ein.

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie alle **Vorschau**-Optionen der erweiterten Einstellungen.

Speicherort – Wählen Sie, ob Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symb. verb. – Die Kamera verbirgt automatisch die Symbole neben dem Sucher.

Autofokus – Stellen Sie die Kamera auf automatische Fokussierung ein.

Sound – Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

HINWEIS: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderung zu implementieren.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle erforderlichen nicht standardmäßigen Einstellungen müssen erneut eingestellt werden, z. B. Farbton und ISO. Überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, **Speichern** zu wählen, um Änderungen zu speichern.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel ein Bild aufweist, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Bei horizontal gehaltenem Telefon finden Sie im Sucher **Einstellungen** nicht wie angewiesen in der unteren linken Ecke.
- 2 Wählen Sie **Größe**.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) oder die Voreinstellung:

Kontakt - Mit dieser Kamera-Einstellung machen Sie ein Foto in der perfekten Größe, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.

- 4 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **Ausw.**, um die Änderungen zu implementieren. Das Menü **Einstellungen** wird automatisch geschlossen, und Sie können das Bild aufnehmen.

Farbton wählen

- 1 Bei horizontal gehaltenem Telefon finden Sie im Sucher **Einstellungen** nicht wie angewiesen in der unteren linken Ecke.
- 2 Wählen Sie **Effekt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

- 3 Ihnen stehen verschieden Farbtonoptionen zur Auswahl: **Schwarzweiß, Negativ, Sepia, Relief, Skizze, Lila, Bläulich, Schwarzweiß, Ränder** und **Poster**.
- 4 Berühren Sie den gewünschten Farbton, wählen Sie dann **Ausw.**
- 5 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto ändern.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Im Kameramodus können Sie im Menü **Album** auf die gespeicherten Fotos zugreifen.
- 2 Das Album wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Foto, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 4 Wählen Sie das Foto ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

Foto als Hintergrund oder Kontaktbild festlegen


Wählen Sie in Ihrem Bilderalbum ein Bild aus, und legen Sie das gewählte Bild als Hintergrund oder als Bild für einen Ihrer Kontakte fest.

HINWEIS: Bilder können nur zu Kontakten hinzugefügt werden, die im Telefon gespeichert sind, nicht aber auf Ihrer SIM-Karte.

TIPP! Über den Touchscreen haben Sie außerdem Zugriff auf Ihre Fotos. Drücken Sie die linke Auswahl Taste auf der rechten Seite des Telefons, und berühren Sie das **Foto**-Symbol. Sie können dann durch Ihre Bilder blättern, indem Sie den Bildschirm berühren.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Verschieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf . Drücken Sie die Taste **Erfassen**. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Videomotiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 4 **AUFN.** wird unten im Sucher angezeigt.

Nach der Videoaufzeichnung

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Bildname erscheint zusammen mit fünf Symbolen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.



Album anzeigen.



Datei wiedergeben.



Neues Video aufnehmen.



Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden. Weitere Informationen finden Sie unter

Nachrichten senden oder **Dateien**

über Bluetooth senden und empfangen.



Gerade erstelltes Video löschen.

TIPP! Wählen Sie das Album-Symbol, um das Videoalbum zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Fotos und Videos ansehen**.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf. Siehe **Bildgröße verändern**.

Szene-Modus – Stimmen Sie die Kamera auf die Umgebung ab. Wählen Sie **Automatisch, Porträt, Landschaft, Nacht, Strand, Sport** oder **Party**.

Effekt – Wählen Sie einen Effektton für das aufgenommene Video. Weitere Informationen finden Sie unter **Effektton wählen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** oder **Leuchtstoffröhre**.

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Spezialaufn. – Nehmen Sie das Video mit **Normales Bild**, **QSP** oder **Zeitlupe** auf.

Qualität – Ändern Sie die Qualität des Videos, um Speicherplatz zu sparen. Siehe **Video-Bildgröße ändern**.

Dauer – Stellen Sie **Nachricht** ein, um ein Video aufzunehmen, das Sie als MMS versenden können, oder **60 Min.**

Speicherort – Wählen Sie, ob Videos im **Telefon** oder auf der **Speicherkarte** gespeichert werden sollen.

Symbole ausblenden – Die Kamera verbirgt die Symbole neben dem Sucher.

Voice – Wählen Sie **Ton aus**, um ein

Video ohne Ton aufzunehmen.

HINWEIS: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderungen zu implementieren.

TIPP! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen, gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. **Farbton** und **Weißabgleich**. Überprüfen Sie dies, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.

Video-Bildgröße ändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Wählen Sie im Menü **Einstellungen** die Option **Größe**.
- 2 Wählen Sie einen der vier Pixelwerte:

640x480(W) – Breitbild, höchste Qualität.

320x240 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

176x144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.

16:9 Breitansicht - Vollbildoption

- 3 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **Speichern**, um die Änderung zu implementieren. Das Menü **Einstellungen** wird automatisch geschlossen, und Sie können das Video aufnehmen.

HINWEIS: Beim Ansehen von Videos beträgt die Wiedergabegeschwindigkeit 30 Bilder pro Sekunde, mit Ausnahme von 120 fps, das eine Wiedergabegeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde hat.



WARNUNG: Die ausgezeichnete Software zum Bearbeiten auf Ihrem LG KF750 ist mit allen Videotypen kompatibel außer 640x480. Dieses Format nicht verwenden, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Effektton wählen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** und **Effekt**.
- 2 Ihnen stehen verschiedene Farbtonoptionen zur Auswahl: **Schwarzweiß, Negativ, Sepia, Blau, Relief, Skizze, Lila, Bläulich, Schwarzweiß, Ränder** und **Poster**.
- 3 Danach wird das Blitz-Menü automatisch geschlossen, und Sie können das Video aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Video in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Wählen Sie das Album-Symbol. Das Album wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video einmal, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 3 Wählen Sie das Video ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Optionenmenü zum Bearbeiten des Fotoalbums

Sie können Ihre Bilder über das Menü **Opt.** im Fotoalbum anzeigen und bearbeiten.

Anzeigen – Zeigen Sie das Bild an.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Löschen – Löschen Sie das Bild.

Verwenden – Stellen Sie das Bild als Hintergrund/Kontaktfoto/Einschalt- oder Ausschaltbild ein.

Diashow – Lassen Sie das Bild in einer Diashow anzeigen.

Bearbeiten – Bearbeiten Sie das Bild.

Drucken – Drucken Sie eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth.

Datumsanzeige – Stellen Sie die Datumsanzeigeoption ein.

Optionenmenü zum Bearbeiten des Videoalbums

Sie können Ihre Videos über das Menü **Opt.** im Videoalbum anzeigen und bearbeiten.

Wiedergeben – Geben Sie das Video wieder.

Senden – Senden Sie das Video an einen Freund.

Löschen – Löschen Sie das Video.


Verwenden als – Stellen Sie das Video als Klingelton ein.

Umbenennen – Benennen Sie das Video um.

Bearbeiten – Bearbeiten Sie das Video.

Datumsanzeige – Stellen Sie die Datumsanzeigeoption ein.

Fotos und Videos ansehen


- 1 Nachdem Sie das Bild oder Video aufgenommen haben, wählen Sie **Album**.
- 2 Das Album wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Video oder Foto einmal, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 4 Wählen Sie es ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.
- 5 Videos werden automatisch wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie .

TIPP! Sie können ein Foto oder Video löschen. Wählen Sie das Foto oder Video und dann **Opt.** sowie **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Lautstärke eines Videos einstellen


Zum Einstellen der Lautstärke bei einem Video verwenden Sie die Tasten „Nach oben“ bzw. „Nach unten“.

Standbild aus Videoaufnahmen


- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen möchten.
- 2 Drücken Sie , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen möchten, und öffnen Sie das Menü **Opt.** auf der rechten Seite des Bildschirms.
- 3 Wählen Sie im Menü **Einst.** die Option **Aufnahmegeschw.**
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Wählen Sie **OK**.

6 Wählen Sie **Zurück**, um zum Album zurückzukehren.

7 Das Bild wird im Ordner **Dateien** gespeichert und dann im Album angezeigt. Sie müssen das Album schließen und wieder öffnen, damit es angezeigt wird.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos und Videos aus dem Album senden

1 Wählen Sie ein Foto oder Video zum Öffnen zweimal. Wenn Sie ein Video wählen, drücken Sie , wenn die Wiedergabe beginnt.

TIPP! Sie können ein Foto oder Video umbenennen. Wählen Sie das Foto oder Video und dann **Opt.** sowie **Datei – Bearbeiten**. Geben Sie den neuen Namen Ihres Fotos oder Videos ein.

2 Wählen Sie die linke Auswahl Taste, um das Menü **Opt.** zu öffnen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 3 Wählen Sie **Senden** und dann eine der Optionen zum Versand des Videos oder Fotos: **Nachricht, E-Mail, Bluetooth**.
- 4 Die gewählte Nachrichten-Anwendung wird geöffnet, und Sie können das Video oder Foto senden.

HINWEIS: Die Größe von Fotos oder Videos muss eventuell vor dem Versenden per MMS geändert werden. Falls ein Video zu groß für ein Versenden mit MMS sein sollte, wählen Sie eine der anderen Sendeoptionen.

Fotos als Diashow ansehen

Im Diashow-Modus können Sie alle Fotos im Album nacheinander als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Wählen Sie das Foto, mit dem Sie die Diashow beginnen wollen, und berühren Sie es zweimal, um es zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Opt.** zu öffnen.




- 3 Wählen Sie **Diashow**, um sie zu starten.


Fotos als Hintergrund einstellen

- 1 Wählen Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten, zweimal, um es zu öffnen.
- 2 Wählen Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Opt.** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie **Verwenden als – Hintergrund**.


Fotos bearbeiten


Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie ein Symbol, um Ihr Foto anzupassen:
 -  Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.
 -  Ändern Sie die Größe des Fotos.
 -  Fügen Sie ein Symbol im Bild ein.


 Stellen Sie das Bild auf 640X480, 320X240, 176X146, 160X120 ein.

 Verzerren Sie das Bild.

 Ändern Sie den Farbton in Schwarzweiß, Sepia oder Farbnegativ.

 Ändern oder fügen Sie einen Rahmen zum Bild hinzu.

 Spiegeln Sie das Bild.

 Verändern Sie das Bild durch Morphing, Zerspiegel oder Scheinwerfer.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm **Spezialeffekt** oder **Frame-Effekt**.
- 2 Wählen Sie eine der beiden Optionen:
Spezialeffekt – Ändern Sie die Farbe eines Fotos in **Schwarzweiß**, **Sepia** oder **Farbnegativ**.
Frame-Effekt – Fügen Sie einen Rahmen zum Foto hinzu. Wählen Sie den gewünschten Rahmentyp. Wählen Sie **OK**, damit der gewählte Rahmen auf Ihr Foto gelegt wird.

- 3 Wählen Sie einfach **Rückg.**, um einen Effekt rückgängig zu machen.

TIPP! Bei einem Foto können Sie mehrere Effekte anwenden, ausgenommen der Farbeffekt.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Wählen Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm **Extras** und dann **Morphing**.
- 2 Wenn das Gesicht auf dem Bild nicht erkannt wird, wird die Meldung „Gesicht wurde nicht erkannt“ eingeblendet, und der Morphing-Effekt wird abgebrochen.
- 3 Wenn das Gesicht erkannt wird, wird der erste Morphing-Stil auf das Gesicht angewendet.
- 4 Wählen Sie den Morphing-Stil, den Sie auf das Foto anwenden möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 5 Wählen Sie die Morphing-Intensität.
- 6 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden.

Scheinwerfer bei einem Foto verwenden

- 1 Wählen Sie die gewünschte Stelle auf dem Bild.
- 2 Wählen Sie die Größe des Scheinwerfers.
- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen anzuwenden.


TIPP! Mit dem Zerrspiegel können Sie die linke Bildseite über die rechte kopieren und erhalten so lustige Bilder.

TIPP! Bei einem Foto können Sie mehrere Effekte rückgängig machen, ausgenommen das Ändern der Größe. Wenn vor dem Effekt „Größe ändern“ bereits ein anderer Effekt angewendet wurde, wird der aktuelle Effekt angewendet, und der Effekt „Größe ändern“ wird gespeichert.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten wollen, und berühren Sie **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie **Start** und **Ende**, um die neuen Start- und Endpunkte zu markieren.


Zwei Videos mischen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und wählen Sie **Ausw.**
- 4 Wählen Sie unter **Effekt** eine der Optionen zum Mischen der Video: Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.
- 5 Drücken Sie , um das neu gemischte Video zu speichern.

Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 6 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Mischen von Fotos und Videos

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und wählen Sie **Ausw.**.
- 4 Wählen und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Wählen Sie **Effekt** für Optionen zum Mischen von Fotos und Videos: Aus, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.
- 6 Drücken Sie . Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie die Stelle, an der der Text erscheinen soll.
- 5 Wählen Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um zu markieren, ab wann der Text nicht mehr angezeigt werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Foto-Überlagerung

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in Ihrem Video einblenden möchten, und wählen Sie **Ausw.**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie die Stelle, an der das Foto eingeblendet werden soll.
- 5 Wählen Sie den Bildschirm-Bereich, in dem es eingeblendet werden soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, und markieren Sie die Stelle, ab der das Foto ausgeblendet werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um die Einstellungen zu speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.


Sprachmemo hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und danach **Sprachmemo**. Die Qualität des Originaltons wird durch Hinzufügen der Sprachmemo beeinträchtigt.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 4 Drücken Sie **Wiedergabe**, um das Video anzusehen. Drücken Sie **Pause** an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.
- 5 Drücken Sie **Ende**, um die Aufnahme zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Wählen Sie **Speichern** und danach **Ja** zum Speichern. Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachmemos zum Video hinzuzufügen.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Synchronisieren**.
- 3 Der Ordner **Sounds** wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie OK.
- 4 Der Originalton des Videos wird gelöscht.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und wählen Sie den Bildschirm, um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Sie können die Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.

Fade In/Out hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und **Fade In/Out**.
- 3 Entweder Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern.
- 4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie in Ihrem Telefonspeicher über mehr Speicherplatz verfügen.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Bilderoptionen-Menüs

Welche Optionen unter **Bilder** verfügbar sind, hängt vom gewählten Bildtyp ab. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Drucken**, **Sortieren nach Rasteransicht (Listenansicht)** und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verwenden als – Stellen Sie die bestimmte Zeit ein, zu der das Bild erscheinen soll.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Löschen Sie ein Bild.

Markieren – Wählen Sie mehrere Dateien.

Drucken – Drucken Sie eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth®.

Datei – Benennen Sie die Datei um, und zeigen Sie die Informationen der Datei an.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner **Bilder**.

Diashow – Starten Sie eine Diashow.

Sortieren nach – Sortieren Sie Bilder in einer bestimmten Reihenfolge.

Rasteransicht/Listenansicht – Ansicht der Bilder in Raster- oder Listenform.

Speicherverwaltung – Speicherstatus anzeigen.

Fotos senden

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Foto aus, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und **Nachricht, E-Mail, Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie darüber einen Anrufer.

- 1 Wählen Sie **Meine Medien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Verwenden als**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Hintergrund – Legen Sie einen Hintergrund für den Standby-Bildschirm fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.

Bilder organisieren

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie die **Opt.** und dann **Sortieren nach**.
- 3 Wählen Sie entweder **Datum, Typ** oder **Name**.

Bilder löschen

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, und wählen Sie **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Löschen** und dann **Ja** zur Bestätigung.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

TIPP! Wählen Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Eigene Dateien“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie, indem Sie **Ja** wählen.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren.


Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Ordner zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.


- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Bild, und wählen Sie **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.


Bilder bearbeiten


Sie können Bilder über das Menü **Opt.** bearbeiten.


- 1 Wählen Sie das Menü **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie **Medien-Editor**.
- 3 Wählen Sie **Bildbearbeitung** und das Bild, das Sie bearbeiten wollen.


 Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.


 Wählen Sie die gewünschte Größe, um die Größe des Fotos zu ändern.

 Fügen Sie das Symbol in das Bild ein.

 Stellen Sie das Bild auf 640X480, 320X240, 176X146 ein. Stellen Sie das Bild auf 160X120, Kontaktfoto, Hintergrundgröße, Benutzerdefiniert.

 Verzerren Sie das Bild.

 Ändern Sie den Farbton in Schwarzweiß, Sepia oder Farbnegativ.

 Ändern Sie den Rahmen des Fotos.

 Spiegeln Sie das Bild.

⊕ Verändern Sie das Bild durch Morphing, Zerrspiegel oder Scheinwerfer.

Bilder markieren und entmarkieren

Wenn Sie mehrere Bilder verschieben, kopieren, senden oder löschen möchten, müssen Sie diese erst mit einem Häkchen markieren.

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie die **Opt.** und dann **Markieren**.
- 3 Auf der linken Seite jedes Bildes erscheint eine Box. Wählen Sie das Bild, und ein Häkchen wird in der Box als Markierung angezeigt.
- 4 Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, wählen Sie das Bild erneut, sodass das Häkchen aus der Box entfernt wird.
- 5 Nachdem alle entsprechenden Boxen markiert wurden, wählen Sie eine der Optionen.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und dann **Diashow**.

Speicherstatus überprüfen

Sie können prüfen, wie viel Speicherplatz belegt ist und wie viel noch zur Verfügung steht.

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und dann **Speicherverwaltung**.
- 3 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Meine Speicherkarte**.

HINWEIS: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, ist die Option **Speicherkarte** nicht verfügbar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Sounds

Der Ordner **Meine Sounds** enthält **Standardtöne** und **Sprachmemo**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Mit Sound arbeiten

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Sounds**.
- 2 Wählen Sie **Standardtöne** oder **Sprachmemos**.
- 3 Wählen Sie einen Sound aus, und wählen Sie **Wiedergabe**.
- 4 Wählen Sie **Opt.** und **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie entweder **Sprachrufton**, **Videorufton**, **Nachrichtenton**.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Meine Videos**.
- 2 Wählen Sie ein Video, und drücken Sie **Wiedergabe**.

TIPP! Wählen Sie zum schnellen Löschen einer Datei in „Eigene Dateien“ diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie, indem Sie **Ja** wählen.

Optionen während das Video angehalten ist

Wählen Sie „Opt.“ im Pause-Modus, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Querformat - Zeigen Sie die Videodatei in Breitansicht an.

Stumm/Ton ein – Schalten Sie den Ton ein/aus.

Aufnehmen – Nehmen Sie den angehaltenen Rahmen als Bild auf.

Wiederholen – Wiederholen Sie die Videodatei.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details an.

Senden – Senden Sie das Video mit einer Nachricht, als E-Mail oder über Bluetooth.

Löschen – Löschen Sie das Video.

Verwenden als - Verwenden Sie die Sprache bzw. das Video als Klingelton.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video aus, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und **Nachricht, E-Mail, Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Videoclips als Klingelton

- 1 Wählen Sie ein Video aus, und wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Verwenden als**, und wählen Sie entweder **Sprachrufton** oder **Videorufton**.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Meine Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

Senden - Senden Sie ein Video an einen Freund.

Verwenden als - Legen Sie ein Video als Klingelton fest.

Verschieben - Verschieben Sie einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren - Kopieren Sie können einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen - Löschen Sie ein Video.

Markieren - Wählen Sie mehrere Dateien.

Datei – Bearbeiten Sie den Dateinamen, und zeigen Sie ihre Informationen an.

Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner **Videos**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Sortieren nach - Sortieren Sie Bilder in einer bestimmten Reihenfolge.

Rasteransicht/Listenansicht – Zeigen Sie das Optionenmenü im Raster- oder Listenformat an.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Spiele und Anwendungen

Sie können Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Menü „M-Toy“

Sie haben die Wahl aus sechs Standardspielen: **Dart, Homerun Derby, Magischer Ball, Hammer, Labyrinth** und **Angeln**.

Info – Zeigen Sie Informationen zum Spiel an.

Einstellung – Stellen Sie Sound und Vibration ein, wenn Sie ein Spiel aktivieren.

Daten zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden – Beenden Sie ein Spiel.

Optionen zum Einrichten der einzelnen Spiele

- 1 Wählen Sie das gewünschte Spiel.
- 2 Wählen Sie **Menü** und dann eine der folgenden Optionen:

Fortsetzen – Setzen Sie das Spiel fort.

Einstellung – Stellen Sie Sound und Vibration ein, wenn Sie ein Spiel aktivieren.

Als Wallpaper – Legen Sie das Spiel als Hintergrund fest.

HINWEIS: Die Funktion **Als Hintergrund verwenden** wird für die Spiele **Dart, Magischer Ball** und **Labyrinth** unterstützt.

Hauptmenü – Zurück zum Spieleauswahlbildschirm.

Spiel oder Anwendung herunterladen

- 1 Wählen Sie das Menü **Anwendungen** für Spiele und Anwendungen.
- 2 Wählen Sie **Meine Spiele & mehr**, und drücken Sie **Verbinden**.

- 3 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Berühren Sie zum schnellen Löschen einer Datei in **Eigene Dateien** diese Datei einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben. Drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie, indem Sie **Ja** drücken.

Ein Spiel spielen

- 1 Wählen Sie das Menü **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel und **Starten**.


Menü Spiele-Optionen

Im Ordner **Meine Spiele & Anwendungen** sind folgende Optionen verfügbar:

Neuer Ordner – Legen Sie im Menü **Spiele & mehr** einen neuen Ordner an.

Sortieren - Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

TIPP! Über den Touchscreen haben Sie auch Zugriff auf Ihre Spiele. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons, und berühren Sie das **Spiele**-Symbol. Sie können dann auf Ihre Spiele zugreifen, indem Sie den Bildschirm berühren.

Flash-Inhalte

Der Ordner **Flash-Inhalte** enthält alle Standarddateien und heruntergeladenen Flash-Inhalte.

SWF-/SVG-Datei ansehen

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien** und dann **Flash-Inhalte**.
- 2 Wählen Sie die Datei, und drücken Sie **Wiedergabe**.

Optionen, während die SWF-/SVG-Datei angesehen wird

Wählen Sie **Opt.** im Pause-Modus, und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Wiedergabe/Pause – Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Vollbild/Querformat –

Zeigen Sie die SWF-/SVG-Datei als Vollbild oder im Querformat an (wird nur angezeigt, wenn Sie **Opt.** nicht im Pause-Modus gewählt haben).

Stumm/Ton ein – Schalten Sie den Ton ein/aus.

Senden - Senden Sie die Datei als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth**.

Als Hintergrund verwenden – Legen Sie die SWF-/SVG-Datei als Hintergrund fest.

Löschen – Löschen Sie eine SWF-/SVG-Datei.

Dateiinfo – Zeigen Sie Name, Größe, Datum, Zeit und Typ der Datei an.

Dokumente

Im Menü Dokumente, werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, Powerpoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die **LG PC Suite** über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf dem Mobiltelefon und Computer aktiviert ist und sie sich gegenseitig erkannt haben.
- 2 Senden Sie von Ihrem Computer die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **OK**.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** aufgeführt sein.

Dateien ansehen

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Dokumente**.
- 2 Wählen Sie ein Dokument und dann **Anzeigen**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, bei denen es sich nicht um Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen handelt. Er wird wie der Ordner **Meine Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Meine Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Wählen Sie **Eigene Dateien** und dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus und dann **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Verschieben**.

Film erstellen

Mit dem Film erstellen können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.



- 1 Gehen Sie zu **Anwendungen**, und wählen Sie **Film erstellen**.
- 2 Wählen Sie **+**, um ein Bild hinzuzufügen. Wählen Sie die Bilder, die Sie einfügen möchten, und wählen Sie dann **Fertig** unter **Opt.**
- 3 Wählen Sie das Menü **Stil**, um einen Movie-Stil zu wählen.
- 4 Wählen Sie **Wiedergabe**, um zu sehen, was Sie erstellt haben.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KF750 verfügt über ein integriertes Programm zur Wiedergabe von Musikdateien. Zum Öffnen dieses Programms wählen Sie im Hauptmenü **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Zeigt alle zuletzt gespielten Titel an.

Meine Musik – Die gesamte Musik:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Künstler – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.


Zufällig – Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.

Musik auf das Mobiltelefon übertragen

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die **LG PC Suite** benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **OK**.
- 4 Die Datei wird in **Musik** → **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Alle Titel**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Lied und dann **Wiedergabe**.
- 3 Drücken Sie , um das Lied anzuhalten.

4 Berühren Sie  (rechts), um zum nächsten Lied zu wechseln.

5 Berühren Sie  (links), um zum vorherigen Lied zu wechseln.

Optionen beim Abspielen von Musiktiteln

Wählen Sie **Opt.** und dann eine der folgenden Optionen:

Minimieren – Blenden Sie den Music Player-Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Gahe zu 'Eigene Musik' – Verschieben Sie die Datei in den Ordner **Meine Musik**.

Wiederholen – Wiederholen Sie den ausgewählten Titel.

Zufällige Wiedergabe – Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.

Equalizer – Stellen Sie das Equalizer-Menü ein.

Ansicht – Zeigen Sie Spezialeffekten an.

Zu Playlist hinzufügen – Fügen Sie die Datei zu einer Playlist hinzu.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Typ, Titel, Künstler, Album, Copyright, Kommentar, Dauer, Schutz.

Senden – Senden Sie den Titel mit einer Nachricht oder über Bluetooth

Löschen – Löschen Sie den Kontakt.

Verwenden als – Legen Sie den Titel als einen Ihrer Klingeltöne fest.

Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen der Playlist ein, und drücken Sie  **Speichern**.

3 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist auswählen, werden die Dateinamen mit einem Häkchen markiert.

Zur Wiedergabe einer Playlist wählen Sie diese und anschließend **Wiedergabe**.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, wählen Sie **Opt.** und dann **Neue Playlist**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie die Playlist.

3 Wählen Sie **Opt.** und:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zur Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und wählen Sie **Fertig**.

Nach oben/Nach unten – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.

Senden – Senden Sie einen Titel als Nachricht oder über Bluetooth.

Aus Liste entfernen – Entfernen Sie einen Titel aus der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Markieren – Wählen Sie mehrere Dateien.

Verwenden als – Sie können den Titel als Effektsound einstellen.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Typ, Titel, Künstler, Album, Copyright, Kommentar, Dauer, Schutz.

Speicherverwaltung – Sie können sich den aktuellen Speicherstatus anzeigen lassen.

Playlist löschen

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie **Opt.** und dann **Löschen** um die alle Playlists zu löschen.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:



1 Wählen Sie unter **Musik** erst **Radio** und dann **Opt.**

2 Wählen Sie **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Sender werden automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

TIPP! Über den Touchscreen können Sie auf Musik zugreifen. Drücken Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons, und wählen Sie das Symbol **Radio** oder **Musik**. Blättern Sie dann durch Ihre Musikdateien oder die Radiofunktionen, und wählen Sie die gewünschten aus, indem Sie den Bildschirm berühren.

Manuell einstellen:

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und dann die Kanalnummer, unter der Sie die Sender abspeichern möchten.
- 3 Geben Sie die Frequenz des Senders ein, und berühren Sie **Ausw.**, um zu speichern.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  (links) und  (rechts) neben der Radiofrequenz absuchen.

Kanäle bearbeiten

Es empfiehlt sich, manche Sender auf andere Kanäle zu verschieben, damit Sie einfacher auf Ihre Lieblingsender zugreifen können.

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und den Kanal, den Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie entweder einen Sender von einem der anderen Kanäle, oder stellen Sie den Kanal manuell auf die von Ihnen gewünschte Frequenz ein.
- 4 Sie können jeden Kanal bearbeiten, indem Sie ihn markieren und **Opt.** berühren:

Umbenennen – Benennen Sie den Kanal um.

Ersetzen – Stellen Sie die neue Frequenz für den ausgewählten Kanal ein.

Kanal zurücks. – Setzen Sie den Kanal zurück.

Alle Kanäle zurücks. – Setzen Sie alle Kanäle zurück.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kanäle zurücksetzen

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Opt.**
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und dann **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Kanal zurücks.**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücks.**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 Mhz zurückgesetzt.

Radio hören

Wählen Sie **Radio**, und geben Sie dann die Kanalnummer der Station ein, die Sie hören möchten.

Menü zur Nutzung von MobileTV (Abhängig vom Netzdienst)

Ob Live-Übertragungen, TV-Serien oder aufgezeichnete Shows – mit Mobile TV verpassen Sie nie wieder Ihre Lieblingssendung.

Wählen Sie den gewünschten Sender aus. Im folgenden Bildschirm müssen Sie angeben, ob Sie einen Zugang für 24 Stunden oder 31 Tage wünschen. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und klicken Sie auf **Annehmen**.

HINWEIS: Für diesen Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Menü Jukebox

(Abhängig vom Netzdienst)

Laden Sie Ihre Lieblingstitel unterwegs herunter. Wenn Sie den Titel auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen haben, können Sie ihn auch auf Ihren PC laden und ohne Zusatzkosten auf CD brennen.

HINWEIS: Für diesen Dienst fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

t-zones

(Abhängig vom Netzdienst)

t-Zones ist Ihr Download-Portal.

- 1 Wählen Sie **Startseite** aus, um direkt auf die t-zones-Website zuzugreifen.
- 2 Wählen Sie **Adresse eingeben** aus, um eine neue URL einzugeben.
- 3 Wählen Sie **Lesezeichen** aus, um eine Liste Ihrer Lesezeichen anzuzeigen.

- 4 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten** aus, um eine gespeicherte Website aufzurufen.
- 5 Wählen Sie **Verlauf** aus, um den Verlauf Ihres Browsers anzuzeigen.
- 6 Wählen Sie **Einstellungen** aus, um die t-zones-Einstellungen anzupassen.

Unter **Profile** können Sie das gewünschte Profil für das verwendete Netz auswählen. Mit **Zeichenkodierung** können Sie die Zeichenkodierung einer Website festlegen. **Cashe** und **Cookies** können aktiviert, deaktiviert und gelöscht werden.

Javascript kann ebenfalls aktiviert und deaktiviert werden. Wählen Sie **Sicherheit** aus, um die Sicherheitseinstellungen anzupassen. Die Einstellungen können mit **Werkseinstellung** rückgängig gemacht werden.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organizer

Neue Termine hinzufügen


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, das Sie einem Ereignis hinzufügen möchten, und klicken Sie darauf, um es anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**, um ein neues Ereignis hinzuzufügen.
- 4 Fügen Sie einen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzu, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder **Hinweis** hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Ort**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 8 Wählen Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben. Zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kalender** und entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.


Aufgaben hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie Ihre Aufgaben mit **Fertig**.

TIPP! Sie können eine Option bearbeiten, indem Sie sie auswählen und **Opt.** drücken. Wählen Sie jetzt **Bearbeiten**. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit **Speichern**.



Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.

- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und wählen Sie **Opt.**
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können Ihre Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail** oder **Bluetooth** teilen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern. Weitere Informationen finden Sie unter **PC-Synchronisation**.

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Opt.**, und berühren Sie **Neu** hinzufügen.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So** oder **Außer Feiertag**.
- 5 Wählen Sie  und **Bearbeiten**, um einen Sound für den Wecker auszuwählen. Zum Anhören der Sounds wählen Sie den Sound, und berühren Sie **Wiedergabe**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organizer

- 6 Fügen Sie eine Notiz für den Wecker hinzu, und wählen Sie **Fertig**, wenn Sie die Notiz eingegeben haben. Sobald der Wecker ertönt, wird die Notiz angezeigt.
- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20 oder 30 Minuten, 1 Stunde oder Aus stellen.
- 8 Wenn Sie den Wecker eingestellt haben, drücken Sie **Fertig**.


HINWEIS: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben. Der Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Notiz hinzufügen


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer** und **Notiz**.
- 2 Wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und dann **Bearbeiten**.

Taschenrechner


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf . Wählen Sie **Organizer** und **Rechner**.
- 2 Wählen Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von „=".
- 4 Für kompliziertere Berechnungen, wählen Sie **Opt.** und **+/-**, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Sqrt**, **deg**, oder **rad**.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Weltzeit**.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, wird er oben am Bildschirm angezeigt. Oder wählen Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt von der Karte.
- 3 Bestätigen Sie mit **Ausw.**

TIPP! Im Ausland können Sie die Zeitzone von Weltzeit ändern, indem Sie **Opt.** gefolgt von **Aktuelle Stadt ändern** wählen. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus, und berühren Sie **Ausw.**

Einheiten umrechnen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** und **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 4 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Sprachmemos

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo** und dann **Opt.** sowie:

Dauer MMS-Größe – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die Größe der MMS-Nachricht: **30 Sek., 1 Minute** oder **Unbegrenzt**.

Qualität – Wählen Sie die Soundqualität.

Wählen Sie **Superfein, Fein** oder **Normal**.

Speicherort – Prüfen Sie den aktuellen Speicherstatus.

Gehe zu Sprachaufzeichnung – Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos in **Sounds**.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo**.
- 3 Wählen Sie **Aufn.**, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie **Wiedergabe** unter **Opt.**, um die Aufnahme anzuhören.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer


Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, wählen Sie **Opt.**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufnahme an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, wählen Sie **Opt.**, und wählen Sie **Wiedergabe**, **Senden**, **Datei**, **Löschen**, **Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Klingelton zu verwenden) oder **Gehe zu Sprachaufzeichnung**.

Stoppuhr

Mit der Stoppuhr können Sie die Zeit nehmen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um den Timer zu starten.
- 3 Wählen Sie **Stopp**, um den Timer zu stoppen.
- 4 Berühren Sie **Runde**, um die jeweilige Rundenzeit zu nehmen.
- 5 Zum erneuten Starten der Stoppuhr wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen.

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung und Beruhigung.

LG PC Suite auf dem PC installieren

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie auf **OK**.
Musik-Synchr. – Musik-Synchr.-Modus.
Die Anderen – Datendienstmodus.
- 4 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf **LG PC Suite Installer**. Er wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie auf **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den **LG PC Suite Installer Assistenten** abzuschließen.

- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das **LG PC Suite-Symbol** auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop auf das **LG PC Suite-Symbol**.
- 3 Klicken Sie auf den **Verbindungsassistenten**, danach **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter** und nochmals auf **Weiter**, dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Sicherung**, und wählen Sie **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, wo Sie Ihre

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner **LG Mobiltelefon** angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.

- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie die Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner **SIM-Karte** links auf dem PC-Bildschirm. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann **Alle auswählen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte, und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Telefon** links am Bildschirm und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen

Musik synchronisieren


- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Musik**.
- 3 Die gespeicherten Musikdateien werden auf dem Bildschirm im Ordner **Musik** angezeigt.

HINWEIS: Musik kann nur verwendet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Windows XP Service Pack 2 oder höher.
- Windows Media Player 11 oder höher.
- USB-Verbindung und Musik-Synchr.-Modus müssen aktiviert worden sein.

Ihr Mobiltelefon als USB-Speichergerät verwenden

Sie können Ihr Mobiltelefon nur als USB-Speichergerät verwenden, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindung**.
- 4 Markieren Sie **USB-Speicher**, und berühren Sie **Ausw.**
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Als USB-Speicher verbinden ...** gefolgt von **Als USB-Speicher verbunden**. Unterbrechen Sie während der Übertragung nicht die Verbindung.
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC-Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Der USB-Speicher sichert nur die Daten der Speicherkarte, nicht des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf dem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie die PC-Synchronisation durchführen.

01

02

03

04

05

06


07

08

Das Internet

Der Browser liefert Ihnen aktuelle Nachrichten, Sportnachrichten, Wetterberichte und Verkehrsmeldungen sowie vieles mehr. Sie können damit auch die neuesten Klingeltöne, Musik, Hintergründe und Spiele herunterladen.


Auf das Internet zugreifen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie **Browser, Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Öffnen**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.


- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Anwendungen** und **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Zum Anlegen eines neuen Ordners wählen Sie **Opt.** und **Neuer Ordner**. Geben Sie den Namen Ihres Lesezeichen-Ordners ein.
- 4 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie **Opt.**, und berühren Sie **Neu hinzufügen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 5 Wählen Sie **Fertig**. Das Lesezeichen wird nun in der Liste der Lesezeichen angezeigt.
- 6 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, blättern Sie einfach dorthin, und wählen Sie **Öffnen**. Sie werden mit dem Lesezeichen verbunden.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und **Inhalte sichern - Seite speichern.**
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Wählen Sie **Speichern.**

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo schützen und den Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.


Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Anwendungen** und **Browser.**
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten.**
- 3 Wählen Sie **Öffnen**, um eine Verbindung zur gespeicherten Seite herzustellen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Anwendungen** und **Browser.** Wählen Sie **Verlauf.**
- 2 **Visueller Verlauf** wird angezeigt. Wählen Sie **Opt.** und **Zu Lesezeichen hinzufügen.** Sie können die aktuelle Seite zum Lesezeichen hinzufügen.
- 3 Wählen Sie **Opt.** und **Liste Verlauf.** Eine Liste mit den Webseiten-Titeln, auf die Sie kürzlich zugegriffen haben, wird angezeigt.
- 4 Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten wählen Sie einfach die gewünschte Seite und drücken dann **Öffnen.**

Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Anwendungen** und **Browser.**
- 2 Sie können Folgendes bearbeiten: **Profile, Anzeigeeinstellungen, Cache, Cookies, Sicherheit** oder **Werkseinstellung.**
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, wählen Sie **OK.**

Das Internet

Das Mobiltelefon als Modem verwenden

Sie können Ihr KF750 auch als Modem für Ihren PC verwenden, so haben Sie jederzeit E-Mail- und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KF750 mit Ihrem PC mittels USB-Kabel, und starten Sie die LG PC Suite-Software.
- 3 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.


Mit Bluetooth

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **Aktivieren** und **Sichtbar** von PC und KF750 ist.
- 2 Koppeln Sie PC und KF750, so dass ein Kennwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für das KF750 festlegen.

Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf  und dann Einstellungen.
- 2 Wählen Sie Displayeinstellungen und dann eine der folgenden Optionen:

Thema Startseite - Wählen Sie ein Thema für den Standby-Bildschirm oder ausgehende Anrufe.

Menüstil – Legen Sie den Stil fest, in dem das Menü angezeigt werden soll.

Anrufen – Legen Sie das Display fest, das bei Anrufen verwendet werden soll.

Schriftart – Passen Sie die Schriftfarbe an.

Beleuchtung – Wählen Sie, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt.

Optimierung der Bildqualität – Wählen Sie dieses Menü, um die Qualität des ausgewählten Bildes zu verbessern.

HINWEIS: Beleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.


Telefonschema – Verändern
Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Grußnachricht – Geben Sie die Begrüßungsnachricht ein, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

- 3 Wählen Sie **Ausw.**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen

Mit dem Menü **Einstellungen** können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf  und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Profile** und dann das zu bearbeitende Profil. Das Profil **Lautlos** kann nicht bearbeitet werden.
- 3 Wählen Sie **Opt.** und dann **Bearbeiten**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Einstellungen

- 4 Sie können dann alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton** und **Lautstärke**, **Nachrichtensignal**-Einstellungen und mehr.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF750 so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf .
- 2 Wählen Sie **Telefon**, und wählen Sie dann aus folgender Liste:

Datum & Uhrzeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder bei Sommerzeit.

Sprachen – Ändern Sie die Sprache des KF750-Displays.

Autom. Tastensperre – Sperren Sie das Tastenfeld auf dem Standby-Bildschirm automatisch.

Touchpad-Vibration – Stellen Sie Vibration für die Tastatur ein.

Touchscreen-Effekt – Stellen Sie den Effektton bei Berührung des Bildschirms ein.

Sicherheit – Richten Sie das Telefon so ein, dass es Sie beim Einschalten zur Eingabe des PIN-Codes für Ihre SIM-Karte auffordert.

Telefonsperre – Stellen Sie die Telefonsperre ein, damit das Telefon nicht von unbefugten Personen genutzt werden kann. Sie benötigen einen Sicherheitscode.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Standardspeicher – Stellen Sie den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als Standardspeicher ein.


Telefoninfo – Zeigen Sie die technischen Informationen für Ihr KF750 an.

Einstellungen zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können.

Mit diesem Menü können Sie Einstellungen bei Bedarf ändern.

Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Verbindungen**.

Bluetooth – Richten Sie Ihr KF750 für den Gebrauch von Bluetooth ein. Sie können die Sichtbarkeit Ihres Telefons für andere Geräte anpassen oder über Geräte suchen, mit denen Sie gekoppelt sind.

Synchronisation – Weitere Informationen zur finden Sie unter PC-Sync SW.

USB-Verbindung – Wählen Sie „Datendienste“, und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit der LG PC Suite-Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

HINWEIS: Das TV-Ausgangskabel können Sie separat erwerben.

Netz – Ihr KF750 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern.

Internetprofil – Legen Sie die Profile für die Internetverbindung fest.

Zugangspunkte – Diese Informationen wurden bereits von Ihrem Netzbetreiber gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen

Streaming – Neu/ Ansicht

Datenverbindung herstellen – Richten Sie die GPRS-Verbindung ein.

TV-Ausgang - PAL/ NTSC

PIN für DivX-Verbindung zum PC – Zeigt den PIN-Code für eine Verbindung zum DivX-Converter an.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Speicherverwaltung

Ihr KF750 hat drei Speicher: Mobiltelefon, SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie feststellen, wieviel Speicher verwendet wird und wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm . Wählen Sie

Einstellungen, Telefon und dann **Speicherverwaltung**.

Telefonspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sound, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KF750 sehen.

Reservierter Telefonspeicher - Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabenliste, Notiz, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.



SIM-Speicher - Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte - Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Standardspeicher –

TIPP! Weitere Informationen finden Sie unter **Speicherkarte einsetzen**.

Flugmodus

Aktivieren Sie den Flugmodus, indem Sie auf dem Standby-Bildschirm auf  drücken und dann **Einstellungen, Telefon** und **Profile** auswählen. Wählen Sie **Flugmodus**, und drücken Sie auf , um ihn zu aktivieren.

Anrufen, Sprachanrufe, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder das Verwenden von Bluetooth sind im Flugmodus nicht möglich.

Dateien über Bluetooth senden und empfangen

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach herzustellen ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Headset ermöglicht Ihnen, Anrufe zu tätigen und zu empfangen.


So senden Sie eine Datei:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, meistens ein Foto, ein Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Opt.** und dann **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KF750 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und drücken Sie **Ausw**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

So empfangen Sie eine Datei:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **eingeschaltet** und **sichtbar** sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen Datei **Anzeigen** oder **Als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in **Eigene Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen**, **Bluetooth** und dann **Einstellungen**.
Ändern Sie:
Mein Telefonstatus – Wählen Sie **Sichtbar**, **Sichtbar f. 1 Min.** oder **Unsichtbar**.
Mein Geräte name – Geben Sie einen Namen für Ihr KF750 ein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Unterst. Dienste – Suchen Sie nach dem Profil, das vom KF750 unterstützt wird. Siehe **Das Mobiltelefon als Modem verwenden** oder **Bluetooth-Headsets verwenden**.

Eigene Adresse – Zeigen Sie die Adresse Ihres Bluetooth-Gerätes an.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Durch Koppeln des KF750 mit einem anderen Gerät können Sie eine passcodegeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu**.
- 3 Ihr KF750 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.

4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie Koppeln möchten, geben Sie den Passcode ein, und drücken Sie **Hinzufügen**.

5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, an dem Sie dasselbe Passwort eingeben müssen.

6 Ihre passcodegeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Bluetooth-Headsets verwenden

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Ja**, um **jetzt eine Verbindung herzustellen**. Ihr KF750 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

Zubehör

Das KF750 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KF750.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14 € / Min.)

(0180-LG Handy)

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF750

System: GSM 900/DCS 1800/PCS
1900/W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max.: +55°C (entladen), +45°C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 21.Mar.2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF750 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF750 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Set up	01
Your standby screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Installing the SIM and battery	10
Memory card.....	12
Menu map.....	13

Your standby screen

Touch screen tips.....	15
The status bar	16

The basics

Calls	17
Making a voice call	17
Making a video call	17
Making a voice/video call from Contacts	17
Making international calls	18
Answering and rejecting a call.....	18
Speed dialling	18
Making a second call	18
DTMF Tone.....	19
Viewing your call logs	19
Using call divert.....	19
Using call barring.....	20
Changing the common call settings	20
Changing your video call settings	21
Contacts.....	22
Searching for a contact.....	22
Adding a new contact.....	22

Contact options.....	23
Creating a group	23
Using service dial numbers.....	24
Viewing your own number.....	24
Creating a business card	24
Changing your contact settings.....	24
Messaging.....	26
Messaging	26
Sending a message	26
Entering text.....	26
T9 predictive.....	26
Abc manual.....	27
Setting up your email.....	27
Sending an email using your new account.....	28
Message folders.....	28
Managing your messages.....	29
Using templates	29
Using emoticons	30
Changing your text message settings.....	30
Changing your multimedia message settings.....	30
Changing your other settings	31

Get creative

Camera	32
Taking a quick photo	32
After you've taken your photo	32

Using the flash	33	Viewing your photos as a slide show	43
Adjusting the brightness	33	Setting a photo as Home screen	43
Choosing a shot mode.....	33	Editing your photos	43
Using Continuous shot mode	34	Adding an effect to a photo.....	43
Using a frame shot mode.....	34	Morphing a photo	44
Taking a panoramic shot.....	34	Spotlighting a photo	44
Using the advanced settings.....	35	Trimming the length of your video..	45
Changing the image size	36	Merging two videos together	45
Choosing a colour tone	37	Merging a photo with a video.....	45
Viewing your saved photos.....	37	Adding text to a video	46
Setting a photo as Home screen or Contact image.....	37	Overlaying a photo	46
Video camera	38	Adding a voice recording.....	46
Shooting a quick video.....	38	Adding a soundtrack to your video..	47
After you've shot your video.....	38	Changing the speed of your video..	47
Using the advanced settings.....	38	Adding a dimming effect.....	47
Changing the video image size	39	Multimedia.....	48
Choosing an effect tone	40	Pictures	48
Watching your saved videos.....	40	Pictures option menus.....	48
Your photos and videos	41	Sending a photo.....	49
Photo album options menu	41	Downloading images.....	49
Video album options menu	41	Using an image.....	49
Viewing your photos and videos	41	Organising your images	49
Adjusting the volume when viewing a video.....	41	Deleting an image	50
Capturing an image from a video.....	42	Moving or copying an image	50
Sending a photo or video from the album	42	Editing an image	50
		Marking and unmarking images.....	50
		Creating a slide show	51
		Checking your memory status.....	51

Contents

Sounds.....	51	Transferring music onto your phone.....	57
Using a sound	51	Playing a song.....	57
Downloading sounds.....	51	Using options while playing music ..	57
Videos.....	52	Creating a playlist	58
Downloading videos	52	Editing a playlist.....	58
Watching a video	52	Deleting a playlist.....	58
Using options while video is paused	52	Searching for stations.....	59
Sending a video clip	52	Editing the channels.....	59
Using a video clip as a ringtone.....	53	Resetting channels.....	60
Using the video options menu	53	Listening to the radio	60
Games and Applications	53	Enjoying Mobile TV menu(Dependent on network service)	60
M-Toy menu	53	Using Jukebox menu (Dependent on network service).....	60
Options in setting up each game	54	Using t-zones (Dependent on network service).....	61
Downloading a game or an application	54		
Playing a game	54		
Using the games options menu.....	54		
Flash contents.....	55		
Viewing an SWF/SVG file.....	55		
Using options viewing the SWF/SVG file.....	55		
Documents.....	55		
Transferring a file to your phone.....	55		
Viewing a file	55		
Others	56		
Movie maker.....	56		
Creating a movie.....	56		
Music	56		

Get organised

Organiser & Tools.....	62
Adding an event to your calendar	62
Changing your default calendar view.....	62
Adding an item to your to do list	62
Sharing a to do item	63
Setting your alarm.....	63
Adding a memo.....	63
Using your calculator.....	64
Adding a city to your world time	64

Converting a unit.....	64	Using your phone as a modem.....	71
Using voice recorder.....	64	Using Bluetooth	71
Recording a sound or voice	65	Settings	
Sending the voice recording.....	65	Changing your screen settings.....	72
Using your stopwatch	65	Personalising your profiles.....	72
PC Sync.....	66	Changing your phone settings.....	73
Installing LG PC Suite on your computer	66	Changing your connectivity settings...73	
Connecting your phone and PC.....	66	Using memory manager.....	74
Backing up and restoring your phone's information.....	66	Using flight mode.....	75
Viewing your phone files on your PC.....	67	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	75
Synchronising your contacts	67	Pairing with another Bluetooth device	76
Synchronising your messages.....	67	Using a Bluetooth headset.....	76
Synchronising your music	67	Accessories	77
Using your phone as a mass storage device.....	68	Network service	78
The web		Technical data.....	78
Accessing the web.....	69	Guidelines for safe and efficient use	80
web 'n' walk	69		
Adding and accessing your bookmarks	69		
Saving a page.....	70		
Accessing a saved page.....	70		
Viewing your browser history	70		
Changing the web browser settings	70		

Getting to know your phone





Charger, USB Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume
 - **Long press:** move to the next or previous music file.

Touch Screen button: turn the LCD into a touch screen to access your files.

Opens the multitasking menu

Capture button

01

02

03

04


05

06

07

08

External camera lens

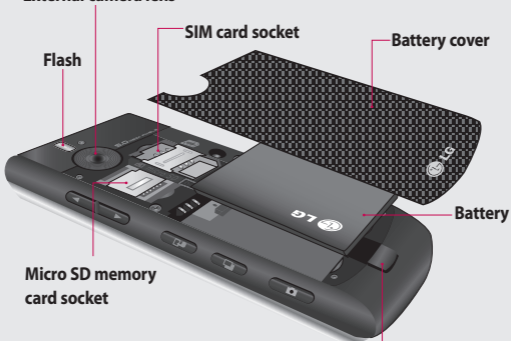

Flash

SIM card socket

Battery cover

Battery

Micro SD memory card socket


Battery release latch

Press this button to remove the battery.

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.




4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF750. Insert the charger (with the arrow to the back of the handset) and plug into a mains electricity socket. Your KF750 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

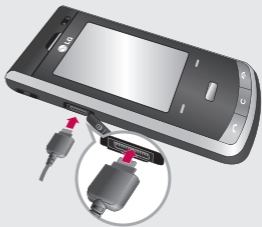

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF750 will support up to a 4GB memory card.

TIP: A memory card is an optional accessory.


- 1 Remove the battery cover as before.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it straight away. If your card isn't formatted you will need to do so.

- 1 From the standby screen press , select **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be stored in the My videos folder.

Menu map



Camera

- 1 Camera
- 2 Video camera



Mobile TV



Settings

- 1 Phone settings
- 2 Display settings
- 3 Profiles
- 4 Call settings
- 5 Connectivity



web'n'walk



Messaging

- 1 Write new
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 My folders
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings



Jukebox

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Media

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 Games & apps
- 5 Flash contents
- 6 Documents
- 7 Others
- 8 My memory card



Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Groups
- 4 Speed dials
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings



Applications

- 1 Touch media
- 2 Games & apps
- 3 Media editor
- 4 Movie maker
- 5 Browser
- 6 SIM service



Organiser

- 1 Alarms
- 2 Calendar
- 3 Quick menu
- 4 To do
- 5 Memo
- 6 Voice recorder
- 7 Calculator
- 8 Stopwatch
- 9 Converter
- 0 World time
- * Date finder
- # Settings



Music

- 1 Jukebox
- 2 Recently played
- 3 My music
- 4 FM radio



Call logs

- 1 All calls
- 2 Dialed calls
- 3 Received calls
- 4 Missed calls

Your standby screen

Whenever your KF750 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touch screen tips

If you press and hold the touch screen button on the right-hand side of the phone, the screen will switch to an interactive touch screen keypad. You will then enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen accurately. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touch screen will not work with any material covering it.
- To exit the touch screen, touch the Home icon in the top right corner once. The phone will return to the main standby screen.

- The touch pad below the screen can be used as a four-way arrow pad to navigate you through the phone menus.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your music, photos, games, e-books and radio.



Touch pad

NOTE: When the screen light goes off, you can press the camera key on the right-hand side of the phone to restore the standby screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may reduce signal quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.



Below is a table which explains the meanings of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal

Icon	Description
	Battery empty
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	3G available

Calls

Making a voice call


- 1 Enter the number including the full area code.
To delete a digit press **C**.
To delete all digits press and hold **C**.
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to end the call.

Making a video call

You can make a video call in a 3G-covered service area. If the person called has a 3G video phone in a 3G-covered service area a video call will be established. You can also receive video calls. To make/answer a video call, do the following.




- 1 Enter the phone number, as above.
- 2 If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
- 3 To start the video function, press the left soft key **Options** and select **Video call**.
You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

NOTE: The video call may take some time to connect. Please be patient. While the video call is connecting, you will see your own image. After the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

- 4 Adjust the camera position if necessary.
- 5 Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press  to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- 4 Press  to finish the call.

01

02

03

04

05


06

07


08

Calls

Making international calls

- 1 Press and hold 0 for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

Answering and rejecting a call


When your phone rings, press  to answer the call.

Press the left soft key to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting!

Press the right soft key to reject the incoming call.


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is set to speed dial 1. Select any other number to assign it a speed dial contact.

- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- 1 Press the assigned number then press send key , or
- 2 Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch left soft key and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts (see page 22 for details on how to make a call from Contacts).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** → **End** followed by **All** or **Active**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

DTMF Tone

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

Viewing your call logs

Press , select **Calls**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.


Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Press , select **Settings** and choose **Call settings**. You can then view:

Data volume - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call list touch the left soft key and **Delete all** to delete all the recorded items.

Using call divert

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose when to divert calls; when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate**.

NOTE: Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Options** menu.

01

02

03

04

05


06

07

08


Calls

Using call barring

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call settings


- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Common settings**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups, those from numbers with no caller ID, those from contacts or those from unregistered numbers (those not in your contacts).
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
 - Answer mode** - Choose whether to answer the phone by sliding open the phone, by pressing the **Send** key or by pressing any key.
 - Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
 - BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Saves numbers you use that aren't already stored in Contacts.

Slide close setting - Select **End call** to be able to disconnect a call by closing the slide.

Voice clarity - Select **Yes** to listen to the voice clearly.

Changing your video call settings

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Video call**.
- 3 Choose the settings of your video calling. You can use a private picture or the mirror to see yourself on screen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' press **4** (GHI) twice.

TIP! You can search by group by touching the right soft key and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter up to five different numbers for each contact and assign a type for each number. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 You can assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also assign an image and ringtone, and add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:


- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 22.
- 2 Press the left soft key to open the list of options.
From here you can:
 - Send message** - Send a message to the contact. You can send an SMS, MMS or email.
 - Send business card** - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.
 - Make voice call** - Call the contact.
 - Make video call** - Video call the contact.
 - Add new contact** - You can add a new entry.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Mark/Unmark** - You can select one or more contacts for multiple deletion.

Search by - You can search the entry by number or group.

Save to SIM/ Handset - Choose to move or copy to the SIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact.

Creating a group

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch the left soft key .
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Done**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching the left soft key. Choose to **Add a member** to the group from your contacts or, assign a **Group ringtone**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Contacts

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include directory enquiries and voicemail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Viewing your own number

Select **Own Number** in the **Contacts** menu to view your own number.

Creating a business card

Select **My business card** from the contacts menu, then press **Add**. Enter your name, number, email and image.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works in the way you prefer.

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset only** or **SIM only**. You can also select to show the first name or last name of a contact first.
 - Synchronise contacts** - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 67.
 - Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM. Choose to do this one at a time, or all at once.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to, so if you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

Send all contacts via Bluetooth -

Send all your contacts to another handset by Bluetooth.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 66.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 66.

Clear contacts - Delete all your contacts.

Memory info. - You can check how much memory you've got left.

01

02

03

04

05

06

07


08


Messaging


Messaging

Your KF750 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Select **Messaging** then choose **Write new**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. See page 28 for details about sending an email.
- 3 A new SMS will open. Enter your text.
- 4 To add an image, sound or video, select **Options** then **Insert**.
- 5 Press  **Send**. Enter the phone number or select **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.


 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are two ways to enter text:


T9 predictive and Abc manual.

To switch between text entry methods press  key.

T9 predictive text - Touch to turn on T9 predictive text then select **T9 abc**, **T9 Abc** or **123**.

Abc manual - Choose **Abc**, **ABC** or **123**.

To change between upper, lower and title case press  key.

To delete a character use the  key below the screen.

To enter a symbol select **Insert** in the **Options** menu.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual

In Abc mode you must press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Setting up your email

Use email on the move on your KF750. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Select **Messaging** then select **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email accounts**, **Options** and **Edit**.
- 3 Enter your details.
 - Title** - Enter a name for this account.
 - My name** - Enter your name.
 - Username** - Enter the account's username.
 - Password** - Enter the account's password.
 - Email address** - Enter the account's email address.
 - Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the account's details.

Incoming mail server - Enter the account's details.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether or not to save your emails to the server. For IMAP4 accounts, copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point.

Auto retrieve - Choose whether or not to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP username - Enter the SMTP username.

SMTP password - Enter the SMTP password.

APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your **Email** folder.

Sending an email using your new account

- 1 Select **Messaging** then chose **Create new**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Use the tabs and **Options** to enter the recipients address and write your message. Use the **Insert** to attach images, videos, sounds or other file types.
- 4 Select **Send** and your email will be sent.

TIP! You can email Word, Excel, Power Point and PDF documents to your KF750 so you can review them on the move.

Message folders

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. Here you can read, reply to and forward your messages.

Mailbox - Email messages are saved in this folder.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

- 1 Select **Messaging** then **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Call - Make a voice or video call to the person who sent you the message.

Delete - Delete the message.

Create new message - Open a new blank message or email.

Mark/Unmark - Mark your messages for multiple deletion.

Copy & Move - Save a copy of the message or move it to your phone, or SIM, or to **My folders**.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Message info. - See additional information for the message, for example, the time it was sent.

If you see the message **No space for SIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Select **Messaging** then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select **Options** to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** templates.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select **Options** to **Add new**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KF750 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately, but you can change these settings. Here's how.

Select **Messaging**, **Settings** then **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Your KF750 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

Select **Messaging**, **Settings** then **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multi msg. centre - Enter the details for your message centre.

Changing your other settings

Select **Messaging**, then **Settings**.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Taking a quick photo


- 1 Press and hold the capture button on the right hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly depress the capture button and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.

After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.





Back Go back to previous menu.

 View the pictures you have taken in your **Album**.

 Send the photo as an MMS, as an Email or via Bluetooth. After selecting the desired sending method, the photo is transferred to the respective application for further processing. If you want to send an MMS for instance, select Message to enter the message composer for editing and selecting recipients from your phonebook. See page 26 for details on **Sending a message**, page 75 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Take another photo straight away. Your current photo will be saved.


 Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.

 Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

TIP! In camera mode select Play icon to open the photo album. See page 37, **Viewing your saved photos**, for details.



Using the flash

The flash is set to on as default, but there are other options.

- 1 Select  to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - On** - Your camera will always flash when taking a picture.
 - Auto** - Your camera will assess whether or not the flash is necessary for a good picture.
 - Off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power. Select the flash option you'd like to use. When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 3 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in **Settings**.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

- 1 Select **Settings** to open the available shot modes.
- 2 Choose from the four options:
 - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo** on page 32.
 - Continuous shot** - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession. See **Using continuous shot mode** for details.
 - Frame shot** - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just to decorate their surroundings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** below for more details.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Using Continuous shot mode

Continuous shot mode is great for taking photos of moving objects or at sporting events.

- 1 Select **Continuous shot**.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 3 The camera will take nine shots in quick succession and display the first with eight thumbnails shown on the left side of the screen.
- 4 Select the shot you want to keep by selecting the thumbnail: once to view and select **Save**.
- 5 A tick will appear next to the image thumbnail. Select **Save** to exit.

Using a frame shot mode

Frame shot can be used to transform your friend into a pirate, or just to decorate their surroundings with a frame.

- 1 Select **Frame shot** menu.
- 2 Position the subject in the fun frame and press the capture button.
- 3 You can save the image by selecting **Save**.

Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one image so that your wide angle view becomes a panoramic photo.

- 1 Select **Panorama**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.

4 In the photo album, the photos will be saved as three separate images and one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Album view.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 36.

Scene mode - Set the image to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports, and Party**.

Brightness - Set the contrast of the image in the viewfinder.

Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 37.

White balance - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Shot mode - See page 33.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** or **ISO 800**.

Quality - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. See **Changing the image size** on page 36.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Focus mode - Set the camera to focus automatically.

Macro - Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

From the viewfinder select **Settings** and open the advanced settings.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset** or to the **External**.

Hide icons - Set the camera to automatically hide the icons to the side of the viewfinder.

Sound - Select one of the three shutter sounds.

NOTE: Always select **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to select **Save** before exiting to apply any changes.

Changing the image size

The more pixels in an image, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder, select **Settings**.
- 2 Select **Size**.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**5M: 2592x1944**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) or choose the preset:

Contact - This sets up the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

- 4 Select the size option you'd like to use and touch **Select** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder, select **Settings**.
- 2 Select **Effect**.
- 3 There are several colour tone options, **Black & White, Blue, Negative, Sepia, Emboss, Sketch, Purplish, Bluish, Monochrome, Edgemap,** and **Posterize**.
- 4 Choose the colour tone you'd like to use and press **Select**.
- 5 When you've made your selection the colour tone menu will automatically close, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode, in the Album menu.
- 2 Your album will appear on screen.
- 3 Select the photo you want to view to bring it to the front of the album.
- 4 Press the centre button to open it fully.

Setting a photo as Home screen or Contact image

From your image album, you can select an image to use as your Home screen or as an image for one of your contacts.

NOTE: Images can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

TIP! You can also access your photos using the touch screen. Press the touch screen button on the right-hand side of the phone and touch the **Photo** icon. You can then scroll through your pictures by touching the screen.

01

02

03

04

05


06

07

08


Video camera


Shooting a quick video


- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

 View album.

 Play the file.

 Record a new video.

 Send the video as an MMS, Email or via Bluetooth. See page 26 for **Sending a message**, or page 75 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Delete the video you have just made.

TIP! Select the album icon to open the video album. See page 41, **Viewing your photos and videos**, for details.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 36.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Night**, **Beach**, **Sports**, and **Party**.

Effect - Choose an effect tone to apply to the video you're taking. See **Choosing an effect tone** on page 40.

White Balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Cloudy**, **Illuminate** and **Indoors**.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Quality - Change the quality of the video to save on memory space. See

Changing the video image size below

Duration - Set to **Message** to record a video you can send as an MMS, or **60 mins**.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Set the camera to hide the icons to the side of the viewfinder.

Voice - Choose Mute to record a video without sound.

NOTE: Always touch Save after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos onto your phone you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

- 1 Select **Size** from the settings menu.
- 2 Select a pixel value from the four options:

640x480(W) - The highest quality wide screen option.

320x240 - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.

176x144 - Smallest image size and therefore smaller file size.

16:9 WIDE - Wide screen option

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

- 3 Select the size option you'd like to use and touch **Save** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

NOTE: When you view your videos, playback speed is 30 frames per second, with the exception of 120fps where playback is at 15 frames per second.



WARNING: The great editing software on your LG KF750 is compatible with all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia to colour.

Watching your saved videos

- 1 Select the album icon. Your album will appear on screen.
- 2 Select the video you want to view once to bring it to the front of the album.
- 3 Select the video a second time to open it fully.

Choosing an effect tone

- 1 Select **Settings** and choose **Effect**.
- 2 There are several effect tone options: **Black & White, Negative, Off, Sepia, Blue, Emboss, Sketch, Purpulish, Bluish, Monochrome, Edgemap** and **Posterize**.
- 3 When you've made your selection the effect tone menu will automatically close, ready for you to shoot your video.

Your photos and videos

Photo album options menu

You can view and edit your images using the Options menu in the photo album.

View - View the image.

Send - Send the image to a friend.

Delete - Delete the image.

Use as - Set the image as Home screen/Contacts image/Start-up or Shut down image.

Slide show - Set the image as a slide show.

Edit - Edit the image.

Print - Print an image file via PictBridge or Bluetooth.

Date display - Set date display option.

Video album options menu

You can view and edit your videos using the Options menu in the video album.

Play - Play the video.

Send - Send the video to a friend.

Delete - Delete the video.


Use as - Set the video as a ringtone.

Rename - Rename the video.

Edit - Edit the video.

Date display - Set date display option.

Viewing your photos and videos

- 1 After taking the picture or video, select **Album**.
- 2 Your album will appear on screen.
- 3 Select the video or photo you want to view to bring it to the front of the album.
- 4 Press the centre button to open it fully.
- 5 Videos will begin to play automatically. To pause playback select .

TIP! You can delete a photo or video. Select the photo or video, then select **Options** and choose **Delete**. Select **Yes** to confirm.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video use up and down on the touch pad.

01

02

03

04

05


06


07

08


Your photos and videos

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Press  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select **Capture**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Select **OK**.
- 6 Select **Back** to return to the album.
- 7 The image will be saved in the My files folder and appear in the album. You need to exit the album and then re-open for this to appear.

 **WARNING:** Some functions may not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Sending a photo or video from the album

- 1 Select a photo or video twice to open it. If you select a video, press  when it starts to play.

TIP! You can rename a photo or video. Select the photo or video, then select **Options** and choose **File- Rename**. Enter the new name for your photo or video.

- 2 Select the left soft key to open the options menu.
- 3 Select **Send** and choose how you would like to send the video or photo: **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.

NOTE: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Viewing your photos as a slide show

Slide show mode will show all the photos in your album one at a time as a slide show. Videos can not be viewed as a slide show.

- 1 Choose the photo you would like to begin the slide show and touch it twice to open it.
- 2 Select the left soft key to open the Options menu.
- 3 Select **Slide show** and it will begin.

Setting a photo as Home screen

- 1 Select the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Select the left soft key to open the Options menu.
- 3 Select Use as - **Home screen**.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit**.

- 3 Select an icon to adapt your photo:



Rotate the image left or right.



Change the size of the photo.



Insert an icon to the image.



Clip the image to 640X480, 320X240, 176X146, 160X120.



Distort the image.



Change the colour tone to Black and white, Sepia, or Colour negative etc.



Change or add a frame to the image.



Reverse the picture to a mirror image.



Change the image using morphing, fun mirror, or spotlight.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, select Special effect or Frame effect.
- 2 Choose to apply any of the two options to the photo:

Special effect - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia** or **Colour Negative**.

Your photos and videos

Frame effect - Add a frame to your photo. Select the desired frame type. Select **OK** to have the chosen frame superimposed over your photo.

- 3 To undo an effect simply select **Undo**.

TIP! You can use more than one effect on a photo, except for a colour effect.

Morphing a photo

Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen select **More** and then **Morphing**.
- 2 If the face in the picture is not detected, a pop up message **Face is not detected** will be displayed and the morphing effect will be cancelled.
- 3 If the face is detected, the first morphing style will be applied to the picture.

- 4 Select the morphing style you would like to use on the photo.
- 5 Select the intensity of morphing.
- 6 Select **OK** to apply the changes.

Spotlighting a photo

- 1 Select the desired location on the image.
- 2 Select the size of spotlight.
- 3 Select **OK** to apply the changes.


TIP! Use the Fun mirror to copy the left side of the image over the right side to make fun pictures.

TIP! You can undo more than one effect on a photo, except for a resize. If any effect is already applied before the resize effect, the current applied and resize effect will be saved. The undo count will then be reset.


Trimming the length of your video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and touch **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim**.
- 3 Select **Start** and **End** to button mark the new start and end points.

Merging two videos together

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge and choose **Select**.
- 4 Select **Effect** to choose how the videos merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.
- 5 Press  to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and choose **Select**.
- 4 Select and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Select **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None**, **Fade out**, **Pan zoom**, **Oval**, **Uncover**, **Blind**, **Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press . Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

Adding text to a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the text to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.

- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video and choose **Select**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the photo to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Voice recording**. The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording.


- 3 Select **Yes** to continue.
- 4 Press **Play** to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press **Pause**.
- 5 Press **End** to stop recording and playback.
- 6 Select **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Audio dubbing**.
- 3 The Sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio recording of your video will be erased.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.

- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and select the screen to bring up the **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Choose the video you'd like to edit and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

Pictures

Pictures contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Pictures option menus

The options which are available to you in **Pictures** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Sort by Grid (List) view** and **Memory manager** options are available for default images.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear at certain times.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Print - Print an image via PictBridge or Bluetooth®.

File - Change the name and view the information of the file.

Create new folder - Create a new folder within the Pictures folder.

Slide show - Start a slide show.

Sort by - Sort images into a specified order.

Grid view/ List view - View each image in grid or list type.

Memory manager - View the memory status.

Sending a photo

- 1 Select **Media** then choose **My images**.
- 2 Select a photo and choose the **Options**.
- 3 Select **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Downloading images

By selecting more wallpapers in images sub-menu you can go online and download images from the t-zones portal.

NOTE: An additional cost is incurred when using this service. Check your data charges with your network provider.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select an image and touch the **Options**.
- 3 Select **Use as** and choose from:
 - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.
 - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

Organising your images

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select the **Options** then Sort by.
- 3 Choose from **Date, Type** or **Name**.

Multimedia

Deleting an image

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select an image and select the **Options**.
- 3 Select **Delete** then **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in Media, select it once so it is highlighted by the cursor and press the **C** key. Confirm by selecting **Yes**.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select an image and select **Options**.
- 3 Select **Move** or **Copy**.

Editing an image

You can edit the image using the **Options** menu.

- 1 Select **Applications** menu.
- 2 Select **Media editor**.

- 3 Select **Image editor** and choose the image you'd like to edit.



Rotate the image left or right.



Select your desired size to change the size of the photo.



Insert the icon to the image.



Clip the image to 640X480, 320X240, 176X146.



Distort the image.



Change the colour tone to Black and white, Sepia, and Color negative.



Change the frame of photo image.



Change the image with shown by a mirror.



Change the image with morphing, fun mirror, or spotlight.

Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select the **Options** then **Mark/Unmark**.

- 3 A box will appear to the left of each image. Select the image and a tick will appear in the box marking it.
- 4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, choose one of the options.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select the **Options** then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Select **Media** then **My images**.
- 2 Select **Options** then **Memory manager**.
- 3 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Select **Media** then **Sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 3 Select a sound and select **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options** and select **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**.

Downloading sounds

By selecting more ringtones, more music or Jukebox in sounds sub-menu you can go online and download ringtones and music from the t-zones portal.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

NOTE: An additional cost is incurred when using this service. Check your data charges with your network provider.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Downloading videos

By selecting more videos in video sub-menu you can go online and download videos from the t-zones portal.

NOTE: An additional cost is incurred when using this service. Check your data charges with your network provider.

Watching a video

- 1 Select **Media** then **My videos**.
- 2 Select a video and press **Play**.

TIP! To quickly delete any file in My files, highlight it with the cursor and press the **C** key. Confirm by selecting **Yes**.

Using options while video is paused

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Landscape view - View the video file in full shot.

Mute/ Unmute - Switch the sound on/off.

Capture - Capture the frozen frame as a picture.

Repeat - Repeat the video file.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

Send - Send the video in a message, Email or via Bluetooth.

Delete - Delete the video.

Use as - Use the voice/video as a ringtone.

Sending a video clip

- 1 Select a video and select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal.

If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and select **Options**.
- 2 Select **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Send - Send a video to a friend.

Use as - Set a video as your ringtone.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

File - Edit the file name and view its information.

Create new folder - Create a new folder within the Videos folder.

Sort by - Sort videos into a specific order.

Grid view/ List view - View the options menu by Grid or List type.

Memory manager - View the memory status.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

- 1 Select My games & apps and press more games or more applications.
- 2 You will be connected to the t-zones web portal from where you can find various games to download.

NOTE: An additional cost is incurred when using this service. Check your data charges with your network provider.

M-Toy menu

You can enjoy six default games : **DART,HOMERUN,DERBY,MAGIC BALL,HAMMER MAZE FISHING.**

About - View the information of game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Options in setting up each game

- 1 Select a game you want to play.
 - 2 Select Menu and then choose to:
 - Resume** - Continue the game.
 - Setting** - Set the sound and vibration when activating a game.
 - Use as wallpaper** - Set the game as a wallpaper
- NOTE:** Use as wallpaper function supports **Dart, Magic Ball** and **Maze games**.
- Main menu** - Go back to screen to select a game.

Downloading a game or an application

- 1 Select **Applications** menu for games and applications.
 - 2 Select **My games & apps** and press more games or more applications.
 - 3 You will be connected to the t-zones web portal from where you can find various games to download.
- NOTE:** Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To quickly delete any file in Media, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **C** key. Confirm by pressing **Yes**.

Playing a game

- 1 Select **Games** menu.
- 2 Select a game to **Launch**.

Using the games options menu

From the My games & apps folder, the following options are available:

Create new folder - Create a folder within the Games and applications menu.

Sort by - Sort the games and applications by **Date, Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

TIP! You can also access your games using the touch screen. Press the touch screen button on the right-hand side of the phone and touch the **Games** icon. You can then access your games by touching the screen.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Viewing an SWF/SVG file

- 1 Select **Media** then **Flash contents**.
- 2 Select the file and press **Play**.

Using options viewing the SWF/SVG file

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Full screen/ Landscape view -

View your SWF/SVG in full screen or landscape view mode (this only appears if you select **Options** without pausing).

Mute/Unmute - Switch the sound on/off.

Send - Send the file as a message, **Email** or **Bluetooth**.

Use as wallpaper - Set the SWF/SVG file as a wallpaper.

Delete - Delete a SWF/SVG file.

File info. - View the Name, Size, Date, Time and Type of the file.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files, like Excel, Power point, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use **LG PC Suite** via your sync cable. See page 66 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **OK**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Select **My Files** then **Documents**.
- 2 Select a document and choose **View**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Select **Media** then **Others**.
- 2 Select a file and choose **Options**.
- 3 Select **Move**.

Movie maker

The Movie maker allows you to create an image slide show combined with music.

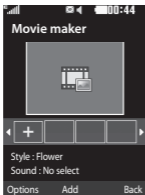

Creating a movie

- 1 Go to Entertainment and select **Movie maker**.
- 2 Select **+** to add an image. Choose the images you want to include then select **Done** in **Options**.
- 3 Select **Style** menu to choose a movie style.
- 4 Select **Play** to see what you've created.

Music

Your LG KF750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks or download new ones using Jukebox service (See page 60 for more details). To access the music player, select **Music** from the main menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

My music - All music:

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.




Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use **LG PC Suite**, see page 66 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **OK**.
- 4 The file should appear in **Music** → **All tracks**.

Playing a song

- 1 Select **My music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Touch  (right) to skip to the next song.
- 5 Touch  (left) to skip to the previous song.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Move the file to the My music folder.

Repeat - Repeat the selected track.

Shuffle - Listen to your music in a random order.

Equaliser - Set the equaliser menu.

Visualisation - Select the visual effects.

Add to playlist - Add the file to a playlist.

File info. - View the information in details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as one of your ringtones.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select **Add**, enter the playlist name and press  **Save**.
- 3 The All tracks folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the file name.

To play a playlist, select it and choose **Play**.

NOTE: To add a second playlist, select **Options** then **Add new playlist**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs to, or delete songs from a playlist.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select the playlist.

- 3 Select **Options** and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and select **Done**.

File info. – View the information in details.

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory manager – You can view the current status of memory.

Deleting a playlist

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select **Options** then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.

To auto tune:



- 1 From **Music** select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

TIP! You can access music using the touch screen. Press the camera key on the right side of the phone and choose the **Radio** or **Music** icon. You can then scroll though and select your music files or the radio functions by touching the screen.

To manually tune:

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.

- 3 Enter the station frequency and touch **Select** to save.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  (left) and  (right) displayed next to the radio frequency.

Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and select the channel you want to change.
- 3 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.
- 4 You can edit each channel by highlighting it and touching **Options**:
 - Rename** - Rename the channel.
 - Replace** - Set new frequency for the selected channel.
 - Reset channel** - Reset the channel.
 - Reset all channels** - Reset all channels.

Multimedia

Resetting channels

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** then **Options**.
- 3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Listening to the radio

Select **FM radio** then enter the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

TIP! You can listen to the radio via speaker.

Enjoying Mobile TV menu

(Dependent on network service)

With Mobile TV, a service offered by T-Mobile, you never have to worry about missing your favourite shows. Mobile TV channels include live channels, full episodes and pre-recorded shows.

Select the channel you wish to watch. You'll then be taken through to a screen where you either select a 24 hour or 31 day pass. Select the option you want and click 'Accept'.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Using Jukebox menu

(Dependent on network service)

Search and download your favourite songs enroute using Jukebox, a service offered by T-Mobile. Once you have bought a song via your mobile phone you can also download it to your PC and burn it onto CD with no additional costs.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Using t-zones

(Dependent on network service)

t-zones is your download portal offered by T-Mobile. t-zones provide information such as news, weather forecast, information on sports or traffic whenever you need it. In addition, t-zones provides superior multimedia services such as the latest music or ring tones, wallpapers or games for you to download.

NOTE: An additional cost is incurred when using this service. Check your data charges with your network provider.

- 1 To access the t-zones homepage from the main menu, select **Applications, Browser**, then **Home..**
- 2 Select **Enter address** to enter a new URL.
- 3 Select **Bookmarks** and a list of your bookmarks will appear on the screen.
- 4 In order to access a saved page select **Saved pages.**

- 5 View your browser history by selecting **History.**
- 6 Select **Settings** to adapt the t-zones settings to your personal requirements.

There, with **Profiles** you can pick the required profile for the used network. With **Character encoding** you can choose the character encoding of a web page.

Cache and **Cookies** can be activated or deactivated and cleared.

Javascript can be turned on and off. Use **Security** to adapt the security police to your personal needs, the settings can be set back to default with **Reset settings.**

01

02

03

04

05

06

07

08


Organiser & Tools

Adding an event to your calendar


- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to and click to view it.
- 3 Select **Add** to add a new event.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set Holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

Changing your default calendar view


- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Select **Calendar** and choose either **Monthly view** or **Weekly view**.
- 3 Press **OK** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.


TIP! You can edit an item by selecting it, and pressing **Options**. Now select **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.


Sharing a to do item

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **Tasks**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then select **Options**.
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg.**, **Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 66.


Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  and choose **Alarms**.
- 2 Select **Options** and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.

- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun** or **Except holiday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds, select the sound and touch **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing the memo. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5**, **10**, **20** or **30** minutes, **1** hour or **off**.
- 8 Once you have set your alarm, press **Done**.

NOTE: You can set up to five alarms. The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.


Adding a memo

- 1 From the standby screen press , select **Organiser** and choose **Memo**.
- 2 Select **Add**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.


Organiser & Tools

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and select **Edit**.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press . Choose **Organiser** and select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** and choose from +/-, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad**.


Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser**. Select **World time**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.

- 3 Press **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above, and touch **Select**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press  and choose **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 3 You can now select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

Using voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Select **Organiser**.
- 2 Select **Voice recorder** then **Options** and choose from:

Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS mag. size, 30 secs, 1 minute No limit.**

Quality – Select the sound quality.

Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal.**

Memory in use – Check the current status of each memory.

Go to voice recording – Open the Voice recordings folder in **Sounds.**

Recording a sound or voice

- 1 Select **Organiser.**
- 2 Select **Voice recorder.**
- 3 Select **Rec.** to begin recording.
- 4 Select **Stop** to end recording.
- 5 Select **Play** in **Options** to listen to your recording.

Sending the voice recording


- 1 Once you have finished recording, select **Options.**
- 2 Select **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth.** If you choose Message or Email, the recording will be added to a message and you can write and send it as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to

turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, select **Options** and choose **Play, Send, Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to my sounds.**

Using your stopwatch

Use your stopwatch to measure time.

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser.** Select **Stopwatch.**
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Select **Stop** to stop the timer.
- 4 Touch **Lap** to measure each lap time.
- 5 To restart stopwatch, select **Resume.**
- 6 Select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and choose **Settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **USB connection mode** and click **OK**.
Music sync - Music Sync mode.
The Others - Data Service mode.
- 4 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer wizard**.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again and **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your SIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Synchronising your music

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Music** icon.
- 3 The music files you have saved will be displayed on the screen in the Music folder.


PC Sync

NOTE: The following conditions must be met in order to use Music.

- Windows XP Service Pack 2 or higher.
- Windows Media Player 11 or higher.
- USB Connection mode should be active and Music Sync mode should be on.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.


- 1** Disconnect your phone from your PC.
- 2** From the standby screen press  and choose **Settings**.
- 3** Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4** Highlight **Mass storage** and touch **Select**.
- 5** Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6** All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

The web

Accessing the web

- 1 From the standby screen press  and choose **Applications**.
- 2 Choose **Browser**, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.


NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

web 'n' walk

Going online with your mobile phone has never been this easy. web 'n' walk is your internet portal from T-Mobile. web 'n' walk can be accessed from the main menu, or by pressing the right soft key in the standby screen.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen press , select **Applications** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create new folder, Select **Options** and Select **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark simply scroll to it and select **Open**. You will connect to your bookmark.

01

02

03

04

05

06

07

08


The web

Saving a page


- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Select **Options** and select **Save items - Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Select **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.


Accessing a saved page

- 1 From the standby screen press , select **Applications** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select **Open** to connect to the saved page.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen press , select **Applications** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 **Visual history** will be displayed. Select **Options** and **Add to bookmark**, you can add the current page to bookmark.
- 3 Select **Options** and **List history**. This will show a list of web page titles you have accessed recently.
- 4 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press , select **Applications** and choose **Browser**. Select **Browser settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, select **OK**.

Using your phone as a modem

Your KF750 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KF750 to your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 66.

Using Bluetooth

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF750.
- 2 Pair your PC and KF750 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to personalise your KF750.

NOTE: For information on call settings see page 20.

Changing your screen settings

1 From the standby screen, press , then **Settings**.

2 Select **Display settings** and then choose from:

Home screen theme - Choose the theme for your standby screen or start-up, power off the phone.

Menu style - Set the style used to display the menu.

Dialling - Set the display used when making a call.

Font - Adjust the font colour.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Image quality enhancement

- Chooosed the menu to enhance the quality of the selected image.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Input the greeting message you get when switching on your phone.

3 Choose **Select** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon in the top right corner.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

1 From the standby screen, press , then **Settings**.


2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** profile.

3 Select **Options** and choose **Edit**.

4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF750 so that it works in a way which suits you best.

- 1 From the standby screen, press .
- 2 Select **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Languages - Change the language of your KF750's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Touchpad - Set the touchpad to vibrate.

Touch screen effect - Set the effect tone used when touching the screen.

Security - Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.

Handset lock - Set the phone lock to avoid unauthorised use of the phone. You will need a security code.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 74 for more information


Primary storage setting - Set the primary storage as handset memory or external memory.

Information - View the technical information for your KF750.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the standby screen, press  and select **Settings**, then **Connectivity**.

Bluetooth - Set up your KF750 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices you're paired with.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Synchronisation - See page 66 for more information on synchronisation.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KF750 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 66 for more information on synchronisation.

TV out - Choose PAL or NTSC for connecting your KF750 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

PIN for DivX connection on PC - Set the PIN code to connect DivX converter.

Network - Your KF750 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.


Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Set the packet data connection.

Using memory manager

Your KF750 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen. Select **Settings, Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KF750 for Image, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.



SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - choose Handset memory or External memory.

TIP! See page 12 for information on **Installing a memory card.**

Using flight mode

Turn on flight mode by pressing  from the standby screen, and then selecting **Settings, Phone settings,** then **Profiles.** Select **Flight mode** and press  to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send.** Choose **Bluetooth.**
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.

4 Your KF750 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.

5 Choose the device you want to send the file to and press **Select.**


6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible.**
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper.** Files will usually be saved to the relevant folder in My Files.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press  in the standby screen, and choose **Settings.**
- 2 Choose **Connectivity, Bluetooth** then **Settings.**
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.

My device name - Enter a name for your KF750.

Supported services - Search for services supported by the KF750. See **Using your phone as a modem** on page 71 or **Using a Bluetooth headset** below.

My address - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF750 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired Devices** then **New**.
- 3 Your KF750 will search for devices. When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes to Connect now**. Your KF750 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 20 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Accessories

These accessories were supplied with KF750.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KF750 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KF750.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF750

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C
(charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KF750 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.5 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 0.631 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist : **LG Electronics Deutschland GmbH**
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich
Tel.: 01805-442639 (0,14 €/ Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

- 1 Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
- 2 Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

- 3 LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
- 4 Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
- 5 Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
- 6 Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



