

KF750 Korisnički priručnik




LG ELECTRONICS INC.

**KF750** Korisnički priručnik

HRVATSKI  
MAGYAR

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0299002 (1.0) 

Bluetooth QD ID B013855



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

## KF750 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KF750 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



### **Odlaganje starog aparata**

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Zaslon u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Internet	06
Postavke	07
DODATNA OPREMA	08

# Sadržaj

## Smjernice

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....	9
--	---

## Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu.....	15
Instaliranje USIM kartice i baterije .....	17
Memorijska kartica .....	19
Karta izbornika .....	20

## Zaslon u stanju mirovanja

Savjeti o dodirnom zaslonu .....	22
Statusna traka .....	23

## Osnove

Pozivi.....	24
Upućivanje glasovnog poziva .....	24
Upućivanje video poziva .....	24
Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika .....	24
Upućivanje međunarodnih poziva .....	25
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	25
Brzo biranje .....	25
Upućivanje drugog poziva .....	25
DTMF ton.....	26
Pregledavanje dnevnika poziva.....	26
Korištenje preusmjerenja poziva .....	26

Korištenje zabrane poziva .....	27
Promjena postavki običnog poziva .....	27
Promjena postavki video poziva .....	28
Imenik .....	29
Traženje kontakta .....	29
Dodavanje novog kontakta.....	29
Opcije imenik .....	30
Stvaranje grupe .....	30
Korištenje servisnih brojeva .....	31
Prikaz vlastitog broja .....	31
Stvaranje posjetnice .....	31
Promjena postavke imenik .....	31
Slanje i primanje poruka.....	33
Slanje i primanje poruka.....	33
Slanje poruke.....	33
Unos teksta.....	33
T9 prediktivni unos .....	34
Abc ručni unos.....	34
Postavljanje e-pošte .....	34
Slanje e-pošte putem novog računara.....	35
Mape poruka .....	35
Upravljanje porukama.....	36
Korištenje predložaka .....	37
Korištenje ikona raspoložena .....	37
Promjena postavki tekstualnih poruka .....	37

Promjena postavki multimedijских poruka .....	38	Odabir nijanse efekta .....	48
Promjena ostalih postavki.....	38	Pregledavanje spremljenih videozapisa .....	48
<b>Budite kreativni</b>		Vaše fotografije i videozapisi .....	49
Kamera.....	39	Izbornik s opcijama uređivanja albuma za fotografije .....	49
Brzo snimanje fotografije .....	39	Izbornik s opcijama uređivanja video albuma.....	49
Nakon snimanja fotografije .....	39	Pregledavanje fotografija i videozapisa .....	49
Korištenje bljeskalice.....	40	Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa .....	50
Podešavanje osvjetljenja .....	40	Stvaranje fotografije iz videozapisa .....	50
Odaberite način snimanja.....	40	Slanje fotografije ili video zapisa iz albuma .....	50
Korištenje kontinuiranog snimanja .....	41	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova.....	51
Korištenje snimke kadra.....	42	Postavljanje fotografije kao početnog zaslona .....	51
Snimanje panoramske fotografije	42	Uređivanje fotografija.....	51
Korištenje naprednih postavki .....	42	Dodavanje efekta fotografiji.....	52
Promjena veličine fotografije.....	44	Mijenjanje oblika na fotografiji .....	52
Odabir tona boje.....	44	Naglašavanje fotografije.....	52
Pregledavanje spremljenih fotografija.....	45	Skraćivanje duljine videozapisa....	53
Postavljanje fotografije kao početnog zaslona ili slike kontakta.....	45	Spajanje dva videozapisa .....	53
Videokamera .....	46	Spajanje fotografije s videozapisom.....	53
Brzo snimanje videozapisa .....	46		
Nakon snimanja videozapisa .....	46		
Korištenje naprednih postavki .....	46		
Promjena veličine slike videozapisa .....	47		

# Sadržaj

Dodavanje teksta videozapisu .....	54	Korištenje videozapisa kao melodije zvana .....	60
Prekrivanje fotografije .....	54	Korištenje izbornika opcija za video zapise .....	61
Dodavanje glasovnog zapisa .....	54	Igre i aplikacije .....	61
Dodavanje glazbene podloge videozapisu .....	55	M-Toy igre .....	61
Promjena brzine videozapisa.....	55	Opcije u postavljanju svake igre... 61	
Dodavanje efekta zatamnjenja.. 55		Preuzimanje igre ili aplikacije .....	62
Media.....	56	Igranje igre.....	62
Moje slike .....	56	Korištenje izbornika opcija za igre .....	62
Izbornici s opcijama slika.....	56	Flash sadržaj.....	62
Slanje fotografije.....	57	Pregledavanje SWF/SVG datoteke .....	62
Korištenje slike .....	57	Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke .....	62
Organiziranje slika .....	57	Dokumenti .....	63
Brisanje slike.....	57	Prijenos datoteke u telefon.....	63
Premještanje ili kopiranje slike .....	58	Pregledavanje datoteke .....	63
Uređivanje slike .....	58	Ostalo.....	63
Označavanje i poništavanje označavanja slike .....	58	Izrada filma .....	64
Stvaranje prikaza slajdova.....	59	Stvaranje filma .....	64
Provjera statusa memorije .....	59	Glazba .....	64
Moji zvukovi.....	59	Prijenos glazbe u telefon .....	65
Korištenje zvuka .....	59	Reprodukcija pjesme.....	65
Video zapisi .....	59	Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe.....	65
Gledanje video zapisa.....	60		
Korištenje opcija dok je video zapis pauziran .....	60		
Slanje video zapisa .....	60		

Stvaranje popisa za reprodukciju.....	66
Uređivanje popisa za reprodukciju.....	66
Brisanje popisa za reprodukciju....	67
Pretraživanje stanica.....	67
Uređivanje kanala.....	67
Ponovno postavljanje kanala.....	68
Slušanje radija.....	68

## Budite organizirani

Organizator i alati.....	69
Dodavanje događaja u kalendar..	69
Promjena zadanog izgleda kalendara.....	69
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	69
Dijeljenje stavke zadatka.....	70
Postavljanje alarma.....	70
Dodavanje podsjetnika.....	71
Korištenje kalkulatora.....	71
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama.....	71
Pretvaranje jedinica.....	72
Korištenje snimača glasa.....	72
Snimanje zvuka ili glasa.....	72
Slanje glasovnog zapisa.....	73
Korištenje štoperice.....	73

PC Sync.....	74
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo.....	74
Povezivanje telefona i računala....	74
Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona.....	74
Pregled datoteka s telefona na računalo.....	75
Sinkroniziranje kontakata.....	75
Sinkroniziranje poruka.....	75
Sinkroniziranje glazbe.....	75
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	76

## Internet

Pristupanje Internetu.....	77
Dodavanje i pristupanje oznakama.....	77
Spremanje stranice.....	77
Pristupanje spremljenoj stranici...	78
Pregled prethodnih akcija preglednika.....	78
Promjena postavki web-preglednika.....	78
Korištenje telefona kao modema.	78
Korištenje Bluetooth veze.....	79

# Sadržaj

## Postavke

Promjena postavki zaslona.....	80
Prilagodba profila .....	80
Promjena postavki telefona .....	81
Promjena postavki povezivanja .....	82
Korištenje upravitelja memorije .....	82
Korištenje načina rada u zrakoplovu.....	83
Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	83
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	84
Korištenje Bluetooth slušalice .....	85

<b>DODATNA OPREMA.....</b>	<b>86</b>
----------------------------	-----------

<b>Usluga mreže .....</b>	<b>87</b>
---------------------------	-----------

<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>87</b>
------------------------------	-----------

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg\*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitana u položaju uz uho iznosi 0,5 W/kg.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0,755 W/kg. \* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih

propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže. Pojediniosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Njega i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.

- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

### Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su

u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.

# Osnovne informacije o telefonu



01

02

03

04

05

06

07

08

# Osnovne informacije o telefonu



## Vanjski objektiv fotoaparata





## Zaporka za vađenje baterije

Pritisnite ovaj gumb kako biste izvadili bateriju.

# Instaliranje USIM kartice i baterije

## 1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.



## 2 Izvadite bateriju

Držite gornji rub baterije i podignite je iz odjeljka za bateriju pomoću poklopca.



**UPOZORENJE:** Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

**UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite USIM karticu

USIM karticu umetnite u držač USIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili USIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Instaliranje USIM kartice i baterije

## 4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



## 5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KF750 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KF750 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Baterija je puna.

# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijske kartice

Korištenjem memorijske kartice možete proširiti dostupni memorijski prostor telefona. KF750 podržava memorijske kartice kapaciteta do 4 GB.

**SAVJET:** memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.


- 1 Uklonite poklopac baterije kao i prije.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Pobrinite se da kontaktna površina zlatne boje bude okrenuta prema dolje.



- 3 Vratite poklopac baterije.

## Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete odmah započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite Postavke i zatim odaberite Postavke telefona.
- 2 Odaberite Upravitelj memorije, a zatim odaberite Vanjska memorija.
- 3 Odaberite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

**SAVJET!** Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

**NAPOMENA:** Ako na vašoj memorijskoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu. Primjerice, video zapisi se pohranjuju u mapu Moji video zapisi.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Karta izbornika



## Povezivanje

- 1 Bluetooth veza
- 2 Sinkronizacija
- 3 USB povezivanje
- 4 Mreža
- 5 Internetski profil
- 6 Pristupne točke
- 7 Postavke za streaming
- 8 TV izlaz
- 9 PIN za DivX vezu na računalu



## Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



## Postavke

- 1 Postavke telefona
- 2 Postavke zaslona
- 3 Profili
- 4 Postavke poziva
- 5 Povezivanje



## W'n'W



## Poruke

- 1 Piši novo
- 2 Uiazni spremnik
- 3 Spremnik e-pošte
- 4 Skice
- 5 Izlazni spremnik
- 6 Poslano
- 7 Moje mape
- 8 Predlošci
- 9 Emotikoni
- 0 Postavke poruka



## Profili

- 1 Uobičajeno
- 2 Tiho
- 3 Vani
- 4 Način rada u zrakoplovu
- 5 Prilagođeno 1
- 6 Prilagođeno 2
- 7 Prilagođeno 3



## Media

- 1 Moje slike
- 2 Moji zvukovi
- 3 Moji videozapisi
- 4 Igre i aplikacije
- 5 Flash sadržaj
- 6 Dokumenti
- 7 Ostalo
- 8 Moja memorijska kartica



## Imenik

- 1 Dodaj novo
- 2 Traži
- 3 Grupe
- 4 Brzo biranje
- 5 Brojevi usluga
- 6 Vlastiti broj
- 7 Moja posjetnica
- 8 Postavke imenika



## Aplikacije

- 1 Multimedijски sadržaj
- 2 Igre i aplikacije
- 3 Uređivač medija
- 4 Izrada filma
- 5 Pretraživač



## Organiz.

- 1 Alarmi
- 2 Kalendar
- 3 Prečaci
- 4 Zadaci
- 5 Podsjetnik
- 6 Snimanje glasa
- 7 Kalkulator
- 8 Štoperica
- 9 Pretvarač
- 0 Vremenske zone
- \* Traženje datuma
- # Postavke



## Glazba

- 1 Nedavno reproducirano
- 2 Moja glazba
- 3 FM radio



## Dnevnici poziva

- 1 Svi pozivi
- 2 Odlazni pozivi
- 3 Primljeni pozivi
- 4 Propušteni pozivi

01

02

03

04

05

06


07

08

## Zaslon u stanju mirovanja

Kada ne koristite KF750, ponovo se pojavljuje zaslon u stanju mirovanja. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

### Savjeti o dodirnom zaslonu

Ako pritisnete i držite , zaslon se prebacuje na interaktivnu tipkovnicu dodirnog zaslona.

Zatim ulazite u dodatni multimedijски izbornik.

Za odabir stavke precizno dodirnite ikonu na zaslonu osjetljivom na dodir. Kada prepozna dodirivanje opcije, KF750 će lagano zavibrirati.

- Ne morate snažno pritisnati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganog pritiska.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama jer zaslon osjetljiv na dodir tada ne funkcionira.
- Za izlaz iz dodirnog zaslona dodirnite jednom ikonu Početna stranica u gornjem desnom kutu.

Na telefonu će se ponovo prikazati glavni zaslon u stanju mirovanja.

- Tipkovnica ispod zaslona može se koristiti kao tipkovnica s četiri strelice za kretanje kroz izbornike telefona.

**SAVJET!** Koristite dodirni zaslon za brz i jednostavan pristup glazbi, fotografijama, igrama, e-knjigama i radiju.



Touch pad

**NAPOMENA:** Kad se osvijetljenje zaslona isključi, pritisnite tipku kamere s bočne strane telefona kako biste ponovo postavili zaslon u stanju mirovanja.

### Savjet korisniku

Radi povećanja osjetljivosti antene, LG predlaže držanje telefona kako je prikazano na slici u nastavku.



Ne pokrivajte rukom područje antene tijekom poziva i korištenja Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu signala.

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže

Ikona	Opis
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Nova poruka e-pošte
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Tiho
	Vanjska memorija
	Pozivi se preusmjeravaju
	GPRS je dostupan
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Bluetooth je aktivan
	Pozivi se odbijaju
	HSDPA je dostupan
	3G je dostupan

01

02

03

04

05



06

07

08

# Pozivi


## Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.  
Za brisanje pritisnite **C**.  
Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite **C**.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 3 Pritisnite  ili zatvorite poklopac telefona za završetak poziva.

## Upućivanje video poziva


Video poziv možete uputiti s područja koje pokriva usluga 3G. Ako primatelj poziva ima 3G video telefon i nalazi se unutar područja koje pokriva usluga 3G, video poziv će se uspostaviti. Možete i primati video pozive. Za upućivanje/odgovaranje na video poziv učinite sljedeće.



- 1 Unesite broj telefona na iznad opisani način. Za ispravljanje pogrešaka kratko pritisnite **C** kako biste izbrisali zadnji broj ili pritisnite i držite **C** za brisanje svih brojeva.
- 2 Ako ne želite koristiti zvučnik, svakako uključite slušalice u telefon.

- 3 Za pokretanje video funkcije pritisnite lijevu funkcijsku tipku **Opcije** i odaberite **Video poziv**. Bit ćete obaviješteni da za upućivanje video poziva trebate zatvoriti ostale aplikacije.  
**NAPOMENA:** Za uspostavljanje video poziva možda će biti potrebno određeno vrijeme. Budite strpljivi. Za vrijeme uspostavljanja video poziva vidjet ćete svoju sliku. Nakon što primatelj odgovori na poziv prikazat će se njegova slika.
- 4 Ako je potrebno, podesite položaj uređaja.
- 5 Pritisnite  za završetak poziva ili zatvorite poklopac telefona.


## Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika

Jednostavno je nazvati svakog čiji ste broj spremili u Imenik.


- 1 Pritisnite  za pristup popisu kontakata.
- 2 Dođite do kontakta kojem želite uputiti poziv.

- 3 Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva. Za upućivanje video poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Uputi video poziv**.
- 4 Pritisnite  za prekid poziva.

## Upućivanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i držite 0 za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+’.
- 2 Unesite predbroj za državu, pozivni broj i broj telefona.
- 3 Pritisnite .

## Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zvoni pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Pritisnite lijevu tipku kako biste isključili zvuk zvona. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.


Pritisnite desnu funkcijsku tipku za odbijanje poziva.

## Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Pritisnite  i odaberite **Kontakti**.
- 2 Odaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta je postavljena kao broj brzog biranja 1. Odaberite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 4 Otvorit će se adresar. Odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja.

- 1 Pritisnite dodijeljeni broj i zatim pritisnite tipku slanja  ili
- 2 Pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslonu.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite lijevu tipku i odaberite **Dodaj novi poziv**.
- 2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte (pojednosti na koji način uspostaviti poziv iz Kontakata nalaze se na stranici 27).

01

02

03

04


05

06

07

08

# Pozivi


- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Odaberite **Zamijeni** za kretanje između poziva.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva odaberite **Opcije** → **Prekini**, a nakon toga **Sve** ili **Aktivno**.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

## DTMF ton

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poruka. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

## Pregledavanje dnevnika poziva

Pritisnite  i odaberite **Dnevnici poziva**.


Odaberite za pregled:

**Svi pozivi** - pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

**Odlazni pozivi** - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

**Primljeni pozivi** - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

**Propušteni pozivi** - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.


Pritisnite , odaberite **Postavke** i zatim odaberite Postavke poziva. To vam omogućuje prikaz:

**Troškovi poziva** - pregled troškova zaračunatih za birane brojeve (ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne podržavaju) i trajanje poziva za sve pozive, primljene i upućene.

**Količina podataka** - pregled svih primljenih i poslanih podataka u kilobajtima.

**SAVJET!** Na bilo kojem popisu poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

## Korištenje preusmjeravanja poziva


- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** i odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Preusmjeravanje poziva** i zatim odaberite  **Glasovni pozivi** i/ili  **Video pozivi**.

- 3 Odaberite kada želite preusmjeriti pozive; kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Odaberite **Aktiviraj**.

**NAPOMENA:** Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** na izborniku **Opcije**.


## Korištenje zabrane poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** i odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Zabrana poziva** i zatim **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite neku ili svih pet opcija:
  - Svi odlazni**
  - Odlazni međunarodni**
  - Izlazni međunarodni pozivi osim u matičnu državu**
  - Svi dolazni**
  - Dolazni u inozemstvu**

- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni broj za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

## Promjena postavki običnog poziva

- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** i zatim **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Zajedničke postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:
  - Odbijanje poziva** - odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i odaberite odbijanje svih poziva, poziva od određenih grupa, kontakata ili neregistriranih brojeva (onih koji nisu među vašim kontaktima).
  - Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pozivi

**Aut.ponovno biranje** - odaberite Uključeno ili Isključeno.

Način javljanja - odaberite želite li na pozive odgovarati kliznim otvaranjem, pritiskom tipke za slanje ili pritiskom na bilo koju tipku.

**Način odgovora** - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

**Podsjetnik minute razgovora** - odaberite Uključeno kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.


**BT način odgovaranja** - odaberite način javljanja prilikom korištenja Bluetooth slušalica. Odaberite Hands-free ili telefon.

**Spremi novi broj** - odaberite Da za spremanje novog broja telefona.

**Klizno zatvaranje** - odaberite Završi poziv kako biste prekinuli poziv zatvaranjem kliznog mehanizma.

**Jasnoća glasa** - Odaberite **Da** kako biste jasno čuli glas.

## Promjena postavki video poziva


- 1 Pritisnite , odaberite **Postavke** i odaberite **Postavke poziva**.
- 2 Odaberite **Video poziv**.
- 3 Odaberite postavke video poziva. Kako biste se vidjeli na zaslonu možete koristiti privatnu sliku ili ogledalo.

# Imenik

## Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

### Na zaslonu u stanju mirovanja


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite numeričku tipku koja odgovara prvom slovu kontakta koji želite vidjeti. Dakle, za 'Početna stranica' pritisnite **4** (GHI) dva puta.

**SAVJET!** Možete pretraživati po grupama dodirnom desne funkcijske tipke i odabirom **Traži po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

### U glavnom izborniku

- 1 Odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Traži** i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice.
- 3 U adresaru će se prikazati popis kontakata koji odgovaraju unesenim slovima.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude **Telefon** ili **USIM**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite do pet različitih brojeva za svaki kontakt i svakome od njih dodijelite vrstu za svaki broj. Odaberite **Mobitel, Doma, Ured, Pager, Fax, VT, Standardno**.
- 6 Dodajte do dvije adrese e-pošte.
- 7 Možete dodijeliti kontakt grupi. Odaberite **Nema grupe, Obitelj, Prijatelji, Suradnici, Škola** ili **VIP**.
- 8 Možete i dodijeliti sliku i melodiju zvona i dodati **Početna stranica, Kućna adresa, Naziv tvrtke, Naziv posla, Adr. tvrtke, Podsjetnik**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Imenik

## Opcije imenik

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

**1** Otvorite kontakt koji želite koristiti. Pregledajte **Traženje kontakta** na stranici 29.

**2** Za otvaranje popisa opcija pritisnite lijevu tipku.

Ovdje možete učiniti sljedeće:

**Pošalji poruku** - slanje poruke kontaktu. Možete poslati Poruka, Email ili e-poštu.

**Pošalji posjetnicu** - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao SMS, Multimed.por. putem Email ili putem Bluetooth veze.

**Uputi glasovni poziv** - pozivanje kontakta.

**Uspostavi video poziv** - upućivanje video poziva kontaktu.

**Dodaj novi kontakt** - možete dodati novi kontakt.

**Uredi** - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

**Označi/Poništi ozn.** - možete odabrati jedan ili više kontakata za višestruko brisanje.

**Pretraži po** - ulaze možete pretraživati prema grupama.

**Spremi na SIM/telefon** - odaberite za premještanje kopije na USIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

**Izbriši** - brisanje kontakta.

**Unos teksta** - Možete postaviti način unosa teksta.

## Stvaranje grupe

**1** Pritisnite  i odaberite **Imenik**.

**2** Odaberite **Grupe** i dodirnite lijevu tipku.

**3** Odaberite **Dodaj člana**.

**4** Unesite naziv za novu skupinu.


**5** Dodirnite **Izvršeno**.

**SAVJET!** Za svoje kontakte možete stvarati prilagođene grupe.

**NAPOMENA:** Izbrišete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

**SAVJET!** Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirrom lijeve funkcijske tipke. Odaberite **Dodaj člana** grupi iz kontakata ili dodijelite **Grupni ton zvona**.

## Korištenje servisnih brojeva

Možete pregledati popis Servisnih brojeva (SDN) koje je dodijelio davatelj usluge (ako to USIM kartica podržava). Tu se ubrajaju upiti za imenik i brojevi glasovne pošte. Nakon odabira servisnog broja pritisnite  za pozivanje usluge.

## Prikaz vlastitog broja


Odaberite **Vlastiti broj** u izborniku **Imenik** za prikaz vlastitog broja.

## Stvaranje posjetnice

Odaberite **Moja posjetnica** iz izbornika kontakata i pritisnite **Dodaj**. Unesite svoje ime, e-poštu i sliku.

## Promjena postavke imenik

Postavke kontakata možete prilagoditi kako bi adresar radio na željeni način.

- 1 Pritisnite  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Postavke**. Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

### Promjena postavke imenik

- odaberite želite li vidjeti kontakte spremljene u Telefonu i USIM-u, samo telefonu ili samo USIM-u. Također, možete odabrati hoće li se na prvom mjestu prikazivati ime ili prezime kontakta.

### Sinhroniziranje kontakata

- povezivanje s poslužiteljem radi sinkronizacije kontakata. Pregledajte Sinkroniziranje kontakata na stranici 75.

**Kopiraj** - kopirajte svoje podatke s USIM kartice u telefon ili iz telefona na USIM karticu. Odaberite želite li ih kopirati pojedinačno ili sve odjednom.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Imenik

**Premjesti** - funkcionira isto kao i Kopiraj, ali će se kontakt spremi samo na lokaciju na koju ste ga premjestili, primjerice ako ga premjestite s USIM-a na telefon, bit će izbrisan iz USIM memorije.

## **Šalji sve kontakte preko**

**Bluetooth-a** - Pošaljite sve kontakte na drugi telefon putem Bluetooth veze.

## **Sigurnosno kopiranje kontakata**

- pregledajte Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona na stranici 74.

**Vraćanje kontakata** - pregledajte Sigurnosno kopiranje i vraćanja informacija telefona na stranici 74.


**Izbriši kontakte** - brisanje kontakta. Ako ste sigurni, dodirnite Da.


# Slanje i primanje poruka


## Slanje i primanje poruka

Vaš KF750 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

## Slanje poruke

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim odaberite **Piši novo**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke. Pojediniosti o slanju e-pošte potražite na stranici 35.
- 3 Otvorit će se nova tekstualna poruka. Unesite tekst.
- 4 Za dodavanje slike, zvuka ili video zapisa odaberite **Opcije** i zatim **Umetni**.
- 5 Pritisnite  **Pošalji**. Unesite broj telefona ili odaberite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.


 **UPOZORENJE:** Naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijisku poruku i kao takva će biti naplaćena.

## Unos teksta


Dva su načina unosa teksta:


T9 prediktivni unos i Abc ručni unos.

Za kretanje između načina unosa teksta pritisnite tipku .

**T9 prediktivni unos teksta** - dodirnite za uključivanje T9 prediktivnog unosa teksta, a zatim odaberite **T9 abc**, **T9 Abc** ili **123**.

**Abc ručni unos** - odaberite **Abc**, **ABC** ili **123**.

Za odabir između svih velikih slova, svih malih slova i velikog prvog slova u riječi pritisnite tipku .

Za brisanje znaka koristite tipku  ispod zaslona.

Za unos simbola odaberite **Umetni** na izborniku **Opcije**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje i primanje poruka

## T9 prediktivni unos

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

## Abc ručni unos

U načinu rada Abc morate više puta pritisnuti tipku za unos slova. Na primjer, kako biste napisali 'hello', pritisnite **4** dva puta, **3** dva puta, **5** tri puta, **5** ponovo tri puta, a zatim **6** tri puta.

## Postavljanje e-pošte

Koristite e-poštu u pokretu na svom KF750. POP3 ili IMAP4 račun e-pošte jednostavno se postavlja.

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-pošta** i zatim **Računi e-pošte, Opcije i Uredi**.
- 3 Unesite pojedinosti.

**Naslov** - unesite naziv za ovaj račun.

**Moje ime** - unesite svoje ime.

**Korisničko ime** - unesite korisničko ime za račun.

**Lozinka** - unesite lozinku za račun.

**Adresa e-pošte** - unesite adresu e-pošte za račun.

**Adresa e-pošte odgovora** - unesite adresu e-pošte za 'odgovor'.

**Poslužitelj odlazne pošte** - unesite pojedinosti računa.

**Poslužitelj dolazne pošte** - unesite pojedinosti poslužitelja.

**Maksimalna veličina primanja** - odaberite ograničenja veličine poruka e-pošte, maksimalna veličina je 1 MB.

**Vrsta spremnika** - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

**Spremi na poslužitelj** - odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kod IMAP4 računa kopije se uvijek spremaju.

**Spremi poslanu poštu u** - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju u telefon.

**Pristupna točka** - odaberite svoju točku pristupa Internetu.

**Automatski dohvat** - odaberite hoće li se nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.

**Napredne postavke** - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

**Broj SMTP ulaza** - unesite broj SMTP ulaza

**Dolazni ulaz poslužitelja** - obično je to 110 kod POP3 računa i 143 kod IMAP4 računa.

**SMTP provjera autentičnosti** - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte

**SMTP korisničko ime** - unesite korisničko ime za SMTP.

**SMTP lozinka** - unesite lozinku za SMTP.

**APOP sigurna prijava** - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računi su uvijek postavljeni na isključeno.

Vaš je račun sada postavljen i pojavit će se na popisu računa u vašoj mapi **e-pošte**.

## Slanje e-pošte putem novog računala

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim odaberite **Stvori novo**.
- 2 Odaberite **E-pošta** i otvorit će se nova poruka e-pošte.
- 3 Koristite kartice i **Opcije** za unos adrese primatelja i za pisanje poruke. Koristite **Umetni** za dodavanje slika, video zapisa, zvukova ili drugih vrsta datoteka.
- 4 Odaberite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

**SAVJET!** Na svoj KF750 možete slati poruke e-pošte s dokumentima programa Word, Excel, Power Point i PDF formata kako biste ih mogli pregledavati u pokretu.

## Mape poruka

**Ulazni spremnik** - sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete čitati, odgovarati i prosljeđivati poruke.

**Spremnik za poštu** - poruke e-pošte spremljene su u ovu mapu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje i primanje poruka

**Skice** - ako nemate vremena za dovršenje poruke, ovdje možete spremi nedovršenu poruku.

**Izlazni spremnik** - ovo je mapa za privremenu pohranu tijekom slanja poruka.

**Poslano** - Sve poruke koje šaljete stavljaju se u mapu Poslano.

## Upravljanje porukama

Za upravljanje svojim porukama možete koristiti ulazni spremnik

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Ulazni spremnik**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:
  - Odgovori** - pošaljite odgovor na odabranu poruku.
  - Proslijedi** - pošaljite odabrani poruku nekoj drugoj osobi.
  - Uputi poziv** - uputite glasovni ili video poziv osobi koja vam je poslala poruku.
  - Izbriši** - brisanje poruke.
  - Stvori novu poruku** - otvorite novu, praznu poruku ili e-poštu.
  - Označi/Poništi oznaku** - označite svoje poruke za višestruko brisanje.

**Kopiraj i premjesti** - spremite kopiju poruke u telefon, USIM ili Moje mape.

**Filtriraj** - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijskih poruka.

**Informacije o poruci** - pregledajte dodatne informacije o poruci, na primjer, vrijeme njezinog slanja.

Prikaže li se poruka **Nema prostora za USIM poruku**, trebali biste izbrisati neke poruke iz ulaznog spremnika.

Prikaže li se poruka **Nema mjesta za poruku**, možete izbrisati poruke ili spremljene datoteke kako biste oslobodili prostor.

## Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Predlošci**.
- 2 Odaberite **Predlošci teksta** ili **Multimedijski predlošci**. Zatim možete odabrati **Opcije** i **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** i **Izbriši sve** predloške.

## Korištenje ikona raspoložnja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoložnja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoložnja.

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Emotikoni**.
- 2 Odaberite **Opcije** za **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ili **Izbriši sve** ikone raspoložnja.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke poruka u KF750 su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke, no te postavke možete promijeniti. Slijedi kako.

Odaberite **Slanje poruka**, **Postavke** i zatim **Tekstualna poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Centar za tekstualne poruke** - unesite pojedinosti centra za poruke.

**Izvjeshće o isporuci** - odaberite za primanje potvrde da je vaša poruka isporučena.

**Rok valjanosti** - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Vrste poruka** - pretvorite tekst u **Glas**, **Faks**, **X.400** ili **E-poštu**.

**Šifriranje znakova** - odaberite način šifriranja znakova. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a time i na visinu naknada za prijenos podataka.

**Slanje dugog teksta kao** - odaberite za slanje kao **Višestruki SMS** ili kao **MMS**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Slanje i primanje poruka

## Promjena postavki multimedijjskih poruka

Postavke poruka u KF750 su unaprijed definirane i možete odmah slati poruke.

Odaberite **Slanje poruka, Postavke** i zatim **Multimedijjska poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Način prihvatanja** - odaberite **Matičnu** ili **Roaming** mrežu.

Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijjskim porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvjeshće o isporuci** - odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

**Odgovor čitanja** - odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanošću.

**Prioritet** - odaberite razinu važnosti svoje multimedijjske poruke.

**Rok valjanosti** - odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.

**Način sastavljanja** - odaberite način sastavljanja poruke.

**Vrijeme isporuke** - isporučite svoju poruku u određeno vrijeme.

**MMS centar** - unesite pojedinosti centra za poruke.

## Promjena ostalih postavki

Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Postavke**.

**Servisna poruka** - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

**Info usluga** - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

# Kamera

## Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite i držite tipku s desne strane telefona i na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3 Lagano pritisnite tipku za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u sredini tražila.
- 4 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 6 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.


## Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.





**Natrag** Idite natrag na prethodni izbornik.

 Pregledajte slike koje ste snimili u **Albumu**.

 Pošaljite fotografiju kao multimedijisku poruku, poruku e-pošte ili putem Bluetooth veze. Na stranici 33 pročitatje **Poruka**, a na stranici **Email putem Bluetooth veze**.

 Slikajte odmah drugu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.

 Koristite sliku kao pozadinu, kao sliku kontakta ili zaslon kod uključivanja ili isključivanja.

 Izbrišite fotografiju koju ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Kamera

**SAVJET!** U načinu rada kamere odaberite ikonu Pokreni za otvaranje albuma za fotografije. Pojednosti potražite na stranici 45, u odjeljku **Pregledavanje spremljenih fotografija**.

## Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama uključena, ali postoje i druge opcije.

1 Odaberite  za unos podizbornika bljeskalice.

2 Postoje tri opcije bljeskalice:

**Uključeno** - kamera će uvijek koristiti bljeskalicu pri slikanju.

**Automatsko** - kamera će procijeniti je li bljeskalica potrebna za snimanje dobre fotografije.

**Isključeno** - kamera nikad neće koristiti bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije. Odaberite opciju bljeskalice koju želite koristiti. Izbornik bljeskalice će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.



3 Ikona bljeskalice u tražilu će se promijeniti sukladno novom načinu rada bljeskalice.

**NAPOMENA:** Kada napustite kameru, postavka bljeskalice će se vratiti na zadani isključeni način. Ako ćete trebati bljeskalicu kada ponovo otvorite kameru, morat ćete je ponovo uključiti.

## Podešavanje osvjetljenja

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

1 Odaberite **Osvjetljenje u Postavkama**.

2 Pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema  za niži kontrast i mutniju sliku, a prema  za viši kontrast i oštrij sliku.

## Odaberite način snimanja

1 Odaberite **Postavke** za otvaranje dostupnih načina snimanja.

2 Odaberite neku od četiri opcije:

**Uobičajena fotografija** - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će se snimiti na uobičajeni način, opisan na stranici 39 u odjeljku Brzo snimanje fotografije.

**Kontinuirano snimanje** - omogućuje automatsko snimanje devet fotografija u jako brzom slijedu. Pojediniosti o uzastopnom snimanju potražite u odjeljku Korištenje uzastopnog snimanja

**Snimka kadra** - odaberite neki od veselih okvira i pretvorite prijatelja u gusara ili samo uredite njegovo okruženje.

**Panoramsko** - ova vrsta snimke je sjajna za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije. Više pojediniosti potražite u odjeljku Snimanje panoramske fotografije na stranici 42.

### **Snimanje glazbenog video zapisa**

- Ova vrsta snimanja omogućuje snimanje video zapisa s glazbom ili glasovnim zapisom.

### **Korištenje kontinuiranog snimanja**

Način rada za uzastopno snimanje je odličan za snimanje fotografija subjekata u pokretu ili fotografiranje sportskih događaja.

- 1 Odaberite **Kontinuirano snimanje**.
- 2 Smjestite subjekt unutar tražila i pritisnite gumb za snimanje kao i kod snimanja uobičajene fotografije.
- 3 Kamera će snimiti devet fotografija u brzom slijedu i prikazati prvu uz osam sličica prikazanih s lijeve strane zaslona.
- 4 Odaberite snimku koju želite zadržati odabirom sličice; jednom za prikaz i odaberite **Spremi**.
- 5 Kraj sličice fotografije prikazat će se kvačica. Za izlaz odaberite **Spremi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Korištenje snimke kadra

Snimka kadra može se koristiti za pretvaranje prijatelja u gusara ili samo za uređivanje njegovog okruženja okvirom.

- 1 Odaberite izbornik **Snimka kadra**.
- 2 Smjestite subjekt unutar veselog okvira i pritisnite tipku za snimanje.
- 3 Sliku možete spremi odabirom **Spremi**.

## Snimanje panoramske fotografije

Snimate stvarni život pomoću panoramske fotografije. Kamera će vam omogućiti snimanje triju fotografija, međusobno poravnatih, i zatim ih sastaviti u jednu sliku. Vaš širokokutni prikaz će na taj način postati panoramska fotografija.

- 1 Odaberite **Panorama**.
- 2 Prvu fotografiju snimate na uobičajeni način. U tražilu će se pojaviti preslika desne strane fotografije.
- 3 Kada snimate drugu i treću fotografiju, presliku prethodne fotografije poravnajte s fotografijom u tražilu.

- 4 Fotografije će se u albumu fotografija spremi kao tri zasebne fotografije i jedna panoramska fotografija.

**NAPOMENA:** Zbog veličine slike, panoramska fotografija će se u prikazu albuma pojaviti lagano iskrivljena.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke**.

**Veličina** - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimate fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Vidi **Promjena veličine slike** na stranici 44.

**Tip scene** - postavite sliku za prilagođavanje okolini. Odaberite **Automatsko, Portret, Krajolik, Noć, Plaža, Sport i Zabava**.

**Osvjetljenje** - postavite kontrast slike u tražilu kamere.

**Efekt** - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate. Pregledajte **Odabir nijanse boje** na stranici 44.

**Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatsko**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Mjerač vremena** - automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti.

**Način okidanja** - vidi stranicu 40.

**ISO** - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Možete odabrati ISO vrijednosti **Automatski**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ili **ISO 800**.

**Kvaliteta** - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Vidi **Promjena veličine slike** na stranici 44.

**Način fokusiranja** - postavite automatsko fokusiranje kamere.

**Makro** - način rada Makro omogućuje snimanje iznimno krupnih planova. Pokušavate li snimiti krupni plan, ali okvir za fokusiranje ostaje crvene boje, pokušajte uključiti način rada Makro.

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite sve napredne postavke opcija **Pregleda**.

**Memorija u upotrebi** - odaberite želite li fotografije spremite u **Memoriju telefona** ili **Vanjsku memoriju**.

**Sakrij ikone** - postavite automatsko skrivanje ikona sa strane tražila.

**Automatsko fokusiranje** - postavite automatsko fokusiranje kamere.

**Zvuk** - odaberite neki od zvukova.

**NAPOMENA:** Uvijek odaberite **Spremi** nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**SAVJET!** Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

**SAVJET!** Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki. Prije izlaska pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.

## Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

**1** U tražilu odaberite da se **Postavke** ne nalaze u donjem lijevom kutu

kada držite telefon u vodoravnom položaju, prema uputama.

**2** Odaberite **Veličina**.

**3** Odaberite jednu pikselnu vrijednost između šest numeričkih opcija (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) odaberite prethodno postavljenu vrijednost:

**Kontakt** - ovo postavlja kameru na snimanje fotografije idealne veličine za dodavanje u kontakte.

**4** Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **Odaberi** kako biste primijenili svoje promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje fotografije.

## Odabir tona boje

**1** U tražilu odaberite da se **Postavke** ne nalaze u donjem lijevom kutu kada držite telefon u vodoravnom položaju, prema uputama.

**2** Odaberite **Efekt**.

- 3 Nekoliko je opcija nijanse boje - **Crno-bijelo, Negativ, Sepia izbočeno, Skica, Ljubičasto, Plavičasto, Monokromatsko, Edgemap, i Posterizirano.**
- 4 Odaberite nijansu boje koju želite koristiti i odaberite **Odaberi.**
- 5 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.

**SAVJET!** Fotografiju koju ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali fotografiji snimljenoj u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere u izborniku Album.
- 2 Na zaslону će se pojaviti vaš album.
- 3 Odaberite fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u albumu.
- 4 Odaberite fotografiju još jednom kako biste je otvorili.

## Postavljanje fotografije kao početnog zaslona ili slike kontakta

Iz albuma slika odaberite sliku i postavite korištenje odabrane slike kao početnog zaslona ili slike za jedan od vaših kontakata.

**NAPOMENA:** Slike se mogu dodavati kontaktima spremljenim na telefon, ne u SIM.

**SAVJET!** Fotografijama možete pristupiti i dodiranjem zaslona. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku na desnoj strani telefona i dodirnite ikonu **Fotografija**. Zatim se možete kretati između slika dodiranjem zaslona.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videokamera

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na . Pritisnite gumb za snimanje. Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 4 **REC** se pojavljuje na dnu tražila.

## Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.



Pregled albuma.



Reprodukcija datoteke.



Snimanje novog video zapisa.



Pošaljite video zapis kao multimedijску poruku, poruku e-pošte ili putem Bluetooth veze. Na stranici 33 pročitajte **Slanje poruka**, a na stranici 83 **Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze**.



Izbrišite video zapis koji ste upravo snimili.

**SAVJET!** Odaberite ikonu albuma za otvaranje video albuma. Pojediniosti potražite na stranici 47, u odjeljku **Pregledavanje spremjenih fotografija i video zapisa**.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke**.

**Veličina** - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Vidi **Promjena veličine slike** na stranici 44.

**Tip scene** - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite **AUTO, Portret, Položeno, Noć, Plaža, Sport, Zabava**.

**Efekt** - odaberite nijansu efekta koja će se primijeniti na video zapis koji snimate. Pogledajte **Odabir nijanse efekta** na stranici 48.

**Usklađivanje bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u video zapisu. Kako bi kamera mogla pravilno usklađiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja.

Odaberite **Automatsko, Dnevna svjetlost, Oblačno, Osvijetli i U zatvorenom**.

### **Snimanje glazbenog video zapisa -**

Ova vrsta snimanja omogućuje snimanje video zapisa s glazbom ili glasovnim zapisom.

**Posebno snimanje** - snimite video zapis koristeći opcije **Uobičajena fotografija, QSP** ili **Timelapse**.

**Kvaliteta** - promijenite kvalitetu video zapisa kako biste uštedjeli na prostoru memorije.

**Trajanje** - postavite na **Poruka** da biste snimili video zapis koji možete postali kao MMS ili **60 min**.

**Memorija u upotrebi** - odaberite želite li da lokacija spremanja video zapisa bude **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

**Sakrij ikone** - postavite kameru na skrivanje ikona sa strane tražila.

**Glas** - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.

**NAPOMENA:** Uvijek dodirnite Spremi nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

**SAVJET!** Kada napustite videokameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer boju tona i usklađivanje bijele boje. Provjerite ih prije snimanja sljedećeg videozapisa.

### **Promjena veličine slike videozapisa**

S brojem piksela raste veličina datoteka, što znači da će zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više video zapisa, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Odaberite **Veličina** na izborniku postavki.
- 2 Odaberite neku od četiri vrijednosti piksela:
  - 640x480(W)** - opcija širokokutnog prikaza najviše kvalitete.
  - 320x240** - manja veličina slike i manja veličine datoteke. Odlično rješenje za spremanje u memoriju.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**176x144** - najmanja veličina slike i time najmanja veličina datoteke.

**WIDE 16:9** - opcija širokog zaslona

- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **Spremi** kako biste primijenili svoje promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje videozapisa.

**NAPOMENA:** Brzina reprodukcije prilikom pregledavanja video zapisa je 30 okvira u sekundi, s iznimkom 120 fps, gdje je brzina reprodukcije 15 okvira u sekundi.



**UPOZORENJE:** Odličan softver za uređivanje koji sadrži vaš LG KF750 kompatibilan je sa svim vrstama video zapisa osim 640 x 480. Planirate li uređivati svoj videozapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

- 3 Izbornik tona boje će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za snimanje videozapisa.

**SAVJET!** Video zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 Odaberite ikonu albuma. Na zaslonu će se pojaviti vaš album.
- 2 Odaberite video zapis koji želite pregledati kako biste ga povećali u albumu.
- 3 Dodirnite video zapis još jednom kako biste ga otvorili.

## Odabir nijanse efekta

- 1 Odaberite **Postavke** i zatim **Efekt**.
- 2 Nekoliko je opcija nijanse boje: **Crno-bijelo, Negativ, Sepia, Plavo, Izbočeno, Skica, Ljubičasto, Plavičasto, Monokromatsko, Edgemap** ili **Posterizirano**.

LG KF750 | Korisnički priručnik

# Vaše fotografije i videozapisi

## Izbornik s opcijama uređivanja albuma za fotografije

Možete pregledati i urediti slike koristeći izbornik Opcije u albumu za fotografije.

**Pregled** - pregled slike

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Izbrisi** - brisanje odabrane slike.

**Koristi kao** - postavite sliku kao početni zaslon / sliku kontakta / zaslon kod uključivanja ili isključivanja.

**Prikaz slajdova** - Postavite sliku kao prikaz slajdova.

**Uredi** - uredite sliku.

**Ispiši** - ispišite datoteku slike koristeći PictBridge ili Bluetooth.

**Prikaz datuma** - postavite opciju prikaza datuma.

## Izbornik s opcijama uređivanja video albuma

Možete pregledati i urediti video zapise koristeći izbornik Opcije u video albumu.

**Pokreni** - reproducirajte video zapis.

**Pošalji** - pošaljite video zapis prijatelju.

**Izbrisi** - brisanje video zapisa.

**Koristi kao** - postavljanje video zapisa kao melodije zvona.

**Preimenuj** - promijenite naziv video zapisa.

**Uredi** - uredite video zapis.

**Prikaz datuma** - postavite opciju prikaza datuma.

## Pregledavanje fotografija i videozapisa

- 1 Nakon snimanja fotografije ili video zapisa odaberite **Album**.
- 2 Na zaslonu će se pojaviti vaš album.
- 3 Odaberite video zapis ili fotografiju koju želite pregledati kako biste je povećali u albumu.
- 4 Odaberite je još jednom kako biste je otvorili u potpunosti.
- 5 Videozapisi će se početi reproducirati automatski. Za pauziranje reprodukcije odaberite .

**SAVJET!** Fotografiju ili video zapis možete izbrisati. Odaberite fotografiju ili video zapis, odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Izbrisi**. Odaberite **Da** za potvrdu.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Vaše fotografije i videozapisi

## Podешavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa


Za prilagodbu glasnoće zvuka u video zapisu koristite gore i dolje na tipkovnici.

## Stvaranje fotografije iz videozapisa

- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Pritisnite  za pauziranje video zapisa na onom okviru koji želite pretvoriti u fotografiju, a zatim dodirnite desnu stranu zaslona kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 Na izborniku opcija odaberite **Snimi**.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.
- 5 Odaberite **U redu**.
- 6 Za povratak na album odaberite **Natrag**.
- 7 Fotografija će se spremi u mapu **Moje datoteke** i pojaviti se u albumu. Trebate izaći iz albuma i ponovo ga otvoriti kako bi se to pojavilo.

 **UPOZORENJE:** Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

## Slanje fotografije ili video zapisa iz albuma

- 1 Odaberite fotografiju ili video zapis dva puta kako biste ga otvorili. Ako ste odabrali video zapis, pritisnite  kada se započne reproducirati.

**SAVJET!** Fotografiju ili video zapis možete preimenovati. Odaberite fotografiju ili video zapis, odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Datoteka-Preimenuj**. Unesite novi naziv za fotografiju ili videozapis.

- 2 **Za otvaranje izbornika opcija odaberite lijevu tipku.**
- 3 Odaberite **Pošalji** i zatim odaberite način slanja video zapisa ili fotografije: **Poruka, E-pošta, Bluetooth, Medijski album**.
- 4 Otvorit će se odabrana aplikacija za slanje i primanje poruka kako biste mogli poslati videozapis ili fotografiju.

**NAPOMENA:** Možda ćete morati smanjiti fotografiju ili video zapis prije slanja u multimedijskoj poruci. Neki video zapisi će i tada biti preveliki za slanje u multimedijskoj poruci, u kojem slučaju odaberite neku drugu opciju slanja.

## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u albumu prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Video zapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Odaberite fotografiju kojom biste željeli započeti prikaz slajdova i dodirnite je dvaput kako biste je otvorili.
- 2 Za otvaranje izbornika Opcije odaberite lijevu tipku.
- 3 Odaberite **Prikaz slajdova** i on će se pokrenuti.

## Postavljanje fotografije kao početnog zaslona

- 1 Dvaput odaberite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu kako biste je otvorili.
- 2 Za otvaranje izbornika Opcije odaberite lijevu tipku.

- 3 Odaberite **Koristi kao - Početni zaslon**.

## Uređivanje fotografija

Mnogo je sjajnih načina na koje možete mijenjati svoje fotografije, dodavati im sadržaje ili im dodavati dojam životnosti.

- 1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Odaberite ikonu i prilagodite fotografiju:



Rotirajte sliku na lijevo ili desno.



Promijenite veličinu fotografije.



Umetnite ikonu slike.



Izrežite sliku na 640X480, 320X240, 176X146.



Iskrivite sliku.



Promijenite nijansu boje u crno-bijelo, sepia ili negativ boje.



Promijenite ili dodajte okvir sliki.



Izokrenite sliku u zrcalnu sliku.



Promijenite sliku koristeći preobražavanje, veselo ogledalo ili naglašavanje.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografije i videozapisi

## Dodavanje efekta fotografiji

- 1 U zaslonu uređivanja odaberite Poseban efekt ili Efekt okvira.
- 2 Odaberite primjenu jedne od dvije opcije na fotografiju:  
**Poseban efekt** - promijenite boju fotografije u **Crno - bijelo, Sepia** ili **Negativ boje**.  
**Efekt okvira** - dodajte okvir svojoj fotografiji. Odaberite željenu vrstu okvira. Odaberite **U redu** kako bi se odabrani okvir prikazao iznad vaše fotografije.
- 3 Za poništavanje efekta jednostavno odaberite **Poništi**.

**SAVJET!** Fotografiji možete dodati više efekata, osim efekata boje.

## Mijenjanje oblika na fotografiji

Mijenjanje oblika na fotografiji je odlično rješenje za promjenu izraza lica prijatelja ili za jednostavno iskrivljavanje fotografije radi umjetničkog efekta.

- 1 U zaslonu za uređivanje odaberite Više i zatim Preobražavanje.

- 2 Ako lice na fotografiji nije pronađeno, prikazat će se skočna poruka Lice nije pronađeno i zahtjev za preobražavanjem će biti poništen.
- 3 Ako je lice pronađeno, prvi stil preobražavanja primijenit će se na sliku.
- 4 Odaberite stil preobražavanja koji želite koristiti na fotografiji.
- 5 Odaberite intenzitet preobražavanja.
- 6 Odaberite U redu za primjenu promjena.

## Naglašavanje fotografije

- 1 Odaberite željenu lokaciju na slici.
- 2 Odaberite veličinu naglašavanja.
- 3 Odaberite U redu za primjenu promjena.

**SAVJET!** Koristite Veselo ogledalo za kopiranje lijeve strane slike na desnu stranu i stvaranje veselih slika.


**SAVJET!** Fotografiji možete dodati više efekata, osim promjene veličine. Ako je neki efekt već primijenjen prije efekta promjene veličine, spremićete se trenutno primijenjeni efekti i promjena veličine. Broj poništavanja će se ponovo postaviti.

### Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i dodirnite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Skrati.
- 3 Odaberite Pokreni i Kraj kako biste označili nove točke početka i kraja.


### Spajanje dva videozapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Spajanje video zapisa.
- 3 Otvorit će se mapa Video zapisi. Odaberite video zapis koji želite spojiti i odaberite Odaberi.
- 4 Odaberite Efekt za odabir načina spajanja video zapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrenice, Šahovnica ili Razgradnja.

- 5 Pritisnite  za spremanje novog spojenog video zapisa. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

- 6 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

### Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Spajanje slike.
- 3 Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s video zapisom i odaberite Odaberi.
- 4 Odaberite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj video zapisa.
- 5 Odaberite Efekt za odabir načina spajanja fotografije i video zapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrenice, Šahovnica ili Razgradnja.
- 6 Pritisnite . Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

# Vaše fotografije i videozapisi

## Dodavanje teksta videozapisu

- 1** Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uredi i zatim odaberite Prekrivanje teksta.
- 3** Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite Spremi.
- 4** Odaberite Pokreni i označite željeno vrijeme pojavljivanja teksta.
- 5** Na zaslonu odaberite željeno područje pojavljivanja teksta.
- 6** Odaberite Odustani kako biste označili vrijeme nestajanja teksta.
- 7** Odaberite Spremi za spremanje. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8** Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

## Prekrivanje fotografije

- 1** Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uredi i zatim odaberite Prekrivanje slike.
- 3** Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti video zapis i odaberite Odaberi.
- 4** Odaberite Pokreni i označite željeno vrijeme pojavljivanja fotografije.

- 5** Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja fotografije. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
- 6** Odaberite Odustani kako biste označili vrijeme nestajanja fotografije.
- 7** Odaberite Spremi za spremanje. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8** Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

## Dodavanje glasovnog zapisa


- 1** Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2** Odaberite Uredi i zatim odaberite Glasovni zapis. Dodavanje glasovnog zapisa utjecat će na kvalitetu izvornog zvuka.
- 3** Odaberite Da za nastavak.
- 4** Pritisnite Reproduciraj za pregled video zapisa. Kad stignete do dijela u kojem želite dodati svoj glas, pritisnite Pauza.
- 5** Pritisnite Kraj za zaustavljanje snimanja i reprodukciju.

- 6 Za spremanje odaberite Spremi i zatim Da. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponavljajte ove korake kako biste videozapisu dodali još glasovnih zapisa.

### Dodavanje glazbene podloge videozapisu

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Audio sinkronizacija.
- 3 Otvorit će se mapa Zvukovi. Odaberite pjesmu koju želite dodati videozapisu i dodirnite Odaberi.
- 4 Izvorni zvuk video zapisa će se izbrisati.
- 5 Ako je trajanje zvuka kraće od trajanja video zapisa odaberite hoće li se zvuk reproducirati Jednom ili odaberite Ponovi.
- 6 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

### Promjena brzine videozapisa

- 1 Otvorite video zapis koji želite uređivati, odaberite  i zatim odaberite zaslon kako biste aktivirali opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Vremensko skaliranje.
- 3 Odaberite jednu od četiri opcija brzine: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.

### Dodavanje efekta zatamnivanja

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Efekt zatamnivanja.
- 3 Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 4 Sada će se videozapis na početku pojaviti, a na kraju zatamniti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Prednost spremanja na memorijske kartice je u oslobađanju memorije telefona.

## Moje slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću kamere na telefonu.

## Izbornici s opcijama slika

Opcije slika koje su vam dostupne u mapi **Slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za fotografije koje ste snimili kamerom telefona bit će dostupne sve opcije, ali za zadane slike bit će dostupne samo opcije **Koristi kao**, **Ispiši**, **Poredaj po rešetki (popis)** i **Upravitelj memorije**.

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Koristi kao** - postavite sliku kako bi se pojavljivala u određenim trenucima.

**Premjesti** - premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite sliku.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Ispiši** - ispis slike koristeći PictBridge ili Bluetooth®.

**Datoteka** - promijenite naziv i pregledajte informacije o datoteci.

**Kreiraj novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi Slike.

**Prikaz slajdova** - pokrenite prikaz slajdova.

**Poredaj po** - poredajte slike u navedenom redoslijedu.

**Mrežni pregled/ Pregled popisa** - pregledajte svaku sliku u mrežnoj vrsti ili popisu.

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

## Slanje fotografije

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite fotografiju i odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji** i odaberite **Poruka, E-mail, Bluetooth, Razglednica** ili **Blog**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku. Odaberete li **Razglednica** ili **Blog**, prvo ćete se pretplatiti na uslugu mreže.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i čuvare zaslona, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite sliku i dodirnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Koristi kao** i odaberite:  
**Pozadina - postavite pozadinu za zaslon u stanju mirovanja.**

**Slika kontakta** - Dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

## Organiziranje slika

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim Poredaj po.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg: **Datum, Vrsta** ili **Ime**.

## Brisanje slike

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite sliku i zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Izbriši** i zatim odaberite **Da** za potvrdu.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moji sadržaji** odaberite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **C**. Potvrdite odabirom opcije **Da**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite sliku i zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.

## Uređivanje slike

Možete urediti sliku koristeći izbornik **Opcije**.

- 1 Odaberite izbornik **Aplikacije**.
- 2 Odaberite **Uređivač medija**.
- 3 Odaberite **Uređivač medija** i zatim odaberite sliku koju želite urediti.



Rotirajte sliku na lijevo ili desno.



Za promjenu veličine fotografije odaberite željenu veličinu.



Umetnite ikonu u sliku.



Izrežite sliku na 640X480, 320X240, 176X146.



Iskrivite sliku.



Promijenite nijansu boje u crno-bijelo, sepia ili negativ boje.



Promijenite okvir fotografije.



Zamijenite sliku slikom prikazanom u ogledalu.



Promijenite sliku koristeći preobražavanje, veselo ogledalo ili naglašavanje.

## Označavanje i poništavanje označavanja slike

Želite li istovremeno premjestiti, kopirati, poslati ili izbrisati više slika, najprije ih morate odrediti označavanjem kvačicom.

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Označi / Poništi oznaku**.
- 3 S lijeve strane svake slike pojavit će se okvir. Odaberite sliku i u okviru će se pojaviti kvačica.
- 4 Za poništavanje označavanja slike ponovo je odaberite kako biste iz okvira uklonili kvačicu.
- 5 Nakon što ste označili sve potrebne okvire, odaberite jednu od opcija.

## Stvaranje prikaza slajdova

Želite li pregledati sve slike spremljene u telefonu, možete stvoriti prikaz slajdova kako svaku pojedinu sliku ne biste morali otvarati zasebno.

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Prikaz slajdova**.

## Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora memorije ste iskoristili i koliko prostora je ostalo za korištenje.

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moje slike**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Upravljanje memorijom**.
- 3 Odaberite **Memorija telefona** ili **Moja memorijska kartica**.

**NAPOMENA:** Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju Vanjska memorija.

## Moji zvukovi

Mapa **Moji zvukovi** sadrži **Glasovni zapisi** i **Zadani zvukovi**. Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

## Korištenje zvuka

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Zvukovi**.
- 2 Odaberite **Zadani zvukovi** ili **Glasovni zapisi**.
- 3 Odaberite zvuk i zatim odaberite **Pokreni** kako biste ga poslušali.
- 4 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Koristi kao**.
- 5 Odaberite Melodija glasovnih poziva, **Melodija video poziva**, **Melodija poruke**, **Uključivanje**, **Isključivanje**.

## Video zapisi

Mapa **Moji video zapisi** sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

## Gledanje video zapisa

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Moji video zapisi**.
- 2 Odaberite video zapis i pritisnite **Pokreni**.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moje datoteke** pritisnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **C**. Potvrdite odabirom opcije **Da**.

## Korištenje opcija dok je video zapis pauziran

Odaberite **Opcije** dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

**Vodoravni prikaz** - pregledajte video datoteku u punoj snimci.

**Bez zvuka / Zvuk** - isključite ili uključite zvuk.

**Snimi** - snimanje zamrznutog okvira kao slike.

**Ponovi** - ponovite video datoteku.

**Info o datoteci** - pregled pojedinosti naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava.

**Pošalji** - slanje video zapisa u poruci, E-mail ili putem Bluetooth veze.

**Izbriši** - brisanje video zapisa.

**Koristi kao** - korištenje glasovnog ili video zapisa kao melodiju zvona.

## Slanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis i zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** i zatim odaberite **Poruka, E-mail, Bluetooth** ili **Youtube**.
- 3 Odaberete li **Poruka** ili **E-mail**, video zapis će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth, nakon čega će potražiti uređaj na koji će poslati videozapis.

## Korištenje videozapisa kao melodije zvona

- 1 Odaberite video zapis i zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Koristi kao** i zatim odaberite **Melodija glasovnih poziva** ili **Melodija video poziva**.

## Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi **Moji video zapisi** možete odabrati neku od sljedećih opcija:

**Pošalji** - pošaljite videozapis prijatelju.

**Koristi kao** - postavite videozapis kao melodiju zvona.

**Premjesti** - premjestite videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite videozapis.

**Označi/Poništi ozn.** - odaberite više datoteka.

**Datoteka** - uredite naziv datoteke i pregledajte njene informacije.

**Kreiraj novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi Moji video zapisi.

**Poredaj po** - poredajte videozapise u određenom redoslijedu.

**Mrežni pregled / Pregled popisa** - pregledajte izbornik opcija u mrežnoj vrsti ili popisu.

**Upravljanje memorijom** - pregledajte status memorije.

## Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

### M-Toy igre

Možete uživati u šest zadanih igara : **Dart, Homerun Derby, Magic and Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**O** - pregledajte informacije o igri.

**Postavka** - postavite zvuk i vibraciju kod aktiviranja igre.

**Poništi podatke** - poništite sve postavke.

**Izlaz** - izlaz iz igre.

### Opcije u postavljanju svake igre

**1** Odaberite igru koju želite igrati.

**2** Odaberite Izbornik i zatim odaberite:

**Nastavi** - nastavite igru.

**Postavka** - postavite zvuk i vibraciju kod aktiviranja igre.

**Koristi kao pozadinu** - koristite igru kao pozadinu

**NAPOMENA:** Koristi kao podršku funkciji pozadine za igre Dart, Magic Ball i Maze.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

**Glavni izbornik** - idite natrag na zaslon za odabir igre.

## Preuzimanje igre ili aplikacije

- 1 Odaberite izbornik **Aplikacije** za igre i aplikaciju.
- 2 Odaberite **Moje igre i aplikacije** i pritisnite **Spoji**.
- 3 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igru i preuzeti je.

**SAVJET!** Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape Moji sadržaji dodirnite datoteku jednom kako biste je označili pokazivačem, a zatim pritisnite **C** tipku. Potvrdite pritiskom opcije **Da**.

## Igranje igre

- 1 Odaberite izbornik **Igre**.
- 2 Odaberite igru i **Pokreni**.


## Korištenje izbornika opcija za igre

U mapi Moje igre i aplikacije dostupne su sljedeće opcije:

**Stvori novu mapu** – stvorite mapu na izborniku Igre i aplikacije.

**Poredaj po** - redanje igara i aplikacija prema **datumu**, **veličini** ili **nazivu**.

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

**SAVJET!** Igrama možete pristupiti i dodirnom zaslonu. Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona i dodirnite ikonu **Igre**. Zatim možete pristupiti igrama dodirnom zaslonu.

## Flash sadržaj

U mapi Flash sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete flash datoteke.

## Pregledavanje SWF/SVG datoteke

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Flash sadržaji**.
- 2 Odaberite datoteku i pritisnite **Pokreni**.

## Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke

Odaberite **Opcije** dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

**Reprodukcija/Pauza** - pauziranje ili ponovo pokretanje reprodukcije.

## Preko cijelog zaslona / Vodoravni prikaz

- Pregledajte SWF/SVG preko cijelog zaslona ili u vodoravnom prikazu (pojavljuje se samo ako je odabrano **Opcije** bez pauziranja).

**Bez zvuka / Zvuk** - isključite ili uključite zvuk.

**Pošalji** - slanje datoteke kao poruke, **E-mail** ili putem **Bluetooth** veze.

**Koristi kao pozadinu** - postavite SWF/SVG datoteku kao pozadinu.

**Izbrisi** - izbrišite SWF/SVG datoteku.

**Informacije o datoteci** - prikaz naziva, veličine, datuma, vremena i vrste datoteke.

## Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, Power Point, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

## Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Također, možete koristiti **LG PC Suite** putem kabela za sinkronizaciju. Pojediniosti se nalaze na stranici 74.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteke putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

## Pregledavanje datoteke

- 1 Odaberite **Moje datoteke** i zatim odaberite **Dokumenti**.
- 2 Odaberite dokument i zatim odaberite **Pregled**.

## Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao i mapa **Dokumenti**. Možda će se prilikom prijenosa s računala na telefon datoteke smještati u mapu **Ostalo** umjesto u mapu **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1 Odaberite **Moji sadržaji** i zatim odaberite **Ostalo**.
- 2 Odaberite datoteku i zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Premjesti**.

## Izrada filma

Izrada filma omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.



## Stvaranje filma

- 1 Idite na Zabava i odaberite **Izrada filma**.
- 2 Odaberite **+** kako biste dodali sliku. Odaberite slike koje želite uključiti i zatim odaberite **Gotovo** na izborniku **Opcije**.

- 3 Odaberite izbornik **Stil** kako biste odabrali stil filma.
- 4 Odaberite **Reprodukcija** za pregled sadržaja koji ste stvorili.

## Glazba

Vaš LG KF750 sadrži ugrađeni glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru odaberite **Glazba** iz glavnog izbornika. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Nedavno reproducirano** - pregled svih pjesama koje su nedavno reproducirane.

**Moja glazba** - sva glazba:

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

**Popisi pjesama** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

**Izvođači** - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

**Albumi** - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

**Žanrovi** - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

**Popisi pjesama** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

## Nasumična reprodukcija pjesama




- slušajte glazbu u nasumičnom redoslijedu.

## Prijenos glazbe u telefon

Najlakši način prijenosa glazbe u telefon je putem Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Možete koristiti i **LG PC Suite**, a pojediniosti o tome potražite na stranici 74. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen na oba uređajima i oni moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite njezino slanje putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba** → **Sve pjesme**.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Odaberite **Moja glazba** i zatim **Sve pjesme**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i odaberite **Reproduciraj**.
- 3 Pritisnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Dodirnite  (desno) za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 5 Dodirnite  (lijevo) za prelazak na prethodnu pjesmu.

## Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:

**Minimiziraj** - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

**Idi na moju glazbu** - premjestite datoteku u mapu Moja glazba.

**Ponovi** - ponovite odabranu pjesmu.

**Nasumično** - slušajte glazbu u nasumičnom redoslijedu.

**Ekvilajzer** - postavite izbornik ekvilajzera.

**Vizualizacija** - odaberite vizualne efekte.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Media

**Dodaj na popis pjesama** - dodajte datoteku na popis pjesama.

**Informacije o datoteci** - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.


**Pošalji** - slanje pjesme kao poruke ili putem Bluetooth veze.

**Izbrisi** - brisanje pjesme.

**Koristi kao** - korištenje pjesme kao jedne od melodija.

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Odaberite **Moja glazba** i zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Dodaj**, unesite naziv popisa pjesama i pritisnite  **Spremi**.
- 3 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Odaberite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva datoteke pojavit će se kvačice.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i odaberite **Reproduciraj**.

**NAPOMENA:** Za dodavanje drugog popisa pjesama odaberite **Opcije** i zatim **Dodaj novi popis pjesama**.

## Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjete ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati.

- 1 Odaberite **Moja glazba** i zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite popis pjesama.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:

**Dodaj nove pjesme** – dodavanje novih pjesama na popis pjesama. Označite željene pjesme i odaberite **Gotovo**.

**Informacije o datoteci** – pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.

**Pomicanje gore/dolje** – pomicanje pjesme prema gore ili prema dolje u popisu radi promjene redoslijeda reprodukcije.

**Pošalji** – slanje pjesme u obliku poruke ili Bluetooth veze.

**Ukloni s popisa** – uklanjanje pjesme s popisa. Odaberite **Da** za potvrdu.

**Označi/Poništi oznaku** – odaberite više datoteka.

**Koristi kao** – postavljanje pjesme kao zvuka efekta.

**Upravljanje memorijom** – Možete pregledati trenutni status memorije.

### Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Odaberite **Moja glazba** i zatim **Popisi pjesama**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Izbrisi** ili **Izbrisi sve** kako biste izbrisali sve popise pjesama.

### Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. Nakon toga stanice će se spremi prema određenim brojevima kanala i nećete ih trebati ponovo tražiti. Na telefonu možete spremi do 50 kanala.

#### Automatsko podešavanje:

- 1 Na izborniku **Glazba** odaberite **FM radio** i zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Automatsko skeniranje** i zatim **Da**. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala.

**SAVJET!** Glazbi možete pristupiti koristeći dodirni zaslon. Pritisnite tipku kamere na desnoj strani telefona i odaberite ikone **Radio** ili **Glazba**. Zatim se možete kretati dalje i odabrati glazbene datoteke ili funkcije radija dodirrom zaslona.

#### Ručno podešavanje:

- 1 Odaberite **FM radio** i zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Popis kanala** i zatim odaberite broj kanala na koji želite spremi stanicu.
- 3 Unesite frekvenciju stanice i za spremanje dodirnite **Odaberi**.

**NAPOMENA:** Stanice možete podešiti i ručno putem  (lijevo) i  (desno) pokraj radio frekvencije.

### Uređivanje kanala

Stanice ćete možda željeti dodijeliti drugim kanalima kako biste lakše mogli pristupiti onim stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Odaberite **FM radio** i zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Popis kanala** i zatim odaberite kanal koji želite promijeniti.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Media

- 3 Odaberite stanicu s nekog drugog kanala ili ručno podesite kanal na željenu frekvenciju.
- 4 Svaki kanal možete urediti tako da ga označite i dodirnete **Opcije**:
  - Preimenuj** - promijenite naziv kanala.
  - Zamijeni** - postavite novu frekvenciju za odabrani kanal.
  - Ponovo postavi kanal** - ponovo postavite kanal.
  - Ponovo postavi sve kanale** - ponovo postavite sve kanale.

### Ponovno postavljanje kanala

- 1 Odaberite **FM radio** i zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Popis kanala** i zatim **Opcije**.
- 3 Odaberite **Ponovo postavi kanal** za ponovno postavljanje kanala ili odaberite **Ponovo postavi sve kanale** za ponovno postavljanje svih kanala. Svi kanali će se vratiti na početnu frekvenciju od 87,5 Mhz.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.

### Slušanje radija

Odaberite **FM radio** i unesite broj kanala stanice koju želite slušati.

**SAVJET!** Za poboljšanje radijskog prijema razvucite kabel slušalica koji služi kao radijska antena.


# Organizator i alati

## Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj i pritisnite ga za pregled.
- 3 Odaberite **Dodaj** za dodavanje novog događaja.
- 4 Odaberite želite li dodati **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan** i odaberite **Gotovo**.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 7 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Naziv** i unesite svoju napomenu.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

**SAVJET!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Odaberite jednom svaki dan praznika i zatim odaberite **Opcije** i odaberite **Postavi praznik**. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje tog skupa datuma kao praznika.

## Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Kalendar** i zatim odaberite **Mjesečni prikaz** ili **Tjedni prikaz**.
- 3 Pritisnite **U redu** kako biste potvrdili svoj odabir.

## Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i zatim odaberite **Dodaj**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Organizator i alati

- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom **Gotovo**.



**SAVJET!** Stavku možete urediti tako da je odaberete i pritisnete **Opcije**. Sada odaberite **Uredi**. Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije **Spremi**.

## Dijeljenje stavke zadatka


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Zadaci**.
- 2 Odaberite stavku zadatka koju želite podijeliti i zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji**. Stavku možete podijeliti u obliku **SMS**, **Multimed. por.**, **Email** ili putem **Bluetooth weza** veze.

**SAVJET!** Svoj kalendar možete sigurnosno kopirati i sinkronizirati pomoću računala. Pogledajte odjeljak Sinkroniziranje s računalo na stranici 75.

## Postavljanje alarma


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Alarmi.
  - 2 Odaberite Opcije i dodirnite Dodaj novo.
  - 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma.
  - 4 Odaberite želite li da se alarm oglašava jednom, dnevno, ponedjeljak-petak, ponedjeljak-subota, subota-nedjelja ili Svi dani osim blagdana.
  - 5 Odaberite  i Uredi za odabir zvuka alarma. Za preslušavanje zvukova odaberite zvuk i dodirnite Reproduciraj.
  - 6 Dodajte podsjetnik za alarm i odaberite Gotovo nakon dovršenja pisanja podsjetnika. Kada se oglasi alarm, prikazat će se podsjetnik.
  - 7 Konačno, interval za čekanje možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili isključeno.
  - 8 Nakon postavljanja alarma pritisnite Gotovo.
- NAPOMENA:** Možete postaviti do pet alarma. Alarm će se oglasiti čak i ako je telefon isključen

## Dodavanje podsjetnika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite Organizator i zatim odaberite Podsjetnik.
- 2 Odaberite Dodaj.
- 3 Upišite svoj podsjetnik, a nakon toga odaberite Spremi.
- 4 Podsjetnik će se pojaviti na zaslonu prilikom sljedećeg otvaranja aplikacije Podsjetnik.


**SAVJET!** Možete uređivati postojeći podsjetnik. Odaberite podsjetnik koji želite urediti i odaberite **Uredi**.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite . Odaberite Organizator i zatim odaberite Kalkulator.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tipkovnice.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷) i nakon toga =.

- 4 Kod složenijih izračuna odaberite Opcije i zatim odaberite sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ili rad.

## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Vremensku zonu**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete odabrati **Karta** i željeni grad odabrati na karti.
- 3 Pritisnite **Odaberi** kako biste potvrdili svoj odabir.

**SAVJET!** Nalazite li se u inozemstvu, na satu s vremenskim zonama možete mijenjati vremenske zone odabirom **Opcije** i zatim **Promijeni trenutni grad**. Odaberite željeni grad na iznad opisani način i dodirnite **Odaberi**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Organizator i alati

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Pretvarač**.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Masa, Temperatura, Volumen** ili **Brzina**.
- 3 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 4 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

## Korištenje snimača glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Snimanje glasa**, zatim **Opcije** i zatim odaberite:  
**Trajanje** – postavite trajanje snimke. Odaberite veličinu MMS poruke, 30 sekundi, 1 minutu ili Bez ograničenja.  
**Kvaliteta** – odaberite kvalitetu zvuka.

Odaberite **Super fino, Fino** ili **Uobičajeno**.

**Memorija u upotrebi** - provjerite trenutni status svake memorije.

**Idi u moje zvukove** – otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi Zvukovi.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Odaberite **Organizator**.
- 2 Odaberite **Snimanje glasa**.
- 3 Odaberite **Snimi** za pokretanje snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.
- 5 Odaberite **Reproduciraj** na izborniku **Opcije** za slušanje snimke.

## Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kada ste završili sa snimanjem odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** i zatim odaberite **Poruka, E-mail, Bluetooth**.  
Odaberete li Poruka ili E-mail, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način.

Odaberete li Bluetooth, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

**NAPOMENA:** Nakon dovršetka snimanja odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Reproduciraj, Pošalji, Preimenuj, Izbriši, Koristi kao** (za korištenje snimke kao melodije zvona) ili **Idi na moje zvukove**.

## Korištenje štoperice

Koristite štopericu za mjerenje vremena.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organizator**. Odaberite **Štoperica**.
- 2 Odaberite **Pokreni** za pokretanje mjerača vremena.
- 3 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje mjerača vremena.
- 4 Dodirnite **Ciklus** za mjerenje svakog ciklusa vremena.
- 5 Za ponovno pokretanje štoperice odaberite **Nastavi**.
- 6 Odaberite **Poništi** za vraćanje na nulu.

01

02

03

04

05

06


07

08

# PC Sync

Svoje računalo možete sinkronizirati s telefonom kako bi se podudarale sve važne pojedinosti i datumi, ali i radi sigurnosnog kopiranja podataka.

## Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje**, a zatim **Način USB povezivanja**.
- 3 Odaberite **Način USB povezivanja** i pritisnite **U redu**.  
**Glazba** - način sinkronizacije glazbe.  
**Ostalo** - način podatkovne usluge.
- 4 Umetnite isporučeni CD medij u računalo. Pritisnite na **LG PC Suite Installer** koji će se pojaviti na zaslonu.
- 5 Odaberite željeni jezik izvođenja programa za instaliranje i pritisnite **U redu**.
- 6 Za dovršenje čarobnjaka programa **LG PC Suite Installer** slijedite upute na zaslonu.

- 7 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera **LG PC Suite**.

## Povezivanje telefona i računala

- 1 Priključite USB kabel na telefon i računalo.
- 2 Dvostruko pritisnite ikonu softvera **LG PC Suite** na radnoj površini.
- 3 Pritisnite na **Čarobnjak za povezivanje**, a zatim na **USB**.
- 4 Pritisnite na **Sljedeće**, zatim ponovo **Sljedeće** i **Završi**. Telefon i računalo su sada povezani.

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sigurnosno kopiranje** i odaberite **Sigurnosno kopiranje** ili **Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaje za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti određite sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite **U redu**.

- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

## Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Sadržaj**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremljeni u telefonu prikazat će se na zaslonu, u mapi LG telefon.

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Odaberite **Prijenos** i zatim **Uvoz iz mobilnog telefona**. Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na USIM kartici i u telefonu.

- 4 Pritisnite na **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

**NAPOMENA:** Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na USIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala. Odaberite **Uredi** na vrhu zaslona i zatim **Odaberi sve**. Desnom tipkom miša pritisnite kontakt i odaberite **Kopiraj u kontakt**. Sada pritisnite mapu **Telefon** s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

## Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s računala i telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite traku s alatima pri vrhu zaslona.

## Sinkroniziranje glazbe

- 1 Povežite telefon i računalo.
- 2 Pritisnite ikonu **Glazba**.
- 3 Na zaslonu u mapi Glazba prikazat će se glazbene datoteke koje ste spremili.

01

02

03

04

05

06

07

08


# PC Sync

**NAPOMENA:** Sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni za korištenje mape Glazba.

- Windows XP Service Pack 2 ili noviji.
- Windows Media Player 11 ili noviji.
- Način USB povezivanja treba biti aktivan i način sinkronizacije glazbe uključen.

## Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Telefon možete koristiti kao uređaj za masovno spremanje samo ako je u njega umetnuta memorijska kartica.

- 1** Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2** Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Postavke**.
- 3** Odaberite **Povezivanje**, a zatim **USB način povezivanja**.
- 4** Označite **Masovno spremanje** i dodirnite **Odaberi**.
- 5** Povežite telefon i računalo. Na telefonu će pisati: **Povezivanje u načinu masovnog spremanja...** i zatim **Povezano u načinu masovnog spremanja**. Ne isključujte tijekom prijenosa.

- 6** Sve datoteke na telefonu automatski će se spremiti na tvrdi pogon računala.


**NAPOMENA:** Za pokretanje masovnog spremanja telefon mora biti isključen iz računala.

**NAPOMENA:** Masovno spremanje pohranjuje samo sadržaje spremljene na memorijskoj kartici, ne i one iz memorije telefona. Za prijenos sadržaja iz memorije telefona (npr. kontakata) morat ćete izvršiti sinkroniziranje putem opcije Sinkroniziranje s računalom.

# Internet

Vaš pretraživač donosi najnovije vijesti, prognozu vremena, podatke o prometu i mnogo više. Možete ga koristiti i za preuzimanje najnovijih melodija zvona, glazbe, pozadina i igara.


## Pristupanje Internetu

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Aplikacije**.
- 2 Odaberite **Pretraživač**, zatim **Unos adrese**, upišite željenu URL adresu i odaberite **Otvori**.

**NAPOMENA:** Povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Dodavanje i pristupanje oznakama

Za jednostavan i brz pristup omiljenim web-mjestima možete dodavati oznake i spremati web-stranice.

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite , odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Pretraživač**.

- 2 Odaberite **Oznake**. Na zaslону će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za stvaranje nove mape odaberite **Opcije** i zatim **Stvori novu mapu**. Unesite naziv mape oznaka.
- 4 Za dodavanje nove oznake odaberite **Opcije** i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 5 Odaberite **Gotovo**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 6 Za pristup oznaci jednostavno dođite do nje i odaberite **Otvori**. Povezati ćete se s oznakom.

## Spremanje stranice

- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Spremi stavke - Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Odaberite **Spremi**.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Internet

**SAVJET!** Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

## Pristupanje spremljenoj stranici


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite **Spremljene stranice**.
- 3 Odaberite **Otvori** za spajanje na spremljenu stranicu.

## Pregled prethodnih akcija preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Pretraživač**. Odaberite **Prethodno**.
- 2 **Vizualno prethodno** će se pojaviti. Odaberite **Opcije** i **Dodaj oznaku**, trenutnu stranicu možete dodati oznaci.

- 3 Odaberite **Opcije** i **Prethodni popis**. Prikazat će se popis naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupali.
- 4 Za pristupanje nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i pritisnite **Otvori**.

## Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite , odaberite **Aplikacije** i zatim odaberite **Pretraživač**.
- 2 Možete urediti: **Profili, Postavke izgleda, Cache, Cookies, Sigurnost** i **Reset postavki**.
- 3 Nakon promjene postavki odaberite **U redu**.

## Korištenje telefona kao modema

KF750 može preuzeti ulogu modema vašeg računala, omogućujući pristup Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

## Korištenje USB kabela:

- 1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC Suite.
- 2 Povežite KF750 na računalo pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC Suite.
- 3 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Nakon toga pritisnite **Postavke** i odaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG mobilni USB modem** i odaberite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 5 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KF750.

**NAPOMENA:** Više informacija o sinkronizaciji pomoću softvera LG PC Suite pronađite na stranici 74.

## Korištenje Bluetooth veze

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno i Vidljivo** i na računalu i na KF750.
- 2 Uskladite računalo i KF750 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje softvera**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavke**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KF750.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KF750 prilagodili sebi.

**NAPOMENA:** Informacije o postavkama poziva potražite na stranici 27.

## Promjena postavki zaslona

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i zatim **Postavke**.
- 2 Odaberite **Postavke zaslona** i zatim odaberite:

**Tema početnog zaslona** - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja ili zaslon odlaznih poziva.

**Stil izbornika** - postavite stil koji se koristi za prikaz izbornika.

**Biranje** - postavite zaslon koji se koristi prilikom pozivanja.

**Font** - podesite boju fonta.

**Pozadinsko svjetlo** - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

**NAPOMENA:** Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

**Poboljšanje kvalitete slike** - Izbornik za poboljšanje kvalitete odabrane slike.

**Tema telefona** - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.


**Poruka dobrodošlice**- umetnite pozdravnu poruku koja se pojavljuje kada uključujete telefon.

- 3 Odaberite **Odaberi** za spremanje postavki.

## Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom kutu.


Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i zatim **Postavke**.
- 2 Odaberite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti. Ne možete urediti profil **Tiho**.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Uredi**.
- 4 Nakon toga možete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Melodiju zvana** i **Glasnoću**, **Obavijesti o poruci**, **Zvuk zaslona** i druge postavke.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i KF750 prilagodite kako bi radio na način koji vam najbolje odgovara.

**SAVJET!** Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke telefona** i zatim odaberite s popisa u nastavku.

**Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog vremena.

**Jezici** - promjena jezika na zaslonu telefona KF750.

**Automatsko zaključavanje tipki** - automatski zaključajte tipkovnicu na zaslonu u stanju mirovanja.

**Vibracija tipkovnice** - postavite vibraciju tipkovnice

**Effekt dodirnog zaslona** - postavite zvuk kod dodira zaslona.

**Sigurnost** - postavite obavezan unos PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.

**Zaključavanje telefona** - postavite zaključavanje kako biste izbjegli neovlašteno korištenje telefona. Trebat ćete sigurnosnu šifru.

**Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na Uključeno ili Isključeno.

**Upravitelj memorije** - više informacija potražite u odjeljku Korištenje upravitelja memorije na stranici 82.

**Postavke primarne memorije** - postavite memoriju telefona ili vanjsku memoriju kao primarnu.

**Informacije o telefonu** - pregledajte tehničke informacije za svoj KF750.

**Ponovno postavljanje postavki** - vratite sve postavke na njihove tvorničke definicije.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Postavke

## Promjena postavki povezivanja

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Postavke** i zatim **Povezivanje**.

**Bluetooth** - postavite KF750 za korištenje Bluetooth veze. Možete prilagoditi vidljivost drugim uređajima ili pretraživanje uređaja s kojima ste usklađeni.

**Sinkronizacije** - više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 74.

**Način USB povezivanja** - odaberite Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj KF750 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite na stranici 74.

**TV izlaz** - odaberite PAL ili NTSC kako biste svoj KF750 povezali s televizorom.

**NAPOMENA:** Izlazni kabel televizora može se kupiti odvojeno.

**PIN za DivX vezu na PC** - postavite PIN šifru za povezivanje s DivX pretvaračem.

**Mreža** - vaš KF750 automatski se povezuje s prioritetsnom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovaj izbornik.

**Internetski profil** - postavite profile za povezivanje na internet.


**Pristupne točke** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**Postavke za streaming** - postavite paketnu podatkovnu vezu.

## Korištenje upravitelja memorije

Vaš KF750 sadrži tri dostupne memorije: telefon, USIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja. Odaberite **Postavke**, **Postavke telefona** i zatim **Upravitelj memorije**.

## Slobodna memorija telefona

- pregledajte memoriju u KF750 dostupnu za slike, zvukove, video zapise, flash sadržaje, multimedijске poruke, e-poštu, Java aplikacije i druge sadržaje.

## Rezervirana memorija telefona


- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.


**USIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na USIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

**SAVJET!** Na stranici 19 potražite informacije o **Umetanju memorijske kartice**.

## Korištenje načina rada u zrakoplovu

Uključite način rada u zrakoplovu pritiskom na  na zaslonu u stanju mirovanja i zatim odaberite **Postavke**, **Postavke telefona** i zatim **Profili**.

Odaberite **Način rada u zrakoplovu** i pritisnite  za aktivaciju.

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi upućivanja i primanja poziva.

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Opcije** i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **Da** za uključivanje Bluetooth veze.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Postavke


- 4 Telefon KF750 automatski će pretražiti druge uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i pritisnite **Odaberi**.
- 6 Datoteka će se poslati.

**SAVJET!** Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.

## Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Pojavit će se poruka i zatražiti od vas primanje datoteke od pošiljatelja. Odaberite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Prikaz** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi **Moje datoteke**.

## Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja i odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite **Povezivanje, Bluetooth** i zatim **Postavke**.

Možete izvršiti sljedeće promjene:

**Vidljivost mog uređaja** - odaberite je li Vidljiv, Vidljiv na 1 minutu ili Skriven.

**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj KF750.

**Podržane usluge** - tražite profil koji podržava KF750. Vidi Korištenje telefona kao modema na stranici 78 ili Korištenje Bluetooth slušalica na stranici 85.

**Moja adresa** - pregled adrese Bluetooth uređaja.

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KF750 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. To znači da će usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Odaberite **Usklađeni uređaji** i zatim **Novo**.
- 3 KF750 će potražiti uređaje. Nakon dovršenja pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi** i **Dodaj**.

- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, unesite lozinku i zatim pritisnite **Dodaj**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

### Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Odaberite **Da** za **Spajanje sada**. KF750 će automatski prijeći u profil Slušalica.

**SAVJET!** Na stranici 28 potražite pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je spojena Bluetooth slušalica.

01

02

03

04

05

06

07

08

# DODATNA OPREMA

Ova dodatna oprema isporučuje se uz telefon KF750.

## Punjač



## Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KF750 i računala.



## Baterija



## Korisnički priručnik

Saznajte više od telefonu KF750.



## Stereo slušalice



## NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

## Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

## Tehnički podaci

### Općenito

Naziv proizvoda : KF750

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature okoline

Maks. : +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min. : -10 °C

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
**Predstavništvo u Republici Hrvatskoj**

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

**Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema**

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900/UMTS s Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KF750
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG K750
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

**sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:**

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.3.1/ EN 301 489-24 v1.3.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 :2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V2.2.1 / EN 301 908-1 V2.2.1

Zagreb, 02.04.2008.

Mjesto i datum

  
LG Electronics Magyar d.o.o.  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790386

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Obrazac AG02002



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

## KF750 Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KF750 mobiltelefon megvásárlásához.



#### Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás	01
Készletléti képernyő	02
Alapok	03
Kreativitás	04
Szervezés	05
Web	06
Beállítások	07
Tartozékok	08

# Tartalom

## Útmutató

Útmutató a biztonságos és hatékony  
használathoz .....8

## Beállítás

Általános tudnivalók ..... 14

Az USIM és az akkumulátor  
telepítése ..... 16

Memóriakártya ..... 18

Menü térkép ..... 19

## Készenléti képernyő

Érintőképernyő tippek ..... 21

Állapotsáv ..... 23

## Alapok

Hívások ..... 24

Hanghívás kezdeményezése ..... 24

Videohívás kezdeményezése ..... 24

Hanghívás/Videohívás  
kezdeményezése a Partnerek  
közül ..... 25

Nemzetközi hívások  
kezdeményezése ..... 25

Hívás fogadása és elutasítása ..... 25

Gyorstárcsázás ..... 25

Második hívás kezdeményezése .. 26

DTMF hangjelzés ..... 26

Hívásnaplók megtekintése ..... 26

Hívásátírányítás használata ..... 27

Híváskorlátozás használata ..... 27

Általános hívásbeállítások  
módosítása ..... 28

Videohívás beállításainak  
módosítása ..... 29

Nevek ..... 30

Keres ..... 30

Új név hozzáadása ..... 30

Partner opciók ..... 31

Csoport létrehozása ..... 32

A szolgáltatói számok ..... 32

Saját szám ..... 32

Névjegykártya létrehozása ..... 32

Név beállítások módosítása ..... 33

Üzenetküldés ..... 34

Üzenetek ..... 34

Üzenet küldése ..... 34

Szövegbevitel ..... 34

T9 prediktív szövegbevitel ..... 35

Abc kézi szövegbevitel ..... 35

E-mail beállítása ..... 35

E-mail küldése az új e-mail fiókról 36

Üzenet mappák ..... 37

Üzenetek kezelése ..... 37

Sablonok használata ..... 38

Hangulatjelek használata ..... 38

Szöveges üzenet beállításainak  
módosítása ..... 38

Multimédia üzenet beállításainak  
módosítása ..... 39

Egyéb beállítások módosítása ..... 40

## Kreativitás

Kamera ..... 41

Gyors fényképfelvétel készítése ... 41

A fénykép készítés után ..... 41

A villanófény használata.....	42	Fénykép vagy videó küldése az albumból.....	52
Fényerő beállítása.....	42	Fényképek megtekintése diavetítésként.....	53
Felvételkészítési üzemmód kiválasztása .....	43	Fénykép beállítása, mint Kezdőképernyő.....	53
Folyamatos felvétel mód használata.....	43	Fényképek szerkesztése .....	53
Panorámafelvétel készítése.....	44	Effektus hozzáadása fényképhez .	54
Speciális beállítások használata....	44	Fénykép torzítása.....	54
Képméret módosítása.....	46	Reflektorfény hatása a fényképen..	55
Szintónus választás .....	46	A videó hosszának vágása .....	55
Az elmentett fényképek megtekintése .....	47	Két videó összefűzése .....	55
Fénykép beállítása, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.....	47	Fénykép és videó összefűzése.....	56
Videokamera .....	48	Szöveg hozzáadása videóhoz.....	56
Gyors videó készítése .....	48	Fényképátfedés .....	57
Videofelvétel készítése után .....	48	Hangfelvétel hozzáadása .....	57
Speciális beállítások használata....	48	Soundtrack hozzáadása videóhoz58	
Videó képméret módosítása.....	49	A videolejátszás sebességének módosítása.....	58
Effektust választása .....	50	Tompító hatás hozzáadása.....	58
Az elmentett videók megtekintése .....	50	Média .....	59
Fényképek és videók.....	51	Képek.....	59
Az album beállítások menü szerkesztése .....	51	Képbeállítások menü.....	59
A videóalbum beállítások menü szerkesztése .....	51	Fénykép küldése .....	60
Fényképek és videók megtekintése .....	51	Kép használata.....	60
Hangerőbeállítás videó lejátszása közben .....	51	Képek rendezése.....	60
Kép rögzítése videóról .....	52	Kép törlése.....	60
		Kép áthelyezése vagy másolása ..	61
		Kép szerkesztése .....	61
		Kép kijelölése és a kijelölés törlése .....	62
		Diavetítés létrehozása.....	62
		Memóriaállapot ellenőrzése .....	62

# Tartalom

Hangok .....	63	Lejátszási lista szerkesztése.....	70
Hang használata.....	63	Lejátszási lista törlése.....	71
Videók .....	63	Állomások keresése.....	71
Videó lejátszása .....	63	Csatornák szerkesztése.....	72
Opciók használata a videó szüneteltetése közben .....	63	Csatornák visszaállítása .....	73
Videóklip küldése.....	64	Rádióhallgatás .....	73
Videó menüopciók használata.....	64	<b>Szervezés</b>	
Játékok és Alkalmazások.....	64	Szervező.....	74
M-Toy menü .....	65	Esemény hozzáadása a naptárban.....	74
Opciók az Összes játék beállításához.....	65	A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása.....	74
Játékok és alkalmazások letöltése.....	65	Elem hozzáadása a Feladatokhoz	75
Játék lejátszása .....	65	Feladatok megosztása.....	75
Játék menüopciók használata.....	65	Az ébresztőóra beállítása.....	75
Flash tartalom .....	66	Emlékeztető hozzáadása.....	76
SWF/SVG fájl megtekintése.....	66	A számológép használata.....	76
Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben.....	66	Város hozzáadása a világidőhöz...	77
Dokumentumok.....	67	Átváltás.....	77
Fájltávitel a telefonra .....	67	Hangrögzítő használata .....	77
Fájl megtekintése.....	67	Hangfelvétel készítése .....	78
Egyebek.....	67	Hangfelvétel küldése.....	78
Filmkészítő .....	68	A stopperóra használata.....	78
Film létrehozása .....	68	PC szinkronizálás .....	79
Zene.....	68	Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre.....	79
Zene átvitele a telefonra .....	69	A telefon csatlakoztatása a számítógéphez .....	79
Dal lejátszása .....	69		
Opciók használata zenelejátszás közben .....	69		
Lejátszási lista létrehozása.....	70		

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása.....	79
Telefon fájlok megtekintése számítógépen .....	80
Partnerek szinkronizálása .....	80
Üzenetek szinkronizálása.....	81
Zenék szinkronizálása .....	81
A telefon használata tömegtároló egységként.....	81

## Web

Web-hozzáférés.....	83
Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	83
Egy oldal mentése .....	83
Hozzáférés egy mentett oldalhoz	84
A böngészőelőzmények megtekintése .....	84
A webes böngésző beállításainak módosítása.....	84
A telefon használata modemként	85
Bluetooth használata.....	85

## Beállítások

A képernyő beállításainak módosítása.....	86
Profilok testreszabása.....	86
A telefon beállításainak módosítása.....	87
A kapcsolódási mód beállításainak módosítása.....	88
A memóriakezelő használata.....	89
A repülési mód használata .....	90
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül .	90
Párosítás másik Bluetooth eszközzel .....	91
A Bluetooth fejhallgató használata.....	92

## Tartozékok ..... 93

## Hálózati szolgáltatás..... 94

## Műszaki adatok..... 94

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítás olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelveknek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjen. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő

végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét. A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,5 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,755 W/kg.

\* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek. Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékkismertetést a következő címen kaphat: [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Termékkezelés és karbantartás



### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzint, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha bútorokon.
- A telefont jól szellőztetett helyen töltsen.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

### Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!

- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.
- Ha gépkocsiját légsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légsák meghibásodhat vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen akkor fontos, ha úttest közelében sétál.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üvegrészek

A mobiltelefon bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg a készülék kemény felületre történő leejtése vagy nagyobb ütés esetén eltörhet. Ha az üveg eltört, ne nyúljon hozzá és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobilkészüléket addig, amíg egy jóváhagyott szolgáltató ki nem cserélte az üveget.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

## Vészhívások

Lehetséges, hogy a vészhívások nem érhetők el minden hálózathoz. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathoz, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

# Általános tudnivalók

## Fő LCD

- **Felső rész:** Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók
- **Alsó rész:** Saját média/ Menü/web'n'walk kijelzések

## Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali funkciógomb

A kijelző alján látható műveletet hajtják végre. Tétlen üzemmódban a Saját média mappa megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

A web'n'walk oldalhoz történő csatlakozáshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

## Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

## Fülhallgató



## Belső kameralencse

## Navigációs érintőbillentyű

### • Készenléti üzemmódban:

- ☰ (Fel) Gyorsmenü
- ☷ (Le) Keres
- ☉ (Jobb) Üzenetküldés
- ☺ (Bal) Profilok

- **A menüben:** a menüpontok között navigál.

## Befejezés / Be/ Kikapcsolás billentyű

Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/kikapcsolja a telefont. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.

## Törlés gomb

Minden megnyomásakor egy karakter törlődik.

**Töltő, USB-kábel,  
kihangosító csatlakozója**

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

**Oldalsó gombok**

- **Ha a képernyő tétlen üzemmódban van:** szabályozza a billentyűhang hangerejét.
- **Hívás közben:** szabályozza a fülhallgató hangerejét.
- **BGM szám lejátszása közben**  
**Röviden megnyomva** szabályozza a hangerőt
- **Hosszan lenyomva:** ugrás a következő vagy előző zenefájlra.

**Az érintőképernyő gombja:** váltsa az LCD kijelzőt érintőképernyővé, hogy hozzáférjen fájljaihoz.

- **Megnyitja a többfeladatos menüt**
- **Rögzítés gomb**

01

02

03

04

05

06

07

08

**Külső kameralencse**

**Villanófény**

**USIM-kártya foglalata**

**Akkumulátorfedél**



**Micro SD  
memóriakártya  
foglalata**

**Akkumulátor**



**Akkumulátor-kioldó retesz**

Ezt a gombot megnyomva távolítható el az akkumulátor.

# Az USIM és az akkumulátor telepítése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.

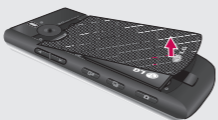

## 2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből az akkumulátorfedél használatával.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

## 3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa az USIM-kártyát az USIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. A USIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.



#### 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



#### 5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a KF750 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KF750-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az Akkumulátor feltöltve üzenet.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Bővítsa telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KF750 legfeljebb 4 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

**TIPP:** A memóriakártya opcionális tartozék.


- 1 Az előbbieket szerint távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattant. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



- 3 Helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

## A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, azonnal elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza a Beállítások majd a Telefonbeállítások opciót.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

**TIPP!** Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

**Megjegyzés:** Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül. Pl. a videók a Saját videók mappába.

# Menü térkép



## Kapcsolatok

- 1 Bluetooth
- 2 Szinkronizálás
- 3 USB kapcsolat módja
- 4 Mreža
- 5 Internet profil
- 6 Pristupne točke
- 7 Adatfolyam-beáll.
- 8 TV-kimenet
- 9 PIN-kód a számítógép DivX csatlakozásához



## Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



## Beállítások

- 1 Telefon beállítások
- 2 Kijelző beállítások
- 3 Profilok
- 4 Hívás beállítások
- 5 Kapcsolatok



## web'n'walk



## Üzenetek

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 Email
- 4 Piszkozatok
- 5 Kimenő
- 6 Elküldött
- 7 Mappák
- 8 Sablonok
- 9 Hangulatjelek
- 0 Beállítások



## Profilok

- 1 Normál
- 2 Néma
- 3 Utcai
- 4 Repülési mód
- 5 1. egyéni
- 6 2. egyéni
- 7 3. egyéni

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menü térkép



## Média

- 1 Képek
- 2 Hangok
- 3 Videók
- 4 Játékok és alkalmazások
- 5 Flash tartalom
- 6 Dokumentumok
- 7 Egyebek
- 8 Külső memóriakártya



## Nevek

- 1 Új hozzáadása
- 2 Keres
- 3 Csoportok
- 4 Gyors hívás
- 5 Szolgáltatói számok
- 6 Saját szám
- 7 Névjegykártya
- 8 Beállítások



## Alkalmazások

- 1 Érinő menü
- 2 Játékok és alkalmazások
- 3 Médiaszerkesztő
- 4 Filmkészítő
- 5 Böngésző



## Szervező

- 1 Ébresztés
- 2 Naptár
- 3 Gyorsmenü
- 4 Feladatok
- 5 Jegyzetek
- 6 Diktafon
- 7 Számológép
- 8 Stopperóra
- 9 Átváltás
- 0 Világidő
- \* Dátum kereső
- # Beállítások



## Zene

- 1 Utoljára játszott
- 2 Lejátszás
- 3 FM-rádió




## Hívás info

- 1 Összes
- 2 Tárcsázott
- 3 Fogadott
- 4 Nem fogadott

# Készletléti képernyő

A KF750 minden alkalommal visszatér a készletléti képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáférhet a menüopciókhoz, indíthat gyorshívást, és megváltoztathatja profilját - ahogy sok minden mást is.

## Érintőképernyő tippek

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, majd a képernyő átvált interaktív érintőképernyős billentyűzet üzemmódba.

Ezután belép a Multimédia menübe.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az érintőképernyőn látható ikont. A KF750 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, hogy az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag borítja azt.
- Az érintőképernyőből történő kilépéshez nyomja meg egyszer a jobb felső sarokban lévő Kezdőlap ikont. A telefon ezután visszatér a készletléti képernyőhöz.
- A képernyő alatt található érintőmezővel a négy irányba mutató nyilak segítségével navigálhat a telefonmenükben.

**TIPP!** A zenék, fényképek, játékok, e-könyvek és a rádió könnyű és gyors eléréséhez érintse meg az érintőképernyőt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Készenléti képernyő



**Megjegyzés:** Amikor a képernyővilágítás kikapcsol, nyomja meg a kamera gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a készenléti képernyőt.

## Tanácsok a felhasználónak

A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.




















Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Csökkentheti a jelminőséget.

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet
	Új e-mail
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátirányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban

Ikon	Leírás
	Barangolás
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítva
	3G elérhető

01

02

03

04

05



06

07

08

# Hívások

## Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.  
Egy számjegy törléséhez nyomja meg a **C** gombot.  
Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja be a készüléket.




## Videohívás kezdeményezése

Videohívást 3G lefedettséggel rendelkező helyekről kezdeményezhet. Ha a hívott személy 3G-s videotelefonnal rendelkezik és a készülék 3G lefedettséggel rendelkező helyen található, a hívás létrejön. Videohívásokat fogadni is képes. Videohívás kezdeményezéséhez/fogadásához tegye a következőket.


- 1 A fentiek szerint adja meg a telefonszámot. A hibák javításához röviden nyomja meg a **C** gombot az utolsó számjegy törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot az összes szám törléséhez.
- 2 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 3 A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot **Beállítások** és válassza a **Videohívás** opciót. A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videohívás indításához.  
**Megjegyzés:** A videohívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A videohívás kapcsolódása közben először a saját képét látja. Ha a másik fél felvette a hívást, akkor a fogadó fél képe jelenik meg.
- 4 Állítsa be a kamera helyzetét, ha szükséges.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csukja be a készüléket.

## Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a Partnerek közül.

A Partnerek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

- 1 A partnerlista eléréséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a **Videohívás létesít** opciót a videohívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

## Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a 0 gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
- 2 Adja be az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.


## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a csengetés némitásához. Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Csendesre változtatni egy tárgyaláson!. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a bejövő hívás elutasításához.

## Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyorsárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Gyorshívás** menüpontot.
- 3 A hangposta az 1-es gyorsárcsázási számra lett beállítva. A többi számbillentyűhöz is rendeljen gyorsárcsázási számot.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Válassza ki a partnert, akihez a gyorsárcsázási számot rendelni szeretné.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Hívások

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- 1 Nyomja meg a partnerhez rendelt számot, majd nyomja meg a küldés gombot .
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a bal oldali funkciógombot és válassza az **Új hívás hozzáadása** opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között (további információért a hívás kezdeményezésével kapcsolatban a Partnerek közül tekintse meg a 30. oldalt).
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a **Váltás** gombot a hívások közötti váltáshoz.

- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az **Opciók** →, majd a **Vége** menüpontot, ezután a **Mind** vagy **Aktív** gombokat.

**Megjegyzés:** Minden Ön által kezdeményezett hívásnak díja van.

## DTMF hangjelzés

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

## Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás info** opciót.


Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

**Összes** - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

**Tárcsázott** - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

**Fogadott** - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

**Nem fogadott** - Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.


Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a Hívás beállítások opciót. Ezután a következőket tekintheti meg:

**Hívás Költség** - Megtekintheti a tárcsázott számokra vonatkozó díjakat (ez a szolgáltatás hálózatható, bizonyos szolgáltatók ezt nem támogatják), és az összes fogadott, ill. tárcsázott hívás időtartamát.

**Adatmennyiség** - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adatmennyiségét kilobájtban.

**TIPP!** Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes elmentett tétel törléséhez.

## Hívásátirányítás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Hívásátirányítás** opciót, majd a **Hanghívások** és/ vagy **Videóhívások** opciót.

3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átirányítani.

5 Válassza az **Átirányítás** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A hívásátirányítás költségekkel járhat. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPP!** A hívásátirányítás kikapcsolásához válassza az **Összes kikapcsol** gombot a **Beállítások** menüben.

## Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Híváskorlátozás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videóhívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi öt opció közül:  
**Összes kimenő**  
**Kimenő nemzetközi**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Hívások

**Kimenő nemzetközi,  
kivéve hazai**


**Összes bejövő**

**Bejövő külföldön**

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

**TIPP!** Válassza a **Fix hívószámok** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

## Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza az **Általános beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Hívás elutasítása** - A Be és Ki gombok közül választva kapcsolhatja be vagy ki a funkciót, ill. választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek, hívásazonosító nélküli vagy ismeretlen hívók (akik nincsenek a partnerek között) részéről érkező hívások elutasítását.

**Saját szám küldése** - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

**Automatikus újratárcsázás** - A Be és Ki gombokkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

**Válasz módja** - Válassza ki, hogy a Küldés gombbal, bármely más gombbal vagy a csúszka kinyitásával szeretné fogadni hívásait.

**Hívásidő emlékeztető** - Válassza a Be opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.


**BT fogadás módja** - Válassza ki, hogy mi módon kívánja fogadni a hívásokat, amikor Bluetooth fejhallgatót használ. Válasszon a Kihangosítás és a Készülék lehetőségek közül.

**Új szám mentése** - Új szám mentéséhez válassza az Igen gombot.

**Flipp zárás beállítása** - Válassza a Hívás befejezése opciót, hogy a hívás szétkapcsoljon, ha bezárja a csúszkát.

**Hangérthetőség** - Válassza az Igen lehetőséget, hogy tisztábban érte a beszédhangot.

## Videohívás beállításainak módosítása

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd a **Beállítások** menüpontot, és a **Hívás beállítások opciót**.
- 2 Válassza a **Videohívás** opciót.
- 3 Válassza ki a videohívás beállításait. Egyéni képet és a tükröt is használhatja önmaga megjelenítésére a képernyőn.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Nevek

## Keres

Kétféleképpen kereshet partnereket:

### A készenléti képernyőről

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megérintésével nyissa meg a Címjegyzéket.
- 2 Válassza ki azt a gombot, amelyik ABC-rend szerint tartalmazza a keresett partner nevének kezdőbetűjét. Pl. az **Otthon** telefonszámhoz nyomja meg a **6-os (MNO)** gombot háromszot.

**TIPP!** Csoportok szerint kereshet, ha a jobb oldali funkciógomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

### A főmenüből

- 1 Válassza ki a **Nevek** opciót.
- 2 Érintse meg a **Keres** gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

## Új név hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki az **Új névjegy hozzáadása** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülék**re vagy az **SIM-kártyára** menti az új partnert.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 5 Adjon meg legfeljebb öt különböző számot a partnerekhez és rendeljen hozzájuk egy számtípust. Válasszon a **Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános** típusok közül.
- 6 Adjon hozzá legfeljebb két e-mail címet.
- 7 A partnert csoportokhoz is lehet társítani. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Munkatársak, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 8 Társíthat fényképet vagy csengőhangot, adhat hozzá **Kezdőlap, Otthoni cím, Vállalat neve, Beosztás, Vállalat címe** és **Jegyzetek**.

## Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetőség. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot, hogy megnyissa az opciók listáját.

Itt a következő műveletekre van lehetőség:

**Üzenet küldése** - Üzenetet küldhet a partnernek. Küldhet SMS, MMS vagy e-mail üzenetet is.

**Névjegy küldése** - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Hanghívás** - Felhívhatja a partnert.

**Videohívás** - Videohívást kezdeményezhet a partnerrel.

**Új névjegy hozzáadása** - Új partnert adhat hozzá a listához.

**Szerkeszt** - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

**Jelölés/Jelölés ki** - Kijelölhet egy vagy több partnert a többszörös törléshez.

**Keres** - A csoport megadásával kereshet a bejegyzések között.

**Mentés a SIM-re** - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM-kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

**Törlés** - Törölheti a partnert.

**Szövegbevitel** - Beállíthatja a szövegbevitel módját.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Nevek

## Csoport létrehozása


- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok** opciót és érintse meg a bal oldali funkciógombot.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

**TIPP!** Testreszabott csoportokat hozhat létre partnerei számára, lásd a **Csoport létrehozása** részt a 32. oldalon.

**MEGJEGYZÉS:** Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

**TIPP!** Egy létező csoport szerkesztéséhez emelje ki azt, és érintse meg a bal oldali funkciógombot. Válassza a **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, vagy a **Csengőhang csoportosítása** hozzárendelése opciókat.

## A szolgáltatói számok

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a  gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

## Saját szám


A saját szám megtekintéséhez válassza a **Saját szám** menüpontot a **Nevek** menüben.

## Névjegykártya létrehozása

Válassza a **Névjegykártya** menüpontot a Nevek menüben, majd nyomja meg a **Hozzáad** gombot. Adja meg a nevét, telefonszámát, e-mail címét és képét.

## Név beállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a Címjegyzék az Önnek legmegfelelőbb módon működjön.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

### Adatok megjelenítése -

Kiválaszthatja, hogy a Készülékre és SIM-kártyára, Csak készülékre vagy Csak SIM-kártyára mentett partnereket szeretné megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen meg első helyen.

### Névjegy szinkr.-

Kapcsolódjon a kiszolgálóhoz a partnerek szinkronizálásához. Lásd a **Partnerek szinkronizálása** részt a 80. oldalon.

**Másolás** - Másolja át partnereit a SIM-kártyáról a készülékére vagy a készülékéről a SIM-kártyára. Ezt megteheti egyesével, vagy az összes partnerrel egyszerre.

**Áthelyezés** - Ez a Másoláshoz hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova az áthelyezés történik, pl. ha egy partnert áthelyez a SIM-kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM memóriából.

### Összes bejegyzés küldése

**Bluetooth-on** - Küldje át összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth kapcsolaton keresztül.

### Partnerek biztonsági mentése -

Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 79. oldalon.

**Partnerek visszaállítása** - Lásd a Telefonon tárolt információ biztonsági mentése és visszaállítása c. részt a 79. oldalon.

**Partnerek törlése** - Minden partnerét törli.

**Memória infó**- Ellenőrizheti, hogy mennyi üres hely vagy a készüléken.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Üzenetküldés

## Üzenetek

A KF750 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

## Üzenet küldése

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. További részletekért az E-mail küldéssel kapcsolatban tekintse meg a 36. oldalt.
- 3 Az új SMS ablak megnyílik. Írja be a szöveget
- 4 Válassza az **Opciók**, ezután a **Beszúrás** menüpontokat kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Nyomja meg a  **Küldés** gombot. Írja be a telefonszámot, vagy a megjelenő névjegyzékből választhat. Több nevet is hozzáadhat.



**FIGYELMEZTETÉS:** 160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.




**FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

## Szövegbevitel


A szövegbevitelnek két módja van:


T9 szövegbevitel és Abc kézi bevitel

A szövegbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a  gombot.

**T9 prediktív szövegbeviteli mód** - Érintéssel kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza a **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** vagy **123** opciókat.

**Abc kézi szövegbevitel** - Válasszon a következő opciók közül: **abc**, **Abc**, **ABC** vagy **123**.

A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

A karakterek törléséhez használja a  gombot a képernyő alatt.

Szimbólum beviteléhez válassza a **Beszúrás** menüpontot az **Opciók** menüben.

## T9 prediktív szövegbevitel

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Pl. nyomja meg egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számokat, ha a 'telefon' szót szeretné bevinni.

## Abc kézi szövegbevitel

Az Abc módban többször kell egy billentyűt megérintenie egy betű beviteléhez. Pl. a 'szia' szó beírásához, nyomja meg a **7**-es gombot négyszer, a **9**-est négyszer, a **4**-est háromszor és a **2**-est egyszer.

## E-mail beállítása

A KF750 készülékkel menet közben is használhatja e-mail fiókját. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** opciókat.
- 2 Válassza a következőket: **Email**, **E-mail fiókok**, **Opciók**, majd **Szerkeszt.**
- 3 Adja meg az adatait.

**Cím** - Nevezze el a fiókot.

**Név** - Adja meg nevét.

**Felhasználónév** - Adja meg a fiók felhasználónevét.

**Jelszó** - Adja meg a fiók jelszavát.

**E-mail cím** - Adja meg a fiók e-mail címét.

**E-mail válaszcím** - Adjon meg válasz e-mail címet.

**Kimenő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.

**Bejövő mail szerv.** - Adja meg a fiók adatait.

**Max. fogad. Méret** - Válasszon e-mailjeinek méretkorlátot, a maximum 1 MB.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetküldés

**Email fiók típusa** - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

## **Ment kiszolgálóra** -

Kiválaszthatja, hogy e-mailjei mentve legyenek-e a szerverre. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

**Küldött levél ment** - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

**Hozzáférési pont** - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

## **Automatikus lekérés** -

Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

**Spec. beállítások** - Használhat speciális beállításokat.

**SMTP-port száma** - Adja meg az SMTP-port számát.

**Bejöv kiszolg.port** - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

**SMTP hitelesítés** - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

**SMTP felhaszn.név** - Adja meg az SMTP felhasználónevet.

**SMTP jelszó** - Adja meg az SMTP jelszavát.

**APOP bizt. bejel** - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az **E-mail** mappában.

## **E-mail küldése az új e-mail fiókról**

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Email** opciót az új e-mailek megnyitásához.
- 3 Használja a fület és az **Opciók** gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A **Beszúrás** opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

**TIPP!** Word, Excel, PowerPoint és PDF dokumentumokat küldhet e-mailben a KF750-re, így menet közben visszanezheti azokat.

## Üzenet mappák

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek olvasására, megválaszolására és továbbítására.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ez egy ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

## Üzenetek kezelése

Használhatja a Bejövő mappát üzeneteinek kezelésére.

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd a **Bejövő** opciókat.
- 2 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:  
**Válasz** - Válasz küldése a kiválasztott e-mailre.

**Továbbítás** - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek.

**Hívás** - Hanghívás vagy videohívás kezdeményezése az üzenet feladójának.

**Törlés** - Törölheti az üzenetet.

**Új üzenet** - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

**Jelölés/Jelölés ki** - Üzenetek kijelölése egyszerre több üzenet törléséhez.

**Másolás, áthelyez** - Másolat mentése a telefonra vagy az USIM-kártyára a Saját mappák közé.

**Szűrés** - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

**Üzenet adatok** - Az üzenet további adatainak, pl. a küldés idejének megtekintése.

# Üzenetküldés

Ha megjelenik a **Nincs hely üzenet számára a USIM-kártyán** üzenet, töröljön néhány üzenetet a bejövő mappából.

Ha a **Nincs hely az üzenet számára** üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, ill. egyéb mentett fájlok törlésével is szabadíthat fel tárhelyet.

## Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek** és **Sablonok**.
- 2 Válasszon a **SMS** és **MMS** sablonok lehetőségek közül. Az **Opciók** menüponttal a következőket teheti a sablonokkal: **Hozzáad**, **Szerkeszt**, **Törli** vagy **Mindent törli**.

## Hangulatjelek használata

Tegye életszerűbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek** és **Hangulatjelek**.
- 2 A **Opciók** választásával **hozzáadhat**, **szerkeszthet** vagy **törölhet** hangulatjeleket, vagy **mindet törölheti**.

## Szöveges üzenet beállításainak módosítása

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket, de ezek a beállítások módosíthatók. A következők szerint teheti ezt meg:

Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetek**, **Beállítások**, **SMS**. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS Központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbesítési jelentés** - Üzenetei kézbesítéséről kérhet kézbesítési jelentést.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Üzenettípusok** - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

**Karakterkódolás** - Válassza ki a karakterek kódolásának módját, ez hatással van az üzenet méretére, és az adatküldés költségeire.

**Hosszú üzenet kezelése** - Választhat, hogy üzenete **Több SMS** vagy **MMS** formájában legyen elküldve.

### **Multimédia üzenet beállításainak módosítása**

A KF750 előre meghatározott üzenetbeállításai azonnal küldhet üzeneteket.

Válassza a következő menüpontokat:

#### **Üzenetek, Beállítások, MMS**

A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** - Válasszon **Hazai** vagy **Barangolás** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, MMS üzeneteiről csak értesítést fog kapni, majd eldöntheti, kívánja-e fogadni azokat.

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasási visszaigazolás** - Megengedheti és/vagy kérheti az olvasás visszaigazolásának küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi idő** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Diavetítés időtartama** - Válassza ki a diák megjelenítésének időtartamát.

**Létrehozás módja** - Válasszon üzenetmódot.

**Kézbesítés ideje** - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

**MMS profilok** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Üzenetküldés

## Egyéb beállítások módosítása

Válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** opciókat.

**Szolgáltatói üzenet** - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

**Infó üzenet** - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

# Kamera

## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék jobb oldalán lévő gombot, majd a kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a fénykép tárgya felé.
- 3 Finoman megnyomva a rögzítés gombot a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


## A fénykép készítés után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.





**Vissza** Visszatérhet az előző menühöz.

 Megtekintheti fényképeit az **Albumban**.

 Elküldi a fényképet Üzenet vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 Készítsen azonnal új fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 Használja a képet, mint Háttérkép vagy Partnerkép, használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 Törölje az elkészült felvételt, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

**TIPP!** Kamera módban kattintson a Lejátszás ikonra a fotóalbum megnyitásához.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## A villanófény használata



Alapértelmezés szerint a villanófény be van kapcsolva, de vannak további opciók.

- 1 Nyomja meg a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Három villanófény opciót talál:
  - OFF** - Fénykép készítésekor a Kamera mindig használja a villanófényt.
  - AUTO** - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges-e a villanófény használata.
  - ON** - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékosági okokból hasznos lehet. Válassza ki a használni kívánt villanófény opciót. A kiválasztás után a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.
- 3 A villanófény ikon a keresőben az új villanófény módnak megfelelően változik.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor a kamera üzemmódból kilép, a vakubeállítás visszaáll az alapértelmezett kikapcsolt állapotra. Ha újra megnyitja a kamera üzemmódot, és szüksége van a villanófényre, azt újra be kell kapcsolnia.

## Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Válassza a **Opciók** menü **Fényerő** menüpontját.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

## Felvételkészítési üzemmód kiválasztása

- 1 Az elérhető felvételi módok megnyitásához válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válasszon a négy opció közül:

**Normál** - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül, a Gyors fényképfelvétel készítésénél leírtak szerint a 41. oldalon.

**Folyamatos felvétel** - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban. A részletekért lásd a Sorozatfelvétel mód használata c. részt.

**Felvétel kerettel** - Kiválaszt

**Panoráma** - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni. A részletekért lásd a Panorámafelvétel készítése részt a 44. oldalon.

**Zenés videofelvétel** - Ez a felvételtípus lehetővé teszi zene vagy beszédhang felvételét.

## Folyamatos felvétel mód használata

A folyamatos felvétel üzemmód nagyszerűen alkalmas mozgó tárgyak vagy sportesemények fényképezésére.

- 1 Válassza a **Folyamatos felvétel lehetőséget**.
- 2 Irányítsa a keresőt a tárgyra, és nyomja meg a rögzítés gombot, ahogyan normál fénykép készítésekor.
- 3 A kamera nyolc felvételt készít gyors egymásutánban, és megjeleníti az elsőt, valamint a képernyő bal oldalán miniatűr nézetben mind a nyolcat.
- 4 Válassza ki az elmentendő képet a miniatűr kiválasztásával, majd válassza a **Mentés** opciót a kép mentéséhez.
- 5 A kép miniatűr nézete mellett egy pipa jelenik meg. Kilépéshez válassza a **Mentés** opciót.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Panorámafelvétel készítése

Rögzítse az élethelyzeteket a valóságnak megfelelően, a panorámafelvétel használatával. A kamera három fényképet készít egy vonalban, majd egy képben egyesíti őket, így nagy látószögű panorámafelvételt kap.

- 1 Válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Készítse el az első fényképet úgy, mint normál üzemmódban. A kép jobb oldala szellemkép formájában jelenik meg a képernyőn.
- 3 Amikor a második és harmadik fényképet készíti, helyezze rá a szellemképet a keresőben látható képre.
- 4 A fényképalbumban a fényképek három különböző képként és panorámaképként is el lesznek mentve.

**MEGJEGYZÉS:** A panorámakép méreténél fogva az Album nézetben enyhén torzítva jelenik meg.

## Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg az **Opciók** gombot.

**Méret** - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** részt a 46. oldalon.

**Táj üzemmód** - Itt állíthatja be a képet a körülményekhez igazítva. Válasszon a következők közül: **AUTO, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.**

**Fényerő** - Állítsa be a kamera keresőjében a kép fényerejét.

**Effektus** - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez.

**WB fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus, Term. fény, Borult, Megvilágítás** vagy **Beltér** lehetőségek közül.

**Időzítő** - Az önkiloldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5** ill. **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

**Felvét elkészítési üzemmód** - Lásd 43. oldal.

**ISO** - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységet. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt használni. Válasszon ISO értéket az **Automatikus, ISO 100, ISO 200, ISO 400** vagy **ISO 800** lehetőségek közül.

**Minőség** - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Lásd a **Képméret módosítása** c. részt a 46. oldalon.

A keresőben nyissa meg az **Opciók** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az **Előnézet** opciókat.

**Használat memória** -

Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

**Ikonok elrejtése** - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

**Fókusz üzemmód** - Beállíthatja, hogy a kamera automatikusan fókuszáljon.

**Hang** - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

**MEGJEGYZÉS:** Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

**TIPP!** Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**TIPP!** A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Mentés** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.

## Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 A keresőn érintse meg a **Beállítások** gombot, amely a bal alsó sarokban található, amikor az utasítások szerint vízszintesen tartja a telefont.
- 2 Válassza ki a **Méret** opciót.
- 3 Válasszon pixelszámot a hat számmal kifejezett opció közül (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**), vagy válassza következő beállítást:

**Partner** - Ezzel a beállítással a kamera megfelelő méretű fényképet készít ahhoz, hogy egy partnerhez társíthassa.

- 4 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

## Színtónus választás

- 1 A keresőn érintse meg az **Opciók** gombot, amely a bal alsó sarokban található, amikor az utasítások szerint vízszintesen tartja a telefont.
- 2 Válassza ki az **Effektus** opciót.
- 3 Többféle színtónus opció közül is választhat: **Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Domborminta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép, Kék** vagy **Poszterizáció**.
- 4 Érintse meg a használni kívánt színtónust, majd érintse meg a **Kiválasztás** gombot.
- 5 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

**TIPP!** A fényképkészítés után a színes fényképet módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú képet nem alakíthatja vissza színesre.

## Az elmentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az Album menüből.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer a képet, hogy teljesen megnyissa.

## Fénykép beállítása, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.

Válasszon egy képet a fényképalbumból, majd állítsa be a képet, mint kezdőképernyő vagy, mint egy partner képe.

**MEGJEGYZÉS:** A képek csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM-kártyán.

**TIPP!** Az érintőképernyő használatával hozzáférhet fényképeihez. A telefon jobb oldalán nyomja meg a bal oldali funkciógombot és érintse meg a **Fénykép** ikont. A képernyő megérintésével végigböngészheti fényképeit.






# Videokamera

## Gyors videó készítése

- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a  opcióra. Nyomja meg a rögzítés gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a **REC** felirat.

## Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.

-  Album megtekintése.
-  Fájl lejátszása.
-  Új videó felvétele.
-  Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth, E-mail kapcsolaton keresztül.
-  Törölje az épp felvett videót.

**TIPP!** A videóalbum megnyitásához válassza az album ikont.

## Speciális beállítások használata

A keresőn érintse meg a **Opciók** gombot.

**Felvételi sebesség** - Lassú videó, Normál, Gyors videó.

**Méret** - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. 640x480, 320x240, 176x144, 16:9 széles

**Táj üzemmód** - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: **AUTO**, **Portré**, **Tájkép**, **Éjszaka**, **Strand**, **Sport**, és **Party**.

**Effektus** - Válasszon effektust a készítendő videóhoz. Lásd az **Effktust választása** c. részt a 50. oldalon.

**WB fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Automatikus, Term. fény, Borult, Megvilágítás** vagy **Beltér**.

**Zenés videofelvétel** - Ez a felvételtípus lehetővé teszi zene vagy beszédhang felvételét.

**Minőség** - A videó minőségének módosításával memóriát takaríthat meg. Lásd a **Videó képméret módosítása** részt a 49. oldalon.

**Időtartam** - Válassza az **Üzenet** beállítást, hogy a videó beleférjen egy MMS üzenetbe vagy **60 másodpercbe**.

**Használt memória** - Válassza ki, hogy videofelvételei a **Készülék** vagy a **Külső** legyenek mentve.

**Ikonok elrejtése** - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

**Hang** - Válassza a **Némítás** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

**MEGJEGYZÉS:** Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

**TIPP!** Amikor a videokamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a szintónust vagy a fehéregyensúlyt, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új videó készítése előtt.

## Videó képméret módosítása

Minél több pixelből áll a videó, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát foglal. Ha azt szeretné, hogy több videó férjen telefonjába, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza a **Méret** opciót a beállítások menüben.
- 2 Válasszon pixelszámot a négy lehetőség közül:

**VGA 640x480** - A legjobb minőségű, szélesvásznú opció.

**320x240** - Kisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb. Hasznos, ha memóriát szeretne megtakarítani.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**176x144** - A legkisebb a képméret, így a fájl mérete is kisebb.

**16:9 SZÉLES** - szélesvásznú beállítás.

- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és érintse meg a **Mentés** gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

**MEGJEGYZÉS:** A videofelvételek megtekintésekor a lejátszási sebesség 30 fps, kivéve a 120 fps funkciót, ahol a lejátszás 15 fps sebességgel történik.



**FIGYELMEZTETÉS:** Az LG KF750 szerkesztő szoftvere a 640x480 felbontáson kívül minden videó típusal kompatibilis. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

## Effektust választása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Effektus**.
- 2 Többféle színtónus opció közül választhat: **Ki, Fekete-fehér, Negatív, Szépia, Kék, Domborninta, Vázlat, Lilás, Kékes, Egyszínű, Széltérkép, Poszterizáció**.
- 3 A kiválasztás után a színtónus menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a videofelvételre.

**TIPP!** A videofelvétel után a színes videót módosíthatja fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videót nem alakíthatja vissza színesre.

## Az elmentett videók megtekintése

- 1 Válassza az album ikont. Az Album megjelenik a képernyőn.
- 2 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 3 Válassza ki még egyszer a videót, hogy teljesen megnyissa.

# Fényképek és videók

## Az album beállítások menü szerkesztése

Az album Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a képeket.

**Lejátsz.** - Kép megtekintése.

**Küldés** - Küldje el a képet egy barátjának.

**Törlés** - Kép törlése.

**Használat másként** - Átnevezés.

**Szerkeszt** - Kép szerkesztése.

**Dátum megjelenítése** - A dátum megjelenítési beállításainak megadása.

## A videóalbum beállítások menü szerkesztése

A videóalbum Opciók menüjében megtekintheti és szerkesztheti a videókat.

**Lejátszás** - Videó lejátszása.

**Küldés** - Küldje el a videót egy barátjának.

**Törlés** - Törölheti a videót.


**Átnevezés** - Videó átnevezése.

**Szerkesztés** - Videó szerkesztése.

**Dátum megjelenítése** - A dátum megjelenítési beállításainak

megadása.

## Fényképek és videók megtekintése

- 1 Videó vagy fénykép felvétele után válassza az **Album** menüpontot.
- 2 Az Album megjelenik a képernyőn.
- 3 Érintse meg egyszer a megtekinteni kívánt videót vagy fényképet, ezzel az Album elé helyezi azt.
- 4 Válassza ki még egyszer, hogy teljesen megnyissa.
- 5 A videók lejátszása automatikusan indul. A lejátszás felfüggesztéséhez válassza a  gombot.

**TIPP!** A fényképeket és videókat törölheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd a **Törlés** menüpontot. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

## Hangerőbeállítás videó lejátszása közben

A videofelvételek hangjának beállításához használja az érintőmező fel és le gombjait.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fényképek és videók


## Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a Rögzítés opciót a menüpontok közül.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson az OK gombra.
- 6 Az Albumhoz való visszatéréshez válassza a Vissza gombot.
- 7 A kép a Saját fájlok mappába lesz elmentve, és megjelenik az albumban. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia az albumot, majd újra megnyitni.



**FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

## Fénykép vagy videó küldése az albumból

- 1 A megnyitáshoz válassza ki a fényképet vagy a videót. Ha videót választ, nyomja meg a  gombot a lejátszáshoz.

**TIPP!** A fényképeket és videókat átnevezheti. Válassza ki a kívánt fényképet vagy videót, majd válassza az **Opciók**, majd a **Fájl Átnevezés** menüpontot. Adja meg a fénykép vagy videó új nevét.

- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a **Küldés** opciót, és a videó vagy fénykép küldésének módját: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 4 A választásnak megfelelő alkalmazás megnyílik, és lehetsége nyílik a videó vagy fénykép elküldésére.

**MEGJEGYZÉS:** Lehetséges, hogy a fényképet vagy videót át kell méretezni, mielőtt MMS formájában elküldhető lesz. Egyes videók túl nagy méretűek lehetnek, hogy egyáltalán elküldhetőek legyenek MMS formájában, ez esetben válasszon más küldési módot.

## Fényképek megtekintése diavetítésként

A diavetítés mód egyesével megjeleníti az albumban található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg a fényképet, amellyel a diavetítést indítani szeretné.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 A kezdéshez válassza a **Diavetítés** opciót.

## Fénykép beállítása, mint Kezdőképernyő

- 1 Kétszeri érintéssel nyissa meg azt a fényképet, amelyiket háttérképnek szeretne beállítani.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a beállítások menü megnyitásához.
- 3 Válassza a következőt: Használat másként.

## Fényképek szerkesztése

Fényképeivel rengeteg nagyszerű műveletet végezhet, változtathat rajtuk, hozzáadhat, vagy egy kicsit feldobhatja őket.

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt fényképet, majd válassza az **Opciók** menüt.
- 2 Válassza ki a Szerkesztés parancsot.
- 3 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:



Kép forgatása balra vagy jobbra.



Fénykép méretének megváltoztatása



Ikon beillesztése a képbe.

01

02

03

04


05


06


07


08


# Fényképek és videók


 A képet csökkentheti a következő méretekre: 640x480, 320x240, 176x146, 160x120, Névjegy mérete, háttérkép méret, Felhasználói, beállítás.

 Kép torzítása.

 Színtónus megváltoztatása a következőkre: Fekete-fehér, Szépia, Színes negatív.

 Keret hozzáadása vagy megváltoztatása.

 Kép tükrözése.

 Kép megváltoztatása a következő eszközökkel: torzítás, vicces tükör vagy reflektorfény.

## Effektus hozzáadása fényképhez

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a következők valamelyikét: Speciális effektus vagy Keret hatás.
- 2 Válasszon a fényképen alkalmazható kétféle opció közül:

**Speciális effektus** - Változtassa meg a fénykép színeit a következők valamelyikére: **Fekete-fehér**, **Szépia** vagy **Színes negatív**.

**Mozaikeffekt** - Adjon képkeretet a fényképhez. Válassza ki a kívánt keretet. Ha megnyomja az **OK**

gombot, a választott képkeret a fényképre kerül.

- 3 Egy változtatás visszavonásához egyszerűen érintse meg a **Vissza**. gombot.

**TIPP!** Egy fényképen több effektust is használhat kivéve a színeffektusokat.

## Fénykép torzítása

A fénykép torzítása funkció kiválóan alkalmas arra, hogy megváltoztassa barátai arckifejezését, vagy éppen csak a művészi hatás érdekében torzítsa el fényképeket.

- 1 A szerkesztő képernyőn válassza a Továbbiak majd a Torzítás opciókat.
- 2 Ha a fényképen az arc nem felismerhető, akkor megjelenik az "Arc nem felismerhető" üzenet, és a torzítás művelet törlésre kerül.
- 3 Ha az arc felismerhető, akkor az első torzítási stílus kerül alkalmazásra.
- 4 Torzítási stílus kiválasztása, amelyet alkalmazni kíván a fotón.
- 5 Adja meg a torzítás erősségét.

- 6 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

## Reflektorfény hatás a fényképen

- 1 Válassza ki a kívánt helyet a fényképen.
- 2 Válassza ki a fénykör sugarának méretét.
- 3 A módosítások alkalmazásához nyomja meg az OK gombot.

**TIPP!** Vicces képek készítéséhez a vicces tükör eszközzel tükrözze a kép egyik felét a másikra.

**TIPP!** Egy fényképen több effektust is visszavonhat, kivéve az átméretezést. Ha az átméretezés előtt bármilyen effektust alkalmazott, akkor az addig használt és az átméretezés effektusok mind mentésre kerülnek. Ezután lenullázódik a visszaállítási számláló.

## A videó hosszának vágása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Vágás opciót.
- 3 Érintse meg az Indítás és a Vége gombokat, és jelölje ki az új kezdő- és végpontokat.

## Két videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza ki az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Videók összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Érintse meg az Effektus opciót, a videók összefűzési módjának kiválasztásához: **Kikapcsolva, Halvnyít, Paztnagy, Ovál, Kítakar, Var, Sakktábla, Elmos.**

01

02

03

04


05

06

07

08


# Fényképek és videók

- 5 Nyomja meg a  gombot az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájl felülírja vagy Új fájlként menti.
- 6 Több videó összefűzéséhez ismétlje meg ezeket a lépéseket.

## Fénykép és videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képek összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és válassza a Kiválasztás opciót.
- 4 Válassza ki, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Válassza ki az Effektus opciót, a fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához:

**Kikapcsolva, Halvnyít, Paztnagy, Ovál, Kitakar, Var, Sakktábla, Elmos.**

- 6 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájl felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismétlje meg ezeket a lépéseket.

## Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Szöveg hozzáadása opciót.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza a Mentés gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.

- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Fényképátfedés

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képfátfedés opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a fényképet.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a kép feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a képet.

- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További fényképek hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

## Hangfelvétel hozzáadása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Hangfelvétel opciót. Az eredeti hangminőséget a hangfelvétel hozzáadása befolyásolja.
- 3 A folytatáshoz nyomja meg az Igen gombot.
- 4 A videó megtekintéséhez nyomja meg az Indítás gombot. Amikor ahhoz a részhez ér, ahová hangfelvételét szánja, nyomja meg a Szünet gombot.
- 5 A Vége gomb megnyomásával leállítja a hangfelvételt és a lejátszást.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Fényképek és videók

- 6 A mentéshez érintse meg a Mentés, majd Igen gombokat. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Ezeket a lépéseket megismételve további hangfelvételeket adhat a videóhoz.

## Soundtrack hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Utólagos hangfelvétel opciót.
- 3 Megnyílik a Hangok mappa. Válassza ki azt a hangot, amit a videóhoz szeretne adni, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 A videó eredeti hangja törlődik.
- 5 Ha az audió rövidebb, mint a videó, akkor a lejátszáshoz válasszon az Egyszeri és Ismétlés opciók közül
- 6 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

## A videolejátszás sebességének módosítása

- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt videót, válassza a  gombot, és a képernyő megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd az Időarány-számítás opciót.
- 3 Válasszon a négy sebesség opció közül: **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.

## Tompító hatás hozzáadása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Tompító hatás opciót.
- 3 Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 4 A videó a kezdetén elötűnik, és a végén elhalványul.

# Média

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatának előnye, hogy általa a telefon memóriájában helyet szabadíthat fel.

## Képek

A **Képek** mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

## Képbeállítások menü

A **Képek** mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A telefon kamerájával készített fényképek esetén minden opció elérhető, de az alapértelmezett képek esetén csak a **Használat másként**, **Rendezés**, **Rács (Lista) nézet** és **Memóriakezelő** opciók állnak rendelkezésre.

**Küldés** - Küldje el a képet egy barátjának.

**Használat másként** - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen.

**Áthelyezés** - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Másolás** - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törlés** - Kép törlése.

**Jelölés/Jelölés Ki** - Több fájl kiválasztása.

**Nyomt.** - Kép nyomtatása PictBridge vagy Bluetooth® útján.

**Fájl** - Módosítsa a fájl nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

**Diavetítés** - Diavetítés indítása.

**Rendezés** - Képek rendezése sajátos rendbe.

**Rács nézet/ Lista nézet** - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Média

## Fénykép küldése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon egy képet, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül:  
**Üzenet, E-mail, Bluetooth.**
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti. Ha a menüpontot választja, akkor előbb fizessen elő a hálózati szolgáltatásra.

## Kép használata

Kiválaszthat képeket háttérképnek, képernyőkímélőnek vagy hívó fél azonosítására.

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és érintse meg az **Opciók** menüpontot.

- 3 Válassza a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Háttérkép** - Beállítás háttérképként a készletli képernyőn.

**Partnerek képei** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

## Képek rendezése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Rendezés**.
- 3 Válasszon a **Dátum, Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

## Kép törlése

- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a **Fotók** opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és válassza az **Opciók** menüpontot.
- 3 Érintse meg a **Törlés** gombot, majd az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját dolgok mappában lévő fájlt érintse meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

## Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Ezt megteheti memória felszabadítása céljából az egyes tárhelyeken, vagy a képek elveszés elleni biztosítása érdekében.


- 1 **Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és válassza az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.


## Kép szerkesztése

A képet az **Opciók** menü segítségével szerkesztheti.


- 1 Válassza az **Fájl** menüpontot.
- 2 Válassza a **Média-szerkesztő** menüpontot.


- 3 Válassza a **Szerkeszt** menüt és válassza ki a szerkeszteni kívánt képet.


 Kép forgatása balra vagy jobbra.


 Érintse meg a kívánt méretet a fénykép méretének megváltoztatásához.


 Ikon beillesztése a képbe.


 A képet csökkentheti a következő méretekre: 640X480, 320X240, 176X146.

 Kép torzítása.

 Színtónus megváltoztatása a következőkre: Fekete-fehér, Szépia, Színes negatív.

 Képkeret méretének csökkentése.

 Kép módosítása a tükörrel.

 Kép megváltoztatása a következő eszközökkel: torzítás, vicces tükör vagy reflektorfény.

# Média

## Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciókat** és **Jelölés/Jelölés Ki**.
- Minden kép bal oldalán egy mező jelenik meg. Érintse meg a képet, és a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- A kép kijelölésének Válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- Ha az összes kívánt mezőt megjelölte, válasszon az opciók közül.

## Diavetítés létrehozása

Ha meg szeretné tekinteni a telefonján található összes képet, diavetítést hozhat létre, hogy ne kelljen egyesével megnyitnia majd bezárnia az egyes képeket.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Diavetítés**.

## Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a szabad terület.

- 1 Érintse meg a Képek** mappát, majd válassza a Fotók opciót.
- Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Memóriakezelő**.
- Válassza a **Készülék** vagy **Külső memóriakártya** opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a Külső memória opciót.

## Hangok

A **Hangok** mappa tartalmazza az **Alapértelmezett hangokat** és a **Hangfelvételek**. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

## Hang használata

- 1 Válassza a következő menüpontot: **Hangok**.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy hangot, és érintse meg a **Lejátsz** gombot, hogy meghallgassa.
- 4 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók** és **Használat másként**.
- 5 Válasszon a Beszéd csengőhang, **Videó csengőhang**, **Üzenethang**, **Hanghívás csengőhangja** opciók közül.

## Videók

A **Videók** mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 **Érintse meg a Videók** mappát, majd válassza a **Saját videók** opciót.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Lejátsz** gombot.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt nyomja meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

## Opciók használata a videó szüneteltetése közben

Válassza az Opciók menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

**Tájkép nézet** - Videófájl megtekintése teljes képernyőn.

**Mikr. ki** - Hang ki és bekapcsolása.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Média

**Rögzítés** - A lefagyasztott képkocka rögzítése képként.

**Ismétlés** - A videó fájl ismétlése.

**Fájl adatok** - A következő részleteket tekintheti meg: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Felbontás, Védelem és Szerzői jog.

**Küldés** - Videó küldése üzenatként, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Törli** - Törölheti a videót.

**TV-kimenet** - TV-re csatlakoztatható.

## Videoklip küldése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: videó és **Opciók**.
- 2 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

## Videó menüopciók használata

A **Saját videók** mappában a következő opciók közül választhat:

**Küldés** - Videó elküldése egy barátnak.

**Áthelyezés** - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Másolás** - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törlés** - Törölheti a videót.

**Jelölés/Jelölés Ki** - Több fájl kiválasztása.

**Fájl** - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

**Új mappa létrehozása** - A Videók mappán belül új mappa létrehozása.

**Rendezés** - Videók rendezése sajátos rendbe.

**Rács nézet/ Lista nézet** - Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

## Játékok és Alkalmazások

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

## M-Toy menü

Hat alapértelmezett játék közül választhat: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

**Névjegy** - A játékhoz tartozó információk megtekintése.

**Beállítás** - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

**Adatok visszaállítása** - Összes beállítás visszaállítása.

**Kilépés** - Játék vége.

## Opciók az Összes játék beállításához

**1** Válassza ki a játékot, amivel játszani kíván.

**2** Válassza a Menü opciót, majd válasszon a következők közül:

**Folytatás** - Játék folytatása.

**Beállítás** - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

**Alkalmazás háttérképként** - Játék alkalmazása, mint háttérkép

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás háttérképként funkció a Dart, Magic Ball és Maze játékokat támogatja.

**Főmenü** - Visszatérés a képernyőhöz, válasszon játékot.

## Játékok és alkalmazások letöltése

**1** A játékok és az alkalmazások eléréséhez válassza az **Játékok és alkalmazások** menüt.

**2** Válassza a **JAVA**, majd a **További játékok** menüpontot.

**3** Csatlakozik a web portálhoz, ahonnan játékokat tölthet le.

**TIPP!** Gyors törléshez a Saját fájlok mappában lévő fájlt nyomja meg egyszer, ekkor a kurzor kijelöli azt, majd nyomja meg a **C** gombot. Erősítse meg választását az **Igen** gombbal.

## Játék lejátszása

**1** Válassza a **Játékok** menüt.

**2** Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

## Játék menüopciók használata

A Saját játékok és alkalmazások mappában a következő opciókat választhatja:

**Új mappa létrehozása** – Új mappa létrehozása a Játékok és Alkalmazások mappákban.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Média

**Rendezés** - A játékok és alkalmazások rendezése **Dátum, Méret** vagy **Név** szerint.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

**TIPP!** Az érintőképernyő használatával hozzáférhet játékaikhoz. A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot és érintse meg a **Játékok** ikont. A játékokhoz hozzáférhet a képernyő megérintésével.

## Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

## SWF/SVG fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Flash tartalom**.
- 2 Válassza ki a fájlt és nyomja meg az **Lejátsz.** gombot.

## Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Válassza az **Opciók** menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

**Lejátsz./szünet** - A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.

### Teljes képernyő/ Fekvő nézet

Az SWF fájl megtekintése teljes képernyős módban (ez csak akkor jelenik meg, ha az **Opciók** gombot a lejátszás szüneteltetése nélkül érinti meg).

**Mikr. Ki/Mikr. be** - Hang ki és bekapcsolása.

**Küldés** - A fájl elküldése üzenetben, **E-mailben** vagy **Bluetooth** kapcsolaton keresztül.

**Használat háttérképként** - SWF/SVG fájl alkalmazása, mint háttérkép.

**Törlés** - SWF/SVG fájl törlése.

**Fájladatok** - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő és Típus.

## Dokumentumok

A Dokumentumok menüből minden dokumentum fájlt megtekinthet. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

## Fájlvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlvitel legegyszerűbb módja. Az **LG PC Suite** szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül. A részletes leírást lásd a 79. oldalon.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb választásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

## Fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Dokumentumok**.
- 2 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

## Egyebek


Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl áthelyezése az Egyéb mappából a Dokumentumok mappába:

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Média** és **Egyebek**.
- 2 Válasszon egy fájlt és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** menüpontot.

# Média

## Filmkészítő

A Filmkészítő lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

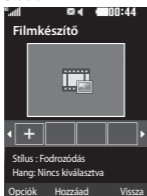

## Film létrehozása

- 1 Ugorjon a **Szórakozás** majd a Filmkészítő menüpontra.
- 2 Válassza a **+** opciót kép hozzáadásához. Válassza ki a kívánt képeket, majd válassza az **Opciók** menüben a **Kész** menüpontot.
- 3 Válassza a **Stílus** menüpontot a film stílusának kiválasztásához.
- 4 A létrehozott film megtekintéséhez válassza a **Lejátsz.** opciót.

## Zene

Az LG KF750 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a főmenü **Zene** menüpontját. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Utoljára játszott** - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

**Lejátszás** - Az összes szám:

**Minden szám** - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Előadók** - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfaj** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

**Lejátszási listák** - Tartalmazza az összes lejátszási listát.

**Számok léptetése** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.




## Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára. Az **LG PC Suite** szoftvert is használhatja, a részletes leírást lásd a 79. oldalon. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene** → **Minden szám** mappában.

## Dal lejátszása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Minden szám**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátsz.** gombot.

- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a  (jobbra) gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 5 Érintse meg a  (balra) gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

## Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

**Háttérben** - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

**Ugrás a Saját zenére** - Fájl áthelyezése a Saját zene mappába.

**Ismétlés** - Kiválasztott szám ismétlése.

**Léptetés** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

**Hangszínszabályzó** - Állítsa be a hangszínszabályzó menüt.

**Vizualizáció** - Képeffektusok kiválasztása.

**Hozzáadás a lejátszási listához** - Fájl hozzáadása a lejátszási listához.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Média

**Fájladatok** - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.


**Küldés** - Dal küldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Törli** - A dal törlése.

**Használat másként** - Használja a dalt csengőhangként.

## Lejátszási lista létrehozása

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Nyomja meg a **Hozzáadás** gombot, majd adja meg a lejátszási lista nevét, és nyomja meg a  **Mentés** gombot.

- 3 Megjelenik a Minden szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnevek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a **Lejátszás** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az **Opciók** gombot, majd az **Új lejátszási lista** opciót.

## Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

**Új dalok hozzáadása** – Több dal hozzáadása a lejátszási listához. Jelölje ki a kívánt dalokat, és érintse meg a **Kész** gombot.

**Fájl adatok** - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

**Küldés** – A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Törlés a listáról** – Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról. A megerősítéshez érintse meg az **Igen** gombot.

**Jelölés/Jelölés Ki** - Több fájl kiválasztása.

**Használat másként** – Beállíthatja a dalt hanghatásként.

**Memóriakezelő** - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

## Lejátszási lista törlése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Lejátszás** és **Lejátszási listák**.
- 2 Érintse meg az **Opciók**, majd a **Törlés** vagy az **Mindent törli** gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

## Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthat be telefonján rádió állomásokat. Ezután ezek saját csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolnia azokat. Maximum 50 csatornát tárolhat telefonjában.

### Az automatikus hangoláshoz:

- 1 A **Zene** menüben válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza az **Autom. keresés** és az **Igen** menüpontot. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

01

02

03

04

05

06



07

08

**TIPPI!** Az érintőképernyő használatával hozzáférhet a zenékhez. Nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő kamera gombot és érintse meg a **rádió** vagy a **Zene** ikont. A képernyő megérintésével végigböngészheti és kiválaszthatja zenefájljait vagy használhatja a rádió funkciót.

## A kézi hangoláshoz:

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot, majd válassza ki a csatorna számát, amelyre menteni kívánja az állomást.
- 3 Adja meg a rádióállomás frekvenciáját és a mentéshez érintse meg a **Kiválaszt** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A rádiófrekvencia mellett megjelenő  (bal) és  (jobb) gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

## Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.
- 4 A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megérinti az **Opciók** gombot:

**Átnevezés** - Csatorna átnevezése.

**Csere** - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.

**Csatorna visszaállítása** - A csatorna visszaállítása.

**Összes csatorna visszaállítása** - Az összes csatorna visszaállítása

## Csatornák visszaállítása

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Csatornalista** és **Opciók**.
- 3 Válassza a **Csatorna visszaállítása** opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a **visszaállítja a csatornát** opciót, hogy minden csatornát visszaállítson. Minden csatorna visszaáll a kezdeti 87,5Mhz frekvenciára.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

## Rádióhallgatás

Érintse meg az **FM rádió** opciót, majd adja meg a hallgatni kívánt állomáshoz tartozó csatornaszámot.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Szervező


## Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni és a megtekintéshez kattintson rá.
- 3 Új esemény hozzáadásához kattintson a **Hozzáad** gombra.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, **Találkozó**, **Évforduló** vagy **Születésnap** közül, és érintse meg az **Kész** gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 7 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Hely** opciót, és írja be a megjegyzést.


- 8 Válassza a **Kész** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

**TIPP!** A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az **Opciók**, majd a **Szabadsnapok megadása** menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

## A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása


- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza ki a **Beállítások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Naptár** menüpontot majd válasszon **Havi** nézet és **Heti** nézet között.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot döntése megerősítésére.

## Elem hozzáadása a Feladatokhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Feladatok** és **Hozzáad**.
- 3 Állítson be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas, Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Kész** gombbal elmentheti a Tennivaló lista elemeit.

**TIPP!** Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd válassza az **Opciók** menüpontot. Most válassza a **Szerkeszt** parancsot. Hagyja jóvá döntését a **Kész** gomb megérintésével.


## Feladatok megosztása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Feladatok** menüpontot.

- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza a **Küldés** gombot. A Tennivaló elemet **SMS, MMS, Email, Bluetooth**.

**TIPP!** A naptár eseményeiről biztonsági mentést készíthet számítógépére, és szinkronizálhatja azt a telefon naptárjával. Lásd a PC szinkronizálás részt a 80. oldalon.

## Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a Riasztások menüpontot.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd érintse meg az Új hozzáadása opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas vagy Szabadság kivételével.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Szervező

- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  és Szerkesztés menüpontokat. A hangok meghallgatásához válassza ki a hangot, majd nyomja meg a Lejátszás gombot.
- 6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.
- 7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
- 8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be. Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.


## Emlékeztető hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a Szervező és a Jegyzet menüpontot.
- 2 Válassza a Hozzáad. gombot.
- 3 Írja be a jegyzetet, majd érintse meg a Mentés gombot.


- 4 Az Emlékeztető alkalmazás következő megnyitásakor az emlékeztető megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** Szerkeszthet már beállított emlékeztetőt. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a **Szerkesztés** gombot.

## A számológép használata


- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a Szervező, majd a Számológép gombot.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, x, ÷), majd a = jelet.
- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a Opciók gombot, majd válasszon a +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg és rad műveletek közül.

## Város hozzáadása a világidőhöz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. **Világidő** kiválasztása.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Város hozzáadása** menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a **Kiválaszt** gombot döntése megerősítésére.

**TIPP!** Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az **Opciók** gomb, majd az **Aktuális város módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki a várost, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

## Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza az **Átváltás** menüpontot.

- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszhatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

## Hangrögzítő használata

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon**, majd az **Opciók** menüpontot és válasszon a következők közül:
  - Időtartam** – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon az MMS, 30 mp, 1 perc, Korlátlan.
  - Minőség** – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** vagy **Normál** lehetőségek közül.

# Szervező

**Használt memória** - Az egyes tárhelyek állapotának ellenőrzése.

**Ugrás a Hangfelvételekhez** – Nyissa meg a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

## Hangfelvétel készítése

- 1 Válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Diktafon** menüt.
- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **Felv.** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a **Stop** gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az **Opciók** menü **Lejátsz** menüpontját.

## Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** menüpontot és válasszon a következők közül: **Üzenet, E-mail, Bluetooth**. Ha az Üzenet vagy E-mail opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a Bluetooth opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** A rögzítés befejezése után érintse meg az **Opciók** gombot, és válassza a **Lejátszás, Küldés, Átnevezés, Törlés, Használat másként** (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az **Ugrás a saját hangokhoz** opciókat.

## A stopperóra használata

A stopperórával mérheti az időt.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Stopperóra** menüpontot.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Stop** gombot.
- 4 Érintse meg a **részidő** gombot a részidő méréséhez.
- 5 A stopperóra újraindításához nyomja meg a **Folytatás** gombot.
- 6 A nullázáshoz nyomja meg a **Visszaá.**

# PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik, és ezzel együtt biztonsági mentést is készít róluk.

## Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolódási mód** opciót, majd az **USB kapcsolat módot**.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat mód** menüpontot majd kattintson az **OK** gombra.  
**Zene** - Zeneszinkr. mód.  
**Egyebek** - Adatszolgáltatás mód.
- 4 A telefonjához mellékelt CD-t helyezze be számítógépébe. Kattintson a képernyőn megjelenő **LG PC Suite szoftver telepítő programjára**.
- 5 Válassza ki a nyelvet a telepítő program futtatásához, és kattintson az **OK** gombra.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az **LG PC Suite szoftver telepítése varázsló** bezárásáig.
- 7 A telepítés befejezése után az **LG PC Suite ikon** megjelenik az Asztalon.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon az **LG PC Suite ikonra**.
- 3 Kattintson **Kapcsolat Varázslóra**, majd az **USB** opcióra.
- 4 Kattintson a **Tovább**, majd ismét a **Tovább**, végül a **Befejezés** gombra. Ekkor telefonja össze van kapcsolva számítógépével.

## A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC szinkronizálás

- 2 Kattintson a **Fájlok biztonsági mentése** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy **Visszaállítás** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmakat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **OK** gombra.
- 4 Az információ biztonsági mentésre kerül.

## Telefon fájlok megtekintése számítógépen

- 1 A fent részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Tartalom** ikonra.
- 3 Minden telefonra mentett dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó megjelenik a képernyőn az LG Mobiltelefon mappában.

**TIPP!** A telefon tartalmának megtekintése számítógépen segít a fájlok rendezésében, a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelenné vált tartalom eltávolításában.

## Partnerek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek** ikonra.
- 3 Válassza az **Átvitel**, majd **Import mobil készülékről** opciókat. Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM-kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájlra**, és válassza a **Mentés** gombot. Most kiválaszthatja, partnerei hova legyenek mentve.

**MEGJEGYZÉS:** A USIM-kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM-kártya mappára. Válassza a képernyő tetején lévő **Szerkesztés** opción belül az **Összes kijelölése** lehetőséget. Jobb gombbal kattintson partnereire, és válassza ki a **Másolás a partnerek közé** opciót. Most kattintson a **Készülék** mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.

## Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A számítógépén és telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotosávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

## Zenék szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Zene** ikonra.


- 3 Az elmentett zenefájlok, a Zene mappában jelennek meg a képernyőn.

**MEGJEGYZÉS:** A Zenék használatához a következő feltételeknek kell teljesülnie.

- Windows XP Service Pack 2 vagy újabb.
- Windows Media Player 11 vagy újabb.
- Az USB kapcsolati mód legyen aktív és legyen bekapcsolva a Zeneszinkronizálás mód.

## A telefon használata tömegtároló egységként

Csak memóriakártya használata esetén tudja telefonját tömegtároló egységként alkalmazni.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 3 Válassza a **Kapcsolódási mód** opciót, majd az **USB kapcsolat módot**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC szinkronizálás

- 4 Jelölje ki a **Tömegtároló** menüpontot és érintse meg a **Kivál.** gombot
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a következő üzenetek jelennek meg:  
**Csatlakozás Tömegtárolóként,** majd **Csatlakoztatva tömegtároló módként.** Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.
- 6 Minden telefonon tárolt fájl automatikusan mentésre kerül a számítógép merevlemezén.


**MEGJEGYZÉS:** A Tömegtároló mód bekapcsolásakor telefonja nem lehet a számítógéphez csatlakoztatva.

**MEGJEGYZÉS:** Tömegtároló módban csak a memóriakártyán mentett tartalom kerül biztonsági mentésre, a készülék memóriájának tartalma nem. A készülék memória tartalmának átviteléhez (pl. partnerek), előbb szinkronizálnia kell a PC szinkronizálás opció használatával.

# Web

A böngészőben elérheti a legfrissebb tartalmakat, mint hírek, sport, időjárás, közlekedési információk és egyébek. Letöltheti a legfrissebb csengőhangokat, zenéket, háttérképeket és játékokat is.

## Web-hozzáférés

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza az **Alkalmazások** menüpontot.
- 2 Válassza a **Böngésző, Cím megadása** menüpontot és írja be a kívánt URL-címet, majd nyomja meg a **Megnyitás** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** és **Új mappa létrehozása** menüpontokat. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.
- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyitás** gombot. Csatlakozik a könyvjelzőhöz.

## Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.

01

02

03

04

05

06


07

08


- 2 Válassza a következőket: **Opciók, Elemek mentése és Oldal mentése.**
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 **Válassza a Mentés** opciót.

**TIPPI!** E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, az elmentett nézeteket biztonsági védelemmel láthatja el, ill. feloldhatja a védelmet, valamint törölheti az elmentett oldalakat.

## Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

## A böngészőelőzmények megtekintése

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a

**Böngésző** menüpontot. Válassza az **Előzmények** opciót.

- 2 Megjelennek a **Képi Előzmények.** Az aktuális oldal mentéséhez a könyvjelzők közé válassza az **Opciók**, majd a **Hozzáadás a kedvencekhez** menüpontot.
- 3 Válassza az **Opciók**, majd az **Előzmények Lista** menüpontot. Ezzel megtekintheti a nemrég megnyitott weboldalak listáját.
- 4 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és nyomja meg a **Megnyitás** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza az **Alkalmazások** és a **Böngésző** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok, Megj. beállítások, Gyorsítótár, Cookie-k, Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása.**
- 3 A beállítások módosítása után válassza az **OK** gombot.

## A telefon használata modemként

A KF750 egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

### USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy számítógépére telepítette az LG PC Suite szoftvert.
- 2 Csatlakoztassa KF750-es készülékét számítógépéhez USB-kábellel, és indítsa el az LG PC Suite szoftvert.
- 3 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítások**ra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem**-et, majd az **OK** gombot. Most megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG PC Suite szoftver használatával történő szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 79. oldalon.

## Bluetooth használata

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KF750-es készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KF750-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Kattintson a **Beállítások** gombra.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KF750-es készülékét személyre szabhatja.

**MEGJEGYZÉS:** A hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd a 28. oldalon.

## A képernyő beállításainak módosítása

**1** A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.

**2** A **Kijelző beállítások** menüben a következők közül választhat:

**Kezdőképernyő témája** - Témát választhat készenléti képernyőjéhez vagy kimenő hívásaihoz.

**Menüstílus** - A menü megjelenítés stílusát választhatja ki.

**Tárcsázás** - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

**Betűtípus** - Állítsa be a betűszínt.

**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**MEGJEGYZÉS:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Képmínőség javítása** - Válassza ezt a menüt a kijelölt kép minőségének javításához.

**Témák** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.


**Üdvözlő üzenet** - Adja meg a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

**3** A beállítások mentéséhez nyomja meg a **Kivál.** gombot.

## Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.


**1** A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.

- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt. A **Néma** profil nem módosítható.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.
- 4 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Csengőhang**, **Hangerő**, **Üzenethangok**, **Képernyőhang** beállítások stb.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KF750-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

**TIPP!** Az opciók listájának görgetéséhez érintse meg az utolsó látható elemet, és csúsztassa az ujját felfelé a képernyőn. A lista felfelé mozdul, így több elem válik láthatóvá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot,

- 2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a KF750 megjelenítendő nyelvét.

**Automatikus billentyűzár** - A billentyűzet automatikusan lezáródik a készenléti képernyőn.

**Érintőmező rezgő üzemmódba** - Állítsa az érintőmezőt rezgő üzemmódba.

**Érintőképernyő effektusa** - Állítsa be az érintőképernyő effektusát a képernyő megérintéskor.

**Biztonság** - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot.

**Energiatakarékosság** - Választhatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

**Memóriakezelő** - A részletes leírást lásd a A memóriakezelő használata résznel a 89. oldalon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## **Elsődleges tárhely beállítása** -


Állítsa be, hogy a készülék memóriája vagy a külső memória legyen-e az elsődleges tárhely.

**Készülékadatok** - A KF750 műszaki adatainak megtekintése.

**Alapbeállítás** - A gyárilag meghatározott beállítások visszaállítása.

## **A kapcsolódási mód beállításainak módosítása**

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** és **Kapcsolatok** menüpontokat.

**Bluetooth** - Állítsa a KF750 készüléket a Bluetooth kapcsolat használatára. Láthatóvá teheti magát más eszközök számára, vagy végigböngészheti a párosított eszközöket.

**Szinkronizálás** - A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 80. oldalon.

**USB kapcsolat módja** - Válassza az Adatszolgáltatás opciót, és szinkronizálja KF750-es készülékét az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálással kapcsolatos további információt lásd a 80. oldalon.

**Hálózat** - A KF750 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

**Internet profilok** - Adja meg az Internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

**Hozzáférési pontok** - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

**Streaming-beállítások**- T-mobile internet.

**TV-kimenet** - Válasszon a PAL vagy NTSC lehetőségek közül, amikor KF750-es készülékét televízió készülékhez szeretné csatlakoztatni.


**MEGJEGYZÉS:** A TV kimeneti kábel külön megvásárolható.

**DivX kimenet** - Adja meg a DivX converter programhoz történő csatlakozáshoz szükséges PIN-kódot.

## A memóriakezelő használata

A KF750-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a következő opciókat: **Beállítások**, **Telefonbeállítások** és **Memóriakezelő**.

### Készülék közös memóriája -

Megtekintheti a KF750-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára.

### Készülék fenntartott memóriája -

Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

**SIM-memória** - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.

**Külső memória** - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

01

02

03

04

05

06

07

08



# Beállítások

## Elsődleges tárolás beállítása -

Készülék/ Külső memoria.

**TIPP!** A memóriakártya **csatlakoztatásával** kapcsolatos információkat lásd a 18. oldalon.

## A repülési mód használata

A repülési mód bekapcsolásához nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások**, **Telefonbeállítások**, **Profilok** menüpontot. Válassza ki a **Repülési mód** üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az Internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

## Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Küldés** menüpontot. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KF750 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné a **Kiválasztás** gomb megérintésével.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.


**TIPP!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

## Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen.
- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját fájlok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

#### **Bluetooth beállítások módosítása:**

- 1 A készenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 Válassza a **Kapcsolatok, Bluetooth**, majd **Beállítások** opciókat. A következő beállításokat módosíthatja:
- Saját eszköz láthatósága** - Válasszon a Látható, 1 percre látható vagy Rejtett opciók közül.
- Saj. eszk. neve** - Nevezze el KF750-es készülékét.
- Támogatott szolgáltatások** - Válassza ki a KF750 által támogatott profilokat. Lásd a Telefon használata modemként részt a 86., vagy a Bluetooth fejhallgató használata részt a 92. oldalon.
- Saját cím** - Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

#### **Párosítás másik Bluetooth eszközzel**

A KF750 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Párosított eszközök** és **Új**.
- 3 A KF750 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** és **Hozzáadás** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Beállítások

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt és Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódáshoz**. A KF750 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

**TIPPI!** Lásd a **BT Fogadás módja** részleteit a 29. oldalon, hogy Bluetooth fejhallgató használatakor bejövő hívásait kezelni tudja.

# Tartozékok

A KF750-es készülék tartozékai.

## Töltő



## Adatkábel és CD

A KF750-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



## Akkumulátor



## Használati útmutató

A KF750-es készülék részletes ismertetése.



## Sztereó fejhallgató



## MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

Terméknév : KF750

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10°C

# Megfelelőségi nyilatkozat



## A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## A termék adatai

Terméknév:

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Végberendezés

Modellnév:

KF750

Márkanév:

LG

CE 0168

## Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC  
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1  
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Kiegészítő információk

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Europe an Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, JI / Igazgató

03.SEP.2008

Képviselő aláírása

