




KF750 Gebruikershandleiding

LG ELECTRONICS, INC.

KF750 Gebruikershandleiding NEDERLANDS

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274818 (1.0) 

Bluetooth QD ID B013855



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

KF750 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KF750-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw stand-by scherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

Inhoud

Richtlijnen

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	9
---------------------------------------------------	---

Instellen

Meer informatie over uw telefoon	15
De USIM-kaart en de batterij plaatsen.....	17
Geheugenkaart	19
Menuoverzicht	20

Uw stand-by scherm

Tips voor het aanraakscherm	22
De statusbalk.....	23

Basiskennis

Oproepgesch	24
Een spraakoproep plaatsen.....	24
Een video-oproep plaatsen	24
Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen.....	24
Internationale oproepen plaatsen	25
Een oproep beantwoorden en afwijzen.....	25
Snelkiezen.....	25
Een tweede oproep plaatsen.....	26
DTMF-toon	26
Logbestanden van oproepen bekijken	26

Oproepen doorschakelen	27
Oproep blokkeren	27
Instellingen voor algemene oproepen wijzigen	28
Instellingen voor video-oproepen wijzigen.....	29
Contacten	30
Contactpersonen zoeken	30
Nieuwe contactpersonen toevoegen	30
Contactpersoonopties.....	31
Groepen maken.....	32
Servicenummers gebruiken.....	32
Uw eigen nummer weergeven	32
Een visitekaartje maken	32
Contactpersooninstellingen wijzigen.....	33
Berichten.....	34
Berichten	34
Berichten verzenden	34
Tekst invoeren.....	34
T9-voorspelling.....	35
Abc handmatig.....	35
E-mail instellen.....	35
E-mail verzenden met uw nieuwe account	36
Berichten beheren.....	37
Sjablonen gebruiken.....	38
Emoticons	38

Tekstberichtinstellingen wijzigen	38	Een effecttoon kiezen	50
De instellingen van uw multimedia-berichten wijzigen	39	Opgeslagen video bekijken	50
Overige instellingen wijzigen	40	Foto's en video	51
Wees creatief		Menu voor het bewerken van fotoalbumopties	51
Camera	41	Menu voor het bewerken van fotoalbumopties	51
Snel foto's maken	41	Foto's en video weergeven	51
Na het maken van foto's	41	Het volume aanpassen bij het bekijken van een video	52
Flitsen	42	Beelden vastleggen uit video	52
De helderheid aanpassen	42	Een foto of video uit het album verzenden	52
Kies een opnamemodus	43	Foto's weergeven als diavoorstelling	53
De reeksopnamemodus gebruiken	43	Foto's instellen als basisscherm	53
De modus Opname inlijsten gebruiken	44	Foto's bewerken	53
Panoramafoto's	44	Effecten toevoegen aan foto's	54
Geavanceerde instellingen	44	Een foto morphen	54
De afbeeldingsgrootte wijzigen	46	Foto's onder de aandacht brengen	55
Kleurtint wijzigen	46	De lengte van een video inkorten	55
Opgeslagen foto's weergeven	47	Twee video's samenvoegen	55
Een foto instellen als basisscherm of afbeelding voor een contactpersoon	47	Een foto samenvoegen met een video	56
Videocamera	48	Tekst toevoegen aan een video	56
Snel video opnemen	48	Een foto overlayen	57
Na het opnemen van video	48		
Geavanceerde instellingen	48		
De videogrootte wijzigen	49		

Inhoud

Een spraakopname toevoegen.....	57	Videoclips gebruiken als beltoon.....	64
Een soundtrack toevoegen aan uw video	58	Het menu Video-opties	64
De snelheid van uw video wijzigen.....	58	Spelletjes en toepassingen.....	65
Een verduisteringseffect toevoegen	58	Het menu M-Toy.....	65
Multimedia.....	59	Opties voor elk spel	65
Afbeeldingen.....	59	Spelletjes of toepassingen downloaden.....	65
Menu Afbeeldingsopties	59	Spelletjes spelen	66
Foto's verzenden	60	Het menu Spelletjesopties.....	66
Afbeeldingen gebruiken	60	Flash-inhoud.....	66
Afbeeldingen ordenen.....	61	SWF-/SVG-bestanden weergeven.....	66
Afbeeldingen verwijderen.....	61	Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden	67
Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren.....	61	Documenten.....	67
Afbeeldingen bewerken	61	Bestanden overbrengen naar de telefoon.....	67
Afbeeldingen markeren of demarkeren.....	62	Bestanden weergeven.....	68
Diavoorstellingen maken	62	Others (Overige).....	68
De geheugenstatus controleren ..	62	Filmmaker	68
Geluiden	63	Films maken	68
Geluiden gebruiken.....	63	Muziek.....	69
Video's.....	63	Muziek overbrengen naar uw telefoon.....	69
Video weergeven.....	63	Een muzieknummer afspelen.....	69
Opties gebruiken wanneer de video is gepauzeerd	63	Opties bij het afspelen van muziek.....	70
Videoclips verzenden.....	64	Een afspeellijst maken	70

Afspeellijsten bewerken.....	71	PC-sync	80
Afspeellijsten verwijderen.....	71	De LG-pc-suite op de computer installeren	80
Stations zoeken	71	Telefoon en pc koppelen.....	80
Kanalen bewerken	72	Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten	80
Kanalen terugzetten.....	72	Telefoonbestanden weergeven op de computer	81
Naar de radio luisteren	73	Contactpersonen synchroniseren	81
t-zones	73	Berichten synchroniseren.....	81
Wees efficiënt		Muziek synchroniseren	82
Organiser & Extra.....	75	Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag.....	82
Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda	75	Het web	
De standaard agendaweergave wijzigen.....	75	Toegang tot het web.....	83
Items toevoegen aan de		Favorieten toevoegen en gebruiken.....	83
Takenlijst.....	76	Pagina's opslaan	83
Items op de takenlijst delen	76	Opgeslagen pagina's openen.....	84
Alarm instellen	76	De browsergeschiedenis weergeven.....	84
Memo's toevoegen.....	77	Browserinstellingen wijzigen.....	84
De calculator	77	De telefoon gebruiken als modem	84
Steden toevoegen aan de wereldtijd.....	77	Bluetooth gebruiken	85
Eenheden converteren.....	78		
De spraakrecorder	78		
Geluiden of spraak opnemen	78		
Spraakopnamen verzenden.....	78		
De stopwatch	79		

Inhoud

Instellingen

Scherminstellingen wijzigen.....	86
Profielen personaliseren	86
Telefooninstellingen wijzigen	87
Verbindingssinstellingen wijzigen.....	88
Geheugenbeheer gebruiken	89
Vliegtuigmodus gebruiken.....	89
Bestanden verzenden en ontvan- gen via Bluetooth	90
Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	91
Een Bluetooth-headset gebruiken.....	91

Accessoires.....	92
------------------	----

Netwerkservice	93
----------------------	----

Technische gegevens.....	93
--------------------------	----

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,5 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0,755 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.

- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Meer informatie over uw telefoon

Hoofd-LCD

- **Boven:** signaalsterkte, batterijniveau en diverse functies
- **Onder:** Mijn media/ Menu/web'n'walk

Linker softkey/ rechter softkey

Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het scherm. Om Mijn media te openen, tikt u in de niet-actieve modus op de linker softkey.

Om toegang te krijgen tot web'n'walk, tikt u op de rechter softkey.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Speaker



Lens van interne camera

Navigatietoets

• In stand-bymodus:

- ☰ (Omhoog) Snelmenu
- ☷ (Omlaag) Contactpersonenlijst
- ◎ (Rechts) Berichten
- ◎ (Links) Profielen

- **In het menu:** navigeren tussen menu's.

Aan-uittoets

Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit. Druk eenmaal om terug te gaan naar het stand-by scherm.

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meer informatie over uw telefoon



Aansluiting voor lader, USB-kabel, handsfree bellen

TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.



Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker wijzigen.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-track**
 - **Kort indrukken:** het volume regelen
 - **Lang indrukken:** naar het volgende of vorige muziekbestand gaan.

Knop voor het aanraakscherm: een aanraakscherm van het LCD-scherm maken om bestanden te openen.

Menu Multi-tasking openen

Opnameknop



Externe cameralens

Flitser

Socket voor USIM-kaart

Batterijklep

Socket voor Micro SD-geheugenkaart

Batterij



Batterijvergrendeling

Druk op deze knop om de batterij te verwijderen.

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep.

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.



2 Verwijder de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en duw de batterij met de batterijklep uit het batterijvak.




WAARSCHUWING:
verwijder de batterij niet met een vingernagel.

WAARSCHUWING:
verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

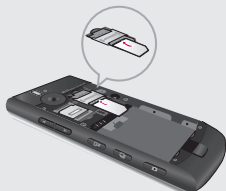

01

02

03

04

05

06

07

08

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad de telefoon op

Schuif het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KF750 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KF750 op te laden tot het bericht Batterij vol op het scherm wordt weergegeven.



Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart. De KF750 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 4 GB.

TIP: een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Verwijder de batterijklep zoals eerder beschreven.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.



- 3 De batterijklep plaatsen

De geheugenkaart formatteren

Als de geheugenkaart al is geformatteerd, kunt u de kaart direct gebruiken. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen.

- 1 Druk in het stand-by scherm op , selecteer Instellingen en kies **Telefooninstel.**
- 2 Selecteer Geheugenbeheer en kies vervolgens Extern geheugen.
- 3 Selecteer Indeling en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

TIP! U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

OPMERKING: als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen. Video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Mijn video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Verbinding

- 1 Bluetooth
- 2 Synchroniseer
- 3 USB- verbindingsmodus
- 4 Netwerk
- 5 Internetprofiel
- 6 Toegangspunten
- 7 Streaming instellingen
- 8 TV-uitgang
- 9 Pincode voor Divx-verbinding op PC



Camera

- 1 Camera
- 2 Videocamera



Instellingen

- 1 Telefooninstel.
- 2 Display-instellingen
- 3 Profielen
- 4 Oproepinstel.
- 5 Verbindingen



W'n'W



Berichten

- 1 Nieuwe schrijven
- 2 Inbox
- 3 Postvak
- 4 Concepten
- 5 Outbox
- 6 Verzonden ber.
- 7 Mijn mappen
- 8 Sjablonen
- 9 Emoticons
- 0 Instellingen



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Buiten
- 4 Vliegtuigmodus
- 5 Aangepast 1
- 6 Aangepast 2
- 7 Aangepast 3



Media

- 1 Mijn afbeeldingen
- 2 Mijn geluiden
- 3 Mijn video
- 4 Spelletjes & toepas.
- 5 Flash-inhoud
- 6 Documenten
- 7 Overige
- 8 Mijn geheugenkaart



Contacten

- 1 Nieuwe toevoegen
- 2 Zoeken
- 3 Groepen
- 4 Snelkeuzes
- 5 Servicenummers
- 6 Eigen nummer
- 7 Mijn visitekaartje
- 8 Instellingen



Toepassingen

- 1 Media via aanraakscherm
- 2 Spelletjes & toepas.
- 3 Mediabewerking
- 4 Filmmaker
- 5 Browser
- 6 SIM service



Organiser

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Snelmenu
- 4 Takenlijst
- 5 Memo
- 6 Spraak recorder
- 7 Calculator
- 8 Stopwatch
- 9 Omrekenen
- 0 Wereldtijd
- * Datum zoeken
- # Instellingen



Muziek

- 1 Onlangs afgespeeld
- 2 Mijn muziek
- 3 FM-radio



Oproepgesch.

- 1 Alle oproepen
- 2 Gebelde nummers
- 3 Ontvangen gesprekken
- 4 Gemiste oproep.

01

02

03

04

05

06


07

08

Uw stand-by scherm

Wanneer u uw KF750 niet gebruikt, wordt het stand-by scherm weergegeven. Vanaf hier hebt u toegang tot menuopties, kunt u een snelle oproep plaatsen, uw profiel wijzigen en nog veel meer.

Tips voor het aanraakscherm

Als u  ingedrukt houdt, schakelt het scherm over naar een interactief toetsenblok van het aanraakscherm. Vervolgens gaat u naar een ander Multimedia-menu.

Tik nauwkeurig op een pictogram op het aanraakscherm om een item te openen. Uw KF750 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u geen andere opties aanraakt.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
- Om het aanraakscherm af te sluiten, tikt u eenmaal op het pictogram Thuis in de rechterbovenhoek. De telefoon keert dan weer terug naar

het stand-by scherm.

- Het touchpad onder het scherm kan worden gebruikt als een blok met vier navigatiepijlen waarmee u door de menu's van de telefoon kunt navigeren.

TIP! U kunt het aanraakscherm gebruiken voor snel en eenvoudig toegang tot uw muziek, foto's, spelletjes, e-boek en radio.



Touchpad

OPMERKING: als de schermverlichting uit gaat, kunt u op de cameraknop aan de rechterzijde drukken om het stand-by scherm opnieuw weer te geven.

Advies voor de klant

Als u de gevoeligheid van de antenne wilt verbeteren, kunt u de handset het beste houden zoals hieronder is weergegeven.



Bedek het antennengebied niet met uw hand wanneer u belt of een Bluetooth-verbinding gebruikt. Hierdoor kan de kwaliteit van het signaal verminderen.

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pict.	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)

Pict.	Omschrijving
	Geen netwerksignaal
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Alarm is ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Extern geheugen
	Oproepen worden doorgeschakeld
	GPRS beschikbaar
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Bluetooth is ingeschakeld
	Oproepen worden geweigerd
	3G beschikbaar

01

02

03

04

05



06

07

08

Oproepgesch

Een spraakoproep plaatsen

- 1 Voer het nummer met het netnummer in.
Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op **C**.
Houd **C** ingedrukt om alle cijfers te wissen.
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  of sluit de handset om de oproep te beëindigen.

Een video-oproep plaatsen


U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking. Als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft, wordt de video-oproep verbonden. U kunt ook video-oproepen ontvangen. U kunt als volgt video-oproepen plaatsen/beantwoorden.


- 1 Voer het telefoonnummer in zoals hierboven. U kunt fouten herstellen door kort op **C** te drukken om het laatste nummer te wissen of **C** ingedrukt te houden om alle nummers te wissen.
- 2 Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.

- 3 Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey **Opties** en selecteert u **Video-oproep**.
U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.
OPMERKING: het maken van een videoverbinding kan even duren. Een ogenblik geduld. Terwijl de verbinding voor de video-oproep wordt opgezet, ziet u uw eigen afbeelding. Wanneer de andere partij de oproep beantwoordt, ziet u zijn of haar afbeelding.
- 4 Verstel indien nodig de positie van de camera.
- 5 Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.


Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u het nummer hebt opgeslagen in uw Contactpersonen.


- 1 Druk op  om de lijst met contactpersonen op te vragen.
- 2 Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.

- 3 Druk op  om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer **Video-oproep plaatsen** om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Druk op  om de oproep te beëindigen.

Internationale oproepen plaatsen

- 1 Houd 0 ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
- 2 Voer vervolgens het landnummer, het netnummer en het telefoonnummer in.
- 3 Druk op .

Een oproep beantwoorden en afwijzen


Druk op  om een oproep te beantwoorden.

Druk op de linker softkey om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.


Druk op de rechter softkey om de inkomende oproep te weigeren.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Druk op  en selecteer **Contacten..**
- 2 Selecteer **Snelkeuzes.**
- 3 Uw voicemail is ingesteld op snelkiesnummer 1. Selecteer een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.
- 4 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer.

Een contactpersoon met een snelkeuzenummer bellen:

- 1 Druk het toegewezen snelkeuzenummer in en druk vervolgens op de verzendtoets , of
- 2 Houdt het toegewezen snelkeuzenummer ingedrukt totdat de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven.

01

02

03

04

05


06

07

08

Oproepgesch

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het plaatsen van een oproep op de linker softkey en selecteer **Tweede oproep**.
- 2 Kies het nummer of zoek in uw contactpersonen (zie de informatie over het plaatsen van oproepen via Contactpersonen op pagina 30).
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.
- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Selecteer **Wisselen** om tussen de gesprekken te wisselen.
- 6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, selecteert u **Opties** → **Einde** gevolgd door **Alle** of **Actief**.

OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

DTMF-toon

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde berichten. DTMF is standaard ingeschakeld.

Logbestanden van oproepen bekijken

Druk op  en selecteer **Oproepen**.


U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gebelde nummers - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen gesprekken - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Gemiste oproepen - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Druk op , selecteer **Instellingen** en kies Oproepinstellingen. Vervolgens wordt de volgende informatie weergegeven:

Gegevensvolume - de hoeveelheid ontvangen en verzonden gegevens in kilobytes.

TIP! Tik in een willekeurige gesprekkenlijst op de linker softkey en op **Alles verwijderen** om alle opgeslagen items te verwijderen.

Oproepen doorschakelen

- 1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Selecteer **Activeren**.

OPMERKING: doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles deactiveren** in het menu **Opties** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproep blokkeren

- 1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren** en kies **Spraakoproepen** en/of **Videooproepen**.
- 3 Kies een of meer of alle vijf opties:
Uitgaande oproepen
Internationale oproepen
Internationaal behalve eigen land
Inkomende oproepen
Inkomende oproep in buitenland
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem contact op met uw netwerkbeheer voor meer informatie over deze service.

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepgesch

TIP! Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw beheerder nodig. Als deze functie is ingeschakeld, kunnen met de telefoon alleen nummers worden gebeld die in de lijst zijn opgenomen.

Instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel.**
- 2 Selecteer **Algemene instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:
 - Oproep afwijzen** - selecteer Aan of Uit en geef aan of u alle oproepen, oproepen van bepaalde groepen, oproepen zonder nummerherkenning of oproepen van niet-geregistreerde nummers (nummers die niet voorkomen in de lijst met contactpersonen) wilt afwijzen.

Mijn nummer verzenden - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Opnieuw bellen - kies Aan of Uit.

Antwoordmodus - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden door uw telefoon open te schuiven, met de toets Verzenden of met een willekeurige toets.

Minuutmelder - kies Aan als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

BT-antwoordmodus - kies hoe u tijdens het gebruik van een Bluetooth-headset oproepen wilt beantwoorden. Selecteer Handsfree of Handset.

Nieuw nummer opslaan - selecteer Ja om een nieuw telefoonnummer op te slaan.

Inst. Klep sluiten - selecteer Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen door de klep te sluiten.

Helderhrid stem - selecteer Ja als u stemgeluid helder wilt horen.

Instellingen voor videooproepen wijzigen

- 1 Druk op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstel.**
- 2 Selecteer **Video-oproep.**
- 3 Kies de instellingen van uw videooproepen. U kunt een privéfoto of de spiegel gebruiken om uzelf op het scherm te zien.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacten

Contactpersonen zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

In het stand-by scherm

- 1 Tik in het stand-by scherm op  om het adresboek te openen.
- 2 Kies de cijfertoets met de eerste letter van de naam van de contactpersoon die u wilt weergeven. Voor 'Thuis' drukt u dus eenmaal op **8** (TUV).

TIP! U kunt op groepen zoeken door op de rechter softkey te tikken en **Zoeken op groep** te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.

In het hoofdmenu

- 1 Selecteer **Contacten..**
- 2 Selecteer **Zoeken** en voer met het toetsenblok de eerste paar letters in van de contactpersoon die u zoekt.
- 3 Het adresboek geeft een lijst met contactpersonen die overeenkomen met de ingevoerde letters.

Nieuwe contactpersonen toevoegen

- 1 Druk op  en selecteer **Contacten..**
- 2 Selecteer **Nieuwe toevoegen.**
- 3 Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Handset** of de **USIM**.
- 4 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer maximaal vijf nummers in per contactpersoon en geef bij elk nummer het type op. U kunt kiezen uit **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax, VT** en **Algemeen**.
- 6 Voer maximaal twee e-mailadressen in.
- 7 U kunt de contactpersoon toewijzen aan een groep. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- 8 U kunt ook een afbeelding en beltoon toewijzen en een **Startpagina, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en **Memo** toevoegen.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contacten. zoeken** op pagina 30.
- 2 Druk op de linker softkey om een lijst met opties te openen. U hebt de volgende mogelijkheden:

Bericht verzenden - de contactpersoon een bericht sturen. U kunt een SMS, MMS of e-mailbericht verzenden.

Visitekaartje verzenden - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als Tekstbericht, Multimediasbericht, E-mail of via Bluetooth.

Spraakoproep plaatsen - de contactpersoon opbellen.

Video-opr. Plaats. - de contactpersoon bellen via een video-oproep

Nieuwe contactpersoon toevoegen - een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Bewerken - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Markeren/Mark. oph - u kunt meerdere contactpersonen selecteren om die in één keer te verwijderen.

Zoeken op - u kunt op groepen of nummers zoeken naar contactpersonen.

Opslaan op USIM/Handset - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Verwijderen - de contactpersoon verwijderen.

Tekstinvoer - u kunt de tekstinvoermethode instellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacten


Groepen maken

- 1 Druk op  en selecteer **Contacten..**
- 2 Selecteer **Groepen** en tik op de linker softkey.
- 3 Selecteer **Groep toev.**
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Tik op **Gereed**.

Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw adresboek staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door de groep te markeren en op de linker softkey te tikken. U kunt een **Lid toevoegen** aan de groep van uw contactpersonen of een **groepsbeltoon** toewijzen.

Servicenummers gebruiken

U kunt een lijst met servicenummers weergeven die door uw serviceproviders zijn toegewezen (als dit door de USIM-kaart wordt ondersteund). Het gaat hier bijvoorbeeld om nummers voor adresinlichtingen en voicemailnummers. Nadat u een servicenummer hebt geselecteerd, drukt u op  om de service te bellen.

Uw eigen nummer weergeven


Selecteer **Eigen nummer** in het menu **Contactpersonen** om uw eigen telefoonnummer te bekijken.

Een visitekaartje maken

Selecteer **Mijn visitekaartje** in het menu contactpersonen en druk vervolgens op **Toevoegen**. Voer uw naam, nummer, e-mailadres en afbeelding in.

Contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen wijzigen zodat het adresboek werkt zoals u dat wilt.

- 1 Druk op  en selecteer **Contacten..**
- 2 Selecteer **Instellingen**. Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

Instelling contactpersonenlijst

- kies of u de contactpersonen op zowel uw handset als de USIM, alleen handset of alleen USIM wilt weergeven. U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven.

Contactpersonen synchroniseren

- maak verbinding met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Raadpleeg **Uw contactpersonen synchroniseren** op pagina 81.

Kopiëren - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de handset of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren.

Verplaatsen - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waar u de persoon naartoe hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de USIM naar de handset verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

Alle contactpersonen verzenden via Bluetooth - verzend alle contactpersonen naar een andere handset via Bluetooth.

Back-up maken van contactpersonen - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 80.

Contactpersonen herstellen - raadpleeg **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 80.

Contactpersonen wissen - alle contactpersonen wissen.

Geheugeninfo. - u kunt controleren hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten


Berichten

Uw KF750 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Berichten verzenden

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuwe schrijven**.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. Zie pagina 36 voor meer informatie over het verzenden van e-mails.
- 3 Er wordt een nieuwe SMS geopend. Voer uw tekst in.
- 4 Selecteer **Opties** en vervolgens **Invoegen** om een afbeelding, geluid of video toe te voegen.
- 5 Druk op  **Verzenden**. Voer het telefoonnummer in of selecteer **Contactpersonen** om de contactpersonenlijst te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.


 **WAARSCHUWING:** er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Tekst invoeren


U kunt op twee manieren tekst invoeren:

T9-voorspelling en Abc handmatig

Houd  ingedrukt om te schakelen tussen de ene methode en de andere methode.

T9-voorspelling - tik op het pictogram om T9-voorspelling in te schakelen en kies daarna **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** of **123**.

Abc handmatig - kies uit **abc**, **Abc**, **ABC** en **123**.

Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en klein kapitaal.

Druk op de knop  onder het scherm als u een teken wilt wissen.

Selecteer **Invoegen** in het menu **Opties** om een symbool in te voegen.

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd. Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 6, 6 om "telefoon" te schrijven.

Abc handmatig

In de Abc-modus moet u herhaaldelijk op een toets tikken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal **4**, eenmaal **2**, driemaal **5**, opnieuw driemaal **5** en driemaal **6** aan te raken.

E-mail instellen

Onderweg gebruikmaken van e-mail met uw KF750. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Instellingen**.
- 2 Selecteer achtereenvolgens **E-mail**, **E-mailaccounts**, **Opties** en **Bewerken**.

3 Voer uw gegevens in.

Titel - voer een naam in voor deze account.

Mijn naam - voer uw eigen naam in.

Gebruikersnaam - voer de gebruikersnaam voor de account in.

Wachtwoord - voer het wachtwoord van de account in.

E-mailadres - voer het e-mailadres van de account in.

E-mailadr. V. antw - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

Server uitg Email - voer de gegevens van de account in.

Server ink. E-mail - voer de gegevens van de account in.

Max. ontv grootte - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 1 MB.

Postvaktype - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

Op server opslaan - kies of u de e-mailberichten op de server wilt opslaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

Berichten

Verz. mail opsl in - kies waar u uw IMAP4-e-mailberichten wilt opslaan. Voor POP3-accounts worden kopieën altijd op de telefoon opgeslagen.

Toegangspunt - kies uw internettoegangspunt.

Automatisch ophalen - kies of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

Geavanceerde instellingen - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

Inkomende serverpoort - normaalgesproken is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

SMTP-validatie - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

SMTP-gebruikersnm - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

SMTP-wachtwoord - voer het wachtwoord in voor SMTP.

Aanmeld. bev. APOP - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is deze optie altijd uitgeschakeld.

Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw **e-mailmap**.

E-mail verzenden met uw nieuwe account

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Voer met behulp van de tabs en **Opties** het adres in van de ontvanger en voer uw bericht in. Voeg via de tab **Invoegen** afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden toe aan het bericht.
- 4 Selecteer **Verzenden**. Uw e-mail wordt verzonden.

TIP! U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KF750 verzenden zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

Berichtenmappen

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u uw berichten lezen, beantwoorden en doorsturen.

Postvak - e-mailberichten worden in deze map opgeslagen.

Concepten - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Verzonden berichten - alle berichten die u verzendt, worden in de map Verzonden berichten geplaatst.

Berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Selecteer **Berichten** en vervolgens **Postvak IN**.
- 2 Selecteer **Opties** en kies vervolgens uit de volgende opties:
 - Antwoorden** - het geselecteerde bericht beantwoorden.
 - Doorsturen** - het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.
 - Oproep** - een spraakoproep of video-oproep plaatsen voor degene die u het bericht heeft gestuurd.
 - Verwijderen** - het bericht verwijderen.
 - Nieuw bericht maken** - een nieuw leeg bericht of e-mailbericht openen.
 - Markeren/Markering opheffen** - meerdere berichten markeren en verwijderen.
 - Kopiëren en verplaatsen** - een kopie van een bericht opslaan of een bericht naar uw telefoon, USIM of Mijn map verplaatsen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Filter - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

Berichtinformatie - aanvullende gegevens over het bericht weergeven, bijvoorbeeld over het tijdstip van verzenden.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Sjablonen**.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. Selecteer vervolgens **Opties** nieuwe **Nieuwe toev., Bewerken, Verwijderen, Alles verwijderen**.

Emoticons

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Selecteer **Berichten** en kies vervolgens **Emoticons**.
- 2 Selecteer **Opties** om **Nieuwe toev., Bewerken, Verwijderen, Alles verwijderen**.

Tekstberichtinstellingen wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen wijzigen. Dit doet u als volgt.

Selecteer **Berichten, Instellingen** en vervolgens **Tekstbericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

SMS centrale - geef aan of u een ontvangstrapport wilt ontvangen.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Berichttypen - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

Tekencodering - kies een tekencodering; dit heeft gevolgen voor de omvang van het bericht en dus ook voor de berekende kosten.

Lange tekst verz. als - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als **Meerdere SMS** of als **MMS**.

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KF750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Selecteer **Berichten, Instellingen** en vervolgens **Multimediebericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Ophaalmodus - kies **Eigen** of **Roaming** netwerk. Als u daarna **Handmatig** kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

Ontvangstrapport - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

Antwoord lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

Geldigheidsduur - geef op hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

Duur van dia - geef op hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

Maakmodus - kies een berichtenmodus.

Bezorgtijd - bezorg uw berichten op een specifieke tijd.

MMS-berichtencentrale - voer de gegevens in voor de berichtencentrale.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Overige instellingen wijzigen

Selecteer **Berichten** en vervolgens **Instellingen**.

Servicebericht - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen.

U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

Infoservice - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.


Camera

Snel foto's maken


- 1 Houd de toets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt om de beeldzoeker van de camera op het scherm weer te geven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht op de opnameknop om in het midden van de beeldzoeker een scherpstelvak weer te geven.
- 4 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.
- 5 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 6 Druk de opnameknop helemaal in.


Na het maken van foto's

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

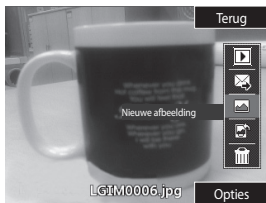



Terug Terugkeren naar het vorige menu.

 De door u gemaakte foto's in uw **Album** bekijken.

 De opname versturen als MMS, e-mail of via Bluetooth. Raadpleeg **Berichten verzenden** op pagina 34 of **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth** op pagina 90.

 Meteen nog een foto maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 De afbeelding gebruiken als achtergrond, afbeelding voor een contactpersoon, welkomstafbeelding of als afbeelding bij het afsluiten.

 De zojuist gemaakte foto verwijderen en uw keuze te bevestigen met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Selecteer in de cameramodus het pictogram Afspelen om het fotoalbum te openen. Raadpleeg **Opgeslagen foto's weergeven** op pagina 47 voor meer informatie.

Flitsen



De flitser is standaard ingeschakeld, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:
 - ON** - de flitser van de camera is ingeschakeld bij het maken van een foto.
 - OFF** - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen. Selecteer de gewenste flitseroptie. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.
 - AUTO** - de camera beoordeelt of de flitser nodig is om een goede foto te maken.

- 3 Het flitserpictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

De helderheid aanpassen

Het contrast bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Selecteer **Helderheid** in **Instellingen**.
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder contrast en een minder scherpe foto, of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

Kies een opnamemodus

1 Selecteer **Instellingen** om de beschikbare opnamemodi te openen.

2 U kunt kiezen uit vier opties:

Normaal - dit is het standaardtype.

De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel foto's maken op pagina 41.

Reeksopname - in deze stand kunt u snel achter elkaar negen opnamen maken bij automatische instellingen. Zie de modus Burst-opname voor meer informatie.

Opname inlijsten - kies een van de frames om grappige details toe te voegen aan uw afbeeldingen.

Panorama - dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van grote groepen mensen of van een landschap. Zie Panoramafoto's op pagina 44 voor meer informatie.

Opname muziekvideo - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

De reeksopnamemodus gebruiken

De reeksopnamemodus is ideaal voor foto's van bewegende onderwerpen of tijdens sportwedstrijden.

1 Selecteer **Reeksopname**.

2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.

3 De camera maakt negen opnamen achter elkaar. De eerste foto wordt weergegeven met acht miniatuurweergaven aan de linkerkant van het scherm.

4 Selecteer de opname die u wilt opslaan door één keer de miniatuurweergave te selecteren en selecteer vervolgens op **Opslaan**.

5 Er verschijnt een vinkje naast de miniatuurweergave. Selecteer **Opslaan** om af te sluiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

De modus Opname inlijsten gebruiken

Opname inlijsten kan worden gebruikt om uw vriend op de foto om te toveren in een piraat of om de omgeving op te vrolijken.

- 1 Selecteer het menu **Opname inlijsten**.
- 2 Plaats het onderwerp in een leuke lijst en druk op de opnameknop.
- 3 U kunt de foto opslaan door **Opslaan** te selecteren.

Panoramafoto's

Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één foto zodat uw groothoekbeeld een panoramafoto wordt.

- 1 Selecteer **Panorama**.
- 2 Neem de eerste foto op de gebruikelijke manier. In de zoeker wordt een lichte versie van het rechterdeel van die opname weergegeven.
- 3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.

- 4 In het fotoalbum worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

OPMERKING: als gevolg van de afmetingen van de panoramafoto wordt die in het album lichtelijk vervormd weergegeven.

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen**.

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 46.

Liggende modus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Auto, Portret, Landschap, Nacht, Strand, Sport, Party**.

Helderheid - stel het contrast van de afbeelding in de beeldzoeker van de camera in.

Effect - kies een kleurtint om toe te passen op de foto. Zie **Kleurtint wijzigen** op pagina 46.

Witbalans - de witbalans zorgt voor een realistische kleur wit op opnamen. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Daglicht**, **Bewolkt**, **Oplichten**, **Binnen** .

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden**, **5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

Opnamemodus - zie pagina 43.

ISO - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** en **ISO 800**.

Kwaliteit - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor een contactpersoon. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 46.

Scherpstelmodus - hiermee stelt u de camera in op automatisch instellen.

Macro - in de macrostand kunt u opnamen maken van heel dichtbij. Wilt u een close-up maken maar blijft het scherpstelvak rood? Schakel dan de macromodus in.

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen** en open alle opties voor geavanceerde instellingen in **Voorbeeld**.

Gebruikt geheugen - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Handset**, **Externe** .

Pictogrammen verbergen - geef aan dat u de pictogrammen automatisch aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Automatisch scherpstellen - hiermee stelt u de camera in op automatisch instellen.

Geluid - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

OPMERKING: selecteer altijd **Opslaan** wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

TIP! Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu. Vergeet niet **Opslaan** te selecteren om de instellingen op te slaan voordat u het menu sluit.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels een afbeelding bevat, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Houd de telefoon horizontaal en selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte**.
- 3 Selecteer een pixelwaarde van de zes numerieke opties (**5 M: 2592x1944, 3 M: 2048x1536, 2 M: 1600x1200, 1 M: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

Contactpersoon - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

- 4 Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Selecteren** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten zodat u meteen een foto kunt maken.

Kleurtint wijzigen

- 1 Houd de telefoon horizontaal en selecteer **Instellingen** in de linkeronderhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Effect**.

- 3 Er zijn meerdere opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief, Sepia, Blauw, Bosseleren, Schets, Purpulich (Paarsachtig), Bluish** (Blauwachtig), **Edgemap** en **Posterize** (Posters).
- 4 Kies de kleurtint die u wilt gebruiken en selecteer **Selecteren**.
- 5 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u direct een foto maken.

TIP! U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus in het menu Album.
- 2 Het album wordt weergegeven.
- 3 Selecteer de gewenste foto om deze naar de voorgrond te brengen.
- 4 Selecteer de foto opnieuw om deze te openen.

Een foto instellen als basisscherm of afbeelding voor een contactpersoon

Selecteer vanuit uw album een afbeelding en maak een instelling om deze te gebruiken als basisscherm of als afbeelding voor een contactpersoon.

OPMERKING: u kunt alleen afbeeldingen toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

TIP! U hebt ook toegang tot uw foto's door middel van het aanraakscherm. Druk op de linker softkey aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Foto**. U kunt dan door uw foto's bladeren door het scherm aan te raken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Snel video opnemen


- 1 Druk langdurig op de camera toets  aan de rechterzijde om de camera te activeren. Kies vervolgens de videocamera modus. De beeldzoeker van de videocamera wordt op Het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 3 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 4 **REC** wordt onder in de zoeker weergegeven.


Na het opnemen van video

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

 Album weergeven.

 Het bestand afspelen.

 Een nieuwe video opnemen.

 De video als MMS, per e-mail of via Bluetooth versturen. Raadpleeg **Berichten verzenden** op pagina 34 of **Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth** op pagina 90.

 De zojuist gemaakte video verwijderen.

TIP! Selecteer

het pictogram Album om het videoalbum te openen. Zie pagina 51, **Foto's en video weergeven**, voor meer informatie.

Geavanceerde instellingen

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Instellingen**.

Opnamesnelheid - Trage Video/ Normaal/ Snelle video

Grootte - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 49.

Liggende modus - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Automatisch**, **Portret**, **Landschap**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** en **Party (Feest)**.

Effect - kies een effecttoon om toe te passen op de video die u opneemt. Zie **Effecttonen kiezen** op pagina 50.

Witbalans - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt

weergegeven. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. Kies uit **Automatisch**, **Daglicht**, **Bewolkt**, **Oplichten** en **Binnen**.

Muziekvideo - Opname - met dit opnametype kunt u een opname met muziek of spraak opnemen.

Kwaliteit - wijzig de kwaliteit van de video om geheugenruimte te besparen.

Duur - kies uit **Bericht**, voor het opnemen van een video en die versturen als MMS, of **60 minuten**.

Gebruikt geheugen - kies of u de video's wilt opslaan in het **Handset**, **Externe**.

Pictogrammen verbergen - geef aan dat u de pictogrammen aan de zijkant van de beeldzoeker wilt verbergen.

Spraak - kies **Dempen** om een video op te nemen zonder geluid.

OPMERKING: raak **Opslaan** altijd aan wanneer u een nieuwe instelling hebt geselecteerd, zodat de wijzigingen worden toegepast.

TIP! Wanneer u de videocamera afsluit, worden voor alle instellingen weer de standaardwaarden gebruikt, met uitzondering van de instelling voor afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. Als u andere instellingen dan de standaardwaarden wilt gebruiken, moet u deze opnieuw instellen, bijvoorbeeld kleurtint en witbalans. Controleer deze instellingen voordat u uw volgende video opneemt.

De videogrootte wijzigen

Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.

- 1 Selecteer **Grootte** in het instellingenmenu.
- 2 Selecteer een van de vier pixelwaarden:
640 x 480 (W) - de hoogste kwaliteit breedbeeld.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

320x240 - kleinere afbeeldingsgrootte en dus ook kleinere bestandsgrootte. Perfect om geheugenruimte te besparen.

176x144 - kleinste afbeeldingsgrootte en dus de kleinste bestandsgrootte.

16:9 breed - optie voor breedbeeld

- 3 Selecteer de optie met afmetingen die u wilt gebruiken en tik op **Opsl.** om de wijzigingen op te slaan. Het instellingenmenu wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

OPMERKING: bij het afspelen van uw video's is de weergavesnelheid 30 frames per seconde. Bij de instelling 120 fps is de weergavesnelheid echter 15 frames per seconde.



LET OP: de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KF750 is compatibel met alle formaten video, met uitzondering van 640x480. Maak geen opnamen in deze resoluties als u van plan bent de video te bewerken.

Een effecttoon kiezen

- 1 Selecteer **Instellingen** en kies **Effect**.
- 2 Er zijn meerdere opties voor de kleurtint: **Uit, Zwart-wit, Negatief, Sepia, Blauw, Bosseleren, Schets, Purpulish** (Paarsachtig), **Bluish** (Blauwachtig), **Edgemap** en **Posterize** (Posters).
- 3 Het menu voor kleurtinten wordt automatisch gesloten en u kunt meteen beginnen met uw video-opname.

TIP! U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

Opgeslagen video bekijken

- 1 Select het pictogram Album. Het album wordt weergegeven.
- 2 Selecteer de gewenste video eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 3 Selecteer de video opnieuw om deze te openen.

Foto's en video

Menu voor het bewerken van fotoalbumopties

U kunt uw afbeeldingen weergeven en bewerken met het menu Opties in het fotoalbum.

Weergeven - de afbeelding weergeven.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de afbeelding verwijderen.

Gebruiken als - de afbeelding instellen als basisscherm, afbeelding van de contactpersoon, welkomstafbeelding of als afbeelding voor het afsluitscherm.

Diavoorstelling - gebruik de foto in een diavoorstelling.

Bewerken - de afbeelding bewerken.

Afdrukken - een afbeeldingsbestand afdrukken via PictBridge of Bluetooth.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Menu voor het bewerken van fotoalbumopties

U kunt uw video's weergeven en bewerken met het menu Opties in het videoalbum.

Afspelen - de video afspelen.

Verzenden - de video verzenden naar een vriend.

Verwijderen - de video verwijderen.

Naam wijzigen - de naam van een de wijzigen.

Bewerken - de video bewerken.

Datum weergeven - een weergaveoptie voor de datum instellen.

Foto's en video weergeven

- 1 Selecteer **Album** nadat u een foto of video hebt gemaakt.
- 2 Het album wordt weergegeven.
- 3 Selecteerde gewenste video of foto eenmaal om deze naar de voorgrond te verplaatsen.
- 4 Selecteer de video of foto opnieuw om deze te openen.
- 5 Het afspelen van video's begint automatisch. Selecteer  om het afspelen te onderbreken.

01

02

03

04

05

06

07

08


Foto's en video

TIP! U kunt een foto of video verwijderen. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

Gebruik de navigatietoetsen omhoog en omlaag op het touchpad om het volume van de audio aan te passen.

Beelden vastleggen uit video

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Druk op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en tik op de rechterkant van het scherm om het menu met opties te openen.
- 3 Selecteer Vastleggen in het menu Opties.
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 5 Selecteer OK.


- 6 Selecteer Terug om terug te keren naar het album.
- 7 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn bestanden en wordt weergegeven in het album. Sluit het album af en open deze opnieuw om de foto te zien.



WAARSCHUWING:

sommige functies werken mogelijk niet goed als het multimediatekstbestand niet is opgenomen op de telefoon.

Een foto of video uit het album verzenden

- 1 Selecteer een foto of video twee keer om deze te openen. Als u een video selecteert, drukt u op  als het afspelen wordt gestart.

TIP! U kunt foto's en video's een andere naam geven. Selecteer de foto of video. Selecteer vervolgens **Opties** en kies **Bestand - Naam wijzigen**. Geef de nieuwe naam voor de foto of video op.

- 2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.

- 3 Selecteer **Verzenden** en geef aan hoe u de video of foto wilt verzenden: **Bericht, E-mail, Bluetooth**.
- 4 De geselecteerde toepassing wordt geopend en u kunt de video of foto verzenden.

OPMERKING: mogelijk zult u het formaat van de foto of video moeten aanpassen voordat u die per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden. Kies in dat geval een andere verzendmethode.

Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit het album een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.

- 1 Tik twee keer op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.
- 3 Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.

Foto's instellen als basisschermb

- 1 Selecteer de foto die u als achtergrond wilt gebruiken tweemaal om deze te openen.
- 2 Selecteer de linker softkey om het menu Opties te openen.
- 3 Selecteer Gebruiken als - **Basisschermb**.

Foto's bewerken

Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.

- 1 Open de foto die u wilt bewerken en selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Bewerken**.
- 3 Selecteer een pictogram om uw foto aan te passen:



De afbeelding linksom of rechtsom draaien.



De grootte van de foto wijzigen.



Een pictogram toevoegen aan de afbeelding.



De afbeeldingen bewerken naar 640x480, 320x240 of 176x146.



De afbeelding vervormen.



De kleurtoon wijzigen in Zwart-wit, Sepia of Kleurnegatief.

01

02

03

04




05

06

07

08

Foto's en video

-  Voeg een frame aan de afbeelding toe of wijzig deze.
-  De afbeelding spiegelen.
-  De afbeelding veranderen door morphing, lachspiegels of een spotlight richten.

Effecten toevoegen aan foto's

- 1 Selecteer in het bewerkingsscherm Special effect of Kader.
- 2 Kies een van de volgende twee opties:
 - Special effect** - de kleur van een foto wijzigen in **Zwart-wit**, **Sepia** of **Kleurennegatief**.
 - Kader** - voeg een kader toe aan de foto. Selecteer het gewenste type frame. Selecteer **OK** om de gewenste frame om de foto te plaatsen.
- 3 Als u een effect wilt verwijderen, selecteert u **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt meer dan een effect op een foto toepassen, met uitzondering van een kleureffect.

Een foto morphen

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.

- 1 Selecteer in het bewerkingsscherm Meer en vervolgens Morphing.
- 2 Als het gezicht in de foto niet wordt gevonden, wordt het pop-upbericht Face is not detected (Geen gezicht gevonden) weergegeven en wordt morphing geannuleerd.
- 3 Als het gezicht wordt gevonden, wordt de eerste morphingstijl toegepast op de foto.
- 4 Selecteer de morphingstijl die u wilt toepassen op de foto.
- 5 Selecteer de intensiteit van morphing.
- 6 Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

Foto's onder de aandacht brengen

- 1 Selecteer de gewenste locatie van de foto.
- 2 Selecteer de grootte van de spotlight.
- 3 Selecteer **OK** om de wijzigingen toe te passen.

TIP! Gebruik de lachspiegel om de linkerkant van de afbeelding over de rechterkant van de afbeelding te kopiëren voor het maken van grappige afbeeldingen.


TIP! U kunt meerdere effecten op een foto ongedaan maken, met uitzondering van het wijzigen van het formaat. Als een effect wordt toegepast voordat het formaat wordt gewijzigd, wordt de huidige formaatwijziging opgeslagen. Het ongedaan maken wordt dan teruggezet.

De lengte van een video inkorten

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en raak **Opties** aan.

- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Bijsnijden**.
- 3 Selecteer **Start en Einde** om de nieuwe start- en eindpunten te markeren.

Twee video's samenvoegen

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer **Opties**.
- 2 Selecteer **Bewerken** en kies **Video samenvoegen**.
- 3 De map **Video's** wordt geopend. Kies de video's die u wilt samenvoegen en kies **Selecteren**.
- 4 Selecteer **Effect** en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen**, **Verdwijnen**, **Pan zoom**, **Ovaal**, **Onthullen**, **Blind**, **Schaakbord** of **Vervagen**.
- 5 Druk op  om de nieuwe samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 6 Herhaal deze stappen als u meer video's wilt samenvoegen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto's en video

Een foto samenvoegen met een video

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Afbeelding samenvoegen.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen en kies Selecteren.
- 4 Selecteer de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Selecteer Effect en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord of Vervagen.
- 6 Druk op . Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt samenvoegen.

Tekst toevoegen aan een video

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Tekst-overlay.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer Opslaan.
- 4 Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de tekst wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het gebied waarin u de tekst wilt plaatsen.
- 6 Selecteer Annuleren om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
- 7 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8 Herhaal deze stappen als u meer tekst wilt toevoegen.

Een foto overlayen

- 1 Kies de foto die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Afbeeldings-overlay.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u als overlay aan de video wilt toevoegen en kies Selecteren.
- 4 Selecteer Start en markeer het punt waarop u wilt dat de foto wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6 Selecteer Annuleren om aan te geven waar de foto moet eindigen.
- 7 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8 Herhaal deze stappen als u meer foto's wilt toevoegen.

Een spraakopname toevoegen

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Spraakopnamen. Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio.
- 3 Selecteer Ja om door te gaan.
- 4 Druk op Afspelen om uw video te bekijken. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen, raakt u Onderbreken aan.
- 5 Raak Einde aan om de opname te beëindigen en af te spelen.
- 6 Selecteer Opslaan en vervolgens op Ja om de opname op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Foto's en video

Een soundtrack toevoegen aan uw video

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Nasynchronisatie.
- 3 De map Geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen en tik op Selecteren.
- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid eenmaal wilt afspelen of wilt herhalen.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

De snelheid van uw video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en selecteer het scherm om de Opties weer te geven.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Tijdschaal wijzigen.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: **x4, x2, x1/4** of **x1/2**.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

Een verduisteringseffect toevoegen

- 1 Kies de video die u wilt bewerken en selecteer Opties.
- 2 Selecteer Bewerken en kies Verduistering.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

Multimedia

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu Afbeeldingsopties

Welke opties in **Afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Sorteren op rasterweergave** of

lijstweergave en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

Verzenden - de afbeelding verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - instellen dat de afbeelding op bepaalde tijdstippen moet worden weergegeven.

Verplaatsen - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een afbeelding verwijderen.

Markeren/Markering opheffen - meerdere bestanden selecteren.

Print - een afbeelding afdrukken via PictBridge of Bluetooth®.

Bestand - de naam wijzigen en de informatie van het bestand weergeven.

Diavoorstelling - een diavoorstelling starten.

Sorteren op - afbeeldingen sorteren in een bepaalde volgorde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Rasterweergave/Lijstweergave

- elke afbeelding in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Foto's verzenden

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en kies **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een foto en kies **Opties**.
- 3 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail** of **Bluetooth**.
- 4 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Afbeeldingen gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een afbeelding en raak **Opties** aan.
- 3 Selecteer **Gebruiken als** en kies een van de volgende opties:

Achtergrond - een achtergrond instellen voor het stand-by scherm.

Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

Afbeelding van de contactpersoon - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.


Afbeelding voor het afsluitscherm - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

Afbeeldingen ordenen

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens Sorteren op.
- 3 Kies **Datum, Type of Naam**.

Afbeeldingen verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een afbeelding en selecteer **Opties**.
- 3 Selecteer **Verwijderen** en vervolgens **Ja** om de opdracht te bevestigen.

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, dient u eenmaal het bestand te selecteren om het te markeren en op de knop  te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Afbeeldingen verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen en kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer een afbeelding en selecteer **Opties**.
- 3 Selecteer **Verplaatsen of Kopiëren**.

Afbeeldingen bewerken

U kunt afbeeldingen bewerken met behulp van het menu **Opties**.

- 1 Selecteer het menu **Toepassingen**.
- 2 Selecteer **Media editor**.
- 3 Selecteer **Image editor** en kies de afbeelding die u wilt bewerken.



De afbeelding linksom of rechtsom draaien.



Selecteer het gewenste formaat om de grootte van de foto te wijzigen.

01

02

03

04





05

06

07

08

Multimedia

-  Het pictogram toevoegen aan de afbeelding.
-  De afbeeldingen bewerken naar 640x480, 320x240 of 176x146.
-  De afbeelding vervormen.
-  De kleurtoon wijzigen in Zwart-wit, Sepia of Kleurennegatief.
-  Het frame van de fotoafbeelding wijzigen.
-  De afbeelding wijzigen door deze te spiegelen.
-  De afbeelding veranderen met morphing, de lachspiegel of een spotlight.

Afbeeldingen markeren of demarkeren

Als u een aantal afbeeldingen tegelijkertijd wilt verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen, markeert u deze eerst met een vinkje.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeren/Markering opheffen**.
- 3 Links van elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Wanneer u de afbeelding selecteert, verschijnt er een vinkje in het vakje.

- 4 Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen, selecteert u de afbeelding opnieuw om het vinkje te verwijderen.
- 5 Wanneer u alle gewenste afbeeldingen hebt geselecteerd, kiest u een van de opties.

Diavoorstellingen maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Diavoorstelling**.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn afbeeldingen**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

3 Kies **Telefoon Geheuge** of **Mijn geheugenkaart**.

OPMERKING: als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

Geluiden

De map **Mijn geluiden** bevat de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Geluiden gebruiken

- 1 Selecteer **Mijn bestanden** en vervolgens **Geluiden**.
- 2 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.
- 3 Selecteer een geluid en selecteer **Afspelen** om het te beluisteren.
- 4 Selecteer **Opties** en vervolgens **Gebruiken als**.
- 5 Kies **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**.

Video's

De map **Video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Video weergeven

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Mijn video's**.
- 2 Selecteer een video en druk op **Afspelen**.

TIP! Als u een bestand in Mijn bestanden snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te drukken om het te markeren en op de knop **C** te drukken. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Opties gebruiken wanneer de video is gepauzeerd

Selecteer **Opties** terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Liggende weergave - het videobestand in een volledige weergave bekijken.

Dempen - het geluid in- of uitschakelen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Vastleggen - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

Herhalen - het videobestand herhalen.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

Verzenden - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

TV-uitgang - de video verwijderen.

Gebruiken als - de spraak-/video-opname gebruiken als beltoon.

Videoclips verzenden

- 1 Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail, of Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Videoclips gebruiken als beltoon

- 1 Selecteer een video en selecteer vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Gebruiken als** en kies **Spraakbeltoon** of **Videobeltoon**.

Het menu Video-opties

Vanuit de map **Mijn video** kunt u de volgende opties kiezen:

Verzenden - een video verzenden naar een vriend.

Gebruiken als - een video instellen als uw beltoon.

Verplaatsen - een videoclip verplaatsen van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Kopiëren - een videoclip kopiëren van het telefoongeheugen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

Verwijderen - een video verwijderen.

Markeren/Markering opheffen - meerdere bestanden selecteren.

Bestand - de bestandsnaam wijzigen en de informatie bekijken.

Nieuwe map maken - een nieuwe map maken in de map Video's.

Sorteren op - video's sorteren in een bepaalde volgorde.

Rasterweergave/Lijstweergave - het menu Opties in rasterweergave of lijstweergave bekijken.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

Spelletjes en toepassingen

U kunt spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Het menu M-Toy

U kunt zes standaardspelletjes spelen:

Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.

Info - de informatie van een spelletje bekijken.

Instelling - het geluid en de trilfunctie instellen wanneer u een spelletje opent.

Gegevens opnieuw instellen - alle instellingen opnieuw instellen.

Afsluiten - een spelletje beëindigen.

Opties voor elk spel

1 Selecteer een spel dat u wilt spelen.

2 Selecteer Menu en kies vervolgens:

Hervatten - het spel hervatten.

Instelling - het geluid en de trilfunctie instellen wanneer u een spelletje opent.

Gebruiken als achtergrond - het spel instellen als achtergrond

OPMERKING: u kunt **Dart, Magic Ball** en **Maze game** instellen als achtergrond.

Hoofdmenu - teruggaan naar het scherm om een spelletje te selecteren.

Spelletjes of toepassingen downloaden

1 Selecteer het menu **Toepassingen** voor spelletjes en toepassingen.

2 Selecteer **Mijn spelletjes & toepassingen** en druk op **Verbinding maken**.

3 U wordt verbonden met de webportal vanwaar u een spelletje kunt zoeken en downloaden.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimedia

TIP! Als u een bestand in Mijn dingen snel wilt verwijderen, dient u eenmaal op het bestand te tikken om dit te selecteren en op de knop  te drukken. Druk op **Ja** om te bevestigen.

Spelletjes spelen

- 1 Selecteer het menu **Spelletjes**.
- 2 Selecteer een spelletje en tik op **Starten**.


Het menu Spelletjesopties

Vanuit de map Mijn spelletjes & toepassingen kunt u de volgende opties kiezen:

Nieuwe map maken – Een map maken in het menu Spelletjes en toepassingen.

Sorteren op - de spelletjes en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

Geheugenbeheer - de geheugenstatus bekijken.

TIP! U kunt ook naar de spelletjes gaan door middel van het aanraakscherm. Druk op de toets  aan de rechterkant van de telefoon en tik op het pictogram **Spelletjes**. U hebt dan toegang tot de spelletjes door het scherm aan te raken.

Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloadede flash-inhoud.

SWF-/SVG-bestanden weergeven

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Flash-inhoud**.
- 2 Selecteer het bestand en druk op **Afspelen**.

Opties bij weergave van SWF-/SVG-bestanden

Selecteer **Opties** terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

Afspelen/Pauze - de weergave onderbreken of hervatten.

Schermvullende/Liggend weerg - geef het SWF-/SVG-bestand staand of liggend weer op het volledige scherm (deze optie is alleen beschikbaar als u **Opties** selecteert wanneer de weergave niet is onderbroken).

Dempen - het geluid in-/uitschakelen.

Verzenden - het nummer in een bericht, **e-mail** of via **Bluetooth** verzenden.

Gebruiken als achtergrond - het SWF-/SVG-bestand instellen als achtergrond.

Verwijderen - een SWF/SVG-bestand verwijderen.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd en het type van het bestand weergeven.

Documenten

Vanuit het menu Documenten kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, Power point-, Word-, tekst- en pdf-bestanden weergeven.

Bestanden overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook **LG-pc-suite** gebruiken via de synchronisatiekabel. Raadpleeg pagina 80 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **OK** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Bestanden weergeven

- 1 Selecteer **Mijn bestanden** en vervolgens **Documenten**.
- 2 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Others (Overige)


De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

- 1 Selecteer **Mijn dingen** en vervolgens **Overige**.
- 2 Selecteer een bestand en kies **Opties**.
- 3 Selecteer **Verplaatsen**.

Filmmaker

Met Filmmaker kunt u diavoorstellingen met muziek maken.

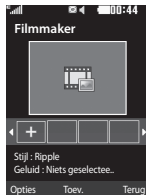

Films maken

- 1 Ga naar Ontspanning en selecteer **Filmmaker**.
- 2 Selecteer **+** om een afbeelding toe te voegen. Kies de gewenste afbeeldingen en in **Opties** selecteert u vervolgens **Gereed**.
- 3 Selecteer het menu **Stijl** om een filmstijl te kiezen.
Selecteer een van de volgende stijlen:
- 4 Selecteer **Afspelen** om het resultaat te bekijken.

Muziek

Uw LG KF750 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Selecteer in het hoofdmenu **Muziek** om de muzikspeler te openen. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

Onlangs afgespeeld - alle nummers weergegeven die u onlangs hebt afgespeeld.

Mijn muziek - alle muziek:

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op album.

Genres - uw muziekcollectie weergegeven, gesorteerd op genre.

Afspeellijsten - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.


Shuffle - de nummers afspelen in willekeurige volgorde.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. U kunt ook **LG-pc-suite** gebruiken. Zie pagina 80 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **OK** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek** → **Alle nummers**.

Een muzieknummer afspelen

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Alle nummers**.
- 2 Selecteer het gewenste nummer en kies **Afspelen**.
- 3 Druk op  om het nummer te onderbreken.

01

02

03

04



05

06

07

08

Multimedia

- 4 Tik op  (rechts) om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 5 Tik op  (links) om naar het vorige nummer te gaan.

Opties bij het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - het scherm van de muzikspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Naar Mijn muziek - het bestand verplaatsen naar de map Mijn muziek.

Herhalen - het geselecteerde nummer herhalen.

Shuffle - de nummers afspelen in een willekeurige volgorde.

Equalizer - het menu Equalizer instellen.

Visualisatie - visuele effecten selecteren.

Toevoegen aan afspeellijst - het bestand toevoegen aan een afspeellijst.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Verwijderen - het nummer verwijderen.

Gebruiken als - het nummer gebruiken als beltoon.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Toevoegen**, geef een naam op voor de afspeellijst en druk op  **Opslaan**.
- 3 De map Alle nummers wordt weergegeven. Selecteer alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en kiest u **Afspelen**.

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en vervolgens **Nieuwe afspeellijst toevoegen**.

Afspeellijsten bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen.

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer de afspeellijst.
- 3 Selecteer **Opties** en selecteer een van de volgende opties:

Nieuwe liedjes toevoegen - meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en selecteer vervolgens **Gereed**.

Bestandsinformatie - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

Verzenden - een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

Uit lijst verwijderen - een nummer van de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Markeren/Markering opheffen - meerdere bestanden selecteren.

Gebruiken als - u kunt het nummer als geluidseffect instellen.

Geheugenbeheer - weergave van de huidige geheugenstatus.

Afspeellijsten verwijderen

- 1 Selecteer **Mijn muziek** en vervolgens **Afspeellijsten**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Verwijderen** of **Alles verwijderen** als u alle afspeellijsten wilt verwijderen.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 In **Muziek** selecteert u **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Automatisch scannen** en vervolgens **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer toegewezen.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedia

TIP! U hebt toegang tot uw muziek door middel van het aanraakscherm. Druk op de cameratoets aan de rechterkant van de telefoon en kies het pictogram **Radio** of **Muziek**. U kunt dan door de lijst bladeren en de muziekbestanden of de radiofuncties selecteren door het scherm aan te raken.

Handmatig afstemmen:

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en kies het gewenste kanaalnummer om de zender op te slaan.
- 3 Geef de frequentie van de zender op en tik op **Selecteren** om deze op te slaan.

OPMERKING: u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  (links) en  (rechts) naast de radiofrequenties.

Kanalen bewerken

Mogelijk wilt u zenders naar een ander kanaal verplaatsen, zodat u uw favoriete zenders sneller kunt opzetten.

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en selecteer het kanaal dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer een station van een van de andere kanalen of stem het kanaal handmatig af op de gewenste frequentie.
- 4 U kunt elk kanaal bewerken door die te selecteren en op **Opties** te tikken:

Naam wijzigen - de naam van het kanaal wijzigen.

Vervangen - nieuwe frequentie instellen voor het geselecteerde kanaal.

Kanaal opnieuw instellen - het kanaal opnieuw instellen.

Alle kanalen opnieuw instellen - alle kanalen opnieuw instellen.

Kanalen terugzetten

- 1 Selecteer **FM-radio** en vervolgens **Opties**.
- 2 Selecteer **Kanaallijst** en vervolgens **Opties**.

- 3** Kies **Kanaal opnieuw instellen** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alle kanalen opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Naar de radio luisteren

Selecteer **FM-radio** en voer vervolgens het kanaalnummer in van het station waarnaar u wilt luisteren.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

t-zones

(Afhankelijk van de netwerkservice) t-zones is uw downloadportal.

- 1** Als u rechtstreeks naar de startpagina van t-zones wilt gaan, selecteert u **Startpagina**.
- 2** Selecteer **Adres invoeren** om een nieuwe URL in te voeren.
- 3** Als u **Favorieten** selecteert, wordt er een lijst met al uw favorieten op het scherm weergegeven.
- 4** Selecteer **Opgeslagen pagina's** om een opgeslagen pagina te openen.
- 5** Selecteer **Geschiedenis** om uw browsergeschiedenis weer te geven.
- 6** Selecteer **Instellingen** om de instellingen van t-zones aan te passen aan uw persoonlijke voorkeur.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Met **Profielen** kunt u hier het vereiste profiel voor het gebruikte netwerk kiezen. Met **Tekencodering** kunt u de tekencodering van een webpagina kiezen. **Cache** en **Cookies** kunnen worden geactiveerd, gedeactiveerd of gewist.

Javascript kan worden in- en uitgeschakeld. Gebruik **Beveiliging** om het beveiligingsbeleid aan te passen aan uw persoonlijke behoeften. Met **Instellingen terugzetten** kunt u alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

Organiser & Extra


Gebeurtenissen toevoegen aan de agenda

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en klik erop om deze weer te geven.
- 3 Selecteer **Toevoegen** om een nieuwe gebeurtenis toe te voegen.
- 4 Selecteer de gebeurtenis die u wilt toevoegen (**Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**) en selecteer **Gereed**.
- 5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.
- 7 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** of **Naam** en typt u de gewenste tekst.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen,

worden met een vierkante cursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

TIP! U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Selecteer elke vakantiedag afzonderlijk, kies vervolgens **Opties** en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een rode schaduw aangeduid. Wanneer u de wekker instelt, kunt u de vakantiedagen uitsluiten.

De standaard agendaweergave wijzigen

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Kalender** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser & Extra

Items toevoegen aan de Takenlijst

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Taken** en selecteer **Toevoegen**.
- 3 Stel de datum voor het item in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog, Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer **Gereed** om het item in de takenlijst op te slaan.

TIP! U kunt een item bewerken door het te selecteren en vervolgens op **Opties** te drukken. Selecteer **Bewerken**. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen te bevestigen.

Items op de takenlijst delen

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Takenlijst**.
- 2 Selecteer het item dat u wilt delen en selecteer vervolgens **Opties**.
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

TIP! U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie PC-sync op pagina 80.


Alarm instellen

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Alarmen**.
- 2 Selecteer **Opties** en tik op Nieuwe toevoegen.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: **Eenmaal, Dagelijks, ma - vr, ma - zat, Za - zo** of **Behalve vakantiedagen**.
- 5 Selecteer  en Bewerken om het gewenste geluid voor het alarm te kiezen. Als u een geluid eerst wilt horen, selecteert u het geluid en tikt u vervolgens op Afspelen.
- 6 Voeg een memo toe aan het alarm en selecteer Gereed wanneer u de memo hebt getypt. Wanneer het alarm afgaat, wordt de memo weergegeven.
- 7 Stel het sluimerinterval in op **5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur** of **uit**.

8 Als het alarm is ingesteld, drukt u op gereed.


OPMERKING: u kunt maximaal vijf alarmen instellen. Het alarm wordt ingeschakeld, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

Memo's toevoegen

- 1 Druk vanuit het stand-by scherm op , selecteer **Organiser** en kies **Memo**.
- 2 Selecteer Toevoegen.
- 3 Typ de memo en tik op Opslaan.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de gewenste memo en selecteer **Bewerken**.

De calculator

- 1 Druk in het stand-by scherm op . Kies **Organiser** en selecteer **Calculator**.
- 2 U kunt nummers invoeren met de numerieke toetsen.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens =.

- 4 Voor complexere berekeningen, selecteert u Opties en kiest u +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg of rad.

Steden toevoegen aan de wereldtijd

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Wereldtijd**.
- 2 Selecteer **Opties** en vervolgens **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven. U kunt ook **Kaart** kiezen en de gewenste plaats op de kaart selecteren.
- 3 Druk op **Selecteren** om uw keuze te bevestigen.

TIP! Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u de tijdzone in Wereldtijd wijzigen door **Opties** te selecteren, gevolgd door **Huidige plaats wijzigen**. Kies de gewenste plaats zoals hierboven en tik op **Selecteren**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser & Extra

Eenheden converteren

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Omrekenen**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta, Oppervlak, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume** of **Snelheid**.
- 3 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 4 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

De spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Selecteer **Organiser**.
- 2 Selecteer **Spraakrecorder** en vervolgens **Opties** en kies een van de volgende opties:
Duur - de opnameduur instellen.
Kies MMS-berichtgrootte, 30 sec, 1 minuut of Geen limiet.
Kwaliteit - de geluidskwaliteit selecteren.
Kies **Zeer fijn, Fijn** of **Normaal**.

Gebruikt geheugen - de huidige status van elk geheugen controleren.

Ga naar Spraakopnames – de map Spraakopnamen in Geluiden openen.

Geluiden of spraak opnemen

- 1 Selecteer **Organiser**.
- 2 Selecteer **Spraakrecorder**.
- 3 Selecteer **Rec.** om de opname te starten.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.
- 5 Selecteer **Afspelen** in **Opties** om de opname te beluisteren.

Spraakopnamen verzenden

- 1 Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail, Bluetooth**.
Als u Bericht of E-mail kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de opname is voltooid, selecteert u **Opties** en kiest u **Afspelen, Verzenden, Naam wijzigen, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname als beltoon te gebruiken) of **Ga naar Spraakopnames.**

De stopwatch

Gebruik uw stopwatch om de tijd te meten.

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Organiser**. Selecteer **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Selecteer **Stoppen** om de timer te stoppen.
- 4 Tik op **Ronde** om elke rondetijd te meten.
- 5 Selecteer **Hervatten** om de stopwatch opnieuw te starten.
- 6 Selecteer **Reset** om de stopwatch terug te zetten naar nul.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren en u zo ervan verzekeren dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

De LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 3 Selecteer **USB-verbindingsmodus** en klik op **OK**.
Muziek - muzieksynchronisatiemodus.
Overige - gegevensservicemodus.
- 4 Plaats de meegeleverde cd in uw pc. Klik op het installatieprogramma van **LG-pc-suite** dat op uw scherm wordt weergegeven.
- 5 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de **installatiewizard van LG-pc-suite** te voltooien.

- 7 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad weergegeven.

Telefoon en pc koppelen

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**. De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up of Herstellen**.
- 3 Markeer de inhoud waarvan u een back-up wilt maken of die u wilt herstellen. Selecteer de locatie waar u de back-up wilt opslaan of de locatie waar de back-up staat die u wilt terugzetten. Klik op **OK**.

- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

Telefoonbestanden weergeven op de computer

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

TIP! Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Contactpersonen synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Contactpersonen**.
- 3 Selecteer **Overdragen** en vervolgens **Importeren van mobiele handset**.

De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.

- 4 Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

OPMERKING: als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm. Selecteer **Bewerken** boven aan het scherm en vervolgens **Alles selecteren**. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Handset**. Alle nummers worden weergegeven.

Berichten synchroniseren

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Berichten**.
- 3 Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.
- 4 Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-sync

Muziek synchroniseren


- 1 Sluit de telefoon aan op de pc.
- 2 Klik op het pictogram **Muziek**.
- 3 De opgeslagen muziekbestanden worden op het scherm weergegeven in de map Muziek.

OPMERKING: om gebruik te kunnen maken van Muziek is het volgende vereist.

- Windows XP Service Pack 2 of hoger.
- Windows Media Player 11 of hoger.
- De USB-verbindingsmodus moet actief zijn en de Muzieksynchronisatiemodus moet zijn ingeschakeld.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Verbindingen** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.

- 4 Markeer **Massaopslag** en tik op **Selecteren**.

- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag...**, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag**. Niet loskoppelen tijdens overbr.

- 6 Alle telefoonbestanden worden automatisch op de vaste schijf van de pc opgeslagen.

OPMERKING: u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

OPMERKING: met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u pc-sync.

Het web

Uw browser geeft u het actuele nieuws, sportnieuws, verkeers- en weerberichten en nog veel meer. U kunt deze ook gebruiken om de nieuwste beltonen, muziek, achtergronden en spelletjes te downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Toepassingen**.
- 2 Kies **Browser**, selecteer **Adres invoeren**, typ de gewenste URL en kies **Openen**.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten toevoegen en gebruiken

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u favorieten gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Druk vanuit het stand-by scherm op , selecteer **Toepassingen** en kies **Browser**.

- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Om een nieuwe map te maken, selecteert u **Opties** en vervolgens **Nieuwe map maken**. Voer de naam in van uw favoriet.
- 4 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Voer een naam in voor uw favoriet, gevolgd door de URL.
- 5 Selecteer **Gereed**. Uw favoriet wordt weergegeven in de lijst met favorieten.
- 6 Als u deze nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u eenvoudig naar de favoriet en selecteert u **Openen**. De favoriet wordt weergegeven.

Pagina's opslaan

- 1 Ga naar de gewenste webpagina zoals hierboven is beschreven.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Items opslaan - deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

01

02

03

04

05

06


07

08


Het web

TIP! Vanuit dit menu kunt u ook titels van opgeslagen pagina's bewerken, memo's op het scherm beveiligen en de beveiliging opheffen, en opgeslagen pagina's verwijderen.

Opgeslagen pagina's openen


- 1 Druk vanuit het stand-by scherm op , selecteer **Toepassingen** en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Thuis**.
- 3 Selecteer **Openen** om naar de opgeslagen pagina te gaan.

De browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk vanuit het stand-by scherm op , selecteer **Toepassingen** en kies **Browser**. Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 **Visuele geschiedenis** wordt weergegeven. Selecteer **Opties** en **Toevoegen aan Favorieten** om de huidige pagina aan uw favorieten toe te voegen.

- 3 Selecteer **Opties** en **Geschiedenislijst**. Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht.
- 4 Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en drukt u op **Openen**.

Browserinstellingen wijzigen

- 1 Druk vanuit het stand-by scherm op , selecteer **Toepassingen** en kies **Browser**.
- 2 U kunt ervoor kiezen om **Profielen**, **Weergave-instellingen**, **Cache**, **Cookies**, **Beveiliging** of **Instellingen resetten** bij te werken.
- 3 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

De telefoon gebruiken als modem

uw KF750 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KF750 aan op de pc via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

OPMERKING: zie pagina 80 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

Bluetooth gebruiken

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KF750.
- 2 Koppel de pc aan de KF750, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinding maken** om via de KF750 verbinding te maken op de pc.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KF750 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

OPMERKING: zie pagina 29 voor informatie over oproepinstellingen.

Scherminstellingen wijzigen

1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Display instellingen**.

2 Selecteer **Weergave-instellingen** en kies een van de volgende opties:

Thema basisscherm - kies het gewenste thema voor het stand-by scherm of het scherm voor uitgaande oproepen.

Menustijl - de weergavestijl kiezen van het menu.

Kiezen - u kunt een schermafbeelding instellen voor het beginnen van een gesprek.

Lettertype - de tekstkleur aanpassen.

Backlight - instellen hoe lang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Beeldkwaliteit verbeteren

- selecteer dit menu om de kwaliteit van de geselecteerde afbeelding te verbeteren.

Handsetthema - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.


Begroetingsbericht - u kunt het welkomstbericht invoeren dat u ziet wanneer u de telefoon inschakelt.

3 Kies **Selecteren** om de instellingen op te slaan.

Profielen personaliseren

Vanuit het stand-by scherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het pictogram van het actieve profiel rechtsboven.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Profielen**.

2 Selecteer **Profielen** en kies het profiel dat u wilt bewerken. Het profiel **Stil** kan niet worden bewerkt.

3 Selecteer **Opties** en kies **Bewerken**.

4 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder uw **beltoon** en **volume**, **het berichtsignaal**, enz.

Telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw KF750 geheel aan te passen aan uw wensen en voorkeuren.

1 Druk in het stand-by scherm op



2 Selecteer **Telefooninstellingen** en kies een van de volgende opties.

Datum & tijd - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

Taal - de taal op het scherm van de KF750 wijzigen.

Automatische toetsvergrendeling - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld.

Touchpad - het touchpad instellen op trillen.

Aanraakschermeffect - de effecttoon instellen voor als u het scherm aanraakt.

Beveiliging - instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.

Handset vergrendelen - de telefoonvergrendeling instellen om onbevoegd gebruik van uw telefoon tegen te gaan. U hebt een beveiligingscode nodig.

Energiebesparing - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op Aan of Uit.

Geheugenbeheer - zie Geheugenbeheer gebruiken op pagina 89 voor meer informatie.

Primaire opslaginstelling - de primaire opslag instellen op handsetgeheugen of extern geheugen.

Informatie - de technische gegevens van de KF750 weergeven.

Instellingen resetten - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Verbindingssinstellingen wijzigen

De verbindingssinstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Druk in het stand-by scherm op  en selecteer **Instellingen** en **Verbindingen**.

Bluetooth - uw KF750 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

Synchronisatie - zie pagina 81 voor meer informatie over synchronisatie.

USB-verbindingsmodus - kies Gegevensservice en synchroniseer de KF750 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 80 voor meer informatie over synchronisatie.

Netwerk - de KF750 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen.

Internetprofiel - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

Toegangspunten - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

Gegevenspakketten - de verbinding voor gegevenspakketten instellen.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KF750 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op  in het stand-by scherm. Selecteer **Instellingen**, **Telefooninstellingen** en dan **Geheugenbeheer**.

Algemeen handsetgeheugen

- weergeven hoeveel geheugen op de KF750 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

Gereserveerd handsetgeheugen - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logboek met oproepen, favorieten en diversen.



USIM-geheugen - Weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

Extern geheugen - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

Primaire opslaginstelling - Telefoon Geheugen/ Extern geheugen

TIP! Zie pagina 19 voor informatie over **het plaatsen van een geheugenkaart**.

Vliegtuigmodus gebruiken

Schakel de vliegtuigmodus in door in het stand-by scherm te drukken op  en vervolgens **Instellingen**, **Telefooninstellingen** en **Profielen** te selecteren. Selecteer **Vliegtuigmodus** en druk op  om deze te activeren.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:


- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto-, video- of muziekbestand.
- 2 Selecteer **Opties** en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Selecteer **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KF750 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en druk op **Selecteren**.
- 6 Het bestand wordt verzonden.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of wilt **gebruiken als achtergrond**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn bestanden.

Bluetooth-instellingen wijzigen:

- 1 Druk in het stand-by scherm op  en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Connectiviteit, Bluetooth** en vervolgens **Instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:
Mijn zichtbaarheid - kies Zichtbaar, Zichtbaar voor 1 min of Verborgen.
Mijn naam - geef een naam op voor de KF750.

Onderst. Services - naar het profiel zoeken dat door de KF750 wordt ondersteund. Zie De telefoon gebruiken als modem op pagina 84.

Mijn adres - het adres van het Bluetooth-apparaat weergeven.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KF750 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Gekoppelde apparaten** en vervolgens **Nieuw**.
- 3 De KF750 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Vernieuwen** en **Toevoegen** op het scherm.

4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef het gewenste wachtwoord op en druk op **Toevoegen**.

5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.

6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Wanneer de vraag **Nu verbinding maken?** verschijnt, selecteert u **Ja**. De KF750 schakelt automatisch over naar het headsetprofiel.

TIP! Zie pagina 28 over de **Bluetooth-antwoordmodus** voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessoires

Deze accessoires worden met de KF750 meegeleverd.

Oplader



Gegevenskabel en cd

De KF750 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KF750.



Stereo-headset



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800, PCS 1900- en W-CDMA-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: KF750

Systeem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. : 55 °C (ontladen), 45 °C (laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, Mar, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

