



Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0700-1-5454

* Make sure the number is correct before making a call.



CE 0168 !

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0355815 (1.0) G

Bluetooth QD ID B015842



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

Телефонът не се препоръчва за слепи хора или инвалиди, защото има тактилен екран.



GM750 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон GM750 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	8	Въвеждане и търсене на информация.....	44
Запознаване с вашия нов телефон.....	16	Общ преглед на панела за въвеждане.....	44
Изглед в отворено положение...	18	Използване на клавиатурата.....	45
Инсталиране на USIM картата и батерията.....	19	Използване на Разпознаване на букви.....	46
Карта с памет.....	22	Използване на Разпознаване на блокове.....	46
Нулиране на устройството.....	23	ХТ9 клавиатура.....	47
Използване на сензорния екран.....	25	Използване на Транскриптор.....	49
Използване на джойстика.....	27	Рисуване и писане на екрана.....	53
Вашият начален екран.....	28	Записване на бележка.....	54
Изберете начален екран.....	28	Търсене на информация.....	56
Персонализиране на екрана LG Smart Home.....	28	Повиквания.....	57
Персонализиране на екрана по подразбиране на Windows Mobile.....	30	Извършване на повикване и видеоповикване.....	57
Бързи клавиши.....	32	Повикване на контактите.....	57
Преглед на лентата на състоянието.....	33	Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	58
Използване на функцията Няколко задачи.....	34	Опции за входящо повикване.....	59
Използване на бутона Старт.....	36	Опции за входящо видеоповикване.....	60
Програми.....	36	Регулиране на силата на звука при разговор.....	61
Настройки.....	38	Бързо набиране.....	61
		Преглед на регистъра на повикванията.....	61

Контакти	63	Регулиране на експонацията	75
Търсене на контакт	63	Използване на разширени	
Добавяне на нов контакт	63	настройки	75
Създаване на група.....	64	Смяна на разделителната	
Използвайте опциите на контакта.....	64	способност на изображението	77
Преглед на информация	65	Избиране на цветови ефект	77
Прехвърляне на контакти	65	Използване на вътрешната	
Съобщения	66	камера	78
Съобщения	66	Гледане на записаните снимки.....	78
Изпращане на съобщение.....	66	Видеокамера	79
Папки за съобщения	66	Заснемане на бързо видео.....	79
Смяна на настройките за текстово		След заснемане на видеоклип	79
съобщение.....	67	Запознаване с визьора	81
Смяна на настройките за		Регулиране на експонацията	82
мултимедийно съобщение	68	Използване на разширени	
Настройка на имейл.....	69	настройки	82
Настройка на вашия имейл чрез		Смяна на разделителната	
Microsoft® Exchange Server	70	способност на видеоклипа	84
Настройка на имейл в Други.....	70	Избиране на цветови ефект	84
Изпращане/Писане на имейл	70	Използване на вътрешната	
Изпращане/Отговор на имейл.....	71	камера	84
Промяна на имейл настройките.....	71	Гледане на записаните	
Messenger.....	72	видеоклипове	85
Камера	73	Мултимедия	86
Заснемане на бърза снимка	73	Картини	86
След като направите снимка.....	73	Менюта на опцията	
Запознаване с визьора	74	Моите снимки	86

Съдържание

Изпращане на снимка	86	Органайзер	95
Използване на снимка	87	Microsoft моят телефон.....	95
Местене или копиране на снимка	87	Добавяне на събитие в	
Създаване на слайдшоу.....	88	календара	95
Проверяване състоянието на		Смяна на изгледа по подразбиране	
паметта.....	88	на календара	95
Моята музика.....	88	Добавяне на елемент към списъка	
Използване на звук.....	88	за изпълнение.....	96
Клипове	89	Настройка на алармата.....	96
Гледане на видеоклип	89	Използване на Office Mobile.....	97
Изпращане на видеоклип.....	89	Използване на калкулатора	100
Игри и приложения	89	Използване на Файловия	
Играене на игра	89	диспечер	101
Mobile Java.....	90	Mobile Zip.....	101
Музика.....	90	Adobe Reader LE	105
Изпълнение на песен	90	ActiveSync.....	106
Създаване на списък за		Настройка на Windows Vista™	107
изпълнение	91	Настройка на синхронизацията в	
Възпроизвеждане на списък	91	Windows Mobile Device Centre.....	108
Изтриване на списък за		Информация за	
изпълнение	92	синхронизиране	109
Използване на радиото	92	Синхронизиране през Bluetooth. 113	
Търсене на станции	92	Синхронизиране на музика,	
Слушане на радио	93	видеоклипове и снимки.....	114
Market place.....	93		
Facebook	94		

Уеб	116	Wi-Fi.....	129
Браузър.....	116	Включване на Wi-Fi.....	129
Достъп до уеб.....	116	Настройка на Wi-Fi.....	129
Добавяне на показалци и достъп		Настройка на безжична мрежа....	130
до показалците.....	116	Конфигуриране на настройките за	
Използване на менютата с		Wi-Fi връзка.....	131
опции за браузъра.....	117	DUN.....	132
Настройки.....	119	Обновяване на софтуера.....	135
Персонализиране на		Акcesoари.....	136
профилите.....	119	Мрежова услуга.....	137
Смяна на настройките на		Технически данни.....	137
дисплея.....	119	Отстраняване на	
Смяна на настройките на		неизправности.....	139
телефона.....	120		
Използване на самолетен			
режим.....	124		
Смяна на дата и час.....	124		
Интернет споделяне.....	124		
GPS настройка.....	125		
Bluetooth.....	126		
Включване на Bluetooth.....	126		
Сдвояване с друго Bluetooth			
устройство.....	126		
Изпращане и получаване на			
файлове с Bluetooth.....	127		
Смяна на настройките на			
Bluetooth.....	128		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия **Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR)**

Този мобилен телефон GM750 е създаден да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартен метод, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти .
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.

- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,16 W/kg (10g), и при носене на тялото е 1,12 W/kg (10g).
- SAR стойността за жители в страни/ региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.

- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон

Слушалка

Сензор за близост

Вътрешна камера


Клавиш за край

- Отхвърля повикване.
- Натиснете веднъж, за да се върнете към начален екран.

Джойстик/Оптична мишка

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повиквания.

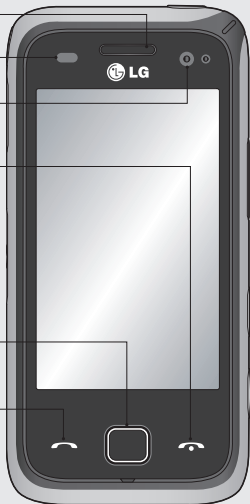

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или сядане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция. Не покривайте предпазния филм на сензора за близост на LCD екрана, тъй като това може да причини неизправност на сензора.

Конектор за Зарядно устройство, за кабел за данни (USB кабел), за устройство "Свободни ръце"


СЪВЕТ: Преди да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Клавиши за сила на звука

- Когато екранът е в **свободен режим**: сила на звука на тон за бутон и на звънене.
- По време на **повикване**: сила на звука на слушалката.
- При **възпроизвеждане назапис**: управлява силата на звука.

Време за рестартиране

Времето за студен рестарт на GM750 е около 150 секунди. Имайте в предвид времето за първоначално рестартиране (студен рестарт). Студеният рестарт се извършва при първоначално включване на устройството след закупуване. Тогава за инициализиране на файловата система са необходими около 150 секунди. След това времето за рестартиране се намалява до 50 секунди.



Клавиш за захранване/заклучване

- Натиснете продължително (3 сек.) за включване/изключване.
- Натиснете кратко за изключване на екрана.



Слот за карта с памет Micro SD

Многофункционален клавиш

- Отиване в менюто за много задачи.

Бутон на камера

- Отиване директно в преглед на камера с натискане на клавиша за камера от начален екран.



Изглед в отворено положение



Инсталиране на USIM картата и батерията


1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



2 Извадете батерията


Хванете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.

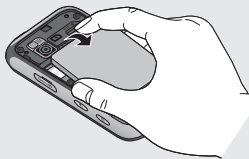

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата


Поставете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. Натиснете USIM картата в гнездото.

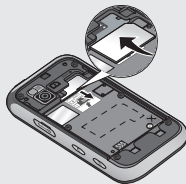

Инсталиране на USIM картата и батерията

4 Поставяне на батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

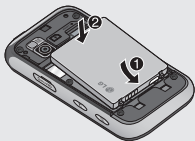

5 Зареждане на телефона

Свалете капачето на контакта на захранващото устройство на вашия GM750. Свържете захранващото устройство и го включете в мрежовото захранване. Когато презареждате телефона си след

изключването на устройството, светодиодът на телефона светва в червено.

Когато телефонът се зареди напълно, светодиодът светва в зелено.

Когато батерията е напълно разрежена, не може да включите телефона. Отнема приблизително 5-10 минути за достигане на заряд, необходим за рестартиране.

При зареждане с USB връзка това отнема 20 минути повече. Ако натиснете и задържите бутона за включване за около 1 секунди в режим на зареждане, телефонът се включва.

Ако поставите външно зарядно устройство, ще се появи анимация на зареждане и LCD фоновото осветление ще е черно.

Ако натиснете и задържите ОК при изключено LCD фоново

осветление, LCD фоновото осветление се включва обратно и се показва анимацията.

Ако батерията е почти изтощена, на екрана ще се покаже изображение за това, което уведомява потребителя да зареди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте зарядното устройство към телефона без батерията. Преди зареждане трябва да проверите дали е поставена батерията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време на зареждане не изваждайте батерията или USIM картата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване. Изхвърляйте използваните

батерии в съответствие с инструкциите на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изключете зарядното устройство от захранващата мрежа и от телефона по време на гръмотевични бури, за да се избегне опасността токов удар или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини риск от пожар.



Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет MicroSD.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

Плъзнете картата с памет в слота в горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи надолу.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Плъзнете картата с памет правилно в слота, в противен случай картата може да се повреди.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поставяйте и изваждайте карта с памет, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди картата.

Нулиране на устройството

Понякога може да се наложи да нулирате устройството си. Нормалното (или софтуерно) нулиране на вашето устройство изчиства паметта от всички активни програми и ги затваря. Това може да е полезно, когато устройството работи по-бавно от обикновено или когато дадена програма не се изпълнява, както трябва. След инсталирането на някои програми също може да се наложи софтуерно нулиране. Ако по време на изпълнение на програми се извърши софтуерно нулиране, незаписаните неща ще се изгубят.

Можете също да извършите хардуерно нулиране (известно още като пълно нулиране). Хардуерно нулиране трябва да се извършва само ако нормалното нулиране не може да разреши проблема в системата. След хардуерно

нулиране устройството се връща към настройките по подразбиране, т. е. към начина, по който е било при закупуване и първо включване. Всички инсталирани от вас програми, всички въведени данни и персонализирани настройки на устройството ще се загубят.

Извършване на софтуерно нулиране

Открийте клавиша за софтуерно нулиране.



Нулиране на устройството

Използвайте перото, за да натиснете клавиша за нулиране и го задръжте. Устройството ви може да се рестартира автоматично и да покаже Началния екран.

Извършване на хардуерно нулиране

Хардуерно нулиране трябва да се използва само след като са изчерпани всички други възможности за отстраняване на неизправности. След хардуерно нулиране устройството се връща към настройките по подразбиране, т. е. към начина, по който е било при закупуване и първо включване. Всички инсталирани от вас програми, всички въведени данни и персонализирани настройки на устройството ще се загубят.

1 Включете устройството.

2 Докоснете Старт >

Настройки > раздел Система >Изчистване на памет.

3 Въведете двукратно 1234 като парола.

4 Натиснете **Enter**.

5 Изберете дали да изтриете Вътрешната памет или Външната памет (SD картата).

6 Можете да смените паролата, като натиснете Смяна на паролата.

Друг начин е с последователност от твърди клавиши

1 ИЗКЛЮЧЕТЕ устройството.

2 Натиснете и задръжте в последователност следните твърди клавиши.



Дръжте клавишите натиснати, докато LCD екранът се включи.

3 Екранът за подравняване ще се появи при включване, ако сте успешно завършили рестартирането.

Използване на сензорния екран

Съвети за сензорния екран

Началният екран е също и чудесно място да се запознаете с тактилния екран.

За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за включване/заклучване отдясно.
- Когато вашият GM750 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

Калибриране на устройството

Калибрирането на екрана на устройството става чрез натискане на центъра на кръстче с перото, докато то се движи по екрана. Този процес гарантира, че когато натиснете екрана с перото си, се активира натиснатият елемент.

Ако устройството не отговаря точно на натисканията на екрана, следвайте тези стъпки, за да го калибрирате отново.

- 1 Натиснете **Старт > Настройки > раздел Система > Екран.**
- 2 В раздела **Подравняване** докоснете **Подравняване на екрана** и следвайте инструкциите на екрана.
- 3 След като завърши калибрирането се появява екрана за подравняване. Щракнете върху **ОК** в горния десен ъгъл.

Използване на сензорния екран

Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GM750 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.

Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.



Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане.


На някои екрани като уеб страници може да превъртате нагоре и надолу.



Използване на джойстика

Изберете функцията за джойстик.

- 1 Докоснете **Старт > Настройки**
> раздел Система > Оптичен джойстик.
- 2 Изберете **Режим мишка** ако искате да използвате джойстика като тракпад за управление на курсора на мишката на екрана. Щракнете върху ОК в горния десен ъгъл.

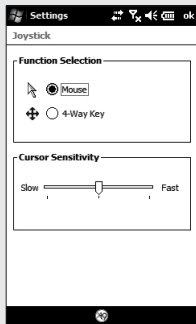

БЕЛЕЖКА: 4-посочната работа с клавишите зависи от скоростта на движение на пръстите.

Как да използвате Джойстика

- 1 Поставете пръста си на сензора на джойстика и местете плавно. Курсорът на мишката на екрана ще семести с движението на пръста ви. Не е нужно да натискате джойстика, когато местите курсора на мишката.
- 2 Поставете курсора на мишката на иконата, която искате да изпълните и натиснете (щракнете) джойстика. Приложението, които изберете, ще се стартира.

Вашият начален екран

Оттук имате достъп до всички опции на менюто, може да извършите повикване и да видите състоянието на телефона - както и много други неща.

Изберете начален екран

- 1 Докоснете **Старт > Настройки > Лични > Начален екран.**
- 2 Изберете оформление за началния екран на вашето устройство.
Ако изберете **LG Smart Home**, ще имате 5-измерен начален екран.
Ако изберете **Windows Mobile по подразбиране**, може да имате днешния екран на Windows Mobile.

Персонализиране на екрана LG Smart Home

- 
- 1 Екран LG Smart Home
 - 2 Начален екран на миниприложение
 - 3 Начален екран на мултимедия
 - 4 Начален екран на Предпочитани контакти
 - 5 Начален екран на бързи клавиши
 - 6 Пропуснати повиквания
 - 7 Съобщения
 - 8 Имейл
 - 9 График
 - 10 Лесни настройки

Осведомете се за вашия GM750

- Потребителският интерфейс се основава на пет типа начален екран.
За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо

28 по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.

Начален екран на миниприложение



Началният екран на миниприложение може да покаже любимите ви миниприложения. Ако натиснете и задържите икона, ще отидете в менюто за редактиране, където ще се покажат всички налични миниприложения, които все още не са на екрана в лента отдолу на екрана. За да преминете през тях, превъртете лентата с миниприложения.

Начален екран на мултимедия



Началният екран с мултимедия показва любимите ви снимки отдясно на екрана и любимата музика отляво.

Начален екран на контакти



Началният екран на контакти може да покаже любимите ви контакти в изглед на списък или превъртате.


Начален екран на бързи клавиши



В началния екран на бързи клавиши може да видите иконите на любимите бързи клавиши.

Вашият начален екран

Персонализиране на екрана по подразбиране на Windows Mobile

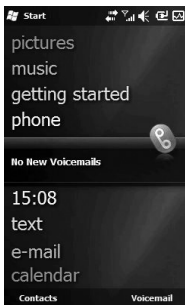

Докоснете **Старт > Настройки > Днес > Елементи**.

- 1 Можете да изберете желания елемент, който искате да се покаже на екрана Днес.
- 2 За да промените положението му, докоснете **Преместване нагоре** или **Преместване надолу**. Може допълнително да персонализирате опциите

на дисплея за Календар и Задачи, като докоснете **Опции**.

- 3 **Натиснете** Таймаут днес и изберете броя часове от падащия списък. Ако не използвате телефона си до изтичане на зададения период от време, екранът се превключва на екрана Днес.
- 4 **Докоснете** Старт > Настройки > Днес > Облик.
- 5 Можете да изберете желаната тема за фона.
- 6 Ако използвате свое собствено фоново изображение, натиснете **Използвай тази картина като фон**. Докоснете **Търсене**, за да откриете файла, който искате.

Екран LG Smart Home



Екранът LG Smart Home показва пропуснатите повиквания, непочетените съобщения, имейл и предстоящи събития, задачи и аларми. Можете да натиснете даден раздел на екрана, за да отворите съответната програма.

Вашият начален екран

Бързи клавиши




Бързите клавиши на началния екран LG Smart предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.














Икона	Описание
	Докоснете, за да отворите контактите. За да търсите номера, който искате да повикате: Въведете името на контакта, като докоснете  до тъчпада Нов контакт. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.
	Докоснете за достъп до менюто Съобщения . Оттук можете да създадете нов SMS или MMS.
	Докоснете за достъп до Моят уеб!
	Докоснете за достъп до Пазар
	Докоснете, за да отворите пълното горно меню, което е разделено на четири подменюта.
	Докоснете, за да покажете тъчпада за набиране, за да извършите повикване.
	Докоснете за достъп до менюто Имейл . Може да проверите получения имейл и да създадете нов имейл.
	Докоснете, за да синхронизирате информацията на телефона и документите с акаунта на вашия телефон.
	Докоснете за стартиране на Windows Live Messenger
	Докоснете за директно влизане в меню Музика.

Преглед на лентата на състоянието












Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.



По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Установена връзка с Bluetooth устройство за свободни ръце
	Отворен канал към Bluetooth устройство за свободни ръце
	Отворен висококачествен Bluetooth аудио канал

Икона	Описание
	Показва оставащата енергия на батерията.
	Показва, че батерията е много изтощена.
	Зареждане на батерията.
	Включен звук.
	Изключен звук.
	Звънецът е в режим вибриране.
	Връзката е активна.
	Връзката не е активна.
	Синхронизирането е в ход.
	Грешка в синхронизирането
	Показва максимална сила на сигнала.
	Няма сигнал.
	Означава Bluetooth услуга

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Няма телефонна услуга.
	Търсене на телефонна услуга.
	Гласовото повикване е в ход.
	Повикванията са пренасочени.
	Задържан
	Пропуснато или отхвърлено повикване
	Налични GPRS (Обща пакетна радио услуга)
	Налични EDGE (Подобрени скорости за данни за глобално развитие)
	Нов имейл или текстово съобщение
	Нова гласова поща
	Има още уведомявания. Натиснете иконата, за да прегледате всички.


Икона	Описание
	USIM не е поставена. Не може да използвате мрежовите услуги без USIM
	Показва списък с работещите приложения с докосване на този индикатор

Използване на функцията Няколко задачи


Има три начина да отмените функцията за няколко задачи.

- 1 Като натиснете страничния клавиш "Няколко задачи".
- 2 Като докоснете иконата за няколко задачи в лентата на състоянието.
- 3 Като докоснете **Старт > LG S-CLASS > Няколко задачи**.

Оттук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

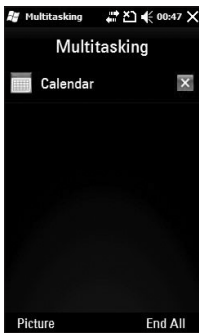

Използване на бутона Старт

Бутонът Старт, разположен в горния ляв ъгъл на екрана Днес , показва списък на програмите. То ви позволява да затворите даден екран и да превключите от една програма на друга. Може да стартирате програма, като я изберете от менюто.





Програми

Следват някои от иконите на програмите, които вече са инсталирани на вашия компютър.

Икона	Описание
	LG S-CLASS За използване на LG приложения. Камера, музика и други приложения.
	Инструменти за достъп до широка гама инструменти и помощни програми за вашето мобилно устройство. Adobe Reader LE ви позволява да отваряте и четете PDF файлове, FMрадиото ви позволява да слушате FM радио, Mobile Zip ви позволява да гледате и извличате голям набор архивни формати. Хронометър ви дава възможност да записвате изминалото време за събитие.
	ActiveSync Синхронизира информацията между вашето устройството и компютъра.
	Калкулатор Извършва основни аритметични изчисления, като събиране, изваждане, умножение и деление.
	Календар Пази записи за вашите срещи и създава заявки за събрания.

Икона	Описание
	Контакти Пази записи за вашите приятели и колеги.
	File Explorer Дава ви възможност да организирате и управлявате файлове на вашето устройство.
	Начало на работата Направлява ви през основните функции при стартиране на устройството.
	Интернет споделяне Позволява ви да използвате устройството си като споделено интернет устройство.
	Java Позволява ви да изтеглите и инсталирате на вашето устройство Java приложения, като игри и инструменти.
	Имейл За изпращане и получаване на имейл и текстови съобщения.
	Messenger Изпраща и получава незабавни съобщения с вашите контакти на Windows Live Messenger.
	Бележки За създаване ръкописни или печатни бележки, рисунки и записи.
	Снимки и клипове Събира, организира и сортира файлове със снимки и видеоклипове в папката Мои картини на вашето устройство или на карта с памет.
	Търсене на телефон Позволява да намерите файл в устройството.
	Диспечер на задачите За проверка на информация за активни задачи.




Използване на менюто Старт



Икона	Описание
	Задачи Пази записи на вашите задачи.
	DUN Използване на телефона като модем.
	Windows Live Предоставя достъп до Windows Live.
	Windows Media Активира мултимедийните функции на вашето устройство.

Настройки

Може да регулирате настройките на устройството, за да съответстват на начина, по който работите. За да видите наличните настройки, докоснете **Старт > Настройки**, после **Лични**, **Система**, **Връзки** и други настройки на устройството.

Лично меню








Икона	Описание
	Бутони За определяне на програма или функция за хардуерен бутон.
	Начален екран За избор на оформление за началния екран на вашето устройство.
	Вход За определяне на опции за всеки от методите на вход.

Икона	Описание
	Информация за притежател За въвеждане на личната информация във вашето устройство.
	Телефон За персонализиране на настройките на телефона като тон на звънене, задаване на PIN номер за вашата USIM карта и още.

Системно меню

Икона	Описание
	"За това" е където може да видите основна информация като версията на Windows Mobile® и типа процесор на вашето устройство. Можете да зададете име на вашето устройство.
	Фоново осветление За да зададете време за фоновото осветление и регулирате Яркост, външно захранване и настройки на бутоните.
	Сертификати За да видите информация за сертификатите, които са инсталирани в устройството.
	Изчистване на паметта Докоснете тази икона само когато искате да премахнете всички данни и файлове от вътрешната или външната памет и да нулирате устройството до фабричните настройки.
	Обратна връзка от клиента Може да участвате в програмата за подобрене на изживяването на клиента, като изпращате обратна връзка на Microsoft.








Използване на менюто Старт


Икона	Описание
	Криптиране Позволява файловете на вашата карта с памет да се кодират. Криптираните файлове са четими само от вашето устройство.
	Докладване за грешки За активиране или деактивиране на докладването за грешки, когато се появят такива в устройството.
	Външен GPS За задаване на подходящ GPS комуникационен порт, ако е необходимо. Това може да е необходимо, когато на устройството има програми, които имат достъп до GPS данни или са свързани към GPS приемник на вашето устройство. За подробности вж. Помощ.
	Оптичен джойстик Изберете настройки на джойстика. Ако изберете Мишка , появява се курсор на мишката на екрана и може да използвате джойстика като мишка. Ако изберете 4-посочен клавиш , може да използвате джойстика като клавиш за навигация. Не е нужно да натискате джойстика, когато местите курсора на мишката.
	Бутон LG X Задава бутона "X" да прекрати програмата веднага при натискането му.
	Управлявани програми Тук може да видите хронологията на инсталирани програми във вашето устройство.
	Памет За проверка на състоянието на паметта и информацията за картата с памет.

Икона	Описание
	<p>Захранване За проверка енергията на батерията. Може също така да зададете времето за изключване на дисплея (включване в режим на заспиване) за пестене на енергия на батерията.</p>
	<p>Регионални настройки Задава регионалната конфигурация за показване на числа, валута, дата и час на вашето устройство.</p>
	<p>Премахване на програми За премахване на програми, които сте инсталирали на вашето устройство.</p>
	<p>Екран За прекалибриране на екрана и смяна на размера на текста.</p>
	<p>Информация за системата Проверява информацията на системата и паметта.</p>
	<p>Диспечер на задачите За проверка на информация за активни задачи. Може също да спрете текущо работещи програми.</p>







Използване на менюто Старт

Меню за връзки

Икона	Описание
	<p>Свързване на брауъра За конфигуриране на Internet Explorer за свързване чрез точки за достъп (APN):</p> <p>WAP APN: APN по подразбиране</p> <p>Уеб APN:Предварително зададени интернет APN по подразбиране</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА</p> <p>Тази услуга не е налична във всички страни. Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.</p>
	<p>Връзки За настройка на един или два типа модемна връзка на вашето устройство, като телефонна комутируема, GPRS и други, така че устройството ви да може да се свързва към интернет или частна локална мрежа.</p>
	<p>Влизане в домейн Свързване на вашето устройство към ресурсите на компанията.</p>
	<p>Конфиг.GPRS Задава метода на GPRS удостоверяване, включително Без, PAP удостоверяване и CHAP удостоверяване.</p>
	<p>USB към PC Позволява да свържете вашия телефон към компютъра чрез USB.</p>
	<p>Wi-Fi Позволява да персонализирате Wi-Fi настройки.</p>
	<p>Мениджър безжична връзка Позволява ви да управлявате безжичните настройки като Wi-Fi, Bluetooth и телефон.</p>

Икона	Описание
	GPS настройка - Задава Асистиран GPS или Самостоятелен.

Други настройки на устройството

Икона	Описание
	Bluetooth Позволява ви да персонализирате Bluetooth настройките.
	Часовник и аларми За да настроите часа и датата според локалното време или зона, в която пътувате. Алармите също могат да се настроят за определени дни и часове на седмицата.
	Заклучване Задаване на парола на вашето устройство.
	Звуци и уведомявания За активиране на звуци за събития, уведомявания и още и задаване типа уведомявания за различни събития.
	Днес За персонализиране на вида на и информацията, която се показва на екрана Днес.
	Microsoft моят телефон За синхронизиране на съдържанието на телефона с вашият акаунт на http://myphone.microsoft.com

Въвеждане и търсене на информация

Може да зададете различни методи за въвеждане, включително **Разпознаване на блокове, Клавиатура, Разпознаване на букви, LG XT9 клавиатура, LGJava клавиш, Транскриптор**. Иконата за панела с методи на въвеждане се появява в лентата с менюта, за да посочи кой метод е текущо избран. Стрелка за избор на метод на въвеждане (отдясно на панела) отваря списък с налични методи на въвеждане. **Бележки** се използва в примерите по-долу.

Общ преглед на панела за въвеждане



За да смените режима на въвеждане, докоснете стрелката за избор на режим.

Икона	Показва какъв е изборният метод на въвеждане
	Екранната клавиатура
	Транскриптор.
	Разпознаване на букви или Разпознаване на блокове
	XT9 клавиатура
	LGJava клавиш

Използване на клавиатурата

За въвеждане на текст символи и цифри можете да използвате или клавиатурата QWERTY или стандартната екранна Клавиатура.

Използване на стандартната екранна клавиатура

Екранната клавиатура е достъпна, когато е възможно въвеждането на текст. Можете да въведете текст чрез натискане на клавиши на клавиатурата, която е показана на дисплея.

Въвеждане на текст чрез екранната клавиатура

- ▶ Екранната клавиатура е достъпна, когато е възможно въвеждането на текст.
- ▶ За да направите клавишите по-големи, натиснете стрелката за избор на начин на въвеждане и след това изберете **Опции**. В списъка **Методи на въвеждане** изберете **Клавиатура** и после докоснете **Големи клавиши**.
- ▶ Общите правила за въвеждане на текст са същите като при компютър на MS.


Въвеждане и търсене на информация


Използване на Разпознаване на букви

Чрез Разпознаване на букви можете да пишете отделни букви, цифри и пунктуационни знаци, които след това се преобразуват в напечатан текст.

Въвеждане на текст чрез Разпознаване на букви


- ▶ Разпознаване на букви е достъпен, когато е възможно въвеждането на текст.

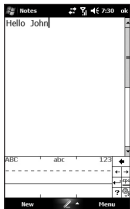

- ▶ Отметнете , за да видите демонстрация за писане на **знаци**.


Използване на Разпознаване на блокове

Благодарение на Разпознаване на блокове с едно натискане на клавиш пишете букви, цифри, символи и пунктуационни знаци, които след това се преобразуват в напечатан текст.

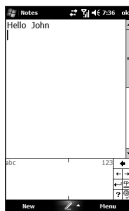

- ▶ Разпознаване на блокове е достъпен, когато е възможно въвеждането на текст.
- ▶ Благодарение на Разпознаване на блокове с едно натискане на клавиш пишете букви, цифри, символи и пунктуационни

знаци, които след това се преобразуват в напечатан текст.



- ▶ Списъкът с предпочитани думи изчезва, ако потребителят не реагира до 6 секунди.
- ▶ Въведете букви, като пишете в областта abc (вляво) на полето.
- ▶ Въведете цифри, като пишете в областта 123 (вдясно) на полето.
- ▶ Въведете символи и пунктуационни знаци, като натиснете в произволна област на полето и след това напишете желаните знаци.
- ▶ Отметнете , за да видите демонстрация за писане на знаци.

XT9 клавиатура


С клавиатурата XT9 можете да въвеждате текст, като докосвате клавиши, показани на екрана.

Това е най-честият начин за въвеждане на текст с функцията за предвиждане на думи.




- ▶ XT9 клавиатурата е налична, когато е възможно въвеждането на текст.
- ▶ Въвеждайте букви, като докосвате клавишите, съответстващи на желаните букви.
- ▶  Докоснете, за да преминете към T9 режим с предвиждане.
- ▶  Докоснете за преминаване между номера, символи и текст.

Въвеждане и търсене на информация

 Кратко натискане превключва на главни букви за едно натискане, а продължителното заключва регистъра на големи букви.

режим XT9

В режим XT9 ще видите . Режимът XT9 автоматично сравнява вашите натискания с вътрешен речник, за да определи правилната дума, и за това са необходими по-малко натискания от традиционния многоударен режим.

Това е известно още и като предвиждане на текст. Тази функция се поддържа само в портретна ориентация.


БЕЛЕЖКА: Не може да активирате XT9 в кутията за въвеждане на търсене.

ABC режим

Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж или повече пъти, докато се появи желаната буква. Докоснете веднъж за първите букви и два пъти за вторите. Този режим е известен като многоударен.

LGJava клавиш

LGJavaKey е клавишът за навигация, който се използва за приложения Java. Затова не може да въвеждате букви с LGJava клавиш.

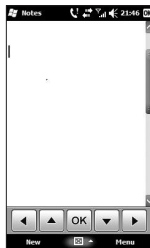

Използване на Транскриптор

Транскриптор е програма за разпознаване на ръкописен текст, която ви позволява да пишете в курсив, печатно или като комбинация от двете. Транскриптор работи незабележимо във фонов режим на програмите, разпознавайки думи чрез вградения си речник. Когато Транскриптор е включен, той интерпретира произволното преместване на перото по екрана като въвеждане на ръкописен текст. За повече информация относно използването на Транскриптор, вж. Помощ на вашето устройство.

Стартиране на Транскриптор

1 Стартирайте програма, която приема въвеждане на текст от потребителя, като например Word Mobile.

2 Натиснете стрелката за избор на начин на въвеждане и изберете Транскриптор. Показва се въвеждащият екран на Транскриптор.


За писане чрез Транскриптор

- 1** В дадена програма позиционирайте курсора там, където искате да се покаже текстът.
- 2** Използвайте перото, за да пишете на произволно място на екрана. Ръкописният текст ще бъде преобразуван в текст малко след като повдигнете перото от екрана.

За въвеждане на пунктуационни знаци и символи

Транскриптор се предоставя с екранна клавиатура, която дава възможност за лесно добавяне на пунктуационни знаци или специални символи към съществуващия текст.

Въвеждане и търсене на информация

- ▶ От дадена програма натиснете  от лентата с инструменти на Транскриптор. Клавиатурата остава видима, докато не натиснете отново бутона.

БЕЛЕЖКА: За да промените положението на клавиатурата, натиснете и задръжте заглавната лента и след това я плъзнете до желаното местоположение.



Редактиране на текст




- 1 В дадена програма начертайте линия около текста, който искате да редактирате. Това работи само ако линията върви отляво надясно.
- 2 След като вдигнете перото от екрана, линията ще изчезне и избраният текст ще е маркиран.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - ▶ Напишете отново текста.





- ▶ Използвайте жестове, за да напишете главни букви, да вмъкнете интервал и т. н.

Жестове на Транскриптор


Използвайте кратки почуквания с перото, за да редактирате текста или за да вмъкнете нови редове, интервали или табулатори.

Направете	За да
	Вмъкнете нов ред на абзац на мястото на курсора. Хоризонталната част на жеста трябва да е най-малко два пъти по-дълга от вертикалната част.
	Вмъкнете интервал на мястото на курсора. Хоризонталната част на жеста трябва да е най-малко два пъти по-дълга от вертикалната част.

Направете	За да
	Преместите курсора една позиция назад и да изтриете някакъв текст. Направете жеста, като начертаете линия от дясно на ляво.
	Отворите меню на алтернативни думи, ако е избрана дадена дума, или екранната клавиатура на Транскриптор, ако не е избран текст. Направете жеста, като начертаете линия право надолу и обратно нагоре.
	Сменяте малки и големи букви за дадена буква, дума или текстов блок. Направете жеста, като начертаете линия право нагоре.



Направете	За да
	Отмените последното действие. Направете жеста, като начертаете линия право нагоре и после надолу.
	Копирате избран текст. Направете жеста, като начертаете линия от ляво на дясно и обратно.
	Изрежете избран текст. Направете жеста, като начертаете линия от ляво на дясно и обратно.
	Оставете копиран или изрязан текст. Направете жеста, като начертаете линия от долния ляв ъгъл на екрана по диагонал нагоре и надясно и обратно надолу към десния ъгъл.



Въвеждане и търсене на информация







Направете	За да
	Вмъкване на табулатор. Хоризонталната част на жеста трябва да е най-малко два пъти по-дълга от вертикалната част.

Забележка: Освен това можете да използвате клавишите Въведи, Интервал и Обратно от лентата с инструменти на Транскриптор.

Използване на лентата на Транскриптор

Направете	За да
	Може да задавате опциите на транскриптора, като например посока на писане, речници и стенография.
	Можете да зададете формата на буквите като вашия почерк.

Направете	За да
	Можете да въвеждате номера, пунктуационни знаци и символи.
	Може да променяте методите на въвеждане на текст. <ul style="list-style-type: none">режим а. Това е оптималният за разпознаване на почерк.123 режим. Позволен са цифри и някои букви и калкулаторът се активира.режим А. Всички букви стават автоматично главни. Ако не сте в режим А или 123, разпознаването автоматично се връща към режима по подразбиране, веднъж щом повдигнете перото.

Направете	За да
	Може да вмъкнете интервал на мястото на курсора.
	Може да вмъкнете параграф на мястото на курсора.
	Може да вмъкнете курсора един интервал наляво.
	Може да вмъкнете курсора един интервал надясно.
	Назад и изтриване на текст.
	Помощ

Рисуване и писане на екрана

Можете да рисувате направо на екрана или да пишете на екрана и да записвате бележки, написани ръкописно от самите вас. За целта трябва да зададете метода на въвеждане в Бележки

на **Ръкописно писане**.

Ако предпочитате да използвате ръкописен текст или често да добавяте рисунки към вашите бележки, може да се окаже полезно, ако зададете Ръкописно писане като метод за въвеждане по подразбиране. Ако предпочитате печатан текст, задайте **Печатно писане** като метод за въвеждане по подразбиране.

Задаване на режим за въвеждане за Бележки

- 1 Натиснете **Старт > Бележки**.
- 2 В списъка с бележки натиснете **Меню > Опции**.
- 3 В полето **Режим по подразбиране** натиснете някое от следните:
 - **Ръкописно писане**, ако искате да рисувате или да въведете ръкописен текст в някоя бележка.

Въвеждане и търсене на информация

► **Печатно писане**, ако искате да създадете печатна бележка.

4 Докоснете **ОК**.

Писане на бележка

Натиснете **Старт > Бележки**.

1 В списъка с бележки натиснете **Ново**.

2 Напишете текста си на екрана.

3 Когато сте готови, натиснете **ОК**, за да се върнете към списъка с бележки.

БЕЛЕЖКА: За да изберете ръкописен текст, натиснете и задръжте в близост до текста. Щом се появят точки и преди да образуват затворен кръг, бързо плъзнете по дължина на текста. Ако дадена буква пресича три реда, тя се третира като рисунка, а не като текст.

За рисуване в бележка

1 Натиснете **Старт > Бележки**.

2 В списъка с бележки натиснете **Ново**.

3 За да рисувате на екрана, използвайте перото като химикал.

4 Около рисунката ви се показва поле за избор.

5 Когато сте готови, натиснете **ОК**, за да се върнете към списъка с бележки.

БЕЛЕЖКИ: За да изберете рисунка (например, за да я копирате или изтриете), натиснете и задръжте за кратко върху рисунката. Когато вдигнете перото, рисунката е избрана.

Записване на бележка

Можете да създадете отделен запис (гласова бележка) или можете да добавите запис към бележка.


Създаване на гласова бележка

- 1 Натиснете **Старт > Бележки**.
- 2 Направете едно от следните неща:
 - ▶ За да създадете отделен запис, запишете от списъка с бележки.
 - ▶ За да добавите запис към бележка, създайте или отворете бележка.
- 3 Ако не виждате лентата с инструменти Записване, натиснете **Меню > Покажи лентата с инструменти за записване**.
- 4 Дръжте микрофона на устройството близо до устата си или до друг звуков източник. Натиснете бутона за запис от лентата за запис.
- 5 Ако добавяте запис към бележка, натиснете ОК, когато сте готови, за да се върнете към списъка с бележки.

- 6 Ако записвате, когато е отворена бележка, в нея ще се появи икона.
- 7 Ако създавате отделен запис, записът ще се покаже в списъка с бележки.

За запис на гласова бележка по време на повикване

- 1 Докоснете **Бележка** на екрана за повикване, за да запишете гласова бележка по време на повикване.
- 2 Веднъж след като завършите записа, ще се появи изскачащо съобщение, както е показано по-долу.

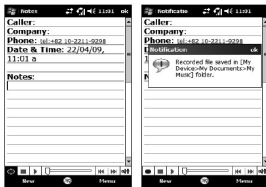

Въвеждане и търсене на информация

БЕЛЕЖКА: Когато започнете да записвате по време на повикване, няма уведомяващ звук, който да информира другия краен потребител.

Търсене на информация

Можете да търсите файлове и други елементи, съхранени във вашето устройство в папка Мои документи или на карта с памет. Можете да търсите по име на файл или по думи.

Например, можете да търсите в имейл съобщения, бележки, срещи, контакти и задачи, както и в онлайн Помощта.

Търсене на файл или елемент

1 Натиснете Старт > Търсене в телефона.

2 В Търсене на, въведете името на файла, дума или друга информация, която искате да търсите.

3 Ако вече сте извършвали търсене за този елемент, натиснете стрелката на **Търсене на** и изберете елемент от списъка.





4 В Тип изберете тип данни, което ще спомогне за стесняване на вашето търсене.


5 Докоснете **Търсене.**

6 В списъка Резултати натиснете елемента, който искате да отворите.

Повиквания



Извършване на повикване и видеоповикване

- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете, натиснете твърдия клавиш за изчистване.
- 3 Докоснете клавиша  или **Voice Call**, за да извършите повикването. Докоснете , за да извършите видеоповикването.
- 4 За да завършите повикването, натиснете клавиша .

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .


СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.


Повикване на контактите

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Преминете през списъка с контакти или въведете първата буква на контакта, който искате с докосване на .
- 3 От филтрирания списък докоснете контакта, на който искате да се обадите, и изберете номера, който да използвате, ако има повече от един.
- 4 **Докоснете Гласово повикване** или **Видео повикване**.

Повиквания


Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът звъни, натиснете клавиша за повикване  или клавиша **Отговор** на екрана за отговор.

Натиснете клавиша за край , за да отхвърлите входящото повикване.

Опции за входящо повикване




Високоговорител - Докоснете  , за да включите високоговорителя. Докоснете отново, за да изключите.


Заглушаване - Докоснете  , за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.

Задържане - Докоснете  , за да задържите повикването.

Меню - Изберете от списък с допълнителни опции за входящо повикване

 - Можете да прекратите повикване.


 - Търсене на контакти по време на повикване.


 - Добавяне на бележка по време на разговор.


Клавиатура - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции при набиране на централи или други автоматизирани телефонни услуги.


Повиквания

Опции за входящо видеоповикване

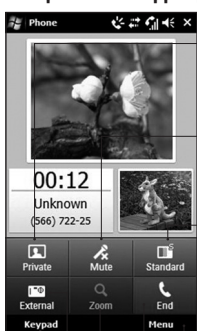

Лично/Показване – Докоснете  за да включите личният видеорежим. Докоснете отново, за да изключите.


Заглушаване/Премахване на заглушаване - Докоснете  за да изключите микрофона, така че лицето, с което говорите, да не може да ви чува.


Стандартно/Фино – Докоснете  за да поискате отсрещната страна да управлява видео качеството

Снимане – Натиснете бутона на камерата, за да снимате видео на отсрещната страна.

Меню - Изберете от списък с допълнителни опции за входящо повикване

 Можете да прекратите повикване.

Варио - Докоснете  за да увеличите текущата камера.

Външна/Вътрешна – Докоснете  за да превключите камерата между външна и вътрешна.

Клавиатура - Докоснете, за да отворите цифрова клавиатура за навигация в менютата с номерирани опции при набиране на централи или други автоматизирани телефонни услуги.

Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука по време на разговор, натиснете клавишите нагоре/надолу от дясната страна на телефона.

Бързо набиране


Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете  , за да отворите **Контакти**.
- 2 Докоснете **Меню** и изберете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.

- 4 Ще се отвори списъкът с контакти. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За да повикате номер за бързо набиране, докоснете  от екран в режим на готовност и задръжте определената цифра, докато контактът се появи. Повикването ще започне автоматично, няма нужда да натискате **Гласово повикване**.

Преглед на регистъра на повикванията

От началния екран докоснете  , после **Последна хронология** в раздел КОМУНИКАЦИИ. Или може да отидете на това меню, като натиснете клавиша за изпращане > Меню > Хронология на повикванията.

Повиквания

Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.




СЪВЕТ! От произволен регистър на повикванията докоснете Меню и Изтриване на всички повиквания, за да изтриете всички записи.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


Контакти

Търсене на контакт


От начален екран

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  за да отворите **Контакти**. Докоснете  и въведете името на контакта с клавиатурата.
- 2 Докоснете Видеоповикване или **Гласово повикване или клавиша** , за да извършите повикване.

От главното меню

- 1 Докоснете , докоснете **Контакти** в раздел Общуване.
- 2 Докоснете **Меню** и **Търсене**.

Добавяне на нов контакт


- 1 От екран в режим на готовност докоснете  и докоснете **Меню** и **Нов контакт**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарата** или **SIM**.

- 3 Ако искате да добавите снимка за всеки контакт, докоснете **Добавяне на снимка**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете различни номера и определете типа на всеки.
- 6 Накрая добавете имейл адреси.
- 7 Определете контакта към някоя от следните групи, **Без група, Бизнес, Лични, Семейство, Сезонна** или произволна група, която създадете.
- 8 Можете също да добавите **Тон на звънене, Уеб страница, Домашен адрес, Има на компания, Длъжност, Офис местоположение, Бележка** и т.н., като щракнете върху бутона **Още**.

Контакти

9 Докоснете **ОК**, за да запишете контакта.

Създаване на група

1 От началния екран докоснете  после **Контакти** в **раздел КОМУНИКАЦИИ**.

2 Докоснете **Меню** и изберете **Нова група**.

3 Въведете име за новата група.

4 Докоснете **ОК**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

СЪВЕТ! Може да редактирате съществуваща група с натискане на желаната група веднъж. Изберете **Преглед на членове**, **Редактиране на група**, **Изпращане на съобщение**, **Изпращане на визитка** и **Изтриване на група**.

Използвайте опциите на контакта

1 Докоснете **Контакти** от раздел **ОБЩУВАНЕ**, изберете **Меню** и **Настройки**.

2 Оттук можете да регулирате следните настройки:

Показване на име - Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт.

Преглед на информация

- 1 Докоснете **Контакти** от раздел ОБЩУВАНЕ, изберете **Меню** и **Информация**.
- 2 Оттук може да видите **вашите номера за избиране на услуга, Собствени номер, вашата Информация за паметта**. (колко свободно място е останало) и **Моята визитка**.

СЪВЕТ! За да добавите своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **ОК** за край.

Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:



- 1 От раздел ОБЩУВАНЕ преминете към **Контакти**, докоснете **Меню** и изберете Смяна на местоположение.
- 2 **Докоснете** Копиране в апарата.
- 3 Изберете едно по едно имената и натиснете **ОК**.

Съобщения



Съобщения

Вашият GM750 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.



Има два начина за въвеждане на съобщение:

- 1 От началния екран докоснете  или , после преминайте през **Съобщения** от раздел ОБЩУВАНЕ.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  и **Ново Съобщение**, за да започнете съставянето на ново съобщение.
- 2 Докоснете **До**, за да въведете номера на получателя или докоснете , за да отворите вашите контакти. След като въведете номера на получателя, може да се върнете в съставянето на съобщение, като докоснете ОК.

Може да добавите повече от един контакт.

- 3 Когато завършите, докоснете кутията със съобщения по-долу, за да започнете съставянето на текста на съобщението.
- 4 Докоснете  за вмъкване на Изображение, Видеоклип, Звук или други.
- 5 Докоснете **ОК**, после натиснете .

Папки за съобщения

По долу е обяснена структурата на вашата папка за съобщения.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да ги виждате, изтривате и други функции.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени елементи - В

тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Кутия свързани - Може да виждате съобщения, като ги изпращате и получавате, подобно на програма за незабавни съобщения.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Изтрити елементи - Съобщения, които изтриете се сортират в тази папка.

Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия GM750 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

Преминете към Настройки на съобщение от раздел Настройки и докоснете Текстово съобщение. Може да направите промени в:

Център за текстови съобщения

- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Отчет за доставка - Плъзнете ключа наляво, за да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено. Тази функция работи само ако са изпълнени определени условия и ако се поддържа от мрежата на подателя, получателя и устройството Windows Mobile.

Съобщения

Запис на изпратено съобщение

- Вкл./Изкл.

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия GM750 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Тези настройки може да се сменят според вашите предпочитания.

В меню **Съобщения** докоснете **Настройки**, после **Мултимедийно съобщение**.

Може да направите промени в следните:

MMS център - Въведете подробностите за центъра за съобщения.

Режим на изтегляне

► Незабавно изтегляне

Вкл.: Незабавно получаване на MMS съобщения. **Изкл.:**

Получаване само на уведомявания. **Изтегляне само в домашна мрежа ще бъде зададено на Изкл.**

► **Изтегляне само в домашна мрежа** - Вкл./Изкл.

Отхвърляне на всички съобщения - Избор да не получавате никакви MMS съобщения - Вкл./Изкл.

Отчет за доставка - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка. Искане на отчет (Вкл./Изкл.), Активиране на отчет (Вкл./Изкл.).

Отчет за прочитане - Изберете да позволите и/или поискате отчет за прочитане. Искане на отчет (Вкл./Изкл.), Активиране на отчет (Вкл./Изкл.).

Клас съобщение - Изберете класа съобщение - Лично, Рекламно, Информационно и Автоматично.

Приоритет - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS - Нисък, Нормален, Висок.

Срок на валидност - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения - 1 час 1 6 часа, 12 часа, 1 ден, 3 дни или Маскимум.

Запис на изпратено съобщение

- Изберете къде да запишете съобщението след изпращане - Вкл./Изкл.

Час на доставка - Изберете кога да се достави вашето съобщение - Веднага, след 1 час, след 1 ден или след 1 седмица.


Продължителност на слайд

- Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана - 2 секунди, 3 секунди, 4 секунди, 5 секунди и т.н.

Използвана памет - Памет на апарата/Външна памет

Настройка на имейл

Може да поддържате връзка в движение чрез имейла на вашия GM750. Това е бърз и лесен начин да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 Докоснете  от екран в режим на готовност и преминете към Имейл **от раздел ОБЩУВАНЕ**.
- 2 За да създадете ново съобщение, изберете **MSExchange** и изберете **Писане на имейл**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нуждаете се от информация от вашия мрежов доставчик, както следва: Адрес на сървър, Име на домейн, Потребителско име, Парола. Възможно е да е нужно и инсталиране на сертификат, разпространяван от доставчика на вашето устройство.

Съобщения

Настройка на вашия имейл чрез Microsoft® Exchange Server

- 1 От началния екран на стартовото меню, докоснете иконата за имейл > Настройки > Добавяне на акаунт > MExchange.
- 2 Въведете имейл адрес, парола, име на домейн и адрес на сървър.
- 3 Изберете Автоматично търсене, за да получите имейл настройките автоматично от интернет.
- 4 Ако не са открити настройки на сървъра, въведете ги ръчно и после докоснете "ОК".

Настройка на имейл в Други

- 1 От началния екран на стартовото меню, докоснете иконата за имейл > Настройки

> Добавяне на акаунт.





- 2 Изберете **Други**.
- 3 Въведете Имейл адрес, Парола, Име на домейн и Адрес на сървър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не въведете името, заглавката на имейл адреса ще се запише автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: За определени имейл доставчици като hotmail потребителят трябва да въведе пълното име на акаунта заедно с домейна в полето "влизане в изходящ сървър".
(напр.: sample@hotmail.com)

Изпращане/Писане на имейл

- 1 От началния екран на стартовото меню, докоснете иконата за имейл > MExchange > докоснете "Писане на имейл".

- 2 Докоснете  непосредствено до  и докоснете До/Як/Ск.
- 3 За да въведете заглавие, докоснете **Тема**.
- 4 Може да приложите изображение или видео файл, като докоснете  в десния ъгъл на екрана.
- 5 Докоснете  за изпращане на имейла.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имейлът може да не се запише в изходящи, в зависимост от правилата на имейл акаунта или сървъра.

Изпращане/Отговор на имейл

Може да отговорите или пренасочите имейл.

- 1 От началния екран на стартовото меню, докоснете иконата за имейл > Докоснете **MSEXchange** > Докоснете **Входящи** > Докоснете иконата

за отговор > Докоснете **Отговор/ Отговор на всички/ Препращане**.

- 2 Въведете съдържанието, което искате да изпратите.
- 3 Натиснете **Изпращане**.

Промяна на имейл настройките

Докоснете иконата за имейл и докоснете Меню в десния ъгъл на екрана и докоснете Настройки.

Линия на преглед - Позволява ви да зададете линия на преглед.

Предупредителни звуци - Задаване на предупредителните звуци, когато получавате имейл.

Подпис- Определяне дали да се прилага подпис към съобщението автоматично.

Шрифт - Смяна на размера и типа на шрифта.

Спам съобщение - Филтриране на спам съобщения.

Съобщения

Кога да се изтриват съобщения

- Определяне на това дали съобщението остава на сървъра.

Ограничение за изтегляне на имейл

- Определяне на условия за извличане на имейл от сървъра.

Messenger

Забележка: Тази услуга не е налична във всички страни.

Обърнете се към доставчика на услуги за повече информация.

С това меню можете да чатите с други хора. Messenger може да се използва само с поддържана USIM и страна.

Камера

Заснемане на бърза снимка


- 1 Натиснете бутона на камерата на дясната страна на телефона за повече от 0,5 сек. за стартиране.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Натиснете бутона за снимане леко и го задръжте.
- 4 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Натиснете силно бутона за снимане; снимката ще бъде направена.


След като направите снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва с


четири икони отдясно.



 Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение, Имейл или чрез Bluetooth.**


Докоснете , за да изтриете изображението.

 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 Докоснете, за да използвате съобщението като фон или изображение за контакт.

Камера

Запознаване с визъора

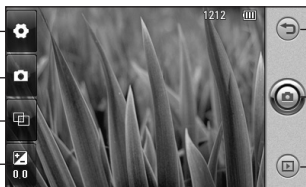

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към екран в режим на готовност.

Режим на камера - Показва дали камерата е във видео режим или фото режим и може да се използва за снимане.

Галерия - Докоснете тази икона, за да видите галерията.

Експонация - Вж. Регулиране на експонацията.

Режим сцена - Изберете режим на сцена от Нормално, Нощ, Фоново осветление,пейзаж, Портрет, Нощен портрет, Плаж, Парти и Спорт.

Режим камера - Може да сменят режима на камера. Може да превключват на Серийна снимка, Снимка с рамка, Панорама, Видеокамера, Вътрешна камера, Цял екран и Нулиране на настройките.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.




Вж. Използване на разширени настройки. Позволява да зададете Размер на изображението, Матричен изглед, Звук на затвора, Скриване на иконите, Използвана памет, Качество на изображението, Таймер, Баланс на бялото и Цветови ефект.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.


Регулиране на експонацията

Експонацията дефинира количеството светлина, което влиза в блендата.

Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-ярки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висока експонация, по-ярко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите

колелото. След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Размер на изображение - Смяна на размера на снимката за записване в паметта или правене на снимка, предварително настроена за правилния размер за контакт.

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Приложете цветови ефект, като изберете от **Изкл., Негатив, Сепия, Моно, Аква, Гравирание, Скица, Червено, Зелено и Соларизация**.

Баланс на бялото - Изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно**.

Таймер - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете **Изкл., 3 сек., 5 сек., 10 сек.** Това

Камера

е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Качество на изображението

- Изберете от **Супер фино, Фино** и **Нормално**. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки в паметта.

Използвана памет - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на апарата или във Външната памет**.

Скриване на иконите -

Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визьора.

Звук на затвора - Изберете един от четирите звука на затвора или Без звук.

Матричен екран - Изберете от **Изкл., Обикновен кръст и Трисекция**.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на Размер на изображението, Матричен изглед, Звук на затвора, Скриване на иконите и Качество на изображението. Всички настройки, които не са по подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветови ефект. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализация зад менюто с настройките.

Смяна на разделителната способност на изображението

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете ☺ в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Размер на изображение** от меню Преглед.
- 3 Изберете стойност в пиксели от шест числени опции (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

Избиране на цветови ефект

- 1 От визъора докоснете ☺ в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има десет опции за цветови тон: **Изкл., Негатив, Сепия, Моно, Аква, Гравирание, Скица, Червено, Зелено** или **Solarize**.


Камера

4 Когато сте направили избора си, менюто за цветови тон може да се затвори с избиране на **OK**. Тогава вече сте готови да направите снимка.

СЪВЕТ! Може да промените цветна снимка в черно-бяла или филтър сепия, но не можете да промените снимка, направена с филтър моно или сепия в цветна.


Използване на вътрешната камера

Вашият LG GM750 има вътрешна 640x480 камера за видеоповикване и снимане.


1 За да включите вътрешната камера докоснете , после изберете **Вътрешна камера** от меню Преглед.

2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да заснемете изображението, натиснете бутона за снимане, както обикновено.

3 След като сте направили снимката, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.


4 За да включите главната камера натиснете  и изберете **Външна Камера** от меню Преглед.

Гледане на записаните снимки

Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто натиснете  и вашата галерия ще се появи на екрана.

Видеокамера


Заснемане на бързо видео

- 1 Натиснете и задръжте клавиша на камерата отдясно на апарата.
- 2 После докоснете  и изберете **Видео камера, за да превключите на видео режим.**
- 3 На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 4 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 5 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 6 **Rec** ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.


- 7 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.


След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на клипа се показва в долната дясна част на екрана заедно с три икони.

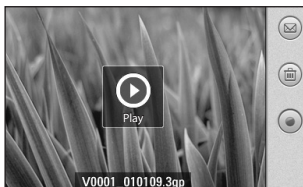


Видеокамера

 Докоснете, за да изпратите снимката като **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. Текущият видеоклип ще бъде записан.

Запознаване с визъора

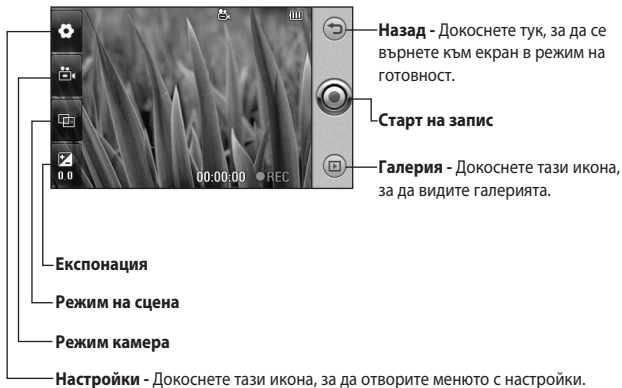




СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Видеокамера


Регулиране на експонацията

Експонацията определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение.

Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-ярки.

- 1 Докоснете .
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висока експонация, по-ярко изображение.

Използване на разширени настройки

От визъора докоснете , за да отворите опциите за разширени настройки.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите

колелото. След като изберете опция, докоснете бутона **ОК**.

Размер на видео - Промяна на разделителната способност на видеоклипа, за спестяване на място в паметта.

Изберете разделителна способност между 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 и 128 x 96.

Матричен изглед - Изберете от Изкл., Обикновен кръст и Трисекция.

Глас - Изберете **Заглушаване**, за да запишете видео без звук.

Скриване на иконите - Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визъора.

Използвана памет - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на аппарата** или **Външната памет**.

Качество на видео - Изберете от Супер фино, , Фино и Нормално. Колкото по-фино е качеството, толкова по-рязко ще е видеото. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой видеоклипове в паметта.

Продължителност - Задайте граница на продължителност за вашето видео. Изберете **Нормален** или **MMS**, за да ограничите размера, за да може да изпратите видеоклипа като MMS.

СЪВЕТ! Ако изберете MMS продължителност, опитайте да изберете по-ниско качество на изображението, за да може да заснемете по-дълъг видеоклип.


Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно** или **Облачно.**

Цветови ефект - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите. Изберете цветови тон от **Изкл., Негатив, Сепия, Моно, Аква, Гравирание, Скица, Червено, Зелено** и **Соларизация.**


Видеокамера

Смяна на разделителната способност на видеоклипа


Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 От визъора докоснете  в горния ляв ъгъл.
- 2 **Изберете** Размер на видео от менюто Преглед.
- 3 Изберете една от четирите опции за разделителна способност:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96


Избиране на цветови ефект

- 1 От визъора докоснете  in в горния ляв ъгъл.
- 2 Изберете **Цветен ефект** от менюто Преглед.
- 3 Има десет опции за цветови ефект: **Изкл., Негатив, Сепия, Моно, Аква, Гравирание, Скица, Червено, Зелено** или **Solarize**.
- 4 Докоснете цветовия тон, който искате да използвате.


Използване на вътрешната камера

- 1 За да включите вътрешната камера докоснете , **после изберете Вътрешна камера** от меню Преглед.
- 2 След няколко секунди ще се видите във визъора. За да започнете заснемането на

видеоклипа, натиснете бутона за снимане, както правите нормално, натиснете втори път за спиране на заснемането.


- 3 След като сте заснели видеоклипа, ще ви бъдат предложени всички опции, които са налични и при снимане с основната камера.
- 4 За да се върнете към основната камера, докоснете  и после **Външна камера**.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визъора просто докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклипа, който искате да изтеглите.

Мултимедия

Може да съхраняване всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона.

За достъп до меню Забавления, докоснете  и изберете **Мои файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ. Можете да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

Картини

Моите снимки съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

Менюта на опцията Моите снимки

Опциите, които са налични в **Моите снимки**, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки, заснети с камерата на телефона.

Изпращане на снимка

- 1 За да изпратите снимката, само изберете снимката, която искате.
- 2 Докоснете **Меню** и изберете Изпращане. Изберете от **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.
- 3 **Ако изберете Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, телефонът ще търси

за устройство за изпращане на гласовия запис.


Използване на снимка

Може да изберете да използвате изображение като фон, контакт, стартово изображение или изображение при изключване или като изображение при входящо и изходящо повикване.

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 **Докоснете** Моите снимки.
- 3 Изберете изображение и докоснете **Меню**.
- 4 Докоснете **Използване като** и изберете **Фон** или **Изображение за контакт**.

Местене или копиране на снимка


Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 **Докоснете** Моите снимки.
- 3 Изберете изображение и докоснете **Меню**.
- 4 **Изберете Премести** или **Копирай**.

Мултимедия


Създаване на слайдшоу

Ако искате да видите всички изображения в телефона си, може да създадете слайдшоу, вместо да се налага да отваряте и затваряте всяко изображение поотделно.

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете Моите снимки.
- 3 Докоснете Меню, после Слайдшоу.

Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.


- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете Моите снимки.

3 Докоснете Меню, после Информация за паметта.

Моята музика

Папката **Моята музика** съдържа **Изтеглени звуци, Звуци по подразбиране** и Гласови записи. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.


Използване на звук

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете Моята музика.
- 3 Изберете звук.
- 4 Може да използвате звука, като изберете менюто **Използване като**.
- 5 Изберете от **Тон на звънене** или **Тон на съобщение**.

Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.

Гледане на видеоклип

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Моите файлове** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете Моите клипове.
- 3 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Изпращане на видеоклип


- 1 Изберете видеоклип и докоснете **Меню**.
- 2 Докоснете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или Имейл, видеоклиповете ви ще бъдат прикачени към съобщението. Ако изберете

Bluetooth, телефонът ще търси за устройство за изпращане на гласовия запис.

Игри и приложения

Може да изтеглите нови игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Играене на игра

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Игри и приложения** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Има предварително инсталирани Windows игри (Bubble Breaker, Solitaire). Можете да изтеглите игри от интернет. За да играете, докоснете играта, на която искате да се наслаждавате.

Мултимедия


Mobile Java

GM750 поддържа Java и затова можете лесно да изтегляте игри на java и други приложения на java от интернет.

Mobile Java има 2 подпапки: Игри и Приложения.

Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи.

Музика

Вашият телефон GM750 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете  после **Музика** от раздел МУЛТИМЕДИЯ. Оттук имате достъп до няколко папки: **Всички песни** - Съдържа всички песни на телефона.





Изпълнители - Търсене в музикалната ви колекция по изпълнител.


Албуми - Търсене в музикалната колекция по албуми.


Жанрове - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

Любими - Съдържа песните, които сте записали като любими.

Изпълнение на песен


- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Музика** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 **Докоснете** Всички песни.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това докоснете .
- 4 Докоснете  за да спрете на пауза песента.
- 5 Докоснете  за да прескочите на следващата песен.

- 6 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .


Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка **Всички песни**.

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Музика** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете **Меню**.
- 3 Докоснете **Нов списък**, въведете името на списъка и докоснете **ОК**.
- 4 Ще се покаже папката Всички изпълнения. Докоснете всички песни, които искате



да включите в списъка, до тяхното име ще се **появи** отметка.

5 Докоснете **ОК**.

За да изпълните списък за изпълнение, изберете го и докоснете .


ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите втори списък, докоснете **Меню**, после **Нов списък**.

Възпроизвеждане на списък

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Музика** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Изберете списъка, който искате да изпълните.
- 3 Докоснете , за да **изпълните списък**.

Мултимедия

Изтриване на списък за изпълнение

- 1 Докоснете клавиша за меню  и после **Музика** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Изберете списъка, който искате да изтриете.
- 3 Докоснете **Меню**.
- 4 Докоснете **Премахване на всички, за де премахнете всички песни от списъка, празният списък ще се изтрие, когато отидете във Всички песни**.

Използване на радиото


Вашият GM750 FM има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките.

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. Може да записвате станции на специфични номера на канали, за да не се налага да ги търсите непрекъснато.

Автоматична настройка:


- 1 Докоснете , после изберете **FM радио** от раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 2 Докоснете **Меню**.
- 3 Докоснете **Сканиране**.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете автоматично от сканиране.
- 5 Ако искате да запишете текущия канал, докоснете **Меню** и изберете **Запис на предварително настроен**. Може да определите името и бързия клавиш. Той може да бъде намерен в списъка с предварителни настройки.

Слушане на радио

- 1 Докоснете .
- 2 Докоснете **FM радио** в раздел МУЛТИМЕДИЯ.
- 3 Докоснете , за да покажете списъка с предварително настроени.
- 4 Докоснете номера на канала на станцията, която искате да слушате от списъка с предварително настроени.
- 5 Докоснете **Меню** и изберете **Опции**; това позволява да активирате RDS.

СЪВЕТ! Активиране на RDS: На екрана се показва полученото съобщение за данни от радиостанция.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радиоприемането може да се влоши.

Market place

Marketplace for Mobile прави разпространяването и управлението на приложенията лесно и директно ще ви свърже към милиони потребители на Windows Mobile по света.

Мултимедия

Facebook

Facebook е уеб сайт за глобална мрежова социализация.

Потребителите могат да добавят приятели, да им изпращат съобщения и да актуализират личните си профили и да уведомяват приятелите за това.

Освен това, потребителите може да се присъединяват към мрежи, организирани по градове, работно място, училище и регион.

Органайзер

Microsoft моят телефон


Услугата Моят телефон синхронизира информацията на телефона и документите с акаунта на вашия телефон.

Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран изберете  , после преминете към **Календар** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете **Меню**, после **Нова среща**.
- 4 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Тема** или **Име** и напишете бележката.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието. Въведете крайната дата и час.

- 6 Изберете **Аларма** за задаване на предупреждение за събитието. Ако искате да повторите алармата, изберете **Повтаряне**.
- 7 Докоснете **Категории** и изберете **Бизнес**, **Почивка**, **Лични**, **Сезонни** или **създайте Нова категория**.
- 8 Докоснете **ОК** за запис на събитието в календара. Оцветен курсор ще маркира дните, които имат записани събития, и алармата ще звъни при стартиране на събитието.

Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Календар** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ. Изберете **Настройки в Меню**.


Органайзер

- 2 Докоснете **Задаване на изглед по подразбиране** и изберете **Месец, Седмица, Ден, Списък** или **Всички песни**.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От начален екран изберете , после преминете към **Календар** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Изберете **Нова задача в Меню**.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Висок, Среден** или **Нисък**.
- 4 Запишете задачата, като докоснете **ОК**.

Настройка на алармата

- 1 От начален екран изберете , после преминете към **Аларми** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете **Нова аларма**.
- 3 Ако искате да зададете алармата да звучи отново в рамките на един час, докоснете **Бърза аларма**.
- 4 Задайте часа, когато искате алармата да задейства.
- 5 Изберете типа повторение, който да използва алармата. Иконите показват делника, който избирате.
- 6 Изберете **Звук/Вибрация**, за да изберете типа на алармата.
- 7 След като докоснете иконата **Още**, може да зададете **Звънец аларма** и да

управлявате **Сила на звука, Вибрация и Тип.**

- Изберете интервала за дрямка от **5, 10, 20, 30 минути** или **Изкл.** После изберете повторяне за дрямката.
- Накрая добавете бележка към алармата.


Използване на Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile ви улеснява при отварянето и редактирането на работни книги и шаблони на Excel, създадени на вашия компютър.

Можете също да създавате нови работни книги и шаблони на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Работете в режим на цял екран, за да виждате колкото е възможно повече от вашата работна книга.

- От начален екран изберете .
- Изберете Office Mobile в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ, после Excel Mobile и отворете работна книга.
- Натиснете Преглед > Мащабиране и изберете процент, така че лесно да можете да четете работния лист.

Неподдържани функции в Excel Mobile

Excel Mobile не поддържа някои функции като формули и коментари към клетки. Някои данни и форматиране могат да се загубят, когато запишете документа на вашето устройство.


Органайзер

PowerPoint Mobile

С PowerPoint Mobile можете да отваряте и гледате презентации със слайдшоу, създадени на вашия компютър. във формат *.ppt и *.pps.

Много от елементите на презентация като слайдшоута и анимации ще се изпълнят на устройството. Ако презентацията е настроена като слайдшоу с определено време, слайдовете ще се сменят автоматично. Връзки към URL също се поддържат.

За стартиране на презентация със слайдшоу

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Office Mobile** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете **PowerPointMobile**.

- 2 В списъка с презентации натиснете слайдшоуто, което искате да видите.

- 3 Просто докоснете текущия слайд, за да отидете на следващия.

Ако презентацията е настроена като слайдшоу с определено време, слайдовете ще се сменят автоматично.

За спиране на слайдшоу

- В дадена презентация на PowerPoint Mobile докоснете ▲ и **Край на шоуто**.

За придвижване между слайдовете

Можете да отидете на следващия слайд, ако презентацията не е настроена като слайдшоу с определено време, да се върнете на предишния слайд или да отидете на произволен слайд в поредицата.

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Office Mobile** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете **PowerPointMobile**.
- 2 Отворете презентацията, която искате да видите.
- 3 Докоснете ▲ и **Следващ** или **Предишен**, или докоснете **Отиди на слайд** и докоснете слайда, който искате да видите.

СЪВЕТ!

- ▶ Просто натиснете текущия слайд, за да отидете на следващия.
- ▶ Ако сте извършили увеличаване, за да видите по-подробно слайда, не можете да се придвижите до друг слайд, докато не намалите. Натискането на Следващо или Предишно може да доведе до пускане на анимация на слайда вместо до придвижване до друг слайд.

Word Mobile

Word Mobile е модернизирана версия на Microsoft Word. Документите на Word, създадени на вашия компютър, могат да бъдат отворени и редактирани на устройството. Можете също да създавате и редактирате


Органайзер

документи и шаблони в Word Mobile и да ги записвате като *.doc, *.rtf, *.txt и *.dot файлове.

Може да отваряте само по един документ. Когато отворите втори, първият се записва и затваря автоматично.

Когато затворите току-що създаден документ, той се получава име автоматично според първите няколко думи в документа и се поставя в списъка с документи на Word Mobile. Може лесно да преименувате документ с по-съществено име и да го преместите в друга папка или на картата с памет.


За създаване на файл

От начален екран изберете  после преминете към **Office Mobile** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете **World Mobile**.

- 1 В Word Mobile натиснете Ново.
- 2 Ще видите или празен документ, или шаблон, в зависимост от това, което сте избрали като шаблон по подразбиране.
- 3 Въведете текст.
- 4 Когато сте готови, натиснете ОК, за да запишете файла.

Word Mobile не поддържа напълно някои функции на Microsoft Word, като например маркери за редакции и защита чрез парола. Някои данни и форматиране могат да се загубят, когато запишете документа на вашето устройство.


Използване на калкулатора

- 1 От начален екран изберете  , после преминете към **Калкулатор** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.

- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x, ÷), последвано от =.


Използване на Файловия диспечер

Позволява да търсите файловете, записани в телефона.

- 1 От начален екран изберете , после преминете към **Файлов диспечер** в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.
- 2 Докоснете папката, който искате да запишете.

Mobile Zip

Mobile Zip е широкообхватен инструмент за архивиране за гледане и извличане на голям набор от архивни формати.

Докоснете , и изберете Инструменти в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ, после Mobile Zip.

Главни функции на Mobile Zip

- Потребителски интерфейс с няколко раздела
- Отваряне и търсене на широка гама от архивни формати
- Изключително лесен за употреба с ориентиран към потребителя интерфейс.
- Прости операции с разширени програмируеми клавиши и поддръжка на бутони за навигация.
- Изглед на две папки, което позволява на потребителя да копира, мести, извлича и добавя от един архив в друг за нула време.

Органайзер

- Поддържа се цикъл “Извличане/Преглед/Редактиране”. Отворете елемент в архива, редактирайте го и го върнете обратно.
- Отворете архива като стандартна папка във изглед на папки.
- Криптиране: Mobile Zip включва стандартния метод zip 2,0, който е съвместим с другите основни zip приложения на работния плот и с AES 256 битово разширено криптиране, което е налично за някои от последните zip помощни програми на работния плот на компютъра.
- Криптиране: Mobile Zip включва диспечер на пароли (PassMan), което улеснява потребителя в съхраняването и извличането на пароли с една единствена главна парола.
- Криптиране: Изгледа на диспечер на пароли предоставя

връзки към списъка с настройки за пароли.

Изгледи

- ▶ **Начален** изглед се използва основно като стартова страница, където научавате основни функции на приложенията и преминавате през настройките.
- ▶ **Първа папка** и Втора папка са изгледи с двойна папка, които са разработени да улеснят копирането, преместването, извличането и архивирането на данни.
- ▶ **Диспечер пароли** е изглед с връзки за настройки, които позволяват на потребителя да организира паролите в база данни, криптирана от основна парола.
- ▶ **Опции** предоставя връзки към диалогови прозорци с настройки и други информативни връзки.

Създаване на Zip архив

В избраната папка изберете елемент или елементи, докоснете и задръжте изборния елемент или елементи. Когато се появи менюто с бързи клавиши, превъртете надолу и изберете:

- **Добавяне към архив...:**

Позволява да добавите архив с опции за задаване на парола, име и тип.

- **Добавяне към 'name.**

zip': Позволява да добавяте директно именувания архив без парола.

Извличане на архив(и)

В изборния изглед на папки, докоснете и задръжте избраните елементи. В менюто с бързи клавиши изберете:

- **Извличане...:** Позволява да извлечете избраните архиви. Има опция за задаване на папка на местоназначения, парола,

избор на подход за извличане и др.

- **Извличане тук:** Позволява

просто да извлечете съдържанието на избраните архиви в текущата папка.

- **Извличане в 'име на папка':**

Позволява просто да извлечете съдържанието на избраните архиви в именуваната папка.

Диспечер на пароли

Диспечерът на пароли е модул за управление на пароли, който улеснява и защитава работата с паролите. Файлът с база данни се записват в директорията на приложението като AES-256-криптиран файл на базата на основна парола. Ако я забравите, ще загубите списъка с пароли. В този случай трябва да използвате командата Изтрий всички, за да изтриете списъка с пароли и да създадете нов. В изгледа

Органайзер

на Диспечер на пароли имате следните опции:


- **Превключване състояние на пароли** позволява на потребителя да включва и изключва диспечера. От потребителя ще бъде поискано да въведе основна парола за активиране на диспечера. След като се активира в диалоговия прозорец на паролите десния програмируем клавиш ще покаже командата Диспечер на пароли. Използвайте за достъп до списък с пароли в диалоговия прозорец на пароли за всеки архив, който иска от потребителя парола. Ако не е определен списък с пароли, включването на диспечера ще създаде база данни и от потребителя ще бъде поискано да въведете основна парола за базата данни.

- **Списък с пароли** е връзка към диалогов прозорец, който управлява списъка с пароли на потребителя. В диалоговия прозорец използвайте десния програмируем клавиш за добавяне, редактиране, изтриване и записване на парола в списъка. За добавяне на нова парола, изберете Нова, въведете ИД и парола и после Приложи.
- **Основна парола** позволява на потребителя да зададе основна парола за съществуващия списък.
- **Изтрий всички** позволява на потребителя да изтрие целия списък с пароли без искане на основна парола. Използвайте това, ако сте забравили основната си парола.

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE е разширение на софтуера Adobe PDF за мобилни телефони. Позволява надеждно да гледате богато и защитено съдържание на вашия GM750.

За гледане на файл:

От начален екран изберете  после преминете към Инструменти в раздел ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ и изберете Adobe Reader LE. Намерете файла за преглед.

ActiveSync

ActiveSync синхронизира информацията на вашето устройство с тази на компютъра, като например съдържание на Outlook. ActiveSync може също да синхронизира през клетъчна мрежа с Microsoft Exchange Server, ако компанията ви или доставчикът на услуги използва Exchange ActiveSync. Когато синхронизирате, ActiveSync сравнява информацията на вашето устройство с тази на компютъра и/или Exchange Server, после актуализира всички местонахождения с най-новата информация.

С ActiveSync можете да:

- ▶ Синхронизирате информация, като информация от имейл на Outlook, Контакти, Календар или Задачи на вашето устройство с вашия компютър, както и снимки, видеоклипове

и музика.

- ▶ Синхронизирате имейл на Outlook, Контакти, срещи от Календар или Задачи на вашето устройство направо с Exchange Server, за да сте в крак, дори когато компютърът ви е изключен.
- ▶ Прехвърляте файлове между вашето устройство и компютъра без синхронизиране.
- ▶ Изберете кои типове информация да се синхронизират и задайте колко информация да се синхронизира. Например, може да изберете колко седмици назад от миналите срещи в Календар да синхронизирате.

Преди да можете да синхронизирате информация с компютъра, трябва първо да инсталирате ActiveSync

на компютъра си. След това трябва да създадете връзка за синхронизиране между устройството и компютъра. Може да инсталирате ActiveSync от интернет чрез <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.mspx>

След като инсталирате ActiveSync и настроите връзка за синхронизиране, ActiveSync на компютъра разпознава устройството ви, когато го свържете, и автоматично прехвърля настройките за синхронизиране, които сте задали на устройството си.

Възможно е също да можете да синхронизирате Exchange Server чрез вашата компания или доставчик на безжични услуги. Ако планирате да го направите, получите имейл адрес, адрес на Exchange Server, потребителско

име, парола и име на домейн от вашия администратор, преди да стартирате съветника за синхронизиране.

Настройка на Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Centre заменя Microsoft® ActiveSync® в Windows Vista™.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои версии на Windows Vista се доставят с предварително инсталиран Windows Mobile Device Centre. Може да синхронизирате вашия имейл, контакти, календар, песни, снимки и интернет предпочитания на компютър с Windows. Започнете, като посетите този уеб сайт на Microsoft - www.microsoft.com/getstarted.

ActiveSync

Настройка на синхронизацията в Windows Mobile Device Centre

Когато свържете вашето устройство към компютъра и стартирате Windows Mobile Device Centre за първи път, получавате подкана за създадете партньорство на Windows Mobile с вашето устройство. Следвайте долните стъпки, за да създадете партньорство.

- ▶ Свържете вашето устройство и компютъра. Windows Mobile Device Centre се конфигурира сам и след това се отваря.
- ▶ На екрана с лицензионното споразумение натиснете **Приемам**.

Изберете Свързване без настройка на устройството, ако искате само да прехвърляте медийни файлове, да проверявате за актуализации и да изследвате вашето устройство, но не и да синхронизирате информация на Outlook.

- ▶ Изберете елементите, които искате да синхронизирате, а след това щракнете върху **Следващо**.
- ▶ Въведете име на устройството и щракнете върху **Настройка**. Когато завършите съветника за настройка, Windows Mobile Device Centre синхронизира автоматично вашето устройство. Имайте предвид, че имейлите на Outlook и друга информация ще се появят на устройството ви след синхронизирането.

Използване на Windows Mobile Device Center

За да отворите Windows Mobile Device Center, щракнете върху **Старт > Всички програми > Windows Mobile Device Center** на вашия компютър с Windows Vista. В Windows Mobile Device Center можете да правите следното:

- ▶ Щракнете върху **Настройки на мобилното устройство**, за да промените настройките за синхронизирането.
- ▶ Когато щракнете върху **Снимки, Музика и Видео > —** — нови картини/видео клипове са налични за импортиране, един съветник ви ръководи, за да маркирате и прехвърлите снимки от вашето устройство във Фотогалерията на вашия компютър с Windows Vista.

- ▶ Щракнете върху **Снимки, Музика и Видео > Добавяне на медийни файлове на устройството от Windows Media Player**, за да синхронизирате музикални и видео файлове чрез Windows Media™ Player. За повече информация вж. “Windows Media® Player Mobile” в раздел 11.
- ▶ Щракнете върху **Управление на файлове > Преглед на съдържанието на вашето устройство**, за да прегледате документите и файловете от вашето устройство.

Информация за синхронизиране

Когато свържете вашето устройство към компютъра чрез USB или Bluetooth връзка, ActiveSync автоматично

ActiveSync

ще синхронизира. Докато устройството е свързано, ActiveSync синхронизира всеки път, когато правите промяна или на компютъра, или на устройството.

Синхронизиране на информация на Outlook

Ако сте настроили връзка за синхронизиране между устройството ви и компютъра, синхронизирането запазва информацията на Outlook актуална и на двата компютъра. ActiveSync синхронизира ограничено количество информация по подразбиране, за да спести място за съхранение на вашето устройство. Може да промените количество информация, синхронизирано за даден тип информация, в Настройките за типа информация.

Може да настроите устройството си да се синхронизира повече от един компютър или с комбинация от компютри и Exchange Server. При синхронизиране с няколко компютъра елементите, които синхронизирате ще се появят на всички компютри, с които ще се синхронизират.

Например, ако сте настроили синхронизация с два компютъра (Компютър 1 и Компютър 2), на които има различни елементи, и синхронизирате Контакти и Календар на устройството с двата компютъра, резултатът е следният:

Местоположение	Ново състояние
Компютър 1	Всички контакти и срещи от календара на Outlook бяха на Компютър 2, а сега вече са и на Компютър 1.
Компютър 2	Всички контакти и срещи от календара на Outlook бяха на Компютър 1, а сега вече са и на Компютър 2.
Устройство	Всички контакти и срещи от календара на Outlook от Компютър 1 и Компютър 2 са на устройството.

Стартиране и спиране на синхронизация

- ▶ За да синхронизирате информация на Outlook и друга локална информация на компютъра, включително медийни файлове, свържете вашето устройство към компютъра, като използвате Bluetooth или кабел.
- ▶ Ако синхронизирате направо с Exchange Server, можете да използвате тази връзка към компютъра, за да “минете” през мрежата, или можете да синхронизирате без свързване към компютъра по клетъчна или клетъчна мрежа.
- ▶ В ActiveSync натиснете **Синхр.** За да сложите край на синхронизацията, преди да е приключила, натиснете Стоп. За промяна на типа информация, която се синхронизира:

ActiveSync

- 1 В ActiveSync на устройството натиснете **Меню > Опции**.
- 2 Направете едното или двете от следните неща:
 - ▶ Отметнете квадратчето за всеки елемент, който искате да синхронизирате. Ако не можете да отметнете квадратчето, може би трябва да изчистите отметката от квадратчето за същия тип информация, някъде другаде в списъка.
 - ▶ Изчистите отметката от квадратчето за всички елементи, за които искате да спрете синхронизацията.
- 3 За да спрете изцяло синхронизирането с един компютър, натиснете **Компютър и Изтриване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имейлът на Outlook може да се синхронизира само с един компютър. За да

промените наличните настройки за синхронизацията, изберете типа информация и натиснете **Настройки**.

Синхронизиране направо с Exchange Server

Може да настроите синхронизиране с Exchange Server на вашето устройство, ако е налично от вашата компания или доставчик на безжични услуги. Обаче първо трябва да попитате за следната информация и после да продължите със стъпките: **Адрес на Exchange Server**, **потребителско име**, **парола** и **име на домейн**.

- 1 В ActiveSync на устройството натиснете **Меню > Конфигуриране на сървъра**. Ако все още не сте настроили синхронизирането с Exchange Server, ще се покаже

съобщение **Добавяне на сървър източник.**

- 2 Въведете вашия имейл адрес и натиснете **Следващо.**
- 3 В Адрес на сървъра въведете името на сървъра, изпълняващ Exchange Server. Изберете отметката, ако сървърът изисква криптирана (SSL) връзка. Докоснете **Следващо.**
- 4 **Въведете вашето потребителско име, парола и домейн и натиснете Следващо.** За да промените правилата за разрешаване на конфликти при синхронизация, натиснете Разширени.
- 5 Отметнете квадратчетата за типовете информационни елементи, които искате да синхронизирате с Exchange Server.

- 6 За да промените наличните настройки за синхронизацията, изберете типа информация и докоснете **Настройки.**
- 7 Докоснете **Готово.**

Синхронизиране през Bluetooth

Можете за синхронизиране да свържете вашето устройство към компютъра чрез Bluetooth.

Синхронизиране с компютър чрез Bluetooth

- 1 Първо, отметнете Разреша свързването с един от следните от менюто Настройки на ActiveSync връзките на вашия компютър. Изберете правилния COM порт. Ако няма налични връзки, тогава първо трябва да извършите сдвояване с Bluetooth.
- 2 Изберете елемента на

ActiveSync

ActiveSync item в програмното меню, после ActiveSync⇓Меню⇓Свързване чрез Bluetooth.

Синхронизиране на музика, видеоклипове и снимки

Ако искате да носите музиката си и друга цифрова мултимедия с вас, когато пътувате, ActiveSync може да ви помогне - той работи с Windows Media Player за синхронизиране на музика, видеоклипове и снимки.

Освен избор на тип мултимедийна информация в ActiveSync за синхронизиране, всички други настройки се извършват в Windows Media Player. Преди да се синхронизира мултимедията трябва да направите следното:

- ▶ Инсталирайте Windows Media Player версия 10 на компютъра.

- ▶ Свържете телефона към компютъра с USB кабел. Ако устройството е в момента свързано с Bluetooth, трябва да прекратите връзката, преди да може да се синхронизира мултимедията.
- ▶ Поставете карта с памет в устройството (препоръчва се 32MB или по-голяма).
- ▶ Настройте партньорство за синхронизиране между картата с памет и Windows Media Player.

Промяна на настройките за синхронизиране на мултимедия

След като сте избрали типа мултимедийна информация в ActiveSync и вашата любима музика, видеоклипове и снимки в Windows Media Player, списъците за изпълнение могат да се синхронизират. Всичко, което трябва да направите е

да настроите синхронизиране с Windows Media Player за тези мултимедийни файлове.

За настройване на партньорство за синхронизиране с картата с памет:


- 1 Отворете Windows Media Player.
- 2 Щракнете върху раздел **Синхр.**
- 3 Изберете карта с памет.
- 4 Щракнете върху **Настройка на синхр.**

Уеб

Браузър

Браузър дава ви пълноцветен, бърз и забавен свят от игри, музика, новини, спорт, забавление и още много направо на мобилния ви телефон-където и да сте и каквото и да правите.




Достъп до уеб

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Vodafone live!** от раздел ОБЩУВАНЕ.
- 2 Хронологията на навигацията на браузъра ще бъде отворена директно.

БЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани допълнително при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от доставчика на услуги.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и изберете **Vodafone live!** от раздел ОБЩУВАНЕ.
- 2 Изберете . На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете . Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 4 Докоснете **Добавяне**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете необходимия показалец.

Ще бъдете свързани към съответния URL.

Използване на менютата с опции за брауъра.

Можете да влезете в следните менюта с опции, като натиснете **Меню**.

Начална страница - Имате директен достъп до началната страница.

Хронология- Можете да видите списъка на страниците, с които вече сте се прегледали.

Препращане - При гледане на предишно прегледани страници избиране на Препращане показва следващата страница на текущо посещения уеб сайт.

Опресняване - Презареждане на текущо показания уеб сайт.

Преглед

- **Размер на текст:** Най-голям/По-голям/Среден/По-малък/Най-малък

- **Активиране на ActiveX Controller:** отметнете, за да активирате ActiveX controller

- **Мобилен (изглед по подразбиране):** Тази опция идентифицира Internet Explorer Mobile 6 като мобилен браузер.

- **Настолен:** Тази опция идентифицира Internet Explorer Mobile 6 като настолен браузер. Това ви позволява да отваряте пълна уеб страница като на работен плот.

ЗАБЕЛЕЖКА

Тези две опции (Мобилен и Настолен) помагат да управлявате консумацията на данни (мобилните страници са по-малко натоварени с данни от настолните), като изпратите

Уеб

различен потребителски низ на сървъра. При всяко изпращане на мобилен потребителски низ доставчикът на съдържанието връща мобилна страница, ако такава е налична. Ако няма налична мобилна страница, доставчикът на съдържанието връща началната страница.

Инструменти

- **Изпращане на връзка:** Можете да изпратите връзката чрез текстово SMS, MMS или Имейл.
- **Свойства:** Можете да видите информация за страницата.
- **Опции:** Може да проверите още опции.

Копиране/Поставяне - Може да копирате или поставяте текст в уеб страница.

Настройки


В това меню можете да персонализирате настройките на вашия GM750.

Персонализиране на профилите

В раздел НАСТРОЙКИ може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Профили** в раздел НАСТРОЙКИ.
- 2 Изберете профила за редактиране: **Нормален**, **Вибрация**, **Безшумен**, **Навън** или **Автоматичен**.
- 3 За останалите профили можете да промените всички звуци и опции за предупреждения, налични в списъка.

Смяна на настройките на дисплея

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Настройка на дисплея** в раздел НАСТРОЙКИ.
- 2 Можете да изберете опция за показване на контактите.

Фоново осветление - Задаване на настройките за фоново осветление.

БЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.


Фон - Изберете фон.

Настройки

СЪВЕТ! ALC (Автоматично управление на осветлението) сензорът за фоново осветление на LCD екранът автоматично регулира яркостта според условията на средата.

Смяна на настройките на телефона

Радвайте са лекотата, с която GM750 се адаптира към вашите предпочитания.

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Телефон** в раздел НАСТРОЙКИ.
- 2 Може да изберете едно от менютата в списъка по-долу.

Телефон

- **Тип звънене:** Тази опция определя режима на уведомяване за входящи

повиквания. Можете да изберете от **Звънене, Увеличаващо се звънене, Еднократно звънене, Вибрация, Вибрация и звънене, Вибрация, после звънене, Без.**

- **Тон звънене:** Можете да изберете тона на звънене за входящи гласови повиквания.
- **Клавиши:** Можете да зададете тона, който да се изпълнява при натискане на клавиши. (Дълги тонове/Кратки тонове/Изкл.)

Защита - Когато това е включено, ще бъде поискано да въведете PIN код при всяко включване на телефона.

Услуги - За да получите достъп до настройките за услуга, изберете я от следващия списък и докоснете **Получаване на настройки.**

- **Блокиране на повиквания**

Блокиране на входящи повиквания: Всички повиквания/При роуминг/Изкл.

Блокиране на изходящи повиквания: Всички повиквания/Международни/Международни без към домашна мрежа/Изкл.

За да редактирате настройките на мобилния телефон за блокиране на повикванията, ви е необходима парола.

Получавате парола за блокиране от вашия доставчик на услуги при абонамента за тази мрежова услуга.

Блокиране на повиквания касае всички гласови повиквания и повиквания за данни, с изключение на спешните повиквания.

- **ИД на викащ:**

Преминете към **Всеки** за да се показва вашият номер на викащ на хората, на които се обаждате, **На никого**, за да го скриете, или **Само на контактите**, за да се показва вашият номер на викащ само когато се обаждате на контакти.

- **Препращане на повиквания:**

Позволява ви да препратите входящите повиквания на друг телефонен номер.

- **Чакащо повикване:**

За да бъдете уведомени за входящо повикване по време на разговор, изберете Уведоми ме.

- **Гласова поща и текстови съобщения:**

Когато поставите USIM картата си в телефона, тя автоматично открива и настройва вашата гласова поща и SMS сървъри по подразбиране. Обаче, можете да видите настройките, ако желаете. Можете също да

Настройки

видите вашите номера за гласова поща, като натиснете Гласова поща на екрана Бързо набиране.

- **Фиксирано набиране:**

Изберете Фиксиран номер за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Мрежа- Може да изберете типа мрежа и подхода за избиране на мрежи.

- **Текуща мрежа:** Текущата мрежа се показва в полето Текуща мрежа.

- **Избор на мрежа:** Определете как да се избира между различните достъпни мрежи, например при пътуване. Например ако изберете **Ръчно**,

можете сами да изберете мрежата. Преминете към желана мрежа и докоснете **ОК** отгоре вдясно на екрана. За автоматично избиране на мрежа изберете **Автоматично**.

СЪВЕТ! Изборът на мрежа може да е полезен, когато знаете, че една мрежа е по-евтина от друга или че предоставя по-бързо предаване на данни.

- **Предпочитани мрежи:** **Докоснете Задаване на мрежи** (извличането на настройките може да отнеме няколко минути). Изберете мрежа и променете реда на приоритета за използването на мрежата, като натиснете **Преместване нагоре или Преместване надолу**.

Информационна

услуга - Съобщенията от информационната служба са текстови съобщения, доставени от мрежата до GSM. Те предоставят обща информация - например метеорологични прогнози, новини за трафика, таксите, аптеки и борсова информация. Всеки тип информация е асоциирана с номер, който може да се получи от доставчика на услуги. Когато получите съобщение за информационни услуги, на дисплея ще се покаже изскачащо съобщение, което показва получаването на ново съобщение или съобщение за информационни услуги.

- **Клетъчно излъчване:** Можете да настроите състоянието на получаване.

- **Език:** Можете да изберете езика, който желаете, като го докоснете. Сервизното информационно съобщение ще се получи на избрания език.


- **Избор на канал за редактиране или изтриване:** Може да управлявате каналите, от които получавате информация.

Лента - Изберете типа лента, който искате да използвате. Можете да избирате от **Автоматична, Само 3G** или **Само 2G**. Ако изберете Само 2G, 3G услугите като видеоповикване не може да се използват.


Тон на клавиш - Изберете от **Мелодия** и **Бипване**.

Настройки

Използване на самолетен режим

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Безжични настройки** в раздел НАСТРОЙКИ.
- 2 Задайте **Самолетен режим** на **ВКЛ.**, като докоснете иконата. Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения.

Смяна на дата и час

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , после изберете **Дата и час**.
- 2 Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Интернет споделяне

Позволява ви да използвате устройството си като споделено интернет устройство.

Бележка

- Изисква се софтуера ActiveSync версия 4,5 или по-нова.

- 1 Свържете USB кабела към компютъра.
- 2 Натиснете Старт > Интернет споделяне.
- 3 Задайте Връзка към компютъра на USB или Bluetooth PAN
- 4 Задайте Мрежова връзка на правилния APN
- 5 Натиснете Свързване в най-долния ред
- 6 Показва се индикаторът за връзка за данни (G/E/3G), когато PDP активирането се извърши успешно.


Бележка

Операционната система на вашия компютър трябва да е Windows XP SP2 или по-нова.

GPS настройка

За задаване на GPS тип


- 1 Натиснете Старт > Настройки > раздел Връзки.
- 2 Докоснете GPS настройки.
- 3 Асистираният GPS предоставя подобрена самостоятелна работа и ускорява необходимото време за определяне на първоначалната GPS позиция с изтегляне на най-пряната сателитна информация. Асистираният GPS обаче изисква мрежова връзка и се таксува допълнително. Ако не го искате, изберете Самостоятелен GPS.

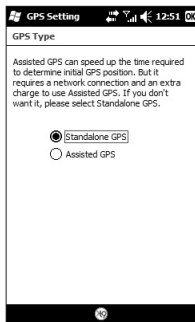

Bluetooth

Bluetooth разрешава на съвместими мобилни устройства, периферни устройства и компютри, които са в близост, да комуникират директно помежду си без кабели. Този апарат има вградена възможност за свързване чрез Bluetooth, която прави възможно свързването му със съвместими Bluetooth слушалки, компютърни приложения и т.н.

Включване на Bluetooth

От начален екран изберете  , после изберете **Безжични настройки**.

Задайте Bluetooth на **ВКЛ.**, като докоснете иконата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате PC Sync via Bluetooth (синхронизация с компютър чрез Bluetooth), можете да обменяте данни само в рамките на телефонния указател.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получавате данни от друго Bluetooth устройство, телефонът изисква потвърждение. След като потвърдите прехвърлянето, файлът ще бъде копиран в телефона ви.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GM750 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Вкл.**. Вж. **Включване на Bluetooth** за повече информация. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Изберете **Bluetooth** в раздел **НАСТРОЙКИ** и докоснете **Добавяне на устройство**.

- Изберете тип устройство за ограничаване на търсенето и докоснете **Продължаване**. Вашият GM750 ще потърси Bluetooth устройства.
- Изберете устройство, с което искате да сдвоите.
- Проверете дали паролите съвпадат и на двете устройство и изберете **Да**. Телефонът ви ще се свърже към другото устройство.
- Сегаше Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:

- Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- Докоснете **Меню** и изберете **Изпращане**. Изберете **Bluetooth**.
- Ако вече сте сдвоили Bluetooth устройството, вашият GM750 няма автоматично да търси други Bluetooth устройства. Ако не, вашият GM750 автоматично ще търси други Bluetooth устройства в обхват.
- Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- Вашият файл ще бъде изпратен.


СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

Bluetooth

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да еВкл.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Приемам**, за да получите файла.
- 3 Ще видите подателя на файла, името на файла и къде е записан.

Смяна на настройките на Bluetooth

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Bluetooth** в раздел Настройки.
- 2 Изберете раздел **Настройки**.

Добавяне на устройство

- Настройка на нова Bluetooth устройство.

Деактивиране на Bluetooth

- Изберете да деактивирате Bluetooth.

Име - Проверете името, което виждат другите устройства, когато устройството ви е "откриваемо". **Можете да сменят името или да използват име на Windows Mobile.**

Откриваемо - Уверете се, че устройството ви е видимо само когато желаете да се види от други Bluetooth устройства. Може да изберете опция между **Винаги видим**, **Видим за 60 секунди** или **Невидим**.

Разширени - Настройка на допълнителни опции.

За - проверка на информация за вашия Bluetooth.

Wi-Fi


Мениджърът за безжична връзка ви позволява да управлявате Wi-Fi интернет на вашето устройство. Той дава възможност на телефона да се свързва към локални безжични мрежи или да получава безжичен достъп до интернет. Wi-Fi е по-бърз и има по-голям обхват от безжичната технология Bluetooth.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство използва нехармонизирани честоти и е предназначено за използване в Европа.

С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция.

Включване на Wi-Fi

- 1 От начален екран изберете  после преминете към **Безжични настройки** в раздел НАСТРОЙКИ.
- 2 Задайте Wi-Fi на **ВКЛ.**, като докоснете иконата.

Настройка на Wi-Fi

- 1 Уверете се, че Wi-Fi е Вкл.
- 2 Изскача прозорец с формата на балонче и показва сканираните точки за достъп.
- 3 Можете да изберете Точка за достъп, до която имате разрешение за достъп, и да докоснете **ОК**.
- 4 След това изберете Интернет, за да имате интернет услуга, и натиснете **Свързване**.

Wi-Fi

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе WEP криптиране за мрежова защита, трябва да попълните WEP код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено WEP криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Ако не знаете кода, трябва да попитате вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Настройка на безжична мрежа

Безжичната мрежа може да се добави или когато е открита, или ръчно, като въведете настройките. Преди да извършите тези стъпки, определете дали се нуждаете от информация за удостоверяване.

1 Натиснете Старт > Настройки
> раздел **Връзки** > **Wi-Fi** > раздел **Wi-Fi**.

2 Под **Мрежа за достъп**, изберете **Всички налични**, **Само точки за достъп** или **Само компютър до компютър** за списъка, в зависимост от типа мрежа, към която се свързвате.

3 Направете едно от следните неща:

- Ако не виждате желаната мрежа, докоснете **Меню** > **Добавяне на нова**.

- За да промените мрежовите настройки за мрежа, която вече сте конфигурирали, докоснете **Мрежови адаптери**.

4 Продължете през съветника до страницата **Конфигуриране на мрежово удостоверяване**.

- Изберете метод на удостоверяване от списъка **Удостоверяване** - Отворено, Споделено, WPA, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK.

- За да използвате криптиране на данни, изберете метод на криптиране от списъка **Криптиране на данни** - Деактивиран, WEP
- За да използвате автоматично мрежов код, докоснете **Кодът е предоставен автоматично**. В противен случай въведете мрежовия код.

Конфигуриране на настройките за Wi-Fi връзка

БЕЛЕЖКА: Преди да зададете WLAN конфигурация, трябва да попитате вашия доставчик на WLAN услуги или мрежовия администратор за настройките на IP адреса.

- 1 Докоснете Старт > Настройки > раздел Връзки > Wi-Fi**
- 2 Изберете раздел Мрежови адаптери.**
- 3 Докоснете Мрежови**

адаптери и изберете **Broadcom 802,11 DHD мрежа.**

- 4** Ако докоснете **Използвай зададения от сървъра IP адрес**, IP настройките ще бъдат зададени автоматично. Ако докоснете **Използвай конкретен IP адрес**, трябва да зададете IP адрес, зададен от вашия доставчик на WLAN услуги или мрежовия администратор.
- 5** Попълнете **IP адрес, Маска на подмрежа** и **Шлюз по подразбиране.**
- 6** Докоснете **Имена на сървъри.**
- 7** Попълнете **DNS и Alt DNS, WINS и Alt WINS**, ако е необходимо.

БЛЕЖКА: За да предотврати възможна загуба на данни във вашия телефон, WLAN автоматично се прекратява, ако зарядът на батерията падне под 5%.

DUN

БЕЛЕЖКА:

- ▶ Преди да активирате DUN, уверете се, че GPRS SIM картата е поставена и сте настроили GPRS модемни връзки с вашето устройство.
Уверете се също и че имате GPRS SIM поддръжка за DUN, и сте свързали вашето устройство към компютър с USB.
- ▶ За да използвате DUN, трябва да инсталирате LGUSBWMLModemDriver на вашия компютър. Вж. сайта по-долу. www.lgmobile.com
- ▶ Когато активирате DUN, ActiveSync ще се деактивира автоматично.

За настройка на устройството ви като USB модем

- 1 На устройството докоснете **Старт > Програми > DUN**

- 2 Включете адаптера на USB кабела между устройството и телефона.
- 3 Активирайте.

За добавяне на устройството ви като USB модем на компютъра.

- 1 На компютъра щракнете **Старт > Контролен панел.**
- 2 Щракнете двукратно върху Телефон и Опции за модем.
- 3 Щракнете върху раздел Модеми. Изберете новия модем от списъка с модеми, после щракнете двукратно върху него.
- 4 В раздел Разширени добавете следната AT команда към командите за допълнителна инициализация:
AT+CGDCONT=1,"ip","<access point name>"

ЗАБЕЛЕЖКА: Например,
at+cgdcont=1,"ip","web."
vodafone.de"

За комутируема връзка към интернет

- 1** На компютъра щракнете **Старт** > **Контролен панел**.
- 2** Щракнете двукратно върху **Мрежови връзки**.
- 3** Щракнете върху **Файл** > **Създаване на нова връзка**.
- 4** В Съветника за нова връзка щракнете върху **Напред**.
- 5** Щракнете **Свързване към интернет, после Напред**.
- 6** Изберете Ръчна настройка на връзката и щракнете върху **Напред**.
- 7** Изберете **Свързване с комутируем модем** и щракнете върху **Напред**.

- 8** Изберете предварително инсталирания модем и щракнете върху **Напред**.
- 9** Въведете описателно име за тази връзка и щракнете върху **Напред**.
- 10** Въведете номер на телефон като *99# или номера за поддръжка (напр., *99***1#), и щракнете върху **Напред**.
- 11** Под **Информация за интернет акаунт**, може да не е необходимо да въвеждате потребителско име и парола, когато използвате GPRS. Просто щракнете върху **Напред** за продължаване.
- 12** Щракнете върху **Край** за изход от съветника.
- 13** Ако се отвори диалоговият прозорец за връзка, щракнете върху **Свойства**, за да проверите дали LGE WML USB модемът е в списъка.

DUN

Ако е правилен, щракнете върху ОК и после се върнете към диалоговия прозорец за връзка.

- 14** Щракнете върху **Набиране** за набиране и връзка към интернет.

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете

[http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com).

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на

данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Акcesoари

Тези акcesoари са налични за закупуване за използване с вашия GM750.

Зарядно устройство



Батерия



Стерео слушалки



Кабел за данни за свързване и синхронизиране на GM750 с компютър.



Перо



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 и W-CDMA мрежи.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта: GM750

Система: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)
+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics, Inc.

Адрес

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Данни за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

GM750

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/EN 301 489-24 V1.4,1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност,
че гореупоменатият продукт, към който
се отнася тази декларация, отговаря с
гореупоменатите стандарти и Директиви

Име

Дата на издаване

Seung Hyun, Ji / Директор

31. Авг. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Подпис на представител

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
USIM грешка	Няма USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежов сигнал	Сигналят е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова USIM карта. Достигнат е лимит на кредита	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията е изтощена	Дръжте зарядното устройство включено по-дълго.
	Контактите на батерията са замърсени	Почистете контактите.
Грешка при зареждане	Батерията е напълно изтощена	Заредете батерията.
	Температурата е извън диапазона	Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.
	Проблем с контактуване	Проверете захранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма мрежово напрежение	Поставете в друг контакт или проверете напрежението.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загорява, сменете го.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
Батерията е дефектна	Поставете на капака на батерията обратно.	

Съобщение	Възможни причини	Възможни решения
Телефонът губи мрежата	Сигналят е твърде слаб	Свързването към друг доставчик е автоматично.
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind and disabled people as it has a touch screen keypad.



GM750 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM750 phone from LG which is designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	8	Using Block Recogniser	42
Getting to know your phone	14	XT9 Keypad	43
Open view	16	Using Transcriber	44
Installing the USIM and battery	17	Drawing and writing on the screen ..	46
Memory card	20	Recording a Note	50
Resetting the device	21	Searching for Information	51
Using your Touch screen	24	Calls	52
Using your Joystick	25	Making a call or a video call	52
Your Home Screen	26	Calling your contacts	52
Select Home Screen	26	Answering and rejecting a call	52
Customising the LG Smart Home Screen	26	In-call options	53
Customising the Windows Mobile default screen	28	In-video call Options	54
Quick keys	29	Adjusting call volume	55
Viewing the status bar	30	Speed dialling	55
Using the Multitasking function	31	Viewing your call logs	55
Using the Start Button	32	Contacts	56
Programs	32	Searching for a contact	56
Settings	35	Adding a new contact	56
Entering and Searching Information	40	Creating a group	57
Overview of Input Panel	40	Use your contact options	57
Using the Keyboard	41	Viewing information	57
Using Letter Recogniser	42	Transferring your contacts	58
		Messaging	59
		Messaging	59
		Sending a message	59
		Message folders	59

Changing your text message settings.....	60	Video Camera.....	70
Changing your multimedia message settings.....	60	Making a quick video.....	70
Setting up your email	62	After shooting a video.....	70
Setting up your email through Microsoft® Exchange Server	62	Getting to know the viewfinder.....	72
Setting up your email on Others	62	Adjusting the exposure.....	73
Sending email / Write new email.....	63	Using the advanced settings.....	73
Sending email / Replying to an email	63	Changing the video resolution	74
Changing email setting.....	64	Choosing a colour effect.....	75
Messenger.....	64	Using the inner video camera.....	75
Camera	65	Watching your saved videos	75
Taking a quick photo	65	Multimedia	76
Once you've taken the photo	65	Pictures	76
Getting to know the viewfinder.....	66	My Pictures options menu	76
Adjusting the exposure.....	67	Sending a photo	76
Using the advanced settings.....	67	Using a picture	77
Changing the image resolution	68	Moving or copying a picture.....	77
Choosing a colour effect.....	69	Creating a slide show.....	77
Using the inner camera.....	69	Checking your memory status	77
Viewing your saved photos	69	My Music.....	78
		Using a sound.....	78
		Videos	78
		Watching a video	78
		Sending a video clip.....	78
		Games and Applications	78
		Playing a game.....	79
		Mobile Java.....	79
		Music.....	79

Contents

Playing a track	79	Synchronizing Music, Video, and Pictures.....	98
Creating a playlist.....	80	The Web	100
Playing a playlist.....	80	Browser	100
Deleting a playlist.....	80	Accessing the web	100
Using the radio.....	81	Adding and accessing your bookmarks.....	100
Searching for stations.....	81	Using browser option menus	101
Listening to the radio.....	81	Settings	103
Market place.....	82	Personalising your profiles.....	103
Facebook	82	Changing your Display settings	103
Organiser	83	Changing your phone settings.....	104
Microsoft My phone.....	83	Using flight mode.....	106
Adding an event to your calendar	83	Change Date and Time.....	107
Changing your default calendar view.....	83	Internet Sharing.....	107
Adding an item to your To Do list.....	84	GPS Setting.....	107
Setting your alarm	84	Bluetooth.....	109
Using Office Mobile	84	Turn on Bluetooth	109
Using your calculator	87	Pairing with another Bluetooth device	109
Using your File Explorer	87	Sending and receiving your files using Bluetooth	110
Mobile Zip.....	88	Changing your Bluetooth settings.	111
Adobe Reader LE	91	Wi-Fi.....	112
ActiveSync.....	92	Turn on Wi-Fi	112
Setting up Windows Vista™.....	93	Set up Wi-Fi.....	112
Set up synchronization in Windows Mobile Device Centre	93	Wireless network settings	113
Synchronizing Information.....	95		
Synchronizing via Bluetooth.....	98		

Configuring Wi-Fi	
Connection Settings.....	114
DUN.....	115
Software Upgrade	117
Accessories	118
Network service	119
Technical data.....	119
Troubleshooting	121

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GM750 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.16 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.12 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Earpiece

Proximity sensor

Inner camera


End key

- Rejects a call.
- Press once to return to the Home Screen.

Joystick/Optical Mouse

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

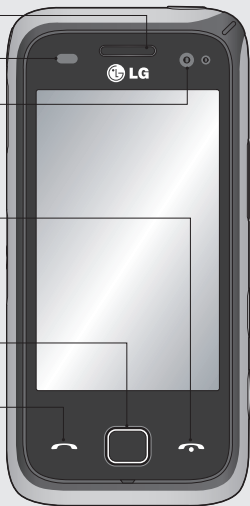


WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on the proximity sensor of the LCD as this can cause the sensor to malfunction.

**Charger, Data cable,
Ear Microphone
(USB cable)**

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

Volume keys

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.



Power/Lock key

- Long press (3 secs) for Power ON / OFF.
- Short press to turn the screen off.



MicroSD Card Slot


Multi-tasking key

- Go to multitasking menu.
- Camera key**
- Go to camera preview directly by pressing the camera key when on homescreen.

Booting time

The cold boot time of the GM750 is about 150 seconds. Please take a first booting time (cold boot) into consideration. The cold boot will be occurred when you power on the device first after buying it. And when you make a cold boot, about 150 seconds will have to be needed for the initialization of the file system. After that, the booting time will be decreased as about 50 seconds.

Open view

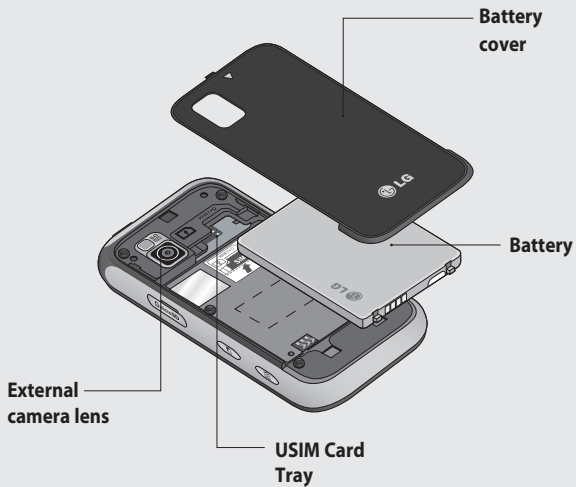

Installing the USIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.

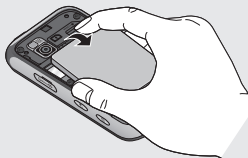

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Put the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing downwards. Push the USIM card holder back.

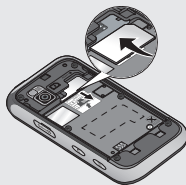

Installing the USIM and battery

4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



5 Charging your phone

Open the charger socket cover on the side of your GM750. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. When you recharge your phone after device switch off, the phone's LED lights up red.

When the phone is fully charged, the LED lights up green.

When the battery is fully discharged, you can not power on the phone. It takes approx. 5-10 minutes to reach a charge state sufficient for booting.

It takes 20 minutes more for charging by USB connection.

If you press and hold the power button for approx. 1 second in charging mode, the phone is turned on.

If user inserts external charger, Charging animation will be shown and LCD Backlight will be dark.

If user presses and hold OK key while LCD Backlight is turned off, LCD Backlight is turned on again and show charging animation.

If the battery is critically low, image for the critical low battery will be shown and notify user to charge more time.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

WARNING: Do not connect the charger to the phone without the battery. You must check the battery is inserted before charging.

WARNING: Do not remove your battery or USIM card while charging.

WARNING: There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the maker's instructions.

WARNING: Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

WARNING: Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top until it clicks into place. Make sure the gold-coloured contact area is facing downwards.



⚠ WARNING: Slide the memory card fully into the slot, otherwise damage can occur.

⚠ WARNING: Do not attach or remove a memory card when the phone is switched on, as this may damage the memory card.

Resetting the device


You may need to reset your device occasionally. A normal (or soft) reset of your device clears all active program memory and shuts down all active programs. This can be useful when the device is running more slowly than normal, or a program is not performing properly. A soft reset is also necessary after the installation of some programs.

If a soft reset is performed when programs are running, unsaved work will be lost.

You can also perform a hard reset (also known as a full reset). A hard reset should only be performed if a normal reset does not solve a system problem. After a hard reset, the device is restored to its default settings—the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered and settings you customised on the device will be lost.

To perform a soft reset

Find the Soft reset key.

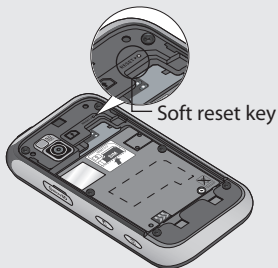

Use the stylus to press the reset key and hold it for a while. Your device may automatically restart and display the Home Screen.

Resetting the device

To perform a hard reset

A Hard Reset should only be performed after all other trouble shooting options have been exhausted. After a hard reset, the device is restored to its default settings - the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered and settings you customised on your device will be lost.

- 1 Power the device ON.
- 2 Tap **Start > Settings > System tab > Clear Storage.**
- 3 Enter 1234 for the password twice.
- 4 Press **Enter.**
- 5 Select whether to delete the Internal Memory or the External Memory (SD card) to reset.
- 6 You can also change the password by pressing Change Password.

Another way is via the hard key sequence

- 1 Power the device OFF.
- 2 Press and hold the following hard keys in sequence.



Keep the keys pressed until your LCDscreen turns on.

- 3 Align screen will appear upon power up if you had successfully completed the hard key reset.

Using your Touch screen

Touch screen tips

The Home Screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press the power key once to restore the Home Screen.
- Whenever your GM750 is not in use it will return to the lock screen.

Calibrate the device

Calibrating the device screen involves tapping with the stylus the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen with your stylus, the tapped item is activated.

If your device does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.

- 1** Tap **Start > Settings > System tab > Screen**.
- 2** On the **Alignment** tab, touch **Align Screen** and follow the instructions on the screen.
- 3** After calibration is completed, the Align screen reappears. Click **OK** on upper right corner.

Using your Touch screen

Control the touch screen

The controls on the GM750 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.



Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



Using your Joystick

Select the Joystick function

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **System** tab > **Optical Joystick**.
- 2 Select **Mouse Mode** if you want to use the Joystick as a trackpad to control the mouse pointer on screen. Click OK on the upper right corner.

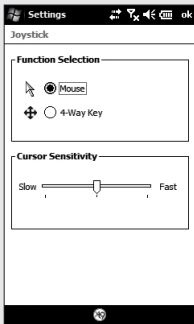

NOTE: 4-Way Key performance will depend on the speed of finger movement.

How to use your Joystick

- 1 Put your finger on the Joystick sensor and move smoothly. The Mouse cursor on the screen will move with your finger movement. You don't need to press the Joystick when you move the mouse cursor.
- 2 Place the mouse cursor on the icon that you want to execute and press (click) the Joystick. The application that you select will be launched.


Your Home Screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

Select Home Screen

- 1 Touch **Start** > **Settings** > **Personal** tab > **Home Screen**.
- 2 Select a layout for your device Home Screen. If you select **LG Smart Home**, you will have a 5-Way Home Screen. If you select **Windows Mobile Default**, you can use Windows Mobile's Today screen.


Customising the LG Smart Home Screen

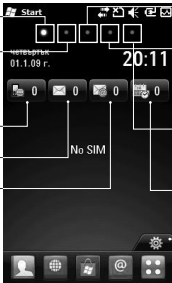- 
- The screenshot shows the LG Smart Home Screen with the following elements labeled:
- 1 LG Smart Home Screen (points to the Start button)
 - 2 Widget Home Screen (points to the date and time area)
 - 3 Multimedia Home Screen (points to the multimedia icons)
 - 4 Favourite Contact Home Screen (points to the contact icons)
 - 5 Shortcut Home Screen (points to the missed calls, messages, and email icons)
 - 6 Missed calls (points to the missed calls icon)
 - 7 Messages (points to the messages icon)
 - 8 E-mail (points to the email icon)
 - 9 Schedule (points to the schedule icon)
 - 10 Easy settings (points to the settings gear icon)

Get in touch with your GM750

- The User Interface is based on five types of Home Screen. To swap between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to right or right to left.

Widget Home Screen

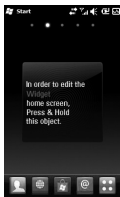


The Widget Home Screen can show your favourite widgets. If you press and hold an icon you will be taken to the edit menu where all the available widgets not yet on your screen will be shown in a bar at the bottom of the screen. To scroll through them flick across the widget bar.

Multimedia Home Screen



The Multimedia Home Screen can show your favourite pictures on the right side of the screen and your favourite music on the left.

Contact Home Screen

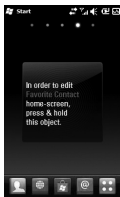

The contacts Home Screen can show your favourite contacts in a scroll through or list view.


Shortcut Home Screen



In the Shortcuts Home Screen, you can see the favourites shortcut icons.

Your Home Screen

Customising the Windows Mobile default screen

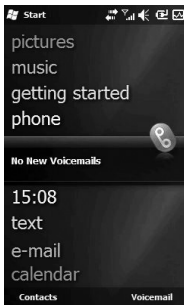

Touch **Start > Settings > Today > Items** tab.

- 1 Select the item you want to appear on the Today screen.
- 2 To change its position, tap **Move up** or **Move Down**. You can customise the further display options of Calendar and Tasks by tapping **Options**.
- 3 Check **Today timeout** then select the number of hours from

the drop down list.

If you don't use your phone after the specified duration has elapsed, the screen switches to the Today screen.

- 4 Touch **Start > Settings > Today > Appearance** tab.
- 5 You can select the desired theme for the background.
- 6 If you use your own background image, tap **Use this picture as the background**. Tap **Browse** to locate the file you want.












LG Smart Home Screen



The LG Smart Home Screen displays the missed call list, unread messages, Email and upcoming appointments, tasks and alarms. You can tap a section on the screen to open the associated program.

Quick keys

The quick keys on your LG Smart Home Screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.








Icon	Description
	Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact by touching  next to the New Contact touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access the Message menu. From here you can create a new SMS or MMS.
	Touch to access My web!
	Touch to access Marketplace
	Touch to open the main menu, which is divided into four sub-menus.
	Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call.
	Touch to access the E-mail menu. You can check your received Email and create new Email.
	Touch to synchronizes your phone's information and documents with your My Phone account.
	Touch to open Windows Live Messenger
	Touch to enter the Music menu directly.

















Your Home Screen







Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Bluetooth Hands-Free connection established
	Bluetooth Hands-Free channel opened
	Bluetooth High Quality Audio channel opened
	Indicates the battery power remaining
	Indicates the battery is very low
	Battery charging
	Sound on

Icon	Description
	Sound off
	Ringer in vibration mode
	Connection is active
	Connection is not active
	Synchronisation in progress
	Synchronisation error
	Indicates maximum signal strength
	No signal
	Indicates Bluetooth service
	No phone service
	Searching for phone service
	Voice call in progress
	Calls are forwarded
	Call on hold
	Missed call or rejected call
	GPRS (General Packet Radio Services) available

Icon	Description
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) available
	New email or text messages
	New voice mail
	There are more notifications. Tap the icon to view all
	USIM is not inserted. You can not use Network services without USIM
	Shows the list of running Applications by tapping this indicator


Using the Multi-tasking function

There are 3 ways to recall the Multi-tasking function.


- 1 By pressing the side key "Multitasking".
- 2 By tapping the Multi-tasking icon in the status bar.

3 By Touching **Start** > **LG S-CLASS** > **Multitasking**.

From here you can view the applications that are currently running and access or end them with one touch.

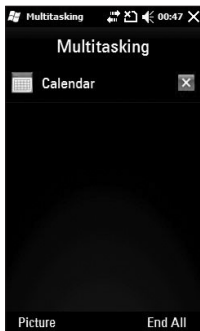


















Using the Start Button

A tap on the Start button located at the top left corner of the Today screen  displays a list of programs. It lets you easily switch from one program to another. You can start a program by selecting it from the menu.




Programs

The following are some of the icons for the programs that are already installed on your device.

Icon	Description
	LG S-CLASS To use LG Applications. Camera, Music and other Applications.
	Tools To Access an array of tools and utilities on your mobile device.
	Adobe Reader LE allows you to open and read PDF files, FM Radio allows you to listen to FM Radio, Mobile Zip allows you to view and extract a wide range of archiving formats. Stopwatch allows you to record the elapsed time of an event.
	ActiveSync To synchronise information between your device and a PC.
	Calculator To perform basic arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
	Calendar To keep track of your appointments and creates meeting requests.

Icon	Description
	Contacts To keep track of your friends and colleagues.
	File Explorer Enables you to organise and manage files on your device.
	Getting Started Guides you through the general functions at device startup.
	Internet Sharing To use your device as an internet sharing device.
	Java Enables you to download and install Java applications, such as games and tools, on your device.
	E-mail To send and receive email and text messages.
	Messenger to send and receives instant messages with your Windows Live Messenger contacts.
	Notes To create handwritten or typed notes, drawings and recordings
	Pictures & Videos To collect, organise and sort picture and video files in the My Pictures folder of your device or on a storage card.
	Search Phone Allows you to find a file on your device.
	Task Manager To check active task information.
	Tasks To keep track of your tasks.






Using the Start Menu

Icon	Description
	DUN Use your mobile device as a modem.
	Windows Live Enables Windows Live Access.
	Windows Media Enables the multimedia function on your device.

Settings









You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all available settings, tap **Start > Settings**, then tap the **Personal, System, Connections** and other device settings.










Personal menu

Icon	Description
	Buttons To assign a program or function to a hardware button.
	Home Screen To select a layout for your device.
	Input To set options for each of the input methods.
	Owner Information To enter your personal information on your device.
	Phone To customise phone settings such as ring tone, set a PIN number for your USIM card, and more.


Using the Start Menu

System menu







Icon	Description
	About This is where you can see basic information such as the Windows Mobile® version and type of processor used on your device. You can also specify a name for your device.
	Backlight To set the backlight timeout and adjust Brightness, External power, Button settings.
	Certificates To see information about certificates that are installed on your device.
	Clear Storage Tap this icon only when you need to remove all your data and files from the internal or external memory and reset your device to factory default settings.
	Customer Feedback You can participate to the Customer Experience Improvement Program by sending your feedback to Microsoft.
	Encryption Allow files on your storage card to be encrypted. Encrypted files will be readable only on your device.
	Error Reporting To enable or disable error reporting when errors occur on your device.
	External GPS To set the appropriate GPS communication port, if required. You may need to do this when there are programs on your device that access GPS data or you have connected a GPS receiver to your device. See Help for details.



Icon	Description
	<p>Optical Joystick Select your Joystick settings. If you choose Mouse, a mouse cursor appears on the screen and you can use your joystick as a mouse. If you choose 4-Way Key, you can use your joystick as a navigation key. You don't need to press the joystick when you move the cursor.</p>
	<p>LG X Button Sets the "X" button to end programs immediately when you tap the button.</p>
	<p>Managed Programs This is where you can see the installation history of your device.</p>
	<p>Memory To check the device memory allocation status and memory card information.</p>
	<p>Power To check the remaining battery power. You can also set the timeout for turning off the display (switching device to Sleep mode) to conserve battery power.</p>
	<p>Regional Settings Sets the regional configuration, including the format for displaying numbers, currency, date and time on your device.</p>
	<p>Remove Programs To remove programs that you installed on your device.</p>
	<p>Screen To re-calibrate the screen and change the screen text size.</p>
	<p>System information Checks your system information and storage information.</p>

Using the Start Menu







Icon	Description
	Task Manager Checks active task information. You can also stop currently running programs.

Connections menu

Icon	Description
	BrowserConnect To configure Internet Explorer to connect through one of the Access Point Names (APN): WAP APN : Default APN Web APN : Default preset Internet APN NOTE This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information
	Connections To set up one or more types of modem connection for your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so that your device can connect to the Internet or a private local network.
	Domain Enrol Connect your device to company resources.
	Config.GPRS Sets the GPRS authentication method, including None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
	USB to PC Allows you to connect your phone to a PC via USB.
	Wi-Fi Allows you to customise Wi-Fi settings.

Icon	Description
	Wireless Manager Allows you to manage all wireless settings such as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.
	GPS Setting Set the GPS Type either Assisted GPS or Standalone.

Other device settings

Icon	Description
	Bluetooth Allows you to customise Bluetooth settings.
	Clock & Alarms To set the device clock to the date and time of your local time zone or to a visiting time zone when you're travelling. Alarms can also be set at specified days and times of a week.
	Lock Set a password for your device.
	Sound & Notifications To enable sounds for events, notifications, and more, and set the type of notification for different events.
	Today To customise the appearance of and the information to be displayed on the Today screen.
	Microsoft My Phone To synchronizes your phone's contents with your My Phone account at http://myphone.microsoft.com


Entering and Searching for Information

You can set various screen input methods, including **Block Recogniser**, **Keyboard**, **Letter Recogniser**, **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Transcriber**.






The Input Panel icon appears on the menu bar to indicate which input method is currently selected. The Input Selector arrow (shown on the right side of the Input Panel icon) opens a list of available input methods.

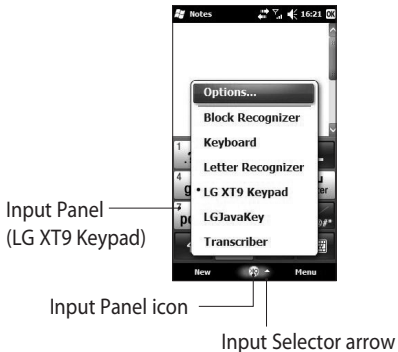Notes menu is used in the examples below.

Overview of Input Panel



To change the input method, tap the Input Selector arrow.

Icon	Indicates the selected input method is
	The on-screen keyboard
	Transcriber.
	Letter Recogniser or Block Recogniser
	XT9 Keypad
	LGJavaKey

Using the Keyboard

To enter text, symbols and numbers, you can either type using the QWERTY Keyboard, ABC characters or the standard on-screen **Keyboard**.

Using the standard on-screen Keyboard

The on-screen Keyboard is available when text entry is possible. You can enter text by tapping keys on the keyboard that is displayed on the screen.

Enter text using the on-screen keyboard

- ▶ The on-screen keyboard is available when text entry is possible.
- ▶ To make the keys larger, tap the Input Selector arrow, and then **Options**. In the **Input method** list, select **Keyboard** and then tap **Large Keys**.
- ▶ The general rule for entering text is the same as that for an MS-based PC.


Entering and Searching for Information


Using Letter Recogniser

With Letter Recogniser, you can write individual letters, numbers and punctuation, which are then converted to typed text.

Enter text using Letter Recogniser

- ▶ Letter Recogniser is available when text entry is possible.

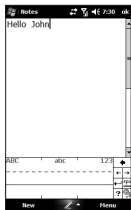


- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.

Using Block Recogniser

With Block Recogniser, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols and punctuation, which are then converted to typed text.



- ▶ Block Recogniser is available when text entry is possible.
- ▶ With Block Recogniser, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols and punctuation, which are then converted to typed text.


- ▶ The preferred word list will disappear if there is no user response within 6 seconds.
- ▶ Enter letters by writing in the abc (left) area of the box.
- ▶ Enter numbers by writing in the 123 (right) area of the box.
- ▶ Enter symbols and punctuation by tapping in either area of the box and then writing the desired character.
- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.


XT9 Keypad


With XT9 keypad, you can enter text by tapping keys displayed on the screen. This is the most common way to enter text with word prediction function.



- ▶ XT9 Keypad is available when text entry is possible.
- ▶ Enter letters by tapping the keys labelled with the required letters.


 Touch to turn on T9 predictive texting.

 Tap to switch between numbers, symbols and text keypads.

 Short press switches to uppercase for one key press, long press switches to caps lock mode.

Entering and Searching for Information

XT9 mode

In XT9 mode, you will see . XT9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional multitap mode.

This is sometimes known as predictive text. This feature is supported only in portrait screen.


NOTE: You cannot activate XT9 in the Search input box.

ABC mode

You can enter letters by tapping the key labelled with the required letter once or more until the correct letter is displayed. Tap once for the first letters and twice for the second letters. This mode is known as multitap mode.

LGJavaKey

LGJavaKey is the navigation key used when you use a Java application. You cannot therefore enter letters using LGJavaKey.

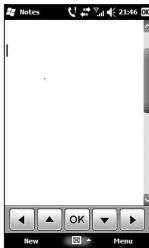

Using Transcriber

Transcriber is a handwriting recognition program that allows you to write in cursive, print, or a combination of both. Transcriber works transparently in the background of programs, recognising words with its integrated dictionary. When Transcriber is turned on, it

interprets stylus movement anywhere on the screen as handwriting input. For more information about using Transcriber, see Help on your device.

To start Transcriber


- 1 Start a program that accepts user input, such as Word Mobile.
- 2 Tap the Input Selector arrow and tap Transcriber. The Transcriber introductory screen appears.

To write using Transcriber

- 1 Within a program, position the cursor where you want text to appear.
- 2 Use the stylus to write anywhere on the screen. The handwriting will be converted to text shortly after you lift the stylus from the screen.

To enter punctuation and symbols

Transcriber comes with an on-screen keyboard that provides an easy way to add punctuation or a special symbol to existing text.

- ▶ From a program, tap  on the Transcriber toolbar. The keyboard remains visible until you tap the button again.

NOTE: To reposition the keyboard, tap and hold the title bar, then drag to the desired location.

To edit text

- 1 In a program, draw a line across the text you want to edit. This only appears to work if the line goes from left to right.
- 2 After you lift the stylus from the screen, the line will disappear and the selected text will be highlighted.



Entering and Searching for Information





3 Do either of the following:





- ▶ Rewrite the text.
- ▶ Use gestures to capitalise letters, insert a space and so on.

Transcriber Gestures

Use quick strokes of the stylus to edit your text or to insert returns, spaces or tabs.





Do	To
	Insert a paragraph return at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.
	Insert a space at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.

Do	To
	Move the cursor one space back and erase any text. Do the gesture by drawing a line from right to left.
	Open the menu of alternate words if a word is selected, or the onscreen Transcriber keyboard if no text is selected. Do the gesture by drawing a line straight down and back up.
	Change the capitalisation of a selected letter, word or block of text. Do the gesture by drawing a line straight up.
	Undo the last action. Do the gesture by drawing a line straight up and back down.







Do	To
	Copy the selected text. Do the gesture by drawing a line from left to right and back.
	Cut the selected text. Do the gesture by drawing a line from right to left and back.
	Paste copied or cut text. Do the gesture by drawing a line from the lower left of the screen diagonally up toward the right and back down to the right.
	Insert a tab. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.

NOTE: You can also use the Enter, Space and Backspace buttons on the Transcriber toolbar.

The Transcriber toolbar

Do	To
	You can set the transcriber options such as Writing direction, Dictionaries and Shorthand.
	You can set the shape of letters as your handwriting.
	You can enter numbers, punctuation and symbols.
	<p>You can change text input methods.</p> <ul style="list-style-type: none"> • a mode. This is the default for optimum handwriting recognition. • 123 mode. Numbers and some letters are allowed and the calculator is activated. • A mode. All letters are automatically capitalized. <p>If you are in A or 123 mode, recognition returns automatically to the default mode once you lift the stylus.</p>

Entering and Searching for Information

Do	To
	You can insert a space at the cursor.
	You can insert a paragraph return at the cursor.
	You can insert the cursor one space to the left.
	You can move the cursor one space to the right.
	Back and erase any text.
	Help

Drawing and writing on the screen

You can draw directly on the screen, or write on the screen and save notes in your own handwriting. To do this, you must set the input mode in Notes to **Writing**.

If you prefer to use handwriting or frequently add drawings to your notes, you may find it helpful to set Writing as the default input mode. If you prefer typed text, set **Typing** as the default input mode.

To set the input mode for Notes

- 1 Tap **Start** > **Notes**.
- 2 In the note list, tap **Menu** > **Options**.
- 3 In the **Default mode** box, tap one of the following:

- ▶ **Writing** if you want to draw or enter handwritten text in a note.
 - ▶ **Typing** if you want to create a typed note.
- 4** Tap **OK**.

To write a note

Tap **Start** > **Notes**.

- 1** In the note list, tap **New**.
- 2** Write your text on the screen.
- 3** When finished, tap **OK** to return to the note list.

NOTE: To select handwritten text, tap and hold next to the writing. As soon as dots appear, and before they form a complete circle, quickly drag across the writing. If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a drawing rather than text.

To draw in a note

- 1** Tap **Start** > **Notes**.
- 2** In the note list, tap **New**.
- 3** To draw on the screen, use the stylus like a pen.
- 4** A selection box appears around your drawing.
- 5** When finished, tap **OK** to return to the note list.

NOTE: To select a drawing (for example, to copy or delete it), tap and hold the drawing briefly. When you lift the stylus, the drawing is selected.

Entering and Searching for Information

Recording a Note

You can create a standalone recording (voice note) or you can add a recording to a note.

To create a voice note

- 1 Tap **Start > Notes**.
- 2 Do one of the following:
 - ▶ To create a standalone recording, record from the note list.
 - ▶ To add a recording to a note, create or open a note.
- 3 If you do not see the Recording toolbar, tap **Menu > View Recording Toolbar**.
- 4 Hold your device's microphone near your mouth or other source of sound. Press the record button from the Recording Toolbar.
- 5 If you are adding a recording to a note, tap OK to return to the note list when finished.

- 6 If you are recording when a note is open, an icon will appear in the note.
- 7 If you are creating a standalone recording, the recording will appear in the note list.

To record a voice note during a call

- 1 Touch **Note** on the calling screen, and tap the recording icon to record a voice note during a call.
- 2 Once you have finished recording, a pop-up message will appear as shown below.



NOTE: When you start recording during a call, there isn't a notification beep sound to inform the other end user.

Searching for Information

You can search for files and other items stored on your device in the My Documents folder or on the storage card. You can search by file name or by word.

For example, you can search in email messages, notes, appointments, contacts and tasks, as well as in online Help.

To search for a file or an item

- 1 Tap **Start** > **Search Phone**.
- 2 In **Search for**, enter the file name, word or other information you want to search for.
- 3 If you have looked for this item before, tap the **Search for** arrow and select the item from the list.






4 In **Type**, select a data type to help narrow your search.


5 Tap **Search**.

6 In the **Results** list, tap the item you want to open.

Calls



Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key or  to place the call. Touch  to place the video call.
- 4 To end the call, touch the  key.


TIP! To enter + for making international calls, press and hold down .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Calling your contacts

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the call key  or **Answer** key on the screen to answer.


Press the end key  to reject an incoming call.

In-call options




Speaker - Touch  to turn the speaker phone on. Touch again to turn off.

Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Menu - Choose from a list of further in-call options

 - You can end the call.

 - Search your contacts during a call.

 - Add a memo during a call.


Keypad - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.

Calls

In-video call Options




Private/Show – Touch  to turn the video private(live)-mode on. Touch again to turn off


Mute/Unmute – Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you


Standard/Fine – Touch  to request the talking party to control the video quality

Capture – Press the camera button to capture the video of the talking party.

Menu – Choose from a list of further in-call options

 - You can end the call.

Zoom – Touch  to zoom the current camera in.

External/Internal – Touch  to switch the camera between the internal and the external


Keypad – Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.


Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch **Menu** and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the Home Screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Viewing your call logs

From the Home Screen, touch , then touch **Recent history** in the COMMUNICATION tab.

Or, you can go to this menu by pressing Send Key > Menu > Call History.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.




TIP! From any call log touch **Menu** and **Delete all calls** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Contacts

Searching for a contact


From the Home Screen

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.

From the main menu


- 1 Touch , touch **Contacts** on the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Menu** and **Search**.

Adding a new contact

- 1 From the Home Screen touch  and touch **Menu** and **New contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **SIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Add picture**.

- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter the numbers and assign a type to each of the numbers.
- 6 Eventually add an email addresses.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Business**, **Personal**, **Family**, **Seasonal** or any groups you created.
- 8 You can also add a **Ring Tone**, **Web page**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Office loc**, **Memo** and so on by clicking the **More** button.
- 9 Touch **OK** to save the contact.

Creating a group

- 1 From the Home Screen Touch  and then touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Menu** and select **New Group**.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch **OK** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose **View members, Edit the group, Send message, Send businesscard** or **Delete group**.

Use your contact options

- 1 Touch **Contacts** from the COMMUNICATION tab, then touch **Menu** and **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
Display name - Choose whether to display the first or last name of a contact first.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the COMMUNICATION tab, touch **Menu** and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service Dial Numbers, Own Numbers**, your **Memory Info**. (memory space remaining) and **My Business Card**.

Contacts

TIP! To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **OK** to finish.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to phone:

- 1** From the COMMUNICATION tab, touch **Contacts** and touch **Menu** then select **Change location**.
- 2** Touch **Copy to handset**.
- 3** Select names one by one and touch **OK**.

Messaging



Messaging



Your GM750 combines SMS and MMS into one intuitive easy-to-use menu.

There are two ways to enter messaging:

- 1 From the Home Screen, touch  or , then scroll to **Message** from the COMMUNICATION tab.

Sending a message

- 1 Touch  then **Write New Message** to begin composing a new message
- 2 Touch **To** enter the recipient's number, or touch  to open your contacts. After entering the recipient's number, you can go back to the message composer screen by touching OK. You can add multiple contacts.

- 3 When you have finished, touch the message box below to start composing the text message.
- 4 Touch  to insert Image, Video, Sound or Others.
- 5 Touch **OK** then press .

Message folders

Your Messaging Folder structure is outlined below.

Inbox - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, as well as other functions.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent Items - Messages that have been sent are stored in this folder.

Drafts - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

Messaging

Threaded Box - You can view messages as you send or receive them, as you would experience with an instant messaging client.

My Folders - Create folders to store your messages.

Deleted Items - Messages you delete are stored in this folder.

Changing your text message settings

Your GM750 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message Settings** from the SETTINGS tab and touch **Text Message**. You can change the following:

Text message Centre - Enter the details of your message centre.

Delivery Report - Slide the switch to the left to receive confirmation that your messages have been delivered. This feature works only if a set of conditions are met; the sender's network, the receiver's network and the receiver's Windows Mobile device all support it.

Save sent message - On/ Off

Changing your multimedia message settings

Your GM750 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In the **Message** menu, touch **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make a change to the following:

MMS Center - Enter the details of your message centre.

Retrieval mode

▶ **Retrieve Immediately**

On: Receive MMS messages immediately. **Off:** Receive notifications only. **Download on Home Network** only will be set to **Off**.

▶ **Download on Home Network only** - On/ Off

Reject all message - Choose to not receive any MMS messages - On/ Off.

Delivery Report - Choose whether to allow and/or request a delivery report - Request report (On/ Off), Allow report (On/ Off).

Read Report - Choose whether to allow and/or send a read reply - Request report (On/ Off), Allow report (On/ Off).

Message class - Choose your message class - Personal, Advertisement, Informational and Auto.

Priority - Choose the priority level of your MMS - Low, Normal or High priority.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre - 1 Hour, 6 hours, 12 hours, 1 Day, 3 Days or Maximum.

Save sent message - Choose where to save the message after sending - On/Off.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered - Immediately, After 1 hour, After 1 day or After 1 week.


Slide duration - Choose how long slides appear on screen - 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds etc.

Memory in use - Handset memory / External memory

Messaging

Setting up your email

You can keep in touch on the move by using your GM750 for email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the Home Screen and scroll through **E-mail** on the COMMUNICATION tab.
- 2 To Create a new message, choose **MSEExchange** and select **Write E-mail**.

NOTE: You need the information from your network provider as follows: Server address, Domain name, User name, Password. You may also need installation of the certification distributed by the network provider on your device.

Setting up your email through Microsoft® Exchange Server

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Settings > Add account > MSEExchange.
- 2 Enter your email address, password, domain name and server address.
- 3 Select "Automatic Search" to get the email settings automatically from the Internet.
- 4 If server settings are not detected, enter them manually, then tap "OK".

Setting up your email on Others



- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Settings > Add account.
- 2 Select **Others**.


- 3 Enter your Email Address, Email Password, Account Display Name and My Name.


NOTE: If you do not enter the name, the header of the email address will be saved automatically.

NOTE: At the specific email provider like hotmail, User should type full account name with domain in the "outgoing server login" field (ex: sample@hotmail.com)

Sending email / Write new email

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Touch MSeXchange > Touch "Write E-mail".
- 2 Touch  right next to  , and touch To/Cc/Bcc.
- 3 To enter the title, tap **Subject**.

- 4 You can attach a video or image file when you touch  in the right-hand corner of the screen.

- 5 Tap  to send the email.

NOTE: An email might not be saved in the outbox, depending on your mail account or server policy.

Sending email / Replying to an email

You can reply, forward or reply to an email.

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Touch **MSeXchange** > Tap **Inbox** > Tap the reply icon > Touch **Reply/ Reply all/ Forward**.
- 2 Enter the contents you want to send.
- 3 Tap **Send**.

Messaging

Changing email setting

Tap the email icon and touch Menu in the right-hand corner of the screen and touch Settings.

Preview Line - Allows you to set the preview line.

Alert Sounds - Set the alert sound when you receive an email.

Signature - Define whether to merge a signature to the message automatically.

Font - Set the Font Size and Font Type.

Spam Message - Set to sort spam message.

When Deleting Messages - Define whether or not email remains on the server.

E-mail Download Restriction - Set condition to retrieve email from server.

Messenger

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

You can chat with other people using this menu. Messenger can only be used with a supporting USIM and country.

Camera





Taking a quick photo

- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone for more than 0.5 secs to launch.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3 Press gently the capture button and hold it down.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press firmly the capture button, the picture will be taken.

Once you've taken the photo


Your captured image will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.



-  Touch to send the photo as a **Message, E-mail** or via **Bluetooth**.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take an other photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to use the image as Wallpaper or Contact Image.

Camera

Getting to know the viewfinder

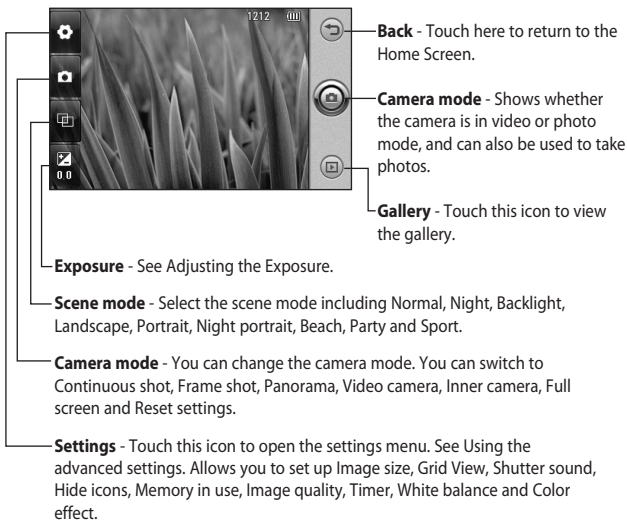




TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines and controls the amount of light entering the image.

A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Using the advanced settings


From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera settings by scrolling the wheel. After selecting the appropriate option, touch the **OK** button.

Image size - Change the photo size to save memory space or to take

an appropriate size picture for a contact.

Color effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See a colour effect by choosing between **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green** and **Solarize**.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off, 3 secs, 5 secs** or **10 secs**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Image quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.

Camera

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or the **External memory**.

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Shutter sound - Select one of the four shutter sounds or off to take picture in silent mode.


Grid view - Choose between **Off**, **Simple cross**, **Trisection**

TIP! When you exit the camera, all your settings will return to default, except image size, Grid view, Shutter sound, Hide Icons and Image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour effect. Check these settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image resolution

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can alter the number of megapixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select one of the six available resolutions (**5M: 2560x1920**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**).



Choosing a colour effect

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten colour tone options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green** or **Solarize**.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting **OK**. You are then ready to take a picture.


TIP! You can change a picture taken in colour to black and white or sepia after it is taken, but you cannot change a picture taken in mono or sepia back to colour.

Using the inner camera

Your LG GM750 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.


- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the capture button as normal.
- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera, touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

Video Camera


Making a quick video


- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone.
- 2 Then touch  and select **Video camera** to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.


- 7 Touch  on the screen to stop recording.


After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with three icons on the right-hand side.

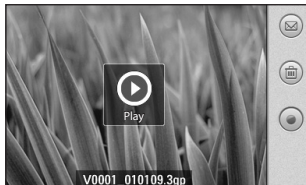


 Touch to send the photo as a **Message, E-mail** or **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

Video Camera

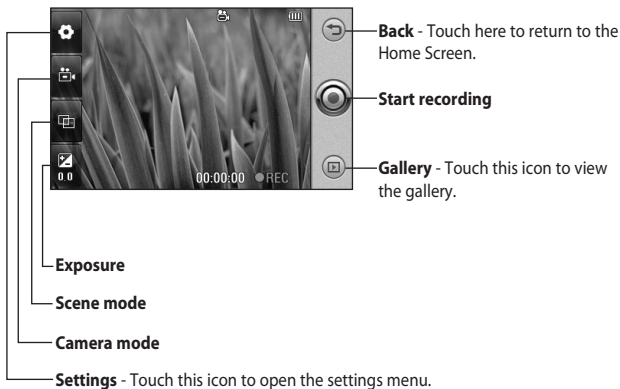


Getting to know the viewfinder




TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** Button.

Video size - Change the resolution of the video to save memory space. Select a video resolution between 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 and 128 x 96.

Grid view - Choose between Off, Simple cross or Trisection.

Voice - Choose **Mute** to record a video without sound.

Hide icons - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

Memory in use - Choose whether to save your videos to **Handset memory** or **External memory**.

Video quality - Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Video Camera

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size of the video to send it as an MMS.


TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

White balance - The white balance ensures that any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.


Color effect - Choose a Colour tone to use for your video. Select a Colour tone between **Off**, **Negative**, **Sepia**, **Mono**, **Aqua**, **Emboss**, **Sketch**, **Red**, **Green** and **Solarize**.

Changing the video resolution


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select one of the four resolutions:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten colour effect options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green, or Solarise.**
- 4 Touch the colour tone you want to use.

Using the inner video camera

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the video, press the capture button as normal and press it again to stop recording.


- 3 After you have shot the video you will be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera, touch  and then **Outer Camera.**

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to watch.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Pictures

My Pictures contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken with your phone's camera.

My Pictures options menu


The options which are available to you in **My Pictures** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken with the phone's camera.

Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Menu** and select **Send**. Choose from **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **E-mail**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.


Using a picture

You can choose images to use as a wallpaper, contact, start-up or shut-down image, or as your outgoing or incoming call image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Select an image and touch **Menu**.
- 4 Touch **Use as** and choose **Wallpaper** or **Contact Image**.

Moving or copying a picture


An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.

- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Select an image and Touch **Menu**.
- 4 Select **Move** or **Copy**.

Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu** then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left available.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA tab.

Multimedia

2 Touch **My Pictures**.

3 Touch **Menu** then **Memory Info**.

My Music

The **My Music** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA Tab.

2 Touch **My Music**.

3 Select a sound.

4 You can use the sound by selecting **Use as** menu.

5 Choose from **Ring Tone** or **Message tone**.

Videos

The **My Video** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA Tab.

2 Touch **My Video**.

3 Select a video to play.

Sending a video clip

1 Select a video and touch **Menu**.

2 Touch **Send** and choose from **Message, E-mail, Bluetooth**.

3 If you choose **Message** or **E-mail**, your video clip will be attached to the message. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download into your phone new games and applications to enjoy in your spare time.

Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **Games & Apps** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Windows games (Bubble Breaker, Solitaire) have been pre-installed. You can also download games from the internet. To play, tap the game that you want to play.


Mobile Java

GM750 supports Java and hence you can easily download java games and other java applications from the internet.

Mobile Java has two sub-folders: Games and Applications.

Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Music

Your GM750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab. From here, you can access a number of folders:

All Tracks - Contains all of the tracks you have on your phone.


Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.





Genres - Browse your music collection by genre.

Favourites - Contains the songs you have saved as favourites.

Playing a track

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **All Tracks**.

Multimedia


- 3 Select the track you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the track.
- 5 Touch  to skip to the next track.
- 6 Touch  to go back to the previous track.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of tracks from the **All Tracks** folder.

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **New Playlist**, enter the playlist name and touch **OK**.
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all of the tracks



that you wish to include in your playlist; a tick will **appear** next to each selected track names.

- 5 Touch **OK**.


To play a playlist, select it and touch .

NOTE: To add a second playlist, touch **Menu** then **New Playlist**.

Playing a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Select the playlist you wish to play.
- 3 Touch  to play a playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Select the playlist you wish to delete.
- 3 Touch **Menu**.

- 4 Touch **Remove All** to remove all of the tracks from the playlist; your empty playlist will be deleted when you go to **All Tracks**.

Using the radio


Your GM750 features an FM radio tuner allowing you to listen to your favourite stations on the move.

NOTE: You will need to attach your earphones to listen to the radio.



Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. You can save stations to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

Automatic tuning:

- 1 Touch  then select **FM Radio** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **Scan**.
- 4 Select **Stop** to stop the auto scan.
- 5 If you want to save the current channel, touch **Menu** and select **Save preset**. You can designate the Preset name and Shortcut key. It can be found in the preset list.


Listening to the radio

- 1 Touch .
- 2 Touch **FM Radio** in the MULTIMEDIA tab.
- 3 Touch  to bring up the preset list.
- 4 Touch the channel of the station you wish to listen to from the preset list.
- 5 Touch **Menu** and select **Options**; This allows you to enable RDS.

Multimedia

TIP! Enable RDS: Displays the received data message from the radio station on the screen.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord that acts as the radio antenna.

 **WARNING:** If you connect a headset not specifically made for the phone, the radio reception can be affected.

Market place

Marketplace for Mobile makes it easy to manage and distribute your applications, and will directly connect you with millions of Windows Mobile users worldwide.

Facebook


Facebook is a global social networking website. Users can add friends and send them messages, and update their personal profiles to notify friends about themselves. Additionally, users can join networks organized by city, workplace, school, and region.

Organiser

Microsoft My phone


My phone service synchronizes your phone's information and documents with your My Phone Account.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab.
- 2 Select the date you wish to add an event to.
- 3 Touch **Menu** then **New Appointment**.
- 4 If you wish to add a subject to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 5 Check the date and time you want your event to begin. Enter the finish date and time also.
- 6 Select **Alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Repeat**.


- 7 Touch **Categories** then choose between **Business, Holiday, Personal, Seasonal** or create **New category**.
- 8 Touch OK to save the event in the calendar. A coloured square cursor will show days with saved events and an alarm will sound at the set time.

Changing your default calendar view


- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab. Select **Settings** in **Menu**.
- 2 Touch **Set default view** and choose **Month, Week, Day, List** or **All Tasks**.

Organiser

Adding an item to your To Do list

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **New Task** in **Menu**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **Low**, **Normal** or **High**.
- 4 Save the task by tapping **OK**.

Setting your alarm

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Alarms** in the UTILITIES tab.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New Alarm**.
- 3 Or if you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick Alarm**.
- 4 Set the time you wish the alarm to ring.

- 5 Choose the repeat type you want the alarm to repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 6 Select **Sound/Vibration** to select the type of alarm you prefer.
- 7 After touching the **More** icon, you can select **Alarm Bell**, control **Volume**, **Vibration** and **Type**.
- 8 Select the snooze interval between **5**, **10**, **20**, **30 minutes** or **Turn it off**. Then select snooze repeat.
- 9 Finally add a memo to the alarm.


Using Office Mobile

Excel Mobile

Excel Mobile makes it easy for you to open and edit Excel worksheets and templates created on your PC. You can also create new

worksheets and templates on your device.

NOTE: Work in full-screen mode to see as much of your workbook as possible.

- 1 From the Home Screen select .
- 2 Select Office Mobile in the UTILITIES tab, then choose Excel Mobile and open the worksheet.
- 3 Tap View > Zoom and select a percentage so that you can easily read the worksheet.

Unsupported features in Excel Mobile


Excel Mobile does not fully support some features such as formulas and cell comments. Some data and formatting may be lost when you save the worksheet on your device.

PowerPoint Mobile

With PowerPoint Mobile, you can open and view slide show presentations created on your PC in *.ppt and *.pps format.

Many presentation elements built into the slide shows - such as slide transitions and animations - will play back on the device. If the presentation is set up as a timed slide show, one slide will move to the next automatically. Links to URLs are also supported.

To start a slide show presentation

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select **PowerPointMobile**.
- 2 In the presentation list, tap the slide show you wish to view.
- 3 Tap the current slide to move to the next one.

Organiser


If the presentation is set up as a timed slide show, slides will move on automatically.

To stop a slide show

- In a PowerPoint Mobile presentation, tap ▲ and **End Show**.

To navigate between slides

You can move to the next slide if a presentation is not set up as a timed slide show, return to the previous slide, or go to any slide out of sequence.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select **PowerPoint Mobile**.
- 2 Open the presentation you wish to view.
- 3 Tap ▲ and **Next** or **Previous**, or tap **Go to Slide** and tap the slide you wish to view.

TIP!

- ▶ Simply tap the current slide to go to the next one.
- ▶ If you have zoomed in to see a slide in more detail, you cannot navigate to another slide until you zoom out. Tapping Next or Previous may play an animation on a slide rather than navigate to another slide.


Word Mobile

Word Mobile is a streamlined version of Microsoft Word. Word documents created on your PC can be opened and edited on your device. You can also create and edit documents or templates in Word Mobile and save them as *.doc, *.rtf, *.txt, and *.dot files.

You can only have one document open at a time. When you open a

second document, the first one is saved and closed automatically. When you close a newly created document, it is automatically named after the first few words in the document and placed in the Word Mobile document list. You can easily rename the document with a more meaningful name and move it to another folder or a memory card.


To create a file

From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select **World Mobile**.

- 1 In Word Mobile, tap New.
- 2 You will see either a blank document or template, depending on what you have selected as the default template.
- 3 Type a text.
- 4 When you have finished, tap OK to save the file.


Word Mobile does not fully support all features of Microsoft Word such as revision marks and password protection. Some data and formatting may be lost when you save the document on your device.

Using your calculator

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Calculator** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.

Using your File Explorer


Allows you to explore the files saved on your phone.

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **File Explorer** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the folder you wish to see.

Organiser

Mobile Zip

Mobile Zip is a comprehensive archiving tool for viewing and extracting a wide range of archiving formats.

Touch  and select Tools in the UTILITIES tab, then tap Mobile Zip.

Main Features of Mobile Zip

- Multi-tab user interface
- Open and browse a wide range of archive formats
- Extremely easy to use with user friendly interface
- Single-handed operation with extensive softkeys and navigation buttons support
- Two folder views that enable user to copy, move, extract and add to archive from one to the other in a breeze
- Extract-View-Edit cycle supported. Open an item in the archive, edit it and have it inserted back in the archive

- Open archive as regular folder in the folder views
- Encryption: Mobile Zip includes standard zip 2.0 file encryption which is compatible with other major zip file applications on the desktop, and AES 256 bits advanced encryption Which is available to some of the latest zip utilities on desktop computers.
- Encryption: Mobile Zip includes password manager (PassMan) that makes it easy for user to store and retrieve passwords using a single master password
- Encryption: Password-Manager view provides links to password list settings.

Views

- ▶ **Home** view is used mainly as a startup page where you learn some basic features of the application and go through the setup.

- ▶ **First-Folder** and **Second-Folder** views are double-folder views that have been designed to make copying, moving, extracting and archiving data an extremely easy task
- ▶ **PassMan** view is a password-manager view with some setting links that enable user to organise passwords in a single, master password-encrypted database
- ▶ **Options** view provides you with links to settings dialogues and other informative links

Creating Zip Archive

In the selected folder, select an item or items, tap and hold on the selected item or items. When the shortcut menu appears scroll down to select:

- **Add to archive...:** Allows you to add archive with options to set password, name and type.
- **Add to 'name.zip':** Allows you to add directly the named archive without password.

Extracting Archive(s)

In the selected folder view, tap and hold on the selected archive(s). On the folder shortcut context menu, select:

- **Extract...:** Allows you to extract the selected archive(s). with option to set a destination folder, set a password, select extraction behaviour etc.
- **Extract Here:** Allows you to simply extract the content of the selected archive(s) in the current folder.
- **Extract to 'name folder':** Allows you to simply extract the content of the selected archive(s) to the named folder.

Organiser

Password Manager

Password manager is a password-managing module that facilitates easy but secure password management. The password database file is saved in the application directory as an AES-256-encrypted file based on the master password. If you forget your master password, you lose the password list. In that case you need to use the Delete All command to delete the password list and create a new one. In the PassMan view you have the following options:

- **Password Status Switch** enables user to switch the password manager on and off. User will be prompted to enter the master password to activate password manager. Once activated, in the password dialogue the right-hand softkey will display the PassMan command. Use it to access the password list in


the password dialogue for any archive that prompts the user for a password. If a password list has not been defined, switching on the password manager will create a password database and the user will be prompted to input a master password for the database.

- **Password List** is the link to a dialogue that manages the user's password list. In the dialogue, use the right-hand softkey to add, edit, delete or save a password of the list. To add a new password, select New, fill in the ID and Password and then select Apply.
- **Master Password** enables the user to set a new master password for the existing password list.
- **Delete All** allows the user to delete the entire password list without prompting the user for the master password. Use it if you have forgotten your master password.

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE is an extension of the Adobe PDF software for mobile phones. It allows to reliably view rich, high-impact, more secure content on your GM750.

To view a file

From the Home Screen select the  then scroll through Tools in the UTILITIES tab and select Adobe Reader LE.

Find the file you want to see.

ActiveSync

ActiveSync synchronises information on your device and on your PC, such as Outlook content. ActiveSync can also synchronise over a cellular network with a Microsoft Exchange Server if your company or service provider is operating one with Exchange ActiveSync. When you synchronise, ActiveSync compares the information on your device with the one on your PC and/or Exchange Server, then updates all locations with the most recent information.

With ActiveSync, you can:

- ▶ Synchronise information such as Outlook Emails, Contacts, Calendar appointments and Tasks between your device and your PC, as well as pictures, videos and music.
- ▶ Synchronise Outlook Emails, Contacts, Calendar appointments and Tasks on your device directly with Exchange Server so that you can stay up to date even when your PC is turned off.
- ▶ Exchange files between your device and your PC without synchronising.
- ▶ Select which types of information are synchronised and specify the level of information to be synchronised. For example, you can define the time period of the Calendar appointments to be synchronised.

Before you can synchronise information with a PC, you need first to install ActiveSync on your PC. Then, you need to create a synchronisation relationship between your device and the PC. You can install ActiveSync from the internet, e.g. via <http://www>.

microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.msp

Once you have installed ActiveSync and set up a synchronisation relationship, ActiveSync on the PC recognises your device when you connect it and automatically transfers the synchronisation settings you specified on your device.

You may be able to synchronise your device with Exchange Server through your company or a wireless service provider. If you plan to do so, please obtain email address, Exchange Server address, user name, password and domain name from your administrator before starting the Sync Setup Wizard.

Setting up Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Centre is the replacement for Microsoft® ActiveSync® on Windows Vista™.

NOTE: Some versions of Windows Vista that come with Windows Mobile Device Centre are already installed. You can synchronize your e-mail, contacts, calendar, songs, pictures and internet favorites with your Windows-based PC. Start by visiting this Microsoft Web site - www.microsoft.com/getstarted.

Set up synchronisation in Windows Mobile Device Centre

When you connect your device to your PC and start Windows Mobile Device Centre for the first time, you will be asked to create a Windows Mobile partnership with your device. Follow the steps below to create a partnership.

ActiveSync

- ▶ Connect your device to your PC. Windows Mobile Device Centre configures itself and then opens.
- ▶ On the licence agreement screen, click **Accept**.

NOTE: Choose **Connect without setting up your device** if you only want to transfer media files, check for updates and explore your device, but not sync Outlook information.

- ▶ Select the items you want to synchronise, then click **Next**.
- ▶ Enter a device name and click **Set Up**. When you finish the setup wizard, Windows Mobile Device Centre synchronises your device automatically. Note that Outlook emails and other information will appear on your device after synchronisation.

Use Windows Mobile Device Center

To open Windows Mobile Device Center, click **Start > All Programs > Windows Mobile Device Center** on your Windows Vista computer. On Windows Mobile Device Center, you can do the following:

- ▶ Click **Mobile Device Settings** to change synchronisation settings.
- ▶ When you click **Pictures, Music and Video > ___ new pictures/video clips are available for import**, a wizard guides you through tagging and transferring photos from your device to the Photo Gallery on your Windows Vista PC.
- ▶ Click **Pictures, Music and Video > Add media to your device from Windows Media Player** to synchronise music and video files using Windows Media™ Player. For more information, see “Windows Media® Player Mobile” in Chapter 11.

- ▶ Click **File Management** > **Browse the contents of your device** to view documents and files from your device.

Synchronising Information

When you connect your device to the PC using a USB or Bluetooth connection, ActiveSync will immediately synchronise. While the device is connected, ActiveSync synchronises every time you make a change on either the PC or the device.

Synchronising Outlook information

If you have set up a synchronisation relationship between your device and the PC, synchronisation keeps Outlook information up-to-date on the computer and Mobile handset. ActiveSync synchronises a limited amount of information by default to save storage space

on your device. You can change the amount of information synchronised for a given information type in changing the Settings for the information type.

You can set up your device to synchronise with more than one PC or with a combination of one or more PCs and Exchange Server. When synchronising with multiple computers, the items that you synchronise will appear on all of the computers with which they are synchronised.

For example, if you have set up synchronisation with two PCs (PC1 and PC2) which have different items, and you synchronise Contacts and Calendar on the device with both computers, the result is as follows:

ActiveSync

Location New state

PC1 All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC2 are now also on PC1.

PC2 All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC1 are now also on PC2.

Device All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on the device.

To start and stop synchronisation

▶ To synchronise Outlook information and other local information on the PC, including media files, connect your device to the PC using Bluetooth or a cable.

▶ If you are synchronising directly with an Exchange Server, you can use the PC connection to the network that is “Desktop Pass-through”, or you can synchronise without connecting to the PC over a cellular network.

▶ In ActiveSync, tap **Sync**. To end synchronisation before it completes, tap Stop. To change the type of information that is synchronised:

- 1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Options**.
- 2 Do one or both of the following:
 - ▶ Select the checkbox for any items you want to synchronise. If you cannot select a checkbox, you may have to clear the checkbox for the same information type elsewhere in the list.
 - ▶ Clear the checkbox for any items you want to stop synchronising.

- 3 To stop synchronising with one PC completely, tap the PC and tap Delete.

NOTE: Outlook emails can be synchronised with only one computer. To change the available synchronisation settings, select the type of information and tap Settings.

To synchronise directly with an Exchange Server

You can set up a synchronisation with an Exchange Server on your device if it is available to you through your company or wireless service provider. However, you should first ask your administrator for the following information and then continue with the steps: email address, Exchange Server address, user name, password and domain name.

- 1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Configure Server**. If you have not yet set up synchronisation with an Exchange Server, it will say **Add Server Source**.
- 2 Enter the email address and tap **Next**.
- 3 In Server address, enter the address of the server running Exchange Server. Select the checkbox if this Server requires an encrypted (SSL) connection. Tap **Next**.
- 4 Enter user name, password and domain, then tap **Next**. To change the rules for resolving synchronisation conflicts, tap **Advanced**.
- 5 Select the checkboxes for the types of information items that you want to synchronise with Exchange Server.

ActiveSync

- 6 To change the available synchronisation settings, select the type of information and tap **Settings**.
- 7 Tap **Finish**.

Synchronising via Bluetooth

You can connect your device to the PC to synchronise using Bluetooth.

To synchronise with a PC via Bluetooth

- 1 First, check “Allow connections to one of the following” from the ActiveSync connections Settings menu on your PC. Select the proper COM port. If there are no available connections you should first create a Bluetooth pairing.
- 2 Select the ActiveSync item in the Programs menu, then ActiveSync⇅Menu⇅Connect via Bluetooth.

Synchronising Music, Video and Pictures

If you wish to carry your music or other digital media with you while you travel, ActiveSync works with Windows Media Player to synchronise music, videos and pictures.

Other than selecting the Media information type in ActiveSync to be synchronised, all media synchronisation settings must be set in Windows Media Player. Before media can be synchronised you must do the following:

- ▶ Install Windows Media Player Version 10 on the PC.
- ▶ Connect your device to the PC with a USB cable. If the device is currently connected using Bluetooth, you must end that connection before media can be synchronised.

- ▶ Insert a storage card in your device (32MB or larger is recommended).
- ▶ Set up a sync partnership between the storage card and Windows Media Player.

Change Media synchronisation settings

Once you select the Media information type in ActiveSync to be synchronised, any of your favourite music, video or picture files in Windows Media Player playlists can be synchronised. All you have to do is set up synchronisation in Windows Media Player for those media files.

To set up a sync relationship with a storage card


- 1 Open Windows Media Player.
- 2 Click the **Sync** tab.
- 3 Select the storage card.
- 4 Click **Set up Sync**.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more straight to your mobile phone - wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the Home Screen select  then select **Vodafone live!** from the COMMUNICATION tab.
- 2 The browser homepage will be opened directly.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your service provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the Home Screen select  then select **Vodafone live!** from the COMMUNICATION tab.
- 2 Select . The list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select . Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **Add**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it. You will be connected to the corresponding URL.

Using browser option menus

You can check the following menus by tapping **Menu**.

Home Page - You can access the home page directly.

History - You can display a list of the pages you've already viewed.

Forward - When viewing again previously viewed pages, selecting Forward displays the next page of the currently visited web site.

Refresh - Reload the currently displayed web site.

View

- **Text Size:** Largest/Larger/ Medium/Smaller/Smallest
- **Enable Activex Controller:** check to enable ActiveX controller
- **Mobile (Default view):** This option identifies Internet Explorer Mobile 6 as a mobile browser.

- **Desktop:** This option identifies Internet Explorer 6 as a desktop browser. This lets you open the same full Web page you would retrieve on their desktop.

NOTE

Those two options (Mobile and Desktop) help you control data consumption (mobile pages are less data intensive than desktop pages) by sending a different User Agent String to the server. Every time a mobile user string is sent, the content provider returns a mobile page if one is available. If no mobile page is available, the content provider returns a desktop page.

Tools

- **Send Link:** You can send the Link in a text message , via SMS, MMS or Email.
- **Properties:** You can view the page's information.

The Web

- **Options:** You can check more options.


Copy/Paste - You can copy or paste the text into a web page.

Settings


In this menu you can personalise the settings of your GM750.

Personalising your profiles

The SETTINGS tab allows you to personalise each profile setting.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you wish to edit: **Normal**, **Vibrate**, **Silent**, **Outdoor** or **Automatic**.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your Display settings

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Display Settings** in the SETTINGS tab.
- 2 You can choose the option menu from:

Backlight - Set your backlight settings.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.


Wallpaper - Choose your background.

TIP! ALC (Auto Luminous Control) Sensor LCD backlight brightness is automatically adjusted depending on the surrounding light.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of customising your GM750 to operate according to your own preferences.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Phone** in the SETTINGS tab.
- 2 You can choose one of the tab menu from the list below.

Phone

- **Ring type:** This option defines the incoming call notification mode. You can select from **Ring, Increasing ring, Ring once, Vibrate, Vibrate and ring, Vibrate then ring, None.**
- **Ring tone:** You can select the ringtone for incoming voice calls.
- **Keypad:** You can set the key tone to be played when pressing the keys (Long tones/Short tones/Off)

Security - When PIN Security is set to **Enabled**, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Services - To access settings for a service, select it from the following list and tap **Get Settings**.

- Call Barring

Block incoming calls: All calls/
When roaming/Off.

Block outgoing calls: All calls/
International/International except
to home country/Off

To edit mobile call barring settings, you need a password.

You can obtain the barring password from your service provider upon subscription to this network service.

Call barring affects all voice and data calls, except emergency calls.

- **Caller ID:** Scroll to **Everyone** to let your caller ID be displayed to the people you call, **No one** to hide it or **Only to contacts** to let

it be displayed when you call from the contacts.

- **Call Forwarding:** Allows you to forward your incoming calls to another phone number or to your voicemail.
- **Call Waiting:** To be notified of incoming calls while you have a call in progress, select Notify me.
- **Voice Mail and Text Messages:** When you insert the USIM card in your phone, it automatically detects and sets your voicemail and SMS servers by default. However, you can view the settings if you want. You can also view your voicemail numbers by tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.
- **Fixed Dialing:** Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from

your phone.

Network - You can select the network type and the manner of selecting networks.

- **Current network:** The current Network is displayed in the Current network field.
- **Network selection:** Define how to choose between different available networks when travelling. For example, if you choose **Manual**, you can select the network yourself. Scroll to the desired network and tap **OK** on the upper right side of the screen. To have the network selected automatically choose **Automatic**.

TIP! Manual selection can be useful when you know that one network is less expensive than another or that it provides faster data transmission.

Settings

- **Preferred networks:** Tap **Set Networks** (retrieving settings may take a few minutes). Select a network and re-prioritise the order for network usage by tapping **Move Up** or **Move Down**.

Info. Service - Info service messages are text messages sent by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies and stock prices. Each type of information is associated with a number that can be obtained from the service provider.

When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

- **Cellbroadcast:** You can set the reception status.


- **Language:** You can select a language you want by tapping on it. The info service messages in the selected language will be received.

- **Select channel to edit or `delete:** You can manage the channels to receive information from.


Band - Select the band type that you want to use. You can choose **Automatic, 3G Only** or **2G Only**. If you choose 2G Only, 3G services such as video call can not be used.

Keytone - Select between **Melody** and **Beep**.

Using flight mode

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Set the **Flight Mode** to **ON** by tapping the icon. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet or send messages.

Change Date and Time

- 1 From the Home Screen select  then select **Date & Time**.
- 2 Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

Internet Sharing

Allows you to use your device as an internet sharing device.

Note

- ActiveSync software version 4.5 or higher is required.

- 1 Connect the USB cable to the PC.
- 2 Tap Start > Internet Sharing.
- 3 Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
- 4 Set Network Connection to proper APN

- 5 Tap Connect in the bottom line
- 6 Data connection indicator (G/ E/ 3G) is displayed when PDP activation is performed successfully.

Note

Operating System on your PC is required Windows XP SP2 or later.


GPS Setting

To Set GPS Type

- 1 Tap Start > Setting > Connections tab.
- 2 Tap GPS Setting.
- 3 Assisted GPS provides enhanced Standalone performance and speeds up the time required to determine initial GPS position by downloading latest Satellite information.
But it requires a network connection and an extra charge to use Assisted GPS.

Settings

If you don't want it, please select Standalone GPS.

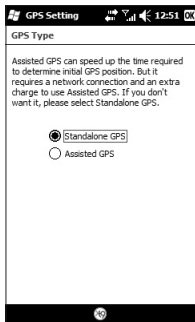

Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset features Bluetooth connectivity, which allows it to connect compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Turn on Bluetooth

From the Home Screen select  then select **Wireless Settings**.

Set the Bluetooth to **ON** by tapping the icon.

NOTE: If you use a PC sync via Bluetooth, you can exchange data only within the phonebook.

NOTE: When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied to your phone.

Pairing with another Bluetooth device

While pairing your GM750 with another device, you can set up a code that makes the connection more secure.

- 1 Make sure that Bluetooth is **On**. See **Turn on Bluetooth** for more information.
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab and touch **Add a device**.
- 3 Select a device type to limit the search and touch **Continue**.
Your GM750 will search for Bluetooth devices.
- 4 Choose the device you wish to pair with.
- 5 Verify the code match on both devices and select **Yes**. Your phone will then connect to the other device.

Bluetooth

6 Your code protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1** Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2** Touch **Menu** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3** If you have already paired the Bluetooth device, your GM750 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GM750 will search for other Bluetooth-enabled devices within range.

4 Choose the device you wish to send the file to.


5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure that your file is being sent.

To receive a file:

- 1** To receive files, Bluetooth must be turned **On**.
- 2** A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Accept** to receive the file.
- 3** You will see the sender of the file, the name of the file and where the file has been saved.

Changing your Bluetooth settings

1 From the Home Screen select  then scroll through **Bluetooth** in the SETTINGS tab.

2 Select **Settings** tab.

Add a device - Setup a new Bluetooth device.

Disable Bluetooth - Choose to deactivate Bluetooth.

Name - Check your device name that other devices see when your device is “discoverable”. You can change the name or use the Windows Mobile name.

Discoverable - Make your device visible only when you wish other Bluetooth devices to find it. You can choose an option between **Always Visible, Visible for 60 seconds** or **Not Visible**.

Advanced - Set up additional options.

About - check your Bluetooth information.

Wi-Fi


Wireless Settings allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

WARNING

This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

Turn on Wi-Fi

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings** from the SETTINGS tab.
- 2 Set the Wi-Fi to **ON** by tapping the icon.

Set up Wi-Fi

- 1 Make sure that Wi-Fi is On.
- 2 A bubble window pops up and shows detected Access Points.
- 3 Select the Access Point you are permitted to access and tap **OK**.
- 4 Select internet to have an internet service and tap **Connect**.

NOTE: If your Wi-Fi service provider or network administrator sets WEP encryption for network security, you should fill in the WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask your Wi-Fi service provider or network administrator for it.

Wireless network settings

A wireless network can be added either when the network is detected or manually by entering settings information. Before performing these steps, determine if you need authentication information.

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **Connections** tab > **Wi-Fi** > **Wireless** tab.
- 2 Under **Networks to access**, select **All available**, **Only access points** or **Only computer-to-computer** for the list, depending on the type of networks to which you connect.
- 3 Do one of the following
 - If you do not see a desired network, tap **Menu** > **Add New**.

- To change network settings for a network you have already configured, tap **Network Adapters**.

- 4 Proceed through the wizard to the **Configure Network Authentication** page.

- Select the authentication method from the

Authentication list - Open, Shared, WPA, WPA-PSK, WPA2 and WPA2-PSK.

- To use data encryption, select an encryption method from the **Data encryption** list - Disabled, WEP

- To use a network key automatically, tap **The key is automatically provided**. Otherwise, enter the network key.

Wi-Fi

Configuring Wi-Fi Connection Settings

NOTE: Before you set the WLAN configuration, you need to ask your WLAN service provider or network administrator for the IP settings.

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **Connections** tab > **Wi-Fi**
- 2 Select **Network Adapters** tab.
- 3 Tap **Network Adaptor** tab and select **Broadcom 802.11 DHD Network**.
- 4 If you tap **Use server-assigned IP address**, you can get IP settings assigned automatically. If you tap **Use specific IP address**, you need to set the IP address assigned by your WLAN service provider or network administrator.
- 5 Fill in **IP address**, **Subnet mask** and **Default gateway**.
- 6 Tap **Name Servers**.

- 7 Fill in **DNS** and **Alt DNS**, **WINS** and **Alt WINS** if necessary.

NOTE: To prevent a possible loss of data on your phone, WLAN automatically ends when the battery is almost empty or at a level less than five per cent.

DUN

NOTE:

- ▶ Before activating DUN, make sure your device has a GPRS SIM card installed, and you have set up a GPRS modem connections on your device.

Also make sure you have GPRS SIM support DUN, and connected your device to a computer via USB.

- ▶ To use DUN, you have to install the LGUSBWMLModemDriver on your computer. Refer the below site. www.lgmobile.com
- ▶ When you activate DUN, ActiveSync will be disabled automatically.

To Set up your device as an USB modem

- 1 On your device, tap **Start** > **Programs** > **DUN**
- 2 Plug in the USB cable adapter between your device and the computer.

- 3 Tag Activate.

To add your device as a USB modem to your Computer

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**.
- 2 Double-click Phone and Modem Options.
- 3 Click the Modems tab. Select the new modem from the Modem list, then double click the new Modem.
- 4 On the Advanced tab, add following AT command to the Extra initialization commands:
AT+CGDCONT=1,"ip", <access point name>"

NOTE: For example,
at+cgdcont=1,"ip",web.
vodafone.de"

DUN

To dial up and connect to the Internet

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**
- 2 Double-click **Network Connections**.
- 3 Click File > **Create a new Connection**.
- 4 In the New Connection Wizard, click **Next**.
- 5 Click **Connect to the Internet** then click **Next**.
- 6 Select Set up my connection manually then click **Next**.
- 7 Select Connect using a dial-up modem then click **Next**.
- 8 Select the modem that you previously installed, then click **Next**.
- 9 Enter a descriptive name for this connection, then click **Next**.
- 10 Enter the telephone number as *99# or Vender support number(ex, *99***1#), then click **Next**.
- 11 Under **Internet Account Information**, you may not need to enter a user name and password when using GPRS. Just click Next to proceed.
- 12 Click Finish to exit the wizard.
- 13 The Connect dialog box then opens, Click Properties to check again whether the LGE WML USB Modem is selected. If it is correct, click OK, and then, return to the connect dialog box.
- 14 Click **Dial** to dial up and connect to the Internet.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note

down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available for purchase for use with your GM750.

Charger



Data cable

Connect and synchronise your GM750 and PC.



Battery



Stereo headset



Stylus pen



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that can be offered through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name: GM750

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GM750

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the USIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New USIM card inserted. Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep the charger connected for a longer period of time. Clean the contacts.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge the battery.
	Temperature out of range	Make sure that the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace the battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.