

© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group.  
Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.  
P/N : MMBB0355807 (1.0) G



## Guida per l'utente LG GM750



## CUSTOMER CARE

 **199600044**

**Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì**

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Bluetooth QD ID B015842



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.

Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.



## Guida per l'utente GM750

C  
te  
p  
c



Complimenti per aver acquistato GM750, il telefono avanzato e compatto di LG, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



#### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	8
Introduzione al telefono .....	22
Vista del telefono aperto .....	24
Inserimento della SIM e della batteria.....	25
Scheda di memoria.....	28
Ripristino del dispositivo .....	29
Uso dello schermo a sfioramento.....	31
Uso del joystick .....	33
Schermata principale.....	34
Selezionare la schermata iniziale.....	34
Personalizzazione della schermata iniziale LG Smart .....	34
Personalizzazione della schermata predefinita di Windows Mobile .....	36
Tasti di scelta rapida .....	38
Visualizzazione della barra di stato.....	39
Uso della funzione Multitasking .....	40
Uso del tasto Avvio .....	41
Programmi .....	41
Impostazioni .....	43
Inserimento e ricerca di informazioni .....	49
Panoramica sul pannello Inserisci.....	49
Uso della tastiera .....	50
Uso del riconoscitore di lettere .....	51
Uso del riconoscitore di blocchi.....	51
Tastiera XT9 .....	52
Registrazione di una nota .....	54
Ricerca di informazioni.....	55
Chiamate .....	56
Per effettuare una chiamata o una videochiamata.....	56
Come chiamare i contatti .....	56
Ricevere una chiamata .....	57
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	58
Opzioni disponibili durante le videochiamate attive .....	59
Regolazione del volume della chiamata .....	60
Selezione rapida .....	60
Visualizzazione della cronologia chiamate.....	60
Contatti .....	62
Ricerca di un contatto.....	62
Aggiunta di un nuovo contatto.....	62
Creazione di un gruppo .....	63
Uso delle opzioni dei contatti.....	63
Visualizzazione delle informazioni.....	63
Trasferimento dei contatti.....	64

51	Messaggistica .....	65	Modifica della risoluzione delle	
52	Messaggistica .....	65	immagini .....	76
54	Invio di un messaggio.....	65	Scelta di un effetto colore .....	76
55	Cartelle dei messaggi.....	65	Uso della fotocamera interna.....	77
56	Modifica delle impostazioni per gli		Visualizzazione delle foto salvate .....	77
	SMS .....	66	Videocamera .....	78
56	Modifica delle impostazioni per gli		Acquisizione rapida di un video.....	78
56	MMS .....	66	Dopo l'acquisizione di un video.....	78
57	Configurazione e-mail .....	68	Introduzione al mirino .....	80
	Configurazione e-mail tramite		Regolazione dell'esposizione .....	81
58	Microsoft® Exchange Server .....	68	Uso delle impostazioni avanzate .....	81
	Configurazione e-mail per i provider		Modifica della risoluzione video .....	82
59	di servizi e-mail più diffusi .....	69	Scelta di un effetto colore .....	83
	Configurazione di e-mail per Altri .....	69	Uso della fotocamera interna.....	83
50	Invio di e-mail / Come scrivere una		Per guardare i video salvati.....	84
50	nuova e-mail .....	70	Multimedia .....	85
	Invio di e-mail / Come rispondere a		Immagini .....	85
50	un'e-mail.....	70	Menu opzioni Immagini personali.....	85
52	Modifica della configurazione		Invio di una foto.....	85
52	e-mail .....	71	Utilizzo di una foto.....	86
52	Messenger.....	71	Spostamento o copia di una foto .....	86
53	Fotocamera.....	72	Creazione di una presentazione .....	86
53	Per scattare una foto .....	72	Controllo dello stato della memoria.....	87
53	Dopo aver scattato la foto,.....	72	Musica personale.....	87
54	Introduzione al mirino.....	73	Uso di un file audio .....	87
	Regolazione dell'esposizione .....	74	Video.....	87
	Uso delle impostazioni avanzate.....	74	Riproduzione di un video .....	87

# Sommario

Invio di un video clip.....	88	ActiveSync.....	102
Giochi e applicazioni.....	88	Impostazione di Windows Vista™ ...	103
Come giocare.....	88	Configurazione della	
Mobile Java.....	88	sincronizzazione nel Centro gestione	
Musica.....	88	dispositivi Windows Mobile.....	104
Riproduzione di un brano.....	89	Informazioni sulla	
Creazione di una playlist.....	89	sincronizzazione.....	105
Riproduzione di una playlist.....	90	Sincronizzazione tramite	
Eliminazione di una playlist.....	90	Bluetooth.....	109
Uso della radio.....	90	Sincronizzazione di musica, video	
Ricerca di stazioni.....	90	e immagini.....	109
Ascolto della radio.....	91	Il Web.....	111
Agenda.....	92	Browser.....	111
Aggiunta di un evento al		Accesso al Web.....	111
Calendario.....	92	Aggiunta e accesso ai segnalibri.....	111
Modifica della vista predefinita del		Uso dei menu di opzioni del	
calendario.....	92	browser.....	112
Aggiunta di un elemento all'elenco		Services.....	113
delle attività.....	93	Impostazioni.....	114
Impostazione della sveglia.....	93	Personalizzazione dei profili.....	114
Uso di Office Mobile.....	94	Modifica delle impostazioni del	
Uso della calcolatrice.....	97	display.....	114
Utilizzo di File Explorer.....	97	Modifica delle impostazioni del	
Mobile Zip.....	97	telefono.....	115
Adobe Reader LE.....	101	Uso della modalità volo.....	118
		Modifica di data e ora.....	118
		Condivisione Internet.....	119
		Impostazione GPS.....	119

02	Bluetooth.....	121
03	Attivazione del Bluetooth .....	121
	Associazione con un altro	
	dispositivo Bluetooth.....	121
04	Invio e ricezione di file mediante	
	Bluetooth.....	122
05	Modifica delle impostazioni	
	relative al Bluetooth .....	123
09	Wi-Fi.....	124
	Attivazione del Wi-Fi.....	124
09	Impostazione del Wi-Fi .....	124
	Impostazioni della rete wireless.....	125
11	Configurazione delle impostazioni	
11	di connessione Wi-Fi.....	126
11	DUN .....	127
	Aggiornamento software .....	129
12	Accessori.....	130
13	Servizio di rete.....	131
14	Dati tecnici .....	131
14	Risoluzione dei problemi.....	133

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.

Simbolo	Descrizione
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.

Simbolo	Descrizione
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

### **Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)**

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in

seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di  $2 \text{ W/kg}^*$ . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 1.16 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso

vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 2 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo relativo all'uso quando viene indossato è pari a 1.12 W/kg.

\* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **Informazioni SAR della FCC**

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 1.36 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 1.06 W/kg se a contatto con il corpo. Inoltre, questo dispositivo è stato testato per l'uso a una distanza di 2 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 2 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## \* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

### Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

### Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L' utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso o rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegner il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni al telefono invalidandone la garanzia.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### **Funzionamento ottimale del telefono cellulare**

#### **Apparecchiature mediche ed elettroniche**

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

#### **Pacemaker**

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

#### **Ospedali**

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

## **Sicurezza in automobile**

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## **Evitare danni all'udito**

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### **Parti in vetro**

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

### **Aree a rischio di esplosione**

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### **Atmosfere potenzialmente esplosive**

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

## **A bordo di aeromobili**

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## **Bambini**


Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## **Chiamate di emergenza**

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## **Antenna**

Non toccare l'antenna se non necessario.

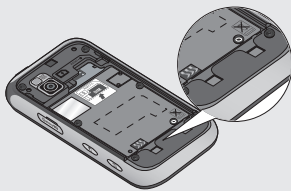

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### **Manutenzione e informazioni sulle batterie**

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. In quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

## Introduzione al telefono

**Speaker/Vivavoce**

**Sensore di prossimità**

**Fotocamera interna**


**Tasto Fine**

- Consente di terminare una chiamata.
- Premere una volta per tornare alla schermata iniziale.

**Joystick/Mouse ottico**

**Tasto invia chiamata.**

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

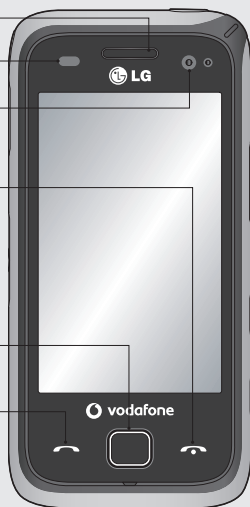

**⚠ ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva vicino al sensore del display LCD perché potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.

**Caricabatterie, cavo dati, cuffia con microfono (Cavo USB)**

**SUGGERIMENTO:**

prima di collegare il cavo USB, attendere che il telefono si sia acceso e abbia eseguito la registrazione nella rete.

**Tasti volume**

- Quando la schermata è in standby: volume del tono di sistema e della suoneria.
- Durante una chiamata: volume della conversazione.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume.

**Tempo di avvio**

Il tempo di avvio a freddo di GM750 è pari a circa 150 secondi. È necessario prendere in considerazione tale tempo di avvio (a freddo). L'avvio a freddo viene eseguito alla prima accensione del dispositivo. Quando si esegue un avvio a freddo, l'inizializzazione del sistema richiede circa 150 secondi. Al termine, il tempo di avvio si riduce a circa 50 secondi.



## Vista del telefono aperto



# Inserimento della SIM e della batteria


## 1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono e sollevarlo.



## 2 Rimuovere la batteria


Sollevare la batteria dall'apposito comparto facendo presa sulla scanalatura presente nella parte inferiore.

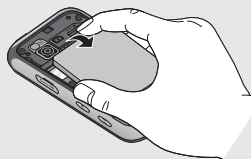

**⚠ ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

## 3 Installare la scheda SIM

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Richiudere l'alloggiamento della scheda SIM.

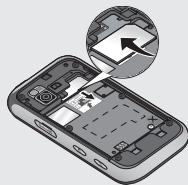

## Inserimento della SIM e della batteria

### 4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



### 5 Caricare il telefono

Aprire la protezione della presa del caricabatterie sul lato del GM750. Inserire il caricabatterie e collegarlo alla presa elettrica. Quando si ricarica il telefono dopo avere spento il dispositivo, il LED del telefono lampeggia con una luce rossa.

Quando il telefono è carico, il LED lampeggia con una luce verde.

Quando la batteria è completamente scarica, il telefono non si accende. Sono necessari circa 5-10 minuti per consentire al telefono di raggiungere uno stato di carica sufficiente per poter essere avviato.

Per ricaricare mediante connessione USB, saranno necessari 20 minuti in più.

Tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 1 secondo durante la ricarica, il telefono si accende.

Se si inserisce un caricabatterie esterno, viene visualizzata l'animazione della ricarica e l'illuminazione dell'LCD si oscura.

Se si tiene premuto il tasto OK quando l'illuminazione dell'LCD è

disattivata, quest'ultima si riattiva e viene visualizzata l'animazione della ricarica.

Se la batteria è quasi esaurita, viene visualizzata l'immagine corrispondente e all'utente viene notificato di ricaricare per più tempo.

**NOTA:** per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.

**ATTENZIONE:** non collegare il caricabatteria al telefono se la batteria non è inserita. La batteria deve essere inserita nel telefono durante la ricarica.

**ATTENZIONE:** non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la ricarica.

**ATTENZIONE:** l'uso di un tipo di batteria non appropriato comporta il rischio di esplosioni. Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.

**ATTENZIONE:** per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.

**ATTENZIONE:** assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati. Ciò potrebbe causare incendi.



## Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria microSD.

**NOTA:** La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



**⚠ ATTENZIONE:** inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento per non danneggiarla.

**⚠ ATTENZIONE:** non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso per non danneggiare la scheda.

## Ripristino del dispositivo

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario ripristinare le impostazioni del dispositivo. Un ripristino normale o superficiale del dispositivo cancella la memoria di tutti i programmi attivi e arresta tali programmi. Tale operazione è utile quando la velocità del dispositivo risulta più lenta del normale o quando l'esecuzione di un programma non avviene correttamente. Un ripristino superficiale è inoltre necessario dopo l'installazione di alcuni programmi.

Se tale ripristino viene eseguito durante l'esecuzione dei programmi, il lavoro non salvato andrà perso.

È inoltre possibile eseguire un ripristino approfondito, noto anche come ripristino completo. Si consiglia di eseguire tale ripristino soltanto se un ripristino normale non risolve un problema

del sistema. Dopo un ripristino approfondito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite del dispositivo, ossia le impostazioni di acquisto. I programmi installati, i dati inseriti e le impostazioni personalizzate sul dispositivo andranno persi.

### Per eseguire un ripristino superficiale

Individuare il tasto per il ripristino superficiale.



## Ripristino del dispositivo

Utilizzare lo stilo per tenere premuto per qualche istante il tasto di ripristino. Il dispositivo si riavvia automaticamente e viene visualizzata la schermata iniziale.

### Per eseguire un ripristino approfondito

Si consiglia di eseguire un ripristino approfondito solo dopo aver tentato tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi. Dopo un ripristino approfondito, vengono ripristinate le impostazioni predefinite del dispositivo, ossia le impostazioni di acquisto. I programmi installati, i dati inseriti e le impostazioni personalizzate sul dispositivo andranno persi.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Cancella memoria**.

3 Immettere due volte la password 1234.

4 Premere **Immetti**.

5 Scegliere se cancellare la memoria interna o la memoria esterna (scheda SD) da ripristinare.

6 È possibile modificare la password premendo Modifica password.

Un altro modo è premere una sequenza di tasti.

1 Spegnerne il dispositivo.

2 Tenere premuti in sequenza i tasti indicati di seguito.



Tenere premuti i tasti fino ad accendere lo schermo LCD.

3 Se il ripristino viene eseguito correttamente, all'accensione viene visualizzato il messaggio Allinea schermo.

## Uso dello schermo a sfioramento

### Suggerimento per l'uso del TouchScreen

La schermata iniziale rappresenta uno strumento utile per acquisire dimestichezza con lo schermo a sfioramento.

Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.

- Non esercitare una pressione eccessiva in quanto la sensibilità dello schermo a sfioramento rileva anche tocchi leggeri.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto di accensione una volta per ripristinare la schermata iniziale.
- Quando non è in uso, il telefono GM750 torna alla schermata di blocco.

### Calibrazione del dispositivo

Per calibrare lo schermo del dispositivo, è sufficiente toccare con lo stilo il centro di una croce mentre si muove sullo schermo. Questo processo garantisce l'attivazione dell'elemento toccato sullo schermo con lo stilo.

Se il dispositivo non risponde in modo preciso al tocco sullo schermo, attenersi alla seguente procedura per rieseguire la calibrazione.

- 1** Toccare **Start > Impostazioni > scheda Sistema > Schermo**.
- 2** Nella scheda **Allineamento**, toccare **Allinea schermo** e seguire le istruzioni visualizzate.
- 3** Al termine della calibrazione, viene nuovamente visualizzato **Allinea schermo**. Fare clic su **OK** nell'angolo superiore destro.

## Uso dello schermo a sfioramento

### Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del GM750 cambiano in maniera dinamica in base all'attività in esecuzione al momento.

### Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccarne l'icona.



### Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.


In alcune schermate, come ad esempio le pagine Web, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



# Uso del joystick

## Selezionare la funzione Joystick

- 1 Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Sistema** > **Joystick ottico**.
- 2 Selezionare **Modalità Mouse** se si desidera utilizzare il joystick come trackpad per controllare il puntatore del mouse sullo schermo. Fare clic su OK nell'angolo superiore destro.

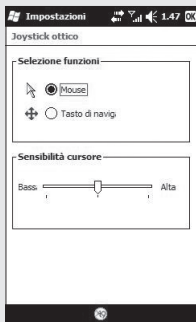

**NOTA:** le prestazioni del tasto di navigazione dipendono dalla velocità di movimento delle dita.

## Come utilizzare il joystick

- 1 Posizionare il dito sul sensore del joystick e farlo scorrere in modo fluido. Il cursore del mouse sullo schermo si sposta in base al movimento del dito. Non è necessario premere il joystick quando si sposta il cursore del mouse.
- 2 Posizionare il cursore del mouse sull'icona desiderata e premere (fare clic) sul joystick. L'applicazione selezionata si avvia.


# Schermata principale

In questa schermata, è possibile accedere alle opzioni di menu, effettuare una chiamata, visualizzare lo stato del telefono e molto altro ancora.

## Selezionare la schermata iniziale

- 1 Toccare **Start** > **Impostazioni** > scheda **Personale** > **Schermata iniziale**.
- 2 Selezionare un layout per la schermata iniziale del dispositivo. Se si seleziona **Schermata iniziale LG Smart**, si avrà a disposizione una schermata iniziale a 5 visualizzazioni. Se si seleziona **Schermata predefinita di Windows Mobile**, si avrà a disposizione la schermata Oggi di Windows Mobile.

## Personalizzazione della schermata iniziale LG Smart

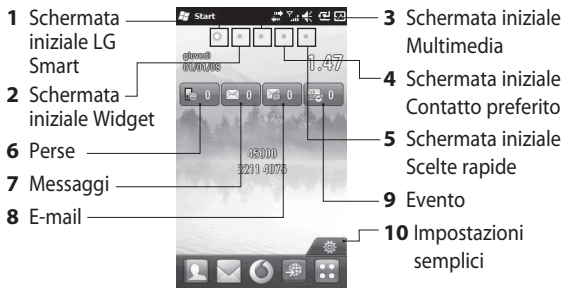

## Alla scoperta di GM750


- L'interfaccia utente è basata su cinque tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

## Schermata iniziale Widget



La schermata iniziale Widget visualizza i widget preferiti. Tenendo premuta un'icona, si accede al menu Modifica che contiene tutti i widget disponibili, non ancora visualizzati sullo schermo, raggruppati in una barra nella parte inferiore della schermata. Per scorrere i widget disponibili, trascinare la barra toccandola leggermente.

## Schermata iniziale Multimedia

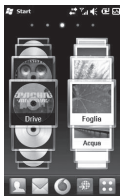


La schermata iniziale Multimedia visualizza le immagini preferite a destra dello schermo e la musica preferita a sinistra.

## Schermata iniziale Contatti



La schermata iniziale Contatti visualizza i contatti preferiti in modalità di scorrimento o elenco.

## Schermata iniziale Scelte rapide

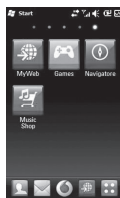

La schermata iniziale Scelte rapide visualizza le icone di scelta rapida preferite.

## Schermata principale

### Personalizzazione della schermata predefinita di Windows Mobile



Toccare **Start > Impostazioni > Oggi > scheda Voci.**

- 1 Selezionare la voce da visualizzare sulla schermata Oggi.
- 2 Per modificarne la posizione, toccare **Sposta su** o **Sposta giù**. È inoltre possibile personalizzare ulteriormente le opzioni di

visualizzazione di Calendario e Attività toccando **Opzioni**.

- 3 Toccare **Timeout oggi** e selezionare il numero di ore dall'elenco a discesa. Se non si utilizza il telefono per il periodo di tempo impostato, viene visualizzata la schermata Oggi.
- 4 Toccare **Start > Impostazioni > Oggi > scheda Aspetto**.
- 5 È possibile selezionare il tema desiderato per lo sfondo.
- 6 Se si utilizza un'immagine di sfondo personale, toccare **Usa immagine come sfondo**. Toccare **Sfoggia** per individuare il file desiderato.

## Schermata iniziale LG Smart














La schermata iniziale LG Smart visualizza chiamate perse, messaggi non letti, e-mail, appuntamenti in programma, attività e allarmi. Per aprire un programma, è sufficiente toccare la sezione corrispondente sullo schermo.

# Schermata principale

## Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale LG Smart consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Icona	Descrizione
	Toccare per aprire i contatti. Per cercare il numero che si desidera chiamare: immettere il nome del contatto toccando  accanto alla tastiera Nuovo contatto. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.
	Toccare per accedere al menu <b>Messaggi</b> . Ciò consente di creare un nuovo SMS o MMS.
	Toccare per accedere a Web personale.
	Toccare per accedere direttamente al menu Assistenza. (Browser sul telefono)
	Toccare per aprire il menu principale, suddiviso in quattro sottomenu.
	Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.
	Toccare per accedere al menu <b>E-mail</b> . È possibile controllare le e-mail ricevute e creare nuovi messaggi e-mail.
	Toccare per accedere direttamente al menu Allarme.
	Toccare per aprire il <b>Calendario</b> per verificare la pianificazione.
	Toccare per accedere direttamente al menu Musica.







## Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato utilizza diverse icone per indicare la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi. Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Stabilita connessione con il vivavoce Bluetooth
	Aperto canale del vivavoce Bluetooth
	Aperto canale audio ad alta qualità Bluetooth
	Indica il livello residuo di carica della batteria
	Indica che la batteria è quasi esaurita
	Carica della batteria
	Profilo normale attivato

Icona	Descrizione
	Suono disattivato
	Suoneria in modalità vibrazione
	Connessione attiva
	Connessione non attiva
	Sincronizzazione in corso
	Errore di sincronizzazione
	Indica la potenza di segnale massima
	Nessun segnale
	Indica il servizio Bluetooth
	Nessun servizio del telefono
	Ricerca del servizio del telefono
	Chiamata vocale in corso
	Chiamate inoltrate
	Chiamata in attesa
	Chiamata persa o rifiutata
	GPRS (General Packet RadioServices) disponibile

## Schermata principale


Icona	Descrizione
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) disponibile
	Nuova e-mail o SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Presenti altre notifiche. Toccare l'icona per visualizzarle tutte
	La SIM non è inserita. Non è possibile utilizzare i servizi di rete senza la SIM
	Toccando questo indicatore, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni in esecuzione

### Uso della funzione Multitasking


Sono disponibili tre modi per visualizzare la funzione Multitasking.

- 1 Premendo il tasto laterale "Multitasking".

- 2 Toccando l'icona Multitasking nella barra di stato.
- 3 Toccando **Start > LG S-CLASS > Multitasking**,  
che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso e accedere ad esse con un tocco.

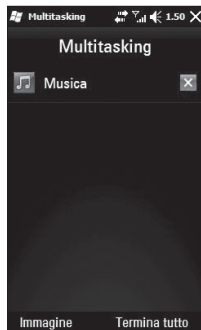






## Uso del tasto Avvio

Toccando una volta il tasto Avvio nell'angolo in alto a sinistra della schermata Oggi  viene visualizzato un elenco dei programmi. Consente di passare semplicemente da un programma all'altro. È possibile avviare un programma selezionandolo dal menu.





### Programmi

Di seguito vengono riportate alcune icone per i programmi già installati sul dispositivo.

Icona	Descrizione
	<b>LG S-CLASS</b> Per utilizzare le applicazioni LG. Fotocamera, Musica e altre applicazioni.
	<b>Accessori</b> consente di accedere a una vasta gamma di accessori e utilità disponibili sul telefono cellulare. <b>Adobe Reader LE</b> consente di aprire e leggere i file PDF, FM Radio consente di ascoltare la radio FM, <b>Mobile Zip</b> consente di visualizzare ed estrarre una vasta gamma di formati di archiviazione. <b>Cronometro</b> consente di registrare il tempo trascorso di un evento.
	<b>ActiveSync</b> sincronizza le informazioni tra il dispositivo e il PC.
	<b>Calcolatrice</b> consente di eseguire le operazioni aritmetiche di base, ovvero addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni.
	<b>Calendario</b> consente di tenere traccia degli appuntamenti e crea richieste di riunione.

## Uso del tasto Avvio



Icona	Descrizione
	<b>Contatti</b> consente di tenere traccia di amici e colleghi.
	<b>Esplora file</b> consente di organizzare e gestire file presenti sul dispositivo.
	<b>Introduzione</b> illustra all'utente le funzioni generali all'avvio del dispositivo.
	<b>Condivisione Internet</b> consente di trasformare il dispositivo in uno strumento di condivisione Internet.
	<b>Java</b> consente di scaricare e installare applicazioni Java, tra cui giochi e strumenti, sul dispositivo.
	<b>E-mail</b> consente di inviare e ricevere messaggi e-mail e SMS.
	<b>Messenger</b> consente di inviare e ricevere messaggi istantanei dai contatti Windows Live Messenger.
	<b>Note</b> consente di creare note, disegni e registrazioni scritti a mano o inseriti tramite tastiera.
	<b>Immagini e video</b> consente di raccogliere, organizzare e ordinare file di immagini e video nella cartella Immagini personali del dispositivo o su una scheda di memoria.
	<b>Cerca nel telefono</b> consente di individuare un file sul dispositivo.
	<b>Gestione attività</b> consente di controllare le informazioni sulle attività in corso.

Icona	Descrizione
	<b>Attività</b> consente di tenere traccia delle proprie attività.
	<b>DUN</b> consente di utilizzare il dispositivo mobile come modem.
	<b>Windows Live</b> consente di accedere a Windows Live.
	<b>Windows Media</b> abilita la funzione multimediale sul dispositivo.




## Impostazioni

È possibile modificare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze di utilizzo. Per visualizzare le impostazioni disponibili, toccare **Start > Impostazioni**, quindi toccare **Personale, Sistema, Connessioni** e altre impostazioni del dispositivo.





### Menu Personale









Icona	Descrizione
	<b>Pulsanti</b> consentono di assegnare un programma o una funzione a un pulsante hardware.
	<b>Schermata iniziale</b> consente di selezionare un layout per il dispositivo.

## Utilizzo del menu Avvio

Icona	Descrizione
	<b>Immissione</b> consente di impostare le opzioni di ciascun metodo di immissione.
	<b>Info utente</b> consente di immettere le informazioni personali sul dispositivo.
	<b>Telefono</b> consente di personalizzare le impostazioni del telefono quali suoneria, codice PIN per la scheda SIM e così via.

## Menu Sistema









Icona	Descrizione
	<b>Info sistema</b> visualizza le informazioni base quali versione e tipo di processore Windows Mobile® utilizzato per il dispositivo. È inoltre possibile specificare un nome per il dispositivo.
	<b>Illuminazione</b> consente di impostare il timeout per l'illuminazione e regolare la luminosità, l'alimentazione esterna e le impostazioni dei pulsanti.
	<b>Certificati</b> consente di visualizzare le informazioni sui certificati installati sul dispositivo.
	<b>Cancella memoria</b> toccare questa icona solo quando si desidera rimuovere tutti i dati e i file dalla memoria interna o esterna e ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica sul dispositivo.

Icona	Descrizione
	<b>Suggerimenti clienti</b> i clienti possono prendere parte al programma Customer Experience Improvement inviando il proprio feedback a Microsoft.
	<b>Crittografia</b> consente di cifrare i file presenti sulla scheda di memoria. I file cifrati possono essere letti solo sul dispositivo utilizzato per cifrarli.
	<b>Segnalazione errori</b> attiva o disattiva la segnalazione degli errori che si verificano sul dispositivo.
	<b>GPS esterno</b> consente di impostare la porta destinata alla comunicazione GPS, se richiesto. Ciò potrebbe essere necessario per consentire ai programmi sul dispositivo di accedere ai dati GPS oppure se è stato collegato un ricevitore GPS al dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.
	<b>Joystick ottico</b> consente di selezionare le impostazioni del joystick. Se si sceglie <b>Mouse</b> , sullo schermo viene visualizzato il cursore del mouse ed è possibile utilizzare il joystick come un mouse. Se si sceglie <b>Tasto di navigazione</b> , il joystick verrà utilizzato come tasto di navigazione. Non è necessario premere il joystick quando si sposta il cursore.
	<b>Pulsante X LG</b> può essere impostato per chiudere immediatamente i programmi.
	<b>Programmi gestiti</b> consente di visualizzare la cronologia di installazione del dispositivo.
	<b>Memoria</b> consente di verificare lo stato di allocazione della memoria e le informazioni sulla scheda di memoria.

## Utilizzo del menu Avvio





Icona	Descrizione
	<b>Alimentazione</b> consente di visualizzare la carica rimanente della batteria. È inoltre possibile impostare il timeout per lo spegnimento del display (impostando lo spegnimento automatico) per risparmiare batteria.
	<b>Opzioni internazionali</b> consente di impostare la configurazione locale, compreso il formato di visualizzazione dei numeri, la valuta, la data e l'ora.
	<b>Rimuovi programmi</b> consente di rimuovere i programmi installati sul dispositivo.
	<b>Schemo</b> consente di ricalibrare lo schermo e modificare le dimensioni del testo.
	<b>Informazioni sistema</b> consente di verificare le informazioni sul sistema e sulla memorizzazione.
	<b>Gestione attività</b> consente di controllare le informazioni sulle attività in corso. Consente inoltre di interrompere l'esecuzione dei programmi.

## Menu Connessioni

Icona	Descrizione
	<p><b>Browser APN</b> consente di configurare Internet Explorer per la connessione tramite uno dei nomi di punto di accesso (APN):</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>WAP APN:</b> APN predefinito</li><li><b>Web APN:</b> APN Internet preimpostato predefinito</li></ul> <p><b>NOTA</b> Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.</p>
	<p><b>Connessioni</b> consente di impostare uno o più tipi di connessioni modem per il dispositivo, quali connessione remota, GPRS e così via per collegare il dispositivo a Internet o a una rete LAN.</p>
	<p><b>Registr.</b> consente di collegare il dispositivo alle risorse aziendali.</p>
	<p><b>Impostazioni GPRS</b> consente di impostare il metodo di autenticazione GPRS, compreso Nessuno, Autenticazione PAP e Autenticazione CHAP.</p>
	<p><b>USB a PC</b> consente di collegare il telefono a un PC tramite USB.</p>
	<p><b>Wi-Fi</b> consente di personalizzare le impostazioni Wi-Fi.</p>
	<p><b>Gestione wireless</b> consente di gestire tutte le impostazioni wireless quali Wi-Fi, Bluetooth e Telefono.</p>
	<p><b>Impostazione GPS</b> consente di impostare Tipo GPS o modalità GPS assistito o Stand-alone.</p>

## Utilizzo del menu Avvio


Altre impostazioni del dispositivo

Icona	Descrizione
	<b>Bluetooth</b> consente di personalizzare le impostazioni Bluetooth.
	<b>Orologio e avvisi</b> consente di impostare l'orologio del dispositivo sulla data e ora locali o un fuso orario differente durante i viaggi. Allarmi: possono essere specificati in giorni e orari specifici.
	<b>Suoni e notifiche</b> consente di attivare suoni per eventi, notifiche e altro ancora e impostare il tipo di notifica da riprodurre per eventi differenti.
	<b>Oggi</b> consente di personalizzare l'aspetto e le informazioni da visualizzare su questa schermata.
	<b>Microsoft My Phone</b> consente di sincronizzare il contenuto del telefono con l'account My Phone su <a href="http://myphone.microsoft.com">http://myphone.microsoft.com</a>

## Inserimento e ricerca di informazioni

Impostare diversi metodi di immissione quali **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Tastiera**, **Riconoscitore elabo..**, **riconoscitore natur..**.  
L'icona Pannello Inserisci viene visualizzata sulla barra di menu per indicare il metodo di inserimento attualmente selezionato. La freccia del Selettore di inserimento (al lato destro dell'icona Pannello Inserisci) apre un elenco di metodi di inserimento disponibili. Il menu **Note** viene utilizzato negli esempi riportati di seguito.

### Panoramica sul pannello Inserisci

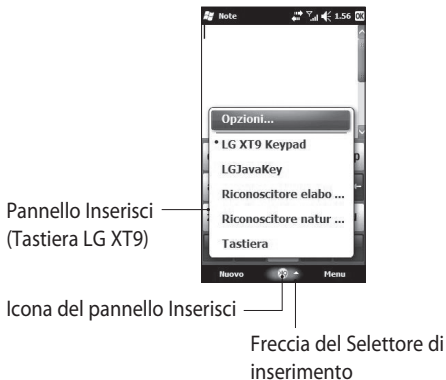

## Inserimento e ricerca di informazioni

Per modificare il metodo di inserimento, toccare la freccia del Selettore di inserimento.

Icona	Indica che il metodo di inserimento selezionato è
	Tastiera
	Riconoscitore di lettere o di blocchi
	Tastiera XT9
	LGJavaKey

### Uso della tastiera

Per immettere testo, simboli e numeri, è possibile utilizzare la tastiera QWERTY, la modalità ABC o la **tastiera** standard sullo schermo.

Uso della tastiera standard del display

La tastiera sullo schermo è disponibile quando è attivo l'inserimento del testo. È possibile inserire un testo toccando i tasti della tastiera sullo schermo.

### Inserire il testo utilizzando la tastiera sullo schermo

- ▶ La tastiera sullo schermo è disponibile quando è attivo l'inserimento del testo.
- ▶ Per ingrandire i tasti, toccare la freccia del Selettore di inserimento e quindi selezionare **Opzioni**. Nell'elenco **Metodo di inserimento**, selezionare **Tastiera**, quindi toccare **Tasti grandi**.
- ▶ La regola generale di immissione del testo equivale a quella di un PC basato su MS.


## Uso del riconoscitore di lettere

Con il riconoscitore di lettere, è possibile scrivere lettere, numeri e segni di punteggiatura, che vengono convertiti in testo scritto tramite tastiera.

### Inserimento di un testo tramite il riconoscitore di lettere


- ▶ Il riconoscitore di lettere è disponibile quando è attivo l'inserimento del testo.



- ▶ Selezionare  per visualizzare la demo per la **scrittura** dei caratteri.


## Uso del riconoscitore di blocchi

Il riconoscitore di blocchi utilizza un unico tratto per scrivere lettere, numeri, simboli e segni di punteggiatura, che vengono convertiti in testo.

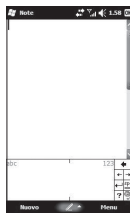

- ▶ Il riconoscitore di blocchi è disponibile quando è attivo l'inserimento del testo.
- ▶ Il riconoscitore di blocchi utilizza un unico tratto per scrivere lettere, numeri, simboli e segni di punteggiatura, che vengono convertiti in testo.

## Inserimento e ricerca di informazioni


- ▶ L'elenco delle parole preferite scomparirà se l'utente non esegue alcuna azione entro 6 secondi.
- ▶ Inserire le lettere scrivendo nell'area abc (sinistra) della finestra.
- ▶ Inserire i numeri scrivendo nell'area 123 (destra) della finestra.
- ▶ Inserire i simboli e i segni di punteggiatura toccando l'area della finestra e scrivendo il carattere desiderato.
- ▶ Selezionare  per visualizzare la demo per la **scrittura** dei caratteri.


### Tastiera XT9


Con la tastiera XT9, è possibile inserire testo toccando i tasti visualizzati sul display. Si tratta del metodo più comune di inserimento del testo con la previsione della parola successiva.



- ▶ La tastiera XT9 è disponibile quando è attivo l'inserimento del testo.
- ▶ Consente di immettere le lettere toccando i tasti corrispondenti.

 Toccare per attivare il testo intuitivo T9.

 Toccare per alternare le tastiere di numeri, simboli e testo.

 Una pressione breve consente di inserire una sola lettera maiuscola, mentre una pressione lunga consente di inserire tutti i caratteri maiuscoli.

### Modalità XT9

In modalità XT9, verrà visualizzato



La modalità XT9 confronta automaticamente le sequenze di tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze di tasti rispetto alla modalità multitap tradizionale.

Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo. Questa funzione è supportata solo in orientamento verticale.

**NOTA:** non è possibile attivare la modalità XT9 nella casella di inserimento Cerca.


### Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere toccando i tasti corrispondenti una o più volte fino a visualizzare la lettera desiderata. Toccare una volta per inserire la

prima lettera e una seconda volta per inserire la seconda lettera. Questa modalità è nota come multitap.

### LGJavaKey

LGJavaKey è il tasto di navigazione usato quando si utilizza un'applicazione Java. Non è perciò possibile immettere lettere utilizzando LGJavaKey.

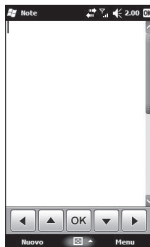

## Inserimento e ricerca di informazioni

### Registrazione di una nota

È possibile creare una registrazione o una nota vocale indipendente oppure è possibile aggiungere una registrazione a una nota.

#### Per creare una nota vocale

- 1 Toccare **Start > Note**.
- 2 Effettuare una delle seguenti azioni:
  - ▶ Per creare una registrazione indipendente, registrarla dall'elenco di note.
  - ▶ Per aggiungere una registrazione a una nota, creare o aprire una nota.
- 3 Se non viene visualizzata la barra degli strumenti Registrazione, toccare **Menu > Visualizza barra degli strumenti Registrazione**.

- 4 Avvicinare il microfono del dispositivo alla bocca o a un'altra fonte sonora. Premere il pulsante di registrazione sulla barra degli strumenti Registrazione.
- 5 Se si aggiunge una registrazione a una nota, toccare OK per tornare all'elenco di note una volta terminato.
- 6 Se la registrazione avviene quando una nota è aperta, nella nota viene visualizzata un'icona.
- 7 Se si crea una registrazione indipendente, quest'ultima verrà visualizzata nell'elenco di note.

### Registrazione di una nota vocale durante una chiamata

- 1 Toccare **Nota** sulla schermata della chiamata e toccare l'icona di registrazione per registrare una nota vocale durante una chiamata.

- 2 Al termine della registrazione, viene visualizzato un messaggio come mostrato di seguito.



**NOTA:** quando una registrazione viene avviata durante una chiamata, non viene riprodotto alcun suono per informarne la controparte.

## Ricerca di informazioni

È possibile ricercare i file e altre voci memorizzate sul dispositivo nella cartella Documenti personali o su una scheda di memoria. La ricerca può essere effettuata per nome del file o per parola.





Ad esempio, è possibile eseguire una ricerca in messaggi e-mail, note, appuntamenti, contatti e attività, oltre che nella Guida in linea.

Per ricercare un file o una voce

- 1 Toccare **Start > Cerca nel telefono**.
- 2 In **Ricerca di**, inserire il nome file, la parola o altre informazioni che si desidera ricercare.
- 3 Se la voce è già stata cercata in precedenza, toccare la freccia **Ricerca di** e selezionare la voce dall'elenco.
- 4 In **Tipo**, selezionare un tipo di dati per restringere l'ambito di ricerca.
- 5 Toccare **Cerca**.
- 6 Nell'elenco **Risultati**, toccare la voce che si desidera aprire.

# Chiamate

## Per effettuare una chiamata o una videochiamata



- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero sulla la tastiera. Per eliminare un numero, premere il tasto Cancella.
- 3 Toccare il tasto  o **Chiamata vocale** per effettuare la chiamata. Toccare  per effettuare la videochiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, toccare il tasto .

**SUGGERIMENTO** Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto


.


**SUGGERIMENTO** Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

## Come chiamare i contatti

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere la/e prima/e lettera/e del contatto che si desidera chiamare toccando .
- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso in cui siano presenti più numeri per quel contatto.
- 4 Toccare **Chiamata voce** o **Videochiamata**.


## Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto di chiamata  o di **risposta** sullo schermo per rispondere.


Premere il tasto Fine  per rifiutare una chiamata in arrivo.


# Chiamate


## Opzioni disponibili durante le chiamate attive






The screenshot shows the active call interface on an LG GM750. At the top, it displays the number '45000' and 'Connesso: 00:10'. Below this, the text 'Numero privato' is visible. The interface features a grid of control buttons: 'Altop. att.' (Speaker on), 'Dis. micr.' (Mute), 'In attesa' (Hold), 'Nota' (Memo), 'Contatti' (Contacts), 'Fine' (End call), 'Tastiera' (Keypad), and 'Menu'. Lines connect these buttons to their respective descriptions on the right.

**Altoparlante** - Toccare  per attivare il vivavoce. Toccare una seconda volta per disattivarlo.

**Mute** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Attesa** - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.

**Menu** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive

-  - Consente di terminare una chiamata.
-  - Consente di effettuare una ricerca dei contatti durante una chiamata.
-  - Consente di aggiungere un memo durante una chiamata.

**Tastiera** - Toccare per aprire un tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.

## Opzioni disponibili durante le videochiamate attive



**Privato/Mostra** - Toccare  per attivare la modalità video privato (live). Toccare di nuovo per disattivare.

**Mute/Suono** - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

**Standard/Buona** - Toccare  per richiedere all'interlocutore di controllare la qualità video.

**Pulsante di acquisizione** - Premere il pulsante della fotocamera per acquisire il video dell'interlocutore.

**Menu** - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive

 - Consente di terminare una chiamata.

**Zoom** - Toccare  per attivare lo zoom della fotocamera.

**Esterno/Interno** - Toccare  per alternare la modalità interna ed esterna sulla fotocamera.

**Tastiera** - Toccare per aprire un tastierino numerico che consente di accedere ai menu dotati di opzioni numerate, ad esempio, quando si effettuano chiamate ai call center o ad altri servizi automatizzati.


# Chiamate

## Regolazione del volume della chiamata


Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il pulsante su/giù sulla parte destra del telefono.

## Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare **Menu** e scegliere **Selezione rapida**.
- 3 La segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarlo. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 Viene visualizzato l'elenco dei contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due

volte il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  nella schermata iniziale, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di toccare **Chiamata voce**.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale toccare , quindi toccare **Cronologia recente** nella scheda COMUNICAZIONE.

Oppure accedere al menu premendo il tasto Invio > Menu > Cronologia chiamate.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.




**SUGGERIMENTO** Da qualsiasi registro chiamate, toccare Menu e Elim tutte chiam per eliminare tutte le voci registrate.

**SUGGERIMENTO** Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.


# Contatti

## Ricerca di un contatto


### Nella schermata iniziale

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**. Toccare  e immettere il nome del contatto mediante la tastiera.
- 2 Toccare **Videochiamata** o **Chiamata voce** o il tasto  per effettuare la chiamata.

### Dal menu principale

- 1 Toccare , toccare **Contatti** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare **Menu** e **Cerca**.


## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi toccare **Menu** e **Nuovo contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto sul **telefono** o sulla **SIM**.
- 3 Se si desidera aggiungere un'immagine a ciascun contatto,

toccare **Aggiungi immagine**.

- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Inserire i numeri e assegnare un tipo a ciascun numero.
- 6 Aggiungere eventualmente un indirizzo e-mail.
- 7 Assegnare il contatto a uno o più gruppi scegliendo tra **Nessun gruppo**, **Affari**, **Personale**, **Famiglia**, **Temporaneo** o uno dei gruppi creati.
- 8 È anche possibile aggiungere il valore desiderato per le opzioni **Suoneria**, **Pagina Web**, **Indirizzo casa**, **Nome della società**, **Professione**, **Posizione ufficio**, **Appunti**, ecc. facendo clic sul pulsante **Altro**.
- 9 Toccare **OK** per salvare il contatto.

## Creazione di un gruppo

- 1 Nella schermata iniziale toccare , quindi toccare **Contatti** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare **Menu** e selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo.
- 4 Per salvare il gruppo, toccare **OK**.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

**SUGGERIMENTO** È possibile modificare un gruppo esistente toccando una volta il gruppo selezionato. Scegliere tra le seguenti opzioni: Visualizza membri, Modifica il gruppo, Invia messaggio, Invia biglietto da visita o Elimina gruppo.

## Uso delle opzioni dei contatti

- 1 Toccare **Contatti** nella scheda COMUNICAZIONE, quindi toccare **Menu** e **Impostazioni**.
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:  
**Visualizza nome** - Consente di scegliere se visualizzare prima il nome o il cognome di un contatto.

## Visualizzazione delle informazioni

- 1 Nella scheda COMUNICAZIONE, toccare **Contatti** quindi toccare **Menu** e **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, i **numeri personali**, lo **stato memoria** (spazio disponibile) e il **biglietto da visita personale**.

## Contatti

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare Biglietto da visita personale e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Per terminare l'operazione, toccare **OK**.

### Trasferimento dei contatti

#### Per trasferire i contatti dalla SIM al telefono:



- 1 Nella scheda **COMUNICAZIONE**, toccare **Contatti** e toccare **Menu**, quindi selezionare **Modifica posizione**.
- 2 Toccare **Copia su videofonino**.
- 3 Selezionare un nome alla volta e toccare **OK**.

# Messaggistica



## Messaggistica

Il dispositivo GM750 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.


È possibile inserire il testo in due modi:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  o , quindi scorrere fino all'icona **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE.

## Invio di un messaggio

- 1 Toccare  quindi **Scrivi nuovo msg** per iniziare a comporre un nuovo messaggio
- 2 Toccare **A** per inserire il numero del destinatario oppure toccare  per aprire i contatti. Una volta inserito il numero del destinatario, è possibile tornare alla schermata di composizione del messaggio toccando OK. È possibile aprire più contatti.

- 3 Al termine, toccare la casella dei messaggi per iniziare a comporre il messaggio.

- 4 Toccare  per inserire un'immagine, un video, un suono o altro.

- 5 Toccare **OK**, quindi premere .

## Cartelle dei messaggi

La struttura della cartella messaggistica è riportata di seguito.

**Ricevuti** - Tutti i messaggi che si ricevono vengono inseriti nella cartella Ricevuti. Da qui è possibile, tra l'altro, visualizzare ed eliminare i messaggi.

**In uscita** - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

**Inviati** - I messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

# Messaggistica

**Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

**Casella strutturata:** è possibile visualizzare i messaggi inviati e ricevuti come si visualizzerebbero su un client di instant messaging.

**Cartelle** - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

**Voci eliminate** - I messaggi eliminati vengono memorizzati in questa cartella.

## Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del telefono GM750 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente. Nella scheda IMPOSTAZIONI,

scorrere fino ad individuare **Impostazioni messaggi** e toccare **SMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

**Centro SMS** - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

**Rapporto consegna** - Spostare l'interruttore sulla sinistra per ricevere conferma dell'invio dei messaggi. Questa funzione è attiva solo se supportata dalla rete del mittente e del destinatario e dal dispositivo Windows Mobile del destinatario.

**Salva messaggio inviato** - On/ Off

## Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del telefono GM750 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Queste impostazioni possono essere modificate in base alle preferenze dell'utente.

Nel menu **Messaggio**, toccare **Impostazioni**, quindi selezionare **MMS**. È possibile apportare le seguenti modifiche:

**Centro MMS** - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

### **Modalità ricezione**

#### ▶ **Recupero immediato**

**On:** consente di ricevere immediatamente i messaggi MMS. **Off:** consente di ricevere solo le notifiche. **Scarica solo da rete domestica** viene impostata su **Off**.

#### ▶ **Scarica solo da rete domestica** - On/ Off

**Rifiuta tutti i messaggi** - Consente di scegliere di non ricevere alcun messaggio MMS - On/ Off.

**Rapporto consegna** - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna - Richiedi rapporti (On/ Off), Consenti rapporti (On/ Off).

**Rapporto lettura** - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura - Richiedi rapporti (On/ Off), Consenti rapporti (On/ Off).

**Classe messaggio** - Consente di scegliere la classe del messaggio - Personale, Pubblicità, Informativo e Automatico.

**Priorità** - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS - Priorità Alta, Media o Bassa.

**Periodo validità** - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi. - 1 ora, 6 ore, 12 ore, 1 giorno, 3 giorni o Massimo.

**Salva messaggio inviato** - Consente di scegliere dove salvare i messaggi dopo l'invio - On/Off.

**Tempi di consegna** - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio - Immediatamente,

# Messaggistica


Dopo 1 Ora, Dopo 1 giorno o Dopo 1 settimana.

**Durata diapositiva** - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo - 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, 5 secondi, ecc.

**Memoria in uso** - Memoria del telefono/memoria esterna

## Configurazione e-mail

Con il modello GM750, è possibile essere sempre aggiornati sulle e-mail anche in viaggio. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  e scorrere fino a individuare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Per creare un nuovo messaggio, scegliere **MS Exchange** e selezionare **Scrivi e-mail**.

**NOTA:** è necessario che il provider dei servizi di rete fornisca le seguenti informazioni: Indirizzo server, Nome dominio, Nome utente, Password. È necessario anche installare sul dispositivo i certificati distribuiti dal provider dei servizi di rete.

## Configurazione e-mail tramite Microsoft® Exchange Server

- 1 Nella schermata iniziale o nel menu Avvio, toccare l'icona delle e-mail > Impostazioni > Aggiungi account > MExchange.
- 2 Inserire indirizzo e-mail, la password, il nome dominio e l'indirizzo del server.
- 3 Selezionare "Ricerca automatica" per ottenere le impostazioni e-mail automaticamente da Internet.

- 4 Se non vengono rilevate le impostazioni del server, inserirle manualmente, quindi toccare "OK".

### **Configurazione e-mail per i provider di servizi e-mail più diffusi**

- 1 Nella schermata iniziale o nel menu Avvio, toccare l'icona delle e-mail > Impostazioni > Aggiungi account.
- 2 Selezionare il provider di servizi e-mail.
- 3 Immettere ID utente, password e nome.
- 4 Selezionare **Attiva push** se si desidera ricevere le e-mail automaticamente.
- 5 Toccare OK per configurare l'account e-mail.

### **Attenzione!**

- ▶ La connessione a Internet potrebbe comportare un costo aggiuntivo.
- ▶ La batteria si scaricherà più rapidamente quando si ricevono molte e-mail.
- ▶ La tempistica di ricezione di una mail può dipendere dal Server remoto e dalla tipologia del proprio account.
- ▶ Se si seleziona **Attiva push**, il telefono GM750 può connettersi alla rete, indipendentemente dall'impostazione dell'utente per la ricezione o l'invio di e-mail.

### **Configurazione di e-mail per Altri**

- 1 Nella schermata iniziale o nel menu Avvio, toccare l'icona delle e-mail > Impostazioni > Aggiungi account.
- 2 Selezionare **Altri**.



# Messaggistica


**3** Inserire l'indirizzo e-mail, la password e-mail, il nome account visualizzato e il nome.

**NOTA:** se non si inserisce il nome, l'intestazione dell'indirizzo e-mail verrà salvata automaticamente.

**NOTA:** per provider e-mail specifici, ad esempio Hotmail, è necessario immettere il nome account completo di dominio nel campo di accesso al server posta in uscita (ad es.: esempio@hotmail.com)

## Invio di e-mail / Come scrivere una nuova e-mail

- 1** Nella schermata iniziale o nel menu Avvio, toccare l'icona delle e-mail > Toccare **MSEExchange** > Toccare "Scrivi e-mail".
- 2** Toccare  accanto a  e toccare **A/Cc/Ccn**.
- 3** Per inserire il titolo, toccare **Oggetto**.

**4** È possibile allegare un file video o immagine toccando  nell'angolo destro dello schermo.

**5** Toccare  per inviare l'e-mail.

**NOTA:** è possibile che un'e-mail non venga salvata nella posta in uscita, a seconda dell'account e-mail o della politica del server.

## Invio di e-mail / Come rispondere a un'e-mail

È possibile inoltrare o rispondere a un'e-mail.

- 1** Nella schermata iniziale o nel menu Avvio, toccare l'icona delle e-mail > Toccare **MSEExchange** > Toccare **Ricevuti** > Toccare l'icona della risposta > Toccare **Rispondi/ Rispondi a tutti/ Inoltra**.
- 2** Inserire il contenuto che si desidera inviare.
- 3** Toccare **Invia**.

## **Modifica della configurazione e-mail**

Toccare l'icona delle e-mail e toccare Menu in nell'angolo destro dello schermo, infine toccare Impostazioni.

**Righe anteprima** - Consente di impostare una riga di anteprima.

**Suoni allarme** - Consente di impostare il suono di allarme quando si riceve un'e-mail.

**Firma** - Consente di definire se aggiungere automaticamente una firma al messaggio.

**Carattere** - Consente di impostare la dimensione e il tipo di carattere.

**Messaggio spam** - Consente di ordinare i messaggi spam.

**All'eliminazione dei messaggi** - Consente di definire se si desidera salvare le e-mail sul server.

## **Limitazioni download e-mail -**

Consente di impostare le condizioni per recuperare e-mail dal server.

## **Messenger**

**NOTA:** questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Consente di conversare in chat con altri utenti che utilizzano questo menu. Messenger può essere utilizzato soltanto con SIM compatibili e in determinati paesi.

# Fotocamera

## Per scattare una foto

- 1 Premere il tasto della fotocamera sul lato destro del telefono per più di 0,5 secondi per attivare la fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Tenere premuto leggermente il pulsante di acquisizione.
- 4 Quando la casella di concentrarsi diventa verde, Telecamera si è concentrata sul tema.
- 5 Premere con decisione il pulsante di acquisizione e verrà scattata la foto.


## Dopo aver scattato la foto,

L'immagine acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome immagine viene visualizzato con quattro icone sul lato destro.



- ✉ Per inviare la foto come **Messaggio, E-mail** o tramite **Bluetooth**.
- 🗑️ Toccare per eliminare l'immagine.
- 📷 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.
- 👤 Toccare per utilizzare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.

## Introduzione al mirino

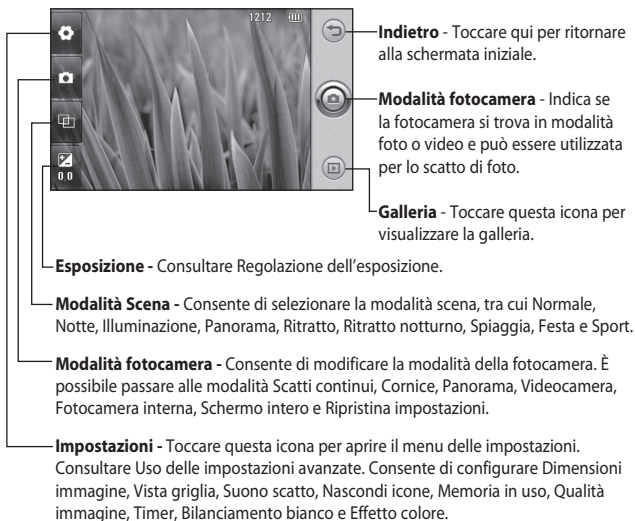




**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

# Fotocamera


## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce e controlla la quantità di luce al momento dello scatto.

Un'immagine a basso contrasto apparirà più scura, mentre un'immagine a contrasto elevato apparirà più luminosa.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più scura, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più luminosa, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Per modificare le impostazioni della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione appropriata, toccare il pulsante **OK**.

**Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per risparmiare spazio in memoria o per scattare una foto del formato corretto per un contatto.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere un effetto colore tra Off, Negativo, Seppia, Mono, Acqua, Rilievo, Schizzo, Rosso, Verde o Effetto sole.

**Bilanciamento bianco** - Consente di scegliere tra: Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente e Nuvoloso.

**Timer** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Selezionare **Off, 3 sec., 5 sec. o 10 sec.** Ideale se si desidera includere nella foto anche colui che la scatta.

**Qualità immagine** - Consente di scegliere fra tre opzioni: Ottima, Buona e Normale. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del videofonino o nella memoria esterna.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

**Suono scatto** - Selezionare uno dei quattro suoni per lo scatto o disattivarlo per scattare foto in modalità silenziosa.

**Visualizza griglia** - Consente di scegliere tra No, Croce semplice, Trisezione.

**SUGGERIMENTO** Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative a Dimensioni immagine, Vista griglia, Suono scatto, Nascondi icone e Qualità immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio l'effetto colore. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.


# Fotocamera

## SUGGERIMENTO

Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.


## Modifica della risoluzione delle immagini

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di megapixel per ridurre le dimensioni dei file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Dimensioni immagine** dal menu Anteprima.

- 3 Selezionare una delle sei opzioni disponibili per la risoluzione (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

## Scelta di un effetto colore


- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2 Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3 Sono disponibili dieci opzioni di tono colore: **No, Negativo, Seppia, Mono, Acqua, Rilievo, Schizzo, Rosso, Verde** o **Effetto sole**.
- 4 Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu selezionando **OK**. A questo punto, è possibile scattare la foto.


### **SUGGERIMENTO È**

possibile modificare una foto a colori in bianco e nero o seppia dopo averla scattata, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.


## **Uso della fotocamera interna**

Il telefono LG GM750 dispone di una fotocamera interna 640x480 che consente di effettuare videochiamate e di scattare foto.

- 1** Per attivare la fotocamera interna, toccare  quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprema.
- 2** Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.


- 3** Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4** Per tornare alla fotocamera principale, toccare  quindi selezionare **Fotocamera esterna** dal menu Anteprema.

## **Visualizzazione delle foto salvate**

È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

# Videocamera


## Acquisizione rapida di un video


- 1 Premere il tasto della fotocamera sul lato destro del telefono.
- 2 Quindi toccare  e selezionare **Videocamera** per passare alla modalità video.
- 3 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.


- 7 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.


## Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display, insieme a tre icone sul lato destro.

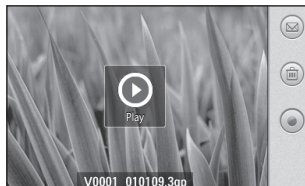


 Per inviare la foto come **Messaggio, E-mail** o tramite **Bluetooth**.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

# Videocamera

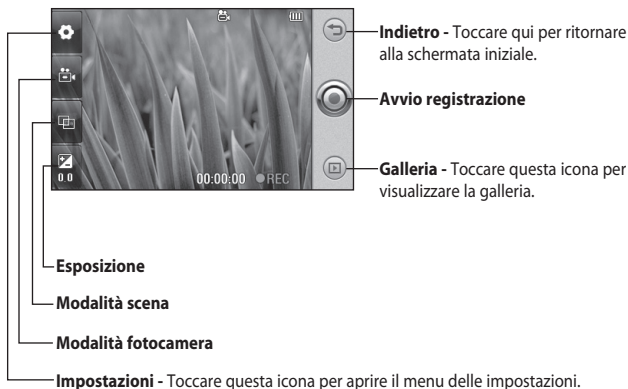


## Introduzione al mirino




**SUGGERIMENTO** Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

## Regolazione dell'esposizione

L'esposizione definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà più scura, mentre un'immagine a contrasto elevato apparirà più luminosa.

- 1 Toccare .
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più scura, con un'esposizione minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più luminosa, caratterizzata da un'esposizione maggiore.

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina.

Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare **OK**.

**Dimensioni video** - Consente di modificare la risoluzione del video per risparmiare spazio in memoria. Selezionare una risoluzione video tra 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 e 128 x 96.

**Visualizza griglia** - Consente di scegliere tra No, Croce semplice o Trisezione.

**Voce** - Scegliere **Mute** se si desidera registrare un video senza audio.

**Nascondi icone** - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

**Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare i video nella **Memoria telefono** o nella **Memoria esterna**.

**Qualità video** - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità

## Videocamera

dell'immagine, più nitido sarà il video. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

**Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

**SUGGERIMENTO** Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

### **Bilanciamento bianco**

- Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il

bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Consente di scegliere fra **Auto**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

**Effetto colore** - Consente di scegliere un tono di colore da usare per il video. Selezionare un tono colore tra **Off**, **Negativo**, **Seppia**, **Mono**, **Acqua**, **Rilievo**, **Schizzo**, **Rosso**, **Verde** ed **Effetto sole**.

### **Modifica della risoluzione video**


A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare più video nel telefono, è possibile modificarne la risoluzione per ridurre le dimensioni dei file.

**1** Dal mirino, toccare ☺ nell'angolo superiore sinistro.



**2** Selezionare **Dimensioni video** dal menu Anteprima.

- 3** Selezionare una delle quattro risoluzioni:
1. 400 x 240
  2. 320 x 240
  3. 176 x 144
  4. 128 x 96

### Scelta di un effetto colore


- 1** Dal mirino, toccare  nell'angolo superiore sinistro.
- 2** Selezionare **Effetto colore** dal menu Anteprima.
- 3** Sono disponibili dieci opzioni di effetto colore: **No, Negativo, Seppia, Mono, Acqua, Rilievo, Schizzo, Rosso, Verde, o Effetto sole.**
- 4** Toccare il tono colore che si desidera utilizzare.

### Uso della fotocamera interna

- 1** Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare **Fotocamera interna** dal menu Anteprima.
- 2** Dopo alcuni secondi, è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa del video, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.
- 3** Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4** Per tornare alla videocamera principale toccare , quindi selezionare **Fotocamera esterna.**


# Videocamera

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video da visualizzare.

# Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.

È possibile aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

## Immagine

**Immagine personale** contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

## Menu opzioni Immagini personali

Le opzioni disponibili in **Immagine personale** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono.


### Invio di una foto

- 1** Per inviare una foto, è sufficiente selezionarla.
- 2** Toccare **Menu** e selezionare **Invia**. Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3** Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.

# Multimedia

## Utilizzo di una foto


È possibile scegliere le immagini da utilizzare come sfondo, per i contatti o come immagine visualizzata all'accensione e allo spegnimento del telefono, così come l'immagine da associare alle chiamate in entrata e in uscita.

- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Foto personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare **Menu**.
- 4 Toccare **Utilizza come** e scegliere **Sfondo** o **Immagine contatto**.

## Spostamento o copia di una foto


È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare

spazio in una delle memorie o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Foto personali**.
- 3 Selezionare un'immagine e toccare **Menu**.
- 4 Selezionare **Sposta** o **Copia**.


## Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare le immagini presenti sul telefono, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Foto personali**.
- 3 Toccare **Menu** e quindi **Presentazione**.

## Controllo dello stato della memoria

È possibile verificare lo spazio di memoria utilizzato e quello disponibile.


- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Foto personali**.
- 3 Toccare **Menu**, quindi **Info su memoria**.

## Musica personale

La cartella **Musica** contiene le sottocartelle Suoni scaricati, **Suoni predefiniti** e **Registrazioni vocali**

Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.


## Uso di un file audio

- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Musica**.
- 3 Selezionare un suono.
- 4 Per utilizzare il menu, scegliere il menu **Utilizza come**.
- 5 Scegliere tra **Suoneria** o **Tono messaggi**.

## Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

## Riproduzione di un video

- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **File** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Video personale**.
- 3 Selezionare un video da riprodurre.

# Multimedia


## Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video e toccare **Menu**.
- 2 Toccare **Invia** e scegliere tra **Messaggio, E-mail, Bluetooth**.
- 3 Se si sceglie **Messaggio** o **E-mail**, il video clip viene allegato al messaggio. Se si sceglie **Bluetooth**, il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

## Giochi e applicazioni

È possibile scaricare nel telefono nuovi giochi e applicazioni per divertirsi nel tempo libero.

## Come giocare


- 1 Toccare il tasto menu  quindi selezionare **Giochi e applicaz.** dalla scheda MULTIMEDIA.
- 2 Sono stati preinstallati alcuni giochi Windows (Bubble Breaker, Solitaire). È anche possibile scaricare giochi da Internet.

Per giocare, toccare il gioco desiderato.

## Mobile Java

Il telefono GM750 supporta la modalità Java ed è quindi possibile scaricare facilmente giochi Java e altre applicazioni Java da Internet. Mobile Java contiene due sottocartelle: Giochi e Applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

## Musica

Il telefono GM750 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare , quindi selezionare **Musica** nella scheda MULTIMEDIA. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

**Tutti i brani** - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.




**Artisti** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

**Album** - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.


**Generi** - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.


**Preferiti** - Contiene i brani salvati come preferiti.

## Riproduzione di un brano

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare .
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.


5 Toccare  per passare al brano successivo.

6 Toccare  per tornare al brano precedente.

**SUGGERIMENTO** Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

## Creazione di una playlist


È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Menu**.
- 3 Toccare **Nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **OK**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella

## Multimedia



playlist; accanto al nome verrà **visualizzato** un contrassegno.

### 5 Toccare **OK**.


Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare .

**NOTA:** per aggiungere una seconda playlist, toccare **Menu**, quindi **Nuova playlist**.

### Riproduzione di una playlist

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda MULTIMEDIA.
- 2 Selezionare la playlist da riprodurre.
- 3 Toccare  per riprodurre una playlist.

### Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare il tasto menu , quindi selezionare **Musica** nella scheda MULTIMEDIA.
- 2 Selezionare la playlist da eliminare.

### 3 Toccare **Menu**.

- 4 Toccare **Rimuovi tutto** per rimuovere tutti i brani dalla playlist; la playlist vuota verrà eliminata quando si seleziona **Tutti i brani**.

### Uso della radio


Il telefono GM750 dispone di una radio FM che consente di ascoltare le stazioni preferite anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari.

### Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. È possibile salvare le stazioni su specifici numeri di canale senza ripetere la sintonizzazione.

### Sintonizzazione automatica:

- 1 Toccare , quindi selezionare **Radio FM** nella scheda MULTIMEDIA.
- 2 Toccare **Menu**.
- 3 Toccare **Scans**.
- 4 Sezionare **Stop** per interrompere la scansione automatica.
- 5 Per salvare il canale corrente, toccare **Menu** e selezionare **Salva preimpostazione**. È possibile stabilire il nome della preimpostazione e il tasto di scelta rapida. Il canale verrà inserito nell'elenco di preimpostazioni.


### Ascolto della radio

- 1 Toccare .
- 2 Toccare **Radio FM** nella scheda MULTIMEDIA.
- 3 Toccare  per visualizzare l'elenco di preimpostazioni.

- 4 Toccare il canale della stazione che si desidera ascoltare dall'elenco di preimpostazioni.
- 5 Toccare **Menu** e selezionare **Opzioni** per attivare la funzione RDS.


**SUGGERIMENTO** Attiva RDS: visualizza i messaggi dati ricevuti dalla stazione radio su cui si è sintonizzati.

**SUGGERIMENTO** Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

 **ATTENZIONE:** se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

# Agenda


## Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **LG Agenda** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare **Menu** e **Nuovo appuntamento**.
- 4 Se si desidera aggiungere un oggetto all'evento, toccare **Oggetto** e inserire la nota.
- 5 Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento. Immettere anche la data e l'ora di fine.
- 6 Selezionare **Allarme** per impostare un allarme per l'evento. Per ripetere l'allarme, selezionare **Ripeti**.
- 7 Toccare **Categorie**, quindi scegliere tra **Affari**, **Vacanze**, **Personale**, **Temporaneo**


oppure creare una **Nuova categoria**.

- 8 Toccare OK per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato colorato contrassegnerà i giorni che presentano eventi salvati e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.


## Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **LG Agenda** nella scheda UTILITÀ. Selezionare **Impostazioni** in **Menu**.
- 2 Toccare **Imposta vista predefinita** e scegliere **Mese**, **Settimana**, **Giorno**, **Elenco** o **Tutte le attività**.

## Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **LG Agenda** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Nuova attività** in **Menu**.
- 3 Impostare la data desiderata per l'attività, aggiungere le note e selezionare un livello di priorità: **Bassa**, **Normale** o **Alta**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **OK**.

## Impostazione della sveglia

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Sveglia** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**.

- 3 Oppure, per impostare l'allarme in modo da farlo attivare nuovamente nel giro di un'ora, toccare **Allarme rapido**.
- 4 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 5 Scegliere il tipo di ripetizione desiderato per l'allarme. Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 6 Selezionare **Suono/Vibrazione** per selezionare il tipo di allarme desiderato.
- 7 Dopo aver toccato l'icona **Altro**, selezionare **Suoneria allarme** e regolare **Volume**, **Vibrazione** e **Tipo**.
- 8 Impostare l'intervallo ripetizioni ogni **5**, **10**, **20**, **30 minuti** oppure **disattivarlo**. Quindi scegliere l'intervallo di ripetizione.
- 9 Infine aggiungere un memo per l'allarme.


# Agenda

## Uso di Office Mobile

### Excel Mobile

Excel Mobile semplifica l'apertura e la modifica di fogli di lavoro e modelli Excel creati sul proprio PC. È anche possibile creare nuovi fogli di lavoro e modelli sul proprio dispositivo.

**NOTA:** si consiglia di lavorare in modalità Schermo intero per visualizzare al meglio il contenuto della cartella di lavoro.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare .
- 2 Selezionare Office Mobile nella scheda UTILITÀ, quindi scegliere Excel Mobile e aprire il foglio di lavoro.
- 3 Toccare Visualizza > Zoom e selezionare una percentuale che consenta di leggere il foglio di lavoro con facilità.

## Funzioni non supportate in Excel Mobile


Excel Mobile non supporta interamente alcune funzioni, tra cui formule e commenti di celle. Alcuni dati e una parte della formattazione potrebbero andare persi quando si salva il foglio di lavoro sul proprio dispositivo.

### PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, è possibile aprire e visualizzare presentazioni di diapositive create sul proprio PC in formati \*.ppt e \*.pps.


Molti elementi delle presentazioni, tra cui animazioni e transizioni di diapositive, verranno riprodotti sul dispositivo. Se la presentazione viene programmata in base a un intervallo di tempo, le diapositive verranno visualizzate automaticamente una dopo l'altra. Sono supportati anche i collegamenti agli URL.

### Per avviare una presentazione di diapositive

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Office Mobile** nella scheda UTILITÀ e selezionare **PowerPoint Mobile**.
- 2 Nell'elenco di presentazioni, toccare la diapositiva che si desidera visualizzare.
- 3 Toccare la diapositiva corrente per passare alla successiva.


Se la presentazione viene programmata in base a un intervallo di tempo, le diapositive verranno visualizzate automaticamente una dopo l'altra.

### Per arrestare una presentazione

- In una presentazione PowerPoint Mobile, toccare  e **Fine presentazione**.

### Per passare da una diapositiva all'altra

Se la presentazione non è stata programmata in base a un intervallo di tempo, è possibile passare alla diapositiva successiva, ritornare alla diapositiva precedente o passare a una diapositiva non inclusa nella sequenza.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Office Mobile** nella scheda UTILITÀ e selezionare **PowerPointMobile**.
- 2 Aprire la presentazione che si desidera visualizzare.
- 3 Toccare  e **Avanti** o **Indietro** oppure toccare **Vai alla diapositiva** e toccare la diapositiva che si desidera visualizzare.

# Agenda

## SUGGERIMENTO

- ▶ È sufficiente toccare la diapositiva corrente per passare alla successiva.
- ▶ Se una diapositiva è stata ingrandita per visualizzarla in modo più dettagliato, non è possibile passare a un'altra diapositiva finché non si ripristina la dimensione originale. Toccando Successiva o Precedente è possibile eseguire un'animazione su una diapositiva anziché passare a un'altra diapositiva.

## Word Mobile


Word Mobile è una versione semplificata di Microsoft Word. I documenti Word creati sul PC possono essere aperti e modificati sul dispositivo. È inoltre possibile creare e modificare documenti o

modelli in Word Mobile e salvarli come file \*.doc, \*.rtf, \*.txt e \*.dot.

È possibile aprire un solo documento alla volta. Quando si apre un secondo documento, il primo viene salvato e chiuso automaticamente.

Quando si chiude un documento appena creato, il documento viene automaticamente rinominato con le prime parole presenti al suo interno e viene inserito nell'elenco di documenti Word Mobile. È possibile rinominare il documento con un nome più significativo e spostarlo in un'altra cartella o scheda di memoria.

## Per creare un file

Nella schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Office Mobile** nella scheda UTILITÀ e selezionare **Word Mobile**.

**1** In Word Mobile, toccare Nuovo.


**2** Verrà visualizzato un modello o un documento vuoto, a seconda del modello predefinito prescelto.

**3** Digitare un messaggio.

**4** Al termine, toccare OK per salvare il file.

Funzioni non supportate in Word Mobile: Word Mobile non supporta tutte funzioni di Microsoft Word, tra cui i segni di revisione e la protezione tramite password. Alcuni dati e una parte della formattazione potrebbero andare persi quando si salva il documento sul proprio dispositivo.

## Uso della calcolatrice


**1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Calcolatrice** nella scheda UTILITÀ.

**2** Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

**3** Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.

## Utilizzo di File Explorer


Consente di esplorare i file salvati sul telefono.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Esplora file** nella scheda UTILITÀ.

**2** Toccare la cartella che si desidera visualizzare.

## Mobile Zip

Mobile Zip è uno strumento di archiviazione completo per la visualizzazione e l'estrazione di una vasta gamma di formati di archiviazione.

Toccare  e selezionare Strumenti nella scheda UTILITÀ, quindi toccare Mobile Zip.

# Agenda

## Caratteristiche principali di Mobile Zip

- Interfaccia utente multischeda
- Possibilità di aprire ed esplorare una vasta gamma di formati di archiviazione
- Estrema semplicità di utilizzo grazie all'interfaccia intuitiva
- Funzionamento semplice grazie a tasti funzione e pulsanti di navigazione
- Visualizzazione a due cartelle che consente all'utente di eseguire operazioni di copia, spostamento, estrazione e aggiunta di file da un archivio all'altro in modo estremamente semplice
- Supporto del ciclo di estrazione-visualizzazione-modifica. Apertura di una voce nell'archivio, modifica e reinserimento nell'archivio
- Apertura dell'archivio come cartella normale nelle visualizzazioni delle cartelle

- Cifratura: Mobile Zip include la cifratura dei file zip 2.0 standard, compatibile con altre applicazioni di compressione di file per computer desktop e con la cifratura avanzata AES a 256 bit, la quale è disponibile con le più recenti utilità di compressione per computer desktop.
- Cifratura: Mobile Zip include uno strumento per la gestione delle password (PassMan) che consente all'utente di memorizzare e recuperare le password utilizzando un'unica password principale
- Cifratura: lo strumento di gestione delle password fornisce collegamenti alle impostazioni dell'elenco password.

## Visualizzazioni

- ▶ La visualizzazione **principale** viene utilizzata principalmente come pagina di avvio e mette a disposizione dell'utente alcune

delle funzioni e applicazioni principali oltre alla procedura di impostazione.

- ▶ Le visualizzazioni **Prima cartella** e **Seconda cartella** sono progettate per offrire all'utente la possibilità di eseguire operazioni di copia, trasferimento, estrazione e archiviazione dei dati in assoluta semplicità
- ▶ La visualizzazione **PassMan** è la visualizzazione dello strumento di gestione delle password e offre alcuni collegamenti alle impostazioni per consentire di organizzare le password in un unico database cifrato da una password principale.
- ▶ La visualizzazione **Opzioni** visualizza i collegamenti alle finestre di dialogo delle impostazioni e ad altre informazioni.

### **Creazione di un archivio di compressione**

Nella cartella selezionata, tenere premuta una o più voci, quindi alla visualizzazione del menu di scelta rapida scorrere fino a individuare le opzioni:

- **Aggiungi all'archivio...:** consente di aggiungere le opzioni di impostazione password, nome e tipo.
- **Agg. a "nome.zip":** consente di aggiungere il file direttamente all'archivio indicato senza impostare password.

### **Estrazione di archivi**

Nella visualizzazione della cartella selezionata, tenere premuti gli archivi selezionati. Nel menu di scelta rapida delle cartella selezionare:

- **Estrai...:** consente di estrarre gli archivi selezionati scegliendo la cartella di destinazione,

## Agenda

impostando la password, selezionando il comportamento di estrazione, ecc.

- **Estrai qui:** consente di estrarre il contenuto degli archivi nella cartella in uso.
- **Estrai in “nome cartella”:** consente di estrarre il contenuto degli archivi selezionati nella cartella specificata.

### Gestione password

È un modulo di gestione delle password che consente una gestione delle password semplice, ma sicura. Il file del database delle password viene salvato nella directory dell'applicazione come file cifrato con AES-256 basato sulla password principale. Se la password principale viene dimenticata, non sarà possibile accedere all'elenco delle password. In tal caso, è necessario utilizzare il comando Elimina tutto per

cancellare l'elenco delle password e iniziarne uno nuovo. Nella visualizzazione PassMan, sono disponibili le seguenti opzioni:


- **Attiva stato Password** consente agli utenti di attivare e disattivare la gestione delle password. L'utente deve inserire la password principale per attivare lo strumento di gestione. Dopo l'attivazione, nella finestra di dialogo delle password, il tasto funzione destro visualizza il comando PassMan. Utilizzarlo per accedere all'elenco delle password nella finestra di dialogo corrispondente quando viene richiesta la password di accesso. Se l'elenco delle password non è stato definito, attivando la gestione delle password viene creato un database di password e l'utente deve immettere una password principale per accedervi.

- **Elenco password** è il collegamento alla finestra di dialogo per la gestione dell'elenco di password dell'utente. In questa finestra di dialogo, utilizzare il tasto funzione destro per aggiungere, modificare, eliminare o salvare la password dell'elenco. Per aggiungere una nuova password, selezionare Nuovo, inserire ID e password e selezionare Applica.
- **Password principale**, consente all'utente di impostare una nuova password principale per l'elenco di password esistente.
- **Elimina tutto** consente all'utente di eliminare l'intero elenco di password senza che venga richiesta alcuna password principale. Utilizzare questa opzione in caso in cui sia stata dimenticata la password principale.

## Adobe Reader LE

Adobe Reader LE è un'estensione del software Adobe PDF per cellulari. Consente di visualizzare modo affidabile, ricco e con impatto elevato, contenuti più sicuri sul telefono GM750.

### Per visualizzare un file

Nella schermata iniziale, selezionare  quindi scorrere fino ad individuare Strumenti nella scheda UTILITÀ e selezionare Adobe Reader LE.

Trovare il file che si desidera visualizzare.

# ActiveSync

ActiveSync sincronizza le informazioni presenti sul dispositivo e sul PC, ad esempio il contenuto Outlook. ActiveSync consente inoltre di sincronizzare una rete cellulare con Microsoft Exchange Server, sempre se il provider di servizi o della propria società ne utilizzi una con Exchange ActiveSync. Durante la sincronizzazione, ActiveSync confronta le informazioni presenti sul dispositivo con quelle presenti sul PC e/o su Exchange Server e aggiorna tutti i contesti con le informazioni più recenti.

Con ActiveSync, è possibile:

- ▶ Sincronizzare le informazioni presenti sul proprio dispositivo, ad esempio i messaggi e-mail di Outlook, i Contatti, gli appuntamenti del Calendario o le Attività con il proprio PC, oltre che con immagini, video e brani musicali.
- ▶ Sincronizzare i messaggi e-mail di Outlook, i Contatti, gli appuntamenti del Calendario e le Attività presenti sul dispositivo direttamente con Exchange Server, per rimanere sempre aggiornati anche quando il PC è spento.
- ▶ Scambiare i file tra il dispositivo e il PC senza eseguire la sincronizzazione.
- ▶ Selezionare i tipi e il livello delle informazioni da sincronizzare. Ad esempio, è possibile definire il periodo di tempo degli appuntamenti del Calendario da sincronizzare.

Prima di poter sincronizzare le informazioni con un PC, è necessario installare ActiveSync sul PC e creare una relazione di sincronizzazione tra il dispositivo e il PC. È possibile installare ActiveSync da Internet, ad esempio tramite

il sito <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.aspx>  
Dopo averlo installato e avere configurato una relazione di sincronizzazione, ActiveSync sul PC riconosce il dispositivo non appena viene collegato e trasferisce automaticamente le impostazioni di sincronizzazione specificate sul dispositivo.

Si può scegliere di sincronizzare il dispositivo con Exchange Server tramite la propria società o il proprio provider di servizi wireless. A tale scopo, richiedere l'indirizzo e-mail, l'indirizzo di Exchange Server, il nome utente, la password e il nome del dominio per l'amministratore prima di avviare la configurazione guidata della sincronizzazione.

## Impostazione di Windows Vista™

Il Centro gestione dispositivi Microsoft Windows Mobile® sostituisce Microsoft® ActiveSync® su Windows Vista™.

**NOTA:** alcune versioni di Windows Vista vengono fornite con il Centro gestione dispositivi Windows Mobile già installato. Grazie al PC con Windows, è possibile sincronizzare la posta elettronica, i contatti, il calendario, i brani musicali, le immagini e i preferiti Internet. Iniziare visitando il sito Web Microsoft: [www.microsoft.com/getstarted](http://www.microsoft.com/getstarted).

# ActiveSync

## Configurazione della sincronizzazione nel Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Quando si collega il dispositivo al PC e si avvia il Centro gestione dispositivi Windows Mobile per la prima volta, verrà richiesto di creare una relazione Windows Mobile con il proprio dispositivo. Attenersi alla procedura riportata di seguito per creare tale relazione.

- ▶ Collegare il dispositivo al PC. Il Centro gestione dispositivi Windows Mobile viene configurato automaticamente e si apre.
- ▶ Nella schermata dell'accordo di licenza, fare clic su **Accetta**.

**NOTA:** se si desidera soltanto trasferire file di supporti, ricercare aggiornamenti ed esplorare il dispositivo senza sincronizzare le informazioni di Outlook, scegliere

## Connetti senza configurare il dispositivo.

- ▶ Selezionare le voci che si desidera sincronizzare e fare clic su **Avanti**.
- ▶ Inserire un nome dispositivo e fare clic su **Configura**. Al termine della configurazione guidata, il Centro gestione dispositivi Windows Mobile sincronizza automaticamente il dispositivo. Dopo la sincronizzazione, i messaggi e-mail di Outlook e altre informazioni verranno visualizzati sul dispositivo.

## Utilizzo del Centro gestione dispositivi Windows Mobile

Per aprire il Centro gestione dispositivi Windows Mobile, fare clic su **Start > Programmi > Centro gestione dispositivi Windows Mobile** sul proprio computer Windows Vista. Nel Centro gestione dispositivi

Windows Mobile, è possibile svolgere le seguenti attività:

- ▶ Per modificare le impostazioni di sincronizzazione, fare clic su **Impostazioni dispositivo portatile**.
- ▶ Quando si fa clic su **Immagini, Musica o filmati** > **\_\_\_ nuove immagini/filmati disponibili per l'importazione**, una procedura guidata consente di contrassegnare e trasferire le foto dal dispositivo alla Raccolta foto sul PC Windows Vista.
- ▶ Fare clic su **Immagini, Musica o filmati** > **Aggiungi supporti al dispositivo da Windows Media Player** per sincronizzare file musicali e video tramite Windows Media™ Player. Per ulteriori informazioni, consultare "Windows Media® Player Mobile" nel Capitolo 11.

- ▶ Fare clic su **Gestione file** > **Sfoggia il contenuto del dispositivo** per visualizzare documenti e file nel dispositivo.

## Informazioni sulla sincronizzazione

Quando si collega il dispositivo al PC tramite una connessione USB o Bluetooth, ActiveSync esegue immediatamente la sincronizzazione. Quando il dispositivo è connesso, ActiveSync esegue la sincronizzazione ogni volta che si apporta una modifica sul PC o sul dispositivo.

Sincronizzazione delle informazioni di Outlook

Se è stata impostata una relazione di sincronizzazione tra il dispositivo e il PC, la sincronizzazione mantiene aggiornate le informazioni di Outlook sul computer e sul cellulare. Per

## ActiveSync

impostazione predefinita, ActiveSync sincronizza una quantità limitata di informazioni per risparmiare spazio nella memoria del dispositivo. È possibile modificare la quantità di informazioni sincronizzate per un determinato tipo di informazioni nelle relative impostazioni. È possibile configurare il dispositivo per eseguire la sincronizzazione con più PC o con una combinazione di uno o più PC ed Exchange Server. Quando si esegue la sincronizzazione con più computer, le voci sincronizzate verranno visualizzate su tutti i computer con cui è stata eseguita la sincronizzazione. Ad esempio, se è stata configurata la sincronizzazione con due PC (PC1 e PC2), che hanno voci differenti e si sincronizzano Contatti e Calendario del dispositivo con

entrambi i computer, il risultato è il seguente:

<b>Posizione</b>	<b>Nuovo stato</b>
<b>PC1</b>	Tutti i contatti Outlook e gli appuntamenti del calendario che si trovavano sul PC2 si trovano ora anche sul PC1.
<b>PC2</b>	Tutti i contatti Outlook e gli appuntamenti del calendario che si trovavano sul PC1 si trovano ora anche sul PC2.
<b>Dispositivo</b>	Tutti i contatti Outlook e gli appuntamenti del calendario che si trovavano sia sul PC1 che sul PC2 si trovano ora sul dispositivo.

Per avviare e arrestare la sincronizzazione

- ▶ Per sincronizzare le informazioni di Outlook e altre informazioni locali sul PC, inclusi i file dei supporti, collegare il dispositivo al PC tramite Bluetooth o cavo.
- ▶ Se la sincronizzazione avviene direttamente con un server Exchange, è possibile utilizzare la connessione PC alla rete, ossia "Desktop Pass-through", oppure eseguire la sincronizzazione senza connessione al PC utilizzando la rete cellulare.
- ▶ In ActiveSync, toccare **Sincr.** Per terminare la sincronizzazione prima del completamento, toccare Stop. Per modificare il tipo di informazioni da sincronizzare:

**1** In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Opzioni.**

**2** Effettuare una o entrambe le seguenti azioni:

- ▶ Selezionare la casella di controllo per le voci che si desidera sincronizzare. Se la casella di controllo è già selezionata, si può scegliere di deselegionarla per lo stesso tipo di informazioni in altri contesti dell'elenco.
- ▶ Deselegionare la casella di controllo per le voci per cui si desidera arrestare la sincronizzazione.

**3** Per arrestare completamente la sincronizzazione con un PC, toccare il PC e quindi toccare Elimina.

**NOTA:** i messaggi e-mail di Outlook possono essere sincronizzati solo con un computer. Per modificare le impostazioni di sincronizzazione disponibili, selezionare il tipo di informazioni e toccare Impostazioni.

## ActiveSync

Per eseguire la sincronizzazione direttamente con un server Exchange

È possibile configurare la sincronizzazione con un server Exchange sul dispositivo, se è disponibile tramite la propria società o il provider di servizi wireless. Tuttavia, è necessario innanzitutto chiedere all'amministratore le seguenti informazioni e proseguire con le seguenti fasi: indirizzo e-mail, indirizzo dell'Exchange Server, nome utente, password e nome del dominio.

- 1 In ActiveSync sul dispositivo, toccare **Menu > Configura server**. Se non è ancora stata configurata la sincronizzazione con un server Exchange, verrà visualizzato il messaggio **Aggiungi origine server**.
- 2 Inserire l'indirizzo e-mail e toccare **Avanti**.
- 3 In Indirizzo server, inserire l'indirizzo del server dove Exchange Server è in esecuzione. Selezionare la casella di controllo se il server richiede una connessione cifrata (SSL). Toccare **Avanti**.
- 4 Inserire nome utente, password e dominio, quindi toccare **Avanti**. Per modificare le regole per la risoluzione dei conflitti di sincronizzazione, toccare **Avanzate**.
- 5 Selezionare le caselle di controllo per i tipi di informazioni da sincronizzare con Exchange Server.
- 6 Per modificare le impostazioni di sincronizzazione disponibili, selezionare il tipo di informazioni e toccare **Impostazioni**.
- 7 Toccare **Fine**.

## Sincronizzazione tramite Bluetooth

È possibile collegare il dispositivo al PC per eseguire la sincronizzazione tramite Bluetooth.

Per eseguire la sincronizzazione con un PC tramite Bluetooth

### 1 Innanzitutto, selezionare

“Consenti connessioni a uno dei seguenti dispositivi:” nel menu Impostazioni connessioni di ActiveSync sul PC. Selezionare la porta COM adeguata. Se non esistono connessioni disponibili, si consiglia innanzitutto di creare un’associazione Bluetooth.

### 2 Selezionare la voce

ActiveSync nel menu Programmi, quindi scegliere ActiveSync↓Menu↓Connetti via Bluetooth.

## Sincronizzazione di musica, video e immagini

Per avere sempre a portata di mano la propria musica preferita o altri supporti digitali mentre si è in viaggio, ActiveSync e Windows Media Player consentono di sincronizzare musica, video e immagini.

Oltre a selezionare il tipo di informazioni dei supporti da sincronizzare in ActiveSync, è necessario configurare tutte le impostazioni di sincronizzazione di tali supporti in Windows Media Player. Prima di poter sincronizzare i supporti, è necessario effettuare quanto segue:

- ▶ Installare Windows Media Player Versione 10 sul PC.
- ▶ Connettere il dispositivo al PC con un cavo USB. Se il dispositivo è attualmente connesso tramite Bluetooth, è necessario

## ActiveSync

terminare tale connessione prima di poter sincronizzare i supporti.

- ▶ Inserire una scheda di memoria di almeno 32 MB nel dispositivo.
- ▶ Configurare una relazione di sincronizzazione tra la scheda di memoria e Windows Media Player.

### Modifica delle impostazioni di sincronizzazione supporti

Una volta selezionato il tipo di informazioni dei supporti da sincronizzare in ActiveSync e i file musicali, video o di immagini preferiti in Windows Media Player, è possibile sincronizzare le playlist. È sufficiente configurare la sincronizzazione in Windows Media Player per tali file.

Per configurare una relazione di sincronizzazione con una scheda di memoria


- 1 Aprire Windows Media Player.
- 2 Fare clic sulla scheda **Sincr.**
- 3 Selezionare la scheda di memoria.
- 4 Fare clic su **Configura sincronizzazione.**

# Il Web

## Browser

**Il browser** consente di accedere a un meraviglioso mondo, tutto a colori, di musica, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul vostro telefono cellulare ovunque e in ogni momento.




## Accesso al Web

- 1** Nella schermata iniziale, selezionare  quindi scegliere **MyWeb** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2** Si apre direttamente la pagina iniziale del browser.

**NOTA:** la connessione a questo servizio e il download di contenuti vengono addebitati a parte. Verificare le tariffe applicate dal proprio provider di servizi.

## Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1** Nella schermata iniziale, selezionare  quindi scegliere **MyWeb** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2** Selezionare . Sul display viene visualizzato l'elenco di segnalibri.
- 3** Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare . Immettere un nome per il segnalibro, seguito dall'URL.
- 4** Toccare **Aggiungi**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei bookmark.
- 5** Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccarlo. In tal modo viene effettuata la connessione all'URL corrispondente.

## Il Web

### Uso dei menu di opzioni del browser

È possibile accedere ai seguenti menu facendo clic su Menu.

**Homepage** - Consente di accedere direttamente alla pagina iniziale.

**Cronologia** - Consente di visualizzare un elenco di pagine già visitate.

**Inoltra** - Quando si visualizzano pagine già visitate in precedenza, selezionare Inoltra per visualizzare la pagina successiva del sito Web corrente.

**Aggiorna** - Consente di ricaricare la pagina Web attualmente visualizzata.

### Visualizzazione

- **Dimensione testo:** Il più grande/ Più grande/Medio/ Più piccolo/Il più piccolo

- **Attiva Controller Activex:**

selezionare per attivare il controller ActiveX.

- **Cellulare (Vis. predef):** questa opzione consente di identificare Internet Explorer Mobile 6 come browser del proprio dispositivo mobile.

- **Desktop:** questa opzione consente di identificare Internet Explorer 6 come browser desktop. Consente di aprire la stessa pagina Web completa visualizzata su un computer desktop.

### NOTA

Queste due opzioni (Cellulare e Desktop) consentono di controllare il consumo di dati (le pagine mobili contengono una quantità di dati inferiore rispetto alle pagine desktop) inviando una stringa agente utente differente al server. Ogni volta che viene inviata una stringa agente mobile, il provider

di contenuti restituisce una pagina mobile, se disponibile. Se non vi sono pagine mobili disponibili, il provider di contenuti restituisce una pagina desktop.

### **Accessori**

- **Invia collegamento:** consente di inviare un collegamento tramite messaggi di testo SMS, MMS o e-mail.

- **Proprietà:** consente di visualizzare le informazioni sulla pagina.

- **Opzioni:** consente di selezionare ulteriori opzioni.

**Copia e incolla** - Consente di copiare o incollare del testo in una pagina Web.

### **Services**

Assistenza consiste in una serie di applicazioni offerte da Vodafone.

È possibile trovare questo menu nella scheda COMUNICAZIONE.


**NOTA:** per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida ai servizi Vodafone fornita con il telefono o contattare Vodafone o il provider di servizi.

# Impostazioni


In questo menu, è possibile personalizzare le impostazioni del telefono GM750.

## Personalizzazione dei profili

La scheda IMPOSTAZIONI consente di personalizzare ciascuna impostazione del profilo.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Profili** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Scegliere il profilo da modificare: **Normale, Vibrazione, Silenzioso, Esterni o Automatico.**
- 3 Successivamente, è possibile modificare tutti i suoni e le opzioni di allarme disponibili.

## Modifica delle impostazioni del display

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Display** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 È possibile scegliere il menu opzioni da:

**Illuminazione** - Consente di impostare le opzioni di retroilluminazione.


**NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

**Sfondo** - Consente di scegliere lo sfondo.

**SUGGERIMENTO** La luminosità dell'LCD, gestita dal sensore ALC (Auto Luminous Control), viene regolata automaticamente in base alla luce circostante.

## Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono GM750 in base alle proprie esigenze.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 È possibile scegliere le opzioni di menu dall'elenco riportato di seguito.

### Telefono

- **Tipo suoneria:** questa opzione definisce la modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare **Suona, Aumento volume squillo, Uno squillo, Vibra, Vibra e suona, Vibra poi suona, Silenzioso.**
- **Suoneria:** consente di selezionare la suoneria per le chiamate voce in entrata.
- **Tastiera:** consente di impostare il tono dei tasti che verrà riprodotto a ogni pressione dei tasti (Toni lunghi/Toni brevi/Disattivo)
- Sicurezza:** quando la protezione tramite PIN è attiva, è necessario immettere il proprio codice PIN ogni volta che si accende il telefono.
- Servizi:** per accedere alle impostazioni di un servizio, selezionarlo dall'elenco seguente e toccare **Accedi alle Impostazioni.**

# Impostazioni

## - **Bloc. chiam.**

Blocca chiamate in entrata: Tutte/  
In roaming/No.

Blocca chiamate in uscita: Tutte/  
Internazionali/Internazionali  
escluse verso l'Italia/No.

Per modificare le impostazioni  
di blocco delle chiamate da  
telefoni cellulari, è necessaria una  
password. È possibile ottenere la  
password di blocco dal provider  
di servizi dopo aver sottoscritto  
un abbonamento al servizio di  
rete.

Il blocco chiamate blocca tutte le  
chiamate vocali e dati, tranne le  
chiamate d'emergenza.

- **ID chiamante:** scorrere fino  
a **Tutti** per mostrare l'ID del  
chiamante a tutte le persone che  
verranno chiamate, **Nessuno** per  
nascondere o **Solo Contatti** per  
mostrarla unicamente ai contatti.

- **Inoltro chiamata:** consente  
di inoltrare le chiamate a un  
altro numero di telefono o alla  
segreteria.

- **Avviso di chiamata:** per ricevere  
un avviso di chiamata durante  
una conversazione già in corso  
con un altro utente, selezionare  
Invia notifica

- **Segreteria e SMS:** quando  
si inserisce la scheda SIM nel  
telefono, per impostazione  
predefinita vengono  
automaticamente rilevati e  
impostati i server della segreteria  
e degli SMS. Tuttavia, è possibile  
visualizzare le impostazioni.  
È inoltre possibile visualizzare i  
numeri di segreteria toccando  
Segreteria sulla schermata  
Selezione rapida.

- **Composizione fissa:** selezionare  
Numeri fissi (FDN) per attivare e  
compilare un elenco di numeri da  
chiamare dal proprio telefono. Dal

telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Rete** - Consente di selezionare il tipo di rete e il metodo di selezione delle reti.

- **Rete corrente:** la rete corrente viene visualizzata nel campo Rete corrente.

- **Selezione rete:** consente di definire la modalità di selezione tra diverse reti disponibili quando si è in viaggio. Ad esempio, scegliendo **Manuale**, l'utente può selezionare la rete. Scorrere fino al valore desiderato e toccare **OK** nella parte superiore destra del display. Per selezionare la rete automaticamente, scegliere **Automatico**.

**SUGGERIMENTO** La selezione manuale può risultare utile quando si è al corrente del fatto che una rete è meno costosa di un'altra o che fornisce una trasmissione di dati più rapida.

- **Reti preferite:** toccare **Imposta reti** (il recupero delle impostazioni potrebbe richiedere alcuni minuti). Selezionare una rete e riassegnare l'ordine di priorità in base all'utilizzo delle reti toccando **Sposta su** o **Sposta giù**.

**Messaggi CB:** i messaggi CB sono SMS inviati dalla rete agli utenti di telefoni GSM. Tali messaggi forniscono informazioni generali, ad esempio previsioni del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi delle obbligazioni. Ogni tipo di informazione è identificata da un numero, fornito dal proprio provider di servizi. Quando si

# Impostazioni

riceve un messaggio CB, appare un messaggio che ne indica la ricezione oppure viene visualizzato direttamente il messaggio CB.

- **CB:** consente di impostare lo stato della ricezione.


- **Lingua:** è possibile selezionare la lingua desiderata toccandola. I messaggi CB vengono ricevuti nella lingua selezionata.

- **Seleziona canale per modifica o eliminazione:** consente di gestire i canali da cui ricevere le informazioni.


**Banda** - Consente di selezionare il tipo di banda da utilizzare. È possibile scegliere tra **Automatico**, **Solo 3G** o **Solo 2G**. Se si sceglie Solo 2G, i servizi 3G come le videochiamate non saranno disponibili.

**Tono tasti** - Consente di scegliere tra **Melodia** e **Bip**.

## Uso della modalità volo

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Wi-Fi** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Impostare **Mod. volo** su **ON** toccando l'icona. Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet o inviare messaggi.

## Modifica di data e ora

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi scegliere **Data e ora**.
- 2 Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

## Condivisione Internet

Consente di trasformare il dispositivo in uno strumento di condivisione Internet.

### NOTA

- È richiesto il software ActiveSync 4.5 o versione successiva.

- 1** Collegare il cavo USB al PC.
- 2** Toccare Avvio > Condivisione Internet.
- 3** Impostare la connessione PC su USB o PAN Bluetooth
- 4** Impostare la connessione di rete sull'APN corretto
- 5** Toccare Connetti nella parte inferiore
- 6** Quando l'attivazione PDP è eseguita correttamente (G/E/3G) viene visualizzato l'indicatore della connessione dati.

## Nota

È richiesto il sistema operativo Windows XP SP2 o versione successiva.


## Impostazione GPS

### Per impostare il tipo GPS

- 1** Toccare Avvio > Impostazione > scheda Connessioni.
- 2** Toccare Impostazione GPS.
- 3** L'impostazione GPS assistito offre prestazioni avanzate indipendenti e consente di ridurre il tempo necessario per determinare la posizione GPS iniziale scaricando le informazioni sui satelliti più aggiornate, ma richiede una connessione alla rete e un addebito aggiuntivo.

# Impostazioni


Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare la funzionalità GPS indipendente.

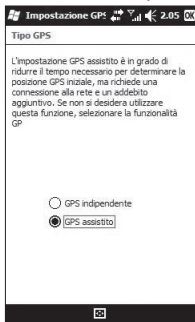

# Bluetooth

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili. Questo telefono è dotato di connettività Bluetooth, che rende possibile il collegamento con auricolari, applicazioni per computer e così via, compatibili con Bluetooth.

## Attivazione del Bluetooth

Nella schermata iniziale, selezionare  quindi selezionare **Wi-Fi**.

Impostare Bluetooth su **ON** toccando l'icona.

**NOTA:** se si esegue una sincronizzazione con il PC tramite Bluetooth, è possibile trasferire solo i dati all'interno della rubrica.

**NOTA:** quando si ricevono dati da un altro dispositivo Bluetooth,

viene richiesta una conferma. Dopo aver confermato il trasferimento, il file viene copiato sul telefono.

## Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Durante l'associazione del telefono GM750 con un altro dispositivo, è possibile impostare un codice per garantire la sicurezza dell'operazione di connessione.

- 1 Verificare che la funzione Bluetooth sia attivata.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Attivazione del Bluetooth**.  
È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI** e toccare **Aggiungi dispositivo**.
- 3 Selezionare un tipo di dispositivo per limitare la ricerca, quindi toccare **Continua**. Il telefono GM750 inizia la ricerca

# Bluetooth

dei dispositivi Bluetooth.

- 4 Scegliere il dispositivo da associare.
- 5 Verificare che il codice corrisponda su entrambi i dispositivi e selezionare **Sì**. A questo punto, il telefono si connette all'altro dispositivo.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da codice è ora disponibile.

## Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

### Per inviare un file:


- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare **Menu** e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo Bluetooth, il telefono GM750 non effettuerà la ricerca automatica di altri dispositivi Bluetooth. Il telefono GM750 effettua la ricerca degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.

**SUGGERIMENTO** Per verificare che il file sia stato inviato, controllare la barra di avanzamento.

### **Per ricevere un file:**

- 1** Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato**.
- 2** Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Accetta** per ricevere il file.
- 3** Viene visualizzato il mittente del file, il nome del file e la posizione in cui il file è stato salvato.

### **Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth**

- 1** Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi scorrere fino ad individuare **Bluetooth** nella scheda IMPOSTAZIONI.

- 2** Selezionare la scheda **Impostazioni**.

#### **Aggiungi dispositivo -**

Consente di configurare un nuovo dispositivo Bluetooth.

**Disattiva Bluetooth** - Consente di disattivare il Bluetooth.

**Nome** - Consente di impostare il nome del dispositivo visualizzato dalle altre periferiche quando il dispositivo è "raggiungibile". È possibile modificare il nome o utilizzare il nome di Windows Mobile.

**Raggiungibile** - Consente di impostare la visibilità del dispositivo solo quando si desidera che venga rilevato da altri dispositivi Bluetooth. È possibile scegliere l'opzione **Sempre visibile, Visibile per 60 secondi** o **Non visibile**.

**Avanzate** - Consente di impostare opzioni aggiuntive.

**Informazioni su** - Consente di visualizzare informazioni sul Bluetooth.

## Wi-Fi


Le Impostazioni wireless consentono di gestire le connessioni Internet e Wi-Fi. Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth.

### ATTENZIONE

Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.

La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

### Attivazione del Wi-Fi

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi scorrere fino a individuare **Wi-Fi** nella scheda IMPOSTAZIONI.

**2** Impostare Wi-Fi su **ON** toccando l'icona.

### Impostazione del Wi-Fi

- 1** Verificare che il Wi-Fi sia attivo.
- 2** Viene visualizzata una finestra a comparsa che mostra i punti di accesso rilevati.
- 3** Selezionare il punto di accesso desiderato e toccare **OK**.
- 4** Quindi selezionare Servizio Internet e toccare **Connetti**.

**NOTA:** se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica WEP per proteggere la rete, inserire la chiave WEP nella finestra a comparsa. Se la codifica WEP non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

## Impostazioni della rete wireless

È possibile aggiungere una rete wireless quando viene rilevata oppure immettendo manualmente le impostazioni. Prima di eseguire la procedura, verificare la necessità di informazioni di autenticazione.

**1** Toccare **Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless.**

**2** Da **Reti accessibili**, selezionare **Tutte quelle disponibili, Solo punti di accesso o Solo da computer a computer**, in base al tipo di reti a cui si desidera connettersi.

**3** Effettuare una delle seguenti azioni:

- Se la rete desiderata non è tra quelle visualizzate, toccare **Menu > Aggiungi nuovo.**

- Per modificare le impostazioni di rete per una rete già configurata, toccare **Adattatori di rete.**

**4** Seguire la procedura guidata fino alla pagina **Configura autenticazione di rete.**

- Selezionare il metodo di autenticazione dall'elenco **Autenticazione** - aperta, condivisa, WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK.

- Per utilizzare la cifratura dei dati, selezionare un metodo dall'elenco **Cifratura dati** - disattivata, WEP

- Per utilizzare automaticamente una chiave di rete, toccare **Chiave fornita automaticamente.** In caso contrario, inserire la chiave manualmente.

## Wi-Fi

### Configurazione delle impostazioni di connessione Wi-Fi

**NOTA:** prima di impostare la configurazione WLAN, è necessario richiedere le impostazioni IP all'amministratore di rete o al provider di servizi WLAN.

- 1 Toccare **Start > Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi**
- 2 Selezionare la scheda **Adattatori di rete**.
- 3 Toccare la scheda **Adattatore di rete** e selezionare **Rete Broadcom 802.11 DHD**.
- 4 Se si tocca **Usa indirizzo IP assegnato dal server**, le impostazioni IP vengono assegnate automaticamente. Se si tocca **Usa indirizzo IP specifico**, è necessario impostare l'indirizzo IP assegnato dall'amministratore

di rete o dal provider di servizi WLAN.

- 5 Inserire **indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito**.
- 6 Toccare **Server dei nomi**.
- 7 Inserire **DNS e DNS alternativo, WINS e WINS alternativo**, se necessario.

**NOTA:** per scongiurare eventuali perdite di dati sul telefono, la rete WLAN si chiude automaticamente quando la batteria è quasi scarica o scende al di sotto del 5 per cento.

# DUN

## NOTA:

- ▶ Prima di attivare la funzione DUN, verificare che nel dispositivo sia installata una scheda SIM GPRS e impostata una connessione modem. Verificare inoltre che la scheda SIM GPRS supporti la funzione DUN e che il dispositivo sia collegato al computer tramite USB.
- ▶ Per utilizzare la funzione DUN, è necessario installare LGUSBWMLModemDriver sul computer. Rinviare il seguito del sito. [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)
- ▶ Quando si attiva la funzione DUN, ActiveSync verrà disattivato automaticamente.

## Per impostare il dispositivo come modem USB

- 1 Nel dispositivo toccare **Start** > **Programmi** > **DUN**

- 2 Collegare l'adattatore del cavo USB del dispositivo al computer.
- 3 Contrassegnare Attiva.

## Per aggiungere il dispositivo come modem USB nel computer

- 1 Nel computer, fare clic su **Start** > **Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su Opzioni modem e telefono.
- 3 Fare clic sulla scheda Modem. Selezionare il nuovo modem dall'elenco Modem, quindi fare doppio clic sul nuovo modem.
- 4 Nella scheda Avanzate, aggiungere il seguente comando AT tra i comandi di inizializzazione Extra:  
AT+CGDCONT=1,"ip", <nome punto di accesso>"

**NOTA:** ad esempio,  
at+cgdcont=1,"ip",web.  
vodafone.de"

## DUN

### Per comporre e connettersi a Internet

- 1 Nel computer fare clic su **Start** > **Pannello di controllo**
- 2 Fare doppio clic su **Connessioni di rete**.
- 3 Fare clic su File > **Crea nuova connessione**.
- 4 In Creazione guidata nuova connessione, fare clic su **Avanti**.
- 5 Fare clic su **Connessione a Internet**, quindi su **Avanti**.
- 6 Selezionare Imposta connessione manualmente, quindi fare clic su **Avanti**.
- 7 Selezionare Connessione tramite modem e linea telefonica, quindi fare clic su **Avanti**.
- 8 Selezionare il modem precedentemente installato, quindi fare clic su **Avanti**.
- 9 Assegnare un nome descrittivo a questa connessione, quindi fare clic su **Avanti**.
- 10 Inserire il numero di telefono nel formato \*99# o il numero di assistenza fornitori (ad esempio, \*99\*\*\*1#), quindi fare clic su **Avanti**.
- 11 In **Informazioni sull'account Internet**, potrebbe non essere necessario inserire un nome utente e una password quando si utilizza GPRS. Per continuare fare clic su **Avanti**.
- 12 Fare clic su Fine per uscire dalla procedura guidata.
- 13 Si apre la finestra di dialogo di connessione, fare clic su Proprietà per verificare nuovamente se è stato selezionato il modem USB WML LGE. Nel caso sia corretto, fare clic su OK, quindi tornare alla finestra di dialogo di connessione.
- 14 Fare clic su Componi per comporre il numero e connettersi a Internet.

## Aggiornamento software

### **Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG**

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare <http://update.lgmobile.com>

Questa funzione consente di aggiornare il software in modo pratico e veloce con l'ultima versione disponibile su Internet senza bisogno di recarsi al nostro centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal

momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

## Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori disponibili per il telefono GM750.

### Caricabatterie



### Cavo dati

Collegare e sincronizzare il telefono GM750 e il PC.




### Batteria



### Auricolare stereo



### Stylus pen



### NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.
- Gli accessori sono tutti opzionali. Rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia per maggiori informazioni.

## Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

## Dati tecnici

### Generale

Nome del prodotto: GM750

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)  
+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GM750

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 :2001  
EN 50360-2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob @ lge.com

Signature of representative

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte possono essere risolti facilmente dall'utente.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili soluzioni</b>
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole Fuori dalla portata della rete GSM	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Funzione non supportata dal provider di servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio gestore di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione È stata inserita una nuova scheda SIM. Limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Ricercare nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	Batteria scarica	Tenere collegato il caricabatterie per intervalli di tempo più lunghi.
Errore di ricarica	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti.
	Batteria esaurita	Caricare la batteria.
	Temperatura fuori dall'intervallo consigliato	Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere ed eseguire nuovamente la ricarica.
	Problema di contatto	Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione di rete	Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Batteria difettosa	Sostituire la batteria.	
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



**LG**

Life's Good

**GARANZIA**

**TELEFONI CELLULARI**

**VALIDITA'**

**24mesi**

Garanzia valida solo per il mercato italiano  
*Warranty card valid only for the italian market*

# DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

**La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva** di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) – nell'area Supporto.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

## 1 • NORME GENERALI

**Durata:** LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

**Territorialità:** La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

**Validità:** Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

## 2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet [WWW.LGE.IT](http://WWW.LGE.IT) -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

### 3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verifichino malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verifichino malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

### 4 - PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

**ATTENZIONE:**

**LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA**

**PROCEDURA DOA:**  
**SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI**  
**ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO**

**Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:**

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

**Condizioni per DOA**

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa , oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

**Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari**

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,  
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

# [www.lge.it](http://www.lge.it)

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Stato riparazione

---

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

---

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto  
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

## CUSTOMER CARE

 **199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi  
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile  
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



**LG Electronics**

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)



# LG

## Life's Good

Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

**199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì  
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



# LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

**LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:**

**[WWW.LGMOBILE.COM](http://WWW.LGMOBILE.COM)**

**Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:**

# 1 **Aggiorna il software del tuo telefono:**

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa\*

\* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

# 2 **Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:**

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community  
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

# 3 **Supporto ed assistenza tecnica telefonia:**

- Lista Centri Assistenza Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto
  - Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia  
[www.lge.it](http://www.lge.it) – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



[www.lge.it](http://www.lge.it)  
[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)



LG Electronics Italia S.p.A.  
Via dell'Unione Europea, 6  
20097 San Donato Milanese (MI)