


© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners. P/N : MMBB0355801 (1.0) G

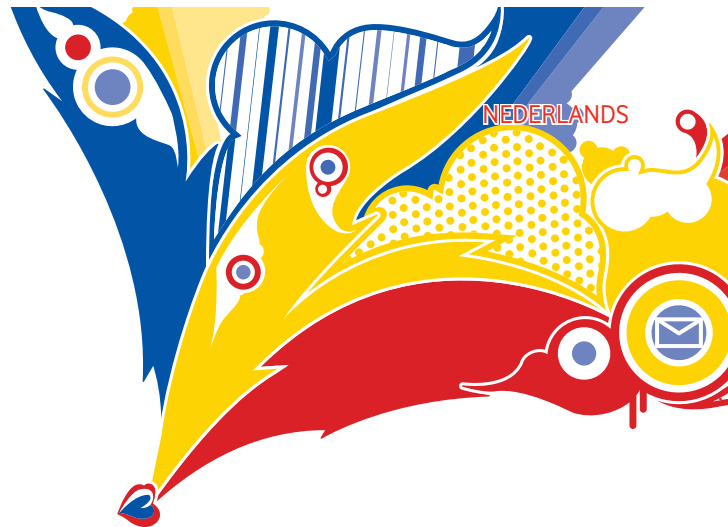

Gebruikershandleiding LG GM750



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

0900-543-5454 / 036-5377780

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Bluetooth QD ID B015842



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

Deze telefoon is niet geschikt voor blinde en gehandicapte personen vanwege het aanraaktoetsenblok.



GM750 Gebruikershandleiding

G
g
v
d



Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte GM750-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste digitale mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....	8	XT9-toetsenblok	51
Meer informatie over uw telefoon.....	20	Een notitie opnemen	52
Voorkant geopend.....	22	Gegevens opzoeken.....	54
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	23	Oproepen	55
Geheugenkaart	26	Oproep of video-oproep plaatsen	55
Het apparaat opnieuw instellen	27	Uw contacten bellen	55
Het aanraakscherm gebruiken	29	Een oproep beantwoorden of afwijzen.....	55
De joystick gebruiken	31	Opties tijdens het gesprek.....	56
Het basisscherm.....	32	Opties tijdens videogesprekken.....	57
Basisscherm selecteren	32	Het gespreksvolume aanpassen.....	58
Het Basisscherm		Snelkiezen.....	58
LG Smart aanpassen.....	32	Logbestanden van oproepen bekijken	58
Het standaardscherm van		Contacten	60
Windows Mobile aanpassen.....	34	Een contact zoeken	60
Sneltoetsen.....	36	Een nieuw contact toevoegen.....	60
De statusbalk weergeven	38	Een groep maken	61
De functie Multi-tasking	39	Uw contactopties gebruiken.....	61
De knop Start gebruiken	40	Informatie bekijken	61
Programma's.....	40	Uw contacten overdragen	62
Instellingen.....	43	Messaging (Berichten).....	63
Gegevens invoeren en opzoeken.....	49	Messaging (Berichten).....	63
Het invoerpaneel	49	Een bericht verzenden	63
Het toetsenbord gebruiken.....	50	Berichtenmappen	63
		De instellingen van uw tekstberichten wijzigen	64

51	De instellingen van uw	Met de beeldzoeker leren werken79
52	multimediaberichten wijzigen64	Belichting aanpassen80
54	Uw e-mail instellen66	De geavanceerde instellingen
55	E-mail instellen voor Microsoft®	gebruiken80
55	Exchange Server66	De videoresolutie wijzigen81
55	E-mail instellen voor een bekende	Een kleureffect kiezen82
	e-mailserviceprovider67	De interne videocamera gebruiken..82
55	E-mail instellen - overig68	Uw opgeslagen video's bekijken82
56	E-mail verzenden / Nieuwe e-mail	Multimedia83
57	schrijven.....68	Afbeeldingen83
58	E-mail verzenden / E-mail	Optiemenu Mijn afbeeldingen.....83
58	beantwoorden.....69	Een foto verzenden.....83
	E-mailinstelling wijzigen.....69	Een afbeelding gebruiken.....84
	Messenger.....70	Een afbeelding verplaatsen of
50	Camera71	kopiëren.....84
50	Snel een foto maken71	Een diapresentatie maken85
50	Als u een foto hebt gemaakt.....71	De geheugenstatus controleren.....85
51	Met de beeldzoeker leren werken72	Mijn muziek.....85
51	Belichting aanpassen73	Een geluid gebruiken.....85
51	De geavanceerde instellingen	Video's.....86
52	gebruiken73	Een video bekijken.....86
53	De afbeeldingsresolutie wijzigen75	Een videoclip verzenden86
53	Een kleureffect kiezen75	Spelletjes en toepassingen86
53	De interne camera gebruiken76	Spelletjes86
53	Opgeslagen foto's weergeven76	Mobile Java.....87
	Videocamera77	Muziek87
	Snel een video maken77	Een nummer afspelen.....87
54	Als u een video hebt gemaakt.....77	Een afspeellijst maken.....88

Inhoud

Een afspeellijst afspelen.....	88	Het web.....	110
Een afspeellijst verwijderen.....	88	Browser	110
De radio gebruiken.....	89	Toegang tot het web.....	110
Zoeken naar radiostations	89	Favorieten openen en toevoegen..	110
Luisteren naar de radio	90	Optiemenu's van de browser gebruiken.....	111
Organiser	91	Service	112
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda	91	Instellingen	113
De standaardagenda weergave wijzigen.....	91	Profielen personaliseren	113
Een item toevoegen aan de takenlijst	92	Weergave-instellingen wijzigen	113
Het alarm instellen.....	92	De telefooninstellingen wijzigen ...	114
Office Mobile gebruiken	93	De vliegtuigmodus gebruiken	117
De rekenmachine gebruiken	96	Datum en tijd wijzigen	117
Bestandsverkenner gebruiken	96	Internet delen	118
Mobile Zip.....	96	GPS-instelling	118
Adobe Reader LE	100	Bluetooth	120
ActiveSync	101	Bluetooth inschakelen.....	120
Windows Vista™ instellen	102	Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat	120
Synchronisatie instellen in Windows Mobile Apparaatcentrum.....	102	Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.....	121
De synchronisatiefunctie.....	104	Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen	122
Synchroniseren via Bluetooth.....	108		
Muziek, video en afbeeldingen synchroniseren.....	108		

10	Wi-Fi.....	123
10	Wi-Fi inschakelen.....	123
10	Wi-Fi instellen	123
10	Draadloze netwerkinstellingen.....	124
11	Instellingen voor Wi-Fi-verbinding	
12	configureren.....	125
12	DUN.....	126
13	Software-upgrade.....	128
13	Accessoires	129
13	Netwerkservice	130
14	Technische gegevens.....	130
17	Problemen oplossen	132
17		
18		
18		
20		
20		
21		
22		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Symbol	Omschrijving	Symbol	Omschrijving
	Lees de veiligheidsinformatie op pagina 9 van deze gebruikershandleiding goed door		Schakel het toestel uit wanneer hierom wordt gevraagd in ziekenhuizen en medische faciliteiten
	Gebruik de handheld niet tijdens het rijden		Schakel het toestel uit wanneer hierom wordt gevraagd in vliegtuigen en luchthavens
	Wanneer het toestel op het lichaam wordt gedragen, dient een minimale afstand van 1,5 cm te worden aangehouden		Schakel het toestel uit in explosieve omgevingen
	Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken		Gebruik het toestel niet tijdens het tanken
	Het toestel kan een hard geluid produceren		Het toestel kan een fel of knipperend licht produceren
	Houd het toestel uit de buurt van pacemakers en andere persoonlijke medische apparaten		Gooi het toestel nooit in een vuur
			Vermijd contact met magnetische media

Symbol	Omschrijving
	Vermijd extreme temperaturen
	Vermijd contact met vloeistoffen en houd het toestel droog
	Probeer het toestel niet te demonteren
	Vertrouw niet op dit toestel voor noodoproepen
	Gebruik alleen goedgekeurde accessoires

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Blootstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer

energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 1.16 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het

zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik op het lichaam is 1.12 W/kg.

* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op www.lgmobile.com.

Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste SAR-waarde die is geregistreerd conform deze norm tijdens de productcertificering voor gebruik naast het oor is 1.36 W/kg en voor gebruik op het lichaam is 1.06 W/kg.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 2 cm is.

Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 2 cm zijn.

* FCC-verklaring en waarschuwing

Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie verval.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.

- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

Vorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.


- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Antenne

Raak de antenne niet onnodig aan

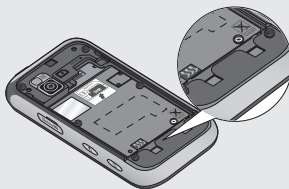

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen "geheugen" dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.

Meer informatie over uw telefoon

Oortelefoon

Nabijheidssensor

Interne camera


Eindetoets

- Hiermee weigert u een oproep.
- Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

Joystick/optische muis

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

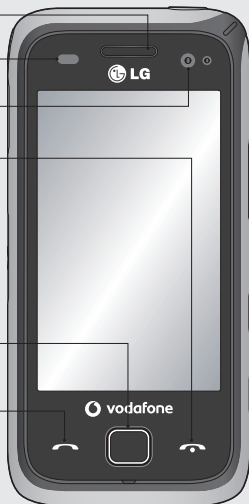

⚠ WAARSCHUWING: als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de beschermfolie op de nabijheidssensor van het LCD-scherm niet, anders werkt de sensor mogelijk niet correct.

Lader, gegevenskabel, oordopje (USB-kabel)


TIP: wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

Volumetoetsen

- Als het scherm niet-actief is: volume van de systeemtoon en de beltoon.
- Tijdens een oproep: volume van de oortelefoon.
- Tijdens het afspelen van een nummer: volume van het nummer.

Opstarttijd

De GM750 is in ongeveer 150 seconden opgestart. Houd rekening met deze eerste opstarttijd ("koud opstarten"). De eerste opstarttijd ("koud opstarten") vindt plaats wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt nadat u het hebt gekocht. Wanneer u uw apparaat voor de eerste keer inschakelt, duurt het ongeveer 150 seconden voordat het bestandssysteem is geïnitieerd. Bij volgende keren duurt het opstarten ongeveer 50 seconden.



Aan-uittoets/ vergrendeltoets

- Lang indrukken (3 seconden) om de telefoon in of uit te schakelen.
- Kort indrukken om het scherm uit te schakelen.



MicroSD-kaartsleuf


Multi-taskingtoets

- Ga naar het menu Multi-tasking.

Cameratoets

- Ga direct naar het scherm Voorbeeldweergave camera door op de cameratoets in het basisscherm te drukken.

Voorkant geopend

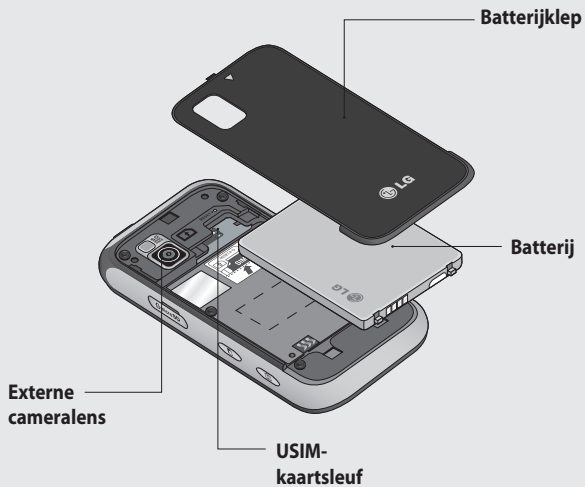

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

1 Verwijder de batterijklep

Schuif de batterijklep naar de onderkant van de telefoon en verwijder de klep.



2 Verwijder de batterij


Haal de batterij uit het batterijvak. Gebruik hiervoor de uitsparing aan de onderkant.



⚠ LET OP: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 De USIM-kaart plaatsen

Plaats de USIM-kaart volledig in de USIM-kaarthouder. Plaats de USIM-kaart met het contactpunt naar beneden. Schuif de USIM-kaart volledig in de houder.

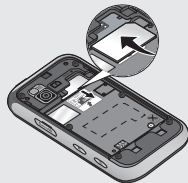

De USIM-kaart en de batterij plaatsen

4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenkant van de batterij in de bovenste helft van het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact komen met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



5 Laad uw telefoon op

Open het klepje van de laderaansluiting aan de bovenkant van uw GM750. Plaats de lader en sluit deze aan op een stopcontact. Als u het apparaat uitschakelt en vervolgens de telefoon oplaadt, licht de rode

LED van de telefoon op.

Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, licht de groene LED op.

Als de batterij volledig leeg is, kunt u de telefoon niet inschakelen. De telefoon moet ongeveer 5 tot 10 minuten worden geladen voordat u deze opnieuw kunt inschakelen.

Het opladen van de batterij via een USB-verbinding duurt ongeveer 20 minuten langer.

Als u de aan-uittoets ongeveer een seconde ingedrukt houdt, wordt de telefoon ingeschakeld.

Wanneer de gebruiker een externe lader plaatst, wordt de animatie getoond die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen en is de schermverlichting donker.

Wanneer de gebruiker op de toets OK drukt en deze ingedrukt houdt terwijl

de schermverlichting is uitgeschakeld, wordt de schermverlichting weer ingeschakeld en wordt de animatie getoond die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, wordt het symbool getoond dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is en wordt de gebruiker gevraagd om de batterij langer op te laden.

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verbetert de levensduur van de batterij.

WAARSCHUWING: sluit de lader niet aan op de telefoon als er geen batterij in de telefoon zit. Controleer of de batterij is geplaatst voordat u de telefoon oplaadt.

WAARSCHUWING: verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de USIM-kaart.

WAARSCHUWING: er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type. Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

WAARSCHUWING: haal bij onweer de oplader uit het stopcontact en de telefoon, om elektrische schokken of brand te voorkomen.

WAARSCHUWING: zorg dat er geen scherpe voorwerpen in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.



Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen
U kunt het geheugen van uw
telefoon uitbreiden met een
MicroSD-geheugenkaart.

OPMERKING: de geheugenkaart is
een optioneel accessoire.

Schuif de geheugenkaart in de
sleuf aan de bovenzijde tot de kaart
vastklikt. Plaats het contactpunt
naar onderen.



⚠ WAARSCHUWING: schuif
de geheugenkaart volledig in
de sleuf om beschadigingen te
voorkomen.

⚠ WAARSCHUWING:
om beschadigingen van de
geheugenkaart te voorkomen,
mag u de geheugenkaart niet
plaatsen of verwijderen als de
telefoon is ingeschakeld.

Het apparaat opnieuw instellen

Het kan voorkomen dat het apparaat moet worden gereset. Bij een normale (of 'zachte') reset worden alle actieve programma's uit het geheugen verwijderd en worden deze gesloten. Dit kan nuttig zijn wanneer het apparaat trager werkt dan gewoonlijk of wanneer een programma niet naar behoren functioneert. Ook na de installatie van bepaalde programma's moet u een normale reset uitvoeren.

Als u een normale reset uitvoert terwijl er programma's actief zijn, gaan gegevens die u nog niet hebt opgeslagen verloren.

U kunt ook een volledige of 'harde' reset uitvoeren. Voer alleen een harde reset uit wanneer een systeemprobleem zich na een normale reset blijft voordoen. Bij een volledige reset worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld; het apparaat

komt dus weer in de toestand zoals net na aanschaf, toen u het voor het eerst inschakelde. Alle programma's die u op het apparaat hebt geïnstalleerd, gegevens die u hebt ingevoerd en instellingen die u hebt aangepast, gaan hierbij verloren.

Een normale ('zachte') reset uitvoeren

Zoek de hersteltoets.



Gebruik de stylus om de hersteltoets in te drukken en

Het apparaat opnieuw instellen

houd deze een tijdje ingedrukt. Het apparaat start mogelijk automatisch opnieuw op en toont het basisscherm.

Een volledige ('harde') reset uitvoeren

Een volledige reset mag alleen worden uitgevoerd als alle andere probleemoplossingen geen uitkomst hebben geboden. Bij een volledige reset worden de standaardinstellingen van het apparaat hersteld; het apparaat komt dus weer in de toestand zoals net na aanschaf, toen u het voor het eerst inschakelde. Alle programma's die u op het apparaat hebt geïnstalleerd, gegevens die u hebt ingevoerd en instellingen die u hebt aangepast, gaan hierbij verloren.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Opslag wissen**.

- 3 Voer tweemaal 1234 als wachtwoord in.
- 4 Druk op **Invoeren**.
- 5 Selecteer of u het Interne geheugen of het Externe geheugen (SD-kaart) wilt wissen door te resetten.
- 6 U kunt ook het wachtwoord wijzigen door op Wachtwoord wijzigen te drukken.

U kunt hiervoor ook achtereenvolgend de knoppen indrukken

- 1 Schakel de telefoon UIT.
- 2 Houd de volgende knoppen achtereenvolgens ingedrukt.



Houd de toetsen ingedrukt tot uw LCD-scherm wordt ingeschakeld.

- 3 De optie Scherm uitlijnen wordt weergegeven als u de harde reset succesvol hebt uitgevoerd

Het aanraakscherm gebruiken

Tips voor het aanraakscherm

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Als de schermverlichting is uitgeschakeld, kunt u op de aan-uittoets drukken om het basisscherm opnieuw weer te geven.
- Als u de GM750 niet gebruikt, wordt het scherm vergrendeld.

Het apparaat kalibreren

U kalibreert het apparaat door met de stylus midden op het kruis te tikken dat zich op het scherm verplaatst. Hierdoor kunt u na de kalibratie met de stylus op het scherm tikken om items te activeren.

Als het apparaat niet naar behoren reageert wanneer u op het scherm tikt, dan voert u de kalibratie opnieuw uit aan de hand van de volgende stappen:

- 1** Tik op **Start > Instellingen > tabblad Systeem > Scherm.**
- 2** Tik op het tabblad **Uitlijning** op **Scherm uitlijnen** en volg de aanwijzingen op het scherm.
- 3** Als het kalibreren voltooid is, wordt de optie Scherm uitlijnen opnieuw weergegeven. Klik op **OK** rechtsboven.


Het aanraakscherm gebruiken

Het aanraakscherm bedienen

De besturingselementen op het aanraakscherm van de GM750 veranderen dynamisch afhankelijk van de opdracht die u uitvoert.


Toepassingen openen

Tik op het pictogram om de desbetreffende toepassing te openen.

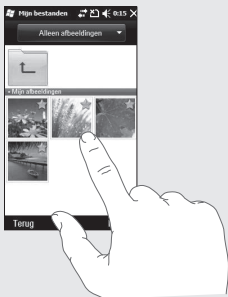

Bladeren


Beweeg uw vingers heen en weer over het scherm om te bladeren. Op bepaalde schermen, zoals webpagina's, kunt ook omhoog en omlaag scrollen.

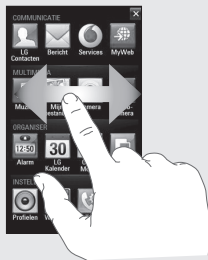

De joystick gebruiken

Selecteer de gewenste joystickfunctie.

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Systeem** > **Optische joystick**.
- 2 Selecteer **Muismodus** als u de joystick als een trackpad wilt gebruiken om de muisaanwijzer op het scherm te besturen. Klik op OK rechtsboven.

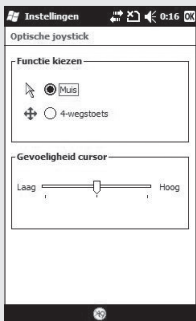

OPMERKING: de prestaties van de 4-wegstoets zijn afhankelijk van de snelheid van uw vingerbewegingen.

De joystick gebruiken

- 1 Plaats uw vinger op de sensor van de joystick en maak gelijkmatige bewegingen. De muisaanwijzer op het scherm beweegt zich volgens uw vingerbewegingen. U hoeft de joystick niet in te drukken wanneer u de muisaanwijzer verplaatst.
- 2 Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van de toepassing die u wilt uitvoeren en druk (klik) op de joystick. De geselecteerde toepassing wordt gestart.


Het basisscherm

Vanuit dit scherm kunt u menuopties instellen, een oproep plaatsen, de status van uw telefoon bekijken en nog veel meer.

Basisscherm selecteren

- 1 Tik op **Start** > **Instellingen** > tabblad **Persoonlijk** > **Basisscherm**.
- 2 Selecteer een opmaak voor het basisscherm van uw apparaat. Als u het **Basisscherm LG Smart** selecteert, hebt u een 5-wegsbasisscherm. Als u **Windows Mobile Standaard** selecteert, dan kunt het scherm Vandaag van Windows Mobile gebruiken.

Het Basisscherm LG Smart aanpassen

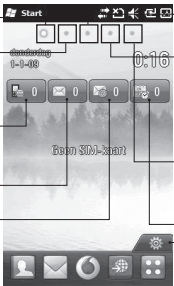- 
- 1 Basisscherm LG Smart
 - 2 Basisscherm Widgets
 - 3 Basisscherm Multimedia
 - 4 Basisscherm Favoriete contacten
 - 5 Basisscherm Snelkoppelingen
 - 6 Gemiste oproepen
 - 7 Berichten
 - 8 E-mail
 - 9 Schema
 - 10 Eenvoudige instellingen

Leer uw GM750 kennen


- De gebruikersinterface is gebaseerd op vijf typen basisschermen. Om tussen de basisschermen te schakelen, veegt u snel van links naar rechts of van rechts naar links over het scherm.

Basisscherm Widgets



In het Basisscherm Widgets kunt u uw favoriete widgets weergeven. Als u op een pictogram tikt en het ingedrukt houdt, wordt er een bewerkingsmenu geopend waarin alle beschikbare widgets die nog niet op uw scherm staan, onder aan het scherm in een balk weergegeven. Tik op de widgetbalk om door de widgets te bladeren.

Basisscherm Multimedia




In het basisscherm Multimedia kunnen uw favoriete foto's aan de rechterkant van het scherm en uw favoriete muzieknummers aan de linkerkant worden weergegeven.

Basisscherm Contacten



In het basisscherm Contacten kunt u de lijst van contacten bekijken en er doorheen bladeren.

Basisscherm Snelkoppelingen



In het basisscherm Snelkoppelingen kunt u de pictogrammen van uw favoriete snelkoppelingen bekijken.

Het basisscherm

Het standaardscherm van Windows Mobile aanpassen



Tik op **Start > Instellingen > Vandaag > tabblad Items.**

- 1 U kunt het item selecteren dat u op het scherm Vandaag wilt weergeven.
- 2 Tik op **Omhoog** of **Omlaag** als u de positie van het item wilt wijzigen. U kunt de weergaveopties van de Agenda en Taken verder aanpassen door op **Opties** te tikken.

- 3 Tik op **Time-out Vandaag** om het gewenste aantal uren in de vervolgkeuzelijst te selecteren. Als u de telefoon gedurende de opgegeven tijd niet gebruikt, verschijnt het scherm Vandaag.
- 4 Tik op **Start > Instellingen > Vandaag > tabblad Weergave.**
- 5 U kunt het gewenste achtergrondthema selecteren.
- 6 Als u uw eigen achtergrondafbeelding wilt gebruiken, tikt u op **Deze afbeelding als achtergrond gebruiken**. Tik op **Bladeren** om naar het gewenste bestand te gaan.

Basisscherm LG Smart



In het Basisscherm LG Smart kunt u een lijst met gemiste oproepen, ongelezen berichten, e-mails, afspraken, taken en alarmsignalen bekijken. Als u op een bepaald deel van het scherm tikt, wordt het bijbehorende programma geopend.


Het basisscherm

Sneltoetsen

Met de sneltoetsen op het Basisscherm LG Smart hebt u met 1 tik eenvoudig toegang tot de meest gebruikte functies.

Pictogram Omschrijving



Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Om het nummer te zoeken dat u wilt bellen, voert u de naam van het contact in door op  naast Nieuw contact te tikken. U kunt ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten bewerken.



Tik op dit pictogram om het menu **Berichten** te openen. Vanuit hier kunt u een nieuwe SMS of MMS maken.



Tik op dit pictogram om Mijn web te openen.



Tik op dit pictogram om het menu Service rechtstreeks te openen.



Tik op dit pictogram om het hoofdmenu, dat is onderverdeeld in vier submenu's, te openen.



Tik op dit pictogram om het aanraaktoetsenblok weer te geven en een oproep te plaatsen.



Tik op dit pictogram om het menu **E-mail** te openen. Hier kunt u uw ontvangen e-mail controleren en nieuwe e-mailberichten opstellen.



Tik op dit pictogram om het menu Alarm rechtstreeks te openen.

Pictogram Omschrijving



Tik op dit pictogram om uw **Agenda** te openen en uw planning te bekijken.



Tik op dit pictogram om het menu Muziek rechtstreeks te openen.


Het basisscherm


De statusbalk weergeven

Op de statusbalk staan verschillende pictogrammen waarmee u bijvoorbeeld kunt zien wat de signaalsterkte en het batterijvermogen zijn, of er nieuwe berichten zijn en of Bluetooth of GPRS actief is.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth handsfree-verbinding is actief
	Bluetooth handsfree-kanaal is geopend
	Bluetooth-kanaal voor hoge audiokwaliteit is geopend
	Indicatie van het resterende batterijvermogen
	Batterij is bijna leeg

Pictogram	Omschrijving
	Batterij wordt opgeladen
	Geluid is ingeschakeld
	Geluid is uitgeschakeld
	Besignaal is ingesteld op trilfunctie
	Verbinding is actief
	Verbinding is niet actief
	Bezig met synchroniseren
	Synchronisatiefout
	Maximale signaalsterkte
	Geen signaal
	Bluetooth-service
	Geen bereik
	Zoeken naar GSM-netwerk
	Spraakoproep actief
	Oproepen worden doorgestuurd


Pictogram	Omschrijving
	Oproep in wacht
	Gemiste oproep of afgewezen oproep
	GPRS (General Packet Radio Services) is beschikbaar
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) is beschikbaar
	Nieuwe e-mail of tekstberichten
	Nieuwe voicemail
	Er zijn meer meldingen. Tik op het pictogram om alle meldingen weer te geven
	USIM niet geplaatst. Zonder USIM kunt u geen netwerkservices gebruiken
	Tik op deze indicator om een lijst van alle actieve toepassingen weer te geven

De functie Multi-tasking


U kunt de multi-taskingfunctie op 3 manieren activeren.

- 1 Door op de toets "Multi-tasking" op de zijkant te drukken.
- 2 Door op het pictogram Multi-tasking op de statusbalk te tikken.
- 3 Door **Start > LG S-CLASSE > Multi-tasking** te selecteren.

Vervolgens kunt u de toepassingen bekijken die momenteel actief zijn en ze met één tik opvragen of afsluiten.

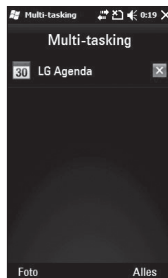

De knop Start gebruiken

Wanneer u op de knop Start linksboven in het scherm Vandaag  tikt, wordt een lijst met programma's weergegeven. Vanuit dit menu kunt u eenvoudig van het ene programma naar het andere gaan. Selecteer een programma uit het menu om een programma te starten.






Programma's

Hieronder ziet u de pictogrammen van een aantal programma's dat al op het apparaat is geïnstalleerd.

Pictogram	Omschrijving
	LG S-CLASSE: LG-toepassingen gebruiken. Camera, muziek en andere toepassingen.
	Tools: diverse hulpmiddelen en extra's op uw mobiele telefoon gebruiken. Met Adobe Reader LE kunt u PDF-bestanden openen en lezen, met FM-radio kunt u naar de FM-radio luisteren, met Mobile Zip kunt u diverse soorten gecomprimeerde bestanden bekijken en uitpakken. Met Stopwatch kunt u de tijd van een gebeurtenis opnemen.
	ActiveSync: gegevens op het apparaat synchroniseren met gegevens op een pc.
	Calculator: eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Pictogram	Omschrijving
	Agenda: afspraken bijhouden en vergaderverzoeken verzenden.
	LG Contacten: de contactgegevens van vrienden en collega's bijhouden.
	Verkenner: bestanden op het apparaat ordenen en beheren.
	Aan de slag: de algemene functies van het apparaat bij het opstarten leren.
	Gedeelde internetverb: het apparaat gebruiken voor gedeeld internet.
	Java: Java-toepassingen downloaden en op het apparaat installeren, bijvoorbeeld spelletjes en hulpprogramma's.
	E-mail: e-mail- en tekstberichten verzenden en ontvangen.
	Messenger: expresberichten uitwisselen met uw contacten in Windows Live Messenger.
	Notities: handgeschreven of getypte notities, tekeningen en opnamen maken.
	Afbeeldingen en video's: foto- en videobestanden verzamelen, ordenen en sorteren in de map Mijn afbeeldingen op het apparaat of op een opslagkaart.
	Op telefoon zoeken: bestanden zoeken op uw apparaat.






Het menu Start gebruiken

Pictogram	Omschrijving
	Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken.
	Taken: uw taken bijhouden.
	DUN: uw mobiel apparaat als modem gebruiken.
	Windows Live: Windows Live openen.
	Windows Media: de multimediafunctie van het apparaat inschakelen.

Instellingen

U kunt de instellingen van uw apparaat wijzigen zodat het apparaat werkt zoals u dat wilt. Om alle beschikbare instellingen te bekijken, tikt u achtereenvolgens op **Start > Instellingen, Persoonlijk, Systeem, Verbindingen** en overige apparaatinstellingen.

Menu Persoonlijk

Pictogram	Omschrijving
	Knoppen: een programma of functie aan een hardwareknop toewijzen.
	Basisscherm: een lay-out voor uw apparaat selecteren.
	Invoer: opties voor de invoermethodes instellen.
	Informatie over eigenaar: uw persoonlijke informatie op het apparaat invoeren.
	Telefoon: telefooninstellingen aanpassen zoals beltoon, een PIN-code instellen voor uw USIM-kaart en meer.





Het menu Start gebruiken

Menu Systeem

Pictogram	Omschrijving
	Info: basisinformatie bekijken zoals de versie van Windows Mobile® en het type processor dat op uw apparaat wordt gebruikt. U kunt ook een naam voor uw apparaat opgeven.
	Verlichting: de time-out voor de verlichting instellen en de instellingen voor de helderheid, de externe voeding en de knop aanpassen.
	Certificaten: informatie weergeven over certificaten die op uw apparaat zijn geïnstalleerd.
	Opslag wissen: tik alleen op dit pictogram als u alle gegevens en bestanden van uw apparaat wilt verwijderen uit het interne of externe geheugen en de fabriekswaarden van het apparaat wilt herstellen.
	Klantenfeedback: deelnemen aan het Verbeteringsprogramma van klantbeleving door uw feedback naar Microsoft te sturen.
	Versleuteling: uw bestanden op uw opslagkaart coderen. Gecodeerde bestanden kunnen alleen op uw apparaat worden gelezen.
	Foutrapportage: foutmelding bij het waarnemen van fouten op uw apparaat in- of uitschakelen.







Pictogram	Omschrijving
	Externe GPS: de gewenste communicatiepoort voor GPS instellen. Dit kan nodig zijn als er programma's op uw apparaat staan die gebruikmaken van GPS-gegevens of wanneer u een GPS-ontvanger op uw apparaat hebt aangesloten. Raadpleeg Help voor meer informatie.
	Optische joystick: instellingen voor uw joystick selecteren. Als u Muis selecteert, verschijnt er een muisaanwijzer op het scherm en kunt u de joystick als muis gebruiken. Als u 4-wegstoets selecteert, kunt u de joystick als navigatieknop gebruiken. U hoeft de joystick niet in te drukken wanneer u de muisaanwijzer verplaatst.
	LG X-knop: de "X" instellen als knop om alle programma's onmiddellijk te beëindigen als u hier op tikt.
	Beheerde programma's: de geschiedenis van installaties op uw apparaat bekijken.
	Geheugen: de geheugentoeewijzing van het apparaat en de informatie over de geheugenkaart bekijken.
	Aan/uit: het resterende batterijvermogen controleren. U kunt tevens de time-out instellen voor het uitschakelen van het scherm (waardoor de slaapstand van het apparaat wordt geactiveerd) om het batterijvermogen te sparen.
	Landinstellingen: de plaatselijke configuratie zoals het weergaveformaat van nummers, valuta, datum en tijd op uw apparaat instellen.

Het menu Start gebruiken

Pictogram	Omschrijving
	Programma's verwijderen: programma's verwijderen die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd.
	Scherf: het scherm opnieuw kalibreren en de tekstgrootte op het scherm wijzigen.
	Systeem informatie: de informatie over uw systeem en opslag bekijken.
	Taakbeheer: informatie over actieve taken bekijken. U kunt tevens programma's sluiten die op dit moment actief zijn.

Menu Verbindingen

Pictogram	Omschrijving
	Browser APN: Internet Explorer configureren om verbinding te maken via een naam van een toegangspunt (Access Point Name; APN): WAP APN: standaard-APN Web APN: standaard vooraf ingestelde internet-APN OPMERKING Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Uw serviceprovider kan u meer informatie verstrekken.
	Verbindingen: een of meer modemverbindingen voor uw apparaat instellen zoals een inbelverbinding (dial-up), GPRS-verbinding en meer, zodat uw apparaat verbinding kan maken met internet of een lokaal privénetwerk.

Pictogram	Omschrijving
	Aanmelden bij domein: uw apparaat verbinden met bedrijfsbronnen.
	GPRS-configuratie: de GPRS-validatiemethode instellen met als optie Geen, PAP-validatie en CHAP-validatie.
	USB naar PC: uw telefoon verbinden met een pc via USB.
	Wi-Fi: instellingen voor Wi-Fi aanpassen.
	Draadloos beh.: alle draadloze instellingen zoals Wi-Fi, Bluetooth en Telefoon beheren.
	Instelling GPS: stel het GPS-type in op Assisted GPS of Stand-alone.

Het menu Start gebruiken


Overige apparaatinstellingen

Pictogram	Omschrijving
	Bluetooth: de instellingen voor Bluetooth aanpassen.
	Klok en alarmsignalen: de klok van het apparaat instellen op de plaatselijke tijd en datum of een andere tijdzone als u reist. Alarmsignalen kunnen op specifieke dagen en tijden van de week worden ingesteld.
	Vergrendelen: een wachtwoord voor uw apparaat instellen.
	Geluiden en meldingen: geluiden voor gebeurtenissen, meldingen en meer inschakelen en het type melding voor verschillende gebeurtenissen instellen.
	Vandaag: de weergave en de informatie die wordt weergegeven op het scherm Vandaag aanpassen.
	Microsoft My Phone: de gegevens op uw telefoon synchroniseren met uw My Phone-account op http://myphone.microsoft.com

Gegevens invoeren en opzoeken



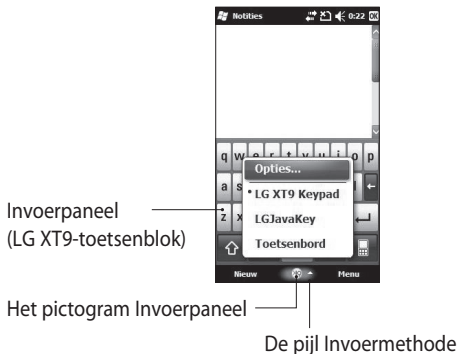

Er zijn diverse invoermethoden die u kunt gebruiken om gegevens in te voeren op het scherm, waaronder **LG XT9-keypad**, **LGJavaKey** en **Toetsenbord**. Het pictogram Invoerpaneel op de menubalk geeft aan welke invoermethode is geselecteerd. Als u op de pijl Invoermethode kiezen (rechts van het pictogram Invoerpaneel) klikt, wordt er een lijst weergegeven met de beschikbare invoermethoden. Het menu **Notities** wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden.

Het invoerpaneel



Gegevens invoeren en opzoeken

Als u een andere invoermethode wilt gebruiken, tikt u op de pijl Invoermethode kiezen.

Pictogram	Invoermethode
	Toetsenbord
	Letterherkenning of blokletterherkenning
	XT9-toetsenblok
	LGJavaKey

Het toetsenbord gebruiken

Als u tekst, symbolen en cijfers wilt invoeren, kunt u het QWERTY-toetsenbord, Abc-tekens of het **standaardtoetsenbord** op het scherm gebruiken.

Het standaardschermttoetsenbord gebruiken

Het schermtoetsenbord is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is. U kunt tekst invoeren door op de toetsen van het toetsenbord te tikken dat op het scherm wordt weergegeven.

Tekst invoeren via het schermtoetsenbord

- ▶ Het schermtoetsenbord is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is.
- ▶ Als u de toetsen groter wilt weergeven, tikt u op de pijl Invoermethode kiezen en vervolgens op **Opties**. Selecteer **Toetsenbord** in de lijst met **invoermethoden** en tik op **Grote toetsen**.
- ▶ Voor tekstinvoer gelden dezelfde regels als op een pc met Microsoft-software.

XT9-toetsenblok

Met het XT9-toetsenblok, kunt u tekst invoeren door op de toetsen te tikken die op het scherm worden weergegeven. Dit is de meest gebruikelijke manier om een woord in te voeren met behulp van de voorspellingsfunctie.



- ▶ Het XT9-toetsenblok is beschikbaar wanneer tekstinvoer mogelijk is.
- ▶ Voer letters in door op de toetsen met de gewenste letters te tikken.

XT9 Tik hierop om T9-tekstinvoer in te schakelen.

123 Tik hierop om tussen de nummers, symbolen en teksten te schakelen.

↑ Kort drukken activeert de hoofdletters en lang drukken activeert Caps Lock (hoofdlettervergrendeling).

XT9-modus

In de XT9-modus wordt **XT9** weergegeven.

In de XT9-modus worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met een interne woordenlijst om het juiste woord te bepalen. Op deze manier hoeft u minder toetsen in te drukken dan in de gewone multitap-modus. Dit wordt soms ook wel de modus voor voorspellende tekst genoemd. Deze functie wordt alleen ondersteund in staande schermweergave.

Gegevens invoeren en opzoeken

OPMERKING: u kunt XT9 niet activeren in het invoervak Zoeken.

ABC-modus

U kunt de letters invoeren door een of meerdere keren op de toets met de gewenste letter te tikken tot de juiste letter wordt weergegeven. Tik eenmaal voor de eerste letter en tweemaal voor de tweede letter. Deze modus wordt ook wel de multitap-modus genoemd.

LGJavaKey

LGJavaKey is de navigatieknop die wordt gebruikt wanneer u een Java-toepassing gebruikt. U kunt derhalve geen letters invoeren met LGJavaKey.



Een notitie opnemen

U kunt een op zichzelf staande opname (spraaknotitie) maken of een opname aan een notitie toevoegen.

Een spraaknotitie maken

- 1 Tik op **Start > Notities**.
- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - ▶ Als u een op zichzelf staande opname wilt maken, doet u dit vanuit de lijst met notities.

- ▶ Als u een opname aan een notitie wilt toevoegen, maakt u een nieuwe notitie of opent u een bestaande notitie.
- 3 Als de opnamewerkbalk niet wordt weergegeven, tikt u op **Menu > Opnamewerkbalk weergeven**.
- 4 Houd de microfoon van het apparaat bij uw mond of een andere geluidsbron. Druk in de Opnamewerkbalk op de knop Opnemen.
- 5 Als u een opname aan een notitie hebt toegevoegd, tikt u op OK om terug te gaan naar de lijst met notities wanneer u gereed bent.
- 6 Als u opneemt met een al geopende notitie, verschijnt er een pictogram in de notitie.
- 7 Als u een op zichzelf staande opname maakt, verschijnt deze in de lijst met notities.

Een spraaknotitie tijdens een oproep maken

- 1 Tik op **Notitie** in het oproepscherm en tik op het opnamepictogram om tijdens een oproep een spraaknotitie te maken.
- 2 Wanneer u klaar bent met opnemen, verschijnt een pop-upbericht zoals hieronder wordt afgebeeld.



OPMERKING: als u tijdens een oproep een opname start, wordt de gebruiker aan de andere kant niet middels een meldingspiepton daarvan op de hoogte gesteld.

Gegevens invoeren en opzoeken

Gegevens opzoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere items die op het apparaat zijn opgeslagen in de map Mijn documenten of op de opslagkaart. U kunt op bestandsnaam of op een woord zoeken.

Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken in e-mailberichten, notities, afspraken, contacten en taken, maar ook in de online Help.


Zoeken naar een bestand of een item

- 1 Tik op **Start** > **Op telefoon zoeken**.
- 2 Geef bij **Zoeken naar** de bestandsnaam, het woord of andere gegevens op waarnaar u wilt zoeken.
- 3 Als u al eens eerder naar hetzelfde item hebt gezocht, tikt u op de pijl bij **Zoek naar** en selecteert u het item in de lijst.
- 4 Selecteer in **Type** een gegevenstype om de zoekopdracht te verfijnen.
- 5 Tik op **Zoeken**.
- 6 Tik in de lijst **Resultaten** op het item dat u wilt openen.

Oproepen

Oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in op het toetsenblok. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  of **Oproep** om een oproep te plaatsen. Tik op  om een video-oproep te plaatsen.
- 4 Tik op de toets  om de oproep te beëindigen.

TIP! Als u het ++-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u  ingedrukt.


TIP! Gebruik de aan-uittoets om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

Uw contacten bellen

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Scroll door de contactenlijst of voer de eerste letter(s) van het contact dat u wilt bellen in door op  te tikken.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op het contact dat u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Spraakoproep** of **Videooproep**.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Druk op de oproepknop  of op de knop **Beantwoorden** op het scherm om een oproep te beantwoorden.

Druk op de Eindetoets  om een inkomende oproep te weigeren.

Opties tijdens het gesprek



The screenshot shows a mobile phone call interface. At the top, it says 'Telefoon' and '45000'. Below that, it shows 'Verbonden: 00:21' and 'Onbekend +82 10-2211-4075'. At the bottom, there is a control panel with icons for 'Luidspr. aan', 'Dempen', 'In wachtrij', 'Opmerking', 'Contacten', 'Stoppen', 'Toetsenblok', and 'Menu'. Lines connect these icons to their respective descriptions on the right.

Luidspreker - tik op  om de luidspreker in te schakelen. Tik er nogmaals op om de luidspreker uit te schakelen.

Dempen - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

In wacht - tik op  om een oproep in de wacht te zetten.


Menu - kies uit een lijst voor meer opties tijdens het gesprek.

-  - de oproep beëindigen.
-  - tijdens een oproep in uw contacten zoeken.
-  - een memo toevoegen tijdens een oproep.

Toetsenblok - tik hierop om een numeriek toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld bij callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten.

Opties tijdens videogesprekken



Privé/tonen – tik op  om de privé-modus (live-modus) voor video-oproepen in te schakelen. Tik er nogmaals op om deze uit te schakelen.

Geluid aan/uit - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

Standaard/fijn – tik op  om de pratende partij te verzoeken om de videokwaliteit te regelen

Vastleggen – druk op de cameratoets om de video van de pratende partij vast te leggen.

Menu - kies uit een lijst voor meer opties tijdens het gesprek.

 - de oproep beëindigen.

Zoomen – tik op  de huidige camera in te zoomen.

Extern/intern – tik op  om te wisselen tussen de interne en de externe camera

Toetsenblok - tik hierop om een numeriek toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties, bijvoorbeeld bij callcenters of geautomatiseerde telefoondiensten.


Oproepen

Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen


U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen.
- 2 Tik op **Menu** en selecteer **Snelkiesnummers**.
- 3 Snelkiesnummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contact.

- 4 De lijst met contacten wordt geopend. Selecteer het contact dat u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot het contact op het scherm verschijnt. De oproep wordt automatisch geplaatst; u hoeft niet op **Spraakoproep** te tikken.

Logbestanden van oproepen bekijken

Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Recente Historie** op het tabblad COMMUNICATIE. U kunt dit menu ook openen door op Verzendtoets > Menu > Oproepgeschiedenis te drukken. Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en

gemiste oproepen bekijken.

TIP! U kunt in elk logboek met oproepen op Menu en Alle oproepen verwijderen tikken om alle opgeslagen items te wissen.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

Contacten

Een contact zoeken


Vanuit het basisscherm

- 1 Tik in het basisscherm op  om **Contacten** te openen. Tik op  en voer de naam van het contact in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Video-oproep** of **Spraakoproep** of de toets  om een oproep te plaatsen.

In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en vervolgens op het tabblad COMMUNICATIE op **Contacten**.
- 2 Tik op **Menu** en **Zoeken**.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op **Menu** en **Nieuw contact**.
- 2 Kies of u het nieuwe contact wilt opslaan op de **Handset** of de **SIM**.

- 3 Als u een foto aan een contact wilt toevoegen, tikt u op **Foto toevoegen**.
- 4 Voer de voor- en achternaam van het nieuwe contact in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar u moet in ieder geval één naam invoeren.
- 5 Voer de nummers in en wijs aan elk nummer een type toe.
- 6 Tot slot kunt u een e-mailadres toevoegen.
- 7 Wijs het contact toe aan een of meer groepen. U kunt kiezen uit **Geen groep**, **Zakelijk**, **Persoonlijk**, **Familie**, **Seizoen** of enige andere groep die u hebt aangemaakt.
- 8 U kunt ook een **Beltoon**, **Webpagina**, **Adres**, **Bedrijf**, **Funcitenaam**, **Bedrijfsadres**, **Memo** en meer toevoegen door op de knop **Meer** te klikken.

- 9 Tik op **OK** om de contact op te slaan.

Een groep maken

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik vervolgens op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten**.
- 2 Tik op **Menu** en selecteer **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **OK** om de groep op te slaan.

OPMERKING: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

TIP! U kunt een bestaande groep bewerken door eenmaal op de geselecteerde groep te tikken. U kunt kiezen uit Leden weergeven, Groep bewerken, Bericht verzenden, Visitekaartje verzenden of Groep verwijderen.

Uw contactopties gebruiken

- 1 Tik op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten** en selecteer **Menu** en **Instellingen**.
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:
Naam tonen - kies of eerst de voornaam of de achternaam van een contact moet worden weergegeven.

Informatie bekijken

- 1 Tik op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten**, tik op **Menu** en tik op **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummers**, uw **Geheugeninfo** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.

Contacten

TIP! Als u een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u Mijn visitekaartje en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contacten doet. Tik op OK om af te sluiten.

Uw contacten overdragen

U kunt als volgt de contacten van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:



- 1 Tik op het tabblad **COMMUNICATIE** op **Contacten**, tik op **Menu** en selecteer dan **Locatie wijzigen**.
- 2 Tik op **Kopiëren naar handset**.
- 3 Selecteer een voor een de namen en tik op **OK**.

Messaging (Berichten)


Messaging (Berichten)



Uw GM750 combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

U kunt het berichtencentrum op twee manieren openen:

- 1 Tik in het basisscherm op  of  en blader vervolgens naar **Berichten** op het tabblad COMMUNICATIE.

Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en op **Nieuw bericht opstellen** om een nieuw bericht te schrijven.
- 2 Tik **hierop** om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op  om uw contacten te openen. Als u het nummer van de ontvanger hebt ingevoerd, kunt u teruggaan naar het scherm Berichtopsteller door te tikken op OK. U kunt meerdere contacten toevoegen.

- 3 Als u uw bericht hebt ingevoerd, tikt u op het volgende berichtenvak om het volgende tekstbericht op te stellen.
- 4 Tik op  om een Afbeelding, Video, Geluid of Overige in te voegen.
- 5 Tik op **OK** en druk vervolgens op .

Berichtenmappen

De opmaak van de map Berichten wordt hieronder beschreven.

Inbox - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen. Hier kunt u ze bekijken en wissen of er een andere functie mee uitvoeren.

Outbox - dit is een map waarin berichten tijdelijk worden opgeslagen totdat ze zijn verzonden.

Messaging (Berichten)

Verzonden - verzonden berichten worden in deze map opgeslagen.

Concepten - als u een bericht nog niet hebt voltooid, kunt u het opslaan in deze map.

Conversatie - u kunt berichten bekijken zoals u ze verzendt of ontvangt, net zoals bij een programma voor expresberichten.

Mijn mappen - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

Gewiste items - verwijderde berichten worden in deze map opgeslagen.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GM750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Blader door **Berichtinstellingen** op het tabblad INSTELLINGEN en tik op **SMS**. U kunt het volgende wijzigen:

SMScentrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Ontvangstrapport - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd. Deze functie werkt alleen als deze wordt ondersteund door het netwerk van de afzender en het netwerk en het Windows Mobile-apparaat van de ontvanger.

Verz. bericht ops. - aan/uit

De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw GM750 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze

instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik in het menu **Bericht** op **Instellingen** en selecteer vervolgens **MMS**. U kunt het volgende wijzigen:

MMS-centrale - voer de gegevens van de berichtencentrale in.

Ophaalmodus

▶ **Direct ophalen**

Aan: MMS-berichten onmiddellijk ontvangen.

Uit: alleen meldingsberichten ontvangen. **Alleen op eigen netwerk downloaden** wordt ingesteld op **Uit**.

▶ **Alleen op eigen netwerk downloaden** - aan/uit

Alle bericht. weig. - kies of u wel of geen MMS-berichten wilt ontvangen: aan/uit.

Ontvangstrapport - kies of u wel of geen ontvangstbevestiging wilt toestaan en/of aanvragen:

Verzoeken om rapport (aan/uit), Rapporten toestaan (aan/uit).

Rapport lezen - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/verzenden: Verzoeken om rapport (aan/uit), Rapporten toestaan (aan/uit).

Berichtenklassen - kies uw berichtenklasse: Persoonlijk, Advertentie, Informatief en Automatisch.

Prioriteit - bepaal de prioriteit van MMS-berichten: Laag, Normaal of Hoog.

Geldigheidsduur - geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum: 1 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 3 dagen of Maximum.

Verz. bericht ops. - geef aan waar u het verzonden bericht wilt opslaan: aan/uit.

Messaging (Berichten)

Bezorgtijd - geef aan hoe lang wordt gewacht voordat een bericht wordt bezorgd: Onmiddellijk, Na 1 uur, Na 1 dag of Na 1 week.

Duur van dia - geef op hoe lang dia's op het scherm moeten worden weergegeven: 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden, 5 seconden, etc.

Gebruikt geheugen - handsetgeheugen/extern geheugen

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw GM750. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Tik op  in het basisscherm en blader door **LG E-mail** op het tabblad COMMUNICATIE.

- 2 Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u eerst **MSExchange** en vervolgens **E-mail schrijven**.

OPMERKING: u hebt de volgende informatie nodig van uw netwerkprovider: serveradres, domeinnaam, gebruikersnaam, wachtwoord. Mogelijk dient ook een certificaat van uw netwerkprovider op uw apparaat te worden geïnstalleerd.

E-mail instellen voor Microsoft® Exchange Server

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen > MSExchange.
- 2 Voer uw e-mailadres, wachtwoord, domeinnaam en serveradres in.

- 3 Selecteer "Automatisch zoeken" om de e-mailinstellingen automatisch van internet te halen.
- 4 Als de serverinstellingen niet worden gedetecteerd, voert u deze handmatig in. Tik daarna op "OK".

E-mail instellen voor een bekende e-mailserviceprovider

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen.
- 2 Selecteer uw e-mailserviceprovider.
- 3 Voer uw gebruikers-ID, wachtwoord en naam in.
- 4 Selecteer **Push inschakelen** als u e-mail automatisch wilt ontvangen.

- 5 Tik op OK om de e-mailaccount in te stellen.

Waarschuwing!

- ▶ Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht wanneer u verbinding maakt met internet.
- ▶ De batterij raakt sneller leeg wanneer u veel e-mailberichten ontvangt.
- ▶ De tijd voor het ontvangen van een e-mail kan verschillen per account.
- ▶ Als u **Push inschakelen** selecteert, kan de GM750 verbinding maken met het netwerk, ongeacht de gebruikersinstelling voor het ontvangen of verzenden van e-mailberichten.

Messaging (Berichten)





E-mail instellen - overig

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > Instellingen > Account toevoegen.
- 2 Selecteer **Overige**.
- 3 Voer uw e-mailadres, uw wachtwoord, de weergavenaam van de account en uw naam in.

OPMERKING: als u geen naam invoert, wordt de kopregel van het e-mailadres automatisch opgeslagen.

OPMERKING: de gebruiker dient bij de specifieke e-mailprovider, bijvoorbeeld Hotmail, zijn of haar volledige accountnaam met domein in te voeren in het veld "aanmeldgegevens voor uitgaande server" (bijvoorbeeld voorbeeld@hotmail.com)

E-mail verzenden / Nieuwe e-mail schrijven

- 1 In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > MSeXchange> "E-mail opstellen".
- 2 Tik op  rechts naast , en tik op Aan/Cc/Bcc.
- 3 Om de titel in te voeren, tikt u op **Onderwerp**.
- 4 U kunt een video- of beeldbestand aan het bericht koppelen door rechtsboven in het scherm op  te tikken.
- 5 Tik op  om het e-mailbericht te verzenden.

OPMERKING: mogelijk wordt uw e-mail niet opgeslagen in het Postvak UIT, afhankelijk van uw mailaccount of serverbeleid.

E-mail verzenden / E-mail beantwoorden

U kunt een e-mail beantwoorden of doorsturen.

- 1** In het basisscherm of in het menu Start tikt u achtereenvolgens op het pictogram E-mail > **MSExchange** > **Inbox** > pictogram Beantwoorden > **Beantwoorden/ Alle beantwoorden/ Doorsturen**.
- 2** Typ de tekst in die u wilt verzenden.
- 3** Tik op **Verzenden**.

E-mailinstelling wijzigen

Tik op het pictogram E-mail, tik op Menu rechtsboven in het scherm en tik op Instellingen.

Regelvoorbeeld - hier kunt u het voorbeeld instellen.

Waarsch.gel. - hier kunt u het waarschuwingsgeluid instellen dat klinkt wanneer u een e-mail ontvangt.

Handtekening - geef aan of u automatisch een handtekening aan het bericht wilt toevoegen.

Lettertype - stel het lettertype en de lettergrootte in.

Ongewenst bericht - geef aan hoe met ongewenste berichten wordt omgegaan.

Bij verwijderen berichten - geef aan of e-mail op de server moet blijven staan.

Downloadbeperking voor e-mail - stel voorwaarden aan het ophalen van e-mail van de server.

Messaging (Berichten)

Messenger

OPMERKING: deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

U kunt via dit menu chatten met andere mensen. Messenger kan alleen worden gebruikt als de USIM-kaart en het land deze service ondersteunen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de rechterkant van de telefoon langer dan een halve seconde ingedrukt om de camera te activeren.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de foto.
- 3 Druk voorzichtig op de opnameknop en houd deze ingedrukt.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Druk stevig op de opnameknop, zodat de opname wordt gemaakt.


Als u een foto hebt gemaakt

De opname wordt op het scherm weergegeven. De afbeeldingsnaam wordt met vier pictogrammen aan de rechterkant weergegeven.



-  Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht**, **E-mailbericht** of via **Bluetooth**.
-  Tik hierop om de afbeelding te verwijderen.
-  Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.
-  Tik hierop om de afbeelding als achtergrond of als foto van een contact in te stellen.

Met de beeldzoeker leren werken

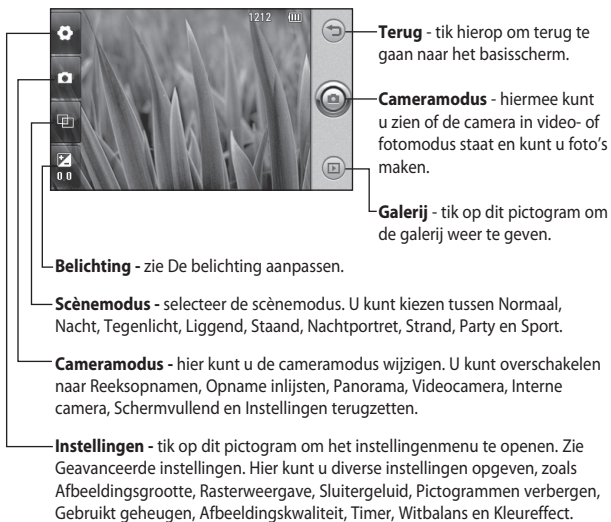




TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

Belichting aanpassen


De belichting bepaalt de hoeveelheid licht in een afbeelding.

Een beeld met een laag contrast lijkt onscherp, een beeld met een hoog contrast is veel scherper.

1 Tik op 

2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder belichting en een donkerder beeld, of naar  voor meer belichting en een helderder beeld.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instellingen wijzigen door met het wielje te scrollen. Tik op **OK** nadat u de gewenste optie hebt geselecteerd.

Afbeeldingsgrootte - wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen of om een foto met een geschikte grootte voor een contact te maken.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw nieuwe foto. U kunt kiezen tussen de volgende kleureffecten:

Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen en Solariseren.

Witbalans - kies uit **Automatisch, Lichtgevend, Zonnig, Fluorescerend en Bewolkt.**

Timer - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Selecteer **Uit, 3 sec., 5 sec. of 10 sec.** Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.

Camera

Afbeeldingskwaliteit - maak een keuze uit Zeer fijn, Fijn en Normaal. Hoe fijner de kwaliteit, hoe scherper de foto. De bestandsgrootte neemt hierdoor echter wel toe, met als gevolg dat u minder foto's kunt opslaan in het telefoongeheugen.

Geheugen in gebruik - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Handsetgeheugen** of het **Externe geheugen**.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Sluitergeluid - selecteer een van de vier sluitergeluiden of Uit om een foto zonder sluitergeluid te maken.

Raster - kies tussen **Uit, Kruislings of Trisectie**.

TIP! Wanneer u de camera afsluit, worden alle instellingen weer teruggezet op hun standaardwaarden, behalve Afbeeldingsgrootte, Rasterweergave, Sluitergeluid, Pictogrammen verbergen en Afbeeldingskwaliteit. U zult elke van de standaard afwijkende instelling die u wilt gebruiken, opnieuw moeten opgeven, bijvoorbeeld het kleureffect. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

TIP! Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u elementen van de beeldkleur of -kwaliteit wijzigt, ziet u de wijzigingen in het voorbeeld achter het instellingenmenu.

De afbeeldingsresolutie wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugenruimte voor de bestanden nodig is. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal megapixels wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Afbeeldingsgrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de zes beschikbare resoluties (**5 M: 2560 x 1920, 3 M: 2048 x 1536, 2 M: 1600 x 1200, 1 M: 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240**).

Een kleureffect kiezen


- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn tien opties voor kleurtinten: **Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen** of **Solariseren**.
- 4 Zodra u een keuze hebt gemaakt, kunt u het menu voor kleurtinten sluiten door **OK** te selecteren. Daarna kunt u een foto maken.

TIP! U kunt een in kleur gemaakte foto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

Camera

De interne camera gebruiken

De LG GM750 beschikt over een interne 640x480-camera die u kunt gebruiken voor video-oproepen en foto's.


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Interne camera** in het menu Voorbeeld om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.
- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Externe camera** in het menu Voorbeeld.

Opgeslagen foto's weergeven

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik op  om de galerij weer te geven.

Videocamera


Snel een video maken

- 1 Druk op de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 Tik vervolgens op  en selecteer **Videocamera** om naar de videomodus te schakelen.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.
- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Rec** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.

- 7 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

Als u een video hebt gemaakt


Er verschijnt een afbeelding van uw video op het scherm. De naam van de video wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met drie pictogrammen aan de rechterkant.

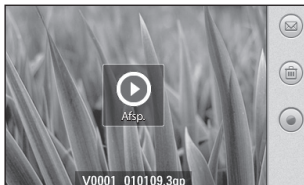

Videocamera

-  Tik hierop om de foto te verzenden als **Bericht**, **E-mailbericht** of via **Bluetooth**.
-  Tik hierop om de video die u zojuist hebt opgenomen, te wissen en bevestig het wissen door op **Ja** te tikken. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.
-  Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

Met de beeldzoeker leren werken

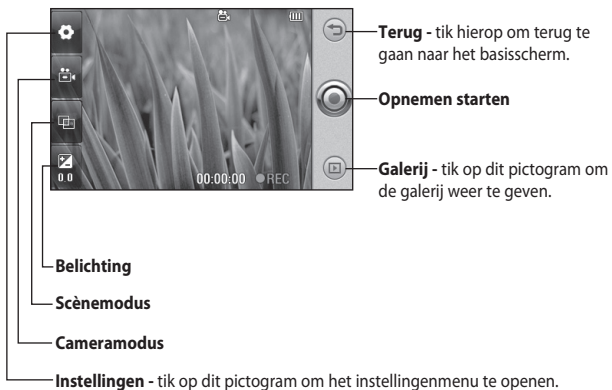




TIP! U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.


Videocamera

Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker in een opname. Een beeld met een laag contrast lijkt onscherp, een beeld met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk, naar  voor minder belichting en een donkerder beeld, of naar  voor meer belichting en een helderder beeld.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

U kunt de camera-instelling wijzigen door met het wielje te scrollen. Druk nadat u een optie hebt geselecteerd op **OK**.

Videogrootte - wijzig de resolutie van de video om geheugenruimte te besparen.

Selecteer een videoresolutie: 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 of 128 x 96.

Raster - kies tussen Uit, Kruislings of Trisectie.

Spraak - kies **Geluid uit** om een video op te nemen zonder geluid.

Pictogrammen verbergen - selecteer of u de pictogrammen in het cameramenu automatisch of handmatig wilt verbergen.

Geheugen in gebruik - kies of u de opnamen wilt opslaan in het **Toestelgeheugen** of het **Externe geheugen**.

Kwaliteit - kies tussen **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

Duur - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies **Normaal** of **MMS** om de maximumgrootte te beperken voor de video die u als MMS wilt verzenden.

TIP! Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.


Witbalans - de witbalans zorgt ervoor dat witte gedeeltes in de video realistisch zijn. Als u ervoor wilt zorgen dat de camera de witbalans op de juiste manier aanpast, dient u mogelijk de lichtsituatie bepalen. U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

Kleureffect - kies een kleurtint voor uw video. U kunt kiezen tussen de volgende kleurtinten:

Uit, **Negatief**, **Sepia**, **Mono**, **Lichtblauw**, **Bosseleren**, **Schets**, **Rood**, **Groen** of **Solariseren**.

De videoresolutie wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer ruimte de bestanden in beslag nemen. Als u meer video's op de telefoon wilt opslaan, kunt u de videoresolutie wijzigen zodat de bestanden kleiner worden.


- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Videogrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een van de vier resoluties:
 1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Videocamera

Een kleureffect kiezen


- 1 Tik in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker op .
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn tien opties voor kleureffecten: **Uit, Negatief, Sepia, Mono, Lichtblauw, Bosseleren, Schets, Rood, Groen** of **Solariseren**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

De interne videocamera gebruiken

- 1 Als u wilt overschakelen naar de interne camera, tikt u op  en selecteert u **Interne camera** in het menu Voorbeeld.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk er nogmaals op om de opname te stoppen.

- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.
- 4 Als u wilt teruggaan naar de hoofdcamera, tikt u op  en selecteert u **Externe camera**.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video die u wilt bekijken.

Multimedia

U kunt multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes.

U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Als u een geheugenkaart gebruikt, kunt u ruimte vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en selecteer **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA om het menu Multimedia te openen. U kunt een lijst met mappen openen waarin alle multimediabestanden zijn opgeslagen.

Afbeeldingen

Mijn afbeeldingen bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die

u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Optiemenu Mijn afbeeldingen

Welke opties in **Mijn afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Alle opties zijn beschikbaar voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Een foto verzenden

- 1 Als u een foto wilt verzenden, selecteert u de gewenste afbeelding.
- 2 Tik op **Menu** en kies **Zenden**. Kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage toegevoegd aan een bericht dat u op de gebruikelijke manier

Multimedia

kunt schrijven en verzenden.
Kiest u **Bluetooth**, dan zoekt uw telefoon naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Een afbeelding gebruiken

Gebruik de afbeeldingen als achtergrond, voor uw contacten, als opstart- of afsluitafbeelding of als afbeelding voor uitgaande of inkomende oproepen.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op **Menu**.
- 4 Tik op **Gebruiken als** en kies **Achtergrond** of **Contactafbeelding**.

Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

Een afbeelding kan worden verplaatst of gekopieerd van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de geheugens of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op **Menu**.
- 4 Selecteer **Verpl.** of **Kopiëren**.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Diavoorstelling**.

De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.

- 2 Tik op **Mijn afbeeldingen**.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Geheugeninfo**.

Mijn muziek

De map **Mijn muziek** bevat de gedownloade geluiden, **standaardgeluiden** en **spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn muziek**.
- 3 Selecteer een geluid.
- 4 U kunt het geluid gebruiken door het menu **Gebruiken als** te selecteren.
- 5 Kies **Beltoon** of **Berichttoon**.

Multimedia

Video's

De map **Mijn video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Mijn bestanden** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Mijn video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

Een videoclip verzenden

- 1 Selecteer een video en tik op **Menu**.
- 2 Tik op **Zenden** en kies **Bericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan het bericht toegevoegd.

Kiest u **Bluetooth**, dan zoekt uw telefoon naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

Spelletjes

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer **Games en toep.** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Windows-spelletjes (Bubble Breaker, Solitaire) zijn vooraf geïnstalleerd. U kunt ook spelletjes van internet downloaden. Om te spelen tikt u op het gewenste spelletje.


Mobile Java

De GM750 ondersteunt Java, dus kunt u op eenvoudige wijze Java-spelletjes en andere Java-toepassingen van internet downloaden.

Mobile Java heeft twee submappen: Spelletjes en Toepassingen.

Het gebruik van onlineservices kan extra kosten met zich meebrengen.

Muziek

Uw GM750 beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  en vervolgens op **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA om de muziekspeler te openen. Daarvandaan kunt u de volgende mappen openen:

Alle nummers - bevat alle nummers op de telefoon.

Artiesten - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

Albums - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.


Genres - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op genre.

Favorieten - bevat de nummers die u aan uw favorieten hebt toegevoegd.

Een nummer afspelen

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op .
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om naar het vorige nummer te gaan.


Multimedia

TIP! Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .

Een afspeellijst maken



U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Tik op **Menu**.
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst**, geef een naam op voor de afspeellijst en tik op **OK**.
- 4 De map **Alle nummers** wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers **weergegeven**.
- 5 Tik op **OK**.


Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en tikt u op .

OPMERKING: als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe afspeellijst**.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Selecteer de afspeellijst die uw wilt afspelen.
- 3 Tik op  om een afspeellijst af te spelen.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op de menu-toets  en selecteer vervolgens **Muziek** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2 Selecteer de afspeellijst die uw wilt wissen.
- 3 Tik op **Menu**.

- 4** Tik op **Alles verwijderen** om alle nummers uit de afspeellijst te verwijderen. Uw lege afspeellijst wordt verwijderd wanneer u naar **Alle nummers** gaat.

De radio gebruiken

Uw GM750 is voorzien van een ingebouwde FM-radiotuner, waarmee u onderweg naar uw favoriete radiozenders kunt luisteren.

OPMERKING: u hebt oordopjes nodig om naar de radio te kunnen luisteren.

Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. U kunt de zender onder specifieke kanaalnummers opslaan zodat

u niet steeds opnieuw hoeft te zoeken.

Automatisch afstemmen:

- 1** Tik op  en selecteer vervolgens **FM-radio** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 2** Tik op **Menu**.
- 3** Tik op **Scannen**.
- 4** Selecteer **Stoppen** om het automatisch scannen te stoppen.
- 5** Als u het huidige kanaal wilt opslaan, tikt u op **Menu** en selecteert u **Voorkinstelling opslaan**. U kunt een naam en sneltoets voor de voorkeuzezender opgeven. U vindt het kanaal terug in de lijst met opgeslagen voorkeuzezenders.


Multimedia

Luisteren naar de radio

- 1 Tik op .
- 2 Tik op **FM-radio** op het tabblad MULTIMEDIA.
- 3 Tik op  om de lijst met opgeslagen voorkeuzezenders weer te geven.
- 4 Tik op het kanaal uit de lijst van voorkeuzezenders waarnaar u wilt luisteren.
- 5 Tik op **Menu** en selecteer **Opties**. Hierdoor kunt u RDS inschakelen.


TIP! Schakel RDS in en het ontvangen gegevensbericht van een radiostation wordt op het scherm weergegeven.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

 **WAARSCHUWING:** als u een headset gebruikt die niet speciaal voor de telefoon is ontwikkeld, kan dit de radio-ontvangst beïnvloeden.

Organiser


Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op **Menu** en vervolgens op **Nieuwe afspraak**.
- 4 Als u een onderwerp aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Onderwerp** en typt u de gewenste tekst in.
- 5 Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op. Geef ook de einddatum en eindtijd op.
- 6 Selecteer **Alarm** om een alarmandauiding voor de gebeurtenis te geven. Als u het alarm wilt herhalen, selecteert u **Herhalen**.

7 Tik op **Categorieën** en kies uit **Zakelijk**, **Vakantie**, **Persoonlijk**, **Seizoen** of creëer een **Nieuwe categorie**.

8 Tik op OK om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een gekleurde vierkante cursor aangeduid. Op de ingestelde tijd klinkt bovendien een geluidssignaal.

De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER. Selecteer **Instellingen** op het tabblad **Menu**.
- 2 Tik op **St.weergave instellen** en kies **Maand**, **Week**, **Dag**, **Lijst** of **Alle taken**.

Organiser

Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u naar **Agenda** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Selecteer **Nieuwe taak** op het tabblad **Menu**.
- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Laag**, **Normaal** of **Hoog**.
- 4 Sla de taak op door op **OK** te tikken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Alarm** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Als u een nieuw alarm wilt toevoegen, tikt u op **Nieuw alarm**.

- 3 Als u het alarm binnen een uur nog een keer wilt laten afgaan, tikt u op **Snel alarm**.
- 4 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 5 Selecteer een herhaalttype voor het alarm.
De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.
- 6 Selecteer **Geluid/trilling** om het gewenste alarmtype te selecteren.
- 7 Nadat u op het pictogram **Meer** hebt getikt, kunt u de **Alarmbel** selecteren en de instelling voor **Volume**, **Trilling** en **Type** bepalen.
- 8 Stel het sluimerinterval in op **5, 10, 20, 30 minuten** of op **Uitschakelen**. Selecteer dan de sluimerherhaling.
- 9 Voeg ten slotte een notitie aan het alarm toe.


Office Mobile gebruiken

Excel Mobile

Excel-werkbladen en -sjablonen die op de pc zijn gemaakt, kunt u zonder problemen openen en bewerken in Excel Mobile.

Ook kunt u nieuwe werkbladen en sjablonen maken op het apparaat.

OPMERKING: gebruik het volledige scherm om een zo groot mogelijk deel van de werkmap weer te geven.

- 1 Selecteer  in het basisscherm.
- 2 Selecteer Office Mobile op het tabblad ORGANISER, kies Excel Mobile en open het werkblad.
- 3 Tik op Beeld > In-/uitzoomen en selecteer een percentage, zodat het werkblad goed leesbaar is.

Niet-ondersteunde functies in Excel Mobile

Excel Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor een aantal functies, zoals formules en celopmerkingen. Wanneer u het werkblad op het apparaat opslaat, gaan bepaalde gegevens en opmaak mogelijk verloren.


PowerPoint Mobile

Diavoorstellingen die op de pc zijn gemaakt in de indeling *.ppt of *.pps, kunnen in PowerPoint Mobile worden geopend.

Veel elementen die in de diavoorstellingen zijn ingebouwd, zoals diaovergangen en animaties, worden door het apparaat ondersteund. Als het een getimede voorstelling betreft, worden de dia's automatisch achtereenvolgens weergegeven. Koppelingen naar URL's worden eveneens ondersteund.

Organiser

Een diavoorstelling starten

- 1 In het basisscherf selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **PowerPoint Mobile**.
- 2 Tik in de lijst met voorstellingen op de diavoorstelling die u wilt weergeven.
- 3 Tik op de huidige dia om de volgende dia weer te geven.


Als het een getimede voorstelling betreft, worden de dia's automatisch achtereenvolgens weergegeven.

Een diavoorstelling stoppen

- Tik in een PowerPoint Mobile-voorstelling op  en op **Voorstelling beëindigen**.

Bladeren door de dia's

Als het geen getimede voorstelling betreft, kunt u zelf de volgende dia weergeven, teruggaan naar de vorige dia of een dia buiten de reeks weergeven.

- 1 In het basisscherf selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **PowerPoint Mobile**.
- 2 Open de voorstelling die u wilt weergeven.
- 3 Tik op  en **Volgende** of **Vorige**, of tik op **Ga naar dia** en vervolgens op de dia die u wilt weergeven.

TIP!

- ▶ Tik eenvoudig op de huidige dia om de volgende dia weer te geven.
- ▶ Als u op een dia hebt ingezoomd om deze beter te kunnen bekijken, moet u uitzoomen voordat u naar een andere dia kunt gaan. Wanneer u op Volgende of Vorige tikt, krijgt u mogelijk een animatie op de dia te zien in plaats van een andere dia.

Word Mobile


Word Mobile is een beknopte versie van Microsoft Word. Word-documenten die op een pc zijn gemaakt, kunnen op het apparaat worden geopend en bewerkt. U kunt ook documenten en sjablonen maken en bewerken in Word

Mobile, en deze opslaan in de indelingen *.doc, *.rtf, *.txt of *.dot.

Er kan slechts één document tegelijkertijd geopend zijn. Wanneer u een tweede document opent, wordt het eerste document automatisch opgeslagen en gesloten.

Als u een nieuw document sluit, krijgt dit automatisch een naam die bestaat uit de eerste paar woorden uit het document en wordt het in de documentenlijst in Word Mobile geplaatst. Het is heel eenvoudig om het document een betekenisvolle naam te geven en het naar een andere map of een geheugenkaart te verplaatsen.

Een bestand maken


In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad ORGANISER naar **Office Mobile** en selecteert u **Word Mobile**.

Organiser

- 1 Tik in Word Mobile op Nieuw.
- 2 Afhankelijk van hetgeen u als standaardjabloon hebt geselecteerd, wordt er een leeg document of een sjabloon weergegeven.
- 3 Typ een tekst.
- 4 Als u gereed bent, tikt u op OK om het bestand op te slaan.

Word Mobile biedt geen volledige ondersteuning voor alle functies van Microsoft Word, zoals revisiemarkeringen en wachtwoordbeveiliging. Wanneer u het document op het apparaat opslaat, gaan bepaalde gegevens en opmaak mogelijk verloren.


De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Calculator** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.

- 3 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, x, ÷) en vervolgens op =.


Bestandsverkenner gebruiken

Met de Verkenner kunt u bladeren door de bestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon.

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Verkenner** op het tabblad ORGANISER.
- 2 Tik op de map die u wilt bekijken.

Mobile Zip

Mobile Zip is een uitgebreid archiveringshulpmiddel voor het bekijken en uitpakken van een breed scala vanarchieven.

Tik op  en selecteer Extra op het tabblad ORGANISER. Tik vervolgens op Mobile Zip.

Belangrijkste functies van Mobile Zip

- Gebruikersinterface met meerdere tabbladen
 - Een breed scala van archieven openen en doorbladeren
 - Bijzonder eenvoudig te gebruiken met gebruiksvriendelijke interface
 - Eenvoudige bediening dankzij uitgebreide toetsen en navigatieknoppen
 - Twee mapoverzichten waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze een bestand van de ene naar de andere map kan kopiëren, verplaatsen, uitpakken en toevoegen
 - Uitpakken-Bekijken-Bewerken ondersteund. Opent een item in het archief, bewerkt het en voegt het weer toe aan het archief
 - Opent het archief als een standaardmap in de mapoverzichten
- Codering: Mobile Zip bevat een standaard zip 2.0-bestandscodering die compatibel is met andere belangrijke ziptoepassingen op het bureaublad, en een geavanceerde AES-codering van 256-bits die beschikbaar is voor de nieuwste ziptoepassingen op de pc.
 - Codering: Mobile Zip bevat een wachtwoordbeheerder (PassMan) waarmee de gebruiker op eenvoudige wijze wachtwoorden kan opslaan en opvragen met gebruik van één hoofdwachtwoord.
 - Codering: het overzicht van de wachtwoordbeheerder geeft koppelingen naar een lijst met wachtwoordinstellingen weer.

Organiser

Weergaven

- ▶ **Basisoverzicht** wordt voornamelijk als een opstartpagina gebruikt waar u de basisfuncties van het apparaat leert en door de instelling wordt geleid.
- ▶ **Eerste map** en **Tweede map** zijn dubbele mapoverzichten die zijn ontwikkeld om het kopiëren, verplaatsen, uitpakken en het archiveren van gegevens makkelijker te maken.
- ▶ **PassMan** is een overzicht van de wachtwoordbeheerder met een aantal koppelingen waarmee de gebruiker wachtwoorden in een enkele, met een hoofdwachtwoord beveiligde database kan opslaan.
- ▶ **Opties** biedt een aantal koppelingen naar dialoogvensters voor instellingen en andere informatieve koppelingen.

Een ziparchief maken

In de geselecteerde map selecteert u een of meerdere items. Vervolgens tikt u erop en houdt u de selectie ingedrukt. Wanneer het snelmenu wordt weergegeven bladert u naar beneden om een van de volgende opties te selecteren:

- **Toevoegen aan archief....:** hiermee kunt u de selectie aan een archief toevoegen, met de mogelijkheid om een wachtwoord, naam en type in te stellen.
- **Toevoegen aan 'naam.zip':** hiermee kunt u de selectie direct zonder wachtwoord aan het genoemde archief toevoegen.

Archieven uitpakken

Tik in het geselecteerde mapoverzicht op het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven en houd deze ingedrukt.

In het snelmenu van de map selecteert u:

- **Uitpakken....:** hiermee kunt u het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven uitpakken. met de mogelijkheid om een doelmap op te geven, een wachtwoord in te stellen, een bepaalde handeling uit te voeren, enzovoort.
- **Hier uitpakken:** hiermee kunt u de inhoud van het geselecteerde archief in de huidige map uitpakken.
- **Uitpakken in 'naam map':** hiermee kunt u de inhoud van het geselecteerde archief of de geselecteerde archieven in de genoemde map uitpakken.

Wachtwoordbeheerder

Het wachtwoordbeheer is een module die voor een veilig wachtwoordbeheer zorgt. Het wachtwoordbestand wordt in

de directory van de toepassing opgeslagen als een AES-256 gecodeerd bestand gebaseerd op het hoofdwachtwoord. Als u het hoofdwachtwoord vergeet, verliest u de wachtwoordlijst. In dat geval moet u de opdracht Alles verwijderen gebruiken om de lijst met wachtwoorden te verwijderen en een nieuwe maken. In het overzicht van de wachtwoordbeheerder kunt u uit de volgende opties kiezen:

- **Status omschakelen:** hiermee kan de gebruiker de wachtwoordbeheerder in- of uitschakelen. De gebruiker wordt gevraagd het hoofdwachtwoord in te voeren om de wachtwoordbeheerder te activeren. Eenmaal geactiveerd kunt u in het dialoogvenster op de rechtertoets drukken om de opdracht PassMan weer te geven. Hiermee opent u de

Organiser

lijst met wachtwoorden in het dialoogvenster voor elk archief waarvoor een wachtwoord vereist is. Als er geen wachtwoordlijst is, wordt er door het activeren van de wachtwoordbeheerder een wachtwoorddatabase gemaakt en wordt de gebruiker gevraagd een hoofdwachtwoord voor die database in te voeren.

- **Wachtwoordlijst** is de koppeling naar een dialoogvenster waarin de gebruiker een wachtwoordlijst kan beheren. Gebruik in het dialoogvenster de rechertoets om een wachtwoord toe te voegen, te bewerken, te verwijderen of op te slaan in de lijst. Selecteer Nieuw, vul de ID en het wachtwoord in en selecteer Toepassen om een nieuw wachtwoord toe te voegen.
- **Hoofdwachtwoord:** hiermee kan de gebruiker een nieuw hoofdwachtwoord instellen voor


de bestaande wachtwoordlijst.

- Met **Alles verwijderen** verwijdert de gebruiker de wachtwoordlijst zonder een hoofdwachtwoord te hoeven voeren. Gebruik deze optie als u het hoofdwachtwoord niet meer weet.

Adobe Reader LE

Adobe Reader LE is een uitbreiding van de Adobe PDF-software voor mobiele telefoons. Hiermee kunt u veiliger en betrouwbaarder interessante content op uw GM750 bekijken.

Een bestand bekijken

In het basisscherm selecteert u . Blader op het tabblad ORGANISER naar Extra en selecteer Adobe Reader LE. Zoek het bestand dat u wilt bekijken.

ActiveSync

Via ActiveSync wordt informatie, bijvoorbeeld gegevens in Outlook, gesynchroniseerd tussen het apparaat en uw pc. Als uw bedrijf of serviceprovider een mobiel netwerk met Exchange ActiveSync gebruikt, kunt u met ActiveSync ook gegevens synchroniseren met Microsoft Exchange Server. Tijdens de synchronisatie worden de gegevens op het apparaat door ActiveSync vergeleken met die op de pc en/of Exchange Server, en worden vervolgens alle locaties bijgewerkt met de nieuwste gegevens.

ActiveSync biedt de volgende mogelijkheden:

- ▶ Gegevens zoals e-mails, contacten, agenda-items en taken in Outlook synchroniseren tussen uw apparaat en uw pc, evenals foto's, video's en muziek.
 - ▶ E-mail, contacten, agenda-items en taken in Outlook op het apparaat rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server, zodat de gegevens actueel blijven - ook als de pc is uitgeschakeld.
 - ▶ Bestanden uitwisselen tussen het apparaat en de pc zonder deze te synchroniseren.
 - ▶ Aangeven welke soorten gegevens en in welke mate gegevens moeten worden gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld aangeven gedurende welke tijdsperiode agenda-items moeten worden gesynchroniseerd.
- Voordat u informatie met een pc kunt synchroniseren, moet u eerst ActiveSync op uw pc installeren. Vervolgens moet u een synchronisatierelatie tussen uw apparaat en de pc instellen. U kunt ActiveSync downloaden

ActiveSync

van internet, bijvoorbeeld via <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.aspx>

Als ActiveSync is geïnstalleerd en de synchronisatielatie is ingesteld, wordt het apparaat door ActiveSync herkend wanneer u het op de pc aansluit en worden de synchronisatie-instellingen van het apparaat automatisch overgebracht.

Mogelijk kunt u het apparaat via uw bedrijf of draadloze serviceprovider synchroniseren met Exchange Server. Vraag de beheerder naar het e-mailadres, het adres van de Exchange-server, uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam voordat u de wizard Synchronisatie start.

Windows Vista™ instellen

Microsoft Windows Mobile® Apparaatcentrum is in Windows Vista™ in de plaats gekomen van Microsoft® ActiveSync®.

OPMERKING: in bepaalde versies van Windows Vista is Windows Mobile Apparaatcentrum bij levering al geïnstalleerd. U kunt uw e-mail, contacten, agenda, muzieknnummers, afbeeldingen en internetfavorieten synchroniseren met uw Windows-PC. Begin meteen en ga naar deze Microsoft-website: www.microsoft.com/getstarted.

Synchronisatie instellen in Windows Mobile Apparaatcentrum

Wanneer u het apparaat aansluit op de pc en Windows Mobile Apparaatcentrum voor het eerst start, wordt u gevraagd om een

Windows Mobile-partnerverband met uw apparaat in te stellen. Volg de stappen hieronder om een partnerverband in te stellen.

► Sluit het apparaat aan op de pc. Windows Mobile Apparaatcentrum wordt automatisch geconfigureerd en vervolgens geopend.

► Klik op het scherm met de licentieovereenkomst op **Accepteren**.

OPMERKING: kies **Verbinden zonder het apparaat in te stellen**

als u alleen mediabestanden wilt overbrengen, wilt controleren of er updates zijn of het apparaat wilt verkennen maar geen Outlook-gegevens wilt synchroniseren.

► Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op **Volgende**.

► Voer een apparaatnaam in en klik op **Instellen**. Wanneer de wizard

is voltooid, wordt het apparaat automatisch door Windows Mobile Apparaatcentrum gesynchroniseerd. Na de synchronisatie worden Outlook-e-mails en andere gegevens op het apparaat weergegeven.

Windows Mobile Apparaatcentrum gebruiken

U opent Windows Mobile Apparaatcentrum door op uw Windows Vista-computer te klikken op **Start > Alle programma's > Windows Mobile Apparaatcentrum**. Ga in Windows Mobile Apparaatcentrum op een van de volgende manieren te werk:

► Als u de synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, klikt u op **Instellingen voor mobiel apparaat**.

► Wanneer u klikt op **Afbeeldingen, muziek en video > Er zijn**

ActiveSync

___ **nieuwe afbeeldingen/ videofragmenten beschikbaar voor importeren**, wordt u door een wizard begeleid bij het coderen en overbrengen van foto's van het apparaat naar de Fotogalerie op de pc met Windows Vista.

- ▶ Klik op **Afbeeldingen, muziek en video > Media van Windows Media Player aan uw apparaat toevoegen** als u muziek- en videobestanden wilt synchroniseren vanuit Windows Media™ Player. Zie 'Windows Media® Player Mobile' in hoofdstuk 11 voor meer informatie.
- ▶ Klik op **Bestandsbeheer > Door de inhoud van uw apparaat bladeren** als u documenten en bestanden op het apparaat wilt bekijken.

De synchronisatiefunctie

Wanneer u het apparaat via een USB- of Bluetooth-verbinding op de pc aansluit, start ActiveSync onmiddellijk met de synchronisatie. Zolang het apparaat op de pc is aangesloten, wordt elke wijziging die u op de pc of het apparaat aanbrengt door ActiveSync gesynchroniseerd.

Outlook-gegevens synchroniseren

Als u een synchronisatierelatie tussen het apparaat en de pc hebt ingesteld, worden de Outlook-gegevens door middel van synchronisatie actueel gehouden op de computer en de mobiele telefoon. Om geheugenruimte op het apparaat te besparen, wordt door ActiveSync standaard een beperkte hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd. U kunt deze standaardhoeveelheid voor een

bepaald gegevenstype wijzigen in de instellingen voor dat specifieke type.

U kunt het apparaat instellen voor synchronisatie met meerdere pc's of met een combinatie van een of meer pc's en Exchange Server. Als u met meerdere computers synchroniseert, worden de gesynchroniseerde items weergegeven op alle computers waarmee de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Stel bijvoorbeeld dat u synchronisatie wilt uitvoeren met twee pc's (pc1 en pc2) waarop zich verschillende items bevinden, en u de contacten en agenda op het apparaat synchroniseert met beide computers. U krijgt dan het volgende resultaat:

Locatie	Nieuwe status
Pc1	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc2 bevonden, staan nu ook op pc1.
Pc2	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc1 bevonden, staan nu ook op pc2.
Apparaat	Alle contacten en agenda-items die zich in Outlook op pc1 en pc2 bevonden, staan nu ook op het apparaat.

ActiveSync

Synchronisatie starten en stoppen

- ▶ Als u gegevens in Outlook en andere lokale gegevens op de pc wilt synchroniseren, zoals mediabestanden, sluit u het apparaat aan op de pc via Bluetooth of een kabel.
- ▶ Als u direct synchroniseert met Exchange Server, dan kunt u de pc-verbinding gebruiken op het netwerk "Desktop Pass-through", of u kunt synchroniseren zonder de pc aan te sluiten via een mobiel netwerk.
- ▶ Tik in ActiveSync op **Synchr.** Als u de synchronisatie vóór voltooiing wilt beëindigen, tikt u op Stoppen. Het soort gegevens wijzigen dat wordt gesynchroniseerd:
 - 1 Tik in ActiveSync op het apparaat op **Menu > Opties.**

- 2 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - ▶ Schakel de selectievakjes in voor de gegevens die u wilt synchroniseren. Als een selectievakje niet beschikbaar is, moet u dit mogelijk eerst uitschakelen voor hetzelfde gegevenstype elders in de lijst.
 - ▶ Schakel de selectievakjes uit voor de gegevens die u niet wilt synchroniseren.
- 3 Als u de synchronisatie met een pc geheel wilt beëindigen, tikt u op de pc en vervolgens op Verwijderen.

OPMERKING: Outlook-e-mail kan met slechts één computer worden gesynchroniseerd. Als u de beschikbare synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste gegevenstype en tikt u op Instellingen.

Rechtstreeks synchroniseren met Exchange Server

Mits dit door uw bedrijf of draadloze-serviceprovider wordt ondersteund, kunt u het apparaat instellen voor synchronisatie met Exchange Server. Vraag de beheerder voordat u de volgende stappen uitvoert naar deze gegevens: het e-mailadres, het adres van de Exchange-server, uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam.

- 1 Tik in ActiveSync op het apparaat op **Menu > Server configureren**. Als u nog geen synchronisatie met Exchange Server hebt ingesteld, staat er **Serverbron toevoegen**.
- 2 Voer het e-mailadres in en tik op **Volgende**.
- 3 Bij Serveradres voert u het adres van de server waarop Exchange Server wordt uitgevoerd in.

Schakel het selectievakje in als deze server gebruikmaakt van een gecodeerde verbinding (SSL). Tik op **Volgende**.

- 4 Geef uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam op, en tik op **Volgende**. Als u de regels voor het oplossen van synchronisatieconflicten wilt wijzigen, tikt u op Geavanceerd.
- 5 Schakel de selectievakjes in voor de gegevenstypen die u met Exchange Server wilt synchroniseren.
- 6 Als u de beschikbare synchronisatie-instellingen wilt wijzigen, selecteert u het gewenste gegevenstype en tikt u op **Instellingen**.
- 7 Tik op **Voltooiën**.

ActiveSync

Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het apparaat via Bluetooth op de pc aansluiten om synchronisatie mogelijk te maken.

Synchroniseren met een pc via Bluetooth

- 1 Schakel op de pc eerst de optie "Verbindingen toestaan voor" in het ActiveSync-verbindingenmenu Instellingen in. Selecteer de juiste COM-poort. Als er geen verbindingen beschikbaar zijn, maakt u eerst een Bluetooth-koppeling.
- 2 Selecteer het item ActiveSync in het menu Programma's. Vervolgens ActiveSync↓Menu↓Verbinding maken via Bluetooth.

Muziek, video en afbeeldingen synchroniseren

Als u muziek of andere digitale media wilt meenemen op reis, kunt u ActiveSync en Windows Media Player gebruiken om muziek, video's en afbeeldingen te synchroniseren.

Behalve dat u Media in ActiveSync moet instellen als het gegevenstype dat u wilt synchroniseren, moeten alle instellingen voor de synchronisatie van media worden ingesteld in Windows Media Player. Ga als volgt te werk om media te kunnen synchroniseren:

- ▶ Installeer Windows Media Player versie 10 op de pc.
- ▶ Sluit het apparaat via een USB-kabel aan op de pc. Als het apparaat via Bluetooth is aangesloten, moet u deze

verbinding beëindigen voordat u media kunt synchroniseren.

- ▶ Plaats een opslagkaart in het apparaat (32 MB of meer wordt aanbevolen).
- ▶ Stel een synchronisatierelatie in tussen de opslagkaart en Windows Media Player.

Synchronisatie-instellingen voor media wijzigen

Wanneer u in ActiveSync Media hebt geselecteerd als het gegevenstype dat moet worden gesynchroniseerd, kunt u elk gewenst muziek-, video- of afbeeldingsbestand in de afspeellijst van Windows Media Player synchroniseren. U hoeft slechts synchronisatie in Windows Media Player in te stellen voor deze mediabestanden.

Een synchronisatierelatie met een opslagkaart instellen


- 1** Open Windows Media Player.
- 2** Klik op het tabblad **Synchronisatie**.
- 3** Selecteer de opslagkaart.
- 4** Klik op **Synchroniseren instellen**.

Het web

Browser

De Browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

Toegang tot het web

1 In het basisscherm selecteert u  en selecteert u **MyWeb** op het tabblad COMMUNICATIE.

2 De startpagina van de browser wordt dan direct geopend.

OPMERKING: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw serviceprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1** In het basisscherm selecteert u  en selecteert u **MyWeb** op het tabblad COMMUNICATIE.
- 2** Selecteer . De lijst met favorieten wordt weergegeven.
- 3** Om een nieuwe favoriet toe te voegen selecteert u . Voer een naam in voor de favoriet, gevolgd door de URL.
- 4** Tik op **Toevoegen**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5** Tik op de bladwijzer om deze te openen. Er wordt verbinding gemaakt met de desbetreffende URL.

Optiemenu's van de browser gebruiken

U kunt de volgende menu's bekijken door op Menu te tikken.

Startpagina - rechtstreeks naar de startpagina gaan.

Geschiedenis - een lijst weergeven met de pagina's die u al hebt bezocht.

Volgende - tijdens het bekijken van eerder bekeken pagina's kunt u met de optie Vooruit de volgende pagina van de momenteel bezochte website openen.

Vernieuwen - de huidige weergegeven website opnieuw laden.

Beeld

- **Tekengrootte:** Extra groot/
Groter/Normaal/ Kleiner/Extra klein.

- **Activex-besturingse...:** deze optie selecteren om de ActiveX-controller te activeren.

- **Mobiel (standaardweergave):** deze optie identificeert Internet Explorer Mobile 6 als mobiele browser.

- **Bureaublad:** deze optie identificeert Internet Explorer 6 als desktopbrowser. Hiermee kunt u dezelfde volledige webpagina opvragen als op uw desktopcomputer.

OPMERKING

Met deze twee opties (Mobiel en Desktop) hebt u controle over het gegevensverbruik (mobiele pagina's bevatten minder gegevens dan desktoppagina's) doordat er een andere UAS (User Agent String) naar de server wordt verzonden. Wanneer een string voor een mobiele gebruiker wordt verzonden,

Het web

stuurt de contentaanbieder een mobiele pagina terug als die beschikbaar is. Als er geen mobiele pagina beschikbaar is, stuurt de contentaanbieder een desktoppagina terug.

Extra

- **Koppeling verzenden:** u kunt de koppeling in een tekst-, SMS-, MMS- of e-mailbericht verzenden.

- **Eigenschappen:** u kunt de gegevens over de pagina bekijken.

- **Opties:** meer opties bekijken.

Kopiëren en plakken - u kunt tekst in een webpagina kopiëren of plakken.

Service

Service omvat een reeks toepassingen die wordt aangeboden door Vodafone.

U vindt dit menu op het tabblad COMMUNICATIE.


OPMERKING: raadpleeg de servicegids van Vodafone die bij uw telefoon wordt geleverd of neem contact op met Vodafone of uw serviceprovider voor meer informatie.

Instellingen


In dit menu kunt u de instellingen van uw GM750 aan uw eigen wensen aanpassen.

Profielen personaliseren

Op het tabblad INSTELLINGEN kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 In het basisscherf selecteert u  en bladert u op het tabblad INSTELLINGEN naar **Profielen**.
- 2 Kies het profiel dat u wilt bewerken: **Normaal**, **Trilfunctie**, **Stil**, **Buiten** of **Automatisch**.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen.

Weergave-instellingen wijzigen

- 1 In het basisscherf selecteert u  en bladert u op het tabblad INSTELLINGEN naar **Weergave-instellingen**.

- 2 In het menu met opties kunt u kiezen uit:

Verlichting - stel uw verlichtingsinstellingen in.

OPMERKING: hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.


Achtergrond - kies uw achtergrond.

TIP! ALC (Auto Luminous Control) - de helderheid van de verlichting van het LCD-scherf wordt automatisch aan het omgevingslicht aangepast.

Instellingen

De telefooninstellingen wijzigen

Profiteer van de mogelijkheden om uw GM750 geheel aan te passen aan uw eigen voorkeuren.

- 1 In het basisscherm selecteert u  en bladert u op het tabblad **INSTELLINGEN** naar **Tel.**
- 2 U kunt in het tabbladmenu instellingen uit de onderstaande lijst kiezen.

Telefoon

- **Beltoontype:** u kunt bepalen hoe inkomende oproepen worden gemeld. U hebt de keuze tussen **Beltoon, Belvolume verhogen, Een keer bellen, Trillen, Trillen en beltoon, Trillen, daarna beltoon** en **Geen**.
- **Beltoon:** u kunt de beltoon voor inkomende spraakoproepen selecteren.

- **Toetsenblok:** u kunt de toetstoon instellen die moet worden afgespeeld wanneer u op toetsen drukt (Lange tonen/Korte tonen/Uit).

Beveiliging - als PIN-beveiliging is ingesteld op Ingeschakeld, moet u telkens als u de telefoon inschakelt uw PIN invoeren.

Services: u kunt de instellingen voor een service openen door de service in de volgende lijst te selecteren en vervolgens te tikken op **Instellingen openen**.

- Oproep blokkeren

Inkomende oproepen blokkeren: alle inkomende oproepen/tijdens roaming/uit.

Uitgaande oproepen blokkeren: alle oproepen/internationale oproepen/internationale oproepen behalve voor thuisland/uit.

Als u de instellingen voor het blokkeren van mobiele oproepen wilt bewerken, hebt u een wachtwoord nodig. U kunt een wachtwoord van uw provider verkrijgen wanneer u zich op deze netwerkservice abonneert. Oproep blokkeren is van toepassing op alle spraak- en gegevensoproepen, met uitzondering van noodoproepen.

- **Numerherkenning:** selecteer **Iedereen** als u wilt dat uw telefoonnummer zichtbaar is voor iedereen die door u wordt gebeld, **Niemand** als u niet wilt dat uw nummer zichtbaar is of **Alleen mijn Contacten** als uw nummer alleen mag worden gezien door degenen die u belt vanuit Contacten.
- **Oproep doorschakelen:** u kunt inkomende oproepen doorsturen naar een ander telefoonnummer of naar uw voicemail.

- **Oproep in wacht:** als u wilt worden gewaarschuwd wanneer er een oproep binnenkomt terwijl u in gesprek bent, selecteert u **Waarschuwen**.
- **Voicemail en tekstberichten:** wanneer u de USIM-kaart in de telefoon plaatst, worden uw voicemail en SMS-servers standaard automatisch gedetecteerd en ingesteld. U kunt deze instellingen desgewenst bekijken. U kunt ook uw voicemailnummers weergeven door op het scherm **Snelkeuze** te tikken op **Voicemail**.
- **Vaste oproepnummers:** selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst met nummers kunt bellen. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

Instellingen

Netwerk - u kunt het gewenste netwerktype instellen en de manier waarop een netwerk wordt geselecteerd.

- **Huidig netwerk:** het huidige netwerk wordt weergegeven in het veld Huidig netwerk.

- **Netwerkkeuze:** u kunt aangeven hoe de keuze tussen verschillende beschikbare netwerken moet worden gemaakt wanneer u op reis bent. Als u bijvoorbeeld **Handmatig** kiest, kunt u het netwerk zelf selecteren. Blader naar het gewenste netwerk en tik op **OK** rechtsboven in het scherm. Kies **Automatisch** om automatisch een netwerk te selecteren.

TIP! Handmatige selectie kan nuttig zijn wanneer u weet dat het ene netwerk goedkoper of sneller is dan het andere.

- **Voorkeursnetwerken:** tik op **Netwerken instellen** (het ophalen van de instellingen kan enkele minuten duren). Selecteer een netwerk en pas de volgorde voor het netwerkgebruik aan door te tikken op **Omhoog** of **Omlaag**.

Infoservice - infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk. Deze berichten bevatten algemene informatie, zoals het weerbericht, verkeersinformatie, taxi's, apotheken en aandelenkoersen. Alle infoberichten zijn gekoppeld aan een nummer dat via de serviceprovider kan worden opgevraagd. Hebt u een infobericht ontvangen, dan wordt dit in een pop-upbericht aangegeven, of het infobericht wordt direct weergegeven.


- **Cell broadcast:** u kunt de ontvangststatus instellen.

- **Taal:** u kunt de gewenste taal selecteren door erop te tikken. De infodienstberichten worden daarna in de geselecteerde taal weergegeven.
- **Kanaal selecteren om te bewerken of verwijderen:** u kunt de kanalen instellen waarover u informatie wenst te ontvangen.

Band - selecteer het bandtype dat u wenst te gebruiken. U kunt kiezen tussen **Automatisch, Alleen 3G** of **Alleen 2G**. Als u Alleen 2G kiest, kunnen 3G-services zoals video-oproepen niet worden gebruikt.

Toetstoon - kies tussen **Melodie** en **Piep**.

De vliegtuigmodus gebruiken

- 1 In het basisscherm selecteert u eerst  en vervolgens **Draadloze instellingen** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Schakel de **Vliegtuigmodus IN** door op het pictogram te tikken. In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet of berichten verzenden.

Datum en tijd wijzigen

- 1 In het basisscherm selecteert u  en vervolgens **Datum & tijd**.
- 2 Pas de instellingen voor datum en tijd aan of geef aan dat de tijd automatisch moet worden bijgewerkt wanneer u op reis bent of aan het begin van de zomer- of wintertijd.

Instellingen

Internet delen

het apparaat gebruiken voor gedeeld internet.

Opmerking

- Versie 4.5 of hoger van de ActiveSync-software is hiervoor vereist.

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de pc.
- 2 Tik op Start > Internet delen.
- 3 Stel Pc-verbinding in op USB of Bluetooth APN
- 4 Stel Netwerkverbinding in op de juiste APN
- 5 Tik op Verbinding maken in de onderste regel
- 6 De indicator voor de gegevensverbinding (G/E/3G) wordt weergegeven wanneer de PDP-activering succesvol is uitgevoerd.

Opmerking

Uw pc dient over Windows XP SP2 of hoger als besturingssysteem te beschikken.

GPS-instelling

GPS-type instellen

- 1 Tik op Start > Instellingen > tabblad Verbindingen.
- 2 Tik op GPS-instelling.
- 3 Assisted GPS levert betere standalone prestaties en versnelt het bepalen van de oorspronkelijke GPS-positie door de meest recente satellietinformatie te downloaden.
Hiervoor is echter wel een netwerkverbinding nodig. Bovendien worden voor het gebruik van Assisted GPS worden extra kosten in rekening gebracht.


Selecteer Standalone GPS als u Assisted GPS niet wilt gebruiken.



Bluetooth

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden). Deze handset voorziet in Bluetooth-connectiviteit, waardoor u deze kunt aansluiten op compatibele Bluetooth-headsets, computertoepassingen enzovoort.

Bluetooth inschakelen

Selecteer vanuit het basisscherm  en vervolgens **Instellingen**. Schakel Bluetooth **in** door op het pictogram te tikken.

OPMERKING: als u PC-sync via Bluetooth gebruikt, kunt u alleen gegevens binnen het telefoonboek uitwisselen.

OPMERKING: wanneer u gegevens van een ander Bluetooth-apparaat ontvangt, wordt door de telefoon om een bevestiging gevraagd.

Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GM750 met een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een wachtwoord om te verbinding te beveiligen.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan**. Zie **Bluetooth inschakelen** voor meer informatie. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Bluetooth** op het tabblad **INSTELLINGEN** en tik op **Een apparaat toevoegen**.

- 3** Selecteer een apparaattype om het zoeken te beperken en tik op **Doorgaan**. Uw GM750 zoekt naar andere Bluetooth-apparaten.
- 4** Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen.
- 5** Controleer of de wachtwoorden op beide apparaten overeenkomen en selecteer **Ja**. Vervolgens wordt er verbinding gemaakt tussen uw telefoon en het andere apparaat.
- 6** De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel

en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Een bestand verzenden:

- 1** Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, video of een muziekbestand.
- 2** Tik op **Menu** en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3** Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de GM750 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Als dat niet het geval is, zoekt de GM750 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 4** Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden.
- 5** Het bestand wordt verzonden.


TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk wordt verzonden.

Bluetooth

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is ingesteld op **Aan**.
- 2 Een bericht wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op **Accepteren** om het bestand te ontvangen.
- 3 U ziet de afzender van het bestand, de naam van het bestand en waar het bestand is opgeslagen.

Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen

- 1 Selecteer  in het basisscherm en blader naar **Bluetooth** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Selecteer het tabblad **Instellingen**.
Een apparaat toevoegen - een nieuw Bluetooth-apparaat instellen.

Bluetooth uitschakelen -

Bluetooth deactiveren.

LG-GM750 - controleer de naam van uw apparaat die andere apparaten zien als uw apparaat zichtbaar is gemaakt voor andere apparaten. **U kunt de naam wijzigen of de Windows Mobile-naam gebruiken.**

Niet zichtbaar - maak uw apparaat alleen zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten als u wilt dat deze uw toestel kunnen vinden. U kunt kiezen tussen **Altijd zichtbaar, 60 seconden zichtbaar** of **Niet zichtbaar**.

Geavanceerd - aanvullende opties instellen.

Info - informatie over Bluetooth bekijken.


Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u internetverbindingen via Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

WAARSCHUWING

Dit apparaat maakt gebruik van een niet-geharmoniseerde frequentie en kan in alle Europese landen worden gebruikt. In de EU kunt u de WLAN onbeperkt binnenshuis gebruiken, maar in Frankrijk kunt u de WLAN niet buitenshuis gebruiken.

Wi-Fi inschakelen

- 1 vanaf het basisscherm selecteert u eerst  en vervolgens **Inst. Draadloos** op het tabblad INSTELLINGEN.
- 2 Stel Wi-Fi in op **Aan** door op het pictogram te tikken.

Wi-Fi instellen

- 1 Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingesteld op Aan.
- 2 Er wordt een pop-upvenster weergegeven met gevonden toegangspunten.
- 3 Selecteer het toegangspunt dat u mag gebruiken en tik op **OK**.
- 4 Selecteer vervolgens Internet en tik op **Verbinden**.

OPMERKING: als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder WEP-codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, voert u de WEP-sleutel in het pop-upvenster in. Als er geen WEP-codering is

Wi-Fi

ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. Als u de sleutel niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder.

Draadloze netwerkinstellingen

Een draadloos netwerk kan worden toegevoegd als het netwerk wordt gedetecteerd of handmatig door de instellingsinformatie in te voeren. Kijk voordat u deze stappen uitvoert of u validatie-informatie nodig hebt.

- 1 Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos.**
- 2 Onder **Te openen netwerken** selecteert u **Alle die beschikbaar zijn, Alleen toegangspunten** of **Alleen computer naar computer** voor de lijst, afhankelijk van het type netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

- 3 Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u het gewenste netwerk niet ziet, tikt u op **Menu > Nieuwe toevoegen.**
 - Om de netwerkinstellingen te wijzigen voor een netwerk dat u al hebt geconfigureerd, tikt u op **Netwerkadapters.**
- 4 Ga via de wizard verder naar de pagina **Netwerkvalidatie configureren.**
 - Selecteer de validatiemethode in de lijst **Validatie** - Open, Gedeeld, WPA, WPA-PSK, WPA2 en WPA2-PSK.
 - Als u gegevenscodering wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst **Gegevenscodering** Uitgeschakeld, WEP.
 - Als u automatisch een netwerksleutel wilt gebruiken, tikt u op **De sleutel wordt**

automatisch verstrekt. Of voer de netwerksleutel in.

Instellingen voor Wi-Fi-verbinding configureren

OPMERKING: vraag uw WLAN-provider of netwerkbeheerder naar de IP-instellingen voordat u begint met het instellen van de WLAN-configuratie.

- 1 Tik op **Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi**
- 2 Selecteer het tabblad **Netwerkadapters**.
- 3 Tik op het tabblad **Netwerkadapters** en selecteer **Broadcom 802.11 DHD-netwerk**.
- 4 Als u de IP-instellingen automatisch wilt configureren, tikt u op **Door server toegewezen IP-adres gebruiken**. Als u op **Specifiek IP-adres gebruiken** tikt,

moet u het IP-adres invoeren dat u van uw WLAN-provider of netwerkbeheerder hebt gekregen.

- 5 Voer het **IP-adres**, het **Subnetmasker** en de **Standaardgateway** in.

- 6 Tik op **Naamservers**.

- 7 Voer zo nodig **DNS** en **Secundaire DNS, WINS** en **Secundaire WINS** in.

OPMERKING: om te voorkomen dat er gegevens uit de telefoon verloren gaan, wordt WLAN automatisch afgesloten wanneer de batterijsterkte minder dan 5% bedraagt.

DUN

OPMERKING:

- ▶ voordat u DUN activeert, controleert u of er een GPRS SIM-kaart is geïnstalleerd en er GPRS-modemverbindingen zijn ingesteld op uw apparaat. Zorg ook dat DUN door de GPRS SIM-kaart wordt ondersteund en dat uw apparaat via USB op een computer is aangesloten.
- ▶ Als u DUN wilt gebruiken, moet u de LGUSBWMLModemDriver op uw computer installeren. Raadpleeg de onderstaande site. www.lgmobile.com.
- ▶ Als u DUN activeert wordt ActiveSync automatisch uitgeschakeld.

Uw apparaat als USB-modem instellen

- 1 Tik op uw apparaat op **Start > Programma's > DUN**
- 2 Verbind de USB-kabeladapter met uw apparaat en de computer.

- 3 Tik op Activeren.

Uw apparaat als USB-modem toevoegen aan uw computer

- 1 Klik op uw computer op **Start > Configuratiescherm**.
- 2 Dubbelklik op Telefoon- en modemopties.
- 3 Klik op het tabblad Modems. Selecteer de nieuwe modem uit de lijst met modems en dubbelklik vervolgens op de nieuwe modem.
- 4 Voeg op het tabblad Geavanceerd de volgende AT-opdracht toe aan de extra initialisatieopdrachten:
AT+CGDCONT=1,"ip",<naam toegangspunt>"

OPMERKING: bijvoorbeeld
at+cgdcont=1,"ip",web.
vodafone.de"

Inbellen en verbinding maken met internet

- 1** Klik op uw computer op **Start > Configuratiescherm.**
- 2** Dubbelklik op **Netwerkverbindingen.**
- 3** Klik op **Bestand > Nieuwe verbinding maken.**
- 4** Klik in de wizard Nieuwe verbinding op **Volgende.**
- 5** Klik op **Verbinding maken met internet** en klik vervolgens op **Volgende.**
- 6** Selecteer Mijn verbinding handmatig instellen en klik vervolgens op **Volgende.**
- 7** Selecteer Verbinden met een inbelmodem en klik vervolgens op **Volgende.**
- 8** Selecteer de modem die u eerder hebt geïnstalleerd en klik vervolgens op **Volgende.**
- 9** Voer een beschrijvende naam in voor deze verbinding en klik

vervolgens op **Volgende.**

- 10** Voer het telefoonnummer in als *99# of het ondersteuningsnummer van de leverancier (bijv. *99***1#) en klik vervolgens op **Volgende.**
- 11** Mogelijk hoeft u bij Gegevens internetaccount geen gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren als u GPRS gebruikt. Klik op Volgende om door te gaan.
- 12** Klik op Voltoeien om de wizard af te sluiten.
- 13** Vervolgens wordt het dialoogvenster Verbinden geopend. Klik op Eigenschappen om nogmaals te controleren of de LGE WML USB-modem is geselecteerd. Als dit juist is, klikt u op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Verbinden.
- 14** Klik op **Inbellen** om in te bellen en verbinding te maken met internet.

Software-upgrade

Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar

<http://update.lgmobile.com>

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder daarvoor ons servicecenter te bezoeken.

Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USBgegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het

upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

Accessoires

Deze accessoires zijn verkrijgbaar voor gebruik met uw GM750.

Lader



Batterij



Stereoheadset



Gegevenskabel

voor het aansluiten van de GM750 op de pc en het synchroniseren van gegevens.



Stylus-pen



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Netwerkservice

De draadloze telefoon zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op de volgende netwerken: GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 en W-CDMA.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die mogelijk worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam: GM750

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Omgevingstemperaturen

Max. 55 °C (ontladen),
45° C (bij laden)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GM750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 :2001
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
email: jacob @ lge.com

Signature of representative

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
USIM-fout	Er is geen USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de USIM-kaart op de juiste manier is geplaatst.
Geen netwerkverbinding	Zwak signaal U bevindt zich buiten bereik van het GSM-netwerk	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe USIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	U drukt de aan-uitknop niet lang genoeg in	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij leeg	Houd de oplader langer aangesloten.
	Batterijcontacten vuil	Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg	Laad de batterij op.
	Temperatuur buiten toegestaan bereik	Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij lader	Vervang de lader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij	Vervang de batterij.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

