


© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners. P/N : MMBB0355811 (1.0) G



Manual do Utilizador LG GM750

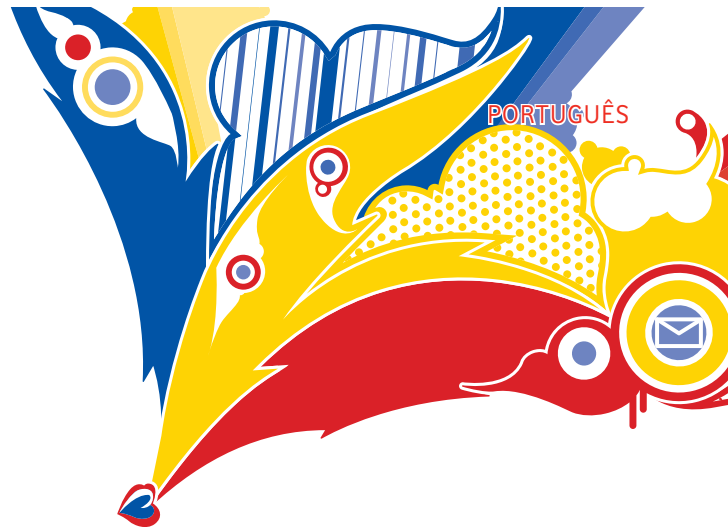

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Bluetooth QD ID B015842



Parte do conteúdo deste manual poderá ser diferente do seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

Este telefone não é recomendável para pessoas invisuais ou portadoras de alguma deficiência por ter o teclado no ecrã táctil.



GM750 Guia do Utilizador

P
te
fu
c



Parabéns pela compra do avançado e compacto telefone GM750 da LG, que foi concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu dispositivo antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente	8	Procurar Informações.....	51
Conhecer o seu telefone.....	20	Chamadas	53
Perspectiva em aberto.....	22	Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo.....	53
Instalar o USIM e a bateria.....	23	Fazer chamadas para os seus contactos.....	53
Cartão de memória.....	26	Atender e rejeitar uma chamada.....	53
Reinicializar o dispositivo	27	Opções durante a chamada	54
Utilizar o ecrã táctil	29	Opções de chamada com vídeo	55
Utilizar o Joystick.....	31	Ajustar o volume da chamada.....	56
O seu ecrã inicial	32	Marcação rápida	56
Seleccione Ecrã Inicial.....	32	Ver o seu registo de chamadas.....	56
Personalizar o Ecrã Inicial Inteligente LG	32	Contactos	58
Personalizar o ecrã predefinido do Windows Mobile.....	34	Procurar um contacto.....	58
Teclas de atalho.....	36	Adicionar um novo contacto	58
Visualizar a barra de estado.....	37	Criar um grupo	59
Utilizar a função multitarefas	38	Utilizar as opções relativas aos contactos.....	59
Utilizar o Botão Iniciar.....	39	Ver informações.....	59
Programas.....	39	Transferir os seus contactos.....	60
Definições	41	Mensagens.....	61
Introduzir e pesquisar informações.....	47	Mensagens.....	61
Descrição do Painel de Introdução...47		Enviar uma mensagem.....	61
Utilizar o teclado.....	48	Pastas de mensagem	61
Teclado XT9	48	Alterar as suas definições de mensagens de texto.....	62
Gravar uma Nota.....	50		

51	Alterar as suas definições de	Câmara de vídeo.....	74
53	mensagem multimédia.....	Filmar um vídeo rápido.....	74
53	Configurar o seu e-mail.....	Após filmar um vídeo.....	74
53	Configurar o seu e-mail através do	Conhecer o ecrã da câmara.....	76
53	Microsoft® Exchange Server.....	Ajustar a exposição.....	77
53	Configurar o seu e-mail num	Utilizar as definições avançadas.....	77
53	prestador de serviços de e-mail bem	Alterar a resolução do vídeo.....	78
54	conhecido.....	Selecione um efeito de cores.....	79
55	Configurar o seu e-mail em Outros...65	Utilizar a câmara de vídeo interna....	79
56	Enviar e-mail / Escrever novo	Ver os seus vídeos gravados.....	80
56	e-mail.....	Multimédia.....	81
56	Enviar e-mail / Responder a	Imagens.....	81
58	um e-mail.....	Menu de opções de As	
58	Alterar a definição do e-mail.....	Minhas Imagens.....	81
58	Messenger.....	Enviar uma fotografia.....	81
59	Câmara.....	Utilizar uma imagem.....	82
59	Tirar uma fotografia rápida.....	Mover ou copiar uma imagem.....	82
59	Depois de tirar a fotografia.....	Criar uma apresentação.....	82
60	Conhecer o ecrã da câmara.....	Verificar o seu estado da memória....	83
60	Ajustar a exposição.....	A minha música.....	83
61	Utilizar as definições avançadas.....	Utilizar um som.....	83
61	Alterar a resolução da imagem.....	Vídeos.....	83
61	Selecione um efeito de cores.....	Ver um vídeo.....	83
61	Utilizar a câmara interna.....	Enviar um videoclipe.....	84
62	Ver as suas fotografias guardadas.....	Jogos e Aplicações.....	84
		Jogar um jogo.....	84
		Mobile Java.....	84

Conteúdo


Música	84	Sincronizar Música, Vídeo e	
Reproduzir uma faixa	85	Fotografias	105
Criar uma lista de reprodução	85	A Web.....	107
Reproduzir uma lista de		Browser	107
reprodução	86	Aceder à web	107
Eliminar uma lista de reprodução	86	Adicionar e aceder aos seus	
Utilizar o rádio	86	favoritos.....	107
Procurar estações	86	Utilizar os menus de opções do	
Ouvir rádio	87	browser	108
Agenda.....	88	Serviço.....	109
Adicionar um evento ao		Definições	110
calendário	88	Personalizar os seus perfis	110
Alterar a sua vista de calendário		Alterar as definições de ecrã	110
predefinida	88	Alterar as definições do seu	
Adicionar um item à sua		telefone.....	110
Lista de tarefas.....	89	Utilizar o modo de avião.....	114
Configurar o seu alarme.....	89	Alterar a data e a hora.....	114
Utilizar o Office Mobile	90	Partilha de Internet.....	114
Utilizar a sua calculadora	93	Definição GPS	115
Utilizar o Explorador de Ficheiros.....	93	Bluetooth.....	116
Mobile Zip.....	93	Ligar a funcionalidade Bluetooth...	116
Adobe Reader LE	97	Emparelhar com outro dispositivo	
ActiveSync.....	98	Bluetooth.....	116
Configurar o Windows Vista™	99	Enviar e receber os seus ficheiros	
Configurar a sincronização no		utilizando o Bluetooth.....	117
Windows Mobile Device Centre.....	99	Alterar as suas definições	
Informações de sincronização.....	101	Bluetooth.....	118
Sincronizar por Bluetooth	105		

05	Wi-Fi.....	119
07	Ligar a funcionalidade Wi-Fi	119
07	Configurar a funcionalidade Wi-Fi..	119
07	Definições de rede sem fios.....	120
07	Configurar as definições das ligações Wi-Fi	121
07	DUN	122
08	Actualização de software	124
09	Acessórios	125
10	Serviço de rede.....	126
10	Dados técnicos.....	126
10	Resolução de problemas	128

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Símbolo	Descrição
	Leia a secção Informações de Segurança deste guia do utilizador, na página 9
	Não segure no telemóvel enquanto conduz
	Para um funcionamento junto ao corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm
	As peças pequenas podem resultar em risco de sufocação
	Este dispositivo pode produzir sons de volume elevado
	Mantenha o dispositivo afastado de pacemakers e outros equipamentos médicos pessoais

Símbolo	Descrição
	Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais ou outras instalações sanitárias
	Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em aviões e aeroportos
	Desligue o seu telemóvel sempre que se encontre em ambientes potencialmente explosivos
	Não utilize o telemóvel durante abastecimentos de combustível
	Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente
	Não coloque este dispositivo no fogo

Símbolo	Descrição
	Evite o contacto com objectos magnéticos
	Evite temperaturas extremas
	Evite contactos com líquidos e mantenha o telemóvel seco
	Não tente desmontar o telefone
	Não utilize este dispositivo exclusivamente para comunicações de emergência
	Utilize apenas acessórios aprovados

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde. A norma de exposição aplicável a dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de 2,0 W/kg*. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do dispositivo em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente,

quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do dispositivo. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a Directiva Comunitária R&TTE. Esta directiva inclui, como requisito essencial, a protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao ouvido foi de 1.16 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o dispositivo junto ao corpo, estes

não deverão conter metal e devem manter o dispositivo a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo.

Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado para este dispositivo após testes de utilização junto ao corpo foi de 1.12 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para

proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede. Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Informações sobre SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada. Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, durante a certificação do produto, para utilização junto ao

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

ouvido foi de 1.36 W/kg e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 1.06 W/kg.

Além disso, este dispositivo foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

* Cuidados e avisos da FCC

Aviso!

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferências nocivas.
- (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar um funcionamento indesejado.

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante podem invalidar o direito do utilizador à utilização do dispositivo.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não pressione a antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes

tropicais. Pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telefone

dispositivo médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de dispositivo médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker e não o transporte no bolso da camisa.

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas

16

a um nível razoável.
LG GM750 | Guia do Utilizador

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não o prima nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.


- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

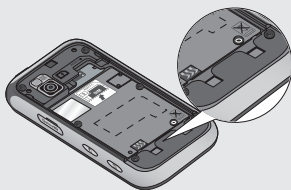

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique esta cobertura junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como na casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.

Conhecer o seu telefone

Auscultador

Sensor de proximidade

Câmara interna


Tecla Terminar

- Rejeita uma chamada.
- Prima uma vez para voltar ao ecrã inicial.

Joystick/Rato óptico

Tecla de chamada

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

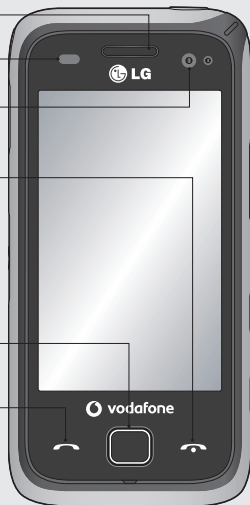


⚠ ATENÇÃO: Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD, pois pode causar avarias no sensor.

Carregador, Cabo de dados, Microfone auricular (Cabo USB)

SUGESTÃO: Antes de ligar o cabo USB, aguarde até que o telefone esteja ligado e registado na rede.

Teclas de volume

- Quando o ecrã está em modo de espera: volume do som e do toque do sistema.
- Durante uma chamada: volume do auscultador.
- Quando reproduzir uma faixa: controla o volume da faixa.



Tecla Alimentação/ Bloquear

- Premir continuamente (3 seg.) para LIGAR/ DESLIGAR.
- Premir rapidamente para desligar o ecrã.

Ranhura para cartão MicroSD

Tecla multitarefas

- Acesse ao menu multitarefas.

Tecla Câmara


- Acesse à pré-visualização da câmara directamente, premindo a tecla Câmara no ecrã inicial.



Período de arranque

O período de arranque a frio do GM750 é de cerca de 150 segundos. Tenha em consideração este primeiro período de arranque (arranque a frio). O arranque a frio tem lugar quando liga o dispositivo pela primeira vez. Quando procede ao arranque a frio, são necessários cerca de 150 segundos para que o sistema de ficheiros seja inicializado. Posteriormente, o período de arranque diminui para cerca de 50 segundos.

Perspectiva em aberto

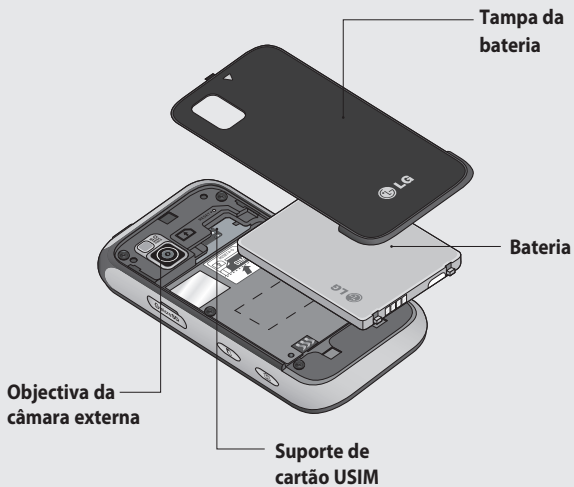

Instalar o USIM e a bateria


1 Remover a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.



2 Remover a bateria


Utilizando o entalhe na parte de baixo, levante-a do compartimento da bateria.

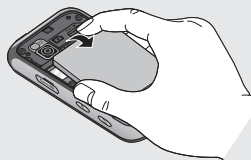

⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instale o cartão USIM

Coloque o cartão USIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão USIM está devidamente introduzido e de que a área dourada de contacto está virada para baixo. Empurre o suporte de cartão USIM de volta para a devida posição.

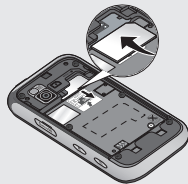

Instalar o USIM e a bateria

4 Instalar a bateria

Insira primeiro a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.



5 Carregar o seu telefone

Abra a tampa da entrada para o carregador na parte lateral do GM750. Insira o carregador e ligue-o numa tomada eléctrica. Sempre que recarregar o seu telefone depois de ele se ter

desligado, o LED do telefone fica vermelho.

Quando o telefone estiver totalmente carregado, o LED fica verde.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar o telefone. Demora entre 5 e 10 minutos até atingir um estado de carga suficiente para o arranque.

O carregamento através da ligação por USB requer mais 20 minutos.

Se premir continuamente o botão de ligar/desligar durante 1 segundo com o telefone em modo de carregamento, o telefone liga-se.

Se o utilizador inserir o carregador externo, a animação de carga é apresentada e a retroiluminação do LCD fica escurecida.

Se o utilizador premir continuamente a tecla OK enquanto a retroiluminação do LCD estiver desligada, a retroiluminação do LCD acende-se de novo e apresenta a animação de carga.

Se a bateria ficar muito baixa, é apresentada a imagem da bateria muito baixa e o utilizador é avisado para carregar mais uma vez.

NOTA: Na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

ATENÇÃO: Não ligue o carregador ao telefone se este não tiver a bateria instalada. Antes de carregar o telefone, verifique sempre se a bateria está instalada.

ATENÇÃO: Não retire a bateria ou o cartão USIM durante o carregamento.

ATENÇÃO: A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

ATENÇÃO: Desligue o carregador da corrente e do telefone durante tempestades com relâmpagos para evitar a ocorrência de incêndios ou choques eléctricos.

ATENÇÃO: Nunca permita que objectos afiados entrem em contacto com a bateria. Isso pode originar risco de incêndio.



Cartão de memória

Instalar um cartão de memória
Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória MicroSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Introduza o cartão de memória na ranhura do topo e pressione até ouvir o clique de encaixe. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.



⚠️ ATENÇÃO: Introduza o cartão de memória totalmente na ranhura. Caso contrário, o cartão pode ficar danificado.

⚠️ ATENÇÃO: Não introduza nem remova um cartão de memória com o telefone ligado, pois poderá danificar o cartão de memória.

Reinicializar o dispositivo

De vez em quando, poderá ser necessário fazer uma reinicialização do software do seu dispositivo. Uma reinicialização normal (ou parcial) do seu dispositivo limpa a memória activa de todos os programas e encerra todos os programas activos. Isto poderá ser útil sempre que o dispositivo estiver a ser executado de forma mais lenta que o habitual, ou sempre que um programa não estiver a ser executado convenientemente. Também é necessário fazer uma reinicialização parcial depois de instalar alguns programas.

Se efectuar uma reinicialização parcial enquanto estiver a executar alguns programas, irá perder o trabalho não gravado.

Também pode executar uma reinicialização total. Deverá executar uma reinicialização total apenas se uma reinicialização

normal não resolver um problema do sistema. Depois de uma reinicialização total, o dispositivo volta às suas predefinições — ou seja, tal como era depois de o ter comprado e ligado. Irá perder todos os programas que possa ter instalado, bem como dados introduzidos e definições personalizadas no seu dispositivo.

Para executar uma reinicialização parcial

Encontre o botão de reinicialização parcial.



Reinicializar o dispositivo

Utilize o estilete para pressionar o botão de reinicialização e mantenha a pressão durante alguns segundos. O dispositivo poderá reiniciar automaticamente e apresentar o Ecrã Inicial.

Para executar uma reinicialização total

A reinicialização total deve ser efectuada apenas após tentar todas as outras opções de resolução do problema. Depois de uma reinicialização total, o dispositivo volta às suas predefinições — ou seja, tal como estava depois de o ter comprado e ligado pela primeira vez. Irá perder todos os programas que possa ter instalado, bem como dados introduzidos e definições personalizadas no seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo.
- 2 Toque em **Iniciar** > **Definições** > separador **Sistema** > **Apagar armazenamento**.

- 3 Introduza a palavra-passe 1234 duas vezes.
- 4 Prima **Entr**.
- 5 Selecciona se pretender eliminar a memória interna ou a memória externa (cartão SD) para reiniciar.
- 6 Pode também alterar a palavra-passe premindo Alterar palavra-passe.

Outra forma é através da sequência de teclas físicas

- 1 Desligue o equipamento.
- 2 Prima e mantenha premidas as seguintes teclas em sequência.



Mantenha estas teclas premidas até que o ecrã LCD se ligue.

- 3 Deverá aparecer o ecrã de alinhamento se a reinicialização total tiver sido efectuada correctamente.

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é ideal para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.

- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Se o ecrã estiver apagado, prima a tecla de ligar/desligar uma vez para repor o ecrã inicial.
- Sempre que o GM750 não estiver em utilização, volta ao ecrã de bloqueio.

Calibrar o dispositivo

Para calibrar o dispositivo, toque com o estilete no centro de uma cruz, à medida que esta se for movimentando no ecrã. Este processo garante que, sempre que tocar no ecrã com o seu estilete, o item no qual toca é activado.

Se o seu dispositivo não responder com precisão aos toques no ecrã, siga estes passos para recalibrar:

- 1** Toque em **Iniciar > Definições > separador Sistema > Ecrã.**
- 2** No separador **Alinhamento**, toque em **Alinhar ecrã** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 3** Quando a calibração estiver concluída, volta a aparecer o ecrã Alinhar. Clique em **OK** no canto superior direito.


Utilizar o ecrã táctil

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GM750 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações


Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.

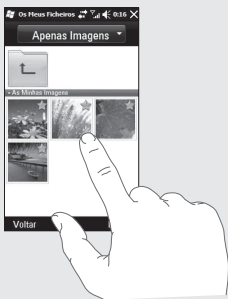

Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar.


Em alguns ecrãs, tais como páginas Web, também pode deslocar para cima e para baixo.

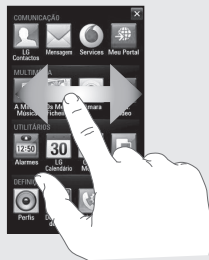

Utilizar o Joystick

Seleccionar a função Joystick

- 1 Toque em **Iniciar > Definições > separador Sistema > Joystick óptico**.
- 2 Seleccione **Modo de rato** se quiser utilizar o joystick para controlar um ponteiro de rato no ecrã. Clique em OK no canto superior direito.

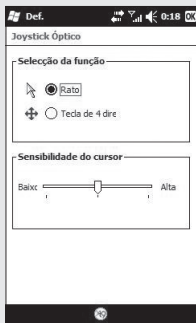

NOTA: O desempenho da tecla de 4 direcções depende da velocidade do movimento do dedo.

Como utilizar o Joystick

- 1 Coloque o dedo sobre o sensor do Joystick e mova-o suavemente. O ponteiro move-se no ecrã na direcção do movimento do seu dedo. Não é necessário pressionar o joystick para mover o ponteiro no ecrã.
- 2 Coloque o ponteiro sobre o ícone da aplicação que deseja executar e pressione (clique) o Joystick. A aplicação que tiver seleccionado será iniciada.


O seu ecrã inicial

A partir deste ecrã, pode aceder às opções do menu, fazer chamadas, ver o estado do telefone e muito mais.

Selecione Ecrã Inicial

- 1 Toque em **Iniciar** > **Definições** > separador **Pessoal** > **Ecrã Inicial**.
- 2 Selecione um esquema para o ecrã inicial do dispositivo. Se seleccionar **Ecrã Inicial inteligente LG**, fica com um ecrã inicial de cinco vias. Se seleccionar **Windows Mobile predefinido** pode utilizar o ecrã Hoje do Windows Mobile.

Personalizar o Ecrã Inicial Inteligente LG

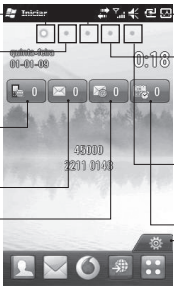- 
- 1 Ecrã Inicial Inteligente LG
 - 2 Ecrã Inicial de Widgets
 - 3 Ecrã Inicial de Multimédia
 - 4 Ecrã Inicial de Contactos Favoritos
 - 5 Ecrã Inicial de Atalhos
 - 6 Chamadas não atendidas
 - 7 Mensagens
 - 8 E-mail
 - 9 Agenda
 - 10 Definições básicas

Familiarize-se com o seu GM750

- O interface de utilizador baseia-se em cinco tipos de ecrãs iniciais. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Ecrã Inicial de Widgets



O Ecrã Inicial de Widgets pode incluir os seus widgets preferidos. Se premir continuamente um ícone, acederá ao menu Editar, onde todos os widgets disponíveis que ainda não estejam no ecrã são apresentados numa barra na parte inferior do ecrã. Para percorrer estes widgets, mova o estilete para a direita ou para a esquerda sobre a barra de widgets.

Ecrã Inicial de Multimédia




O Ecrã Inicial de Multimédia pode apresentar as suas imagens favoritas no lado direito do ecrã e as suas músicas favoritas no lado esquerdo.

Ecrã Inicial de Contactos



O Ecrã Inicial de Contactos pode incluir os seus contactos favoritos numa lista.


Ecrã Inicial de Atalhos



O Ecrã Inicial de Atalhos permite-lhe ver os ícones dos seus atalhos preferidos.

O seu ecrã inicial

Personalizar o ecrã predefinido do Windows Mobile

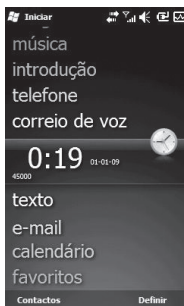

Toque em **Iniciar > Definições > Hoje > separador Itens.**

- 1 Seleccione o item que quer ver no ecrã Hoje.
- 2 Para alterar a posição do item, toque em **Mover para cima** ou **Mover para baixo**. Para personalizar as restantes opções de apresentação do Calendário e das Tarefas, toque em **Opções**.

- 3 Verifique o tempo para a mudança automática para o ecrã **Hoje** e seleccione o número de horas na lista pendente. Se não utilizar o telefone durante o tempo que especificar, o telefone muda para o ecrã Hoje.
- 4 Toque em **Iniciar > Definições > Hoje > separador Aspecto**.
- 5 Pode seleccionar o tema de fundo da sua preferência.
- 6 Se utilizar a sua própria imagem de fundo, toque em **Utilizar esta imagem como fundo**. Toque em **Procurar** para localizar o ficheiro que pretende.

Ecrã Inicial Inteligente LG














O Ecrã Inicial Inteligente LG mostra a lista de chamadas perdidas, as mensagens (SMS e e-mail) não lidas e os próximos compromissos, tarefas e alarmes. Pode tocar numa secção do ecrã para abrir o programa correspondente.

O seu ecrã inicial

Teclas de atalho







As teclas de atalho do Ecrã Inicial Inteligente LG permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.
















Ícone	Descrição
	Toque para abrir os contactos. Para procurar um número para fazer uma chamada: introduza o nome do contacto tocando em  junto ao teclado Novo Contacto. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.
	Toque para aceder ao menu Mensagem . A partir daqui poderá criar uma nova SMS ou MMS.
	Toque para aceder a A minha web!
	Toque para aceder directamente ao menu Serviço
	Toque para abrir o menu principal que está dividido em quatro submenus.
	Toque para abrir o teclado de marcação táctil, que lhe permite fazer chamadas.
	Toque para aceder ao menu E-mail . Pode verificar as mensagens de e-mail recebidas e criar uma nova mensagem de e-mail.
	Toque para aceder directamente ao menu Alarme.
	Toque para abrir o Calendário e consultar a sua agenda.
	Toque para entrar directamente no menu Música.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para mostrar condições como a força do sinal, mensagens novas e a carga da bateria e, ainda, se o Bluetooth e o GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Ligação mãos-livres Bluetooth estabelecida
	Canal mãos-livres Bluetooth aberto
	Canal Áudio de alta qualidade Bluetooth aberto
	Indica a carga restante na bateria
	Indica que a bateria está com pouca carga
	Bateria a carregar

Ícone	Descrição
	Som ligado
	Som desligado
	Toque em modo de vibração
	A ligação está activa
	A ligação não está activa
	Sincronização em curso
	Erro de sincronização
	Indica a potência máxima do sinal
	Sem sinal
	Indica serviço Bluetooth
	Sem serviço de telefone
	A procurar serviço de telefone
	Chamada de voz a decorrer
	As chamadas são reencaminhadas
	Chamada em espera

O seu ecrã inicial


Ícone	Descrição
	Chamada perdida ou rejeitada
	GPRS (General Packet Radio Services) disponível
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) disponível
	Novas mensagens de texto ou de e-mail
	Novo voicemail
	Existem mais notificações. Toque no ícone para ver todas
	O cartão USIM não está instalado. Não pode utilizar os serviços da rede sem um cartão USIM
	Toque neste indicador para ver a lista de aplicações abertas

Utilizar a função multitarefas


Há 3 formas de abrir a função multitarefas.

- 1 Premindo a tecla lateral “Multitarefas”.
- 2 Tocando no ícone Multitarefas na barra de estado.
- 3 Tocando em **Iniciar > LG S-CLASS > Multitarefas**.

A partir daqui, pode ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

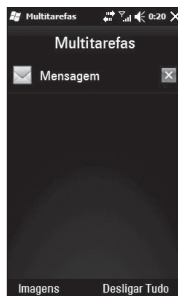






Utilizar o Botão Iniciar












Um toque no botão Iniciar, localizado no canto superior esquerdo do ecrã Hoje,  apresenta uma lista de programas. Este menu permite-lhe mudar facilmente de um programa para outro. Para abrir um programa, seleccione-o no menu.





Programas

Estes são alguns dos ícones dos programas já instalados no seu dispositivo.

Ícone	Descrição
	LG S-CLASS Utilizar Aplicações LG. Câmara, Música e outras Aplicações.
	Ferramentas Aceder a um conjunto de ferramentas e utilitários do seu dispositivo móvel. O Adobe Reader LE permite abrir e ler ficheiros PDF, o Rádio FM permite ouvir rádio FM, o Mobile Zip permite ver e extrair ficheiros de vários formatos de compressão. O Cronómetro permite registar o tempo decorrido durante um evento.
	ActiveSync Para sincronizar as informações entre o seu dispositivo e um PC.
	Calculadora Para executar cálculos e operações aritméticas básicos, tais como adição, subtração, multiplicação e divisão.
	Calendário Para manter um registo dos seus compromissos e criar pedidos de reunião.

Utilizar o Botão Iniciar




Ícone	Descrição
	Contactos Para manter um registo dos seus amigos e colegas.
	Explorador de Ficheiros permite organizar e gerir os ficheiros no seu dispositivo.
	Introdução Guia-o pelas funções básicas do dispositivo.
	Partilha de Internet Para utilizar o seu dispositivo como um dispositivo de partilha do acesso à Internet.
	Java permite transferir e instalar aplicações Java, tais como jogos e ferramentas, no seu dispositivo.
	E-mail Para enviar e receber mensagens de e-mail e de texto.
	Messenger Enviar e receber mensagens instantâneas através dos seus contactos Windows Live Messenger.
	Notas Criar notas manuscritas ou digitadas, desenhos e gravações
	Imagens e Vídeos Para recolher, organizar e ordenar ficheiros de fotografia e vídeo na pasta As Minhas Imagens do seu dispositivo ou num cartão de memória.
	Procurar Telefone permite pesquisar um ficheiro no seu dispositivo.
	Gestor de Tarefas Para consultar informações sobre as tarefas activas.

Ícone	Descrição
	Tarefas Para manter um registo das suas tarefas.
	DUN Para utilizar o seu dispositivo como modem.
	Windows Live permite o acesso ao Windows Live.
	Windows Media permite utilizar as funções multimédia do seu dispositivo.



Definições

Pode ajustar as definições do dispositivo de acordo com a sua forma de trabalhar. Para ver todas as definições disponíveis, toque em **Iniciar** > **Definições** e depois nos separadores **Pessoal**, **Sistema**, **Ligações** e Definições de outros dispositivos.






Menu Pessoal


Ícone	Descrição
	Botões Para atribuir programas ou funções aos botões do dispositivo.
	Ecrã Inicial Para seleccionar um esquema para o dispositivo.
	Entrada Para definir as opções para cada um dos métodos de introdução de dados.

Utilizar o Menu Iniciar






Ícone	Descrição
	Proprietário Para introduzir os dados pessoais do utilizador no dispositivo.
	Telefone Para personalizar as definições do telefone, tais como o toque, o código PIN do cartão USIM e muitas outras.

Menu Sistema









Ícone	Descrição
	Acerca: Apresenta informação básica, como a versão do Windows Mobile® e o tipo de processador que o dispositivo possui. Também pode especificar um nome para o seu dispositivo.
	Retroiluminação Para definir o tempo de permanência da retroiluminação e ajustar o brilho, alimentação externa, definições de botões.
	Certificados Para apresentar informação relativa aos certificados que estão instalados no dispositivo.
	Apagar armazenamento Toque neste ícone apenas quando necessitar de remover todos os seus dados e ficheiros da memória interna ou externa e repor as predefinições de fábrica no dispositivo.
	Comentários do Cliente Pode participar no programa Customer Experience Improvement enviando os seus comentários para a Microsoft.

Ícone	Descrição
	Encriptação Permite encriptar os ficheiros que guardar em cartões de memória. Os ficheiros encriptados apenas podem ser lidos no seu dispositivo.
	Registo de Erros Para activar ou desactivar o registo de erros quando eles ocorrem no dispositivo.
	GPS Externo Para definir a porta apropriada para comunicar com o receptor de GPS externo, caso seja necessário. Poderá ter de fazer isto se tiver programas instalados que acedam a dados de GPS ou se ligar um receptor de GPS ao dispositivo. Consulte a Ajuda para mais pormenores.
	Joystick óptico Seleccionar as definições do Joystick. Se escolher Rato , aparece um ponteiro no ecrã e pode utilizar o joystick para emular um rato. Se escolher Tecla de 4 Direcções , pode utilizar o joystick como tecla de navegação. Não é necessário pressionar o joystick para mover o ponteiro no ecrã.
	Botão X da LG Configurar o botão "X" para encerrar programas imediatamente quando tocar nele.
	Programas Geridos Apresenta o histórico de instalações de programas no dispositivo.
	Memória Para apresentar o estado de utilização da memória do dispositivo e informação relativa ao cartão de memória.
	Alimentação Para ver a energia restante na bateria. Também pode definir o tempo de inactividade ao fim do qual o ecrã é desligado (passar o dispositivo para modo de suspensão) para consumir menos energia da bateria.

Utilizar o Menu Iniciar







Ícone	Descrição
	Definições Regionais Configura as definições regionais, tais como os formatos para os números, moeda, data e hora no dispositivo.
	Remover Programas Para remover programas que tenha instalado no dispositivo.
	Ecrã Para recalibrar o ecrã e alterar o tamanho do texto no ecrã.
	Informação do Sistema Apresenta informação relativa ao sistema e ao armazenamento.
	Gestor de Tarefas Apresenta informação das tarefas activas. Também permite encerrar programas que estejam abertos.

Menu Ligações

Ícone	Descrição
	<p>APN do browser Para configurar o Internet Explorer para se ligar através de um dos Nomes de Pontos de Acesso (APN):</p> <p>APN WAP: APN predefinido</p> <p>APN Web: APN Internet pré-definido</p> <p>NOTA</p> <p>Este serviço não se encontra disponível em todos os países. Contacte o seu operador para mais informações.</p>
	<p>Ligações Para definir um ou mais tipos de ligações de modem no dispositivo, como ligação telefónica normal, GPRS e outras, para que o seu dispositivo possa ligar-se à Internet ou a uma rede local privada.</p>
	<p>Inscrever no Domínio Ligar o dispositivo a recursos da sua empresa.</p>
	<p>Config. GPRS Define o método de autenticação de GPRS, incluindo Nenhum, Autenticação PAP e Autenticação CHAP.</p>
	<p>USB para PC Permite ligar o seu telefone a um PC através de USB.</p>
	<p>Wi-Fi Permite personalizar as definições de Wi-Fi.</p>
	<p>Gestor Ligação Permite gerir as definições das comunicações sem fios, como Wi-Fi, Bluetooth e Telefone.</p>
	<p>Definição GPS Definir o Tipo de GPS para GPS assistido ou Individual.</p>

Utilizar o Menu Iniciar


Definições de outros dispositivos

Ícone	Descrição
	Bluetooth Permite personalizar as definições de Bluetooth.
	Relógio e Alarmes Acertar a data e a hora do dispositivo, para o seu local ou para outro fuso horário caso esteja em viagem. Os alarmes podem ficar definidos para horas e dias da semana específicos.
	Bloquear Definir uma password para o seu dispositivo.
	Sons e Notificações Para associar sons a eventos, notificações e outros itens, e definir o tipo de notificação para cada tipo de item.
	Hoje Para personalizar o aspecto e a informação que aparece no ecrã Hoje.
	Microsoft My Phone para sincronizar o conteúdo do telefone com a sua conta My Phone em http://myphone.microsoft.com

Introduzir e pesquisar informações




Pode definir vários métodos de introdução no ecrã, incluindo **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Teclado**. O ícone do Painel de Introdução é apresentado na barra do menu para indicar qual o método de introdução actualmente seleccionado. A seta do Selector de Introdução (apresentada do lado direito do ícone do Painel de Introdução) abre uma lista de métodos de introdução disponíveis. O menu **Notas** é utilizado nos seguintes exemplos.

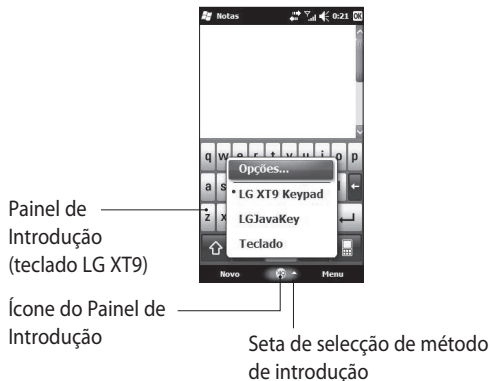Descrição do Painel de Introdução



Introduzir e pesquisar informações

Para alterar o método de introdução, toque na seta do Selector de Introdução.

Ícone	Indica que o método de introdução seleccionado é
	O teclado do ecrã
	Teclado XT9
	LGJavaKey

Utilizar o teclado

Para introduzir texto, símbolos e números, pode digitar utilizando o teclado QWERTY, os caracteres ABC ou o **Teclado** standard no ecrã.

Utilizar o teclado standard no ecrã

O teclado no ecrã está disponível sempre que for possível introduzir texto. Pode introduzir texto tocando nas teclas do teclado apresentado no ecrã.



Introduzir texto utilizando o teclado no ecrã


- ▶ O teclado no ecrã está disponível sempre que for possível introduzir texto.
- ▶ Para aumentar o tamanho das teclas, toque na seta do Selector de Introdução e depois em **Opções**. Na lista de **métodos de introdução**, seleccione **Teclado e depois toque em Teclas Grandes**.
- ▶ A regra geral de introdução de texto é a mesma que um teclado de um computador PC.

Teclado XT9

Com o teclado XT9, pode introduzir texto tocando nas teclas do teclado no ecrã. Este é o método mais usado para introduzir texto com a função de previsão de palavras.



- ▶ O teclado XT9 está disponível apenas quando é possível introduzir texto.
 - ▶ Introduza letras tocando nas respectivas teclas.
-  Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.
-  Toque para alternar entre teclado numérico, de símbolos e de texto.

 Um toque rápido activa as maiúsculas para uma letra e um toque prolongado fixa o modo de maiúsculas.

Modo XT9

No modo XT9, irá ver a indicação



No modo XT9, as letras introduzidas são automaticamente procuradas no dicionário interno para determinação da palavra correcta, o que requer menos toques em teclas do que no modo multitoque tradicional.

Este modo também é conhecido como modo de texto previsível. Esta funcionalidade está disponível apenas com o ecrã na orientação vertical.

NOTA: Não é possível activar o XT9 na caixa Procurar.

Modo ABC

Pode introduzir letras tocando nas respectivas teclas uma ou mais vezes até aparecer a letra correcta. Toque uma vez para obter as primeiras letras e duas vezes para obter as segundas letras. Este

Introduzir e pesquisar informações

modo também é conhecido como modo multitoque.

LGJavaKey

A LGJavaKey é a tecla de navegação utilizada numa aplicação Java. Por conseguinte, não é possível introduzir letras utilizando a LGJavaKey.



Gravar uma Nota

Pode criar uma gravação individual (nota de voz) ou pode acrescentar uma gravação a uma nota.

Para criar uma nota de voz

- 1 Toque em **Iniciar > Notas**.
- 2 Execute um dos procedimentos que se seguem:
 - ▶ Para criar uma gravação individual, grave na lista de notas.
 - ▶ Para acrescentar uma gravação a uma nota, crie ou abra uma nota.
- 3 Se a barra de ferramentas Gravar não estiver visível, toque em **Menu > Ver Barra de Ferramentas Gravar**.
- 4 Aproxime o microfone do seu dispositivo da sua boca ou de outra origem de som. Prima o botão Gravar na Barra de Ferramentas Gravar.

- 5 Se quiser adicionar uma gravação a uma nota, toque em OK para voltar à lista de notas quando terminar.
- 6 Se gravar com a nota aberta, aparecerá um ícone na nota.
- 7 Se pretender criar uma gravação individual, a gravação será apresentada na lista de notas.

Para gravar uma nota de voz durante uma chamada

- 1 Toque em **Nota** no ecrã da chamada e toque no ícone de gravação para gravar uma nota de voz durante uma chamada.
- 2 Assim que tiver terminado a gravação, aparece uma mensagem de contexto semelhante à apresentada a seguir.



NOTA: Quando inicia uma gravação durante uma chamada, não é emitido qualquer sinal sonoro para informar o interlocutor.

Procurar Informações

Pode pesquisar ficheiros e outros itens gravados no seu dispositivo na pasta Os Meus Documentos ou no cartão de memória. Pode pesquisar por nome de ficheiro ou por palavra.

Por exemplo, pode fazer uma pesquisa em mensagens de e-mail, notas, compromissos, contactos e tarefas, bem como em Ajuda online.





Introduzir e pesquisar informações


Para pesquisar um ficheiro ou um item

- 1** Toque em **Iniciar** > **Procurar Telefone**.
- 2** Em **Procurar**, introduza o nome do ficheiro, palavra ou outras informações que queira procurar.
- 3** Se já tiver procurado este item, toque na seta **Procurar** e seleccione o item na lista.
- 4** Em **Tipo**, seleccione o tipo de dados para ajudar a restringir a pesquisa.
- 5** Toque em **Pesquisar**.
- 6** Na lista **Resultados**, toque no item que quiser abrir.

Chamadas



Fazer uma chamada ou uma chamada de vídeo

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, prima a tecla Eliminar.
- 3 Toque na tecla  ou **Chamada de Voz** para fazer a chamada. Toque em  para fazer a chamada de vídeo.
- 4 Para desligar a chamada, toque na tecla .


SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer chamadas internacionais, prima continuamente .


SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 No ecrã Inicial, toque em  para abrir os seus **Contactos**.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em .
- 3 Na lista, toque no contacto a quem pretende ligar e seleccione o número a utilizar caso esse contacto tenha vários números associados.
- 4 Toque em **Chamada de voz** ou **Chamada de vídeo**.

Atender e rejeitar uma chamada


Quando o seu telefone tocar, prima a tecla  ou **Atender** no teclado para atender a chamada.


Prima a tecla  para rejeitar a chamada recebida.

Chamadas

Opções durante a chamada




Altifalante - Toque em  para ligar o altifalante do telefone. Toque novamente para desligar.


Sem som - Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça.

Reter - Toque em  para colocar uma chamada em espera.

Menu - Lista com mais opções disponíveis durante uma chamada

 - Pode terminar uma chamada.


 - Procure nos seus contactos durante uma chamada.


 - Adicione uma nota durante uma chamada.


Teclado - Toque para abrir um teclado numérico para navegar nos menus com opções numéricas. É útil quando se liga para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.

Opções de chamada com vídeo



Privado/Mostrar – Toque em  para ligar o modo de vídeo privado (ao vivo). Toque novamente para desligar


Silencioso/Desligar silencioso – Toque em  para desligar o microfone, para que a pessoa com quem está a conversar não o ouça

Padrão/Boa – Toque em  para solicitar ao interlocutor que controle a qualidade do vídeo

Captar – Prima o botão da câmara para captar o vídeo do interlocutor.

Menu - Lista com mais opções disponíveis durante uma chamada

 - Pode terminar uma chamada.

Zoom – Toque em  para aumentar o zoom da câmara actual.

Externa/Interna – Toque em  para alternar a câmara entre interna e externa

Teclado - Toque para abrir um teclado numérico para navegar nos menus com opções numéricas. É útil quando se liga para centros de dados ou outros serviços telefónicos automatizados.


Chamadas

Ajustar o volume da chamada


Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize o botão para cima e para baixo do lado esquerdo do telefone.

Marcação rápida


Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 No ecrã Inicial, toque em  para abrir os seus **Contactos**.
- 2 Toque em **Menu** e seleccione **Marcações rápidas**.
- 3 O seu voicemail já se encontra definido como marcação rápida 1. Não é possível alterar esta opção. Toque em qualquer um dos outros números para atribuir a um contacto de marcação rápida.

- 4 Abre-se a sua lista de contactos. Seleccione o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone.

Para marcar um número de marcação rápida, toque em  no ecrã inicial e, de seguida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto apareça no ecrã. A chamada será estabelecida automaticamente, sem ser necessário tocar em **Chamada de voz**.

Ver o seu registo de chamadas

No Ecrã Inicial, toque em  e, de seguida, em **Registo Recente** no separador COMUNICAÇÃO. Também pode aceder a este menu se premir a tecla Enviar > Menu > Histórico de Chamadas.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.




SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em Menu e em Eliminar todas as chamadas para eliminar todos os itens registados.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.


Contactos

Procurar um contacto


No ecrã inicial

- 1 No ecrã Inicial, toque em  para abrir os seus **Contactos**. Toque em  e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.
- 2 Toque em **Chamada de vídeo** ou **Chamada de voz** ou na tecla  para fazer a chamada.

A partir do menu principal

- 1 Toque em  e depois em **Contactos** no separador COMUNICAÇÃO.
- 2 Toque em **Menu e Procurar**.


Adicionar um novo contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque em  e toque em **Menu e Novo contacto**.
- 2 Selecciona se pretende guardar o contacto no seu **Telefone** ou no **SIM**.

- 3 Se pretender adicionar uma imagem a cada contacto, toque em **Adicionar imagem**.
- 4 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 5 Introduza os números e associe cada um a um tipo de número.
- 6 Pode também adicionar um endereço de e-mail.
- 7 Associe o contacto a um ou mais grupos, seleccionando entre **Sem grupos**, **Profissional**, **Pessoal**, **Família**, **Periódico** ou quaisquer grupos que tenha criado.
- 8 Pode também adicionar **Toque**, **Página web**, **Endereço de Casa**, **Nome da empresa**, **Cargo**, **Endereço da empresa**, **Nota**, entre outros, clicando no botão **Mais**.

- 9 Toque em **OK** para guardar o contacto.

Criar um grupo

- 1 No Ecrã Inicial toque em  e depois em **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque em **Menu** e seleccione **Novo Grupo**.
- 3 Introduza o nome do novo grupo.
- 4 Toque em **OK** para guardar o grupo.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

SUGESTÃO! Pode editar um grupo existente tocando uma vez no grupo seleccionado. Seleccione entre Visualizar membros, Editar grupo, Enviar Msg, Enviar cartão de visita ou Eliminar grupo.

Utilizar as opções relativas aos contactos

- 1 Toque em **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO** e seleccione **Menu** e **Definições**.
- 2 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:
Mostrar nome - Seleccione o que deve ser apresentado primeiro: o primeiro ou o último nome de um contacto.

Ver informações

- 1 Toque em **Contactos** no separador **COMUNICAÇÃO**, toque em **Menu** e toque em **Informação**.
- 2 Aqui pode ver **Números do centro de serviços**, **Números próprios**, as **Informações da memória** (espaço de memória disponível) e **O meu cartão de visita**.

Contactos

SUGESTÃO! Para adicionar o seu cartão de visita, seleccione O meu cartão de visita e introduza os seus detalhes, tal como o faria com qualquer contacto. Toque em OK para terminar.

Transferir os seus contactos

Para transferir os contactos do seu USIM para o telefone:



- 1** No separador **COMUNICAÇÃO**, toque em **Contactos**, toque em **Menu** e seleccione **Alterar Localização**.
- 2** Toque em **Copiar para telefone**.
- 3** Seleccione os nomes um a um e toque em **OK**.

Mensagens



Mensagens

O GM750 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.



Existem duas formas de entrar na funcionalidade de mensagens:

- 1 No Ecrã Inicial, toque em  ou  e, de seguida, navegue até **Mensagem** no separador COMUNICAÇÃO.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  e depois em **Escrever Nova Mensagem** para começar a compor uma nova mensagem
- 2 Toque em **Para** para introduzir o número do destinatário ou toque em  para abrir a sua lista de contactos. Após introduzir o número do destinatário, pode tocar em **OK** para voltar ao ecrã de composição da mensagem. Pode

adicionar diversos contactos.

- 3 Quando terminar, toque na caixa de mensagem em baixo para começar a compor a mensagem de texto.
- 4 Toque em  para inserir uma Imagem, um Vídeo, um Som ou Outros itens.
- 5 Toque em **OK** e prima .

Pastas de mensagem

A estrutura de Pastas de Mensagens encontra-se esquematizada em baixo.

Recebidas - Todas as mensagens recebidas são guardadas na caixa de entrada. Aqui pode ver e eliminar as mensagens, entre outras funções.

Caixa de saída - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Mensagens

Enviar Itens - As mensagens enviadas são colocadas nesta pasta.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta..

Lista Ordenada - Pode visualizar as mensagens conforme as enviou ou recebeu, tal como as veria num cliente de mensagens instantâneas.

As Minhas Pastas - Criar pastas para armazenar as suas mensagens.

Itens elim - As mensagens que eliminar são colocadas nesta pasta.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu GM750 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Navegue até **Def mens** a partir do separador DEFINIÇÕES e toque em **Msg texto**. Pode alterar o seguinte:

Centro MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

Relatório de entrega - Desloque o interruptor para a esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues. Esta funcionalidade funciona apenas se estiverem reunidas algumas condições. É necessário que a rede do remetente, a rede do destinatário e o dispositivo Windows Mobile do destinatário suportem esta funcionalidade.

Guardar mens.env. - Ligado/
Desligado

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu GM750 estão predefinidas para que possa enviar mensagens

imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

No menu **Mensagem**, toque em **Definições** e seleccione **Mens.**

Multim. Pode alterar o seguinte:

Centro de MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

Modo Transf.

▶ **Recup. imediat:** Recebe mensagens MMS imediatamente.

Desligado: Recebe apenas notificações. **Transferir apenas quando na rede de origem** estará definido para **Desligado**.

▶ **Transferir apenas na Rede Domestica** - Ligado/ Desligado

Rej. todas mens - Optar por não receber qualquer mensagem MMS - Ligado/ Desligado.

Relat.de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega - Pedir relatório (Ligado/ Desligado), Permitir relatório (Ligado/ Desligado).

Ler relatório - Seleccione para permitir e/ou enviar um recibo de leitura - Pedir relatório (Ligado/ Desligado), Permitir relatório (Ligado/ Desligado).

Classe de mensagens - Escolha a classe da sua mensagem - Pessoal, Anúncio, Informativo e Auto.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das MMS - Prioridade Baixa, Normal ou Alta.

Validade - Seleccione o período de armazenamento da sua mensagem no centro de mensagens - 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 dia, 3 dias ou Máximo.

Guardar mens.env - Seleccione onde pretende guardar a mensagem após o envio - Ligado/ Desligado.

Mensagens


Hora de entrega - Seleccione o intervalo de tempo antes da entrega de uma mensagem - Imediatamente, Após 1 Hora, Após 1 dia ou Após 1 semana.

Duração slide - Seleccione o período durante o qual os slides são apresentados no ecrã - 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, etc.

Memória em utilização - Mem. telefone / Memória externa

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em viagem utilizando o GM750 para enviar/receber e-mail. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Toque em  no ecrã inicial e navegue até **E-mail** no separador COMUNICAÇÃO.
- 2 Para criar uma mensagem nova, escolha **MSEExchange** e seleccione **Escrever e-mail**.

NOTA: Precisa das seguintes informações do prestador do serviço de rede: Endereço de Servidor, Nome de domínio, Nome de utilizador, Palavra-passe. Também precisa da instalação da certificação distribuída pelo prestador do serviço de rede no dispositivo.

Configurar o seu e-mail através do Microsoft® Exchange Server

- 1 No Ecrã Inicial ou no menu Iniciar, toque no ícone do e-mail > Definições > Adicionar Conta > MSEExchange.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail, palavra-passe, nome de domínio e endereço de servidor.
- 3 Seleccione “Procura Automática” para obter automaticamente as definições do e-mail a partir da Internet.

- 4 Se as definições do servidor não forem detectadas, introduza-as manualmente e toque em "OK".

Configurar o seu e-mail num prestador de serviços de e-mail bem conhecido

- 1 No Ecrã Inicial ou no menu Iniciar, toque no ícone do e-mail > Definições > Adicionar Conta.
- 2 Selecciono o prestador de serviços de e-mail.
- 3 Introduza a ID do utilizador, a Palavra-passe e O Meu Nome.
- 4 Selecciono **Activar Push** se pretender receber e-mails automaticamente.
- 5 Toque em OK para configurar a conta de e-mail.

Atenção!

- ▶ Poderá incorrer em custos adicionais quando se ligar à Internet.

- ▶ A bateria descarrega-se mais depressa quando recebe muitos e-mails.
- ▶ O tempo que demora a receber um e-mail pode depender da conta.
- ▶ Se seleccionar **Activar Push**, o GM750 pode ligar-se à rede, independentemente da definição do utilizador para receber ou enviar e-mails.

Configurar o seu e-mail em Outros




- 1 No Ecrã Inicial ou no menu Iniciar, toque no ícone do e-mail > Definições > Adicionar Conta.
- 2 Selecciono **Outros**.
- 3 Introduza o seu Endereço de E-mail, Palavra-passe do E-mail, Nome de Apresentação da Conta e O Meu Nome.

Mensagens

NOTA: Se não introduzir o nome, o cabeçalho do e-mail será guardado automaticamente.

NOTA: No fornecedor de e-mail específico, como o hotmail, o Utilizador deve escrever o nome completo da conta com o domínio no campo “início de sessão do servidor de envio” (ex: sample@hotmail.com)

Enviar e-mail / Escrever novo e-mail

- 1 No Ecrã Inicial ou no menu Iniciar, toque no ícone de e-mail > Toque em **MSEXchange** > Toque em “Escrever e-mail”.
- 2 Toque em  junto a  e toque em Para/Cc/Bcc.
- 3 Para introduzir o título, toque em **Assunto**.
- 4 Pode anexar um ficheiro de vídeo ou imagem quando tocar em  no canto direito do ecrã.

- 5 Toque em  para enviar o e-mail.

NOTA: Um e-mail poderá não ser guardado na caixa de saída, dependendo da política da conta de correio ou do servidor.

Enviar e-mail / Responder a um e-mail

Pode responder, reencaminhar ou responder a um e-mail.

- 1 No Ecrã Inicial ou no menu Iniciar, toque no ícone de e-mail > Toque em **MSEXchange** > Toque em **Recebidas** > Toque no ícone de resposta > Toque em **Responder/ Resp. A Todos/ Reencaminhar**.
- 2 Introduza os conteúdos que pretende enviar.
- 3 Toque em **Enviar**.

Alterar a definição do e-mail

Toque no ícone de e-mail, toque em Menu no canto direito do ecrã e toque em Definições.

Linha de pré-visualização

- Permite definir a linha de pré-visualização.

Sons de Alerta - Definir o som de alerta quando recebe um e-mail.

Assinatura - Definir se incorpora automaticamente uma assinatura na mensagem.

Tipo de Letra - Definir o Tamanho da letra e o Tipo de Letra.

Mensagem de Spam - Definir ordenar as mensagens de spam.

Ao eliminar mensagens - Definir se o e-mail permanece ou não no servidor.

Restrição de transferência de

E-mail - Definir a condição para obtenção de e-mails do servidor.

Messenger

NOTA: Este serviço não se encontra disponível em todos os países.

Contacte o seu operador para mais informações.

permite conversar com outras pessoas, utilizando este menu. O Messenger só pode ser utilizado se o cartão USIM e o país o permitirem.

Câmara





Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima a tecla física Câmara no lado direito do telefone durante mais de 0,5 seg para iniciar.
- 2 Com o telefone na horizontal, aponte a lente para o motivo que pretende fotografar.
- 3 Prima suavemente o botão Captar e mantenha-o premido.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Prima firmemente o botão Captar, para tirar a fotografia.


Depois de tirar a fotografia

A imagem captada será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado com quatro ícones no lado direito.



-  Toque para enviar a fotografia como **Mensagem, E-mail** ou via **Bluetooth**.
-  Toque para eliminar a imagem.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.
-  Toque para utilizar a imagem como Imagem de fundo ou Imagem do Contacto.

Conhecer o ecrã da câmara

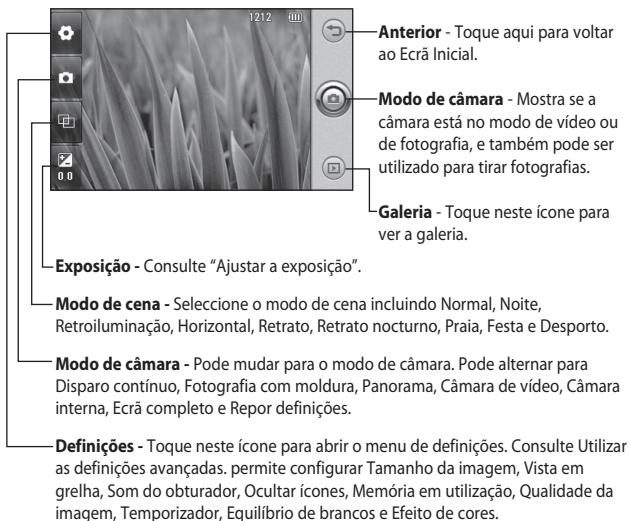




SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Câmara


Ajustar a exposição

A exposição define e controla a quantidade de luz que ilumina a imagem.

Uma imagem com um contraste reduzido ficará mais escura, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará com mais brilho.

- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na direcção de  para menos exposição e imagens mais escuras, ou na direcção de  para mais exposição e imagens com mais brilho.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode alterar as definições da câmara deslocando a roda. Após

seleccionar a opção apropriada, toque no botão **OK**.

Tamanho imagem - Altere o tamanho da foto para poupar espaço na memória ou para tirar uma foto com o tamanho adequado para associar a um contacto.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova fotografia. Visualize um efeito de cores escolhendo entre Deslig, Negativo, Sépia, Preto/branco, Aqua, Realce, Esboço, Vermelho, Verde e Aplicar efeito luz solar.

Equilíbrio de brancos - Selecciona entre Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado.

Temporizador - O temporizador automático permite definir um período após o qual o botão captar será premido. Selecciona

Deslig, 3 seg, 5 seg ou 10 seg.

É ideal se pretender ficar na fotografia.

Qual de imagem - Seleccione entre Muito boa, Boa e Normal. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa que poderá guardar menos fotografias na memória do telefone.

Memória em uso - Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do Telefone ou no Cartão de memória.

Ocultar ícones - Seleccione se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

Som obturador - Seleccione um dos quatro sons do obturador ou desligue-os para tirar fotografias no modo de silêncio.

Vista de grelha - Seleccione Desligado, Simples ou Tripartido


SUGESTÃO! Quando sair da câmara, todas as suas definições regressam à predefinição, excepto Tamanho da imagem, Vista em grelha, Som do obturador, Ocultar ícones e Qualidade da imagem. Todas as configurações de que necessitar que não estejam predefinidas terão que ser repostas, como por exemplo o efeito de cor. Verifique estas definições antes de tirar a foto seguinte.

Câmara

SUGESTÃO! O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.


Alterar a resolução da imagem

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de megapixels para reduzir o tamanho dos ficheiros.

- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Tamanho imagem** no ecrã Pré-visualização.

- 3 Selecione uma das seis resoluções disponíveis (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).


Selecione um efeito de cores


- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Efeito de cor** no menu Pré-visualização.
- 3 Existem dez opções de tom de cor: **Desligado, Negativo, Sépia, Preto/branco, Aqua, Realce, Esboço, Vermelho, Verde** ou **Aplicar efeito luz solar**.
- 4 Após seleccionar uma opção, selecione **OK** para fechar o menu de tons de cor. Pode, então, tirar uma fotografia.

SUGESTÃO! Pode alterar uma fotografia a cores para preto e branco ou sépia depois de a tirar, mas não pode alterar uma fotografia tirada a preto e branco ou a sépia para cores.


Utilizar a câmara interna

O LG GM750 tem uma câmara interna de 640x480 que permite fazer chamadas de vídeo e tirar fotografias.

- 1 Para mudar para a câmara interna, toque em  e, de seguida, seleccione **Câmara interna** no menu Pré-visualização.
- 2 Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para captar a imagem, prima normalmente o botão de captação.


- 3 Depois de tirar a fotografia, terá à sua disposição as mesmas opções que estão disponíveis para imagens captadas com a câmara principal.
- 4 Para voltar à câmara principal, toque em  e seleccione **Câmara Externa** no menu Pré-visualização.

Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

Câmara de vídeo


Filmar um vídeo rápido


- 1 Prima a tecla física Câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2 Em seguida, toque em  e seleccione **Câmara de vídeo** para mudar para o modo de vídeo.
- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6 Aparece a indicação **Rec** (Grav) no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.


- 7 Toque em  no ecrã para parar de gravar.


Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo será mostrado no fundo do ecrã, juntamente com três ícones no lado direito.

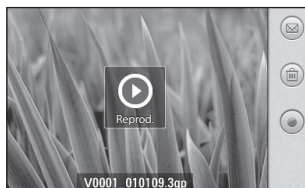


 Toque para enviar a fotografia como **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

Câmara de vídeo

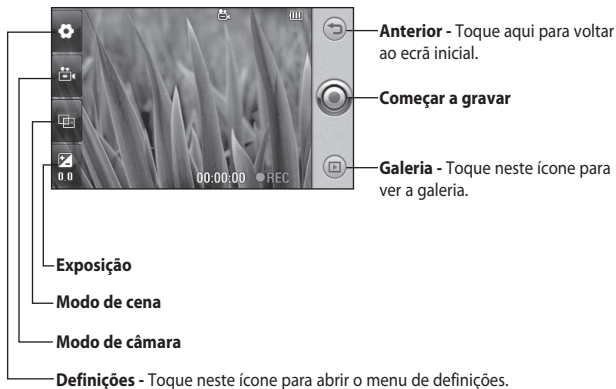


Conhecer o ecrã da câmara




SUGESTÃO! Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre as áreas de luz e obscuridade numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará mais escura, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará com mais brilho.

- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de contraste na direcção de  para menos exposição e imagens mais escuras, ou na direcção de  para mais exposição e imagens com mais brilho.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Pode ajustar a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Após seleccionar uma opção, toque no botão **OK**.

Tamanho do vídeo - Altere a resolução do vídeo para economizar espaço em memória. Selecciona uma resolução de vídeo 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 e 128 x 96.

Vista em grelha - Selecciona Desligado, Simples ou Tripartido.

Voz - Selecciona **S/Som** para gravar um vídeo sem som.

Ocultar ícones - Selecciona se pretende ocultar os ícones no menu da câmara automaticamente ou manualmente.

Memória em uso - Selecciona se pretende guardar os seus vídeos na **Memória do telefone** ou na **Memória externa**.

Qualidade da vídeo - Selecciona entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**. Quanto melhor for a qualidade, mais nítido será o vídeo. Consequentemente, o tamanho do ficheiro aumenta, o que significa

Câmara de vídeo

que poderá guardar menos vídeos na memória do seu telefone.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Selecione entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo para enviar o vídeo como MMS.


SUGESTÃO! Se seleccionar a duração MMS, ao escolher uma imagem de qualidade inferior permite-lhe gravar um vídeo de maior duração.

Equilíbrio de brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecione entre **Auto**, **Incandescente**, **Céu limpo**, **Fluorescente** ou **Céu nublado**.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar no novo vídeo. Visualize um tom de cor escolhendo entre **Deslig**, **Negativo**, **Sépia**, **Preto/branco**, **Aqua**, **Realce**, **Esboço**, **Vermelho**, **Verde** e **Aplicar efeito luz solar**.


Alterar a resolução do vídeo

Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho do ficheiro, o que significa ocupar mais espaço na memória. Se quiser guardar mais vídeos no seu telefone, pode alterar a sua resolução para reduzir o tamanho dos ficheiros.



- 1 No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2 Selecione **Tamanho do vídeo** no menu Pré-visualizar.

- 3** Seleccione uma das quatro resoluções:
1. 400 x 240
 2. 320 x 240
 3. 176 x 144
 4. 128 x 96

Selecione um efeito de cores


- 1** No ecrã da câmara, toque em  no canto superior esquerdo.
- 2** Seleccione **Efeito de cor** no menu Pré-visualização.
- 3** Existem dez opções de efeitos de cor: **Desligado, Negativo, Sépia, Preto/branco, Aqua, Realce, Esboço, Vermelho, Verde** ou **Aplicar efeito luz solar**.
- 4** Toque no tom de cor que pretende utilizar.

Utilizar a câmara de vídeo interna

- 1** Para mudar para a câmara interna, toque em  e, de seguida, seleccione **Câmara Interna** no menu Pré-visualização.
- 2** Alguns segundos depois, poderá ver-se no ecrã da câmara. Para começar a gravar o vídeo, prima o botão Captar normalmente e prima uma segunda vez para parar a gravação.
- 3** Depois de gravar o vídeo, terá à sua disposição todas as opções que estão disponíveis em gravação de vídeo utilizando a câmara principal.
- 4** Para voltar à câmara principal, toque em  e depois em **Câmara externa**.


Câmara de vídeo

Ver os seus vídeos gravados

- 1** No ecrã da câmara, toque em .
- 2** A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3** Toque no vídeo que pretende ver.

Multimédia

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque em  e seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA. Pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

A pasta **As Minhas Imagens** contém uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do telefone.

Menu de opções de As Minhas Imagens

As opções que estão à sua disposição em **As minhas imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estão disponíveis no caso de fotografias tiradas com a câmara do telefone.


Enviar uma fotografia

- 1** Para enviar uma fotografia basta seleccionar a imagem que pretende.
- 2** Toque em **Menu** e seleccione **Enviar**. Escolha entre as opções **Mensagem**, **E-mail** e **Bluetooth**.
- 3** Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua foto será anexada a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem como normal. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar a imagem.

Multimédia

Utilizar uma imagem


Pode seleccionar imagens para utilizar como imagem de fundo, imagem de contacto, imagem ao iniciar ou ao desligar e imagem ao fazer ou receber chamadas.

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **As minhas imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em **Menu**.
- 4 Toque em **Util como** e escolha **Imagem de fundo** ou **Imagem do Contacto**.

Mover ou copiar uma imagem


Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode querer fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de

memória ou para salvaguardar as suas imagens.

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **As minhas imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em **Menu**.
- 4 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.


Criar uma apresentação

Se pretender ver imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação para evitar que tenha que abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **As Minhas Imagens**.
- 3 Toque em **Menu** e depois em **Ver slides**.

Verificar o seu estado da memória


Pode verificar o espaço de memória utilizado e ainda restante.

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **As minhas imagens**.
- 3 Toque em **Menu** e depois em **Inf. de Memória**.

A minha música

A pasta **A minha música** contém os sons transferidos, os **Sons predefinidos** e as **Gravações de voz**. Nesta pasta pode gerir ou enviar sons, ou defini-los como toques.

Utilizar um som


- 1 Toque na tecla de menu  e, de seguida, seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.

- 2 Toque em **A minha música**.
- 3 Seleccione um som.
- 4 Pode utilizar o som seleccionando o menu **Utilizar como**.
- 5 Opte entre **Toque de chamada** ou **Toque de mensagem**.

Vídeos

A pasta **Os meus vídeos** mostra uma lista com os vídeos transferidos e os vídeos gravados no telefone.

Ver um vídeo

- 1 Toque na tecla de menu  e, de seguida, seleccione **Os Meus Ficheiros** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **Os Meus Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

Multimédia


Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e toque em **Menu**.
- 2 Toque em **Enviar** e seleccione entre **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, o seu vídeo será anexado à mensagem. Se seleccionar **Bluetooth**, o seu telefone irá procurar um dispositivo para onde enviar o vídeo.

Jogos e Aplicações

Pode transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone e desfrutá-los nos seus tempos livres.

Jogar um jogo


- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **Jogos e Aplicações** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Os jogos do Windows (Bubble Breaker, Solitaire) já se

encontram instalados. Pode também transferir jogos da Internet. Para jogar, basta tocar no jogo que quiser jogar.

Mobile Java

O GM750 suporta Java, pelo que pode transferir facilmente jogos e outras aplicações Java da Internet. A pasta Mobile Java tem duas subpastas: Jogos e Aplicações. Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online.

Música

O GM750 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  e seleccione **A Minha Música** no separador MULTIMÉDIA. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Todas as faixas - Contém todas as faixas que possui no telefone.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua coleção de música por artista.


Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua coleção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua coleção de música por género.

Favoritos - Contém as músicas que guardou como favoritas.


Reproduzir uma faixa

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **A Minha Música** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **Todas as faixas**.
- 3 Seleccione a faixa que deseja reproduzir e toque em .
- 4 Toque em  para colocar a faixa em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a faixa seguinte.
- 6 Toque em  para a faixa anterior.

SUGESTÃO! Para alterar o volume durante a reprodução de música, toque .


Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, seleccionando uma selecção das faixas na pasta **Todas as Faixas**.

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **A Minha Música** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **Menu**.
- 3 Toque em **Nova lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **OK**.
- 4 Será apresentada a pasta **Todas as faixas**. Toque em todas as faixas que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; **aparece** um visto junto ao nome de cada faixa seleccionada.



Multimédia

5 Toque em **OK**.


Para reproduzir uma lista de reprodução, seleccione-a e toque em .

NOTA: Para adicionar uma segunda lista de reprodução, toque em **Menu** e em **Nova lista de reprodução**.

Reproduzir uma lista de reprodução

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **A Minha Música** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Seleccione a lista de reprodução que pretende reproduzir.
- 3 Toque em  para reproduzir uma lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Toque na tecla de menu  e seleccione **A Minha Música** no separador MULTIMÉDIA.

- 2 Seleccione a lista de reprodução que pretende eliminar.

- 3 Toque em **Menu**.

- 4 Toque em **Remover todas** para remover todas as faixas da lista de reprodução; a lista de reprodução vazia será eliminada quando for para **Todas as Faixas**.

Utilizar o rádio

O GM750 tem um sintonizador de rádio FM para que possa ouvir as suas estações preferidas quando estiver em viagem.


NOTA: Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio.

Procurar estações



Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Pode guardar estações em números de canal específicos, para

não ter de voltar a sintonizá-las.

Sintonização automática:

- 1 Toque em  e seleccione **Rádio FM** no separador MULTIMÉDIA.
- 2 Toque em **Menu**.
- 3 Toque em **Procurar**.
- 4 Seleccione **Parar** para parar a busca automática.
- 5 Se pretender gravar o canal actual, toque em **Menu** e seleccione **Guardar frequência**. Pode designar o nome da Frequência e a tecla de Atalho. Pode encontrá-lo na lista de frequências.

Ouvir rádio

- 1 Toque .
- 2 Toque em **Rádio FM** no separador MULTIMÉDIA.
- 3 Toque em  para abrir a lista de frequências memorizadas.

- 4 Toque no canal da estação que pretende ouvir, na lista de frequências memorizadas.

- 5 Toque em **Menu** e seleccione **Opções**. Isto permite-lhe activar a função RDS.

SUGESTÃO! Activar RDS:

Apresenta a mensagem de texto recebida da estação de rádio no ecrã.

SUGESTÃO! Para


optimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.



ATENÇÃO: Se ligar auscultadores incompatíveis com o telefone, isso poderá afectar a recepção de rádio.

Agenda


Adicionar um evento ao calendário

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Calendário** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em **Menu** e depois em **Novo compromisso**.
- 4 Se pretender adicionar um assunto ao seu evento, toque em **Assunto** e introduza a sua nota.
- 5 Verifique a data e a hora de início do seu evento. Introduza também a data e a hora previstas para o fim do evento.
- 6 Seleccione **Alarme** para definir um alerta para um evento. Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição**.
- 7 Toque em **Categorias** e escolha entre **Profissional**, **Feridos**,


Pessoal e Periódico ou crie uma **Nova categoria**.

- 8 Toque em OK para guardar o evento no calendário. Um cursor quadrado colorido assinala os dias onde foram gravados eventos e irá ouvir uma campainha à hora definida.


Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Calendário** no separador UTILITÁRIOS. Seleccione **Definições** em **Menu**.
- 2 Toque em **Definir vis. predef.** e seleccione **Mês**, **Semana**, **Dia**, **Lista** ou **Todas as Tarefas**.

Adicionar um item à sua Lista de tarefas

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Calendário** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Nova tarefa** em **Menu**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Baixa**, **Normal** ou **Alta**.
- 4 Toque em **OK** para guardar a tarefa.

Configurar o seu alarme

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Alarmes** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Novo alarme**.
- 3 Se quiser que o alarme toque novamente uma hora depois, toque em **Alarme rápido**.

- 4 Defina a hora a que pretende que o alarme desperte.
- 5 Escolha o tipo de repetição que deseja para este alarme. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 6 Seleccione **Som/Vibração** para seleccionar o tipo de alarme que prefere.
- 7 Após tocar no ícone **Mais**, pode seleccionar **Toque de Alarme** e controlar **Volume**, **Vibração** e **Tipo**.
- 8 Seleccione o intervalo de repetição para **5**, **10**, **20**, **30 minutos** ou **Desligar** a repetição. Em seguida, seleccione a repetição.
- 9 Por fim, associe uma nota ao alarme.

Agenda


Utilizar o Office Mobile

Excel Mobile

O Excel Mobile torna mais fácil abrir e editar folhas de cálculo e modelos do Excel criados no seu PC.

Também pode criar novas folhas de cálculo e modelos no seu dispositivo.

NOTA: Trabalhe em modo de ecrã completo para ver o máximo possível do livro.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione .
- 2 Seleccione Office Mobile no separador UTILITÁRIOS, escolha Excel Mobile e abra uma folha de cálculo.
- 3 Toque Ver > Zoom e seleccione uma percentagem, para que possa ler facilmente a folha de cálculo.

Funções não suportadas no Excel Mobile

O Excel Mobile não suporta integralmente algumas funções, como por exemplo fórmulas e comentários das células. Poderá perder alguns dados e formatação quando gravar a folha de cálculo no seu dispositivo.


PowerPoint Mobile

Com o PowerPoint Mobile, pode abrir e ver apresentações de diapositivos criadas no seu PC em formato *.ppt e *.pps.

Muitos elementos da apresentação integrados nas apresentações de diapositivos - tais como transições entre diapositivos e animações - serão apresentados no dispositivo. Se a apresentação for configurada como apresentação temporizada, os diapositivos passarão em sequência automaticamente.


Os links para URL também são suportados.

Para iniciar uma apresentação de diapositivos

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  , navegue até **Office Mobile** no separador UTILITÁRIOS e seleccione **PowerPoint Mobile**.
- 2 Na lista de apresentação, toque na apresentação de diapositivos que pretende ver.
- 3 Toque no diapositivo actual para passar para o seguinte.



Se a apresentação for configurada como uma apresentação de diapositivos temporizada, os diapositivos irão avançar automaticamente.

Para parar uma apresentação de diapositivos

- Numa apresentação do PowerPoint Mobile, toque em  e em **Terminar apresentação**.

Para passar entre diapositivos

Pode passar para o diapositivo seguinte se uma apresentação não estiver configurada como uma apresentação temporizada, voltar ao diapositivo anterior ou passar para qualquer diapositivo fora da sequência.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  , navegue até **Office Mobile** no separador UTILITÁRIOS e seleccione **PowerPoint Mobile**.
- 2 Abra a apresentação que pretende visualizar.
- 3 Toque em  e **Seguinte** ou **Anterior**, ou toque em **Ir para diapositivo** e no diapositivo que pretender ver.

Agenda

SUGESTÃO!


- ▶ Basta tocar no diapositivo actual para passar para o seguinte.
- ▶ Se tiver ampliado para ver um diapositivo com maior pormenor, não pode passar a outro diapositivo até reduzir. Tocar Seguinte ou Anterior pode reproduzir uma animação num diapositivo, em vez de passar a outro diapositivo.

Word Mobile

O Word Mobile é uma versão optimizada do Microsoft Word. Permite abrir e editar no seu dispositivo documentos Word criados no seu PC. Também pode criar e editar documentos ou modelos no Word Mobile e gravá-los como ficheiros *.doc, *.rtf, *.txt e *.dot.

Só permite abrir um documento de cada vez. Quando abrir um segundo documento, o primeiro grava e fecha automaticamente. Quando fechar um documento criado recentemente, o nome é atribuído automaticamente de acordo com as primeiras palavras do documento e colocado na lista de documentos do Word Mobile. Pode alterar facilmente o nome do documento para um nome com mais significado e movê-lo para outra pasta ou para um cartão de memória.

Para criar um ficheiro

No Ecrã Inicial, seleccione , navegue até **Office Mobile** no separador UTILITÁRIOS e seleccione **World Mobile**.


- 1 No Word Mobile, toque em Novo.
- 2 Irá ver um modelo ou um documento em branco, dependendo daquilo que

selecionou como modelo predefinido.

- 3 Introduza um texto.
- 4 Quando tiver terminado, toque em OK para gravar o ficheiro.


O Word Mobile não suporta totalmente todas funções do Microsoft Word, tais como marcas de revisão e protecção com palavra-passe. Poderá perder alguns dados e formatação quando gravar o documento no seu dispositivo.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Calculadora** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ÷), seguida de =.


Utilizar o Explorador de Ficheiros

Permite explorar os ficheiros gravados no telefone.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Explorador Arquivo** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque na pasta que pretende visualizar.

Mobile Zip

O Mobile Zip é uma ferramenta de arquivamento muito completa, que permite ver e extrair ficheiros de vários formatos de compressão.

Toque em  seleccione Ferramentas no separador UTILITÁRIOS e toque em Mobile Zip.

Agenda

Funções principais do Mobile Zip

- Interface de utilizador baseada em múltiplos separadores
- Abrir e explorar uma vasta gama de formatos de compressão
- Extremamente fácil de utilizar, com uma interface de utilizador intuitiva
- Operação simples com uma grande quantidade de teclas e botões de navegação no ecrã
- Vista de duas pastas que permite que o utilizador copie, mova, extraia e adicione ficheiros de/ para o arquivo, simplesmente passando-os de um lado para o outro
- Suporta o ciclo extrair-ver-editar. Abrir um item de um arquivo, editá-lo e voltar a inseri-lo no arquivo
- Abrir arquivos como pastas normais nas vistas de pastas

- Encriptação: O Mobile Zip inclui a encriptação standard zip 2.0 que é compatível com a maioria das restantes aplicações de ficheiros zip, bem como a encriptação avançada AES de 256 bits que está disponível em alguns dos mais recentes utilitários zip para PC.
- Encriptação: O Mobile Zip inclui um gestor de palavras-passe (PassMan) que facilita o armazenamento e a recuperação das palavras-passe, utilizando uma única palavra-passe-mestra.
- Encriptação: A vista do gestor de palavras-passe fornece ligações para as definições da lista de palavras-passe.

Vistas

- ▶ **Início:** é utilizada principalmente como página de iniciação, pois permite-lhe aprender a utilizar algumas funções básicas da aplicação e percorrer os passos de configuração.

- ▶ **Primeira pasta e Segunda pasta:** são vistas de duas pastas que foram concebidas para tornar extremamente fáceis as tarefas de copiar, mover, extrair e arquivar dados.
- ▶ **PassMan:** é a vista do gestor de palavras-passe, que contém algumas ligações para definições que ajudam o utilizador a organizar as suas palavras-passe numa única base de dados encriptada com uma palavra-passe-mestra.
- ▶ **Opções:** aqui pode encontrar ligações para caixas de diálogo de definições e outras ligações informativas.

Criar um arquivo Zip

Na pasta seleccionada, seleccione um ou mais itens e toque continuamente no item ou itens seleccionados. Quando surgir um menu de atalho, percorra para seleccionar:

- **Adicionar ao arquivo...:** Permite adicionar ao arquivo opções para definir uma palavra-passe, um nome e um tipo de arquivo.
- **Adicionar a 'nome.zip':** Permite adicionar directamente ao arquivo com o nome indicado, sem palavra-passe.

Extrair Arquivo(s)

Na vista da pasta seleccionada, toque continuamente no(s) arquivo(s) seleccionado(s). No menu de atalhos da pasta, seleccione:

- **Extrair...:** Permite extrair o(s) arquivo(s) seleccionado(s). com opção para definir uma pasta de destino, definir uma palavra-passe, seleccionar um comportamento de extracção, etc.
- **Extrair para Aqui:** Permite extrair o conteúdo do(s) arquivo(s) seleccionado(s) para a pasta actual.

Agenda

- **Extrair para 'nome de pasta':**
Permite extrair o conteúdo do(s) arquivo(s) seleccionado(s) para a pasta com o nome indicado.

Gestor de palavras-passe

O gestor de palavras-passe é um módulo que permite gerir palavras-passe de forma simples e segura. O ficheiro da base de dados de palavras-passe fica guardado na pasta da aplicação e é um ficheiro com encriptação AES de 256 bits baseada numa palavra-passe-mestra. Se se esquecer da palavra-passe-mestra, perde a sua lista de palavras-passe. Nesse caso, terá de utilizar o comando Eliminar tudo para eliminar a lista de palavras-passe e criar uma nova. Na vista PassMan, tem as seguintes opções:

- O **Interruptor de Estado de Palavras-passe** permite que o utilizador active ou desactive o gestor de palavras-passe.

Para activar o gestor de palavras-passe, é pedido ao utilizador que introduza a palavra-passe-mestra. Quando activado, a tecla de software direita apresenta o comando PassMan na caixa de diálogo. Utilize-o para aceder à lista de palavras-passe a partir de qualquer caixa de diálogo de introdução de palavra-passe. Se não tiver sido definida uma lista de palavras-passe, a activação do gestor de palavras-passe cria uma base de dados de palavras-passe e é pedido ao utilizador que introduza a palavra-passe-mestra.

- A **Lista de Palavras-passe** é a ligação para a caixa de diálogo de gestão da lista de palavras-passe do utilizador. Na caixa de diálogo, utilize a tecla de software direita para adicionar, editar, eliminar ou guardar uma palavra-passe da lista. Para adicionar uma nova palavra-passe, seleccione Nova,


preencha os campos ID e Palavra-passe e toque em Aplicar.

- A **Palavra-passe-mestra** permite que o utilizador defina uma nova palavra-passe-mestra para a lista de palavras-passe existente.
- A **Eliminar tudo** permite ao utilizador eliminar toda a lista de palavras-passe sem solicitar ao utilizador uma palavra-passe-mestra. Utilize-a no caso de se esquecer da palavra-passe-mestra.

Adobe Reader LE

O Adobe Reader LE é uma extensão do software Adobe PDF para telemóveis. Permite visualizar de forma fiável conteúdos ricos, de enorme impacto e mais seguros no seu GM750.

Para visualizar um ficheiro

No Ecrã Inicial seleccione , navegue através das Ferramentas no separador UTILITÁRIOS e seleccione o Adobe Reader LE. Localize o ficheiro que pretende visualizar.

ActiveSync

O ActiveSync sincroniza informações no seu dispositivo e no seu PC, como por exemplo conteúdos do Outlook. O ActiveSync também permite fazer a sincronização através de uma rede móvel com o Microsoft Exchange Server, caso a sua empresa ou fornecedor de serviços utilize um com Exchange ActiveSync. Sempre que fizer a sincronização, o ActiveSync compara as informações no seu dispositivo com as no seu PC e/ou Exchange Server, e actualiza todos os locais com as informações mais actualizadas.

Com o ActiveSync pode:

- ▶ Sincronizar informações, tais como e-mail do Outlook, informações de Contactos, Calendário ou Tarefas no seu dispositivo com o seu PC, bem como fotografias, vídeo e música.
- ▶ Sincronizar e-mail do Outlook, Contactos, compromissos do Calendário e Tarefas no seu dispositivo directamente com o Exchange Server, para que possa estar actualizado, mesmo quando o seu PC está desligado.
- ▶ Trocar ficheiros entre o seu dispositivo e o seu PC, sem fazer a sincronização.
- ▶ Seleccionar os tipos de informações sincronizadas e especificar o nível de informações sincronizadas. Por exemplo, pode definir o período de tempo dos compromissos do Calendário a sincronizar.

Antes de poder sincronizar informações com um PC, precisa de instalar primeiro o ActiveSync no PC. Depois, precisa de criar uma relação de sincronização entre o dispositivo e o PC. Pode instalar o ActiveSync a partir da internet, por exemplo

através de <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.aspx>

Assim que instalar o ActiveSync e estabelecer uma relação de configuração, o ActiveSync no PC reconhece o seu dispositivo assim que o ligar, e transfere automaticamente as definições de sincronização especificadas no seu dispositivo.

Poderá sincronizar o seu dispositivo com o Exchange Server, através da sua empresa ou de um fornecedor de serviços móveis. Se pretender fazê-lo, obtenha do seu administrador o endereço de e-mail, o endereço do Exchange Server, o nome de utilizador, a palavra-passe e o nome de domínio antes de iniciar o Assistente de Configuração de Sincronização.

Configurar o Windows Vista™

O Microsoft Windows Mobile® Device Center substitui o Microsoft® ActiveSync® no Windows Vista™.

NOTA: Algumas versões do Windows Vista são fornecidas com o Windows Mobile Device Center já instalado. Pode sincronizar o seu e-mail, os contactos, o calendário, as canções, as imagens e os favoritos da Internet com o seu PC com Windows. Comece por visitar o seguinte website da Microsoft - www.microsoft.com/getstarted.

Configurar a sincronização no Windows Mobile Device Centre

Quando ligar o seu dispositivo ao seu PC e iniciar o Windows Mobile Device Center pela primeira vez,

ActiveSync

irá ser-lhe pedido para criar uma parceria Windows Mobile com o seu dispositivo. Siga os passos que se seguem para criar uma parceria.

- ▶ Ligue o seu dispositivo ao PC. O Windows Mobile Device Center configura-se automaticamente e, em seguida, abre.
- ▶ No ecrã do contrato de licença, clique em **Aceitar**.

NOTA: Selecciono **Ligar sem configurar o seu dispositivo**

se pretender apenas transferir ficheiros multimédia, procurar actualizações e explorar o seu dispositivo, mas não sincronizar as informações do Outlook.

- ▶ Selecciono os itens que pretende sincronizar e clique em **Seguinte**.
- ▶ Introduza um nome para o dispositivo e clique em **Configurar**. Quando terminar o assistente de configuração, o

Windows Mobile Device Center sincroniza o seu dispositivo automaticamente. Lembre-se que os e-mails do Outlook e outras informações serão apresentadas no seu dispositivo após a sincronização.

Utilizar o Windows Mobile Device Center

Para abrir o Windows Mobile Device Center no seu computador com Windows Vista, clique em **Iniciar > Todos os programas > Windows Mobile Device Center**.

No Windows Mobile Device Center, pode:

- ▶ Clicar em **Definições do dispositivo móvel** para alterar as definições de sincronização.
- ▶ Quando clicar em **Fotografias, Música e Vídeo > _____ encontram-se disponíveis para importação novas fotografias/ vídeos**, é executado um

assistente que o orienta no sentido de assinalar e transferir fotografias do seu dispositivo para a Galeria Fotográfica no seu PC com Windows Vista.

- ▶ Clique em **Fotografias, Música e Vídeo > Adicionar multimédia ao seu dispositivo a partir do Windows Media Player**, para sincronizar ficheiros de música e vídeo utilizando o Windows Media™ Player. Para mais informações, consulte “Windows Media® Player Mobile” no Capítulo 11.
- ▶ Clique em **Gestão de ficheiros > Procurar no conteúdo do seu dispositivo** para ver documentos e ficheiros do seu dispositivo.

Informações de sincronização

Sempre que ligar o seu dispositivo ao PC utilizando uma ligação USB ou Bluetooth, o ActiveSync irá fazer a sincronização imediatamente. Sempre que o dispositivo estiver ligado, o ActiveSync faz a sincronização de cada vez que fizer alterações no PC ou no dispositivo.

Sincronizar as informações do Outlook

Se configurar uma relação de sincronização entre o seu dispositivo e o PC, a sincronização mantém as informações do Outlook actualizadas no computador e no telefone móvel. O ActiveSync sincroniza, por predefinição, um volume limitado de informações, para economizar o espaço de armazenamento no seu dispositivo. Pode alterar o volume

ActiveSync

de informações sincronizadas, correspondente a um determinado tipo de informações, nas Definições do tipo de informações.

Pode configurar o seu dispositivo para fazer a sincronização com mais de um PC ou com uma combinação de um ou mais PC e do Exchange Server. Quando fizer a sincronização com vários computadores, os itens que sincronizar serão apresentados em todos os computadores com os quais é feita a sincronização.

Por exemplo, se configurar uma sincronização com dois PC (PC1 e PC2) que possuam itens diferentes, e sincronizar os Contactos e o Calendário do dispositivo com os dois computadores, o resultado é o seguinte:

Localização	Novo estado
PC1	Todos os contactos e compromissos do calendário no Outlook que estavam no PC2 encontram-se agora, também, no PC1.
PC2	Todos os contactos e compromissos do calendário no Outlook que estavam no PC1 encontram-se agora, também, no PC2.
Dispositivo	Todos os contactos e compromissos do calendário no Outlook do PC1 e do PC2 encontram-se no dispositivo.

Para iniciar e parar a sincronização

▶ Para sincronizar as informações do Outlook e outras informações locais no PC, incluindo ficheiros multimédia, ligue o seu dispositivo ao PC, utilizando o Bluetooth ou um cabo.

▶ Se estiver a fazer a sincronização directamente com o Servidor Exchange, pode utilizar a ligação do PC à rede para esse efeito ou fazer a sincronização sem ligar ao PC, através de uma rede móvel.

▶ No ActiveSync, toque em **Sinc.** Para terminar a sincronização antes de esta estar concluída, toque em Parar. Para alterar o tipo das informações a sincronizar:

1 No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Opções.**

2 Execute um dos procedimentos que se seguem:

▶ Seleccione na caixa de verificação todos os itens que pretende sincronizar. Se não puder seleccionar uma caixa de verificação, poderá ser necessário anular a selecção da caixa de verificação com as mesmas informações noutra local da lista.

▶ Anule a selecção da caixa de verificação correspondente aos itens cuja sincronização pretende parar.

3 Para parar completamente a sincronização com um PC, toque no PC e toque em Eliminar.

NOTA: Os e-mails do Outlook podem ser sincronizados apenas com um computador. Para alterar as definições de sincronização disponíveis, seleccione o tipo de informações e toque em Definições.

ActiveSync

Para sincronizar directamente com um Exchange Server

Pode configurar uma sincronização com um Exchange Server do seu dispositivo, se colocado à sua disposição pela sua empresa ou fornecedor de serviços. Contudo, deverá começar por pedir as informações que se seguem ao seu administrador e, de seguida, executar os passos seguintes: endereço de e-mail, endereço do Exchange Server, o seu nome de utilizador, a sua palavra-passe e o nome do domínio.

- 1 No ActiveSync do dispositivo, toque em **Menu > Configurar Servidor**. Caso ainda não tenha configurado a sincronização com um Exchange Server, irá ser-lhe pedido para **Adicionar Servidor Origem**.
- 2 Introduza o endereço de e-mail e toque em **Seguinte**.
- 3 No Endereço de Servidor, introduza o endereço do servidor que executa o Exchange Server. Seleccione a caixa de verificação se o servidor em questão exigir uma ligação encriptada (SSL). Toque em **Seguinte**.
- 4 Introduza o nome de utilizador, a palavra-passe e o domínio e toque em **Seguinte**. Para alterar as regras para resolver conflitos de sincronização, toque em **Avançadas**.
- 5 Seleccione as caixas de verificação dos tipos de informações que pretende sincronizar com o Exchange Server.
- 6 Para alterar as definições de sincronização disponíveis, seleccione o tipo de informações e toque em **Definições**.
- 7 Toque em **Concluir**.

Sincronizar por Bluetooth

Pode ligar o seu dispositivo ao PC para fazer a sincronização utilizando o Bluetooth.

Para sincronizar com um PC por Bluetooth

- 1** Primeiro, assinale "Permitir ligações a um dos seguintes" no menu Definições de ligações do ActiveSync do seu PC. Selecciona a porta COM adequada. Se não existirem ligações disponíveis, deverá fazer primeiro um emparelhamento Bluetooth.
- 2** Selecciona o item ActiveSync no menu Programas e depois ActiveSync⇧Menu⇩Ligar por Bluetooth.

Sincronizar Música, Vídeo e Fotografias

Se pretender transportar a sua música ou outros ficheiros multimédia digitais consigo quando viajar, o ActiveSync funciona com o Windows Media Player para sincronizar música, vídeos e fotografias.

Para além de seleccionar no ActiveSync o tipo de informações Multimédia a sincronizar, deve definir todas as definições de sincronização multimédia no Windows Media Player. Antes de poder sincronizar ficheiros multimédia, deve executar os procedimentos que se seguem:

- ▶ Instale o Windows Media Player, Versão 10, no PC.

ActiveSync

- ▶ Ligue o seu dispositivo ao PC utilizando o cabo USB. Se o dispositivo estiver actualmente ligado através do Bluetooth, deverá fechar a ligação antes de poder sincronizar ficheiros multimédia.
- ▶ Introduza um cartão de memória no seu dispositivo (32MB ou superior recomendado).
- ▶ Configure uma parceria de sincronização entre o cartão de memória e o Windows Media Player.

Alterar as definições de sincronização Multimédia

Quando seleccionar o tipo de informações Multimédia a sincronizar no ActiveSync, poderá sincronizar os seus ficheiros de música, vídeos e fotografias preferidos nas listas de reprodução do Windows Media Player. Basta configurar a sincronização desses

ficheiros multimédia no Windows Media Player.

Para configurar uma relação de sincronização com um cartão de memória


- 1 Abra o Windows Media Player.
- 2 Clique no separador **Sinc.**
- 3 Selecciono o cartão de memória.
- 4 Clique **Configurar Sinc.**

A Web

Browser

O **Browser** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetercer.




Aceder à web

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e seleccione **Meu Portal** no separador COMUNICAÇÃO.
- 2 A página inicial configurada no browser é aberta automaticamente.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de serviços.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e seleccione **Meu Portal** no separador COMUNICAÇÃO.
- 2 Seleccione . Será apresentada a lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione . Introduza um nome para o favorito seguido pelo respectivo URL.
- 4 Toque em **Adicionar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar nele. Será estabelecida a ligação ao URL correspondente.

A Web

Utilizar os menus de opções do browser

Pode aceder aos seguintes menus se tocar em Menu.

Página inicial - Pode aceder à página inicial directamente.

Histórico - Pode ver uma lista de páginas que já visitou.

Avançar - Quando estiver a ver páginas que já visitou anteriormente, a opção Avançar passa para a página seguinte na lista de páginas visitadas anteriormente.

Actualizar - Volta a carregar o website actual.

Ver

- **Tamanho de texto:** O maior/ Maior/Médio/Mais pequeno/O mais pequeno

- **Activar Controlador Activex:** marque para activar o controlador ActiveX

- **Móvel (vista predefinida):** esta opção identifica o Internet Explorer Mobile 6 como um browser móvel.

- **Computador de secretária:** esta opção identifica o Internet Explorer 6 como um browser de computador de secretária. Permite-lhe abrir a mesma página Web completa que obteria no computador de secretária.

NOTA

Estas duas opções (Móvel e Computador de secretária) ajudam-no a controlar o consumo de dados (as páginas móveis têm menos dados que as páginas para computadores de secretária) enviando uma User Agent String diferente para o servidor. Sempre que for enviada uma string de utilizador móvel, o fornecedor de conteúdos devolve uma página móvel, caso esteja disponível. Se não houver nenhuma disponível, o

fornecedor de conteúdos devolve uma página para computador de secretária.

Ferramentas

- **Enviar ligação:** pode enviar a ligação numa mensagem de texto, por SMS, MMS ou e-mail.
- **Propriedades:** Permite ver as informações da página.
- **Opções:** Pode verificar mais opções.

Copiar/Colar - Pode copiar ou colar o texto contido para uma página Web.

Serviço

O serviço é composto por um conjunto de aplicações disponibilizadas pela Vodafone.

Pode ver este menu no separador COMUNICAÇÃO.


NOTA: Consulte o Guia de Assistência Vodafone pelo telefone ou contacte a Vodafone ou o seu fornecedor de serviços para mais informações.

Definições


Neste menu, pode personalizar as definições do GM750.

Personalizar os seus perfis

O separador DEFINIÇÕES permite-lhe personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Perfis** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione o perfil que pretende editar: **Normal, Vibrar, Silenc, Exterior e Automático.**
- 3 Em seguida, pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista.

Alterar as definições de ecrã

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Definições de ecrã** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Pode escolher o menu de opções de:

Retroiluminação - Configure as definições de retroiluminação.


NOTA: Quanto maior for a duração da retroiluminação, mais energia da bateria consumirá e poderá ter de carregar o seu telefone mais frequentemente.

Imagem de fundo - Seleccione a sua imagem de fundo.

SUGESTÃO! A luminosidade da retroiluminação do LCD de sensor ALC (Auto Luminous Control - controlo automático de luminosidade) é ajustada automaticamente em função da luz circundante.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de personalizar o seu GM750 para trabalhar de acordo com as suas preferências.

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Telefone** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Pode seleccionar um dos menus de separadores da seguinte lista.

Telefone

- **Tipo de toque:** Esta opção define o modo de alerta de chamadas recebidas. Pode seleccionar entre **Toque, Toque progressivo, Tocar uma vez, Vibrar, Vibrar e tocar, Vibrar e depois tocar, Nenhum.**
- **Sinal de toque:** Permite seleccionar o toque associado às chamadas de voz recebidas.
- **Teclado:** Permite definir o som emitido sempre que premir teclas. (Sons longos/Sons breves/Desligado)

Segurança - Se a Segurança por PIN estiver Activada, é-lhe pedido para introduzir o seu PIN de cada vez que ligar o telefone.

Serviços - Para aceder às definições de um serviço, seleccione-o na lista que se segue e seleccione **Obter definições.**

- Barramento de chamadas

Bloquear chamadas recebidas:
Todas as chamadas/Quando em roaming/Desligado.
Bloquear chamadas a efectuar: Todas as chamadas/ Internacionais/Internacionais excepto para o país de origem/ Desligado
Para editar as definições de barramento de chamadas móveis, necessita de uma palavra-passe. Poderá obter a sua palavra-passe de barramento junto do seu fornecedor de serviços, com a subscrição deste serviço de rede. O barramento de chamadas afecta todas as chamadas de voz e de dados, excepto chamadas de emergência.

Definições

- **ID de chamadas:** Navegue para **Todos** para mostrar o seu número a todas as pessoas a quem ligar, **Ninguém** para o ocultar ou **Apenas a contactos** para mostrar o seu número apenas quando ligar a partir dos seus contactos.
- **Reencaminhamento de chamadas:** Permite reencaminhar as chamadas recebidas para outro número de telefone ou para o seu correio de voz.
- **Chamadas em espera:** Para ser avisado acerca da recepção de chamadas durante uma chamada, seleccione Avisar.
- **Correio de voz e mensagens de texto:** Quando inserir o seu cartão USIM no telefone, por predefinição ele detecta e configura automaticamente os seus servidores de correio de voz e de SMS. Porém, poderá ver as definições se assim o desejar. Também pode ver os seus números de correio de voz, tocando Correio de voz no ecrã de Marcação rápida.
- **Marcação fixa:** Seleccione Números de marcação fixa para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Sempre que esta opção estiver activada, apenas pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.
- **Rede** - Pode seleccionar o tipo de rede e o critério de selecção de rede.
- **Rede actual:** A rede actual é apresentada no campo Rede actual.
- **Seleção de rede:** Permite definir como escolher entre diferentes redes disponíveis em viagem. Por exemplo, se escolher **Manual**, pode seleccionar pessoalmente a rede. Navegue até à rede

desejada e toque em **OK** na parte superior direita do ecrã. Para fazer com que a rede seja seleccionada automaticamente, escolha

Automático.

- **Redes preferidas:** Toque em **Definir redes** (a obtenção das definições pode levar alguns minutos). Selecciona uma rede e redefina a ordem de prioridade de utilização de redes tocando em **Mover para cima** ou **Mover para baixo**.

Serviço informativo - As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto entregues pela rede aos utilizadores de telefones GSM. Disponibilizam informações genéricas tais como, por exemplo, boletins meteorológicos, notícias de trânsito, táxis, farmácias e cotações da bolsa. Cada tipo de informação está associado a um número que pode obtido do fornecedor do

serviço. Quando receber uma mensagem de serviço informativo, aparecerá um mensagem indicativa de que recebeu uma nova mensagem ou a mensagem do serviço informativo é apresentada directamente.


- **Difusão celular:** Permite configurar o estado de recepção.
- **Idioma:** Pode seleccionar um idioma pretendido tocando nele. As mensagens de serviço informativo são recebidas no idioma seleccionado.
- **Seleccionar canal a editar ou eliminar:** Pode gerir os canais através dos quais recebe informação.

Banda - Selecciona o tipo de banda que pretende utilizar. Se escolher **Automático, Apenas 3G** ou **Apenas 2G**. Se escolher apenas 2G, os serviços 3G como, por exemplo, as chamadas de vídeo, não poderão ser utilizados.


Definições

Som das teclas - Seleccione entre **Melodia** e **Sinal sonoro**.

Utilizar o modo de avião

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **sem fios** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Configure **Modo de Voo** para **Ligado** com um toque no ícone. O modo de voo não irá permitir fazer chamadas, ligar à Internet ou enviar mensagens.

Alterar a data e a hora

- 1 No ecrã inicial, seleccione  e seleccione **Data e Hora**.
- 2 Ajuste as suas definições de data e hora ou opte por actualizar automaticamente a hora em viagem ou de acordo com a hora de Verão.

Partilha de Internet

Permite utilizar o seu dispositivo como um dispositivo de partilha do acesso à Internet.

Nota

- Requer software ActiveSync, versão 4.5 ou superior.

- 1 Ligue o cabo USB ao PC.
- 2 Toque em Iniciar > Partilha de Internet.
- 3 Configure a ligação USB ao PC ou PAN Bluetooth
- 4 Configure a ligação de rede ao APN correspondente
- 5 Toque em Ligar, na linha inferior
- 6 O indicador de ligação de dados (G/ E/ 3G) é apresentado sempre que a activação PDP for executada com êxito.

Nota

Requisitos de sistema operativo no seu PC: Windows XP SP2 ou superior.


Definição GPS

Para definir o tipo de GPS

- 1 Toque em Iniciar > Definições > separador Ligações.
- 2 Toque em Definição GPS.
- 3 O GPS assistido proporciona um melhor desempenho individual e acelera o tempo necessário para determinar a posição inicial do GPS ao transferir as mais recentes informações dos satélites.

No entanto, é necessário uma ligação à rede e uma tarifa adicional para utilizar o GPS assistido.


Caso não pretenda, seleccione GPS Simples.

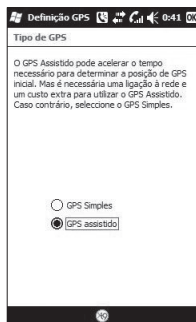

Bluetooth

O Bluetooth permite a dispositivos móveis, periféricos e computadores compatíveis nas suas proximidades comunicar directamente entre si, sem fios. Este telefone possui conectividade Bluetooth, que permite ligá-lo a auriculares Bluetooth compatíveis, aplicações informáticas, entre outros.

Ligar a funcionalidade Bluetooth

No ecrã inicial, seleccione  e seleccione **sem fios**.

Configure Bluetooth para **Ligado** com um toque no ícone.

NOTA: Se sincronizar com um PC através de Bluetooth, apenas pode trocar os dados da lista telefónica.

NOTA: Quando receber dados de outro dispositivo Bluetooth, o telefone pede uma confirmação. Depois de confirmar a transferência, o ficheiro é copiado para o seu telefone.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Emparelhando o seu GM750 e outro dispositivo, pode configurar um código que torne a ligação mais segura.

1 Certifique-se de que o Bluetooth está **Ligado**.

Consulte a secção **Ligar o Bluetooth** para obter mais informação.

Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.

2 Seleccione **Bluetooth** no separador DEFINIÇÕES e toque em **Adicionar um dispositivo**.

3 Seleccione um tipo de dispositivo para limitar a busca e toque em **Continuar**. O seu GM750 procurará dispositivos Bluetooth.

4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento.

- 5 Verifique a correspondência do código em ambos os dispositivos e seleccione **Sim**. Em seguida, o telefone liga-se ao outro dispositivo.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está agora pronta.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar-se a auriculares Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Toque em **Menu** e seleccione **Enviar**.
Selecione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o seu GM750 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o seu GM750 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro de alcance.
- 4 Selecione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.


SUGESTÃO! Verifique a barra de progresso para se certificar de que o seu ficheiro está a ser enviado.

Bluetooth

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado**.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Aceitar** para receber o ficheiro.
- 3 Verá qual é o dispositivo que está a enviar o ficheiro, o nome do ficheiro e onde este foi guardado.

Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **Bluetooth** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione o separador **Definições**.
Adicionar um dispositivo - Configurar um novo dispositivo Bluetooth.

Desactivar Bluetooth - Escolha desactivar o Bluetooth.

Nome - Ver o nome do seu dispositivo, que os restantes dispositivos vêem quando ele está no estado que permite ser descoberto. **Pode mudar o nome ou utilizar o nome Windows Mobile.**

Visível - Torne o seu dispositivo visível apenas quando quiser que outros dispositivos Bluetooth o descubram. Pode optar entre **Sempre visível**, **Visível durante 60 segundos** ou **Não visível**.

Avançadas - Configurar outras opções.

Acerca de - Consultar informação relativa ao seu sistema Bluetooth.


Wi-Fi

As Definições Sem Fios permitem-lhe gerir ligações à Internet por Wi-Fi no seu dispositivo. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth.

AVISO

Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.

Ligar a funcionalidade Wi-Fi

- 1 No Ecrã Inicial, seleccione  e navegue até **sem fios** no separador DEFINIÇÕES.

- 2 Configure Wi-Fi para **Ligado** com um toque no ícone.

Configurar a funcionalidade Wi-Fi

- 1 Certifique-se de que Wi-Fi está Ligado.
- 2 É apresentada uma janela em pop-up com os pontos de acesso detectados.
- 3 Seleccione o ponto de acesso ao qual tem autorização para aceder e toque em **OK**.
- 4 Seleccione Internet para obter um serviço de Internet e toque em **Ligar**.

NOTA: Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou o seu administrador de rede definir a encriptação WEP como segurança de rede, deverá introduzir o código WEP na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não

Wi-Fi

será apresentada. Se não souber o código, deverá contactar o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede.

Definições de rede sem fios

Pode adicionar uma rede sem fios quando ela for detectada ou fazê-lo manualmente configurando as respectivas definições. Antes de executar estes passos, determine se necessita de informação de autenticação.

- 1 Toque em **Iniciar** > **Definições** > separador **Ligações** > **Wi-Fi** > separador **Sem fios**.
- 2 Em **Redes para aceder**, seleccione **Todas as disponíveis**, **São pontos de acesso** ou **São computador-a-computador** da lista, dependendo do tipo de rede a que deseja ligar.

- 3 Execute uma das acções que se seguem:
 - Se uma rede à qual deseja ligar não aparecer, toque em **Menu** > **Adicionar nova**.
 - Para alterar as definições de rede relativas a uma ligação de rede que já tenha configurado, toque em **Placas de rede**.
- 4 Avance pelo assistente até à página **Configurar Autenticação da Rede**.
 - Seleccione o método de autenticação na lista **Autenticação** - Aberta, Partilhada, WPA, WPA-PSK, WPA2 e WPA2-PSK.
 - Para utilizar encriptação de dados, seleccione um método de encriptação na lista **Encriptação de dados** - Desactivada, WEP.

- Para utilizar uma chave de rede automaticamente, toque em **A chave é fornecida automaticamente**. Caso contrário, introduza a chave de acesso à rede.

Configurar as definições das ligações Wi-Fi

NOTA: Antes de poder definir as configurações das ligações WLAN, deverá pedir as definições de IP ao seu fornecedor de serviços WLAN ou ao administrador de rede.

- 1 Toque em **Iniciar > Definições > separador Ligações > Wi-Fi**
- 2 Seleccione o separador **Placas de rede**.
- 3 Toque no separador **Placa de rede** e seleccione **Broadcom 802.11 DHD Network**.
- 4 Se tocar em **Utilizar endereço IP atribuído pelo servidor**, pode obter as definições de IP

automaticamente. Se tocar em **Utilizar endereço IP específico**, tem de definir o endereço IP que lhe tiver sido atribuído pelo seu fornecedor de serviço WLAN ou pelo administrador da sua rede.

- 5 Preencha os campos **Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway predefinido**.
- 6 Toque em **Servidores de nomes**.
- 7 Preencha os campos **DNS e Alt DNS, WINS e Alt WINS**, se necessário.

NOTA: Para evitar possíveis perdas de dados no seu telefone, a ligação WLAN é terminada automaticamente quando a carga da bateria for inferior a cinco por cento.

DUN

NOTA:

- ▶ Antes de activar a ligação DUN, certifique-se de que o seu dispositivo tem instalado um cartão SIM e de que configurou no seu dispositivo uma ligação ao modem por GPRS. Certifique-se também de que o seu cartão SIM GPRS suporta a ligação DUN e de que o dispositivo se encontra ligado a um computador via USB.
- ▶ Para utilizar a ligação DUN, é necessário instalar o LGUSBWMLModemDriver no seu computador. Consulte o site abaixo. www.lgmobile.com
- ▶ Quando activa a ligação DUN, o ActiveSync será automaticamente desactivado.

Para configurar o seu dispositivo com Modem USB

- 1 No seu dispositivo, toque em **Iniciar > Programas > DUN**
- 2 Ligue o cabo USB ao seu dispositivo e ao computador.
- 3 Assinale Activar.

Para adicionar o seu dispositivo como modem USB ao seu computador

- 1 No seu computador, clique em **Iniciar > Painel de Controlo.**
- 2 Clique duas vezes em Opções de Telefone e Modem.
- 3 Clique no separador Modems. Selecciona o novo modem da Lista de Modems e clique duas vezes no novo Modem.
- 4 No separador Avançadas, adicione o seguinte comando AT aos Comandos adicionais de inicialização:
AT+CGDCONT=1,"ip", <nome do ponto de acesso>"

NOTA: por exemplo,
at+cgdcont=1,"ip",web.
vodafone.de"

Para estabelecer ligação telefónica e ligar à Internet

- 1** No seu computador, clique em **Iniciar > Painel de Controlo**
- 2** Clique duas vezes em **Ligações de Rede**.
- 3** Clique em **Ficheiro > Criar nova Ligação**.
- 4** No Assistente de Nova Ligação, clique em **Seguinte**.
- 5** Clique em **Ligar à Internet** e depois em **Seguinte**.
- 6** Selecciona Configurar manualmente a minha ligação e clique em **Seguinte**.
- 7** Selecciona Ligar utilizando um modem de acesso telefónico e clique em **Seguinte**.
- 8** Selecciona o modem que instalou previamente e clique em **Seguinte**.
- 9** Insira um nome para descrever esta ligação e clique em **Seguinte**.
- 10** Insira o número de telefone *99# ou o número de assistência do fabricante (ex, *99***1#), e clique em **Seguinte**.
- 11** Em **Informações da Conta de Internet**, pode não ser necessário inserir um nome de utilizador e uma palavra-passe ao utilizar GPRS. Clique em **Seguinte** para continuar.
- 12** Clique em **Concluir** para sair do assistente.
- 13** Abrir-se-á então a caixa de diálogo de ligação; clique em **Propriedades** para verificar se o Modem USB LGE WML está seleccionado. Se estiver correcto, clique em **OK** e, em seguida, regressa à caixa de diálogo da ligação.
- 14** Clique em **Marcar** para estabelecer a ligação telefónica e ligar à Internet.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite

<http://update.lgmobile.com>

Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência.

Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante

não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Estes acessórios para o GM750 estão disponíveis para venda.

Carregador



Bateria




Auricular estéreo



Cabo de dados Ligue e sincronize o GM750 com o PC.



Estilete



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste manual está aprovado para utilização em redes GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 e W-CDMA.

Uma série de funções incluídas neste manual designa-se por Serviços de Rede. Estes serviços especiais podem ser disponibilizados através do fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GM750

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperatura ambiente

Máx: +55°C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)

Mín: -10 °C

Declaração de Conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do modelo

GM750

Nome da marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima indicadas é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, pelo presente documento, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito está conforme as normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
email: jacob @ lge.com


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu operador, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Erro de USIM	O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão USIM está bem introduzido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco Sem acesso à área de rede GSM	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Cód n/ corresp	Para alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente.	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir a função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o seu fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão USIM inserido. Limite de carregamento alcançado	Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Não é possível ligar o telefone	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente Bateria descarregada Contactos da bateria sujos	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado por um período de tempo mais prolongado. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada	Carregue a bateria.
	Temperatura fora de alcance	Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento e depois carregue novamente.
	Problema de contactos	Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem ligação à corrente	Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
O telefone perde a rede	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDIVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDIVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDIVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às gulas de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL.
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.



