

© Vodafone Group 2009. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners. P/N : MMBB0355809 (1.0) G



## Ghidul utilizatorului LG GM750



### **Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

### **General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**40-31-2283542**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Bluetooth QD ID B015842



Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dumneavoastră, în funcție de versiunea software utilizată sau de operator.

Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele cu deficiențe de vedere și dizabilități deoarece are o tastatură tactilă.



## GM750 Ghidul utilizatorului

F  
G  
în  
p



Felicitări pentru achiziționarea telefonului GM750 de la LG, modern și compact, ce încorporează cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



#### Casarea aparatelor vechi

- 1 Existența pe produs a simbolului tomberonului întretăiat certifică faptul că produsul respectă specificațiile Directivei Europene 2002/96/CE.
- 2 Toate aparatele electronice și electrotehnice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre special amenajate de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a vechiului dvs. dispozitiv va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

# Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă .....	8
Caracteristici GM750 .....	20
Vedere în interior .....	22
Instalarea cartelei SIM și a bateriei .....	23
Cardul de memorie .....	26
Resetarea dispozitivului .....	27
Utilizarea ecranului tactil .....	29
Utilizarea joystick-ului .....	31
Ecranul de start .....	32
Selectarea ecranului de start .....	32
Personalizarea ecranului de start inteligent LG .....	32
Personalizarea ecranului implicit Windows Mobile .....	34
Taste rapide .....	36
Vizualizarea barei de stare .....	37
Utilizarea funcției pentru operații multiple .....	39
Utilizarea butonului de pornire .....	40
Programe .....	40
Setări .....	43
Introducerea și căutarea informațiilor .....	49
Prezentarea panoului de introducere .....	49
Utilizarea tastaturii .....	50
Utilizarea aplicației de recunoaștere a literelor .....	51
Utilizarea aplicației de recunoaștere a grupurilor de caractere .....	51
Tastatura XT9 .....	52
Utilizarea funcției de transcriere .....	54
Desenarea și scrierea pe ecran .....	58
Înregistrarea unei note .....	60
Căutarea informațiilor .....	61
Apeluri .....	62
Efectuarea unui apel sau a unui apel video .....	62
Apelarea contactelor .....	62
Acceptarea și respingerea unui apel .....	62
Opțiuni pentru apeluri primite .....	63
Opțiuni pentru apeluri video primite .....	64
Reglarea volumului unui apel .....	65
Apelarea rapidă .....	65
Vizualizarea jurnalelor de apeluri .....	65

49	Contacte .....	67	Camera .....	77
	Căutarea unui contact .....	67	Fotografierea rapidă.....	77
49	Adăugarea unui contact nou .....	67	După ce ați realizat fotografia.....	77
50	Crearea unui grup .....	68	Vizorul.....	78
	Utilizarea opțiunilor dvs. de		Reglarea expunerii .....	79
	contact .....	68	Utilizarea setărilor avansate .....	79
51	Vizualizarea informațiilor.....	69	Modificarea rezoluției imaginii.....	81
	Transferul contactelor.....	69	Alegerea unui efect de culoare .....	81
51	Mesagerie.....	70	Utilizarea camerei interne .....	82
52	Mesagerie.....	70	Vizualizarea fotografiilor salvate.....	82
54	Trimiterea unui mesaj .....	70	Camera video.....	83
58	Foldere de mesaje.....	70	Realizarea unui videoclip rapid .....	83
50	Modificarea setărilor unui		După filmarea unui videoclip.....	83
51	mesaj text.....	71	Vizorul.....	85
52	Modificarea setărilor unui		Reglarea expunerii .....	86
	mesaj multimedia .....	71	Utilizarea setărilor avansate .....	86
52	Setări email .....	73	Modificarea rezoluției video.....	87
52	Setări email prin Microsoft®		Alegerea unui efect de culoare .....	88
	Exchange Server .....	74	Utilizarea camerei video interne.....	88
52	Setări email prin alții .....	74	Vizionarea videoclipurilor salvate .....	89
53	Trimiterea unui email / Scrierea unui		Multimedia .....	90
	email nou .....	74	Imagini .....	90
54	Trimiterea unui email / Răspunderea		Meniul de opțiuni pentru	
55	la un email.....	75	Fotografiile mele.....	90
55	Modificarea setării pentru email.....	75	Trimiterea unei fotografii.....	90
55	Messenger.....	76	Utilizarea unei fotografii .....	91
			Mutarea sau copierea unei	
			fotografii .....	91

# Cuprins

Crearea unei diaporame .....	91	Utilizarea Exploratorului de fișiere .	103
Verificarea stării memoriei .....	92	Mobile Zip .....	103
Muzica mea .....	92	Adobe Reader LE .....	107
Utilizarea unui sunet .....	92	ActiveSync.....	108
Videoclipuri .....	92	Setări Windows Vista™ .....	109
Vizionarea unui videoclip.....	93	Configurarea sincronizării în	
Expedierea unui videoclip.....	93	Windows Mobile Device Centre.....	109
Jocuri și aplicații.....	93	Sincronizarea informațiilor.....	111
Lansarea unui joc.....	93	Sincronizare prin Bluetooth.....	115
Mobile Java.....	93	Sincronizarea muzicii,	
Muzică .....	94	videoclipurilor și fotografiilor .....	115
Redarea unei melodii .....	94	Web .....	117
Crearea unei liste de redare .....	95	Navigators .....	117
Redarea unei liste de redare.....	95	Accesarea web.....	117
Ștergerea unei liste de redare.....	95	Adăugarea și accesarea semnelor	
Utilizarea aparatului radio.....	96	de carte .....	117
Căutarea posturilor .....	96	Utilizarea meniurilor de opțiuni	
Ascultarea posturilor radio .....	96	pentru navigator.....	118
Organizator.....	98	Servicii .....	119
Adăugarea unui eveniment în		Setări .....	120
calendar .....	98	Personalizarea profilurilor.....	120
Modificarea vizualizării implicite a		Modificarea setărilor pentru afișaj .	120
calendarului.....	98	Modificarea setărilor telefonului.....	121
Adăugarea unui element la lista		Utilizarea modului Avion .....	124
De făcut.....	99	Modificarea datei și orei.....	124
Setarea alarmei.....	99	Partajarea prin Internet .....	125
Utilizarea Office Mobile.....	100	Setare GPS.....	125
Utilizarea calculatorului .....	103		

03	Bluetooth.....	127
03	Activarea Bluetooth.....	127
07	Sincronizarea cu un alt dispozitiv	
08	Bluetooth.....	127
09	Trimiterea și primirea fișierelor	
	utilizând tehnologia Bluetooth .....	128
09	Modificarea setărilor Bluetooth .....	129
11	Wi-Fi.....	130
15	Activarea Wi-Fi.....	130
	Configurarea Wi-Fi.....	130
15	Setări de rețea wireless.....	131
17	Configurarea setărilor conexiunii	
17	Wi-Fi.....	132
17	DUN.....	133
17	Upgrade software .....	136
	Accesorii.....	137
18	Serviciul de rețea .....	138
19	Date tehnice .....	138
20	Depanarea.....	140
20		
21		
24		
24		
25		
25		

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Citiți secțiunea Informații privind siguranța din acest ghid al utilizatorului, de la pagina 9
	Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți
	Pentru funcționarea în apropierea corpului mențineți o distanță de 1,5 cm
	Componentele mici pot cauza accidente prin înecare
	Acest dispozitiv poate produce sunete puternice
	Nu țineți telefonul în apropierea stimulatoarelor cardiace și a altor dispozitive medicale personale

Simbol	Descriere
	Închideți telefonul când vi se cere acest lucru, în spitale și unități medicale
	Închideți telefonul când vi se cere acest lucru, în avion și aeroporturi
	Închideți telefonul în medii cu potențial explozibil
	Nu utilizați telefonul în timpul alimentării cu combustibil
	Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă
	Nu aruncați telefonul în foc
	Evitați contactul cu medii magnetice
	Evitați temperaturile extreme

Simbol	Descriere
	Evitați contactul cu lichide, mențineți uscat
	Nu încercați să dezasamblați telefonul
	Nu vă bazați pe acest dispozitiv pentru comunicații de urgență
	Utilizați doar accesorii aprobate

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

## Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio.

Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluare periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

internațională este de 2,0 W/kg\*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații).

Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 1.16 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei

astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 1.12 W/kg.

\* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Pentru informațiile SAR din alte regiuni, căutați în secțiunea de informații despre produs de la adresa [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## **Informații FCC referitoare la SAR**

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 1.36 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 1.06 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 0,79 inci (2 cm) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF,

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 0,79 inci (2 cm) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

## \* Notă și atenționare FCC

### Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

### Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

## Îngrijirea și întreținerea produsului

### AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate duce la avarierea telefonului și anularea garanției.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

## Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

## Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

## **Siguranța la volan**

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

## **Evitarea afectării auzului**

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

## **Componente din sticlă**

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o apăsați și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## **Zone cu explozii controlate**

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## **Medii cu potențial explozibil**

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe în aeronave.


- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Antena

Nu atingeți antena inutil.

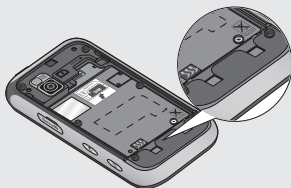

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

## Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

### Informații despre baterie și întreținerea acestora

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestora.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.

- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.

## Caracteristici GM750

**Difuzor**

**Senzor de proximitate**

**Camera internă**


**Tasta de terminare**

- Respinge un apel.
- Apăsăți o dată pentru a reveni la ecranul de start.

**Joystick/Mouse optic**

**Tasta Apelare**

Apelează un număr de telefon și răspunde apelurilor primite.

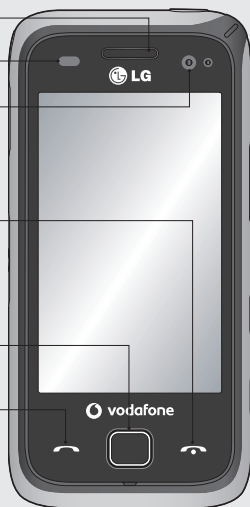

**⚠️ AVERTISMENT:** Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil. Nu acoperiți filmul protector din apropierea senzorului de proximitate de pe LCD, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a senzorului.

### Încărcător, cablu de date, căști (Cablul USB)

**SFAT:** Înainte de conectarea cablului USB, așteptați până când telefonul pornește și este înregistrat în rețea.

### Taste de volum

- Când ecranul este inactiv: volumul tonului sistemului și tonului de apel.
- În timpul unui apel: volumul difuzorului.
- La redarea unei melodii: controlează volumul melodiei.

### Durata de pornire

Durata de pornire de la rece a telefonului GM750 este de aproximativ 150 de secunde. Luați în considerare prima durată de pornire (pornire de la rece). Pornirea de la rece va avea loc când porniți prima dată dispozitivul după ce îl achiziționați. Când realizați o pornire de la rece, sunt necesare aproximativ 150 de secunde pentru inițializarea sistemului de fișiere. În continuare, durata de pornire va scădea la aproximativ 50 de secunde.



### Tasta pornire/blocare

- Apăsare lungă (3 sec) pentru pornire / oprire.
- Apăsare scurtă pentru dezactivarea ecranului.



### Slot pentru cardul microSD

### Tasta Operații multiple


- Salt la meniul de operații multiple.



### Tasta pentru cameră

- Mergeți la previzualizare cameră, în mod direct, prin apăsarea tastei pentru cameră de pe ecranul de start.

## Vedere în interior

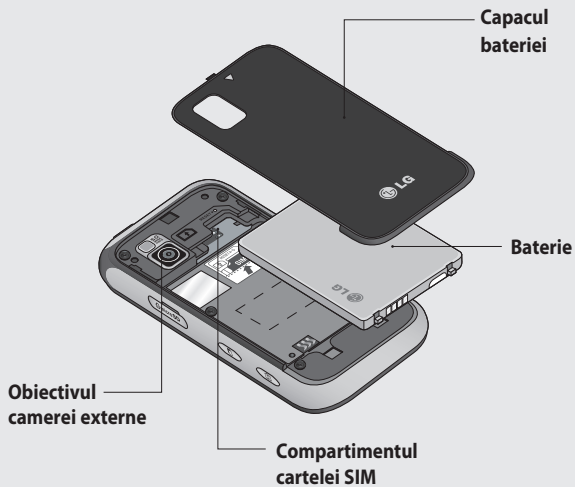

# Instalarea cartelei SIM și a bateriei

## 1 Scoaterea capacului bateriei

Glisați capacul bateriei către partea inferioară a telefonului și îndepărtați-l.



## 2 Scoaterea bateriei


Utilizând decupajul din partea inferioară, extrageți bateria din compartiment.



**⚠️ AVERTISMENT:** Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea telefonului.

## 3 Instalarea cartelei SIM

Introduceți cartela SIM în suportul său. Aveți grijă ca zona de contact de culoare aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos. Împingeți suportul cartelei SIM.

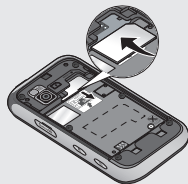

## Instalarea cartei SIM și a bateriei

### 4 Instalarea bateriei

Introduceți, mai întâi, partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clemele de pe telefon. Apăsăți capătul bateriei până când se fixează.



### 5 Încărcarea telefonului

Deschideți capacul mufei încărcătorului din partea laterală a telefonului GM750. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică. Atunci când reîncărcați telefonul după ce dispozitivul este oprit, LED-ul telefonului se aprinde în roșu. Atunci când telefonul este

complet încărcat, LED-ul se aprinde verde.

Atunci când bateria este complet descărcată, nu puteți să porniți telefonul. Durează aprox. 5-10 minute pentru a ajunge la o stare de încărcare suficientă pentru pornire.

Sunt necesare 20 minute în plus pentru încărcarea prin conexiune USB.

Dacă mențineți apăsat butonul de pornire pentru aproximativ 1 secundă în modul de încărcare, telefonul pornește.

Dacă utilizatorul introduce un încărcător extern, va fi afișată o animație de încărcare și lumina de fundal a LCD-ului va fi întunecată.

Dacă utilizatorul menține apăsată tasta OK în timp ce lumina de fundal a LCD-ului este stinsă, lumina de fundal este aprinsă din nou și este afișată animația de

încărcare.

Dacă nivelul bateriei este extrem de scăzut, imaginea pentru nivelul bateriei extrem de scăzut va fi afișată și va notifica utilizatorul să încarce o perioadă mai lungă.

**NOTĂ:** Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

**AVERTISMENT:** Nu conectați încărcătorul la telefon fără baterie. Trebuie să verificați dacă bateria este introdusă înainte de încărcare.

**AVERTISMENT:** Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.

**AVERTISMENT:** Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie. Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului.

**AVERTISMENT:** Deconectați încărcătorul de la rețea și telefon în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita șocurile electrice și incendiile.

**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că niciun obiect ascuțit nu intră în contact cu bateria. Acest lucru ar putea constitui un risc de incendiu.



## Cardul de memorie

### Instalarea cardului de memorie

Puteți extinde memoria disponibilă a telefonului utilizând un card de memorie MicroSD.

**Notă:** Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

Inserați cardul de memorie în slotul din partea de sus și împingeți până când se fixează printr-un clic. Aveți grijă ca zona de contact de culoare aurie să fie așezată cu fața în jos.



**⚠️ AVERTISMENT:** Introduceți cardul de memorie complet în slot; în caz contrar, acesta poate fi deteriorat.

**⚠️ AVERTISMENT:** Nu introduceți sau scoateți un card de memorie atunci când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate deteriora cardul de memorie.

## Resetarea dispozitivului

Ar putea fi necesar să resetați dispozitivul dvs. ocazional. O resetare normală (sau software) a dispozitivului dvs. șterge complet memoria activă a programului și închide toate programele active. Acest lucru poate fi util atunci când dispozitivul funcționează mai lent decât normal sau un program nu funcționează corect. O resetare software este necesară, de asemenea, după instalarea unor programe.

Dacă o resetare software este efectuată în timpul funcționării programelor, activitatea nesalvată va fi pierdută.

De asemenea, puteți efectua o resetare hardware (cunoscută și ca resetare completă). O resetare hardware ar trebui efectuată doar dacă o resetare normală nu rezolvă o problemă de sistem. După o resetare hardware, dispozitivul revine la setările implicite—modul în care se afla atunci când l-ați

achiziționat și l-ați pornit pentru prima dată. Toate programele pe care le-ați instalat, datele pe care le-ați introdus și setările pe care le-ați personalizat pe dispozitiv vor fi pierdute.

### Pentru a efectua o resetare software

Găsiți tasta de resetare software.



Utilizați creionul de tastare pentru a apăsa tasta de resetare și țineți-l apăsat un timp. Dispozitivul dvs. poate să repornească automat și să afișeze ecranul de start.

## Resetarea dispozitivului

### Pentru a efectua o resetare hardware

O resetare hardware ar trebui efectuată doar după ce toate celelalte opțiuni de depanare au fost epuizate. După o resetare hardware, dispozitivul revine la setările implicite - modul în care se afla atunci când l-ați achiziționat și l-ați pornit pentru prima dată. Toate programele pe care le-ați instalat, datele pe care le-ați introdus și setările pe care le-ați personalizat pe dispozitiv vor fi pierdute.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Atingeți **Start** > **Setări (Settings)** > fila **Sistem (System)** > **Ștergere memorie (Clear Storage)**.
- 3 Introduceți 1234 pentru parolă, de două ori.
- 4 Apăsați **Enter**.

- 5 Selectați dacă doriți să ștergeți memoria internă sau memoria externă (cardul SD) pentru resetare.
- 6 De asemenea, puteți schimba parola apăsând Modificați parola.

Altă modalitate este prin intermediul secvenței de taste

- 1 Opriți dispozitivul.

- 2 Apăsați și mențineți apăsată succesiv următoarele taste.



Mențineți tastele apăsată până la pornirea ecranului LCD.

- 3 La pornire apare Aliniere ecran, dacă ați finalizat cu succes resetarea tastelor

# Utilizarea ecranului tactil

## Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Ecranul de start este, de asemenea, locul de unde vă puteți obișnui să utilizați ecranul tactil.

Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a răspunde la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Atunci când lumina ecranului este stinsă, apăsați tasta de pornire o dată pentru a reafișa ecranul de start.
- Atunci când telefonul GM750 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

## Calibrarea dispozitivului

Calibrarea ecranului dispozitivului implică atingerea cu creionul de tastare a centrului unei cruciulițe în timp ce aceasta se deplasează pe ecran. Acest proces permite ca atunci când atingeți ecranul cu creionul de tastare, elementul atins să fie activat.

Dacă dispozitivul dvs. nu răspunde cu precizie la atingerile ecranului, urmați acești pași pentru recalibrare.

- 1** Atingeți **Start > Setări (Settings) > fila Sistem (System) > Ecran (Screen)**.
- 2** În fila **Aliniere (Alignment)**, atingeți **Aliniere ecran (Align Screen)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3** După terminarea calibrării, reapare Aliniere ecran. Faceți clic pe **OK** în colțul din dreapta sus.


# Utilizarea ecranului tactil

## Controlul ecranului tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului GM750 se modifică în mod dinamic, în funcție de sarcinile pe care le efectuați.


## Deschiderea aplicațiilor

Pentru deschiderea oricărei aplicații este suficient să atingeți pictograma corespunzătoare aplicației respective.

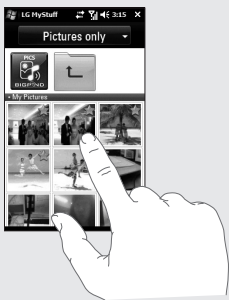

## Derularea


Trageți dintr-o margine în alta pentru derulare. Pe unele ecrane, cum ar fi paginile Web, puteți să derulați în sus sau în jos.

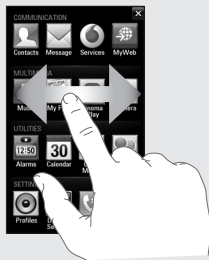

# Utilizarea joystick-ului

## Selectați funcția Joystick

- 1 Atingeți **Start** > **Setări (Settings)** > fila **Sistem (System)** > **Joystick optic (Optical Joystick)**.
- 2 Selectați **Mod mouse (Mouse Mode)** dacă doriți să folosiți joystick-ul ca trackpad pentru a controla cursorul mouse-ului pe ecran. Faceți clic pe OK în colțul din dreapta sus.

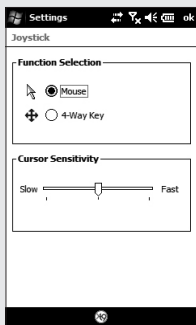

**NOTĂ:** Performanța tastei cu 4 direcții va depinde de viteza mișcării degetului.

## Modul de utilizare a joystick-ului

- 1 Puneți degetul pe senzorul joystick-ului și deplasați uniform. Cursorul mouse-ului de pe ecran se va deplasa odată cu mișcarea degetului dvs. Nu trebuie să apăsați joystick-ul atunci când deplasați cursorul mouse-ului.
- 2 Plasați cursorul mouse-ului pe pictograma pe care doriți să o executați și apăsați (faceți clic) joystick-ul. Aplicația pe care o selectați va fi lansată.


# Ecraanul de start

Din acest ecran puteți accesa opțiuni de meniu, efectua un apel, vizualiza starea telefonului și multe altele.

## Selectarea ecranului de start

- 1 Atingeți **Start** > **Setări (Settings)** > fila **Personal** > **Ecraan de start (Home Screen)**.
- 2 Selectați o machetă pentru ecranul de start al dispozitivului dvs. Dacă selectați **ecraanul de start inteligent LG**, veți avea un ecran de start în 5 moduri. Dacă selectați **ecraanul implicit Windows Mobile**, puteți utiliza ecranul Astăzi al Windows Mobile.

## Personalizarea ecranului de start inteligent LG

- 
- 1 Ecraanul de start inteligent LG
  - 2 Ecraan de start cu aplicație widget
  - 3 Ecraan de start multimedia
  - 4 Ecraan de start contact favorit
  - 5 Ecraan de start pentru scurtături
  - 6 Apeluri nepreluat
  - 7 Mesaje
  - 8 E-mail
  - 9 Agendă
  - 10 Setări ușoare

## Familiarizați-vă cu GM750

- Interfața cu utilizatorul este bazată pe cinci tipuri de ecrane de start. Pentru a comuta între ecranele de start, treceți repede cu degetul peste afișaj de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

## ECRAN DE START CU APLICAȚIE WIDGET



ECRANUL DE START CU aplicație widget poate afișa aplicațiile widget preferate. Dacă mențineți apăsată o pictogramă veți fi direcționat către meniul de editare unde toate aplicațiile widget disponibile care nu sunt afișate pe ecran vor fi afișate într-o bară în partea inferioară a ecranului. Pentru a le parcurge deplasați bara cu aplicații widget.

## ECRAN DE START MULTIMEDIA




ECRANUL DE START multimedia poate afișa fotografiile favorite în partea dreaptă a ecranului și muzica favorită la stânga.

## ECRAN DE START PENTRU CONTACTE



ECRANUL DE START pentru contacte poate afișa contactele favorite într-o vizualizare tip derulare sau listă.

## ECRAN DE START PENTRU SCURTĂTURI



ÎN ecranul de start pentru scurtături, puteți vedea pictogramele scurtăturilor favorite.

# Ecranul de start

## Personalizarea ecranului implicit Windows Mobile



Atingeți **Start > Setări (Settings) > Astăzi (Today) > fila Elemente (Items)**.

- 1 Selectați elementul care doriți să apară pe ecranul Astăzi.
- 2 Pentru a-i schimba poziția, atingeți **Mutare în sus (Move Up)** sau **Mutare în jos (Move Down)**. Puteți să personalizați următoarele opțiuni de afișare a calendarului și sarcinilor atingând **Opțiuni (Options)**.

- 3 Marcați **Expirare astăzi (Today timeout)** apoi selectați numărul de ore din lista verticală.

Dacă nu utilizați telefonul după ce durata specificată a trecut, ecranul revine la ecranul Astăzi.

- 4 Atingeți **Start > Setări (Settings) > Astăzi (Today) > fila Aspect (Appearance)**.
- 5 Puteți selecta tema dorită pentru fundal.
- 6 Dacă utilizați propria imagine de fundal, atingeți **Utilizați această imagine ca fundal (Use this picture as the background)**. Atingeți **Navigare (Browse)** pentru a localiza fișierul dorit.

## Ecranul de start inteligent LG



Ecranul de start inteligent LG afișează lista apelurilor nepreluate, mesajele necitite, e-mailuri și întâlniri care urmează să aibă loc, sarcini și alarme. Puteți atinge o secțiune de pe ecran pentru a deschide programul asociat.

# Ecranul de start

## Taste rapide






Tastele rapide de pe ecranul de start inteligent LG oferă acces ușor, dintr-o singură apăsare, la funcțiile pe care le utilizați cel mai des.















Pictogramă	Descriere
	Atingeți pentru a deschide contactele. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apelați: introduceți numele contactului atingând  de lângă touchpad-ul Contact nou (New Contact). De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente.
	Atingeți pentru a accesa meniul <b>Mesaj (Message)</b> . De aici puteți crea un nou mesaj SMS sau MMS.
	Atingeți pentru a accesa My web!
	Atingeți pentru a accesa direct meniul Servicii (Service).
	Deschideți, prin atingere, meniul principal, care se împarte în patru submeniuri.
	Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare care vă permite să efectuați un apel.
	Atingeți pentru a accesa meniul <b>E-mail</b> . Puteți verifica e-mailurile primite și puteți crea e-mailurile noi.
	Atingeți pentru a accesa direct meniul Alarmă (Alarm).
	Atingeți pentru a deschide <b>Calendarul</b> pentru a verifica programările.
	Atingeți pentru a intra direct în meniul Muzică (Music).

## Vizualizarea barei de stare









Bara de stare utilizează diferite pictograme pentru a afișa stări precum nivelul semnalului, mesajele noi și nivelul de încărcare a bateriei, precum și dacă funcțiile Bluetooth sau GPRS sunt active.



Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Conexiune Bluetooth Hands-Free stabilită
	Canal Bluetooth Hands-Free deschis
	Canal Bluetooth Audio de înaltă calitate deschis
	Indică nivelul de încărcare a bateriei
	Arată că nivelul bateriei este foarte scăzut

Pictogramă	Descriere
	Bateria se încarcă
	Sunet activat
	Sunet dezactivat
	Sonerie în mod vibrații
	Conexiunea este activă
	Conexiunea este inactivă
	Sincronizare în curs
	Eroare sincronizare
	Indică puterea maximă a semnalului
	Niciun semnal
	Indică serviciul Bluetooth
	Niciun serviciu de telefonie
	Căutare serviciu de telefonie
	Apel vocal în curs

## Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Apelurile sunt redirecționate
	Apel în așteptare
	Apel nepreluat sau apel respins
	GPRS (General Packet Radio Services - Servicii radio de transfer de pachete de date) disponibil
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution - Mediu GSM pentru transfer rapid de date) disponibil
	E-mailuri sau mesaje text noi
	Mesaj vocal nou
	Există mai multe notificări. Atingeți pictograma pentru a le vizualiza pe toate


Pictogramă	Descriere
	Cartela SIM nu este introdusă. Nu puteți utiliza serviciile de rețea fără cartela SIM
	Afișează lista aplicațiilor active prin atingerea acestui indicator

## Utilizarea funcției pentru operații multiple


Există 3 moduri de a reafișa funcția pentru operații multiple.

- 1 Apăsând tasta laterală "Operații multiple".
- 2 Atingând pictograma Operații multiple din bara de stare.
- 3 Atingând **Start > LG S-CLASS > Operații multiple (Multitasking)**.

De aici puteți vedea aplicațiile care rulează în mod curent și le puteți accesa sau închide printr-o atingere.

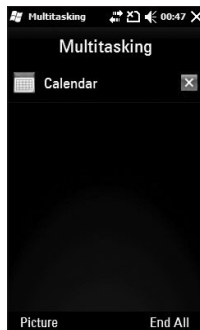







## Utilizarea butonului de pornire

O atingere a butonului de pornire aflat în colțul din stânga sus al ecranului Astăzi  afișează o listă de programe. Vă permite să comutați cu ușurință de la un program la altul. Puteți porni un program prin selectarea lui din meniu.






### Programe

Următoarele sunt pictogramele pentru programele care sunt deja instalate pe dispozitivul dvs.

Pictogramă	Descriere
	<b>LG S-CLASS</b> Pentru a utiliza Aplicații LG. Cameră, muzică și alte aplicații.
	<b>Instrumente</b> Pentru a accesa o suită de instrumente și utilitare de pe dispozitivul mobil. <b>Adobe Reader LE</b> vă permite să deschideți și să citiți fișiere PDF, FM Radio vă permite să ascultați posturi de radio FM, <b>Mobile Zip</b> vă permite să vizualizați și să extrageți o gamă largă de formate de arhivare. <b>Cronometru (Stopwatch)</b> vă permite să înregistrați durata care s-a scurs de la începutul unui eveniment.
	<b>ActiveSync</b> Pentru a sincroniza informații între dispozitivul dvs. și PC.
	<b>Calculator</b> Pentru a efectua calcule aritmetice de bază precum adunare, scădere, înmulțire și împărțire.
	<b>Calendar</b> Pentru a urmări întâlnirile dvs. și a crea solicitări de întâlnire.

Pictogramă	Descriere
	<b>Contacte (Contacts)</b> Pentru a urmări prietenii și colegii dvs.
	<b>Explorator de fișiere (File Explorer)</b> Vă permite să organizați și să gestionați fișierele de pe dispozitivul dvs.
	<b>Inițiere (Getting Started)</b> Vă ghidează prin funcțiile generale la pornire.
	<b>Partajare prin Internet (Internet Sharing)</b> Pentru a utiliza dispozitivul dvs. ca un dispozitiv de partajare prin Internet.
	<b>Java</b> Vă permite să descărcați și să instalați aplicații Java, precum jocuri și instrumente, pe dispozitivul dvs.
	<b>E-mail</b> Pentru a trimite și a primi mesaje de e-mail și text.
	<b>Messenger</b> Pentru a trimite și a primi mesaje instantanee de la contactele dvs. Windows Live Messenger.
	<b>Note</b> Pentru a crea note scrise de mână sau introduse de la tastatură, desene și înregistrări
	<b>Fotografiile și videoclipuri (Pictures &amp; Videos)</b> Pentru a colecta, organiza și a sorta fișiere foto și video în folderul Fotografiile mele (My Pictures) al dispozitivului dvs. sau pe un card de stocare.
	<b>Căutare în telefon (Search Phone)</b> Vă permite să găsiți un fișier pe dispozitivul dvs.






## Utilizarea butonului de pornire

Pictogramă	Descriere
	<b>Manager de sarcini (Task Manager)</b> Pentru a verifica informații despre sarcinile active.
	<b>Sarcini (Tasks)</b> Pentru a urmări sarcinile dvs.
	<b>DUN</b> Utilizați telefonul dvs. mobil ca un modem.
	<b>Windows Live</b> Permite accesul la Windows Live.
	<b>Windows Media</b> Activează funcția multimedia pe dispozitivul dvs.

## Setări







Puteți regla setările dispozitivului pentru a corespunde cu modul dvs. de lucru. Pentru a vizualiza toate setările disponibile, atingeți **Start** > **Setări (Settings)**, apoi atingeți **Personal**, **Sistem (System)**, **Conexiuni (Connections)** și alte setări ale dispozitivului.







### Meniul Personal

Pictogramă	Descriere
	<b>Butoane (Buttons)</b> Pentru a alocă un program sau o funcție la un buton hardware.
	<b>Ecran de start (Home Screen)</b> Pentru a selecta o machetă pentru dispozitivul dvs.
	<b>Introducere (Input)</b> Pentru a seta opțiuni pentru fiecare dintre metodele de introducere.
	<b>Informații despre proprietar (Owner Information)</b> Pentru a introduce informațiile dvs. personale în dispozitiv.
	<b>Telefon (Phone)</b> Pentru a personaliza setările telefonului precum tonul de apel, a seta un cod PIN pentru cartela SIM și altele.






# Utilizarea meniului de start

## Meniul Sistem


Pictogramă	Descriere
	<b>Despre (About)</b> Este locul unde puteți vizualiza informații de bază precum versiunea Windows Mobile® și tipul de procesor utilizat pentru dispozitivul dvs. De asemenea, puteți să specificați un nume pentru dispozitivul dvs.
	<b>Lumină de fundal (Backlight)</b> Pentru a seta perioada de expirare a luminii de fundal și a regla setările Luminozitate (Brightness), Alimentare externă (External Power), Buton (Button).
	<b>Certificate</b> Pentru a vizualiza informații despre certificatele care sunt instalate pe dispozitivul dvs.
	<b>Ștergere memorie (Clear Storage)</b> Atingeți această pictogramă doar când trebuie să ștergeți toate datele și fișierele din memoria internă sau externă și să resetați dispozitivul la setările implicite din fabrică.
	<b>Feedback client (Customer Feedback)</b> Puteți participa la programul de îmbunătățire a experienței clienților trimițând feedbackul dvs. la Microsoft.
	<b>Criptare (Encryption)</b> Permite criptarea fișierelor de pe cardul dvs. de stocare. Fișierele criptate vor putea fi citite doar pe dispozitivul dvs.
	<b>Raportare erori (Error Reporting)</b> Pentru a activa sau dezactiva raportarea erorilor la apariția acestora pe dispozitivul dvs.








Pictogramă	Descriere
	<p><b>GPS extern (External GPS)</b> Pentru a seta portul de comunicație GPS adecvat, dacă este necesar. S-ar putea să faceți acest lucru când există programe pe dispozitivul dvs. care accesează date GPS sau ați conectat un receptor GPS la dispozitivul dvs. Consultați Asistență (Help) pentru detalii.</p>
	<p><b>Joystick optic (Optical Joystick)</b> Selectați setările joystick-ului dvs. Dacă alegeți <b>Mouse</b>, un cursor de mouse apare pe ecran și puteți utiliza joystick-ul ca pe un mouse. Dacă alegeți <b>Tastă cu 4 direcții (4-Way Key)</b>, puteți utiliza joystick-ul ca tastă de navigare. Nu trebuie să apăsați joystick-ul atunci când deplasați cursorul.</p>
	<p><b>Buton LG X (LG X Button)</b> Setează butonul "X" să închidă programe imediat după atingerea butonului.</p>
	<p><b>Programe gestionate (Managed Programs)</b> Aici puteți vedea istoricul de instalare al dispozitivului dvs.</p>
	<p><b>Memorie (Memory)</b> Pentru a verifica starea alocării memoriei dispozitivului și informațiile referitoare la cardul de memorie.</p>
	<p><b>Energie (Power)</b> Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei. De asemenea, puteți seta perioada de expirare pentru dezactivarea afișajului (comutarea dispozitivului în modul Repaus) pentru a economisi energia bateriei.</p>

## Utilizarea meniului de start

Pictogramă	Descriere
	<b>Setări regionale (Regional Settings)</b> Setează configurația regională, inclusiv formatul pentru afișarea numerelor, monedei, datei și orei dispozitivului dvs.
	<b>Eliminare programe (Remove programs)</b> Pentru a elimina programe pe care le-ați instalat pe dispozitivul dvs.
	<b>Ecraan (Screen)</b> Pentru a recalibra ecranul și a schimba mărimea textului pe ecran.
	<b>Informații despre sistem (System Information)</b> Verifică informațiile sistemului dvs. și informațiile de stocare.
	<b>Manager de sarcini (Task Manager)</b> Verifică informațiile privind sarcina activă. De asemenea, puteți să închideți programele active.

### Meniul Conexiuni (Connections)

Pictogramă	Descriere
	<b>APN navigator</b> Pentru a configura Internet Explorer să se conecteze prin unul dintre Numele de Punct de Acces (APN): <b>APN WAP:</b> APN implicit <b>APN Web:</b> APN Internet presetat implicit <b>NOTĂ</b> Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii

Pictogramă	Descriere
	<p><b>Conexiuni (Connections)</b> Pentru a configura unul sau mai multe tipuri de conexiune modem pentru dispozitivul dvs., precum dial-up prin telefon, GPRS și altele, astfel încât dispozitivul să se poată conecta la Internet sau la o rețea locală privată.</p>
	<p><b>Înregistrare domeniu (Domain Enroll)</b> Conectați dispozitivul dvs. la resursele companiei.</p>
	<p><b>Config. GPRS</b> Setează metoda de autentificare GPRS, inclusiv Fără, Autentificare PAP și Autentificare CHAP.</p>
	<p><b>USB to PC</b> Vă permite să conectați telefonul mobil la un PC prin USB.</p>
	<p><b>Wi-Fi</b> Vă permite să personalizați setările Wi-Fi.</p>
	<p><b>Wireless Manager</b> Vă permite să gestionați toate setările wireless, precum Wi-Fi, Bluetooth și Telefon (Phone).</p>
	<p><b>Setare GPS (GPS Setting)</b> Setăți tipul GPS fie ca GPS asistat (Assited GPS), fie ca Autonom (Standalone).</p>

## Utilizarea meniului de start


Setări alt dispozitiv

Pictogramă	Descriere
	<b>Bluetooth</b> Vă permite să personalizați setările Bluetooth.
	<b>Ceas și alarme (Clocks &amp; Alarms)</b> Pentru a seta ceasul dispozitivului la data și ora fusului orar local sau la un fus orar de vizită atunci când călătoriți. De asemenea, alarmele pot fi setate la zilele și orele specificate din săptămână.
	<b>Blocare (Lock)</b> Setează o parolă pentru dispozitivul dvs.
	<b>Sunet și notificări (Sound &amp; Notifications)</b> Pentru a activa sunetele pentru evenimente, notificări și altele și pentru a seta tipul de notificare pentru diferite evenimente.
	<b>Astăzi (Today)</b> Pentru a personaliza aspectul și informațiile de afișat pe ecranul Astăzi.
	<b>Microsoft My Phone</b> Pentru a sincroniza conținutul telefonului dvs. cu contul dvs. My Phone la <a href="http://myphone.microsoft.com">http://myphone.microsoft.com</a>

## Introducerea și căutarea informațiilor



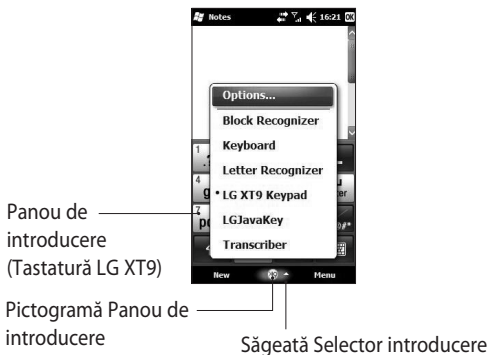


Puteți seta diferite metode de introducere pe ecran, inclusiv **aplicația de recunoaștere a grupurilor de caractere (Block Recognizer)**, **tastatura (Keypad)**, **aplicația de recunoaștere a literelor (Letter Recognizer)**, **tastatura LG XT9 (LG XT9 Keypad)**, **LGJavaKey**, **funcția de transcriere (Transcriber)**. Pictograma Panou de introducere (Input Panel) apare pe bara de meniu pentru a indica metoda de introducere selectată în mod curent. Săgeata Selector introducere (afișată în partea dreaptă a pictogramei Panou de introducere) deschide o listă de metode de introducere disponibile. Meniul **Note** este utilizat în exemplele de mai jos.

### Prezentarea panoului de introducere



## Introducerea și căutarea informațiilor

Pentru a schimba metoda de introducere, atingeți săgeata Selector introducere.

Pictogramă	Arată că metoda de introducere selectată este
	Tastatura de pe ecran
	Funcția de transcriere.
	Aplicația de recunoaștere a literelor sau aplicația de recunoaștere a grupurilor de caractere
	Tastatura XT9
	LGJavaKey

### Utilizarea tastaturii

Pentru a introduce text, simboluri și numere, puteți tasta utilizând fie tastatura QWERTY, caracterele ABC sau **tastatura** standard de pe ecran.

Utilizarea tastaturii standard de pe ecran

Tastatura de pe ecran este disponibilă atunci când este posibilă introducerea textului. Puteți introduce text prin atingerea tastelor de pe tastatura care este afișată pe ecran.

### Introducerea textului utilizând tastatura de pe ecran

- ▶ Tastatura de pe ecran este disponibilă atunci când este posibilă introducerea textului.
- ▶ Pentru a mări tastele, atingeți săgeata Selector introducere și apoi **Opțiuni (Options)**. În lista **Metodă de introducere (Input method)**, selectați **Tastatură (Keypad)** și apoi atingeți **Taste mari (Large Keys)**.
- ▶ Regula generală pentru introducerea textului este aceeași ca pentru un PC bazat pe MS.

## Utilizarea aplicației de recunoaștere a literelor

Cu aplicația de recunoaștere a literelor puteți scrie litere, numere și punctuație în mod individual, care sunt apoi transformate în text introdus de la tastatură.

### Introducerea textului utilizând aplicația de recunoaștere a literelor

- ▶ Aplicația de recunoaștere a literelor este disponibilă atunci când introducerea textului este posibilă.



- ▶ Consultați [?] pentru a vizualiza versiunea demonstrativă pentru scrierea caracterelor.

## Utilizarea aplicației de recunoaștere a grupurilor de caractere

Cu ajutorul aplicației de recunoaștere a grupurilor de caractere, utilizați o singură apăsare pentru a scrie litere, numere, simboluri și punctuație, care sunt apoi transformate în text introdus de la tastatură.



## Introducerea și căutarea informațiilor

- ▶ Aplicația de recunoaștere a grupurilor de caractere este disponibilă atunci când introducerea textului este posibilă.
- ▶ Cu ajutorul aplicației de recunoaștere a grupurilor de caractere, utilizați o singură apăsare pentru a scrie litere, numere, simboluri și punctuație, care sunt apoi transformate în text introdus de la tastatură.
- ▶ Lista de cuvinte preferate va dispărea dacă nu există un răspuns de la utilizator în timp de 6 secunde.
- ▶ Introduceți literele prin scriere în zona abc (stânga) a casetei.
- ▶ Introduceți numerele prin scriere în zona 123 (dreapta) a casetei.
- ▶ Introduceți simbolurile și punctuația prin atingere în una din cele două zone ale casetei și apoi scrieți caracterul dorit.

- ▶ Consultați [?] pentru a vizualiza versiunea demonstrativă pentru **scrierea** caracterelor.


### Tastatura XT9


Cu tastatura XT9, puteți introduce text atingând tastele afișate pe ecran. Acesta este cel mai obișnuit mod de a introduce text cu funcția de anticipare a cuvintelor.




- ▶ Tastatura XT9 este disponibilă atunci când introducerea textului este posibilă.


- ▶ Introduceți litere prin atingerea tastelor etichetate cu literele dorite.

 Atingeți pentru a activa introducerea predictivă a textului T9.

 Atingeți pentru a comuta între tastaturi pentru numere, simboluri și text.

 Apăsarea scurtă comută la majusculă pentru o apăsare de tastă, o apăsare lungă comută la modul caps lock (toate literele cu majuscule).

### Modul XT9

În modul XT9 veți vedea . Modul XT9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste decât în modul de introducere tradițională a textului.

Această caracteristică este cunoscută și sub denumirea de text predictiv. Această funcție este suportată doar în ecranul portret.

**NOTĂ:** Nu puteți activa XT9 în caseta de introducere Căutare.

### Modul ABC

Puteți introduce litere atingând tasta etichetată cu litera dorită o dată sau de mai multe ori, până când este afișată litera corectă. Atingeți o dată pentru primele litere și de două ori pentru literele următoare. Acest mod este cunoscut ca mod de introducere normală a textului.

## Introducerea și căutarea informațiilor

### LGJavaKey

LGJavaKey este tasta de navigare utilizată atunci când utilizați o aplicație Java. Prin urmare, nu puteți introduce litere utilizând LGJavaKey.



### Utilizarea funcției de transcriere

**Funcția de transcriere** este un program de recunoaștere a scrisului de mână care vă permite să scrieți cursiv, de tipar sau într-o combinație a celor două. Funcția de transcriere

funcționează transparent în fundalul programelor, recunoscând cuvintele cu ajutorul dicționarului integrat. Atunci când funcția de transcriere este activată, aceasta interpretează mișcarea creionului de tastare oriunde pe ecran ca scris de mână. Pentru mai multe informații despre utilizarea funcției de transcriere, consultați Asistență (Help) de pe dispozitivul dvs.

### Pentru a porni funcția de transcriere


- 1 Porniți un program care acceptă introducerea de către utilizator, precum Word Mobile.
- 2 Atingeți săgeata Selector introducere și atingeți Funcție de transcriere (Transcriber). Apare ecranul de introducere a funcției de transcriere.

### **Pentru a scrie utilizând funcția de transcriere**

- 1** În cadrul unui program, poziționați cursorul în locul în care doriți să apară textul.
- 2** Utilizați creionul de tastare pentru a scrie oriunde pe ecran. Scrisul de mână va fi transformat în text la scurt timp după ce ridicați creionul de tastare de pe ecran.

### **Pentru a introduce punctuația și simbolurile**

Funcția de transcriere dispune de o tastatură pe ecran care oferă un mod ușor de a adăuga punctuația sau un simbol special la textul existent.

- ▶ Dintr-un program, atingeți  pe bara cu instrumente a funcției de transcriere. Tastatura rămâne vizibilă până când atingeți butonul din nou.

**NOTĂ:** Pentru a re poziționa tastatura, atingeți și mențineți bara de titlu, apoi trageți în locația dorită.




### **Pentru a edita text**





- 1** Într-un program, desenați o linie peste textul pe care doriți să-l editați. Acest lucru funcționează doar dacă linia este trasată de la stânga la dreapta.
- 2** După ce ridicați creionul de tastare de pe ecran, linia va dispărea și textul selectat va fi evidențiat.
- 3** Efectuați una din acțiunile următoare:
  - ▶ Rescrieți textul.
  - ▶ Utilizați gesturile pentru a scrie cu majuscule, a introduce un spațiu etc.




## Introducerea și căutarea informațiilor

### Funcția de Transcriere Gesturi

Atingeți rapid cu creionul de tastare pentru a edita textul sau a introduce retur de car, spațiu sau tabulator.




Apăsați	Pentru
	A introduce un retur de paragraf în poziția cursorului. Porțiunea orizontală a gestului trebuie să fie de cel puțin două ori mai lungă decât porțiunea verticală.
	A introduce un spațiu în poziția cursorului. Porțiunea orizontală a gestului trebuie să fie de cel puțin două ori mai lungă decât porțiunea verticală.
	A deplasa cursorul cu un spațiu în urmă și a șterge textul. Efectuați gestul desenând o linie de la dreapta la stânga.

Apăsați	Pentru
	A deschide meniul de cuvinte alternative dacă este selectat un cuvânt sau tastatura funcției de transcriere de pe ecran dacă nu este selectat niciun fel de text. Efectuați gestul desenând o linie verticală în jos și înapoi în sus.
	A schimba utilizarea majusculilor pentru o literă, un cuvânt sau un bloc de text selectat. Efectuați gestul prin desenarea unei linii verticale în sus.
	A anula ultima acțiune. Efectuați gestul prin desenarea unei linii verticale în sus și înapoi în jos.
	A copia textul selectat. Efectuați gestul prin desenarea unei linii de la stânga la dreapta și înapoi.




Apăsați	Pentru
	A decupa textul selectat. Efectuați gestul desenând o linie de la dreapta la stânga și înapoi.
	A lipi textul copiat sau decupat. Efectuați gestul prin desenarea unei linii din colțul inferior al ecranului în diagonală la dreapta sus și înapoi în jos la dreapta.
	A introduce un tabulator. Porțiunea orizontală a gestului trebuie să fie de cel puțin două ori mai lungă decât porțiunea verticală.





**NOTĂ:** De asemenea, puteți utiliza butoanele Enter, Spațiu și Backspace de pe bara cu instrumente a funcției de transcriere.

Bara cu instrumente a funcției de transcriere

Apăsați	Pentru
	Puteți seta opțiunile funcției de transcriere precum Direcția de scriere, Dicționarele și Stenografie.
	Puteți seta forma literelor ca scrisul dvs. de mână.
	Puteți introduce numere, punctuație și simboluri.

## Introducerea și căutarea informațiilor

Apăsați	Pentru
	<p>Puteți schimba metodele de introducere a textului.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modul a. Acesta este implicit pentru recunoașterea optimă a scrisului de mână.</li><li>• Modul 123. Numerele și unele litere sunt permise, iar calculatorul este activat.</li><li>• Modul A. Toate literele devin automat majuscule.</li></ul> <p>Dacă sunteți în modul A sau 123, recunoașterea se întoarce automat la modul implicit după ce ridicați creionul de tastare.</p>
	<p>Puteți introduce un spațiu la cursor.</p>
	<p>Puteți introduce un retur de paragraf la cursor.</p>

Apăsați	Pentru
	<p>Puteți introduce cursorul un spațiu la stânga.</p>
	<p>Puteți muta cursorul un spațiu la dreapta.</p>
	<p>Mergeți înapoi și ștergeți tot textul.</p>
	<p>Asistență</p>

### Desenarea și scrierea pe ecran

Puteți desena direct pe ecran sau puteți scrie pe ecran și salva note cu propriul scris de mână. Pentru aceasta, trebuie să setați modul de introducere din Note (Notes) la **Scriere (Writing)**.

Dacă preferați să utilizați scrisul de mână sau să adăugați frecvent desene la notele dvs., poate fi util să setați Scriere ca modul de introducere implicit. Dacă preferați textul introdus de la tastatură,

setați **Introducere de la tastatură (Typing)** ca mod de introducere implicit.

### **Pentru a seta modul de introducere pentru Note**

- 1 Atingeți **Start > Note (Notes)**.
- 2 În lista de note, atingeți **Meniu (Menu) > Opțiuni (Options)**.
- 3 În caseta **Mod implicit (Default Mode)**, atingeți una din următoarele opțiuni:
  - ▶ **Scriere (Writing)** dacă doriți să desenați sau să introduceți text scris de mână într-o notă.
  - ▶ **Introducere de la tastatură (Typing)** dacă doriți să creați o notă prin introducere de la tastatură.
- 4 Atingeți **OK**.

### **Pentru a scrie o notă**

Atingeți **Start > Note (Notes)**.

- 1 În lista de note, atingeți **Nou (New)**.

2 Scrieți textul pe ecran.

- 3 Când ați terminat, atingeți **OK** pentru a reveni la lista de note.

**NOTĂ:** Pentru a selecta text scris de mână, atingeți și mențineți aproape de scris. Imediat ce apar puncte și înainte ca acestea să formeze un cerc complet, trageți rapid peste scris.

Dacă o literă se intersectează cu trei linii paralele, aceasta este tratată ca un desen în loc de text.

### **Pentru a desena într-o notă**

- 1 Atingeți **Start > Note (Notes)**.
- 2 În lista de note, atingeți **Nou (New)**.
- 3 Pentru a desena pe ecran, utilizați creionul de tastare ca pe un creion.
- 4 O casetă de selectare apare în jurul desenului.
- 5 Când ați terminat, atingeți **OK** pentru a reveni la lista de note.

## Introducerea și căutarea informațiilor

**NOTĂ:** Pentru a selecta un desen (de exemplu, pentru a-l copia sau a-l șterge), atingeți și mențineți desenul pentru scurt timp. Atunci când ridicați creionul de tastare, desenul este selectat.

### Înregistrarea unei note

Puteți crea o înregistrare individuală (notă vocală) sau puteți adăuga o înregistrare la o notă.

#### Pentru a crea o notă vocală

- 1 Atingeți **Start > Note (Notes)**.
- 2 Efectuați una din acțiunile următoare:
  - ▶ Pentru a crea o înregistrare individuală, înregistrați din lista de note.
  - ▶ Pentru a adăuga o înregistrare la o notă, creați sau deschideți o notă.
- 3 Dacă nu vedeți bara cu instrumente Înregistrare, atingeți **Meniu (Menu) > Vizualizare**


#### bară cu instrumente Înregistrare (View Recording Toolbar).

- 4 Țineți microfonul dispozitivului dvs. aproape de gură sau altă sursă de sunet. Apăsați butonul de înregistrare din bara cu instrumente Înregistrare.
- 5 Dacă adăugați o înregistrare la o notă, atingeți OK pentru a reveni la lista de note atunci când terminați.
- 6 Dacă înregistrați atunci când o notă este deschisă, o pictogramă va apărea în notă.
- 7 Dacă creați o înregistrare individuală, înregistrarea va apărea în lista de note.

#### Pentru a înregistra o notă vocală în timpul unui apel

- 1 Atingeți **Notă (Note)** pe ecranul de apel și marcați pictograma de înregistrare pentru a înregistra o notă vocală în timpul unui apel.

- 2 După ce ați terminat înregistrarea, un mesaj pop-up va apărea după cum este indicat mai jos.

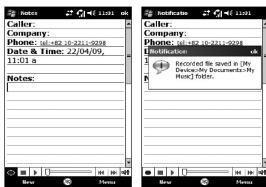

**NOTĂ:** Atunci când începeți înregistrarea în timpul unui apel, nu există un semnal sonor de notificare pentru a informa utilizatorul de la celălalt capăt.

## Căutarea informațiilor

Puteți căuta fișiere și alte elemente stocate pe dispozitivul dvs. în folderul Documentele mele sau pe cardul de stocare. Puteți căuta după numele fișierului sau după cuvânt.





De exemplu, puteți căuta în mesajele de e-mail, note, întâlniri, contacte și sarcini, precum și în Asistența online.


Pentru a căuta un fișier sau un element

- 1 Atingeți **Start > Căutare în telefon (Search Phone)**.
- 2 În **Căutare după (Search for)**, introduceți numele fișierului, cuvântul sau alte informații pe care doriți să le căutați.
- 3 Dacă ați căutat acest element înainte, atingeți săgeata **Căutare după (Search for)** și selectați elementul din listă.
- 4 În **Tip (Type)**, selectați un tip de date pentru a vă ajuta să restrângeți căutarea.
- 5 Atingeți **Căutare (Search)**.
- 6 În lista **Rezultate (Results)**, atingeți elementul pe care doriți să-l deschideți.

# Apeluri



## Efectuarea unui apel sau a unui apel video

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul de pe tastatură. Pentru a șterge o cifră apăsați tasta Ștergere.
- 3 Atingeți tasta  sau **Voice Call** pentru a efectua apelul. Atingeți  pentru a efectua apelul video.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta .


**SFAT!** Pentru a introduce + pentru efectuarea apelurilor internaționale, apăsați și mențineți apăsată tasta .


**SFAT!** Apăsați tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.

## Apelarea contactelor


- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte (Contacts)**.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți prima(ele) literă(e) a(le) numelui contactului pe care doriți să îl apelați apăsând pe .
- 3 Din listă, atingeți contactul pe care doriți să-l apelați și selectați numărul care trebuie utilizat dacă aveți mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Atingeți **Apel vocal (Voice call)** sau **Apel video (Video call)**.

## Acceptarea și respingerea unui apel


Atunci când telefonul dvs. sună apăsați tasta de apelare  sau tasta **Răspuns (Answer)** pe ecran pentru a răspunde.

Apăsați tasta de terminare  pentru a respinge un apel primit.

## Opțiuni pentru apeluri primite

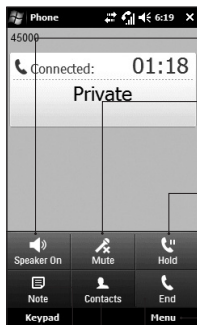

**Difuzor** - Atingeți  pentru a activa difuzorul telefonului. Atingeți din nou pentru dezactivare.


**Mut** - Atingeți  pentru a opri microfonul, astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi.

**Reținere** - Atingeți  pentru a lăsa apelantul în așteptare.

**Meniu** - Selectați dintr-o listă cu opțiuni suplimentare pentru apelurile primite

 - Puteți încheia convorbirea.

 - Căutați contactele în timpul unui apel.


 - Adăugați un memento în timpul unui apel.

**Tastatură** - Atingeți pentru a deschide o tastatură numerică pentru a naviga prin meniurile cu opțiuni numerotate, când apeleți servicii telefonice pentru asistență clienți sau alte servicii telefonice automate.

# Apeluri

## Opțiuni pentru apeluri video primite



**Privat/Afișare – Atingeți**  pentru a activa modul video privat (live). Atingeți din nou pentru dezactivare


**Mut/Sonor - Atingeți**  pentru a opri microfonul, astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi

**Standard/Fin – Atingeți**  pentru a solicita interlocutorului să controleze calitatea video

**Captură** – Apăsăți butonul pentru cameră pentru a captura imaginea de la interlocutor.

**Meniu** - Selectați dintr-o listă cu opțiuni suplimentare pentru apelurile primite

 - Puteți încheia convorbirea.

**Zoom** – Atingeți  pentru a mări imaginea camerei curente.

**Extern/Intern – Atingeți**  pentru a comuta camera între cea internă și externă


**Tastatură** - Atingeți pentru a deschide o tastatură numerică pentru a naviga prin meniurile cu opțiuni numerotate, când apeleți servicii telefonice pentru asistență clienți sau alte servicii telefonice automate.

## Reglarea volumului unui apel


Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați butoanele Sus și Jos de pe partea dreaptă a telefonului.

## Apelarea rapidă


Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte (Contacts)**.
- 2 Atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Apelări rapide (Speed dials)**.
- 3 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Nu puteți să-l modificați. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.

- 4 Se va deschide lista de contacte. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul de telefon respectiv.

Pentru a apela un număr cu apelare rapidă atingeți  din ecranul de start, apoi apăsați și țineți apăsat numărul atribuit până când contactul apare pe ecran. Apelul se va efectua în mod automat, fără a fi necesar să atingeți **Apel vocal (Voice call)**.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Din ecranul de start, atingeți , apoi atingeți **Istoric recent (Recent history)** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).

Sau, puteți merge la acest meniu apăsând Tastă Trimitere (Send Key) > Meniu (Menu) > Istoric apeluri (Call History).

## Apeluri

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

**SFAT!** Din orice jurnal de apeluri atingeți Meniu (Menu) și Ștergere toate apelurile (Delete all calls) pentru a șterge toate elementele înregistrate.

**SFAT!** Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.


# Contacte

## Căutarea unui contact


### Din ecranul de start

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Contacte (Contacts)**. Atingeți  și introduceți numele contactului utilizând tastatura.
- 2 Atingeți **Apel video (Video call)** sau **Apel vocal (Voice call)** sau tasta  pentru a efectua apelul.

### Din meniul principal

- 1 Atingeți , apoi atingeți **Contacte (Contacts)** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).
- 2 Atingeți **Meniu (Menu)** și **Căutare (Search)**.

## Adăugarea unui contact nou


- 1 Din ecranul de start atingeți  și atingeți **Meniu (Menu)** și **Contact nou (New contact)**.

- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon (Handset)** sau **SIM**.
- 3 Dacă doriți să adăugați o imagine pentru fiecare contact, atingeți **Adăugare imagine (Add picture)**.
- 4 Introduceți numele și prenumele noului contact. Nu trebuie să le introduceți pe amândouă, dar trebuie să introduceți cel puțin unul.
- 5 Introduceți numerele și alocați un tip la fiecare dintre numere.
- 6 În cele din urmă, adăugați o adresă de e-mail.
- 7 Alocați contactul unuia sau mai multor grupuri, alegând între **Niciun grup (No group)**, **Afaceri (Business)**, **Personal**, **Familie (Family)**, **Sezonier (Seasonal)** sau orice grupuri pe care le-ați creat.

## Contacte

- 8 De asemenea, puteți să adăugați **Ton de apel (Ring Tone)**, **Pagina Web (Web page)**, **Adresa de acasă (Home address)**, **Numele companiei (Company name)**, **Titlul postului (Job title)**, **Adresa biroului (Office loc)**, **Memento (Memo)** etc., făcând clic pe butonul **Mai multe (More)**.
- 9 Atingeți **OK** pentru a salva contactul.

### Crearea unui grup

- 1 Din ecranul de start atingeți  și apoi atingeți **Contacte (Contacts)** din fila COMUNICARE.
- 2 Atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Grup nou(New Group)**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup.
- 4 Atingeți **OK** pentru a salva grupul.

**NOTĂ:** Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

**SFAT!** Puteți edita un grup existent atingând o dată grupul selectat. Alegeți Vizualizare membri (View members), Editare grup (Edit the group), Trimitere mesaj (Send message), Trimiteți carte de vizită (Send businesscard) sau Ștergere grup (Delete group).

### Utilizarea opțiunilor dvs. de contact

- 1 Atingeți **Contacte (Contacts)** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION), apoi atingeți **Meniu (Menu)** și **Setări (Settings)**.
- 2 De aici puteți regla următoarele setări:

### **Afișați numele (Display name)**

- Alegeți dacă doriți să afișați mai întâi prenumele sau numele unui contact.

## **Vizualizarea informațiilor**

- 1 Atingeți **v** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION), atingeți **Meniu (Menu)** și atingeți **Informații (Information)**.
- 2 De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii (Service Dial Numbers)**, **Numere proprii (Own Numbers)**, **Informații memorie (Memory Info)** (spațiul rămas în memorie) și **Cartea mea de vizită (My Business Card)**.

**SFAT!** Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectați **Cartea mea de vizită (My business card)** și introduceți detaliile dvs., la fel ca pentru un contact. **Atingeți OK pentru a termina.**

## **Transferul contactelor**

**Pentru a transfera contactele de pe cartela SIM în telefon:**



- 1 Din fila COMUNICARE (COMMUNICATION), atingeți **Contacte (Contacts)**, apoi atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Schimbare locație (Change location)**.
- 2 Atingeți **Copiere în telefon (Copy to handset)**.
- 3 Selectați numele unul câte unul și atingeți **OK**.

# Mesagerie



## Mesagerie

Telefonul GM750 combină SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.



Există două moduri pentru introducerea mesajelor:

- 1 Din ecranul de start, atingeți  sau , apoi derulați la **Mesaj (Message)** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  apoi **Sciere mesaj nou (Write New Message)** pentru a începe compunerea unui mesaj nou
- 2 Atingeți **Către (To)** pentru a introduce numărul destinatarului sau atingeți  pentru a deschide contactele. După ce introduceți numărul destinatarului, vă puteți întoarce la ecranul de compunere a mesajului atingând OK. Puteți

adăuga mai multe contacte.

- 3 Când ați terminat, atingeți caseta de mesaje de mai jos pentru a compune mesajul text.
- 4 Atingeți  pentru a introduce Fotografie, Videoclip, Sunet sau Altele.
- 5 Atingeți **OK** apoi apăsați .

## Foldere de mesaje

Structura folderului de mesagerie este prezentată mai jos.

**Primate (Inbox)** - Toate mesajele primite sunt stocate în acest folder. De aici le puteți vedea și șterge și puteți efectua alte funcții.

**De trimis (Outbox)** - Este un folder de stocare temporară a mesajelor până când acestea sunt trimise.

**Elemente trimise (Sent Items)** - Mesajele care au fost trimise sunt stocate în acest folder.

**Ciorne (Drafts)** - Dacă nu terminați de scris un mesaj, puteți salva în

acest folder ce ați scris până în acel moment.

**Casetă listă mesaje (Threaded Box)** - Puteți vedea mesaje pe măsură ce le trimiteți sau le primiți, în mod similar unui client de mesagerie instantanee.

**Folderele mele (My Folders)** - Creați foldere pentru a stoca mesajele.

**Elemente șterse (Deleted Items)** - Mesaje pe care le-ați șters sunt stocate în acest folder.

## Modificarea setărilor unui mesaj text

Setările mesajelor pentru telefonul GM750 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dvs.

Derulați **Setări mesaj (Message Settings)** din fila SETĂRI și atingeți **Mesaj text (Text Message)**. Puteți

modifica următoarele:

**Centru SMS (Text message center)** - Introduceți detaliile centrului dvs. SMS.

**Raport de livrare (Delivery Report)** - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dvs. au fost livrate. Această funcție este activă doar dacă sunt îndeplinite o serie de condiții; rețeaua expeditorului, rețeaua destinatarului și dispozitivul Windows Mobile al destinatarului o acceptă.

**Salvați mesajul trimis (Save sent message)** - Pornit (On)/Oprit (Off)

## Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Setările mesajelor pentru telefonul GM750 sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Aceste setări pot fi modificate conform preferințelor dvs.

# Mesagerie

În meniul **Mesaj (Message)**, atingeți **Setări (Settings)**, apoi selectați **Mesaj multimedia (Multimedia message)**.

Puteți efectua o modificare la următoarele:

**Centru MMS (MMS Center)** - Introduceți detaliile centrului dvs. MMS.

## Mod de preluare

- ▶ **Preluare imediată (Retrieve Immediately)**  
**Pornit (On):** Primiți mesajele MMS imediat.  
**Oprit (Off):** Primiți doar notificări. **Descărcare doar în rețeaua de reședință (Download on Home Network)** va fi setată la **Oprit (Off)**.
- ▶ **Descărcare doar în rețeaua de reședință (Download on Home Network only)** - Pornit (On)/Oprit (Off)

**Respingere toate mesajele (Reject all message)** - Alegeți să nu primiți niciun mesaj MMS - Pornit (On)/Oprit (Off).

**Raport de livrare (Delivery Report)** - Alegeți să permiteți și/sau să solicitați un raport de livrare - Solicitare raport (Request report) [Pornit (On)/Oprit (Off)], Permisivitate raport (Allow report) [Pornit (On)/Oprit (Off)].

**Raport de citire (Read Report)** - Alegeți să permiteți și/sau să solicitați o confirmare de citire - Solicitare raport (Request report) [Pornit (On)/Oprit (Off)], Permisivitate raport (Allow report) [Pornit (On)/Oprit (Off)].

**Clasă de mesaje (Message class)** - Alegeți clasa de mesaje - Personal, Mesaj publicitar (Advertisement), Informativ (Informational) și Auto.

**Prioritate (Priority)** - Alegeți nivelul de prioritate pentru MMS - prioritate Scăzută (Low), Normală

(Normal) sau Înaltă (High).

### **Perioadă de valabilitate (Validity period)**

- Alegeți cât timp este stocat mesajul dvs. în centrul de mesaje - 1 oră, 6 ore, 12 ore, 1 zi, 3 zile sau Maxim.

### **Salvare mesaj trimis (Save sent message)**

- Alegeți dacă salvați mesajul după trimitere - Pornit (On)/Oprit (Off).

### **Ora livrării (Delivery time)**

Alegeți cât se așteaptă înainte ca un mesaj să fie trimis - Imediat, După 1 oră, După 1 zi sau După 1 săptămână.

### **Durată diapozitiv (Slide duration)**

- Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele - 2 secunde, 3 secunde, 4 secunde, 5 secunde etc.

### **Memorie în uz (Memory in use)**

- Memorie telefon (Handset memory)/Memorie externă (External memory)

## **Setări email**

Cu ajutorul telefonului GM750 puteți rămâne conectat la e-mail atunci când sunteți în deplasare. Setarea unui cont de e-mail POP3 sau IMAP4 se poate face rapid și ușor.

- 1 Atingeți  din ecranul de start și derulați **E-mail** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).
- 2 Pentru a crea un mesaj nou, alegeți **MSExchange** și selectați **Scrisoare e-mail (Write E-mail)**.

**NOTĂ:** Aveți nevoie de următoarele informații de la furnizorul dvs. de rețea: Adresă server, Nume domeniu, Nume utilizator, Parolă. Este posibil, de asemenea, să aveți nevoie de instalarea certificatului distribuit de furnizorul de rețea pentru dispozitivul dvs.

# Mesagerie

## Setări email prin Microsoft® Exchange Server

- 1 Din ecranul de start sau din meniul Start, atingeți pictograma pentru e-mail > Setări (Settings) > Adăugare cont (Add account) > MExchange.
- 2 Introduceți adresa de e-mail, parola, numele domeniului și adresa de server.
- 3 Selectați "Căutare automată (Automatic Search)" pentru a obține setările de e-mail automat prin Internet.
- 4 Dacă setările serverului nu sunt detectate, introduceți-le manual, apoi atingeți "OK".

## Setări email prin alții

- 1 Din ecranul de start sau din meniul Start, atingeți pictograma pentru e-mail > Setări (Settings) > Adăugare cont (Add account).
- 2 Selectați **Altele (Others)**.





- 3 Introduceți Adresa de e-mail (Email Address), Parola de e-mail (Email Password), Numele de afișare cont (Account Display Name) și Nume propriu (My Name).

**NOTĂ:** Dacă nu introduceți numele, antetul adresei de e-mail va fi salvat automat.

**NOTĂ:** La un furnizor de e-mail specific, cum ar fi hotmail, utilizatorul trebuie să introducă de la tastatură numele complet al contului cu domeniu în câmpul "conectare server de ieșire" (de ex.: sample@hotmail.com)

## Trimiterea unui email / Scrierea unui email nou

- 1 Din ecranul de start sau din meniul Start, atingeți pictograma pentru e-mail > Atingeți MExchange > Atingeți "Scriere e-mail (Write E-mail)".

- 2 Atingeți  chiar lângă  și atingeți To/Cc/Bcc.
- 3 Pentru a introduce titlul, atingeți **Subiect (Subject)**.
- 4 Puteți să atașați un fișier video sau foto atunci când atingeți  în colțul din partea dreaptă sus al ecranului.
- 5 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

**NOTĂ:** S-ar putea ca un e-mail să nu fie salvat în De trimis, în funcție de contul dvs. de mail sau politica de server.

## Trimiterea unui email / Răspunderea la un email

Puteți răspunde la sau redirecționa un e-mail.

- 1 Din ecranul de start sau din meniul Start, atingeți pictograma pentru e-mail > Atingeți **MSEXchange** > Atingeți **Primite (Inbox)** > Atingeți pictograma

de răspuns > Atingeți **Răspuns (Reply)/ Răspuns la toate (Reply all)/Redirecționare (Forward)**.

- 2 Introduceți conținutul pe care doriți să-l trimiteți.
- 3 Atingeți **Trimitere (Send)**.

## Modificarea setării pentru email

Atingeți pictograma pentru e-mail și atingeți Meniu (Menu) în colțul din dreapta al ecranului, apoi atingeți Setări (Settings).

**Linie de previzualizare (Preview Line)** - Vă permite să setați linia de previzualizare.

**Sunete de alertă (Alert Sounds)** - Setează sunetul de alertă atunci când primiți un e-mail.

**Semnătură (Signature)** - Definiți dacă doriți să combinați o semnătură cu mesajul în mod automat.

## Mesagerie

**Font** - Setați dimensiunea și tipul fontului.

**Mesaj nesolicitat (Spam Message)** - Setați pentru a sorta mesajele nesolicitate.

**Când se șterg mesajele (When Deleting Messages)** - Definiți dacă e-mailul rămâne sau nu pe server.

**Restricție de descărcare e-mail (E-mail Download Restriction)** - Setați condiția pentru preluarea e-mailului de pe server.

### Messenger

**NOTĂ:** Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Puteți comunica cu alte persoane utilizând acest meniu. Messenger poate fi utilizat doar cu o cartela SIM și o țară care acceptă serviciul.

# Camera

## Fotografierea rapidă

- 1 Pentru activare, apăsați tasta pentru cameră din partea dreaptă a telefonului mai mult de 0,5 sec.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Apăsați ușor și mențineți apăsat butonul de captură.
- 4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 5 Apăsați ferm butonul de captură; fotografia va fi realizată.

## După ce ați realizat fotografia


Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii este afișat împreună cu patru pictograme în partea dreaptă.



- Atingeți pentru a trimite fotografia ca **Mesaj**, **E-mail** sau prin **Bluetooth**.
- Atingeți pentru a șterge imaginea.
- Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.
- Atingeți pentru a utiliza imaginea ca Fundal (Wallpaper) sau Imagine contact (Contact Image).

# Camera

## Vizorul

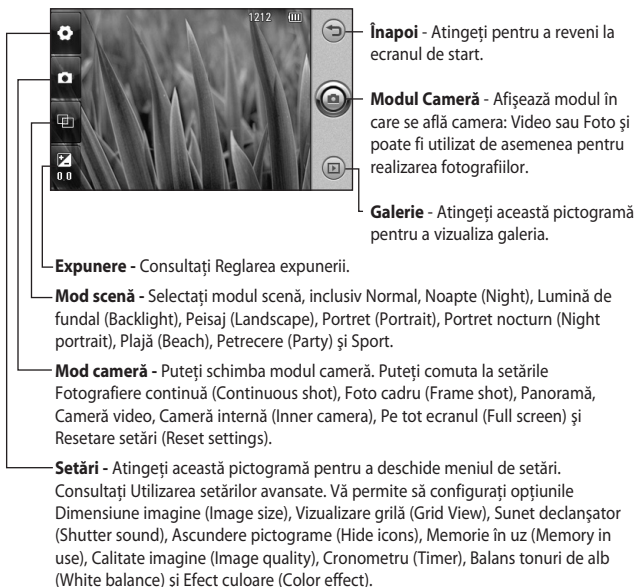




**SFAT!** Puteți închide toate

opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafixa opțiunile atingeți din nou ecranul.


## Reglarea expunerii

Expunerea definește și controlează cantitatea de lumină care intră în imagine.

O imagine cu contrast redus va apărea întunecată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai luminoasă.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de contrast de-a lungul barei spre  pentru o expunere mai redusă, adică o imagine întunecată sau către  pentru o expunere mai ridicată, adică o imagine mai luminoasă.

## Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Puteți modifica setările camerei derulând meniul circular. După selectarea opțiunii adecvate, atingeți butonul **OK**.

**Dimensiune imagine (Image size)** - Schimbați dimensiunea fotografiei pentru a economisi spațiu de memorie sau pentru a realiza o fotografie de dimensiune adecvată pentru un contact.

**Efect culoare (Color effect)** - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pe fotografia nouă. Vizualizați un efect de culoare alegând între **Oprit, Negativ, Sepia, Mono, Lichid, Embosare, Schiță, Roșu, Verde și Solarizare**.

**Balans tonuri de alb (White balance)** - Alegeți dintre **Automat, Incandescent, Însorit, Fluorescent și Înnorat**.

**Temporizator (Timer)** - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp după ce butonul de captură este apăsat. Selectați **Oprit, 3 secunde, 5 secunde** sau **10 secunde**. Această opțiune este ideală dacă doriți să

# Camera

fiți inclus într-o fotografie.

## **Calitate imagine (Image quality)**

- **Alegeți dintre Super-fin, Fin și Normal.** Cu cât calitatea este mai fină, cu atât fotografia este mai clară. Totuși, dimensiunea fișierului va crește în consecință, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memoria telefonului.

## **Memorie în uz (Memory in use)**

- Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă.

## **Ascundere pictograme (Hide icons)**

- Selectați dacă doriți să ascundeți automat sau manual pictogramele din meniul camerei.

## **Sunet declanșator (Shutter sound)**

- Selectați unul dintre cele patru sunete pentru declanșator sau oprit pentru a realiza fotografia în mod silențios.

## **Vizualizare grilă (Grid view) -**


Alegeți dintre Oprit, Cruce simplă sau Împărțire în trei

**SFAT!** Când închideți camera foto, toate setările vor reveni la modul implicit, cu excepția opțiunilor Dimensiune imagine, Vizualizare grilă, Sunet declanșator, Ascundere pictograme și Calitate imagine. Orice setare care nu este implicită va trebui resetată, de exemplu efectul de culoare. Verificați aceste setări înainte de a face următoarea fotografie.


**SFAT!** Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel încât dacă schimbați elemente care țin de culoarea sau calitatea imaginii, puteți vedea modificarea imaginii într-o previzualizare în spatele meniului de setări.

## Modificarea rezoluției imaginii

Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe fotografii în telefon, puteți reduce numărul de megapixeli, pentru a reduce dimensiunea fișierelor.

- 1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Dimensiune imagine (Image size)** din meniul Previzualizare.
- 3 Selectați una dintre cele șase rezoluții disponibile (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**).

## Alegerea unui efect de culoare



- 1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Efect culoare (Color effect)** din meniul Previzualizare.
- 3 Există zece opțiuni pentru tonul de culoare: **Oprit, Negativ, Sepia, Mono, Lichid, Embosare, Schiță, Roșu, Verde** sau **Solarizare**.
- 4 După ce ați făcut alegerea, puteți închide meniul pentru tonul de culoare selectând **OK**. Acum sunteți pregătit pentru fotografiere.

**SFAT!** Puteți modifica o fotografie color în fotografie alb-negru sau sepia, dar nu puteți schimba o fotografie alb-negru sau sepia în fotografie color.


# Camera

## Utilizarea camerei interne

Telefonul LG GM750 are o cameră internă de 640x480 atât pentru apeluri video, cât și pentru fotografiere.


- 1 Pentru a comuta la camera internă, atingeți  apoi selectați **Cameră internă (Inner camera)** din meniul Previzualizare.
- 2 După câteva secunde veți apărea în vizor. Pentru a fotografia, apăsați butonul de captură în mod normal.
- 3 După ce ați realizat fotografia, sunt disponibile aceleași opțiuni ca și pentru o fotografie realizată cu camera principală.
- 4 Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi selectați **Cameră externă (Outer Camera)** din meniul Previzualizare.

## Vizualizarea fotografiilor salvate

Puteți accesa fotografiile salvate din modul cameră. Atingeți pur și simplu  și galeria foto va apărea pe ecran.

# Camera video


## Realizarea unui videoclip rapid

- 1 Apăsați tasta pentru cameră de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Apoi atingeți  și selectați **Cameră video (Video camera)** pentru a comuta la modul video.
- 3 Vizorul camerei video va apărea pe ecran.
- 4 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 5 Apăsați o dată butonul de captură pentru a începe înregistrarea.
- 6 **Rec** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.

- 7 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

## După filmarea unui videoclip


O imagine statică reprezentând videoclipul va apărea pe ecran. Numele videoclipului va fi afișat în partea inferioară a ecranului, împreună cu trei pictograme în partea dreaptă.

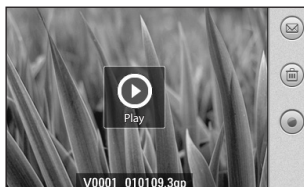

## Camera video

-  Atingeți pentru a trimite o fotografie ca **Mesaj (Message)**, **E-mail** sau prin **Bluetooth**.
-  Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da (Yes)**. Vizorul va apărea din nou.
-  Atingeți pentru a efectua imediat o nouă înregistrare video. Înregistrarea video curentă va fi salvată.

## Vizorul

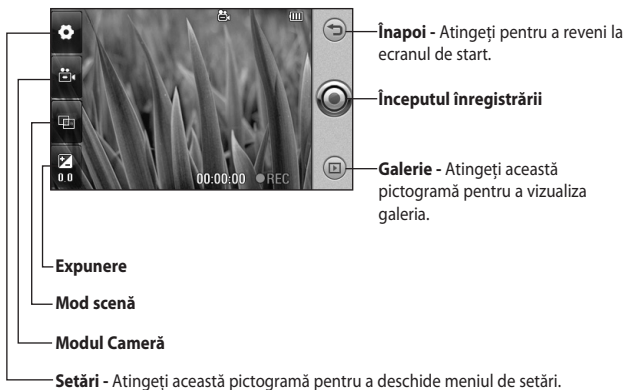




**SFAT!** Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafîșa opțiunile atingeți din nou ecranul.


# Camera video

## Reglarea expunerii

Expunerea definește diferența dintre zonele luminoase și întunecate dintr-o imagine. O imagine cu contrast redus va apărea întunecată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai luminoasă.

- 1 Atingeți .
- 2 Glisați indicatorul de contrast de-a lungul barei spre  pentru o expunere mai redusă, adică o imagine întunecată sau către  pentru o expunere mai ridicată, adică o imagine mai luminoasă.

## Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile pentru setări avansate.

Puteți regla setările camerei video derulând meniul circular. După selectarea unei opțiuni, atingeți butonul **OK**.

## Dimensiunea videoclipului

- Modificați rezoluția videoclipului pentru a salva spațiu de memorie. Selectați o rezoluție a videoclipului între 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 și 128 x 96.

## Vizualizare grilă (Grid view)

- Alegeți dintre Oprit, Cruce simplă sau Împărțire în trei.

## Voce (Voice) - Alegeți Mut (Mute)

pentru a înregistra un videoclip fără sunet.

**Ascundere pictograme (Hide icons)** - Selectați dacă doriți să ascundeți automat sau manual pictogramele din meniul camerei.

## Memorie în uz (Memory in use)

- Alegeți dacă salvați videoclipurile în **memoria telefonului (Handset memory)** sau în **memoria externă (External memory)**.

**Calitatea videoclipului (Video quality)** - Alegeți dintre **Super-fin (Super Fine)**, **Fin (Fine)** și **Normal**.

Cu cât este mai fină calitatea, cu atât va fi mai clar videoclipul. În consecință, dimensiunea fișierului va crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține videoclipuri în memoria telefonului.

**Durață (Duration)** - Setați limita duratei videoclipului. Alegeți între **Normal** și **MMS** pentru a limita dimensiunea maximă a videoclipului pentru a-l trimite ca MMS.

**SFAT!** Dacă alegeți durata MMS, folosirea unei calități mai reduse a imaginii vă permite să realizați un videoclip mai lung.

**Balans tonuri de alb (White balance)** - Balansul tonurilor de alb permite ca părțile albe ale videoclipului dvs. să apară realist. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți

dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit (Sunny)**, **Fluorescent** sau **Înnorat (Cloudy)**.

**Efect culoare (Color effect)** - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru videoclip. Selectați un ton de culoare dintre **Oprit (Off)**, **Negativ (Negative)**, **Sepia**, **Mono**, **Lichid (Aqua)**, **Embosare (Emboss)**, **Schiță (Sketch)**, **Roșu (Red)**, **Verde (Green)** și **Solarizare (Solarize)**.

## Modificarea rezoluției video


Cu cât imaginea are mai mulți pixeli, cu atât dimensiunea fișierului va fi mai mare, ceea ce înseamnă că fișierele ocupă mai mult spațiu în memorie. Dacă doriți să stocați mai multe videoclipuri pe telefon, le puteți modifica rezoluția pentru a micșora fișierele.

**1** Utilizând vizorul, atingeți ☺ din colțul din stânga sus.



## Camera video

- 2 Selectați **Dimensiunea videoclipului (Video size)** din meniul Previzualizare. Selectați una dintre cele patru rezoluții:
  1. 400 x 240
  2. 320 x 240
  3. 176 x 144
  4. 128 x 96


### Alegerea unui efect de culoare

- 1 Utilizând vizorul, atingeți  din colțul din stânga sus.
- 2 Selectați **Efect culoare (Color Effect)** din meniul Previzualizare.
- 3 Există zece opțiuni pentru efectul de culoare: **Oprit (Off)**, **Negativ (Negative)**, **Sepia**, **Mono**, **Lichid (Aqua)**, **Embosare (Emboss)**, **Schiță (Sketch)**, **Roșu (Red)**, **Verde (Green)** sau **Solarizare (Solarize)**.
- 4 Atingeți tonul de culoare pe care doriți să-l folosiți.

### Utilizarea camerei video interne


- 1 Pentru a comuta la camera internă, atingeți  apoi selectați **Cameră internă (Inner camera)** din meniul Previzualizare.
- 2 După câteva secunde veți apărea în vizor. Pentru a începe înregistrarea videoclipului, apăsați butonul de captură în mod normal. Apăsați din nou pentru a opri înregistrarea.
- 3 După ce ați realizat videoclipul, sunt disponibile opțiuni ca și pentru o înregistrare video care utilizează camera principală.
- 4 Pentru a reveni la camera principală, atingeți  și apoi **Cameră externă (Outer camera)**.

## **Vizionarea videoclipurilor salvate**

- 1** În vizor, atingeți .
- 2** Pe ecran va apărea galeria.
- 3** Atingeți videoclipul pe care doriți să-l urmăriți.

## Multimedia

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. pentru a accesa ușor toate fotografiile, sunetele, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie vă permite să eliberați spațiu în memoria telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Multimedia, atingeți  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA. Puteți deschide o listă cu folderele în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

### Imagini

**Fotografiile mele (My Pictures)** conține o listă de imagini, inclusiv imaginile implicite pre-încărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

### Meniul de opțiuni pentru Fotografiile mele


Opțiunile disponibile în folderul **Fotografiile mele (My Pictures)** depind de tipul de imagine selectat. Toate opțiunile vor fi disponibile pentru fotografiile efectuate cu ajutorul camerei telefonului.

### Trimiterea unei fotografii

- 1 Pentru a trimite o fotografie selectați-o pe cea dorită.
- 2 Atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Trimitere (Send)**. Alegeți dintre **Mesaj (Message)**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Dacă alegeți **Mesaj (Message)** sau **E-mail**, fotografia va fi atașată la mesaj, iar dvs. puteți scrie și expedia mesajul în mod normal. Dacă alegeți **Bluetooth**, telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați fotografia.

## Utilizarea unei fotografii

Puteți alege imagini pentru utilizare ca fundal, contact, imagine de pornire sau de oprire sau ca imagine de apel efectuat sau primit.

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Fotografiile mele (My Pictures)**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți **Meniu (Menu)**.
- 4 Atingeți **Utilizare ca (Use as)** și alegeți **Fundal (Wallpaper)** sau **Imagine contact (Contact Image)**.

## Mutarea sau copierea unei fotografii


O imagine poate fi mutată sau copiată între memoria telefonului și cardul de memorie. Ați putea dori să faceți acest lucru pentru a

elibera spațiu pe una din memorii sau pentru a salva imaginile.

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Fotografiile mele (My Pictures)**.
- 3 Selectați o imagine și atingeți **Meniu (Menu)**.
- 4 Selectați **Mutare (Move)** sau **Copiere (Copy)**.

## Crearea unei diaporame

Dacă doriți să vizualizați toate imaginile din telefon, puteți crea o diaporamă pentru a nu fi nevoit să deschideți și să închideți fiecare fotografie.

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Fotografiile mele (My Pictures)**.

# Multimedia

- 3 Atingeți **Meniu (Menu)** apoi **Diaporamă (Slide show)**.

## Verificarea stării memoriei

Puteți verifica cât spațiu din memoria telefonului dvs. este utilizat și cât spațiu mai aveți disponibil.

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Pictures)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Fotografiile mele (My Pictures)**.
- 3 Atingeți **Meniu (Menu)** apoi **Informații memorie (Memory Info)**.

## Muzica mea

Folderul **Muzica mea (My Music)** conține secțiunile Sunete descărcate, **Sunete implicite (Default sounds)** și **Înregistrări vocale (Voice recordings)**. Din acest folder puteți administra,

expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.


## Utilizarea unui sunet

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Muzica mea (My Music)**.
- 3 Selectați un sunet.
- 4 Puteți utiliza sunetul selectând meniul **Utilizare ca (Use as)**.
- 5 Alegeți dintre **Ton de apel (Ring Tone)** sau **Ton de mesaj (Message tone)**.

## Videoclipuri

Folderul **Videoclipurile mele (My Video)** prezintă lista cu videoclipurile descărcate și videoclipurile pe care le-ați realizat cu telefonul.

## Vizionarea unui videoclip

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Fișierele mele (My Files)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Videoclipul meu (My Video)**.
- 3 Selectați un videoclip pentru a fi redat.


## Expedierea unui videoclip

- 1 Selectați un videoclip și atingeți **Meniu (Menu)**.
- 2 Apăsați **Trimitere (Send)** și alegeți dintre **Mesaj (Message)**, **E-mail** sau **Bluetooth**.
- 3 Dacă alegeți **Mesaj (Message)** sau **E-mail**, videoclipul dvs. va fi atașat la mesaj. Dacă alegeți **Bluetooth**, telefonul dvs. va căuta un dispozitiv căruia să îi expediați videoclipul.

## Jocuri și aplicații

Puteți să descărcați în telefonul dvs. jocuri și aplicații noi pentru a vă delecta în timpul liber.

## Lansarea unui joc

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Jocuri și aplicații (Games & Apps)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Jocurile Windows (Bubble Breaker, Solitaire) au fost preinstalate. De asemenea, puteți să descărcați jocuri de pe Internet. Pentru a juca, atingeți jocul pe care doriți să-l jucați.

## Mobile Java


GM750 acceptă Java și prin urmare puteți să descărcați cu ușurință jocuri și alte aplicații Java de pe Internet.

Mobile Java are două sub-foldere: Jocuri și Aplicații.

# Multimedia

Rețineți că la utilizarea serviciilor online este posibil să suportați costuri suplimentare.

## Muzică

Telefonul GM750 are un player muzical integrat astfel încât să puteți reda toate melodiile favorite. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  apoi selectați **Muzică (Music)** din fila MULTIMEDIA. De aici puteți accesa mai multe foldere:

**Toate melodiile (All Tracks)** - Conține toate melodiile pe care le aveți în telefon.

**Artiști (Artists)** - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.


**Albume (Albums)** - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

**Genuri (Genres)** - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

**Favorite (Favourites)** - Conține melodiile salvate ca favorite.

## Redarea unei melodii


- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Muzică (Music)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Toate melodiile (All Tracks)**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți s-o redați și atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 5 Atingeți  pentru a sări la melodia următoare.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la piesa anterioară.

**SFAT!** Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, atingeți .

## Crearea unei liste de redare



Puteți crea propriile liste de redare prin alegerea unei selecții de melodii din folderul **Toate melodiile (All Tracks)**.

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Muzică (Music)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Atingeți **Meniu (Menu)**.
- 3 Atingeți **Listă de redare nouă (New Playlist)**, introduceți numele listei de redare și atingeți **OK**.
- 4 Va fi afișat folderul Toate melodiile. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; o bifă va apărea lângă numele fiecărei melodii selectate.
- 5 Atingeți **OK**.


Pentru a reda o listă de redare, selectați-o și atingeți .

**NOTĂ:** Pentru a adăuga a doua listă de redare, atingeți **Meniu (Menu)** apoi **Listă de redare nouă (New Playlist)**.

## Redarea unei liste de redare

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Muzică (Music)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Selectați lista de redare pe care doriți s-o redați.
- 3 Atingeți  pentru a reda o listă de redare.

## Ștergerea unei liste de redare

- 1 Atingeți tasta de meniu  apoi selectați **Muzică (Music)** din fila MULTIMEDIA.
- 2 Selectați lista de redare pe care doriți s-o ștergeți.
- 3 Atingeți **Meniu (Menu)**.

## Multimedia

- 4** Atingeți **Eliminare toate (Remove All)** pentru a elimina toate melodiile din lista de redare; lista de redare goală va fi ștersă atunci când mergeți la **Toate melodiile (All Tracks)**.

### Utilizarea aparatului radio

Telefonul GM750 dispune de un tuner radio FM care vă permite să ascultați posturile preferate la drum.

**NOTĂ:** Trebuie să vă conectați căștile pentru a asculta radioul.



### Căutarea posturilor

Puteți asculta posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat. Puteți salva posturile cu numere de canale specifice astfel încât nu mai trebuie să căutați posturile din nou.

### Reglaj automat:

- 1** Atingeți  apoi selectați **Radio FM** din fila MULTIMEDIA.
- 2** Atingeți **Meniu (Menu)**.
- 3** Atingeți **Scanare (Scan)**.
- 4** Selectați **Oprire (Stop)** pentru a opri scanarea automată.
- 5** Dacă doriți să salvați canalul curent, atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Salvare presetare (Save preset)**. Puteți desemna Numele presetat și tasta de scurtătură. Poate fi găsit în lista de presetări.

### Ascultarea posturilor radio


- 1** Atingeți .
- 2** Atingeți **Radio FM** din fila MULTIMEDIA.
- 3** Atingeți  pentru a afișa lista de presetări.
- 4** Atingeți canalul postului de radio pe care doriți să-l ascultați din lista presetată.

- 5 Atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Opțiuni (Options)**; Acest lucru vă permite să activați RDS.

**SFAT! Activați RDS:**


Afișează pe ecran mesajul de date primit de la postul de radio.

**SFAT!** Pentru a îmbunătăți recepția radio, prelungiți cablul căștii care acționează ca antenă radio.

 **AVERTISMENT:** În cazul în care conectați o cască care nu este fabricată în mod specific pentru telefon, recepția radio poate fi afectată.


# Organizator

## Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Calendar** din fila UTILITARE (UTILITIES).
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați un eveniment.
- 3 Atingeți **Meniu (Menu)** apoi **Întâlnire nouă (New Appointment)**.
- 4 Dacă doriți să adăugați un subiect la evenimentul dvs., atingeți **Subiect (Subject)** și introduceți nota de la tastatură.
- 5 Verificați data și ora la care doriți să înceapă evenimentul. Introduceți, de asemenea, data și ora de finalizare.
- 6 Selectați **Alarmă (Alarm)** pentru a seta o alarmă pentru eveniment. Dacă doriți să repetați alarma, selectați **Repetare (Repeat)**.

- 7 Atingeți **Categorii (Categories)** apoi alegeți între **Afaceri (Business)**, **Vacanță (Holiday)**, **Personal**, **Sezonier (Seasonal)** sau creați o **Categorie nouă (New category)**.
- 8 Atingeți OK pentru a salva evenimentul în calendar. Un cursor pătrat colorat va afișa zilele cu evenimente salvate și o alarmă se va auzi în momentul respectiv.


## Modificarea vizualizării implicite a calendarului

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Calendar** din fila UTILITARE (UTILITIES). Selectați **Setări (Settings)** în **Meniu (Menu)**.
- 2 Atingeți **Setare vizualizare implicită (Set default view)** și alegeți **Lună (Month)**, **Săptămână (Week)**, **Zi (Day)**, **Listă (List)** sau **Toate sarcinile (All Tasks)**.

## Adăugarea unui element la lista De făcut

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Calendar** din fila UTILITARE (UTILITIES).
- 2 Selectați **Sarcină nouă (New Task)** în **Meniu (Menu)**.
- 3 Setați data pentru sarcină, adăugați note, apoi selectați nivelul de prioritate: **Scăzut (Low)**, **Normal** sau **Ridicat (High)**.
- 4 Salvați sarcina atingând **OK**.

## Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Alarme (Alarms)** din fila UTILITARE (UTILITIES).
- 2 Dacă doriți să adăugați o alarmă nouă, atingeți **Alarmă nouă (New Alarm)**.
- 3 Sau, dacă doriți să setați alarma să sune din nou într-o oră,

atingeți **Alarmă rapidă (Quick Alarm)**.

- 4 Setați ora la care doriți să sune alarma.
- 5 Alegeți tipul cu repetare dacă doriți ca alarma să se repete. Pictogramele indică zilele din săptămână pe care le-ați selectat.
- 6 Selectați **Sunet (Sound)/ Vibrație (Vibration)** pentru a selecta tipul de alarmă pe care-l preferați.
- 7 După ce atingeți pictograma **Mai multe (More)**, puteți selecta **Sonerie alarmă (Alarm Bell)**, controla **Volumul, Vibrația și Tipul**.
- 8 Selectați intervalul de alarmă, dintre **5, 10, 20, 30 minute** sau **Dezactivați-l**. Apoi selectați repetarea alarmei.
- 9 În final, adăugați o notă la alarmă.

# Organizator


## Utilizarea Office Mobile

### Excel Mobile

Excel Mobile vă ajută să deschideți și să editați foi de calcul și șabloane Excel create pe PC-ul dvs.

De asemenea, puteți crea foi de calcul și șabloane pe dispozitivul dvs.

**NOTĂ:** Lucrați în modul ecran complet pentru a vedea cât mai mult din foaia de calcul posibil.

- 1 Din ecranul de start selectați .
- 2 Selectați Office Mobile din fila UTILITARE (UTILITIES), apoi alegeți Excel Mobile și deschideți foaia de calcul.
- 3 Atingeți Vizualizare (View) > Zoom și selectați un procent astfel încât să puteți citi cu ușurință foaia de calcul.

## Funcții neacceptate în Excel Mobile


Excel Mobile nu acceptă în totalitate unele funcții precum formule și comentarii în celule. O parte din date și din formatare se poate pierde atunci când salvați foaia de calcul pe dispozitivul dvs.

### PowerPoint Mobile

Cu PowerPoint Mobile, puteți deschide și vizualiza prezentări de diaporame create pe PC-ul dvs. în format \*.ppt și \*.pps.


Multe elemente ale prezentării integrate în diaporame - precum tranzițiile și animațiile diapozitivelor - vor fi redade de dispozitiv. Dacă prezentarea este configurată ca o diaporamă cronometrată, trecerea de la un diapozitiv la altul se va face automat. De asemenea, sunt acceptate legăturile la URL-uri.

### **Pentru a începe prezentarea diaporamei**

- 1** Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Office Mobile** din fila UTILITARE (UTILITIES) și selectați **PowerPointMobile**.
- 2** În lista de prezentare, atingeți diaporama pe care doriți s-o vizualizați.
- 3** Atingeți diapozitivul curent pentru a trece la următorul.

Dacă prezentarea este configurată ca o diaporamă cronometrată, diapozitivele se vor succeda automat.



### **Pentru a opri o diaporamă**

- Într-o prezentare PowerPoint Mobile, atingeți  și **Terminare diaporamă (End Show)**.

### **Pentru a naviga între diapozitive**

Puteți trece la următorul diapozitiv dacă o prezentare nu este configurată ca o diaporamă

cronometrată, reveni la diapozitivul anterior sau puteți merge la orice diapozitiv în afara secvenței.

- 1** Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Office Mobile** din fila UTILITARE (UTILITIES) și selectați **PowerPointMobile**.
- 2** Deschideți prezentarea pe care doriți s-o vizualizați.
- 3** Atingeți  și **Următor (Next)** sau **Anterior (Previous)** sau atingeți **Salt la diapozitiv (Go to Slide)** și atingeți diapozitivul pe care doriți să-l vizualizați.

# Organizator

## SFAT!

- ▶ Atingeți diapozitivul curent pentru a trece la următorul.
- ▶ Dacă ați mărit pentru a vedea un diapozitiv mai detaliat, nu puteți să navigați la alt diapozitiv până când nu micșorați imaginea. Dacă atingeți Următor sau Anterior este posibil să fie redată o animație dintr-un diapozitiv în loc să navigați la alt diapozitiv.

## Word Mobile


Word Mobile este o versiune simplificată a Microsoft Word. Documentele Word create pe PC pot fi deschise și editate pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți crea și edita documente sau șabloane în Word Mobile și le puteți salva ca fișiere \*.doc, \*.rtf, \*.txt, și \*.dot.

Puteți avea doar un document deschis la un moment dat.

Atunci când deschideți al doilea document, primul document este salvat și închis automat.

Atunci când închideți un document nou creat, acesta este numit automat după primele câteva cuvinte din document și plasat în lista de documente Word Mobile. Puteți să redenumiți cu ușurință documentul cu un nume mai semnificativ și să-l mutați în alt folder sau pe un card de memorie.

## Pentru a crea un fișier


Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Office Mobile** din fila UTILITARE (UTILITIES) și selectați **Word Mobile**.

- 1 În Word Mobile, atingeți Nou (New).
- 2 Veți vedea un document gol sau un șablon, în funcție de ce ați selectat ca șablon implicit.

- 3 Introduceți un text.
- 4 Când ați terminat, atingeți OK pentru a salva fișierul.


Word Mobile nu acceptă în totalitate toate funcțiile Microsoft Word, precum marcajele de revizie și protecția cu parolă. O parte din date și din formatare se poate pierde atunci când salvați documentul pe dispozitivul dvs.

## Utilizarea calculatorului

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Calculator** din fila UTILITARE (UTILITIES).
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, x, ÷), urmată de =.


## Utilizarea Exploratorului de fișiere

Vă permite să explorați fișierele salvate pe telefonul dvs.

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi consultați **Explorator de fișiere (File Explorer)** din fila UTILITARE (UTILITIES).
- 2 Atingeți folderul pe care doriți să-l consultați.

## Mobile Zip

Mobile Zip este un instrument de arhivare complet pentru vizualizarea și extragerea unei game largi de formate de arhivare.

Atingeți  și selectați Instrumente din fila UTILITARE (UTILITIES), apoi atingeți Mobile Zip.

# Organizator

## Funcții principale ale Mobile Zip

- Interfață cu utilizatorul multi-file
- Deschiderea unei game largi de formate de arhivă și navigarea prin acestea
- Extrem de ușor de utilizat, cu interfață ergonomică
- Utilizare cu o singură mână, acceptând taste rapide și butoane de navigare complexe
- Două vizualizări ale folderelor care permit utilizatorului să copieze, să mute, să extragă și să adauge rapid în arhivă de la o vizualizare la cealaltă
- Acceptă ciclul extragere-vizualizare-editare. Deschideți un element din arhivă, editați-l și inserați-l la loc în arhivă
- Deschidere a arhivei ca folder normal în vizualizările folderelor
- Criptare: Mobile Zip include criptarea fișierelor zip 2.0 standard, compatibile cu alte

aplicații de fișiere zip de pe desktop și criptarea avansată AES de 256 de biți, disponibilă pentru unele dintre cele mai recente utilitare zip pe computerele desktop.

- Criptare: Mobile Zip include managerul de parole (PassMan), care facilitează stocarea și preluarea parolelor de către utilizator utilizând o singură parolă principală
- Criptare: Vizualizarea Manager de parole (Password Manager) oferă legături către setările listei de parole.

## Vizualizări

- ▶ **Vizualizarea de întâmpinare** este utilizată în principal ca pagină de pornire, unde puteți învăța câteva caracteristici elementare ale aplicației și puteți parcurge configurarea.

- ▶ Vizualizările **Primul folder și Al doilea folder** sunt vizualizări cu foldere duble proiectate pentru a face copierea, mutarea, extragerea și arhivarea sarcini extrem de ușoare
- ▶ Vizualizarea **PassMan** este o vizualizare a managerului de parole cu câteva legături către setări care permit utilizatorului să organizeze parolele într-o singură bază de date de parole principală, criptată
- ▶ Vizualizarea **Opțiuni (Options)** vă oferă legături către dialoguri de setări și alte legături cu caracter informativ

### Crearea arhivei zip

În folderul ales, selectați un element sau mai multe elemente, atingeți și mențineți apăsat elementul sau elementele selectate. Atunci când apare meniul de scurtătură derulați în jos pentru a selecta:

- **Adăugare în arhivă... (Add to archive...)**: Vă permite să adăugați o arhivă cu opțiuni pentru setarea parolei, numelui și tipului.
- **Adăugare în 'nume.zip' (Add to 'name.zip')**: Vă permite să adăugați direct arhiva denumită, fără parolă.

### Extragerea arhivei(lor)

În vizualizarea folderului selectat, apăsați și mențineți apăsată(e) arhiva(ele) selectată(e). În meniul contextual de scurtături al folderului, selectați:

- **Extragere... (Extract...)**: Vă permite să extrageți arhiva(ele) selectată(e). cu opțiunea de a seta folderul de destinație, de a seta o parolă, de a selecta comportamentul de extragere etc.
- **Extragere aici (Extract here)**: Vă permite să extrageți conținutul arhivei(lor) selectate în acest folder.

# Organizator

- **Extragere în 'nume folder' (Extract to 'name folder')**: Vă permite să extrageți conținutul arhivei(lor) selectate în folderul denumit.

## Managerul de parole

Managerul de parole este un modul de administrare a parolelor care facilitează administrarea ușoară, dar securizată a parolelor. Fișierul bazei de date de parole este salvat în directorul aplicației ca fișier criptat AES-256 pe baza parolei principale. Dacă uitați parola principală, pierdeți și lista de parole. În acest caz, trebuie să utilizați comanda Ștergere toate (Delete All) pentru a șterge lista de parole și a crea una nouă. În Vizualizarea PassMan există următoarele opțiuni:

- **Comutare stare parolă (Password Status Switch)** permite utilizatorului să pornească și să oprească managerul de parole. Utilizatorului i se va solicita să introducă parola principală pentru a activa managerul de parole. După ce acesta este activat, în dialogul de parole, tasta rapidă dreapta va afișa comanda PassMan. Utilizați-l pentru a accesa lista de parole din dialogul de parole pentru orice arhivă care solicită utilizatorului o parolă. Dacă o listă de parole nu a fost definită, pornirea managerului de parole va crea o bază de date de parole, iar utilizatorului i se va solicita introducerea unei parole principale pentru baza de date.
- **Lista de parole (Password List)** este legătura la un dialog care administrează lista de parole a utilizatorului. În dialog, utilizați tasta rapidă dreapta pentru a


adăuga, edita, șterge sau salva o parolă din listă. Pentru a adăuga o parolă nouă, selectați Nou, completați ID-ul și parola și apoi selectați Aplicare.

- **Parola principală (Master Password)** permite utilizatorului să seteze o parolă principală nouă pentru lista de parole existentă.
- **Ștergere globală (Delete All)** permite utilizatorului să șteargă toată lista de parole fără să solicite utilizatorului parola principală. Utilizați această opțiune dacă ați uitat parola principală.

## Adobe Reader LE

Adobe Reader LE este o extensie a software-ului Adobe PDF pentru telefoane mobile. Acesta permite vizualizarea fiabilă de conținut bogat, cu impact mare, în siguranță, pe telefonul GM750.

## Pentru a vizualiza un fișier

Din ecranul de start selectați  apoi derulați Instrumente (Tools) din fila UTILITARE (UTILITIES) și selectați Adobe Reader LE.

Găsiți fișierul pe care doriți să-l vizualizați.

## ActiveSync

ActiveSync sincronizează informațiile de pe dispozitivul dvs. și de pe PC, precum conținutul Outlook. ActiveSync poate sincroniza, de asemenea, printr-o rețea celulară cu un Microsoft Exchange Server, în cazul în care compania dvs. sau furnizorul dvs. de servicii are unul în funcțiune cu Exchange ActiveSync. Atunci când sincronizați, ActiveSync compară informațiile de pe dispozitivul dvs. cu cele de pe PC și/sau Exchange Server, apoi actualizează toate locațiile cu cele mai recente informații.

Cu ActiveSync, puteți să:

- ▶ Sincronizați informații precum E-mailuri Outlook, Contacte, Întâlniri din calendar și Sarcini între dispozitivul dvs. și PC-ul dvs., precum și fotografii, videoclipuri și muzică.
- ▶ Sincronizați E-mailuri Outlook, Contacte, Întâlniri din calendar și Sarcini de pe dispozitivul dvs. direct cu Exchange Server, astfel încât să puteți face actualizări chiar dacă PC-ul este oprit.
- ▶ Schimbați fișiere între dispozitivul dvs. și PC fără sincronizare.
- ▶ Selectați ce tipuri de informații sunt sincronizate și specificați nivelul informațiilor de sincronizat. De exemplu, puteți defini perioada de timp a Întâlnirilor din calendare de sincronizat.

Înainte să sincronizați informațiile cu un PC, trebuie să instalați, mai întâi, ActiveSync pe PC-ul dvs. Apoi, trebuie să creați o relație de sincronizare între dispozitivul dvs. și PC.

Puteți instala ActiveSync de pe Internet, de ex. prin <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en->

us/help/synchronize/device-synch.msp

După ce ați instalat ActiveSync și ați configurat o relație de sincronizare, ActiveSync de pe PC recunoaște dispozitivul dvs. atunci când îl conectați și transferă automat setările de sincronizare pe care le-ați specificat pe dispozitiv. Puteți să sincronizați dispozitivul dvs. cu Exchange Server prin compania dvs. sau printr-un furnizor de servicii wireless. Dacă vă propuneți acest lucru, obțineți adresa de e-mail, adresa Exchange Server, numele de utilizator, parola și numele domeniului de la administratorul dvs. înainte să începeți Expertul pentru configurare pentru sincronizare.

## Setări Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Centre înlocuiește Microsoft® ActiveSync® în Windows Vista™.

**NOTĂ:** Unele versiuni de Windows Vista au Windows Mobile Device Centre deja instalat. Puteți sincroniza e-mailul, contactele, calendarul, melodiile, imaginile și favoritele de pe Internet cu PC-ul cu Windows. Începeți vizitând acest site Web al Microsoft - [www.microsoft.com/getstarted](http://www.microsoft.com/getstarted).

## Configurarea sincronizării în Windows Mobile Device Centre

Atunci când conectați dispozitivul dvs. la PC și porniți Windows Mobile Device Centre pentru prima dată, vi se va solicita să creați un parteneriat Windows Mobile cu dispozitivul dvs. Urmați pașii de mai jos pentru a crea un

# ActiveSync

parteneriat.

- ▶ Conectați dispozitivul la calculator. Windows Mobile Device Centre se configurează și apoi se deschide.
- ▶ Pe ecranul acordului de licență, faceți clic pe **Acceptare (Accept)**.

**NOTĂ:** Alegeți **Conectați fără configurarea dispozitivului dvs. (Connect without setting up your device)** dacă doriți doar să transferați fișiere media, să verificați actualizările și să explorați dispozitivul dvs., dar fără să sincronizați informațiile Outlook.

- ▶ Selectați elementele pe care doriți să le sincronizați, apoi faceți clic pe **Continuare (Next)**.
- ▶ Introduceți un nume de dispozitiv și faceți clic pe **Configurare (Set Up)**. Atunci când terminați expertul pentru configurare, Windows Mobile

Device Centre sincronizează dispozitivul dvs. automat. Rețineți că e-mailurile Outlook și alte informații vor apărea pe dispozitivul dvs. după sincronizare.

Utilizarea Windows Mobile Device Center

Pentru a deschide Windows Mobile Device Center, faceți clic pe **Start > Toate programele (All Programs) > Windows Mobile Device Center** pe computerul dvs. Windows Vista. Pe Windows Mobile Device Center, puteți efectua următoarele:

- ▶ Faceți clic pe **Mobile Device Settings (Setări dispozitiv mobil)** pentru a schimba setările de sincronizare.
- ▶ Atunci când faceți clic pe **Fotografii, muzică și video (Pictures, Music and Video) > fotografii/videoclipuri noi sunt disponibile pentru import**

**(new pictures/video clips are available for import)**, un expert vă ghidează prin etichetarea și transferul fotografiilor de pe dispozitivul dvs. în Galerie foto (Photo Gallery) de pe computerul Windows Vista.

- ▶ Faceți clic pe **Imagini, muzică și video (Pictures, Music and Video)** > **Adăugați media din Windows Media Player în dispozitiv (Add media to your device from Windows Media Player)** pentru a sincroniza fișierele de muzică și video utilizând Windows Media™ Player. Pentru mai multe informații, consultați "Windows Media® Player Mobile" din Capitolul 11.
- ▶ Faceți clic pe **Gestionare fișiere (File Management)** > **Răsfoiți conținutul dispozitivului (Browse the contents of your device)** pentru a vizualiza

documente și fișiere de pe dispozitivul dvs.

## Sincronizarea informațiilor

Atunci când conectați dispozitivul dvs. la PC utilizând o conexiune USB sau Bluetooth, ActiveSync va sincroniza imediat. În timp ce dispozitivul este conectat, ActiveSync sincronizează de fiecare dată când efectuați o modificare pe PC sau pe dispozitiv.

Sincronizarea informațiilor Outlook

Dacă ați configurat o relație de sincronizare între dispozitivul dvs. și PC, sincronizarea menține informațiile Outlook actualizate pe computer și pe telefonul mobil. ActiveSync sincronizează o cantitate limitată de informații implicit pentru a economisi spațiul de stocare al dispozitivului dvs. Puteți schimba cantitatea de

## ActiveSync

informații sincronizate pentru un anumit tip de informații prin schimbarea setărilor pentru tipul de informații.

Puteți configura dispozitivul dvs. să se sincronizeze cu mai multe PC-uri sau cu o combinație dintre unul sau mai multe computere și Exchange Server. Atunci când vă sincronizați cu mai multe computere, elementele pe care le sincronizați vor apărea pe toate computerele cu care sunt sincronizate.

De exemplu, dacă ați configurat sincronizarea cu două computere (PC1 și PC2) care au elemente diferite și sincronizați Contacte și Calendar de pe dispozitiv cu ambele computere, rezultatul este următorul:

<b>Locație (Location)</b>	<b>Stare nouă (New state)</b>
<b>PC1</b>	Toate contactele și întâlnirile din calendar Outlook care erau pe PC2 sunt acum și pe PC1.
<b>PC2</b>	Toate contactele și întâlnirile din calendar Outlook care erau pe PC1 sunt acum și pe PC2.
<b>Device (Dispozitiv)</b>	Toate contactele și întâlnirile din calendar Outlook atât din PC1 cât și din PC2 sunt acum pe dispozitiv.

Pentru a porni și a opri sincronizarea

- ▶ Pentru a sincroniza informații Outlook și alte informații locale pe computer, inclusiv fișiere media, conectați dispozitivul dvs. la PC utilizând Bluetooth sau un cablu.
  - ▶ Dacă sincronizați direct cu un Exchange Server, puteți să utilizați conexiunea computerului la rețea care este "Desktop Pass-through" (direct prin computer) sau puteți sincroniza fără să conectați la PC printr-o rețea celulară.
  - ▶ În ActiveSync, atingeți **Sync**. Pentru a întrerupe sincronizarea înainte de terminare, atingeți Stop. Pentru a schimba tipul de informații care sunt sincronizate:
- 1** În ActiveSync de pe dispozitiv, atingeți **Meniu (Menu) > Opțiuni (Options)**.

**2** Efectuați una din următoarele:

- ▶ Selectați caseta de validare pentru orice elemente pe care doriți să le sincronizați. Dacă nu puteți să selectați o casetă de validare, s-ar putea să fie necesar să debifați caseta pentru același tip de informații din restul listei.
  - ▶ Debifați caseta de validare pentru toate elementele pe care doriți să nu le mai sincronizați.
- 3** Pentru a opri complet sincronizarea cu un computer, atingeți PC și atingeți Ștergere (Delete).

**NOTĂ:** E-mailurile Outlook pot fi sincronizate cu un singur computer. Pentru a schimba setările disponibile pentru sincronizare, selectați tipul de informații și atingeți Setări (Settings).

# ActiveSync

Pentru a sincroniza direct cu un Exchange Server

Puteți configura o sincronizare cu un Exchange Server pe dispozitivul dvs. dacă acesta este la dispoziția dvs. prin intermediul companiei sau furnizorului de servicii wireless. Totuși, mai întâi ar trebui să solicitați administratorului dvs. următoarele informații și apoi să continuați cu acești pași: adresă de e-mail, adresă Exchange Server, nume de utilizator, parolă și nume domeniu.

- 1 În ActiveSync de pe dispozitiv, atingeți **Meniu (Menu)** > **Configurare server (Configure Server)**. Dacă nu ați configurat încă sincronizarea cu un Exchange Server, va fi afișat **Adăugare sursă server (Add Server Source)**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și atingeți **Continuare (Next)**.

- 3 În Adresă server (Server address), introduceți adresa serverului care rulează Exchange Server. Selectați caseta de validare dacă acest server necesită o conexiune criptată (SSL). Atingeți **Continuare (Next)**.
- 4 Introduceți numele utilizatorului, parola și domeniul, apoi atingeți **Continuare (Next)**. Pentru a schimba regulile pentru rezolvarea conflictelor de sincronizare, atingeți Avansat (Advanced).
- 5 Selectați casetele de validare pentru tipurile de elemente de informații pe care doriți să le sincronizați cu Exchange Server.
- 6 Pentru a schimba setările disponibile pentru sincronizare, selectați tipul de informații și atingeți **Setări (Settings)**.
- 7 Atingeți **Terminare (Finish)**.

## Sincronizare prin Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul la PC pentru sincronizare utilizând Bluetooth.

Pentru sincronizare cu un PC prin Bluetooth

- 1 Mai întâi, bifați "Se permit conexiuni la unul din următoarele" (Allow connections to one of the following) din meniul Setări (Settings) pentru conexiuni ActiveSync de pe PC. Selectați portul COM adecvat. Dacă nu există conexiuni disponibile ar trebui, mai întâi, să creați o împerechere Bluetooth.
- 2 Selectați elementul ActiveSync din meniul Programe (Programs), apoi ActiveSync⇅Meniu (Menu)⇅ Conectare prin Bluetooth (Connect via Bluetooth).

## Sincronizarea muzicii, videoclipurilor și fotografiilor

Dacă doriți să aveți la dispoziție muzica sau alte materiale digitale în timp ce călătoriți, ActiveSync funcționează cu Windows Media Player pentru a sincroniza muzică, videoclipuri și fotografii.

În afară de selectarea tipului de informații Media în ActiveSync pentru a fi sincronizate, toate setările de sincronizare media trebuie setate în Windows Media Player. Înainte ca materialele digitale să poată fi sincronizate, trebuie să efectuați următoarele:

- ▶ Instalați Windows Media Player versiunea 10 pe PC.
- ▶ Conectați dispozitivul dvs. la PC cu un cablu USB. Dacă dispozitivul este conectat în prezent utilizând Bluetooth, trebuie să întrerupeți conexiunea

## ActiveSync

respectivă înainte ca materialele digitale să poată fi sincronizate.

- ▶ Introduceți un card de stocare în dispozitivul dvs. (este recomandat 32 MB sau mai mare).
- ▶ Configurați un parteneriat de sincronizare între cardul de stocare și Windows Media Player.

### Schimbarea setărilor de sincronizare Media

După ce ați selectat tipul de informații Media în ActiveSync pentru a fi sincronizate, pot fi sincronizate fișierele de muzică, video sau fotografiile preferate din listele de redare Windows Media Player. Tot ce trebuie să faceți este să configurați sincronizarea în Windows Media Player pentru fișierele media respective.

Pentru a configura o relație de sincronizare cu un card de stocare

- 1 Deschideți Windows Media Player.
- 2 Faceți clic pe fila **Sincronizare (Sync)**.
- 3 Selectați cardul de stocare.
- 4 Faceți clic pe **Configurare sincronizare (Set up Sync)**.

# Web

## Navigator

**Navigatorul** vă oferă o lume rapidă, în culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

## Accesarea web

**1** Din ecranul de start selectați

 apoi selectați **MyWeb** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).

**2** Pagina de start a navigatorului va fi deschisă direct.

**NOTĂ:** La conectarea la acest serviciu și descărcarea conținutului veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele de date ale furnizorului dvs. de servicii.


## Adăugarea și accesarea semnelor de carte

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, le puteți adăuga ca semne de carte și puteți salva paginile web.

**1** Din ecranul de start selectați

 apoi selectați **MyWeb** din fila COMUNICARE (COMMUNICATION).

**2** Selectați . Pe ecran va apărea o listă a semnelor de carte.

**3** Pentru a adăuga un semn de carte nou, selectați . Introduceți un nume pentru semnul de carte, urmat de URL.

**4** Atingeți **Adăugare (Add)**. Semnul de carte va apărea în lista de semne de carte.

**5** Pentru a accesa semnul de carte este suficient să-l atingeți. Veți fi conectat la URL-ul corespunzător.

# Web

## Utilizarea meniurilor de opțiuni pentru navigator

Puteți consulta următoarele meniuri atingând Meniu (Menu).

### Home Page (Pagină de start) -

Puteți accesa direct pagina de start.

**Istoric (History)** - Puteți afișa o listă cu paginile pe care le-ați vizualizat deja.

**Înainte (Forward)** - Atunci când vizualizați din nou paginile vizualizate anterior, selectarea

**Înainte (Forward)** afișează următoarea pagină a site-ului web vizitat curent.

### Reîmprospătare (Refresh)

- Reîncărcați site-ul web afișat curent.

### Vizualizare (View)

- **Dimensiune text (Text Size):** Cel mai mare/Mai mare/Mediu/Mai mic/Cel mai mic (Largest/Larger/Medium/Smaller/Smallest)

### - Activare controler Activex (Enable Activex Controller):

bifați pentru a activa controlerul ActiveX

### - Mobil (Vizualizare implicită)

**[Mobile (Default view)]:** Această opțiune identifică Internet Explorer Mobile 6 ca un navigator mobil.

- **Desktop:** Această opțiune identifică Explorer 6 ca un navigator desktop. Aceasta vă permite să deschideți aceeași pagină Web completă pe care ați regăsi-o pe desktop-ul lor.

## NOTĂ

Cele două opțiuni (Mobile și Desktop) vă ajută să controlați consumul de date (paginile mobile conțin mai puține date decât paginile desktop) prin trimiterea unui șir de agent utilizator la server. De fiecare dată când este trimis un șir de utilizator mobil, furnizorul de

conținut trimite o pagină mobilă, dacă este disponibilă una. Dacă nu este disponibilă nicio pagină mobilă, furnizorul de conținut trimite o pagină desktop.

### **Instrumente**

**- Trimitere legătură (Send Link):**

Puteți trimite legătura într-un mesaj text, prin **SMS, MMS** sau **E-mail**.

**- Proprietăți (Properties):** Puteți vizualiza informațiile paginii.

**- Opțiuni (Options):** Puteți consulta mai multe opțiuni.

**Copiere/Lipire (Copy/Paste) -**

Puteți să copiați sau să lipiți textul într-o pagină web.

### **Servicii**

Serviciile constau într-un set de aplicații oferite de Vodafone.

Puteți găsi acest meniu în fila **COMUNICARE**.


**NOTĂ:** Consultați Ghidul de servicii Vodafone furnizat împreună cu telefonul sau contactați Vodafone sau furnizorul dvs. de servicii pentru informații suplimentare.

## Setări


În acest meniu puteți să personalizați setările telefonului GM750.

### Personalizarea profilurilor

Fila SETĂRI (SETTINGS) vă permite să personalizați fiecare setare de profil.

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Profiluri (Profiles)** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2 Alegeți profilul pe care doriți să-l editați: **Normal**, **Vibrație (Vibrate)**, **Silențios (Silent)**, **Exterior (Outdoor)** sau **Automat (Automatic)**.
- 3 Puteți să schimbați apoi toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă.

### Modificarea setărilor pentru afișaj

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Setări afișaj (Display Settings)** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2 Puteți alege opțiunea de meniu dintre:

#### Lumină de fundal (Backlight)

- Configurați setările luminii de fundal.


**NOTĂ:** Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată, cu atât se consumă mai multă baterie și va trebui să vă reîncărcați mai des telefonul.

**Fundal (Wallpaper)** - Alegeți fundalul.

**SFAT!** Luminozitatea de fundal LCD a senzorului ALC (Control luminos automat) este reglată automat în funcție de lumina ambientă.

## Modificarea setărilor telefonului

Bucurați-vă de libertatea personalizării funcțiilor telefonului GM750 conform preferințelor dvs.

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Telefon (Phone)** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2 Puteți să alegeți una dintre filele de meniu din lista de mai jos.

### Telefon

- **Tip sonerie (Ring type):** Această opțiune definește modul de notificare al apelului primit. Puteți să selectați dintre **Sonerie (Ring)**, **Sonerie în urcare (Increasing ring)**, **Sună o dată (Ring once)**, **Vibrație (Vibrate)**, **Vibrație și sonerie (Vibrate and ring)**, **Vibrație apoi sonerie (Vibrate then ring)**, **Fără (None)**.
- **Ton de apel (Ring tone):** Puteți selecta tonul de apel pentru

apelurile vocale primite.

- **Tastatură (Keypad):** Puteți să setați tonul tastelor care va fi redat la apăsarea tastelor (Tonuri lungi/Tonuri scurte/Oprit)

**Securitate (Security)** - Când Securitate PIN este setată Activat (Enabled), vi se solicită să introduceți PIN-ul de fiecare dată când porniți telefonul.

**Servicii (Services)** - Pentru a accesa setările pentru servicii, selectați-le din următoarea listă și atingeți **Obținere setări (Get Settings)**.

- **Restricționare apel (Call Barrings)**

Blocarea apelurilor primite: Toate apelurile/În roaming/Oprit.

Blocarea apelurilor efectuate:

Toate apelurile/Internaționale/ Internaționale cu excepția țării de reședință/Oprit

Pentru a edita setările de blocare

## Setări

a apelurilor mobile, aveți nevoie de o parolă. Puteți obține parola de blocare de la furnizorul dvs. de servicii după ce vă abonați la acest serviciu de rețea.

Restricționarea apelurilor afectează toate apelurile de voce și de date, cu excepția apelurilor de urgență.

- **ID apelant (Caller ID):** Derulați la **Oricine (Everyone)** pentru a permite afișarea ID-ului dvs. de apelant la persoanele apelate, **Nimeni (No one)** pentru a-l ascunde sau **Doar la contacte (Only to contacts)** pentru a-l afișa atunci când apeleți din contacte.
- **Redirecționare apel (Call Forwarding):** Vă permite să redirecționați apelurile primite la alt număr de telefon sau la mesageria vocală.
- **Apel în așteptare (Call Waiting):** Pentru a fi notificat cu privire la apelurile primite în timp ce aveți

un apel în curs, selectați Anunțămă.

### - **Mesagerie vocală și mesaje text (Voice Mail and Text Messages):**

Când introduceți cartela SIM în telefon, acesta detectează automat și setează serverele de mesagerie vocală și SMS în mod implicit. Totuși, puteți să vizualizați setările dacă doriți. De asemenea, puteți să vizualizați numerele de mesagerie vocală atingând Mesagerie vocală (Voice Mail) pe ecranul Apelare rapidă (Speed Dial).

- **Numere cu apelare fixă (Fixed Dialing):** Selectați Numere cu apelare fixă pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Doar numerele stabilite în lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

**Rețea (Network)** - Puteți selecta tipul de rețea și modul de selectare a rețelelor.

- **Rețea curentă (Current network):** Rețeaua curentă este afișată în câmpul Rețea curentă.

- **Selectare rețea (Network selection):** Definiți modul de selectare dintre diferite rețele disponibile în timpul călătoriei. De exemplu, dacă alegeți **Manual**, puteți selecta personal rețeaua. Derulați la rețeaua dorită și atingeți **OK** în partea dreaptă sus a ecranului. Pentru alegerea automată a rețelei selectați **Automat (Automatic)**.

**SFAT!** Selectarea manuală poate fi utilă atunci când știți că o rețea este mai ieftină decât alta sau că asigură transmisia mai rapidă a datelor.

- **Rețele preferate (Preferred networks):** Atingeți **Setare rețele (Set Networks)** (preluarea setărilor poate dura câteva minute). Selectați o rețea și schimbați prioritatea ordinii de utilizare a rețelelor atingând **Mutare în sus (Move Up)** sau **Mutare în jos (Move Down)**.

**Serviciu informativ (Info. Service)**  
- Mesajele de serviciu informativ sunt mesaje text trimise de rețea la utilizatorii telefoanelor GSM. Aceste mesaje oferă informații generale, cum ar fi prognoza meteo, informații despre trafic, companii de taximetre, farmacii sau cotații la bursă. Fiecare tip de informație este asociat cu un număr care poate fi obținut de la furnizorul de servicii. Atunci când primiți un mesaj de serviciu informativ, un mesaj popup va indica primirea unui mesaj nou sau mesajul serviciului informativ va fi afișat direct.

## Setări

### - **Transmisie celulară**

**(Cellbroadcast):** Puteți seta starea de recepție.


- **Limbă (Language):** Puteți să selectați o limbă dorită atingând numele respectiv. Vor fi primite mesajele serviciului informativ în limba respectivă.

- **Selectați canalul pentru editare sau ștergere (Select channel to edit or delete):** Puteți să gestionați canalele de la care primiți informații.


**Bandă (Band)** - Selectați tipul de bandă pe care doriți să-l folosiți. Puteți alege **Automat (Automatic)**, **Doar 3G (3G Only)** sau **Doar 2G (2G Only)**. Dacă alegeți Doar 2G, serviciile 3G precum apelul video nu pot fi utilizate.

**Ton taste (Keytone)** - Selectați între **Melodie (Melody)** și **Semnal sonor (Beep)**.

### Utilizarea modului Avion

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi selectați **Setări wireless (Wireless Settings)** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2 Setati **Mod Avion (Flight Mode)** la **PORNIT (ON)** atingând pictograma. Modul Avion nu vă permite să efectuați apeluri, să vă conectați la Internet sau să expediați mesaje.

### Modificarea datei și orei

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi selectați **Dată & Oră (Date & Time)**.
- 2 Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei când călătoriți sau la trecerea la ora de vară.

## Partajarea prin Internet

Vă permite să utilizați dispozitivul dvs. ca un dispozitiv de partajare prin Internet.

### Notă

- Este necesar software ActiveSync versiunea 4.5 sau superioară.

- 1 Conectați cablul USB la PC.
- 2 Atingeți Start > Partajare prin Internet (Internet Sharing).
- 3 Setați Conexiune computer la USB (PC Connection to USB) sau Bluetooth PAN
- 4 Setați Conexiune rețea (Network Connection) la APN-ul adecvat
- 5 Atingeți Conectare (Connect) în linia inferioară
- 6 Indicatorul de conexiune de date (G/ E/ 3G) este afișat atunci când activarea PDP este efectuată cu succes.

### Notă


Sistemul de operare de pe PC trebuie să fie Windows XP SP2 sau mai recent.

## Setare GPS

### Pentru a seta tipul GPS

- 1 Atingeți Start > Setare (Setting) > fila Conexiuni (Connections).
- 2 Atingeți Setare GPS (GPS Settings).
- 3 GPS asistat (Assisted GPS) oferă performanță autonomă îmbunătățită și accelerează timpul necesar pentru a determina poziția GPS inițială prin descărcarea ultimelor informații de la satelit. Însă, este necesară o conexiune la rețea și o taxă suplimentară pentru utilizarea GPS asistat. Dacă nu doriți acest lucru, selectați GPS autonom (Standalone GPS).


# Setări

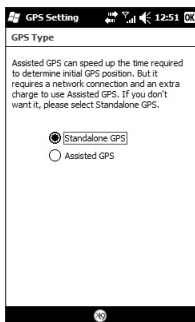

# Bluetooth

Bluetooth permite dispozitivelor mobile compatibile, perifericelor și computerelor aflate în proximitate să comunice direct unele cu altele, fără cabluri. Acest telefon este dotat cu conectivitate Bluetooth, care-i permite să conecteze căști Bluetooth compatibile, aplicații de computer etc.

## Activarea Bluetooth

Din ecranul de start selectați  apoi selectați **Setări wireless (Wireless Settings)**.

Setați Bluetooth la **PORNIT (ON)** atingând pictograma.

**NOTĂ:** Dacă utilizați o sincronizare PC prin Bluetooth, puteți schimba datele doar în agenda telefonică.

**NOTĂ:** Atunci când recepționați date de la alt dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita o confirmare. După confirmarea transferului, fișierul va fi copiat în telefonul dvs.

## Sincronizarea cu un alt dispozitiv Bluetooth

În timp ce sincronizați telefonul GM750 cu alt dispozitiv, puteți configura un cod care face conexiunea mai sigură.

**1** Asigurați-vă că Bluetooth este **Activat (On)**.

Consultați **Activarea Bluetooth** pentru mai multe informații. Puteți modifica vizibilitatea din meniul **Setări (Settings)**.

**2** Selectați **Bluetooth** din fila **SETĂRI (SETTINGS)** și atingeți **Adăugare dispozitiv (Add a device)**.

**3** Selectați un tip de dispozitiv pentru a limita căutarea și atingeți **Continuare (Continue)**. Telefonul dvs. GM750 va căuta dispozitive Bluetooth.

**4** Alegeți dispozitivul cu care doriți să realizați sincronizarea.

# Bluetooth

- 5 Verificați corespondența codului pe ambele dispozitive și selectați **Da (Yes)**. Telefonul dvs. se va conecta apoi la alt dispozitiv.
- 6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

## Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Bluetooth este o modalitate excelentă de a trimite și de a primi fișiere, întrucât nu utilizează fire, iar conectarea este rapidă și ușoară. De asemenea, vă puteți conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua și a recepționa apeluri.

### Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să îl expediați, care de obicei este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau cu muzică.

- 2 Atingeți **Meniu (Menu)** și selectați **Trimitere (Send)**. Alegeți **Bluetooth**.
- 3 Dacă ați sincronizat deja două dispozitive Bluetooth, GM750 nu va mai căuta automat alte dispozitive Bluetooth. Dacă nu, telefonul GM750 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive Bluetooth activate.
- 4 Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți fișierul.
- 5 Fișierul dvs. va fi expedit.

**SFAT!** Verificați bara de stadiu pentru a vă asigura că fișierul este expedit.

### **Pentru a recepționa un fișier:**

- 1** Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **Activat (On)**.
- 2** Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Acceptare (Accept)** pentru a primi fișierul.
- 3** Veți vedea expeditorul fișierului, numele fișierului și unde a fost salvat fișierul.

### **Modificarea setărilor Bluetooth**

- 1** Din ecranul de start selectați  apoi derulați **Bluetooth** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2** Selectați fila **Setări (Settings)**.
  - Adăugare dispozitiv (Add a device)** - Configurați un dispozitiv Bluetooth nou.
  - Dezactivare Bluetooth (Disable Bluetooth)** - Alegeți dezactivarea Bluetooth.

**Nume (Name)** - Verificați numele dispozitivului dvs. pe care-l văd alte dispozitive atunci când acesta este "vizibil". Puteți schimba numele sau puteți utiliza numele Windows Mobile.

**Vizibil (Discoverable)** - Faceți dispozitivul dvs. vizibil doar când doriți ca alte dispozitive Bluetooth să-l identifice. Puteți alege o opțiune între **Vizibil întotdeauna (Always Visible)**, **Vizibil timp de 60 de secunde (Visible for 60 seconds)** sau **Invizibil (Not Visible)**.

**Avansat (Advanced)**  
- Configurați opțiuni suplimentare.

**Despre (About)** - verificați informațiile Bluetooth.

## Wi-Fi

Setările wireless vă permit să administrați conexiunea Wi-Fi Internet pe dispozitiv. Acesta permite conectarea telefonului la rețelele wireless locale sau accesarea wireless a Internetului. Wi-Fi este mai rapidă și are o rază de acțiune mai mare decât tehnologia fără fir Bluetooth.

### AVERTISMENT

Acest dispozitiv utilizează frecvența nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene. WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.

### Activarea Wi-Fi

- 1 Din ecranul de start selectați  apoi selectați **Setări wireless (Wireless Settings)** din fila SETĂRI (SETTINGS).
- 2 Setati Wi-Fi la **ACTIVAT (ON)** atingând pictograma.

### Configurarea Wi-Fi

- 1 Asigurați-vă că Wi-Fi este activat.
- 2 Apare o fereastră care afișează punctele de acces detectate.
- 3 Selectați punctul de acces la care aveți permis accesul și atingeți **OK**.
- 4 Selectați Internet pentru a avea un serviciu Internet și atingeți **Conectare (Connect)**.

**NOTĂ:** Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește tehnologia de criptare WEP pentru a asigura securitatea rețelei, atunci trebuie să completați cheia din fereastra de confirmare. Dacă tehnologia de criptare WEP nu este stabilă, această fereastră de confirmare nu este afișată. Dacă nu cunoașteți cheia, trebuie să întrebați furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

## Setări de rețea wireless

O rețea wireless poate fi adăugată fie la detectarea unei rețele fie manual prin introducerea informațiilor referitoare la setări. Înainte să efectuați acești pași, determinați dacă aveți nevoie de informații de autentificare.

- 1 Atingeți **Start** > **Setări (Settings)** > fila **Conexiuni (Connections)** > **Wi-Fi** > fila **Wireless**.
- 2 În **Rețele de accesat (Networks to access)**, selectați **Toate disponibile (All available)**, **Doar puncte de acces (Only access points)** sau **Doar computer la computer (Only computer-to-computer)** pentru listă, în funcție de tipul de rețele la care vă conectați.
- 3 Efectuați una din acțiunile următoare

- Dacă nu vedeți o rețea dorită, atingeți **Meniu (Menu)** > **Adăugare nou (Add New)**.
  - Pentru a schimba setările de rețea pentru o rețea pe care ați configurat-o deja, atingeți **Adaptoare de rețea (Network Adapters)**.
- 4 Continuați cu expertul până la pagina **Configurare autentificare rețea (Configure Network Authentication)**.
    - Selectați metoda de autentificare din lista **Autentificare (Authentication)** - Deschisă (Open), Partajată (Shared), WPA, WPA-PSK, WPA2 și WPA2-PSK.
    - Pentru a utiliza criptarea datelor, selectați o metodă de criptare din lista **Criptare date (Data encryption)** - Dezactivat (Disabled), WEP

## Wi-Fi

- Pentru a utiliza automat cheia de rețea, atingeți **Cheia este furnizată automat (The key is automatically provided)**. Altfel, introduceți cheia de rețea.

### Configurarea setărilor conexiunii Wi-Fi

**NOTĂ:** Înainte să setați configurația WLAN, trebuie să solicitați furnizorului de servicii WLAN sau administratorului de rețea setările IP.

- 1 Atingeți **Start > Setări (Settings) > fila Conexiuni (Connections) > Wi-Fi**
- 2 Selectați fila **Adaptoare de rețea (Network Adapters)**.
- 3 Atingeți **Adaptor de rețea (Network Adaptor)** și selectați **Broadcom 802.11 DHD Network**.

- 4 Dacă atingeți **Utilizare adresă IP alocată de server (Use server-assigned IP address)**, puteți obține setările IP alocate automat. Dacă atingeți **Utilizare adresă IP specifică (Use specific IP address)**, trebuie să setați adresa IP alocată de furnizorul de serviciu WLAN sau de administratorul de rețea.
- 5 Completați **Adresă IP (IP address)**, **Mască de subrețea (Subnet mask)** și **Portal implicit (Default gateway)**.
- 6 Atingeți **Servere de nume (Name Servers)**.
- 7 Completați **DNS** și **Alt DNS**, **WINS** și **Alt WINS** dacă este necesar.

**NOTĂ:** Pentru a preveni o pierdere posibilă a datelor de pe telefonul dvs., WLAN se dezactivează automat când bateria este aproape descărcată sau la un nivel mai mic de cinci procente.

# DUN

## NOTĂ:

► Înainte de activarea DUN, asigurați-vă că în telefon este instalată o cartelă SIM pentru GPRS și că ați configurat o conexiune prin modem GPRS pe dispozitiv.

De asemenea, asigurați-vă că SIM-ul pentru GPRS acceptă DUN și conectați dispozitivul la un calculator prin USB.

► Pentru a utiliza DUN, trebuie să instalați LGUSBWMLModemDriver pe calculator. Consultați site-ul de mai jos. [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

► Când activați DUN, ActiveSync va fi dezactivată automat.

## Pentru a configura dispozitivul ca modem USB

**1** Pe dispozitiv, apăsați **Start** > **Programe (Programs)** > **DUN**

**2** Introduceți adaptorul pentru cablu USB, între dispozitiv și calculator.

**3** Apăsați **Activați (Activate)**.

## Pentru a adăuga dispozitivul ca modem USB la calculator

**1** Pe calculator, faceți clic pe **Start** > **Panou de control (Control Panel)**.

**2** Faceți dublu clic pe **Opțiuni (Options)** pentru telefon și modem.

**3** Faceți clic pe fila **Modemuri (Modems)**. Selectați modemul nou din lista de modemuri, apoi faceți dublu clic pe modemul nou.

**4** În fila **Complex (Advanced)**, adăugați următoarea comandă AT la comenzile de inițializare suplimentară:  
AT+CGDCONT=1,"ip",<nume punct de acces>"

## DUN

**NOTĂ:** DE EXEMPLU,  
AT+CGDCONT=1,"IP","WEB.  
VODAFONE.DE"

### **Pentru formarea numărului și conectarea la Internet**

- 1 Pe calculator, faceți clic pe **Start** > **Panou de control (Control Panel)**
- 2 Faceți dublu clic pe **Conexiuni în rețea (Network Connection)**.
- 3 Faceți clic pe Fișier (File) > **Creare conexiune nouă (Create a new connection)**.
- 4 În Expert conexiune nouă (New Connection Wizard), faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 5 Faceți clic pe **Conectare la Internet (Connect to the Internet)**, apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 6 Selectați Configurare manuală conexiune, apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 7 Selectați Conectare (Connect) utilizând un modem de linie comutată, apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 8 Selectați modemul pe care l-ați instalat anterior, apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 9 Introduceți un nume descriptiv pentru această conexiune, apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 10 Introduceți numărul de telefon în forma \*99# sau numărul de asistență pentru furnizori (de ex., \*99\*\*\*1#), apoi faceți clic pe **Următorul (Next)**.
- 11 În **Informații cont Internet (Internet Account Information)**, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un nume de utilizator și o parolă când utilizați GPRS. Faceți clic pe Următorul (Next) pentru a continua.

- 12** Faceți clic pe Terminare (Finish) pentru a părăsi expertul.
- 13** Se deschide caseta de dialog Conectare (Connect). Faceți clic pe Proprietăți (Properties) pentru a verifica din nou dacă LGE WML USB Modem este selectat. Dacă este corect, faceți clic pe OK și reveniți la caseta de dialog Conectare (Connect).
- 14** Faceți clic pe Formare număr (Dial) pentru a forma numărul și a vă conecta la Internet.

## Upgrade software

### **Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG**

Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://update.lgmobile.com>

Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să accesați centrul nostru de servicii.

Deoarece programul de upgrade al softwareului telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de upgrade, urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în timpul procesului de upgrade poate determina avariarea gravă

a telefonului mobil. Deoarece producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor în timpul procesului de upgrade, se recomandă să notați în prealabil informațiile importante.

## Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi achiziționate în vederea utilizării împreună cu telefonul GM750.

### Încărcător



### Baterie



### Căști stereo




### Cablu de date

Conectați și sincronizați telefonul GM750 și PC-ul.



### Stylus



### NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriiile pot varia în funcție de regiune.

## Serviciul de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 și W-CDMA.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea sunt servicii speciale care pot fi oferite de furnizorul dvs. de servicii wireless. Înainte de a beneficia de oricare dintre aceste servicii ale rețelei, trebuie să vă abonați la acestea prin operatorul dumneavoastră și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

## Date tehnice

### Informații generale

Nume produs: GM750

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (descărcare),  
+45°C (încărcare)

Min.: -10°C

# Declarație de conformitate



LG Electronics

## Detalii furnizori

### Nume

LG Electronics Inc

### Adresă

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Detalii produs

### Nume produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Nume model

GM750

### Nume marcă

LG

CE 0168



## Detalii standarde aplicabile

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 :2001  
EN 50360-2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

## Informații suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de următorul Organism Notificat (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declarație

Declarăm pe proprie răspundere că produsul mai sus menționat, la care se referă prezenta declarație, respectă standardele și directivele precizate mai sus

Nume

Data emiterii

Seung Hyoun, Ji/Director

31. Aug. 2009

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob @ lge.com


Semnătura reprezentantului

## Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniți sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Soluții posibile
Eroare cartela SIM	Nu există cartela SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea	Nivel scăzut al semnalului În afara rețelei GSM	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod prin reintroducere.	Contactați furnizorul de servicii.
Funcția nu poate fi setată	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea	Contactați furnizorul de servicii.
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare A fost introdusă o cartelă SIM nouă. Limita de încărcare a fost atinsă	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.

<b>Mesaj</b>	<b>Cauze posibile</b>	<b>Soluții posibile</b>
Telefonul nu poate fi pornit	Tasta Pornit/Oprit nu este apăsată destul de mult timp Baterie descărcată  Contactele bateriei sunt murdare	Apăsăți tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Țineți încărcătorul conectat pentru o perioadă mai lungă de timp. Curățați contactele.
Eroare de încărcare	Baterie complet goală Temperatură în afara intervalului  Probleme de contact  Fără tensiune la priză  Încărcător defect  Încărcător necorespunzător Baterie defectă	Încărcați bateria. Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați un timp și apoi încărcați din nou. Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea. Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l. Utilizați doar accesorii LG originale. Înlocuiți bateria.
Telefonul pierde rețeaua	Semnalul este prea slab	Reconectarea la alt furnizor de servicii este automată.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

This handset is not recommended for blind and disabled people as it has a touch screen keypad.



## GM750 User Guide

C  
a  
w  
d



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM750 phone from LG which is designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Contents

Guidelines for safe and efficient use .....	8	Using Block Recogniser .....	46
Getting to know your phone .....	18	XT9 Keypad .....	47
Open view .....	20	Using Transcriber .....	48
Installing the SIM and battery .....	21	Drawing and writing on the screen ..	52
Memory card .....	24	Recording a Note .....	54
Resetting the device .....	25	Searching for Information .....	55
Using your Touch screen .....	27	Calls .....	56
Using your Joystick .....	29	Making a call or a video call .....	56
Your Home Screen .....	30	Calling your contacts .....	56
Select Home Screen .....	30	Answering and rejecting a call .....	56
Customising the LG Smart Home		In-call options .....	57
Screen .....	30	In-video call Options .....	58
Customising the Windows Mobile		Adjusting call volume .....	59
default screen .....	32	Speed dialling .....	59
Quick keys .....	33	Viewing your call logs .....	59
Viewing the status bar .....	34	Contacts .....	60
Using the Multi-tasking function .....	35	Searching for a contact .....	60
Using the Start Button .....	36	Adding a new contact .....	60
Programs .....	36	Creating a group .....	61
Settings .....	39	Use your contact options .....	61
Entering and Searching		Viewing information .....	61
for Information .....	44	Transferring your contacts .....	62
Overview of Input Panel .....	44	Messaging .....	63
Using the Keyboard .....	45	Messaging .....	63
Using Letter Recogniser .....	46	Sending a message .....	63
		Message folders .....	63

46	Changing your text message settings.....	64	Video Camera.....	74
47	Changing your multimedia message settings.....	64	Making a quick video.....	74
48	Setting up your email.....	66	After shooting a video.....	74
52	Setting up your email through Microsoft® Exchange Server.....	66	Getting to know the viewfinder.....	76
54	Setting up your email on Others.....	67	Adjusting the exposure.....	77
56	Sending email / Write new email.....	67	Using the advanced settings.....	77
56	Sending email / Replying to an email.....	67	Changing the video resolution.....	78
57	Changing email setting.....	68	Choosing a colour effect.....	79
58	Messenger.....	68	Using the inner video camera.....	79
59	Camera.....	69	Watching your saved videos.....	79
59	Taking a quick photo.....	69	Multimedia.....	80
60	Once you've taken the photo.....	70	Pictures.....	80
60	Getting to know the viewfinder.....	71	My Pictures options menu.....	80
61	Adjusting the exposure.....	71	Sending a photo.....	80
61	Using the advanced settings.....	71	Using a picture.....	81
61	Changing the image resolution.....	72	Moving or copying a picture.....	81
61	Choosing a Colour effect.....	73	Creating a slide show.....	81
62	Using the inner camera.....	73	Checking your memory status.....	81
63	Viewing your saved photos.....	73	My Music.....	82
63			Using a sound.....	82
63			Videos.....	82
63			Watching a video.....	82
63			Sending a video clip.....	82
63			Games and Applications.....	82
63			Playing a game.....	83
63			Mobile Java.....	83
63			Music.....	83

# Contents

Playing a track .....	83	The Web .....	104
Creating a playlist .....	84	Browser .....	104
Playing a playlist .....	84	Accessing the web .....	104
Deleting a playlist .....	84	Adding and accessing your bookmarks .....	104
Using the radio .....	85	Using browser option menus .....	105
Searching for stations .....	85	Service .....	106
Listening to the radio .....	85	Settings .....	107
Organiser .....	87	Personalising your profiles .....	107
Adding an event to your calendar .....	87	Changing your Display settings .....	107
Changing your default calendar view .....	87	Changing your phone settings .....	108
Adding an item to your To Do list .....	87	Using flight mode .....	110
Setting your alarm .....	88	Change Date and Time .....	111
Using Office Mobile .....	88	Internet Sharing .....	111
Using your calculator .....	91	GPS Setting .....	111
Using your File Explorer .....	91	Bluetooth .....	113
Mobile Zip .....	92	Turn on Bluetooth .....	113
Adobe Reader LE .....	95	Pairing with another Bluetooth device .....	113
ActiveSync .....	96	Sending and receiving your files using Bluetooth .....	114
Setting up Windows Vista™ .....	97	Changing your Bluetooth settings .....	115
Set up synchronization in Windows Mobile Device Centre .....	97	Wi-Fi .....	116
Synchronizing Information .....	99	Turn on Wi-Fi .....	116
Synchronizing via Bluetooth .....	102	Set up Wi-Fi .....	116
Synchronizing Music, Video, and Pictures .....	102	Wireless network settings .....	117
		Configuring Wi-Fi Connection Settings .....	118

04  
04  
04  
04  
05  
06  
07  
07  
07  
08  
10  
11  
11  
13  
13  
13  
14  
15  
16  
16  
16  
17  
18

DUN..... 119

Software Upgrade..... 121










Accessories ..... 122



Network service ..... 123

Technical data..... 123

Troubleshooting ..... 125

## Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description	Symbol	Description
	Read the Safety Information section of this user guide on page 9		Switch off in explosive environments
	Do not use hand-held while driving		Do not use while re-fuelling
	For body-worn operation maintain a separation of 1.5 cm		This device may produce a bright or flashing light
	Small parts may cause a choking hazard		Do not dispose of in a fire
	This device may produce a loud sound		Avoid contact with magnetic media
	Keep away from pacemakers and other personal medical devices		Avoid Extreme Temperatures
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities		Avoid contact with liquid, keep dry
	Switch off when instructed in aircrafts and airports		Do not try and disassemble

Symbol	Description
	Do not rely on this device for emergency communications
	Only use approved accessories

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and

establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the

## Guidelines for safe and efficient use

maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use when placed to the ear is 1.16 W/kg. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is

used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use when worn on the body is 1.12 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values

may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

### **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when placed to the ear is 1.36 W/kg and when properly worn on the body is 1.06 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept

0.79 inches (2cm) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

### **\* FCC Notice & Caution**

#### **Notice!**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device must not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Guidelines for safe and efficient use

### Caution!

Changes or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could invalidate the user's authority to operate the equipment.

### Product care and maintenance

#### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments. It may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm is maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

## Guidelines for safe and efficient use

To ensure this, use the phone at the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not press or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

## Guidelines for safe and efficient use


- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Antenna

Do not touch the antenna unnecessarily.

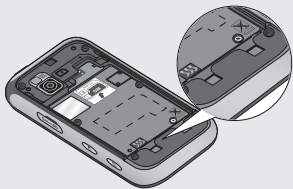

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to Maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in a bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest Authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- The actual battery life will depend on the network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Getting to know your phone

**Earpiece**

**Proximity sensor**

**Inner camera**


**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the Home Screen.

**Joystick/Optical Mouse**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

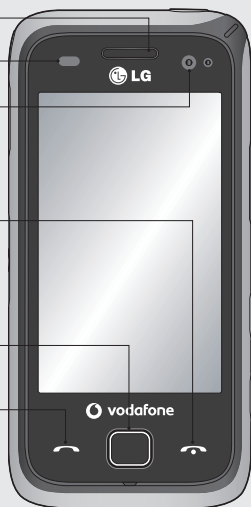


**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on the proximity sensor of the LCD as this can cause the sensor to malfunction.

**Charger, Data cable,  
Ear Microphone  
(USB cable)**

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and been registered on the network.

**Volume keys**

- **When the screen is idle:** volume of system tone & ring tone.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls track volume.



**Power/Lock key**

- Long press (3 secs) for Power ON / OFF.
- Short press to turn the screen off.



**MicroSD Card Slot**

**Multi-tasking key**

- Go to multitasking menu.

**Camera key**


- Go to camera preview directly by pressing the camera key when on homescreen.



## Booting time

The cold boot time of the GM750 is about 150 seconds. Please take a first booting time (cold boot) into consideration. The cold boot will be occurred when you power on the device first after buying it. And when you make a cold boot, about 150 seconds will have to be needed for the initialization of the file system. After that, the booting time will be decreased as about 50 seconds.

## Open view

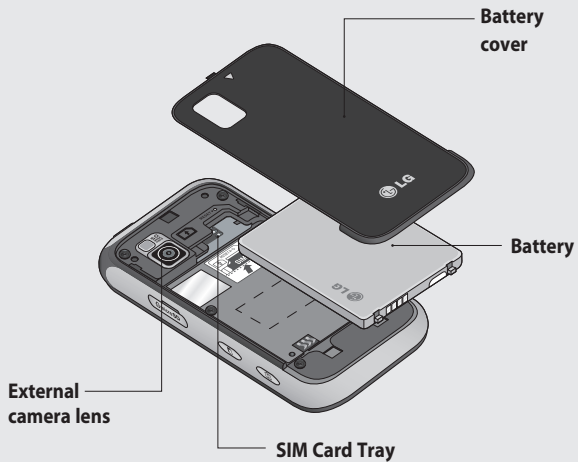

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.



## 2 Remove the battery


Using the cut-out at the bottom, lift it from the battery compartment.



**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card

Put the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold-coloured contact area on the card is facing downwards. Push the SIM card holder back.

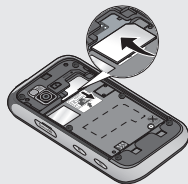

# Installing the SIM and battery

## 4 Install the battery

First, insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.



## 5 Charging your phone

Open the charger socket cover on the side of your GM750. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. When you recharge your phone after device switch off, the phone's LED lights up red.

When the phone is fully charged, the LED lights up green.

When the battery is fully discharged, you can not power on the phone. It takes approx. 5-10 minutes to reach a charge state sufficient for booting.

It takes 20 minutes more for charging by USB connection.

If you press and hold the power button for approx. 1 second in charging mode, the phone is turned on.

If user inserts external charger, Charging animation will be shown and LCD Backlight will be dark.

If user presses and hold OK key

while LCD Backlight is turned off, LCD Backlight is turned on again and show charging animation. If the battery is critically low, image for the critical low battery will be shown and notify user to charge more time.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**WARNING:** Do not connect the charger to the phone without the battery. You must check the battery is inserted before charging.

**WARNING:** Do not remove your battery or SIM card while charging.

**WARNING:** There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries in accordance with the maker's instructions.

**WARNING:** Unplug the charger from the mains and phone during lightning storms to avoid electric shock or fire.

**WARNING:** Make sure that no sharp items come into contact with the battery. This could pose a fire risk.




## Memory card


### Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top until it clicks into place. Make sure the gold-coloured contact area is facing downwards.

 **WARNING:** Slide the memory card fully into the slot, otherwise damage can occur.

 **WARNING:** Do not attach or remove a memory card when the phone is switched on, as this may damage the memory card.



## Resetting the device


You may need to reset your device occasionally. A normal (or soft) reset of your device clears all active program memory and shuts down all active programs. This can be useful when the device is running more slowly than normal, or a program is not performing properly. A soft reset is also necessary after the installation of some programs.

If a soft reset is performed when programs are running, unsaved work will be lost.

You can also perform a hard reset (also known as a full reset). A hard reset should only be performed if a normal reset does not solve a system problem. After a hard reset, the device is restored to its default settings—the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered and settings you customised on the device will be lost.

### To perform a soft reset

Find the Soft reset key.

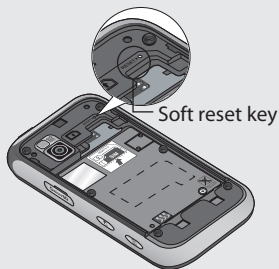

Use the stylus to press the reset key and hold it for a while. Your device may automatically restart and display the Home Screen.

## Resetting the device

### To perform a hard reset

A Hard Reset should only be performed after all other trouble shooting options have been exhausted. After a hard reset, the device is restored to its default settings - the way it was when you first purchased it and turned it on. Any programs you installed, data you entered and settings you customised on your device will be lost.

- 1 Power the device ON.
- 2 Tap **Start** > **Settings** > **System** tab > **Clear Storage**.
- 3 Enter 1234 for the password twice.
- 4 Press **Enter**.
- 5 Select whether to delete the Internal Memory or the External Memory (SD card) to reset.
- 6 You can also change the password by pressing Change Password.

Another way is via the hard key sequence

- 1 Power the device OFF.
- 2 Press and hold the following hard keys in sequence.



Keep the keys pressed until your LCDscreen turns on.

- 3 Align screen will appear upon power up if you had successfully completed the hard key reset.

# Using your Touch screen

## Touch screen tips

The Home Screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press the power key once to restore the Home Screen.
- Whenever your GM750 is not in use it will return to the lock screen.

## Calibrate the device

Calibrating the device screen involves tapping with the stylus the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen with your stylus, the tapped item is activated.

If your device does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.

- 1** Tap **Start > Settings > System tab > Screen**.
- 2** On the **Alignment** tab, touch **Align Screen** and follow the instructions on the screen.
- 3** After calibration is completed, the Align screen reappears. Click **OK** on upper right corner.


# Using your Touch screen

## Control the touch screen

The controls on the GM750 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.

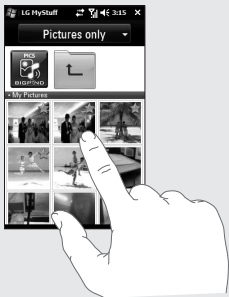

## Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



# Using your Joystick

## Select the Joystick function

- 1 Tap **Start** > **Settings** > **System** tab > **Optical Joystick**.
- 2 Select **Mouse Mode** if you want to use the Joystick as a trackpad to control the mouse pointer on screen. Click OK on the upper right corner.

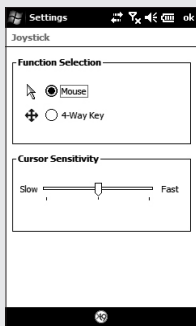

**NOTE:** 4-Way Key performance will depend on the speed of finger movement.

## How to use your Joystick

- 1 Put your finger on the Joystick sensor and move smoothly. The Mouse cursor on the screen will move with your finger movement. You don't need to press the Joystick when you move the mouse cursor.
- 2 Place the mouse cursor on the icon that you want to execute and press (click) the Joystick. The application that you select will be launched.


# Your Home Screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

## Select Home Screen

- 1 Touch **Start > Settings > Personal** tab > **Home Screen**.
- 2 Select a layout for your device Home Screen. If you select **LG Smart Home**, you will have a 5-Way Home Screen. If you select **Windows Mobile Default**, you can use Windows Mobile's Today screen.


## Customising the LG Smart Home Screen

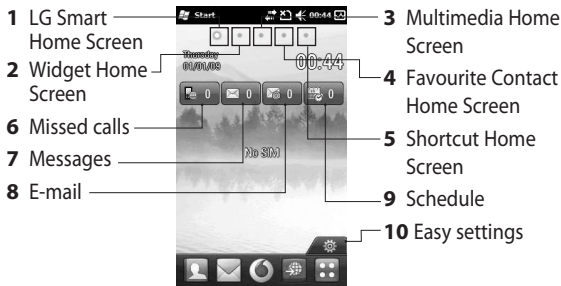

## Get in touch with your GM750

- The User Interface is based on five types of Home Screen. To swap between the Home Screens just wipe quickly over the display from left to right or right to left.

## Widget Home Screen




The Widget Home Screen can show your favourite widgets. If you press and hold an icon you will be taken to the edit menu where all the available widgets not yet on your screen will be shown in a bar at the bottom of the screen. To scroll through them flick across the widget bar.

## Multimedia Home Screen




The Multimedia Home Screen can show your favourite pictures on the right side of the screen and your favourite music on the left.

## Contact Home Screen



The contacts Home Screen can show your favourite contacts in a scroll through or list view.


## Shortcut Home Screen



In the Shortcuts Home Screen, you can see the favourites shortcut icons.

# Your Home Screen

## Customising the Windows Mobile default screen

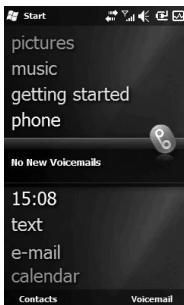

Touch **Start > Settings > Today > Items** tab.

- 1 Select the item you want to appear on the Today screen.
- 2 To change its position, tap **Move up** or **Move Down**. You can customise the further display options of Calendar and Tasks by tapping **Options**.
- 3 Check **Today timeout** then select the number of hours from

the drop down list.

If you don't use your phone after the specified duration has elapsed, the screen switches to the Today screen.

- 4 Touch **Start > Settings > Today > Appearance** tab.
- 5 You can select the desired theme for the background.
- 6 If you use your own background image, tap **Use this picture as the background**. Tap **Browse** to locate the file you want.












## LG Smart Home Screen



The LG Smart Home Screen displays the missed call list, unread messages, Email and upcoming appointments, tasks and alarms. You can tap a section on the screen to open the associated program.

## Quick keys

The quick keys on your LG Smart Home Screen provide easy, one-touch access to the functions you use most.








Icon	Description
	Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact by touching  next to the New Contact touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access the <b>Message</b> menu. From here you can create a new SMS or MMS.
	Touch to access My web!
	Touch to access the Service menu directly
	Touch to open the main menu, which is divided into four sub-menus.
	Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call.
	Touch to access the <b>E-mail</b> menu. You can check your received Email and create new Email.
	Touch to access the Alarm menu directly.
	Touch to open your <b>Calendar</b> to check your schedule.
	Touch to enter the Music menu directly.

















# Your Home Screen







## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Bluetooth Hands-Free connection established
	Bluetooth Hands-Free channel opened
	Bluetooth High Quality Audio channel opened
	Indicates the battery power remaining
	Indicates the battery is very low
	Battery charging
	Sound on

Icon	Description
	Sound off
	Ringer in vibration mode
	Connection is active
	Connection is not active
	Synchronisation in progress
	Synchronisation error
	Indicates maximum signal strength
	No signal
	Indicates Bluetooth service
	No phone service
	Searching for phone service
	Voice call in progress
	Calls are forwarded
	Call on hold
	Missed call or rejected call
	GPRS (General Packet Radio Services) available

Icon	Description
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) available
	New email or text messages
	New voice mail
	There are more notifications. Tap the icon to view all
	SIM is not inserted. You can not use Network services without SIM
	Shows the list of running Applications by tapping this indicator


## Using the Multi-tasking function

There are 3 ways to recall the Multi-tasking function.


- 1 By pressing the side key "Multitasking".
- 2 By tapping the Multi-tasking icon in the status bar.

### 3 By Touching **Start** > **LG S-CLASS**> **Multitasking**.

From here you can view the applications that are currently running and access or end them with one touch.

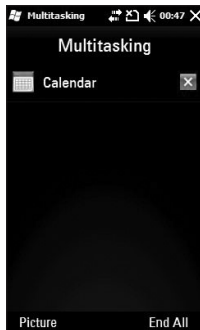


















## Using the Start Button

A tap on the Start button located at the top left corner of the Today screen  displays a list of programs. It lets you easily switch from one program to another. You can start a program by selecting it from the menu.




### Programs

The following are some of the icons for the programs that are already installed on your device.

Icon	Description
	<b>LG S-CLASS</b> To use LG Applications. Camera, Music and other Applications.
	<b>Tools</b> To Access an array of tools and utilities on your mobile device. <b>Adobe Reader LE</b> allows you to open and read PDF files, FM Radio allows you to listen to FM Radio, <b>Mobile Zip</b> allows you to view and extract a wide range of archiving formats. <b>Stopwatch</b> allows you to record the elapsed time of an event.
	<b>ActiveSync</b> To synchronise information between your device and a PC.
	<b>Calculator</b> To perform basic arithmetic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
	<b>Calendar</b> To keep track of your appointments and creates meeting requests.

Icon	Description
	<b>Contacts</b> To keep track of your friends and colleagues.
	<b>File Explorer</b> Enables you to organise and manage files on your device.
	<b>Getting Started</b> Guides you through the general functions at device startup.
	<b>Internet Sharing</b> To use your device as an internet sharing device.
	<b>Java</b> Enables you to download and install Java applications, such as games and tools, on your device.
	<b>E-mail</b> To send and receive email and text messages.
	<b>Messenger</b> to send and receives instant messages with your Windows Live Messenger contacts.
	<b>Notes</b> To create handwritten or typed notes, drawings and recordings
	<b>Pictures &amp; Videos</b> To collect, organise and sort picture and video files in the My Pictures folder of your device or on a storage card.
	<b>Search Phone</b> Allows you to find a file on your device.
	<b>Task Manager</b> To check active task information.
	<b>Tasks</b> To keep track of your tasks.






## Using the Start Menu

Icon	Description
	<b>DUN</b> Use your mobile device as a modem.
	<b>Windows Live</b> Enables Windows Live Access.
	<b>Windows Media</b> Enables the multimedia function on your device.

## Settings









You can adjust the device settings to suit the way you work. To see all available settings, tap **Start > Settings**, then tap the **Personal, System, Connections** and other device settings.










### Personal menu

Icon	Description
	<b>Buttons</b> To assign a program or function to a hardware button.
	<b>Home Screen</b> To select a layout for your device.
	<b>Input</b> To set options for each of the input methods.
	<b>Owner Information</b> To enter your personal information on your device.
	<b>Phone</b> To customise phone settings such as ring tone, set a PIN number for your SIM card, and more.


# Using the Start Menu

## System menu







Icon	Description
	<b>About</b> This is where you can see basic information such as the Windows Mobile® version and type of processor used on your device. You can also specify a name for your device.
	<b>Backlight</b> To set the backlight timeout and adjust Brightness, External power, Button settings.
	<b>Certificates</b> To see information about certificates that are installed on your device.
	<b>Clear Storage</b> Tap this icon only when you need to remove all your data and files from the internal or external memory and reset your device to factory default settings.
	<b>Customer Feedback</b> You can participate to the Customer Experience Improvement Program by sending your feedback to Microsoft.
	<b>Encryption</b> Allow files on your storage card to be encrypted. Encrypted files will be readable only on your device.
	<b>Error Reporting</b> To enable or disable error reporting when errors occur on your device.
	<b>External GPS</b> To set the appropriate GPS communication port, if required. You may need to do this when there are programs on your device that access GPS data or you have connected a GPS receiver to your device. See Help for details.



Icon	Description
	<p><b>Optical Joystick</b> Select your Joystick settings. If you choose <b>Mouse</b>, a mouse cursor appears on the screen and you can use your joystick as a mouse. If you choose <b>4-Way Key</b>, you can use your joystick as a navigation key. You don't need to press the joystick when you move the cursor.</p>
	<p><b>LG X Button</b> Sets the "X" button to end programs immediately when you tap the button.</p>
	<p><b>Managed Programs</b> This is where you can see the installation history of your device.</p>
	<p><b>Memory</b> To check the device memory allocation status and memory card information.</p>
	<p><b>Power</b> To check the remaining battery power. You can also set the timeout for turning off the display (switching device to Sleep mode) to conserve battery power.</p>
	<p><b>Regional Settings</b> Sets the regional configuration, including the format for displaying numbers, currency, date and time on your device.</p>
	<p><b>Remove Programs</b> To remove programs that you installed on your device.</p>
	<p><b>Screen</b> To re-calibrate the screen and change the screen text size.</p>
	<p><b>System information</b> Checks your system information and storage information.</p>

## Using the Start Menu







Icon	Description
	<b>Task Manager</b> Checks active task information. You can also stop currently running programs.

### Connections menu

Icon	Description
	<b>BrowserConnect</b> To configure Internet Explorer to connect through one of the Access Point Names (APN): <b>WAP APN</b> : Default APN <b>Web APN</b> : Default preset Internet APN <b>NOTE</b> This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information
	<b>Connections</b> To set up one or more types of modem connection for your device, such as phone dial-up, GPRS, and more, so that your device can connect to the Internet or a private local network.
	<b>Domain Enrol</b> Connect your device to company resources.
	<b>Config.GPRS</b> Sets the GPRS authentication method, including None, PAP Authentication and CHAP Authentication.
	<b>USB to PC</b> Allows you to connect your phone to a PC via USB.
	<b>Wi-Fi</b> Allows you to customise Wi-Fi settings.

Icon	Description
	<b>Wireless Manager</b> Allows you to manage all wireless settings such as Wi-Fi, Bluetooth and Phone.
	<b>GPS Setting</b> Set the GPS Type either Assisted GPS or Standalone.


### Other device settings

Icon	Description
	<b>Bluetooth</b> Allows you to customise Bluetooth settings.
	<b>Clock &amp; Alarms</b> To set the device clock to the date and time of your local time zone or to a visiting time zone when you're travelling. Alarms can also be set at specified days and times of a week.
	<b>Lock</b> Set a password for your device.
	<b>Sound &amp; Notifications</b> To enable sounds for events, notifications, and more, and set the type of notification for different events.
	<b>Today</b> To customise the appearance of and the information to be displayed on the Today screen.
	<b>Microsoft My Phone</b> To synchronizes your phone's contents with your My Phone account at <a href="http://myphone.microsoft.com">http://myphone.microsoft.com</a>






## Entering and Searching for Information

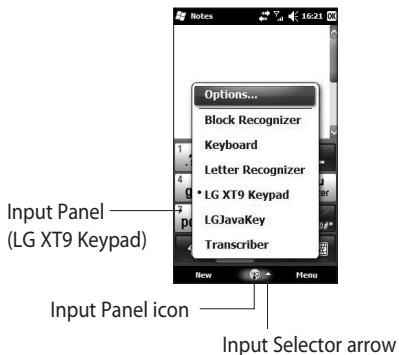You can set various screen input methods, including **Block Recogniser**, **Keyboard**, **Letter Recogniser**, **LG XT9 Keypad**, **LGJavaKey**, **Transcriber**. The Input Panel icon appears on the menu bar to indicate which input method is currently selected. The Input Selector arrow (shown on the right side of the Input Panel icon) opens a list of available input methods. **Notes** menu is used in the examples below.

### Overview of Input Panel



To change the input method, tap the Input Selector arrow.

Icon	Indicates the selected input method is
	The on-screen keyboard
	Transcriber.
	Letter Recogniser or Block Recogniser
	XT9 Keypad
	LGJavaKey

## Using the Keyboard

To enter text, symbols and numbers, you can either type using the QWERTY Keyboard, ABC characters or the standard on-screen **Keyboard**.

Using the standard on-screen Keyboard

The on-screen Keyboard is available when text entry is possible. You can enter text by tapping keys on the keyboard that is displayed on the screen.

### Enter text using the on-screen keyboard

- ▶ The on-screen keyboard is available when text entry is possible.
- ▶ To make the keys larger, tap the Input Selector arrow, and then **Options**. In the **Input method** list, select **Keyboard** and then tap **Large Keys**.
- ▶ The general rule for entering text is the same as that for an MS-based PC.


# Entering and Searching for Information


## Using Letter Recogniser

With Letter Recogniser, you can write individual letters, numbers and punctuation, which are then converted to typed text.

### Enter text using Letter Recogniser


- ▶ Letter Recogniser is available when text entry is possible.

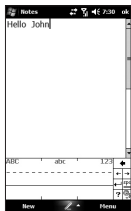


- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.

## Using Block Recogniser

With Block Recogniser, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols and punctuation, which are then converted to typed text.

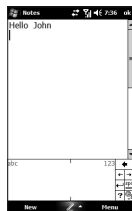

- ▶ Block Recogniser is available when text entry is possible.
- ▶ With Block Recogniser, you use a single stroke to write letters, numbers, symbols and punctuation, which are then converted to typed text.


- ▶ The preferred word list will disappear if there is no user response within 6 seconds.
- ▶ Enter letters by writing in the abc (left) area of the box.
- ▶ Enter numbers by writing in the 123 (right) area of the box.
- ▶ Enter symbols and punctuation by tapping in either area of the box and then writing the desired character.
- ▶ Check  to see the demo for **writing** characters.


## XT9 Keypad


With XT9 keypad, you can enter text by tapping keys displayed on the screen. This is the most common way to enter text with word prediction function.



- ▶ XT9 Keypad is available when text entry is possible.
- ▶ Enter letters by tapping the keys labelled with the required letters.


 Touch to turn on T9 predictive texting.

 Tap to switch between numbers, symbols and text keypads.

 Short press switches to uppercase for one key press, long press switches to caps lock mode.

## Entering and Searching for Information

### XT9 mode

In XT9 mode, you will see . XT9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional multitap mode.

This is sometimes known as predictive text. This feature is supported only in portrait screen.


**NOTE:** You cannot activate XT9 in the Search input box.

### ABC mode

You can enter letters by tapping the key labelled with the required letter once or more until the correct letter is displayed. Tap once for the first letters and twice for the second letters. This mode is known as multitap mode.

### LGJavaKey

LGJavaKey is the navigation key used when you use a Java application. You cannot therefore enter letters using LGJavaKey.

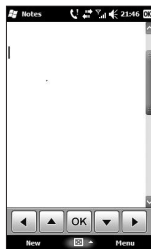

### Using Transcriber

**Transcriber** is a handwriting recognition program that allows you to write in cursive, print, or a combination of both. Transcriber works transparently in the background of programs, recognising words with its integrated dictionary. When Transcriber is turned on, it

interprets stylus movement anywhere on the screen as handwriting input. For more information about using Transcriber, see Help on your device.

### **To start Transcriber**


- 1 Start a program that accepts user input, such as Word Mobile.
- 2 Tap the Input Selector arrow and tap Transcriber. The Transcriber introductory screen appears.

### **To write using Transcriber**

- 1 Within a program, position the cursor where you want text to appear.
- 2 Use the stylus to write anywhere on the screen. The handwriting will be converted to text shortly after you lift the stylus from the screen.

### **To enter punctuation and symbols**

Transcriber comes with an on-screen keyboard that provides an easy way to add punctuation or a special symbol to existing text.

- ▶ From a program, tap  on the Transcriber toolbar. The keyboard remains visible until you tap the button again.

**NOTE:** To reposition the keyboard, tap and hold the title bar, then drag to the desired location.

### **To edit text**

- 1 In a program, draw a line across the text you want to edit. This only appears to work if the line goes from left to right.
- 2 After you lift the stylus from the screen, the line will disappear and the selected text will be highlighted.



## Entering and Searching for Information





**3** Do either of the following:





- ▶ Rewrite the text.
- ▶ Use gestures to capitalise letters, insert a space and so on.

### Transcriber Gestures

Use quick strokes of the stylus to edit your text or to insert returns, spaces or tabs.





Do	To
	Insert a paragraph return at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.
	Insert a space at the cursor. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.

Do	To
	Move the cursor one space back and erase any text. Do the gesture by drawing a line from right to left.
	Open the menu of alternate words if a word is selected, or the onscreen Transcriber keyboard if no text is selected. Do the gesture by drawing a line straight down and back up.
	Change the capitalisation of a selected letter, word or block of text. Do the gesture by drawing a line straight up.
	Undo the last action. Do the gesture by drawing a line straight up and back down.







Do	To
	Copy the selected text. Do the gesture by drawing a line from left to right and back.
	Cut the selected text. Do the gesture by drawing a line from right to left and back.
	Paste copied or cut text. Do the gesture by drawing a line from the lower left of the screen diagonally up toward the right and back down to the right.
	Insert a tab. The horizontal portion of the gesture must be at least two times longer than the vertical portion.

**NOTE:** You can also use the Enter, Space and Backspace buttons on the Transcriber toolbar.

## The Transcriber toolbar

Do	To
	You can set the transcriber options such as Writing direction, Dictionaries and Shorthand.
	You can set the shape of letters as your handwriting.
	You can enter numbers, punctuation and symbols.
	You can change text input methods. <ul style="list-style-type: none"> <li>• a mode. This is the default for optimum handwriting recognition.</li> <li>• 123 mode. Numbers and some letters are allowed and the calculator is activated.</li> <li>• A mode. All letters are automatically capitalized.</li> </ul> If you are in A or 123 mode, recognition returns automatically to the default mode once you lift the stylus.

## Entering and Searching for Information

Do	To
	You can insert a space at the cursor.
	You can insert a paragraph return at the cursor.
	You can insert the cursor one space to the left.
	You can move the cursor one space to the right.
	Back and erase any text.
	Help

### Drawing and writing on the screen

You can draw directly on the screen, or write on the screen and save notes in your own handwriting. To do this, you must set the input mode in Notes to

#### Writing.

If you prefer to use handwriting or frequently add drawings to your notes, you may find it helpful to set Writing as the default input mode. If you prefer typed text, set **Typing** as the default input mode.

#### To set the input mode for Notes

- 1 Tap **Start** > **Notes**.
- 2 In the note list, tap **Menu** > **Options**.
- 3 In the **Default mode** box, tap one of the following:

► **Writing** if you want to draw or enter handwritten text in a note.

► **Typing** if you want to create a typed note.

**4** Tap **OK**.

### To write a note

Tap **Start > Notes**.

**1** In the note list, tap **New**.

**2** Write your text on the screen.

**3** When finished, tap **OK** to return to the note list.

**NOTE:** To select handwritten text, tap and hold next to the writing. As soon as dots appear, and before they form a complete circle, quickly drag across the writing.

If a letter crosses three ruled lines, it is treated as a drawing rather than text.

### To draw in a note

**1** Tap **Start > Notes**.

**2** In the note list, tap **New**.

**3** To draw on the screen, use the stylus like a pen.

**4** A selection box appears around your drawing.

**5** When finished, tap **OK** to return to the note list.

**NOTE:** To select a drawing (for example, to copy or delete it), tap and hold the drawing briefly. When you lift the stylus, the drawing is selected.

# Entering and Searching for Information

## Recording a Note

You can create a standalone recording (voice note) or you can add a recording to a note.


### To create a voice note

- 1 Tap **Start > Notes**.
- 2 Do one of the following:
  - ▶ To create a standalone recording, record from the note list.
  - ▶ To add a recording to a note, create or open a note.
- 3 If you do not see the Recording toolbar, tap **Menu > View Recording Toolbar**.
- 4 Hold your device's microphone near your mouth or other source of sound. Press the record button from the Recording Toolbar.
- 5 If you are adding a recording to a note, tap OK to return to the note list when finished.

- 6 If you are recording when a note is open, an icon will appear in the note.
- 7 If you are creating a standalone recording, the recording will appear in the note list.

### To record a voice note during a call

- 1 Touch **Note** on the calling screen, and tab the recording icon to record a voice note during a call.
- 2 Once you have finished recording, a pop-up message will appear as shown below.

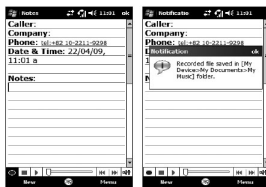

**NOTE:** When you start recording during a call, there isn't a notification beep sound to inform the other end user.

## Searching for Information

You can search for files and other items stored on your device in the My Documents folder or on the storage card. You can search by file name or by word.

For example, you can search in email messages, notes, appointments, contacts and tasks, as well as in online Help.

To search for a file or an item

- 1 Tap **Start** > **Search Phone**.
- 2 In **Search for**, enter the file name, word or other information you want to search for.
- 3 If you have looked for this item before, tap the **Search for** arrow and select the item from the list.






4 In **Type**, select a data type to help narrow your search.


5 Tap **Search**.

6 In the **Results** list, tap the item you want to open.

# Calls



## Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key or  to place the call. Touch  to place the video call.
- 4 To end the call, touch the  key.


**TIP!** To enter + for making international calls, press and hold down .

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Calling your contacts

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.

## Answering and rejecting a call


When your phone rings press the call key  or **Answer** key on the screen to answer.

Press the end key  to reject an incoming call.

## In-call options



**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on. Touch again to turn off.

**Mute** - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

**Hold** - Touch  to put a call on hold.

**Menu** - Choose from a list of further in-call options

 - You can end the call.

 - Search your contacts during a call.

 - Add a memo during a call.


**Keypad** - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.

# Calls

## In-video call Options



**Private/Show** – Touch  to turn the video private(live)-mode on. Touch again to turn off


**Mute/Unmute** – Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you


**Standard/Fine** – Touch  to request the talking party to control the video quality

**Capture** – Press the camera button to capture the video of the talking party.

**Menu** - Choose from a list of further in-call options

 - You can end the call.

**Zoom** – Touch  to zoom the current camera in.

**External/Internal** – Touch  to switch the camera between the internal and the external


**Keypad** - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options, when dialling call centres or other automated telephone services.


## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.


## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch **Menu** and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the Home Screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

## Viewing your call logs

From the Home Screen, touch , then touch **Recent history** in the COMMUNICATION tab.

Or, you can go to this menu by pressing Send Key > Menu > Call History.

View a complete list of all dialled, received and missed calls.




**TIP!** From any call log touch **Menu** and **Delete all calls** to delete all the recorded items.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

# Contacts

## Searching for a contact


### From the Home Screen

- 1 From the Home Screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** or the  key to place the call.

### From the main menu


- 1 Touch , touch **Contacts** on the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Menu** and **Search**.

## Adding a new contact

- 1 From the Home Screen touch  and touch **Menu** and **New contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **SIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Add picture**.

- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Enter the numbers and assign a type to each of the numbers.
- 6 Eventually add an email addresses.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group, Business, Personal, Family, Seasonal** or any groups you created.
- 8 You can also add a **Ring Tone, Web page, Home address, Company name, Job title, Office loc, Memo** and so on by clicking the **More** button.
- 9 Touch **OK** to save the contact.

## Creating a group

- 1 From the Home Screen Touch  and then touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch **Menu** and select **New Group**.
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Touch **OK** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

**TIP!** You can edit an existing group by touching the selected group once. Choose **View members, Edit the group, Send message, Send businesscard** or **Delete group**.

## Use your contact options

- 1 Touch **Contacts** from the COMMUNICATION tab, then touch **Menu** and **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:  
**Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.

## Viewing information

- 1 Touch **Contacts** from the COMMUNICATION tab, touch **Menu** and touch **Information**.
- 2 From here you can view **Service Dial Numbers, Own Numbers, your Memory Info**. (memory space remaining) and **My Business Card**.

## Contacts

**TIP!** To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **OK** to finish.

### Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to phone:

- 1 From the **COMMUNICATION** tab, touch **Contacts** and touch **Menu** then select **Change location**.
- 2 Touch **Copy to handset**.
- 3 Select names one by one and touch **OK**.

# Messaging



## Messaging

Your GM750 combines SMS and MMS into one intuitive easy-to-use menu.

There are two ways to enter messaging:

- 1 From the Home Screen, touch  or , then scroll to **Message** from the COMMUNICATION tab.

## Sending a message

- 1 Touch  then **Write New Message** to begin composing a new message
- 2 Touch **To** enter the recipient's number, or touch  to open your contacts. After entering the recipient's number, you can go back to the message composer screen by touching OK. You can add multiple contacts.

- 3 When you have finished, touch the message box below to start composing the text message.

- 4 Touch  to insert Image, Video, Sound or Others.

- 5 Touch **OK** then press .

## Message folders

Your Messaging Folder structure is outlined below.

**Inbox** - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, as well as other functions.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent Items** - Messages that have been sent are stored in this folder.

**Drafts** - If you don't finish writing a message, you can save what you've done in this folder.

# Messaging

**Threaded Box** - You can view messages as you send or receive them, as you would experience with an instant messaging client.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

**Deleted Items** - Messages you delete are stored in this folder.

## Changing your text message settings

Your GM750 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Message Settings** from the SETTINGS tab and touch **Text Message**. You can change the following:

**Text message Centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery Report** - Slide the switch to the left to receive confirmation that your messages have been delivered. This feature works only if a set of conditions are met; the sender's network, the receiver's network and the receiver's Windows Mobile device all support it.

**Save sent message** - On/ Off

## Changing your multimedia message settings

Your GM750 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In the **Message** menu, touch **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make a change to the following:

**MMS Center** - Enter the details of your message centre.

## **Retrieval mode**

### ▶ **Retrieve Immediately**

**On:** Receive MMS messages immediately. **Off:** Receive notifications only. **Download on Home Network** only will be set to **Off**.

### ▶ **Download on Home Network only** - On/ Off

**Reject all message** - Choose to not receive any MMS messages - On/ Off.

**Delivery Report** - Choose whether to allow and/or request a delivery report - Request report (On/ Off), Allow report (On/ Off).

**Read Report** - Choose whether to allow and/or send a read reply - Request report (On/ Off), Allow report (On/ Off).

**Message class** - Choose your message class - Personal, Advertisement, Informational and Auto.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS - Low, Normal or High priority.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre - 1 Hour, 6 hours, 12 hours, 1 Day, 3 Days or Maximum.

**Save sent message** - Choose where to save the message after sending - On/Off.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered - Immediately, After 1 hour, After 1 day or After 1 week.

**Slide duration** - Choose how long slides appear on screen - 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds etc.

**Memory in use** - Handset memory / External memory

# Messaging

## Setting up your email

You can keep in touch on the move by using your GM750 for email. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  from the Home Screen and scroll through **E-mail** on the COMMUNICATION tab.
- 2 To Create a new message, choose **MSExchange** and select **Write E-mail**.

**NOTE:** You need the information from your network provider as follows: Server address, Domain name, User name, Password. You may also need installation of the certification distributed by the network provider on your device.

## Setting up your email through Microsoft® Exchange Server

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Settings > Add account > MSExchange.
- 2 Enter your email address, password, domain name and server address.
- 3 Select "Automatic Search" to get the email settings automatically from the Internet.
- 4 If server settings are not detected, enter them manually, then tap "OK".

## Setting up your email on Others



- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Settings > Add account.
- 2 Select **Others**.
- 3 Enter your Email Address, Email Password, Account Display Name and My Name.

**NOTE:** If you do not enter the name, the header of the email address will be saved automatically.


**NOTE:** At the specific email provider like hotmail, User should type full account name with domain in the “outgoing server login” field (ex: sample@hotmail.com)


## Sending email / Write new email

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Touch MExchange > Touch “Write E-mail”.

- 2 Touch  right next to , and touch To/Cc/Bcc.

- 3 To enter the title, tap **Subject**.

- 4 You can attach a video or image file when you touch  in the right-hand corner of the screen.

- 5 Tap  to send the email.

**NOTE:** An email might not be saved in the outbox, depending on your mail account or server policy.

## Sending email / Replying to an email

You can reply, forward or reply to an email.

- 1 From the Home screen or in the Start menu, tap the email icon > Touch **MSEXchange** > Tap **Inbox** > Tap the reply icon > Touch **Reply/ Reply all/ Forward**.

- 2 Enter the contents you want to send.

- 3 Tap **Send**.

# Messaging

## Changing email setting

Tap the email icon and touch Menu in the right-hand corner of the screen and touch Settings.

**Preview Line** - Allows you to set the preview line.

**Alert Sounds** - Set the alert sound when you receive an email.

**Signature** - Define whether to merge a signature to the message automatically.

**Font** - Set the Font Size and Font Type.

**Spam Message** - Set to sort spam message.

**When Deleting Messages** - Define whether or not email remains on the server.

## E-mail Download Restriction -

Set condition to retrieve email from server.

## Messenger

**NOTE:** This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

You can chat with other people using this menu. Messenger can only be used with a supporting SIM and country.

# Camera





## Taking a quick photo

- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone for more than 0.5 secs to launch.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to take a picture of.
- 3 Press gently the capture button and hold it down.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press firmly the capture button, the picture will be taken.

## Once you've taken the photo


Your captured image will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.



-  Touch to send the photo as a **Message, E-mail** or via **Bluetooth**.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to use the image as Wallpaper or Contact Image.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

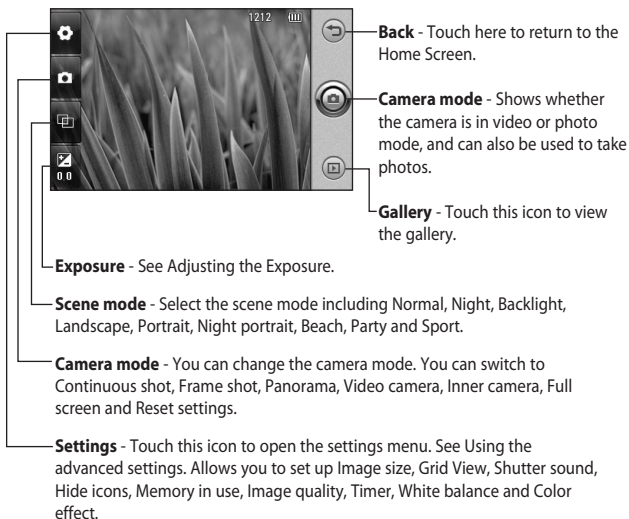




**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure


The exposure defines and controls the amount of light entering the image.

A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

1 Touch 

2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera settings by scrolling the wheel. After selecting the appropriate option, touch the **OK** button.

**Image size** - Change the photo size to save memory space or to take

an appropriate size picture for a contact.

**Color effect** - Choose a colour tone to use on your new photo. See a colour effect by choosing between **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green** and **Solarize**.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off, 3 secs, 5 secs** or **10 secs**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Image quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the phone's memory.

## Camera

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or the **External memory**.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds or off to take picture in silent mode.


**Grid view** - Choose between **Off**, **Simple cross**, **Trisection**

**TIP!** When you exit the camera, all your settings will return to default, except image size, Grid view, Shutter sound, Hide Icons and Image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour effect. Check these settings before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will be able to see the image change in preview behind the settings menu.

### Changing the image resolution

The more pixels, the larger the file, which means the files take up more memory space. If you want to store more pictures on your phone, you can alter the number of megapixels to make the files smaller.

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Image size** from the Preview menu.
- 3 Select one of the six available resolutions (**5M: 2560x1920**, **3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**).



## Choosing a colour effect

- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten colour tone options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green** or **Solarize**.
- 4 Once you've made your selection, the colour tone menu can be closed by selecting **OK**. You are then ready to take a picture.


**TIP!** You can change a picture taken in colour to black and white or sepia after it is taken, but you cannot change a picture taken in mono or sepia back to colour.

## Using the inner camera

Your LG GM750 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.


- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the capture button as normal.
- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera, touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video Camera


## Making a quick video


- 1 Press the Camera hard key on the right-hand side of the phone.
- 2 Then touch  and select **Video camera** to switch to video mode.
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.


- 7 Touch  on the screen to stop recording.


## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with three icons on the right-hand side.

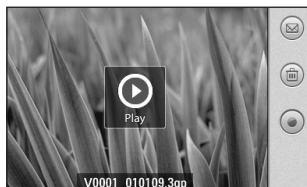


 Touch to send the photo as a **Message, E-mail** or **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

# Video Camera

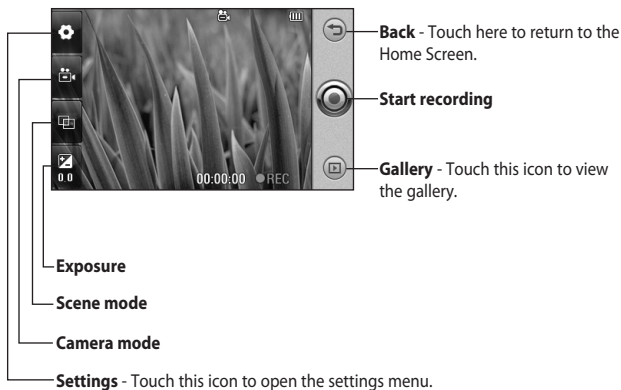


## Getting to know the viewfinder




**TIP!** You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear darker, whereas a high contrast image will appear much brighter.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure, darker image or towards  for a higher exposure, brighter image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting an option, touch the **OK** Button.

**Video size** - Change the resolution of the video to save memory space. Select a video resolution between 400 x 240, 320 x 240, 176 x 144 and 128 x 96.

**Grid view** - Choose between Off, Simple cross or Trisection.

**Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to **Handset memory** or **External memory**.

**Video quality** - Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

## Video Camera

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size of the video to send it as an MMS.


**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**White balance** - The white balance ensures that any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.


**Color effect** - Choose a Colour tone to use for your video. Select a Colour tone between **Off**, **Negative**, **Sepia**, **Mono**, **Aqua**, **Emboss**, **Sketch**, **Red**, **Green** and **Solarize**.

### Changing the video resolution


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter their resolution to make the files smaller.


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select one of the four resolutions:
  1. 400 x 240
  2. 320 x 240
  3. 176 x 144
  4. 128 x 96

## Choosing a colour effect


- 1 Using the viewfinder, touch  in the top left corner.
- 2 Select **Color effect** from the Preview menu.
- 3 There are ten colour effect options: **Off, Negative, Sepia, Mono, Aqua, Emboss, Sketch, Red, Green,** or **Solarise.**
- 4 Touch the colour tone you want to use.

## Using the inner video camera

- 1 To switch to the inner camera, touch  then select **Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the video, press the capture button as normal and press it again to stop recording.


- 3 After you have shot the video you will be offered all the options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera, touch  and then **Outer Camera.**

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video you want to watch.

## Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

### Pictures

**My Pictures** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken with your phone's camera.

### My Pictures options menu


The options which are available to you in **My Pictures** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken with the phone's camera.

### Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Menu** and select **Send**. Choose from **Message**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **E-mail**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.


## Using a picture

You can choose images to use as a wallpaper, contact, start-up or shut-down image, or as your outgoing or incoming call image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Select an image and touch **Menu**.
- 4 Touch **Use as** and choose **Wallpaper** or **Contact Image**.

## Moving or copying a picture

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.


- 2 Touch **My Pictures**.

- 3 Select an image and Touch **Menu**.

- 4 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu** then **Slide show**.

## Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left available.

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA tab.

# Multimedia


- 2 Touch **My Pictures**.
- 3 Touch **Menu** then **Memory Info**.

## My Music

The **My Music** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.


## Using a sound

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA Tab.
- 2 Touch **My Music**.
- 3 Select a sound.
- 4 You can use the sound by selecting **Use as** menu.
- 5 Choose from **Ring Tone** or **Message tone**.

## Videos

The **My Video** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch menu key  then select **My Files** from MULTIMEDIA Tab.
- 2 Touch **My Video**.
- 3 Select a video to play.


## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch **Menu**.
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, E-mail, Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **E-mail**, your video clip will be attached to the message. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download into your phone new games and applications to enjoy in your spare time.

## Playing a game

- 1 Touch menu key  then select **Games & Apps** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Windows games (Bubble Breaker, Solitaire) have been pre-installed. You can also download games from the internet. To play, tap the game that you want to play.


## Mobile Java

GM750 supports Java and hence you can easily download java games and other java applications from the internet.

Mobile Java has two sub-folders: Games and Applications.

Please note that additional costs may be incurred when using online services.

## Music

Your GM750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab. From here, you can access a number of folders:

**All Tracks** - Contains all of the tracks you have on your phone.


**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.





**Genres** - Browse your music collection by genre.

**Favourites** - Contains the songs you have saved as favourites.

## Playing a track

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **All Tracks**.

## Multimedia


- 3 Select the track you want to play and touch .
- 4 Touch  to pause the track.
- 5 Touch  to skip to the next track.
- 6 Touch  to go back to the previous track.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch




### Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of tracks from the **All Tracks** folder.

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **New Playlist**, enter the playlist name and touch **OK**.
- 4 The All tracks folder will be displayed. Touch all of the tracks



that you wish to include in your playlist; a tick will **appear** next to each selected track names.

- 5 Touch **OK**.


To play a playlist, select it and touch .

**NOTE:** To add a second playlist, touch **Menu** then **New Playlist**.

### Playing a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Select the playlist you wish to play.
- 3 Touch  to play a playlist.

### Deleting a playlist

- 1 Touch menu key  then select **Music** from the MULTIMEDIA tab.
- 2 Select the playlist you wish to delete.
- 3 Touch **Menu**.

- 4 Touch **Remove All** to remove all of the tracks from the playlist; your empty playlist will be deleted when you go to **All Tracks**.

## Using the radio


Your GM750 features an FM radio tuner allowing you to listen to your favourite stations on the move.

**NOTE:** You will need to attach your earphones to listen to the radio.

## Searching for stations



You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. You can save stations to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.

### Automatic tuning:

- 1 Touch  then select **FM Radio** from the MULTIMEDIA tab.

- 2 Touch **Menu**.
- 3 Touch **Scan**.
- 4 Select **Stop** to stop the auto scan.
- 5 If you want to save the current channel, touch **Menu** and select **Save preset**. You can designate the Preset name and Shortcut key. It can be found in the preset list.


## Listening to the radio

- 1 Touch .
- 2 Touch **FM Radio** in the MULTIMEDIA tab.
- 3 Touch  to bring up the preset list.
- 4 Touch the channel of the station you wish to listen to from the preset list.
- 5 Touch **Menu** and select **Options**; This allows you to enable RDS.

## Multimedia


**TIP!** Enable RDS: Displays the received data message from the radio station on the screen.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord that acts as the radio antenna.

 **WARNING:** If you connect a headset not specifically made for the phone, the radio reception can be affected.


# Organiser

## Adding an event to your calendar


- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab.
- 2 Select the date you wish to add an event to.
- 3 Touch **Menu** then **New Appointment**.
- 4 If you wish to add a subject to your event, touch **Subject** and type in your note.
- 5 Check the date and time you want your event to begin. Enter the finish date and time also.
- 6 Select **Alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Repeat**.
- 7 Touch **Categories** then choose between **Business**, **Holiday**, **Personal**, **Seasonal** or create **New category**.

- 8 Touch OK to save the event in the calendar. A coloured square cursor will show days with saved events and an alarm will sound at the set time.

## Changing your default calendar view

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab. Select **Settings** in **Menu**.
- 2 Touch **Set default view** and choose **Month**, **Week**, **Day**, **List** or **All Tasks**.


## Adding an item to your To Do list

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Calendar** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **New Task** in **Menu**.

## Organiser

- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **Low**, **Normal** or **High**.
- 4 Save the task by tapping **OK**.

### Setting your alarm

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Alarms** in the UTILITIES tab.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New Alarm**.
- 3 Or if you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick Alarm**.
- 4 Set the time you wish the alarm to ring.
- 5 Choose the repeat type you want the alarm to repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 6 Select **Sound/Vibration** to select the type of alarm you prefer.


- 7 After touching the **More** icon, you can select **Alarm Bell**, control **Volume**, **Vibration** and **Type**.
- 8 Select the snooze interval between **5**, **10**, **20**, **30 minutes** or **Turn it off**. Then select snooze repeat.
- 9 Finally add a memo to the alarm.

### Using Office Mobile

#### Excel Mobile

Excel Mobile makes it easy for you to open and edit Excel worksheets and templates created on your PC. You can also create new worksheets and templates on your device.

**NOTE:** Work in full-screen mode to see as much of your workbook as possible.

- 1 From the Home Screen select .

- 2 Select Office Mobile in the UTILITIES tab, then choose Excel Mobile and open the worksheet.
- 3 Tap View > Zoom and select a percentage so that you can easily read the worksheet.

### Unsupported features in Excel Mobile

Excel Mobile does not fully support some features such as formulas and cell comments. Some data and formatting may be lost when you save the worksheet on your device.


### PowerPoint Mobile

With PowerPoint Mobile, you can open and view slide show presentations created on your PC in \*.ppt and \*.pps format.

Many presentation elements built into the slide shows - such as slide transitions and animations - will play back on the device. If the presentation is set up as a timed

slide show, one slide will move to the next automatically. Links to URLs are also supported.

### To start a slide show presentation

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select **PowerPointMobile**.
- 2 In the presentation list, tap the slide show you wish to view.
- 3 Tap the current slide to move to the next one.

If the presentation is set up as a timed slide show, slides will move on automatically.

### To stop a slide show


- In a PowerPoint Mobile presentation, tap ▲ and **End Show**.

### To navigate between slides

You can move to the next slide if a presentation is not set up as

# Organiser

a timed slide show, return to the previous slide, or go to any slide out of sequence.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select **PowerPoint Mobile**.
- 2 Open the presentation you wish to view.
- 3 Tap **▲** and **Next** or **Previous**, or tap **Go to Slide** and tap the slide you wish to view.

## TIP!

- ▶ Simply tap the current slide to go to the next one.
- ▶ If you have zoomed in to see a slide in more detail, you cannot navigate to another slide until you zoom out. Tapping Next or Previous may play an animation on a slide rather than navigate to another slide.


## Word Mobile

Word Mobile is a streamlined version of Microsoft Word. Word documents created on your PC can be opened and edited on your device. You can also create and edit documents or templates in Word Mobile and save them as \*.doc, \*.rtf, \*.txt, and \*.dot files.

You can only have one document open at a time. When you open a second document, the first one is saved and closed automatically.

When you close a newly created document, it is automatically named after the first few words in the document and placed in the Word Mobile document list. You can easily rename the document with a more meaningful name and move it to another folder or a memory card.

### To create a file


From the Home Screen select  then scroll through **Office Mobile** in the UTILITIES tab and select

#### **World Mobile.**

- 1 In Word Mobile, tap New.
- 2 You will see either a blank document or template, depending on what you have selected as the default template.
- 3 Type a text.
- 4 When you have finished, tap OK to save the file.


Word Mobile does not fully support all features of Microsoft Word such as revision marks and password protection. Some data and formatting may be lost when you save the document on your device.

### Using your calculator

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **Calculator** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.

### Using your File Explorer


Allows you to explore the files saved on your phone.

- 1 From the Home Screen select , then scroll through **File Explorer** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch the folder you wish to see.

# Organiser

## Mobile Zip

Mobile Zip is a comprehensive archiving tool for viewing and extracting a wide range of archiving formats.

Touch , and select Tools in the UTILITIES tab, then tap Mobile Zip.

### Main Features of Mobile Zip

- Multi-tab user interface
- Open and browse a wide range of archive formats
- Extremely easy to use with user friendly interface
- Single-handed operation with extensive softkeys and navigation buttons support
- Two folder views that enable user to copy, move, extract and add to archive from one to the other in a breeze
- Extract-View-Edit cycle supported. Open an item in the archive, edit it and have it inserted back in the

- Open archive as regular folder in the folder views
- Encryption: Mobile Zip includes standard zip 2.0 file encryption which is compatible with other major zip file applications on the desktop, and AES 256 bits advanced encryption Which is available to some of the latest zip utilities on desktop computers.
- Encryption: Mobile Zip includes password manager (PassMan) that makes it easy for user to store and retrieve passwords using a single master password
- Encryption: Password-Manager view provides links to password list settings.

### Views

- ▶ **Home** view is used mainly as a startup page where you learn some basic features of the application and go through the setup.

- ▶ **First-Folder and Second-Folder** views are double-folder views that have been designed to make copying, moving, extracting and archiving data an extremely easy task
- ▶ **PassMan** view is a password-manager view with some setting links that enable user to organise passwords in a single, master password-encrypted database
- ▶ **Options** view provides you with links to settings dialogues and other informative links

### Creating Zip Archive

In the selected folder, select an item or items, tap and hold on the selected item or items. When the shortcut menu appears scroll down to select:

- **Add to archive...:** Allows you to add archive with options to set password, name and type.
- **Add to 'name.zip':** Allows you to add directly the named archive without password.

### Extracting Archive(s)

In the selected folder view, tap and hold on the selected archive(s). On the folder shortcut context menu, select:

- **Extract...:** Allows you to extract the selected archive(s). with option to set a destination folder, set a password, select extraction behaviour etc.
- **Extract Here:** Allows you to simply extract the content of the selected archive(s) in the current folder.
- **Extract to 'name folder':** Allows you to simply extract the content of the selected archive(s) to the named folder.

# Organiser

## Password Manager

Password manager is a password-managing module that facilitates easy but secure password management. The password database file is saved in the application directory as an AES-256-encrypted file based on the master password. If you forget your master password, you lose the password list. In that case you need to use the Delete All command to delete the password list and create a new one. In the PassMan view you have the following options:

- **Password Status Switch** enables user to switch the password manager on and off. User will be prompted to enter the master password to activate password manager. Once activated, in the password dialogue the right-hand softkey will display the PassMan command. Use it to access the password list in


the password dialogue for any archive that prompts the user for a password. If a password list has not been defined, switching on the password manager will create a password database and the user will be prompted to input a master password for the database.

- **Password List** is the link to a dialogue that manages the user's password list. In the dialogue, use the right-hand softkey to add, edit, delete or save a password of the list. To add a new password, select New, fill in the ID and Password and then select Apply.
- **Master Password** enables the user to set a new master password for the existing password list.
- **Delete All** allows the user to delete the entire password list without prompting the user for the master password. Use it if you have forgotten your master password.

## **Adobe Reader LE**

Adobe Reader LE is an extension of the Adobe PDF software for mobile phones. It allows to reliably view rich, high-impact, more secure content on your GM750.

### **To view a file**

From the Home Screen select the  then scroll through Tools in the UTILITIES tab and select Adobe Reader LE.

Find the file you want to see.

## ActiveSync

ActiveSync synchronises information on your device and on your PC, such as Outlook content. ActiveSync can also synchronise over a cellular network with a Microsoft Exchange Server if your company or service provider is operating one with Exchange ActiveSync. When you synchronise, ActiveSync compares the information on your device with the one on your PC and/or Exchange Server, then updates all locations with the most recent information.

With ActiveSync, you can:

- ▶ Synchronise information such as Outlook Emails, Contacts, Calendar appointments and Tasks between your device and your PC, as well as pictures, videos and music.
  - ▶ Synchronise Outlook Emails, Contacts, Calendar appointments and Tasks on your device directly with Exchange Server so that you can stay up to date even when your PC is turned off.
  - ▶ Exchange files between your device and your PC without synchronising.
  - ▶ Select which types of information are synchronised and specify the level of information to be synchronised. For example, you can define the time period of the Calendar appointments to be synchronised.
- Before you can synchronise information with a PC, you need first to install ActiveSync on your PC. Then, you need to create a synchronisation relationship between your device and the PC. You can install ActiveSync from the internet, e.g. via <http://www.>

microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/synchronize/device-synch.mspix

Once you have installed ActiveSync and set up a synchronisation relationship, ActiveSync on the PC recognises your device when you connect it and automatically transfers the synchronisation settings you specified on your device.

You may be able to synchronise your device with Exchange Server through your company or a wireless service provider. If you plan to do so, please obtain email address, Exchange Server address, user name, password and domain name from your administrator before starting the Sync Setup Wizard.

## **Setting up Windows Vista™**

Microsoft Windows Mobile® Device Centre is the replacement for Microsoft® ActiveSync® on Windows Vista™.

**NOTE:** Some versions of Windows Vista that come with Windows Mobile Device Centre are already installed. You can synchronize your e-mail, contacts, calendar, songs, pictures and internet favorites with your Windows-based PC. Start by visiting this Microsoft Web site - [www.microsoft.com/getstarted](http://www.microsoft.com/getstarted).

## **Set up synchronisation in Windows Mobile Device Centre**

When you connect your device to your PC and start Windows Mobile Device Centre for the first time, you will be asked to create a Windows Mobile partnership with your device. Follow the steps below to create a partnership.

## ActiveSync

- ▶ Connect your device to your PC. Windows Mobile Device Centre configures itself and then opens.
- ▶ On the licence agreement screen, click **Accept**.

**NOTE:** Choose **Connect without setting up your device** if you only want to transfer media files, check for updates and explore your device, but not sync Outlook information.

- ▶ Select the items you want to synchronise, then click **Next**.
- ▶ Enter a device name and click **Set Up**. When you finish the setup wizard, Windows Mobile Device Centre synchronises your device automatically. Note that Outlook emails and other information will appear on your device after synchronisation.

### Use Windows Mobile Device Center

To open Windows Mobile Device Center, click **Start > All Programs > Windows Mobile Device Center** on your Windows Vista computer. On Windows Mobile Device Center, you can do the following:

- ▶ Click **Mobile Device Settings** to change synchronisation settings.
- ▶ When you click **Pictures, Music and Video > \_\_\_ new pictures/video clips are available for import**, a wizard guides you through tagging and transferring photos from your device to the Photo Gallery on your Windows Vista PC.
- ▶ Click **Pictures, Music and Video > Add media to your device from Windows Media Player** to synchronise music and video files using Windows Media™ Player. For more information, see

“Windows Media® Player Mobile” in Chapter 11.

- ▶ Click **File Management** > **Browse the contents of your device** to view documents and files from your device.

## Synchronising Information

When you connect your device to the PC using a USB or Bluetooth connection, ActiveSync will immediately synchronise. While the device is connected, ActiveSync synchronises every time you make a change on either the PC or the device.

### Synchronising Outlook information

If you have set up a synchronisation relationship between your device and the PC, synchronisation keeps Outlook information up-to-date on the computer and Mobile handset. ActiveSync synchronises

a limited amount of information by default to save storage space on your device. You can change the amount of information synchronised for a given information type in changing the Settings for the information type. You can set up your device to synchronise with more than one PC or with a combination of one or more PCs and Exchange Server. When synchronising with multiple computers, the items that you synchronise will appear on all of the computers with which they are synchronised.

For example, if you have set up synchronisation with two PCs (PC1 and PC2) which have different items, and you synchronise Contacts and Calendar on the device with both computers, the result is as follows:

# ActiveSync

---

## Location New state

---

### PC1

All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC2 are now also on PC1.

---

### PC2

All Outlook contacts and calendar appointments that were on PC1 are now also on PC2.

---

### Device

---

All Outlook contacts and calendar appointments from both PC1 and PC2 are on the device.

## To start and stop synchronisation

- ▶ To synchronise Outlook information and other local information on the PC, including media files, connect your device to the PC using Bluetooth or a cable.

- ▶ If you are synchronising directly with an Exchange Server, you can use the PC connection to the network that is “Desktop Pass-through”, or you can synchronise without connecting to the PC over a cellular network.

- ▶ In ActiveSync, tap **Sync**. To end synchronisation before it completes, tap Stop. To change the type of information that is synchronised:

- 1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Options**.
- 2 Do one or both of the following:
  - ▶ Select the checkbox for any items you want to synchronise. If you cannot select a checkbox, you may have to clear the checkbox for the same information type elsewhere in the list.
  - ▶ Clear the checkbox for any items you want to stop synchronising.

- 3 To stop synchronising with one PC completely, tap the PC and tap Delete.

**NOTE:** Outlook emails can be synchronised with only one computer. To change the available synchronisation settings, select the type of information and tap Settings.

### To synchronise directly with an Exchange Server

You can set up a synchronisation with an Exchange Server on your device if it is available to you through your company or wireless service provider. However, you should first ask your administrator for the following information and then continue with the steps: email address, Exchange Server address, user name, password and domain name.

- 1 In ActiveSync on the device, tap **Menu > Configure Server**. If you have not yet set up synchronisation with an Exchange Server, it will say **Add Server Source**.
- 2 Enter the email address and tap **Next**.
- 3 In Server address, enter the address of the server running Exchange Server. Select the checkbox if this Server requires an encrypted (SSL) connection. Tap **Next**.
- 4 Enter user name, password and domain, then tap **Next**. To change the rules for resolving synchronisation conflicts, tap **Advanced**.
- 5 Select the checkboxes for the types of information items that you want to synchronise with Exchange Server.

# ActiveSync

**6** To change the available synchronisation settings, select the type of information and tap **Settings**.

**7** Tap **Finish**.

## Synchronising via Bluetooth

You can connect your device to the PC to synchronise using Bluetooth.

To synchronise with a PC via Bluetooth

- 1** First, check “Allow connections to one of the following” from the ActiveSync connections Settings menu on your PC. Select the proper COM port. If there are no available connections you should first create a Bluetooth pairing.
- 2** Select the ActiveSync item in the Programs menu, then ActiveSync↓Menu↓Connect via Bluetooth.

## Synchronising Music, Video and Pictures

If you wish to carry your music or other digital media with you while you travel, ActiveSync works with Windows Media Player to synchronise music, videos and pictures.

Other than selecting the Media information type in ActiveSync to be synchronised, all media synchronisation settings must be set in Windows Media Player. Before media can be synchronised you must do the following:

- ▶ Install Windows Media Player Version 10 on the PC.
- ▶ Connect your device to the PC with a USB cable. If the device is currently connected using Bluetooth, you must end that connection before media can be synchronised.

- ▶ Insert a storage card in your device (32MB or larger is recommended).
- ▶ Set up a sync partnership between the storage card and Windows Media Player.

### Change Media synchronisation settings

Once you select the Media information type in ActiveSync to be synchronised, any of your favourite music, video or picture files in Windows Media Player playlists can be synchronised. All you have to do is set up synchronisation in Windows Media Player for those media files.

To set up a sync relationship with a storage card


- 1 Open Windows Media Player.
- 2 Click the **Sync** tab.
- 3 Select the storage card.
- 4 Click **Set up Sync**.

# The Web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more straight to your mobile phone - wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 From the Home Screen select  then select **MyWeb** from the COMMUNICATION tab.
- 2 The browser homepage will be opened directly.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check the data charges with your service provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the Home Screen select  then select **MyWeb** from the COMMUNICATION tab.
- 2 Select . The list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select . Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **Add**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch it. You will be connected to the corresponding URL.

## Using browser option menus

You can check the following menus by tapping **Menu**.

**Home Page** - You can access the home page directly.

**History** - You can display a list of the pages you've already viewed.

**Forward** - When viewing again previously viewed pages, selecting Forward displays the next page of the currently visited web site.

**Refresh** - Reload the currently displayed web site.

### View

- **Text Size:** Largest/Larger/Medium/Smaller/Smallest
- **Enable Activex Controller:** check to enable ActiveX controller
- **Mobile (Default view):** This option identifies Internet Explorer Mobile 6 as a mobile browser.

- **Desktop:** This option identifies Internet Explorer 6 as a desktop browser. This lets you open the same full Web page you would retrieve on their desktop.

### NOTE

Those two options (Mobile and Desktop) help you control data consumption (mobile pages are less data intensive than desktop pages) by sending a different User Agent String to the server. Every time a mobile user string is sent, the content provider returns a mobile page if one is available. If no mobile page is available, the content provider returns a desktop page.

### Tools

- **Send Link:** You can send the Link in a text message , via SMS, MMS or Email.
- **Properties:** You can view the page's information.

## The Web

- **Options:** You can check more options.

**Copy/Paste** - You can copy or paste the text into a web page.

### Service

Service consists of a set of applications offered by Vodafone.

You can find this menu in the COMMUNICATION tap.


**NOTE:** Please refer to the Vodafone Service Guide provided with your phone or contact Vodafone or your service provider for further information.

# Settings


In this menu you can personalise the settings of your GM750.

## Personalising your profiles

The SETTINGS tab allows you to personalise each profile setting.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you wish to edit: **Normal**, **Vibrate**, **Silent**, **Outdoor** or **Automatic**.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list.

## Changing your Display settings

1 From the Home Screen select  then scroll through **Display Settings** in the SETTINGS tab.

2 You can choose the option menu from:

**Backlight** - Set your backlight settings.

**NOTE:** The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and so you may need to recharge your phone more often.


**Wallpaper** - Choose your background.

**TIP!** ALC (Auto Luminous Control) Sensor LCD backlight brightness is automatically adjusted depending on the surrounding light.

# Settings

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of customising your GM750 to operate according to your own preferences.

- 1 From the Home Screen select  then scroll through **Phone** in the SETTINGS tab.
- 2 You can choose one of the tab menu from the list below.

### Phone

- **Ring type:** This option defines the incoming call notification mode. You can select from **Ring, Increasing ring, Ring once, Vibrate, Vibrate and ring, Vibrate then ring, None.**
- **Ring tone:** You can select the ringtone for incoming voice calls.
- **Keypad:** You can set the key tone to be played when pressing the keys (Long tones/Short tones/Off)

**Security** - When PIN Security is set to **Enabled**, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

**Services** - To access settings for a service, select it from the following list and tap **Get Settings**.

### - Call Barring

Block incoming calls: All calls/  
When roaming/Off.

Block outgoing calls: All calls/  
International/International except  
to home country/Off

To edit mobile call barring  
settings, you need a password.

You can obtain the barring  
password from your service  
provider upon subscription to this  
network service.

Call barring affects all voice and  
data calls, except emergency calls.

- **Caller ID:** Scroll to **Everyone** to let your caller ID be displayed to the people you call, **No one** to hide it or **Only to contacts** to let

it be displayed when you call from the contacts.

- **Call Forwarding:** Allows you to forward your incoming calls to another phone number or to your voicemail.
- **Call Waiting:** To be notified of incoming calls while you have a call in progress, select Notify me.
- **Voice Mail and Text Messages:** When you insert the SIM card in your phone, it automatically detects and sets your voicemail and SMS servers by default. However, you can view the settings if you want. You can also view your voicemail numbers by tapping Voice Mail on the Speed Dial screen.
- **Fixed Dialing:** Select Fixed dial numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from

your phone.

**Network** - You can select the network type and the manner of selecting networks.

- **Current network:** The current Network is displayed in the Current network field.
- **Network selection:** Define how to choose between different available networks when travelling. For example, if you choose **Manual**, you can select the network yourself. Scroll to the desired network and tap **OK** on the upper right side of the screen. To have the network selected automatically choose **Automatic**.

**TIP!** Manual selection can be useful when you know that one network is less expensive than another or that it provides faster data transmission.

# Settings

- **Preferred networks:** Tap **Set Networks** (retrieving settings may take a few minutes). Select a network and re-prioritise the order for network usage by tapping **Move Up** or **Move Down**.

**Info. Service** - Info service messages are text messages sent by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies and stock prices. Each type of information is associated with a number that can be obtained from the service provider. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly.

- **Cellbroadcast:** You can set the reception status.


- **Language:** You can select a language you want by tapping on it. The info service messages in the selected language will be received.

- **Select channel to edit or `delete:** You can manage the channels to receive information from.


**Band** - Select the band type that you want to use. You can choose **Automatic**, **3G Only** or **2G Only**. If you choose 2G Only, 3G services such as video call can not be used.

**Keystone** - Select between **Melody** and **Beep**.

## Using flight mode

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Set the **Flight Mode** to **ON** by tapping the icon. Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet or send messages.

## Change Date and Time

- 1 From the Home Screen select  then select **Date & Time**.
- 2 Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

## Internet Sharing

Allows you to use your device as an internet sharing device.

### Note

- ActiveSync software version 4.5 or higher is required.
- 1 Connect the USB cable to the PC.
  - 2 Tap Start > Internet Sharing.
  - 3 Set PC Connection to USB or Bluetooth PAN
  - 4 Set Network Connection to proper APN

- 5 Tap Connect in the bottom line
- 6 Data connection indicator (G/ E/ 3G) is displayed when PDP activation is performed successfully.

### Note

Operating System on your PC is required Windows XP SP2 or later.


## GPS Setting

### To Set GPS Type

- 1 Tap Start > Setting > Connections tab.
- 2 Tap GPS Setting.
- 3 Assisted GPS provides enhanced Standalone performance and speeds up the time required to determine initial GPS position by downloading latest Satellite information.  
But it requires a network connection and an extra charge to use Assisted GPS.

# Settings

If you don't want it, please select Standalone GPS.

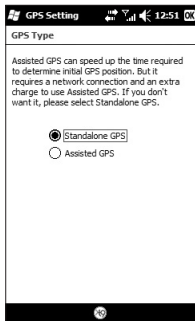

# Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset features Bluetooth connectivity, which allows it to connect compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

## Turn on Bluetooth

From the Home Screen select  then select **Wireless Settings**.

Set the Bluetooth to **ON** by tapping the icon.

**NOTE:** If you use a PC sync via Bluetooth, you can exchange data only within the phonebook.

**NOTE:** When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests a confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied to your phone.

## Pairing with another Bluetooth device

While pairing your GM750 with another device, you can set up a code that makes the connection more secure.

- 1 Make sure that Bluetooth is **On**. See **Turn on Bluetooth** for more information.  
You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Bluetooth** in the SETTINGS tab and touch **Add a device**.
- 3 Select a device type to limit the search and touch **Continue**. Your GM750 will search for Bluetooth devices.
- 4 Choose the device you wish to pair with.
- 5 Verify the code match on both devices and select **Yes**. Your phone will then connect to the other device.

## Bluetooth

- 6 Your code protected Bluetooth connection is now ready.

### **Sending and receiving files using Bluetooth**

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

#### **To send a file:**

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Touch **Menu** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GM750 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GM750 will search for other Bluetooth-enabled devices within range.


- 4 Choose the device you wish to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure that your file is being sent.

#### **To receive a file:**

- 1 To receive files, Bluetooth must be turned **On**.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Accept** to receive the file.
- 3 You will see the sender of the file, the name of the file and where the file has been saved.

## Changing your Bluetooth settings

1 From the Home Screen select  then scroll through **Bluetooth** in the SETTINGS tab.

2 Select **Settings** tab.

**Add a device** - Setup a new Bluetooth device.

**Disable Bluetooth** - Choose to deactivate Bluetooth.

**Name** - Check your device name that other devices see when your device is "discoverable". You can change the name or use the Windows Mobile name.

**Discoverable** - Make your device visible only when you wish other Bluetooth devices to find it. You can choose an option between **Always Visible**, **Visible for 60 seconds** or **Not Visible**.

**Advanced** - Set up additional options.

**About** - check your Bluetooth information.

## Wi-Fi


Wireless Settings allows you to manage Wi-Fi Internet on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

### WARNING

This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.

### Turn on Wi-Fi

- 1 From the Home Screen select  then select **Wireless Settings** from the SETTINGS tab.
- 2 Set the Wi-Fi to **ON** by tapping the icon.

### Set up Wi-Fi

- 1 Make sure that Wi-Fi is On.
- 2 A bubble window pops up and shows detected Access Points.
- 3 Select the Access Point you are permitted to access and tap **OK**.
- 4 Select internet to have an internet service and tap **Connect**.

**NOTE:** If your Wi-Fi service provider or network administrator sets WEP encryption for network security, you should fill in the WEP key in the pop-up window. If WEP encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask your Wi-Fi service provider or network administrator for it.

## Wireless network settings

A wireless network can be added either when the network is detected or manually by entering settings information. Before performing these steps, determine if you need authentication information.

- 1 Tap **Start > Settings > Connections** tab > **Wi-Fi > Wireless** tab.
- 2 Under **Networks to access**, select **All available, Only access points** or **Only computer-to-computer** for the list, depending on the type of networks to which you connect.
- 3 Do one of the following
  - If you do not see a desired network, tap **Menu > Add New**.

- To change network settings for a network you have already configured, tap **Network Adapters**.
- 4 Proceed through the wizard to the **Configure Network Authentication** page.
  - Select the authentication method from the **Authentication** list - Open, Shared, WPA, WPA-PSK, WPA2 and WPA2-PSK.
  - To use data encryption, select an encryption method from the **Data encryption** list - Disabled, WEP
  - To use a network key automatically, tap **The key is automatically provided**. Otherwise, enter the network key.

## Wi-Fi

### Configuring Wi-Fi Connection Settings

**NOTE:** Before you set the WLAN configuration, you need to ask your WLAN service provider or network administrator for the IP settings.

- 1 Tap **Start > Settings > Connections** tab > **Wi-Fi**
- 2 Select **Network Adapters** tab.
- 3 Tap **Network Adaptor** tab and select **Broadcom 802.11 DHD Network**.
- 4 If you tap **Use server-assigned IP address**, you can get IP settings assigned automatically. If you tap **Use specific IP address**, you need to set the IP address assigned by your WLAN service provider or network administrator.
- 5 Fill in **IP address, Subnet mask** and **Default gateway**.
- 6 Tap **Name Servers**.

- 7 Fill in **DNS** and **Alt DNS, WINS** and **Alt WINS** if necessary.

**NOTE:** To prevent a possible loss of data on your phone, WLAN automatically ends when the battery is almost empty or at a level less than five per cent.

# DUN

## NOTE:

► Before activating DUN, make sure your device has a GPRS SIM card installed, and you have set up a GPRS modem connections on your device.

Also make sure you have GPRS SIM support DUN, and connected your device to a computer via USB.

► To use DUN, you have to install the LGUSBWMLModemDriver on your computer. Refer the below site. [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

► When you activate DUN, ActiveSync will be disabled automatically.

## To Set up your device as an USB modem

- 1 On your device, tap **Start** > **Programs** > **DUN**
- 2 Plug in the USB cable adapter between your device and the computer.

- 3 Tag Activate.

## To add your device as a USB modem to your Computer

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**.
- 2 Double-click Phone and Modem Options.
- 3 Click the Modems tab. Select the new modem from the Modem list, then double click the new Modem.
- 4 On the Advanced tab, add following AT command to the Extra initialization commands:  
`AT+CGDCONT=1,"ip",<access point name>"`

**NOTE:** For example,  
`at+cgdcont=1,"ip",web.vodafone.de"`

## DUN

### To dial up and connect to the Internet

- 1 On your computer, click **Start** > **Control Panel**
- 2 Double-click **Network Connections**.
- 3 Click File > **Create a new Connection**.
- 4 In the New Connection Wizard, click **Next**.
- 5 Click **Connect to the Internet** then click **Next**.
- 6 Select Set up my connection manually then click **Next**.
- 7 Select Connect using a dial-up modem then click **Next**.
- 8 Select the modem that you previously installed, then click **Next**.
- 9 Enter a descriptive name for this connection, then click **Next**.
- 10 Enter the telephone number as \*99# or Vender support number( ex, \*99\*\*\*1#), then click **Next**.
- 11 Under **Internet Account Information**, you may not need to enter a user name and password when using GPRS. Just click Next to proceed.
- 12 Click Finish to exit the wizard.
- 13 The Connect dialog box then opens, Click Properties to check again whether the LGE WML USB Modem is selected. If it is correct, click OK, and then, return to the connect dialog box.
- 14 Click **Dial** to dial up and connect to the Internet.

# Software Upgrade

## **LG Mobile Phone Software Upgrade Program**

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note

down any important information in advance for safekeeping.

## Accessories

These accessories are available for purchase for use with your GM750.

### Charger



### Data cable

Connect and synchronise your GM750 and PC.




### Battery



### Stereo headset



### Stylus pen



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that can be offered through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

## Technical data

### **General**

Product name: GM750

System: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

### **Ambient Temperatures**

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GM750

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 :2001  
EN 50360-2001/EN62209-1:2006  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31. Aug. 2009

Signature of representative

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794  
email: jacob @ lge.com

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key for at least two seconds. Keep the charger connected for a longer period of time. Clean the contacts.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible Solutions</b>
Charging error	Battery totally empty	Charge the battery.
	Temperature out of range	Make sure that the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace the battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.







