



GT360 User guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Bluetooth QD ID B014200



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GT360 User Guide

ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

SET UP	01
YOUR STANDBY SCREEN	02
THE BASICS	03
GET CREATIVE	04
GET ORGANISED	05
BROWSER	06
SETTINGS	07
ACCESSORIES	08

Contents

01 SET UP

Getting to know your phone.....	7
Open view	8
Installing the SIM and battery.....	10
Memory card	13
Installing a memory card.....	13
Removing a memory card.....	13
Formatting a memory card.....	13
Menu map.....	14

02 YOUR STANDBY SCREEN

Your standby screen.....	15
The status bar	15

03 THE BASICS

Calls.....	16
Making a call	16
Making a call from your contacts	16
Answering and rejecting a call	16
Adjusting the call volume	17
Speed dialling.....	17
Viewing your call logs.....	17
Using call divert	18
Using call barring.....	18
Changing the call settings	19

Contacts	20
Searching for a contact	20
Adding a new contact.....	20
Contact options	20
Adding a contact to a group	21
Renaming a group	21
Adding a picture to a contact	21
Copying your contacts to your SIM.....	22
Deleting all your contacts	22
Viewing information.....	22
Messaging.....	23
Messaging	23
Sending a message.....	23
Entering text.....	24
Text input mode using the keypad.....	24
Setting up your email	24
Sending an email using your new account	24
Message folders	25
Managing your messages	25
Using templates.....	26
Changing your text	
message settings.....	27
Changing your multimedia message settings.....	27
Changing your email settings.....	28
Changing your other settings.....	28

04 GET CREATIVE

Multimedia.....	29
Taking a quick photo.....	29
Before you've taken your photo.....	29
After you've taken your photo.....	30
Using the quick settings	30
Changing the image size	31
Viewing your saved photos	31
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID.....	31
Shooting a quick video.....	32
After you've shot your video	32
Getting to know the viewfinder.....	33
Using the quick settings	33
Watching your saved videos.....	33
Adjusting the volume when viewing a video	33
MP3 player	34
Transferring music onto your phone	34
Playing a song.....	34
Using options while playing music.....	34
Creating a playlist.....	35
Playing a playlist	35
Editing a playlist.....	35
Deleting a playlist.....	36
Using the FM radio.....	36
Searching for stations	37
Resetting channels.....	37
Listening to the radio.....	37
Using the voice recorder.....	38
Recording your voice memo	38
Sending a voice recording	38
Media album.....	39
Images.....	39
Images options menu.....	39
Sending a photo	40
Organising your images.....	40
Deleting an image.....	40
Deleting multiple images.....	40
Creating a slide show	41
Sounds.....	41
Using a sound	41
Videos	41
Watching a video.....	41
Using options while video is paused ..	42
Sending a video clip.....	42
Video options menu.....	42
Viewing a document.....	43
Others.....	43
External memory	43
Games and Applications	44
Games and Applications.....	44
Playing a game.....	44

Contents

Viewing applications.....	44
Changing the network profile	44
05 GET ORGANISED	
Organizer & Tools.....	45
Adding an event to your calendar... ..	45
Editing a calendar event	45
Sharing a calendar event	46
Adding a memo	46
Setting your alarm.....	46
Using your calculator	47
Using the stopwatch	47
Converting a unit.....	47
Adding a city to your world clock....	47
SIM services	48
06 BROWSER	
Browser.....	49
Accessing the web	49
Enjoying Yahoo!.....	49
Adding and accessing your book- marks.....	49
Accessing a saved page.....	50
Viewing your browser history	50
Changing the web browser settings	50
07 SETTINGS	
Settings	51
Changing your profiles.....	51
Personalising your profiles.....	51
Changing your date & time.....	51
Changing the language	51
Changing your display settings.....	52
Changing your security settings	52
Using flight mode.....	53
Using power save	53
Resetting your phone	53
Viewing memory status	53
Changing your Bluetooth settings..	53
Changing your connectivity settings..	53
Pairing with another Bluetooth	54
device.....	54
Using a Bluetooth headset.....	55
Using your phone as a mass storage device.....	55
Transferring a file to your phone	56
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56
08 ACCESSORIES	
Accessories.....	58
Guidelines for safe and efficient use.....	59

Getting to know your phone

Volume key

- **In standby mode:** Controls the ring volume.
- **During a call:** Controls the receiver volume.



01

02

03

04

05

06

07

08

Open view

Left soft key/ Right soft key

Left soft key: Go to the main menu directly.
Right soft key: Go to Live.

Fn key

Change from text mode to symbol/ numeric mode and lock numeric mode.

Symbol key

Use to enter symbolic character.

Change the text mode (Capital/ Small)

Alpha numeric keys

Space Key

Use to enter space while editing.

Enter key

OK key


Use to select menu options and confirm actions.

Message key

Clear key

- Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.
- Use this key to go back to a previous screen.



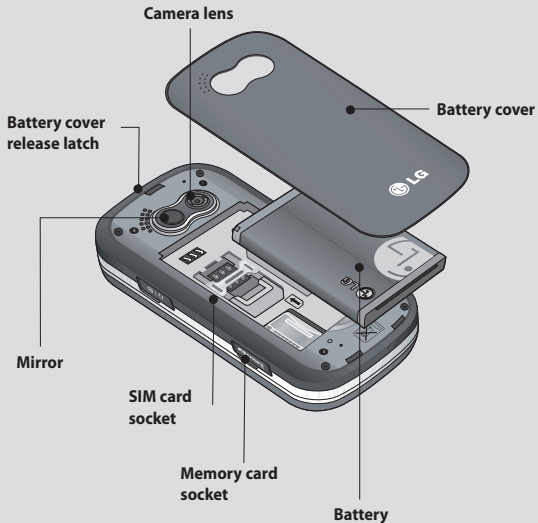

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

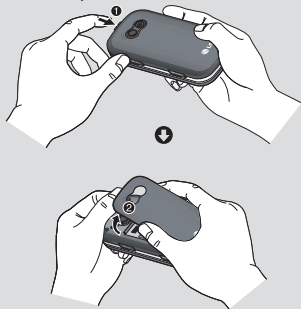

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

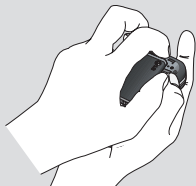


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the keyboard is open, as this may damage your phone and SIM card.

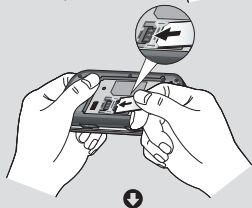

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

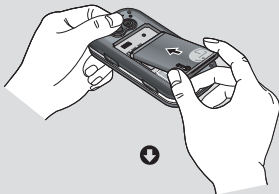

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

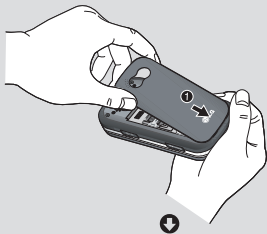

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your GT360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GT360 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the memory card socket. Slide the memory card into the socket cover, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



Media album

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Organizer

- 1 Calendar
- 2 Memo



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Live

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



Settings








- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status













Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of some icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	EDGE
	Roaming service
	Bluetooth* activated
	WAP service is connected
	Flight mode activated

	An alarm is set
	New message
	Phone on call
	New voice message
	Call divert activated
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty

01

02

03

04

05





06

07

08


Calls

Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press  or press **End**.

TIP! To enter + when making an international call, touch and hold **0**.


Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** in the menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys or by pressing the hard key number, select **Edit**.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in bytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

TIP! Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Calls

Using call divert

- 1 Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favorite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - O/G international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose that the phone will automatically try to redial in the

case of failure to connect a call.

Select line - Choose line 1 or 2, if provided by your network. Please contact your network provider for details.

Send DTMF tones - DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. Choose **On** or **Off**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.


Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

Copy to SIM/phone - Choose to

move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1** and **Group 2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select the group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

- 4 Choose **Options** and select **Edit**.
- 5 Scroll down to the **Photo** section. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press **Set**.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

Messaging


Messaging

Your GT360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**. Or, a quicker way is to press  on the keypad when the slide is open.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see section **Sending an email using your new account** or if you want to send something using **Bluetooth**, see section **Sending and receiving your files using Bluetooth**).
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.

- 4 Enter your message using the keypad. See section **Entering text** for more information on how to enter text.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.

 **WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

01

02

03

04

05

06

07


08


Messaging


Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.


Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press  key.

Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for

example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In Abc mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GT360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can choose from Yahoo, Gmail, MSN or Other.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.

- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add a **Symbol, Text template** or **Name & Number**.
- 6 Press **Send to** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GT360 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your GT360 will connect to your

email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your **Sent** folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info messages - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:
Delete - Delete the selected

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

message.

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Return call - Call the person who sent you the message.

Threaded view/General view

- Choose the way messages are displayed in your inbox.

Information - View the details of a message, for example, the time it was sent.

Copy/Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Multi delete - Delete selected messages.

Delete all read - All opened messages will be deleted.

Delete all - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, **New template** to add a new one or **Delete** to eliminate a template.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your GT360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message type - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your GT360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:
 - Email account** - You can set up an

email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your GT360 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Change your service message settings.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.


Multimedia


Taking a quick photo


- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **Menu** and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.


Before you've taken your photo


Press  to access these options:


 **Self timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at

sporting events.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

 **Colour effect** - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **EV** - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen.

OK - Select to confirm the function chosen.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. See section **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See section **Viewing your saved photos**.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Video camera - Convert from camera mode to video camera mode.

Display - Choose **Standard** or **Clean** mode.

Resolution - See section **Changing the image size**.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original camera settings.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should press **Menu**, then select **Media album** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select

View to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts. When you set the photo as **Picture ID** you can choose which part of the photo to use.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Options** and **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.


After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

OK - Select to confirm the function chosen.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. See section **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See section **Watching your saved videos**.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume keys on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Camera - Convert from video camera mode to still camera mode.

Display - Choose **Standard** or **Clean** mode.

Resolution - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, **176x144** or **320x240**.

Quality - Choose **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to an external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original video

camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu**, then select **Media album** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press **OK** to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset. The volume level is shown below the video, on the left hand side.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

MP3 player

Your LG GT360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favorite songs**.

Settings - Adjust your music settings.

Transferring music onto your phone






The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to

accept it on your phone by selecting **Yes**.

- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left side of your phone, or the up and down navigation keys.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimize - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Search - Search for a track from the list of songs on your phone.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Message tone**.

Information - You can view information about the music file you are listening to.

Settings - Change the shuffle, play mode or equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting



- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **OK**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:
Play - You can play the selected music.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Move up/Move down - Move the song up or down the list to change the playing order.

Multi delete - Select and delete songs from the playlist.

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Remove all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download

from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using the FM radio

Your LG GT360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your GT360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter

the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedia

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Media album

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files will be saved in **Media album**. Press **Menu**, then select **Media album** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Edit image, Rename, Make animation or view the **Information** (Name, Size, Date and others) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - Watch a slide show of your images. See **Creating a slide show** for more information.

New folder - Create a new folder within the main images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your images folder.

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Media album

View style - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.

- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu**, then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select to mark each image. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.


- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the images folder.

During the slide show, press **Options**, select **View** to choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default** sounds, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press  to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press .

Media album

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be

prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder highlight a video and press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message**, **Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date**, **Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **Media album**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the **Images**, **Sounds**, **Videos** or **Documents** folders.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **Media album**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Applications

Games and Applications

Your GT360 comes with a preloaded game to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps** and then **Games**.
- 2 Press **Play**.

You can also download games from site, and then enjoy it.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps** and then **Applications**.

- 2 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps** and then **Network profile**.
- 2 You can add and edit a new network profile.

Organizer & Tools

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Organizer**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Select whether the event is

occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Organizer**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer & Tools

event and then pressing **Options** and **Delete**.

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Organizer**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Organizer**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.

Organizer & Tools

- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Live**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Enjoying Yahoo!

You can surf the web quickly and easily by selecting this menu.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Live**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Live**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Live**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** and select **Live**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles, Rendering mode, Cache, Cookies, Security certificates, Show image, JavaScript, Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your GT360 personal to you.

Note: For information on call settings see **Changing the call settings**.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press the up navigation key, then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** or **Headset**.

Personalizing your profiles

You can personalize each profile setting.

- 1 Press **Menu**, and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalize**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format as: **YYYY/MM/DD**, **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**.

Set time - Enter the current time.

Time format - You can set the time format to either **24 hours** or **12 hours**.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Changing your display settings

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen.

Choose from **No date & time** or **Normal**.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from **40%**, **60%**, **80%** or **100%**, then select **OK** to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole LG GT360 | User Guide

look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Change the name of network.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your GT360 and the important information it holds protected.

1 Press **Menu** and select **Settings**.

2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Auto key lock - Choose how long before the keypad locks when the phone is not in use.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on**,

When SIM changed or Immediately.

Change codes - Change your **Security code**, **PIN1 code** or **PIN2 code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Using power save

Choose to switch the power saving settings **Always on**, **Night only** or **Off**.

Resetting your phone

Use **Reset** in phone settings to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your GT360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories **Common**, **Reserved**, **SIM card** and **External memory** in your GT360.

TIP! See **Installing a memory card** for more information.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu**, **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your GT360.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Press **Menu** and select **Connectivity**.
Your options are:

Bluetooth - Set up your GT360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your GT360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your GT360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the GT360 removable device folder.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GT360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is on and visible. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your GT360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is on and visible.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your GT360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Using your phone as a mass storage device

Your GT360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the GT360. Plug the

larger end into the USB port of your computer.

- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **Media album** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 54.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu, Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is

not already activated.

- 4 Your GT360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both on and visible. See section **Changing your Bluetooth settings** for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Accessories

These accessories were supplied with your GT360.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your GT360.

Data cable and CD



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.407 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.940 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

Guidelines for safe and efficient use

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty applies for 1 year from the original date of purchase and extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user. It shall neither exclude nor limit any mandatory statutory rights of the customer or any of the customer rights against the seller/dealer of the product.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetics parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG. or their designated service agent the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) Unless other service arrangements have been specified the customer shall bear the cost of shipping a defective product back to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.
- (7) During the warranty period LG or its authorised service agent will repair or replace at LG's sole discretion a defective product. A repaired or replaced product will not be given a prolonged or renewed warranty period.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or Damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorised modifications, unauthorised connections, unauthorised repair, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) A warranty repair if the Customer Service Department at LG or other agreed service agent was not notified by the consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained on a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).
- (12) Suspected defects caused by a failure of the cellular network.

3. CONDITIONS :

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONCS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCOVINIENCE, LOO OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED MARKETABLITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



ESPAÑOL

Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Guía del usuario del GT360

Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil GT360 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

CONFIGURACIÓN	01
PANTALLA PRINCIPAL	02
INFORMACIÓN GENERAL	03
CREATIVIDAD	04
ORGANIZACIÓN	05
NAVEGADOR	06
CONFIGURACIONES	07
ACCESORIOS	08

Contenido

01 CONFIGURACIÓN

Para conocer su teléfono..... 7

Instalación de la tarjeta SIM y de la
batería..... 10

Tarjeta de memoria externa 13

Instalar la tarjeta de memoria 13

Extraer una tarjeta de memoria 13

Formatear una tarjeta de memoria. 13

Mapa de menús 14

02 PANTALLA PRINCIPAL

Pantalla principal..... 15

Barra de estado 15

03 INFORMACIÓN GENERAL

Llamadas 16

Realizar una llamada 16

Realizar una llamada desde los
contactos..... 16

Contestar y rechazar una llamada... 16

Ajustar el volumen de la llamada 17

Marcación rápida 17

Ver los registros de llamadas..... 17

Usar el desvío de llamadas..... 18

Usar la restricción de llamadas..... 18

Cambiar la configuración de llamada
..... 19

Contactos 20

Buscar un contacto 20

Agregar un contacto nuevo..... 20

Opciones de contacto..... 20

Agregar un contacto a un grupo 21

Cambiar el nombre de un grupo 21

Agregar una imagen a un contacto 21

Copiar los contactos en la tarjeta SIM
..... 22

Borrar todos los contactos 22

Ver información..... 22

Mensajes 23

Mensajes..... 23

Enviar un mensaje 23

Ingresar texto..... 24

Modo de entrada de texto con el
teclado..... 24

Configurar el e-mail..... 24

Enviar un e-mail con su nueva cuenta
..... 25

Carpetas de mensajes..... 25

Administrar mensajes..... 26

Usar plantillas..... 27

Cambiar la configuración de los
mensajes de texto 27

Cambiar la configuración de los
mensajes multimedia..... 28

Cambiar la configuración del
e-mail..... 29

Cambiar otras opciones de configura-
ción..... 29

04 CREATIVIDAD

Multimedia.....	30
Tomar una foto rápida	30
Antes de tomar la foto	30
Después de tomar la foto	31
Utilizar la configuración rápida	31
Cambiar el tamaño de la imagen.....	32
Ver las fotos guardadas	32
Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de un contacto	32
Grabar un video rápido	33
Después de grabar el video	33
Usar el zoom.....	34
Utilizar la configuración rápida	34
Ver los videos guardados.....	34
Ajustar el volumen durante la visualización de un video	34
Reproductor de MP3	34
Transferir música al teléfono	35
Reproducir una canción.....	35
Utilizar las opciones durante la repro- ducción de música	35
Crear una lista de reproducción	36
Reproducir una lista.....	36
Editar una lista de reproducción.....	36
Borrar una lista de reproducción	37
Usar la radio FM.....	38
Buscar emisoras	38
Restablecer los canales.....	39
Escuchar la radio	39
Usar el grabador de voz	39
Grabar notas de voz.....	39
Enviar una grabación de voz	39
Álbum de multimedia.....	40
Imágenes.....	40
Menú de opciones de imágenes.....	40
Enviar una foto	41
Organizar sus imágenes.....	41
Borrar una imagen	41
Borrar varias imágenes	42
Crear una presentación de diapositi- vas.....	42
Sonidos	42
Utilizar un sonido	43
Videos	43
Ver un video	43
Utilizar las opciones con un video en pausa	43
Enviar un videoclip	43
Menú de opciones de video	44
Documentos.....	45
Ver un documento	45
Otros.....	45
Memoria externa	45
Juegos y aplicaciones	46
Juegos y aplicaciones	46
Cómo jugar un juego	46
Ver aplicaciones	46
Cambiar el perfil de red.....	46

Contenido

05 ORGANIZACIÓN

Organizador.....47

Agregar un evento al calendario47

Editar un evento del calendario47

Compartir un evento del calendario

.....48

Agregar una nota.....48

Herramientas.....49

Configurar una alarma.....49

Usar la calculadora.....49

Usar el cronómetro49

Conversión de unidades.....50

Agregar una ciudad al reloj mundial... ..50

.....50

Servicios SIM50

06 NAVEGADOR

Navegador51

Acceder a la Web.....51

Yahoo!.....51

Agregar y acceder a favoritos.....51

Acceder a una página guardada.....52

Ver el historial del navegador52

Cambiar la configuración del navegador.....52

07 CONFIGURACIONES

Configuraciones53

Cambiar los perfiles.....53

Personalizar los perfiles.....53

Cambiar fecha y hora53

Cambiar el idioma54

Cambiar la configuración de pantalla.. ..54

.....54

Cambiar la configuración de seguridad.....55

Utilizar el modo avión.....55

Utilizar el ahorro de energía.....55

Restablecer el teléfono.....55

Ver el estado de la memoria.....55

Cambiar la configuración de Bluetooth

.....56

Cambiar la configuración de conectividad.....56

.....56

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....57

Utilizar auriculares Bluetooth.....57

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....57

Transferir un archivo al teléfono58

Enviar y recibir los archivos mediante Bluetooth.....58

.....58

.....58

.....58

.....58

08 ACCESORIOS

Accesorios60

Por su seguridad61

Indicaciones de seguridad.....68

Glosario.....89

Para conocer su teléfono

Teclas de volumen

- **En modo de espera:** controla el volumen de timbre.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.



01

02

03

04

05

06

07

08

Para conocer su teléfono

Tecla de función izquierda/derecha

Cada una de estas teclas realiza la función indicada por el texto que aparece sobre ellas, en la parte inferior de la pantalla.

Tecla Fn

Cambia del modo de texto al modo de símbolos/números.

Tecla de símbolo
Ingresa caracteres simbólicos.

Tecla de modo de letra mayúscula

Cambia el modo de letra (mayúscula/minúscula)

Teclas alfanuméricas

Tecla de espacio

Se usa para ingresar espacios al editar.

Tecla ingresar

Permite saltar una línea al escribir un mensaje.

Tecla OK

Selecciona las opciones de menú y confirma las acciones.

Tecla de mensajes

Tecla Borrar

- Borra un carácter cada vez que se presiona. Manténgala presionada para borrar todo lo ingresado.
- Vuelve a la pantalla anterior.





01

02

03

04

05

06


07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Presione el botón de liberación de la tapa de la batería. La tapa se podrá retirar fácilmente.

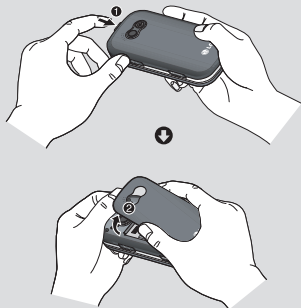

2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimiento correspondiente.

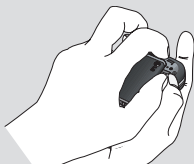


ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, esto podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta SIM


Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

ADVERTENCIA: No inserte la tarjeta SIM cuando el teclado esté abierto, ya que puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

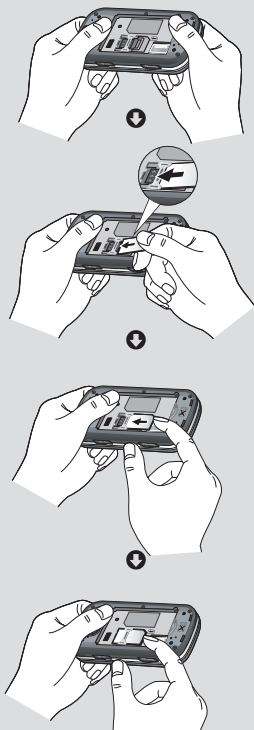

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

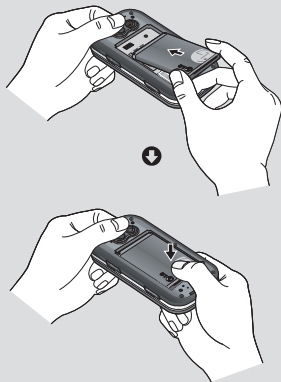

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

Inserte la parte inferior de la tapa de la batería y presiónela suavemente hasta que se encaje.

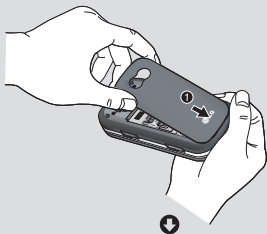

6 Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector, ubicada al costado del teléfono GT360. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que indica que la batería esté totalmente cargada.

ADVERTENCIA: no cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.



Tarjeta de memoria externa

Instalar la tarjeta de memoria externa

Puede ampliar la capacidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria externa.

NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo. Vuelva a colocar la cubierta.



Extraer una tarjeta de memoria

Abra la cubierta, presione la tarjeta de memoria suavemente hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.

Formatear una tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria no está formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú** y seleccione **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Estado de memoria** y, a continuación, **Memoria externa**. Seleccione **Formatear**.

ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa de menú



Juegos y Aplicaciones

- 1 Juegos
- 2 Aplicaciones
- 3 Perfil de red



Llamadas

- 1 Todas
- 2 Perdidas
- 3 Realizadas
- 4 Recibidas
- 5 Duración de llamadas
- 6 Costos de llamadas
- 7 Información de datos



Contactos

- 1 Buscar
- 2 Nuevo contacto
- 3 Marc. rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todo
- 6 Borrar todo
- 7 Configuraciones
- 8 Información



Multimedia

- 1 Reproductor MP3
- 2 Cámara
- 3 Cám. de video
- 4 Radio FM
- 5 Grabador de voz



Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Buzón de entrada
- 3 Buzón de e-mail
- 4 Borradores
- 5 Buzón de salida
- 6 Enviados
- 7 Escuchar buzón de voz
- 8 Mensaje de información
- 9 Plantillas
- 0 Configuraciones



Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Vídeos
- 4 Documentos
- 5 Otros
- 6 Memoria externa



Perfiles

- 1 General
- 2 Silencio
- 3 Sólo vibrar
- 4 Exterior
- 5 Auriculares



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Nota



Herramientas

- 1 Alarma
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor de unidad
- 5 Reloj mundial
- 6 Servicios SIM



Live

- 1 Página de inicio
- 2 Yahoo!
- 3 Favoritos
- 4 Introducir dirección
- 5 Historial
- 6 Páginas guardadas
- 7 Configuraciones
- 8 Información



Conectividad

- 1 Bluetooth
- 2 Red
- 3 Conexión USB



Configuraciones

- 1 Fecha y hora
- 2 Idiomas
- 3 Pantalla
- 4 Atajos
- 5 Llamada
- 6 Seguridad
- 7 Modo avión
- 8 Ahorro de energía
- 9 Restaurar
- 0 Estado de memoria

Pantalla principal

Barra de estado

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Intensidad de la señal		Teléfono en llamada
	Sin señal de red		Nuevo mensaje de voz
	EDGE		Desvío de llamadas activado
	Servicio de roaming		Perfil General en uso
	Bluetooth® activado		Perfil Silencio en uso
	Servicio WAP conectado		Perfil Sólo vibrar en uso
	Hay una alarma establecida		Perfil Exterior en uso
	Nuevo mensaje		Perfil Auriculares en uso
	Modo avión activado		Nivel de carga de la batería
			Batería agotada

01

02

03

04

05





06

07

08


Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- 2 La manera más rápida de realizar una llamada es activar el teclado táctil al presionar . Toque la pantalla para ingresar el número de teléfono al que desea llamar. O bien, puede usar el teclado después de abrir la tapa deslizante. Para borrar un dígito, presione  o la flecha hacia atrás.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0**.


Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en el menú y elija **Buscar**.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto que desea llamar y desplácese hasta el contacto.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione  para contestar la llamada.

Cuando suene el teléfono, presione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Abrir slide**, **Cualquier tecla** o **Solamente tecla SEND**.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla de volumen al lado izquierdo del teléfono.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione **Menú** y, elija **Contactos**, luego seleccione **Marc. rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación y seleccione **Asignar** o presione el número de tecla.
- 3 La lista de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las teclas de navegación y presione **Aceptar**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla. La llamada se iniciará y no será necesario presionar



Ver los registros de llamadas

Presione **Menú**, seleccione **Llamadas**. Elija para ver:

Todas: permite ver la lista de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Perdidas: permite acceder a la lista de las llamadas perdidas.

Realizadas: permite ver la lista de los números a los que ha llamado.

Recibidas: permite ver la lista de los números que lo han llamado.

Duración de llamadas: permite ver los detalles de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Costos de llamadas: Le permite ver los costos de las llamadas. Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Información de datos: permite ver la cantidad de datos enviados y recibidos en bytes.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamada, seleccione **Opciones** y elija **Borrar** para borrar las llamadas seleccionadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

SUGERENCIA: Con las teclas de navegación, resalte cualquier llamada recibida para ver la fecha y la hora en que la recibió. Para ver la duración seleccione **Ver**.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y seleccione **Llamada**.
- 2 Seleccione **Desvío de llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas de voz, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, cuando no se encuentre accesible, todas las llamadas de datos o bien todas las llamadas de fax.
- 4 Seleccione **Activar** y seleccione si desea desviar al correo de voz, a otro número o a su número favorito.
- 5 Ingrese su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas implica cargos. Contacte su proveedor de servicios para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todas las variantes de desvío de llamadas, seleccione **Cancelar todo** en el menú **Desvío de llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y **Llamada**.
- 2 Seleccione **Restricción de llamadas**.
- 3 Seleccione una o más opciones:
 - Todas salientes**
 - Salientes internacionales**
 - Salientes internacionales excepto nacionales**
 - Todas recibidas**
 - Recibidas en el extranjero**
 - Cancelar restricciones**
 - Cambiar contraseña**
- 4 Seleccione **Activar** e ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su proveedor de servicios.

SUGERENCIA: Seleccione **Número de marcación fija** en el menú **Llamada** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar la configuración de llamada

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones y Llamada**.
- 2 Desde aquí puede modificar la configuración para:

Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restricción de llamadas: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

Número de marcación fija: elija desde una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono.

Modo de respuesta: permite elegir si desea responder al teléfono por medio de la tecla SEND, cualquier tecla o al abrir la tapa deslizante.

Enviar mi número: permite elegir

si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Llamada en espera: permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera.

Aviso de minuto: permite activar o desactivar la función para escuchar un tono a cada minuto durante una llamada.

Rellamada automática: si selecciona esta opción, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.

Seleccionar línea: seleccione la línea telefónica que desea usar para realizar llamadas y enviar mensajes breves. Consulte su proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.

Enviar tonos DTMF: la función DTMF le permite utilizar comandos numéricos para desplazarse por los menús que hay en las llamadas automatizadas. La función DTMF está activada en forma predeterminada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Seleccione **Contactos** desde el menú principal y elija **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado o el teclado táctil, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus números, use las teclas de navegación.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Contactos** y, luego **Nuevo contacto**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Ingrese toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Guardar**.

O bien, use un método ligeramente más rápido...

- 1 Ingrese el número que desea almacenar y presione **Opciones**.
- 2 Elija **Guardar** o **Agregar a contacto existente**.
- 3 Ingrese la información pertinente,

como indicado anteriormente, y seleccione **Guardar**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describen las formas de acceso y utilización del menú **Opciones**:

- 1 Seleccione el contacto que desee usar. Consulte la sección **Buscar un contacto** más arriba.
- 2 Seleccione **Opciones** para abrir la lista de opciones.

Desde aquí podrá:

Editar: permite modificar cualquier dato del contacto.

Nuevo mensaje: permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de e-mail, seleccione si desea enviar un mensaje o un e-mail.

Enviar vía: permite enviar a otra persona los detalles del contacto. Elija entre enviarlo como **SMS**, **MMS**, vía **Bluetooth** o como **E-mail**.

Borrar: borra el contacto. Presione **Sí** si está seguro.

Nuevo contacto: permite agregar un nuevo contacto.

Borrar múltiples: permite marcar varios contactos para borrarlos.

Copiar al teléfono o a SIM: permite elegir entre mover o copiar un contacto en la tarjeta SIM o en el teléfono (según la ubicación original del contacto guardado).

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Los siguientes grupos ya vienen establecidos en el teléfono:

Familia, Amigos, Compañeros, VIP, Grupo 1, Grupo 2 y Ningún grupo.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Grupos**.
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea agregar un nuevo contacto. Seleccione **Ver** y, luego **Agregar**.
- 3 Se abrirá la lista de contactos. Desplácese hasta los contactos que desee agregar al grupo, presione y seleccione **Listo**.
- 4 Seleccione **Sí** si está seguro.

SUGERENCIA: Puede asignar un tono de timbre o un icono a un grupo. Seleccione el grupo, seleccione **Opciones** y elija el elemento que desee.

Cambiar el nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de los grupos a su gusto.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3 Elija **Opciones**, seleccione **Renombrar** e ingrese el nuevo nombre de grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

Nota: Sólo puede asignar un contacto a un grupo o agregar una imagen a un contacto si está guardado en la memoria del teléfono (no en la tarjeta SIM).

Agregar una imagen a un contacto

Puede incluir imágenes para cambiar el aspecto de los contactos de la lista.

- 1 Seleccione **Contactos** y, elija **Configuraciones**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

- 2 Seleccione **Visualización** y, elija **Con imagen**.
- 3 Vuelva a la lista de contactos y seleccione el contacto al que desea incluir una imagen.
- 4 Seleccione **Opciones** y, luego **Editar**.
- 5 Desplácese hasta la sección **Foto**. Elija **Opciones** y seleccione **Imágenes** o **Nueva imagen**. Si selecciona **Imágenes**, puede elegir una imagen grabada en la memoria del teléfono. Si selecciona **Nueva imagen**, se abrirá el visor de la cámara para poder tomar una fotografía de su contacto. Tome la fotografía y luego presione **Establecer**.
- 6 Seleccione **Guardar**.

Copiar los contactos en la tarjeta SIM

También puede copiar sus contactos de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Copiar todo**.
- 2 Seleccione copiar los contactos **De**

SIM a teléfono o de **Teléfono a SIM**.

- 3 Seleccione si desea **Guardar original** o **Borrar original**.
- 4 Seleccione **Sí** si está seguro.

Borrar todos los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Borrar todo**.
- 2 Seleccione si desea borrar los contactos de la tarjeta **SIM** o del **Teléfono**.
- 3 Seleccione **Sí** si está seguro.
- 4 Ingrese la contraseña, que de forma predeterminada es 0000, y seleccione **Aceptar**.

Ver información

Seleccione **Contactos** y elija **Información**. Desde aquí puede ver sus **Números de servicios**, su **Número propio** y su **Tarjeta personal**.


SUGERENCIA: Si todavía no ha creado una **Tarjeta personal**, se le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Nuevo** e ingrese sus datos como lo haría para un contacto. Seleccione **Guardar**.

Mensajes

Mensajes

El teléfono GT360 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y seleccione **Nuevo mensaje**. O bien, una manera más rápida es presionar  en el teclado cuando la tapa deslizante esté abierta.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS, **E-mail** o **Mensaje Bluetooth**.
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina mensajes SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre los modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo de mensajes de texto.
- 4 Ingrese el mensaje con el teclado. Consulte la sección **Ingresar texto** para obtener más información sobre cómo ingresar texto.
- 5 Seleccione **Opciones** y elija

Insertar para agregar una **Imagen, Sonido, Vídeo, Símbolo, Plantilla SMS, Nombre y número, Nueva diapositiva, Asunto** o **Más (Contacto/Tarjeta personal/Evento)**.

- 6 Seleccione **Env. a** para enviar el mensaje.
- 7 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir su lista de contactos. Se pueden incluir varios contactos.
- 8 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: Si se incluye una **Imagen, Sonido, Vídeo, Nueva diapositiva, Asunto, Contacto, Tarjeta personal** o **Evento** al editor de mensajes, se cambiará automáticamente al modo de mensajes multimedia y se le cobrará por consiguiente.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensajes


Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo manual Abc y modo 123.

Nota: Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).


Para ingresar un símbolo en el campo de entrada de texto, presione la tecla  y seleccione un símbolo, después elija **Aceptar**. Desplácese con las teclas de navegación para ver más opciones de símbolos.

Complete cada palabra con un espacio presionando la tecla .

Para borrar un carácter, presione la tecla .

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando tenga que ingresar texto (por ejemplo, al escribir un mensaje), de manera predeterminada, el teclado se establecerá en el modo Abc. Cuando esté ingresando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

En el modo Abc, puede ingresar números presionando primero  y luego el número que desee.

Configurar el e-mail

Aunque vaya de un lado al otro, puede mantenerse en contacto mediante la función de e-mail del teléfono GT360. Configurar una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es fácil y rápido. Consulte su proveedor de servicios para obtener informaciones sobre los detalles de la configuración del e-mail.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **E-mail**, después **Cuenta de e-mail**.

- 3 Seleccione **Nuevo**.
- 4 Ingrese su dirección y la contraseña.
- 5 Ingrese los datos de la cuenta y presione **Guardar**.

Enviar un e-mail con su nueva cuenta

Para enviar y recibir un e-mail, debe configurar una cuenta de e-mail. Consulte la sección **Configurar el e-mail**.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail** y se abrirá un nuevo e-mail.
- 3 Ingrese un asunto y presione **Aceptar**.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado.
- 5 Seleccione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar un **Símbolo**, una **Plantilla SMS** o **Nombre y Número**.
- 6 Presione **Env. a** e ingrese la dirección del destinatario o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** para abrir la lista de contactos.
- 7 Presione **Enviar** y se enviará su e-mail.

Carpetas de mensajes

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo GT360 es muy fácil de entender.

Buzón de entrada: todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta. Desde aquí, podrá responder o reenviar sus mensajes.

Buzón de e-mail: contiene todos los mensajes de e-mail. Seleccione la cuenta que desee emplear y elija **Recup..** El teléfono se conectará con su cuenta de e-mail y recuperará los mensajes nuevos.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que haya hecho hasta ese momento en esta carpeta.

Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviados: todos los mensajes que envíe se colocarán en esta carpeta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Escuchar buzón de voz: puede acceder al buzón de voz (si su red ofrece este servicio). Cuando llega un mensaje de voz nuevo, aparece el símbolo correspondiente en la pantalla de espera.

Mensaje de información: puede ver los mensajes de información y actualizaciones que recibe de su proveedor de servicios.

Plantillas: puede ver una lista de mensajes útiles, ya escritos para realizar una respuesta rápida.

Configuraciones: las configuraciones de los mensajes están predefinidas, desde esta carpeta puede adaptarlas según sus preferencias.

Administrar mensajes

Puede emplear la carpeta **Buzón de entrada** para administrar los mensajes.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Buzón de entrada**.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija entre las opciones siguientes:

Borrar: permite borrar el mensaje seleccionado.

Responder: permite responder al mensaje seleccionado.

Avanzar: permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Devolver llamada: permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Ver general/Ver en secuencia: permite elegir la manera en que se muestran los mensajes en el buzón de entrada.

Información: permite ver los datos de un mensaje, por ejemplo, la hora en que se envió.

Copiar/Mover: puede copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Borrar múltiples: borra los mensajes seleccionados.

Borrar todos los leídos: permite borrar todos los mensajes abiertos.

Borrar todo: permite borrar los mensajes de texto, mensajes multimedia o todos los mensajes.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para el mensaje SIM**, deberá remover algunos mensajes del buzón de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para el mensaje**, puede remover mensajes o también archivos guardados para generar más espacio.

Usar plantillas

Es posible crear plantillas para los mensajes de **Texto** y **Multimedia** que envíe con más frecuencia. El teléfono ya contiene algunas plantillas que podrá modificar según sus necesidades.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Plantillas**.
- 2 Seleccione **Texto** o **Multimedia**. A continuación seleccione **Opciones** y, elija **Editar** para modificar las plantillas existentes, **Nueva plantilla** para incluir una, o **Borrar** para borrar una plantilla.
- 3 Para enviar una plantilla, selecciónela, elija **Opciones** y seleccione **Enviar vía**.
- 4 Seleccione cómo desea enviar la plantilla: **Mensaje**, **Mensaje Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Seleccione un contacto y elija **Enviar**.

Cambiar la configuración de los mensajes de texto

El teléfono GT360 está preconfigurado para enviar mensajes de texto de inmediato. Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones de **Configuraciones**.

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, luego elija **Configuraciones** y **SMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Tipo de mensaje: permite convertir el texto en voz, fax, localizador, X.400, e-mail o ERMES.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Responder mediante el mismo centro: permite elegir que se le facture a usted la respuesta del destinatario a su mensaje.

Nº centro de mensajes: permite ingresar la información del centro de mensajes.

Codificación de caracteres: indique

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto el costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: decida si enviará como **Varios mensajes de texto** o **MMS** cuando ingrese un texto de más de 2 páginas en el campo de mensaje.

Conf. portadora: seleccione si desea enviar el mensaje a través de GSM o GPRS.

Cambiar la configuración de los mensajes multimedia

El teléfono GT360 está preconfigurado para el envío de mensajes, de modo que pueda enviarlos de inmediato. Si desea cambiar la configuración, puede hacerlo mediante las opciones de **Configuraciones**.

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes**, luego elija **Configuraciones** y **MMS**.

Se pueden efectuar cambios en:

Duración de diapositiva: especifique cuánto tiempo estarán en pantalla sus diapositivas.

Prioridad: seleccione el grado de prioridad del MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega: seleccione si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura: seleccione si desea solicitar y/o permitir informes de lectura.

Descarga automática: elija si los mensajes MMS se deben descargar de forma automática o manual según se encuentre en la red local o en roaming.

Perfil de red: seleccione un perfil de red específico del operador para el envío de mensajes MMS.

Tipos permitidos: seleccione el tipo de mensajes multimedia que se admiten.

Cambiar la configuración del e-mail

Puede adaptar las configuraciones del e-mail según sus preferencias.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **E-mail** para modificar la siguiente configuración:

Cuenta de e-mail: permite establecer una cuenta de e-mail.

Punto de acceso: permite configurar el punto de acceso del e-mail.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono GT360 revisará si hay mensajes de e-mail nuevos.

Firma: permite crear una firma de e-mail y activar dicha función.

Cambiar otras opciones de configuración

Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Configuraciones**.

Número de buzón de voz: podrá almacenar el número de buzón de voz. Contacte su proveedor de servicios para obtener más informaciones.

Mensaje de servicio: permite cambiar la configuración de los mensajes de servicio.

Mensaje de información: permite cambiar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Guardar mensaje de texto: permite elegir si los mensajes de texto se deben guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia


Tomar una foto rápida


- 1 Presione la tecla de la cámara ubicada en la lateral izquierda del teléfono. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia lo que quiere fotografiar. Ubique el teléfono de modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 3 Presione la tecla de la cámara para tomar una foto.


Nota: también es posible acceder al menú de la cámara desde la pantalla principal. Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**. Seleccione **Cámara** para abrir el visor.


Antes de tomar la foto


Presione la tecla  para acceder a estas opciones:

 **Temporizador** : permite fijar un tiempo que comienza después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3, 5 ó 10 segundos**. Perfecto para las fotos en las que también quiera aparecer.

 **Disparo múltiple:** permite realizar hasta 9 disparos automáticos en rápida sucesión, para capturar imágenes de objetos en movimiento o de eventos deportivos.

 **Balance blanco:** el balance de blanco garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus fotos sea real. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blanco, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Seleccione entre **Auto, Luz del día, Incandescente, Nublado, Fluorescente** o **Modo noche**.

 **Efectos de color:** seleccione entre **Desactivar** (color normal), **Sepia, Mono** (blanco y negro) o **Negativo**.

 **EV:** Deslice el indicador hacia la izquierda para lograr una imagen con

menos luz, o hacia la derecha para lograr una imagen más nítida y con mayor claridad

Después de tomar la foto

La foto tomada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se indica en la parte inferior de la pantalla. También se muestran en la pantalla las siguientes opciones:

Aceptar: confirma la opción seleccionada en las funciones siguientes.



Nueva imagen: toma otra foto inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.



Fijar como: fija la imagen como **Fondo de pantalla** o **Foto contacto** para un contacto.



Enviar vía: envía la foto a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.



Álbum: accede a las demás fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará.

Eliminar: borra la foto recién tomada. Seleccione **Sí** para confirmar. Volverá a aparecer el visor.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para ver las opciones de configuración rápida. Seleccione la opción deseada con las teclas de navegación y **Aceptar** para acceder a la función.

Cám. de video: pasa del modo de cámara al modo de videocámara.

Pantalla: elija entre el modo **Estándar** o **Simple**.

Resolución: consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

Calidad: elija entre **Normal**, **Buena** y **Súper fina**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Esto aumentará el tamaño del archivo, o sea que podrá guardar menos videos en la memoria del teléfono.

Tono de disparo: seleccione un sonido para el obturador o desactívelo.

Guardar en: seleccione si las fotos se guardarán en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Restaurar configuraciones: seleccione **Sí** para volver a la configuración de cámara original del teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Presione **Opciones** y seleccione **Resolución**.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre las opciones disponibles: **320 X 240, 640 X 480, 1280 X 960, 1600 X 1200**. Al lado de cada opción aparecerá la cantidad restante de fotos que aun puede tomar.
- 3 Presione **Aceptar** para confirmar los cambios.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el visor de la cámara o desde la pantalla principal. Desde el visor, sólo tiene que presionar **Álbum**. Desde la pantalla principal, presione

Menú, Mis cosas e Imágenes.

- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de un contacto

Desde el álbum de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación. Elija **Opciones** y **Fijar como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla** o **Foto contacto** para uno de los contactos. Cuando establece la foto como **Foto contacto** puede elegir qué parte de la foto desea usar.

Nota: Las fotos sólo pueden incluirse a los contactos que están almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

Grabar un video rápido


- 1 Mantenga presionada la tecla de la cámara ubicada en la lateral izquierda del teléfono durante unos segundos. O, desde el visor de la cámara, seleccione **Opciones y Cám. de video**. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Apunte la lente hacia lo que desea grabar.
- 3 Presione la tecla de la cámara para comenzar la grabación.
- 4 Aparecerá **REC** en la parte inferior derecha del visor y un contador mostrará la duración del video.
- 5 Para poner el video en pausa, seleccione **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Retomar**.
- 6 Seleccione **Parar** para detener la grabación.


Nota: También puede acceder a la videocámara desde la pantalla principal. Presione **Menú, Multimedia** y seleccione **Cám. de video**.

Después de grabar el video


El nombre del video se indica en la parte inferior de la pantalla. También se muestran en la pantalla las siguientes opciones:

Aceptar: confirma la opción seleccionada en las funciones siguientes.

 **Nuevo video:** graba otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 **Reproducir:** reproduce el video recién grabado.

 **Enviar vía:** envía el video como **MMS, E-mail** o **Bluetooth**.

 **Álbum:** accede a los demás videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual.

Eliminar: borra el video recién grabado. Seleccione **Sí** para confirmar. Volverá a aparecer el visor de la videocámara.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Usar el zoom

Nota: Puede ajustar la escala del zoom mediante las teclas laterales al lado izquierdo del teléfono.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para acceder a las opciones de configuración rápida. Seleccione la opción deseada con las teclas de navegación y **Aceptar** para acceder a la función.

Cámara: pasa del modo de videocámara al modo de cámara.

Pantalla: elija entre el modo **Estándar** y **Simple**.

Resolución: si desea guardar más videos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor. Seleccione entre las opciones: **176x144** ó **320x240**.


Calidad: elija entre **Súper fina**, **Buena** y **Normal**.

Guardar en: seleccione si el video se guardará en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Restaurar configuraciones:

seleccione **Sí** para volver a la configuración de videocámara original del teléfono.

Ver los videos guardados

- 1 Puede acceder a los videos guardados desde el visor de la cámara de video o desde la pantalla principal. Desde el visor, seleccione **Álbum**. Desde la pantalla principal, presione **Menú**, **Mis cosas** y **Videos**.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Use las teclas de navegación para seleccionar el video que desea ver y presione  para verlo.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video en reproducción utilice las teclas laterales al lado izquierdo del teléfono. En el costado inferior derecho del video se muestra el nivel de volumen.

Reproductor de MP3

Su teléfono GT360 de LG cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

Para acceder al reproductor MP3, presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego **Reproductor MP3**.

Desde allí puede acceder a:

Todas las canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Mi lista de reproducción: contiene todas las listas creadas por el usuario, así como **En curso**, **Canciones recientes** y **Canciones favoritas**.

Configuraciones: permite modificar la configuración de música.






Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable USB. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en **Todas**

las canciones del Reproductor MP3.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, después elija **Reproductor MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione .
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione  para detener la música y volver al menú del reproductor de MP3.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha música, use las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono, o las teclas de navegación arriba y abajo.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y luego elija entre:

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar usando el teléfono normalmente mientras escucha música.

Ver lista de reproducción: permite acceder a la lista que está escuchando en ese momento.

Buscar: permite buscar una pista de la lista de canciones del teléfono.

Agregar a lista de reproducción: permite agregar una pista nueva a la lista de reproducción.

Fijar como: permite definir la pista actual como **Tono de mensaje**.

Información: da acceso a la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Configuraciones: permite cambiar las configuraciones de **Ecuadorador**, **Modo de reproducción** y **Aleatorio**.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las canciones**.

- 1 Presione **Menú** y **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.
- 3 Presione **Nuevo**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y presione **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Nueva lista de reproducción**. Elija todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Guardar** para almacenar la lista de reproducción.

Reproducir una lista

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea escuchar, seleccione **Ver** y, a continuación **OK**.

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee agregar nuevas canciones o borrar algunas de

una lista de reproducción.

Si desea organizar las listas de reproducción, puede editarlas mediante el menú **Opciones**.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.
- 3 Desplácese hasta la lista de reproducción que desea modificar, seleccione **Ver** y, a continuación, **Opciones**. Seleccione una de las siguientes opciones:

Reproducir: reproduce la lista seleccionada.

Agregar: agrega canciones a la lista de reproducción.

Borrar: borra una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Mover abajo/arriba: permite mover hacia abajo o arriba una canción en la lista de reproducción.

Borrar múltiples: selecciona y borra canciones de la lista de reproducción.

Borrar todos: borra todas las canciones de la lista de reproducción.

Información: permite ver la información de la lista de reproducción.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Mi lista de reproducción**.
- 3 Desplácese a la lista de reproducción que desea remover y seleccione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar** y, a continuación, **Sí** para confirmar.

Nota:

Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú “comprar derecho” para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar los derechos de acceso en el sitio Web propietario de los mismos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Usar la radio FM

El teléfono GT360 de LG tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares, que es el mismo para el cargador.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 12 canales.

LG GT360 | Guía del usuario

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, después elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones, Busca automática** y, a continuación, **Sí**.
- 3 Cada vez que se encuentre una emisora, el teléfono le preguntará si desea guardarla. Seleccione **Sí** si desea almacenar la emisora y **No** si no lo desea. Las emisoras almacenadas se asignarán de forma automática a un número de canal en el teléfono.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, después elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione un número de canal para guardar la emisora y elija **Editar**.
- 3 Para ingresar la emisora, búsquela mediante las teclas de navegación, o bien, ingrese la frecuencia mediante el teclado y seleccione **Guardar**.

Nota: puede modificar las emisoras almacenadas en un número de canal.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Restablecer los canales

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, después elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones y Restaurar canales**. Elija **Sí** para confirmar la operación. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 MHz.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, después elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Presione **Opciones, Escuchar por** y elija **Altavoz**.

Usar el grabador de voz

Use el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Presione **Menú, Multimedia** y, luego **Grabador de voz**.
- 2 Presione **OK** para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Pausa** para pausar la grabación.

- 4 Seleccione **Retomar** para retomar la grabación o **Parar** para detener la grabación.
- 5 Seleccione **OK** para escuchar la grabación.

Nota: Puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado a través del menú **Álbum** en **Opciones**.

Enviar una grabación de voz

- 1 Cuando finalice la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Elija **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth** o **E-mail**. Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que lo active.

SUGERENCIA: Si su intención es enviar la grabación como mensaje, antes de grabarla, seleccione **Opciones**, elija **Modo de grabación** y **MMS**. De este modo, se asegurará de que la grabación quepa en un mensaje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Álbum de multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis cosas**. Presione **Menú**, después seleccione **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta de imágenes predeterminadas que incluyen los archivos Flash predeterminados cargados previamente en el teléfono, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Todas las opciones estarán

disponibles para las imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

En la carpeta **Imágenes**, presione **Opciones** para que aparezca la lista de opciones.

Borrar: permite remover la imagen seleccionada.

Fijar como: permite establecer la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla** o **Foto contacto**.

Enviar vía: permite enviar la imagen seleccionada a un amigo a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Nota: Es posible que sea necesario cambiar el tamaño para poder enviar la imagen por MMS.

Archivo: permite **Editar imagen**, **Renombrar**, **Crear animación** o ver la **Información** (nombre, tamaño, fecha y otros) de la imagen seleccionada. Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Imprimir vía: permite imprimir un archivo de imagen a través de

Bluetooth o Pictbridge.

Modo diapositivas: permite ver una presentación de diapositivas de sus imágenes. Consulte la sección **Crear una presentación de diapositivas**.

Nueva carpeta: permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta Imágenes principal.

Marcar/Desmarc.: permite seleccionar más de una imagen para remover.

Borrar todo: permite borrar todas las fotos de la carpeta Imágenes.

Ordenar por: permite ordenar las imágenes por **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Estilo de visualización: cambia el modo de ver las fotos.

Enviar una foto

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opciones**.
- 4 Elija **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá

escribirlo y enviarlo normalmente.

Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active la conexión Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo para enviarle la foto.

Organizar sus imágenes

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Elija **Opciones** y luego **Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y presione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar** y luego **Sí** para confirmar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Álbum de multimedia

Borrar varias imágenes

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones** y luego **Marcar/Desmarc.** y **Borrar**.
- 4 Aparecerá un cuadro junto a cada imagen. Seleccione para marcar cada imagen. Para desmarcar una imagen, pulse otra vez para que la marca desaparezca del cuadro. Otra opción es presionar **Opciones** y elegir **Seleccionar todos o Desmarcar todo**.
- 5 Una vez marcados todos los cuadros adecuados, seleccione **Listo** y confirme que desea remover todas las imágenes marcadas.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Presione **Menú** y después seleccione

Mis cosas.

- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y presione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Modo diapositivas** y comenzará.
- 5 Presione **Pausa** para detener la presentación de diapositivas y **Salir** para terminar la presentación y volver a la carpeta **Imágenes**.

Durante la presentación, presione **Opciones** y **Ver** para elegir entre **Imagen completa** y **Pantalla completa**. Seleccione **Panorámica** para cambiar la orientación de la imagen.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los sonidos predeterminados, las grabaciones de voz y los archivos de sonido que descargó. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Sonidos**.
- 3 Seleccione un sonido en la lista o seleccione otro en la carpeta **Sonidos predeterminados**.
- 4 Presione **OK** para escucharlo.
- 5 Presione **Opciones**, seleccione **Fijar como** y, a continuación **Tono, ID del tono** o **Tono de mensaje**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un video

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un video y presione **OK** para verlo.

Utilizar las opciones con un video en pausa

Cuando seleccione el menú **Opciones**, el video que se está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

Borrar: borra el video.

Enviar vía: envía el video a un amigo a través de **MMS, E-mail** o **Bluetooth**.

Información: accede a datos como nombre, tamaño, fecha y otros del archivo seleccionado.

Enviar un videoclip

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione el videoclip que desee y presione **Opciones**.
- 4 Elija **Enviar vía** y seleccione **MMS, E-mail** o **Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que lo active y el teléfono buscará un dispositivo

01

02

03

04

05

06

07

08

Álbum de multimedia

al que enviar el video.

Nota: Es posible que sea necesario cambiar el tamaño para poder enviar el video por MMS. Es posible que algunos videos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Menú de opciones de video

En la carpeta **Videos** resalte un video y presione **Opciones** para que aparezca la siguiente lista de opciones.

Borrar: permite remover el video seleccionado.

Enviar vía: permite enviar el video seleccionado a un amigo a través de **MMS, E-mail** o **Bluetooth**.

Archivo: permite cambiar el nombre de un video o ver información sobre este.

Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Nueva carpeta: permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Videos**.

Marcar/Desmarc.: permite seleccionar más de un videoclip para borrar.

Borrar todo: permite borrar todos los videoclips de la carpeta **Videos**.

Ordenar por: permite ordenar los videos por **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Reproducción automática: permite establecer el modo de reproducción: **Desactivar, Repetir, Repetir todas**.

- **Desactivar:** reproduce el archivo seleccionado.
- **Repetir:** reproduce todos los archivos de una lista una vez.
- **Repetir todas:** sigue reproduciendo repetidamente todos los archivos de una lista.

Ver miniatura/ Ver lista: permite cambiar el modo de ver la lista de videos.

Documentos

Esta carpeta contiene los archivos Excel, Word, Power Point y PDF.

Ver un documento

- 1 Presione **Menú** y después seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y presione **Ver**.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede acceder a los archivos que no están guardados en la carpeta **Imágenes**, **Sonidos**, **Videos** o **Documentos**.

Memoria externa

Si ha insertado una tarjeta de memoria, ésta aparecerá como una carpeta en **Mis cosas**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Imágenes**, **Sonidos**, **Videos**, **Documentos** y **Otros**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

Nota: Es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado.

Juegos y Aplicaciones

Juegos y Aplicaciones

El modelo GT360 incluye un juego para que pueda entretenerse en su tiempo libre. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Cómo jugar un juego

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Juegos y Aplicaciones** y después **Juegos**.
- 2 Seleccione un juego y presione **Reprodu.**

Nota: Habrá un costo adicional cuando descargue juegos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de servicios.

Ver aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono mediante el menú **Aplicaciones**. También puede remover aplicaciones descargadas.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Juegos y Aplicaciones** y después **Aplicaciones**.
- 2 Podrá ver y administrar las aplicaciones que tenga.

Cambiar el perfil de red

Para descargar un juego, puede configurar el valor para conectarse a la red mediante **Perfil de red**.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Juegos y Aplicaciones** y después **Perfil de red**.
- 2 Puede incluir y editar un nuevo perfil de red. Seleccione **Opciones y Nuevo perfil**.

Organizador

Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Organizador**, luego **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea incluir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o ingresarla a través de **Opciones, Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Nuevo** y desplácese hacia abajo para ingresar la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e ingrese la hora de término del evento.
- 4 Seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede elegir que la alarma suene a la hora de inicio del evento o antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 5 Ingrese un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para ingresar las letras y los números.

- 6 Seleccione la repetición del evento en **Repetir: Una vez, Diario, Semanal, Mensual** o **Anual**. Si el evento se repite, puede ingresar la **Fecha de vencimiento** en la que el evento dejará de repetirse por completo.
- 7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que haya un evento guardado.

Editar un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Organizador**, luego **Calendario**.
- 2 Presione **Opciones** y seleccione **Todos planes** para ver una lista de sus eventos. Desplácese hasta el evento que desea editar y seleccione **Ver**. O bien, seleccione el día del evento en el calendario y seleccione **Ver**.
- 3 Presione **Editar** y desplácese hasta el detalle del evento que desea modificar. Realice los cambios pertinentes y seleccione **Guardar** para guardar el evento modificado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

Nota: para borrar un evento del calendario seleccione ver el evento y presione **Opciones, Borrar**.

Compartir un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Organizador**, luego **Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar vía** y luego **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Agregar una nota

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Organizador** y, luego **Nota**.
- 2 Seleccione **Nuevo** y escriba la nota. Utilice el teclado para ingresar las letras y los números.
- 3 Seleccione **Opciones** y luego **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la función **Nota**.

SUGERENCIA: Es posible editar una nota ya existente. Seleccione la que desea modificar, presione **Opciones** y, luego **Editar**.

Herramientas

Configurar una alarma

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y, luego **Alarma**.
- 2 Seleccione **Nuevo** o, si ya hay una configurada, seleccione **Opciones** y **Nueva alarma**.
- 3 Ingrese la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Una vez**, **Diario**, **Lun-Vie**, **Lun-Sáb**, **Sáb-Dom** o **Elegir día de la semana**.
- 5 Seleccione el **Tipo de alarma**: **Timbrar siempre**, **Vibrar siempre** o **Seguir perfil**.
- 6 Seleccione el **Tono de alarma**. Seleccione **Sonidos** para elegir el nuevo sonido.
- 7 Ingrese un nombre para la alarma en **Título** o conserve el nombre sugerido.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Nota: puede configurar hasta 5 alarmas.

Usar la calculadora

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y, luego **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para ingresar los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación, seguida de = (OK).
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Función** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **Borrar** para limpiar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y, luego **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Pueden grabarse hasta 20 tiempos de vuelta.
- 4 Seleccione **Parar** para detener el

01

02

03

04

05

06

07

08

Herramientas

temporizador.

- 5 Seleccione **Retomar** para retomar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reiniciar** para volver a cero.

Conversión de unidades

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y, luego **Conversor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Seleccione la unidad que desea convertir en **Actual**, desplazándose hacia la izquierda o hacia la derecha e ingrese el valor que desea convertir en la línea inferior.
- 4 En **Convertir** seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 Desde la pantalla principal, presione **Menú**, seleccione **Herramientas** y, luego **Reloj mundial**.
- 2 Desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar por el globo terrestre y elija un continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar un área y elija entre las ciudades del área.
- 4 Presione **Establecer**.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.

Si la tarjeta SIM admite los servicios SAT (es decir, paquete de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Live**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. También puede seleccionar **Introducir dirección** e ingresar la dirección URL que desee, seguida de **Conect**.

NOTA: Habrá un costo adicional cuando se conecte a este servicio y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de servicios.

Yahoo!

Puede navegar por la Web rápida y fácilmente al seleccionar este menú.

Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede incluir favoritos y guardar páginas Web.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Live**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Puede que aparezca una lista de favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opciones** y elija **Nuevo favorito**. Ingrese el nombre del sitio favorito seguido de la URL.
- 4 Presione **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, desplácese hacia él y presione **Conect**. Se conectará a la página marcada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navegador

Acceder a una página guardada

- 1 Presione **Menú** y **Live**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee ver y presione **Abrir**.

SUGERENCIA: Este menú también le permitirá remover las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Live**.
- 2 Seleccione **Historial**, luego **Aceptar**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página necesaria y presione **Conect**.

Cambiar la configuración del navegador

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Live**.
- 2 Seleccione **Configuraciones**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por la Internet. Se puede modificar la configuración desde **Perfiles de red**, **Modo de visualización**, **Caché**, **Cookies**, **Certif. de seguridad**, **Mostrar imagen**, **JavaScript** y **Ubicación de almacenamiento**.
- 4 Una vez que haya cambiado la configuración, presione **Aceptar**.

Configuraciones

Desde aquí podrá modificar las configuraciones para personalizar su teléfono GT360.

Nota: Para obtener información sobre la configuración de llamada, consulte la sección **Cambiar la configuración de llamada**.

Cambiar los perfiles

Es posible cambiar rápidamente el perfil desde la pantalla principal. Presione la tecla de navegación superior y elija el perfil **General**, **Silencio**, **Sólo vibrar**, **Exterior** o **Auriculares**.

Personalizar los perfiles

Puede personalizar cada perfil.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado, seleccione **Aceptar** y, luego **Personalizar**. Para los perfiles **Silencio** y **Sólo vibrar**, puede adaptar la vibración. Para otros perfiles, puede cambiar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista.

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Fecha y hora** y elija una de las opciones de la siguiente lista:

Fijar fecha: permite ingresar la fecha actual.

Formato de fecha: permite definir el formato de la fecha. Establezca si desea que se muestre primero el año(AAAA), el día(DD) o el mes(MM) a través de las opciones: **AAAA/MM/DD**; **DD/MM/AAAA** o **MM/DD/AAAA**.

Establecer hora: permite ingresar la hora actual.

Formato de hora: permite cambiar el formato de la hora entre 24 ó 12 horas.

Actualización automática: seleccione **Activar**, para que el teléfono actualice la fecha y la hora de forma automática.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

Cambiar el idioma

Le permite cambiar el idioma del teléfono. También modificará el modo de entrada de texto.

- 1 Presione **Menú** y **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Idiomas** y elija una de las opciones.

Cambiar la configuración de pantalla

- 1 Presione **Menú** y **Configuraciones**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Fondo de pantalla: permite elegir un fondo de pantalla.

Reloj: permite que aparezcan la fecha y la hora en la pantalla principal. Elija entre **Sin fecha ni hora** o **Normal**.

Tiempo de luz de fondo: permite elegir el tiempo durante el que se mantendrá activa la luz de fondo.

SUGERENCIA! Cuanto más tiempo permanezca encendida la luz de fondo, se utilizará más potencia de la batería y es posible que deba cargar el teléfono con más frecuencia.

Brillo: para ajustarlo, utilice las teclas de navegación. Elija entre **40%**, **60%**, **80%** ó **100%** y, seleccione **Aceptar** para guardar la modificación.

Acceso rápido a la pantalla de inicio: seleccione **Activar** para mostrar los accesos rápidos de 4 elementos del menú como imágenes en el centro de la pantalla principal.

Tamaño de la fuente: cambia el tamaño de la fuente de los elementos siguientes: **Menú**, **Marcando** y **Mensajes**.

Tema: cambia rápidamente toda la apariencia de la pantalla.

Estilo de menú: permite cambiar la vista del menú. Seleccione **Ver cuadrícula** o **Ver lista**.

Estilo de fuente principal: permite ajustar el tipo de fuente.

Estilo de fuente de marcación: permite ajustar el estilo de la fuente al marcar un número de teléfono.

Texto en espera: permite ingresar un mensaje a la pantalla principal.

Nombre de red: permite elegir si desea que aparezca en la pantalla principal el nombre de la red.

Cambiar la configuración de seguridad

Cambie la configuración de seguridad para proteger su teléfono GT360 y la información importante que contiene.

1 Presione **Menú** y seleccione **Configuraciones**.

2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud del PIN: permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo de tecla automático:

permite elegir el tiempo hasta que se bloquee el teclado cuando el teléfono no está en uso.

Bloqueo de teléfono: permite elegir en qué circunstancias bloquear el teléfono: **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.

Cambiar códigos: permite cambiar el **Código de seguridad**, el **Código PIN1** o el **Código PIN2**.

Otras configuraciones

Utilizar el modo avión

Active o desactive esta función. Si se

activa el **Modo avión** no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Utilizar el ahorro de energía

Permite activar o desactivar los ajustes de ahorro de energía.

Restablecer el teléfono

La función **Restaurar** restablece toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

El teléfono GT360 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay.

Presione **Menú** y seleccione **Configuraciones**. Seleccione **Estado de memoria** para ver el estado actual de las memorias: **Común**, **Reservado**, **Tarjeta SIM** y **Memoria externa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

SUGERENCIA! Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte la sección **Instalar la tarjeta de memoria externa**.

Cambiar la configuración de Bluetooth

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Conectividad**, luego elija **Bluetooth**.
- 2 Elija **Config. Bluetooth**. Haga los cambios que desee en:

Mi visibilidad: permite elegir si el dispositivo se debe **Mostrar** u **Ocultar** a los demás.

Mi nombre : permite ingresar un nombre para el modelo GT360.

Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Cambiar la configuración de conectividad

La configuración de conectividad ya está establecida por el proveedor de servicios; por lo tanto, usted ya puede disfrutar de su nuevo teléfono. Si desea cambiar algún parámetro, utilice este menú.

Presione **Menú** y seleccione **Conectividad**. Las opciones disponibles son las siguientes:

Bluetooth: permite configurar el teléfono GT360 para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

Red: el modelo GT360 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú. También puede incluir nuevos puntos de acceso con este menú.

Nota: Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Conexión USB: seleccione **Servicio de datos** y sincronice el teléfono GT360 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese a su computadora, arrastre y suelte archivos en la carpeta de dispositivo extraíble del teléfono GT360.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su teléfono GT360 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que el Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Config. Bluetooth**, seleccionando **Mi visibilidad** y, luego, **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Lista de dispositivos** del menú Bluetooth y elija **Nuevo** o seleccione **Opciones** y **Nuevo**.
- 3 El teléfono GT360 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Vincular** y **Actualizar**.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Vincular**, ingrese la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El teléfono GT360 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de auriculares.

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

Es posible utilizar su teléfono GT360 como dispositivo de almacenamiento masivo, igual que una memoria USB. Es una forma idónea de mover archivos de su computadora al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como **Almacenamiento masivo**, aparecerá en su computadora como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Conectividad**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

- 2 Seleccione **Conexión USB**.
- 3 Seleccione **Almacenamiento masivo** y presione **Aceptar**.
- 4 Inserte el extremo más pequeño del cable USB en el conector USB al lado del teléfono GT360. Conecte el extremo más grande en el puerto USB de su computadora.
- 5 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en su computadora (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.
- 6 Arrastre y suelte las imágenes, videos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 7 Desconecte el teléfono de forma segura utilizando la función “**Desconectar hardware de forma segura**” de su computadora.
- 8 Cuando desee acceder a un archivo (por ejemplo, una imagen), presione **Menú**, seleccione **Mis cosas**, luego **Memoria externa e Imágenes**. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos de su computadora al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y la computadora tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice su computadora para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo se guardará en la carpeta adecuada, según el tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imágenes** y las músicas en la carpeta **Sonidos**. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

Nota: Los archivos enviados vía Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que

no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar Bluetooth:

- 1 Presione **Menú, Conectividad**, luego elija **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth encendido/apagado** y presione **Activar**.
- 3 Seleccione **Desactivar** para desactivar el Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija **Enviar vía**, luego **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar el Bluetooth si ya no está activado.

- 4 El teléfono GT360 buscará automáticamente otros dispositivos con el Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y presione **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible. Consulte **Cambiar la configuración de Bluetooth**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

SUGERENCIA: Esté atento a la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se envíe.

Nota: la marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que LG Electronics haga de dichas marcas está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accesorios

Estos accesorios se proporcionan con su teléfono GT360.

Cargador



Auriculares estereofónicos



Batería



Guía del usuario

Obtenga más información sobre el teléfono GT360.

Cable de datos y CD

Conectan y sincronizan el GT360 y la PC.



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, puede invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0 °C o superiores a los 40 °C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve

o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular.

Por su seguridad

Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante!

Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) en la página 67 antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.

- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la

- bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
 - No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
 - No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
 - Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
 - No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
 - No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
 - No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
 - No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
 - No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
 - No desarme el teléfono.
 - No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.

Por su seguridad

- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA!

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Por su seguridad

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. 60 °C (140°F)
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense, Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante. El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Indicaciones de seguridad

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Indicaciones de seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o

almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.

Indicaciones de seguridad

Seguridad del cargador y del adaptador

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

Indicaciones de seguridad

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación de este producto lo expondrá al plomo, una sustancia química que el Estado de California ha determinado que causa cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductores. Lávese las manos después de manipularlo.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

El centro de administración de comida y medicamentos (FDA), ha hecho investigaciones para la salud radiológica del consumidor que utiliza teléfonos móviles.

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no

produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

Indicaciones de seguridad

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo. Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los

teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos (FDA) de los EE.UU.

- Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación

de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety y Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health (Institutos nacionales de salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF.

La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

Indicaciones de seguridad

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos ‘celulares’, ‘móviles’ o ‘PCS’. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.

Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la

distancia de la fuente.

Los así llamados ‘teléfonos inalámbricos’ que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo,

sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana.

Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2 000. Juntos, estos estudios, investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro,

glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos sí proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición

Indicaciones de seguridad

animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de

teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar

una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de telecomunicaciones e Internet celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas.

La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos.

El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watts por kilogramo 1,6 W/kg El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de

Indicaciones de seguridad

la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement).

El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales' establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos.

Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad. El valor de SAR más alto de este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 0.998W/kg. y al usarlo en el cuerpo es de 1.20W/Kg.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico

Indicaciones de seguridad

lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos.

Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea dar pasos para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos.

La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación así

en diciembre de 2 000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2 000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los

desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera 'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2 000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

Indicaciones de seguridad

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>) Programa de seguridad de RF de la Comisión federal de comunicaciones (FCC)

(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión internacional para la protección contra radiación no ionizante (<http://www.icnirp.de>) Proyecto EMF internacional de la Organización mundial de la salud (OMS)

(<http://www.who.int/emf>) Junta nacional de protección radiológica (R.U.) (<http://www.nrp.org.uk/>)

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular.

Exclusión de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes general)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Glosario

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscaperonas, se llama midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)

LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.

k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.

l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.

m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.

n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.

o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.

p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.

q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396



FRANÇAIS



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon la version logicielle que vous utilisez.

GT360 Guide de l'utilisateur

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.

CONFIGURATION	01
ÉCRAN DE VEILLE	02
FONCTIONS DE BASE	03
CRÉATION	04
ORGANISATION	05
NAVIGATEUR	06
PARAMÈTRES	07
ACCESSOIRES	08

Table des matières

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone.....	7
Vue après ouverture	8
Installation de la carte SIM et de la batterie	10
Carte mémoire	13
Installation d'une carte mémoire	13
Retrait de la carte mémoire	13
Formatage de la carte mémoire.....	13
Navigation dans les menus.....	14

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille	15
Barre d'état.....	15

03 FONCTIONS DE BASE

Appels.....	16
Émission d'un appel	16
Émission d'un appel depuis les contacts	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	16
Réglage du volume pendant un appel	17
Numérotation rapide	17
Affichage du journal des appels	17
Utilisation du transfert d'appel.....	18
Utilisation de l'interdiction d'appels.....	18
Modification des paramètres d'appel.....	19

Répertoire	20
Recherche d'un contact	20
Ajout d'un nouveau contact.....	20
Options Contact.....	20
Ajout d'un contact à un groupe.....	21
Attribution d'un nouveau nom à un groupe.....	22
Ajout d'une image à un contact.....	22
Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone	23
Suppression de tous vos contacts.....	23
Affichage des informations.....	23
Messagerie.....	24
Messagerie.....	24
Envoi d'un message.....	24
Saisie de texte.....	25
E-mail	25
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte	26
Dossiers de messages.....	26
Gestion des messages	27
Utilisation des modèles.....	28
Modification des paramètres d'un message texte.....	28
Modification des paramètres d'un message multimédia.....	29
Modification des paramètres de messagerie électronique	30
Modification des autres paramètres.....	30

04 CRÉATION

Multimédia.....	31		
Prise de vue rapide.....	31	Réinitialiser les canaux.....	40
Avant de prendre votre photo.....	31	Écoute de la radio.....	40
Après avoir pris votre photo.....	32	Enregistreur vocal.....	41
Utilisation des Paramètres rapides..	32	Enregistrement.....	41
Modification de la taille de l'image.	33	Envoi de l'enregistrement vocal.....	41
Afficher vos photos enregistrées.....	33	Perso	42
Définition d'une photo en tant que		Images.....	42
fond d'écran ou photo d'un contact ..	33	Menus d'options des images.....	42
Enregistrement d'une vidéo rapide	34	Envoi d'une photo.....	43
Après enregistrement d'une vidéo.	34	Classement de vos images.....	43
Familiarisation avec le viseur.....	35	Suppression d'une image.....	43
Utilisation des options.....	35	Suppression de plusieurs images....	43
Visionnage de vos vidéos enregis		Création d'un diaporama.....	44
trées.....	36	Sons	44
Réglage du volume lors du visionnage		Utilisation d'un son.....	44
d'une vidéo	35	Vidéos	45
Lecteur MP3.....	36	Visionnage d'une vidéo.....	45
Transfert de musique sur votre télé.....		Utiliser des options lorsque la vidéo	
phone.....	36	est mise en pause.....	45
Écoute d'une chanson	36	Envoi d'une vidéo.....	45
Utiliser des options tout en écoutant		Utilisation du menu Options de vidéo	
de la musique	37	45
Création d'une liste d'écoute.....	37	Affichage d'un document	46
Lecture d'une liste d'écoute.....	38	Autres.....	46
Modification d'une liste d'écoute	38	Mém. externe.....	46
Suppression d'une liste d'écoute.....	38	Jeux et applications	47
Radio FM.....	39	Jeux et applications.....	47
Recherche de stations.....	39	Utilisation d'un jeu.....	47
		Applications	47
		Profil réseau.....	47

Table des matières

05 ORGANISATION

Agenda et Outils	48
Ajout d'un événement au calendrier...	
.....	48
Modification d'un événement du calendrier	49
Partage d'un événement du calendrier	49
Ajout d'un mémo	49
Réglage de l'alarme	50
Utilisation de la calculatrice.....	50
Utilisation du chronomètre	50
Conversion d'une unité	51
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale	51
.....	51
Services SIM.....	51

06 NAVIGATEUR

Navigateur	52
Accès au Web	52
Yahoo!.....	52
Ajout et accès aux signets.....	52
Accès à une page enregistrée	53
Affichage de l'historique du navigateur	53
Modification des paramètres du navigateur Web	53

07 PARAMÈTRES

Paramètres	54
Modification de vos profils.....	54

Personnalisation de vos profils.....	54
Modification des date et heure	54
Modification de la langue.....	55
Modification des paramètres de l'écran.....	55
.....	55
Modification de vos paramètres de sécurité.....	56
Utilisation du mode Avion	56
Économie d'énergie.....	56
Réinitialiser	56
Utilisation du gestionnaire de mémoire.....	57
.....	57
Modification de vos paramètres Bluetooth.....	57
.....	57
Modification des paramètres de connectivité.....	57
.....	57
Association à un autre périphérique Bluetooth.....	58
Utilisation d'un casque Bluetooth	58
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	59
.....	59
Transfert d'un fichier sur votre téléphone	60
.....	60
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	60
.....	60

08 ACCESSOIRES

Accessoires	62
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	63

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.



01

02

03

04

05

06


07

08

CONFIGURATION

Vue après ouverture



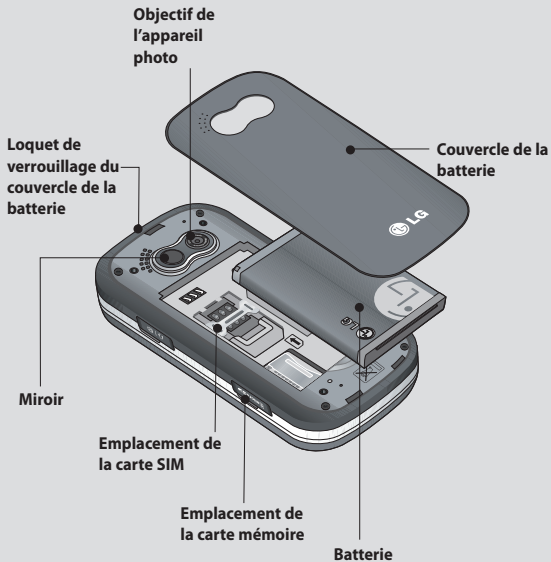

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

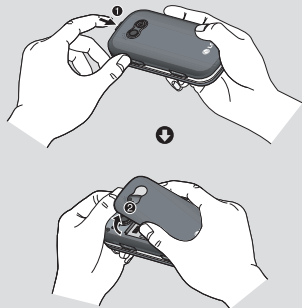

2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie inférieure et retirez-la délicatement de son compartiment.




⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.


⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

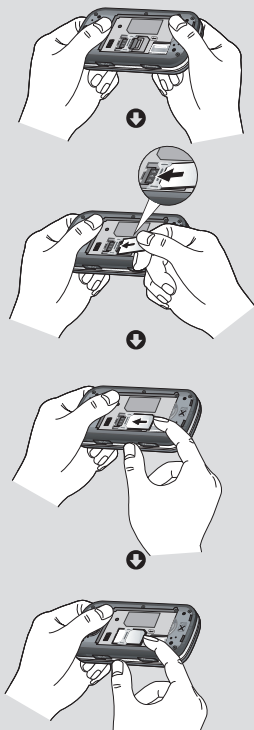

4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie.

Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

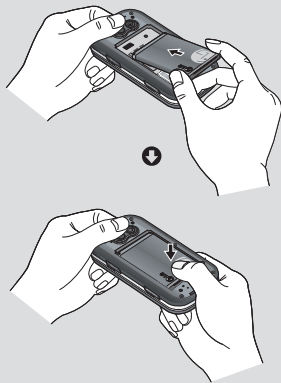

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

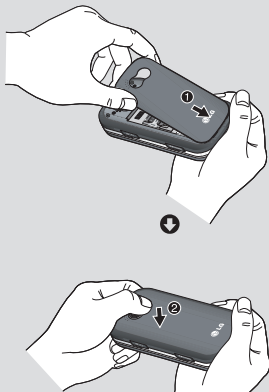

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du GT360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre GT360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR: La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le bas.

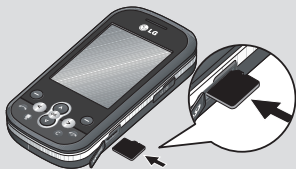

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voyez les illustrations ci dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **Menu**, et **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Appuyez sur **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Perso** et **Mém. externe**.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau



Journal d'appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts des appels
- 7 Informations GPRS



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Appareil photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur vocal



Messagerie

- 1 Nouveau Message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Messages d'info
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Yahoo!
- 3 Signets
- 4 Saisir adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Réglages
- 8 Informations



Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Connexion USB



Paramètres









- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire



Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	EDGE
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Connexion par paquets
	Alarme activée
	Nouveau message

	Mode avion activé
	Téléphone dans l'appel
	Nouveau message vocal
	Transfert d'appel activé
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05





06

07

08

Appels

Émission d'un appel


- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier, après avoir fait glisser le slide. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**, puis **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la


première lettre du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche **Silencieux**, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode **Silencieux**.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, **Paramètres** et **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez: **Clapet ouvert**, **Toute touche** ou **Touche Décrocher**.

Réglage du volume pendant un appel


Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.

Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Menu**, **Répertoire** et sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas

nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journal d'appels**.

Tous les appels - Permet d'afficher la liste des appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste des appels que vous avez manqués.

Appels émis - Permet d'afficher la liste des numéros - que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste des numéros qui vous ont appelé.

Durées appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coût des appels - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Recherche** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :

Tous les appels sortants
Appels internationaux sortants
Vers l'international sauf pays d'origine

Tous les appels entrants
Entrants quand à l'étranger
Annuler toutes interdictions
Changer mot de passe

- 4 Sélectionnez **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes:

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation

uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Sélectionner la ligne - Dépendant de la carte SIM. Ce menu ne s'affiche que si la carte SIM prend en charge deux numéros d'abonnés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Envoyer sons DTMF - Vous pouvez envoyer des tonalités de touche au cours d'un appel afin de contrôler votre boîte vocale ou tout autre service automatisé du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des touches de navigation vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis choisissez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg.**

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer sur l'écran de veille, après être passé en mode tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche.

- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg.**

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoi - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS** via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes pré-établis sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille**, **Amis**, **Collègue**, **VIP**, **Groupe 1**, **Groupe 2** et **N° groupe**.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non dans la mémoire SIM).

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Photo**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image, Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services, Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie


Messagerie

Votre GT360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS, un MMS, un E-mail ou un message Bluetooth choisissez **Message**, puis sélectionnez le type de message voulu.
- 3 L'éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'éditeur de messages est paramétré sur SMS.


- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, un **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la option **Envoyer**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


 **ATTENTION** : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo, un Objet ou un fichier provenant des options Répertoire, Ma carte de visite ou Agenda à l'éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .



Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc

Pour rédiger des textes servez-vous du clavier de votre GT360. Pour cela, ouvrez votre téléphone pour voir

apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche , puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche .

E-mail

Grâce à la fonction e-mail de votre GT360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Compte email**.
- 3 Sélectionnez **Nouv..**
- 4 Insérez les informations de votre compte d'e-mail et confirmez en sélectionnant **Terminé**.

Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **E-mail**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez **Objet** et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, sélectionnez **Pièces jointes**.
- 6 Appuyez sur **Envoyer** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent :

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Récup**. Votre GT360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont

placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur **OK** pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.

- 2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Affichage général/classé - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur **Menu** , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.
- 2 Choisissez **SMS** ou **MMS**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant

Nouveau modèle ou Supprimer.

- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre GT360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Réglages**.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre Texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS - Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre

centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres MMS de votre GT360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Réglages**.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres

suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types messages autorisés - permet

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Compte email - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre GT360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les message sur votre Téléphone ou Mém.externe.


Multimédia


Prise de vue rapide


- 1 Appuyez sur la touche **Capturer**, située sur le côté gauche du téléphone. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu** et **Multimédia**, puis sélectionnez **Appareil photo** pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

 **Rafale** - permet de prendre automatiquement jusqu'à neuf prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.

 **Balance des blancs** - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent** et **Mode nuit**.

 **Effet de couleur** - vous avez le choix

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sepia, Mono, Négatif.


 **EV** - Vous permet de régler la luminosité du capteur.


Après avoir pris votre photo


Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 **Nouvelle image** - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 **Définir comme** - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

 **Envoi** - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

 **Album** - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album.

Reportez-vous à la section **Afficher vos photos enregistrées**, pour plus d'informations.

Supprim. - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des Paramètres rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode **Standard** et **Effacer**.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : **Normale**, **Fine** et **Super fine**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous

souhaitez utiliser et choisissez **OK** pour appliquer vos modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier **Perso** vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'écran de veille, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso** et **Images** ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact

À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

affecter une photo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de capture située sur le côté gauche du téléphone, jusqu'à ce que l'icône de l'appareil vidéo apparaisse sur l'écran.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 4 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra**

vidéo, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.

Après enregistrement d'une vidéo

Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Nouvelle vidéo - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.



Lire - Utilisez cette sélection pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.



Envoi - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la section **Envoi d'un message**.



Album - Utilisez cette sélection pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la section **Visionnage de vos vidéos enregistrées** pour savoir comment visionner vos vidéos enregistrées.

Supprim. - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode **Standard** et le mode **Effacer**.

Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : **176x144** ou **320x240**.

Qualité - Permet de choisir entre **Super fine**, **Fine** et **Normale**.

Enreg. sous - Permet de sélectionner

l'emplacement après avoir pris la vidéos (**Téléphone** ou **Externe**).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur **Menu**, puis sélectionner **Perso** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Lecteur MP3

Votre LG GT360 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au Lecteur MP3, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.






Réglages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**, puis choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher la musique dans la liste.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.

Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.

Réglages - Permet de basculer entre

les modes **Égaliseur**, **Mode de lecture** ou **Lecture aléatoire** qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Nouv.**, entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez .

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre **Lire** - Permet de lire le fichier audio

sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Suppr. - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Déplacer vers le haut / vers le bas - Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la

liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.

- 4 Sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** pour confirmer.

Remarque

Gestion des droits numériques (DRM)
Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu

« Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG GT360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre GT360 vous demande

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées

afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction **Modifier** que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez **Haut-parleur**.

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia**, et **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. Pour reprendre l'enregistrement appuyez sur **Reprise**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement, sélectionnez  .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez

l'une des options suivantes :

MMS, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer le Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Appuyez sur **Menu**, puis **Perso** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Permet de définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoi - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Résolution, Type et Copyright).

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique

sur lequel envoyer la photo.


Classement de vos images

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Sélectionnez: **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le

01

02

03

04


05

06

07

08

Perso

marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.

- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes

s'affichent :


Afficher - Permet de choisir entre **Image entière**, **Plein écran** et **Paysage**. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. activée/désact. - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.


Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur  .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt et les options suivantes vous sont proposées:

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez

Options.

- 4 Sélectionnez **Envoi**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options de vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante:

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perso

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date et autres). Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture :

- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur **Menu** et **Perso**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers **Images**, **Sons**, **Vidéos** et **Documents**.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe

Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Perso**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images**, **Sons**, **Vidéos**, **Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre GT360 est fourni avec un jeu préchargé afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.** et **Jeux**.
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.** et **Applications**.
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil réseau**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Profil réseau**.
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda et Outils

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouveau rendez-vous**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches de navigation et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous

pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.
- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Options** et **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous

souhaitez partager et choisissez **Options**.

- 3 Choisissez **Envoi** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Agenda**, et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application **Mémo**.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda et Outils

Réglage de l'alarme

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils**, et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois**, **Quotidien**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil**, **Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et choisissez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialise** pour

remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Outils** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services SIM

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigateur

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Yahoo!

Sélectionnez ce menu pour naviguer sur le Web.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre GT360.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la section **Modification des paramètres d'appel**.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Appuyez sur la touche de navigation haut. Choisissez entre : **Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur** et **Casque**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes

les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique

- Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Sélectionnez **Langues** pour modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Toute modification affecte également le mode de saisie.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Horloge - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de

navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez **OK** pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu**, **Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille**, **Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation - Votre téléphone propose trois styles de numérotation (**Digital**, **Pelouse**, **Style Ciel**).

Texte écran de veille - Si vous

Paramètres

sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Nom du réseau - Permet de modifier le nom du réseau.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre GT360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu et Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demande code PIN - Permet de choisir si le code PIN sera exigé à chaque fois que votre téléphone est allumé.

Verr. clavier auto - Permet de sélectionner le menu d'activation du verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone reste inactif.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir le moment où votre téléphone se verrouille: **Désactivé, Lorsque allumé, Au changement de SIM** ou

Immédiatement.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes: le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Paramètres**. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre GT360 (**Commune**, **Réservée**, **Carte SIM** et **Mém. externe**).

Astuce: Pour plus d'informations sur l'insertion d'une carte mémoire, reportez-vous à la section **Installation d'une carte mémoire**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les

paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre GT360.

Mon adresse - Permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre GT360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Paramètres

Réseau - Votre GT360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre GT360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible GT360.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre GT360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que les options du Bluetooth **Activé** et **Afficher** sont sélectionnées. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Ma**

visibilité, puis **Afficher**.

- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouv.**
- 3 Votre GT360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actual.** et **Associer** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que les options du Bluetooth **Activé** et **Afficher** sont sélectionnées.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.

- 3 Votre GT360 bascule automatiquement sur le profil **Casque**. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre GT360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité**.
- Sélectionnez **Connexion USB**.
- Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du GT360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.
- Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso** puis **Mém. externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Paramètres

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction **Bluetooth**.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la section **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoi**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre GT360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et l'option de visibilité **Afficher** doit être sélectionnée. Reportez-vous à **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GT360.

Chargeur de batterie



Casque stéréo



Batterie



CD/Kit pour données



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre GT360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Avertissement

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. L'utilisation de tout autre type de produit peut causer des dommages à votre téléphone.

Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

Débarrassez-vous des batteries inutilisables en conformité avec la législation existante.

Précautions et maintenance du produit

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.

N'exposez pas le téléphone à la fumée ou à la poussière en quantité excessive.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

Utilisez un kit mains libres, si disponible.

Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers..

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

BENEFICE DE GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit LG et sommes confiants dans la satisfaction que vous apportera ce dernier au quotidien. L'appareil que vous venez d'acquérir bénéficie d'une garantie conçue pour pallier aux problèmes que vous pourriez rencontrer si le produit s'avérait défectueux, malgré une installation et une utilisation conformes au manuel d'installation et d'utilisation du produit. En cas de problème, veuillez prendre contact avec le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté ou avec le service clients LG. La période de garantie commence au moment de l'achat du produit par son premier utilisateur final.

Le produit peut se composer de plusieurs parties, lesquelles peuvent faire l'objet de périodes de garantie distinctes. Les différentes périodes de garantie sont les suivantes :

- a. Douze (12) mois pour l'appareil mobile et pour les accessoires (kit piéton, chargeur ...) autres que les consommables et les accessoires énumérés aux points (b) et (c) ci-dessous ;
- b. Six (6) mois pour les batteries;
- c. Les autres accessoires non mentionnés ci-dessus aux a) et b), tels que notamment les câbles data USB, ne sont pas couverts par la garantie.

Cette période pourra être proportionnellement réduite si l'usage quotidien du produit excède celui qui est convenu, en cas notamment d'utilisation à des fins professionnelles (hormis le cas où la documentation commerciale prévoit expressément une utilisation professionnelle ou semi-professionnelle).

Cette garantie « Fabricant » doit être au minimum appliquée par votre revendeur ou à défaut par chacune de nos Stations Techniques Agréées. En cas de difficultés, les coordonnées de nos Stations Techniques Agréées peuvent être obtenues auprès du service clients LG, qui est aussi à votre disposition pour répondre aux questions concernant la garantie ou l'utilisation du produit.

TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE

Elle s'applique uniquement si le produit défectueux est présenté durant la période de garantie, accompagné de la facture ou du reçu d'origine. LG se réserve le droit de refuser l'application gratuite de la garantie si ces documents ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles.

La garantie est liée au produit et ne peut être transférée qu'entre utilisateurs finaux, sans que la date d'échéance en soit modifiée.

La facture d'achat du client final sera exigée avec les mentions suivantes: Type d'appareil; N° de série; Date d'achat; Nom et adresse du revendeur et du client final; Cachet commercial du revendeur.

RESTRICTIONS DE GARANTIE

La garantie LG ne couvre que les défauts de fabrication.

Les défauts de fabrication sont définis au regard des prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, et par priorité, aux normes de construction obligatoires ou retenues par LG pour la fabrication de ses produits.

La garantie ne s'applique pas aux produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

La responsabilité de LG se limite au coût de la réparation et/ou du remplacement du produit sous garantie.

Les frais de transport, d'installation ou d'enlèvement du produit ne sont pas couverts par la garantie.

De même, les frais liés aux contrôles techniques périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces du fait d'une usure normale du produit ne sont pas couverts par la garantie.

Sauf disposition légale d'ordre public contraire, LG ne pourra être tenu responsable des préjudices causés aux logiciels, disques, CD, bandes, cassettes ou tout autre équipement ou document associé au produit. De même, LG ne pourra être tenu responsable des dommages indirects ou immatériels.

LG n'offre aucune garantie (explicite ou implicite) notamment concernant la qualité, le fonctionnement, l'exactitude, la fiabilité, l'adéquation du produit à une fin particulière.

LG n'est aucunement responsable d'une quelconque perte ou détérioration liée aux produits, au service, y compris les pertes financières, les pertes de bénéfices, de données, de jouissance ou d'utilisation du produit ou de tout produit associé.

Les coûts de réparation effectuée par une personne autre que le revendeur du produit ou la Station Technique Agréée ne seront pas remboursés, sauf autorisation préalable accordée par le service après-vente LG.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Le bénéfice de la garantie est supprimé dans les cas suivants :

- si l'appareil a été endommagé lors du transport, ou accidenté ;
- si l'appareil n'est pas installé ou utilisé en conformité avec le manuel d'installation et d'utilisation, ou dans un environnement normal (tels que notamment les cas d'exposition à la poussière, à l'humidité, à une chaleur excessive...);
- si le numéro de série ou numéro IMEI de l'appareil est effacé, manquant ou illisible ;
- si le produit ou un équipement auxiliaire (accessoires...) n'est pas fourni, homologué ou recommandé par LG ou comporte des pièces qui ne satisfont pas ces conditions ;
- si l'appareil a été réparé par une personne non autorisée ou agréée par LG ;
- si l'appareil est en location ou en leasing avec option d'achat ;
- si les défauts ou les pannes apparaissent en dehors de la période de garantie ;
- les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligence (tels que notamment choc, rayures...), défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du vendeur de ce matériel (ex : si son utilisation excède ce qui a été convenu);
- si l'appareil est endommagé du fait d'un évènement naturel imprévisible et irrésistible, d'une surtension ou sous tension du réseau d'alimentation ou de toute autre cause qui ne serait pas sous le contrôle de LG. Toute garantie est généralement exclue pour des incidents tenant à des causes extérieures à LG, à des cas fortuits ou de force majeure.

