



BUKU PANDUAN

TELEVISI WARNA :

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

**MODEL : 29FU1/3RL, 29FS4RL
29FL1RL**

PETUNJUK KEAMANAN

Baca petunjuk ini.

Perhatikan semua peringatan.

Ikuti petunjuknya.

- 1** Jangan mengoperasikan TV dekat dengan sumber cairan. 
- 2** Gunakan lap kering untuk membersihkan TV dari kotoran/debu. 
- 3** Jangan menutup lubang ventilasi pada TV ikuti petunjuk manufaktur untuk mengoperasikan TV. 
- 4** Jangan tempatkan TV dekat dengan sumber panas. 
- 5** Cabut kabel power saat terjadi petir atau jika TV tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama. 
- 6** Hindari Kontak langsung dengan piranti maupun antena saat terjadi petir.
- 7** Selama TV terhubung pada stop kontak dinding, arus listrik pada TV tetap menyala walaupun TV sudah dimatikan melalui tombol SWITCH.
- 8** Hindari TV dari terkena tumpahan atau cipratan dan jangan menempatkan objek berisi cairan, seperti vas, cangkir, dll. diatas televisi. 
- 9** PERINGATAN - Untuk mengurangi resiko terbakar atau sengatan listrik, hindari produk dari terkena hujan, suhu lembab atau cairan lain. Jangan menyentuh produk saat tangan basah. Jangan memasang produk dekat dengan objek yang mudah terbakar seperti bensin, lilin atau terkena hembusan langsung dari Pendingin Udara. 
- 10** Direkomendasikan untuk menggunakan jenis soket tunggal yang tidak memiliki cabang sebagai sumber tegangan bagi TV. Lebih jelasnya cek pada halaman spesifikasi dalam buku panduan. Jangan menghubungkan banyak perangkat pada satu soket sumber listrik yang sama, ini bisa menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek. Jangan Membebani soket dinding secara berlebih. Soket yang kelebihan beban, soket yang kendur atau rusak, kabel sambungan, kabel power yang terkelupas, atau balutan kabel yang rusak adalah berbahaya. Kondisi-kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hubungan arus pendek atau kebakaran. Periksa keadaan kabel perangkat anda secara berkala, jika ditemukan kerusakan, cabut , hentikan penggunaan kabel tersebut dan gantilah dengan kabel pengganti dari dealer servis resmi.

PETUNJUK KEAMANAN

Pelihara kabel power dari kerusakan fisik maupun mekanik seperti terpelintir, tertekuk, tergencet, terhimpit pintu atau terinjak. Perhatikan dengan teliti terhadap steker, soket dinding dan titik-titik dimana kabel menghubungkan perangkat. Jangan mengkondisikan TV selalu pada posisi kabel tertancap. Jangan menggunakan kabel power yang kendur atau rusak. Pastikan anda mencabut kabel power dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel power dengan menarik pada bagian kabelnya.



- 11** Ventilasi
Letakkan TV anda ditempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup produk dengan kain atau material lain seperti plastik saat TV dalam kondisi menyala atau standby. Jangan letakkan di tempat yang berdebu.
- 12** Jika anda mencium bau asap atau bau-bauan lain dari TV atau mendengar bunyi aneh, cabut kabel power dan hubungi servis center resmi.

DAFTAR ISI

Petunjuk Keamanan	A-1	Pengaturan gambar.....	9
Pemasangan	2	Pengaturan waktu.....	9
Menghubungkan peralatan eksternal	3	Pengaturan suara.....	9
Lokasi dan fungsi tombol kontrol	4	Teletext.....	10
Pengoperasian dasar	7	Spesifikasi produk.....	11
Fungsi-fungsi lain.....	7	Daftar pelacakan masalah	13
Menu-menu pada layar.....	8		
Pengaturan stasiun-stasiun TV.....	8		

PEMASANGAN

Listrik

TV ini menggunakan arus bolak-balik (AC). Tegangan yang digunakan tertera pada label di belakang TV. Jangan pernah menggunakan arus searah (DC) pada TV ini. Bila terjadi petir atau listrik padam, cabut jack antena dan kabel power. Tekan tombol **POWER** di panel depan atau samping TV untuk mematikan TV saat TV tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Disarankan untuk mencabut kabel dari soket daya listrik pada dinding.

Perangkat Pemutus Arus

Steker utama adalah perangkat pemutus arus. Steker harus selalu dalam keadaan yang baik.

Perhatian

Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan TV terkena air atau uap air. Jangan meletakkan benda apa pun yang berisi cairan di atas TV. Hal ini untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik.

Perbaikan

Jangan membuka penutup belakang TV untuk menghindari sengatan listrik atau bahaya lainnya. Jika TV tidak bekerja sebagaimana mestinya, cabut steker dan segera hubungi dealer Anda.

Aerial

Hubungkan kabel antena ke terminal pada penutup belakang TV. Gunakan antena luar untuk mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik.

Penempatan

Posisikan TV Anda sehingga cahaya yang sangat terang atau sinar matahari tidak langsung mengenai layar. Jangan meletakkan TV di dekat sumber getaran, cairan, debu atau panas. Pastikan TV diletakkan di tempat dengan aliran udara yang lancar. Jangan menutup lubang ventilasi yang ada pada penutup belakang TV.

MENGHUBUNGKAN PERANGKAT EKSTERNAL

Terminal Antena

1. Hubungkan terminal RF out VCR ke terminal antena pada bagian belakang TV Anda.
2. Hubungkan kabel antena ke terminal RF in pada VCR.
3. Simpan saluran VCR pada nomor program sesuai keinginan anda. lihat bagian 'pemrograman Auto'.
4. Pilih nomor program di mana saluran VCR disimpan.
5. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.

Terminal masuk/keluar Audio/Video (tambahan)

1. Hubungkan terminal audio/video out VCR ke terminal audio/video in TV, dan terminal masukan VCR ke terminal keluaran TV Anda.
2. Jika VCR dihubungkan ke terminal AV pada TV, tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **AV 1**, **AV 2** (tambahan).
3. Tekan tombol **PLAY** pada VCR Simbol playback VCR akan muncul pada layar. Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset video melalui terminal audio/video out.

Catatan :

Pastikan semua kabel Audio/Video terkoneksi dengan benar. Jika Anda memiliki mono VCR, hubungkan kabel audio dari VCR pada **AUDIO L**.

Jika disambungkan ke AV2(tambahan), anda harus memilih mode L+ L dengan menekan **L/II/***(tambahan).
Jika VCRs terhubung ke AV2(tambahan) dan Side AV(tambahan) pada saat yang sama, hanya program Side AV yang ditampilkan.
Side AV dan Component tidak bisa digunakan secara bersamaan.

Terminal scart Euro (tambahan)

1. Hubungkan terminal Euro scart VCR ke terminal Euro scart pada TV.
2. Tekan tombol **PLAY** pada VCR.
VCR output anda akan menyalurkan tegangan ketika dihubungkan ke terminal Euro scart, TV akan memilih ke mode **AV 1** secara otomatis. Tetapi jika anda tetap ingin memakai mode TV, tekan **▲ / ▼** atau tombol **ANGKA**.
Bisa juga dengan menekan tombol **TV/AV** pada remote kontrol untuk memilih **AV 1** Simbol playback VCR ditampilkan pada layar.
Anda juga dapat merekam program-program TV pada kaset video.



Catatan : Sinyal tipe RGB, seperti sinyal merah, hijau dan biru hanya dapat dipilih untuk terminal Euro scart. Sinyal ini ditransmisikan, sebagai contoh, dengan menggunakan decoder TV, alat permainan atau cd foto dan lain-lain

Terminal masukan Component (tambahan)

1. Hubungkan terminal keluaran video COMPONENT (Y Cb Cr, Y Pb Pr atau Y B-Y R-Y) pada COMPONENT (480i) ke terminal COMPONENT INPUT (Y PB PR) pada TV.
2. Hubungkan kabel audio dari DVD player ke terminal AUDIO IN pada **AV IN1** atau **AV IN2**(tambahan).
3. Tekan tombol **TV/AV** untuk memilih **COMPONENT**.
4. Tekan tombol **PLAY** pada COMPONENT. Simbol playback COMPONENT akan muncul pada layar.

LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL

Semua fungsi TV dapat dikendalikan dengan menggunakan remote kontrol. Beberapa fungsi juga dapat diatur dengan menggunakan tombol pada panel depan TV.

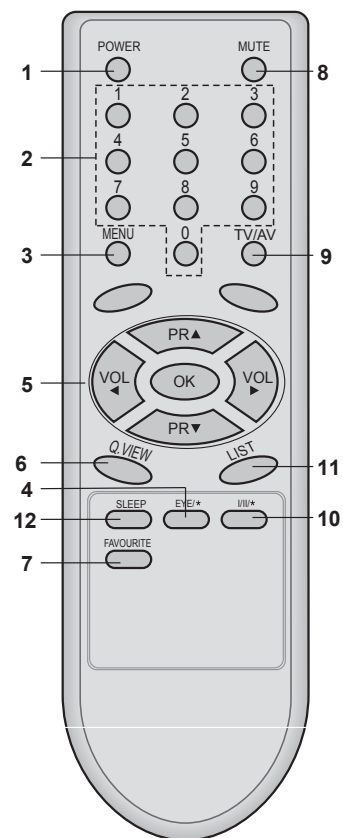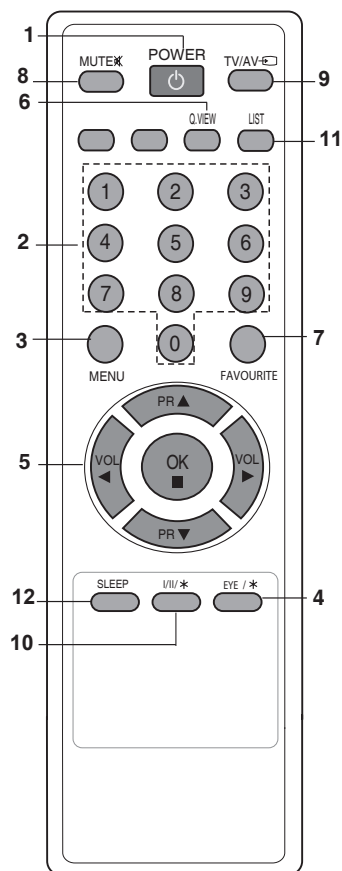

LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL

Remote kontrol

Pasanglah baterai sebelum Anda menggunakan remote kontrol.


1. **POWER**
Menyalakan TV dari keadaan standby atau sebaliknya.
2. **TOMBOL-TOMBOL ANGKA**
Menyalakan TV dari keadaan standby atau memilih nomor program.
3. **MENU**
Memilih menu.
4. **EYE/★ (Tambahan)**
Mengaktifkan atau mematikan fungsi eye.
5. **▲ / ▼ (Program Naik/Turun)**
Memilih suatu program atau pilihan menu.
Menyalakan TV dari keadaan standby.
Mencari program secara otomatis.
◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)
Mengatur volume.
Mengatur menu.
OK
Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.
6. **Q.VIEW**
Menampilkan kembali program sebelumnya.
7. **FAVOURITE atau FAVOURITE/★(Tambahan)**
Memilih program favorit.
8. **MUTE**
Mengaktifkan atau mematikan suara.
9. **TV/AV**
Memilih mode TV atau AV.
Menyalakan TV dari keadaan standby.
10. **I/II/★ (Tambahan)**
Memilih bahasa selama menerima siaran dua bahasa (tambahan). Memilih keluaran suara.
11. **LIST atau LIST/★(Tambahan)**
Menampilkan tabel program.
12. **SLEEP**
Mengatur pewaktu tidur.

★ : Tidak berfungsi

TOMBOL-TOMBOL BERWARNA :
Tombol-tombol ini digunakan pada tletext (hanya model TELETEXT) atau penyuntingan program.

Pemasangan baterai

Remote kontrol ini menggunakan dua buah jenis baterai AAA. Untuk memasang baterai, balikkan remote kontrol dan buka tempat baterai. Pasang kedua baterai sesuai dengan simbol kutub (+ dan -) yang terdapat didalam kompartemen.

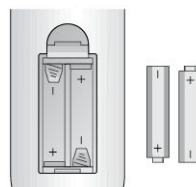

Catatan : Untuk menghindari kerusakan akibat dari kemungkinan kebocoran baterai, keluarkan baterai jika Anda berencana untuk tidak menggunakan remote kontrol dalam jangka waktu yang lama.


Catatan :

1. Fungsi tambahan hanya tersedia pada model tertentu.
2. Yang ditampilkan disini mungkin berbeda dengan TV anda.


LOKASI DAN FUNGSI TOMBOL KONTROL

Panel depan


Seri 29FU3

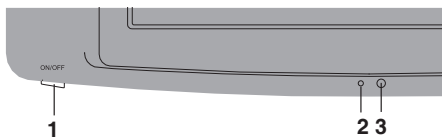


Seri 29FU1




Seri 29FS4

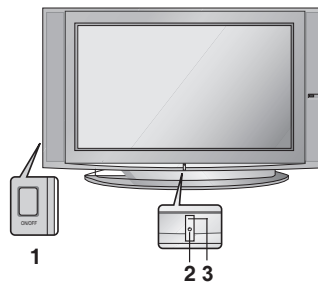

Seri 29FL1

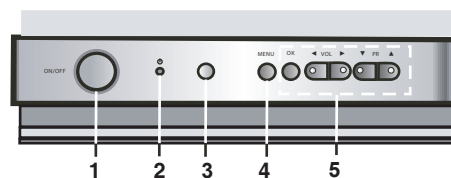

Panel samping

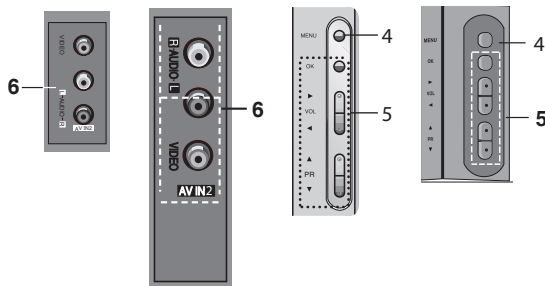

1. POWER UTAMA (ON/OFF)

Menyalakan TV (dan sebaliknya).

2. INDIKATOR POWER/STANDBY

Menyala terang ketika dalam mode standby. Meredup ketika TV dinyalakan.

3. SENSOR REMOTE KONTROL

Catatan : Gunakanlah remote kontrol yang telah disediakan.

(Apabila Anda menggunakan remote jenis lain, kemungkinan tidak dapat berfungsi)

4. MENU Memilih menu.

5. OK

Menerima pilihan Anda atau menampilkan mode saat ini.

◀ / ▶ (Volume Naik/Turun)

Mengatur volume.

Mengatur menu.

▲ / ▼ (Program Naik/Turun)

Memilih suatu program atau pilihan menu.

Menyalakan TV dari keadaan standby

6. TERMINAL MASUKAN AUDIO/VIDEO (AV IN2) (tambahan)

Menghubungkan terminal keluar audio/video komponen eksternal ke terminal keluar audio/video TV Anda.

Catatan : AV2 pada panel samping sama dengan AV2 pada panel belakang.

Catatan :

Gambar di atas merupakan ilustrasi sederhana panel depan dan samping TV. Ilustrasi gambar tersebut dapat berbeda dengan TV anda.

PENGOPERASIAN DASAR

Mematikan dan menyalakan TV

1. Tekan tombol power utama untuk menghidupkan TV.
2. Jika TV dalam mode standby, tekan tombol **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** atau tombol ANGKA pada remote kontrol untuk menyalakan TV
3. Tekan tombol **POWER** pada remote kontrol TV akan kembali ke mode standby.
4. Tekan kembali tombol power utama untuk mematikan TV.

Catatan : Jika TV sedang dinyalakan dan tiba-tiba kabel listrik dicabut maka TV akan standby atau hidup (power on) apabila steker utama dihubungkan kembali ke stop kontak

Fungsi mute

Tekan tombol **MUTE** maka suara akan mati dan

simbol  akan muncul di layar. Untuk mengaktifkan kembali tekan tombol **MUTE**, **◀ / ▶**, **||||** atau *****.

Pemilihan bahasa (tambahan)

Menu dapat ditampilkan pada layar TV dengan bahasa yang Anda inginkan. Pertama-tama tentukan bahasa Anda.

1. Tekan tombol **MENU** dan gunakan tombol **▲ / ▼** untuk memilih menu Khusus.
2. Tekan tombol **▶** untuk memilih **Bahasa**.
3. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memilih bahasa yang diinginkan. Tampilan pada layar akan berubah sesuai bahasa yang dipilih. Tekan tombol **MENU** untuk kembali ke menu Khusus.
4. Tekan tombol **MENU** berulang-ulang untuk kembali ke tampilan TV normal.

FUNGSI-FUNGSI LAIN

Mode TV dan AV

Mode AV digunakan pada Video Cassette Recorder (VCR) atau perangkat lain.

Catatan : Gunakan mode TV jika VCR dihubungkan melalui terminal antena. Lihat bagian 'Menghubungkan Perlengkapan Eksternal'.

AV1 : VCR dihubungkan terminal Euro scart atau terminal **AV IN 1** pada TV.

AV2 : VCR dihubungkan ke terminal **AV IN 2** pada TV (option).

COMPONENT : DVD Player dihubungkan ke terminal **KOMPONEN** pada TV (tambahan).

Anda juga dapat memilih mode TV atau AV dengan menekan tombol **TV/AV**.

Dalam mode AV, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol ANGKA untuk kembali ke mode TV.

Penggantian AV otomatis (tambahan)

Terminal VCR akan menyalurkan tegangan saat dihubungkan dengan pemutar VCR menggunakan terminal Euro scart. TV secara otomatis akan berubah ke fungsi **AV1** saat sinyal AV masuk. Tetapi bila anda tetap ingin pada fungsi TV mode, tekan tombol **▲ / ▼** atau tombol ANGKA. Tekan tombol **TV/AV** untuk kembali ke mode AV.

Kunci Tombol

TV dapat diatur sehingga hanya dapat dioperasikan dengan remote kontrol. Fitur ini untuk mencegah orang lain menekan tombol panel TV. Dengan mengaktifkan Kunci tombol, pesan **Kunci tombol aktif** akan muncul setiap kali Anda menekan tombol pada panel depan TV Anda.

Degaussing (tambahan)

Dengan adanya "The Super Large Braun Tube" pada TV anda, medan magnet bumi mungkin akan mempengaruhi warna gambar, karena medan magnet di sekitar TV yang besar. Anda dapat menikmati kualitas gambar bagus dengan mengoperasikan De-gaussing.

Catatan : Jika Anda tidak dapat memperbaiki gambar melalui pengoperasian degaussing, cobalah kembali setelah 4 menit

Pewaktu tidur

Anda tidak harus mematikan TV sebelum Anda tidur/ tertidur. Fungsi sleep timer secara otomatis akan mengubah TV anda ke mode standby setelah waktu yang ditentukan lewat.

Tekan tombol **SLEEP** untuk memilih besaran dalam menit. Tampilan  akan muncul pada layar diikuti dengan **10, 20, 30, 60, 90, 120,**

180 dan **240**. Waktu akan mulai berjalan mundur saat besaran menit dipilih.

Catatan :

- a. Untuk melihat sisa waktu sleep timer, tekan tombol **SLEEP** satu kali.
- b. Untuk membatalkan fungsi sleep timer, tekan tombol **SLEEP** secara berulang hingga  -- muncul
- c. Ketika Anda mematikan TV maka pengaturan sleep timer akan hilang.

MENU-MENU PADA LAYAR


Dialog antara anda dengan TV akan ditampilkan pada layar dalam sebuah operator menu. Tombol-tombol yang diperlukan untuk langkah langkah pengoperasian juga ditampilkan.

Menu selection


1. Tekan tombol **MENU** lalu tekan **▲ / ▼** untuk menampilkan setiap menu.
2. Tekan tombol **▶** atau tombol **OK** lalu tekan **▲ / ▼** untuk memilih item menu .
3. Atur setting item dalam menu dengan tombol **◀ / ▶** .
Untuk pindah ke menu sebelumnya tekan tombol **MENU** dan untuk memilih sub menu tekan **▶** atau tombol **OK**.

Catatan :

- a. Pada mode *teletext* , menu -menu tidak ditampilkan.
- b. Di beberapa model, **Degauss** tidak ditampilkan.
- c. Di beberapa model, **Bahasa (Language)** tidak ditampilkan.
- d. Di beberapa model, **Treble, Bass** tidak ditampilkan, melainkan **Equalizer setting**.
- e. Di beberapa model, pada **CH** menu hanya **Sistem warna** yang aktif saat **AV1** atau **AV2** input, sedangkan pada **Component** input, **CH** menu akan Non-aktif.

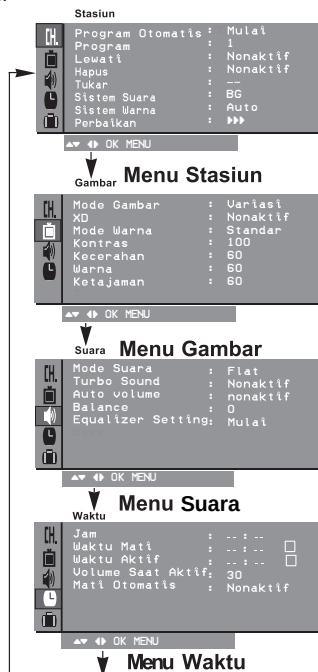

PENGATURAN STASIUN-STASIUN TV

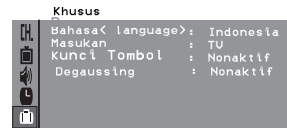


Menu Spesial

Program TV

Pemrograman otomatis

Semua stasiun yang dapat diterima, disimpan dengan metode ini. Disarankan agar Anda menggunakan pemrograman otomatis saat pengoperasian awal TV.

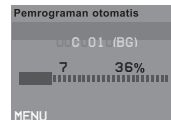

Program

Fitur ini memungkinkan anda untuk memilih nomor program pada mode pengaturan

Meloncati nomor program

1. Pada Mode Stasiun pilih item Lewati.
2. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memilih Aktif atau Nonaktif. Saat nomor program diloncati, anda tidak bisa memilih nomor program tersebut menggunakan tombol **▲ / ▼** saat tampilan normal TV. jika anda ingin memilih program yang dilewati tekan langsung nomor program pada tombol Nomor Program.

Tekan tombol **MENU** secara berulang untuk kembali ke tampilan awal TV.

Menghapus Program

1. Pada Mode Stasiun pilih item Hapus.
2. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memilih Aktif atau Nonaktif. Tekan tombol OK saat Aktif dipilih, program yang dipilih akan dihapus, dan program lain yang berada di bawahnya akan naik satu posisi.

Memindahkan program

1. Pada Mode Stasiun pilih item Tukar.
2. Tekan tombol **◀ / ▶** untuk memilih nomor program. tekan tombol OK untuk menukar program yang sedang aktif dengan program yg dipilih.

Sistem Suara

Sistem :

- BG** : (Asia/New Zealand/ M. East/Africa/Australia)
- I** : (Hong Kong/South Africa)
- DK** : (East Europe/China/Africa/CIS)
- L** : (SECAM L/L' (France) (option)
- M** : (USA/Korea/Philippines) (option)

Sistem Warna

Anda bisa mengatur sistem warna di AUTO, PAL, PAL60, NTSC, NTSC4.43 and SECAM.

Perbaikan

Umumnya perbaikan hanya diperlukan saat penerimaan buruk. Program yang sudah diperbaiki akan diindikasikan dengan warna kuning saat pemilihan program.

Pengaturan gambar

Catatan: Fungsi ini tidak tersedia untuk sumber RGB input.

Mode Gambar

Gambar **Dinamis**, **Standar**, **Halus** dan **Game** telah diprogram untuk menghasilkan gambar yang bagus sesuai standar pabrik dan tidak dapat dirubah.

XD

Anda dapat menikmati gambar dengan definisi tinggi dengan teknologi prosesor LG's excellent Digital Reality.

Mode Warna

Anda dapat memilih status warna pada gambar. **Standar**, **Kemerahan**, **Kehijauan** atau **Kebiruan** sesuai keinginan anda.

Eye (tambahan)

Saat fungsi EYE aktif, secara otomatis TV akan mengatur gambar sesuai keadaan sekitar.

Pada saat itu tampilan berwarna hijau tidak nampak secara berkala, tapi untuk tampilan berwarna kuning akan muncul setiap saat.

Note: a. Fungsi ini akan mati secara otomatis.

b. Fungsi eye tidak tersedia dalam sumber RGB input.

Pengaturan Gambar

Anda dapat mengatur **Kontras**, **Kecerahan**, **Warna**, **Ketajaman** dan **Corak** (hanya pada input NTSC) sesuai yang Anda inginkan.

Pengaturan waktu

Mengatur pewaktu (menyala/mati)

Dengan fungsi ini, secara otomatis TV akan hidup atau mati menurut waktu yang ditentukan. Atur jam dengan benar sebelum memakai fungsi ini.

Note: a. **Waktu Aktif** bekerja dalam mode standby.

b. Untuk melihat sisa waktu menyala/mati, pilih menu **Waktu**.

c. Saat Anda mematikan power utama, fungsi **Jam** akan hilang.

Volume saat aktif

Pada fungsi ini, anda bisa mengatur volume TV menyala secara otomatis.

Pewaktu mati otomatis

Jika Anda menekan **Aktif** pada menu **Mati otomatis** TV secara otomatis akan beralih ke mode standby dalam waktu 10 menit setelah stasiun TV menghentikan siarannya.

Pengaturan suara

Mode Suara

Tipe suara **Flat**, **Music**, **Movie**, **Sport** di program untuk menghasilkan suara bagus sesuai standar pabrik dan tidak dapat diubah.

Pengaturan suara turbo

Ketika fungsi ini diaktifkan, suara akan lebih mantap dan kuat dibandingkan suara normal.

Pengaturan suara

Anda dapat mengatur **Balance**, **Auto Volume**, **Equalizer Setting**, **Auto Volume** secara otomatis menjaga level volume sama meskipun Anda mengubah program. Suara turbo menghasilkan suara yang menggelegar seperti di dalam gedung konser.

Pemilihan keluaran suara

Pada mode AV, Anda dapat memilih keluaran suara untuk speaker kiri dan kanan.

Tekan berulang-ulang tombol **I/III*** untuk memilih keluaran suara.

L+R: Sinyal audio dari masukan **L** (kiri) dikirim ke speaker kiri dan sinyal audio dari masukan **R** (kanan) dikirim ke speaker kanan.

L+L atau **R+R** (tambahan): Sinyal audio dari masukan **L** atau **R** dikirim ke loud-speakers kiri dan kanan.

Note:

L+L atau **R+R** mungkin tidak tersedia di beberapa model.

Penerimaan stereo/dual (tambahan)

Pada saat sebuah program dipilih, informasi suara program akan muncul setelah nomor program dan nama stasiun menghilang.

Jenis Siaran	Tampilan di layar TV
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Pemilihan suara mono

Jika sinyal stereo dalam penerimaan stereo lemah, Anda dapat memilih mono dengan menekan tombol **I/III*** dua kali. Pada penerimaan mono kualitas suara akan diperbaiki. Untuk kembali ke stereo, tekan **I/III*** dua kali.

Pemilihan bahasa untuk siaran dua bahasa

Jika sebuah program memberikan dua bahasa

Anda dapat memilih **DUAL I**, **DUAL II** atau

DUAL I+II dengan menekan **I/III*** beberapa kali.

DUAL I mengirimkan bahasa utama siaran ke loudspeakers.

DUAL II mengirimkan bahasa kedua siaran ke loud-speakers.

DUAL I+II memisahkan bahasa kemudian dikirim ke masing-masing loud-speaker.

Penerimaan NICAM (tambahan)

Jika TV Anda dilengkapi dengan perangkat penerima NICAM, atau sistem digital NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) suara digital dapat diterima.

Keluaran suara dapat dipilih menurut tipe suara yang diterima. Pemilihan dipilih dengan menekan **I/III*** beberapa kali.

1. Ketika NICAM mono diterima, Anda dapat memilih **NICAM MONO** atau FM MONO.
2. Ketika NICAM mono diterima, Anda dapat memilih **NICAM STEREO** atau FM MONO. Jika sinyal stereo lemah, maka pilih FM mono.
3. Ketika NICAM dual diterima, Anda dapat memilih **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** atau **NICAM DUAL I+I** atau **MONO**. ketika FM mono dipilih maka tampilan **MONO** akan muncul di layar.

TELETEXT (tambahan)

Teletext (atau TOP text) adalah fungsi pilihan sehingga hanya pesawat TV dengan fungsi teletext saja yang dapat menerima siaran teletext. Teletext adalah layanan cuma-cuma dari pemancar TV yang memberikan informasi berita, cuaca, acara TV dan topik-topik lainnya.

Pendekodean teletext dari pesawat TV ini dapat mendukung sistem SIMPLE, TOP dan FASTEXT. SIMPLE (teletext standar) berisi data halaman yang dapat diakses sesuai dengan nomor halaman. TOP dan FASTEXT adalah metode baru untuk mengakses teletext dengan lebih cepat dan mudah.

Mengaktifkan dan mematikan teletext

Tekan tombol **TEXT** untuk masuk ke mode teletext. Inisial dan halaman sebelumnya akan muncul pada layar. Dua nomor halaman, nama pemancar TV, tanggal dan jam akan tampil di layar. Halaman pertama menampilkan daftar isi yang diseleksi, dan halaman berikutnya berisi informasi detail dari halaman yang anda seleksi. Tekan tombol **TEXT** atau **TV/AV** untuk mematikan teletext.

Mode SIMPLE text

Pemilihan halaman

1. Masukkan nomor halaman yang diinginkan (3 angka) dengan menggunakan tombol-tombol ANGKA. Bila selama pemilihan Anda salah menekan angka, Anda harus melengkapi ke 3 angka tersebut, masukkan kembali angka yang benar.
2. Tombol **▲ / ▼** dapat digunakan untuk memilih halaman sebelum dan berikutnya.

Pemrograman tombol berwarna di mode LIST (tambahan)

Tekan tombol **EM** untuk memilih mode LIST. Empat nomor halaman teletext yang dipilih dapat di beri kode warna dan mudah dipilih dengan menekan tombol berwarna yang ada pada remote kontrol.

1. Tekan tombol berwarna.
2. Dengan menggunakan tombol ANGKA, pilih halaman yang ingin Anda program.
3. Tekan tombol **OK** Halaman yang dipilih akan disimpan dalam nomor halaman yang berkedip. Dari sekarang, Anda dapat memilih halaman ini dengan tombol warna yang sama.
4. Tiga tombol warna lain dapat diprogram dengan cara yang sama.

TOP text (tambahan)

Petunjuk pemakaian menampilkan 4 daerah merah, hijau, kuning dan biru di layar bagian bawah. Daerah kuning menunjukkan kelompok berikutnya dan biru menunjukkan blok berikutnya.

Pemilihan grup / blok / halaman

1. Dengan tombol biru, Anda dapat melaju dari blok ke blok lain.
2. Gunakan tombol kuning untuk memproses grup berikut dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis.
3. Dengan tombol hijau, anda dapat memproses halaman berikutnya, dengan menampilkan blok berikutnya secara otomatis. Anda juga dapat menggunakan tombol **▲** untuk hal ini.
4. Tombol merah akan mengembalikan pilihan sebelumnya. Anda dapat menggunakan tombol **▼** untuk hal ini.

Pemilihan halaman secara langsung

Dalam kaitannya dengan mode teletext SIMPLE, Anda dapat memilih dengan memasukkan tiga digit angka dengan menggunakan tombol ANGKA dalam mode TOP.

FASTEXT

Halaman teletext di beri kode warna sepanjang bagian bawah yang dapat dipilih dengan menekan tombol berwarna yang sesuai.

Pemilihan halaman

1. Tekan tombol **EM** untuk memilih halaman indeks.
2. Anda dapat memilih halaman yang telah ditandai dengan warna-warna di sepanjang bawah layar dengan tombol berwarna sama.
3. Seperti pada mode SIMPLE teletext, Anda dapat memasukkan nomor halaman dengan memasukkan tiga digit angka halaman menggunakan tombol-tombol ANGKA pada mode FASTEXT.
4. Tombol **▲ / ▼** dapat digunakan untuk memilih halaman sebelumnya atau berikutnya.

Fungsi-fungsi khusus teletext

REVEAL

Tekan tombol ini untuk menampilkan informasi tersembunyi, seperti jawaban teka-teki.

Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan informasi di layar.

SIZE

Memilih huruf 2 kali lebih tinggi. Tekan tombol ini untuk memperbesar bagian atas halaman. Tekan tombol ini sekali lagi untuk memperbesar bagian bawah halaman. Tekan tombol ini sekali lagi untuk kembali ke tampilan normal.

UPDATE

Menampilkan tampilan Televisi di layar ketika menunggu halaman teletext baru. Tampilan  akan muncul di sebelah kiri atas layar. Bila halaman baru ditampilkan maka tampilan  akan berubah menjadi nomor halaman. Tekan tombol ini untuk melihat halaman teletext.

HOLD

Menghentikan pengubahan halaman secara otomatis yang akan terjadi jika suatu halaman teletext terdiri dari 2 atau lebih sub halaman. Nomor dari sub halaman ditampilkan di bawah tampilan waktu (jam). Saat tombol ini ditekan, akan muncul simbol stop di sebelah kiri atas layar dan perubahan halaman secara otomatis akan dihentikan. Untuk melanjutkan, tekan tombol ini sekali lagi..

MIX

Menampilkan halaman teletext bersamaan dengan gambar TV. Untuk menonaktifkan gambar TV tekan tombol ini sekali lagi.

TIME

Pada saat menyaksikan TV, tekan tombol ini untuk menampilkan jam di sudut kanan atas layar. Tekan tombol ini sekali lagi untuk menghilangkan tampilan. Pada mode teletext, tekan tombol ini untuk memilih sub-nomor halaman. Sub nomor halaman ditampilkan di bagian bawah layar. Untuk menahan atau mengubah sub-halaman, tekan tombol MERAH/HIJAU, **▲ / ▼** atau tombol-tombol ANGKA. Tekan tombol ini sekali lagi untuk keluar.

Spesifikasi Produk

Model		29FU3RL-TK	29FU1RL-TK
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)		859 x 596 x 404.5 mm	792 x 596 x 391 mm
Berat		38,92 kg	38,28 kg
Model		29FS4RL-TK	29FL1RL-TK
Dimensi (lebar x tinggi x dalam)		796 x 600,5 x 390 mm	804 x 605 x 498.5 mm
Berat		37,76 kg	37,41 kg
Kebutuhan Daya		AC 220-240V~ 50/60Hz 135W	
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi	0 ~ 45° C	
	Kelembaban Operasi	kurang dari 85%	
Kondisi Lingkungan	Suhu Penyimpanan	-20 ~ 60° C	
	Kelembaban Penyimpanan	kurang dari 85%	

Catatan

Daftar pelacakan masalah

Gejala-gejala

Tidak ada gambar dan suara

Suara OK, gambar jelek

Gambar OK, suara jelek

Gambar buram


Gambar bergaris-garis

Sinyal lemah pada beberapa saluran

Tidak ada warna

Warna kurang bagus

Remote kontrol tidak berfungsi

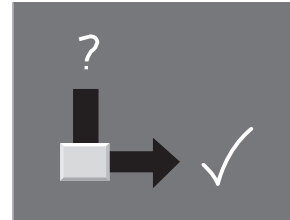

Periksa dan atur item-item berikut ini

Kabel listrik (hubungkan ke sumber listrik dan nyalakan TV)

Apakah TV sudah dinyalakan?

Coba saluran lain (sinyal lemah)

Periksa antena (sudah dihubungkan?)

Periksa antena (kabel antena putus?)

Periksa antena

Periksa gangguan dari sinyal lainnya

Atur kontras


Atur kecerahan

Atur warna

Atur volume

Periksa baterai remote kontrol

Periksa terminal Audio/Video (VCR)

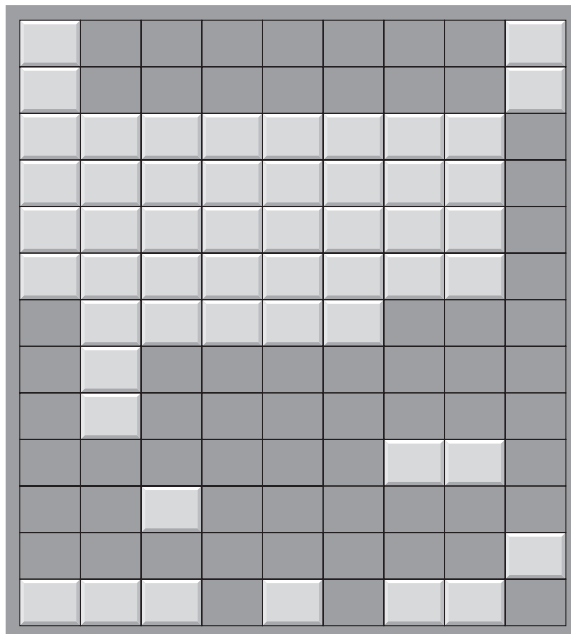



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

Catat nomor model dan nomor seri yang tertera pada label di penutup belakang. Informasikan kepada dealer anda apabila memerlukan jasa pelayanan.

Model : _____

No Seri : _____

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

Nomor :

P.32.LG11.02706.0810 : 29FU1RL-TK, 29FU3RL-TK, 29FS4RL-TK, 29FL1RL-TK