



Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

015-200-255

* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

015-200-255

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

015-200-255

* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307503 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014200



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



KS360 Gebruikershandleiding | NEDERLANDS

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KS360-telefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



Uw oude toestel wegdoen

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EG.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INSTELLEN	01
UW STAND-BYSCHERM	02
BASISKENNIS	03
WEES CREATIEF	04
WEES EFFICIËNT	05
ORANGE WORLD	06
INSTELLINGEN	07
ACCESSOIRES	08

Inhoud

RICHTLIJNEN

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik .. 8

01 INSTELLEN

Kennismaking met uw telefoon..... 13

Geopend..... 14

De SIM-kaart en de batterij plaatsen..... 16

Geheugenkaart..... 19

Een geheugenkaart plaatsen..... 19

Het verwijderen van de geheugenkaart.... 19

De geheugenkaart formateren..... 19

Menuoverzicht..... 20

02 UW STAND-BYSCHERM

Uw stand-byscherm..... 21

De statusbalk..... 21

03 BASISKENNIS

Oproepen..... 22

Een oproep..... 22

Een oproep plaatsen vanuit het adresboek. 22

Een oproep beantwoorden en afwijzen 22

Het gespreksvolume aanpassen..... 22

Snelkiezen..... 23

Uw oproepgeschiedenis weergeven..... 23

Oproepen doorschakelen..... 24

Oproepblokkering..... 24

De instellingen voor oproepen wijzigen.... 25

Adresboek..... 26

Een contactpersoon zoeken..... 26

Een nieuwe contactpersoon toevoegen.... 26

Contactpersoonopties..... 26

Contactpersonen toevoegen aan een groep. 27

De naam van een groep wijzigen..... 27

Een foto aan een contactpersoon

toevoegen..... 28

Contactpersonen naar de SIM-kaart

kopiëren..... 28

Alle contactpersonen verwijderen..... 28

Informatie bekijken..... 29

Berichten..... 30

Berichten..... 30

Een bericht verzenden..... 30

Tekst invoeren..... 31

Tekst invoeren met het toetsenbord..... 31

Uw e-mail instellen..... 31

Een e-mail verzenden met uw nieuwe

account..... 31

Berichtenmappen..... 32

Mobistar Messenger..... 32

Uw berichten beheren..... 33

Sjablonen gebruiken..... 33

De instellingen van uw tekstberichten

wijzigen..... 34

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen	35	Een afspeellijst maken	43
Uw e-mailinstellingen wijzigen	35	Een afspeellijst afspelen	43
Uw overige instellingen wijzigen	36	Een afspeellijst bewerken	44
		Een afspeellijst verwijderen	44
04 WEES CREATIEF		FM-radio	46
Camera	37	De FM-radio gebruiken	46
Snel een foto maken	37	Stations zoeken	46
Voor het maken van foto's	37	Kanalen opnieuw instellen	47
Nadat u een foto hebt gemaakt	38	Naar de radio luisteren	47
De snelinstellingen gebruiken	38	Media-album	48
De afbeeldingsgrootte wijzigen	39	Afbeeldingen	48
Uw opgeslagen foto's weergeven	39	Menu met beeldopties	48
Foto's instellen als achtergrond of Foto ID ..	39	Een foto verzenden	49
Videocamera	40	Uw afbeeldingen ordenen	49
Snel een video maken	40	Een afbeelding verwijderen	49
Nadat u een video hebt gemaakt	40	Meerdere afbeeldingen verwijderen	49
Met de beeldzoeker leren werken	41	Een diapresentatie maken	50
De snelinstellingen gebruiken	41	Geluiden	50
Uw opgeslagen video's bekijken	41	Een geluid gebruiken	50
Het volume aanpassen bij het bekijken van een video	41	Video's	51
Orange-muziek	42	Een video bekijken	51
Muziekspeler	42	Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat .	51
Muziek overbrengen naar uw telefoon	42	Een videoclip verzenden	51
Een nummer afspelen	42	Het menu met video-opties gebruiken	52
Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek	43	Documenten	52
		Bekijken van een document	52
		Overige	53
		Extern geheugen	53

Inhoud

Spelletjes en Toepassingen	54	06 ORANGE WORLD	
Spelletjes en Toepassingen.....	54	Orange World	59
Een spelletje spelen	54	Toegang tot het web	59
Toepassingen	54	Favorieten openen en toevoegen	59
Netwerkprofiel	54	Een opgeslagen pagina openen	60
Het beveiligingscertificaat controleren	54	Uw browsergeschiedenis weergeven.....	60
		De webbrowsersettingen wijzigen	60
05 WEES EFFICIËNT		07 INSTELLINGEN	
Planner en Meer	55	Instellingen	61
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda .	55	Het wijzigen van uw profielen	61
Een gebeurtenis in de agenda bewerken .	55	Uw profielen aanpassen aan uw	
Een gebeurtenis in de agenda delen	56	persoonlijke voorkeuren	61
Een memo toevoegen	56	Het wijzigen van uw datum & tijd	61
Het alarm instellen.....	56	Het wijzigen van de taal	61
Sprakrecorder.....	56	Het wijzigen van uw weergaveinstellingen .	62
Opnemen.....	57	Uw beveiligingsinstellingen wijzigen	63
Een spraakopname verzenden.....	57	Vliegtuigmodus.....	63
De rekenmachine gebruiken.....	57	Energie besparen	63
De stopwatch gebruiken.....	57	Reset	63
Een eenheid omzetten.....	58	Geheugenbeheer gebruiken	63
Een plaats toevoegen aan de wereldklok .	58	Bluetooth-instellingen wijzigen.....	64
SIM-services	58	Uw verbindinginstellingen wijzigen	64
		Koppeling maken met een ander	
		Bluetooth-apparaat	64

Een Bluetooth-headset gebruiken	65
Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag	65
Een bestand overbrengen naar uw telefoon.	66
Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth	66

08 ACCESSOIRES

Accessories	68
Netwerkservice.....	69
Technische gegevens.....	69
Algemeen	69
Omgevingstemperatuur.....	69

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KS360, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven.

Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik aan het oor is 0,489 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,949 W/kg (10 g).
- SAR-gegevens voor inwoners van landen/ gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aanbevolen SAR-limiet toepassen, namelijk 1,6 W/kg gemiddeld over 1 g weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou beschadigd kunnen worden.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge doek (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook of stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oortelefoons. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Tv's, radio's, pc's, enz. kunnen lichte storing ondervinden.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereoapparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Make this paragraph a bullet point het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk als u de straat oversteekt.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. make this sentence a separate bullet point
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waar de mobiele telefoon en eventuele accessoires zich bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. Anders dan andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of verkoopcentrum van LG Electronics brengen.
- Haal altijd de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Kennismaking met uw telefoon

Volumetoets

- **In stand-bymodus:** hiermee regelt u het belvolume.
- **Tijdens een oproep:** hiermee kunt u het ontvangstvolume regelen.

Hoofdscherm

OK-toets

Linker softkey

Met één tik toegang tot Orange Services vanaf het basisscherm.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

Touchpad-toets



Als u op deze toets drukt, activeert u het aanraakscherm. Plaats een oproep door het scherm aan te raken.

Navigatietoetsen

• In stand-bymodus:

- Omhoog : Mobistar Messenger
- Omlaag : Postak IN
- Rechts : Profielen
- Links : Favorieten

• In het menu: navigeren tussen menu's.

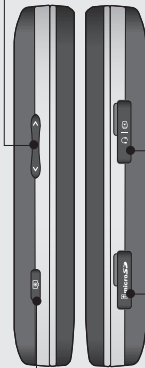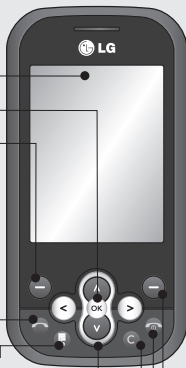

Aansluiting voor lader, kabel, handsfree bellen

Geheugenkaartsleuf

Camera

Rechter softkey

Met één tik vanaf het basisscherm toegang tot het menu Contactpersonen.

Aan- uittoets

Hiermee beëindigt u weigert u een oproep. Hiermee schakelt u de telefoon in of uit.

Hiermee keert u terug naar het stand-byscherm als u het menu gebruikt.

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

01

02

03

04

05


06

07

08

Geopend



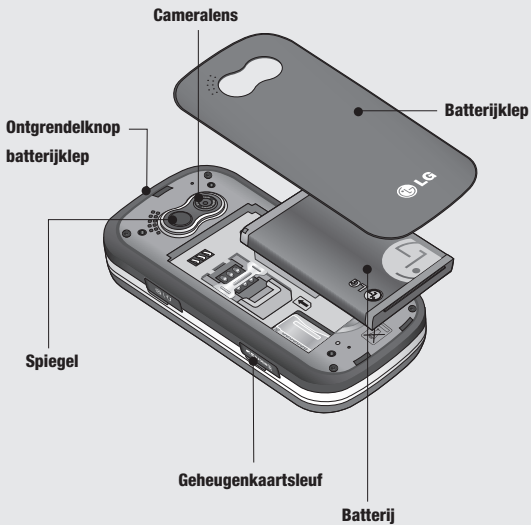

01

02

03

04

05

06


07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen


1 Verwijder de batterijklep

Houd de ontgrendelknop voor de batterij ingedrukt en haal de batterijklep weg.

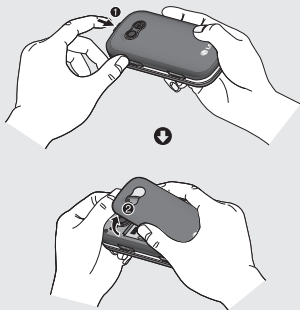

2 Verwijder de batterij.

Licht de onderzijde van de batterij op en verwijder deze voorzichtig uit het batterijvak.

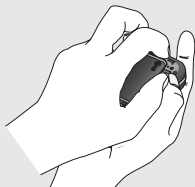


⚠ WAARSCHUWING: verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

3 Plaats de SIM-kaart


Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactgebied naar beneden. Trek de SIM-kaart voorzichtig in tegengestelde richting om deze te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING: plaats de SIM-kaart niet als de telefoon is uitgeschoven: hierdoor kunnen de telefoon en de SIM-kaart worden beschadigd.

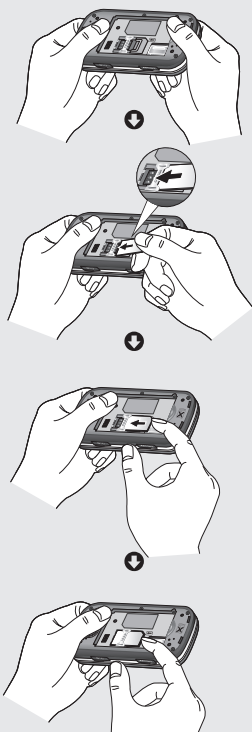

4 Plaats de batterij.

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.

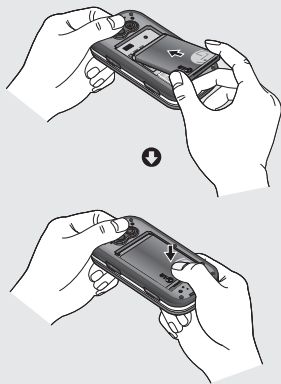

01

02

03

04

05

06


07

08

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

5 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.

Schuif het batterijklepje richting de bovenkant van de telefoon tot deze vastklikt.

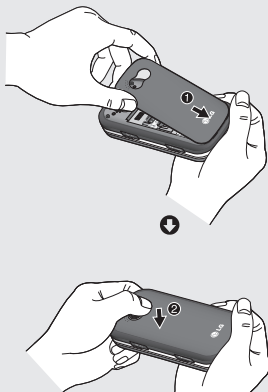

6 Uw telefoon opladen

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KS360. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KS360 op te laden tot het bericht Volledig opgeladen op het scherm wordt weergegeven.

⚠ WAARSCHUWING: laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt. Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.



Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

Vergroot het beschikbare geheugen van uw telefoon met een geheugenkaart.

TIP! De geheugenkaart is een optioneel accessoire.

Schuif het klepje over de geheugenkaarsleuf open. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij vastklikt. Zorg dat het goudkleurige contactgebied naar onderen wijst.



Het verwijderen van de geheugenkaart

Open het klepje en verwijder voorzichtig de geheugenkaart door deze in de telefoon te duwen en snel los te laten, zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:



De geheugenkaart formatteren

Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u dat eerst doen voordat u hem in gebruik kunt nemen.

- 1 Druk in het stand-byscherm op **OK** en selecteer **Instellingen**. Kies vervolgens **Telefooninstellingen**.
- 2 Kies **Geheugenstatus** en selecteer **Extern geheugen**.

WAARSCHUWING: als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist. Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menuoverzicht



Spell. & Toep.

- 1 Spelletjes
- 2 Toepassingen
- 3 Netwerkprofiel
- 4 Beveiligingscertificaat



Adresboek

- 1 Zoeken
- 2 Contactpersoon toevoegen
- 3 Snelkiezen
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles verwijderen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



Media-album

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Documenten
- 5 Overige
- 6 Extern geheugen



Orange-muziek

- 1 Music Store
- 2 Muziekspeler
- 3 Mijn muziek
- 4 FM-radio



Berichten

- 1 Nieuw bericht maken
- 2 Postvak IN
- 3 Mobistar Messenger
- 4 E-mailpostvak
- 5 Concepten
- 6 Postvak UIT
- 7 Verzonden
- 8 Voicemail beluisteren
- 9 Infoberichten
- 0 Sjablonen
- * Instellingen



Orange World

- 1 Startpagina
- 2 Favorieten
- 3 Adres invoeren
- 4 Geschiedenis
- 5 Opgeslagen pagina's
- 6 Instellingen
- 7 Informatie
- 8 SIM-service



Instellingen

- 1 Connectiviteit
- 2 Datum & tijd
- 3 Talen
- 4 Beeldscherm
- 5 Oproep
- 6 Beveiliging
- 7 Vliegtuigmodus
- 8 Energie besparen
- 9 Reset
- 0 Geheugenstatus



Oproepgesch.

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Oproepduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



Camera

- 1 Camera
- 2 Videocamera



Planner

- 1 Agenda
- 2 Wekker
- 3 Memo
- 4 Spraakmemo



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Alleen trillen
- 4 Buiten
- 5 Headset



Meer









- 1 Rekenmachine
- 2 Stopwatch
- 3 Conversieprogramma
- 4 Wereldtijd








Uw stand-byscherm

De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier ook zien of Bluetooth is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerk signaal
	Roaming
	Bluetooth® is ingeschakeld
	WAP-dienst is aangesloten
	Alarm is ingesteld
	Nieuw bericht
	Nieuw spraakbericht

Pictogram	Omschrijving
	Algemeen profiel ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Trilfunctie ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Een oproep

- 1 Zorg dat uw telefoon is ingeschakeld.
- 2 De snelste manier om een oproep te plaatsen is om de aanraakmodus te activeren door op  te drukken. Als u op deze toets drukt, kunt u het scherm aanraken en het telefoonnummer invoeren. Of u kunt het toetsenblok gebruiken nadat u het toetsenblok naar beneden hebt geschoven. Druk op  om een cijfer te wissen.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u **0** ingedrukt.

Een oproep plaatsen vanuit het adresboek

- 1 Selecteer **Adresboek** in het menu.
- 2 Voer met behulp van het toetsenblok de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op  of **Accepteren** om een oproep te beantwoorden.

Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de cameraknop en selecteert u vervolgens **Stil** om het geluid van de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op **Stil** te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Openschuiven**, **Willekeurige toets** of **Alleen toets Accepteren**.


Het gespreksvolume aanpassen

U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumetoets aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

Snelkiezen

U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

- 1 Druk op  om het hoofdmenu te openen. Selecteer **Adresboek**, en vervolgens **Snelkiezen**.
- 2 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Selecteer een ander nummer met de pijlen van het touchpad en door te drukken op **Toewijzen**. Of druk op de betreffende cijfertoets.
- 3 Het adresboek wordt geopend. Selecteer de contactpersoon aan wie u dat nummer wilt toewijzen. Gebruik hiervoor de navigatiepijlen en selecteer **OK**.

Als u een contactpersoon met een snelkeuzenummer wilt bellen, drukt u het toegewezen snelkeuzenummer in en houdt u dit nummer vast tot de contactpersoon op het scherm wordt weergegeven. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op  te drukken.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

Druk op  en selecteer **Oproepgesch.**
U kunt kiezen uit:

Alle oproepen - Weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

Gemiste oproepen - Weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

Gekozen oproepen - Weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

Ontvangen oproepen - Weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

Oproepduur - De gegevens over hoelang uw gesprekken hebben geduurd.

Oproepkosten - De kosten van de oproepen die u hebt geplaatst. Deze service is netwerkhankelijk, sommige aanbieders ondersteunen de service niet.

Gegevensinformatie - Het aantal ontvangen en verzonden gegeven voor Web, Gegevens of Alle, in kilobytes.

TIP! In de oproepgeschiedenis kunt u **Opties** selecteren en **Wissen** kiezen om de geselecteerde of alle opgeslagen items te verwijderen.

TIP! Gebruik de navigatiepijlen voor het markeren van een afzonderlijke oproep zodat u de datum en tijd van de oproep kunt weergeven. Als u de duur van de oproep wilt weergeven, selecteert u **Weerg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Oproepen

Oproepen doorschakelen

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep doorschakelen**.
- 3 Geef op of u uw spraakoproepen wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Kies **Activeren** en selecteer of u oproepen wilt doorschakelen naar voicemail, een ander nummer of uw favoriete nummer.
- 5 Voer het nummer in waar u naar wilt doorschakelen of druk op **Zoeken** om naar het doorschakelnummer te zoeken in uw **Adresboek**.

Opmerking: Doorgeschakelde gesprekken worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

TIP! Kies **Alles annuleren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

Oproepblokkering

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Selecteer **Oproep blokkeren**.
- 3 Kies één of alle zeven opties:
 - Alle uitgaande oproepen**
 - Uitgaand internationaal**
 - Uitgaand internationaal behalve thuisland**
 - Alle inkomende oproepen**
 - Inkomende oproepen in buitenland**
 - Alle blokkeringen annuleren**
 - Wachtwoord wijzigen**
- 4 Selecteer **Activeren** en voer het wachtwoord in om oproepen te blokkeren. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw netwerkbeheerder.

TIP! Selecteer **Vast oproepnummer** in het menu **Oproep** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw aanbieder nodig. Na activering kunnen alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst worden gebeld met de telefoon.

De instellingen voor oproepen wijzigen

- 1 Druk op  , selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.
- 2 Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:

Oproep doorschakelen - Geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.

Oproep blokkeren - Geef op of u oproepen wilt blokkeren.

Vast oproepnummer - Kies een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld.

Antwoordmodus - U kunt oproepen beantwoorden met de toets Accepteren, met een willekeurige andere toets of door uw handset open te schuiven.

Mijn nummer verzenden - Geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

Oproep in wacht - Geef op of u gewaarschuwd wilt worden als u een oproep in de wacht hebt.

Minuutmelder - Kies **Aan** als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

Automatisch opnieuw kiezen - U kunt ervoor zorgen dat de telefoon automatisch het nummer opnieuw probeert te bellen als de verbinding de eerste keer niet is gelukt.

DTMF-tonen verzenden - U kunt tijdens een gesprek de DTMF-tonen verzenden (dual tone multi-frequency) van het weergegeven nummer. Deze optie is handig voor het invoeren van een wachtwoord of accountnummer wanneer u naar een geautomatiseerd systeem belt, zoals bij onlinebankieren.

01

02

03

04

05

06

07


08

Adresboek

Een contactpersoon zoeken

- 1 Selecteer in het stand-byscherm **Contacten**.
- 2 Voer de eerste letter van de contactpersoon die u wilt bellen in.
- 3 Doorloop de contactpersonen en hun diverse nummers met de navigatiepijlen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Druk op , selecteer **Adresboek** en kies **Contactpersoon toevoegen**.
- 2 Geef op of u uw nieuwe contactpersoon in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 3 Voer alle informatie in waarover u beschikt en selecteer **Opslaan**.

Of u kunt een snellere methode gebruiken wanneer u de telefoon dichtschuift...

- 1 Voer het nummer in dat moet worden weergegeven op het stand-byscherm en druk op **Opties**.
- 2 Kies **Opslaan** of **Toevoegen aan bestaande contactpersoon**.
- 3 Voer de relevante informatie zoals hierboven in en selecteer **Opslaan**.

Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- 1 Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Zoeken** hierboven.
- 2 Selecteer **Opties** om de lijst met opties te openen.

U hebt de volgende mogelijkheden:

Bewerken - Gegevens van de contactpersoon wijzigen.

Nieuw bericht - Een bericht naar de contactpersoon verzenden. Als de contactpersoon een e-mailadres heeft, kunt u selecteren of u een **Bericht** of **E-mail** wilt sturen.

Verzenden via - De gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als **Tekstbericht**, als **Multimediabericht**, via **Bluetooth** of als **E-mail**.

Wissen - De contactpersoon verwijderen. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Nieuwe contactpersoon - Een nieuwe contactpersoon toevoegen.

Meervoudig verwijderen - Meerdere contactpersonen markeren om te verwijderen.

Kopiëren naar SIM / Naar telefoon
Kopiëren - Kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de SIM-kaart of de telefoon (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).

Contactpersonen toevoegen aan een groep

U kunt uw contactpersonen in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Een aantal groepen is al ingesteld in de telefoon, zoals **Familie**, **Vrienden**, **Collega**, **VIP**, **Groep 1**, **Groep2** en **Geen groep**.

- 1 Selecteer **Adresboek** en selecteer **Groepen**.
- 2 Blader naar de groep waaraan u een contactpersoon wilt toevoegen en selecteer **Weerg**. Kies vervolgens **Toevoegen**.

- 3 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Blader naar de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en selecteer , en kies vervolgens **Voltooid**.

- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

TIP! U kunt een beltoon of pictogram toe wijzen aan een groep. Selecteer de groep waaraan u een beltoon of pictogram wilt toevoegen. Selecteer **Opties** en kies een item.

De naam van een groep wijzigen

U kunt de namen van groepen naar eigen inzicht wijzigen.

- 1 Selecteer **Adresboek** en selecteer **Groepen**.
- 2 Selecteer de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.
- 3 Kies **Opties**, selecteer **Naam wijzigen** en voer de nieuwe groepsnaam in.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: U kunt alleen een contactpersoon aan een groep toe wijzen of een foto aan een contactpersoon toevoegen als de contactpersoon is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon, niet in het SIM-geheugen.

Adresboek

Een foto aan een contactpersoon toevoegen

U kunt de weergave van uw contactpersonen in uw adresboek wijzigen door een foto toe te voegen.

- 1 Selecteer **Adresboek** en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergaveopties** en kies **Met afbeelding**.
- 3 Ga terug naar het adresboek en selecteer de contactpersoon aan wie u de foto wilt toevoegen.
- 4 Kies **Opties** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag naar het gedeelte **Foto** en selecteer **Bewerken**. Kies **Opties** en selecteer **Geen foto, Afbeeldingen** of **Nieuwe afbeelding**. Als u **Nieuwe afbeelding** selecteert, wordt de beeldzoeker van de camera geopend zodat u een foto van de contactpersoon kunt maken. Als u **Afbeeldingen** selecteert, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongegevens is opgeslagen.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

Contactpersonen naar de SIM-kaart kopiëren

U kunt uw contactpersonen van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren.

- 1 Selecteer **Adresboek** en selecteer **Alles kopiëren**.
- 2 Om de contactpersonen te kopiëren, selecteert u **SIM naar telefoon** of **Telefoon naar SIM**.
- 3 Kies **Orgineel houden** of **Orgineel verwijderen**.
- 4 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Alle contactpersonen verwijderen

- 1 Selecteer **Adresboek** en selecteer **Alles verwijderen**.
- 2 Selecteer of u de contactpersonen van uw **SIM** of **Telefoon** wilt wissen.
- 3 Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Voer het wachtwoord in, (standaard ingesteld op 0000) en selecteer **OK**.

Informatie bekijken

Druk op **Adresboek** en selecteer **Informatie**.

Hier kunt u uw **Servicenummers**, **Eigen nummer** en **Visitekaartje** bekijken.

TIP! Als u nog geen visitekaartje hebt, biedt het scherm **Visitekaartje** u de mogelijkheid er een te maken. Selecteer **Nieuw** en voer uw gegevens in zoals u dat doet bij het maken van een contactpersoon. Selecteer **Opslaan**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Berichten

Berichten

Uw KS360 heeft functies voor SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) en e-mail en voor serviceberichten van de netwerk aanbieder. Druk op  en kies **Berichten**.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht maken**. Een snellere manier is om met behulp van de navigatietoetsen  te selecteren in het stand-byscherm en een nieuw bericht te openen.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden. (Zie pagina 31 voor verzending van een **E-mail** en pagina 66 voor verzending van items via **Bluetooth**)
- 3 Er wordt een nieuw bericht geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Typ uw bericht door gebruik te maken van het toetsenbord.

- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding, Geluid, Video, Symbool, Sjabloon, Emoticon, Naam en nummer, Nieuwe dia, Onderwerp** of **Meer (Contacten / Mijn visitekaartje / Schema)** in te voeren.
- 6 Druk op de optie **Verzenden naar**.
- 7 Voer het telefoonnummer in, selecteer **Contacten** of kies **Opties** en **Recente lijst** om een lijst te openen met contactpersonen die u onlangs een bericht hebt gestuurd. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.
- 8 Selecteer **Zenden**.



WAARSCHUWING: als u een **Afbeelding, Geluid, Video, Nieuwe dia** of **Onderwerp** toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon. Bijvoorbeeld het opslaan van namen in het Adresboek, het schrijven van berichten en het aanmaken van gebeurtenissen op de kalender. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: Abc handmatig en 123 modus.

Opmerking: in sommige velden is slechts één tekstinvoermodus mogelijk (bijv. telefoonnummer in het betreffende veld in het adresboek).

Als u een symbool wilt invoeren in het tekstinvoerveld, drukt u op de toets , selecteert u het symbool en selecteert u vervolgens **OK**.

U voltooit elk woord door op  te drukken voor een spatie.

Gebruik de -toets om een teken te wissen.

Tekst invoeren met het toetsenbord

Als u tekst moet invoeren, bijvoorbeeld wanneer u een bericht schrijft, is het toetsenbord standaard ingesteld op de ABC-modus. Als u een nummer invoert, bijvoorbeeld wanneer u wilt bellen, zijn de cijfertoeetsen van het toetsenbord standaard ingesteld op cijfers.

In de ABC-modus kunt u cijfers invoeren door eerst op  te drukken en vervolgens het gewenste cijfer.

Uw e-mail instellen

Ook onderweg kunt u contact blijven houden via e-mail op uw KS360. Het instellen van een POP3- of IMAP4-account is snel en eenvoudig.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen**.
- 2 Druk op **E-mail** en vervolgens op **E-mailaccount**.
- 3 Selecteer **Opties** en kies **Nieuw account**.
- 4 Mobistar E-M@il wordt standaard weergegeven.

Een e-mail verzenden met uw nieuwe account

Om e-mail te kunnen verzenden/ontvangen moet u eerst een e-mailaccount instellen (zie boven).

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht maken**.
- 2 Kies **E-mail**. Er wordt een nieuwe e-mail geopend.
- 3 Schrijf een onderwerp druk vervolgens op **OK**.
- 4 Voer het bericht in met behulp van het toetsenbord.

Berichten

- 5 Selecteer **Opties** en kies de Bijlagen die u wilt toevoegen: **Afbeelding, Geluid, Video, Documenten, Meer (Contacten, Mijn visitekaartje of Schema)**.
- 6 Druk op **Verzenden** en voer het adres van de ontvanger in of druk op **Opties** en selecteer **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen.
- 7 Selecteer **Verzenden**. Uw e-mail wordt verzonden.

Berichtenmappen

Druk op , selecteer **Berichten**. U zult de mappenstructuur op uw KS360 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

Postvak IN - Alle berichten die u ontvangt, worden in uw Postvak IN geplaatst. Hier kunt u berichten onder andere beantwoorden en doorsturen. Zie hierna voor meer informatie.

Mobistar Messenger - Chat online met uw vrienden via een service voor expresberichten.

E-mailpostvak - Hier vindt u al uw e-mailberichten. Selecteer de account die u wilt gebruiken en druk op **Ophalen**. UW KS360 maakt verbinding met uw e-mail account en haalt de nieuwe berichten op.

Concepten - Als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

Postvak UIT - Dit is een map voor tijdelijke opslag wanneer berichten worden verzonden.

Verzonden - Alle berichten die u verzendt, worden in de map Verz ber geplaatst.

Voicemail beluisteren - Hier hebt u toegang tot uw voicemail (indien uw aanbieder dit verschaft). Bij ontvangst van een nieuw voicebericht wordt het symbool weergegeven op het stand-byscherm.

Infoberichten - Alle infoberichten en updates die u van uw aanbieder ontvangt.

Sjablonen - Een lijst met nuttige berichten, gereed om snel te kunnen antwoorden.

Mobistar Messenger

Chat met uw vrienden via Mobistar Messenger van **Windows Live**. Voor deze service moet u zich registreren. U hebt snel toegang tot Mobistar Messenger door met behulp van de navigatietoetsen  te selecteren in het stand-byscherm. Ook kunt u **Mobistar Messenger** selecteren vanuit het menu Berichten.

Uw berichten beheren

U kunt het **Postvak IN** gebruiken om uw berichten te beheren.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Postvak IN**.
- 2 Selecteer **Opties** en kies een van deze opties:

Wissen - Het geselecteerde bericht verwijderen.

Antwoorden - Een antwoord op het geselecteerde bericht verzenden.

Doorsturen - Het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander.

Terugbellen - Degene bellen die u het bericht hebt gestuurd.

Gegroepeerde weergave / Algemene weergave - De manier wijzigen waarop uw berichtsopties worden weergegeven.

Informatie - Alle gegevens van een bericht weergeven, bijvoorbeeld het tijdstip waarop het bericht werd verzonden.

Kopiëren/Verplaatsen - U kunt een bericht kopiëren of verplaatsen naar de SIM-kaart of telefoon.

Meervoudig verwijderen - Meerdere berichten tegelijk verwijderen.

Alle gelezen verwijderen - Alle berichten die zijn geopend worden verwijderd.


Alles verwijderen - Tekstberichten, multimedieberichten of alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor SIM-bericht** wordt weergegeven, moet u een aantal berichten uit uw Postvak IN wissen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u berichten of opgeslagen bestanden verwijderen om ruimte vrij te maken.

Sjablonen gebruiken

U kunt sjablonen maken voor de **Tekst-** en **Multimedia-** berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al enkele sjablonen in uw telefoon. Deze kunt u bewerken.

- 1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Sjablonen**.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. U kunt vervolgens **Opties** selecteren en **Bewerken** kiezen om bestaande sjablonen te wijzigen. Of selecteer **Opties** om **Nieuwe sjabloon** toe te voegen of te **Wissen**.

Berichten

- Als u een sjabloon wilt verzenden, selecteer u het te verzenden sjabloon en kiest u **Opties** en selecteert u **Verzenden via**.
- Geef aan op welke manier u het sjabloon wilt verzenden: als **Bericht, Bluetooth-bericht** of **E-mail**.
- Selecteer een contactpersoon en kies **Verzenden**.

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KS360 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op , s selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Tekstbericht**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Berichttype - Zet uw tekst om in Spraak, Faxen, Oppiepen, X.400, E-mail of ERMES.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een bevestiging wilt ontvangen als uw bericht is bezorgd.

Antwoord betalen - Wanneer u een bericht hebt verzonden, kan de ontvanger op uw kosten antwoorden.

Nummer berichtencentrale - Geef hier de gegevens voor uw berichtencentrum op.

Tekencodering - Geef aan hoe uw tekens moeten worden gecodeerd. Dit beïnvloedt de grootte van uw bericht en dus de kosten.

Lange tekst verz. als - Kies of u het bericht wilt verzenden als SMS of als MMS als u in het berichtenveld een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's.

Dragerinstelling - Geef op of u uw berichten wilt verzenden via GSM of GPRS.

De instellingen van uw multimediberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KS360 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden.

Gebruik de opties onder **Instellingen** als u de instellingen wilt wijzigen.

Druk op , selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen** en **Multimedibericht**.

U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

Duur van dia - Geef aan hoe lang uw dia's moeten worden weergegeven op het scherm.

Prioriteit - Geef de prioriteit van uw multimedibericht aan.

Geldigheidsduur - Geef aan hoe lang uw bericht moet worden opgeslagen in het berichtencentrum.

Ontvangstrapport - Geef aan of u een ontvangstrapport wilt verzenden/ontvangen.

Leesbevestiging - Geef aan of u een leesbevestiging wilt verzenden/ontvangen.

Automatisch downloaden - Geef op of u multimediberichten automatisch of handmatig wilt downloaden, afhankelijk van uw locatie (thuis of tijdens roaming).

Maakmodus - Kies uit Beperkt, Waarschuwing of Vrije modus.

Netwerkprofiel - Selecteer een netwerkprofiel van uw beheerder voor het verzenden van multimediberichten.

Toegestaan berichttype - Selecteer welk type multimedibericht u wilt toestaan.

Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt uw e-mailinstellingen aanpassen aan uw eigen voorkeuren.

1 Druk op , selecteer **Berichten**, en kies vervolgens **Instellingen**.

2 Selecteer **E-mail** en vervolgens:

E-mailaccount - U kunt een emailaccount instellen.

Toegangspunt - Geef de naam van het toegangspunt op.

Interval ophalen - Geef aan hoe vaak uw KS360 moet controleren op nieuwe berichten.

Handtekening - Maak een e-mailhandtekening en schakel deze functie in.

01

02

03

04

05

06

07

08

Berichten

Uw overige instellingen wijzigen

Druk op , selecteer **Berichten**, en kies **Instellingen** en vervolgens:

Voicemailnummer - De locatie waar uw voicemailnummer is opgeslagen. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze.

Servicebericht - Hier kunt u serviceberichten uitschakelen. Dit houdt in dat uw berichten niet langer direct bij ontvangst naar uw telefoon worden doorgestuurd, maar alleen als u controleert of u nieuwe berichten hebt ontvangen. U kunt ook de instellingen van de beveiliging van uw serviceberichten wijzigen.

Infobericht - Selecteer de ontvangststatus, meldingen en taal van uw infoberichten.

Tekstbericht opslaan - Kies of u het bericht wil opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Camera

Snel een foto maken

- 1 Houd de cameratoets aan de linkerzijde van de handset ingedrukt. De beeldzoeker van de camera wordt op het scherm weergegeven.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk licht de cameraknop halverwege in. Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto ziet.
- 4 Druk op  of druk de cameratoets helemaal in om een foto te maken.

Opmerking: u kunt het cameramenu ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op  en selecteer **Camera**, scroll naar beneden en selecteer **Camera** om de beeldzoeker te openen.

Voor het maken van foto's



Zelfontspanner - Met de zelfontspanner kunt u een wachttijd na het indrukken van de opnameknop instellen. U kunt kiezen uit 3 seconden, 5 seconden en 10 seconden. Zo kunt u zelf ook op die leuke groepsfoto.



Multi-shot - Hiermee kunt automatisch tot 9 opnamen zeer snel achter elkaar maken, geweldig voor foto's van bewegende objecten of sportevenementen.



Witbalans - De witbalans zorgt dat het wit in uw foto's realistisch is. Mogelijk moet u de lichtomstandigheden bepalen om de camera de witbalans te laten aanpassen. U kunt kiezen uit **Automatisch**, **Zomertijd**, **Gloeilamp**, **Bewolkt** en **TL-verlicht** of **Nachtmodus**.



Kleureffect - U kunt kiezen uit vier tinten: **Uit** (normaal/kleuren), **Sepia**, **Mono** (zwart-wit) en **Negatief**.



EV - Hiermee kunt u de belichting handmatig instellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding loopt door aan de onderkant van het scherm en rechts in het scherm worden zes opties weergegeven.

OK - Meteen nog een foto maken.



Nieuwe afbeelding - Tik hierop om meteen een andere foto te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.



Instellen als - Selecteer een optie om een submenu te openen om uw afbeelding in te stellen als **Achtergrond** of **Foto ID**.



Verzenden via - Selecteer of u de foto wilt verzenden naar **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **Email**. Zie pagina 30 voor **Een bericht verzenden**.



Album - Selecteer het scherm om de andere foto's in uw album te bekijken. Uw huidige foto wordt opgeslagen. Zie pagina 39 voor **Uw opgeslagen foto's weergeven**.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer vanuit de beeldzoeker **Opties** om de opties voor automatische instellingen te openen. Hiertoe behoren diverse opties voor het maken van foto's.

Videocamera - Wissel van de cameramodus naar de videocameramodus.

Beeldscherm - Kies de modus Standaard of Helder.

Resolutie - Maak een keuze uit vier afbeeldingsformaten. Zie **De afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 39.

Kwaliteit - U kunt kiezen uit **Normaal**, **Fijn** en **Zeer fijn**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand. Dit betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

Sluitertoon - Selecteer een van de drie sluitergeluiden.

Opslaan in - Kies of u de foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

De afbeeldingsgrootte wijzigen

Wijzig de grootte van de foto om geheugenruimte te besparen. Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Druk op **Opties** en selecteer **Resolutie** in de werkbalk.
- 2 Selecteer een pixelwaarde uit de zes cijferopties (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Druk op **OK** aan om uw wijzigingen toe te passen.

Uw opgeslagen foto's weergeven

- 1 U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus en vanaf het stand-byscherm. Selecteer vanuit de beeldzoeker **Album** op de navigatietoets. Druk in het stand-by scherm op , en selecteer vervolgens **Media-album** en **Afbeeldingen**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om de foto te selecteren die u wilt bekijken en druk vervolgens op **Weerg** om hem te vergroten.

Foto's instellen als achtergrond of Foto ID

In de afbeeldingengalerij kunt u met de navigatietoetsen een afbeelding selecteren en **Opties** en **Instellen als** kiezen om de geselecteerde afbeelding te gebruiken als **Achtergrond** of **Foto ID** voor een van uw contacten.

Opmerking: U kunt alleen een Foto ID toevoegen aan contactpersonen die op uw telefoon zijn opgeslagen, niet aan contactpersonen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Snel een video maken

- 1 Druk snel op de cameratoets aan de linkerzijde van de handset.
- 2 Kies **Videocamera**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op de cameratoets aan de linkerzijde van de handset om te beginnen met opnemen.
- 5 **REC** wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Als u de video wilt pauzeren, selecteer **Onderbreken**. U kunt verdergaan met filmen door **Hervatten** te selecteren.
- 7 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

Opmerking: U kunt de **Videocamera** ook openen vanuit het stand-byscherm. Druk op  en selecteer **Camera**, scroll naar beneden en selecteer **Videocamera** om de beeldzoeker te openen.

Nadat u een video hebt gemaakt

De naam van de video loopt door aan de onderkant van het scherm en links in het scherm worden zes opties weergegeven.

OK - Selecteren om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.



Nieuwe video - Druk hierop om meteen nog een video op te nemen. Uw huidige video wordt opgeslagen.



Afspelen - Selecteren om de video af te spelen die u zojuist hebt opgenomen.



Verzenden via - U kunt de video Verzenden als een **Multimediabericht** of **E-mail**. Zie pagina 30 voor **Een bericht verzenden**.



Album - Selecteren om de andere video's in uw album te bekijken. Uw huidige video wordt opgeslagen. Zie pagina 41 voor **Uw opgeslagen video's bekijken**.

Wissen - Druk op dit pictogram om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

Met de beeldzoeker leren werken

Opmerking: U kunt de zoomschaal aanpassen met de volumetoets aan de linkerkant van de telefoon.

De snelinstellingen gebruiken

Selecteer **Opties** voor toegang tot de opties voor snelinstellingen. Hiertoe behoren diverse opties voor het opnemen van video's.

Camera - Wissel van de videocameramodus naar de cameramodus.

Beeldscherm - Kies de modus Standaard of Helder.

Resolutie - Als u wilt dat er meer video's in uw telefoon passen, kunt u het aantal pixels wijzigen om het bestand kleiner te maken. U kunt voor video uit vier opties kiezen: 176x144, 320x240.

Kwaliteit - Zeer fijn/Fijn/Normaal

Opslaan in - Kies of u de video's wilt opslaan in het telefoongeheugen of in het externe geheugen.

Reset inst. - Selecteer **Ja** om de oorspronkelijke instellingen van uw telefoon te herstellen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 U kunt uw opgeslagen video's openen in de videocameramodus of vanuit het stand-byscherm. Selecteer vanuit het menu Opties de optie **Album**. Druk in het stand-byscherm op , en selecteer vervolgens **Media-album** en **Video's**.
- 2 De galerij wordt weergegeven.
- 3 Gebruik de navigatietoetsen om de video te selecteren die u wilt bekijken en druk op  om deze af te spelen.

Het volume aanpassen bij het bekijken van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen rechts op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange-muziek

Muzikspeler

Uw LG KS360 beschikt over een ingebouwde Muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Druk op  selecteer **Orange-muziek** en vervolgens **Muzikspeler** om de muzikspeler te openen.

Vanuit hier hebt u toegang tot:

Alle liedjes - Bevat alle nummers op de telefoon.

Mijn afspeellijst - Bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt en de lijsten **Onderweg**, **Recente liedjes** en **Favoriete liedjes**.

Instellingen - Uw muzikinstellingen aanpassen.

Muziek overbrengen naar uw telefoon

De makkelijkste manier om muzikbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.

- 2 Selecteer het muzikbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Alle liedjes**.

Een nummer afspelen

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**, en vervolgens **Muzikspeler**.
- 2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen. Selecteer .
- 3 Selecteer  als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Selecteer  als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.
- 5 Selecteer  als u terug naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer  om de muzik te stoppen en terug te keren naar **Alle liedjes**.

TIP! U kunt het volume tijdens het luisteren naar muzik wijzigen met de volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon.

Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Selecteer **Opties** en kies een van de volgende opties:

Minimaliseren - Het scherm van de muzikspeler minimaliseren, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

Afspeellijst weergeven - De afspeellijst weergeven waar u op dit moment naar luistert.

Zoeken - Zoek een nummer in de afspeellijst.

Toevoegen aan afspeellijst - Het nummer waar u naar luistert toevoegen aan een afspeellijst

Instellen als - U kunt de muziek die nu wordt afgespeeld als **Beltoon** of als **Berichttoon** instellen.

Informatie - U kunt informatie weergeven over het mp3-bestand waar u naar luistert.


Instellingen - Wijzig de instellingen van Equalizer, Afspelen of Shuffle.

Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**.
- 2 Selecteer **Muzikspeler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer **Nieuw**, geef een naam op voor de afspeellijst en kies **Opslaan**.
- 4 De map **Nieuwe afspeellijst** wordt weergegeven. Blader naar alle nummers die u in de afspeellijst wilt plaatsen en selecteer .
- 5 Selecteer **Opslaan** om de afspeellijst op te slaan.

Een afspeellijst afspelen

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**.
- 2 Selecteer **Muzikspeler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Selecteer de afspeellijst die u wilt afspelen en selecteer **Weergeven**. Druk vervolgens 'op' .

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange-muziek

Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen.

Als u uw afspeellijsten wilt organiseren, kunt u ze bewerken via het menu **Opties**.

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**.
- 2 Choose **Muzikspeler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven** en vervolgens **Opties**. Kies een van de volgende opties:

Afspelen - U kunt de geselecteerde muziek afspelen.

Toevoegen - U kunt met behulp van deze optie nummers toevoegen aan de afspeellijst.

Verwijderen - Een nummer uit de afspeellijst verwijderen. Selecteer **Ja** om te bevestigen.

Omhoog / Omlaag.

Meervoudig verwijderen - De geselecteerde nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Alles verwijderen - Alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

Informatie - De informatie van de afspeellijst bekijken.

Een afspeellijst verwijderen

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**.
- 2 Selecteer **Muzikspeler**, en vervolgens **Mijn afspeellijst**.
- 3 Blader naar de afspeellijst die u wilt verwijderen en selecteer **Opties**.
- 4 Selecteer **Alles verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Opmerking:

Als gevolg van het Digital Rights Management-systeem (DRM) kunt u sommige mediabestanden die u hebt gedownload van internet of die u hebt ontvangen per MMS, alleen openen nadat u via een speciaal menu de benodigde rechten hebt gekocht. Via de website die de rechten van de inhoud bezit, kunt u de sleutel verkrijgen waarmee u de rechten kunt kopen.

Muziek is auteursrechtelijk beschermd door middel van internationale verdragen en nationale auteurswetgeving. Het kan gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Raadpleeg de nationale wetgeving met betrekking tot dergelijke materialen van het betreffende land.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM-radio

De FM-radio gebruiken

Uw LG KS360 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Opmerking: U hebt de headset nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de headset aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Stations zoeken

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 12 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

Automatisch afstemmen:

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer **Opties** en selecteer **Automatisch scannen** en kies vervolgens **Ja**.

- 3 Wanneer de KS360 een zender vindt, wordt u gevraagd of u deze zender wilt opslaan. Selecteer **Ja** als u de zender wilt opslaan en **Nee** als u de zender niet wilt opslaan. Elke zender die u opslaat, wordt automatisch toegewezen aan een kanaalnummer in uw telefoon.

Handmatig afstemmen:

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer een kanaalnummer waaronder u de zender wilt opslaan en kies **Bewerken**.
- 3 U kunt zenders invoeren door met de navigatiepijlen naar frequenties te zoeken of door de frequentie in te voeren via het toetsenbord. Vervolgens selecteert u **Opslaan**.

Opmerking: U onder een kanaalnummer opgeslagen zenders kunt u ook bewerken.

TIP! Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

Kanalen opnieuw instellen

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**, en vervolgens **FM radio**.
- 2 Kies **Opties** en vervolgens en vervolgens **Kanalen opnieuw instellen**. Kies **Ja** om te bevestigen. Elk kanaal wordt terug gezet Naar de standaard frequentie van 87.5 Mhz.

Naar de radio luisteren

- 1 Druk op  en selecteer **Orange-muziek**, en vervolgens **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

Opmerking: U kunt naar de radio luisteren via een ingebouwde luidspreker. Druk op **Opties**, selecteer **Luisteren via** en kies **Luidspreker**.

Media-album

U kunt alle soorten multimedialbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Al uw multimedialbestanden worden opgeslagen in **Media-album**. Druk op  en als u vervolgens **Media-album** selecteert, wordt een lijst met mappen geopend.

Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Menu met beeldopties

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan in **Afbeeldingen**. Voor de foto's die u met de camera van de telefoon hebt gemaakt, zijn alle opties beschikbaar, maar alleen de opties **Weergeven**, **Instellen als**, **Bestandsinfo**, **Diavoorstelling**, **Sorteren op** en **Lijstweergave / Miniatuurweergave**, **3D-weergave 1**,

3D-weergave 2 zijn beschikbaar zijn voor standaardafbeeldingen.

Selecteer in de map met afbeeldingen **Opties** om de lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde afbeelding verwijderen.

Instellen als - De geselecteerde afbeelding instellen als **Achtergrond** of als **Foto ID**.

Verzenden via - Verzend de geselecteerde afbeelding via **Multimedialbericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Afbeelding bewerken: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden.

Bestand - Afbeelding bewerken, **Naam wijzigen**, **Ontwerp animatie** of **Informatie** (Naam, Grootte, Datum, Tijd, Resolutie, Type en Copyright) van de geselecteerde afbeelding weergeven. Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Afdrukken via - Een afbeeldingsbestand afdrukken via of **Bluetooth** of **Pictbridge**.

Diavoorstelling - Bekijk uw afbeeldingen in een diavoorstelling. Zie **Een diapresentatie maken** op pagina 50.

Nieuwe map - Een nieuwe map maken in de hoofdmap Afbeeldingen.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één afbeelding ter verwijdering.

Alles verwijderen - Alle foto's in de map Afbeeldingen verwijderen.


Sorteren op - De afbeeldingen rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Weergavestijl - De manier wijzigen waarop uw foto's worden weergegeven.


Een foto verzenden

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een foto en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.
- 5 Als u **Multimediabericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

Uw afbeeldingen ordenen

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Sorteren op**.
- 4 Kies **Datum**, **Type** of **Naam**.

Een afbeelding verwijderen

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Wissen** en raak **Ja** aan om te bevestigen.

Meerdere afbeeldingen verwijderen

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Selecteer **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Markeer ja/nee**, en kies **Wissen**.
- 4 Naast elke afbeelding wordt een vakje weergegeven. Selecteer de afbeelding en druk op  om deze te markeren. Als u de selectie van een afbeelding wilt opheffen drukt u nogmaals op  om het vinkje te verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Media-album

- Als u alle gewenste vakjes hebt gemarkeerd, selecteert u **Voltooid** en bevestigt u dat u alle gemarkeerde afbeeldingen wilt verwijderen.

Een diapresentatie maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven of snel wilt zien wat u zoal aan afbeeldingen hebt, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- Druk op  en selecteer **Media-album**.
- Selecteer **Afbeeldingen**.
- Selecteer de foto waarmee de diavoorstelling moet beginnen en kies **Opties**.
- Selecteer **Diavoorstelling** om de diavoorstelling te starten.
- Druk op **Onderbr.** om de diavoorstelling te onderbreken en op **Stoppen** om de diavoorstelling te beëindigen en terug te keren naar de map **Afbeeldingen**.

Door tijdens de diavoorstelling **Opties** te selecteren, krijgt u de beschikking over nieuwe opties:

Weergaven - U kunt kiezen tussen **Volledige afbeelding** en **Schermvullend**.

Selecteer **Liggend** om de stand van de afbeelding te wijzigen.

Herhalen aan / uit - Hier kunt u opgeven of u de diavoorstelling wilt herhalen.

Geluiden

De map **Geluiden** bevat

Standaardgeluiden, uw spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

Een geluid gebruiken

- Druk op  en selecteer **Media-album**.
- Blader naar **Geluiden** en selecteer deze.
- Selecteer **Standaardgeluiden** of kies een spraakopnamebestand in de lijst.
- Selecteer een geluid en druk op  om het te beluisteren.
- Selecteer **Opties**, selecteer **Instellen als** en kies **Beltoon**, **Beltoon-ID** of **Berichttoon**.

Video's

De map **Video's** bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video bekijken

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer een video en druk op .

Opties gebruiken terwijl de video op pauze staat

Als u **Opties** selecteert, wordt de video die wordt afgespeeld, onderbroken en kunt u kiezen uit:

Wissen - De video verwijderen.

Verzenden via - De geselecteerde video naar een vriend verzenden via **Multimediabericht, Bluetooth** of **E-mail**.

Informatie - Bekijk Naam, Grootte, Datum, Tijd, Type en Copyright van het bestand.

Een videoclip verzenden

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Blader naar **Video's** en selecteer deze.
- 3 Selecteer de gewenste videoclip en kies **Opties**.
- 4 Selecteer **Verzenden via** en kies **Multimediabericht, Bluetooth** of **E-mail**.
- 5 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

Opmerking: mogelijk moet u het formaat van de afbeelding aanpassen voordat u deze per MMS kunt verzenden. Bepaalde video's zijn te groot om via MMS te worden verzonden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Media-album

Het menu met video-opties gebruiken

Druk op **Opties** in de map **Video's** om de volgende lijst met opties weer te geven.

Wissen - De geselecteerde video verwijderen.

Verzenden via - Stuur de geselecteerde video naar een vriend via **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

Bestand - de naam van de video wijzigen en de informatie (naam, grootte, datum, tijd, type en copyright) weergeven.

Als u een externe geheugenkaart hebt geplaatst, zijn er twee extra opties beschikbaar: **Verplaatsen naar externe kaart** en **Kopiëren naar externe kaart**.

Nieuwe map - een nieuwe map maken in de map Video's.

Markeer ja/nee - Selecteer meer dan één videoclip voordat u **Wissen**, **Kopiëren** of **Verplaatsen**.

Alles verwijderen - Alle clips in de map **Video's** verwijderen.

Sorteren op - De video's rangschikken op **Datum**, **Type** of **Naam**.

Automatisch volgende afspelen - Hiermee kunt u de afspeelmodus instellen: **Uit**, **Enmaals herhalen** en **Alles herhalen**.


- **Uit**: Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld.
- **Enmaals herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst eenmaal afgespeeld.
- **Alles herhalen**: Hiermee worden alle bestanden in een lijst herhaaldelijk afgespeeld.

Lijstweergave / Miniatuurweergave - De manier wijzigen waarop uw video's worden weergegeven.

Documenten

Vanuit het menu **Documenten** kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden weergeven.

Bekijken van een document

- 1 Druk op  en selecteer **Media-album**.
- 2 Selecteer **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en kies **Weergeven**.

Overige

Vanuit het menu **Overige** kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in een van de mappen Afbeeldingen, Geluiden, Video's en Documenten.

Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**. U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Extern geheugen

Als u een geheugenkaart hebt geplaatst, wordt deze als een map in de map **Media-album** weergegeven. De map van het externe geheugen wordt onderverdeeld in vijf mappen: **Afbeeldingen**, **Geluiden**, **Video's**, **Documenten** en **Overige**. Elke map bevat alle bestanden van dat type die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in plaats van op de telefoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spelletjes en Toepassingen

Spelletjes en Toepassingen

Uw KS360 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

Een spelletje spelen

- 1 Druk op  en selecteer **Spell. & Toep.**, en kies vervolgens **Spelletjes**.
- 2 U kunt spelletjes downloaden van de website.

Opmerking: Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Toepassingen

U kunt de Java-toepassingen op uw telefoon beheren via het menu **Toepassingen**. Hier kunt u ook gedownloade toepassingen verwijderen.

- 1 Druk op  en selecteer **Spell. & Toep.**, en kies vervolgens **Toepassingen**.
- 2 Bekijk en beheer uw toepassingen.

Netwerkprofiel

Met Netwerkprofiel kunt u instellen hoe de telefoon verbinding maakt met het netwerk als u een spel wilt downloaden.

- 1 Druk op  en selecteer **Spell. & Toep.**
- 2 Selecteer **Netwerkprofiel**.
- 3 U kunt een nieuw netwerkprofiel toevoegen en bewerken.

Het beveiligingscertificaat controleren

Hier kunt u de versie van het beveiligingscertificaat controleren.

Planner en Meer

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen. U kunt een datum kiezen door naar deze datum te bladeren met de navigatietoetsen of door **Opties** te selecteren en vervolgens **Naar datum** om een datum in te voeren.
- 3 Selecteer **Nieuw schema** en blader omlaag om de gewenste begintijd voor de gebeurtenis in te voeren. Blader naar beneden en voer de eindtijd van de gebeurtenis in.
- 4 Blader opnieuw naar beneden en selecteer of u een **Alarm** voor de gebeurtenis wilt instellen. Blader naar links of rechts om de beschikbare opties weer te geven. U kunt het alarm laten afgaan op de begintijd van een gebeurtenis of op een vooraf ingestelde tijd voorafgaand aan de gebeurtenis zodat u eraan wordt herinnerd.
- 5 Blader naar beneden en geef een **Onderwerp** voor de gebeurtenis op. Voer letters en cijfers in met het toetsenblok.

- 6 Scroll nogmaals naar beneden om te selecteren of de gebeurtenis **Eenmalig** is of **Dagelijks**, **Wekelijks**, **Maandelijks** of **Jaarlijks** wordt herhaald. Als het een terugkerende gebeurtenis is, kunt u ook naar beneden bladeren en een **Vervaldatum** instellen voor wanneer de gebeurtenis helemaal wordt gestaakt.
- 7 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden gemarkeerd met een vierkante cursor.

Een gebeurtenis in de agenda bewerken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Kies **Opties** en selecteer **Alle schema's** voor een lijst met al uw gebeurtenissen. Scroll naar de gebeurtenis die u wilt bewerken en selecteer **Weergeven**. Of selecteer de dag van de gebeurtenis in de agenda en selecteer **Weergeven**.
- 3 Selecteer **Bewerken** en scroll naar de details die u wilt bewerken. Druk nadat u de wijzigingen hebt aangebracht op **Opslaan** om de bijgewerkte gebeurtenis op te slaan.

01

02

03

04

05

06


07

08

Planner en Meer

Opmerking: u kunt een gebeurtenis uit de agenda verwijderen door eerst de gebeurtenis te selecteren en vervolgens **Opties** en **Wissen** te selecteren.

Een gebeurtenis in de agenda delen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Planner** en vervolgens **Agenda**.
- 2 Kies de gebeurtenis die u wilt delen en selecteer **Opties**.
- 3 Kies **Verzenden via** en kies **Tekstbericht**, **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**.

Een memo toevoegen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , en selecteer **Planner** en vervolgens **Memo**.
- 2 Selecteer **Nieuw** en typ de memo.
- 3 Selecteer **Opties** en vervolgens **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie Memo opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

TIP! U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en selecteer vervolgens **Opties** en **Bewerken**.

Het alarm instellen




- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Planner**, en **Wekker**.
- 2 Selecteer **Nieuw**.
- 3 Blader naar beneden en stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
- 4 Selecteer de herhaling: **Eenmalig**, **Dagelijks**, **Ma-vrij**, **Ma-zat**, **Zat - zon**, of **Dag kiezen**.
- 5 Blader naar beneden en kies een instelling voor de wekker: **Altijd luiden**, **Altijd vibreren** of **Zoals profiel**.
- 6 Blader naar beneden om het geluid voor het alarm te kiezen. Kies **Geluiden** om een nieuw geluid te selecteren.
- 7 Blader naar beneden en voer een naam in voor het alarm of gebruik de suggestie.
- 8 Selecteer **Opslaan**.

Opmerking: u kunt maximaal 5 alarms instellen.

Spraakrecorder

Gebruik de **Spraakmemo** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

Opnemen

- 1 Druk op  en selecteer **Planner**, en vervolgens **Spraakmemo**.
- 2 Druk op  om de opname te beginnen.
- 3 Selecteer **Onderbreken** om de opname te onderbreken.
- 4 Kies **Stoppen** om de opname te beëindigen.
- 5 Druk op  als u de opname wilt beluisteren.

Opmerking: u kunt alle spraakopnamen beluisteren die u hebt opgeslagen door **Album** te selecteren.

Een spraakopname verzenden

- 1 Selecteer **Opties** als u klaar bent met opnemen.
- 2 Selecteer **Verzenden via** en selecteer **Multimediabericht**, **Bluetooth** of **E-mail**. Als u **Multimediabericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage toegevoegd aan een bericht, dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

TIP! Om uw opname als bericht te verzenden, selecteert u **Opties** en vervolgens **Opnamemodus** en kiest u **MMS**. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de opname in het bericht past.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op , selecteer vervolgens **Meer**, en **Rekenmachine**.
- 2 Voer de cijfers in met behulp van de numerieke toetsen.
- 3 Voor eenvoudige berekeningen selecteert u de gewenste functie (+, -, ×, ÷) met behulp van de navigatietoetsen, gevolgd door =.
- 4 Voor complexe berekeningen selecteert u **Functie** om een opdracht te selecteren.
- 5 Selecteer **Wissen** om het scherm te wissen en een nieuwe berekening te beginnen.

De stopwatch gebruiken

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Meer**, en **Stopwatch**.
- 2 Selecteer **Starten** om de timer te starten.
- 3 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 4 Selecteer **Stoppen** om de timer te stoppen.
- 5 Kies **Doorgaan** om verder te gaan waar u net bent gestopt of selecteer **Reset** om opnieuw te beginnen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Planner en Meer

Een eenheid omzetten

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Meer**, en **Conversieprogramma**.
- 2 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Gebied**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.
- 3 Blader naar boven om de maateenheid te kiezen die u wilt invoeren. Blader naar links en rechts om een eenheid te selecteren. Blader vervolgens naar beneden en voer de hoeveelheid van de eenheid in.
- 4 Blader naar beneden naar het conversievak voor eenheden en kies de maateenheid waarnaar u wilt converteren. De conversie wordt automatisch in de regel eronder weergegeven.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok

- 1 Druk op , selecteer vervolgens **Meer**, en **Wereldtijd**.
- 2 Blader naar boven, beneden, links of rechts om een continent te kiezen op de wereldbol.
- 3 Selecteer **Inzoomen** om in te zoomen op een gebied en maak een keuze uit de steden in dat gebied.
- 4 Druk op **Instellen**.

SIM-services

Dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices. Als de SIM-kaart ondersteuning biedt voor SAT-services (SIM Application Toolkit) heeft dit menu de door de aanbieder vastgestelde servicenaam die op de SIM-kaart is opgeslagen.

Orange World

Met een browser bij de hand kunt u op elk gewenst moment het actuele nieuws en weerbericht, maar ook sportnieuws en verkeersinformatie bekijken. Bovendien kunt u via de browser de nieuwste muziek, beltonen, achtergronden en spelletjes downloaden.

Toegang tot het web

- 1 Druk op  en selecteer **Orange World**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren en vervolgens de door u gewenste URL invoeren, waarna u op **Verbinden** drukt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van materiaal. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Favorieten openen en toevoegen

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Druk op  en selecteer **Orange World**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe favoriet wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en kiest u **Nieuwe favoriet**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Druk op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de nieuwe favoriet wilt weergeven, bladert u naar de favoriet en selecteert u **Verbinden**. De pagina waarnaar de gemarkeerde favoriet verwijst, wordt geopend.

01

02

03

04

05


06

07

08

Orange World

Een opgeslagen pagina openen

- 1 Druk op  en selecteer **Orange World**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de gewenste pagina en selecteer vervolgens **Openen**.

TIP! Dit menu stelt u ook in staat om opgeslagen pagina's te verwijderen.

Uw browsergeschiedenis weergeven

- 1 Druk op  en selecteer **Orange World**.
- 2 Selecteer **Geschiedenis** en kies **OK**.
- 3 Er wordt een lijst weergegeven met titels van webpagina's die u recentelijk hebt bezocht. Als u een van deze pagina's wilt openen, bladert u naar de gewenste pagina en selecteert u **Verbinden**.

De webbrowerinstellingen wijzigen


- 1 Druk op  en selecteer **Orange World**.
- 2 Selecteer **Instellingen**.
- 3 U kunt kiezen hoe uw mobiel tijdens het bladeren op internet informatie weergeeft, gebruikt en verwerkt. U kunt instellingen aanpassen binnen **Netwerkprofielen, Rendermodus, Cache, Cookies, Beveiligingscertificaat, Afbeelding weergeven, Javascript, Opslaglocatie**.
- 4 Als u de gewenste instellingen hebt gewijzigd, selecteert u **OK**.

Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KS360 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.


Opmerking: zie pagina 23 voor informatie over oproepinstellingen.

Het wijzigen van uw profielen

Vanuit het stand-byscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Selecteer eerst  en vervolgens het profiel dat u wilt inschakelen. Kies een van de volgende opties: **Normaal**, **Stil**, **Alleen trillen**, **Buiten** en **Headset**.


Uw profielen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Druk op  en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies de profielinstelling die u wilt bewerken en selecteer **Personaliseren**.
- 3 U kunt de trilfunctie van de profielen **Stil** en **Alleen trillen** aanpassen. U kunt alle geluiden en signaalopties in de lijst met andere profielen wijzigen.

Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

- 1 Druk op  en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Datum & tijd** en maak een keuze uit:

Datum instellen - U kunt de huidige datum instellen.

Datumnotatie - U kunt de datumnotatie instellen. (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ).

Tijd instellen - U kunt de huidige tijd invoeren.

Tijdnotatie - U kunt de tijdnotatie instellen op 24 of 12 uur.

Automatische update - Als u **Aan** selecteert, werkt de telefoon de datum en tijd automatisch bij.

Het wijzigen van de taal

Ga naar **Instellingen** en selecteer **Talen** om de taal voor tekst in uw telefoon te wijzigen. Any change will also alter the language input mode.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

Het wijzigen van uw weergave-instellingen

- 1 Druk op  en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beeldscherm** en maak een keuze uit:

Achtergrond - Een achtergrond voor uw scherm kiezen.

TIP! De achtergrond instellen met Live square

(afhankelijk van de netwerkservice)

Een flash-achtergrond instellen op uw scherm met Live square. Met dit menu kunt u oproepen, berichten of gebeurtenissen als avatar weergeven op een achtergrond.

Klokken - Kies of u de tijd en de datum op uw stand-byscherm wilt laten weergeven. Kies uit **Geen datum en tijd** en **Normaal**.

Timer belichtingsduur - Instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.

TIP! hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

Helderheid - Stel de helderheid af met de navigatietoetsen. Kies 40%, 60%, 80% of 100% en selecteer vervolgens **OK** om de wijziging op te slaan.

Sneltoets basisscherm - Als u **Aan** selecteert, worden midden op het stand-byscherm snelkoppelingen naar 4 menu's weergegeven in de vorm van een plaatje.

Lettergrootte - Wijzig de lettergrootte van de volgende onderdelen: **Menu**, **Kiezen** en **Berichten**.

Thema - Snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

Menustijl - De menuweergave van **Rasterweergave** wijzigen in **Lijstweergave** of andersom.


Stijl hoofdlettertype - Het gewenste lettertype selecteren.

Lettertypestijl voor nummer kiezen - Het lettertype voor het kiezen van een telefoonnummer instellen.

Stand-bytekst - Een bericht toevoegen aan uw stand-byscherm.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de KS360 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- 1 Druk op  en selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Beveiliging** en maak een keuze uit:

PIN-codeverzoek - De PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer uw telefoon wordt ingeschakeld.

Automatische toetsenvergrendeling - met dit menu kunt u de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de telefoon even niet wordt gebruikt.

Telefoonvergrendeling - Een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Uit**,

Wanneer Aan, Indien SIM is gewijzigd, Onmiddellijk.

Codes wijzigen - De **Beveiligingscode**, **PIN1-code** of **PIN2-code** wijzigen.

Vliegtuigmodus

Hiermee zet u de vliegtuigmodus **Aan** of **Uit**. U kunt geen oproepen doen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer **Vliegtuigmodus** op **Aan** staat.

Energie besparen

De standaardinstellingen voor energiebesparing in- of uitschakelen.

Reset

Met **Reset** kunt alle instellingen terugzetten op de fabrieksinstelling. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

Geheugenbeheer gebruiken

Uw KS360 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Druk op  en selecteer **Instellingen**. Kies **Geheugenstatus** en de huidige status van de geheugens wordt weergegeven (Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Extern geheugen) in uw KS360.

TIP! Zie pagina 19 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

Instellingen

Bluetooth-instellingen wijzigen

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**, en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth-instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:

Mijn zichtbaarheid - Uw apparaat voor anderen weergeven (**Ja**) of verbergen (**Nee**).

Mijn naam - Een naam opgeven voor de KS360.

Mijn adres - Uw Bluetooth-adres bekijken.

Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**. Uw opties zijn:

Bluetooth - Uw KS360 instellen voor verbinding met Bluetooth. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.

Sync-service - Maak uw KS360 klaar voor sync-service.

Opmerking: als u verbinding maakt met PC sync (CD), wordt dit menu weergegeven.

Netwerk - De KS360 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt via dit menu ook nieuwe toegangspunten toevoegen.

USB-verbinding - Kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KS360 met het programma LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit uw telefoon aan op uw computer en sleep bestanden rechtstreeks naar de verwisselbare apparaatmap van uw KS360.

Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de KS360 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is. In het menu **Bluetooth-instellingen** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door **Mijn zichtbaarheid** te selecteren, gevolgd door **Weergeven**.

- 2 Selecteer **Apparaatlijst** in het menu Bluetooth en kies **Nieuw**.
- 3 De KS360 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Koppelen** en **Vernwn** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **Koppelen** Voer het wachtwoord in en kies **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

Een Bluetooth-headset gebruiken

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 De KS360 maakt automatisch verbinding met de Bluetooth-headset en schakelt over naar het headsetprofiel.

Uw telefoon gebruiken als apparaat voor massaopslag

U kunt uw KS360 als een apparaat voor massaopslag gebruiken, net zoals een USB-stick. Op deze manier kunt u bestanden van de computer naar de telefoon verplaatsen. Als u een geheugenkaart hebt geplaatst en de telefoon verbindt als een massaopslagmedium, worden deze als twee stations op de computer weergegeven: het geheugen van de telefoon en het externe geheugen.

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit**.
- 2 Selecteer **USB-verbinding**.
- 3 Blader naar **Massaopslag** en druk op **OK**.
- 4 Plaats het smalle uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting aan de zijkant van de KS360. Steek het grotere uiteinde in de USB-poort van de computer.
- 5 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend (twee indien u een geheugenkaart hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instellingen

- 6 Klik en sleep uw afbeeldingen, video's, muziek of overige bestanden naar de juiste mappen.
- 7 U dient uw telefoon veilig te verwijderen door op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in de werkbalk op uw bureaublad te klikken.
- 8 Als u een bestand wilt openen, bijvoorbeeld een afbeelding, drukt u op , en selecteert u **Media-album** Selecteer vervolgens **Extern geheugen** en **Afbeeldingen**. Alle afbeeldingen die u overbrengt, staan in deze map.
- 4 Het bestand wordt opgeslagen in de bijbehorende map, afhankelijk van het bestandstype. Foto's worden dus bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen en muziek in de map Geluiden. Als het bestandstype niet door de telefoon wordt herkend, wordt het bestand opgeslagen in de map **Overige**.

Opmerking: bestanden die via Bluetooth worden verzonden, worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon.

Een bestand overbrengen naar uw telefoon

U kunt ook bestanden van de computer naar de telefoon overbrengen met Bluetooth.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon **Ja** selecteren om het te ontvangen.

Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is.

Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

Voordat u bestanden met Bluetooth kunt delen, dient u uw apparaat te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat. Zie **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat** op pagina 64 voor meer informatie over het koppelen van apparaten.

Bluetooth inschakelen:

- 1 Open **Instellingen** en selecteer **Connectiviteit** en vervolgens **Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth aan/uit** en kies **Aan**.
- 3 Selecteer **Uit** om Bluetooth uit te schakelen.

Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is dit een foto, een video of een muziekbestand.
- 2 Selecteer **Opties** en kies **Verzenden via**, vervolgens **Bluetooth**.
- 3 Als Bluetooth nog niet is ingeschakeld, selecteert u **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 De KS360 zoekt automatisch naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en selecteer **Zenden**.

Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is **ingeschakeld** en **zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** op pagina 64 voor meer informatie.
- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Selecteer **Ja** om het bestand te ontvangen.

TIP! Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

Opmerking Het merk en logo van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en eventueel gebruik van dit soort merken door LG Electronics gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de betreffende merkhouders.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessories

Deze accessoires worden met de KS360 meegeleverd.

Lader



Stereoheadset



Batterij



Gebruikershandleiding

Alles over uw KS360.

Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM 900-, DCS 1800- en PCS 1900-netwerken.

Een aantal voorzieningen in deze gids worden aangeduid met netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KS360

Systeem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Omgevingstemperatuur

Max.: +55°C (ontladen)

+45°C (laden)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Signature of representative



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon la version logicielle que vous utilisez.



KS360 Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION **01**

ÉCRAN DE VEILLE **02**

FONCTIONS DE BASE **03**

CRÉATION **04**

ORGANISATION **05**

ORANGE WORLD **06**

PARAMÈTRES **07**

ACCESSOIRES **08**

Table des matières

RECOMMANDATIONS

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... 8

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone 13

Vue après ouverture..... 14

Installation de la carte SIM et de la batterie..... 16

Carte mémoire..... 19

Installation d'une carte mémoire..... 19

Retrait de la carte mémoire 19

Formatage de la carte mémoire..... 19

Navigation dans les menus 20

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille 21

Barre d'état..... 21

03 FONCTIONS DE BASE

Appels 22

Émission d'un appel 22

Émission d'un appel à partir de votre répertoire..... 22

Réponse à un appel et rejet d'un appel ... 22

Réglage du volume pendant un appel 22

Numérotation rapide 23

Affichage du journal des appels..... 23

Utilisation du transfert d'appel..... 24

Utilisation de l'interdiction d'appels..... 24

Modification des paramètres d'appel 25

Répertoire..... 26

Recherche d'un contact 26

Ajout d'un nouveau contact..... 26

Options Contact..... 26

Ajout d'un contact à un groupe..... 27

Attribution d'un nouveau nom à un groupe 27

Ajout d'une image à un contact 28

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone 28

Suppression de tous vos contacts..... 28

Affichage des informations..... 29

Messageagerie..... 30

Messageagerie 30

Envoi d'un message..... 30

Saisie de texte..... 31

E-mail..... 31

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte 32

Dossiers de messages 32

Gestion des messages 33

Utilisation des modèles 34

Modification des paramètres d'un message texte..... 34

Modification des paramètres d'un message multimédia..... 35

Modification des paramètres de messagerie électronique	36	Lecture d'une liste d'écoute	43
Modification des autres paramètres	36	Modification d'une liste d'écoute	44
04 CRÉATION		Suppression d'une liste d'écoute	44
Appareil photo	37	Radio FM	46
Prise de vue rapide	37	Radio FM	46
Avant de prendre votre photo	37	Recherche de stations	46
Après avoir pris votre photo	38	Réinitialiser les canaux	47
Utilisation des réglages rapides	38	Écoute de la radio	47
Modification de la taille de l'image	39	Album média	48
Afficher vos photos enregistrées	39	Images	48
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact	39	Menus d'options des images	48
Caméra vidéo	40	Envoi d'une photo	49
Enregistrement d'une vidéo rapide	40	Classement de vos images	49
Après enregistrement d'une vidéo	40	Suppression d'une image	49
Familiarisation avec le viseur	41	Suppression de plusieurs images	50
Utilisation des options	41	Création d'un diaporama	50
Visionnage de vos vidéos enregistrées	41	Sons	50
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo	41	Utilisation d'un son	51
Musique Orange	42	Vidéos	51
Lecteur audio	42	Visionnage d'une vidéo	51
Transfert de musique sur votre téléphone ..	42	Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause	51
Écoute d'une chanson	42	Envoi d'une vidéo	51
Utiliser des options tout en écoutant de la musique	43	Utilisation du menu Options vidéo	52
Création d'une liste d'écoute	43	Documents	52
		Affichage d'un document	52
		Autres	53
		Mém. externe	53

Table des matières

Jeux et applications.....	54	06 ORANGE WORLD	
Jeux et applications.....	54	Orange World.....	59
Utilisation d'un jeu.....	54	Accès au Web.....	59
Applications.....	54	Ajout et accès aux signets.....	59
Profil réseau.....	54	Accès à une page enregistrée.....	60
Vérification des certificats de sécurité.....	54	Affichage de l'historique du navigateur... 60	
		Modification des paramètres du	
		navigateur Web.....	60
05 ORGANISATION			
Agenda et Extras.....	55	07 PARAMÈTRES	
Ajout d'un événement au calendrier.....	55	Paramètres.....	61
Modification d'un événement du		Modification de vos profils.....	61
calendrier.....	55	Personnalisation de vos profils.....	61
Partage d'un événement du calendrier....	56	Modification des date et heure.....	61
Ajout d'un mémo.....	56	Modification de la langue.....	61
Réglage de l'alarme.....	56	Modification des paramètres de l'écran... 62	
Enregistreur vocal.....	57	Modification de vos paramètres	
Enregistrement.....	57	de sécurité.....	63
Envoi de l'enregistrement vocal.....	57	Utilisation du mode Avion.....	63
Utilisation de la calculatrice.....	57	Économie d'énergie.....	63
Utilisation du chronomètre.....	58	Réinitialiser.....	63
Conversion d'une unité.....	58	Utilisation du gestionnaire de mémoire.... 63	
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	58	Modification de vos paramètres	
Services SIM.....	58	Bluetooth.....	64
		Modification des paramètres de	
		connectivité.....	64

Association à un autre périphérique	
Bluetooth	65
Utilisation d'un casque Bluetooth.....	65
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	66
Transfert d'un fichier sur votre téléphone..	66
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	67

08 ACCESSOIRES

Accessoires	69
Service réseau.....	70
Données techniques	70
Généralités.....	70
Températures ambiantes.....	70

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KS360 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.489 W/Kg (10g) et à 0.949 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.

Écran principal

Touche OK

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Pavé tactile


Permet d'activer l'écran tactile et d'émettre un appel en appuyant sur l'écran.

Touches de navigation

• En mode Veille :

- Haut : Mobistar Messenger
- Bas : Boîte de réception
- Droite : Profils
- Gauche : Favoris

• En mode Menu : permet de parcourir les menus.

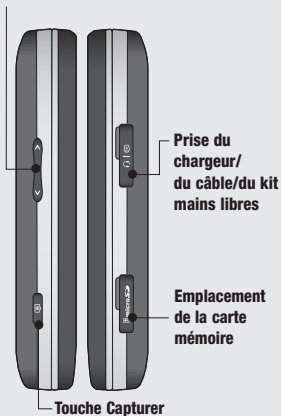

Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous appuyez sur cette touche vous retournez à l'écran de veille.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vue après ouverture





01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.

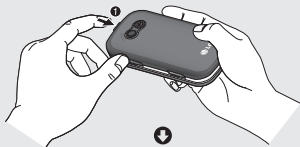

2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

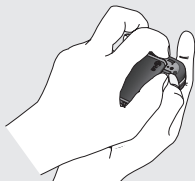


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.


Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

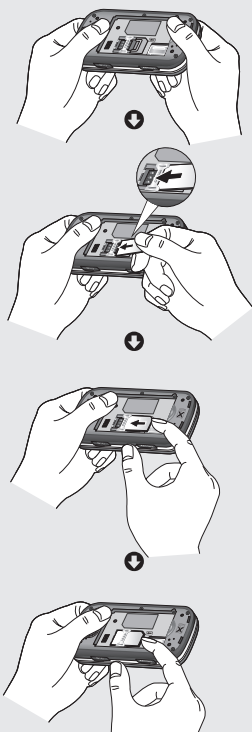

4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

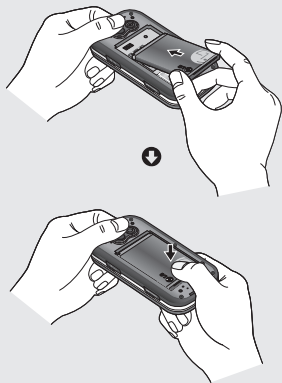

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

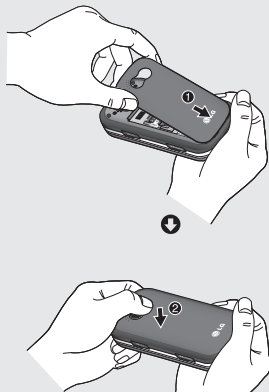

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KS360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

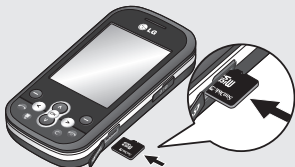

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci-dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KS360, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Album média**. Choisissez **Mém. externe**.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau
- 4 Certificats de sécurité



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Ajouter contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Album média

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Musique Orange

- 1 Music Store
- 2 Lecteur audio
- 3 Ma musique
- 4 Radio FM



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Mobistar Messenger
- 4 E-mail
- 5 Brouillons
- 6 Boîte d'envoi
- 7 Envoyés
- 8 Écouter la messagerie vocale
- 9 Message d'info
- 0 Modèles
- * Réglages



Orange World

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations
- 8 Orange Plus



Paramètres

- 1 Connectivité
- 2 Date et heure
- 3 Langues
- 4 Affichage
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire



Journal appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durée des appels
- 6 Coût des appels
- 7 Informations GPRS



Appareil photo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Réveil
- 3 Mémo
- 4 Mémo vocal



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Extras








- 1 Calculatrice
- 2 Chronomètre
- 3 Convertisseur d'unités
- 4 Horloge mondiale









Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée
	Nouveau message

icône	Description
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05





06

07

08


Appels

Émission d'un appel


- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier, après avoir fait glisser le slider. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel à partir de votre répertoire


- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Clapet ouvert**, **Toute touche** ou **Tch Accepter uniq.**


Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.


Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Journal appels**.

Tous les appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels émis - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durée des appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts des appels - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :
 - Tous les appels sortants**
 - Appels internationaux sortants**
 - Vers l'international sauf pays d'origine**
 - Tous les appels entrants**
 - Entrants quand à l'étranger**
 - Annuler toutes interdictions**
 - Changer mot de passe**
- 4 Sélectionnez **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Astuce : Sélectionnez **Répertoire limité** dans le menu **Appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, seuls les numéros inclus dans la liste du répertoire limité peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Envoyer sons DTMF - Permet d'envoyer les sons DTMF (dual tone multi-frequency) du numéro à l'écran au cours d'un appel. Cette option vous aide à saisir un mot de passe ou un numéro de compte lorsque vous appelez un système automatisé, comme un système bancaire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire**, puis choisissez **Ajouter contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer sur l'écran de veille, après être passé en mode tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoi - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.


Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Famille, Amis, Collègue, VIP, Groupe 1, Groupe 2** et **N° groupe**

- 1 Sélectionnez **Répertoire**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez  et appuyez sur **Terminé**.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Répertoire

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Photo**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Messagerie

Votre KS360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur , puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS, un MMS, un Email ou un message Bluetooth choisissez **Message**, puis sélectionnez le type de message voulu. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31-32. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 64-65).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticonne**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la options **Envoyer**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.





ATTENTION : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc


Pour rédiger du texte servez-vous du clavier azerty de votre KS360. Pour cela ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche Fn, puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche Fn.

E-mail


Grâce à la fonction e-mail de votre KS360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Compte email**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis **Nouveau compte**.
- 4 Par défaut, vos e-mails Mobistar s'affichent.


Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez **Objet** et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet **Fichiers**.
- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent :

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Mobistar Messenger - Accédez à Mobistar Messenger, en vous connectant au site Orange. Vous devez être inscrit pour profiter de ce service. Via ce menu vous pouvez: vous connecter, consulter les conversations que vous avez enregistrées, créer un compte, configurer les réglages.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Récup**. Votre KS360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.



Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.

Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.
Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Affichage classé / Affichage général

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.

- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles multimédia**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre Texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS

- Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.


Mode de création - Restreint/
Avertissement/ Disponible

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

1 Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Compte email - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.


Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.



Rafale - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.



Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent** et **Mode nuit**.



Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sepia, Mono, Négatif.



EV - Vous permet de régler la luminosité du capteur.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran**, **Photo**.



Envoi - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album. Votre photo actuelle sera enregistrée. Reportez-vous à la page 39 pour savoir comment **Afficher vos photos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vide.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 39.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : **Normal**, **Fine** et **Super fine**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Album média** et **Images** ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact


À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **Options** dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **Caméra vidéo**. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 5 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.


Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.


Après enregistrement d'une vidéo


Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Nouvelle vidéo** - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Lire** - Utilisez cette sélectionnez pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 **Envoi** - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la page 30 pour savoir comment **Envoi d'un message**.

 **Album** - Utilisez cette sélectionnez pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la page 41 pour savoir comment **Visionnage de vos vidéos enregistrées**.

Supprim. - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vide.


Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144 ou 320x240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur , puis sélectionner **Album média** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Musique Orange

Lecteur audio

Votre LG KS360 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au Lecteur audio, appuyez sur  et sélectionnez **Musique Orange**, puis **Lecteur audio**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :







- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.

- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Musique Orange**, puis choisissez **Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur audio.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher la musique dans la liste.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.



Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.



Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et choisissez **Nouv.** entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez .

01

02

03

04

05

06

07


08

Musique Orange

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre :

Lire - Permet de lire le fichier audio sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Suppr. - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.


Déplacer vers le haut / Déplacer vers le bas - Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer tout** puis **Oui** pour confirmer.

Remarque : Gestion des droits numériques (DRM) Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Radio FM


La fonction radio FM de votre LG KS360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations


Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KS360 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le

canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.


Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez Haut-parleur.

Album média

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Album média**. Appuyez sur  puis sélectionnez **Album média** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir comme**, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Vue liste/Vue miniature**, **Affichage1 3D**, **Affichage2 3D** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoi - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth**, **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Résolution, Type Copyright).

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 50.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.


Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.


Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Album média

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.

- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière, Plein écran, ou Paysage. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. Activée/Désact. - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoi**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Album média

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright).

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.


- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons, Vidéos et Documents.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe


Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Album média**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KS360 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl. - Jeux**.
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl. - Applications**.
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil de réseau**.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl. - Profil réseau**.
- 2 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

Vérification des certificats de sécurité

Vous pouvez vérifier la version des certificats de sécurité dans ce menu.

Agenda et Extras

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Agenda et Extras


- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoi** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS, MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de l'alarme




- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois, Quotidien, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil, Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Enregistreur vocal

Votre **Mémo vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Agenda** et choisissez **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.


Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au

message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garanzissez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Agenda et Extras

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services SIM


Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Orange World

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange World

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur **OK** sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur **OK** sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web


- 1 Appuyez sur **OK** sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KS360.


Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 25.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Casque**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue. Sélectionnez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Langues**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Paramètres

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Remarque : LiveSquare est un fond d'écran interactif. Vos messages, appels ou événements vous sont notifiés au travers de plusieurs avatars animés dans le fond d'écran.

- L'association d'un numéro ou d'un contact avec un avatar s'effectue de manière automatique.
- En réglant l'horloge de LiveSquare, le fond d'écran évoluera au fil du temps en mode jour et en mode nuit.
- A l'aide du pavé de navigation l'utilisateur peut sélectionner l'avatar et visualiser les événements qui lui sont associés.
- Lorsque vous avez sélectionné LiveSquare, il vous suffit de choisir un autre fond d'écran pour le faire disparaître.

Horloge - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez OK pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu**, **Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille**, **Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation - Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Digital, Pelouse, Style Ciel).

Texte écran de veille - Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KS360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Dans le menu principal sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demande code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verr. clavier auto - Permet de sélectionner le menu d'activation du verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone reste inactif.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Désactivé, Lorsque allumé, Au changement de SIM** ou **Immédiatement**.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Paramètres

Appuyez sur **Paramètres** et sélectionnez. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre KS360 (Commune, Réserve et Carte SIM).

Astuce : Pour plus d'informations sur l'**insertion d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 19.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KS360.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KS360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Service sync - Permet de définir le service de synchronisation pour votre KS360.

Remarque : Ce menu s'affiche lorsque vous utilisez PC Sync.

Réseau - Votre KS360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KS360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KS360.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KS360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouv.**
- 3 Votre KS360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actual** et **Associer** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Afficher**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KS360 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KS360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KS360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur , sélectionnez **Album média** puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth** page 65.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoi**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KS360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Reportez-vous à la page 65 pour savoir comment **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS360.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Kit piéton



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KS360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS360

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS360

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUIN. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com


Signature du représentant


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

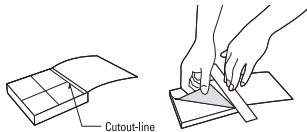

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE


For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone

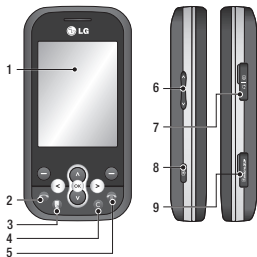

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key
6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

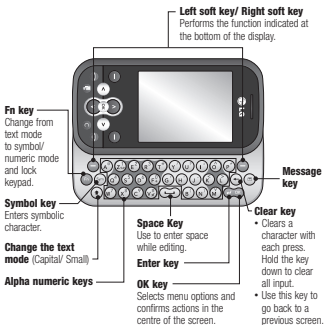

Orange music

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⏏** to stop the music and return to **All songs**.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice memo

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



