



Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0303611 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014200



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.



KS360 Guía del usuario | ESPAÑOL

Enhorabuena por su adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KS360 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta eliminación y tratamiento de los dispositivos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

CONFIGURACIÓN	01
PANTALLA DE INICIO	02
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	03
CARACTERÍSTICAS CREATIVAS	04
CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS	05
ORANGE WORLD	06
AJUSTES	07
ACCESORIOS	08

Contenidos

INSTRUCCIONES

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono	8
---	---

01 CONFIGURACIÓN

Conocer su teléfono	13
Vista del telefono abierto.....	14
Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	16
Tarjeta de memoria.....	19
Instalar una tarjeta de memoria	19
Extraer la tarjeta de memoria.....	19
Formatear la tarjeta de memoria.....	19
Estructura de menús.....	20

02 PANTALLA DE INICIO

Pantalla de inicio	21
Barra de estado.....	21

03 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Llamadas.....	22
Realizar llamadas	22
Realizar llamadas desde los contactos	22
Aceptar o rechazar una llamada	22
Ajustar el volumen de la llamada	23
Marcación rápida.....	23
Ver los registros de llamadas.....	23
Usar el desvío de llamadas.....	24
Usar la restricción de llamadas	24
Cambiar los ajustes de llamada	25

Contactos

Buscar un contacto.....	26
Añadir un contacto nuevo.....	26
Opciones de contacto	26
Añadir un contacto a un grupo	27
Cambiar el nombre de un grupo	27
Añadir una imagen a un contacto	27
Copiar los contactos a la SIM	28
Borrar todos los contactos.....	28
Ver información	28

Mensajes.....

Mensajes	29
Enviar un mensaje	29
Introducción de texto	30
Configurar el correo electrónico.....	30
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva	31
Carpetas de mensajes	31
Disfrutar de Orange Messenger.....	32
Administrar mensajes	32
Usar plantillas.....	33
Cambiar los ajustes de SMS.....	33
Cambiar los ajustes de MMS.....	34
Cambiar los ajustes del correo electrónico	34
Cambiar otros ajustes	35

04 CARACTERÍSTICAS CREATIVAS

Cámara	36	Editar una lista de reproducción.....	43
Hacer una foto rápida	36	Borrar una lista de reproducción.....	43
Antes de hacer la foto.....	36	Radio FM	44
Después de hacer la foto	37	Usar la radio FM.....	44
Utilizar la configuración rápida.....	37	Buscar emisoras.....	44
Cambiar el tamaño de la imagen	38	Restablecer los canales	44
Ver las fotos guardadas.....	38	Escuchar la radio.....	45
Establecer una foto como fondo pantalla o foto contacto.....	38	Álbum multimedia	46
Videocámara	39	Imágenes.....	46
Grabar un vídeo rápido.....	39	Menú de opciones de imágenes	46
Una vez grabado el vídeo	39	Enviar una foto	47
Conocer el visor.....	40	Organizar sus imágenes.....	47
Utilizar la configuración rápida.....	40	Borrar una imagen.....	47
Ver los vídeos guardados	40	Borrar varias imágenes	47
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo	40	Crear una presentación de diapositivas ...	48
Música Orange	41	Sonidos.....	48
Reproductor de música	41	Utilizar un sonido	48
Transferir música al teléfono.....	41	Vídeos	48
Reproducir una canción	41	Ver un vídeo	48
Utilizar las opciones durante la reproducción de música.....	42	Utilizar opciones con un vídeo en pausa .	49
Crear una lista de reproducción.....	42	Enviar un videoclip.....	49
Reproducir una lista.....	42	Menú de opciones de vídeo.....	49
		Documentos.....	50
		Ver un documento	50
		Otros	50
		Memoria externa	50

Contenidos

Juegos y Aplicaciones.....	51	06 ORANGE WORLD	
Juegos y Aplicaciones.....	51	Orange World.....	56
Jugar a un juego.....	51	Acceder a la Web.....	56
Ver aplicaciones.....	51	Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos.....	56
Cambiar el perfil de red.....	51	Acceder a una página guardada.....	57
Comprobar los certificados de seguridad.....	51	Ver el historial del navegador.....	57
		Cambiar los ajustes del navegador.....	57
05 CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS		07 AJUSTES	
Organizador y Más.....	52	Ajustes.....	58
Añadir un evento al calendario.....	52	Cambiar los perfiles.....	58
Editar un evento del calendario.....	52	Personalizar sus perfiles.....	58
Compartir un evento de calendario.....	53	Cambiar la fecha y hora.....	58
Añadir una nota.....	53	Cambiar el idioma.....	58
Definir una alarma.....	53	Cambiar los ajustes de pantalla.....	59
Con la grabadora.....	54	Cambiar los ajustes de seguridad.....	60
Grabar notas de voz.....	54	Usar el modo vuelo.....	60
Enviar una grabación.....	54	Reiniciar el teléfono.....	60
Usar la calculadora.....	54	Ver el estado de la memoria.....	60
Usar el cronómetro.....	54	Cambiar los ajustes de Bluetooth.....	61
Convertir una unidad.....	55	Cambiar los ajustes de conectividad.....	61
Agregar una ciudad al reloj mundial.....	55	Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	61
Servicios SIM.....	55	Usar auriculares Bluetooth.....	62

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	62
Transferir un archivo al teléfono.....	63
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	63

08 ACCESORIOS

Accesorios.....	65
Servicios técnicos.....	66
Datos técnicos.....	66
General.....	66
Temperaturas recomendadas	66

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR

El teléfono móvil modelo KS360 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad válida en relación con la exposición a ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes), es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0.489 W/Kg (10g) mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0.949 W/Kg (10g).
- Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que es 1.6 W/Kg sobre un (1) gramo de tejido (por ejemplo EE.UU., Canadá, Australia y Taiwán).

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios o equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que el teléfono se puede calentar y crear un peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.

- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar un fallo en el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de la calzada.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Conocer su teléfono

Tecla de volumen

- **En modo reposo:** controla el volumen del tono.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del receptor.

Pantalla principal

Tecla OK

Tecla de llamada



Marca un número de teléfono y responde a las llamadas entrantes.

Tecla de pantalla táctil

Pulse esta tecla para activar la pantalla táctil. Realice una llamada tocando la pantalla.

Teclas de navegación

- **En modo reposo:**
 - Arriba: Orange Messenger
 - Abajo: Recibidos
 - Derecha: Perfiles
 - Izquierda: Favoritos
- **En un menú:** navega por los menús.

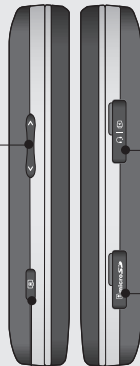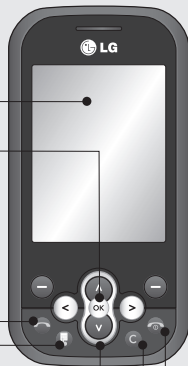

Conector del manos libres/
cable/cargador

Ranura de
la tarjeta de
memoria

Tecla de cámara

Tecla de finalización/encendido

Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Vuelve a la pantalla de inicio cuando se usa el menú.

Tecla Borrar

Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. También se utiliza para volver a la pantalla anterior.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vista del telefono abierto





01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar la tarjeta SIM y la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería. La tapa de la batería debería levantarse fácilmente.

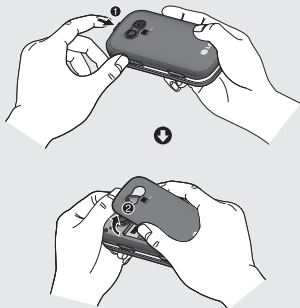

2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.

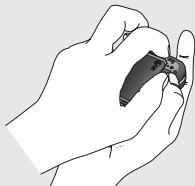


⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta SIM


Tire del soporte de la tarjeta SIM. Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta y luego deslice el soporte hacia atrás. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

⚠ ADVERTENCIA: no inserte la tarjeta SIM cuando la tapa esté abierta; puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

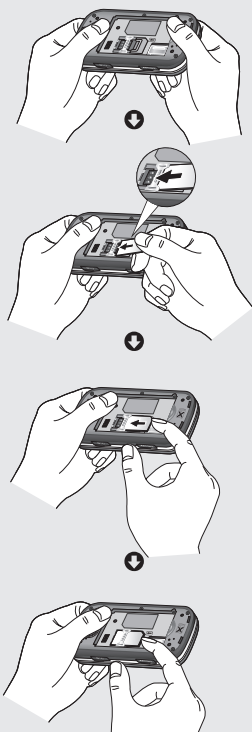

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

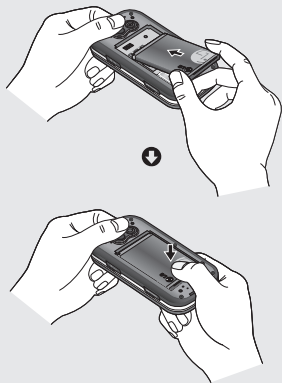

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar la tarjeta SIM y la batería

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

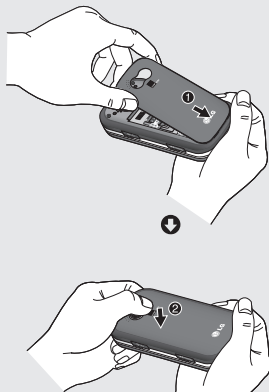

6 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del KS360. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KS360 deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

⚠ ADVERTENCIA: no cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.



Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

SUGERENCIA: La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Abra la tapa que cubre la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.



Extraer la tarjeta de memoria

Abra la tapa y extraiga con cuidado la tarjeta de memoria presionándola suavemente como se muestra en la siguiente imagen:



Formatear la tarjeta de memoria

Si su tarjeta de memoria no está ya formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **OK** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Estado de memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.

⚠ ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Estructura de menús



Juegos y Aplicaciones

- 1 Juegos
- 2 Aplicaciones
- 3 Perfil de red
- 4 Certificados de seguridad



Contactos

- 1 Buscar
- 2 Añadir contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todo
- 6 Borrar todo
- 7 Ajustes
- 8 Información



Álbum multimedia

- 1 Downloads
- 2 Imágenes
- 3 Orange Photo
- 4 Sonidos
- 5 Vídeos
- 6 Documentos
- 7 Otros
- 8 Memoria externa



Música Orange

- 1 Music Store
- 2 Reproductor de música
- 3 Mi música
- 4 Radio FM



Mensajes

- 1 Crear nuevo mensaje
- 2 Recibidos
- 3 Orange Messenger
- 4 Buzón E-mail
- 5 Borradores
- 6 Pendientes
- 7 Enviado
- 8 Buzón de voz
- 9 Mensajes de información
- 0 Plantillas
- * Ajustes



Orange World

- 1 Página inicio
- 2 Favoritos
- 3 Intro. Dirección
- 4 Historial
- 5 Páginas guardadas
- 6 Ajustes
- 7 Información
- 8 Orange Plus



Ajustes

- 1 Conectividad
- 2 Fecha y hora
- 3 Idiomas
- 4 Pantalla
- 5 Llamada
- 6 Seguridad
- 7 Modo Vuelo
- 8 Ahorro de energía
- 9 Reiniciar
- 0 Estado de memoria



Llamadas

- 1 Todas
- 2 Perdidas
- 3 Enviadas
- 4 Recibidas
- 5 Duración de llamada
- 6 Coste llamadas
- 7 Información datos



Cámara

- 1 Cámara
- 2 Videocámara



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Alarma
- 3 Nota
- 4 Nota de voz



Perfiles

- 1 Normal
- 2 Silencio
- 3 Sólo vibrar
- 4 Exterior
- 5 Auriculares



Más

- 1 Calculadora
- 2 Cronómetro
- 3 Conversor unidades
- 4 Reloj mundial

Pantalla de inicio

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la vida de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth está activado.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Roaming activado
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado
	Alarma establecida
	Nuevo mensaje

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de voz
	Perfil General en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Vibrar en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Vida de la batería restante
	Batería agotada

01

02

03

04

05





06

07

08

Llamadas

Realizar llamadas


- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 La forma más rápida de realizar una llamada consiste en pulsar  para activar el modo táctil. Al pulsar esta tecla, puede tocar la pantalla y, de esta forma, introducir el número de teléfono al que desea llamar. O bien, puede desplazar el teclado y utilizarlo para introducir el número de teléfono. Para eliminar un dígito, pulse .
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse .


SUGERENCIA: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga toque la tecla **0**.

Aceptar o rechazar una llamada


Cuando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o pulse  para responder a la llamada.

Cuando suene el teléfono puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse , y seleccione **Ajustes, Llamada**. Seleccione **Modo respuesta** y elija entre **Deslice para abrir**, **Cualquier tecla** o **Sólo tecla Aceptar**.

Realizar llamadas desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en el menú.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.


Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.


Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Pulse **Contactos** y, a continuación, **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación y seleccione **Asignar** o utilice los números del teclado fijo.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las teclas de navegación y pulse **OK**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulsar , ya que la llamada se iniciará automáticamente.

Ver los registros de llamadas

Pulse  y seleccione **Llamadas**. Seleccione qué desea ver:

Todas - permite ver la lista completa de todas las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.

Perdidas - permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

Enviadas - permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Recibidas - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Duración de llamada - permite ver los detalles de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Coste llamadas - permite ver el coste de la Última llamada o de Todas las llamadas. Este servicio depende de la red; algunos operadores no lo permiten.

Información datos - permite ver la cantidad de datos enviados y recibidos en bytes.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opciones** y elija **Borrar** para eliminar los elementos seleccionados o todos los elementos registrados.

SUGERENCIA: Mediante las teclas de navegación, resalte cualquier llamada recibida para ver la fecha y la hora de la misma. Para ver la duración de la llamada, seleccione **Ver**.

Llamadas

Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Ajustes, Llamada**.
- 2 Seleccione **Desvío llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, solo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, cuando no se encuentre accesible, todas las llamadas de datos o bien todos los faxes.
- 4 Pulse **Activar** y seleccione si desea desviar al buzón de voz, a otro número o a su número favorito.
- 5 Introduzca su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.


SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Cancelar todo** del menú **Desvío llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Ajustes, Llamada**.
- 2 Seleccione **Restricción llamadas**.
- 3 Seleccione cualquiera de las siete opciones (o todas):
 - Todas las salientes Internacionales**
 - Salientes internacionales excep. nacionales**
 - Todas las entrantes Llam. entr. extranj.**
 - Cancelar restriccc.**
 - Cambiar contraseña**
- 4 Seleccione **Activar** e introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Nº marcación fija** del menú **Llamada** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Pulse  y seleccione **Ajustes, Llamada**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Desvío llamadas - permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restricción llamadas - permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas.

Nº marcación fija - permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Modo respuesta - Elija si desea responder al teléfono únicamente por medio de la tecla Aceptar, con cualquier tecla o abriendo la tapa.

Enviar núm. propio - permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Llamada en espera - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Aviso minutos - permite seleccionar **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Rellamada auto - Elija que el teléfono intente volver a marcar automáticamente si se produce un fallo al conectar una llamada.

Enviar tonos DTMF - Durante una llamada, puede enviar los tonos DTMF (frecuencia múltiple de tonos dobles) de un número en la pantalla. Esta opción es útil para introducir una contraseña o un número de cuenta cuando realiza una llamada a un sistema automático como, por ejemplo, un servicio bancario.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Contactos** y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las flechas de navegación.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Añadir contacto**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información que tiene en los campos proporcionados y seleccione **Guardar**.

O bien, utilice un método ligeramente más rápido al cerrar la cubierta deslizante...

- 1 Introduzca el número que desea almacenar en la pantalla de inicio después de pasar al modo táctil y pulse la tecla de función izquierda.
- 2 Seleccione **Guardar** o **Actualizar contacto**.
- 3 Introduzca la información pertinente como se indica más arriba y seleccione **Guardar**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe cómo acceder a y usar el menú Opciones:

- 1 Abra el contacto que desee usar. Consulte **Buscar un contacto** más arriba.
- 2 Seleccione **Opciones** para abrir la lista de opciones.

Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Editar - permite modificar cualquier detalle del contacto.

Nuevo mensaje - permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de correo electrónico, seleccione si desea enviar un **Mensaje** o un **E-mail**.

Enviar vía - permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Elija entre enviarlo como **SMS**, **MMS**, mediante **Bluetooth** o como **E-mail**.

Borrar - permite eliminar el contacto. Pulse **Sí** si está seguro.

Añadir contacto - permite añadir un contacto nuevo.

Borrado múltiple - permite marcar varios contactos para eliminarlos.

Copiar a SIM/teléf. - permite elegir entre mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (en función de cuál sea la ubicación original del contacto guardado).

Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo y los familiares. Existen diversos grupos; por ejemplo, en el teléfono ya están establecidos **Familia, Amigos, Compañero, VIP, Grupo1 y Grupo2.**

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Grupos.**
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea añadirle un contacto, seleccione **Ver** y seleccione **Añadir.**
- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Desplácese hasta los contactos que desee añadir al grupo, pulse y seleccione **Realizado.**
- 4 Seleccione **Sí** si está seguro.

SUGERENCIA: Puede asignar un tono de llamada o un icono a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada o el icono, seleccione **Opciones** y elija el elemento que desee.

Cambiar el nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de los grupos a su gusto.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Grupos.**
- 2 Seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3 Elija **Opciones**, seleccione **Cambiar nombre** e introduzca el nuevo nombre de grupo.
- 4 Seleccione **Guardar.**

Nota: sólo puede asignar un contacto a un grupo o añadir una imagen a un contacto que esté guardado en la memoria del teléfono (no en la tarjeta SIM).

Añadir una imagen a un contacto

Puede cambiar el aspecto de los contactos de la agenda incluyendo imágenes.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Ajustes.**
- 2 Seleccione **Ver opciones** y elija **Con imagen.**
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea añadir una imagen.
- 4 Pulse **Opciones** y seleccione **Editar.**

Contactos

- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Foto** y seleccione **Editar**. Pulse **Opciones** y seleccione **Imágenes** o **Nue. img.** Si selecciona **Imágenes**, puede elegir una imagen grabada en la memoria del teléfono. Si selecciona **Nue. img.**, se abrirá el visor de la cámara para poder hacer una foto de su contacto.
- 6 Seleccione **Guardar**.

Copiar los contactos a la SIM

También puede copiar sus contactos de la SIM al teléfono o del teléfono a la SIM.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Copiar todo**.
- 2 Seleccione copiar los contactos **De SIM a teléfono** o **De teléfono a SIM**.
- 3 Seleccione si desea **Guardar original** o **Borrar original**.
- 4 Pulse **Sí** si está seguro.

Borrar todos los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Borrar todo**.
- 2 Seleccione si desea eliminar los contactos de la **SIM** o del **Teléfono**.
- 3 Seleccione **Sí** si está seguro.
- 4 Introduzca la contraseña, que de forma predeterminada es 0000, y seleccione **Aceptar**.


Ver información

Seleccione **Contactos** y seleccione **Información**. Desde aquí puede ver sus **Números de servicios**, sus **Números propios** y su **Tarjeta de visita**.

SUGERENCIA: Si todavía no ha creado una tarjeta de visita, la pantalla **Tarjeta de visita** le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Nuevo** e introduzca sus detalles como lo haría para un contacto. Seleccione **Guardar**.

Mensajes

Mensajes

El KS360 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red. Sólo tiene que pulsar  y seleccionar **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Pulse  y seleccione **Mensajes, Crear nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. (Si desea enviar un **E-mail**, consulte la página 30-31; si desea realizar un envío mediante **Bluetooth**, consulte la página 61-62).
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para cambiar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo manual Abc. Consulte **Introducción de texto**, en la página 30, para ver cómo cambiar entre los distintos modos de introducción de texto.

- 5 Seleccione **Opciones** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen, Sonido, Vídeo, Símbolo, SMS, Emoticono, Nombre y número, Nueva diapositiva, Asunto o Más (Agenda/Mi tarjeta de visita/Plan)**.
- 6 Pulse las opciones **Enviar a**.
- 7 Introduzca el número de teléfono o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir su lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.
- 8 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: si se añade una **Imagen**, un **Sonido**, un **Vídeo**, una **Nueva diapositiva**, un **Asunto**, **Agenda**, **Mi tarjeta de visita** o **Plan** al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargarán los costes correspondientes.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensajes

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto están disponibles en el teléfono: modo manual ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).


Para introducir un símbolo en el campo de entrada de texto, pulse la tecla  y seleccione un símbolo y, a continuación, pulse

Aceptar.

Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla .

Para eliminar un carácter, pulse la tecla .

Modo Abc manual


En el modo Abc manual, es posible que necesite pulsar la tecla repetidamente para introducir una letra. Si desea cambiar el modo de texto presione .

Modo 123

Introduzca números utilizando una pulsación por número. También puede añadir números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Configurar el correo electrónico

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de correo electrónico del KS360. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Pulse  y seleccione **Mensajes, Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuenta E-mail**.
- 3 Seleccione **Nuevo**.
- 4 Puede consultar el correo electrónico de Orange de forma predeterminada.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir un correo electrónico, debe establecer una cuenta de correo electrónico (consulte la página 30).

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mensajes, Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail**; se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 3 Escriba un asunto y pulse **Aceptar**.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo manual ABC. Consulte **Introducción de texto**, en la página 30, para ver cómo cambiar entre los distintos modos de introducción de texto.
- 5 Seleccione **Opciones** y elija el adjunto que se debe añadir: **Imagen, Sonido, Video, Documento, Agenda, Mi tarjeta de visita y Plan**.
- 6 Pulse **Enviar** e introduzca la dirección de los destinatarios o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** para abrir la lista de contactos.
- 7 Pulse **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Carpetas de mensajes

Pulse **OK** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo KS360 es muy fácil de entender.

Recibidos - todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada. Desde allí, podrá responder o reenviar correos. Consulte a continuación para obtener información detallada.

Buzón E-mail - contiene todos los mensajes de correo electrónico. Seleccione la cuenta que desee usar y seleccione **Recuperar**. El KS360 se conectará con su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Pendientes - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados - todos los mensajes que envíe se colocarán en la carpeta Enviado.

Buzón de voz - puede acceder al buzón de voz (si existe en la red). Cuando llega un mensaje de voz nuevo, aparece el símbolo correspondiente en la pantalla de inicio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Mensajes de información - todos los mensajes de información y actualizaciones que se reciben del operador.



Plantillas - una lista de mensajes de utilidad, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Disfrutar de Orange Messenger

Puede disfrutar de Orange Messenger al conectarse al sitio. Es necesario registrarse para utilizar este servicio.

Administrar mensajes

Puede usar la carpeta **Recibidos** para administrar los mensajes.

- 1 Pulse , seleccione **Mensajes** y elija **Recibidos**. O bien, una manera más rápida es seleccionar  en la pantalla de inicio para editar un mensaje nuevo.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija entre las opciones siguientes:
 - Borrar** - permite eliminar el mensaje seleccionado.
 - Resp.** - permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar - permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Devolver llamada - permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Información - permite ver los detalles de un mensaje, por ejemplo, la hora en que se envió.

Copiar/Mover - permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Borrado múltiple - permite borrar los mensajes seleccionados.

Borrar leídos - permite borrar todos los mensajes abiertos.

Borrar todo - permite eliminar mensajes de texto, mensajes multimedia o todos los mensajes.

Si aparece el mensaje **Sin esp. para msj. de txt.**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Puede crear plantillas para los mensajes de **Texto** y **Multimedia** que envíe con más frecuencia. El teléfono ya contiene algunas plantillas que se pueden editar según desee.

- 1 Pulse **OK** , seleccione **Mensajes** y elija **Plantillas**.
- 2 Elija **SMS** o **MMS**. A continuación puede seleccionar **Opciones** y **Editar** para modificar las plantillas existentes, añadir una **Nueva plantilla** o **Borrar** plantillas.
- 3 Para enviar una plantilla, selecciónela, elija **Opciones** y seleccione **Enviar vía**.
- 4 Seleccione cómo desea enviar la plantilla; como **Mensaje**, **Via Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Seleccione un contacto y seleccione **Enviar**.

Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del KS360 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes**.

Pulse **OK** , seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Tipo mensaje - permite convertir el **Texto** en **Voz**, **Fax**, **Buscapersonas**, **X.400**, **E-mail** o **ERMES**.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega - permite elegir si recibir confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Cargar respuesta - permite elegir que se le facture a usted la respuesta del destinatario a su mensaje.

Nº centro mensajes - permite introducir los detalles del centro de mensajes.

Codificación de caracteres - permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto a los costes de transmisión de datos.

Enviar texto largo como - permite elegir si los mensajes deben enviarse como SMS o MMS si introduce un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.


Portadora - permite seleccionar si desea enviar el mensaje a través de GSM o GPRS.

Mensajes

Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del KS360 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes**.

Pulse , seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega - permite elegir si permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura - permite elegir si permitir y/o enviar un informe de lectura.

Descarga automática - permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar automática o manualmente dependiendo de si se encuentra en la red local en itinerancia.


Perfil de red - permite seleccionar un perfil de red específico al operador para el envío de mensajes multimedia.

Mensaje permitido - permite seleccionar el tipo de mensajes multimedia que se deben permitir.

Modo de creación - Restricted/ Libre

Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Pulse  y seleccione **Mensajes, Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** para posteriormente poder adaptar los siguientes ajustes:


Cuenta E-mail - permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Punto acceso - permite configurar el punto de acceso del correo electrónico.

Intervalo recuperación - permite elegir la frecuencia con la que el KS360 comprobará si hay nuevos correos electrónicos.

Firma - permite crear una firma de correo electrónico y activar esta función.

Cambiar otros ajustes

Pulse , seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y, a continuación:

Núm. buzón voz - aquí se almacena el número de buzón de voz. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban. Sólo se enviarán cuando compruebe los mensajes nuevos.

Mensaje información - permite elegir el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Guardar mensaje de texto - permite elegir si el mensaje de texto se debe guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

01

02

03

04

05

06


07

08


Cámara


Hacer una foto rápida


- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte izquierda del teléfono. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto de la foto.
- 3 Oprima el botón de la tecla de cámara hasta la mitad. Coloque el teléfono de modo que pueda ver el objeto de la foto en dicho cuadro.
- 4 Pulse la tecla de función central o la tecla de cámara completamente para tomar la foto.

Nota: también es posible acceder al menú de la cámara desde la pantalla de inicio. Pulse  y seleccione **Cámara**, desplácese hacia abajo y seleccione **Cámara de fotos** para abrir el visor.


Antes de hacer la foto

 **Temporizador** - permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.** Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

 **Disparo múltiple** - permite realizar hasta 9 disparos automáticamente en rápida sucesión; ideal para objetos en movimiento o eventos deportivos.

 **Balance de blancos** - el balance de blancos garantiza que el blanco que aparecerá en las fotos sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Modo noche**, **Luz del día**, **Incandescente**, **Nublado** o **Fluorescente**.

 **Efectos color** - elija entre cuatro opciones de tono de color: **Desactivado** (normal/color), **Sepia**, **Mono** (blanco y negro) o **Negativo**.

 **EV** - seleccione esta opción para ver el objeto de la foto en dicho cuadro.

Después de hacer la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen aparece en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado derecho de la misma.

OK - pulse esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.



Nue. img. - esta opción para tomar otra foto inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.



Definir como - seleccione esta opción para abrir un submenú que permite definir la imagen como **Fondo pantalla** o **Foto contacto**.



Enviar vía - seleccione esta opción para enviar la foto como **MMS** o **E-mail**. Consulte la página 29 en la sección **Enviar un mensaje**.



Álbum - seleccione esta opción para ver las otras fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará. Consulte la página 38 en la sección **Ver las fotos guardadas**.

Borrar - seleccione esta opción para eliminar la foto que acaba de hacer y confirme con **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para acceder a las opciones de configuración rápida. Éstas incluyen varias modalidades para hacer fotos.

Videocámara - pase del modo cámara al modo cámara de vídeo.

Pantalla - elija modo Estándar o Borrar iconos.

Resolución - consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** de la página 38.

Calidad - puede elegir entre **Normal**, **Fina** y **Súper fino**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotos, pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Tono disparo - permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Guardar en - permite elegir si las fotos se deben guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Reinic. ajustes - seleccione **Sí** para reiniciar el teléfono a sus ajustes de cámara originales.



Cámara

Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Pulse **Opciones** y seleccione **Resolución** en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre los seis valores numéricos (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Pulse **OK** para confirmar los cambios.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la pantalla de inicio. En el visor, simplemente seleccione  en la tecla de navegación. En la pantalla de inicio, debe pulsar  y seleccionar **Álbum multimedia e Imágenes**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

Establecer una foto como fondo pantalla o foto contacto


Desde la galería de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación y elija **Opciones** y **Definir como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla** o **Foto de contacto** para uno de los contactos.

Nota: las fotos contacto sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

Videocámara

Grabar un vídeo rápido


- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Elija **Opciones** en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, seleccione Cámara de vídeo. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 4 Pulse la tecla de la cámara situada en la parte izquierda del teléfono para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá **REC** en la esquina inferior derecha del visor y un contador mostrará la duración del vídeo.
- 6 Para poner el vídeo en pausa, pulse **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Reanudar**.
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.


Nota: también puede acceder a la videocámara desde la pantalla de inicio. Pulse  y seleccione **Cámara**, desplácese hacia abajo y seleccione **Videocámara** para abrir el visor.


Una vez grabado el vídeo


El nombre de la imagen aparece en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado izquierdo de la misma.

OK - seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 **Nuevo vídeo** - seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 **Iniciar** - seleccione esta opción para reproducir el vídeo recién grabado.

 **Enviar vía** - seleccione esta opción para enviar el vídeo como **MMS** o **E-mail**. Consulte en la página 29 la sección **Enviar un mensaje**.

 **Álbum** - seleccione esta opción para ver los otros videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte en la página 40 la sección **Ver los vídeos guardados**.

Borrar - seleccione esta opción para eliminar el vídeo recién grabado y confirme con Sí. Volverá a aparecer el visor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Conocer el visor

Nota: puede ajustar la escala del zoom mediante la tecla de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para acceder a las opciones de configuración rápida. Éstos incluyen varias opciones para grabar vídeos.

Cámara - pase del modo cámara de vídeo al modo cámara.

Pantalla - elija modo Estándar o Borrar iconos.


Resolución - si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor. Elija entre cuatro opciones para el vídeo, 176x144, 320x240.

Calidad - Súper fino/ Fina/ Normal.

Guardar en - permite elegir si el videoclip se debe guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Reinic. ajustes - seleccione **Sí** para restablecer los ajustes de videocámara originales del teléfono.

Ver los vídeos guardados

- 1 Puede acceder a los vídeos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla de inicio. En el menú Opciones, seleccione **Álbum**. En la pantalla de inicio, debe pulse  y seleccionar **Álbum multimedia y Vídeos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar el vídeo que desea visualizar y pulse la tecla de función central para verlo.


Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo en reproducción utilice las teclas a tal efecto, situadas en el lado derecho del teléfono.

Música Orange

Reproductor de música

Su LG KS360 dispone de un reproductor de música incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Para acceder al reproductor de música, pulse  y seleccione **Música Orange** y, a continuación, **Reproductor de música**. Desde aquí puede acceder a los elementos siguientes:

Todas las canciones - contiene todas las canciones del teléfono.

Lista reproducción - contiene todas las listas que ha creado así como **En movimiento**, **Recientes** y **Favoritas**.

Ajustes - permite ajustar la configuración de música.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.

- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las canciones**.

Reproducir una canción

- 1 Pulse  y seleccione **Música Orange**, a continuación, seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione .
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione  para pasar a la canción anterior.
- 6 Seleccione  para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en el lateral del teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Música Orange

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y elija una de las siguientes opciones:

Minimizar - permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar utilizando el teléfono con normalidad al tiempo que escucha música.

Ver lista reprod. - permite mirar la lista que está escuchando actualmente.

Buscar - permite buscar música en la lista.

Añadir a lista reprod. - permite añadir la pista actual a la lista de reproducción.



Definir como - permite definir la pista actual como **Tono llamada** o **Tono mensaje**.

Información - permite ver información acerca del archivo MP3 que está escuchando.



Ajustes - permite cambiar las opciones Aleatorio, Repetir o Ecualizador.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las canciones**.

- 1 Pulse  y seleccione **Música Orange**.
- 2 Seleccione **Music player** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Pulse **Opciones**, seleccione **Añadir**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Nueva lista**. Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Guardar** para almacenar la lista de reproducción.

Reproducir una lista

- 1 Pulse  y seleccione **Música Orange**.
- 2 Seleccione **Reproductor de música** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea reproducir, toque **Ver** y seleccione .

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción.

Si desea organizar las listas de reproducción, puede editarlas mediante el menú **Opciones**.

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Música Orange**.
- 2 Seleccione **Reproductor de música** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Desplácese hasta la lista de reproducción que desea modificar, seleccione **Ver** y seleccione **Opciones**. Seleccione una de las siguientes opciones:

Iniciar - permite reproducir la música seleccionada.

Añadir - permite añadir canciones a la lista de reproducción mediante esta opción.

Borrar - permite borrar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Borrado múltiple - permite eliminar las canciones seleccionadas de la lista de reproducción.

Borrar todo - permite borrar todas las canciones de la lista de reproducción.

Información - permite ver la información de la lista de reproducción.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Música Orange**.
- 2 Seleccione **Reproductor de música** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Desplácese a la lista de reproducción que desea eliminar y seleccione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar todo** y, a continuación, **Sí** para confirmar.

Nota:

Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú "comprar derecho" para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar el derecho en el sitio Web propietario de los derechos al contenido.

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Radio FM

Usar la radio FM


El LG KS360 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares (la misma toma en la que inserta el cargador).

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 12 canales en el teléfono.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Pulse  seleccione **Música Orange** y, a continuación, elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones, Examinar auto** y, a continuación, **Sí**.
- 3 Cada vez que se encuentre una emisora, el KS360 le preguntará si desea guardarla. Seleccione **Sí** si desea almacenar la emisora y **No** si no lo desea. Las emisoras almacenadas se asignarán automáticamente a un número de canal en el teléfono.


Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Pulse  seleccione **Orange music** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione un número de canal para guardar la emisora y elija **Editar**.
- 3 Para introducir la emisora, búsquela mediante las teclas de navegación, o bien, introduzca la frecuencia mediante el teclado y seleccione **Guardar**.

Nota: también puede modificar las emisoras almacenadas en un número de canal.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Restablecer los canales

- 1 Pulse  seleccione **Música Orange** y, a continuación, elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Restablecer canales**. Elija **Sí** para confirmar la operación. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

Escuchar la radio

- 1 Pulse  seleccione **Música Orange** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Pulse **Opciones**, seleccione **Escuchar por** y elija **Altavoz**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Álbum multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Álbum multimedia**. Pulse  y seleccione **Álbum multimedia** para abrir una lista de carpetas.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta de imágenes predeterminadas que incluyen los archivos Flash predeterminados cargados previamente en el teléfono, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Todas las opciones estarán disponibles para las imágenes hechas con la cámara del teléfono. Para las imágenes predeterminadas, sólo están disponibles las opciones **Ver**, **Definir como**, **Detalles**, **Modo diapositivas**, **Ordenar por** y **Lista/Vistas en miniatura**.

En la carpeta **Imágenes**, seleccione **Opciones** para que aparezca la lista de opciones.

Borrar - permite eliminar la imagen seleccionada.

Definir como - permite establecer la imagen seleccionada como **Fondo pantalla** o como **Foto contacto**.

Enviar vía - permite enviar la imagen seleccionada a un amigo a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño para poder enviar la imagen por MMS.

Archivo - Cambiar nombre, realizar animación o ver la información (Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Resolución, Tipo y Copyright) de la imagen seleccionada. Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Imprimir vía - permite imprimir un archivo de imagen a través de **Bluetooth** o **Pictbridge**.

Modo diapositivas - consulte **Crear una presentación de diapositivas** en la página 48.

Nueva carpeta - permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta Imágenes principal.

Selec./Deselec. - permite seleccionar más de una imagen para eliminar.

Borrar todo - permite borrar todas las fotos de la carpeta Imágenes.


Ordenar por - permite ordenar las imágenes por **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Estilo de vista - permite cambiar el modo de ver las fotos.


Enviar una foto

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opciones**.
- 4 Seleccione **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.


Organizar sus imágenes

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones, Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha, Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar**.

Borrar varias imágenes

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones** y seleccione **Selec./Deselec.** y **Borrar**.
- 4 Aparecerá un cuadro junto a cada imagen. Seleccione cada imagen y seleccione para marcarla. Para deseleccionar una imagen, vuelva a tocar para que la marca desaparezca del cuadro. Otra opción es pulsar **Opciones** y elegir **Selec. todo** o **Deselec. todo**.
- 5 Una vez marcados todos los cuadros adecuados, seleccione **Borrar** y confirme que desea eliminar todas las imágenes marcadas.

01

02

03

04

05

06


07

08

Álbum multimedia

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y seleccione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Modo diapositivas**; empezará la presentación.
- 5 Pulse **Pausa** para detener la presentación de diapositivas y **Salir** para terminar la presentación y regresar a la carpeta **Imágenes**.

Si pulsa **Opciones** durante la presentación, aparecerán las siguientes opciones adicionales:



Ver - permite seleccionar entre **Imagen completa** y **Pantalla completa**. Seleccione **Panorámica** para cambiar la orientación de la imagen.

Repetir activado / desactivado - permite decidir si desea que la presentación de diapositivas se repita o no.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los **Sonidos predeterminados**, las grabaciones de voz y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.



Utilizar un sonido

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Desplácese y seleccione **Sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o seleccione de la lista de archivos de grabación de voz.
- 4 Seleccione un sonido y toque  para escucharlo.
- 5 Seleccione **Opciones**, seleccione **Definir como** y seleccione **Tono llamada, ID tono** y **Tono mensaje**.

Vídeos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un vídeo y pulse .

Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Seleccionando **Opciones**, el vídeo que está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

Borrar - permite borrar el vídeo.

Enviar vía - permite enviar el vídeo a un amigo a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Información - permite ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo y copyright del archivo seleccionado.

Enviar un videoclip

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione el clip de vídeo que desea y pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **Enviar vía** y seleccione **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño del vídeo para poder enviarlo por MMS. Es posible que algunos vídeos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Videos**, pulse **Opciones** para que aparezca la siguiente lista de opciones.

Borrar - permite borrar el vídeo seleccionado.

Enviar vía - permite enviar el vídeo seleccionado a un amigo a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Archivo - permite cambiar el nombre del vídeo o consultar la información (Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo y Copyright).

Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Nueva carpeta - permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta principal **Videos**.

Selec./Deselec. - antes de seleccionar **Borrar**, seleccione más de un videoclip.

Borrar todo - permite borrar todos los clips de la carpeta **Videos**.

Ordenar por - permite ordenar los vídeos por **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Álbum multimedia

Reproducir siguiente automáticamente - permite establecer el modo de reproducción: **Desactivado**, **Repetir una vez** y **Repetir todo**.


- **Desactivado** - permite reproducir el archivo seleccionado.
- **Repetir una vez** - permite reproducir una vez todos los archivos de una lista.
- **Repetir todo** - sigue reproduciendo repetidamente todos los archivos de una lista.

Lista / Vistas en miniatura - permite cambiar el modo de ver los vídeos.

Documentos

Desde el menú **Documentos**.

Ver un documento

- 1 Pulse  y seleccione **Álbum multimedia**.
- 2 Seleccione **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y pulse **Ver**.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta **Imágenes**, **Sonidos**, **Vídeos** o **Documentos**.

Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**. En tal caso, puede moverlos.

Memoria externa


Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Álbum multimedia**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Imágenes**, **Sonidos**, **Vídeos**, **Documentos** y **Otros**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

Juegos y Aplicaciones

Juegos y Aplicaciones

El KS360 dispone de juegos previamente cargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.


Jugar a un juego

- 1 Pulse  y seleccione **Juegos**.
- 2 Aquí puede descargar juegos y disfrutar con ellos.

Nota: Este servicio tiene un coste adicional. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener más información.


Ver aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono mediante el menú **Aplicaciones**. También puede eliminar aplicaciones descargadas.

- 1 Pulse  y seleccione **Aplicaciones**.
- 2 Permite ver y administrar las aplicaciones que tenga.

Cambiar el perfil de red

Para descargar un juego, puede configurar el valor para conectarse a la red mediante **Perfil de red**.

- 1 Pulse  y seleccione **Aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Perfil de red**.
- 3 Puede añadir y editar un nuevo perfil de red.

Comprobar los certificados de seguridad

En este menú puede comprobar la versión de los certificados de seguridad.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organizador y Más

Añadir un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador, Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de **Opciones, Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Nuevo** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo mediante las flechas de la pantalla táctil e introduzca la hora de finalización de su evento.
- 4 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede establecer que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 5 Desplácese hacia abajo e introduzca un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.

- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** o se repite cada **Día, Semana, Mes o Anual**.
- 7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se ha guardado algún evento.

Editar un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador, Calendario**.
- 2 Pulse **Opciones** y seleccione **Todos planes** para ver una lista de sus eventos. Desplácese hasta el evento que le gustaría editar y seleccione **Ver**. O bien, seleccione el día del evento en el calendario y seleccione **Ver**.
- 3 Seleccione **Editar** y desplácese hasta el detalle del evento que desea modificar. Realice las modificaciones y toque **Guardar** para almacenar el evento modificado.

Nota: Para eliminar un evento del calendario, seleccione ver el evento y, a continuación, pulse **Opciones y Borrar**.

Compartir un evento de calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **OK** y seleccione **Organizador, Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar vía** y seleccione **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Añadir una nota

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **OK** y seleccione **Organizador, Nota**.
- 2 Seleccione **Nuevo** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación de notas.

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar, pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **OK**, seleccione **Organizador**, y a continuación, **Alarma**.
 - 2 Seleccione **Nuevo**.
 - 3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.
 - 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Una vez, Día, Lun-Vier, Lun-Sáb, Sáb-Dom** o **Elegir día de la semana**.
 - 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma deseada: **Sonar siempre, Vibrar siempre** o **Seguir perfil**.
 - 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Seleccione **Sonidos** para elegir el nuevo sonido.
 - 7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
 - 8 Seleccione **Guardar**.
- Nota:** puede configurar hasta 5 alarmas.

01

02

03

04

05

06

07




08

Organizador y Más

Con la grabadora

Utilice la **Nota de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Pulse  y seleccione **Organizar** y, a continuación, elija **Nota de voz**.
- 2 Pulse  para empezar la grabación.
- 3 Seleccione **Pausa** para pausar la grabación.
- 4 Seleccione **Parar** para detener la grabación.
- 5 Seleccione  para escuchar la grabación.


Nota: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado seleccionando **Álbum**.

Enviar una grabación


- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Pulse **Enviar vía** y seleccione **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

SUGERENCIA: Si su intención es enviar la grabación como mensaje, antes de iniciarla, seleccione **Opciones**, seleccione **Modo grabación** y, a continuación, **MMS**. De este modo, se asegurará de que la grabación quepa en un mensaje.

Usar la calculadora


- 1 En la pantalla de inicio, pulse  seleccione **Más** y a continuación, **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Función** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **Borrar** para borrar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro


- 1 En la pantalla de inicio, pulse  seleccione **Más** y a continuación, **Calculadora**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el temporizador.

- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se puede guardar la duración de un tiempo de vuelta individual (hasta 20 veces).
- 4 Seleccione **Parar** para parar el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.

Convertir una unidad

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Más, Conversor unidades**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia arriba desde la unidad de medida que desea introducir. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Más, Reloj mundial**.
- 2 Desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar por el mundo y elija un continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar un área y elija entre las ciudades del área.
- 4 Pulse **Establecer**.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.

En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

Orange World

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos, fondos de pantalla y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Pulse  y seleccione **Orange World**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Intro dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.


Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.


- 1 Pulse  y seleccione **Orange World**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opciones, Nue. marc.** Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Pulse **Guardar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y seleccione **Conectar**. Se conectará a la página marcada.

Acceder a una página guardada

- 1 Pulse  y seleccione **Orange World**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y pulse **Abrir**.

SUGERENCIA: Este menú también permitirá eliminar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Pulse  y seleccione **Orange World**.
- 2 Seleccione **Historial, Aceptar**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página necesaria y seleccione **Conectar**.

Cambiar los ajustes del navegador

- 1 Pulse  y seleccione **Orange World**.
- 2 Seleccione **Ajustes**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Puede modificar los ajustes desde **Perfiles de red, Modo de procesamiento, Caché, Cookies, Certificados de seguridad, Mostrar imagen, Javascript y Ubicación de almacenamiento**.
- 4 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Aceptar**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el KS360.


Nota: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 25.

Cambiar los perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de inicio. Pulse  y, a continuación, el perfil que desee activar. Puede elegir entre **Normal**, **Silencio**, **Sólo vibrar**, **Exterior** y **Auriculares**.

Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Pulse  y seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado y seleccione **Personalizar**.
- 3 Para los perfiles **Silencio** y **Sólo vibrar**, puede adaptar la vibración. Para los demás perfiles, puede modificar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista.

Cambiar la fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Pulse **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Fecha y hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Establecer fecha - permite introducir la fecha actual.

Formato fecha - permite definir el formato de fecha. (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA)

Estab. hora - permite establecer la hora actual.


Formato hora - permite establecer el formato de hora en 12 horas o 24 horas.

Actualización automática - seleccione **Activado**, para que el teléfono actualice automáticamente la fecha y hora.

Cambiar el idioma

Vaya a **Ajustes** e **Idiomas** para cambiar el idioma del texto del teléfono. Este cambio también modificará el modo de entrada de idioma.

Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Pulse  y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Fondo pantalla - permite elegir un fondo de pantalla para que aparezca en la pantalla.

SUGERENCIA: Configure el fondo de pantalla por medio de Live square. Establezca el fondo de pantalla Flash en su pantalla mediante Live square. Este menú le permite marcar la llamada, el mensaje o el evento que se reproducirá en el fondo de pantalla.

Relojes - permite que aparezcan la fecha y hora en la pantalla de inicio. Elija entre Ocultar fecha y hora o Normal.

Temporizador de luz de fondo - permite elegir el tiempo durante el que se mantendrá activa la luz de fondo.

SUGERENCIA: Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que sea necesario cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Brillo - para ajustarlo, utilice las teclas de navegación. Elija entre 40%, 60%, 80% o 100% y, a continuación, seleccione Aceptar para guardar la modificación.

Pantalla de inicio de Orange - seleccione **Activado** para mostrar los accesos rápidos de 4 menús como imágenes en el centro de la pantalla de inicio.

Tamaño de fuente - permite cambiar el tamaño de fuente de los elementos siguientes: **Menú**, **Marcación** y **Mensajes**.

Tema - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Estilo menú - permite cambiar la vista de menú de **Cuadrícula** a **Lista**.

Estilo fuente principal - permite ajustar el tipo de fuente.

Estilo de fuente de marcación - permite ajustar el estilo de fuente al introducir un número de teléfono.

Texto inactiv. - permite añadir un mensaje a la pantalla de inicio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al KS360 y la información importante que contiene.

- 1 Pulse **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud PIN - permite elegir un código PIN que se solicitará cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo teclado automático - elija el menú para activar el modo de bloqueo automático del teclado cuando no se esté utilizando el teléfono.

Bloqueo telef. - permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.

Cambiar códigos - permite cambiar las opciones **Código de seguridad**, **Código PIN1** o **Código PIN2**.

Usar el modo vuelo

Utilice esta función para establecer el modo de vuelo en **Activado** o **Desactivado**. Si la opción **Modo Vuelo** se cambia a **Activado**, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Reiniciar el teléfono

Utilice la opción **Reiniciar** para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

El KS360 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse **Ajustes** y seleccione **Estado de memoria** para ver el estado actual de las memorias (Común, Reservado, Tarjeta SIM y Memoria externa) del KS360.

SUGERENCIA: Consulte la página 19 para obtener información sobre cómo **insertar una tarjeta de memoria**.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Conectividad, Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes Bluetooth**. Realice cambios en:

Mi visibilidad - permite elegir si el dispositivo se debe **Mostrar (Si)** u **Ocultar (No)** a los demás.

Mi nombre - permite introducir un nombre para el KS360.

Mi dirección - permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Pulse **Ajustes** y seleccione **Conectividad**. Las opciones disponibles son las siguientes:

Bluetooth - permite configurar el KS360 para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

Servicio de sincronización - permite configurar el KS360 para el servicio de sincronización.

Nota: Cuando se conecte a PC sync (CD), aparecerá este menú.

Red - el KS360 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso con este menú.

Conexión USB - seleccione **Servicio de datos** y sincronice el KS360 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Almacenamiento masivo** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese al ordenador y arrastre y suelte archivos a la carpeta de dispositivo extraíble del KS360.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el KS360 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**. Para cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes Bluetooth**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Mostrar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

- 2 Seleccione **Lista de dispositivos** del menú Bluetooth y elija **Nuevo**.
- 3 El KS360 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Vincular** y **Actualizar** aparecerán en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse, seleccione **Vincular**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña estará ya lista.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 El KS360 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los auriculares.

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El KS360 puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento masivo, como un dispositivo de almacenamiento USB. Es una forma idónea de mover archivos del ordenador al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como **Almacenamiento masivo**, aparecerá en el ordenador como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Conexión USB**.
- 3 Desplácese hasta **Almacenamiento masivo** y seleccione **Aceptar**.
- 4 Inserte el extremo más pequeño del cable USB en el conector USB del borde del KS360. Conecte el extremo más grande en el puerto USB de su ordenador.
- 5 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.

- 6 Arrastre y suelte las imágenes, vídeos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 7 Quite el teléfono de forma segura haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** de la barra de tareas del escritorio.
- 8 Cuando desee acceder a un archivo (por ejemplo, una imagen), pulse , seleccione **Álbum multimedia** y, a continuación, **Memoria externa e Imágenes**. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos del ordenador al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.

- 4 El archivo se guardará en la carpeta adecuada, en función del tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imagen** y la música en la carpeta **Sonidos**. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

Nota: los archivos enviados mediante Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth** en la página 61.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Para activar Bluetooth:

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Conectividad, Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth act/desact** y pulse **Activado**.
- 3 Seleccione **Desactivado** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una foto.
- 2 Seleccione **Opciones** y pulse **Enviar vía y Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El KS360 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**. Consulte **Cambiar los ajustes de Bluetooth** en la página 61 para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga LG Electronics de estas marcas es bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KS360.

Cargador



Auriculares / Manos libres



Batería



Manual de usuario

Conozca su KS360 a fondo.

Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07

08

Servicios técnicos

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de Servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto : KS360

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas recomendadas

Máxima : +55°C (descarga)

+45°C (en carga)

Mínima : -10°C

Declaración de conformidad



Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modelo

KS360

Empresa

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Información Adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUNIO. 2008


Firma del representante


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

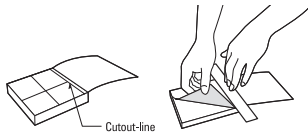

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.


Parts of the phone

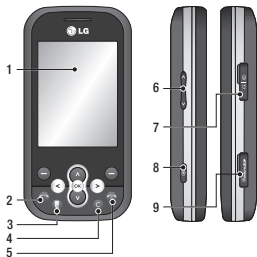

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

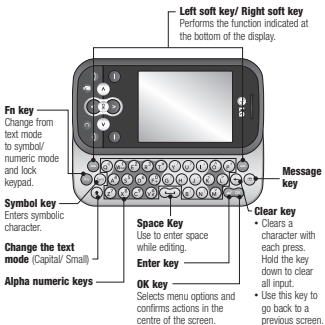

Orange music

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⏏** to stop the music and return to **All songs**.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice memo

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.





TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonia)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días

- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGDPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211 22 22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

