



KS360 Instrukcja obsługi

### Pytania ogólne

<Centrum informacji dla klientów firmy LG>

**0801-54-54-54**

\* Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że numer telefonu został poprawnie wpisany.

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0303612 (1.0) G

LG ELECTRONICS INC.

**KS360**

WERSJA POLSKA

ENGLISH

Bluetooth QD ID B014200



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## KS360 Instrukcja obsługi | WERSJA POLSKA

Gratulujemy zakupu telefonu KS360 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji mobilnej.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

KONFIGURACJA	01
EKRAN GOTOWOŚCI	02
PODSTAWY	03
KREATYWNOŚĆ	04
ORGANIZACJA CZASU	05
ORANGE WORLD	06
USTAWIENIA	07
AKCESORIA	08

# Spis treści

## WSKAZÓWKI

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i  
prawidłowego użytkowania..... 8

## 01 KONFIGURACJA

Widok zsuniętego telefonu ..... 13

Widok rozsuniętego telefonu ..... 14

Widok tyłu telefonu ..... 15

Wkładanie karty SIM i baterii ..... 16

Karta pamięci ..... 19

    Wkładanie karty pamięci ..... 19

    Wymywanie karty pamięci ..... 19

    Formatowanie karty pamięci ..... 19

Mapa menu ..... 20

## 02 EKRAN GOTOWOŚCI

Stan spoczynku ..... 21

    Pasek stanu ..... 21

## 03 PODSTAWY

Połączenia ..... 22

    Wykonywanie połączenia ..... 22

    Nawiązywanie połączenia przy użyciu  
    książki adresowej ..... 22

    Odbieranie i odrzucanie połączenia ..... 22

    Regulowanie głośności połączenia ..... 22

    Szybkie wybieranie ..... 23

    Wyświetlanie historii połączeń ..... 23

Korzystanie z funkcji przekazywania

połączeń ..... 24

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń ..... 24

Zmiana ustawień połączeń ..... 25

**Książka adresowa** ..... 26

    Wyszukiwanie kontaktu ..... 26

    Dodawanie nowego kontaktu ..... 26

    Opcje kontaktów ..... 26

    Dodawanie kontaktu do grupy ..... 27

    Zmiana nazwy grupy ..... 27

    Dodawanie zdjęcia do kontaktu ..... 27

    Kopiowanie kontaktów na SIM ..... 28

    Usuwanie wszystkich kontaktów ..... 28

    Wyświetlanie informacji ..... 28

**Wiadomości** ..... 29

    Wiadomości ..... 29

    Wysyłanie wiadomości ..... 29

    Wprowadzanie tekstu ..... 30

    Konfiguracja konta e-mail ..... 30

    Wysyłanie wiadomości e-mail z  
    nowego konta ..... 31

    Foldery wiadomości ..... 31

    Zarządzanie wiadomościami ..... 32

    Korzystanie z szablonów ..... 33

    Zmiana ustawień SMS ..... 33

    Zmiana ustawień MMS ..... 34

    Zmiana ustawień wiadomości e-mail ..... 34

    Zmiana innych ustawień ..... 35

## 04 KREATYWNOŚĆ

<b>Aparat</b> .....	36	<b>Radio FM</b> .....	45
Wykonywanie szybkiego zdjęcia .....	36	Radio FM .....	45
Przed zrobieniem zdjęcia .....	36	Wyszukiwanie stacji .....	45
Po wykonaniu zdjęcia .....	37	Resetowanie kanałów .....	46
Korzystanie ustawień aparatu .....	37	Słuchanie radia .....	46
Zmiana rozmiaru obrazu .....	38	<b>Album multimedial</b> .....	47
Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	38	Obrazy .....	47
Ustawianie zdjęcia jako tapeta lub zdjęcia		Opcje folderu Obrazy .....	47
kontaktu .....	38	Wysyłanie zdjęcia .....	48
<b>Kamera</b> .....	39	Porządkowanie obrazów .....	48
Nagrywanie krótkiego filmu .....	39	Usuwanie obrazu .....	48
Po sfilmowaniu sekwencji wideo .....	39	Usuwanie wielu obrazów .....	48
Opis ekranu kamery .....	40	Tworzenie pokazu slajdów .....	49
Korzystanie z ustawień kamery .....	40	Dźwięki .....	49
Oglądanie zapisanych klipów wideo .....	40	Korzystanie z zawartości folderu Dźwięki ..	49
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania		Wideo .....	49
klipu wideo .....	40	Odtworzenie wideo .....	50
<b>Orange Music</b> .....	41	Korzystanie z opcji dostępnych po	
Odtwarzacz muzyki .....	41	wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo .....	50
Przesyłanie muzyki do telefonu .....	41	Wysyłanie klipu wideo .....	50
Odtwarzanie utworów .....	41	Korzystanie z menu opcji wideo .....	50
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie		Dokumenty .....	51
odtwarzania muzyki .....	42	Wyświetlanie dokumentu .....	51
Tworzenie list odtwarzania .....	42	Inne .....	51
Odtwarzanie wszystkich utworów z listy ...	43	Pamięć zewnętrzna .....	51
Edycja listy odtwarzania .....	43		
Usuwanie listy odtwarzania .....	43		

# Spis treści

Gry i Aplikacje.....	52	<b>06 ORANGE WORLD</b>	
Gry i Aplikacje .....	52	Orange World.....	58
Uruchomienie gry .....	52	Dostęp do sieci.....	58
Aplikacje .....	52	Dodawanie zakładek i korzystanie z nich .	58
Profil sieciowy .....	52	Korzystanie z zapisanej strony .....	59
Sprawdzanie certyfikatów zabezpieczeń ..	52	Wyświetlanie historii przeglądarki .....	59
GG w komórce, GGadaj gdziekolwiek		Zmiana ustawień przeglądarki	
jesteś!.....	53	internetowej .....	59
<b>05 ORGANIZACJA CZASU</b>		<b>07 USTAWIENIA</b>	
Kalendarz i Dodatki.....	54	Ustawienia.....	60
Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	54	Zmiana ustawień profili .....	60
Edytowanie zdarzeń z kalendarza.....	54	Dostosowywanie Profili .....	60
Udostępnianie zdarzeń z kalendarza.....	55	Zmiana ustawień data i godzina.....	60
Dodawanie notatki .....	55	Zmiana ustawień języka .....	61
Ustawianie alarmu .....	55	Zmiana ustawień ekranu .....	61
Dyktafon .....	56	Zmiana ustawień zabezpieczeń.....	62
Nagraj.....	56	Tryb lotu.....	62
Wysyłanie nagrania głosowego .....	56	Oszczędność energii .....	62
Korzystanie z kalkulatora .....	56	Reset ustawień.....	62
Korzystanie ze stopera .....	57	Korzystanie z menedżera pamięci .....	63
Konwersja jednostek.....	57	Zmiana ustawień łącza Bluetooth.....	63
Dodawanie miasta do zegara		Zmiana ustawień łączności.....	63
globalnego .....	57	Parowanie z innym urządzeniem	
Usługi SIM.....	57	Bluetooth .....	64

Korzystanie z zestawu słuchawkowego	
Bluetooth .....	64
Używanie telefonu jako urządzenia	
pamięci masowej.....	64
Przesyłanie pliku do telefonu .....	65
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą	
łącza Bluetooth.....	65

## **08 AKCESORIA**

Akcesoria.....	67
Usługi sieciowe.....	68
Dane techniczne .....	68
Ogólne .....	68
Temperatura otoczenia.....	68

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

## Oddziaływanie promieniowania radiowego

### Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy KS360 został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy

telefon emituje najwyższą dopuszczalną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.489 W/Kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.949 W/Kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1.6 W/Kg (w odniesieniu do 10 g masy ciała).

## Czyszczenie i konserwacja produktu



### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Telefon należy wyłączać w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część telefonu należy czyścić suchą szmatką (nie korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## Prawidłowe korzystanie z telefonu

### Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie należy dotykać go ani próbować samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić wydajności baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.

- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

# Widok zsuniętego telefonu

## Przyciski głośności

- **W trybie gotowości:** sterowanie głośnością dzwonka.
- **Podczas połączenia:** sterowanie głośnością rozmowy.



**Ekran główny**

**Klawisz OK**

**Klawisz Wyślij**

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

**Przycisk tabliczki dotykowej**

Naciśnięcie tego klawisza powoduje uaktywnienie ekranu dotykowego. Za jego pomocą można wybierać numery lub wyszukiwać kontakty.

**Klawisze nawigacyjne**

• **W trybie gotowości:**


Góra: Gadu-Gadu

Dół: Odebrane

Prawo: Profile

Lewo: Ulubione

• **W trybie menu:** poruszanie się po menu.

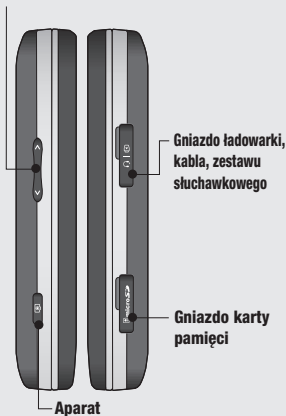

**Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu słuchawkowego**

**Gniazdo karty pamięci**

**Aparat**

**Klawisz Koniec**

Naciśnięcie tego klawisza powoduje: zakończenie lub odrzucenie połączenia, włączanie/wyłączanie telefonu, a także powrót do ekranu gotowości w czasie korzystania z menu.

**Klawisz wyczyść**

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku. Służy również do przechodzenia do poprzedniego ekranu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Widok rozsuniętego telefonu



# Widok tyłu telefonu



01

02

03

04

05

06


07

08

# Wkładanie karty SIM i baterii

## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.

Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę baterii (1) i odchyl klapkę (2).

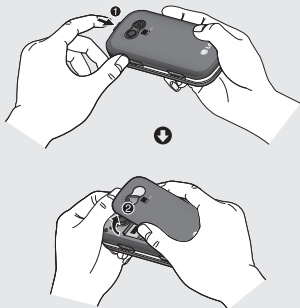

## 2 Wymij baterię


Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.



**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.


## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt telefonu. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.

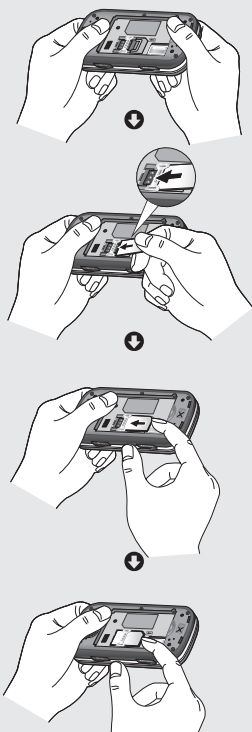

#### 4 Włóż baterię

Włóż najpierw górną część baterii tak, aby stykała się z górną krawędzią komory. Upewnij się, że pola kontaktowe baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

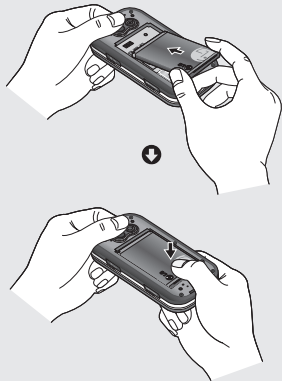

01

02

03

04

05

06


07

08

# Wkładanie karty SIM i baterii

## 5 Załóż pokrywę komory baterii

Umieść dół pokrywy baterii w otworach komory baterii i zamknij ją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

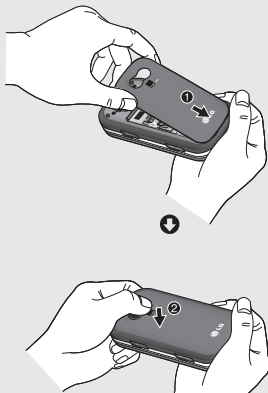

## 6 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KS360 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o całkowitym naładowaniu baterii.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach. Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.




# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie.

**WSKAZÓWKA!** Kartę pamięci można dokupić osobno jako wyposażenie dodatkowe.

Wsuwaj kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu telefonu (jak na obrazku poniżej).

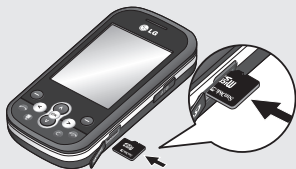

## Wymywanie karty pamięci

Wsuń kartę pamięci po uprzednim lekkim wciśnięciu jej w głąb gniazda.



## Formatowanie karty pamięci

Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz **OK** i **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Stan pamięci**, a następnie **Pamięć zewnętrzna**.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mapa menu



## Gry i Aplikacje

- 1 Gry
- 2 Aplikacje
- 3 Profil sieciowy
- 4 Certyfikaty zabezpieczeń



## Książka adresowa

- 1 Szukaj
- 2 Dodaj kontakt
- 3 Szybkie wybieranie
- 4 Grupy
- 5 Kopiuj wszystko
- 6 Usuń wszystko
- 7 Ustawienia
- 8 Informacje



## Album multimedial

- 1 Do pobrania
- 2 Obrazy
- 3 Dźwięki
- 4 Wideo
- 5 Dokumenty
- 6 Inne
- 7 Pamięć zewnętrzna



## Orange Music

- 1 Orange Music
- 2 Odtwarzacz muzyki
- 3 Moja muzyka
- 4 Radio FM



## Wiadomości

- 1 Nowa wiadomość
- 2 Odebrane
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Robocze
- 5 Nadawane
- 6 Wysłane
- 7 Poczta głosowa
- 8 Wiadomości sieciowe
- 9 Szablony
- 0 Ustawienia



## Orange World

- 1 Strona domowa
- 2 Zakładki
- 3 Podaj adres
- 4 Historia
- 5 Zapisane strony
- 6 Ustawienia
- 7 Informacje



## Ustawienia

- 1 Łączność
- 2 Data i godzina
- 3 Języki
- 4 Wyświetlacz
- 5 Połączenie
- 6 Zabezpieczenia
- 7 Tryb lotu
- 8 Oszczędność energii
- 9 Reset ustawień
- 0 Stan pamięci



## Historia połączeń

- 1 Wszystkie
- 2 Nieodebrane
- 3 Wybrane
- 4 Odebrane
- 5 Czas połączeń
- 6 Koszt połączeń
- 7 Licznik danych



## Aparat

- 1 Aparat
- 2 Kamera



## Kalendarz

- 1 Kalendarz
- 2 Alarmy
- 3 Notatka
- 4 Notatka głosowa



## Profile

- 1 Normalny
- 2 Milczy
- 3 Tylko wibruje
- 4 Na zewnątrz
- 5 Zestaw słuchawkowy



## Dodatki

- 1 Kalkulator
- 2 Stoper
- 3 Konwerter jednostek
- 4 Czas globalny

# Stan spoczynku

## Pasek stanu

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy system Bluetooth jest aktywny.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.
	Aktywna łączność Bluetooth
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja WAP
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość

Ikona	Opis
	Nowa wiadomość głosowa
	Aktywny Profil Ogólny
	Aktywny Profil Milczy
	Aktywny Profil Tylko wibruje
	Aktywny Profil Na zewnątrz
	Aktywny Profil Zestaw słuchawkowy
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria

01

02

03

04

05





06

07

08


# Połączenia

## Wykonywanie połączenia


- 1 Telefon musi być włączony.
- 2 Najszybszym sposobem nawiązywania połączenia jest aktywowanie trybu dotykowego przez naciśnięcie klawisza . Po naciśnięciu tego klawisza można wprowadzić żądany numer telefonu, dotykając ekranu. Można także skorzystać z wysuwanej klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .
- 3 Wybierz ikonę  aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, wybierz **Zakończ** .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.


## Nawiązywanie połączenia przy użyciu książki adresowej


- 1 W menu wybierz pozycję **Książka adresowa**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz ikonę  aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wybierz  w celu odebrania połączenia.

Kiedy telefon dzwoni, wybierz opcję **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie Profilu na **Milczy**.

Aby odrzucić połączenie, wciśnij klawisz **Koniec**  lub wybierz **Odrzuć**.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. W stanie spoczynku wybierz  potem **Ustawienia**, a następnie **Połączenie**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie **Wysuwając kłapkę, Dowolny klawisz** lub **Tylko klawisz Akceptuj**.


## Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, naciskaj klawisze głośności znajdujące się po prawej stronie telefonu.


## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz pozycję **Książka adresowa**, a następnie **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Wybierz inny numer, a następnie wybierz **Przypisz**, lub naciskając klawisz numeryczny.
- 3 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakty, które mają zostać przypisane do numeru, a następnie potwierdź klawiszem **OK**.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza .

## Wyświetlanie historii połączeń

W stanie spoczynku wybierz  a następnie **Historia połączeń** aby wyświetlić:

**Wszystkie** - wyświetlona zostanie pełna lista wszystkich wybranych połączeń, odebranych i nieodebranych.

**Nieodebrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**Wybrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich wybranych numerów telefonów.

**Odebrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich połączeń odebranych przez użytkownika.

**Czas połączeń** - wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat czasu trwania połączeń.

**Koszt połączeń** - wyświetlone zostaną opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów) oraz czas trwania wszystkich połączeń - odebranych i inicjowanych.

**Licznik danych** - wyświetlona zostanie liczba kilobajtów wysłanych i odebranych danych oraz czas trwania odbierania lub wysyłania danych.

**WSKAZÓWKA!** W dowolnym rejestrze połączeń wybierz kolejno: Opcje, Usuń, aby usunąć wybraną pozycję lub wszystkie pozycje.

**WSKAZÓWKA!** Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz wybraną pozycję połączenia, aby wyświetlić informacje na temat daty i godziny połączenia. Aby wyświetlić czas trwania połączenia, wybierz **Pokaż**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Połączenia

## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz **OK**,  
**Ustawienia**, a następnie **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest niedostępny.
- 4 Wybierz, czy połączenie ma zostać przekierowane do poczty głosowej, na inny numer lub na ulubiony numer.
- 5 Wpisz numer, na który połączenia mają być przekierowywane, lub wybierz polecenie Szukaj, aby wyszukać w książce adresowej odpowiedni numer.

**Uwaga:** Za przekierowanie połączeń pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.


**WSKAZÓWKI!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu Przekierowania wybierz opcję Anuluj wszystkie.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz **OK**,  
**Ustawienia**, a następnie **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie siedem opcji:  
**Wychodzące**  
**Wych. międzynarodowe**  
**Wych. międzyn. oprócz kraju zamieszkania**  
**Przychodzące**  
**Przychodzące za granicą**  
**Anuluj blokowanie**  
**Zmień hasło**
- 4 Wybierz opcję **Aktywuj** i wpisz hasło blokady połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

**WSKAZÓWKI!** Z menu **Połączenie** wybierz opcję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

## Zmiana ustawień połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz , **Ustawienia**, a następnie **Połączenie**.
- 2 Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

**Przekierowania** - wybierz opcję przekazywania połączeń.

**Blokowanie połączeń** - funkcja blokowania połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń.

**Numery ustalone** - umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

**Tryb odbioru** - określ, czy połączenia mają być odbierane tylko przy użyciu klawisza Akceptuj. dowolnym klawiszem lub wysuwając klapkę.

**Wysyłaj mój numer** - wybierz, czy twój numer ma być wyświetlany, gdy wykonujesz połączenie.

**Połączenia oczekujące** - opcja aktywuj umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

**Sygnał co minutę** - w przypadku wybrania opcji Włącz., podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

**Ponowne wybieranie** - określ, czy w przypadku niepowodzenia telefon będzie automatycznie ponawiał próby połączenia.

**Wyślij DTMF** - możesz wysłać sygnały DTMF (wieloczęstotliwościowa sygnalizacja tonowa) do numeru widniejącego na wyświetlaczu podczas połączenia. Opcja ta przydaje się podczas wprowadzania hasła lub numeru konta przy korzystaniu z usług zautomatyzowanych, jak np. usługi bankowe.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Książka adresowa

## Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W stanie spoczynku wybierz **Książka adresowa** a następnie **Szukaj**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno pozycje **Książka adresowa** a następnie **Dodaj kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub **Karta SIM**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje a następnie opcję **Zapisz**.

Możesz też skorzystać z nieco szybszej metody w przypadku zamkniętej części wysuwanej...

- 1 Po przejściu do trybu dotykowego na ekranie gotowości wprowadź numer, który ma zostać zapisany, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny.
- 2 A następnie **Zapisz** lub **Do kontaktu**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje jak powyżej i naciśnij opcję **Zapisz**.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposoby dostępu do menu opcji i korzystania z niego:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć. Zobacz **Wyszukiwanie kontaktu**.
- 2 Wybierz **Opcje** aby otworzyć listę opcji.

Dostępne są następujące polecenia:

**Edytuj** - zmiana szczegółowych danych kontaktu.

**Wiadomość** - wysyłanie wiadomości do kontaktu. Jeśli do kontaktu jest przypisany adres e-mail, należy wybrać, czy wysłana ma zostać **Wiadomość** lub **E-mail**.

**Wyślij przez** - wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako **SMS**, **MMS**, przy użyciu połączenia **Bluetooth** lub **E-mail**.

**Usuń** - służy do usunięcia wpisu.

**Nowy kontakt** - dodanie nowego kontaktu.

**Usuwanie wielu** - umożliwia usunięcie zaznaczonych kontaktów.

## Kopiuj na SIM/do telefonu -

możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

## Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie jest już skonfigurowanych kilka grup: **Rodzina**, **Przyjaciele**, **Znajomi**, **VIP**, **Grupa1**, **Grupa2** i **Bez grupy**.

- 1 W Menu wybierz pozycję **Książka adresowa**, a następnie **Grupy**.
- 2 Przejdź do grupy, do której ma zostać dodany kontakt, a następnie **Opcje** i wybierz **Dodaj uczestnika**.
- 3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Przejdź do kontaktów, które chcesz dodać do grupy i wybierz  a następnie **Wykonaj**.
- 4 Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.

**WSKAZÓWK!** Do grupy można przypisać dzwonek lub ikonę. Wybierz grupę, do której chcesz przypisać ikonę lub dzwonek, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz odpowiedni element. Do grupy dodać można wyłącznie kontakty z pamięci telefonu.

## Zmiana nazwy grupy

Można zmienić nazwę dowolnej grupy, aby dopasować ją do swoich potrzeb.

- 1 W stanie spoczynku wybierz pozycję **Książka adresowa**, a następnie **Grupy**.
- 2 Wybierz nazwę, którą chcesz zmienić.
- 3 Wybierz kolejno: **Opcje**, **Zmień nazwę** i wpisz nową nazwę grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** Kontakt można przypisać tylko do grupy lub dodać zdjęcie do kontaktu, który jest zapisany w pamięci telefonu (a nie na karcie SIM).

## Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Można zmienić wygląd kontaktów w książce adresowej, dołączając do nich zdjęcia.

- 1 W stanie spoczynku wybierz pozycję **Książka adresowa**, a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb wyświetlania**, a następnie opcję **Ze zdjęciem**.
- 3 Wróć do książki adresowej i wybierz kontakt, dla którego chcesz dodać zdjęcie.
- 4 Wybierz kolejno: **Opcje** i **Edytuj**.

# Książka adresowa

- Przejdź do sekcji **Zdjęcia**. Wybierz kolejno **Opcje** i **Obrazy** lub **Nowy obraz**. Wybranie opcji **Obrazy** umożliwia wybranie obrazu zapisanego w pamięci telefonu. Wybranie opcji **Nowy obraz**, zostanie otwarty aparat, aby umożliwić wykonanie zdjęcia dla danego kontaktu.
- Wybierz opcję **Zapisz**.

## Kopiowanie kontaktów na SIM

Istnieje możliwość skopiowania kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM.

- W stanie spoczynku wybierz pozycję **Książka adresowa** i wybierz **Kopiuj wszystko**.
- Wybierz opcję kopiowania kontaktów **Z SIM do telefonu** lub **Z telefonu na SIM**.
- Wybierz, czy oryginalne dane mają zostać zachowane, czy też usunięte.
- Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.

## Usuwanie wszystkich kontaktów

- W stanie spoczynku wybierz pozycję **Książka adresowa** i wybierz **Usuń wszystko**.
- Wybierz, czy kontakty mają zostać usunięte z **Karta SIM**, czy z **Telefon**.
- Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.
- Wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000, a następnie wybierz OK.


## Wyświetlanie informacji

W stanie spoczynku wybierz pozycję **Książka adresowa**, a następnie **Informacje**. Można tutaj wyświetlić **Numery usług**, **Mój numer** oraz **Wizytówka**.


**WSKAZÓWKA!** Jeśli nie została jeszcze utworzona wizytówka, można to zrobić na ekranie **Wizytówka**. Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz informacje, jak dla zwykłego kontaktu. Wybierz opcję **Zapisz**.

# Wiadomości

## Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), E-mail, Poczty głosowej oraz wiadomości sieciowych. Naciśnij klawisz  i wybierz pozycję **Wiadomości**.

## Wysyłanie wiadomości

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno: , **Wiadomości** i **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS. (Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję **E-mail**. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 30. Aby wysłać dane przy użyciu połączenia **Wiadomość Bluetooth**, patrz strona 65).
- 3 Zostanie otwarta nowa wiadomość. Edytor wiadomości pozwala na tworzenie wiadomości SMS i MMS, umożliwiając intuicyjne i łatwe przełączanie się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając z ręcznego wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury QWERTY.

- 5 Wybierz **Opcje**, a następnie **Wstaw**, aby **Obraz**, **Dźwięk**, **Wideo**, **Symbol**, **Szablon SMS**, **Emotikon**, **Nazwa i numer**, **Nowy slajd**, **Temat** lub **Dodatki** (**Kontakty/Moja wizytówka/Termin**).
- 6 Wybierz **Wyślij do**.
- 7 Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Opcje**, a następnie **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów, przechodząc do pól poniżej.
- 8 Ponownie wybierz **Wyślij**.



**OSTRZEŻENIE:** Jeżeli do wiadomości zostanie dodany **obraz**, **plik dźwiękowy**, **klip wideo**, **slajd** lub **temat**, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.

**WSKAZÓWKĄ:** W celu wprowadzenia znaków z polskimi akcentami dialektycznymi, należy dłużej wcisnąć przycisk z żądanym znakiem. Po dłuższym przytrzymaniu np. przycisku 'A' pojawi się literka 'Ą'.

01

02

03

04

05

06

07



08


# Wiadomości


## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności, takie jak na przykład zapisywanie nazw w książce adresowej, pisanie wiadomości czy tworzenie zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzania tekstu. Wprowadzanie tekstu odbywa się przy użyciu klawiatury QWERTY.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Wprowadzanie znaków szczególnych umożliwia przycisk . Po wciśnięciu tego przycisku możliwe jest wprowadzenie znaków, które widoczne są na górze podstawowych znaków na klawiaturze. Dwukrotne wybranie przycisku  spowoduje zablokowanie trybu pracy wyłącznie na znakach specjalnych. Aby przejść do trybu wpisywania tekstu wciśnij przycisk ponownie i uaktywnij tryb Abc.

Aby wprowadzić symbol, należy nacisnąć klawisz , następnie wybrać odpowiedni symbol za pomocą klawiszy nawigacyjnych lub numerycznych.


Aby wpisać spację, wybierz cyfrę .

Aby usuwać litery, wybierz .

## Wprowadzanie ręczne Abc


W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy jednokrotnie wybierać odpowiednie przyciski na klawiaturze.

## Tryb znaków specjalnych

Znaki specjalne można wpisać po wybraniu przycisku , a następnie odpowiedniego przycisku na klawiaturze.


## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie KS360 umożliwia pozostawanie w kontakcie z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i błyskawiczna.


- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  **Wiadomości i Ustawienia**.
- 2 A następnie **E-mail i Konto e-mail**.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie **Nowe konto**.
- 4 Domyślnie zostanie wyświetlona poczta Orange.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail za pomocą opcji Nowe konto.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno: , **Wiadomości** i **Wiadomość**.
- 2 Wybierz **Email**, w celu otwarcia edytora wiadomości Email.
- 3 Wpisz temat wiadomości i wybierz OK.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu ABC. Informacje dotyczące przełączania się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu znajdują się w części **Wprowadzanie tekstu** na stronie 30.
- 5 Wybierz pozycję **Opcje** i wybierz załącznik do dodania: **Obraz**, **Dźwięk**, **Wideo**, **Dodatki (Kontakty, Moja wizytówka, Termin)**.
- 6 Wybierz polecenie **Wyślij** i wpisz adres odbiorcy lub wybierz **Opcje** i **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- 7 Wybierz **Wyślij**.

## Foldery wiadomości

W stanie spoczynku wybierz  i wybierz **Wiadomości**. Struktura folderów obowiązująca w telefonie KS360 przypomina używaną w programach pocztowych i jest dosyć przejrzysta.

**Odebrane** - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w Odebranych. Z tego folderu można wysyłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

**Skrzynka e-mail** - zawiera wszystkie wiadomości e-mail. Wybierz konto, z którego chcesz korzystać, a następnie polecenie Pobierz. Telefon KS360 połączy się z kontem e-mail i pobierze nowe wiadomości.

**Robocze** - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wiadomości

**Poczta głosowa** - po odebraniu wiadomości głosowej wyświetlana jest ikona i rozlega się dźwięk powiadomienia. Aby prawidłowo skonfigurować telefon, sprawdź szczegółowe informacje dotyczące usług operatora sieci.



**Wiadomości sieciowe** - wszystkie wiadomości informacyjne i aktualizacje otrzymane od operatora.

**Szablony** - lista przydatnych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

**Ustawienia** - wybór wysyłania wiadomości przy użyciu połączenia GSM lub GPRS.

## Zarządzanie wiadomościami

Do zarządzania wiadomościami można użyć następujących funkcji:

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
 **Wiadomości i Odebrane**. Można również użyć nieco szybszej metody, naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby otworzyć Odebrane , a następnie **Pokaż**.
- 2 Wybierz **Opcje** z następujących opcji:  
**Usuń** - umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.  
**Odp** - wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Prześlij dalej** - umożliwia przesłanie wybranej wiadomości do innej osoby.

**Oddzwon** - nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

**Widok wątków** - wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wiadomości, na przykład godziny wysłania.

**Kopiuj/Przenieś** - umożliwia kopiowanie lub przeniesienie wiadomości na kartę SIM lub do telefonu.

**Usuwanie wielu** - umożliwia usunięcie wybranych wiadomości.

**Usuń wszystkie przeczytane** - usuwanie wszystkich otwartych wiadomości.

**Usuń wszystko** - usuwanie wszystkich lub określonych typów wiadomości.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

**Brak miejsca na wiadomości na karcie SIM** należy usunąć część wiadomości z Odebranych.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

**Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w celu zwolnienia pamięci.

## Korzystanie z szablonów


Dla najczęściej wysyłanych wiadomości **SMS** i **MMS** można utworzyć szablony. Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
 **Wiadomości** i **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablon SMS** lub **Szablon MMS**. Następnie można skorzystać z ikony **Opcje**, aby wybrać jedno z poleceń dotyczących szablonów: **Edytuj**, **Usuń** **Nowy szablon**, **Usuń wszystko**.
- 3 Aby wysłać szablon, wybierz go z listy, wybierz **Opcje**, a następnie **Wyślij przez**.
- 4 Wybierz sposób, w jaki chcesz wysłać szablon: **Wiadomość**, **Wiadomość Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 A następnie **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów. Wybierz **Wyślij**.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KS360 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
 **Wiadomości**, **Ustawienia**, **SMS**.

Można zmienić następujące szczegóły:

**Typ wiadomości** - określenie typu wiadomości: Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail lub ERMES.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - wybranie opcji **Włącz** wysłała żądanie do sieci w celu otrzymania potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.

**Obciążenie za odpowiedź** - wybieranie obciążenia kosztami odpowiedzi rachunku telefonicznego nadawcy.

**Centrum SMS** - to menu umożliwi zmianę numeru centrum SMS, niezbędnego do wysłania wiadomości SMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wiadomości

**Kodowanie znaków** - sposób kodowania znaków odbieranych wiadomości.

**Wyślij długi SMS jako** - jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż dwie strony, wybierz, czy ma zostać wysłany jako wiadomość SMS czy MMS.

**Ustawienia nośnika** - wybór wysyłania wiadomości przy użyciu połączenia GSM lub GPRS.

## Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KS360 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W stanie spoczynku wybierz kolejno:

 **Wiadomości, Ustawienia, MMS.**

Można zmienić następujące szczegóły:

**Czas slajdów** - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

**Priorytet** - poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potwierdzenie odczytu** - zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Automatyczne pobieranie** - wybór automatycznego lub ręcznego pobierania MMS w zależności od korzystania z sieci krajowej lub roamingu.

**Tryb tworzenia** - Restricted/ Wolne

**Profil sieciowy** - wybór Profilu sieciowego operatora w celu wysyłania MMS.

**Dozwolone typy MMS** - szczegółowe dane centrum wiadomości.

## Zmiana ustawień wiadomości e-mail

Istnieje możliwość dostosowania ustawień wiadomości e-mail do własnych preferencji.

1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:

 **Wiadomości i Ustawienia.**

2 Po wybraniu opcji **E-mail** można dostosować następujące ustawienia:

**Konto e-mail** - umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

**Punkt dostępu** - umożliwia ustawienie punktu dostępu poczty e-mail.

**Pobieraj co** - umożliwia wybranie częstości sprawdzania nadejścia nowych wiadomości przez telefon KS360.

**Podpis** - umożliwia utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie dołączania go do wiadomości.

## Zmiana innych ustawień

Na panelu dotykowym wybierz kolejno:

 **Wiadomości i Ustawienia.**

**Numer poczty głosowej**- tutaj jest zapisywany numer Twojej poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

**Wiadomości PUSH** - wyłączanie wiadomości w trybie push - wiadomości nie będą już przekazywane do urządzenia natychmiast po odebraniu, a jedynie po sprawdzeniu dostępności nowych wiadomości.


**Wiadomości sieciowe** - Odbieranie Alarm, Język.

**Miejsce zapisu SMS** - zapisanie wiadomości w telefonie lub pamięci zewnętrznej.


# Aparat


## Wykonywanie szybkiego zdjęcia


- 1 Przytrzymaj przycisk aparatu z lewej strony telefonu. Na ekranie pojawi się celownik aparatu.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Lekko naciśnij przycisk aparatu. Skieruj telefon tak, aby obiekt zdjęcia znajdował się w polu ostrości.
- 4 Naciśnij do końca przycisk aparatu.


**Uwaga:** Menu aparatu można również otworzyć z poziomu menu. Wybierz , **Aparat**, a następnie ponownie **Aparat**.

## Przed zrobieniem zdjęcia

 **Samowyzwalacz** – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza aparatu / kamery. Wybierz spośród opcji: 3 s, 5 s lub 10 s. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim.

 **Zdj. seryjne** - pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie 3, 6 lub 9 zdjęć, jedno po drugim. Tryb dostępny wyłącznie przy wybranych rozmiarach zdjęcia.

 **Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie zdjęcia będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz opcję **Auto**, **Światło dzienne**, **Cień**, **Pochmurno** lub **Fluorescencyjne**, **Tryb nocny**.

 **Efekty koloru** – wybierz spośród czterech opcji tonacji barwnej: Wyłącz, Sepia, Monochromatyczne i Negatyw.

 **EV** - dostosowanie jasności.

## Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa obrazu ukaże się na pasku przewijającym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu pojawi się sześć opcji.

**OK** - wybierz lewy klawisz funkcyjny, aby natychmiast zrobić kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



**Nowy obraz** - wybierz tę ikonę, aby natychmiast zrobić kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



**Ustaw jako** - wybierz tę ikonę, aby otworzyć podmenu i ustawić obraz jako **Tapeta** lub **Zdj. kontaktu**.



**Wyślij przez** - wybierz tę ikonę, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość **MMS** lub **E-mail**. **Wysyłanie wiadomości** zostało omówione na stronie 29.



**Album** - wybierz tę ikonę, aby przejrzeć inne zdjęcia w albumie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Wyświetlanie zapisanych zdjęć** na stronie 38.

**Usuń** - wybierz prawy klawisz funkcyjny, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie; potwierdź swój wybór, wybierając **Tak**.

## Korzystanie ustawień aparatu

Wybierz **Opcje**, aby dokonać zmiany ustawień:

**Kamera** - przechodzenie z trybu aparatu do trybu kamery.

**Wyświetlacz** - wybór pomiędzy trybami Standard i Pusty.

**Rozmiar** - szczegółowe informacje znajdują się w punkcie **Zmiana rozmiaru obrazu** na stronie 38.

**Jakość** - umożliwia ustawienie jakości obrazu w trzech opcjach: **Normalna**, **Dobra** lub **Bardzo dobra**.

**Dzw. migawki** - umożliwia ustawienie dźwięku emitowanego podczas wykonywania zdjęcia.

**Zapisać do** - umożliwia wybór pamięci, w której ma zostać zapisane zrobione zdjęcie (Telefon/Zewnętrzny).

**Reset ustawień** - wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia telefonu.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Aparat

## Zmiana rozmiaru obrazu

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Wybierz **Opcje**, z menu ustawień wybierz opcję **Rozmiar**.
- 2 Wybierz jedną z czterech opcji wyrażających liczbę pikseli: (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Wybierz żądaną opcję rozmiaru zdjęcia, po czym potwierdź wybór opcją **OK**.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu menu głównego (wylączony aparat). Z poziomu celownika naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Natomiast będąc w stanie ekranu głównego naciśnij klawisz , a następnie wybierz opcję **Album multimedial** i opcję **Obrazy**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Za pomocą strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić i wybierz **Pokaż** aby je powiększyć.

## Ustawianie zdjęcia jako tapeta lub zdjęcia kontaktu

W galerii obrazów wybierz za pomocą klawiszy nawigacyjnych panelu dotykowego obraz i wybierz opcję **Ustaw jako**, aby użyć wybranego obrazu jako tapeta lub Zdj. kontaktu.

**Uwaga:** Zdjęcia kontaktu można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Przytrzymaj przycisk aparatu z prawej strony telefonu. Na ekranie pojawi się celownik aparatu.
- 2 W lewym górnym rogu ekranu wybierz polecenie **Opcje**, a następnie Kamera. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij klawisz aparatu z lewej strony telefonu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 W prawym dolnym rogu celownika zostanie wyświetlony symbol **REC**, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- 6 Aby wstrzymać film, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- 7 Wybierz opcję Stop lub naciśnij klawisz Aparat, aby zakończyć nagrywanie.

**Uwaga:** W stanie spoczynku można również otworzyć menu Kamera Wybierz kolejno:

 **Aparat, Kamera.**


## Po sfilmowaniu sekwencji wideo


Nazwa obrazu ukaże się na pasku przewijanym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu pojawi się sześć opcji.

**OK** - wybierz tę ikonę, aby potwierdzić wybór wybranej opcji, np. przejrzeć inne klipy wideo w albumie.

 **Nowe wideo** - wybierz tę ikonę, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 **Odtwórz** - wybierz tę ikonę, aby odtworzyć właśnie nagrany klip wideo.

 **Wyślij przez** - wybierz tę ikonę, aby wysłać klip wideo jako wiadomość **MMS** lub **E-mail**. **Wysyłanie wiadomości** zostało omówione na stronie 29.

 **Album** - wybierz tę ikonę, aby przejrzeć inne klipy wideo w albumie. Bieżący klip wideo zostanie zapisany. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Oglądanie zapisanych klipów wideo** na stronie 40.

**Usuń** - wybierz tę ikonę, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo; potwierdź wybór za pomocą opcji Tak.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Opis ekranu kamery

**Uwaga** : Przybliżenie można regulować klawiszami głośności znajdującymi się po prawej stronie telefonu.

## Korzystanie z ustawień kamery

Wybierz **Opcje**, aby dokonać zmiany ustawień:

**Aparat** - przechodzenie z trybu kamery do trybu aparatu.

**Wyświetlacz** - wybór pomiędzy trybami Standard i Pusty.

**Rozmiar** - jeśli chcesz zmieścić więcej filmów w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików. Dostępne są cztery opcje rozdzielczości filmów: 176x144, 320x240.

**Jakość** - Bardzo dobra/Dobra/Normalna.

**Zapisać do** - umożliwi wybór pamięci, w której ma zostać zapisany klip wideo (Telefon/Zewnętrzny).

**Reset ustawień** - wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia wideo w telefonie.

## Oglądanie zapisanych klipów wideo

- 1 Zapisane filmy są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu Menu. W trybie kamery wybierz opcję **Album**. W stanie spoczynku wybierz klawisz **OK**, a następnie wybierz opcję **Album multimedial** i opcję **Wideo**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Wybierz klip, który chcesz otworzyć i potwierdź to środkowym klawiszem funkcyjnym.


## Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności z prawej strony telefonu.

# Orange Music

## Odtwarzacz muzyki

Telefon LG KS360 jest wyposażony we wbudowany Odtwarzacz muzyki umożliwiającą odtwarzanie ulubionych utworów.

Aby uzyskać dostęp do Odtwarzacza muzyki, na ekranie gotowości naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Orange Music**, a następnie **Odtwarzacz muzyki**. Tutaj możesz wybrać następujące opcje:

**Wszystkie utwory** - folder ten zawiera wszystkie pliki muzyczne zapisane w telefonie.

**Moje listy odtwarzania** - zawiera listy odtwarzania utworzone przez użytkownika, a także następujące listy: **Lista bieżąca**, **Ostatnie utwory** i **Ulubione utwory**.






**Ustawienia** - folder ten pozwala na dostosowanie ustawienia odtwarzacza tj.: losowo (włączenie lub wyłączenie powtarzania losowego), powtórz (włączenie trybu powtarzania) i korektor.

## Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się na liście **Odtwarzacz MP3 > Wszystkie utwory**.

## Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij klawisz  i wybierz opcję **Orange Music**, a następnie wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
- 2 Wybierz opcję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Wybierz .
- 3 Wybierz , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Wybierz , aby przejść do kolejnego utworu.
- 5 Wybierz , aby przejść do poprzedniego utworu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Orange Music

- 6 Wybierz  aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **Odtwarzacz MP3**.

**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, użyj przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu.

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz **Opcje**, a następnie jedną z opcji:

**Minimalizuj** - opcja powoduje zminimalizowanie (zwiniecie) ekranu odtwarzacza muzyki, dzięki czemu można kontynuować normalne korzystanie z telefonu.

**Lista utworów** - umożliwiała wyświetlenie listy aktualnie odtwarzanych utworów.

**Szukaj** – umożliwiała wyszukiwanie utworów z listy.

**Dodaj do listy odtwarzania** - umożliwiała dodanie utworów do listy.




**Ustaw jako** - ustawianie bieżącego utworu jako dzwonka lub sygnału wiadomości.

**Informacje** - umożliwiała przejrzanie informacji o pliku MP3, który jest aktualnie odtwarzany.



**Ustawienia** - umożliwiała zmianę ustawień opcji **Korektor** i **Powtórz** (tryb odtwarzania) oraz włączenie opcji **Losowe** odtwarzanie pozwalającej na odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.


- 1 Wybierz  i **Orange Music**.
- 2 Wybierz opcję **Odtwarzacz muzyki**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz polecenie **Opcje** i **Dodaj**, wpisz nazwę listy odtwarzania i wybierz **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz wszystkie utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc do każdego z nich i wybierając ikony ; przy nazwie każdego z wybranych utworów pojawi się zaznaczenie. W razie przypadkowego dodania niewłaściwego utworu wybierz go i ponownie wybierz , aby usunąć zaznaczenie.
- 5 Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zapisać listę odtwarzania.

## Odtwarzanie wszystkich utworów z listy

- 1 Wybierz  i wybierz opcję **Orange music**.
- 2 Wybierz opcję **Odtwarzacz muzyki**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz listę odtwarzania, z której utwory chcesz odtworzyć, a następnie polecenie **Pokaż** i ikonę .

## Edycja listy odtwarzania

Opcja edycji pozwala dodawać lub usuwać niektóre utwory z listy odtwarzania, a także porządkować listy odtwarzania.

- 1 Wybierz  i wybierz opcję **Orange music**.
- 2 Wybierz opcję **Odtwarzacz muzyki**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz edytować, a następnie wybierz **Pokaż** i **Opcje**.

**Odtwórz** – umożliwia odtwarzanie zaznaczonej muzyki.

**Dodaj** - umożliwia dodanie utworów do listy.

**Usuń** - umożliwia usunięcie utworu z listy odtwarzania. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.


**Przesuń w górę / w dół.**

**Usuwanie wielu** - umożliwia usunięcie wielu utworów z listy odtwarzania.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich utworów z listy odtwarzania.

**Informacje** - umożliwia wyświetlenie informacji o wybranym utworze na liście odtwarzania.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Wybierz  i wybierz opcję **Orange music**.
- 2 Wybierz opcję **Odtwarzacz muzyki**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- 3 Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Opcje**.
- 4 Wybierz polecenie **Usuń** i wybierz opcję **Tak** w celu potwierdzenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Orange Music

## Uwaga:

Mechanizm DRM (Digital Rights Management). Wskutek zabezpieczeń systemu Digital Rights Management (DRM) niektóre z plików multimedialnych pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS do uzyskania dostępu mogą wymagać użycia menu „Prawa zakupu”. Klucz seryjny potrzebny do uzyskania praw zakupu można otrzymać w witrynie internetowej posiadającej prawa własności.

Muzyka jest chroniona prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Zapoznaj się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich materiałów.

# Radio FM

## Radio FM


Telefon LG KS360 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.

**Uwaga:** Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawkowego (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji


Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 12 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Wybierz , a następnie **Orange Music**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Opcje, Wyszukaj** oraz **Tak**.

- 3 Po znalezieniu każdej kolejnej stacji telefon KS360 zapyta, czy ma ona zostać zapisana. Wybierz opcję Tak, jeśli chcesz zapisać kanał lub opcję Nie, w przeciwnym wypadku. Dla wszystkich stacji wybranych do zapisania zostanie automatycznie przypisany numer kanału. Aby wyszukać stacje ręcznie.

Edytowanie stacji:

- 1 Wybierz , a następnie **Orange Music**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: Edytuj.
- 3 Wpisz stację – możesz użyć klawiszy nawigacyjnych, aby wyszukać częstotliwość, lub wpisać częstotliwość przy użyciu klawiatury. Wybierz opcję Zapisz.

**Uwaga:** Można również edytować stacje zapisane pod danym numerem, korzystając z tej samej funkcji Edytuj, jak podczas ręcznego wprowadzania stacji.

**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Radio FM

## Resetowanie kanałów

- 1 Wybierz **OK**, a następnie **Orange Music**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Opcje**, **Resetuj kanały**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić resetowanie. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87.5 MHz.


## Słuchanie radia

- 1 Wybierz **OK**, a następnie **Orange Music**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

**Uwaga:** Można słuchać radia przez głośnik telefonu. W tym celu naciśnij klawisz **Opcje**, wybierz polecenie **Dźwięk przez** i wybierz opcję **Głośnik**.

# Album multimedial

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Możesz również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Album multimedial**. Aby przejść do tego folderu, wybierz , a następnie **Album multimedial**, aby otworzyć listę folderów, w których są zapisane wszystkie pliki multimedialne.

## Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

## Opcje folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze **Obrazy** zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu dostępne są wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostają jedynie opcje: **Ustaw jako tapetę**, **Informacje o pliku**, **Pokaz slajdów**, **Sortuj według i Widok miniatur/Widok listy**.

W folderze **Obrazy** wybierz **Opcje**, aby wyświetlić listę opcji.

**Usuń** - umożliwia usunięcie wybranego obrazu.

**Ustaw jako** - skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w określonym miejscu : **Tapeta** lub **Zdj.kontaktu**.

**Wyślij przez** - umożliwia wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

**Uwaga:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może być konieczna zmiana rozmiaru obrazu.

**Plik** - umożliwia edycję obrazu, zmianę nazwy, utworzenie animacji lub wyświetlenie informacji (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Rozmiar Typ i Prawa) dla wybranego obrazu. Jeśli do telefonu włożona jest karta pamięci zewnętrznej, wyświetlane są dwie dodatkowe opcje: **Przenieś do pamięci zewnętrznej** i **Kopiuj do pamięci zewnętrznej**.

**Drukuj przez** - umożliwia wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem opcji **Bluetooth** lub **Pictbridge**.

**Pokaz slajdów** - patrz **Tworzenie pokazu slajdów** na stronie 49.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Album multimedial

**Nowy folder** - umożliwia utworzenie nowego folderu w głównym folderze Obrazy.

**Zaznacz/Odznacz** - zaznaczanie wielu plików.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć z folderu Obrazy.


**Sortuj według** - umożliwia porządkowanie obrazów według **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

**Widok** - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.


## Wysyłanie zdjęcia

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można napisać i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.




## Porządkowanie obrazów

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

## Usuwanie obrazu

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.


## Usuwanie wielu obrazów

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie **Zaznacz/odznacz**.
- 4 Obok każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Wybierz obraz i wybierz , aby go zaznaczyć. Aby anulować zaznaczenie obrazu, ponownie wybierz , co spowoduje usunięcie zaznaczenia.

- 5 Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól wyboru wybierz opcję **Wykonaj** i potwierdź chęć usunięcia wszystkich zaznaczonych obrazów.

## Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzania wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Wybierz polecenie Pauza, aby wstrzymać pokaz slajdów, albo polecenia Anuluj, aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do folderu Obrazy.

Wybranie **Opcje** podczas pokazu slajdów powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:



**Pokaż** - wybierz opcję Pełny obraz lub Pełny ekran. Wybranie opcji Poziomo powoduje zmianę orientacji obrazu.

**Powtarzanie wł. / wył.** - określ, czy pokaz slajdów ma być powtarzany.

## Dźwięki

Folder dźwięków zawiera fabrycznie zainstalowane pliki dźwiękowe, nagrania głosowe użytkownika oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

## Korzystanie z zawartości folderu Dźwięki

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Przewiń do folderu **Dźwięki** i wybierz go.
- 3 Wybierz **Dźwięki domyślne** lub wybierz z listy plików nagrań głosowych.
- 4 Wybierz dźwięk, a następnie , aby go odsłuchać.
- 5 Wybierz Ustaw jako, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dźwięk kontaktu**, **Dźwięk wiadom.**

## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych w telefonie.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Album multimedial

## Odtworzenie wideo

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Zaznacz klip wideo i wybierz .

## Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

Po wybraniu **Opcje** w trybie wstrzymania odtwarzania wideo dostępne są następujące opcje:

**Usuń** - usunięcie klipu wideo.

**Wyślij przez** - umożliwi wysłanie klipu wideo w wiadomości **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

**Informacje** - wyświetlenie informacji o nim (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Typ i Prawa).

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Zaznacz film, który chcesz wysłać
- 4 Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz o a następnie pcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności **Bluetooth**, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

**Uwaga:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiaru wideo. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną opcję wysyłania.

## Korzystanie z menu opcji wideo

W folderze **Wideo** wybierz **Opcje**, aby wyświetlić poniższą listę opcji.

**Usuń** - umożliwi usunięcie wybranego wideo.

**Wyślij przez** - umożliwi wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości **MMS**, **Bluetooth** lub **e-mail**.

**Plik** - umożliwi zmianę nazwy klipu wideo, **przeniesienie** lub **kopiowanie do pamięci zewnętrznej**, wyświetlenie informacji o pliku (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Typ i Prawa).

**Nowy folder** - umożliwi utworzenie nowego folderu w głównym folderze **Wideo**.

**Zaznacz/Odznacz** - umożliwia wybranie więcej niż jednego klipu wideo, a następnie ich usunięcie przez dotknięcie polecenia **Usuń**.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich klipów wideo z folderu Wideo.

**Sortuj według** - umożliwia porządkowanie ideo według **Data**, **Typ** i **Nazwa**.

**Automatyczne odtwarzanie następnego pliku**


- **Wyłącz.:** odtwarza wybrany plik.
- **Powtórz raz:** odtwarza jeden raz wszystkie pliki na liście.
- **Powtarzaj wszystko:** odtwarza nieprzerwanie wszystkie pliki na liście.

**Widok listy/Widok miniatur** - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania wideo.

## Dokumenty

Menu Dokumenty pozwala na wyświetlanie wszystkich plików dokumentów.

### Wyświetlanie dokumentu

- 1 Wybierz , a następnie **Album multimedial**.
- 2 Wybierz opcję **Dokumenty**.
- 3 Wybierz dokument i naciśnij **Pokaż**.

## Inne

Wyświetla listę plików w folderze **Inne** w pamięci wewnętrznej i zewnętrznej.

Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w folderze **Dokumenty**. W takim przypadku można je przenieść.

## Pamięć zewnętrzna


Jeśli została włożona karta pamięci, będzie ona wyświetlana jako folder w folderze **Album multimedial**. Folder zewnętrznej karty pamięci będzie podzielony na pięć podfolderów: **Obrazy**, **Wideo** i **Inne**, **Dokumenty**, **Dźwięki**. Każdy folder będzie zawierał pliki określonego typu zapisywane na karcie pamięci, zamiast w telefonie.

# Gry i Aplikacje

## Gry i Aplikacje

W telefonie KS360 są zainstalowane gry, które dostarczą Ci wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.


### Uruchomienie gry

- 1 Wybierz , a następnie **Gry i aplikacje, Gry**.
- 2 Możesz pobrać gry przy użyciu wbudowanego łącza.

**Uwaga:** Podczas połączenia z serwisami gier naliczane są koszty za przesyłanie danych. Sprawdź cennik swojego operatora.


### Aplikacje

Menu **Aplikacje** pozwala na zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Pobrane aplikacje można usuwać.

- 1 Wybierz , a następnie **Gry i aplikacje, Aplikacje**.
- 2 Tutaj możesz przeglądać i zarządzać posiadanymi aplikacjami.

## Profil sieciowy

Aby pobrać grę, ustaw wartość połączenia z siecią w **Profilu sieciowym**.

- 1 Wybierz , a następnie **Gry i aplikacje**.
- 2 Wybierz opcję **Profil sieciowy**.
- 3 Umożliwia dodawanie i edycję nowych profili sieciowych.

**WSKAZÓWK!** Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji JAVA łączących się z internetem, takich jak Mobilne Gadu Gadu, czy też Mini Opera, musisz ustawić aktywny profil Internet. W celu skorzystania z aplikacji operatora, wybierz profil JAVA (oparty na profilu WAP).

## Sprawdzanie certyfikatów zabezpieczeń

To menu umożliwi sprawdzenie wersji certyfikatów zabezpieczeń.

## GG w komórce, GGadaj gdziekolwiek jesteś!

W telefonie KS360 zainstalowano Mobilne GG, dzięki któremu możesz korzystać z Gadu-Gadu za pomocą telefonu komórkowego.

### Możliwości Gadu-Gadu:

- 1 Rejestracja nowego numeru Gadu-Gadu
- 2 Zmiana statusu i opisu
- 3 Zmiany wyglądu (tzw. skórki)
- 4 Szukanie znajomych w katalogu publicznym
- 5 Menu z dużymi czytelnymi ikonkami
- 6 Import listy kontaktów z serwera
- 7 Gry (Kółko i Krzyżyk, Warcaby, Chińczyk, Statki, Sudoku, Kulki)
- 8 Integracja z serwisem [www.blip.pl](http://www.blip.pl)
- 9 Blokowanie kontaktów
- 0 Blokada klawiatury
- \* Wygaszacz ekranu

**Uwaga** Korzystanie z aplikacji wiąże się z opłatami za połączenie. Wykup stosowny pakiet obniżający opłaty za przesyłanie danych.

**WSKAZÓWKA!** Dla każdego nowego numeru GG pierwszy tydzień korzystania z aplikacji jest bezpłatny. Szczegółowy opis aplikacji oraz dodatkowe informacje odnośnie opłat dostępne są na stronie <http://gadu-gadu.pl/mobilneGG>

## Uruchomienie aplikacji:

- 1 Wejdź w **Menu > Gry i Aplikacje > Aplikacje > Gadu-Gadu**

**WSKAZÓWKA:** Aplikację Gadu-Gadu można również uruchomić z poziomu stanu spoczynku LiveSquare, wybierając przycisk nawigacyjny w górę.

- 2 Zaakceptuj połączenie i poczekaj chwilę
- 3 Jeśli chcesz zarejestrować nowy numer zatwierdź TAK gdy telefon Cię o to zapyta
- 4 Jeśli masz już numer Gadu-Gadu wybierz NIE i wpisz nazwę profilu (możesz zostawić domyślną "Ja"), swój numer Gadu-Gadu i hasło i naciśnij "Zapisz".
- 5 Telefon połączy się z serwerem i zapyta czy zaimportować kontakty z serwera (o ile nie rejestrowałeś nowego numeru GG)
- 6 Aplikację możesz obsługiwać w pionie lub poziomie (po wysunięciu klawiatury obraz automatycznie się obróci).



01

02

03

04

05


06

07

08

# Kalendarz i Dodatki

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Wybierz , a następnie kolejno **Kalendarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie. Możesz to zrobić przez przejście do odpowiedniej daty za pomocą klawiszy nawigacyjnych lub wybranie **Opcji** i ręczne wprowadzenie daty.
- 3 Wybierz **Dodaj** i wpisz godzinę, o której ma się rozpocząć zdarzenie. Przewiń w dół za pomocą klawiszy strzałek i wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia.
- 4 Ponownie przewiń w dół i określ, czy chcesz ustawić **Alarm** dla zdarzenia. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dostępne opcje. Możesz wybrać opcję włączenia alarmu w momencie rozpoczęcia zdarzenia lub określoną ilość czasu wcześniej, aby przypomnieć o nadchodzącej godzinie zdarzenia.
- 5 Przewiń w dół i wprowadź **Temat** zdarzenia.
- 6 Jeszcze raz przewiń w dół i określ, czy jest to zdarzenie jednorazowe, czy też ma być powtarzane **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**.

Jeśli zdarzenie będzie powtarzane, możesz także przewinąć w dół i wprowadzić **Termin ważności**, po upływie którego powtarzanie zdarzenia ustanie.

- 7 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Dni, dla których zapisane zostały zdarzenia, są oznaczone poprzez symbol graficzny.

## Edytowanie zdarzeń z kalendarza

- 1 Wybierz , a następnie kolejno **Kalendarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz **Opcje**, a następnie **Wszystkie terminy**, aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń. Przejdź do zdarzenia, które chcesz edytować i wybierz **Pokaż**. Możesz również wybrać w kalendarzu dzień, w którym ma wystąpić zdarzenie, a następnie wybrać opcję **Pokaż**.
- 3 Wybierz **Opcje**, **Edytuj** lub naciśnij klawisz i przewiń do elementu zdarzenia, który chcesz zmienić. Wprowadź zmiany i wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmienione zdarzenie.

**Uwaga:** Zdarzenie można usunąć z kalendarza przez jego wyświetlenie i wybranie kolejno: **Opcje**, **Usuń**.

## Udostępnianie zdarzeń z kalendarza

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Kalendarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz zdarzenie, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij przez**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

## Dodawanie notatki

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Kalendarz** i **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz notatkę.
- 3 Wybierz **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.

**WSKAZÓWKA!** Istniejące notatki można modyfikować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji, dotknij klawisza **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.

## Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Kalendarz** i **Alarmy**.
- 2 Wybierz **Dodaj**.
- 3 Przewiń w dół i wpisz godzinę, o której ma zostać uruchomiony budzik.
- 4 Wybierz czas działania budzika: **Raz**, **Codziennie**, **Pn - Pt**, **Pn - So**, **So - Nd** lub **Wybierz dzień**.
- 5 Przejdź w dół i wybierz odpowiednią opcję budzika: **Zgodnie z profilem**, **Zawsze dźwięk** lub **Zawsze vibracje**.
- 6 Przewiń w dół i wybierz dźwięk alarmu. Wybierz **Dźwięki** lewym klawiszem funkcyjnym, aby wybrać nowy dźwięk.
- 7 Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub pozostaw nazwę sugerowaną.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

**Uwaga:** Można ustawić do 5 alarmów.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Kalendarz i Dodatki

## Dyktafon

Za pomocą funkcji **Notatki głosowe** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

## Nagraj

- 1 Wybierz kolejno: , **Kalendarz** i **Notatka głosowa**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Wybierz opcję **Pauza**, aby wstrzymać nagrywanie.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Naciśnij klawisz , aby odsłuchać nagrania.

**Uwaga:** Możesz słuchać wszystkich nagrań głosowych wybierając **Album** lewym klawiszem funkcyjnym.


## Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**. W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości,

którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

**WSKAZÓWKA!** Jeśli chcesz wysłać nagranie jako wiadomość, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz kolejno: **Opcje**, **Tryb nagrywania**. Wybierz opcję **MMS**. Dzięki temu nagranie będzie miało odpowiednią wielkość dla wiadomości.

## Korzystanie z kalkulatora

- 1 Wybierz , a następnie kolejno **Dodatki** i **Kalkulator**.
- 2 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.
- 3 W przypadku prostych obliczeń wybierz żądaną funkcję (+, -, ×, ÷), a następnie znak =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz opcję **Funkcja**.
- 5 Wybierz opcję **Wyczyść**, aby wyczyścić ekran w celu rozpoczęcia nowych obliczeń.

## Korzystanie ze stopera

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Dodatki i Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 3 Wybierz opcję **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrążenia.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zatrzymać pomiar czasu.
- 5 Wybierz opcję **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania lub wybierz opcję **Wyzeruj**, aby rozpocząć odliczanie od nowa.

## Konwersja jednostek

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Dodatki i Konwerter jednostek**.
- 2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość** lub **Prędkość**.
- 3 Przewiń w górę, aby wybrać jednostkę, którą chcesz wprowadzić. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać jednostkę i wpisz odpowiednią wartość.

- 4 Przewiń w dół do pola konwersji jednostek i wybierz jednostkę, na którą chcesz dokonać konwersji. Wartość po konwersji zostanie automatycznie wyświetlona w poniższej linii.

## Dodawanie miasta do zegara globalnego

- 1 Wybierz **OK**, a następnie kolejno **Dodatki i Czas globalny**.
- 2 Poruszaj się po ikonie ziemi za pomocą klawiszy nawigacyjnych i wybierz kontynent.
- 3 Wybierz opcję **Przybliż**, aby przybliżyć obszar i wybrać jedno z miast na tym obszarze.
- 4 Wybór potwierdź poprzez wybranie **OK**.

## Usługi SIM


Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych.

Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

# Orange World

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym żądanym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

## Dostęp do sieci

- 1 Wybierz , a następnie **Orange World**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję Strona **Strona domowa**. Możesz również wybrać opcję **Podaj adres** i wpisać odpowiedni adres URL i wybierz **Połącz**.

**Uwaga:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Wybierz , a następnie **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz Opcje, a następnie wybierz opcję **Nowa zakładka**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby uzyskać dostęp do zakładki, przewiń do zakładki i wybierz **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Wybierz **OK**, a następnie **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz odpowiednią stronę, a następnie wybierz **Otwórz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy także do usuwania zapisanych stron.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Wybierz **OK**, a następnie **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Historia**, a następnie **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby uzyskać dostęp do jednej z tych stron, przewiń do strony i wybierz **Połącz**.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Wybierz **OK**, a następnie **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Można wybrać sposób obsługi, wyświetlania i wykorzystania informacji przez telefon komórkowy podczas przeglądania Internetu. Ustawienia można zmieniać przy użyciu opcji **Profil sieciowe**, **Tryb renderowania**, **Pamięć Cache**, **Cookies**, **Certyfikaty zabezpieczeń**, **Pokaż obrazy**, **Skrypty Java**, **Lokalizacja pamięci**.
- 4 Po zmodyfikowaniu ustawień wybierz **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KS360 zgodnie z preferencjami użytkownika.


**Uwaga:** Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronie 25.

## Zmiana ustawień profilu

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu stanu spoczynku.  Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: **Normalny, Milczy, Tylko wibruje, Na zewnątrz, Zestaw słuchawkowy.**

## Dostosowywanie Profili

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

- 1 Wybierz , a następnie **Profile**.
- 2 Wybierz ustawienie Profilu, które chcesz edytować, a następnie wybierz opcję Personalizuj.
- 3 Profil **Tylko wibruje** umożliwia włączenie wibracji. W przypadku pozostałych profili można zmieniać wszystkie dźwięki i opcje alarmów dostępne na liście, w tym Typ dzwonka, Dźwięki dzwonka i Głośność dzwonka, Typ sygnału wiadomości i

Dźwięki wiadomości, Głośność wiadomości, Dźwięk klawiszy, Głośność klawiszy, Dźwięk otwarcia, Efekty dźwiękowe i Głośność wI/wyI.

## Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Potem **Data i godzina**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Ustaw datę** - umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

**Format daty** - umożliwia ustawienie formatu daty: RRRR/MM/ DD, DD/MM/RRRR lub MM/DD/RRRR (D: dzień / M: miesiąc / R: rok).

**Ustaw godzinę** - umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.


**Format godziny** - umożliwia wybranie formatu godziny: 12 godzin lub 24 godziny.

**Auto. aktualizacja** - wybierz opcję **Włącz.**, aby telefon automatycznie aktualizował datę i godzinę.

## Zmiana ustawień języka

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania. Można to zmienić w Menu → Ustawienia → Języki.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Wybierz , a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Wyświetlacz**, a następnie jedną z opcji:

**Tapeta** - umożliwi wybranie tapety wyświetlanej na głównym ekranie.

**WSKAZÓWKA** Ustawienie jako tapety opcji **Live Square** pozwala na skorzystanie z ostatnio używanych numerów. Każda dzwoniąca lub pisząca do Ciebie osoba zostanie przypisana nowej postaci na ekranie. Dzięki funkcji **Live Square** dostęp do ostatnich połączeń i wiadomości jest szybszy niż kiedykolwiek. Po postaciach możesz poruszać się za pomocą przycisków nawigacyjnych, a następnie wybrać ostatnie połączenia lub wiadomości od danej osoby.

**Zegary** - umożliwi wybranie wyświetlania daty i godziny na wyświetlaczu.

**Podświetlenie** - umożliwi określenie czasu trwania podświetlenia.

**Uwaga** Im dłuższy czas trwania podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Jasność** - regulacja jasności ekranu. Wybierz 40%, 60%, 80% lub 100%, a następnie naciśnij OK, aby zachować zmiany.

**Ikony skrótów** - po wybraniu opcji **Włącz**. na środku ekranu gotowości przedstawione zostaną w formie graficznej skrótów do 4 klawiszy nawigacyjnych oraz menu telefonu.

**Rozmiar czcionki** - zmiana rozmiaru czcionki następujących opcji: **Menu**, **Wybieranie i Wiadomości**.

**Motywy** - opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

**Styl menu** - umożliwi zmianę widoku menu z **Widoku siatki** na **Widok listy** i na odwrot.

**Główny styl czcionki** - umożliwi wybór czcionki.

**Czcionka wyb. numeru** - umożliwi dostosowanie stylu czcionki podczas wpisywania numeru telefonu.

**Tekst na ekranie** - umożliwi dodanie komunikatu który wyświetlany będzie na ekranie głównym.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ustawienia

## Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon KS360 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpieczenia**, a następnie jedną z opcji:

**Żądanie PIN1** - włączenie żądania kodu PIN po włączeniu telefonu.

**Blokada klawiszy** – umożliwi automatyczną aktywację trybu blokowania klawiatury, gdy telefon jest nieużywany.

**Blokada telefonu** - umożliwi wybór kodu zabezpieczającego blokującego telefon,

**Wyłącz. Przy włączaniu, Po zmianie karty SIM** lub **Natychmiast**.

**Zmień kody** - umożliwia zmianę **Kod zabezpieczający, PIN1** lub **PIN2**.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia połączeń opisane są w rozdziale **Podstawy**.

## Tryb lotu

Tryb lotu pozwala na używanie tylko funkcji telefonu, które nie wymagają użycia sieci bezprzewodowej, dzięki czemu telefon można używać podczas lotu samolotem lub w miejscach, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione. Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.

## Oszczędność energii

Za pomocą tej funkcji możesz ograniczyć zużycie energii poprzez skrócenie czasów podświetlenia ekranu oraz zmniejszenie jego jasności.

## Reset ustawień

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający, który domyślnie ma wartość 0000. W przypadku konieczności skasowania całej zawartości telefonu wybierz opcję **Usuń wszystkie**.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie KS360 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Wybierz menu **Ustawienia**, a następnie **Ustawienia telefonu**. Wybierz Stan pamięci aby wyświetlić aktualny stan pamięci (Wspólnej, Zarezerwowanej, Zewnętrznej i na karcie SIM) w telefonie KS360.

**WSKAZÓWKA!** Informacje na temat **wkładania karty pamięci** znajdują się na stronie 19.

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Wybierz **Ustawienia**, a następnie wybierz kolejno: **Łączność, Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Ustawienia Bluetooth**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** - pokaż lub ukryj telefon przed innymi urządzeniami.

**Moja nazwa** - wprowadź nazwę telefonu KS360.

**Mój adres** - opcja umożliwiająca zobaczenie własnego adresu Bluetooth.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** oraz **Łączność**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Bluetooth** - umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie KS360. Umożliwia widoczności dla innych urządzeń lub przeszukiwanie sparowanych urządzeń.

**Sieć** - telefon KS360 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień. Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.

**Połączenie USB** - opcja **Usługa danych** służy do synchronizowania telefonu KS360 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby użyć telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego KS360.

# Ustawienia

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KS360 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia Bluetooth**, wybierając dla opcji **Moja widoczność** ustawienie **Pokaż**.
- 2 Z menu Bluetooth wybierz opcję **Lista urządzeń**, a następnie **Dodaj**.
- 3 Telefon KS360 wyszuka urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Paruj** i **Odswież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Paruj**, wprowadź hasło, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone i Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Telefon KS360 automatycznie przejdzie do Profilu Zestaw słuchawkowy. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

## Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon KS360 może być używany jako urządzenie pamięci masowej, na przykład jako pamięć USB. Jest to doskonały sposób na przenoszenie plików z komputera do telefonu. Po włożeniu karty pamięci w trybie połączenia **Pamięć masowa**, zostanie ona wyświetlona w komputerze jako dwa napędy. Pamięć telefonu i pamięć zewnętrzna.

- 1 Wybierz **Ustawienia**, a następnie **Łączność**.
- 2 Wybierz **Połączenie USB**.

- Przejdź do opcji **Pamięć masowa** i wybierz **OK**.
- Włóż węższy koniec kabla USB do złącza USB z boku telefonu KS360. Włóż większy koniec kabla USB do portu w komputerze.
- Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.
- Przeciągnij i upuść obrazy, wideo, muzykę i inne pliki do odpowiednich folderów.
- Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań pulpitu.
- Aby uzyskać dostęp do pliku, np. obrazu, naciśnij klawisz **OK**, a następnie wybierz kolejno **Album multimedial**, Pamięć zewnętrzna i **Obrazy**. Wszystkie przesłane obrazy będą przechowywane w tym pliku.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Pliki można przysyłać z komputera do telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth.

- Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.

- Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- Plik zostanie zapisany w odpowiednim folderze, w zależności od jego typu. Zdjęcia są na przykład zapisywane w folderze Obrazy, a muzyka w folderze Dźwięki. Jeśli telefon nie może zidentyfikować typu pliku, zostanie on zapisany w folderze Inne.

**Uwaga:** Pliki przesłane przy użyciu połączenia Bluetooth są zapisywane w pamięci telefonu.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Zanim będzie można przysyłać pliki przy użyciu połączenia Bluetooth, należy wykonać parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat parowania urządzeń można znaleźć w sekcji **Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ustawienia

## Włączanie komunikacji Bluetooth:

- 1 Wybierz **Ustawienia**, a następnie kolejno **Łączność i Bluetooth**.
- 2 Dla opcji **Stan Bluetooth** wybierz ustawienie **Włącz**.
- 3 Wybierz ustawienie **Wyłącz.**, aby wyłączyć komunikację Bluetooth.

## Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz **Opcje**, a następnie wybierz kolejno: **Wyślij przez, Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć komunikację Bluetooth, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
- 4 Telefon KS360 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym wybierz **Wyślij**.

## Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz **Pokaż**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit z komunikatem sugerującym zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

**Uwaga** Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics jest zgodne z licencją. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

# Akcesoria

Z telefonem KS360 zostały dostarczone następujące akcesoria. Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb.

## Ładowarka podróżna

Ładowarka umożliwia naładowanie baterii telefonu.



## Zestaw słuchawkowy stereo



## Standardowy akumulator



## Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu KS360.

### WSKAZÓWKA!

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Usługi sieciowe

Telefon bezprzewodowy opisany w niniejszej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieci GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu: KS360

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie)

+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Nazwa Modełu

KS360

Nazwa handlowa

LG

# CE 0168

## Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

18. Cze. 2008

  
Podpis przedstawiciela




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

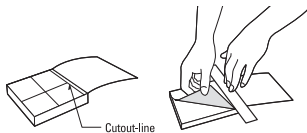

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.








# KS360

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.


## Parts of the phone

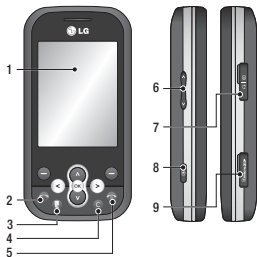

1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

## Open view

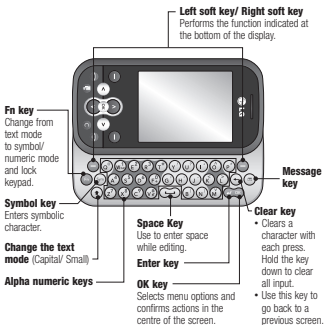

## Orange music

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⏏** to stop the music and return to **All songs**.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

## FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

**Note:** You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

## Voice memo

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.



**Autoryzowany Partner Serwisowy:**

**CE 0168**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

**ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława**

**Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)**

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) LG Electronics lub bezpośrednio do specjalistów wsparcia technicznego LG Electronics Polska.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do APS lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem kuriera uzgodnionego z APS, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dealery lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**

**Dział Serwisu**

**Al. Jerozolimskie 162a**

**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54**

koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora



# LG Electronics Polska

[www.lge.pl](http://www.lge.pl)

0-801 54 54 54

**KARTA GWARANCYJNA**

## TELEFON KOMÓRKOWY GSM

.....  
Nazwa sprzętu

.....  
Model(\*)

.....  
Nr fabryczny(\*)

.....  
Nr IMEI(\*)

.....  
Data sprzedaży(\*)

.....  
Imię i nazwisko klienta(\*)

.....  
Adres zamieszkania(\*)

.....  
Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

.....  
(\*)wypełnia sprzedawca

.....  
Pieczęćka sklepu i podpis sprzedawcy

### ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie klienta



# MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.