



Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

0848 543 543

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

KS360 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0303616 (1.0) H

KS360

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014200



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KS360 Benutzerhandbuch | DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KS360 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
ORANGE WORLD	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

RICHTLINIEN

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung	8
---	---

01 EINFÜHRUNG

Ihr neues Mobiltelefon	13
Einleitung	14
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	16
Speicherkarte	19
Speicherkarte einsetzen	19
Speicherkarte entfernen	19
Speicherkarte formatieren	19
Menü-Übersicht	20

02 STANDBY-BILDSCHIRM

Standby-Bildschirm	21
Statusleiste	21

03 ERSTE SCHRITTE

Anrufe	22
Einen Sprachanruf tätigen	22
Einen Anruf vom Adressbuch aus tätigen	22
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	22
Lautstärke anpassen	23
Kurzwahl	23
Anruflisten anzeigen	23
Rufumleitung	24
Anrufsperrung	24
Ändern der Rufeinstellung	25

Adressbuch	26
Kontakte suchen	26
Neuen Kontakt hinzufügen	26
Kontaktoptionen	26
Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen	27
Eine Gruppe umbenennen	27
Einem Kontakt ein Bild hinzufügen	27
Kontakte auf die SIM kopieren	28
Alle Kontakte löschen	28
Informationen anzeigen	28
Nachrichten	29
Nachrichten	29
Senden von Nachrichten	29
Text eingeben	30
E-Mail einrichten	30
E-Mail vom neuen Konto senden	30
Nachrichtenordner	31
Orange Messenger nutzen	32
Nachrichten verwalten	32
Vorlagen	32
Einstellungen für Textnachrichten ändern	33
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern	34
E-Mail-Einstellungen ändern	34
Andere Einstellungen ändern	35

04 WERDEN SIE KREATIV	
Kamera.....	36
Ein Foto machen.....	36
Vor der Bildaufnahme	36
Nach der Aufnahme	37
Schnelleinstellungen	37
Bildgröße verändern.....	38
Gespeicherte Fotos ansehen	38
Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen	38
Videokamera.....	39
Ein Video aufnehmen	39
Nach der Aufnahme.....	39
Der Sucher.....	40
Schnelleinstellungen	40
Gespeicherte Videos ansehen.....	40
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.....	40
Orange music	41
Player	41
Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon	41
Abspielen von Musiktiteln.....	41
Optionen während des Abspielens von Musiktiteln	42
Eine Playlist erstellen	42
Eine Playlist wiedergeben.....	42
Playlist bearbeiten	42
Playlist löschen.....	43
Radio.....	44
Radio	44
Radiostationen suchen.....	44
Kanäle zurücksetzen	45
Radio hören.....	45
Medienalbum.....	46
Bilder	46
Optionenmenüs für Bilder.....	46
Fotos senden.....	47
Bilder sortieren	47
Löschen eines Bildes	47
Mehrere Bilder löschen	47
Eine Diashow erstellen	48
Sounds	48
Töne einstellen	48
Videos	48
Videos ansehen.....	49
Optionen während das Video angehalten ist.....	49
Videoclip senden	49
Menü Video-Optionen	49
Dokumente	50
Dokument anzeigen	50
Andere.....	50
Speicherkarte.....	50

Inhalt

Spiele und Anwendungen.....	51	06 ORANGE WORLD	
Spiele und Anwendungen.....	51	Orange World.....	56
Ein Spiel starten	51	Zugriff zum Internet	56
Anwendungen	51	Lesezeichen hinzufügen und darauf	
Datenkonto	51	zugreifen.....	56
Sicherheitszertifikate überprüfen.....	51	Auf gespeicherte Seiten zugreifen.....	57
		Browserverlauf ansehen.....	57
		Browsereinstellungen ändern	57
05 ORGANIZER-FUNKTIONEN			
Organizer & Mehr	52	07 EINSTELLUNGEN	
Hinzufügen eines neuen Termins	52	Einstellungen.....	58
Termine im Kalender bearbeiten	52	Profil ändern	58
Anderen Zugriff auf einen Termin		Profile anpassen.....	58
gewähren.....	53	Datum & Uhrzeit ändern.....	58
Notiz hinzufügen.....	53	Sprachen ändern.....	58
Wecker einstellen	53	Anzeige ändern	59
Sprachaufnahme	54	Sicherheitseinstellungen ändern	59
Aufzeichnen	54	Flugmodus	60
Sprachaufnahme senden	54	Energiesparmodus.....	60
Taschenrechner.....	54	Zurücksetzen.....	60
Stoppuhr	55	Speicherstatus	60
Umrechnen von Einheiten.....	55	Bluetooth-Einstellungen ändern	60
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen.....	55	Verbindungseinstellungen ändern	61
SIM-Dienste	55	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten ..	61

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern	62
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät.....	62
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	63
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth	63

08 ZUBEHÖR

Zubehör	65
Netzdienste.....	66
Technische Daten	66
Allgemein.....	66
Umgebungstemperatur	66

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KS360 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.489 W/Kg (10 g) und bei 0.949 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.

- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Lautstärke

- **Im Standby-Modus:** Regelt die Lautstärke des Ruftons
- **Während eines Anrufs:** Regelt die Lautstärke des Hörers



Hauptbildschirm

Taste „OK“

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Taste „Touchpad“


Aktivieren Sie den Touchscreen, indem Sie diese Taste drücken. Berühren Sie den Bildschirm, um jemanden anzurufen.

Navigationstasten

• **Im Standby-Modus:**

- Nach oben: Orange Messenger
- Nach unten: Eingang
- Nach rechts: Profile
- Nach links: Favoriten

• **Im Menü:** Zur Navigation zwischen Menüs.

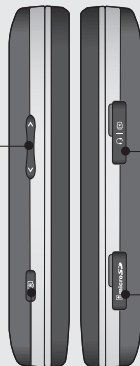

Ladegerät, USB- Kabel, Headset

Speicherkartensteckplatz

Kamerataste

- **Kurz drücken:** Multimedia
- **Lange drücken:** Kamera

Gesprächsende-/Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Kehrt zum Standby-Bildschirm zurück, wenn Sie das Menü verwenden.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einleitung





01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Die Akkuabdeckung sollte sich einfach abnehmen lassen.

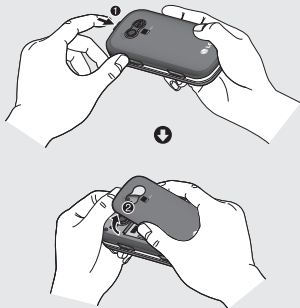

2 Akku entnehmen

Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.




⚠ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen


Öffnen Sie die Halterung für die SIM-Karte. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein, und schieben Sie die Halterung zurück. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

⚠ WARNUNG: Setzen Sie die SIM-Karte nicht ein, wenn die Schiebeklappe geöffnet ist, da das Telefon und die SIM-Karte beschädigt werden könnten.

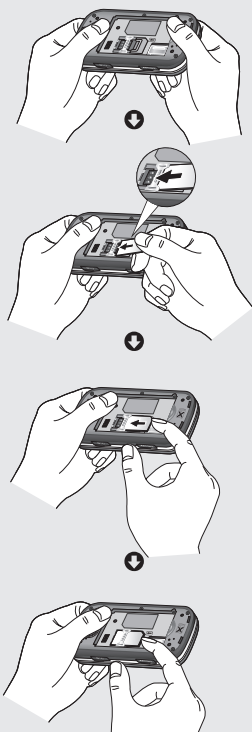

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

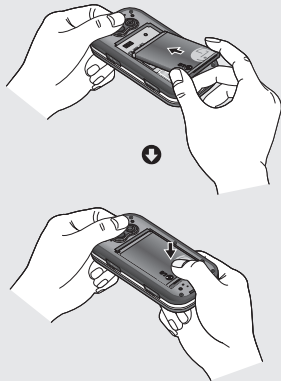

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

5 Akkuabdeckung einsetzen

Fügen Sie die Akkuabdeckung mit dem unteren Ende am Rand des Akkufachs ein, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis diese einrastet.

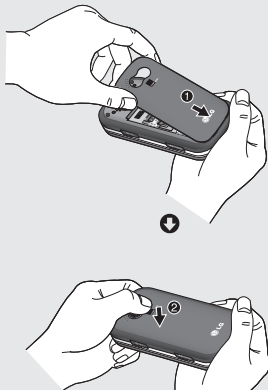

6 Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KS360. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschließen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KS360 aufgeladen.

⚠️ WARNUNG: Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.




Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich.

TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Öffnen Sie die Klappe über dem Speicherkartensteckplatz. Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.

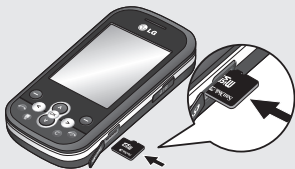

Speicherkarte entfernen

Schieben Sie das Gerät auf und Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz.



Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls diese noch unformatiert ist, müssen Sie diese vor Gebrauch erst formatieren.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **OK** und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Speicherstatus** und anschließend **Speicherkarte** → **Formatieren (Format.)** aus.

⚠️ WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 Spiele
- 2 Anwendungen
- 3 Datenkonto
- 4 Sicherheitszertifikate



Adressbuch

- 1 Suchen
- 2 Hinzufügen Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Medienalbum

- 1 Downloads
- 2 Bilder
- 3 Sounds
- 4 Videos
- 5 Dokumente
- 6 Andere
- 7 Speicherkarte



Orange Music

- 1 Musik
- 2 Meine Musik
- 3 Radio



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 Orange Messenger
- 4 E-Mail-Postfach
- 5 Entwürfe
- 6 Ausgang
- 7 Gesendet
- 8 Mobilbox abhören
- 9 Info-Nachrichten
- 0 Vorlagen
- * Einstellungen



Orange World

- 1 Startseite
- 2 Lesezeichen
- 3 Adresse eingeben
- 4 Verlauf
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Einstellungen
- 7 Informationen
- 8 Orange Plus



Einstellungen

- 1 Verbindung
- 2 Datum & Uhrzeit
- 3 Sprachen
- 4 Anzeige
- 5 Anrufe
- 6 Sicherheit
- 7 Flugmodus
- 8 Energiesparmodus
- 9 Zurücksetzen
- 0 Speicherstatus



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



Organizer

- 1 Kalender
- 2 Wecker
- 3 Notizen
- 4 Sprachmemo



Profile

- 1 Normal
- 2 Stumm
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



Mehr

- 1 Taschenrechner
- 2 Stoppuhr
- 3 Umrechner
- 4 Weltzeit


Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth aktiv ist.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Roaming wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf
	Wecker ist eingestellt
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautlos-Profil wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Outdoor-Profil wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer

01

02

03

04

05

06

07

08


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Schalten Sie das Telefon ein.
- 2 Am schnellsten können Sie einen Anruf durch Aktivieren des Touch-Modus tätigen. Drücken Sie dafür einfach . Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie die Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, eingeben, indem Sie den Bildschirm berühren. Oder öffnen Sie die Klappe, und verwenden Sie die Tastatur. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken, und halten Sie 0 gedrückt.


Einen Anruf vom Adressbuch aus tätigen

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** aus dem Menü aus.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Um den Anruf einzuleiten, drücken Sie die Taste .

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie  oder berühren Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Sie können das Klingeln stumm schalten, indem Sie die Kamera-Taste drücken und **Stumm** auswählen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Drücken Sie , oder wählen Sie **Ablehnen**, um das eingehende Gespräch abzulehnen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Slide öffnen**, **Beliebige Taste** oder **Nur Annahmetaste**.


Lautstärke anpassen

Stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs mit den Lautstärketasten links am Telefon ein.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Drücken Sie **Adressbuch**, und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Pfeilen auf den Navigationstasten eine andere beliebige Nummer aus, und wählen Sie dann **Zuweisen**, oder verwenden Sie dafür die Zifferntasten.
- 3 Ihr Adressbuch öffnet sich. Wählen Sie mit den Pfeilen auf den Navigationstasten den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht berührt werden.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie , und wählen Sie **Anrufliste**, um Folgendes anzuzeigen:

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehende Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehende Anrufe.

Anrufdauer - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

Anrufkosten - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Dienstanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

Dateninformationen - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPP! Wählen Sie in einem Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten oder alle aufgezeichneten Daten zu löschen.

TIPP! Markieren Sie mithilfe der Pfeile auf den Navigationstasten einen beliebigen Anruf, um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Berühren Sie **Ansicht**, um die Anrufdauer anzuzeigen.

Anrufe

Rufumleitung

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob Sie alle Anrufe, Anrufe bei besetzter Leitung, nicht angenommene Anrufe, Anrufe zu Zeiten, an denen Sie keinen Empfang haben, alle Datenanrufe oder alle Faxanrufe umleiten möchten.
- 4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Rufnummer ein, die für die Umleitung verwendet werden soll, oder wählen Sie **Suchen**, um die Rufnummer für die Rufumleitung im **Adressbuch** zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.


TIPP! Wählen Sie **Alle aufheben** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Drücken Sie **OK** , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:
 - Alle abgehenden**
 - Ausgehend int.**
 - Ausgehend international,**
 - ausgenommen Heimatland**
 - Eingehende Anrufe**
 - Eingehende Anrufe im Ausland**
 - Alle Anrufsperrn löschen**
 - Kennwort ändern**
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Festwahlnummern wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Bei Aktivieren dieser Option können von diesem Mobiltelefon nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufsperre - Mit der Anrufsperr können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich. Im Folgenden werden die Menüoptionen erläutert.

Festwahlnummern - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgegangen werden.

Rufannahme - Legen Sie fest, ob Anrufe nur mithilfe der Annahmetaste, mit einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Telefons entgegengenommen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Anklopfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.

Minutenton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

Autom. Wahlwiederholung - Legen Sie fest, dass nach erfolglosen Verbindungsversuchen eine automatische Wahlwiederholung erfolgt.

MFV-Töne senden - Sie können während eines Anrufs DTMF-Töne (Dual Tone Multiple Frequency) an die Rufnummer auf dem Display senden. Mit dieser Option können Sie während eines Anrufs bei einem automatischen System, z. B. einer Bank, Ihr Kennwort oder Ihre Kontonummer eingeben.

01

02

03

04

05

06

07

08

Adressbuch

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Adressbuch** und anschließend **Suchen**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Mithilfe der Pfeile auf den Navigationstasten können Sie durch die Kontakte und ihre jeweiligen Rufnummern blättern.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Hinzufügen Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speich**.

Oder nutzen Sie die etwas schnellere Methode bei geschlossenem Telefon.

- 1 Schalten Sie in den Touch-Modus, geben Sie auf dem Standby-Bildschirm die Nummer ein, die Sie speichern möchten, und drücken Sie die linke Auswahl Taste.
- 2 Anschließend **Speich**. oder **Kontakt ergänzen**.
- 3 Geben Sie wie oben die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speich**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Siehe **Kontakte suchen** weiter oben.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionsliste zu öffnen.

Hier können Sie:

Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.

Neue Nachricht - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail- Adresse hat, wählen Sie die Nachrichtenart Nachricht oder E-Mail.

Senden - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS, MMS**, über **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Löschen - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.


Mehrere löschen - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

Auf Telefon/SIM-Karte kopieren -

Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familie in verschiedenen Gruppen speichern. Im Telefon sind bereits mehrere Gruppen eingerichtet, z.B. **Family**, **Freunde**, **Kollegen**, **VIP**, **Gruppe 1**, **Gruppe 2** und **Keine Gruppe**.

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Gruppen**.
- 2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.
- 3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie , und dann **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

TIPP! Sie können einer Gruppe einen Rufton oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufton oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

Eine Gruppe umbenennen

Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Gruppen**.
- 2 Heben Sie die umzubenennende Gruppe hervor.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktansicht** und anschließend **Mit Bild**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.

Adressbuch

- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten zum Bereich **Foto**. Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Kein Bild (No picture) Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM auf Telefon oder umgekehrt kopieren.

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Alle kopieren**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte von **SIM auf Telefon** oder von **Telefon auf SIM** kopieren möchten.
- 3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden sollen.
- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Alle Kontakte löschen

- 1 Wählen Sie **Adressbuch** und dann **Alle löschen**.
- 2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.

Informationen anzeigen

Wählen Sie **Adressbuch** und wählen Sie **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Servicerrufnummern, Eigene Nummern** und die **Meine Visitenkarte** anzeigen.


TIPP! Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine im Meine Visitenkarte- Bildschirm erstellen. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen normalen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

Nachrichten

Nachrichten

Ihr KS360 verfügt über Funktionen für SMS, MMS, E-Mail und für Netz-Service-Nachrichten. Drücken Sie einfach Menü, und wählen Sie **Nachrichten** aus.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin).
- 6 Wählen Sie **Senden an**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Adressbuch**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.



Hinweis: Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, ein neues Seite oder ein Betreff zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

01

02

03

04

05

06

07


08


Nachrichten


Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: ABC-Modus und 123-Modus.


Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste  einmal.

Mit der Taste  können Sie Buchstaben löschen.

ABC-Modus


Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Drücken der Taste eingegeben. Mit der Taste  können Sie den Textmodus wechseln.

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Buchstabenmodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.


E-Mail einrichten

Das KS360 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu**.
- 4 Standardmäßig wird Orange E-Mail angezeigt.


E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.

- 3 Erstellen Sie einen Betreff, und wählen Sie OK.
- 4 Geben Sie Ihre Nachricht im manuellen ABC-Modus ein.
- 5 Berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie den gewünschten Anhang aus: Bild, Ton, Video, Dokument, Kontakt, Meine Visitenkarte oder Terminkalender.
- 6 Berühren Sie **Senden**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kontakte** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.
- 7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

Nachrichtenordner

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten**. Die im KS360 verwendete Ordnerstruktur ist selbsterklärend.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

Orange Messenger - Dieses Menu ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

E-Mail-Postfach - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann **Abrufen**. Ihr KS360 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.

Mobilbox abhören - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach OK, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Info-Nachrichten - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

01

02

03

04

05

06

07

08



Nachrichten

Orange Messenger nutzen

Wenn Sie eine Verbindung zu der Seite aufbauen, können Sie Orange Messenger nutzen. Zur Nutzung des Dienstes ist eine Registrierung erforderlich.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Drücken Sie , wählen Sie „**Nachrichten**“ und dann „**Eingang**“. Noch schneller geht es, wenn Sie auf dem Standby-Bildschirm  auswählen, um eine neue Nachricht zu bearbeiten.
- 2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen:

Löschen - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

Antworten - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Rückruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Zusammengefasste Ansicht / Normale Ansicht - Die Art der Videoanzeige ändern.

Informationen - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit.

Kopieren/Verschieben - Wählen Sie aus, ob Sie die ausgewählte Nachricht auf die SIM-Karte oder das Telefon verschieben oder kopieren möchten.

Mehrere löschen - Ausgewählte Nachrichten löschen.

Alle gelesenen löschen - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.

Alle löschen - Löschen Sie Textnachrichten, MMS-Nachrichten oder alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Textvorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Hier können Sie **Optionen** auswählen und mit **Bearbeiten** bestehende **Vorlagen verändern**, eine Neue Vorlage hinzufügen oder Vorlagen **löschen**.
- 3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.
- 4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: Nachricht, Bluetooth-Nachricht oder E-Mail.
- 5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KS360 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder ERMES senden.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

Sendebericht - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

Antwortkostenübernahme - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihrer Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

SMS Zentrale - Geben Sie Detailinformationen für das Nachrichten-Center ein.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie den SMS- (Mehrere Textnachrichten) oder MMS-Modus aus, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

Übertragungsart - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GSM oder GPRS gesendet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die KS360 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Anzeigedauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.

Autom. empfangen - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetzwerk oder im Roaming-Netzwerk sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

Erstellmodus - Restricted/ Warnung/ Frei

Datenkonten - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

Erlaubter Nachrichtentyp - Wählen Sie Persönlich, Werbung oder Informationen.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

1 Drücken Sie , und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:

E-Mail-Konto - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugangspunkt - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KS360 neue Nachrichten abrufen soll.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie , und wählen Sie

Nachrichten dann **Einstellungen**.

Mobilboxnummer - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachricht - Hier können Sie Push-Nachrichten ausschalten. Dies bedeutet, dass Nachrichten nicht mehr direkt an Ihr Gerät gesendet werden, wenn sie empfangen werden, sondern erst, wenn Sie den Posteingang nach neuen Nachrichten prüfen.

Infodienste - Wählen Sie Empfangen, Benachrichtigung oder Sprache.

SMS sichern - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon/Speicherkarte)

01

02

03

04

05

06


07

08


Kamera


Ein Foto machen


- 1 Halten Sie die Kamerataste an der linken Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie die Kamerataste halb herunter. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv sehen können.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.


Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Drücken Sie , und wählen Sie **Kamera** aus. Blättern Sie dann nach unten, und wählen Sie **Fotokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


Vor der Bildaufnahme

 **Selbstausröser** - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden**.

 **Multiaufnahme** - Hiermit können Sie hintereinander Multiaufnahmen aufnehmen. Das ist ideal für die Aufnahme von sich bewegenden Objekten oder Sportveranstaltungen.

 **Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Nachtmodus**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, oder **Fluoreszierend**.

 **Farbeffekt** - Wählen Sie aus vier Farbtonoptionen: **Aus**(Normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

 **EV** - Hiermit können Sie die Helligkeit des Bildes einstellen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

OK - Wählen Sie, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Neues Bild - Berühren um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Verwenden als - Hiermit können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.



Senden - Wählen Sie diese Option um das Foto als **MMS, Bluetooth, E-Mail** zu verschicken.



Dateien - Hiermit können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Lösch. - Löschen Sie das gerade aufgenommene Foto, und berühren Sie Ja zur **Bestätigung**. Der Sucher erscheint wieder.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen, u. a. verschiedene Optionen zum Aufnehmen von Fotos.

Videokamera - Wechseln Sie vom Kamera-Modus in den Videokamera-Modus.

Anzeige - Wählen Sie „Standard-“ oder „Clean-Modus (Symbole ausblenden).“.

Auflösung - Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter „Bildgröße verändern“.

Qualität - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal, Fein** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto. Aufgrund der höheren Dateigröße können Sie aber weniger Fotos speichern.

Auslöserton - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Kameraeinstellungen zurückzusetzen.



Kamera

Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Drücken Sie **Optionen** und dann **Auflösung** aus der Symbolleiste.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den vier numerischen Optionen (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200).
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können vom Kamera-Modus und Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Fotos zugreifen. Wählen Sie im Sucher mit der Navigationstaste  aus. Wählen Sie  auf dem Standby-Bildschirm und anschließend **Medienalbum** und **Bilder**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie das Foto, das Sie anzeigen möchten, mithilfe der Pfeiltasten aus, und wählen Sie **„Ansicht“**, um es zu vergrößern.

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen


Wählen Sie unter „Bilder“ mit den Navigationspfeilen ein Bild aus, und wählen Sie **Optionen**. Berühren Sie **„Verwenden als“**, um das **Bild** als **Hintergrund** oder Kontaktfoto für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Hinweis: Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

Videokamera

Ein Video aufnehmen


- 1 Halten Sie die Kamerataste an der rechten Seite Ihres Telefons gedrückt. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie links oben auf dem Bildschirm **Optionen** und dann „Videokamera“ aus. Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste auf der linken Seite Ihres Telefons, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC** wird rechts unten im Sucher angezeigt, und ein Timer zeigt die Videolänge an.
- 6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.
- 7 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.

Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die Videokamera zugreifen. Drücken Sie  und wählen Sie **Kamera** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

Nach der Aufnahme


Der Videoname wird am unteren Bildschirmrand eingeblendet. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

OK - Berühren um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Neues Video** - Berühren um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Starten** - Hiermit Sie können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Senden** - Berühren um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Dateien** - Hiermit können Sie andere Videoclips im Album anzeigen. Ihre aktuelle Aufnahme wird gespeichert.

Lösch. - Löschen Sie das gerade aufgenommene Video, und berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung. Der Sucher erscheint erneut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie **Optionen**, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

Kamera - Wechseln Sie vom Videokamera-Modus in den Kamera-Modus.

Anzeige - Wählen Sie „Standard-“ oder „Clean-Modus (Symbole ausblenden)“.


Auflösung - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern. Wählen Sie eine der zwei Video-Optionen aus: 176X144, 320X240.

Qualität - Normal/ Fein/ Superfein.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Videokameraeinstellungen zurückzusetzen.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Sie können vom Videokamera-Modus und dem Standby-Bildschirm auf die gespeicherten Videos zugreifen. Wählen Sie "Dateien" im Sucher oder im Optionsmenü nach der Aufnahme. Wählen Sie  vom Standby-Bildschirm und anschließend **Medienalbum** und **Videos**.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf die mittlere Auswahl Taste, um das Video zu starten.


Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten rechts am Telefon anpassen.

Orange music

Player

Das LG KS360 verfügt über ein integriertes Wiedergabeprogramm, mit dem Sie Ihre Lieblingstitel abspielen können.

Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, drücken Sie , und wählen Sie **Orange Music** und dann **Musik**. Von hier aus haben Sie Zugang zu:

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlist - Enthält alle von Ihnen erstellte Playlists und zusätzlich **Unterwegs (On the go)**, **Zuletzt gespielt** und **Lieblingslieder**.

Einstellungen - Passen Sie die Musik-Einstellungen an.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.

- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **MP3-Player > Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Orange Music** und dann **Musik**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie , um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Wählen Sie , um die Musikwiedergabe zu stoppen und erneut um zum Wiedergabeprogramm zurückzukehren.

TIPP! Die Lautstärke kann während der Musikwiedergabe mit den Lautstärketasten auf der Seite des Mobiltelefons geändert werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange music

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und anschließend:

Minimieren - Blenden Sie den Music Player- Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Playlist anzeigen - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.

Suchen - Durchsuchen Sie die Liste nach Musik.

Zu Playlist hinzufügen - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.

Verwenden als - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als **Rufton**, **Nachrichtenton** festlegen.

Informationen - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Datei anzeigen.

Einstellungen - Ändern Sie **Zufällige Wiedergabe**, **Wiedergabemodus** oder **Equalizer**.



Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Orange music**.

- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Neue Playlist aus**. Geben Sie dann einen Namen für die Playlist ein, und drücken Sie **Speichern**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie die Titel für Ihre Playlist aus, indem Sie durch die Titel blättern und Sie mit auswählen.
- 5 Wählen Sie **Speich**, um die Playlist zu speichern.


Eine Playlist wiedergeben

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Orange music**.
- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und berühren Sie dann **Ansicht** und anschließend .

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Orange music**.
- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie eine der folgenden **Optionen**:

Starten - Zur Wiedergabe des ausgewählten Titels.

Neu - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.

Entfernen - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.


Blättern Sie in der Playlist nach oben bzw. unten.

Mehrere löschen - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.

Alle entfernen - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.

Informationen - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

Playlist löschen

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Orange music**.
- 2 Wählen Sie **Musik** und anschließend **Meine Playlist**.

- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und wählen Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Alle löschen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

Hinweis:

DRM (Digital Rights Management)
Aufgrund des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS erhaltene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

Radio

Radio


Ihr LG KS360 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Orange Music** und dann **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen** und **Autom. Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

- 3 Immer wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KS360 aufgefordert, den Sender zu speichern. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Jedem gespeicherten Radiosender wird automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:

- 1 Drücken Sie , wählen Sie **Orange Music** und dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Um einen Sender festzulegen, verwenden Sie die Navigationstasten zum Durchsuchen, oder geben Sie die Frequenz über die Tastatur ein, und wählen Sie **Speichern**.

Hinweis: Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW Antenne dient.

Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Orange Music** und dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5 Mhz zurückgesetzt.


Radio hören

- 1 Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Orange Music** und dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Hinweis: Über den integrierten Lautsprecher können Sie Radio hören. Drücken Sie **Optionen**, wählen Sie **Hören über** und anschließend „**Lautsprecher**“ aus.

Medienalbum

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Ihre Multimediadateien werden unter **Medienalbum** gespeichert. Drücken Sie , und wählen Sie **Medienalbum**, um eine Ordnerliste zu öffnen.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Dateiinfo**, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Miniaturansicht/Listenansicht** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Löschen des ausgewählten Bilds.

Verwenden als - Wählen Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Senden - Senden des ausgewählten Bilds an einen Freund über **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Hinweis: Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über MMS bearbeitet werden.

Datei - Bearbeiten des **Bilds**, **Umbenennen**, **Animation erst.**, oder Anzeigen der **Informationen** (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und Copyright) des ausgewählten Bilds. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Drucken über - Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.

Diashow - Siehe "Eine Diashow erstellen" weiter unten.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner im Hauptordner **Bilder** erstellen.

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen** berühren.

Alle löschen - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.


Sortieren nach - Bilder nach **Datum, Typ** oder **Name** anordnen.

Seitenansicht - Die Art der Bilderanzeige ändern.

Fotos senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 **Bilder** auswählen.
- 3 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS, E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 5 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.


Bilder sortieren

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 **Bilder** auswählen.




3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.

4 Wählen Sie entweder **Datum, Typ** oder **Name**.

Löschen eines Bildes

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 **Bilder** auswählen.
- 2 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen wollen, und dann **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Löschen**.

Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 **Bilder** auswählen.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh**.
- 4 Neben den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und berühren Sie , um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie  erneut, so dass das Kästchen aus der Box verschwindet.

01

02

03

04

05

06

07


08

Medienalbum

- 5 Wenn Sie alle gewünschten Felder markiert haben, wählen Sie **Fertig**, und bestätigen Sie das Löschen aller markierten Bilder.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 **Bilder** auswählen.
- 3 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und berühren Sie **Optionen**.
- 4 Wählen **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.
- 5 Drücken Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Durch Wählen von **Optionen** während der Diashow werden weitere Optionen angezeigt:

Ansicht - Wählen Sie zwischen Vollbild und Ganzer Bildschirm aus. Wählen Sie Querformat aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.

Wiederholung ein/aus - Sie können angeben, ob die Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.



Töne einstellen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 Blättern Sie zu **Sounds**.
- 3 Wählen Sie **Standardtöne** aus, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 4 Drücken Sie zur Wiedergabe  .
- 5 Wählen Sie **Optionen** dann **Verwenden als**, und wählen Sie **Rufton**, **Kontakt Rufton** oder **Nachrichtenton** aus.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**.
- 3 Wählen Sie ein Video aus, und drücken Sie .

Optionen während das Video angehalten ist


Durch Wählen von „Optionen“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Löschen - Das Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Informationen - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Videoclip senden

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 Blättern Sie zu **Videos**, und wählen Sie **Optionen** aus.
- 3 Drücken Sie **Senden** und wählen Sie anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Hinweis: Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Wählen Sie **Optionen** im Ordner **Videos**, um die folgende Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Das ausgewählte Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Datei - Benennen Sie das Video um, oder zeigen Sie Informationen dazu an. (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, haben Sie zwei zusätzliche Optionen:

In externen Speicher verschieben und **In externen Speicher kopieren**.

Medienalbum

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Videos**.

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Videoclips aus, und wählen Sie dann **Löschen**.

Alle löschen - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

Sortieren nach - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

Autom. nächstes Video abspielen

- Hier können Sie den Wiedergabemodus festlegen: Aus, Einmal wiederholen oder Alle wiederholen.


- **Aus:** Gibt die ausgewählte Datei wieder.
- **Einmal wiederholen:** Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.
- **Alle wiederholen:** Wiederholt alle Dateien der Liste.

Listenansicht / Miniaturansicht - Die Art der Videoanzeige ändern.

Dokumente

Aus dem Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt.

Dokument anzeigen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie dann **Medienalbum**.
- 2 Wählen Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie zuerst ein Dokument und dann **Anzeigen**.

Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

Speicherkarte


Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird diese als Ordner unter **Medienalbum** angezeigt. Der externe Speicherordner ist in weitere fünf Ordner unterteilt: Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

Spiele und Anwendungen

Spiele und Anwendungen

Das KS360 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.


Ein Spiel starten

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Spiele & mehr** → **Spiele**.
- 2 Sie können sich Spiele von der Website herunterladen.

Hinweis: Für diesen Dienst können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Spiele & mehr** → **Anwendungen**.
- 2 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

Datenkonto

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netz hergestellt wird.

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Datenkonto**.
- 3 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.

Sicherheitszertifikate überprüfen

In diesem Menü können Sie die Version der Sicherheitszertifikate überprüfen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer & Mehr

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie **OK**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum auswählen, indem Sie entweder mithilfe der Navigationstasten dorthin blättern, oder indem Sie **Optionen** und **Gehe zu Datum** auswählen und das Datum eingeben.
- 3 Wählen Sie **Neu**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie mit den Touchpad-Pfeilen nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.
- 4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.
- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.


- 6 Blättern Sie erneut nach unten, um auszuwählen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.
- 7 Berühren Sie **Speich**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein dreieckiger Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.

Termine im Kalender bearbeiten


- 1 Berühren Sie **OK**, und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Sie können auch den Tag des Termins im Kalender wählen und anschließend **Ansicht**.
- 3 Wählen Sie **Bearb**, und blättern Sie zum Termindetail, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann **Speich**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.

Hinweis: Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis anzeigen, dann **Optionen** und anschließend **Löschen** drücken.

Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren


- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Organizer**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugebenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Notiz hinzufügen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Organizer**, dann **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz, und wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm auf , und wählen Sie **Organizer**, dann **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarameinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Wochentag wählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Immer laut, Immer vibrieren oder Gemäß Profil.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sounds**, um einen neuen Ton zu wählen.
- 7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 8 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

01

02

03

04

05

06

07




08

Organizer & Mehr

Sprachaufnahme

Mit der **Sparachmemo** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Organizer** und dann **Sparachmemo**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album wählen**.


Sprachaufnahme senden

- 1 Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen,


wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

TIPP! Wenn Sie Ihre Aufnahme als Nachricht versenden möchten, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Aufnahmemodus**, bevor Sie die Aufnahme starten. Wählen Sie **MMS**. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme in die Nachricht passt.


Taschenrechner

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Mehr** und dann **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr


- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Mehr** und dann **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.
- 5 Wählen Sie **Fortsetzen**, um die Stoppuhr wieder an dem Punkt zu starten, an dem Sie diese angehalten haben, oder wählen Sie **Fortsetzen**, um die Zeit weiter laufen zu lassen.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Mehr** und dann **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßeinheit zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.

- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie im Standby-Bildschirm , und wählen Sie **Mehr** und dann **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Zoom +**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **Einst**.

SIM-Dienste

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Orange World

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen

Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens **Optionen** und anschließend **Neues Lesezeichen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 4 Drücken Sie **Speich**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Sie können auf das Lesezeichen einfach zugreifen, indem Sie zum gewünschten Lesezeichen blättern und **Verbinden** wählen. Sie werden mit der Seite des Lesezeichens verbunden.

Auf gespeicherte Seiten zugreifen

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die erforderliche Seite und wählen Sie **Öffnen**.

TIPP! Dieses Menü erlaubt Ihnen ebenfalls gespeicherte Seiten zu löschen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** und dann **OK**.
- 3 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten blättern Sie zu der erforderlichen Seite und wählen dann **Verbinden**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **OK** und wählen Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Mobiltelefon Informationen während des Surfens im Internet verarbeitet, anzeigt und verwendet. Sie können die Einstellungen folgender Optionen ändern: **Datenkonten, Renderingmodus, Cache, Cookies, Sicherheitszertifikate, Bilder anzeigen, Javascript und Speicherort**.
- 4 Wählen Sie **OK**, wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einstellungen


In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KS360 zu personalisieren.

Profil ändern

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: **Normal**, **Stumm**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.

Profile anpassen

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie die zu bearbeitende Profileinstellung aus, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Für die Profile **Stumm** und **Nur vibrieren** können Sie Vibration einstellen. Bei den anderen Profilen können Sie alle Sounds und Benachrichtigungen in dieser Liste ändern.

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

- 1 Drücken Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Datum & Uhrzeit** und dann zwischen:

Datum einstellen - Hier können Sie das Datum einstellen.

Datumsformat - Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ. (T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

Uhrzeit - Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeitformat - Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Autom. Aktualis. - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

Sprachen ändern

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus. Änderungen wirken sich auch auf die Sprache des Eingabemodus aus.

Anzeige ändern

1 Drücken Sie **OK**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen:

Hintergrund - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

TIPP! Hintergrund mit Live Square einrichten: Richten Sie mit Live Square einen Flash-Hintergrund auf Ihrem Bildschirm ein. Über dieses Menü können Sie einem Anruf, einer Nachricht oder einem Ereignis einen Avatar im Hintergrund zuweisen.

Uhren - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

Beleuchtungsdauer - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

TIPP! Je länger Sie die Hintergrundbeleuchtung aktiv haben, desto mehr Batteriestrom wird benötigt. Dies erfordert ein häufigeres Aufladen Ihres Handys."

Helligkeit - Mit den Navigationstasten können Sie die Helligkeit anpassen. Wählen Sie „40 %“, „60 %“, „80 %“ oder „100 %“, und wählen Sie dann „OK“, um Ihre Einstellung zu speichern.

Schnellzugriff - Wählen Sie „**Ein**“, um die Shortcuts der vier Menüs in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Bilder anzuzeigen.

Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: Menü, Wählvorgang und Nachrichten.

Thema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie die Menüanzeige **Rasteransicht** oder **Listenansicht** aus.

Schriftart - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

Wählschriftstil - Für Ihr Telefon stehen drei Wählarten zur Verfügung.

Hintergrundtext - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KS360 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

1 Drücken Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

PIN-Anforderung - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein-oder ausgeschaltet sein soll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Automatische Tastensperre

- Wählen Sie diese Option, wenn die Tastensperre automatisch aktiviert werden soll, wenn das Telefon nicht in Gebrauch ist.

Telefonsperre - Wählen Sie diese Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

Codes ändern - Ändern Sie **Sicherheitscode**, **PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Sie können keine Gespräche führen, keine Verbindung zum Internet herstellen oder Nachrichten versenden, wenn der **Flugmodus** eingeschaltet **ist**.

Energiesparmodus

Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Einstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Ihr KS360 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **Einstellungen**, und wählen Sie dann. Wählen Sie **Speicherstatus** und dann zwischen: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte oder Speicherkarte.

TIPP! Siehe Seite 19 für Informationen zum Einsetzen der Speicherkarte.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Einstellungen**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie:
Sichtbarkeit - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

Mein Name - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KS360“.

Eigene Adresse - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **Einstellungen** und wählen Sie **Verbindungen**. Folgende Optionen sind verfügbar:

Bluetooth - Richten Sie das KS360 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Netz - Ihr KS360 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie **Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr KS360 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KS360-Wechseldatenträgerordner.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KS360 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und sichtbar (**Anzeigen**) ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Geräteliste** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr KS360 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Einstellungen

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr KS360 wechselt automatisch ins Headset-Profil. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KS360 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie das Mobiltelefon als Massenspeichergerät verwenden und eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird es am Computer mit zwei Laufwerken angezeigt, als Telefonspeicher und externer Speicher.

- 1 Drücken Sie **Einstellungen**, und wählen Sie **Verbindung**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Blättern Sie zu **USB-Speicher**, und berühren Sie **OK**.
- 4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KS360 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.
- 6 Ziehen Sie die Bilder, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.
- 7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** in der Symbolleiste des Computers klicken.

- 8 Wenn Sie auf eine Datei (z. B. ein Bild) zugreifen möchten, drücken Sie **OK**, wählen Sie **Medienalbum** und anschließend **Speicherkarte** und **Bilder**. Alle gerade übertragenen Bilder sind in diesem Ordner enthalten.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Wählen Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird abhängig vom Dateityp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner **Bilder** und Musik im Ordner **Sounds** gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Dateityp nicht erkennt, wird die Datei unter **Andere** gespeichert.

Hinweis: Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie **Einstellungen**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth ein/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KS360 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **Senden**.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** und **Sichtbar** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweis Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörtteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Ladegerät



Stereo-Kopfhörer



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KS360.

TIPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstanbieter oder Fachhändler in Verbindung.

01

02

03

04

05

06

07

08

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



KS360 Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KS360 de LG, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

CONFIGURATION **01**

ÉCRAN DE VEILLE **02**

FONCTIONS DE BASE **03**

CRÉATION **04**

ORGANISATION **05**

ORANGE WORLD **06**

PARAMÈTRES **07**

ACCESSOIRES **08**

Table des matières

RECOMMANDATIONS

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... 8

01 CONFIGURATION

Familiarisation avec le téléphone 13

Vue après ouverture..... 14

Installation de la carte SIM et de la batterie..... 16

Carte mémoire..... 19

Installation d'une carte mémoire..... 19

Retrait de la carte mémoire 19

Formatage de la carte mémoire..... 19

Navigation dans les menus 20

02 ÉCRAN DE VEILLE

Écran de veille 21

Barre d'état..... 21

03 FONCTIONS DE BASE

Appels 22

Émission d'un appel 22

Émission d'un appel à partir de votre répertoire..... 22

Réponse à un appel et rejet d'un appel ... 22

Réglage du volume pendant un appel 22

Numérotation rapide 23

Affichage du journal des appels..... 23

Utilisation du transfert d'appel..... 24

Utilisation de l'interdiction d'appels..... 24

Modification des paramètres d'appel 25

Répertoire..... 26

Recherche d'un contact 26

Ajout d'un nouveau contact..... 26

Options Contact..... 26

Ajout d'un contact à un groupe..... 27

Attribution d'un nouveau nom à un groupe 27

Ajout d'une image à un contact 28

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone 28

Suppression de tous vos contacts..... 28

Affichage des informations..... 29

Messageagerie..... 30

Messageagerie 30

Envoi d'un message..... 30

Saisie de texte..... 31

E-mail..... 31

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte 32

Dossiers de messages 32

Gestion des messages 33

Utilisation des modèles 34

Modification des paramètres d'un message texte..... 34

Modification des paramètres d'un message multimédia..... 35

Modification des paramètres de messagerie électronique	36	Lecture d'une liste d'écoute	43
Modification des autres paramètres	36	Modification d'une liste d'écoute	44
04 CRÉATION		Suppression d'une liste d'écoute	44
Appareil photo	37	Radio FM	46
Prise de vue rapide	37	Radio FM	46
Avant de prendre votre photo	37	Recherche de stations	46
Après avoir pris votre photo	38	Réinitialiser les canaux	47
Utilisation des réglages rapides	38	Écoute de la radio	47
Modification de la taille de l'image	39	Album média	48
Afficher vos photos enregistrées	39	Images	48
Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact	39	Menus d'options des images	48
Caméra vidéo	40	Envoi d'une photo	49
Enregistrement d'une vidéo rapide	40	Classement de vos images	49
Après enregistrement d'une vidéo	40	Suppression d'une image	49
Familiarisation avec le viseur	41	Suppression de plusieurs images	50
Utilisation des options	41	Création d'un diaporama	50
Visionnage de vos vidéos enregistrées	41	Sons	50
Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo	41	Utilisation d'un son	51
Musique Orange	42	Vidéos	51
Lecteur audio	42	Visionnage d'une vidéo	51
Transfert de musique sur votre téléphone ..	42	Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause	51
Écoute d'une chanson	42	Envoi d'une vidéo	51
Utiliser des options tout en écoutant de la musique	43	Utilisation du menu Options vidéo	52
Création d'une liste d'écoute	43	Documents	52
		Affichage d'un document	52
		Autres	53
		Mém. externe	53

Table des matières

Jeux et applications.....	54	06 ORANGE WORLD	
Jeux et applications.....	54	Orange World.....	59
Utilisation d'un jeu.....	54	Accès au Web.....	59
Applications.....	54	Ajout et accès aux signets.....	59
Profil réseau.....	54	Accès à une page enregistrée.....	60
Vérification des certificats de sécurité.....	54	Affichage de l'historique du navigateur... 60	
		Modification des paramètres du	
		navigateur Web.....	60
05 ORGANISATION			
Agenda et Extras.....	55	07 PARAMÈTRES	
Ajout d'un événement au calendrier.....	55	Paramètres.....	61
Modification d'un événement du		Modification de vos profils.....	61
calendrier.....	55	Personnalisation de vos profils.....	61
Partage d'un événement du calendrier....	56	Modification des date et heure.....	61
Ajout d'un mémo.....	56	Modification de la langue.....	61
Réglage de l'alarme.....	56	Modification des paramètres de l'écran... 62	
Enregistreur vocal.....	57	Modification de vos paramètres	
Enregistrement.....	57	de sécurité.....	63
Envoi de l'enregistrement vocal.....	57	Utilisation du mode Avion.....	63
Utilisation de la calculatrice.....	57	Économie d'énergie.....	63
Utilisation du chronomètre.....	58	Réinitialiser.....	63
Conversion d'une unité.....	58	Utilisation du gestionnaire de mémoire.... 63	
Ajout d'une ville à l'horloge mondiale.....	58	Modification de vos paramètres	
Services SIM.....	58	Bluetooth.....	64
		Modification des paramètres de	
		connectivité.....	64

Association à un autre périphérique	
Bluetooth	65
Utilisation d'un casque Bluetooth.....	65
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse.....	66
Transfert d'un fichier sur votre téléphone..	66
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth	67

08 ACCESSOIRES

Accessoires	69
Service réseau.....	70
Données techniques	70
Généralités.....	70
Températures ambiantes.....	70

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KS360 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.489 W/Kg (10g) et à 0.949 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Familiarisation avec le téléphone

Touche de volume

- **En mode Veille** : permet de contrôler le volume de la sonnerie.
- **En cours d'appel** : permet de contrôler le volume du combiné.

Écran principal

Touche OK

Touche d'appel

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Pavé tactile

Permet d'activer l'écran tactile et d'émettre un appel en appuyant sur l'écran.

Touches de navigation

• En mode Veille :


Haut : Orange Messenger

Bas : Boîte de réception

Droite : Profils

Gauche : Favoris

• En mode Menu : permet de parcourir les menus.

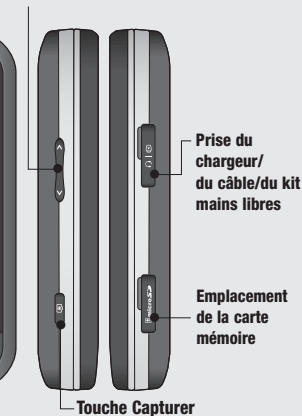

Prise du chargeur/
du câble/du kit
mains libres

Emplacement
de la carte
mémoire

Touche Capturer

Fin/Marche-Arrêt

Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Lorsque vous appuyez sur cette touche vous retournez à l'écran de veille.

Touche Effacer

Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vue après ouverture

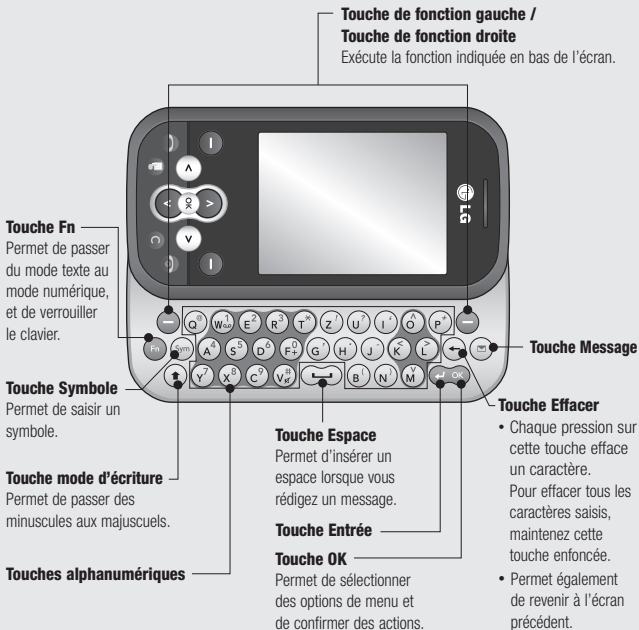



01

02

03

04

05

06

07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retirez le couvercle de la batterie.

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie.

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.

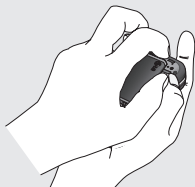


⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé car vous risqueriez de l'endommager.

3 Installez la carte SIM.


Ouvrez le support de la carte SIM. Faites glisser la carte SIM dans son support, puis faites glisser ce dernier vers l'arrière. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

⚠ AVERTISSEMENT : N'insérez pas la carte SIM lorsque le clapet est ouvert, cela pourrait endommager votre téléphone, ainsi que votre carte SIM.

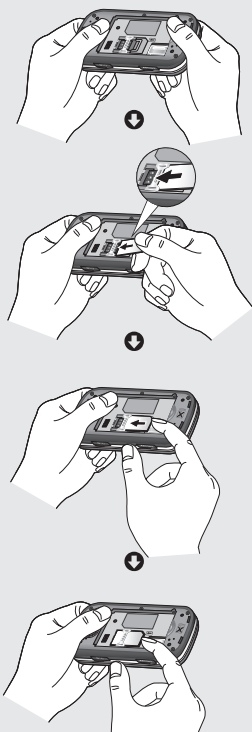

4 Installation de la batterie.

Placez l'extrémité supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

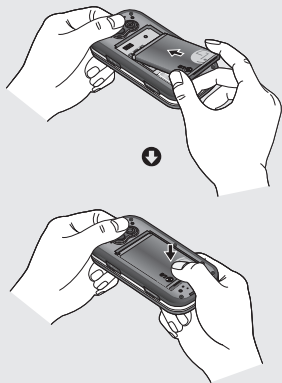

01

02

03

04

05

06


07

08

Installation de la carte SIM et de la batterie

5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut du téléphone jusqu'au déclic.

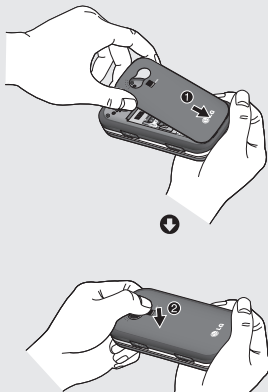

6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le côté du KS360. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KS360 jusqu'à ce que le message Chargement terminé s'affiche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu. Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.




Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

A SAVOIR La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Ouvrez le volet et insérez la carte mémoire. Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le haut.

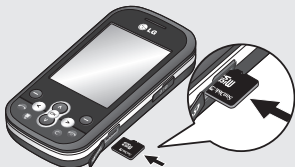

Retrait de la carte mémoire

Ouvrez le volet et poussez la carte dans l'emplacement du bout du doigt. Retirez délicatement la carte de son emplacement. Voir les illustrations ci-dessous :



Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Choisissez **État mémoire**, puis sélectionnez **Mém. externe**.
- 3 Touchez **Format** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du KS360, appuyez sur **OK** puis sélectionnez **Album média**. Choisissez **Mém. externe**.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau
- 4 Certificats de sécurité



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Ajouter contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Album média

- 1 Downloads
- 2 Images
- 3 Sons
- 4 Vidéos
- 5 Documents
- 6 Autres
- 7 Mém. externe



Musique Orange

- 1 Lecteur audio
- 2 Ma musique
- 3 Radio FM



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Orange Messenger
- 4 E-mail
- 5 Brouillons
- 6 Boîte d'envoi
- 7 Envoyés
- 8 Écouter la messagerie vocale
- 9 Message d'info
- 0 Modèles
- * Réglages



Orange World

- 1 Page d'accueil
- 2 Signets
- 3 Saisir adresse
- 4 Historique
- 5 Pages enregistrées
- 6 Réglages
- 7 Informations
- 8 Orange Plus



Paramètres

- 1 Connectivité
- 2 Date et heure
- 3 Langues
- 4 Affichage
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire



Journal appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Durées des appels
- 6 Coût des appels
- 7 Informations GPRS



Appareil photo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Réveil
- 3 Mémo
- 4 Mémo vocal



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Extras








- 1 Calculatrice
- 2 Chronomètre
- 3 Convertisseur d'unités
- 4 Horloge mondiale









Écran de veille

Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

icône	Description
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Itinérance
	Bluetooth® activé
	Téléphone accède au WAP
	Alarme activée
	Nouveau message

icône	Description
	Nouveau message vocal
	Profil Général activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Vibreur seul activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Casque activé
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04

05





06

07

08


Appels

Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est activé.
- 2 La façon la plus rapide d'émettre un appel est d'activer le mode tactile en appuyant sur la touche . Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez appuyer sur l'écran, puis saisir le numéro de téléphone que vous voulez appeler. Sinon, vous pouvez utiliser le clavier, après avoir fait glisser le slider. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel à partir de votre répertoire


- 1 Dans le menu, sélectionnez **Répertoire**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Lorsque votre téléphone sonne, en appuyant sur la touche Appareil photo, vous pouvez interrompre la sonnerie. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le mode Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Clapet ouvert**, **Toute touche** ou **Tch Accepter uniq.**


Réglage du volume pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'une communication, utilisez la touche de volume sur le côté gauche de votre téléphone.


Numérotation rapide

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Sélectionnez **Affecter** ou sur la touche du clavier portant le numéro de raccourci souhaité, puis sélectionnez le contact auquel vous souhaitez affecter un raccourci.
- 3 Appuyez sur **OK** pour valider l'affectation de ce raccourci au contact que vous avez précédemment sélectionné.

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel est émis automatiquement ; il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .

Affichage du journal des appels

Appuyez sur  et sélectionnez **Journal appels**.

Tous les appels - Permet d'afficher la liste complète de tous les appels effectués, reçus et en absence.

Appels manqués - Permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

Appels émis - Permet d'afficher la liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus - Permet d'afficher la liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Durée des appels - Permet d'afficher des informations détaillées sur le temps que vous avez passé en communication.

Coûts des appels - Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Informations GPRS - Permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées (en kilo-octets).

Astuce : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés ou tous les éléments.

Astuce : Sélectionnez une des entrées du journal des appels pour afficher la date, l'heure et la durée de l'appel en question. Appuyez sur **Afficher** pour afficher la durée de l'appel.

Appels

Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Transfert d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Vous pouvez transférer les appels, au choix, vers votre boîte vocale, vers un autre numéro ou vers votre numéro favori.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour naviguer dans votre répertoire et accéder au numéro.

Remarque : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Astuce : Pour désactiver tous les transferts d'appel, choisissez **Tout annuler** dans le menu **Transfert d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction appel**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les sept) :
 - Tous les appels sortants**
 - Appels internationaux sortants**
 - Vers l'international sauf pays d'origine**
 - Tous les appels entrants**
 - Entrants quand à l'étranger**
 - Annuler toutes interdictions**
 - Changer mot de passe**
- 4 Sélectionnez **Activer**, puis saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Astuce : Sélectionnez **Répertoire limité** dans le menu **Paramètres d'appels** pour activer et compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, seuls les numéros inclus dans la liste du répertoire limité peuvent être appelés à partir de votre téléphone.

Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Transfert d'appel - Permet de transférer ou non vos appels.

Interdiction appel - Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.

Répertoire limité - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Mode réponse - Indiquez si vous souhaitez répondre au téléphone en utilisant la touche d'acceptation uniquement, n'importe quelle touche ou en ouvrant le clavier coulissant.

Envoyer mon numéro - Permet d'afficher votre numéro lorsque vous émettez un appel.

Appel en attente - Permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

Minuterie - Sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.

Rappel automatique - Permet au téléphone de recomposer automatiquement le numéro que vous n'avez pas pu joindre.

Envoyer sons DTMF - Permet d'envoyer les sons DTMF (dual tone multi-frequency) du numéro à l'écran au cours d'un appel. Cette option vous aide à saisir un mot de passe ou un numéro de compte lorsque vous appelez un système automatisé, comme un système bancaire.

01

02

03

04

05

06

07

08

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire**, puis choisissez **Ajouter contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.
- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis touchez **Enreg**.

Sinon, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer sur l'écran de veille, après être passé en mode tactile, puis appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 2 Choisissez **Enreg** ou **Ajouter aux contacts**.
- 3 Entrez les informations nécessaires puis touchez **Enreg**.

Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Reportez-vous à la rubrique **Recherche d'un contact** ci-dessus.
- 2 Pour ouvrir la liste des options, appuyez sur **Options**.

À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

Modifier - Permet de modifier les informations du contact concerné.

Nouveau message - Permet d'envoyer un message au contact concerné. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un **Message** ou un **E-mail**.

Envoi - Permet d'envoyer à une autre personne les informations du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS**, **MMS**, via **Bluetooth** ou **E-mail**.

Supprimer - Permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.


Nouveau contact - Permet d'ajouter un nouveau contact.

Suppression multiple - Permet de marquer des contacts multiples pour les supprimer.

Copier sur SIM/téléphone - Permet de déplacer ou copier le contact concerné vers la carte SIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement ou est enregistré ce contact).

Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez classer vos contacts en groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et votre famille. Plusieurs groupes préconfigurés sur votre téléphone vous sont proposés, notamment **Family**, **Amis**, **Collègue**, **VIP**, **Groupe 1**, **Groupe 2** et **N° groupe**

- 1 Sélectionnez **Répertoire**, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Accédez au groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact, puis sélectionnez **Afficher** et choisissez **Ajouter**.
- 3 Votre répertoire s'ouvre. Accédez à chacun des contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis sélectionnez  et appuyez sur **Terminé**.

- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Vous pouvez attribuer une sonnerie ou une icône à un groupe. Sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez attribuer une sonnerie ou une icône, sélectionnez **Options** et choisissez l'élément souhaité.

Attribution d'un nouveau nom à un groupe

Vous pouvez renommer chacun des groupes à votre convenance.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Groupes**.
- 2 Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
- 3 Choisissez **Options**, sélectionnez **Renommer**, puis entrez le nouveau nom du groupe concerné.
- 4 Sélectionnez **Enreg**.

Remarque : Vous pouvez affecter un contact à un groupe ou ajouter une image à un contact uniquement si ces derniers sont enregistrés dans la mémoire de votre téléphone (et non la mémoire SIM).

Répertoire

Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Options d'affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'à la rubrique **Image**. Choisissez **Options**, puis choisissez **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous sélectionnez **Nouvelle image**, le viseur photo de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.
- 6 Sélectionnez **Enreg.**

Copie de vos contacts vers votre carte SIM ou vers votre téléphone

Vous pouvez également choisir de copier vos contacts depuis votre carte SIM vers votre téléphone et vice versa.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Tout copier**.
- 2 Sélectionnez les contacts à copier pour une copie de type **SIM vers tél.** ou **Téléphone vers SIM**.
- 3 Indiquez si les enregistrements d'origine doivent être conservés ou supprimés.
- 4 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous vos contacts

- 1 Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Supprimer tout**.
- 2 Sélectionnez la mémoire dont doivent être supprimés les contacts, **SIM** ou **Téléphone**.
- 3 Si vous êtes sûr, sélectionnez **Oui**.
- 4 Saisissez le mot de passe (par défaut : 0000) et sélectionnez **OK**.

Affichage des informations

Sélectionnez **Répertoire** et sélectionnez **Informations**. Cette section vous permet de consulter votre **Numéros d'accès aux services**, **Mes numéros** et **Carte de visite**.

Astuce : Si vous n'avez pas encore créé votre carte de visite, l'écran **Carte de visite** vous permet d'en créer une. Sélectionnez **Nouv.** et saisissez vos informations détaillées, tout comme vous le feriez pour n'importe quel autre contact. Choisissez **Enreg.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Messagerie

Votre KS360 comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), les e-mails, ainsi que les messages du service réseau. Appuyez tout simplement sur , puis sélectionnez **Messagerie**.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS, un MMS, un Email ou un message Bluetooth choisissez **Message**, puis sélectionnez le type de message voulu. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31-32. Si vous souhaitez effectuer un envoi via **Bluetooth**, reportez-vous à la page 64-65).
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticon**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Objet** ou **Extras**.
- 6 Appuyez sur la options **Envoyer**.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.





ATTENTION : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.


Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche . Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche **OK**.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche .

Saisie manuelle Abc


Pour rédiger du texte servez-vous du clavier azerty de votre KS360. Pour cela ouvrez votre téléphone pour voir apparaître le clavier.

Mode 123 (chiffres)

Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, appuyez sur la touche Fn, puis appuyez sur la touche correspondante. Pour rester en mode 123 (chiffres), appuyez deux fois sur la touche Fn.

E-mail


Grâce à la fonction e-mail de votre KS360 gardez le contact même lors de vos déplacements ! Configurer un compte de messagerie POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **E-mail**, puis choisissez **Compte email**.
- 3 Sélectionnez **Options** puis **Nouveau compte**.
- 4 Par défaut, vos e-mails Orange s'affichent.


Messagerie

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 30.

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Choisissez **E-mail**, un nouvel e-mail s'ouvre.
- 3 Saisissez **Objet** et touchez **OK**.
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier azerty de votre téléphone.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis pour joindre des images, des vidéos, des sons ou d'autres types de fichiers, utilisez l'onglet **Fichiers**.
- 6 Appuyez sur **Envoyez à** et saisissez les adresses des destinataires ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Envoyer**.

Dossiers de messages

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Les dossiers suivants apparaissent :

Boîte de réception - Tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Dans ce dossier, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

Orange Messenger - Accédez à Orange Messenger, en vous connectant au site Orange. Vous devez être inscrit pour profiter de ce service. Via ce menu vous pouvez: vous connecter, consulter les conversations que vous avez enregistrées, créer un compte, configurer les réglages.

E-mail - Vous pouvez vérifier les e-mails enregistrés, les brouillons, la boîte d'envoi ainsi que les e-mails envoyés. Vous pouvez également consulter les brouillons et la boîte d'envoi. Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser, puis appuyez sur **Récup**. Votre KS360 va se connecter à votre messagerie et récupérer vos nouveaux messages.

Brouillons - Si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

Boîte d'envoi - Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

Envoyés - Tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Écouter la messagerie vocale - Une fois ce menu sélectionné, il vous suffit d'appuyer sur OK pour écouter votre messagerie vocale. Lorsque vous recevez un message vocal, une icône s'affiche et une alerte sonore est émise. Demandez à votre opérateur plus d'informations sur ses services.

Messages d'info - Ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour reçues de la part de votre opérateur.


Modèles - Il s'agit d'une liste de messages utiles, pré-écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

Réglages - Permet de paramétrer les réglages de vos SMS, MMS, Email... comme la période de validité, les accusés réception etc.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

1 Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie** et **Boîte de réception**.

Sinon, sélectionnez  pour ouvrir votre messagerie.

2 Sélectionnez **Options**, puis indiquez l'action que vous souhaitez effectuer :

Supprimer - Vous pouvez supprimer tous les messages.

Répondre - Permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

Transférer - Permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

Appeler - Permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

Affichage classé / Affichagé général

- Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Informations - Permet d'afficher des informations sur les messages reçus: l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédias), la date et heure du message, le type, la taille du message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Copier/Déplacer - Permet de copier ou de déplacer du message sur votre téléphone.

Suppression multiple - Permet de supprimer les messages sélectionnés.

Supprimer messages lus - Permet de supprimer tous les messages lus.

Supprimer tout - Permet de supprimer tous les messages ou certains types de messages.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM s'affiche**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les messages texte (SMS) et multimédia (MMS) que vous envoyez le plus fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie** et **Modèles**.

- 2 Choisissez **Modèles texte** ou **Modèles multimédia**. Vous pouvez alors modifier les modèles existants en sélectionnant **Options** et en choisissant **Modifier** ; vous pouvez également en ajouter et en supprimer en sélectionnant **Nouveau modèle** ou **Supprimer**.
- 3 Pour envoyer un modèle, sélectionnez-le, choisissez **Options**, puis sélectionnez **Envoi**.
- 4 Choisissez votre mode d'envoi du modèle en tant que **Message**, **Message Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Sélectionnez un contact et choisissez **Envoyer**.

Modification des paramètres d'un message texte

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Type de message - Permet de convertir votre Texte en Vocal, Fax, Pagination, X.400, E-mail ou ERMES.

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de définir si vous souhaitez recevoir une confirmation de remise des messages.

Réponse avec le même centre SMS

- Permet de définir si vous souhaitez être facturé pour la réponse du destinataire de votre message.

Centre SMS - Permet d'entrer les informations détaillées relatives à votre centre de messagerie.

Codage des caractères - Permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

Envoyer txt long par - Choisissez si vous souhaitez saisir un SMS ou un MMS, lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

Paramètre réseau - Permet de définir si vous souhaitez envoyer vos messages via GSM ou GPRS.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Les paramètres SMS de votre KS360 sont pré-définis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement.

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous aux **Message d'information**.

Appuyez sur , sélectionnez **Messagerie**. Choisissez **Réglages** et **MMS**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Durée diapositive - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Priorité - Permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Accusé de réception - Permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de lecture - Permet de choisir d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Téléchargement auto - Permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les messages multimédia (MMS) automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.


Mode de création - Restreint/
Avertissement/ Disponible

Profil réseau - Permet de sélectionner un Profil réseau spécifique de l'opérateur pour l'envoi des messages multimédia (MMS).

Types de messages autorisés - permet de sélectionner les types d'expéditeur dont les messages multimédia (MMS) sont autorisés à être réceptionnés.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

1 Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie**. et choisissez **Réglages**.

2 Sélectionnez **E-mail**, puis :

Compte email - Ce menu permet de modifier, de supprimer ou d'ajouter un compte email.

Point d'accès - Précisez le nom du point d'accès.

Intervalle récup. - Permet de définir la fréquence à laquelle votre KS360 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

Signature - Permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur  , sélectionnez **Messagerie** et choisissez **Réglages** puis :

Numéro de boîte vocale - C'est là où est enregistré votre numéro de boîte vocale. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

Message de service - Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir les messages Push ou non.

Message d'information - Permet de choisir l'état de réception, les alertes et la langue de vos messages d'information.

Enregistrer message - Permet d'enregistrer les messages sur votre Téléphone ou Mém. externe.


Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté gauche du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontal et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le déclencheur. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.
- 4 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de l'appareil photo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.

Avant de prendre votre photo

 **Retardateur** - permet de définir un intervalle de temps entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où la photo est prise. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.



Rafale - permet de prendre automatiquement jusqu'à six prises de vue en succession très rapide, ce qui est idéal pour photographier des objets en mouvement ou des événements sportifs.



Balance des blancs - La balance des blancs garantit que les parties blanches de vos photos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Automatique**, **Lumière du jour**, **Incandescent**, **Nuageux**, **Fluorescent** et **Mode nuit**.



Effet de couleur - vous avez le choix entre quatre options de tonalité de couleur - Désactivé (normal/couleur), Sepia, Mono, Négatif.



EV - Vous permet de régler la luminosité du capteur.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Après avoir pris votre photo

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de visualiser votre album photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Nouvelle image - Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.



Définir comme - Appuyez pour ouvrir l'un des sous-menus et définir votre image comme **Fond d'écran**, **Photo**.



Envoi - Permet d'envoyer la photo sous forme de **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.



Album - Appuyez pour regarder les autres photos de votre album. Votre photo actuelle sera enregistrée. Reportez-vous à la page 39 pour savoir comment **Afficher vos photos enregistrées**.

Supprimer - Permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Utilisation des réglages rapides

Appuyez sur **Options** pour ouvrir les options des paramètres rapides. Ces derniers comprennent diverses options permettant de prendre des photos.

Caméra vidéo - Permet de passer du mode Photo au mode Caméra vidéo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vide.

Résolution - Pour plus de détails, reportez-vous à la section **Modification de la taille de l'image**, page 39.

Qualité - Permet de définir la qualité de l'image : Super avancé, Avancé et Normal. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

Son prise de vue - Permet de définir le son que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la photo (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Permet de réinitialiser les réglages.

Modification de la taille de l'image

Vous pouvez modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire. Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié, de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Résolution** et sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser.
- 2 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les quatre options numériques (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200)
- 3 Sélectionnez la taille que vous souhaitez utiliser et choisissez OK pour appliquer vos Modifications.

Afficher vos photos enregistrées

- 1 Le mode Appareil photo et le fichier Perso vous permettent d'accéder à vos photos enregistrées. Depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Album média** et **Images** ou sélectionnez **Album** dans le viseur de l'appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Pour sélectionner la photo que vous souhaitez afficher, utilisez les touches fléchées ; pour l'agrandir, choisissez **Options** puis **Afficher** ou cliquez dessus directement.

Définition d'une photo en tant que fond d'écran ou photo d'un contact


À partir de votre galerie d'images, sélectionnez une image et appuyez sur **Options** puis **Définir comme** pour utiliser l'image sélectionnée comme Fond d'écran ou Photo contact.

Remarque : Seuls les contacts enregistrés dans votre téléphone (et non sur la carte SIM) peuvent se voir affecter une photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée. Le viseur de l'appareil photo apparaît à l'écran.
- 2 Choisissez **Options** dans le coin supérieur gauche de l'écran, puis sélectionnez **Caméra vidéo**. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche Appareil photo sur le côté gauche du téléphone.
- 5 **REC** s'affiche dans le coin inférieur droit du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.


Remarque : Vous pouvez également accéder au menu de la caméra vidéo depuis l'écran de veille. Appuyez sur  puis sélectionnez **Appareil photo**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez cette dernière pour faire apparaître le viseur.


Après enregistrement d'une vidéo


Le nom de la vidéo s'affiche au bas de l'écran tandis que six options s'affichent sur le côté gauche de l'écran.

OK - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Nouvelle vidéo** - Permet de prendre une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 **Lire** - Utilisez cette sélectionnez pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.

 **Envoi** - Permet d'envoyer la vidéo sous forme de MMS ou E-mail. Reportez-vous à la page 30 pour savoir comment **Envoi d'un message**.

 **Album** - Utilisez cette sélectionnez pour regarder les autres vidéos de votre album. Reportez-vous à la page 41 pour savoir comment **Visionnage de vos vidéos enregistrées**.

Supprim. - Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

Familiarisation avec le viseur

Astuce : Vous pouvez régler le zoom, à l'aide de la touche de volume située à gauche de votre téléphone.

Utilisation des options

Appuyez sur **Options** pour afficher les différentes options dont vous disposez pour enregistrer des vidéos.

Appareil photo - Permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Affichage - Permet de choisir entre le mode Standard et le mode Vidéo.


Résolution - Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier. Deux options sont proposées pour les vidéos : 176x144 ou 320x240.

Qualité - Super fine/ Fine/ Normal

Enreg. sous - Permet de sélectionner l'emplacement après avoir pris la vidéos (Téléphone ou Externe).

Réinit. réglages - Choisissez **Oui** pour restaurer les paramètres de caméra vidéo d'origine de votre téléphone.

Visionnage de vos vidéos enregistrées

- 1 Le mode Caméra vidéo et l'écran du mode veille vous permettent d'accéder à vos vidéos enregistrées. À partir du viseur, sélectionnez **Options** puis **Album**. Depuis l'écran de veille, vous devez appuyer sur , puis sélectionner **Album média** et **Vidéos**.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Utilisez les flèches pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez regarder et appuyez sur la touche de fonction centrale pour la lire.

Réglage du volume lors du visionnage d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Musique Orange

Lecteur audio

Votre LG KS360 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au Lecteur audio, appuyez sur  et sélectionnez **Musique Orange**, puis **Lecteur audio**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

Toutes les chansons - Permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

Ma liste d'écoute - Permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées, telles que "On the Go", Chansons récentes et Chansons favorites.

Règlages - Permet de régler les paramètres musicaux, comme la lecture aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation PC. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :







- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et qu'ils se voient mutuellement.

- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.

- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Musique Orange**, puis choisissez **Lecteur audio**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur audio.

Astuce : Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté de votre téléphone.

Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

Réduire - Permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

Afficher la liste d'écoute - Permet d'afficher la liste d'écoute que vous êtes entrain d'écouter.

Rechercher - Permet de rechercher la musique dans la liste.

Ajouter à la liste d'écoute - Permet d'ajouter ou de supprimer des chansons de la liste d'écoute.



Définir comme - Vous pouvez définir la musique en cours de lecture en tant que sonnerie ou sonnerie message.

Informations - Permet d'afficher les informations du fichier MP3 que vous êtes entrain d'écouter.



Réglages - Permet de basculer entre les modes Égaliseur, Mode de lecture ou Lecture aléatoire qui mélange les morceaux.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et choisissez **Nouv.** entrez le nom de la liste d'écoute, puis choisissez **Enreg.**
- 4 Le dossier **Nouvelle liste d'écoute** s'affiche. Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en faisant défiler l'écran jusqu'aux chansons que vous voulez sélectionner et appuyez sur .
- 5 Sélectionnez **Enreg.** pour enregistrer la liste d'écoute.

Lecture d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Sélectionnez la liste d'écoute que vous souhaitez **Afficher**, sélectionnez .

01

02

03

04

05

06

07


08

Musique Orange

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute.

Vous pouvez également organiser vos listes peut-être. Pour ce faire, vous pouvez les modifier.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran pour accéder à la liste d'écoute que vous souhaitez modifier sélectionnez **Afficher**, puis choisissez **Options**. Choisissez entre :

Lire - Permet de lire le fichier audio sélectionné.

Ajouter - Permet d'ajouter des chansons à la liste d'écoute.

Suppr. - Permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.


Déplacer vers le haut / vers le bas
- Permet de changer l'ordre de lecture des morceaux de votre liste d'écoute en les déplaçant vers le haut ou vers le bas.

Suppression multiple - Permet de supprimer plusieurs chansons de la liste d'écoute.

Tout supprimer - Permet de supprimer toutes les chansons de la liste d'écoute.

Informations - Permet d'afficher les informations concernant la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Musique Orange**.
- 2 Choisissez **Lecteur audio**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'à la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer tout** puis **Oui** pour confirmer.

Remarque : Gestion des droits numériques (DRM) Dans le cadre du système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques), l'accès à certains éléments multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS peut être protégé par un menu « Acheter les droits ». Pour acquérir le code d'achat de ces droits, rendez-vous sur le site Web propriétaire des droits de ce contenu.

Le contenu musical est protégé par un copyright dans des lois et des traités nationaux et internationaux. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Veuillez vous conformer à la législation de votre pays de résidence avant d'utiliser un tel contenu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Radio FM


La fonction radio FM de votre LG KS360 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Recherche de stations


Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone par une recherche manuelle ou automatique. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet de sauvegarder jusqu'à 12 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**
- 2 Sélectionnez **Options** et **Rech. auto.** puis **Oui**.
- 3 Chaque fois qu'une station est trouvée, votre KS360 vous demande si vous souhaitez la sauvegarder. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez enregistrer le

canal concerné ; sélectionnez **Non** si vous ne le souhaitez pas. Les stations que vous décidez de sauvegarder sont automatiquement associées à un numéro de canal dans votre téléphone.

Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Appuyez sur  , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal que souhaitez associer à la station puis appuyez sur **Modifier**.
- 3 Pour entrer votre station, vous pouvez utiliser les touches fléchées afin d'en rechercher la fréquence ou bien entrer cette dernière manuellement à l'aide du clavier. Sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pouvez également modifier les stations que vous avez enregistrées dans les numéros de canal en utilisant la même fonction Modifier que celle utilisée pour rechercher les stations manuellement.

Astuce : Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

Réinitialiser les canaux

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options, Réinitialiser canaux**. Choisissez **Oui** pour confirmer la réinitialisation. Chaque canal revient à la première fréquence, 87.5 Mhz.


Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **OK** , sélectionnez **Musique Orange** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Permet d'écouter la radio via un haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Écouter via**, puis choisissez Haut-parleur.

Album média

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone.

Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Album média**. Appuyez sur  puis sélectionnez **Album média** pour ouvrir une liste des dossiers.

Images

Le dossier **Images** contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options des images

Les options disponibles dans Images dépendent du type d'image sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour les photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Définir comme**, **Infos fichier**, **Diaporama**, **Trier par** et les options d'affichage **Vue liste/Vue miniature**, **Affichage1 3D**, **Affichage2 3D** sont disponibles pour les images par défaut.

Dans le dossier **Images**, sélectionnez **Options** pour afficher votre liste d'options.

Supprimer - Permet de supprimer l'image sélectionnée.

Définir comme - Définir votre image comme **Fond d'écran** ou **Photo**.

Envoi - Permet d'envoyer l'image sélectionnée à un ami via **MMS**, **Bluetooth**, **E-mail**.

Remarque : Avant de pouvoir envoyer l'image par MMS, il se peut que vous deviez modifier sa taille.

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : **Déplacer vers mémoire externe** et **Copier sur mémoire externe**.

Fichier - Permet de modifier l'image sélectionnée, de la renommer, créer une animation ou d'en afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Résolution, Copyright).

Imprimer via - Permet d'imprimer un fichier image via **Bluetooth** ou **Pictbridge**.

Diaporama - Permet d'afficher un diaporama à partir des photos contenues dans votre dossier Images. Reportez-vous à la rubrique **Création d'un diaporama**, page 50.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Images principal.


Select./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les photos de votre dossier Images.

Trier par - Permet de classer vos images par **Date**, **Type** ou **Nom**.


Style de l'affichage - Permet de modifier la façon dont vos photos sont affichées.

Envoi d'une photo


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une photo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre photo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

Classement de vos images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Trier par**.
- 4 Faites votre choix entre les options suivantes : **Date**, **Type** ou **Nom**.

Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Sélectionnez une image et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Supprimer**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Album média

Suppression de plusieurs images

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.
- 3 Choisissez **Options** et sélectionnez **Sélect./Désélect.** et **Supprimer**.
- 4 Une case apparaît à gauche de chaque image. Sélectionnez l'image, puis appuyez simplement sur  pour la marquer. Pour annuler le marquage d'une image, appuyez simplement sur  afin de faire disparaître la coche de la case.
- 5 Une fois les cases appropriées cochées, sélectionnez **Terminé** et confirmez que vous souhaitez supprimer toutes les images marquées.

Création d'un diaporama

Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Images**.

- 3 Sélectionnez la photo avec laquelle vous souhaitez démarrer le diaporama et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Diaporama**.
- 5 Sélectionnez **Pause** pour interrompre le diaporama et **Quitter** pour y mettre fin et retourner dans le dossier Images.

Si vous sélectionnez **Options** au cours du diaporama, les options suivantes s'affichent :

Afficher - Permet de choisir entre Image entière, Plein écran, ou Paysage. Sélectionnez **Paysage** pour modifier l'orientation de l'image.

Répét. Activée/Désact. - Permet d'activer ou de désactiver le mode de répétition du diaporama.

Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son que vous avez téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou faites votre choix parmi la liste des fichiers d'enregistrements vocaux.
- 4 Sélectionnez un son et appuyez sur  pour l'écouter.
- 5 Sélectionnez **Options**, sélectionnez **Définir comme** et choisissez **Sonnerie**, **ID sonnerie** ou **Sonnerie message**.

Vidéos

Le dossier Mes **Vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Visionnage d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et appuyez sur .

Utiliser des options lorsque la vidéo est mise en pause

Si vous sélectionnez **Options**, la vidéo en cours de lecture s'interrompt ; les options suivantes vous sont proposées :

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Informations - Vous donne les informations relatives au fichier: Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright.

Envoi d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Album média**.
- 2 Faites défiler l'écran et sélectionnez **Vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo et choisissez **Options**.
- 4 Sélectionnez **Envoi**, choisissez **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 5 Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer le **Bluetooth**. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la vidéo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Album média

Remarque : Avant de pouvoir envoyer la photo ou la vidéo par MMS, vous devrez peut-être modifier sa taille. Il est possible que certaines vidéos soient trop volumineuses pour être envoyées par MMS. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l'une des autres options d'envoi.

Utilisation du menu Options vidéo

Dans le dossier Vidéos, sélectionnez **Options** pour afficher la liste d'options suivante.

Supprimer - Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

Envoi - Permet d'envoyer la vidéo dans un **MMS**, par **E-mail** ou via **Bluetooth**.

Fichier - Permet de renommer la vidéo ou d'afficher les informations (Nom, Taille, Date, Heure, Type et Copyright).

Si une carte mémoire externe est insérée, deux options supplémentaires s'affichent : Déplacer vers mémoire externe et Copier sur mémoire externe.

Nouveau dossier - Permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Vidéos principal.

Sélect./Désélect. - Permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Supprimer tout - Permet de supprimer toutes les vidéos de votre dossier Vidéos.

Trier par - Permet de classer vos vidéos par **Date**, **Type** ou **Nom**.

Lecture suivante automatique - Permet de définir le mode de lecture : Désactivé, Répéter une fois et Tout répéter.


- **Désactivé** : lit le fichier sélectionné.
- **Répéter une fois** : lit une fois tous les fichiers de la liste.
- **Tout répéter** : lit en boucle tous les fichiers de la liste.

Vue liste / Vue miniature - Permet de modifier la façon dont vos vidéos sont affichées.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents.

Affichage d'un document

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Album média**.
- 2 Sélectionnez **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

Autres

À partir du menu **Autres**, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons, Vidéos et Documents.

Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Il est alors possible de les déplacer.

Mém. externe


Si vous avez inséré une carte mémoire, elle sera affichée sous forme de dossier dans **Album média**. Votre dossier de mémoire externe sera divisé en cinq autres dossiers : **Images, Sons, Vidéos, Autres** et **Documents**. Chacun de ces dossiers contiendra tous les fichiers du type correspondant que vous enregistrez sur votre carte mémoire plutôt que dans votre téléphone.

Jeux et applications

Jeux et applications

Votre KS360 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl.** → **Jeux.**
- 2 Vous pouvez également télécharger des jeux sur internet, pour en profiter ensuite pleinement sur votre téléphone.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.


Applications

Vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone en utilisant le menu **Applications**. Vous pouvez également supprimer les applications téléchargées.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl.** → **Applications.**
- 2 Affichez et gérez toutes vos applications.

Profil réseau

Pour télécharger un jeu, vous pouvez définir une valeur pour connecter le réseau en utilisant le **Profil de réseau**.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Jeux et appl.**
- 2 Sélectionnez **Profil réseau.**
- 3 Permet d'ajouter et de modifier un profil de réseau.

Vérification des certificats de sécurité

Vous pouvez vérifier la version des certificats de sécurité dans ce menu.

Agenda et Extras

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches fléchées ou en sélectionnant **Options** et en saisissant la date manuellement.

Remarque : Une fois qu'un événement est enregistré dans votre calendrier, vous devez sélectionner **Aller à date** après avoir sélectionné **Options** pour saisir la date de votre événement.

- 3 Sélectionnez **Nouv.**, puis saisissez l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une **Alarme** pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez l'**Objet** de l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est unique ou s'il doit être répété de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêteront totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg.** Un curseur triangulaire marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

Modification d'un événement du calendrier

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Choisissez **Options** et sélectionnez **Tous les agendas** pour voir la liste de tous vos événements. Faites défiler l'écran jusqu'à l'événement que vous souhaitez modifier, puis touchez **Afficher**. Sinon, vous pouvez sélectionner le jour de l'événement dans le calendrier, puis touchez **Afficher**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Agenda et Extras


- 3 Appuyez sur **Modifier** et faites défiler l'écran jusqu'aux détails de l'événement que vous souhaitez modifier. Effectuez vos modifications et sélectionnez **Enreg.**

Remarque : Pour effacer un événement de votre calendrier, sélectionnez-le et affichez-le, puis touchez **Supprimer**.

Partage d'un événement du calendrier


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez l'événement que vous souhaitez partager et choisissez **Options**.
- 3 Choisissez **Envoi** et sélectionnez l'une des options suivantes : **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.** et saisissez votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affichera la prochaine fois que vous ouvrirez l'application Mémo.

Astuce : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo à modifier, choisissez **Options**, puis **Modifier**.

Réglage de l'alarme




- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Agenda** et sélectionnez **Réveil**.
- 2 Sélectionnez **Nouv.**
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition: **Une fois**, **Quotidien**, **Lun-Ven**, **Lun-Sam**, **Sam-dim** ou **Choisir un jour de la semaine**.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas et choisissez si vous voulez régler l'alarme sur **Suivre profil**, **Tjs en mode sonnerie** ou **Tjs en mode vibreur**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Choisissez **Sons** pour sélectionner un nouveau son.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Choisissez **Enreg.**

Remarque : Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes.

Enregistreur vocal

Votre **Mémo vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Agenda** et choisissez **Mémo vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options**, **Album**.


Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Envoi**, puis choisissez l'une des options suivantes : **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au

message ; vous pourrez écrire et envoyer ce dernier normalement. Si vous choisissez **Bluetooth** un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Astuce : Si vous prévoyez d'envoyer votre enregistrement en tant que message, avant de démarrer l'enregistrement, choisissez **Options** et sélectionnez **Mode enregistrement**. Choisissez **MMS**. De cette manière, vous garantiserez l'adéquation de l'enregistrement au message.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Extras** et choisissez **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les chiffres à l'aide du clavier alpha-numérique.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Fonction** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez **Effacer** pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

Agenda et Extras

Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Lancer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 4 Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Convertisseur d'unités**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir **Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le haut pour sélectionner l'unité de mesure à partir de laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

- 1 Appuyez sur **OK**, sélectionnez **Extras** et choisissez **Horloge mondiale**.
- 2 Faites défiler les flèches du pavé numérique pour traverser le globe et choisir un continent.
- 3 Sélectionnez **Zoom**, afin de zoomer sur une zone et choisir l'une des villes qui s'y trouvent.
- 4 Appuyez sur **Définir**.

Services SIM


Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau.

Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Orange World

Grâce à un navigateur mis à votre disposition, vous pouvez accéder aux toutes dernières actualités et prévisions météo, ainsi qu'aux informations sportives et routières dès que vous en avez besoin. Par ailleurs, ce navigateur vous permet de télécharger les fichiers musicaux, sonneries, fonds d'écran et jeux les plus récents.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout et accès aux signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web favoris, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Signets**. Votre liste de signets s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options**, puis choisissez **Nouveau signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Sélectionnez **Enreg**. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au favori, il vous suffit de faire défiler l'écran jusqu'au favori souhaité et de sélectionner **Connex**. Vous serez alors connecté à la page correspondant à ce favori.

01

02

03

04

05


06

07

08


Orange World

Accès à une page enregistrée

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Sélectionnez la page souhaitée, puis choisissez **Ouvrir**.

Astuce : Ce menu vous permet également de supprimer les pages enregistrées.

Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Historique** et choisissez **OK**.
- 3 La liste des titres des pages Web dernièrement visitées s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, sélectionnez la page souhaitée et sélectionnez **Connex**.

Modification des paramètres du navigateur Web


- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Réglages**.
- 3 Vous pouvez définir la manière dont votre téléphone portable traite, affiche et utilise les informations lors de la navigation sur Internet. Vous pouvez modifier les paramètres suivants : **Profils réseau, Mode de rendu, Cache, Cookies, Certificats de sécurité, Afficher image, Javascript, Emplacement de stockage**.
- 4 Une fois vos paramètres modifiés, sélectionnez **OK**.

Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KS360.


Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 25.

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : **Général**, **Silencieux**, **Vibreur seul**, **Extérieur** et **Casque**.

Personnalisation de vos profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur  sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez le Profil que vous souhaitez modifier et sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Les Profils **Silencieux** et **Vibreur seul** vous permettent d'adapter la vibration. Pour les autres profils, vous pouvez modifier toutes les options des sons et alertes disponibles dans la liste.

Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

- 1 Appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Date et heure**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Définir date - Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date - Vous pouvez définir les formats de date suivants: AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure - Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure - Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Mise à jour automatique - Sélectionnez **Activé** pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure.

Modification de la langue

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue. Sélectionnez **Menu** puis sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Langues**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Paramètres

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Appuyez sur  puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Fond d'écran - Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

Remarque : LiveSquare est un fond d'écran interactif. Vos messages, appels ou événements vous sont notifiés au travers de plusieurs avatars animés dans le fond d'écran.

- L'association d'un numéro ou d'un contact avec un avatar s'effectue de manière automatique.
- En réglant l'horloge de LiveSquare, le fond d'écran évoluera au fil du temps en mode jour et en mode nuit.
- A l'aide du pavé de navigation l'utilisateur peut sélectionner l'avatar et visualiser les événements qui lui sont associés.
- Lorsque vous avez sélectionné LiveSquare, il vous suffit de choisir un autre fond d'écran pour le faire disparaître.

Horloge - Choisissez si vous souhaitez que l'heure et la date soit affichées sur votre écran de veille.

Durée rétroéclairage - Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'affichage.

Astuce : Plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est utilisée et vous pouvez avoir besoin de charger votre téléphone plus souvent.

Luminosité - Utilisez les touches de navigation pour ajuster la luminosité. Choisissez de 40%, 60%, 80% ou 100%, puis sélectionnez OK pour sauvegarder vos changements.

Raccourcis de l'écran d'accueil - Si vous activez cette fonction, les fonctionnalités des 4 touches de navigation et de la touche Menu s'affichent sous forme d'images, au milieu de l'écran de veille.

Taille de police - Modifier la taille de la police de : **Menu**, **Numérotation** et **Messagerie**.

Thème - Permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

Style de menu - Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : **Vue grille**, **Vue liste**.

Style de police principal - Cette option permet de sélectionner le style de police désiré.

Style de police de numérotation - Votre téléphone propose trois styles de numérotation (Digital, Pelouse, Style Ciel).

Texte écran de veille - Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger votre KS360 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- 1 Dans le menu principal sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Demander code PIN - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

Verr. clavier auto - Permet de sélectionner le menu d'activation du verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone reste inactif.

Verrouillage du téléphone - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : **Désactivé, Lorsque allumé, Au changement de SIM** ou **Immédiatement**.

Changer codes - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode Avion

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil.

Lorsque le mode Avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie d'énergie

Permet d'activer ou de désactiver les économies d'énergie.

Réinitialiser

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Utilisation du gestionnaire de mémoire

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Paramètres

Appuyez sur **Paramètres** et sélectionnez. Sélectionnez **État mémoire**, pour afficher l'état actuel des mémoires de votre KS360 (Commune, Réserve et Carte SIM).

Astuce : Pour plus d'informations sur l'**insertion d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 19.

Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Ma visibilité - Permet d'afficher ou de Masquer votre téléphone aux autres périphériques.

Mon nom - Permet de saisir un nom pour votre KS360.

Mon adresse - Permet de modifier votre adresse Bluetooth.

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

Bluetooth - Permet de paramétrer votre KS360 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Réseau - Votre KS360 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion USB - Choisissez Service de données et synchronisez votre KS360 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KS360.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KS360 à un autre périphérique, vous pouvez paramétrer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouv.**
- 3 Votre KS360 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Actual** et **Associer** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, saisissez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Afficher**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre KS360 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Votre KS360 peut être utilisé en temps que périphérique de stockage de masse, tout comme une clé USB. Cela peut s'avérer très utile pour déplacer vos fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Si vous avez inséré une carte mémoire, lorsque vous vous connectez en tant que Stockage de masse, votre ordinateur affichera deux lecteurs : la mémoire du téléphone et la mémoire externe.

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Stockage de masse** et sélectionnez **OK**.
- 4 Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le connecteur pour câble USB sur le côté du KS360. Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans le port USB de votre ordinateur.
- 5 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

- 6 Glissez-déposez vos images, vidéos, fichiers musicaux ou autres dans les dossiers adéquats.
- 7 Déconnectez votre téléphone en toute sécurité en cliquant sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** située dans la barre des tâches de votre ordinateur.
- 8 Par exemple, pour accéder à vos images, appuyez sur , sélectionnez **Album média** puis **Mémoire externe** et **Images**. Toutes les images que vous venez de transférer seront contenues dans ce dossier.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Vous pouvez également transférer des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone en utilisant la fonction Bluetooth.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.

- 4 Le fichier sera enregistré dans le dossier adéquat, en fonction de son type. Ainsi, par exemple, les photographies seront enregistrées dans le dossier **Images** et la musique dans le dossier **Sons**. Si votre téléphone ne parvient pas à identifier le type du fichier, il sera enregistré dans le dossier **Autres**.

Remarque : Les fichiers envoyés à l'aide de la fonction Bluetooth seront enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

Pour activer le Bluetooth :

- 1 Appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez **Connectivité** et sélectionnez **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Bluetooth activé/désactivé** et choisissez **Activé**.
- 3 Pour désactiver le Bluetooth, sélectionnez **Désactivé**.

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Envoyer via**, suivi de **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il ne l'est pas déjà.
- 4 Votre KS360 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis appuyez sur **Envoyer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paramètres

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, le Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Reportez-vous à la page 65 pour savoir comment **Association à un autre périphérique Bluetooth**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Astuce : La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KS360.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous permet de recharger la batterie alors que vous êtes en déplacement.



Kit piéton



Batterie standard



Guide utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KS360.

Astuce

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre opérateur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

01

02

03

04

05

06

07

08

Service réseau

Le téléphone décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900, DCS 1800 et PCS 1900.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre opérateur. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre opérateur et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KS360

Système : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

: LG Twin Tower 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modèle

KS360

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUIN. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Signature du représentant



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



KS360 Guida per l'utente | ITALIANO

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KS360 di LG, compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce signifi ca che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici ci designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifi uti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

CONFIGURAZIONE	01
SCHERMATA DI STANDBY	02
FUNZIONI DI BASE	03
CREATIVITÀ	04
ORGANIZZAZIONE	05
ORANGE WORLD	06
IMPOSTAZIONI	07
ACCESSORI	08

Contenuti

INDICAZIONI

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	8
---	---

01 CONFIGURAZIONE

Introduzione al telefono.....	13
Parti del telefono.....	14
Inserimento della SIM e della batteria	16
Scheda di memoria.....	19
Installazione di una scheda di memoria... ..	19
Rimozione della scheda di memoria	19
Formattazione della scheda di memoria ..	19
Mappa dei menu.....	20

02 SCHERMATA DI STANDBY

Schermata di standby.....	21
La barra di stato.....	21

03 FUNZIONI DI BASE

Chiamate	22
Per effettuare una chiamata	22
Per effettuare una chiamata dalla rubrica ..	22
Per rispondere e rifiutare una chiamata... ..	22
Per regolare il volume di chiamata	23
Selezione rapida	23
Visualizzazione dei registri delle chiamate	23
Uso del trasferimento di chiamata.....	24
Uso del blocco chiamate	24
Modifica delle impostazioni di chiamata ..	25

Rubrica.....	26
Ricerca di un contatto	26
Aggiunta di un nuovo contatto	26
Opzioni relative ai contatti	26
Aggiunta di un contatto a un gruppo	27
Rinomina di un gruppo.....	27
Assegnazione di un'immagine a un contatto	28
Copia di contatti sulla SIM.....	28
Cancellazione dell'intera rubrica	28
Visualizzazione delle informazioni.....	28
Messaggi.....	29
Messaggi	29
Invio di un messaggio	29
Inserimento di testo	30
Configurazioni e-mail	30
Invio di una e-mail usando il nuovo account.....	30
Cartelle dei messaggi	31
Orange messenger	31
Gestione dei messaggi.....	32
Uso dei modelli.....	32
Modifica delle impostazioni per gli SMS ..	33
Modifica delle impostazioni per gli MMS..	34
Modifica delle impostazioni e-mail	34
Modifica delle altre impostazioni.....	35

04 CREATIVITÀ	
Fotocamera	36
Per scattare una foto	36
Prima di scattare la foto	36
Dopo aver scattato la foto	37
Uso delle impostazioni rapide	37
Modifica delle dimensioni di un'immagine	38
Visualizzazione delle foto salvate.....	38
Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto.....	38
Videocamera	39
Per riprendere un video.....	39
Dopo aver ripreso il video	39
Introduzione all'obiettivo.....	40
Uso delle impostazioni rapide	40
Per guardare i video salvati	40
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	40
Orange music	41
Lettore audio.....	41
Trasferimento di musica sul telefono.....	41
Riproduzione di un brano	41
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale	42
Creazione di una playlist	42
Riproduzione di una playlist.....	42
Modifica di una playlist	43
Eliminazione di una playlist.....	43
Radio FM	44
Uso della Radio FM.....	44
Ricerca di stazioni.....	44
Ripristino dei canali.....	44
Ascolto della radio	45
Album multimediale	46
Immagini.....	46
Menu dell'opzione Immagini.....	46
Invio di una foto.....	47
Organizzazione delle immagini.....	47
Eliminazione di un'immagine	47
Eliminazione di più immagini	47
Creazione di una presentazione	48
Suonerie	48
Uso di un file audio	48
Video	49
Riproduzione di un video	49
Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video	49
Invio di un video clip	49
Uso del menu delle opzioni video	50
Documenti	50
Visualizzazione di un file.....	50
Altri	51
Memoria esterna	51

Contenuti

Giochi e applicazioni	52	06 ORANGE WORLD	
Giochi e applicazioni	52	Orange World	57
Come giocare	52	Accesso al Web	57
Visualizzazione delle applicazioni	52	Aggiunta e accesso ai segnalibri	57
Modifica delle profili di rete	52	Accesso alla pagina salvata	58
Verifica dei certificati di sicurezza	52	Visualizzazione della cronologia browser ..	58
		Modifica delle impostazioni del	
		browser Web	58
05 ORGANIZZAZIONE			
Agenda e Altro	53	07 IMPOSTAZIONI	
Aggiunta di un evento al calendario	53	Impostazioni	59
Modifica di un evento del calendario	53	Modifica dei profili	59
Condivisione di un evento del calendario ..	54	Personalizzazione dei profili	59
Aggiunta di un appunti	54	Modifica delle impostazioni per	
Impostazione dell'allarme	54	data e ora	59
Uso del memo vocale	55	Modifica la lingua	60
Memo voacle	55	Modifica delle impostazioni dello	
Invio di una registrazione vocale	55	schermo	60
Uso della calcolatrice	55	Modifica delle impostazioni di sicurezza ..	61
Utilizzo del cronometro	56	Uso della modalità aereo	61
Conversione di un'unità	56	Risparmio energetico	61
Aggiunta di una città all'orologio		Reimpostazione del tuo telefono	61
mondiale	56	Visualizzazione dello stato della memoria ..	61
Servizi SIM	56	Modifica delle impostazioni relative	
		al Bluetooth	62

Modifica delle impostazioni di connettività	62
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	63
Uso di un auricolare Bluetooth	63
Uso del telefono come periferica di archiviazione	63
Trasferimento di un file sul telefono.....	64
Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth	65
08 ACCESSORI	
Accessori.....	66
Servizi di rete.....	67
Dati tecnici	67
Generali	67
Temperature di utilizzo	67

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare.

Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare KS360 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/Kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo con l'auricolare, è pari a 0.489 W/Kg (10g) e 0.949 W/Kg (10g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/Kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTIMENTO

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da dispositivi elettrici quali televisori, radio e computer.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne sempre il telefono in tutti quei luoghi dove viene richiesto. Per esempio, non usarlo negli ospedali perchè potrebbe danneggiare apparecchiature mediche sensibili.
- Non maneggiare il telefono con le mani bagnate, specialmente se in carica. Potrebbe provocare uno shock elettrico.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili. Il telefono potrebbe scaldarsi fino a raggiungere temperature pericolose.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non ricaricare il telefono quando si trova appoggiato su mobili in tessuti morbidi.
- E' consigliato ricaricare il telefono in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non premere il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non premere l'antenna se non strettamente necessario.
- Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare ove consentito. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Introduzione al telefono

Tasto volume

- **In modalità standby:** consente di regolare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consente di regolare il volume d'ascolto.

Schermata principale

Tasto OK

Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.

Tasto Touchpad

Consente di attivare lo schermo a sfioramento premendo il tasto ed effettuare una chiamata toccando lo schermo.

Tasti di navigazione

• **In modalità standby:**



Su: Orange Messenger

Giù: Ricevuti

Destra: Profili

Sinistra: Preferiti

• **In modalità menu:** consentono di spostarsi all'interno dei menu.

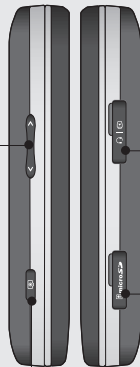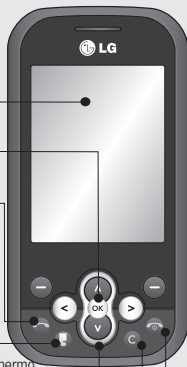

Connettore
caricabatterie,
cavo, vivavoce

Alloggiamento
della scheda
di memoria

Fotocamera

Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/ spegnere il telefono o di tornare alla schermata di standby quando si utilizza il menu.

Cancella

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Parti del telefono





01

02

03

04

05

06


07

08

Inserimento della SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Premere il pulsante rilascio del coperchio della batteria, quindi rimuovere il coperchio come indicato in figura.

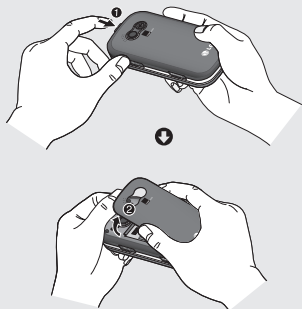

2 Rimuovere la batteria

Sollevare l'estremità superiore della batteria e rimuoverla delicatamente dall'alloggiamento.

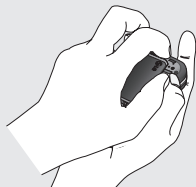


⚠ AVVERTIMENTO: Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda SIM


Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento e nel senso indicato in figura. Assicurarsi che i contatti metallici color oro presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la SIM farla scorrere fino a riuscire ad estrarla facilmente.

⚠ AVVERTIMENTO: Non inserire la scheda SIM quando il telefono è acceso poiché questo potrebbe danneggiare sia il telefono che la scheda SIM.

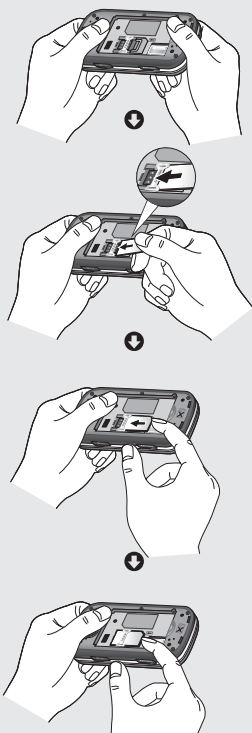

4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere l'estremità superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.

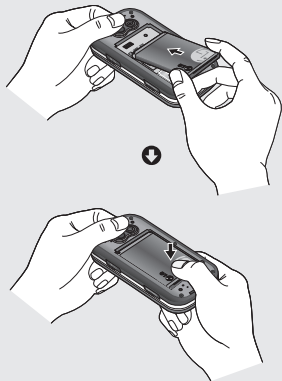

01

02

03

04

05

06


07

08

Inserimento della SIM e della batteria

5 Reinscrivere il coperchio della batteria

Inserire la parte inferiore del coperchio della batteria sul bordo del relativo comparto e premere fino a far scattare il coperchio in posizione.

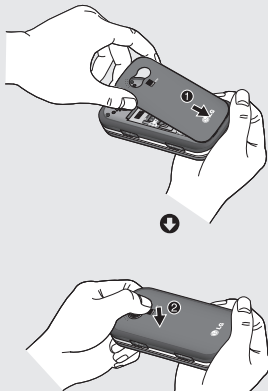

6 Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatterie posta sul lato del dispositivo KS360. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente. Caricare il dispositivo KS360 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completa.

⚠ AVVERTIMENTO: Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide. Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.




Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria disponibile sul telefono mediante una scheda di memoria.

SUGGERIMENTO La scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Aprire lo scomparto apposito, spegnere il telefono ed inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:

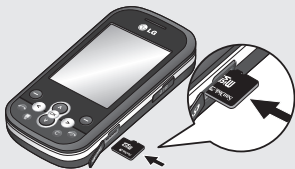

Rimozione della scheda di memoria

Aprire lo scomparto apposito, spingere la scheda in modo da sbloccarla. Essa uscirà parzialmente, quindi rimuoverla con cautela dall'alloggiamento, come illustrato nell'immagine riportata di seguito:



Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.

- 1 Nella schermata di standby, accedere al **OK** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Stato memoria** e selezionare **Memoria esterna**.

AVVERTIMENTO: Se si formatta la scheda di memoria, il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mappa dei menu



Giochi e applicazioni

- 1 Giochi
- 2 Applicazioni
- 3 Profili di rete
- 4 Certificati di sicurezza



Rubrica

- 1 Ricerca
- 2 Aggiungi contatto
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Copia tutto
- 6 Cancella tutto
- 7 Impostazioni
- 8 Informazioni



Album multimediale

- 1 Downloads
- 2 Immagini
- 3 Suoni
- 4 Video
- 5 Documenti
- 6 Altri
- 7 Memoria esterna



Orange music

- 1 Lettore audio
- 2 Mia musica
- 3 Radio FM



Messaggi

- 1 Crea nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 Orange messenger
- 4 Casella E-mail
- 5 Bozze
- 6 In uscita
- 7 Inviati
- 8 Chiama segreteria
- 9 Messaggi CB
- 0 Modelli
- * Impostazioni



Orange World

- 1 Homepage
- 2 Preferiti
- 3 Inserisci indirizzo
- 4 Cronologia
- 5 Pagine salvate
- 6 Impostazioni
- 7 Informazioni
- 8 Orange Plus



Impostazioni

- 1 Connettività
- 2 Data e ora
- 3 Lingua
- 4 Display
- 5 Chiamate
- 6 Sicurezza
- 7 Modo aereo
- 8 Risparmio energetico
- 9 Reset
- 0 Stato memoria



Chiamate

- 1 Tutte le chiamate
- 2 Chiamate perse
- 3 Chiamate effettuate
- 4 Chiamate ricevute
- 5 Durata chiamata
- 6 Costo chiamata
- 7 Informazioni dati



Fotocamera

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera



Agenda

- 1 Calendario
- 2 Sveglia
- 3 Appunti
- 4 Memo vocale



Profili

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Vibrazione
- 4 Volume alto
- 5 Auricolare



Altro

- 1 Calcolatrice
- 2 Cronometro
- 3 Convertitore
- 4 Orologio mondiale










Schermata di standby

La barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth è attivo.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Indica l'utilizzo del servizio di roaming
	Bluetooth attivo
	Indica la connessione WAP con chiamata dati (CSD)
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Memoria messaggi piena
	Nuovo messaggio vocale
	Profilo Normale in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo Vibrazione in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Auricolare in uso
	Indicatore carica batteria
	Batteria scarica

01

02

03

04

05





06

07

08


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Verificare che il telefono sia acceso.
- 2 Il modo più rapido per effettuare una chiamata è attivare la modalità touch premendo . Se si preme questo tasto, è possibile toccare lo schermo e immettere il numero da chiamare. Oppure è possibile utilizzare la tastiera dopo averla fatta scorrere. Per cancellare una cifra, premere il tasto .
- 3 Schiacciare  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere  sul lato destro del telefono o chiudere lo slide.

SUGGERIMENTO Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto **0**.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica


- 1 Selezionare **Rubrica** nel menu.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Schiacciare  per iniziare la chiamata.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata.

Mentre il telefono squilla selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui si è dimenticato di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.

Premere il tasto  o seleziona **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO È possibile modificare le impostazioni sul telefono in modo da rispondere alle chiamate in maniera personalizzata. Premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamate**. Selezionare **Modo risposta** e scegliere **Apertura telefono, Qualsiasi tasto** oppure **Solo tasto OK**.


Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, premere i tasti volume posti sul lato destro del cellulare.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere **Rubrica** e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 Selezionare qualsiasi altro numero utilizzando le frecce della tastiera e selezionare **Assegna** oppure premendo il tasto relativo al numero.
- 3 La rubrica si apre. Selezionare il contatto della rubrica che si desidera assegnare al numero utilizzando le frecce della tastiera, quindi premere **OK**.

Per chiamare un numero di selezione rapida, tenere premuto il numero assegnato fino a quando il contatto non apparirà sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , e selezionare **Chiamate**.

Tutte le chiamate - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Chiamate perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Chiamate effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Chiamate ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Durata chiamata - Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata e di tutte quelle effettuate o ricevute.

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori).

Informazioni dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

SUGGERIMENTO Da un qualsiasi registro chiamate selezionare Opzioni, quindi Cancella per eliminare tutte le voci o solo quelle selezionate.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate

SUGGERIMENTO Utilizzare le frecce della tastiera per evidenziare ciascuna chiamata in entrata e visualizzarne data e ora. Per vedere la durata della chiamata, selezionare **Visualizza**.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Premere **OK**, selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Scegliere se trasferire la chiamata alla segreteria, a un altro numero o a un numero preferito.
- 5 Inserire il numero per il trasferimento direttamente oppure premere **Rubrica** e sfogliare tra i numeri disponibili.

Nota: Il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.


SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamata**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Premere **OK**, selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sette opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto Italia**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se in roaming**
 - Annulla tutti i blocchi**
 - Modifica password**
- 4 Selezionare **Attiva** e inserire la password per il blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni - Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. Sarà necessario avere a portata di mano il codice PIN2 del proprio operatore. Dal telefono sarà possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Chiamate**.
- 2 Questo menu consente di modificare le impostazioni per:

Trasferimento chiamata - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.

Blocco chiamate - Impedisce la composizione o la ricezione di una determinata categoria di chiamate.

Numeri fissi - (in base alla SIM) È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono selezionati. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

Modo risposta - Consente di scegliere se rispondere alle chiamate con il solo tasto invio, con qualsiasi tasto o aprendo il flip del telefono.

Invia mio numero - Consente di scegliere che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Avviso di chiamata - Un segnale avverte di una chiamata in attesa.

Avviso durata - Selezionare **Sì** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Richiamata automatica - Il telefono tenta automaticamente di stabilire una connessione quando non si riesce ad effettuare una chiamata.

Invia toni DTMF - Durante una chiamata, è possibile inviare i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency) del numero sul display. Questa opzione è utile per l'immissione di password o numeri account quando si chiama un sistema automatizzato, ad esempio un servizio finanziario.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rubrica

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Rubrica** dalla schermata di standby e scegliere **Ricerca**.
- 2 Inserire la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti e i vari numeri, utilizzare le frecce della tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Rubrica**, quindi selezionare **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se memorizzare i nuovi contatti nel **Telefono** o nella scheda **SIM**.
- 3 Inserire tutti i dati di cui si è in possesso, quindi selezionare **Salva**.

Oppure, utilizzando un metodo più rapido quando si chiude il telefono...

- 1 Immettere il numero che si desidera salvare sulla schermata di standby dopo essere passati alla modalità touch e premere il tasto funzione sinistro.
- 2 Scegliere **Salva** numero oppure **Aggiungi a contatto esistente**.
- 3 Inserire i relativi dati come in precedenza e selezionare **Salva**.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare. Consultare la sezione **Ricerca di un contatto** qui sopra.
- 2 Selezionare **Opzioni** per accedere all'elenco di opzioni:

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Nuovo messaggio - Consente di inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto possiede un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un **Messaggio** o una **E-mail**.

Invia con - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita e di scegliere la modalità di invio: **SMS**, **MMS**, tramite **Bluetooth** o **E-mail**.

Cancella - Consente di eliminare il contatto. Selezionare **Sì** per confermare.


Nuovo contatto - Consente di aggiungere un nuovo contatto.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare più contatti alla volta, selezionandoli.

Copia in SIM/su telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile organizzare le voci della rubrica in gruppi, mantenendo separati, ad esempio, i colleghi di lavoro dai parenti. Nel telefono vi sono già vari gruppi preimpostati, quali **Family**, **Amici**, **Collegli**, **VIP**, **Gruppo1**, **Gruppo2** e **Nessun gruppo**.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Scorrere l'elenco fino al gruppo a cui si desidera aggiungere il contatto, quindi premere **Mostra**. e scegliere **Aggiungi**.
- 3 Si aprirà la rubrica. Scorrere fino a tutti i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, selezionare **Opzioni** e **Seleziona tutto** oppure premere , quindi **OK**.

- 4 Selezionare **Sì** per confermare.

SUGGERIMENTO È possibile assegnare una suoneria o un'icona a un gruppo. Selezionare il gruppo a cui si desidera assegnare una suoneria o un'icona, quindi scegliere **Opzioni** e la voce desiderata.

Rinomina di un gruppo

È possibile rinominare qualsiasi gruppo a piacimento.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Evidenziare il gruppo che si intende rinominare.
- 3 Scegliere **Opzioni**, selezionare **Rinomina** e inserire il nome nuovo per il gruppo.
- 4 Selezionare **Salva**.

Nota: per aggiungere un contatto a un gruppo o assegnare un'immagine a un contatto, è necessario che tale contatto sia memorizzato sul Telefono (e non sulla SIM).

Rubrica

Assegnazione di un'immagine a un contatto

È possibile modificare l'aspetto delle voci presenti nella rubrica in modo da potervi allegare un'immagine.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Visualizza opzioni**, quindi **Con immagine**.
- 3 Ritornare alla rubrica a selezionare il contatto al quale si desidera assegnare la foto.
- 4 Scegliere **Opzioni**, quindi **Modifica**.
- 5 Scorrere verso il basso fino alla sezione Foto. Premere **Opzioni** e Selezionare **Immagini** o **Nuova immagine**. Selezionando **Immagini**, è possibile scegliere un'immagine salvata nella memoria del telefono. Selezionando **Nuova immagine**. Il mirino della fotocamera si aprirà per consentire di scattare una foto del contatto.
- 6 Selezionare **Salva**.

Copia di contatti sulla SIM

È inoltre possibile scegliere di copiare i contatti dalla scheda SIM al cellulare o dal cellulare alla SIM.

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Copia tutto**.

- 2 Selezionare l'opzione adeguata per copiare i contatti **SIM > Telefono** o **Telefono > SIM**.
- 3 Scegliere se conservare i dati originali oppure se cancellarli.
- 4 Selezionare **Si** per confermare.

Cancellazione dell'intera rubrica

- 1 Entra in **Rubrica** e selezionare **Cancella tutto**.
- 2 Selezionare l'opzione adeguata a seconda che si intenda cancellare la rubrica della **SIM** o del **Telefono**.
- 3 Selezionare **Si** per confermare.
- 4 Immettere la password, la cui impostazione predefinita è 0000. Selezionare **OK**.

Visualizzazione delle informazioni

Entra in **Rubrica** e selezionare **Informazioni**. Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, **I miei numeri** e il **Biglietto da visita**.

SUGGERIMENTO Se ancora non è stato creato un biglietto da visita, la schermata **Biglietto da visita** consentirà di svolgere questa operazione. Selezionare **Nuovo** e inserire i dettagli come se si stesse creando un nuovo contatto. Scegliere **Salva**.

Messaggi

Messaggi

Questo menu include funzioni correlate a SMS, MMS, messaggi e-mail e Bluetooth. Premere **Menu** e selezionare **Messaggi**.

Invio di un messaggio

- 1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. (Per inviare un'email, vedere a pagina 30-31, per effettuare invii tramite Bluetooth, vedere a pagina 62-63).
- 3 Viene aperto un nuovo messaggio. L'editor messaggi combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare dalla modalità SMS alla modalità MMS. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 4 Inserire il messaggio utilizzando la Abc manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo a pagina 30 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Premere **Opzioni**, quindi **Inserisci** per **Immagine, Audio, Video, Simbolo, Modelli di testo, Emoticon, Nome e numero, Nuova pagina, Oggetto, Altro**.
- 6 Premere l'opzione **Invia a**.
- 7 Inserire il numero di telefono o selezionare **Opzioni** e scegliere **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.
- 8 Selezionare **Inserisci**.



AVVERTIMENTO: Se si aggiunge un'immagine, un suono, un video, una nuova pagina o un oggetto, l'editor messaggi verrà automaticamente convertito in modalità MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Inserimento di testo

La tastiera numerica del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo.


Nota: Alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Per immettere un simbolo nel campo del testo, premere il tasto  e selezionare un simbolo, quindi premere **OK**.

Per immettere uno spazio, premere .

Per eliminare un carattere, premere .

Abc manuale


In modalità Abc è necessario premere ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Se si desidera modificare la modalità testo, premere .

Modalità 123 (Modalità numerica)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri premendo il tasto desiderato.


Configurazioni e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti utilizzando la funzione e-mail del dispositivo KS360. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Entrare nel menu , selezionare **messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Premere **E-mail** e quindi **Account E-mail**.
- 3 Selezionare **Nuovo**.
- 4 Come impostazione predefinita viene visualizzato Orange E-mail.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un nuovo account di posta.

- 1 Entrare nel menu , selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea nuovo messaggio**.
- 2 Scegliere E-mail per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Creare un Oggetto e scrivere il messaggio.
- 4 Inserire il messaggio usando la modalità ABC manuale. Vedere la sezione Inserimento di testo a pagina 30 per informazioni su come modificare la modalità di inserimento di testo.

- 5 Entrare in **Opzioni** e scegliere l'allegato da inserire: Immagine, Audio, Video, Documento, Contatto, Biglietto da visita personale ed Evento.
- 6 Selezionare **Invia a** e immettere l'indirizzo dei destinatari o premere Opzioni e selezionare Contatti per aprire l'elenco dei contatti.
- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Cartelle dei messaggi

Entrare in , selezionare **Messaggi**.

La struttura delle cartelle utilizzata per il dispositivo KS360 è molto intuitiva.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono archiviati nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni; per i maggiori informazioni, vedere le pagine seguenti.

Orange Messenger - La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

Casella E-mail - Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi e-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica. Consente di controllare le cartelle Bozze e In uscita. Selezionare l'account che si desidera utilizzare, quindi premere Ricevi.

In tal modo, il KS360 si collegherà all'account e-mail per recuperare i nuovi messaggi.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Chiama segreteria - Dopo aver selezionato questo menu, premere OK per ascoltare i messaggi vocali. Alla ricezione di un messaggio vocale, il telefono visualizza l'icona ed emette un suono di avviso. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

Messaggi CB - Tutti i messaggi CB e gli aggiornamenti ricevuti dal proprio operatore.

Modelli - Un elenco di messaggi utili già scritti per risposte rapide.

Orange messenger

Collegandosi al sito è possibile utilizzare Orange messenger. Questo servizio è attivabile solo dopo la registrazione.

01

02

03

04

05

06



07

08

Messaggi

Gestione dei messaggi

È possibile utilizzare la cartella **Ricevuti** per la gestione dei messaggi.

1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Ricevuti**. Un modo più rapido consiste nel selezionare  sulla schermata di standby per modificare un nuovo messaggio.

2 A questo punto è possibile scegliere fra:

Cancella - Consente di eliminare il messaggio corrente.

Rispondi - Consente di inviare una risposta al messaggio selezionato.

Inoltra - Consente di inviare il messaggio selezionato a un'altra persona.

Chiama - Consente di chiamare il mittente del messaggio.

Visualizzazione strutturata/

Visualizzazione generale - Consente di modificare la visualizzazione dei video.

Informazioni - Consente di visualizzare i dettagli di un messaggio, come ad esempio l'ora di invio.

Copia/Sposta - Consente di copiare/ spostare il messaggi dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare i messaggi selezionati.

Cancella quelli letti - Consente di eliminare tutti i messaggi già aperti.


Cancella tutto - Consente di eliminare tutti i messaggi.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio non disponibile per il messaggio SIM**, è necessario eliminare alcuni messaggi dalla cartella Ricevuti.

Se viene visualizzato il messaggio **Spazio per nuovi messaggi insufficiente**, è possibile eliminare i messaggi o i file salvati per creare spazio.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per gli SMS e gli MMS che si inviano più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli se si desidera.

1 Entrare in , selezionare **Messaggi** e scegliere **Modelli**.

2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. A questo punto è possibile selezionare **Modifica** per modificare i modelli esistenti oppure **Opzioni** per aggiungere modelli con **Nuovo** o eliminarne con **Cancella**.

- 3 Per inviare un modello, selezionare quello desiderato, scegliere **Opzioni**, quindi **Invia con**.
- 4 Scegliere la modalità di invio del modello: con SMS, MMS oppure Messaggio Bluetooth, E-mail.
- 5 Selezionare un contatto e premere **Invia**.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KS360 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **SMS**.

È possibile modificare le impostazioni relative a:

Tipo messaggio - Consente di convertire l'SMS in messaggio Voce, Fax, Cercapersone, X.400, E-mail o ERMES.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Rapporto di consegna - Consente di scegliere se si desidera ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Addebito mittente - Consente di ricevere in addebito il costo del messaggio di risposta da parte del destinatario. (Verificare con il proprio gestore dei servizi se tale funzione è disponibile).

Centro SMS - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri; questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e di conseguenza sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Scegliere se inviare il messaggio come SMS o MMS quando si immette un testo che supera due pagine nel campo del messaggio.

Imposta canale - Consente di scegliere la modalità di invio dei messaggi: tramite GSM o GPRS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Le impostazioni per i messaggi del dispositivo KS360 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi.

Se si desidera modificare le impostazioni, vedere di seguito per ulteriori informazioni.

Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni** e infine **MMS**.

È possibile modificare le impostazioni relative a:

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Rapporto di consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto di lettura - Consente di scegliere se permettere e/o inviare un rapporto di lettura.

Download automatico - Consente di scegliere se scaricare automaticamente o manualmente gli MMS, a seconda che ci si trovi nella rete locale o in roaming.


Modalità creazione - Restricted/ Liberi

Profilo di rete - Consente di selezionare un profilo di rete specifico per inviare gli MMS con un particolare operatore.

Tipo consentito - Consente di selezionare la tipologia di mittenti dai quali accettare l'invio di MMS.

Modifica delle impostazioni e-mail

Le impostazioni e-mail possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.

- 1 Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Informazioni**.
- 2 Scegliere **E-mail**. A questo punto è possibile scegliere le modalità di funzionamento dell'account:

Account E-mail - Questo menu consente di modificare, eliminare e aggiungere un account di posta elettronica.

Punto di accesso - Scegliere il punto di accesso Internet.

Intervallo ricezione - È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account.

Firma - Creare una firma digitale per le e-mail e attivare questa funzione.

Modifica delle altre impostazioni

Entrare nel , selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.

Numero segreteria - Posizione nella quale è memorizzato il numero della segreteria. Contattare il proprio operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggio di servizio - Consente di disattivare la funzionalità Messaggio push: i messaggi non verranno più inoltrati direttamente al cellulare quando vengono ricevuti, bensì solo quando si controlla la presenza di nuovi messaggi.


Messaggi CB - Consente di scegliere lo stato di ricezione, gli avvisi e la lingua dei messaggi CB.

Salva messaggio di testo - Permette di decidere dove salvare i messaggi tra telefono e memoria esterna (se inserita).

Fotocamera


Per scattare una foto

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte sinistra del telefono. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto della fotocamera a metà. Posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere completamente il pulsante di acquisizione.

Nota: Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche al menu fotocamera. Premere  e selezionare


Fotocamera, scorrere e selezionare **Fotocamera** per aprire l'obiettivo.

Prima di scattare la foto

 **Autoscatto** - Permette di impostare un intervallo di tempo dopo aver premuto il tasto di acquisizione. E' possibile scegliere tra 3, 5 o 10 secondi. Ideale per le foto di gruppo.

 **Multiscatto** - Permette di scattare fino a 9 foto automaticamente in successione molto rapida; perfetto per foto di oggetti in movimento o di eventi sportivi.

 **Regola bianco** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinchè la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico**, **Modalità notte**, **Luce solare**, **Incandescente**, **Nuvoloso** o **Fluorescente**.

 **Effetti** - Scegliere tra quattro opzioni di colore: No (nessun effetto), Seppia, Bianco e Nero o Negativo.

 **EV** - Consente di regolare la luminosità.

Dopo aver scattato la foto

La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine scorre nella parte inferiore dello schermo e, a destra, vengono visualizzate sei opzioni.

OK - Premere per scattare subito un'altra foto.



Nuova immagine - Selezionare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.



Usa come - Premere per aprire un sottomenu che consente di impostare l'immagine **Sfondo, Immagine contatto**.



Invia con - Selezionare per inviare la foto come **Bluetooth**. Vedere **Invio di un messaggio**.



Archivio - Selezionare per visualizzare le altre foto nell'album. La foto corrente verrà salvata. Vedere **Visualizzazione delle foto salvate** a pagina 38.

Cancella - Selezionare per eliminare la foto appena scattata e confermare premendo **Sì**. L'obiettivo verrà visualizzato di nuovo.

Uso delle impostazioni rapide

Selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni di impostazione rapida. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di scattare foto.

Videocamera - Consente di passare dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera.

Display - Consente di scegliere tra le modalità Standard e Vuoto.

Risoluzione - Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica le dimensioni dell'immagine**.

Qualità - Consente di impostare la qualità dell'immagine scegliendo tra **Normale, Fine** e **Ottima**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Tono scatto - Consente di impostare il tono quando si scatta una foto.

Salva in - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una foto. (Memoria esterna/del telefono)

Reset impostazioni - Scegliere **Sì** per ripristinare le impostazioni originali della fotocamera del cellulare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Modifica delle dimensioni di un'immagine

È possibile modificare le dimensioni delle foto per risparmiare spazio di memorizzazione. A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Premere **Opzioni** e selezionare **Risoluzione**.
- 2 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200).
- 3 Selezionare l'opzione desiderata e premere **OK** per implementare le modifiche.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dal mirino, selezionare  sul tasto di navigazione. Dalla schermata di standby è necessario premere , quindi selezionare **Archivio** e **Immagini**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare la foto da visualizzare e selezionare **Visualizza** per ingrandirla.

Impostazione delle foto come sfondo o Immagine contatto


Nella galleria delle immagini, utilizzare le frecce sulla tastiera per selezionare un'immagine, quindi premere Usa come per utilizzarla **come sfondo** o **ID immagine** per uno dei contatti.

Nota: è possibile assegnare immagini unicamente a contatti memorizzati sul telefono e non sulla scheda SIM.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto fotocamera sulla parte destra del telefono. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Scegliere **Opzioni** sull'angolo in alto a sinistra dello schermo, quindi selezionare Videocamera. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Puntare l'obiettivo della videocamera in direzione del soggetto.
- 4 Premere il tasto fotocamera sul lato sinistro del telefono per iniziare la registrazione.
- 5 **REC** viene visualizzato nell'angolo inferiore destro del mirino e un timer indicherà la lunghezza del video.
- 6 Premere **Pausa** per interrompere momentaneamente il video e **Riprendi** per proseguirlo.
- 7 Selezionare **Stop** per interrompere completamente la ripresa.

Nota: Dalla schermata di stand-by, è possibile accedere anche alla **Videocamera**. Entrare nel  e selezionare **Fotocamera**, scorrere e selezionare **Videocamera** per aprire il mirino.

Dopo aver ripreso il video

Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo e, a destra, verranno visualizzate sei opzioni.

OK - Premere Ok per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.



Nuovo video - Selezionare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.



Riproduci - Premere per riprodurre il video appena ripreso.



Invia con - Premere per inviare il video come **MMS** o **Email**. Vedere **Invio di un messaggio** a pagina 29.



Archivio - Premere per guardare i video precedentemente fatti o copiati nel telefono. Il video corrente verrà salvato. Vedere **Per guardare i video salvati** a pagina 40.

Cancella - Selezionare per eliminare il video appena ripreso e confermare premendo Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Introduzione all'obiettivo

Nota: Il tasto del volume posizionato sul lato destro del telefono consente di regolare lo zoom.

Uso delle impostazioni rapide

Premere il tasto Opzioni per aprire le opzioni delle impostazioni rapide. Sono disponibili diverse opzioni che consentono di riprendere video.

Fotocamera - Consente di passare dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera.

Display - Consente di scegliere tra la modalità Standard o Vuoto.


Risoluzione - Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file. È possibile scegliere tra quattro opzioni (176X144, 320X240).

Qualità - Selezionare tra normale, fine o ottima.

Salva in - Consente di organizzare lo spazio dopo lo scatto di una video. (Memoria esterna/del telefono)

Reset impostazioni - Scegliere **Si** per ripristinare le impostazioni originali della videocamera del cellulare.

Per guardare i video salvati

- 1 È possibile accedere ai video memorizzati sia dalla modalità videocamera che dalla schermata di standby. Dall'obiettivo, è sufficiente selezionare **Album**. Dalla schermata di standby è necessario premere , quindi selezionare **Album multimediale** e **Video**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il video desiderato e premere il tasto funzione centrale per guardarlo.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume dell'audio durante la riproduzione del video, utilizzare i tasti volume sul lato destro del telefono.

Orange music

Lettores audio

Il telefono LG KS360 dispone di un lettore MP3 integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Per accedere al Lettore audio, premere premere  e selezionare **Orange music**, quindi **Lettore audio**. Da qui avrete le seguenti opzioni:

Tutte le canzoni - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist personale - Contiene tutti gli elenchi di riproduzione creati, così come l'elenco **In viaggio**, **Brani recenti** e **Brani preferiti**, che consente di selezionare musica specifica a seconda delle caratteristiche.

Impostazioni - Consente di selezionare le impostazioni relative alla musica.


Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.

- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **Si**.
- 4 Il file audio dovrebbe apparire in **Tutte le canzoni**.

Riproduzione di un brano

- 1 Premere  e selezionare **Orange music**, quindi scegliere **Lettore audio**.
- 2 Selezionare **Tutte le canzoni** e, successivamente, scegliere la canzone che si desidera riprodurre. Premere .
- 3 Premere  per interrompere la canzone.
- 4 Premere  per passare al brano successivo.
- 5 Premere  per passare al brano precedente.
- 6 Premere  per terminare la riproduzione e tornare al menu Lettore MP3.

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, usare i tasti volume situati sul lato del telefono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange music

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Selezionare **Opzioni** e scegliere tra:

Riduci a icona - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Visualizza playlist - Consente di visualizzare la playlist attualmente riprodotta.

Ricerca - Consente di ricercare la musica in un elenco.

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere brani alla playlist attualmente riprodotta.



Usa come - consente di impostare il file MP3 corrente come **Suoneria** o **Tono messaggio**.

Informazioni - È possibile visualizzare le informazioni relative al file MP3 attualmente riprodotto.



Impostazioni - Consente di modificare le opzioni **Casuale** e di passare alla **Ripeti** o **Equalizzatore** per mixare la musica.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**.
- 2 Selezionare **Lettore audio** e **Playlist personale**.
- 3 Premere **Opzioni** e selezionare **Nuovo**, immettere il nome della playlist e selezionare **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella Tutte le canzoni. Selezionare tutte le canzoni che si desidera includere nella playlist evidenziandole e premendo .
- 5 Selezionare **Salva** per memorizzare la playlist.


Riproduzione di una playlist

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**.
- 2 Selezionare **Lettore audio** e **Playlist personale**.
- 3 Scegliere la playlist che si desidera riprodurre, quindi selezionare **Visualizza** e premere .

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist.

Per organizzare le playlist personali, è possibile modificarle.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**.
- 2 Selezionare **Lettore audio e Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino alla playlist che si desidera modificare e selezionare **Visualizza**, quindi scegliere **Opzioni**.

Riproduci - Consente di riprodurre la musica selezionata.

Aggiungi - Consente di aggiungere o eliminare canzoni dalla playlist.

Rimuovi - Consente di rimuovere una canzone dalla playlist. Selezionare **Sì** per confermare.


Sposta su/giù sulle playlist.

Cancellazione multipla - Consente di eliminare canzoni dalla playlist.

Rimuovi tutto - Consente di rimuovere tutte le canzoni dalla playlist.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni relative alla playlist.

Eliminazione di una playlist

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**.
- 2 Selezionare **Lettore audio e Playlist personale**.
- 3 Scorrere fino a evidenziare la playlist da eliminare, quindi premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella tutto**, quindi **Sì** per confermare.

Nota:

DRM (Digital Rights Management)
La presenza del sistema DRM (Digital Rights Management) può comportare la visualizzazione di un menu "Acquista diritto" per accedere agli oggetti multimediali scaricati da Internet o ricevuti tramite MMS. È possibile ottenere la chiave per l'acquisto del diritto dal sito Web che detiene i diritti relativi ai contenuti.

La musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questo tipo di materiale.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Uso della Radio FM


Il dispositivo LG KS360 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

Nota: Per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatterie).

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, scegliere **Scansione automatica**, quindi selezionare **Sì**.
- 3 Ogni volta che viene trovata una stazione, il telefono cellulare KS360 chiederà se si desidera salvarla. Selezionare **Sì** se si desidera salvare il canale oppure **No** in caso contrario. Tutte le stazioni salvate verranno automaticamente abbinare a un numero di tasto del telefono.

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale su cui si desidera salvare la stazione e scegliere **Modifica**.
- 3 Per selezionare la propria stazione preferita, è possibile utilizzare i tasti freccia per cercare la frequenza oppure digitare direttamente la frequenza con la tastiera, e selezionare **Salva**.


Nota: È inoltre possibile modificare le stazioni salvate su un numero.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Ripristino dei canali

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare **Opzioni**, **Reset canali**. Selezionare **Sì** per confermare la funzione di reset. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87.5 Mhz.

Ascolto della radio

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Orange music**, e selezionare **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

Nota: è possibile ascoltare la radio tramite l'altoparlante incorporato. Premere **Opzioni**, selezionare **Ascolta tramite** e scegliere **Altoparlante**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Album multimediale

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file audio, video, immagini e giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Tutti i file multimediali verranno memorizzati in **Album multimediale**. Per accedere all'archivio, entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale** per aprire l'elenco delle cartelle contenenti tutti i file multimediali.

Immagini

Immagini contiene una cartella di immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Mostra**, **Usa come**, **Informazioni file**, **Presentazione**, **Ordina per** e **Anteprime / Vista ad elenco** sono disponibili per le immagini predefinite.

Nella cartella **Immagini**, premere **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

Cancella - Consente di cancellare l'immagine selezionata.

Usa come - Consente di impostare l'immagine come **Sfondo** o **Immagine contatto**.

Invia con - Consente di inviare l'immagine selezionata a un amico tramite **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Nota: prima di inviare un'immagine tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni.

File - Consente di modificare un'immagine selezionata, rinominarla o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Risoluzione, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

Stampa con - Consente di stampare un file immagine tramite Pictbridge o Bluetooth®.

Presentazione - Consultare la sezione Creazione di una presentazione.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

Selez./deselez. - Consente di selezionare più file.

Cancella tutto - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Immagini.


Ordina per - Consente di disporre le immagini in base a **Dati, Tipo** o **Nome**.

Stile visualizzazione - Consente di modificare la visualizzazione delle foto.


Invio di una foto

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare una foto, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Se si sceglie **MMS** o **E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare la foto.




Organizzazione delle immagini

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Premere **Opzioni**, quindi **Ordina per**.
- 4 Scegliere **Dati, Tipo** o **Nome**.

Eliminazione di un'immagine

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare un'immagine, quindi **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Cancella**.

Eliminazione di più immagini

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Selez./deselez.**
- 4 A sinistra di ciascuna immagine viene visualizzata una casella. Premere  per selezionare la casella con un segno di spunta. Per deselectionare l'immagine, premere di nuovo  in modo da eliminare il segno di spunta dalla casella.

01

02

03

04

05

06

07


08

Album multimediale

- 5 Dopo aver contrassegnato tutte le caselle desiderate, selezionare **Cancella** e confermare se si desidera eliminare tutte le immagini contrassegnate.

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Immagini**.
- 3 Selezionare l'immagine con cui si desidera iniziare la presentazione, quindi scegliere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Presentazione** per avviare la presentazione.
- 5 Premere quindi **Pause** per sospendere la presentazione ed **Esci** per terminarla e tornare alla cartella Immagini.

Selezionando **Opzioni** durante la presentazione è possibile visualizzare ulteriori opzioni:

Visualizza - È possibile scegliere tra **Immagine completa** e **Schermo intero**. Selezionare **Ruota** per modificare l'orientamento dell'immagine.


Ripetizione attivata / disattivata -

Consente di selezionare se ripetere la presentazione.

Suonerie

La cartella dei **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati.


Uso di un file audio

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Scorrere fino a **Suoni** e selezionare.
- 3 Selezionare **Suoni predefiniti** oppure scegliere un suono dall'elenco delle registrazioni vocali.
- 4 Selezionare un suono e premere ► per ascoltarlo.
- 5 Selezionare **Opzioni**, quindi **Usa come** e scegliere tra **Suonerie**, **ID suoneria** e **Tono messaggio**.

Video

La cartella **Video** contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Scorrere fino a **Video** e selezionare.
- 3 Selezionare un video e premere ►.

Uso delle opzioni durante la messa in pausa di un video

Selezionando **Opzioni**, la riproduzione del video verrà sospesa e si potrà scegliere fra le seguenti opzioni:

Cancella - Consente di eliminare il video.

Invia con - Consente di inviare il video tramite **MMS, Bluetooth o E-mail**.

Informazioni - Consente di rinominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzarne le informazioni (Nome, Dimensione, Data, Ora, Tipo, Copyright).

Invio di un video clip

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Video**.
- 3 Selezionare un video e premere **Opzioni**.
- 4 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth o E-mail**.
- 5 Se si sceglie **Messaggio o E-mail**, il video clip verrà allegato al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale. Se si sceglie **Bluetooth**, viene richiesto di attivare Bluetooth e il telefono cerca un dispositivo a cui inviare il video.

Nota: prima di inviare un video tramite MMS, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Album multimediale

Uso del menu delle opzioni video

Nella cartella **Video**, premere **Opzioni** per visualizzare le opzioni seguenti.

Cancella - Consente di cancellare il video selezionato.

Invia con - Scegliere tra **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

File - Consente di ridenominare il video, spostarlo in un'altra cartella o visualizzare le informazioni (Dimensioni, Data, Ora, Tipo, Copyright). Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria esterna, vengono visualizzate anche le opzioni **Sposta in memoria esterna** e **Copia su memoria esterna**.

Nuova cartella - Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Video.

Selez./deselez. - Prima di premere **Cancella**, selezionare più di un video.

Cancella tutto - Consente di eliminare l'intero contenuto della cartella Video.

Ordina per - Consente di disporre i video in base a **Dati**, **Tipo** o **Nome**.

Riproduci successivo automaticamente -

Consente di impostare la modalità di riproduzione su: Disattivato, Ripeti una volta e Ripeti tutto.

- **No**: riproduce il file selezionato.
- **Ripeti una volta**: riproduce una volta tutti i file nell'elenco.
- **Ripeti tutto**: riproduce ripetutamente tutti i file nell'elenco.


Vista ad elenco / Vista con anteprime -

Consente di modificare la visualizzazione dei video.

Documenti

Dal menu **Documenti**.

Visualizzazione di un file

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Album multimediale**.
- 2 Selezionare **Documenti**.
- 3 Utilizzare le frecce per selezionare il file documento da visualizzare e premere **Visualizza** per ingrandirla.

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella

Documenti.

Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Memoria esterna


Se si inserisce una scheda di memoria, questa viene visualizzata come una cartella all'interno dell'Archivio, a sua volta suddivisa in quattro ulteriori sottocartelle: **Immagini**, **Suoni**, **Video**, **Documenti** e **Altri**. Ciascuna cartella contiene tutti i file del relativo genere memorizzati sulla scheda di memoria anziché sul cellulare.

Giochi e applicazioni

Giochi e applicazioni

Il cellulare KS360 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per tenere compagnia nei momenti liberi. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.


Come giocare

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni** → **Giochi**.
- 2 È possibile scaricare giochi dal sito per poi utilizzarli.

Nota: Quando si effettua la connessione a questo servizio viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Visualizzazione delle applicazioni


Tramite il menu **Applicazioni**, è possibile gestire le applicazioni Java installate nel telefono. È anche possibile eliminare le applicazioni scaricate.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni** → **Applicazioni**.
- 2 Consente di visualizzare e gestire le applicazioni di cui si dispone.

Modifica delle profili di rete

Per scaricare un gioco, è possibile impostare il valore per connettersi alla rete tramite il

Profilo di rete.

- 1 Entrare nel  quindi selezionare **Giochi e applicazioni**.
- 2 Selezionare **Profili di rete**.
- 3 È possibile aggiungere e modificare un nuovo profilo di rete.

Verifica dei certificati di sicurezza

In questo menu è possibile verificare la versione dei certificati di sicurezza.


Agenda e Altro

Aggiunta di un evento al calendario

- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
 - 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento. È possibile selezionare una data scorrendo l'elenco fino a evidenziarla utilizzando le frecce visualizzate sullo schermo a sfioramento oppure premendo **Opzioni** e immettendola manualmente.
- Nota:** se un evento è già salvato nel calendario, è necessario selezionare **Vai alla data** dopo aver selezionato **Opzioni** per specificare la data di tale evento.
- 3 Premere **Nuovo evento** e immettere l'ora di inizio dell'evento. Scorrere verso il basso utilizzando le frecce e immettere l'ora di fine dell'evento.
 - 4 Scorrere nuovamente verso il basso e scegliere se impostare la **Sveglia** per l'evento. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare le opzioni disponibili. È possibile scegliere di riprodurre la sveglia all'inizio dell'evento oppure come promemoria in un periodo di tempo stabilito prima dell'inizio dell'evento.

- 5 Scorrere verso il basso e inserire un **Oggetto** per l'evento. Utilizzare la tastiera per digitare lettere e numeri.
- 6 Scorrere nuovamente verso il basso per selezionare se l'evento avviene una sola volta oppure con intervallo **1 volta**, **Giornaliero**, **Settimanale**, **Mensile** o **Annuale**. Se l'evento viene ripetuto, è anche possibile scorrere verso il basso per immettere una Data di scadenza dopo la quale l'evento non si ripeterà più.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore triangolare segnalerà i giorni ai quali è stato associato un evento.

Modifica di un evento del calendario

- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Scegliere **Opzioni** e selezionare **Tutti gli** eventi per visualizzare un elenco di tutti gli eventi. Evidenziare l'evento da modificare e selezionare **Visualizza**. In alternativa selezionare il giorno dell'evento nel calendario e scegliere **Visualizza**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Agenda e Altro


- 3 Premere **Modifica** e scorrere fino al dettaglio dell'evento che si desidera modificare. Apportare le modifiche necessarie e premere **Salva** per memorizzare l'evento modificato.

Nota: è possibile eliminare un evento dal calendario scegliendo di visualizzare l'evento e premendo **Opzioni** e **Cancella**.

Condivisione di un evento del calendario


- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare l'evento da condividere, quindi scegliere **Opzioni**.
- 3 Scegliere **Invia con** e selezionare tra **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Aggiunta di un appunti

- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Appunti**.
- 2 Selezionare **Nuovo** e digitare un memo.
- 3 Premere **Salva**.
- 4 Alla successiva apertura dell'applicazione Appunti, il memo verrà visualizzato sul display.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Scegliere quello da modificare, quindi premere **Opzioni** e **Modifica**.

Impostazione dell'allarme




- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Nuovo**.
- 3 Scorrere verso il basso e inserire l'orario della sveglia.
- 4 Selezionare l'intervallo di ripetizione: 1 volta, Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom o Scegli giorno.
- 5 Scorrere verso il basso e selezionare l'opzione desiderata per la riproduzione della sveglia: Profilo, Suono o Vibrazione.
- 6 Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme. Scegliere **Suoni** per selezionare un nuovo suono.
- 7 Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
- 8 Selezionare **Salva**.

Nota: È possibile impostare fino a 5 allarmi.

Uso del memo vocale

Il **Memo vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Memo vocale

- 1 Entrare nel , quindi premere **Agenda**, e selezionare **Memo vocale**.
- 2 Premere  per iniziare la registrazione.
- 3 Selezionare **Pausa** per interrompere temporaneamente la registrazione.
- 4 Selezionare **Stop** per concludere la registrazione.
- 5 Selezionare  per ascoltare la registrazione.


Nota: è possibile ascoltare tutte le registrazioni vocali salvate selezionando **Opzioni, Album**.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Una volta conclusa la registrazione, premere **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Invia con** e scegliere tra **MMS, Bluetooth** o **E-mail**. Se si seleziona **Messaggio** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si seleziona **Bluetooth**, viene richiesto di attivare la funzione Bluetooth.

SUGGERIMENTO Se si vuole inviare la registrazione in un messaggio, selezionare **Opzioni** e premere **Modo registrazione** prima di iniziare. Selezionare **MMS**. In questo modo la registrazione potrà essere allegata correttamente al messaggio.

Uso della calcolatrice

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Altro**, e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Premere la tastiera numerica per inserire le cifre.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per operazioni più complesse, scegliere **Funzione** per selezionare un comando.
- 5 Selezionare **Cancella** per reimpostare lo schermo e iniziare una nuova operazione.

Agenda e Altro

Utilizzo del cronometro

- 1 Entrare nel **OK**, quindi selezionare **Altro**, e selezionare **Cronometro**.
- 2 Selezionare **Avvia** per avviare il timer.
- 3 Selezionare **Tempo trascorso** se si desidera registrare un intervallo intermedio.
- 4 Selezionare **Stop** per interrompere il timer.
- 5 Scegliere **Azzerà** per riavviare il cronometro dal momento dell'interruzione oppure selezionare **Reset** per riavviarlo da zero.

Conversione di un'unità

- 1 Entrare nel **OK**, quindi selezionare **Altro**, e selezionare **Convertitore**.
- 2 Selezionare una delle seguenti opzioni:
Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume oppure Velocità.
- 3 Scorrere in alto per selezionare l'unità di misura da utilizzare. Scorrere verso sinistra e verso destra per selezionare un'unità, quindi verso il basso per immettere la quantità.

- 4 Scorrere in basso nel campo di conversione e scegliere l'unità di misura per l'operazione. Il risultato della conversione comparirà automaticamente nella riga sottostante.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Entrare nel **OK**, quindi selezionare **Altro**, e selezionare **Orologio mondiale**.
- 2 Scorrere le frecce della tastiera per spostare il globo e scegliere un continente.
- 3 Selezionare **Ingrandisc** per ingrandire un'area e scegliere dalle città presenti in tale area.
- 4 Premere **Seleziona**, quindi selezionare **Si**.

Servizi SIM

La composizione di questo menu dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Orange World

Grazie al browser a portata di mano è possibile leggere le ultime notizie, le previsioni del tempo, informazioni di sport e sulla situazione del traffico dove e quando si vuole. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.

Accesso al Web

- 1 Premere **OK**, quindi selezionare **Orange World**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Homepage** e scegliere **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Premere **OK**, quindi selezionare **Orange World**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare **Opzioni** e scegliere **Nuovo Preferito**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Premere **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei preferiti.
- 5 Per accedere ad un sito preferito, evidenziarlo quindi selezionare **Connetti**. Verrà avviato il collegamento alla pagina preferita.

01

02

03

04

05


06

07

08


Orange World

Accesso alla pagina salvata

- 1 Premere , quindi selezionare **Orange World**.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina richiesta e premere **Apri**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Premere , quindi selezionare **Orange World**.
- 2 Selezionare **Cronologia** e scegliere **OK**.
- 3 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, evidenziare la pagina richiesta e premere **Connetti**.

Modifica delle impostazioni del browser Web


- 1 Premere , quindi selezionare **Orange World**.
- 2 Selezionare **Impostazioni**.
- 3 È possibile scegliere il metodo di gestione, visualizzazione e utilizzo delle informazioni da parte del telefono cellulare quando si naviga su Internet. È inoltre possibile modificare le opzioni **Profili di rete**, **Modalità rendering**, **Cache**, **Cookies**, **Certificati di sicurezza**, **Mostra immagini**, **Javascript**, **Memorizzazioni**.
- 4 Una volta modificate le impostazioni, selezionare **OK**.

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KS360.


Nota: per informazioni sulle impostazioni di chiamata, vedere la sezione apposita del manuale.

Modifica dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. Premere semplicemente  quindi il profilo che si desidera attivare. Scegliere tra **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.

Personalizzazione dei profili

Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Profili**.
- 2 Scegliere le impostazioni del profilo da modificare e selezionare **Personalizza**.
- 3 I profili **Silenzioso** e **Vibrazione** consentono di adattare la vibrazione. Per gli altri profili è possibile modificare tutte le opzioni disponibili in elenco per gli avvisi acustici e di allarme.

Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Data e ora** e quindi scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Imposta data - È possibile immettere la data corrente.

Formato data - È possibile impostare i seguenti formati data: AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA. (G: giorno / M: mese / A: anno)

Imposta ora - È possibile immettere l'ora corrente.

Formato ora - È possibile impostare il formato 24 ore e 12 ore.

Auto aggiornamento - Selezionare **Sì** per aggiornare automaticamente la data e l'ora del telefono se supportato dal proprio gestore di rete.

01

02

03

04

05

06

07


08

Impostazioni

Modifica la lingua

È possibile modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Entrare nel , quindi selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Display** e scegliere tra:

Sfondo - Consente di scegliere uno sfondo per lo schermo.

SUGGERIMENTO Impostazione dello sfondo tramite Live square: impostare il proprio sfondo flash sullo schermo del display tramite Live square. Questo menu consente di contrassegnare una chiamata, un messaggio o un evento con un avatar su uno sfondo.

Orologio - Imposta la visualizzazione di data e ora sulla schermata di standby.

Illuminazione - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.

SUGGERIMENTO Più a lungo la retroilluminazione rimane accesa, più la batteria si scaricherà. Potrebbe dunque essere necessario caricare più spesso il cellulare.

Luminosità - Consente di impostare la luminosità del display su uno dei seguenti valori: 100%, 80%, 60%, 40%.

Icone navigazione - Consente di modificare le icone di scelta rapida sulla schermata di standby.

Dimensioni font - Consente di modificare le dimensioni del carattere dei seguenti elementi: Menu, Selezione e Messaggi.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.

Stile menu - Consente di passare dal Menu a griglia alla Vista ad elenco o viceversa.

Stile carattere principale - È possibile selezionare lo stile dei caratteri desiderato per la posta.

Stile numeri composizione - consente di regolare lo stile dei caratteri quando si inserisce un numero di telefono.

Testo standby - Consente di aggiungere un messaggio nella schermata di standby.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono cellulare KS360 e le informazioni importanti in esso contenute.

- 1 Entrare nel **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Sicurezza**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.

Blocco tastiera automatico - Consente di attivare la modalità di blocco tastiera automatico dal menu quando il telefono rimane inattivo.

Blocco telefono - Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il proprio telefono: **Accensione**, **Se cambia SIM** o **Immediatamente**.

Modifica codici - Consente di modificare: **Codice di sicurezza**, **Codice PIN** o **Codice PIN2**.

Uso della modalità aereo

Consente di attivare o disattivare la modalità aereo. Quando questa modalità è attiva, non sarà possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o utilizzare Bluetooth.

Risparmio energetico

Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico.

Reimpostazione del tuo telefono

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Visualizzazione dello stato della memoria

Consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascun archivio, della memoria interna, della memoria esterna, scheda SIM e di quella multimediale. È possibile accedere a ciascun menu di archivio.

Per ulteriori informazioni, vedere Uso dello stato memoria.

SUGGERIMENTO Vedi le pagine iniziali del manuale per informazioni su come inserire una scheda di memoria.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Entrare nel **Impostazioni**, quindi selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.

2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - Consente di scegliere se **Mostra** o **Nascondi** il telefono nei confronti degli altri dispositivi.

Nome - Consente di immettere un nome per il telefono cellulare KS360.

Indirizzo personale - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connessione sono già state impostate dall'operatore di rete quindi il telefono può essere utilizzato subito. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Entrare nel **Impostazioni**, quindi selezionare **Connettività**. Le opzioni disponibili sono:

Bluetooth - Consente di impostare il telefono cellulare KS360 per l'utilizzo tramite Bluetooth. È possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

Rete - Il dispositivo KS360 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questo menu.

Connessione USB - Consente di scegliere l'opzione **Modem/PCSync** e sincronizzare il telefono cellulare KS360 tramite il software LG PC Suite per la copia dei file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **UMS** per utilizzare il telefono come una chiavetta USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile KS360 per trasferirvi sopra i file stessi.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono cellulare KS360 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da password per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo** e la visibilità sia su **Mostra**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni** Bluetooth selezionando **Visibilità**, quindi **Mostra**.
- 2 Selezionare **Elenco periferiche** dal menu Bluetooth e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il telefono cellulare KS360 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Associa** e **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Associa**, immettere la password e scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa password.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da password sarà ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che le opzioni Bluetooth siano impostate su **Si** e **Visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Sul telefono cellulare KS360 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il modello KS360 può essere utilizzato anche come periferica UMS, esattamente come una chiave USB. Ciò costituisce un metodo estremamente pratico per trasferire i file dal computer al telefono. Se è stata inserita una scheda di memoria, quando si effettua il collegamento come UMS, la periferica verrà visualizzata come una doppia unità sul computer: la memoria del cellulare e quella esterna.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

- 1 Entrare nel **Menu**, quindi selezionare **Connettività**.
- 2 Selezionare **Connessione USB**.
- 3 Scorrere fino a **UMS**, quindi premere **OK**.
- 4 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nel connettore posizionato sul bordo del cellulare KS360; collegare l'estremità più grande alla porta USB del computer.
- 5 Si aprirà automaticamente una cartella relativa al disco rimovibile (due nel caso vi sia una scheda di memoria inserita) in cui sono indicate tutte le cartelle presenti sul telefono o sulla scheda di memoria.
- 6 Trascinare le immagini, i video, la musica o altro nelle apposite cartelle.
- 7 Rimuovere il telefono facendo clic sull'icona **Rimozione sicura dell'hardware** presente sulla barra degli strumenti del desktop.
- 8 Per accedere alle immagini, ad esempio entrare nel , quindi selezionare **Album multimediale**, seguito da **Memoria esterna** e infine **Immagini**. Saranno contenute tutte le immagini appena trasferite.

Trasferimento di un file sul telefono

È inoltre possibile trasferire i file dal computer al telefono tramite Bluetooth.

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono premendo **Si**.
- 4 Il file viene salvato all'interno della cartella appropriata a seconda del tipo. Quindi, ad esempio, le fotografie verranno salvate nella cartella **Immagini** e la musica nella cartella **Suoni**. Se il telefono non riesce a individuare il tipo di file, questo viene salvato nella cartella **Altri**.

Nota: i file inviati con Bluetooth vengono salvati nella memoria del telefono.

Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Prima di iniziare a condividere file tramite Bluetooth, sarà necessario associare il telefono con un altro dispositivo Bluetooth. Per ulteriori informazioni sull'associazione dei dispositivi, consultare la sezione Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.

Per attivare Bluetooth:

- 1 Entrare **Impostazioni**, selezionare **Connettività**, quindi **Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Attiva Bluetooth** e scegliere **Sì**.
- 3 Selezionare **No** per disattivare Bluetooth.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia con**, quindi **Bluetooth**.

- 3 Selezionare **Sì** per attivare Bluetooth se quest'ultimo è spento.
- 4 Il dispositivo KS360 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e selezionare **Invia**.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Premere **Sì** per ricevere il file.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Nota

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tale marchio da parte di LG Electronics è soggetto a licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il telefono cellulare KS360.

Caricabatterie



Auricolare stereo



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KS360.

Nota

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Servizi di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate Servizi di rete. Questi servizi speciali possono essere accordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generali

Nome del prodotto : KS360

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max : +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008

Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KS360 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KS360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP	01
YOUR STANDBY SCREEN	02
THE BASICS	03
GET CREATIVE	04
GET ORGANISED	05
ORANGE WORLD	06
SETTINGS	07
ACCESSORIES	08

Contents

GUIDELINES	
Guidelines for safe and efficient use	7
01 SET UP	
Getting to know your phone	11
Open view	12
Installing the SIM and battery	14
Memory card	17
Installing a memory card	17
Removing a memory card	17
Formatting a memory card	17
Menu map	18
02 YOUR STANDBY SCREEN	
Your standby screen	19
The status bar	19
03 THE BASICS	
Calls	20
Making a call	20
Making a call from your address book	20
Answering and rejecting a call	20
Adjusting the call volume	21
Speed dialing	21
Viewing your call logs	21
Using call divert	22
Using call barring	22
Changing the call settings	23
Address book	24
Searching for a contact	24
Adding a new contact	24
Contact options	24
Adding a contact to a group	25
Renaming a group	25
Adding a picture to a contact	25
Copying your contacts to your SIM	26
Deleting all your contacts	26
Viewing information	26
Messaging	27
Messaging	27
Sending a message	27
Entering text	28
Text input mode using the keypad	28
Setting up your email	28
Sending an email using your new account	28
Message folders	29
Enjoying Orange messenger	29
Managing your messages	29
Using templates	30
Changing your text message settings	31
Changing your multimedia message settings	31
Changing your email settings	32
Changing your other settings	32

04 GET CREATIVE

Camera	33	FM radio	41
Taking a quick photo.....	33	Using the FM radio	41
Before you've taken your photo	33	Searching for stations	41
After you've taken your photo	34	Resetting channels	41
Using the quick settings	34	Listening to the radio	41
Changing the image size	35	Media album	42
Viewing your saved photos	35	Images.....	42
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID ..	35	Images options menu.....	42
Video camera	36	Sending a photo	43
Shooting a quick video	36	Organising your images	43
After you've shot your video	36	Deleting an image	43
Getting to know the viewfinder.....	37	Deleting multiple images.....	43
Using the quick settings	37	Creating a slide show.....	44
Watching your saved videos	37	Sounds	44
Adjusting the volume when		Using a sound	44
viewing a video.....	37	Videos	44
Watching a video	44	Watching a video	44
Orange music	38	Using options while video is paused	45
Music player.....	38	Sending a video clip.....	45
Transferring music onto your phone	38	Video options menu	45
Playing a song.....	38	Documents.....	46
Using options while playing music.....	38	Viewing a document	46
Creating a playlist.....	39	Others	46
Playing a playlist.....	39	External memory	46
Editing a playlist	39	Games and Applications	47
Deleting a playlist	40	Games and Applications.....	47
		Playing a game.....	47
		Viewing applications	47
		Changing the network profile.....	47
		Checking security certificates	47

Contents

05 GET ORGANISED

Organiser & More	48
Adding an event to your calendar.....	48
Editing a calendar event.....	48
Sharing a calendar event.....	49
Adding a memo.....	49
Setting your alarm	49
Using the voice recorder	50
Recording your voice memo	50
Sending a voice recording	50
Using your calculator	50
Using the stopwatch	50
Converting a unit	51
Adding a city to your world clock	51
SIM services.....	51

06 ORANGE WORLD

Orange World	52
Accessing the web.....	52
Adding and accessing your bookmarks ...	52
Saving a page	53
Accessing a saved page.....	53
Viewing your browser history.....	53
Changing the web browser settings	53

07 SETTINGS

Settings	54
Changing your profiles	54
Personalising your profiles.....	54
Changing your date & time.....	54
Changing the language	54
Changing your display settings	55
Changing your security settings	55
Using flight mode.....	56
Using power save	56
Resetting your phone	56
Viewing memory status.....	56
Changing your Bluetooth settings.....	56
Changing your connectivity settings	56
Pairing with another Bluetooth device	57
Using a Bluetooth headset.....	57
Using your phone as a mass storage device ..	58
Transferring a file to your phone	58
Sending and receiving your files using Bluetooth	59

08 ACCESSORIES

Accessories	60
Network service	61
Technical data	61
General.....	61
Ambient Temperatures	61

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KS360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.949 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

Guidelines for safe and efficient Use

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient Use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls


Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Getting to know your phone

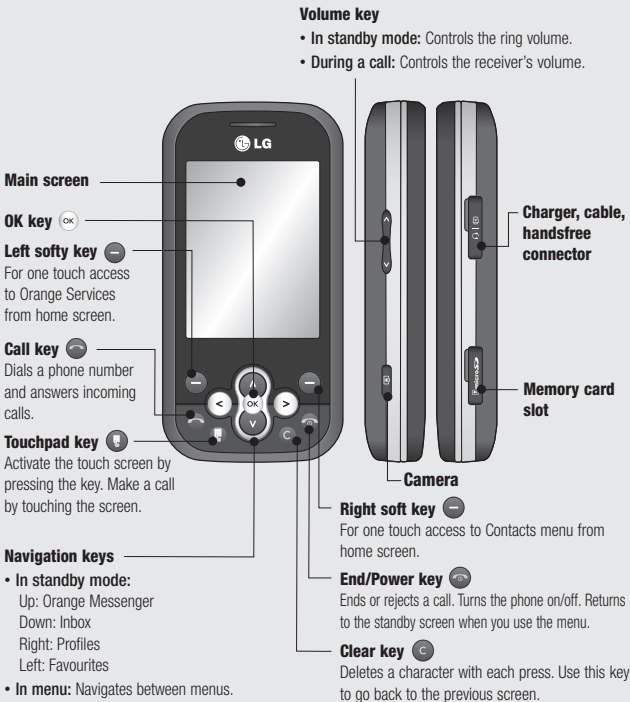

01

02

03

04

05


06

07

08

Open view



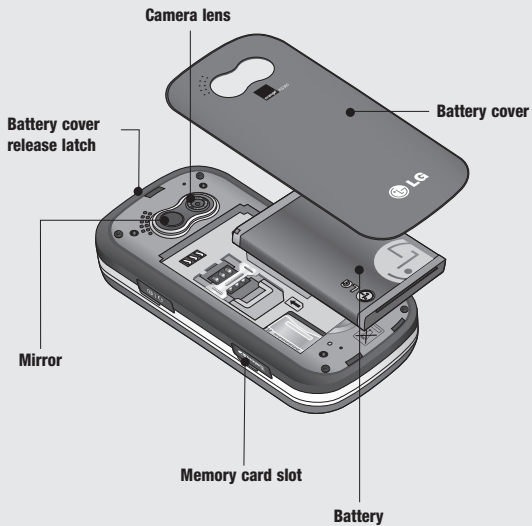

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

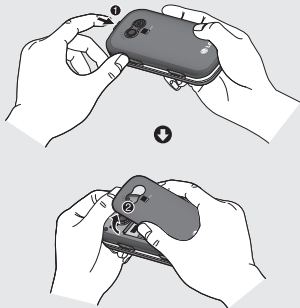

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

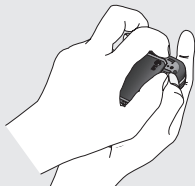


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the keypad is open, as this may damage your phone and SIM card.

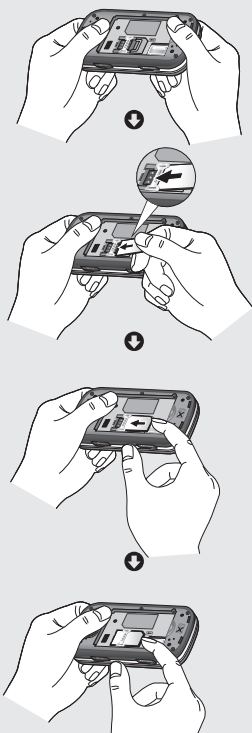

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

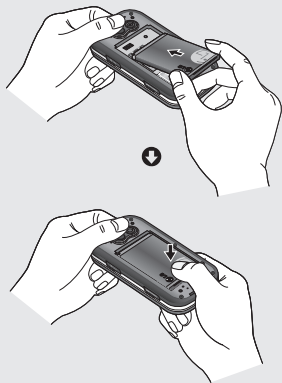

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

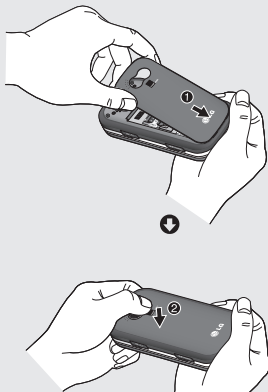

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KS360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KS360 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.




Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

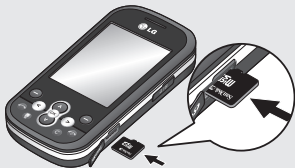

Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in and releasing it so that it will pop out as shown in the following diagram:



Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **OK** and select **Settings**. Then choose **Phone Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile
- 4 Security certificates



Address book

- 1 Search
- 2 Add contact
- 3 Speed dialing
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Media album

- 1 Downloads
- 2 Images
- 3 Sounds
- 4 Videos
- 5 Documents
- 6 Others
- 7 External memory



Orange music

- 1 Music player
- 2 My music
- 3 FM radio



Messaging

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Orange Messenger
- 4 Email box
- 5 Drafts
- 6 Outbox
- 7 Sent
- 8 Listen to voicemail
- 9 Info messages
- 0 Templates
- * Settings



Orange World

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information
- 8 Orange Plus



Settings

- 1 Connectivity
- 2 Date & Time
- 3 Languages
- 4 Display
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call length
- 6 Call costs
- 7 Data information



Camera

- 1 Camera
- 2 Video camera



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Alarm clock
- 3 Memo
- 4 Voice memo



Profiles

- 1 Normal
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



More

- 1 Calculator
- 2 Stopwatch
- 3 Unit converter
- 4 World clock








Your standby screen









The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

TIP! You can quickly access chosen menus using the left and right soft keys. In standby mode press the left soft key to access Orange World, Web search, TV & Video, Music & Tones, MySpace and Your account. Or, open Contacts directly by pressing the right soft key.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	New message

Icon	Description
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty

01

02

03

04

05





06

07

08


Calls

Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press  or close the slide.

TIP! To enter + when making an international call, touch and hold **0**.

Making a call from your address book


- 1 Select **Address book** in the menu and choose Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press the camera key, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.


TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press , select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press  to open the main menu. Select **Address book**, then select **Speed dialing**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press  and select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call length - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data for Web, Data or All, in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

TIP! Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Calls

Using call divert

- 1 Press **OK** , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Address book** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Press **OK** , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - O/G international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose that the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Send DTMF tones - You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call. This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

01

02

03

04

05

06

07

08

Address book

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Press **OK**, select **Address book** and choose **Add contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2** and **No group** already set up on the phone.

- 1 Select **Address book** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your address book will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and select , then **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Address book** and choose **Groups**.
- 2 Select the a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Address book** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

Address book

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **No picture, Images, or New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Address book** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Address book** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Address book** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.



Messaging

Messaging

Your KS360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

 and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Create new message**. Or, a quicker way is to use the navigation keys to select  on the stand by screen to open a new blank message.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 28-29 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 56-57.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/ My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number, select **Contacts** or choose **Options** and **Recent list** to open a list of contacts you have recently messaged. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

01

02

03

04

05

06

07


08


Messaging

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Address book, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press .


Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to ABC mode. If you are entering a number, for example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In ABC mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.


Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KS360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **Options** and choose **New account**.
- 4 You can see Orange e-mail as a default.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 27).

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, More (Contact, My business card or Schedule)**.

- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **OK**, select **Messaging**. The folder structure used on your KS360 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Orange Messenger - Chat to your friends using an online instant messaging service.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KS360 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info messages - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Enjoying Orange messenger

You can enjoy chatting to your friends using Orange messenger by **Windows Live**.

This service is dependent upon registration. You can access Orange messenger quickly using the navigation keys to select **>** from the stand by screen. Or, select **Orange messenger** from the Messaging menu.

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **OK**, select **Messaging** and choose **Inbox**.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Forward - Send the selected message on to another person.

Return call - Call the person who sent you the message.

Threaded/General View - Change the way you view your message options.

Information - View the details of a message, for example, the time it was sent.

Copy/Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Multi delete - Delete selected messages.

Delete all read - All opened messages will be deleted.


Delete all - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia templates**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message, Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message type - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **OK**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or send a request report/ allow report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Creation mode - Choose from Restricted, Warning or Free mode.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **OK** , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KS360 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **OK** , select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages. You can also change your **Service security** settings.


Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press  and select **Camera**. Choose **Camera** to open the viewfinder.

Before you've taken your photo



Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from Off, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.



Multi shot - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.



White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** and **Night mode**.



Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.



EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen. You will automatically be given the option of uploading your image to **Orange Photo**.

OK - Select to save your photo.



New image - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. See page 27 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 35 for **Viewing your saved photos**.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Using the quick settings

From the viewfinder, select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Video camera - Convert from camera mode to video camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.

Resolution - Choose from four image sizes. See **Changing the image size** on page 35.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result. This means you will be able to store fewer photos in your memory.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.


Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select **Album**. From the standby screen you should press , then select **Media album** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

01

02

03

04

05

06


07

08

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press  and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.


After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 27 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 37 for **Watching your saved videos**.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Camera - Convert from video camera mode to camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.



Resolution - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 176x144, 320x240.

Quality - Choose from Super fine, Fine or Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press , then select **Media album** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange music

Music player

Your LG KS360 has a built-in Music player so you can play all your favourite music.

To access the Music player, press  and select **Orange music** then **Music player**.

From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.







Settings - Adjust your music settings.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press  and select **Orange music**, then choose **Music player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to **All songs**.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Search - Search for a song in the playlist.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.



Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.



Settings - Change the Equalizer, Play or Shuffle settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press  and select **Orange music**.
- 2 Choose **Music player**, then select **My playlist**.
- 3 Select **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


Playing a playlist

- 1 Press  and select **Orange music**.
- 2 Choose **Music player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select .

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press  and select **Orange music**.
- 2 Choose **Music player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Play - You can play the selected music.

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Move up/down on the playlists.

Multi delete - Select and delete songs from the playlist.

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange music

Deleting a playlist

- 1 Press **OK** and select **Orange music**.
- 2 Choose **Music player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KS360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **OK** and select **Orange music**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Media album

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **Media album**. Press  then select **Media album** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view**, **3D view1**, **3D view2** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up the following options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image using **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - **Edit image**, **Rename**, **Move to folder**, **Make animation** or view **Information** (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - View a slide show of your pictures. See **Creating a slide show** on page 44 for more information.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.


Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.


Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

View style - Change the way you view your photos.


Sending a photo

- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.




Organising your images

- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

Deleting multiple images

- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select  to mark each image. To unmark an image, select  again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

01

02

03

04

05

06

07

08

Media album

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **OK** then select **Media album**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your **Voice recordings** and all sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **OK** then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press **▶** to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **OK** then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press **▶**.

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the **Information** (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

Move to folder - If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete, Copy, Move**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Media album

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.


- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document


- 1 Press  then select **Media album**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press , then select **Media album** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory


If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **Media album**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Games and Applications

Games and Applications

Your KS360 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


Playing a game

- 1 Press  and select **Games & Apps**, then choose **Games**.
- 2 You can download games from site, and then enjoy it.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.


Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press  and select **Games & Apps**, then choose **Applications**.
- 2 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press  and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

Checking security certificates

You can check the version of security certificates in this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser & More

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **OK**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **OK**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by viewing the event and then pressing **Options** and **Delete**.

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **OK**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose the event you would like to share and select **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **OK**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **OK**, and select **Organiser**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

01

02

03

04

05

06

07




08

Organiser & More

Using the voice recorder

Use your **Voice memo** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press  and select **Organiser**, then choose **Voice memo**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.


Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and choosing **Album**.

Sending a voice recording


- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Multimedia message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! To send your recording as a message, first select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.


Using your calculator

- 1 From the standby screen press , and select **More**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to choose a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.


Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press , and select **More**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press , and select **More**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press , and select **More**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

01

02

03

04

05

06

07

08

Orange World

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **OK** and select **Orange World**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **OK** and select **Orange World**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 52.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **OK** and select **Orange World**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **OK** and select **Orange World**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **OK** and select **Orange World**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KS360 personal to you.


Note: For information on call settings see page 23.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  using the navigation keys then the profile you would like to activate. Choose from **Normal**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press  and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalize**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press  and choose **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY).

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On** and the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press  and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

TIP! Setting the wallpaper by using Live square

(Dependent upon the network service)

Set your flash wallpaper on your screen display by using Live square. This menu allows to mark the call, message or event to avatar on wallpaper.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from **No date & time** or **Normal**.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of four menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.


Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KS360 and the important information it holds protected.

- 1 Press  and choose **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Auto key lock - Choose how long before the key pad locks when the phone is not in use.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **Off**, **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code**, **PIN1 code** or **PIN2 code**.

Settings

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet or send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Using power save

Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.

Resetting your phone

Use **Reset** in the **Settings** menu to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KS360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KS360.

TIP! See page 17 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Open **Settings** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KS360.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Open **Settings** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KS360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KS360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KS360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KS360 removable device folder.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KS360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.

- 3 Your KS360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KS360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Using your phone as a mass storage device

Your KS360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Open **Settings** and select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.

- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press , then select **Media album** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 57.

To switch Bluetooth on:

- 1 Open **Settings** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KS360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 56 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Accessories

These accessories were supplied with your KS360.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your KS360.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.