



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Hi-Fi микросистема

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

MCD66 (MCD66, MCS66F)

P/NO : MFL67307502

Информация по технике безопасности



ВНИМАНИЕ
Не открывать, опасность
удара электрическим током



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ. ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА.



Символ молнии в треугольнике означает, что в корпусе находятся неизолированные детали под напряжением, представляющие опасность поражения

электрическим током.




Восклицательный знак в треугольнике обращает внимание пользователя на наличие важной информации по использованию (ремонту) в сопроводительной документации к устройству.

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ВНИМАНИЕ: Запрещается устанавливать устройство в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.

ВНИМАНИЕ: Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.



ВНИМАНИЕ: В целях надлежащего использования устройства внимательно прочтите и сохраните данное руководство пользователя. Для проведения ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Применение иных пультов управления, настроек и режимов работы, чем те, что указаны ниже, может привести к появлению вредного радиационного излучения.

Для предотвращения прямого облучения лазерным пучком запрещается открывать корпус изделия. Корпус скрывает от глаз лазерное излучение. НЕ СМОТРЕТЬ НА ЛУЧ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со шнуром питания

Для большинства приборов рекомендуется размещение на отдельной электрической цепи;

То есть на цепи с одной розеткой, питающей исключительно данное устройство и не имеющей дополнительных розеток или разветвлений.

См. страницу технических параметров данного руководства пользователя. Не перегружайте стенные розетки. Перегруженные, поврежденные, неплотно закрепленные стенные розетки, удлинители, потертые шнуры питания, провода с поврежденной или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных фактов может стать причиной поражения электрическим током или пожара.

Периодически проверяйте состояние шнура устройства. При наличии следов повреждения пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумулятор из оборудования:

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

ВНИМАНИЕ: Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

Утилизация старого оборудования



1. Символ перечеркнутого мусорного бака свидетельствует о том, что изделие подпадает под действие Европейской Директивы 2002/96/ЕС.
2. Все электрические и электронные изделия должны быть утилизированы отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, обозначенные властями.
3. Правильная утилизация старого оборудования предотвратит возможное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Более подробную информацию об утилизации старого оборудования можно получить в городской администрации, службе по утилизации отходов или магазине, где было куплено изделие.

Содержание

1 Начало работы

- 2 Информация по технике безопасности
- 5 Уникальные характеристики
- 5 Аксессуары
- 5 Воспроизводимые файлы
 - 5 – Совместимые USB-устройства
 - 5 – Требования к USB-устройствам
 - 5 – Требования к музыкальным файлам MP3/ WMA
- 6 Пульт управления
- 7 Задняя панель
- 8 Передняя панель

2 Подключение

- 10 Подключение колонок
 - 10 – Подсоединение колонок к устройству
- 11 Подключение дополнительного оборудования
 - 11 – Подключение USB
 - 11 – Подключение AUX IN

3 Эксплуатация

- 12 Основные действия
 - 12 – CD/ USB Действий
 - 12 – Выбор папки
- 12 Другие действия
 - 12 – Программирование воспроизведения
 - 12 – Отображение информации о файле (ID3-тег)
 - 12 – Временное отключение звука
 - 12 – DEMO
 - 13 – Воспроизведение в режиме AUTO DJ
 - 13 – Установка времени
 - 13 – Использование плейера в режиме будильника
 - 14 – Затемнение
 - 14 – ДИММЕР (Режим затемнения)

- 14 Работа с радио
 - 14 – Прослушивание радио
 - 14 – Программирование радиостанций
 - 15 – Удаление сохраненных радиостанций
 - 15 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 15 Настройка звука
 - 15 – Выбор режима объемного звучания
- 16 Дополнительные возможности
 - 16 – Прослушивание музыки с внешнего устройства
 - 16 – Запись на USB
 - 16 – Остановка записи
 - 16 – Выбор битрейта и скорости записи

4 Устранение неисправностей

- 18 Устранение неисправностей

5 Приложение

- 19 Технические параметры
- 20 Техническое обслуживание
 - 20 – Доставка устройства
 - 20 – О дисках
- 20 Торговые марки и лицензии

Уникальные характеристики

Прямая запись на USB-носители


Запись музыки на USB-устройство.

AUTO DJ


При использовании функции AUTO DJ на конец звучащей песни накладывается начало следующей, что обеспечивает непрерывное их звучание.

Аксессуары

Пожалуйста, проверьте поставленные аксессуары и ознакомьтесь с ними.

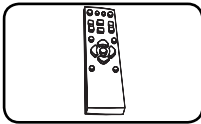

Пульт дистанционного управления (1)

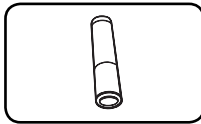

батарея (1)

Воспроизводимые файлы

Совместимые USB-устройства

- MP3-плееры, MP3-флэш-плееры.
- Флэш-накопители USB. Устройства, поддерживающие USB 2,0 или USB 1,1.
- Проигрыватель может не поддерживать некоторые типы USB-устройств.

Требования к USB-устройствам


- Не поддерживаются устройства, требующие дополнительную установку программ при подключении к компьютеру.
- Не вынимать USB-устройство во время его работы.
- Чем больше емкость USB-устройства, тем больше времени займет поиск.
- Выполняйте резервное копирование данных во избежание их потери.
- USB-устройство не определяется при использовании USB-удлиителя или USB-концентратора.
- Файловая система NTFS не поддерживается. (Поддерживается файловая система FAT(16/32)).
- Количество поддерживаемых файлов: не более 1 000.
- Внешние жесткие диски, картридеры, блокируемые устройства, или USB-устройства с жестким диском не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство не может использоваться в качестве хранилища информации.

Требования к музыкальным файлам MP3/ WMA


С устройством совместимы следующие файлы MP3/ WMA :

- Частота дискретизации: от 32 до 48 кГц (MP3), от 32 до 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи: от 32 до 320 Кбит/с (MP3), от 40 до 320 Кбит/с (WMA)
- Максимальное количество файлов: до 999
- Расширение файлов «.mp3»/ «.wma»
- Файловый формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Рекомендуем использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему стандарта ISO 9660.

Пульт управления

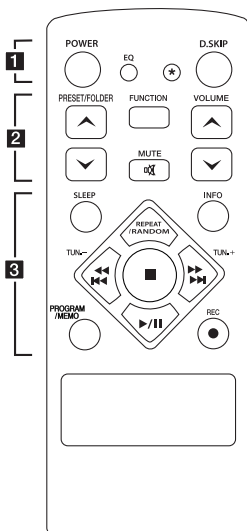

Установка элементов питания

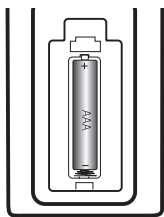

Снимите крышку отсека для батарей на задней части пульта дистанционного управления и вставьте одну батарею (размера AAA), соблюдая полярность $\oplus$ и $\ominus$.

..... **1**

POWER : Включение и выключение устройства.

EQ : Выбор звуковых эффектов.

★ : Кнопка не поддерживает никакую функцию.

D.SKIP : Выбор нужного компакт-диска.

..... **2**

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V : Поиск нужной папки с файлами MP3/WMA. Если MP3/WMA файлы размещаются в нескольких папках, нажатие кнопки

PRESET/FOLDER $\wedge$ /V позволяет выбрать нужную папку. Выбор нужной радиостанции осуществляется по присвоенному ей номеру.

FUNCTION : Выбор функции устройства или источника входного сигнала.

VOLUME $\wedge$ /V : Регулировка громкости колонок.

MUTE : Без звука.

..... **3**

SLEEP : Установка времени выключения системы. (Светорегулятор: яркость дисплея уменьшается наполовину)

INFO : Просмотр информации о музыкальных файлах. MP3 часто записываются с тегами. Тег содержит информацию о названии, исполнителе, альбоме или времени.

REPEAT/RANDOM :

Прослушивайте ваши звуковые дорожки непрерывно или разово. (только в режиме CD/USB)

TUN. $\pm$: Настройка нужной радиостанции.

◀◀◀/▶▶▶▶▶ :

- Перемещение между частями проигрываемого файла.
- Быстрый переход к предыдущему или следующему файлу.

■ : Остановка воспроизведения или записи.

▶/|| : Запуск или останов воспроизведения.

PROGRAM/MEMO :


- Запоминание радиостанций. После сохранения радиостанции в памяти с помощью кнопки **PROGRAM/MEMO** можно просматривать сохраненные радиостанции и выбирать нужную.
- Прослушивание записей в любом порядке.

● REC : Запись на USB.

Задняя панель

1


Начало работы

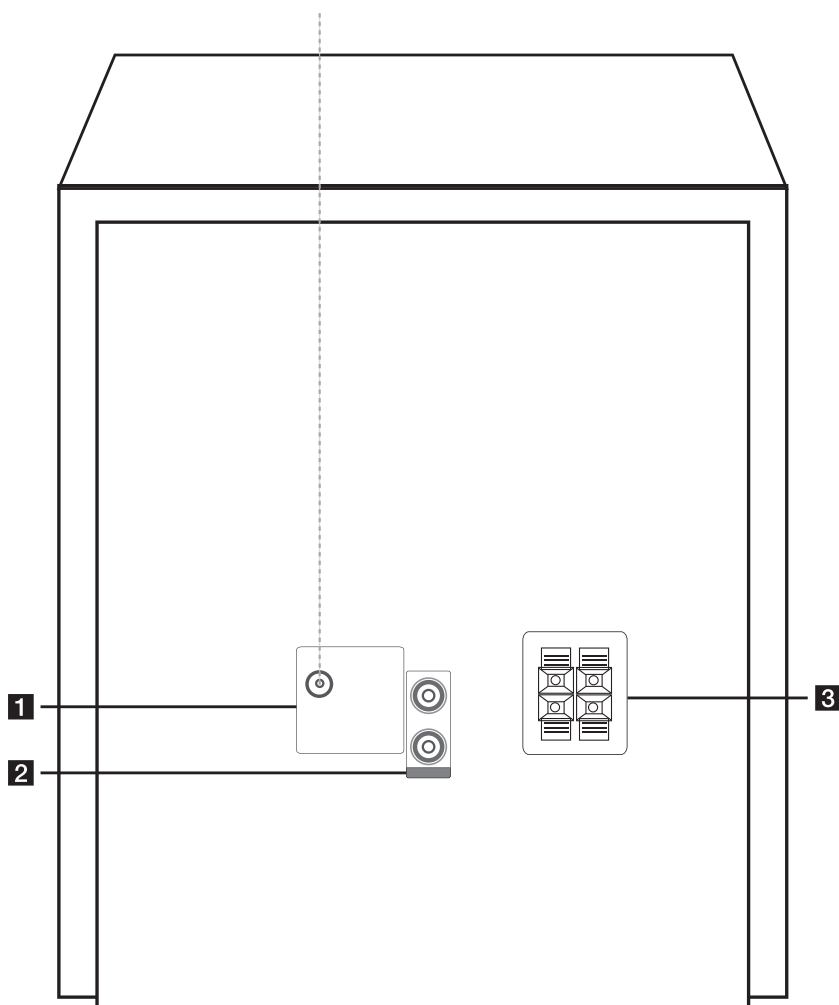**1** Антенна (FM)**2** Вход AUX IN**3** Разъем для колонок

Передняя панель

1

Начало работы

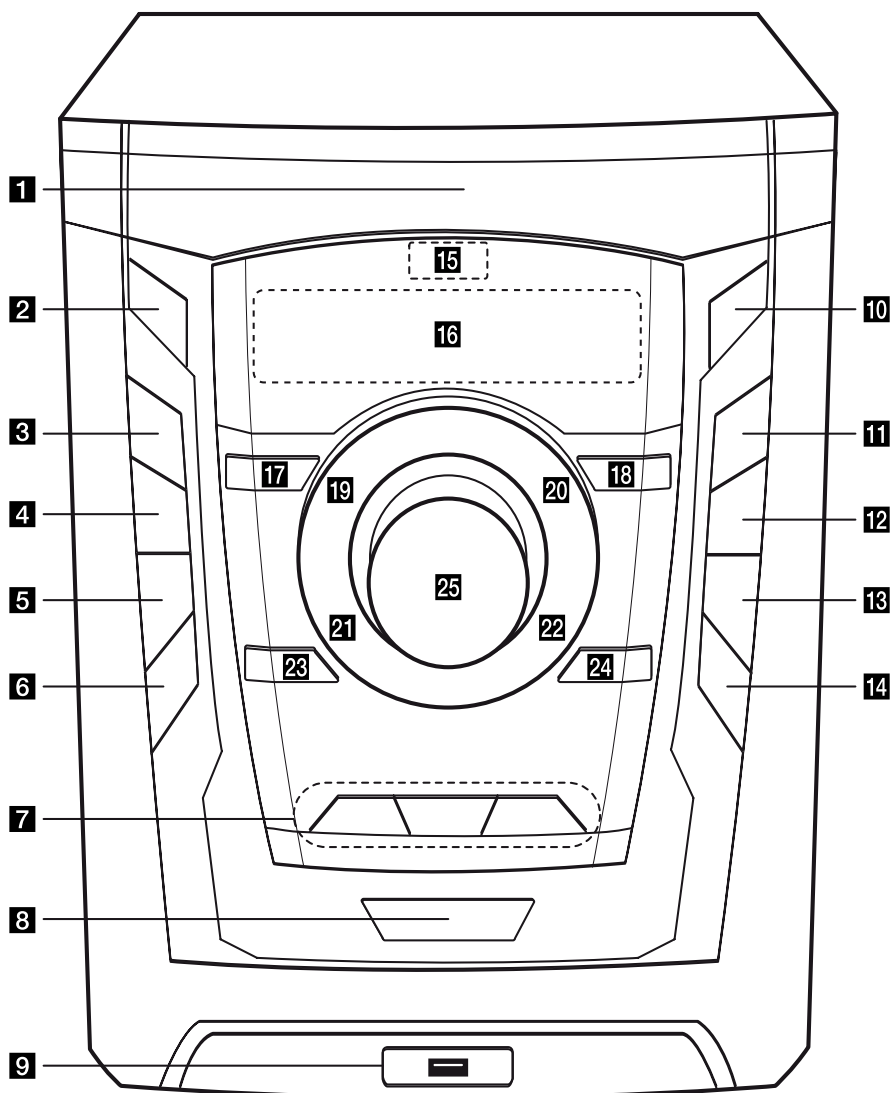

1 Лоток диска**2** (Питание ВКЛ./ВЫКЛ.)**3 CLOCK**

Установка и проверка времени.

4 TIMER

Функция TIMER позволяет задать время автоматического включения воспроизведения CD, USB-устройства или радиостанции.

5 ST./MONO

Выбор моно/стерео.

6 CD II/SET

Поиск радиостанций по их типу. Установка на паузу или подтверждение выполненной настройки.

7 TUNER

Выбор функции TUNER.

CD

Выбор функции CD.

AUX

Выбор функции AUX.

8 AUTO DJ

Выбор функции AUTO DJ.

9 USB-порт

Вы можете воспроизводить или записывать аудиофайлы, подключив устройство USB.

10 R

Запись на USB-накопитель.

11 BASS BLAST

Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания.

12 EQ

Выбор звуковых эффектов.

13 INFO.

Просмотр информации о музыкальных файлах.

14 DEMO

Выбор функции DEMO.

15 Телеметрический датчик**16 Дисплей****17 DISC SKIP**

Выбор нужного компакт-диска.

18 **OPEN/CLOSE****19 PRESET -**

Выбор присвоенных номеров.

20 PRESET +

Выбор присвоенных номеров.



Начало воспроизведения.

21 22 TUNING(-/+)

Настройка нужной радиостанции.



Перемещение между частями проигрываемого файла.

Перемещение между частями проигрываемого файла.

23 USB

Выбор функции USB.

24 STOP**25 Ручка уровня громкости**

Регулировка громкости.

Подключение колонок


2

Подключение

Подсоединение колонок к устройству

Поочередно нажмите на пластиковые штырьки, чтобы открыть соединительные разъемы устройства и вставить в них кабель. После установки кабеля отпустите штырек.

Соедините конец с черной полосой каждого провода с клеммой, помеченной знаком - (минус), а другой конец провода – с клеммой, помеченной знаком +. (плюс)

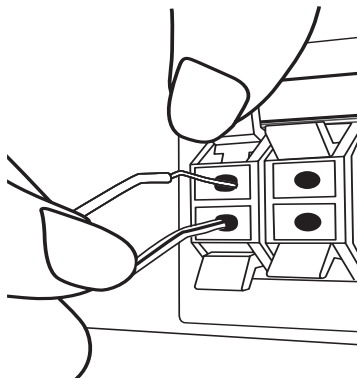


ВНИМАНИЕ

- В динамиках есть магнитные детали, поэтому на экране телевизора или экране монитора ПК может возникать неоднородность цвета. Располагать динамики подальше от экрана телевизора или монитора ПК.
- Проследите, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в *воздуховод колонок.
*Воздуховод колонок – отверстие в корпусе колонки, придающее для более объемное звучание басам.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение USB

Соедините USB порт носителя (MP3 плеера и т.п.) с USB портом на передней панели устройства.

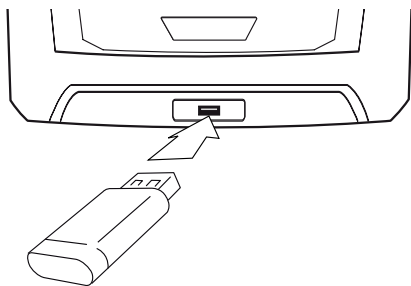


! ПРИМЕЧАНИЕ

Извлечение USB-устройства

1. Выберите другую функцию или режим, или дважды нажмите кнопку ■.
2. Извлеките USB из устройства.

Подключение AUX IN

С помощью кабеля соедините выход внешнего устройства с входным разъемом AUX IN для его подключения.

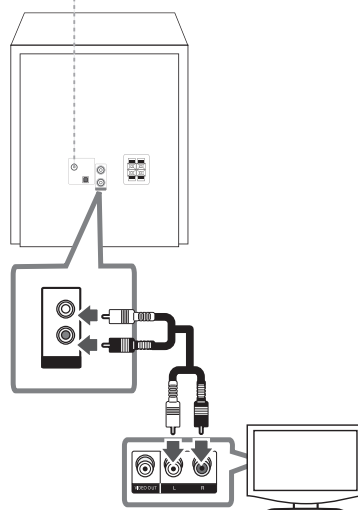

! ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вашего устройства есть только один выход аудио (моно), соедините его с левым (белым) гнездом звукового входа на устройстве.

2

Подключение

Основные действия

CD/ USB Действий

1. Установите диск, нажав кнопку **▲ (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)**, или подсоедините устройство USB к разъему USB.
2. Нажмите **FUNCTION** или **USB, CD**, чтобы выбрать функцию **CD** или **USB**.
3. С помощью **◀◀◀/▶▶▶** i выберите файл (или дорожку/проект) для воспроизведения.

Цель	Действия
Остановить	Нажмите кнопку STOP на устройстве или ■ пульте ДУ.
Воспроизвести	Нажмите кнопку ▶ на устройстве или ▶/ на пульте ДУ.
Приостановить	Во время воспроизведения нажмите кнопку CD /SET на устройстве или ▶/ на пульте ДУ.
Переход к следующему/предыдущему треку/файлу	Во время воспроизведения нажмите ◀◀◀/▶▶▶ для перехода к следующему треку/файлу или для возврата к началу текущего трека/файла. Дважды нажмите ◀◀◀/▶▶▶ для возврата к предыдущему треку/файлу.
Поиск по треку	Нажмите и удерживайте ◀◀◀/▶▶▶ во время воспроизведения и отпустите в той части трека, которую Вы хотите прослушать.
Цикличное или случайное воспроизведение	Непрерывно нажимайте кнопку REPEAT/RANDOM на пульте управления; надписи на дисплее будут меняться в следующем порядке, REPEAT TRK -> REPEAT DIR (только MP3/WMA) -> REPEAT CD -> REPEAT ALL -> RANDOM -> OFF

Выбор папки

1. Нажимайте кнопку **PRESET/FOLDER ▲/▼** на пульте ДУ до отображения нужной папки.
2. Нажмите кнопку **▶/||** для воспроизведения. Начнется воспроизведение первого файла из папки.

Другие действия

Программирование воспроизведения

Функция программы позволяет хранить любимые файлы с любого диска или устройства USB.

Программа может включать до 20 дорожек.

1. Вставьте CD или USB-устройство в проигрыватель и дождитесь, пока завершится загрузка.
2. Не запуская воспроизведение, нажмите кнопку **PROGRAM/MEMO** на пульте управления.
3. В режиме останова нажмите кнопку **◀◀◀/▶▶▶** i на устройстве или пульте ДУ.
4. Сохраните запись в памяти, снова нажав кнопку **PROGRAM/MEMO**, и перейдите к выбору следующей записи.
5. Для воспроизведения заданных файлов нажмите кнопку **▶/||**.
6. Чтобы отменить действие дважды нажмите **■**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Программа также удаляется при извлечении диска или USB носителя, выключении устройства или выборе другой функции.

Отображение информации о файле (ID3-тег)

При воспроизведении файла MP3 информация о котором записана в нем самом, Вы можете просмотреть эту информацию, нажав кнопку **INFO**.

Временное отключение звука

Чтобы отключить звук устройства, нажмите

MUTE.

Вы можете временно отключить звук, чтобы, например, ответить на телефонный звонок. При этом на дисплее высветится надпись **■X**.

DEMO

Нажмите кнопку функции демонстрации **DEMO** один раз. В режиме отключения питания это позволяет показать в окне дисплея выбранную функцию.

Воспроизведение в режиме AUTO DJ

В режиме AUTO DJ происходит наложение конца одной композиции и начала следующей для непрерывного воспроизведения. При этом выравнивается уровень громкости воспроизведения всех композиций.

При последовательном нажатии кнопки **AUTO DJ** на устройстве индикация на дисплее меняется следующим образом: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT DISC/ ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Режим	Окно дисплея	Описание
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	В данном режиме воспроизведение осуществляется в произвольном порядке.
REPEAT	REPEAT DISC/ ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	В данном режиме композиция воспроизводится повторно.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Перемещение между частями проигрываемого файла и непрерывное воспроизведение невозможны в режиме AUTO DJ.
- Если вы перейдете к другим функциям или остановите музыку кнопкой **STOP** на устройстве (или кнопкой **■** на ПДУ) в режиме AUTO DJ, то функция AUTO DJ отключится.
- Функция AUTO DJ не поддерживает воспроизведение треков продолжительностью менее 60 сек.
- Во время записи функция AUTO DJ недоступна.
- Если вы меняете диск, в то время как функция AUTO DJ включена, то функция отключается.

Установка времени

1. Включите устройство.
2. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **CLOCK**.
3. С помощью кнопки **⏮⏮⏮/▶▶▶** выберите формат отображения времени.
- AM 12:00 – для отображения в формате AM/
PM 0:00 – для отображения в формате 24 часов.
4. Подтвердите выбор нажатием кнопки **CD II/SET**.
5. Кнопками **⏮⏮⏮/▶▶▶** задайте часы.
6. Нажмите **CD II/SET**.
7. Кнопками **⏮⏮⏮/▶▶▶** задайте минуты.
8. Нажмите **CD II/SET**.

Использование плеера в режиме будильника

1. Включите устройство.
2. Нажмите кнопку **TIMER**. Каждая функция мигает.
3. Нажмите кнопку **CD II/SET**, когда появится функция, которую вы желаете использовать в качестве будильника.
4. Будет отображена надпись «ON TIME» (время включения). Это - желательное время включения устройства. С помощью кнопки **⏮⏮⏮/▶▶▶** изменяются часы и минуты. Нажмите кнопку **CD II/SET** для сохранения.
5. Будет отображена надпись «OFF TIME» (время выключения). Это - желательное время выключения устройства.
6. Нажмите **⏮⏮⏮/▶▶▶** чтобы изменить значение часов и минут и нажмите **CD II/SET** чтобы их сохранить.
7. Будет отображена громкость (VOL), с которой включится будильник. С помощью кнопки **⏮⏮⏮/▶▶▶** настройте громкость. Нажмите кнопку **CD II/SET** для сохранения. Значок часов "⌚" указывает на то, что установлен будильник.
8. Чтобы проверить состояние настройки, дважды нажмите кнопку **TIMER**.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время установки времени, вы можете проверить его текущее значение нажатием на кнопку **CLOCK**, даже при выключенном плеере.
- Во время установки времени, вы можете проверить значение будильника "⌚" нажатием **CLOCK**, даже при выключенном плеере.
- Если Вы задали время и установили будильник, Вы можете проверить время и наличие значка "⌚" даже при выключенном проигрывателе, нажав кнопку **TIMER**. После этого данная функция будет выполняться каждый день.

Затемнение

Нажмите **SLEEP** неоднократно, чтобы выбрать время задержки между 10 и 180 минутами. После времени задержки устройство выключится.

Для отмены автоматического отключения, последовательно нажимайте **SLEEP** до появления "SLEEP 10", пока эта надпись отображается нажмите **SLEEP** еще раз.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете узнать время, оставшееся до автоматического выключения.
- Нажмите кнопку **SLEEP**. На дисплее отобразится время, оставшееся до автоматического выключения проигрывателя.
- Функция отключения будет выполняться после срабатывания диммера.

ДИММЕР (Режим затемнения)

Нажмите **SLEEP** один раз. Окно дисплея станет в два раза менее ярким. Для возврата к прежнему состоянию несколько раз нажмите **SLEEP**.

Работа с радио**Прослушивание радио**

1. Нажимайте кнопку **FUNCTION** пока не появится индикация FM. Включается станция, которую слушали последней.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **TUN. +/-** в течение приблизительно 2 секунды, до тех пор пока значение индикатора частоты не начнет меняться, затем отпустите кнопку. Поиск прекращается, когда устройство настраивается на какую-либо станцию.

Или

Последовательно нажимите **TUN. +/-**.

3. Громкость регулируется вращением переключателя **Ручка уровня громкости** на передней панели или нажатием **VOLUME ▲/▼** на пульте дистанционного управления.

Программирование радиостанций

Вы можете настроить до 50 радиостанций FM диапазона.

Перед настройкой уберите громкость.

1. Нажмите **FUNCTION**, дождитесь индикации FM.
2. С помощью **TUN. +/-** настройтесь на нужную частоту.
3. Нажмите **PROGRAM/MEMO** появится мигающий номер предварительной настройки.
4. Выберите нужный номер настройки нажатием **PRESET/FOLDER ▲/▼**.
5. Нажмите **PROGRAM/MEMO** Радиостанция сохранена.
6. Для сохранения других радиостанций повторите действия, п. 2 – 5.
7. Для выбора предустановленной частоты нажмите **PRESET/FOLDER ▲/▼**.

Удаление сохраненных радиостанций

1. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **PROGRAM/MEMO**.
На экране появится надпись «ERASE ALL»
2. Нажмите **PROGRAM/MEMO** для удаления всех сохраненных радиостанций.

Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку **ST./MONO** на устройстве или **►/II** на пульте ДУ. При этом произойдет переключение тюнера с режима стерео на режим моно. Обычно при этом улучшается качество приема.

Настройка звука

Выбор режима объемного звучания

В системе предустановленно несколько режимов объемного звучания. Использование функции **EQ** позволяет выбрать желаемый режим звучания.

Отображаемые пункты Эквалайзера могут различаться в зависимости от источника звука и звуковых эффектов.

На дисплее	Описание
AUTO EQ	Установка эквалайзера в режим, наиболее соответствующий данному жанру исполнения, включенному в MP3 ID3-описание музыкального файла.
POP CLASSIC ROCK	Данная программа придает энергичность звучанию, давая возможность почувствовать концертную атмосферу рока, поп или классической музыки..
BASS BLAST	Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания.
BYPASS	Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Возможно, будет необходимо перезагрузить режим объемного звука после переключения входа, иногда даже после того, как звуковая дорожка сменится.
- В ряде режимов с использованием объемного звучания в некоторых акустических системах не будет звука или они будут звучать тихо. Это зависит от режима объемного звучания и радиоисточника и не является неисправностью.
- Нажатием кнопки **BASS BLAST** на устройстве можно непосредственно выбрать звучание без использования эквалайзера (BYPASS) или звук с усилением низких частот (BASS BLAST).

Дополнительные возможности

Прослушивание музыки с внешнего устройства

Проигрыватель способен воспроизводить файлы с различных типов внешних устройств. (См. стр. 11)

1. Подключите внешнее устройство к входу AUX IN.
2. Включите питание, нажав кнопку  (Сеть).
3. Выберите функцию воспроизведения с внешнего устройства PORTABLE нажатием кнопки **FUNCTION** или **AUX**.
4. Включите внешнее устройство и запустите воспроизведение.

Запись на USB

1. Подсоедините USB-накопитель к устройству.
2. Нажмите **FUNCTION** или **USB, TUNER, CD, AUX** и выберите функцию.

Запись одной дорожки - Вы можете после воспроизведения записать на USB нужный файл.

Запись всех дорожек - Вы можете записать на USB после останова.

Запись списка программы - Возможность записи на USB списка программы после перехода к таковому.

3. Запустите процесс записи, нажав кнопку **R** на проигрывателе или кнопку **REC** на пульте дистанционного управления.
4. Для останова записи нажмите кнопку .

Остановка записи

Для приостановки записи нажмите кнопку **R**. Для возобновления записи нажмите кнопку **REC**. Нажмите повторно, чтобы перезапустить запись. (Только для режимов RADIO, AUX)

Выбор битрейта и скорости записи

1. Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку **R** на проигрывателе или кнопку **REC** на пульте ДУ.
2. Для задания битрейта используйте кнопки .
3. Для входа в режим задания скорости записи снова воспользуйтесь кнопкой **R** на проигрывателе или кнопкой **REC** на пульте ДУ.
4. Для задания скорости записи используйте кнопки .

X1 SPEED

- Вы можете прослушивать музыку в процессе записи.

X2 SPEED

- Вы можете только осуществлять запись музыкального файла.

5. Для подтверждения настроек нажмите кнопку **R** на проигрывателе или кнопку **REC** на пульте ДУ.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете контролировать процент записи на USB носитель при помощи экрана. (Только для MP3/ WMA CD)
- Во время записи MP3/ WMA – звук отсутствует.
- В случае остановки записи во время воспроизведения, записываемый файл будет сохранен в буфер. (Только для Audio CD)
- Не извлекайте устройство USB во время записи USB. Файл может не записаться полностью и его невозможно будет удалить из компьютера.
- Если запись USB не работает, в окне дисплея появятся сообщения: «NO USB» (НЕТ USB), «ERROR» (ОШИБКА), «FULL» или «NO REC» (ЗАПИСЬ НЕВОЗМОЖНА).
- Мульти-кардридер (устройство чтения карт памяти) и внешние жесткие диски не могут использоваться для USB записи.
- При записи больших файлов они разбиваются на части по 512 Мб.
- В случае остановки записи во время воспроизведения файл не сохранится.
- Сохранять можно не более 999 файлов.
- Файлы будут сохранены следующим образом.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Другие источники*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮ └── ⋮

* : TUNER, AUX и т.д.

Несанкционированное копирование материалов, охраняемых авторским правом, включая компьютерные программы, файлы, передачи и звуковые записи, может посягать на авторские права и являться уголовным преступлением. Запрещается использовать данное оборудование в указанных целях.

**Будьте ответственны,
уважайте авторские права**

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА & СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Питание отсутствует.	• Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. • Перебой в подаче энергии. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств.
Звук отсутствует.	• Неправильный выбор функции. Нажмите кнопку FUNCTION и проверьте выбранную функцию. • Кабель динамика подсоединен неверно. Подсоедините кабель динамика надлежащим образом. • Установлен минимальный уровень громкости. Используйте регулятор громкости для настройки уровня громкости.
Воспроизведение не начинается.	• Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Вставьте другой диск. • Отсутствует диск. Вставьте диск. • Диск загрязнен. Очистите поверхность диска. (См. стр. 20) • Диск вставлен неправильно. Вставьте диск логотипом или напечатанной стороной вверх.
Невозможно точно настроить радиостанцию.	• Неправильно установлена антенна; антенна плохо подсоединена. Отрегулируйте ее положение. • Слишком слабый сигнал. Произведите настройку вручную. • Не было предустановленно ни одной радиостанции, либо настройки были стерты (при настройке путем просмотра предустановленных каналов). Задайте несколько радиостанций в качестве предустановленных (подробнее см. на стр. 14).
Не работает пульт ДУ.	• Пульт ДУ не направлен на телеметрический датчик на устройстве. Направьте пульт ДУ на телеметрический датчик на устройстве. • Пульт ДУ расположен слишком далеко от проигрывателя. При работе держите пульт ДУ на расстоянии не более 7 метров. • Между пультом управления и устройством находится какой-либо объект. Устраните препятствие. • В пульте управления сели батарейки. Замените батарейки новыми.

Технические параметры

Общие	
Электропитание	Обратитесь к основному ярлыку
Энергопотребление	Обратитесь к основному ярлыку
Вес	4,8 kg
Наружные размеры (Ш x В x Г)	272 x 334 x 355 мм
Рабочие условия Температура	5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F) Рабочее положение: Горизонтальное
Влажность при эксплуатации	5 % до 85 %

Тюнер	
Диапазон FM	от 87,5 до 108,0 МГц или от 87,50 до 108,00 МГц

Усилитель	
Выходная мощность	60 W

CD	
Частотная характеристика	40 Hz до 20 kHz
Отношение сигнал-шум	70 dB
Динамически диапазон	70 dB

USB	
Версия USB	USB 2,0 или USB 1,1
Питание подается по общей шине	DC 5 V  500 mA

Динамики	
Тип	1 полоса 1 Колонка
Импеданс	6 Ω
Номинальная потребляемая мощность	30 W
Максимальная потребляемая мощность	60 W
Размеры без упаковки (Ш x В x Г)	201 x 339 x 220 мм
Вес нетто (1 устройство)	2,19 kg

- Конструкция и технические требования могут изменяться без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание

Доставка устройства

При перевозке товара

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если Вы хотите перевезти проигрыватель, для максимальной защиты упакуйте устройство так, как это было сделано на заводе.

Храните поверхности продукта чистыми

Не используйте летучие жидкости такие, как средство от насекомых, рядом с предметом.

Поверхность можно повредить, если вытирать пыль, сильно надавливая на предмет.

Не оставляйте на долгое время резиновые или пластиковые предметы рядом с проигрывателем.

Уход за проигрывателем

Для чистки проигрывателя используйте мягкую, сухую салфетку. Если поверхности очень загрязнены, используйте мягкую салфетку, слегка смоченную в мягком моющем средстве. Не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин или растворитель, так как можно повредить поверхность.

Ремонт и обслуживание домашнего кинотеатра

Данный проигрыватель – высокотехнологичное устройство. Если оптические линзы или части дисководов грязные или имеют истертый вид, качество изображения может ухудшиться. За более полной информацией обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

О дисках

Уход за дисками

Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

Хранение дисков

После проигрывания убирайте диск в футляр. Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет или рядом с источниками тепла, не оставляйте их в Вашей машине, припаркованной на открытой стоянке, во избежание попадания солнечных лучей.

Чистка дисков

Для чистки не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин, растворитель, известные очистители и или антистатики, предназначенные для старых виниловых пластинок.

Торговые марки и лицензии





	Телефон	Режим работы	Интернет	
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com	
Беларусь	8-820-0071-1111			
Латвия	8-0003-271			
Литва	8-800-30-800			
Эстония	800-9990			
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вск.)		
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб.)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно		
Узбекистан				



Импортер LG Electronics RUS

Адрес импортера 143160 Российская Федерация, Московская область,
Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ВТРИК Интернешнл

Трейдинг Ко, Лтд

Китай, провинция Гуандун, г. Гуанчжоу, Панью Боро, Даши
таун, Шибай Индастриал роад, Тврек Девей Индастриал
Гарден

Сделано в Китае