

BRUKERMANUAL Micro Hi-Fi System

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

XP16(XP16, XPS16F)

P/NO : MFL67307507

Sikkerhets-informasjon

1

Starte



FORSIKTIG

FARE FOR ELEKTRISK
STØT – MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold.

Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling.

Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekselet. Laserstrålingen er synlig når dekselet er åpnet. SE IKKE DIREKTE PÅ STRÅLEN.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømspøselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

Avhending av ditt gamle apparat



1. Når denne søppelbeholderen med kryss over er festet på et produkt betyr dette at produktet er dekket av Det europeiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal avhendes separat fra husholdningsavfall via de lokale myndighetenes tildelte innsamlingsplasser.
3. Riktig avhending av ditt gamle apparat vil hjelpe til med å forhindre negative konsekvenser for miljøet og helse.
4. For mer detaljert informasjon om avhending av ditt gamle apparat, kontakt kommunen eller forretningen der du kjøpte produktet.



LG Electronics erklærer hermed at dette/ disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Europeisk representant :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Innholdsfortegnelse

1 Starte

- 2 Sikkerhets-informasjon
- 5 Unike funksjoner
- 5 Tilbehør
- 5 Spillbar Filkrav
 - 5 – MP3/ WMA musikkfil krav
 - 5 – Kompatible USB-enheter
 - 5 – Krav til USB-enhet
- 6 Fjernkontroll
- 7 Frontpanel
- 7 Baksidepanel

2 Koble til

- 8 Kobling av høyttalerne
 - 8 – Kople høyttalerne til enheten
- 8 Tilkobling av Annet Utstyr
 - 8 – USB Tilkobling
 - 8 – PORT. IN Tilkobling

3 Betjening

- 9 Grunnleggende Operasjoner
 - 9 – CD/ USB Operasjoner
 - 9 – Å velge en mappe
- 10 Andre Operasjoner
 - 10 – Programmert Avspilling
 - 10 – Visning av filinformasjon (ID3 TAG)
 - 10 – Skrur av lyden midlertidig
- 10 Radio Operasjoner
 - 10 – Høre på Radioen
 - 10 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
 - 10 – Sletting av alle lagrete stasjoner
 - 11 – Optimalisering av dårlige FM signaler
 - 11 – Se informasjon om en radiostasjon
- 11 Lydjustering
 - 11 – Innstille surroundmodus
- 12 Avansert bruk
 - 12 – Kompatibel iPod/iPhone
 - 13 – Høre på musikk fra en ekstern enhet
 - 13 – Innspilling til USB
 - 13 – Pause i opptaket

- 13 – For å velge innspillingens bit rate og fart

4 Feilsøking

- 15 Feilsøking

5 Tillegg

- 16 Spesifikasjoner
- 17 Vedlikehold
 - 17 – Håndtere enheten
 - 17 – Merknader om disk
- 17 Varemerker og Llisenser

Unike funksjoner

USB direkteinnspilling

Innspiller musikk til din USB innretning.

Bærbar inngang


Lyttar til musikk fra din bærbare enhet (MP3, Merkbook osv.)

Laget for iPod


Ha glede av musikk fra en iPod med enkel tilkobling.

Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte tilbehør.

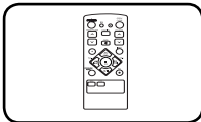

Fjernkontroll (1)

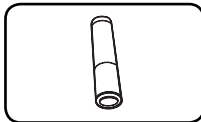

Batteri (1)

Spillbar Filkrav

MP3/ WMA musikkfil krav

MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten begrenses slik som følgende :

- Sample frekvens : innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48kHz (WMA)
- Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 320 kbps (WMA)
- Maks antall filer : Under 999
- Filutstrekning : ".mp3"/ ".wma"
- CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper en ISO 9660 file system.

Kompatible USB-enheter


- MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
- USB funksjonen til denne enheten støtter ikke enkelte USB-enheter.

Krav til USB-enhet


- Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på dataen støttes ikke.
- Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
- Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter å søke igjennom en USB-enhet som har stor kapasitet.
- Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all data.
- USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du bruker USB skjøteledning eller USB hub.
- Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/32) filsystem støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000 filer eller mere.
- Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard type USB-enheter støttes ikke.
- USB porten til enheten kan ikke kobles til PC. Denne enheten kan ikke brukes som lagrings enhet.

Fjernkontroll

1 Starte

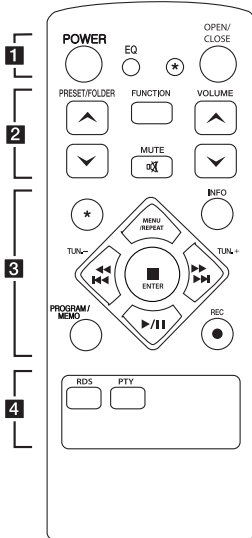

Installere batterier

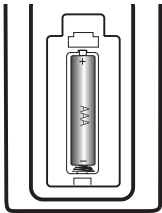

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn R03-batteri (AAA) med + og - innrettet riktig vei.

..... **1**

POWER : Slår enheten PÅ eller AV.

EQ : Du kan velge lydinstrykk.

★ : Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjoner.

OPEN/CLOSE : Åpner og lukker diskskuffen.

..... **2**

PRESET/FOLDER ▲/▼ : Søker etter en mappe med MP3/ WMA filer. Når du spiller av en CD/ USB som inneholder MP3/ WMA filer i flere mapper, trykk

PRESET/FOLDER ▲/▼ for å velge mappen du vil spille av. Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio stasjon.

FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.

VOLUME ▲/▼ : Justerer høyttalervolum.

MUTE : Skrur av lyden.

..... **3**

★ : Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjoner.

INFO : Sjekker informasjon om musikken din. MP3 filer kommer ofte med 'tags'. Tag gir informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.

MENU/REPEAT :

- Høre på spor gjentatt eller tilfeldig. (kun i CD/USB)
- Flytt til foregående meny (iPod).

TUN. -/+ : Velger radio stasjon.

◀◀◀/▶▶▶ (Hopp over/ Søk):

- Utlater hurtig bakover eller fremover.
- Søker etter en seksjon innenfor et spor.

■ **ENTER** :

- Stanser avspillingen eller opptaket.
- Stopper eller velger et alternativ (iPod).

▶/|| (Spill av/Pause): Begynner eller setter avspillingen på pause.

PROGRAM/MEMO :


- For lagring av radio-stasjoner: Hvis du har spart radiostasjoner ved bruk av **PROGRAM/MEMO**, kan du bla gjennom dem og velge en.
- Spille av spor i tilfeldig rekkefølge.

● **REC** : USB Direct Recording.


..... **4**

RDS/PTY : RDS (Radio Data System)/ Søker radiostasjoner etter radiotype.

Frontpanel

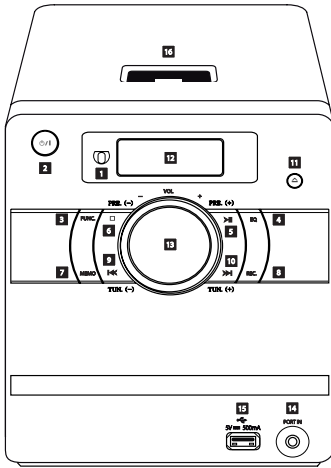

Baksidepanel

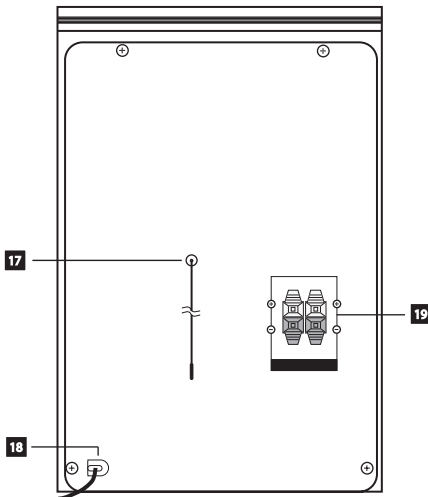


- 1 Fjernkontrollsensor**
- 2** **(Strøm AV/ PÅ)**
- 3 FUNC.**
Velger funksjon og inngangskilde.
- 4 EQ**
Du kan velge lydinstrykk.
- 5 >|| / PRE. +**
Stanser avspillingen eller pause.
Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon.
- 6** **STOP/PRE. -**
Stanser avspillingen eller opptaket.
Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon.
- 7 MEMO**
I CD/USB-modus kan du opprette din egen spilleliste.
I FM-modus kan du lagre radiostasjoner.
- 8 REC.**
Innspilling til USB.
- 9** **(Hopp over/Søk)/TUN. -**
- 10** **(Hopp over/Søk)/TUN. +**
- 11** **(Åpne/Lukk)**
Du kan bruke denne ved ilegg og fjerning av CDer.
- 12 Visning i vindu**
- 13 VOLUME**
- 14 PORT. IN**
- 15 USB-port**
Du kan spille av video og lydfiler og vise bilder ved å koble til en USB-enhet.
- 16 iPod-dokk**
- 17 FM/(RDS)-ANTENNE**
- 18 Strøm ledning**
- 19 HØYTALER terminal**

Kobling av høyttalerne

Koble høyttalerne til enheten

For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.

Koble opp den svarte enden til hver ledning til terminalen som er markert med - (minus) og den andre enden til terminalen markert med + (pluss).

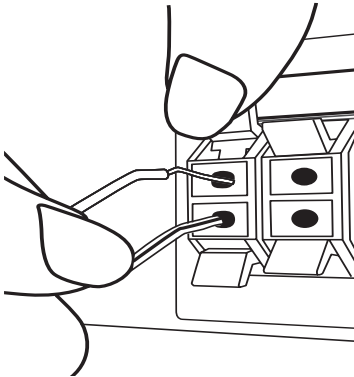


FORSIKTIG

Høyttalere inneholder magnet-deler, så farge-uregelmessighet kan inntreffe på TV-skjermen eller PC-monitor skjerm. Vennligst bruk høyttalerene langt borte fra enten TV-skjerm eller PC-monitor.

Tilkobling av Annet Utstyr

USB Tilkobling

Koble USB-porten på en USB-minneenhet (eller MP3-spiller osv.) til USB-porten på fronten av enheten.

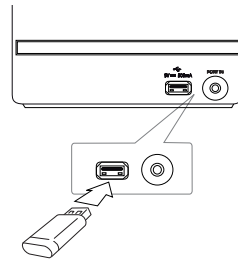


Merk

- Fjerning av USB innretningen fra enheten
 1. Velg en forskjellig funksjons modus eller trykk  to ganger på rad.
 2. Fjern USB innretningen fra enheten.
 3. Du kan kun lade opp din iPod gjennom USB-porten. For å lytte til musikk på iPod, referer til side 12.

PORT. IN Tilkobling

Koble til en output (øretelefon eller linje ut) på portabel innretning (MP3 eller PMP etc) til PORT. IN input kobling.

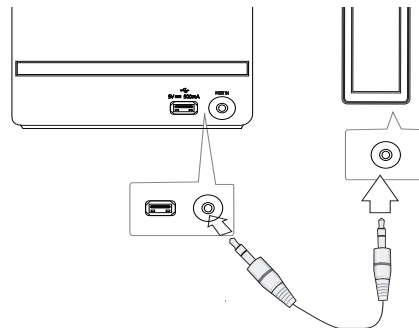

Grunnleggende Operasjoner

CD/ USB Operasjoner

1. Legg i disken ved å trykke **OPEN/CLOSE** eller koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD eller USB funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **FUNC.** på enheten.
3. Velg en fil (eller spor) du ønsker å spille ved å trykke **◀◀◀/▶▶▶**.

For å	gjøre dette
Stopp	Trykk ■ på fjernkontrollen eller □ på enheten.
Avspilling	Trykk ▶/ på fjernkontrollen eller > på enheten.
Pause	Under avspilling trykkes ▶/ på fjernkontrollen eller > på enheten.
Hoppe over til neste/ forutgående spor/fil	Under avspilling trykkes ◀◀/ >>> på enheten eller ◀◀◀/▶▶▶▶ på fjernkontrollen for å gå til neste spor/ fil eller gå tilbake til begynnelsen på gjeldende spor/fil. Trykk ◀◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på enheten raskt to ganger for å gå tilbake til foregående spor/fil.
Leting etter en seksjon innenfor et spor	Trykk og hold ◀◀/ >>> på enheten eller ◀◀◀/▶▶▶▶ på fjernkontrollen under avspillingen og slipp den på det punktet du ønsker å lytte til.
Spiller i repetisjon eller uten rekkefølge	Trykk på MENU/REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet endres i følgende rekkefølge: RPT1 -> RPT DIR (only MP3/ WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Å velge en mappe

1. Trykk **PRESET/FOLDER ^/V** på fjernkontrollen gjentatte ganger til ønsket mappe vises.
2. Trykk **▶/||** på fjernkontrollen eller **>||** på enheten for å spille av. Den første filen eller mappen vil avspilles.

Andre Operasjoner

Programmert Avspilling

Program funksjonen tillater deg å lagre dine favoritt filer fra hvilken som helst disc eller USB-enhet.

Et program kan oppbevare 20 spor.

1. Sett i en CD eller USB og vent til den igjenkjennes.
2. Trykk **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen eller trykk **MEMO** på enheten i stopp-status.
3. Trykk på **|<</>>|** på enheten eller **◀◀/▶▶▶▶** på fjernkontrollen i stoppmodus.
4. Trykk **PROGRAM/MEMO** på fjernkontrollen eller trykk **MEMO** på enheten igjen for å velge et neste spor.
5. Trykk **▶/||** på fjernkontrollen eller **>||** på enheten for å spille av de programmerte musikkfilene.
6. For å fjerne valget ditt, trykk **■** på fjernkontrollen eller **□** på enheten to ganger.

! Merk

Programmene viskes også når disc'en eller USB-enheten har blitt fjernet, enheten er skrudd av eller på eller funksjonen er skrudd til andre.

Visning av filinformasjon (ID3 TAG)

Du kan vise informasjonen til en MP3 fil under avspilling ved å trykke **INFO**.

Skrur av lyden midlertidig

Trykk **MUTE** for å skru av lyden.

Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare på telefonen. Indikatoren «**MUTE**» vises i displayvinduet.

Radio Operasjoner

Høre på Radioen

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises på skjermen. Den forrige stasjonen er stilt inn.
2. Trykk og hold **TUN.-/+** i ca. 2 sekunder til frekvensindikasjonen begynner å endre seg, slipp den så. Skanningen stopper når enheten søker inn en stasjon.

Eller

Trykk **TUN.-/+** gjentatte ganger.

3. Juster volumet ved å dreie **VOLUME** på frontpanelet, eller ved å trykke **VOLUME ▲/▼** på fjernkontrollen.

Forhåndsinstille Radio Stasjonene

Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.

Innen du søker bør du sørge for at volumet er senket.

1. Trykk **FUNCTION** til FM vises i skjermen.
2. Velg ønsket frekvens ved å bruke **TUN. -/+**.
3. Trykk **PROGRAM/MEMO**, og et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i displayet.
4. Trykk **PRESET/FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstilt nummer.
5. Trykk **PROGRAM/MEMO** Stasjonen er nå lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **PRESET/FOLDER ▲/▼**.

Sletting av alle lagrete stasjoner

1. Trykk og hold **PROGRAM/MEMO** i to sekunder. "ERASE ALL" (SLETT ALT) vil vises i skjermen.
2. Trykk **PROGRAM/MEMO** for å slette alle de lagrete radiostasjonene.

Optimalisering av dårlige FM signaler

Trykk ►/II på fjernkontrollen. Det kobler over fra stereo til mono, og bedrer vanligvis mottaket.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System). Det viser informasjon om radiostasjonen du hører på. Trykk på **RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene.

PS (Navn på programtjenesten)	Navnet på kanalen vises i displayet.
PTY (Progratypen-kjennelse)	Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.
RT (Radiotekst)	En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.
CT (Kanalens tidsangivelse)	Dette viser tidspunkt og data sendt av kanalen.

Du kan søke radiostasjoner og programtype ved å trykke **RDS**. Displayet vil vise siste PTY i bruk. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukne program-type. Trykk og hold **◀◀◀/▶▶▶**. Radioen vil søke automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppe.

Lydjustering

Innstille surroundmodus

Dette systemet har en del forhåndsinstallerte surround lydfelt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved bruk av **EQ**.

Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

PÅ DISPLAYET	Beskrivelse
AUTO EQ	Finner ut hvilken lyd-equalizer som ligner mest på den sjangeren som er angitt i MP3 ID3-filetiketten.
POP CLASSIC ROCK	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære som vil gi deg følelsen av at du faktisk er tilstede på rock, pop eller klassisk konsert.
BASS BLAST	Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.
BYPASS	Du kan glede deg over lyden uten equalizer-effekt.


! Merk

Det kan være at du må tilbakestille surroundmodusen etter at du har skiftet lydkilde – noen ganger også etter skifte av lydspor.

Avansert bruk

Du kan ha glede av lyden med din iPod.
For informasjon om iPod, referer til iPodens
Brukerveiledning.

1. Koble til iPod-en.

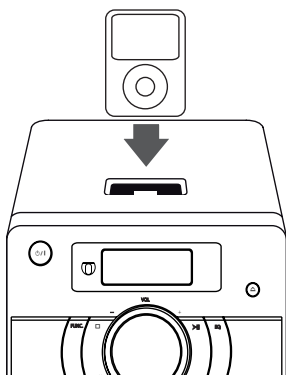

Hvis du skruer på denne enheten, vil din iPod
sru seg automatisk på og oppladingen starter.

2. Trykk **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** (funksjon) på fjernkontrollen for å velge iPod-funksjonen. Du kan betjene din iPod gjennom et iPod-display ved bruk av medfølgende fjernkontroll, samt kontrollere din iPod.

Å	Gjør dette	
	PÅ ENHETEN	PÅ FJERNENHETEN
pause eller omstarte	>	▶/
Skippe	<< / >>	<<<< / >>>>
Søke	Trykk og hold << / >>	Trykk og hold <<<< / >>>>
Flytte til foregående meny	-	MENU/REPEAT
Flytte til ønsket alternativ	-	PRESET/FOLDER Λ/V

Velger et
alternativ

-

■
ENTER

Kompatibel iPod/iPhone

- Vi anbefaler å installere den seneste softwareversjonen
- Enheten støtter følgende modeller/ iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/ iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/ iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. For noen modeller vil muligens ikke enheten din fungere riktig avhengig av fastwareversjonen.
- Avhengig av din iPods softwareversjon, vil du muligens ikke kunne kontrollere din iPod fra spilleren.

! Merk

- Hvis denne enheten viser en feilmelding, følges denne meldingen. En feilmelding "ERROR".
 - Din iPod er ikke tilkoblet riktig.
 - Denne enheten gjenkjenner din iPod som ukjent enhet.
 - Din iPod har ekstremt lite strøm.
- ➔ Batteriet må lades opp.
- ➔ Hvis du lader batteriet mens iPod-en har ekstremt lavt strømnivå, kan oppladingen ta lenger tid.
- iPod-en støtter ikke innspillingsfunksjonen når den er tilkoblet.
- Avhengig av din iPods softwareversjon, vil du muligens ikke kunne kontrollere din iPod fra denne enheten. Vi anbefaler å installere den seneste softwareversjonen.
- Hvis du bruker en applikasjon, utfører en samtale eller sender og mottar SMS-tekstmeldinger osv. på iPod-en eller iPhone-en, skal denne kobles fra iPod-dokken til denne enheten for så å bruke den.
- Hvis du har problemer med din iPod, besøk www.apple.com/support/ipod.

Høre på musikk fra en ekstern enhet

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra mange forskjellige typer eksterne enheter. (Referer til side 8)

1. Koble den eksterne enheten til PORT. IN koblingen til enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke på  (Power).
3. Velg PORTABLE funksjon ved å trykke på **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** på fjernkontrollen.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn spillingen.

Innspilling til USB

1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke **FUNC.** på enheten eller **FUNCTION** p fjernkontrollen.

Et spor innspilling - Du kan innspille til USB etter spilling av filen du ønsker.

Alle spor innspilling - Du kan innspille til USB etter stopping.

Program liste innspilling - Etter flytting til programmer liste og du kan innspille det til USB.

3. Start innspilling ved å trykke **REC.** på enheten eller **REC** på fjernkontrollen.
4. For å stoppe innspillingen trykkes  på fjernkontrollen eller  på enheten.

Pause i opptaket

Uner opptak, trykk på **REC.** for å ta en pause i opptaket. Trykk på **REC** for å fortsette opptaket. (Kun Radio, bærbar)

For å velge innspillingens bit rate og fart

1. Trykk **REC.** på spilleren eller **REC** på fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder.
2. Bruk  på enheten eller  på fjernkontrollen for å velge bithastigheten.
3. Trykk **REC.** på enheten eller **REC** på fjernkontrollen igjen for å velge innspillings-hastigheten.
4. Trykk  på enheten eller  på fjernkontrollen for å velge ønsket innspillingshastighet. (Kun AUDIO-CD)

X1 SPEED

- Du kan høre på musikk mens du spiller inn.

X2 SPEED

- Du kan bare spille inn musikkfilen.

5. Trykk på **REC.** enheten eller **REC** på fjernkontrollen for å avslutte innstillingen.
6. For å stoppe innspillingen trykkes  på enheten eller  på fjernkontrollen.

! Merk

- Du kan sjekke innspillings prosentforhold for USB innspillingen på skjermen under innspillingen. (MP3/ Kun WMA CD)
- Det er ingen lyd under innspilling av MP3/ WMA.
- Når du slutter innspilling under avspilling, vil filen som har blitt spillet inn lagres. (Kun AUDIO CD)
- Ikke fjern USB-enheten eller skru den av under innspillingen. Skjer det, kan det opprettes en ufullstendig fil som ikke slettes på datamaskinen.
- Dersom USB-innspilling ikke fungerer vil det kom en beskjed som "NO USB", "ERROR", "FULL" eller "NO REC" på skjermen.
- Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD kan ikke brukes til USB-innspilling.
- En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du spiller inn med høy bithastighet.
- Når du slutter innspilling under avspillingen vil filen ikke lagres.
- Du kan ikke lagre mer enn 999 filer.
- Den vil lagres som følgende.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Den andre kilden*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮

* : TUNER, PORTABLE og liknende.

Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet material, inkludert computer programmer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse. Utstyrtet må ikke brukes for slikt formål.

**Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett**

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen Strøm.	- Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten. - Sjekk om strømmen har feilet. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen Lyd.	- Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk FUNCTION og sjekk den utvalgte funksjonen. - Høytalerkablene er ikke riktig tilkoblet. Koble til høytalerkablene riktig. - Volumet er stilt inn på minimalt. Bruk volum-kontrollen for å justere volumet.
Enheten starter ikke avspilling.	- En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc. - Ingen disc er satt i. Sett i en disc. - Disc'en er skitten. Rens disc'en. (Referer til side 17) - Disc'en har blitt satt inn opp-ned. Plasser discen med etiketten eller den printete siden vendt oppover.
Radiostasjoner kan ikke tunes inn skikkelig.	- Antennen er dårlig plassert. Juster posisjonen dens. - Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt. - Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler). Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 10 for detaljer.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.	- Fjernkontrollen er ikke rettet mot fjernsensoren på enheten. Rett fjernkontrollen direkte mot fjernsensoren på enheten. - Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Operer fjernkontrollen innen 5 m (16 fot). - Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern gjenstanden. - Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte. Erstatt batteriene med nye batterier.
iPod-en fungerer ikke.	Kontroller om spilleren er riktig tilkoblet til enheten. Koble den riktig til enheten.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømtilførsel	Referer til merkeskiltet.
Strømforbruk	Referer til merkeskiltet.
Nettovekt	2.0 kg
Eksterne dimensjoner (B x H x D)	164 x 209 x 201 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Omgivelsesfuktighet	5 % til 85 %

Radio	
FM-avstemningsområde	87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

Forsterker	
Utgående strøm	5 W + 5 W

CD	
Frekvens Respons	40 Hz til 20 kHz
Signal- til - støy forhold	70 dB
Dynamisk Rekkevidde	55 dB

USB	
USB Versjon	USB 2.0 eller USB 1.1
Bus strøm tilleggsutstyr	DC 5 V  500 mA iPod DC 5 V  1 A

Høytalere	
Type	1-Veis 1 Høytaler
Impedans	6 Ω
Målt Inngangsstrøm	5 W
Maks. Inngangsstrøm	10 W
Netto Dimensjoner (B x H x D)	140 x 206 x 148 mm
Nettovekt (1EA)	1,3 kg

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved frakt av enheten

Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten, pakkes den som den var pakket da den kom fra fabrikken. Dette for maksimal sikkerhet.

Holde eksteriøret rent

Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i nærheten av enheten.

Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.

Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten over lenger tid.

Rengjøre enheten

For å tørke av spillereen anvendes en tørr og myk klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner, ettersom disse kan skade enhetens overflater.

Vedlikehold av enheten

Enheden er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes. For informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Merknader om disker

Håndtere enheten

Fest aldri papir eller teip på disken.

Oppbevare disker

Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte sollys.

Rengjøre disker

Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Varemerker og Llisenser



iPod er et varemerke tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.
iPhone er et varemerke tilhørende Apple Inc.
"Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et elektronisk tilbehør er laget for tilkobling til spesielt iPod eller iPhone respektivt, og er sertifisert av produsenten for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhets- og regulerende standarder. Merk deg at bruken av disse tilbehørene med iPod, iPhone kan påvirke trådløs ytelse.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	