

QUY CHẾ BẢO HÀNH

- Các sản phẩm điện tử do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
- Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...)
 - Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
 - Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - Máy hết thời gian bảo hành.
- Quy chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam.

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất

Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ

18001503

hoặc

04. 62 690 640

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm và quy chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn



LG

Life's Good


TIẾNG VIỆT

简体中文

ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng

LG-P920

P/N : MFL67230115 (1.0) 

www.lg.com



CE 0168 

Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động và với một số quốc gia.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đối lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.



Hướng dẫn sử dụng **LG-P920**

- Tiếng Việt

- Một số phần trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do điện thoại dùng bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2011 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và biểu trưng LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk và Market là các thương hiệu của Google, Inc.



Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả	6	Ngăn thông báo.....	42	Tim kiếm liên hệ.....	57
Thông báo quan trọng	17	Xem thanh trạng thái.....	43	Thêm liên hệ mới.....	57
Làm quen với điện thoại của bạn	29	Bàn phím ảo.....	46	.Liên hệ yêu thích	58
Lắp thẻ SIM và pin.....	31	Thiết lập Tài khoản Google.....	48	Nhắn tin/Email.....	59
Sạc điện thoại.....	32	Tạo tài khoản Google.....	48	Nhắn tin.....	59
Định dạng thẻ nhớ.....	34	Đăng nhập vào tài khoản Google..	48	Gửi tin nhắn	59
Màn hình chủ	36	Cuộc gọi/Danh bạ	51	Thay đổi cài đặt tin nhắn	60
Mẹo cho màn hình cảm ứng.....	36	Thực hiện cuộc gọi thoại.....	51	Thiết lập email	60
Khóa điện thoại	39	Thực hiện cuộc gọi video.....	51	Tài khoản email Microsoft Exchange	61
Mở khóa màn hình.....	39	Trong menu Cuộc gọi video	52	Tài khoản email khác (POP3, IMAP).....	61
Trang chủ	39	Gọi từ danh bạ của bạn.....	52	Soạn và gửi email	63
Thêm widget vào màn hình chủ..	40	Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	53	Làm việc với thư mục tài khoản...65	
Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây	42	Thực hiện cuộc gọi thứ hai	54	Thêm và chỉnh sửa tài khoản email	65
		Xem nhật ký cuộc gọi	54		
		Cài đặt cuộc gọi.....	55		
		Danh bạ	57		

Mạng xã hội.....	67	(Máy quay video)	76	Đa phương tiện	86
Thêm tài khoản của bạn vào điện		Quay nhanh video.....	77	Thư viện.....	86
thoại.....	67	Sau khi quay video.....	77	Nhạc.....	87
Xem và cập nhật trạng thái của		Sử dụng cài đặt nâng cao (Máy		Phát bài hát	87
bạn	68	quay video)	78	Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ	
Xóa tài khoản khỏi điện thoại	69	Xem các video đã lưu.....	79	thứ cấp USB.....	89
Facebook và Twitter.....	69	Điều chỉnh âm lượng trong khi		Cách lưu tệp nhạc/video vào điện	
Ảnh và video	70	xem video	80	thoại.....	89
Làm quen với kính ngắm		Ảnh và video 3D.....	80	Cách di chuyển danh bạ từ điện	
(Máy ảnh).....	70	Quay Nhanh Video 3D.....	83	thoại cũ sang điện thoại hiện tại..	90
Chụp nhanh ảnh	71	Không gian 3D.....	84	Cách gửi dữ liệu từ điện thoại	
Khi bạn đã chụp ảnh.....	71	YouTube 3D.....	84	qua Bluetooth	91
Sử dụng các cài đặt nâng cao		Thư viện 3D.....	84	HDMI.....	93
(Máy ảnh).....	72	Máy ảnh 3D.....	85		
Xem ảnh đã lưu	75	Trò chơi & ứng dụng 3D.....	85		
Làm quen với kính ngắm		Hướng dẫn 3D	85		

Nội dung

Tiện ích	95	LG World	103	Ngày & giờ.....	116
Đặt báo thức.....	95	Cách tải LG World từ điện thoại.....	103	Giới thiệu về điện thoại.....	116
Sử dụng máy tính.....	95	Cách sử dụng LG World.....	104	Wi-Fi.....	116
Thêm một sự kiện vào lịch.....	95	Cài đặt	105	Bật Wi-Fi.....	117
Ghi âm thanh hoặc giọng nói.....	96	Không dây & Mạng.....	105	Để kết nối Wi-Fi.....	117
Gửi ghi âm thoại.....	97	Âm thanh.....	106	Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại.....	118
Trang Web	98	Hiển thị.....	108	Tethering & điểm phát sóng di động.....	119
Trình duyệt.....	98	Thao tác.....	108	Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại như điểm phát sóng Wi-Fi di động.....	120
Sử dụng tùy chọn.....	99	Vị trí & bảo mật.....	109	Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động.....	120
Ứng dụng Google	101	Ứng dụng.....	111	Sử dụng SmartShare.....	122
Bản đồ.....	101	Tài khoản & đồng bộ.....	112	Cách sử dụng On-Screen Phone..	123
Market.....	101	Quyền riêng tư.....	113		
Gmail.....	102	Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại.....	113		
Talk.....	102	Ngôn ngữ & bàn phím.....	114		
Google Search.....	102	Nhập & xuất giọng nói.....	114		
		Khả năng truy cập.....	116		

Biểu tượng On-Screen Phone.....	124	Dữ liệu kỹ thuật	136
Tính năng On-Screen Phone.....	124	Sửa lỗi	137
Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính	125		
Cách kết nối điện thoại di động với máy tính	126		
Để kiểm tra kết nối điện thoại tới máy tính	127		
Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính	128		
Cập nhật Phần mềm Điện thoại...	128		
Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính	130		
Bản quyền và thương hiệu	132		
Phụ kiện	135		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động LG-P920 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá

(ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.

- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASy4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,368 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 0,562 W/Kg (10 g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu theo các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.

- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không nhấn lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hư hỏng màn hình thủy tinh do lạm dụng hoặc sử dụng không đúng không được bảo hành theo chương trình bảo hành.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số

hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.

- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

LƯU Ý: Cường độ âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện thoại có thể làm hư thính giác.

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc tháo máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bán phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.

- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại chứa các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây độc hại.

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là bồn tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Cẩn trọng Khi Xem Nội dung 3D

LƯU Ý KHI XEM NỘI DUNG 3D: Khi xem nội dung 3D, giữ và điều chỉnh thiết bị đến góc và khoảng cách xem thích hợp để tối ưu hóa trải

nhịệm 3D. Nếu bạn vượt quá góc hoặc khoảng cách xem này, bạn có thể không xem được nội dung 3D.

CẢNH BÁO KHI XEM NỘI DUNG 3D:

- Xem nội dung 3D, bao gồm video và trò chơi, trong thời gian dài có thể gây mỏi mắt, buồn ngủ, đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi. Dừng xem ngay và nghỉ ngơi nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào như vậy.
- Nếu bạn xem nội dung 3D quá gần hoặc quá xa, thị lực của bạn có thể bị tổn hại.
- Một số nội dung 3D có thể làm bạn phản ứng như cúi hoặc né để tránh hình ảnh hiển thị

trong video/trò chơi. Do đó, tốt nhất là không nên xem nội dung 3D gần các đồ vật dễ vỡ hoặc đồ vật sắc có thể gây thương tích.

- Không xem nội dung 3D trong khi lái xe, đi bộ hoặc di chuyển xung quanh. Điều này có thể gây ra thương tích do đâm vào đồ vật, lộn nhào hoặc ngã.
- Vui lòng kiểm tra với chuyên gia y tế trước khi cho phép trẻ em xem nội dung 3D trên thiết bị, vì xem nội dung 3D có thể ảnh hưởng đến phát triển thị lực.
- Cảnh báo về co giật do nhạy cảm với ánh sáng:
 - Nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình có

tiền sử động kinh hoặc co giật, vui lòng kiểm tra với chuyên gia y tế trước khi xem nội dung 3D.

- Nếu bạn hoặc bất kỳ ai trong gia đình gặp một trong các triệu chứng sau, hãy dừng xem nội dung 3D ngay và tham vấn bác sĩ: chóng mặt hoặc váng đầu, chuyển đổi hoặc thay đổi hình ảnh, bất ổn định trên hình ảnh hoặc khuôn mặt, như co giật mắt hoặc cơ, hành động vô thức, co giật, mất ý thức, nhảm lẫn hoặc rối loạn phương hướng, mất cảm giác định hướng, chuột rút hoặc buồn nôn. Cha mẹ nên giám sát chặt chẽ con cái, kể cả thanh thiếu niên, để phát

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- hiện các triệu chứng này vì chúng có thể nhạy cảm hơn với các hiệu ứng khi xem nội dung 3D. Lưu ý: Các triệu chứng này có thể xảy ra ở bất kỳ tình huống nào mà không có tiền sử từ trước.
- Nguy cơ co giật do nhạy cảm với ánh sáng có thể giảm bằng cách thực hiện các hành động sau:
 - Nghỉ giải lao thường xuyên trong khi xem nội dung 3D trên điện thoại.
 - Nếu thị lực của bạn khác nhau ở mỗi mắt, chỉ xem nội dung 3D sau khi sử dụng các biện pháp điều chỉnh thị lực.
 - Một số người xem có thể cảm thấy mất phương hướng sau khi xem nội dung 3D. Do đó, sau khi xem nội dung 3D trên điện thoại, hãy dành một lúc để lấy lại nhận thức về xung quanh trước khi di chuyển.
 - Do đặc tính của kính phân cực, hình ảnh trên điện thoại có thể tối ở một số góc khi đeo kính xem.

Thông báo quan trọng

Hãy kiểm tra phần này để xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ trống trong điện thoại nhỏ hơn 10%, điện thoại có thể không nhận tin nhắn mới. Bạn sẽ cần xóa một số dữ liệu khỏi bộ nhớ điện thoại như ứng dụng hoặc tin nhắn để giải phóng bộ nhớ.

Để quản lý ứng dụng:

1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và

chọn **Cài đặt** > **Ứng dụng** > **Quản lý ứng dụng**.

- 2** Khi tất cả ứng dụng xuất hiện, cuộn xuống ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt và chọn nó.
- 3** Nhấn **Gỡ cài đặt** và nhấn OK để gỡ cài đặt ứng dụng đã chọn.

CẢNH BÁO

Nếu bạn xóa dữ liệu đã lưu trên thẻ SD trong của điện thoại, bạn không thể khôi phục nó bằng tùy chọn Xác lập lại dữ liệu cài đặt gốc (Cài đặt > Quyền riêng tư > Xác lập lại dữ liệu cài đặt gốc).

Thông báo quan trọng

2. Tối ưu hóa tuổi thọ pin

Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của pin bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy dưới nền. Bạn cũng có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống sử dụng pin.

Để kéo dài tuổi thọ của pin:

- Tắt các giao tiếp vô tuyến không sử dụng. Tắt Wi-Fi, Bluetooth hoặc GPS khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khóa màn hình ngắn hơn.
- Tắt tự động đồng bộ hóa cho Gmail, Lịch, Danh bạ và các ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải về có thể làm

giảm tuổi thọ của pin.

Để kiểm tra mức pin:

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt** > **Giới thiệu về điện thoại** > **Trạng thái**.
- 2 Tình trạng của pin (sạc, xả) và mức pin (phần trăm đã sạc đầy) được hiển thị ở đầu màn hình.

Để theo dõi và kiểm soát sử dụng pin:

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt** > **Thông tin về điện thoại** > **Sử dụng pin**.
- 2 Phần đầu màn hình hiển thị thời gian sử

dụng pin. Đây là thời gian kể từ khi điện thoại được kết nối lần cuối với nguồn điện hoặc nếu đã được nối với nguồn, đó là thời gian kể từ khi điện thoại chạy lần cuối bằng nguồn pin. Phần giữa màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức tiêu thụ cao nhất đến thấp nhất.

3. Cài đặt OS nguồn mở

Nếu bạn cài đặt Hệ điều hành nguồn mở trên điện thoại và không sử dụng Hệ điều hành do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn có thể hoạt động không đúng.



CẢNH BÁO

Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

Thông báo quan trọng

CẢNH BÁO

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải về các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu một số ứng dụng không được cài đặt đúng trên điện thoại, điện thoại có thể hoạt động không bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn sẽ cần xóa bỏ các ứng dụng đó và tắt cả dữ liệu và cài đặt của chúng khỏi điện thoại.

4. Sử dụng hình mở khóa

Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để

hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể vẽ hình mở khóa riêng của mình bằng cách kết nối từ bốn điểm trở lên. Nếu bạn đặt hình, màn hình điện thoại sẽ khóa. Để mở khóa điện thoại, nhập hình bạn đã đặt trên màn hình. Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng và chọn Cài đặt > Vị trí & bảo mật > Thiết lập khóa màn hình > Hình. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để vẽ hình mở khóa màn hình. Chọn Tiếp theo để chuyển sang màn hình kế tiếp.

Cảnh báo: Tạo tài khoản Gmail trước rồi mới đặt hình mở khóa.

CẢNH BÁO

Cẩn trọng khi sử dụng Khoá Máy bằng Hình

Bạn cần nhớ hình mở khóa bạn đã đặt. Bạn có 5 cơ hội để nhập Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu. Khi bạn đã sử dụng hết 5 cơ hội, bạn có thể thử lại sau 30 giây.

1. Khi bạn không thể nhớ Hình mở khóa, PIN hoặc Mật khẩu:

Nếu bạn quên hình: Nếu bạn đã tạo tài khoản Google trên điện thoại, nhấn nút Quên hình. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google để mở khóa điện thoại.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản Google trên điện thoại hoặc bạn quên tài khoản, bạn cần thực hiện Xác lập cứng.

2. Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu.

Nếu bạn quên PIN hoặc Mật khẩu, bạn cần thực hiện Xác lập cứng.

5. Kết nối với Mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy cập điểm truy cập không dây hoặc “điểm phát sóng”. Một số điểm truy cập mở và bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng. Các điểm khác bị ẩn hoặc có các tính năng bảo mật, bạn cần định cấu hình điện thoại để có thể kết nối với chúng.

Thông báo quan trọng

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

Bật Wi-Fi và kết nối vào mạng Wi-Fi:

- 1 Trên màn hình chủ, bấm tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi**.
- 2 Nhấn **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.
 - Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.
- 3 Nhấn mạng để kết nối.
 - Nếu mạng mở, bạn được nhắc để xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng bằng cách bấm

Kết nối.

- Nếu mạng được bảo mật, bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin.)
- 4 Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

6. Mở và chuyển đổi ứng dụng

Chạy đa nhiệm thật dễ dàng với Android vì các ứng dụng đang mở vẫn chạy ngay cả khi bạn đóng ứng dụng khác. Bạn không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi

động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.

Để dừng sử dụng một ứng dụng:

- 1** Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**.
- 2** Cuộn đến ứng dụng đã chọn và bấm **Bắt buộc dừng** để đóng ứng dụng.

MẸO! Quay lại ứng dụng sử dụng gần đây

Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ**. Một màn hình xuất hiện, liệt kê các ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

7. Cài đặt LG PC Suite vào máy tính

Để đồng bộ hoá điện thoại qua cáp USB với PC, bạn cần cài đặt chương trình LG PC suite trên PC.

Bạn có thể tải về chương trình này từ trang web của LG tại <http://www.lg.com>. Truy cập <http://www.lg.com> và chọn vùng, quốc gia và ngôn ngữ của bạn. Truy cập trang web của LG để biết thêm thông tin về cài đặt và sử dụng chương trình.

Thông báo quan trọng

LG PC SUITE

LG PC Suite IV là chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động với PC bằng cáp truyền dữ liệu USB để bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên PC.

Các chức năng chính của LG PC Suite IV

- Tạo, sửa và xóa dữ liệu điện thoại một cách dễ dàng.
- Đồng bộ hóa dữ liệu từ PC hoặc điện thoại (danh bạ, lịch, tin nhắn (SMS)).
- Truyền tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) một cách dễ dàng bằng cách kéo & thả đơn giản giữa PC và điện thoại.

- Truyền tin nhắn từ điện thoại sang PC.
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu

LG-P920 không hỗ trợ:

- Kết nối với PC qua Bluetooth
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ứng dụng Java

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng LG PC Suite IV. Tài liệu này có thể tìm thấy trong menu Trợ giúp sau khi cài đặt LG PC Suite IV.

8. Kết nối điện thoại với máy tính qua USB

Để truyền tệp trong thẻ nhớ microSD bằng thiết bị USB:

- 1 Lắp thẻ nhớ microSD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp vào điện thoại.)
- 2 Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ **Bộ lưu trữ thứ cấp** trên điện thoại của bạn. (Trên tab **Ứng dụng**, chọn **Cài đặt > Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại > Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp**).
- 3 Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy

tính. Nhấn **Bật Bộ lưu trữ USB**. Bạn nhận được thông báo rằng USB đã kết nối.

Khi điện thoại được kết nối làm bộ lưu trữ USB, bạn nhận được thông báo. Thẻ microSD của điện thoại được lắp làm ổ lưu trữ trên máy tính. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ microSD.

LƯU Ý: Khi gỡ cài đặt PC Suite IV, Trình điều khiển USB và Bluetooth sẽ không được xóa tự động. Bạn phải tháo chúng theo cách thủ công. **MẸO!** Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện thoại, bạn cần mở Ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**. Trong thời gian này, bạn

Thông báo quan trọng

không thể truy cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng ứng dụng dựa vào thẻ microSD, như máy ảnh, thư viện và nhạc. Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên máy tính để ngắt kết nối thiết bị USB đúng cách nhằm tránh mất thông tin trên thẻ.

- 1 Ngắt kết nối an toàn thiết bị USB khỏi máy tính.
- 2 Mở Ngăn thông báo và bấm **Tắt bộ lưu trữ USB**.
- 3 Nhấn **Tắt** trong hộp thoại hiện ra.

CẢNH BÁO

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ microSD khi điện thoại bật. Điều này có thể làm thẻ nhớ microSD và điện thoại bị hỏng và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ microSD cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ microSD an toàn, từ Màn hình chủ, nhấn phím **Menu** và nhấn **Cài đặt > thẻ nhớ SD & bộ nhớ điện thoại > Tháo thẻ nhớ SD**.

9. Mở khóa màn hình khi sử dụng kết nối dữ liệu

Màn hình LCD sẽ tối nếu không được chạm vào trong một khoảng thời gian khi sử dụng kết nối dữ liệu. Nhấn vào màn hình để bật lại màn hình.

10. Không kết nối điện thoại khi bật và tắt PC.

Đảm bảo bạn ngắt kết nối điện thoại và PC qua cáp dữ liệu để tránh gây ra lỗi trên PC.

11. Giữ thẳng điện thoại

Giữ điện thoại thẳng đứng và thẳng bằng như điện thoại thông thường. LG-P920 có anten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng bộ phận sau vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của anten. Khi thực hiện/nhận cuộc gọi hoặc gửi/nhận dữ liệu, cố gắng tránh cầm vào phần dưới của điện thoại vì đó là nơi đặt anten. Việc này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.

Thông báo quan trọng

12. Nếu màn hình không hoạt động

Nếu điện thoại không phản hồi việc nhập của người dùng hoặc màn hình không hoạt động:

Tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại. Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Làm quen với điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, giữ phím **Nguồn** trong 3 giây.

Để tắt điện thoại, nhấn phím **Nguồn** trong 3 giây và bấm Tắt nguồn rồi bấm OK.

Tai nghe

Mắt thần


Ống kính máy ảnh phía trong

Phím Màn hình chủ

- Trở về màn hình chủ từ mọi màn hình.

Phím Menu

- Kiểm tra các tùy chọn sẵn có.

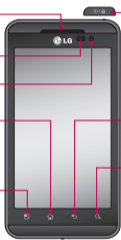

Phím Nguồn /Khóa

- Bật/tắt điện thoại bằng cách giữ phím này.

- Khoá và mở khoá màn hình.

Phím Trở về

- Trở lại màn hình trước.

Phím tìm kiếm

- Tìm trên web và nội dung trên điện thoại.

⚠ CẢNH BÁO: Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và các chức năng của màn hình cảm ứng. Không đập nắp màng phim bảo vệ lên mắt thần của LCD. Điều này có thể làm bộ cảm biến hoạt động sai.

MẸO! Bấm phím Menu bất cứ khi nào bạn nhấn một ứng dụng để xem có những tùy chọn nào.

MẸO! Nếu LG-P920 hiển thị thông báo lỗi khi bạn sử dụng hoặc bạn không thể bật điện thoại, hãy tháo pin rồi lắp lại pin và bật lại điện thoại sau 5 giây.

Làm quen với điện thoại của bạn

Đầu nối tai nghe stereo

Phím Nguồn /Khóa



Phím âm lượng

- Trên màn hình chủ: điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát nhạc: điều khiển âm lượng bất kỳ lúc nào.

Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB

HDMI

Phím 3D

- Truy cập trực tiếp Không gian 3D bằng cách giữ phím này.



Pin

Khe thẻ SIM

Khe thẻ nhớ microSD

Nắp sau


Ống kính máy ảnh




Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bắt đầu sử dụng điện thoại mới, bạn phải cài đặt điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:

- 1 Để tháo nắp sau, cầm chặt điện thoại trong tay. Tay kia nhấn chặt vào giữa nắp pin trong khi kéo phần đầu bằng ngón tay trỏ. Sau đó, nhấc nắp pin ra.

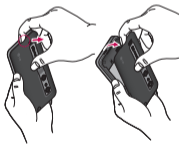

- 2 Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

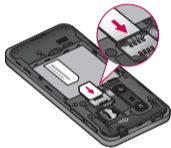

Làm quen với điện thoại của bạn


- 3 Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng.



- 4 Thay nắp sau của điện thoại.



Sạc điện thoại


Giắc cắm sạc ở trên đầu của LG-P920. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện. LG-P920 phải được sạc cho đến khi bạn thấy .



LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.


Lắp thẻ nhớ:

1 Tháo nắp sau.

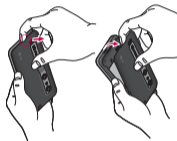

2 Lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

Làm quen với điện thoại của bạn

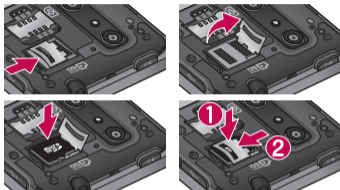

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu không, bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi có thể sử dụng thẻ nhớ.

LƯU Ý: Tất cả tệp trên thẻ nhớ đều bị xóa khi định dạng thẻ.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn xuống và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Cuộn xuống và nhấn **Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại**.
- 4 Nhấn **Tháo thẻ SD** và nhấn **OK** để xác nhận.
- 5 Nhấn **Định dạng thẻ SD** > **Định dạng thẻ SD** > **Xóa tất cả**.

6 Nếu bạn đặt khóa máy bằng hình, nhập hình và chọn **Xóa tất cả**. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

MẸO! Nếu thẻ nhớ đã được tháo, bạn có thể sử dụng các bước sau để định dạng thẻ. Nhấn **Ứng dụng > Cài đặt > Thẻ nhớ SD & bộ nhớ điện thoại > Định dạng Thẻ nhớ SD**.



CẢNH BÁO Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ an toàn, hãy chọn **Ứng dụng > Cài đặt > Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại > Tháo thẻ SD**.

Màn hình chủ


Mẹo cho màn hình cảm ứng

Sau đây là một số mẹo về cách điều hướng điện thoại của bạn.


Nhấn - Để chọn menu/tùy chọn hoặc mở ứng dụng, hãy bấm nút.




Nhấn và giữ - Để mở menu tùy chọn hoặc chọn đối tượng bạn muốn di chuyển, bấm và giữ đối tượng.



Kéo - Để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển chậm, kéo qua màn hình cảm ứng.

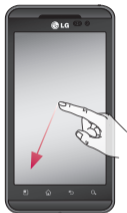

Kéo nhanh - Để cuộn qua danh sách hoặc di chuyển nhanh, kéo nhanh qua màn hình cảm ứng (kéo nhanh và nhỏ).

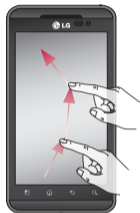

Màn hình chủ

Kẹp vào và căng ra

- Để thu nhỏ nội dung hoặc hình ảnh, kẹp vào trên màn hình bằng cách đặt hai ngón tay và chụm chúng lại.

Để phóng to, duỗi nội dung hoặc hình ảnh bằng cách di chuyển ngón tay ra xa.



LƯU Ý:

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh: màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để bấm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Khóa điện thoại

Khi bạn không sử dụng LG-P920, nhấn phím **Nguồn** để khóa điện thoại. Thao tác này giúp tránh nhấn màn hình do vô ý và tiết kiệm pin.

Nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một thời gian, màn hình bạn đang xem sẽ được thay thế bằng màn hình khóa để tiết kiệm pin.

LƯU Ý: Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt hình khóa, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ khóa. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ khóa để tránh cước phí không cần thiết (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền dữ liệu).

Mở khóa màn hình

Để đánh thức điện thoại, nhấn phím **Nguồn**. Màn hình khóa xuất hiện. Nhấn và trượt màn hình khóa lên trên để mở khóa màn hình chủ. Màn hình cuối mà bạn đã xem sẽ mở ra.

Trang chủ

Chỉ cần di chuyển ngón tay sang trái hoặc phải để xem chúng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh từng panen với các widget, Lối tắt tới những ứng dụng, thư mục và hình nền ưa thích của bạn.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.

Màn hình chủ

Trên màn hình chủ, bạn có thể thấy các phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím nhanh trên cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.



Nhấn biểu tượng Danh bạ để mở danh bạ.



Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** để truy cập menu nhắn tin. Bạn có thể tạo tin nhắn mới.



Nhấn tab **Ứng dụng** ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt. Chỉ cần bấm để cuộn qua các ứng dụng của bạn.


Để mở ứng dụng, chỉ cần nhấn biểu tượng trong danh sách ứng dụng.

LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy thuộc và phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng cách thêm lối tắt, widget hoặc thư mục vào màn hình. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy đặt các widget ưa thích của bạn lên màn hình chủ.



Để thêm biểu tượng vào màn hình chủ:

- 1 Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu**  và chọn **Thêm**. Hoặc là, nhấn phần trống trên màn hình chủ một lúc.
- 2 Trong menu **Chế độ Soạn thảo**, bấm vào loại mục bạn muốn thêm.
- 3 Ví dụ: chọn **Thư mục** từ danh sách và nhấn vào thư mục. Chọn **Danh bạ với số điện thoại** từ danh sách nhấn vào danh bạ.
- 4 Một biểu tượng thư mục mới trên màn hình chủ.
Nhấn và giữ biểu tượng cũng như kéo biểu tượng tới vị trí mong muốn ở ô bên phải và

bỏ ngón tay khỏi màn hình.

MẸO! Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ từ menu **Ứng dụng**, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn thêm.


Để xóa biểu tượng ứng dụng từ màn hình chủ:

- 1 Nhấn và giữ biểu tượng bạn muốn xóa. Biểu tượng thùng rác  sẽ xuất hiện.
- 2 Kéo và thả biểu tượng ứng dụng vào biểu tượng thùng rác .

LƯU Ý: Bạn không thể xóa các ứng dụng được tải sẵn. (Bạn có thể chỉ xóa các biểu tượng khỏi màn hình.)

Màn hình chủ

Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ** . Màn hình sẽ hiển thị cửa sổ với các biểu tượng ứng dụng bạn sử dụng gần đây.
- 2 Nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc, nhấn phím **Trở về** để quay lại ứng dụng hiện tại.


Ngăn thông báo


Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình.



Vòng Wi-Fi Bluetooth GPS Kết nối dữ liệu

Nhấn và trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay.

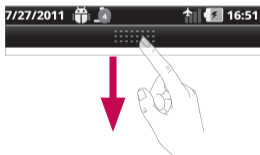

Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu**  và chọn **Thông báo**. Tại đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý trạng thái của Wi-Fi, Bluetooth và GPS cũng như các thông báo khác.

Xem thanh trạng thái







Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới, tuổi thọ mức pin cũng như kết nối dữ liệu hoặc Bluetooth.

Bảng dưới đây giải thích ý nghĩa của các biểu tượng mà bạn có khả năng nhìn thấy trong thanh tình trạng.








13/05/2011









    17:29









[Thanh trạng thái]







Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Chế độ trên máy bay
	Kết nối vào mạng Wi-Fi
	Tai nghe có dây
	Cuộc gọi đang tiến hành

Màn hình chủ





Biểu tượng	Mô tả
	Cuộc gọi được giữ
	Loa
	Loa điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ
	Bluetooth bật
	Kết nối với thiết bị Bluetooth
	Cảnh báo hệ thống
	Báo thức đã đặt

Biểu tượng	Mô tả
	Thư thoại mới
	Chuông báo tắt
	Chế độ rung
	Đã sạc đầy
	Đang sạc
	Dữ liệu vào và ra
	Điện thoại được kết nối với PC qua cáp USB
	Đang tải dữ liệu xuống

Biểu tượng	Mô tả
	Đang tải dữ liệu lên
	GPS đang dò tìm
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	On-Screen Phone đã kết nối
	3 thông báo khác không hiển thị
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Tải về hoàn tất
	Email mới

Biểu tượng	Mô tả
	Gmail mới
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	Sự kiện sắp tới
	USB tethering đang bật

Màn hình chủ


Biểu tượng	Mô tả
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đang bật.
	Bật SmartShare
	Yêu cầu chia sẻ SmartShare

Bàn phím ảo

Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím ảo. Bàn phím ảo tự động xuất hiện trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.


Sử dụng bàn phím & nhập văn bản


 Bấm một lần để viết hoa chữ cái tiếp theo bạn nhập. Nhấn hai lần để viết hoa tất cả.

 Nhấn chuyển sang bàn phím số và ký hiệu. Bạn cũng có thể giữ tab này để xem menu cài đặt.

 Bấm để xem hoặc thay đổi ngôn ngữ viết.

 **dấu cách** Nhấn để nhập dấu cách.

 Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.


 Nhấn để xóa ký tự đứng trước.

 Bấm để ẩn bàn phím ảo.

Thiết lập Tài khoản Google

Lần đầu bạn mở ứng dụng Google trên điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

Tạo tài khoản Google

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**  để mở menu ứng dụng.
- 2 Bấm **Gmail** và bấm **Tiếp theo** > **Tạo** để bắt đầu trình hướng dẫn thiết lập Gmail.
- 3 Nhấn trường văn bản để mở bàn phím nhấn, nhập tên và tên người dùng cho tài khoản Google của bạn. Khi bạn nhập văn bản, bạn có thể di chuyển sang trường văn

bản tiếp theo bằng cách bấm **Tiếp theo** trên bàn phím.

- 4 Khi bạn đã nhập tên và tên người dùng, bấm **Tiếp theo**. Điện thoại của bạn sẽ giao tiếp với máy chủ Google và kiểm tra tính khả dụng của tên người dùng.
- 5 Nhập và nhập lại mật khẩu. Sau đó, làm theo hướng dẫn và nhập thông tin bắt buộc và tùy chọn về tài khoản. Vui lòng chờ trong khi máy chủ tạo tài khoản cho bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Google

- 1 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó bấm **Đăng nhập**. Đợi để đăng nhập.

- 2 Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail và các dịch vụ Google trên điện thoại.
- 3 Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại của bạn sẽ tự động đồng bộ hoá với tài khoản Google trên web. (Điều này tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa.)

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Gmail, Lịch Google và Android Market, tải ứng dụng từ Android Market, sao lưu cài đặt vào máy chủ Google và sử dụng các dịch vụ khác của Google trên điện thoại.

QUAN TRỌNG!

- Một số ứng dụng, chẳng hạn như Lịch, Talk, v.v. chỉ hoạt động với Tài khoản Google đầu tiên mà bạn thêm. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều Tài khoản Google với điện thoại của mình, trước tiên hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng với những ứng dụng đó. Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google, không có tùy chọn đăng xuất khỏi tài khoản Google đầu tiên và xóa tài khoản Google đầu tiên nhưng bạn có thể thêm/xóa nhiều tài khoản Google. Khi bạn đăng nhập, danh bạ, thư Gmail, sự kiện lịch và những thông tin khác từ các ứng dụng và dịch vụ

Thiết lập Tài khoản Google





trên web này sẽ được đồng bộ hoá với điện thoại của bạn. Lần đầu bạn mở ứng dụng Google trên điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

- Nếu bạn muốn sử dụng tính năng sao lưu để khôi phục cài đặt vào điện thoại này từ một điện thoại khác chạy hệ điều hành Android hoặc mới hơn, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google ngay trong khi thiết lập. Nếu bạn chờ đến khi thiết lập hoàn tất, các cài đặt sẽ không được khôi phục.

- Nếu bạn có một tài khoản doanh nghiệp thông qua công ty của bạn hoặc tổ chức khác, bộ phận CNTT có thể có những chỉ dẫn đặc biệt về cách đăng nhập vào tài khoản đó.

Cuộc gọi/Danh bạ



Thực hiện cuộc gọi thoại

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số trên bàn phím. Để xoá một số, nhấn biểu tượng Xóa .
- 3 Nhấn biểu tượng **Gọi**  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, bấm biểu tượng **Kết thúc** .

MẸO! Để nhập “+” để thực hiện cuộc gọi quốc tế, giữ .

MẸO! Để kích hoạt bàn phím trong một cuộc gọi, bấm **Bàn phím quay số**.

Thực hiện cuộc gọi video

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại như trước.
- 3 Nhấn biểu tượng **Cuộc gọi video**  để thực hiện cuộc gọi video.
- 4 Nếu bạn không muốn sử dụng loa, nhấn **Loa** và nhớ cắm tai nghe vào.
- 5 Trong khi cuộc gọi video đang kết nối, bạn sẽ thấy hình ảnh của bạn: sau khi bên kia trả lời, hình ảnh của họ sẽ hiển thị trên màn

Cuộc gọi/Danh bạ

hình. Điều chỉnh vị trí của máy ảnh trong nếu cần.

6 Để kết thúc cuộc gọi, bấm **Kết thúc**.

Riêng tư: Bạn có thể thay đổi hình ảnh thay cho việc hiển thị hình ảnh trực tiếp.

Bàn phím quay số: Nhập số.

Giữ: Tắt tiếng micrô hoặc dừng video.

Tắt tiếng: Tắt tiếng micrô.


Loa: Bật hoặc tắt loa.

Trong menu **Cuộc gọi video**

Chụp - Bạn có thể chụp hình ảnh của người khác hoặc chính bạn.

Sử dụng máy ảnh sau/trước - Chuyển đổi máy ảnh.

Gọi từ danh bạ của bạn

- 1 Nhấn  để mở danh sách liên hệ.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập (các) chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi bằng cách nhấn **Tim kiếm**.
- 3 Trong danh sách, nhấn số liên lạc bạn cần gọi.

Trả lời và từ chối cuộc gọi


MẸO! Nếu bạn quên đặt điện thoại ở chế độ Im lặng, nhấn tab Ứng dụng > Cài đặt > Thao tác > Sử dụng thao tác chuyển động > Cuộc gọi đến > chọn Tắt âm thanh và trong khi có cuộc gọi đến nghiêng điện thoại xuống để tắt nhạc chuông.

Khi màn hình khóa:

Khi màn hình khóa: Khi điện thoại đổ chuông, kéo biểu tượng Trả lời  sang bên phải.

Kéo biểu tượng Từ chối  sang bên trái để từ chối cuộc gọi đến.

Khi màn hình mở khóa:

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn biểu tượng Trả lời .

Nhấn biểu tượng Từ chối  để Từ chối cuộc gọi đến.

MẸO! Tin nhắn Giải thích





Khi bạn muốn từ chối cuộc gọi, bạn có thể gửi tin nhắn nhanh chóng bằng cách sử dụng chức năng tin nhắn xin lỗi. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong cuộc họp.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên & xuống ở cạnh bên trái của điện thoại.

Cuộc gọi/Danh bạ

Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi đầu tiên, nhấn **B.phím q.số**  và quay số. Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ bằng cách nhấn Danh bạ  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Nhấn biểu tượng **Gọi**  để kết nối cuộc gọi.
- 3 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khóa và được giữ cuộc gọi.
- 4 Nhấn danh sách chờ để chuyển đổi giữa các cuộc gọi. **LƯU Ý:** Bạn có thể nhấn **Hợp nhất cuộc gọi**  để thực hiện cuộc gọi hội nghị.

- 5 Để kết thúc các cuộc gọi đang diễn ra, nhấn biểu tượng **Kết thúc** .

Xem nhật ký cuộc gọi

Trên màn hình chủ, nhấn  và chọn tab **Nhật ký cuộc gọi**.

Xem danh sách đầy đủ tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhớ.

MẸO! Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

MẸO! Nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Xóa tất cả** để xóa tất cả các mục đã ghi.

Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể định cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn xuống và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

< Số quay số cố định >

Chọn **Số quay số cố định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN 2 từ nhà điều hành. Chỉ những số trong danh sách quay số ấn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

< Thư thoại >

Dịch vụ thư thoại – Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt thư thoại - Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

Cuộc gọi/Danh bạ

< Cài đặt cuộc gọi khác >

Từ chối cuộc gọi – Đặt để từ chối cuộc gọi trong danh sách hoặc tất cả cuộc gọi. Nếu bạn tạo một Danh sách từ chối cuộc gọi, nhấn Danh sách từ chối cuộc gọi > phím Menu > mục Từ chối mới. Sau đó tạo mục nhập Từ chối mới từ Danh bạ, Nhật ký cuộc gọi hoặc Sổ mới.

Chuyển tiếp cuộc gọi – Bạn có thể chuyển tiếp cuộc gọi thoại/cuộc gọi video sang số khác. Chọn chuyển tiếp cuộc gọi: Luôn luôn, Chuyển tiếp cuộc gọi khi bận, Không trả lời và Không thể liên lạc được.

Cài đặt bổ sung – Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

- **ID Người gọi:** Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.
- **Cuộc gọi chờ:** Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại. (Chức năng này tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Cước cuộc gọi -Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng: một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này.)

Thời lượng cuộc gọi – Xem thời lượng của tất cả cuộc gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.

Tin nhắn giải thích - Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Cách này hữu ích nếu bạn muốn trả lời tin nhắn trong cuộc họp.


Cài đặt cuộc gọi video – Thay đổi cài đặt cuộc gọi video.

Danh bạ



Bạn có thể thêm liên hệ trên điện thoại và đồng bộ hoá chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc danh bạ trong tài khoản khác có

hỗ trợ đồng bộ hóa danh bạ.



Tìm kiếm liên hệ

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn  để mở danh sách liên hệ.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn , và nhập số của liên hệ mới, sau đó nhấn phím **Menu** , và nhấn **Thêm vào danh bạ**. Sau đó chọn **tạo liên hệ mới** hoặc **Thêm vào mục hiện có**.


Cuộc gọi/Danh bạ

- 2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn . Chọn giữa **Chụp ảnh** hoặc **Chọn từ thư viện**.
- 3 Chọn loại liên hệ bằng cách nhấn .
- 4 Nhấn trường văn bản để mở bàn phím cảm ứng và nhập tên của liên hệ mới.
- 5 Nhập chi tiết của liên hệ.
- 6 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.


.Liên hệ yêu thích

Bạn có thể chỉ định các liên hệ được gọi thường xuyên làm liên hệ ưa thích.

Để thêm liên hệ vào danh sách ưa thích:

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn  để mở danh sách liên hệ.
- 2 Bấm vào liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn dấu sao phía bên phải tên liên hệ. Dấu sao chuyển sang màu vàng kim.

Để xóa liên hệ từ danh sách ưa thích:


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn  để mở danh sách liên hệ.
- 2 Nhấn tab **Nhóm** và chọn **Liên hệ ưa thích**. Bấm vào liên hệ để xem chi tiết.
- 3 Nhấn dấu sao màu vàng phía bên phải tên liên hệ. Dấu sao chuyển sang màu xám và liên hệ được xóa khỏi danh sách ưa thích.

Nhắn tin/Email

Nhắn tin


Điện thoại LG-P920 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn biểu tượng  trên màn hình chủ và nhấn Tin nhắn mới để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhập tên liên hệ hoặc số điện thoại vào trường **Tới**. Khi bạn nhập tên liên hệ, liên hệ phù hợp sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào người nhận được đề xuất. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn

bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

- 3 Nhấn **Nhập tin nhắn** bên dưới để bắt đầu nhập tin nhắn của bạn.
- 4 Nhấn **Gửi** để gửi tin nhắn. **MẸO!** Bạn có thể nhấn biểu tượng  để đính kèm tệp bạn muốn chia sẻ với tin nhắn.
- 5 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn sau tên của bạn. Trả lời sẽ xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn sẽ được tạo.

Nhắn tin/Email

CẢNH BÁO

Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi từ nước này sang nước khác tùy thuộc vào ngôn ngữ và cách mã hoá SMS.

CẢNH BÁO

Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

LƯU Ý: Nếu bạn nhận được tin nhắn SMS trong cuộc gọi, sẽ có thông báo bằng chuông.

Thay đổi cài đặt tin nhắn

Cài đặt tin nhắn của LG-P920 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt này dựa theo sở thích.

Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** trên màn hình chủ và nhấn phím **Menu**, sau đó nhấn **Cài đặt**.

Thiết lập email

Nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Email**. Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, bạn cần bắt đầu thuật toán thiết lập email.

MẸO! Nếu đã thiết lập tài khoản email, thuật toán này sẽ không được kích hoạt tự động.

Bạn có thể chọn loại hộp thư MS Exchange hoặc Khác.

Tài khoản email Microsoft Exchange

Địa chỉ email - Nhập địa chỉ email của tài khoản.

Tên người dùng - Nhập tên người dùng của tài khoản.

Mật khẩu - Nhập mật khẩu của tài khoản.

Miễn - Nhập miễn của tài khoản (tùy chọn)

Địa chỉ máy chủ - Nhập địa chỉ máy chủ email.

Sử dụng SSL - Chọn xem có sử dụng SSL cho Microsoft Exchange hay không.

SSL cho Microsoft Exchange.

Nhấn nút Tiếp theo để kết nối với máy chủ.

Trang thiết lập sẽ xuất hiện: bạn cần nhập "tên" cho tài khoản và Tên của tôi.

Bây giờ, tài khoản sẽ xuất hiện trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

Tài khoản email khác (POP3, IMAP)

Địa chỉ email - Nhập địa chỉ email của tài khoản.

Mật khẩu - Nhập mật khẩu của tài khoản.

Nhấn tin/Email

Trang hoàn tất thiết lập sẽ xuất hiện và bạn cần nhập "tên".

Bây giờ, tài khoản sẽ xuất hiện trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

POP3 / IMAP4 – Chọn kiểu giao thức, POP3 hoặc IMAP4.

Máy chủ thư đến - Nhập địa chỉ của máy chủ thư đến.

Loại bảo mật – TLS/SSL/Tất.

Số cổng – Thông thường số mặc định của mỗi tài khoản sẽ hiển thị.

Máy chủ thư đi - Nhập địa chỉ của máy chủ thư đi.

Loại bảo mật SMTP – TLS/SSL/Tất.

Số cổng – Thông thường số mặc định của mỗi tài khoản sẽ hiển thị.

Màn hình tài khoản

Màn hình **Tài khoản** liệt kê **Hộp thư đến kết hợp** và mỗi tài khoản email.

- Nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Email**. Màn hình **Danh sách tài khoản** xuất hiện.

MẸO! Trong danh sách tài khoản, nhấn và giữ tài khoản email và nhấn tùy chọn Thêm vào màn hình chủ để hiển thị biểu tượng trên màn hình chủ.

Bạn có thể nhấn tài khoản để xem **Hộp thư đến kết hợp**. Tài khoản mặc định mà bạn gửi email được chỉ báo bằng dấu chọn.

Để mở Hộp thư đến kết hợp:

Nếu bạn đã cấu hình email để gửi và nhận email từ nhiều tài khoản, bạn có thể xem tất cả thư đã gửi cho tất cả tài khoản trong **Hộp thư đến kết**

hợp.

- 1 Nhấn tab Ứng dụng và chọn **Email**.
- 2 Nhấn **Hộp thư đến kết hợp** (trên màn hình **Tài khoản**). Thư trong **Hộp thư đến kết hợp** được mã hóa bằng màu bên trái, theo tài khoản, sử dụng cùng màu được sử dụng cho tài khoản trên màn hình **Tài khoản**.

Soạn và gửi email

Để soạn và gửi thư:

- 1 Trong ứng dụng **Email**, nhấn phím **Menu** sau đó nhấn **Soạn**.
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận thư. Khi bạn

Nhắn tin/Email

nhập văn bản, địa chỉ phù hợp sẽ được để xuất từ danh bạ. Phân tách nhiều địa chỉ bằng dấu phẩy.

- 3 Nhấn phím **Menu** và nhấn **Thêm Cc/Bcc** để Cc hoặc Bcc cho các liên hệ/địa chỉ email khác.
- 4 Nhập nội dung của thư.
- 5 Nhấn **Đính kèm** để đính kèm tệp bạn muốn gửi với thư.
- 6 Nhấn **Gửi**. Nếu chưa sẵn sàng gửi thư, nhấn phím **Menu** và nhấn **Lưu dưới dạng** nháp để lưu thư trong thư mục **Nháp**. Nhấn thư trong thư mục Nháp để tiếp tục làm việc trên thư.

Thư cũng được lưu thành thư nháp nếu bạn nhấn phím Quay lại và nhấn vào Có trong cửa sổ Lưu dưới dạng trước khi gửi. Nếu bạn chưa kết nối với mạng, ví dụ: nếu bạn đang làm việc trong chế độ trên máy bay, thư bạn gửi được lưu trong thư mục **Hộp thư đi** cho đến khi bạn kết nối lại với mạng. Nếu hộp thư có chứa thư đang chờ xử lý, **Hộp thư đi** sẽ được hiển thị trên màn hình **Tài khoản**.

Xin lưu ý rằng thư được gửi đi bằng tài khoản Exchange sẽ không được lưu trên điện thoại: chúng được lưu trên máy chủ Exchange. Nếu bạn muốn xem thư đã gửi trong thư mục Thư đã gửi, nhấn phím Menu và nhấn vào Thư mục,

sau đó nhấn thư mục Thư đã gửi và chọn Làm mới từ tùy chọn Menu.

MẸO! Khi một email mới đến hộp thư đến, sẽ có thông báo bằng âm thanh và rung.

Làm việc với thư mục tài khoản

Mỗi tài khoản có thư mục **Hộp thư đến, Hộp thư đi, Đã gửi, Nháp, Thùng rác và Thư rác**. Tùy thuộc vào các tính năng mà nhà cung cấp dịch vụ tài khoản hỗ trợ, bạn có thể có các thư mục bổ sung.

Thêm và chỉnh sửa tài khoản email

Để thêm tài khoản email:

- 1 Nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Email**.
- 2 Chọn **MS Exchange** hoặc **Khác**. Nếu đã thiết lập tài khoản email, thuật toán này sẽ không được kích hoạt tự động. Trong trường hợp này, bạn cần nhấn phím **Menu** rồi bấm **Thêm tài khoản**.

Để thay đổi cài đặt tài khoản:

- 1 Mở màn hình **Tài khoản**.
- 2 Nhấn phím **Menu** và chọn **Cài đặt**.

Nhắn tin/Email


Để xóa tài khoản email:

- 1 Mở màn hình **Tài khoản**.
- 2 Nhấn và giữ tài khoản bạn muốn xóa.
- 3 Nhấn **Xóa tài khoản** trong menu mở ra và nhấn **OK** trong hộp thoại để xác nhận.

MẸO!

Có gì mới

Hiển thị thông báo cho Cuộc gọi nhớ, Thư chưa đọc, Thư thoại, Email theo mức độ ưu tiên. Thông báo trong một khoảng thời gian được hiển thị.

- 1 Chọn Ứng dụng > Có gì mới.
- 2 Bằng cách nhấn nút , bạn có thể chọn giữa kiểu xem danh sách hoặc theo loại.

Mạng xã hội

Bạn có thể sử dụng điện thoại để thường thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời, tải lên ảnh và xem cập nhật trạng thái của bạn bè.

Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Ngoài ra, ở Việt Nam, Facebook có thể bị chặn bởi một số nhà cung cấp mạng. Trong trường hợp không truy cập được Facebook, mong bạn thông cảm đây không phải là lỗi của sản phẩm.



Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại

- 1 Nhấn và giữ phím màn hình chủ. Khi nhiều Widget xuất hiện, chọn **Xã hội+**  và bấm  **Cài đặt nút**. Bạn cũng có thể truy cập bằng cách khác. Trên màn hình chủ, chọn **Ứng dụng > Cài đặt > Tài khoản & đồng bộ hóa > Cài mạng xã hội+**.
- 2 Chọn ứng dụng mạng xã hội bất kỳ bạn muốn sử dụng từ Facebook, Twitter và MySpace.
- 3 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó bấm **Đăng nhập**.
- 4 Đợi trong khi thông tin của bạn được xác nhận với cộng đồng.

Mạng xã hội

- 5 Nếu bạn nhấn vào cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng.

Xem và cập nhật trạng thái của bạn

- 1 Bạn có thể xem và cập nhật nội dung cộng đồng xã hội bằng widget **Xã hội+**  bất kỳ lúc nào.
- 2 Trên widget **Xã hội+** , chọn dịch vụ Mạng Xã hội bạn đã đăng nhập vào. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy trạng thái và nội dung của mình.
- 3 Khi bạn nhấn hộp nhập, màn hình sẽ chuyển để cập nhật trạng thái hiện tại của bạn với nhận xét hoặc tải lên ảnh.

MẸO! Bạn có thể cập nhật trạng thái và tải ảnh đồng thời lên Facebook dành cho LG, Twitter dành cho LG và MySpace dành cho LG bằng cách chọn ô kiểm.


LƯU Ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.

MẸO! Bạn có thể đồng bộ hóa thông tin liên hệ của bạn bè với danh sách liên hệ.

Xóa tài khoản khỏi điện thoại

- 1 Chọn Ứng dụng > Cài đặt > Tài khoản & Đồng bộ.
- 2 Chọn tài khoản bạn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa tài khoản.

Facebook và Twitter


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng  để mở menu ứng dụng.
- 2 Chọn ứng dụng mạng xã hội bất kỳ bạn muốn sử dụng trong số Facebook và Twitter.
- 3 Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã thiết lập trên cộng đồng, sau đó nhấn Đăng nhập.
- 4 Đợi trong khi thông tin của bạn được kiểm tra với cộng đồng.
- 5 Nếu bạn nhấn cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.

Ảnh và video

Làm quen với kính ngắm (Máy ảnh)

Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.

Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.

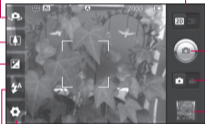

Chuyển giữa chế độ 2D - 3D - Nhấn để chuyển đổi chế độ chụp ảnh giữa 2D và 3D.

Chụp ảnh

Chế độ video - Trượt biểu tượng này sang phải để chuyển sang chế độ video.

Thư viện - Nhấn ảnh cuối mà bạn đã chụp để xem. Tiện ích này cho phép bạn truy cập vào thư viện và xem các ảnh đã lưu trong chế độ máy ảnh.

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.

Flash - Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh ở nơi tối.

Độ sáng - Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt đèn chỉ báo độ sáng dọc theo thanh vẽ phía "-" để làm giảm độ sáng hoặc về "+" để tăng độ sáng.

MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để khôi phục các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Chụp nhanh ảnh

- 1 Mở ứng dụng **Máy ảnh**.
- 2 Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn biểu tượng màn trập.
- 4 Khi hình ảnh được lấy nét, chỉ báo tiêu điểm chuyển thành màu xanh và hình ảnh sẽ được chụp.

Lưu ý: Hiện tượng bóng đổ có thể xảy ra khi bạn cố chụp ảnh trong nhà do đặc tính của máy ảnh. (Bóng đổ có nghĩa là sự khác biệt về màu sắc giữa phần giữa và phần cạnh.)

Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.

Chia sẻ Nhấn để chia sẻ ảnh qua **Bluetooth**, **Picasa**, **Nhắn tin**, **Facebook** dành cho **LG**, **MySpace** dành cho **LG**, **Twitter** dành cho **LG**, **Gmail** hoặc **Email**.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.

MẸO! Nếu bạn có tài khoản trang web mạng xã hội và thiết lập tài khoản trên điện thoại, bạn có thể chia sẻ ảnh với cộng đồng.

Đặt làm Nhấn để đặt hình ảnh làm **Hình danh bạ** hoặc **Hình nền**.

Ảnh và video

Đổi tên Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

Chỉnh sửa Nhấn để chỉnh sửa ảnh bạn đã chụp.

 Nhấn để xóa hình.

 Nhấn để chụp ngay ảnh khác.

 Nhấn để xem ảnh cuối mà bạn đã chụp.

Sử dụng các cài đặt nâng cao (Máy ảnh)

Trong kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.

Bạn có thể thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi Chọn tùy chọn, nhấn phím **Quay lại**.

Tiêu điểm – Chọn tùy chọn tiêu điểm từ **Tự động**, **Macro**, **AF Liên tục** và **Theo dõi khuôn mặt**.

Kích thước hình – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của hình bạn chụp.

Chế độ cảnh – Chọn giữa **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Hoàng hôn** và **Đêm**.

Cân bằng trắng – Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

Hiệu ứng màu – Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn. Chọn giữa **Không**, **Xêpia**, **Đơn sắc** và **Âm bản**.

Hẹn giờ – Hẹn giờ cho phép bạn độ trễ trước khi ảnh được chụp sau khi nhấn cửa trập.

Chế độ chụp – Chọn chế độ chụp từ chụp Bình thường hoặc Liên tục.

Chất lượng hình – Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh

càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ lớn hơn, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Tự động xem lại – Nếu bạn đặt **Tự động xem lại** thành bật, máy sẽ tự động hiển thị ảnh bạn vừa chụp.

Âm màn trập – Chọn một trong bốn âm màn trập.

Gắn thẻ – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

Ảnh và video

LƯU Ý: Chức năng này chỉ có khi dịch vụ định vị bật.


Bộ nhớ – Chọn hoặc Bộ nhớ trong hoặc thẻ SD để lưu hình ảnh.


- 🔄 Khôi phục tất cả các cài đặt của máy ảnh.
- ❓ Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Chức năng này sẽ cung cấp hướng dẫn nhanh.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, một số cài đặt sẽ trở về mặc định. Kiểm tra các cài đặt của máy ảnh trước khi bạn chụp bức ảnh tiếp theo.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các đặc điểm màu sắc hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể thấy hình xem trước thay đổi hình dạng sau menu cài đặt.

Xem ảnh đã lưu

1 Bạn có thể truy cập vào các ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình. Nhấn ảnh trên màn hình. Bạn sẽ thấy **Trình chiếu** và **Menu**.

 Nhấn để xem trình chiếu. Nhấn **Menu** và chọn tùy chọn bạn muốn.

 Nhấn để chia sẻ nội dung.

 Nhấn để xóa ảnh.

 Nhấn **Thêm** để có thêm các tùy chọn như bên dưới.

Chi tiết - Tìm thêm thông tin về nội dung.

Đặt làm - Đặt làm hình danh bạ hoặc hình nền.

Cắt - Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.

Xoay - Xoay trái hoặc phải.


Chỉnh sửa - Nhấn để chỉnh sửa ảnh bằng nhiều công cụ khác nhau.

Ảnh và video

Làm quen với kính ngắm (Máy quay video)

Phóng to/thu nhỏ - Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.

Chuyển máy ảnh - Bạn có thể chuyển sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.

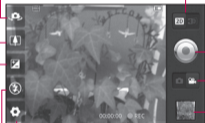

Chuyển giữa chế độ 2D - 3D - Nhấn để chuyển đổi chế độ chụp ảnh giữa 2D và 3D.

Bắt đầu quay

Chế độ máy ảnh - Trượt biểu tượng này sang trái để chuyển sang chế độ máy ảnh.

Thư viện - Nhấn để xem video bạn mới quay. Chức năng này cho phép bạn truy cập thư viện và xem video đã lưu từ chế độ quay video.

Cài đặt - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.

Flash - Cho phép bạn bật flash khi chụp ảnh ở nơi tối.

Độ sáng - Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt đèn chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía "-" để làm giảm độ sáng hoặc về "+" để tăng độ sáng.

MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để khôi phục các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Quay nhanh video

- 1 Mở ứng dụng **Máy ảnh** và trượt nút chế độ máy ảnh xuống vị trí **Video**. Biểu tượng màn trập  sẽ đổi thành .
- 2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 4 Nhấn biểu tượng bắt đầu quay video .
- 5 REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm cùng với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.
- 6 Nhấn biểu tượng dừng quay video  để dừng quay.

Sau khi quay video

Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ hiển thị trên màn hình.




Phát Nhấn để phát video.

Chia sẻ Nhấn để chia sẻ video qua **Bluetooth, Email, Gmail, Tin nhắn** hoặc **YouTube**.


LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi tải về tin nhắn MMS trong khi chuyển vùng.

Đổi tên Nhấn chỉnh sửa tên của video được chọn.

Ảnh và video

-  Nhấn để xóa video bạn vừa quay và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.
-  Nhấn để ghi video khác ngay.
-  Nhấn để xem video cuối cùng bạn vừa quay.

Sử dụng cài đặt nâng cao (Máy quay video)

Sử dụng kính ngắm, nhấn  Cài đặt để mở tất cả các tùy chọn nâng cao. Điều chỉnh cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn các tính năng. Sau khi tùy chọn xong, nhấn phím **Quay lại**.

Kích thước video – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn sẽ ghi. Đặt kích thước hình video là 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) hoặc QCIF(176x144).

Cân bằng trắng – Cân bằng trắng đảm bảo vùng màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn. Chọn giữa **Không**, **Xêpia**, **Đơn sắc** và **Âm bản**.



Chất lượng video – Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**.

Thời lượng – Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa **Bình thường** và **MMS** để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.


Ghi âm thanh – Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

Tự động xem lại – Nếu bạn đặt chức năng này thành **Bật**, máy sẽ tự động hiển thị video bạn đã quay.

Bộ nhớ – Chọn **Thẻ SD trong** hoặc **Thẻ SD ngoài** để lưu video.

-  Xác lập lại tất cả cài đặt máy quay video.
-  Nhấn nếu bạn muốn biết cách hoạt động của chức năng này. Chức năng này sẽ cung cấp hướng dẫn nhanh.

Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn  ở góc dưới bên phải.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video để phát.


Ảnh và video

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video trong khi phát, hãy sử dụng các phím âm lượng ở bên trái của điện thoại.

Ảnh và video 3D

Làm quen với kính ngắm (Máy ảnh 3D)




- 1 **Chuyển máy ảnh** - Bạn có thể chuyển sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.
- 2 **Tiêu điểm 3D**- Bạn có thể tinh chỉnh tiêu điểm 3D thủ công bằng cách điều chỉnh mức độ chống băng thanh xuất hiện ở cuối màn hình. Trước khi bắt đầu chụp ảnh 3D, bạn có thể sử dụng chức năng này.
- 3 **Độ sáng** – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video. Trượt đèn chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía "-" để làm giảm độ sáng video hoặc về "+" để tăng độ sáng.
- 4 **Kích thước ảnh 3D** - Nhấn để đặt kích thước của ảnh 3D bạn sẽ chụp. Đặt kích thước ảnh 3D là 3M, 2M hoặc 1M.


- 5 Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.

Chế độ tiêu điểm 3D - Chọn tùy chọn tiêu điểm 3D tự động từ Viễn, Trung tâm. Viễn sử dụng một vùng viễn để tối ưu hóa mức độ chống. Trung tâm sử dụng một vùng trung tâm để tối ưu hóa mức độ chống. Bạn cũng có thể tinh chỉnh thủ công với chức năng tiêu điểm 3D của kính ngắm.


Chụp ảnh 3D

- 1** Mở ứng dụng Máy ảnh.
- 2** Nhấn nút 3D  trên kính ngắm.
- 3** Giữ điện thoại, hướng ống kính về phía đối

tượng bạn muốn chụp ảnh.

- 4** Nhấn biểu tượng màn trập .
- 5** Khi hình ảnh được lấy nét, chỉ báo tiêu điểm chuyển thành màu xanh và hình ảnh sẽ được chụp.

Làm quen với kính ngắm (Máy quay 3D)








- 1 Chuyển máy ảnh** - Bạn có thể chuyển sang máy ảnh trong từ máy ảnh ngoài.

Ảnh và video

- 2 Tiêu điểm 3D** - Bạn có thể tinh chỉnh tiêu điểm 3D thủ công bằng cách điều chỉnh mức độ chống bằng thanh xuất hiện ở cuối màn hình. Trước khi bắt đầu quay video 3D, bạn có thể sử dụng chức năng này. Bạn không thể điều chỉnh chức năng này trong khi ghi.
- 3 Độ sáng** - Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào video. Trượt đèn chỉ báo độ sáng dọc theo thanh về phía "-" để làm giảm độ sáng video hoặc về "+" để tăng độ sáng.
- 4 Kích thước video 3D** - Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video 3D bạn sẽ ghi. Đặt kích thước hình ảnh của video 3D là HD (1280x720), D1 (720x480) hoặc VGA (640x480).
- 5 Cài đặt** - Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem Sử dụng cài đặt nâng cao.
Chế độ tiêu điểm 3D - Chọn tùy chọn tiêu điểm 3D tự động từ Viễn, Trung tâm. Viễn sử dụng một vùng viễn để tối ưu hóa mức độ chống. Trung tâm sử dụng một vùng trung tâm để tối ưu hóa mức độ chống. Bạn cũng có thể tinh chỉnh thủ công với chức năng tiêu điểm 3D của kính ngắm.
Chống rung - Đặt Bật để bù khi tay rung.

Quay Nhanh Video 3D


- 1 Mở ứng dụng Máy ảnh và trượt nút chế độ máy ảnh xuống vị trí Video. Biểu tượng màn trập  sẽ đổi thành .
- 2 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình: nhấn nút 3D .
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 4 Nhấn biểu tượng bắt đầu quay video . REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm cùng với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.

- 5 Nhấn biểu tượng dừng quay video  để dừng quay.

LƯU Ý

- Chế độ máy ảnh 3D chỉ được phép trong chế độ toàn cảnh ngang.
- Giữ khoảng cách giữa máy ảnh và đối tượng hơn 0,5m.
- Để có trải nghiệm xem 3D tối ưu, giữ thiết bị cách mắt bạn 30~40cm.

Không gian 3D

Nhấn và giữ phím 3D ở cạnh bên phải của điện thoại để truy cập  Không gian 3D. Thao tác này sẽ hiển thị nội dung 3D như YouTube 3D, Thư viện 3D, Máy ảnh 3D và hướng dẫn 3D.




YouTube 3D

- 1 Nhấn YouTube 3D để khởi chạy. Khi màn hình chuyển sang web YouTube 3D, nhiều video 3D sẽ xuất hiện.
- 2 Chọn video bạn muốn xem. Video sẽ hiển thị ở định dạng cạnh nhau trong chế độ đọc.
- 3 Xoay sang ngang và chế độ 3D sẽ tự động bật.



Thư viện 3D


- 1 Nhấn Thư viện 3D . Sau đó các hình ảnh 3D sẽ được liệt kê.
- 2 Chọn hình ảnh bạn muốn xem.

LƯU Ý

- Xem nội dung 3D tốt nhất với màn hình cách mắt bạn 30~40cm.




Máy ảnh 3D

- 1 Nhấn Máy ảnh 3D  và màn hình sẽ chuyển sang chế độ 3D. Để tạo ảnh 3D và bản ghi 3D, xem ảnh và video 3D trên các trang trước.



Trò chơi & ứng dụng 3D

- 1 Nhấn Trò chơi & ứng dụng 3D  và bất kỳ trò chơi & ứng dụng 3D nào bạn đã tải về từ Market sẽ được liệt kê. Bốn ứng dụng, như Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels được cung cấp như cài đặt mặc định.



Hướng dẫn 3D

Hướng dẫn 3D gồm có hướng dẫn giúp nội dung 3D dễ sử dụng hơn với điện thoại này. Hướng dẫn này sẽ khuyên bạn tạo hình ảnh 3D, kết nối với TV 3D qua HDMI, xem và chia sẻ nội dung 3D.

Đa phương tiện

Thư viện

Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ ngoài. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên điện thoại.

Nhấn tab **Ứng dụng**, sau đó chọn **Thư viện**.

1 Nhấn ảnh trên màn hình. Bạn sẽ thấy **Trình chiếu** và **Menu**.



Nhấn để xem trình chiếu.



Nhấn để chọn tùy chọn bạn muốn.



Nhấn để chia sẻ nội dung.



Nhấn để xóa ảnh.



Nhấn **Thêm** để có thêm các tùy chọn như bên dưới.

Chi tiết - Tìm thêm thông tin về nội dung.

Đặt làm - Đặt làm hình danh bạ hoặc hình nền.

Cắt - Cắt ảnh. Di chuyển đầu ngón tay qua màn hình để chọn một vùng.

Xoay - Xoay trái hoặc phải.

Chỉnh sửa - Nhấn để chỉnh sửa ảnh bằng nhiều công cụ khác nhau.

Để xem nội dung 3D,



- 1 Chọn hình bạn muốn xem.
- 2 Xoay sang ngang và chế độ 3D sẽ bật.
- 3 Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn 3D.

LƯU Ý: Một phần các tệp ảnh có thể chuyển đổi 2D thành 3D.

Nhạc

LG-P920 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập trình phát nhạc, nhấn tab Ứng dụng, sau đó chọn Nhạc.

Phát bài hát

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Nhạc**.
- 2 Nhấn **Bài hát**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.

Đa phương tiện

- 6 Nhấn  để quay lại phần đầu của bài hát.
Nhấn  hai lần để trở về bài hát trước.

Để điều chỉnh âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn phím âm lượng lên và xuống ở cạnh bên phải của điện thoại.

Nhấn và giữ bất kỳ bài hát nào trong danh sách. Thao tác sẽ hiển thị cho bạn các tùy chọn **Phát**, **Thêm vào danh sách nhạc**, **Sử dụng làm nhạc chuông**, **Xoá** và **Chia sẻ**.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó bạn có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số quốc gia cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải về hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB

Để truyền tệp bằng thiết bị USB:

- 1 Kết nối điện thoại LG-P920 tới máy tính bằng cáp USB.
- 2 Nếu bạn chưa cài Trình điều khiển LG Android Platform trên máy tính, bạn cần thay đổi các cài đặt này theo cách thủ công. Chọn **Cài đặt > Bộ nhớ thẻ SD & điện thoại > Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** và kết nối điện thoại với PC bằng cáp dữ liệu USB.
- 3 Nhấn **Bật Bộ lưu trữ USB**.
- 4 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ

cấp trên PC và chuyển tệp.

LƯU Ý: Bạn sẽ cần lắp thẻ nhớ microSD trước. Nếu không có thẻ nhớ microSD, bạn không thể sử dụng bộ lưu trữ thứ cấp USB.

Cách lưu tệp nhạc/video vào điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với PC bằng cáp USB.
- Nhấn và kéo thanh trạng thái xuống trên màn hình chủ. Chọn USB đã kết nối > Bật bộ nhớ USB > Mở thư mục bộ nhớ có thể tháo rời trên PC để xem tệp.
 - Nếu bạn chưa cài đặt Trình điều khiển LG Android Platform trên PC, bạn cần cài đặt theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin,

Đa phương tiện

xem 'Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp'.

- 2 Lưu tệp nhạc hoặc từ PC bộ lưu trữ thứ cấp của điện thoại.
 - Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển tệp từ PC sang bộ nhớ có thể tháo rời của điện thoại bằng đầu đọc thẻ.
 - Nếu có tệp video kèm theo tệp phụ đề (tệp .smi hoặc .srt có trùng tên với tệp video), hãy đặt các tệp đó trong cùng một thư mục để hiển thị tự động phụ đề khi phát tệp video.
 - Khi tải về tệp nhạc hoặc video, bản quyền phải được tôn trọng. Xin lưu ý rằng một tệp bị hỏng hoặc có phần mở rộng sai có thể gây

hại cho điện thoại.

Cách di chuyển danh bạ từ điện thoại cũ sang điện thoại hiện tại

Xuất danh bạ dưới dạng tệp CSV từ điện thoại cũ sang PC bằng chương trình đồng bộ hoá PC.

- 1 Tải xuống Mobile Sync for Android tại www.lg.com và cài đặt trên PC. Chạy chương trình và kết nối điện thoại di động Android với PC bằng cáp USB.
- 2 Chọn biểu tượng Danh bạ.
- 3 Tới Tệp > Nhập và chọn tệp CSV đã lưu

trên PC.

- 4 Nếu các trường trong tệp CSV được nhập khác với các trường trong Mobile Sync for Android, bạn cần ánh xạ các trường đó. Sau khi ánh xạ các trường, nhấn OK. Sau đó, danh bạ sẽ được thêm vào Mobile Sync for Android.
- 5 Nếu Mobile Sync for Android phát hiện được kết nối của điện thoại LG-P920 bằng cáp USB, hãy nhấn "Sync" (Đồng bộ) hoặc "Sync contacts" (Đồng bộ danh bạ) để đồng bộ hoá danh bạ đã lưu trong PC với điện thoại của bạn và lưu danh bạ.

Cách gửi dữ liệu từ điện thoại qua Bluetooth

Bạn có thể gửi dữ liệu qua Bluetooth bằng cách chạy ứng dụng phù hợp, chứ không phải từ menu Bluetooth như với các điện thoại di động thông thường.

- **Gửi ảnh:** Chạy ứng dụng Thư viện và chọn Ảnh > Menu. Nhấp Chia sẻ và chọn Bluetooth > Chọn xem Bluetooth đã bật chưa và chọn Dò thiết bị > Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách các thiết bị.
- **Xuất danh bạ:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Nhấn vào địa chỉ bạn muốn xuất. Nhấn **Menu**

Đa phương tiện

và chọn **Chia sẻ** > **Bluetooth** > Kiểm tra xem **Bluetooth đã bật chưa** và chọn **Quét tìm thiết bị** > Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu trên danh sách.

- **Gửi nhiều số liên lạc:** Chạy ứng dụng Danh bạ. Để chọn nhiều liên hệ, nhấn phím **Menu** và nhấn phím **Menu** và nhấn **Chia sẻ**. Chọn liên hệ bạn muốn gửi hoặc nhấn **Chọn tất cả** > **Chia sẻ** > **Bluetooth** > Kiểm tra xem **Bluetooth đã bật** và chọn **Dò tìm thiết bị** > Chọn thiết bị bạn muốn gửi dữ liệu từ danh sách.
- **Kết nối với FTP (Điện thoại này chỉ hỗ trợ máy chủ FTP):** Cài đặt > Không dây & mạng

> **Cài đặt Bluetooth.** Sau đó, chọn hộp kiểm **Có thể phát hiện** và tìm các thiết bị khác. Tìm dịch vụ bạn muốn và kết nối với máy chủ FTP.

MẸO! Đây là phiên bản Bluetooth 2.1+EDR, được chứng nhận bởi Bluetooth SIG. Tương thích với các thiết bị được chứng nhận Bluetooth SIG khác.

LƯU Ý: Nếu bạn muốn tìm điện thoại này từ thiết bị khác, hãy tới **Cài đặt** > **Không dây & Mạng** > **Cài đặt Bluetooth.** Sau đó, chọn hộp kiểm **Có thể phát hiện**. Hộp kiểm được xóa sau 120 giây.

LƯU Ý: Cấu hình sau đây được hỗ trợ SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (máy chủ), FTP (máy chủ), A2DP và AVRCP.

HDMI

HDMI (Giao diện Đa phương tiện Độ nét cao) là giao diện âm thanh/video nhỏ gọn để truyền dữ liệu kỹ thuật số không nén. Nếu bạn kết nối điện thoại với TV hoặc màn hình qua cáp HDMI, bạn có thể truyền tệp hình ảnh hoặc video bằng trình nghe nhạc/xem ảnh của điện thoại và xem chúng trên TV hoặc màn hình. Bạn cũng có thể phát nội dung 3D trên TV hoặc màn hình 3D.

Lưu ý: Có thể mất thời gian để phát tệp đa phương tiện tùy thuộc vào thiết bị kết nối với điện thoại. Tệp có thể không được phát đúng cách khi sử dụng cáp hoặc sản phẩm không được chứng nhận HDMI. Hướng hình ảnh bạn đặt trên điện thoại cũng được sử dụng trên thiết bị.

Nội dung 3D có thể không được truyền tự động nếu điện thoại của bạn và TV 3D hỗ trợ các phiên bản HDMI khác nhau. Trong trường hợp này, bạn có thể thay đổi cài đặt 3D của TV bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng TV. Khi sử dụng cáp HDMI, Phát lại video 3D, xem trước máy ảnh 3D hoặc xem trước máy quay video 3D

Đa phương tiện

chỉ hiển thị trên TV hoặc màn hình. HDMI OUT (Đầu ra HDMI) có thể không được hỗ trợ ở một số tệp do yêu cầu từ chủ bản quyền. Nếu dữ liệu trên điện thoại của bạn không được hiển thị đúng cách trên thiết bị do vấn đề đồng bộ, bạn cần thay đổi độ phân giải trên điện thoại của mình. (Trên màn hình chủ, bấm phím Menu, sau đó bấm Cài đặt > HDMI > Độ phân giải.)

Tiện ích

Đặt báo thức

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Đồng hồ báo thức**.
- 2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, nhấn **Báo thức mới**.
- 3 Đặt báo thức và nhấn **Lưu** để bật.

LƯU Ý: Để xóa báo thức trên màn hình danh sách báo thức, nhấn phím Menu và chọn Xóa/Xóa tất cả.

Sử dụng máy tính

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.

- 3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷) sau đó =.
- 4 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn **Menu** và **Bảng nâng cao**, sau đó chọn sin, cos, tan, log và các chức năng khác.

LƯU Ý: Là một đơn vị đo góc chuẩn, radian chỉ được máy tính này hỗ trợ.

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Lịch**.
- 2 Bạn phải tạo tài khoản MS Exchange hoặc Google trước để sử dụng Lịch.





Tiện ích

- Để chọn sự kiện, nhấn ngày. Giữ nếu bạn muốn thêm sự kiện mới. Sau đó nhấn **Sự kiện mới**.
- Nhấn **Sự kiện** và nhập tên sự kiện. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu và kết thúc sự kiện.
- Sau đó, nhấn **Địa điểm** và nhập địa điểm.
- Để thêm ghi chú cho sự kiện, nhấn **Mô tả** và nhập chi tiết.
- Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **Lặp lại** và đặt **Lời nhắc** nếu cần.
- Nhấn **Xong** để lưu sự kiện vào trong lịch. Một hình vuông màu trong lịch sẽ đánh dấu

tất cả các ngày có sự kiện đã lưu. Báo thức sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện để bạn không bị lỡ sự kiện.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

- Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Máy ghi âm**.
- Nhấn  để bắt đầu ghi.
- Nhấn  để dừng ghi.
- Bấm  để nghe bản ghi âm.
- Nhấn  để truy cập anbum của bạn. Bạn có

thể nghe bản ghi âm đã lưu.

Lưu ý: Thời gian ghi có thể khác thời gian thực.

Gửi ghi âm thoại

- 1** Khi bạn đã kết thúc ghi âm, bạn có thể gửi clip âm thanh bằng cách nhấn **Chia sẻ**.
- 2** Chọn giữa **Bluetooth, Email, Gmail** và **Nhắn tin**. Khi bạn chọn **Email, Gmail** và **Nhắn tin**, bản ghi âm thoại sẽ được thêm vào tin nhắn bạn viết và gửi đi như bình thường.

Trang Web






Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và nhiều hơn nữa, ngay trên điện thoại di động của bạn cho dù bạn ở đâu và tìm kiếm thông tin gì.

LƯU Ý: Bạn có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

< Thanh công cụ >

Thanh biểu tượng ở cuối màn hình giúp dễ dàng sử dụng trình duyệt.


-  **Lùi:** Chuyển đến trang web trước.
-  **Tiến:** Chuyển đến trang web tiếp theo.
-  **Cửa sổ:** Hiển thị tất cả cửa sổ đang mở.
-  **Cửa sổ mới:** Mở trong cửa sổ mới.
-  **Cài đặt:** Chuyển đến Cài đặt trình duyệt.


Sử dụng tùy chọn

Nhấn phím **Menu** để xem các tùy chọn.

 **Đọc sau:** Thêm vào Đọc sau.

 **Chia sẻ trang:** Gửi trang web qua Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Nhắn tin, vv..

 **Tim trên trang:** Nếu bạn nhập một chữ cái hoặc bất kỳ từ nào, chức năng này sẽ đánh dấu tất cả chữ cái bạn đã nhập từ trang web.

 **Chọn văn bản:** Nhấn và chọn dòng bạn muốn sao chép. Bạn có thể dán văn bản vào bất kỳ hộp nhập nào bằng cách nhấn một lúc.

 **Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS:** Thêm trang web yêu thích của bạn. Khi một mục mới xuất

hiện trên trang web, bạn sẽ tự động được thông báo bởi trình đọc Google.

LƯU Ý: RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục bài trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật thông tin về các trang web yêu thích một cách tự động và dễ dàng hơn so với cách kiểm tra thủ công. Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp

Trang Web

dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký. Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký của người dùng để cập nhật nội dung mới, tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

Đối với các trang web không có Nguồn cấp dữ liệu RSS, biểu tượng 'Thêm nguồn cấp dữ liệu RSS' sẽ bị vô hiệu.

Thêm

- **Trang chủ:** Chuyển đến Trang chủ.
- **Đặt trang chủ:** Đặt trang hiện tại làm trang chủ

- **Thông tin trang:** Hiển thị thông tin trang web.
- **Tải xuống:** Hiển thị lịch sử tải xuống.

Ứng dụng Google

- 1 Thiết lập tài khoản Google trước. Nhập tên người dùng và mật khẩu.
- 2 Sau khi đăng nhập, danh bạ, email và lịch trong tài khoản Google của bạn sẽ tự động đồng bộ với LG-P920.

Bản đồ

Bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại, tình trạng giao thông và nhận chỉ đường đến nơi bạn cần đến. Điện thoại phải được kết nối với Wi-Fi hoặc 3G/GPRS.

LƯU Ý: Google Maps không hỗ trợ tất cả thành phố hoặc quốc gia.

Market

Android Market cho phép bạn tải về các ứng dụng và trò chơi. Nếu bạn cài đặt các ứng dụng và trò chơi từ Android Market, chúng sẽ xuất hiện trong menu LG-P920.

Bạn có thể kiểm tra nhận xét của những người khác về một ứng dụng hoặc có thể đăng nhận xét của mình.

Ứng dụng Google

Gmail

Gmail được định cấu hình khi bạn cài đặt điện thoại lần đầu. Tùy thuộc và cài đặt đồng bộ, Gmail trên điện thoại của bạn tự động đồng bộ với tài khoản Google trên web. Danh sách cuộc hội thoại trong hộp thư đến là giao diện Gmail mặc định.

Talk

Google Talk là chương trình nhắn tin nhanh của Google. Chương trình cho phép bạn giao tiếp với những người khác sử dụng Google Talk.

Mở Talk và nhấn phím Menu để chọn các tùy chọn có sẵn như: Tất cả bạn bè, Thêm bạn bè, Tìm kiếm, Đăng xuất, Cài đặt và khác.


Google Search


Google Mobile Web Search cho phép bạn tìm kiếm các trang web.


LG World

LG World cung cấp tập hợp nội dung thú vị
- trò chơi, ứng dụng, hình nền và nhạc chuông
- mang lại cho người dùng điện thoại LG cơ
hội tận hưởng trải nghiệm “Cuộc sống di động”
phong phú hơn.

Cách tải LG World từ điện thoại

- 1 Bấm biểu tượng  để truy cập LG World.
- 2 Bấm Đăng nhập và nhập tên đăng nhập/mật khẩu cho LG World. Nếu bạn chưa đăng ký, bấm Đăng ký và trở thành một thành viên LG World.
- 3 Tải về nội dung bạn muốn.

LƯU Ý: Nếu không có biểu tượng  thì sao?

- 1 Sử dụng trình duyệt Web di động, truy cập LG World (www.lgworld.com) và chọn quốc gia của bạn.
- 2 Tải về ứng dụng LG World.
- 3 Thi hành và cài đặt tệp đã tải về.
- 4 Truy cập LG World bằng cách bấm biểu tượng .

LG World

Cách sử dụng LG World

- Tham gia vào các chương trình khuyến mãi hàng tháng của LG World.
- Tìm và tải về nội dung 3D hấp dẫn từ '3D zone'.
- Sau khi đăng nhập vào LG World, nhấn phím Menu để có các tùy chọn khác.
 - **Thể loại:** Tìm nội dung theo thể loại (ví dụ: Giáo dục, Giải trí, Trò chơi, v.v.).
 - **Ứng dụng của tôi:** Danh sách nội dung đã tải về/sẽ được cập nhật.
 - **Ứng dụng cho bạn:** Nội dung được đề xuất dựa trên các lựa chọn trước đây của

bạn.

- **Tìm kiếm:** Tìm kiếm Nội dung.
- **Cài đặt:** Thay đổi cấu hình, thông báo, cài đặt hiển thị và kiểm tra cập nhật LG world.
- Thử cả các chức năng hữu ích khác. (Màn hình chi tiết nội dung)
 - **Danh sách mong muốn:** Lưu nội dung bạn quan tâm
 - **Chia sẻ:** Chia sẻ thông tin nội dung thông qua E-mail, Facebook, Twitter và SMS.

LƯU Ý: LG World có thể không khả dụng tại tất cả nhà khai thác mạng hoặc quốc gia.

Cài đặt

Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**, sau đó cuộn và nhấn **Cài đặt**.

Không dây & Mạng

Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi, SmartShare, Bluetooth, Tethering, hotspot, VPN và On-Screen phone.

Chế độ trên máy bay – Sau khi đặt Chế độ trên máy bay, tất cả kết nối không dây sẽ bị tắt.

Wi-Fi – Nhấn để chọn: Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn thiết lập và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt thông báo

mạng hoặc thêm mạng Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn phím **Menu** và nhấn **Nâng cao**.

Cài đặt SmartShare – Cho phép bạn thay đổi tên thiết bị và chọn loại nội dung sẽ chia sẻ.

Bluetooth – Nhấn để chọn: Bật Bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth.

Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & chế độ phát hiện, quét tìm thiết bị khác. Hoặc, kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth bạn đã đặt cấu hình trước đó và các thiết bị được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết bị Bluetooth mới nhất.

Chức năng điểm truy cập Internet & điểm phát

Cài đặt

sóng di động – Kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB để chia sẻ kết nối Internet của điện thoại với máy tính và biến điện thoại thành một điểm truy cập Wi-Fi để chia sẻ kết nối Internet của điện thoại với các máy tính hoặc thiết bị khác.

Cài đặt VPN – Hiện thị danh sách Mạng Riêng Ảo (VPN) bạn đã đặt cấu hình trước đó. Cho phép bạn thêm các loại VPN khác nhau.

Cài đặt mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

Cài đặt trên màn hình điện thoại – Cho phép

bạn thay đổi mật khẩu On-Screen Phone (mật khẩu mặc định là "0000"). On-Screen Phone cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Âm thanh

< Bình thường >

Chế độ im lặng - Cho phép bạn tắt tất cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức bạn đã đặt. (Phương tiện và báo thức phải tắt tiếng từ chính các ứng dụng đó.)

Lưu ý: Sau khi đặt chế độ im lặng, sẽ không thể sử dụng menu **Cài đặt > Âm thanh > Âm lượng.**

Rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung khi nhận cuộc gọi đến.

Âm lượng – Cho phép bạn đặt âm lượng cho nhạc chuông, phương tiện và báo thức.

Nếu bạn không chọn tùy chọn sử dụng âm lượng cuộc gọi đến cho thông báo, bạn có thể đặt âm lượng cho cuộc gọi đến và thông báo riêng.

< **Cuộc gọi đến** >

Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

< **Thông báo** >

Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.

< **Phản hồi** >

Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi quay số bằng bàn phím quay số.

Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình cảm ứng.

Âm khóa màn hình – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn khóa và mở khóa màn hình.

Cài đặt

Phản hồi chạm – Cho phép bạn đặt điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn phím mềm và thực hiện các tác vụ khác.

Hiển thị

Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng của màn hình.

Màn hình tự xoay – Cho phép bạn đặt hướng là tự động chuyển sang chế độ ngang hoặc chế độ dọc khi bạn xoay ngang hoặc đứng điện thoại.

Ảnh động – Cho phép bạn đặt các chuyển tiếp động khi điều hướng từ màn hình này sang màn hình khác.

Thời gian khóa màn hình – Cho phép bạn điều chỉnh thời gian trễ trước khi màn hình tự động tắt. Để có hiệu suất pin tốt nhất, sử dụng thời gian khóa màn hình thuận tiện nhất.

Phông chữ hiển thị - Thay đổi phông chữ hiển thị.

Thao tác

Sử dụng động tác – Điều chỉnh thiết lập cử chỉ cho cuộc gọi đến và để sử dụng với báo thức.

<Cuộc gọi đến>

Tắt âm – Cho phép bạn tắt âm bằng cách lật điện thoại trong khi điện thoại đổ chuông.

<Báo thức>

Báo lại (dừng) – Cho phép bạn báo lại (dừng) báo thức bằng cách lật điện thoại.

Xác lập lại bộ cảm biến cử chỉ – Điều chỉnh bộ cảm biến chuyển động với điện thoại đặt trên bề mặt phẳng.

Vị trí & bảo mật

< Vị trí của tôi >

Sử dụng mạng không dây – Nếu bạn chọn **Sử dụng mạng không dây**, điện thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động.

Sử dụng Vệ tinh GPS – Nếu bạn chọn **Sử dụng vệ tinh GPS**, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn với mức đường phố.

< Mở khóa màn hình >

Thiết lập khóa màn hình – Đặt hình mở khóa để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Thao tác này mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khóa. Bạn có thể đặt **PIN** hoặc **Mật khẩu** thay cho **Hình** hoặc cứ để tùy chọn là **Không**.

Cài đặt

MẸO! Để khoá màn hình bằng Khoá Hình

- 1** Lần đầu tiên bạn thực hiện việc này, đoạn hướng dẫn ngắn về tạo hình mở khoá xuất hiện.
- 2** Bạn sẽ được nhắc vẽ và vẽ lại hình của riêng bạn. Lần sau bạn bật điện thoại hoặc đánh thức màn hình, bạn sẽ được nhắc vẽ hình mở khoá để mở khoá màn hình.

< Khóa thẻ SIM >

Thiết lập khóa thẻ SIM – Thiết lập khóa thẻ SIM hoặc thay đổi PIN của SIM.

< Mật khẩu >

Mật khẩu hiển thị – Chọn để hiển thị mật khẩu khi bạn nhập hoặc bỏ chọn để ẩn mật khẩu khi bạn nhập.

< Quản lý thiết bị >

Chọn quản trị viên thiết bị – Thêm hoặc xóa quản trị viên thiết bị.

< Bộ nhớ ủy nhiệm >

Sử dụng ủy nhiệm an toàn - Chọn để cho phép các ứng dụng truy cập vào cửa hàng mã hoá các chứng chỉ an toàn, mật khẩu liên quan và các ủy nhiệm khác của điện thoại. Bộ nhớ ủy nhiệm được sử dụng để thiết lập một số loại kết nối

Wi-Fi và VPN. Nếu bạn chưa đặt mật khẩu cho bộ nhớ uỷ nhiệm, cài đặt này sẽ mờ.

Cài đặt từ thẻ SD – Cho phép bạn cài đặt chứng chỉ mã hoá từ thẻ microSD.

Đặt mật khẩu – Cho phép bạn đặt hoặc thay đổi mật khẩu cho bộ nhớ uỷ nhiệm an toàn của bạn. Mật khẩu của bạn phải có ít nhất tám ký tự.

Xóa bộ nhớ - Xóa tất cả các chứng chỉ an toàn và uỷ nhiệm liên quan và xóa mật khẩu riêng của bộ nhớ an toàn.

Ứng dụng

Nguồn không xác định – Cho phép cài đặt các

ứng dụng mà bạn lấy từ các trang web, email hoặc các nơi khác ngoài Android Market.



CẢNH BÁO Tùy thuộc vào ứng dụng bạn cài đặt, điện thoại di động có thể không hoạt động đúng và có thể bị sử dụng trái phép để thiết lập vị trí của bạn và giành quyền truy cập thông tin cá nhân qua Internet.

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải về các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market.

Cài đặt

Quản lý ứng dụng – Quản lý và xóa ứng dụng đã cài đặt.

Dịch vụ đang chạy – Cho phép bạn xem và kiểm soát các dịch vụ và ứng dụng hiện đang chạy. Tùy chọn này hiển thị quá trình mà mỗi dịch vụ đang chạy cần và lượng bộ nhớ nó sử dụng.

Phát triển – Cho phép bạn đặt các tùy chọn để phát triển ứng dụng như **gỡ rỗi USB**, **Luôn báo thức** và **Cho phép mô phỏng vị trí**.

Tài khoản & đồng bộ

< Cài đặt đồng bộ chung >

Dữ liệu nền – Cho phép các ứng dụng đồng bộ hoá dữ liệu trong nền, cho dù bạn có đang sử dụng tích cực dữ liệu đó hay không. Bỏ đánh dấu cài đặt này có thể tiết kiệm pin và giảm (nhưng không loại bỏ) sử dụng dữ liệu.

Tự động đồng bộ – **Cho phép các ứng dụng đồng bộ hoá, gửi và nhận dữ liệu theo kế hoạch riêng.**

< Quản lý tài khoản >

Danh sách tất cả các tài khoản Google và các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào điện thoại.

Nếu bạn nhấn vào một tài khoản trong màn hình này, màn hình tài khoản của nó sẽ mở ra.

Quyền riêng tư

< Dữ liệu cá nhân >

Xác lập lại dữ liệu gốc - Xóa toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, kể cả thông tin về Tài khoản Google và mọi tài khoản khác, dữ liệu và cài đặt hệ thống và ứng dụng, mọi ứng dụng đã tải xuống khác cũng như giấy phép DRM. Xác lập lại điện thoại sẽ không xóa hoặc khôi phục bất kỳ cập nhật phần mềm hệ thống nào bạn đã tải về hoặc bất kỳ tệp nào (ví dụ: ảnh và nhạc) trên thẻ microSD hoặc thẻ SD trong. Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn sẽ được nhắc nhập lại

cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.

Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại

< Thẻ SD trong >

Kiểm tra tổng dung lượng và dung lượng còn trống. Nhấn **Tháo thẻ SD ngoài** để tháo an toàn. **Định dạng thẻ SD ngoài**, nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu từ thẻ microSD. Bạn phải tháo thẻ nhớ microSD trước khi bạn có thể định dạng nó.

< Bộ nhớ trong của điện thoại >

Kiểm tra **Dung lượng còn trống**.

Cài đặt

Ngôn ngữ & bàn phím

Sử dụng cài đặt **Ngôn ngữ & bàn phím** để chọn ngôn ngữ và vùng cho văn bản trên điện thoại và để đặt cấu hình cho bàn phím trên màn hình, kể cả các từ bạn đã thêm vào từ điển.

Nhập & xuất giọng nói

< Nhập giọng nói >

Cài đặt nhận diện giọng nói – Sử dụng **Cài đặt nhận diện giọng nói** để đặt cấu hình tính năng nhập giọng nói.

- **Ngôn ngữ:** Mở màn hình ở đó bạn có thể đặt ngôn ngữ khi bạn nhập liệu bằng giọng nói.

- **Tìm kiếm an toàn:** Mở hộp thoại nơi bạn có thể đặt bộ lọc Google SafeSearch để chặn một số kết quả.
- **Chặn từ khiếm nhã:** Khi không được chọn, nhận dạng giọng nói của Google sẽ nhận dạng và phiên âm các từ mà nhiều người cho là khiếm nhã mỗi khi bạn nhập dữ liệu bằng giọng nói. Khi được chọn, nhận dạng giọng nói của Google thay thế các từ phiên âm bằng trình giữ chỗ có chứa biểu tượng (#).

< Xuất giọng nói >

Cài đặt văn bản thành giọng nói – Sử dụng **Cài đặt văn bản thành giọng nói** để đặt cấu

hình bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói của Android để các ứng dụng có thể tận dụng lợi thế này.

LƯU Ý: Nếu bạn không có dữ liệu tổng hợp lời nói đã cài đặt thì chỉ Cài đặt dữ liệu thoại là sẵn có.

- **Nghe ví dụ mẫu:** Phát đoạn mẫu ngắn của trình tổng hợp lời nói bằng các cài đặt hiện tại của bạn.
- **Luôn sử dụng cài đặt của tôi:** Chọn để sử dụng các cài đặt trên màn hình thay cho các cài đặt tổng hợp giọng nói có trong ứng dụng khác.

- **Công cụ mặc định** - Mở hộp thoại để thiết lập ứng dụng văn bản thành giọng nói bạn muốn sử dụng, nếu bạn cài đặt nhiều công cụ.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Nếu điện thoại chưa cài dữ liệu tổng hợp giọng nói, cần kết nối điện thoại với Android Market và chương trình sẽ hướng dẫn quá trình tải xuống và cài đặt dữ liệu. Cài đặt này không có nếu dữ liệu đã cài.
- **Tốc độ giọng nói:** Mở hộp thoại để chọn tốc độ trình tổng hợp nói.
- **Ngôn ngữ:** Mở hộp thoại để chọn ngôn ngữ của văn bản mà bạn muốn trình tổng hợp giọng nói đọc. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi sử dụng với **Luôn sử dụng cài đặt của tôi**

Cài đặt

để đảm bảo văn bản được nói chính xác trong nhiều ứng dụng.

- **Pico TTS:**Cấu hình cài đặt Pico TTS.

Khả năng truy cập

Sử dụng cài đặt **Khả năng truy cập** để đặt cấu hình plug-in truy cập bất kỳ mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

LƯU Ý: Yêu cầu các plug-in bổ sung trở nên khả dụng.

Ngày & giờ

Sử dụng cài đặt **Ngày & giờ** để cách hiển thị ngày. Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này

để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

Giới thiệu về điện thoại


Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

Wi-Fi

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của điểm truy cập (AP) không dây.


Bạn có thể sử dụng Internet không dây với Wi-Fi, mà không mất thêm phí.

Bật Wi-Fi

Từ màn hình chủ, mở ngăn thông báo và nhấn  bật.

Hoặc, nhấn **Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng**, sau đó bật **Wi-Fi**.

Để kết nối Wi-Fi

Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn kết nối. Nếu bạn thấy , bạn cần nhập mật khẩu để kết nối.

LƯU Ý:

- Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả thêm phí.
- Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ ngay

cả khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ được tắt tự động. (Trong trường hợp đó, nếu điện thoại truy cập được dữ liệu 3G, nó có thể kết nối tự động tới mạng 3G và bạn có thể phải trả thêm phí).




- LG-P920 hỗ trợ bảo mật WEP, WPA/WPA2-PSK và 802.1x EAP. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khóa vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khóa từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

Cài đặt

Chia sẻ kết nối dữ liệu di động của điện thoại

Bạn cũng có thể chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại với đồng thời tối đa năm thiết bị, bằng cách đưa điện thoại của bạn vào điểm phát sóng Wi-Fi di động.

Khi điện thoại của bạn đang chia sẻ kết nối dữ liệu, một biểu tượng sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái và dưới dạng một thông báo tiến trình trong ngăn thông báo.

Biểu tượng	Mô tả
	USB tethering đang bật
	Điểm phát sóng Wi-Fi di động đang bật
	Cả USB tethering và điểm phát sóng di động đang bật.

Để có thông tin mới nhất về điểm phát sóng di động, bao gồm cả hệ điều hành được hỗ trợ và các chi tiết khác, hãy truy cập <http://www.android.com/tether>.

LƯU Ý: Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Tethering & điểm phát sóng di động

Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.

Nhấn Không dây & mạng và chọn Tethering & điểm phát sóng di động.

Chọn các tùy chọn bạn muốn điều chỉnh.

USB tethering - Bạn có thể chia sẻ kết nối internet của điện thoại với máy tính. Bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính qua cáp USB.

Điểm phát sóng Wi-Fi di động – Chọn để chia sẻ kết nối dữ liệu mạng di động của điện thoại như một điểm phát sóng Wi-Fi di động.


Trợ giúp – Mở hộp thoại với thông tin về USB Tethering và điểm phát sóng Wi-Fi di động và thông tin về địa điểm để tìm hiểu thêm.

MẸO!

Bạn có thể sử dụng cả USB tethering và điểm phát sóng Wi-fi di động đồng thời.

Cài đặt

Để chia sẻ kết nối dữ liệu của điện thoại như điểm phát sóng Wi-Fi di động

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Không dây & Mạng** và chọn **Điểm phát sóng di động**.
- 3 Kiểm tra **Điểm phát sóng Wi-Fi di động**.
 - Sau giây lát, điện thoại bắt đầu phát rộng tên mạng Wi-Fi (SSID), cho phép bạn kết nối với tối đa năm máy tính hoặc thiết bị khác. Một thông báo tiến trình  được thêm vào thanh trạng thái và ngăn thông báo.

- Khi **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** được chọn, bạn có thể thay đổi tên mạng hoặc đảm bảo an toàn cho mạng.
- 4 Bỏ tích **Điểm phát sóng Wi-Fi di động** để dừng chia sẻ kết nối dữ liệu của bạn qua Wi-Fi.

Lưu ý:

Khi bạn bật điểm phát sóng Wi-Fi di động lần đầu, bạn cần đặt mật khẩu để chia sẻ kết nối dữ liệu an toàn.

Để đổi tên hoặc đảm bảo an toàn cho điểm phát sóng di động.

Bạn có thể thay đổi tên của mạng Wi-Fi (SSID)

của điện thoại và đặt bảo mật cho mạng Wi-Fi.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt**.
 - 2 Nhấn **Không dây & Mạng** và chọn **Điểm phát sóng di động**.
 - 3 Đảm bảo **Điểm phát Wi-Fi di động** được chọn.
 - 4 Nhấn **Cài đặt điểm phát Wi-Fi di động**.
 - 5 Nhấn **Định cấu hình điểm phát Wi-Fi**.
- Hộp thoại **Định cấu hình điểm phát Wi-Fi** sẽ mở ra.
 - Bạn có thể thay đổi SSID (tên) mà các máy tính nhìn thấy khi quét mạng Wi-Fi.

- Bạn cũng có thể nhấn menu **Bảo mật** để định cấu hình mạng với bảo mật Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bằng khóa dùng chung trước (PSK).
- Nếu bạn nhấn tùy chọn bảo mật **WPA2 PSK**, được mật khẩu được thêm vào hộp thoại **Định cấu hình điểm phát Wi-Fi**. Nếu bạn nhập mật khẩu, bạn sẽ cần nhập lại mật khẩu đó khi bạn kết nối với điểm phát sóng của điện thoại với máy tính hoặc thiết bị khác. Bạn có thể nhấn **Mở** trong menu **Bảo mật** để xóa bảo mật khỏi mạng Wi-Fi.

Cài đặt

CHÚ Ý!

Nếu bạn đặt tùy chọn bảo mật là **Mở**, bạn không thể ngăn việc sử dụng trái phép các dịch vụ trực tuyến của những người khác và bạn có thể phải trả thêm phí. Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn nên giữ tùy chọn bảo mật.

6 Nhấn **Lưu**.

Sử dụng SmartShare

SmartShare sử dụng công nghệ DLNA (Digital Living Network Alliance) để chia sẻ nội dung số

qua mạng không dây.

Cả hai thiết bị phải có chứng nhận DLNA để hỗ trợ tính năng này.

Đề bật SmartShare và cho phép chia sẻ nội dung

- 1** Nhấn tab ứng dụng và chọn **Cài đặt**.
- 2** Chọn **Không dây & mạng** và **Cài đặt SmartShare**.
- 3** Nhấn **SmartShare** để chọn và bật chức năng.
- Nhấn **Luôn cho phép yêu cầu** nếu bạn muốn tự động chấp nhận chia sẻ yêu cầu từ thiết bị khác.
- 4** Trong phần **Chia sẻ nội dung**, nhấn để chọn

loại nội dung bạn muốn chia sẻ.

Chọn từ **Hình ảnh**, **Video** và **Nhạc**.

- 5 SmartShare hiện đã bật và sẵn sàng để chia sẻ nội dung.

Để chia sẻ nội dung từ điện thoại của bạn với thiết bị hiển thị (ví dụ: TV)

LƯU Ý: Đảm bảo rằng thiết bị hiển thị của bạn được cấu hình chính xác

- 1 Trong khi duyệt hình ảnh hoặc video bằng ứng dụng Thư viện, bấm và giữ để chọn tệp. Sau đó, bạn sẽ có thể chọn nhiều tệp để chia sẻ.
- 2 Bấm Chia sẻ trên menu và chọn SmartShare.
- 3 SmartShare tự động chạy cùng với các tệp

đã chọn.

Một số thiết bị hỗ trợ DLNA (như TV) chỉ hỗ trợ tính năng DMP của DLNA sẽ không xuất hiện trong danh sách thiết bị hiển thị.






Hình ảnh 3D có thể không hiển thị đúng trên một số máy TV 3D khi sử dụng USB/DLNA với độ phân giải thấp hơn 1280x720 (HD).

Cách sử dụng On-Screen Phone

On-Screen Phone cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ máy tính thông qua kết nối USB hoặc Bluetooth. Bạn cũng có thể dùng chuột hoặc bàn phím để điều khiển điện thoại di động từ máy tính.

Cài đặt

Biểu tượng On-Screen Phone

-  Kết nối điện thoại di động với máy tính hoặc ngắt kết nối.
-  Xoay cửa sổ On-Screen Phone (chỉ có trên các ứng dụng hỗ trợ xoay).
-  Thay đổi tùy chọn On-Screen Phone.
-  Thoát chương trình On-Screen Phone.
-  Thu nhỏ cửa sổ On-Screen Phone.

Tính năng On-Screen Phone

- Truyền và điều khiển thời gian thực: hiển thị và điều khiển màn hình điện thoại di động khi đã kết nối với máy tính.
- Điều khiển chuột: cho phép bạn điều khiển điện thoại di động của mình bằng cách sử dụng chuột để bấm và kéo trên màn hình máy tính.
- Nhập văn bản bằng bàn phím: cho phép bạn soạn tin nhắn văn bản hoặc ghi chú bằng bàn phím máy tính.
- Truyền tệp (điện thoại di động sang máy tính): gửi tệp từ điện thoại di động (ví dụ:

ảnh, video, nhạc và tệp Polaris Office) sang máy tính. Chỉ cần nhấp chuột phải và tệp bạn muốn gửi đến PC và nhấp Lưu vào PC.

- Truyền tệp (máy tính sang điện thoại di động): gửi tệp từ máy tính sang điện thoại di động. Chỉ cần chọn các tệp bạn muốn truyền, kéo và thả tệp vào cửa sổ On-Screen Phone. Các tệp đã gửi được lưu trữ trên thẻ microSD.
- Thông báo sự kiện thời gian thực: hiện một cửa sổ bật lên để thông báo cho bạn về mọi cuộc gọi đến hoặc tin nhắn văn bản/đa phương.

Lưu ý: Xem trước máy ảnh, video và nội dung từ chế độ 3D (Trò chơi & ứng dụng 3D, Hướng dẫn 3D, YouTube 3D, Thư viện 3D) không được hỗ trợ trong OSP, nên cũng không có trên PC.

Cách cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

Truy cập Trang chủ LG (<http://www.lg.com>) và đi tới **Hỗ trợ > Hỗ trợ Điện thoại Di động > Tải xuống Công cụ Hỗ trợ LG Mobile** xuống PC. Nếu bạn tải xuống LG PC Suite IV, chương trình On-Screen Phone program cũng sẽ được tải xuống máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.

Cài đặt

LƯU Ý: Đi tới Cài đặt > Cài đặt bộ nhớ thẻ SD & điện thoại và đảm bảo rằng hộp kiểm "Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp" được bỏ chọn.

Cách kết nối điện thoại di động với máy tính

Kết nối USB:

- 1 Mở Trình hướng dẫn Kết nối, chọn "Kết nối qua cáp USB" và bấm "Tiếp theo".
- 2 Kết nối điện thoại di động với máy tính sử dụng cáp USB và bấm "Tiếp theo".
- 3 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm "Tiếp theo". Mật khẩu mặc định là "0000". Bạn có thể thay đổi mật khẩu trong Cài đặt

> Không dây & Mạng > Cài đặt On-Screen Phone.

- 4 Bấm "OK" để thoát khỏi cửa sổ.

Kết nối không dây với Bluetooth:

- 1 Trên điện thoại di động, đi tới Cài đặt > Không dây & Mạng > Cài đặt Bluetooth. Chọn **Bật Bluetooth** và sau đó chọn **Có thể phát hiện**.
- 2 Nếu trước đó bạn đã kết nối bằng cáp, hãy chạy Trình hướng dẫn Kết nối Mới để tạo kết nối mới.
- 3 Chạy Trình hướng dẫn Kết nối trên máy tính, chọn "Kết nối Bluetooth", sau đó chọn "Tiếp

theo".


- 4 Trình hướng dẫn sẽ bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động đã bật Bluetooth. Khi điện thoại di động bạn muốn kết nối xuất hiện, bấm "Dừng" để dừng tìm kiếm.
- 5 Chọn "LG-P920" từ danh sách thiết bị và bấm "Tiếp theo". Bạn có thể đổi tên thiết bị nếu muốn.
- 6 Chấp nhận yêu cầu ghép nối trên điện thoại và chọn Tiếp theo trên PC.
- 7 Nhập mật khẩu On-Screen Phone và bấm "Tiếp theo". (Mật khẩu mặc định là "0000").
- 8 Nhấn "OK" để thoát.

Để kiểm tra kết nối điện thoại tới máy tính

Khi đã kết nối các thiết bị, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống để kiểm tra trạng thái kết nối On-Screen Phone.

Cài đặt

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính

Bấm  nằm ở trên cùng bên trái của cửa sổ On-Screen Phone. Hoặc, kéo thanh thông báo nằm ở trên cùng của màn hình chủ xuống và chọn "On-Screen Phone". Nhấn "Có" trong cửa sổ Ngắt kết nối.

LƯU Ý: Bạn phải khởi động lại điện thoại sau khi tắt dịch vụ On-Screen Phone.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Tính năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho điện thoại của bạn.

Vi cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

LƯU Ý: LG bảo lưu quyền tạo ra bản cập nhật phần mềm cơ sở cho các kiểu được lựa chọn của riêng hãng và không đảm bảo tính sẵn có của phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho tất cả kiểu điện thoại.

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG qua Môi trường không dây (Over-the-Air - OTA)

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới hơn một cách tiện lợi qua OTA mà không cần kết nối cáp dữ liệu USB. Tính năng này chỉ có nếu và khi LG tạo ra phiên bản phần mềm cơ sở mới hơn cho điện thoại của bạn.

Trước tiên, bạn có thể kiểm tra phiên bản phần mềm trên điện thoại di động: **Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Cập nhật phần mềm > Kiểm tra cập nhật phần mềm.**

Cài đặt

Bạn cũng có thể sắp xếp lại lịch cập nhật trong 1 giờ, 4 giờ 8 giờ và 24 giờ trước khi cập nhật.

Trong trường hợp này, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cập nhật khi đến giờ. Ngoài ra, bạn cũng có thể sắp xếp lại hoặc cập nhật theo cách thủ công.

LƯU Ý: Dữ liệu cá nhân của bạn từ bộ nhớ trong của điện thoại—bao gồm thông tin về tài khoản Google và các tài khoản khác, dữ liệu và cài đặt hệ thống/ứng dụng của bạn, các ứng dụng đã tải về và giấy phép DRM của bạn—có thể bị mất trong quá trình cập nhật phần mềm điện thoại.

Do đó, LG khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi cập nhật phần mềm điện thoại. LG không chịu trách nhiệm về việc mất mát dữ liệu cá nhân.

Đồng bộ hóa điện thoại với máy tính

Bạn có thể sử dụng LG PC Suite để đồng bộ hóa danh bạ và lịch trên Outlook giữa máy tính và điện thoại.

Cài đặt LG PC Suite


Sử dụng trình cài đặt LG PC Suite được tải sẵn trong bộ nhớ điện thoại.

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB đi kèm với điện thoại.
- 2 Khi màn hình 'USB đã kết nối' xuất hiện trên điện thoại, nhấn 'Bật bộ lưu trữ USB' và chọn 'OK' để hiển thị màn hình 'Bộ lưu trữ USB đang sử dụng'.
- 3 Trên máy tính, điện thoại được kết nối được nhận dạng là đĩa có thể tháo rời. Chuyển đến đĩa có thể tháo rời và mở thư mục **LGE**.
- 4 Sao chép toàn bộ thư mục **pc_suite** sang máy tính.
- 5 Trên điện thoại, nhấn phím Màn hình chủ và chuyển đến **Ứng dụng > Cài đặt > Bộ nhớ thẻ SD & bộ nhớ điện thoại** sau đó tắt '**Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**'.
- 6 Ngắt điện thoại khỏi máy tính.
- 7 Trên máy tính, vào thư mục **pc_suite**, nhấp đúp **LGInstaller.exe** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt LG PC Suite.

Bản quyền và thương hiệu

Quyền đối với tất cả công nghệ và sản phẩm tạo thành thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ và biểu trưng microSD là thương hiệu của SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk và Android Market là các thương hiệu của Google, Inc.
- Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wireless Fidelity Alliance, Inc.

-  Có chứa công nghệ Adobe® Flash® Player của Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, Inc sáng tạo. Đây là một thiết bị có chứng nhận DivX Certified® chính thức có thể phát video DivX. Truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Thiết bị DivX Certified® này phải được đăng ký để phát nội dung DivX Video-on-Demand (VOD). Để tạo mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu cài đặt thiết bị. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành đăng ký. **DivX Certified® để phát video DivX® có độ phân giải lên tới HD 720p, bao gồm cả nội dung cao cấp. DivX®, DivX Certified® và các biểu trưng liên kết là thương hiệu của DivX, Inc. và được sử dụng theo giấy phép. Thuộc phạm vi điều chỉnh của một hoặc nhiều bằng sáng chế sau tại Hoa Kỳ: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710;**

7.519.274

Thông báo!

Phần mềm nguồn mở

Để nhận mã nguồn tương ứng theo giấy phép GPL, LGPL, MPL và giấy phép mã nguồn mở khác, vui lòng truy cập <http://opensource.lge.com/> Tất cả các điều khoản cấp phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và thông báo được tham chiếu đều có sẵn để tải xuống kèm mã nguồn.

- Wi-Fi® và Wi-Fi Protected Access® là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Bản quyền và thương hiệu

- **DTS 2.0 Channel**



Được sản xuất theo giấy phép từ DTS Licensing Limited. DTS và Ký hiệu là các thương hiệu đã đăng ký, & DTS 2.0 Channel và logo DTS là các thương hiệu của DTS, Inc. Sản phẩm bao gồm phần mềm. © DTS, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

- **Dolby Digital Plus**



Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng chữ D kép là thương hiệu của Dolby Laboratories.

Phụ kiện

Các Phụ kiện này có sẵn để sử dụng với LG-P920. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

Bộ sạc



Cáp dữ liệu

Kết nối LG-P920
và máy tính.



Tai nghe Stereo



Pin



Hướng dẫn sử
dụng

Tìm hiểu thêm về
LG-P920.



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168 ①

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

LG Electronics Inc. – EU Representative

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011


Signature of representative

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng / Mất mạng	Tín hiệu Yếu bên ngoài vùng mạng GSM. Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng. Kiểm tra xem thẻ xem SIM có lâu hơn 6~12 tháng không. Nếu như vậy, hãy đổi SIM tại chi nhánh gần nhất của nhà điều hành mạng.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Mã mặc định là [0000]. Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu đăng ký	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Lắp thẻ SIM mới Đạt tới giới hạn Phí Trả trước	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không thể bật điện thoại	<p>Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt</p> <p>Pin chưa được sạc</p> <p>Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn</p>	<p>Giữ phím Bật/Tắt ít nhất hai giây.</p> <p>Cắm bộ sạc lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.</p> <p>Lấy pin ra rồi lắp lại.</p>
Lỗi sạc pin	<p>Pin chưa được sạc.</p> <p>Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh</p> <p>Vấn đề về tiếp xúc</p> <p>Không có điện áp</p> <p>Lỗi bộ sạc</p> <p>Bộ sạc không đúng.</p> <p>Lỗi pin.</p>	<p>Sạc pin.</p> <p>Đảm bảo điện thoại được sạc trong điều kiện nhiệt độ bình thường.</p> <p>Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại.</p> <p>Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.</p> <p>Cắm bộ sạc vào ổ cắm khác.</p> <p>Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.</p> <p>Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.</p> <p>Thay pin.</p>

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Số không được phép	Tính năng Số Quay Cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.
Không thể nhận / gửi SMS & Ảnh	Bộ nhớ Đầy	Xóa một số tin nhắn khỏi điện thoại.
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ
Thẻ SD không hoạt động	Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT 16	Kiểm tra hệ thống tệp của thẻ SD qua đầu đọc thẻ hoặc định dạng thẻ SD sử dụng điện thoại
Màn hình không bật khi tôi nhận được cuộc gọi.	Sự cố với mắt thần	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh mắt thần không. Đảm bảo khu vực xung quanh mắt thần được sạch sẽ.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không có Âm thanh	Chế độ rung hoặc im lặng	Kiểm tra tình trạng cài đặt của menu âm thanh để đảm bảo bạn không ở chế độ rung hoặc im lặng.
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	<p>Tháo pin rồi lắp lại. Bật điện thoại.</p> <p>Nếu điện thoại bị khóa và không hoạt động, nhấn và giữ phím Nguồn/Khóa trong 10 giây để tắt điện thoại. Nhấn phím Nguồn/Khóa lại trong vòng 3 giây để khởi động lại điện thoại.</p> <p>Thử thực hiện một dịch vụ cập nhật phần mềm qua trang web.</p>



LG-P920 用户手册 - 中文

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘, 不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。 所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google Search、Maps、Gmail、YouTube、Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。



产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡。

目录

关于安全有效使用手机的准则	7	Google 帐户设置	43	收藏夹联系人	51
重要注意事项	16	创建 Google 帐户	43	信息/电子邮件	53
开始了解您的手机	26	登录 Google 帐户	43	信息	53
安装 SIM 卡和电池	28	通话/联系人	46	发送信息	53
充电	29	拨打语音电话	46	更改信息设置	54
格式化存储卡	30	拨打视像电话	46	设置电子邮件	54
主屏	32	视频通话菜单中	47	Microsoft Exchange 电子邮件帐户	55
触摸屏提示	32	呼叫联系人	47	其他 (POP3、IMAP、GME) 电子邮件	
锁定手机	35	接听和拒绝电话	47	帐户	55
解锁屏幕	35	调节音量	48	撰写和发送电子邮件	57
主屏	35	拨打第二个电话	48	使用帐户文件夹	58
将小工具添加到主屏	36	查看通话记录	48	添加或编辑电子邮件帐户	58
返回到最近使用的应用程序	37	通话设置	49		
屏上键盘	42	联系人	51		
		搜索联系人	51		
		添加新联系人	51		

目录

社交网络	60	3D 照片和视频.....	70	如何通过蓝牙从手机发送数据 ...	80
将您的帐户添加到手机.....	60	快速拍摄 3D 视频.....	73	HDMI.....	82
查看和更新状态	60	3D 空间	74	实用工具	83
删除手机上的帐户.....	61	YouTube 3D.....	74	设置闹钟.....	83
Facebook 和 Twitter.....	61	3D 图片库.....	74	使用计算器.....	83
照片和视频	62	3D 相机.....	75	将事件添加到日历中.....	83
快速拍照	63	3D 游戏和应用程序.....	75	录制声音或语音.....	84
拍照后.....	63	3D 指南.....	75	发送录音.....	85
使用高级设置（相机）.....	64	多媒体	76	网络	86
查看保存的照片.....	66	图片库.....	76	浏览器.....	86
了解取景器（摄像机）.....	67	音乐.....	77	使用选项.....	86
快速摄像.....	68	播放歌曲.....	77		
拍摄视频后.....	68	使用 USB 大容量存储设备传输文件 .	78		
使用高级设置（摄像机）.....	69	如何将音乐/视频文件保存到手机 ...	78		
观看保存的视频.....	70	如何将旧手机上的联系人移至当前			
观看视频时调节音量.....	70	手机.....	79		

Google 应用程序	88	设置	92	共享您手机的移动数据连接	102
地图.....	88	无线和网络.....	92	绑定与便携式热点.....	103
电子市场	88	声音.....	93	将手机的数据连接共享为便携式	
Gmail.....	88	显示屏	94	WLAN 热点.....	104
Talk.....	89	手势.....	95	重命名或确保您的便携式WLAN热点	
Google 搜索.....	89	位置和安全	95	安全.....	105
LG World	90	应用程序.....	97	使用 SmartShare	106
如何从手机访问 LG World.....	90	帐户与同步	98	如何使用屏幕手机.....	107
如何使用 LG World.....	90	隐私权.....	98	屏幕手机图标.....	108
		存储卡和手机内存.....	99	屏幕手机功能.....	108
		语言和键盘.....	99	如果在 PC 上安装屏幕手机.....	109
		语音输入与输出.....	99	如何将手机连接至 PC.....	109
		辅助功能.....	101	检查手机与 PC 的连接	110
		日期和时间.....	101	断开手机与 PC 的连接.....	110
		关于手机.....	101	手机软件更新.....	111
		WLAN.....	101	同步手机与电脑.....	112

目录

版权所有和商标	114
配件	117
技术参数	118
故障排除	119

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 LG-P920 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.368 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.562 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护



仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人电脑之类的

电器。

- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。

- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显

示屏损坏不在保修范围内。

有效的手机操作 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人电脑等。

关于安全有效使用手机的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确

保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

关于安全有效使用手机的准则

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

观看 3D 内容的注意事项

观看 3D 内容的注意事项：观看 3D 内容时，请拿好设备并将之调整至适当的观看角度和距离，以优化 3D 观看体验。 如果超出此观看角度或距离，可能无法观看 3D 内容。

观看 3D 内容的警告：

- 长时间观看包括视频和游戏在内的 3D 内容会造成眼睛疲劳、困倦、头痛、恶心或疲劳。 如果遇到任何这些症状，请立即停止观看并休息。
- 太近或太远观看 3D 内容都可能会损害您的视力。

关于安全有效使用手机的准则

- 一些 3D 内容可能导致您做出突然的动作，例如闪避或躲避视频/游戏中显示的图像。因此，最好不要在易碎物体附近或可造成伤害的任何尖锐物体附近观看 3D 内容。
- 请勿在开车、步行或走动时观看 3D 内容，否则可能会因撞到物体、绊倒或摔倒而导致受伤。
- 在决定是否允许儿童观看设备上的 3D 内容之前，请先咨询医学专家，因为观看 3D 内容可能会影响视力发展。
- 光过敏发作警告：
 - 如果您或家庭中的任何人有癫痫或其它疾病发作史，请在观看 3D 内容前先咨询医学专家。
- 如果您或家庭中的任何人员有以下任何症状，请立即停止观看 3D 内容并咨询医生：头晕或轻微头痛、视觉转换或视力改变、视觉或面部不稳，如眼睛或肌肉抽搐、无意识动作、痉挛、失去意识、错乱或迷失方向、失向方向感、抽搐或恶心。家长应密切关注其小孩，包括十几岁青少年是否有这些症状，因为他们可能对观看内容的反应更敏感。备注：这些症状可能在无任何先前历史记录的任何条件下发生。
- 通过采取以下措施，可降低光过敏发作的风险：

- 在设备上观看 3D 内容时，经常休息一会。
- 对于双眼视力不同的观看者，应仅在采用视力矫正措施后才观看 3D 内容。
- 一些观看者在观看 3D 内容后可能会感觉迷失方向。因此，在手机上观看 3D 内容后，请花一些时间重新认识周围的环境后再移动。
- 由于太阳眼镜的特性，当佩戴眼镜查看时，手机中的图像在特定角度看起来可能很暗。

重要注意事项

请查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要删除手机内存中的一些数据（如应用程序或信息），以便提供更多内存。

管理应用程序：

- 1 在主屏上，点触应用程序 选项卡，然后选择设置 > 关于手机 > 电池使用情况。
- 2 当所有应用程序显示时，向下滚动并选择要卸载的应用程序。

- 3 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载选定应用程序。

警告

如果删除您手机内置 SD 卡上存储的数据，这些数据将无法通过“重置出厂数据”选项来恢复（“设置”>“隐私”>“重置出厂数据”）。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命：

- 在不用时关闭无线电通讯。 在不用时关闭 Wi-Fi、蓝牙和 GPS 功能。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会缩短电池的使用寿命。

检查电池电量水平：

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
- 2 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池的使用：

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 电池使用**。
- 2 屏幕顶部显示电池使用时间。 这是手机最近一次连接到电源后的时长，或连接到电源后，手机最后使用电池电源的时长。 屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

重要注意事项



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。



警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。

打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。如果您设置图案，手机屏幕将锁定。要将手机解锁，请在屏幕上输入您设置的图样。在主屏上点触并选择设置 > 安全和位置 > 设置屏幕锁定 > 图样。按照屏上指南指示，绘制屏幕解锁图样。

选择“下一步”转到下一个屏幕。

警告：在设置解锁图案之前，请先创建一个 Gmail 帐户。



警告

使用图样锁定时的预防措施

请务必记住您设置的解锁图样。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。一旦用完 5 次机会，您需等待 30 秒方可再次尝试。

如果遗忘了解锁图样、PIN 码或密码：

1 在无法调用解锁图样、PIN 或密码时：

如果您忘记图案：如果您已在手机上创建 Google 帐户，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您要使用您的 Google 帐户登录以将手机解锁。如果未在手机上创建

Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。

2 如果您忘记 PIN 或密码。如果您忘记 PIN 或密码，您需要执行硬重置。

5. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或有其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

重要注意事项

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络:

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 无线和网络 > WLAN 设置。
- 2 点触 WLAN 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络
 - 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
- 3 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

4 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

6. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用应用程序:

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。

2 滚动到选定的应用程序，然后点触**强制停止**以停止该应用程序。

提示！ 返回到最近使用的应用程序

点触并按住**主屏**键。 屏幕上将出现您最近访问的应用程序。

7. 在 PC 上安装 LG PC 套件

要通过 USB 数据线同步手机与 PC，您需要在 PC 上安装 LG PC 套件程序。

您可以从 LG 网站(<http://www.lg.com>) 下载您的手机安装程式和使用资讯。您可参考往下图示和依据网站指示以下载适合您手机型号的软件并完成安装。

LG PC 套件

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据。
- 从 PC 或手机同步数据（联系人、日历、信息（短信）、书签）
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将信息从手机传输到 PC。
- 软件更新而不丢失任何数据

重要注意事项

LG-P920 不支持:

- 通过蓝牙连接 PC
- 日历中的待办事项
- Java 应用程序

有关详细信息, 请参阅 LG PC Suite IV 的用户手册。您安装 LG PC Suite IV 后, 可在“帮助”菜单中找到此手册。

8. 通过 USB 将手机连接到电脑

使用 USB 设备传输 microSD 卡中的文件:

- 1 在手机上安装 microSD 卡。(存储卡可能已插入手机。)
- 2 连接 USB 数据线之前, 请确保手机已启用大容量存储模式。(在应用程序选项卡上选择设置 > SD 卡和手机内存 > 仅大容量存储)
- 3 使用手机附带的 USB 数据线将手机连接到电脑的 USB 端口。点触**打开 USB 存储**。您将收到一则通知, 告知您 USB 已连接。

当手机作为 USB 存储器进行连接时, 您会

收到一则通知。您手机的 microSD 卡已安装为电脑的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

备注：卸载 PC Suite IV 时，不会自动删除 USB 和蓝牙驱动程序。因此，必须手动将其卸载。

提示！要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触关闭 USB 存储。在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如照相机、图片库和音乐功能）。要断开手机与电脑的连接，请仔细按照电脑说明正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢

失卡上的信息。

- 1 安全地断开电脑上的 USB 设备。
- 2 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储设备**。
- 3 在打开的对话框中点触**关闭**。



警告

请勿在手机开机时插入或取出 microSD 卡。否则可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。要安全取出 microSD 卡，请在主屏中按菜单键，然后点触设置 > 存储卡和手机内存 > 删除外置 SD 卡。

重要注意事项

9. 使用数据连接时的解锁屏幕

使用数据连接时，如果一段时间内未触摸屏幕，屏幕将会变黑。触摸屏幕，屏幕就会变亮。

10. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

请务必断开手机和电脑之间的数据线，以免对电脑造成任何伤害。

11. 向上持握手机

请将手机像普通电话一样向上持握。LG-P920 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，否则会导致性能损失。拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

12. 屏幕冻结

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：
卸下电池，将它再次插入并将手机开机。
如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住**电源键** 3 秒。

要将手机关闭，请按住**电源键** 3 秒，然后依次点触“关机”和“确定”。

听筒

近程传感器


内置相机镜头

主屏键

- 从任何屏幕返回主屏。

菜单键

- 检查可用选项。

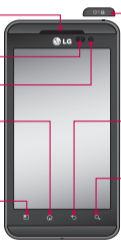

电源/锁定键

- 按住此键可开/关机。
- 屏幕锁定和解锁。

返回键

- 返回上一个屏幕。

搜索键

- 在手机中搜索网络和内容。

警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示！ 当您轻触应用程序以检查可用选项时，请点触菜单。

提示！ 如果您在使用时 LG-P920 显示错误信息，或者您无法开机，请取出电池，然后再装回，5 秒钟后重新开机。

立体声耳机连接器 电源/锁定键



音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放音乐时：随时控制音量。

充电器，微 USB 数据线接口

HDMI

3D 键

- 按住此键可直接访问 3D 空间。



电池

SIM 卡插槽

microSD 存储
卡插槽



后盖


相机镜头

开始了解您的手机


安装 SIM 卡和电池

在开始使用新手机之前，需要先进行设置。
插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用食指花开手机盖时，用另一只手牢牢按住手机盖的中间位置。然后，卸下电池盖。

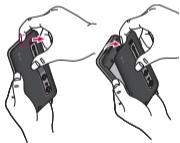

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。

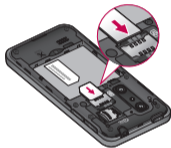

3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



4 盖上手机后盖。



充电

充电器接口位于 LG-P920 顶部。插入充电器，然后将其插入电源插座。必须为 LG-P920 充电，直至看到 。



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


开始了解您的手机

插入存储卡：

1 卸下后盖。



2 将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

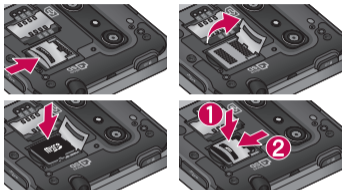

格式化存储卡


如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果尚未格式化，则必须先格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 向下滚动并点触**设置**。
- 3 向下滚动并点触**存储卡和手机内存**。
- 4 点触“取消安装 SD 卡”，并点触“确定”以确认。
- 5 点触“格式化 SD 卡”>“格式化 SD 卡”>“清除全部内容”。
- 6 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定并选择**清除全部内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！ 如果存储卡已删除，您可以使用下列步骤格式化。点触**应用程序** > **设置** > **存储卡和手机内存** > **格式化 SD 卡**。

 **警告** 请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择**应用程序** > **设置** > **存储卡和手机内存** > **取消安装 SD 卡**。

主屏


触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。


点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。




点触并按住 - 要打开选项菜单或选中想要移动的对象，请点触并按住它。



拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

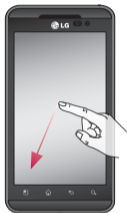

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动，请在触摸屏上轻弹（快速拖动然后释放）。

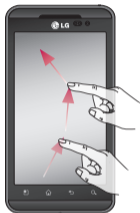

主屏

并拢和张开 - 要缩小内容或图像，请将双指置于屏幕上并收拢以收拢屏幕。

在放大，请将双指张开以放大内容或图像。



备注:

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

锁定手机

不使用 LG-P920 时，按**电源**键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

如果在一段时间内不使用手机，您当前正在观看的屏幕将被锁定屏幕取代，以节省电量。

备注：如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，通话费、网络访问费和数据通信费）。

解锁屏幕

要唤醒手机，请按**电源**键。锁定屏幕将会显示。触摸并向上滑动屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

主屏

只需向左或向右轻轻滑动手指就能查看。您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序、文件夹和墙纸的快捷方式。

备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。


在主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

主屏

 点触**手机**图标可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标以打开**电话本**。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在这里创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。只需点触即可滚动浏览您的应用程序。


要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。



要将图标添加到主屏：

- 1 在主屏中，点触**菜单键**  并选择**添加**。或长按主屏的空白部分。
- 2 在**编辑模式**菜单上，点出您要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。从列表中选择**有电话号码的联系人**并轻触它。
- 4 主屏上将会显示新文件夹的图标。长按此

图标并将其拖到右侧面板上的所需位置，然后让手指离开屏幕。


提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

从主屏中删除应用程序图标：

- 1 点触并按住您要删除的图标。垃圾箱图标  将会出现。
- 2 将应用程序图标拖曳到垃圾箱图标 。

备注：预加载的应用程序无法删除（只能从屏幕上删除其图标）。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主屏键** 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或点触**返回键**以返回到当前应用程序。


通知抽屉


通知抽屉在屏幕顶部运行。



主屏

请使用手指点触并滑动通知抽屉。

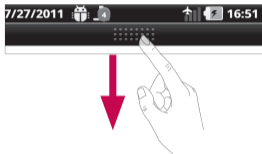

或者，在主屏上点触**菜单键** ，然后选择**通知**。您可以在此处检查和管理 Wi-Fi、蓝牙、GPS 状态及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	无 SIM 卡
	无信号

图标	描述
	飞行模式
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	正在通话
	通话正在保持
	扬声器
	手机麦克风静音
	未接来电

图标	描述
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电

主屏

图标	描述
	电池正在充电
	数据传进和传出
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集

图标	描述
	正在从 GPS 接收位置数据
	屏幕手机已连接
	还有 3 个通知未显示
	数据正在同步
	下载完成
	新电子邮件

图标	描述
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	近期事件
	USB 绑定已激活


图标	描述
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活。
	SmartShare 开
	SmartShare 共享请求


主屏

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。您也可以按住此选项卡以查看设置菜单。

 轻触以查看或更改编写语言。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。


 轻触以删除上一字符。

 点触以隐藏屏上键盘。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

创建 Google 帐户

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 依次轻触 **Gmail** 和**下一步 > 创建**以启动 Gmail 设置向导。
- 3 点触文本字段以打开触摸键盘，输入您的姓名和 Google 帐户的用户名。当输入文本时，您可以点触键盘上的**下一步**移动到下一文本字段。

- 4 输入姓名和用户名后，请轻触**下一步**。您的手机将会与 Google 服务器通信，并会检查用户名可用性。
- 5 输入并重新输入您的密码。然后按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。服务器正在创建您的帐户，请稍候。

登录 Google 帐户

- 1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。等待登录。
- 2 登录后，您可在手机上使用 Gmail 收发邮件和 Google 服务。
- 3 一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同

Google 帐户设置

步。（具体取决于您的同步设置。）登录后，您可以使用 Gmail、Google Calendar、Android Market；从 Android Market 下载应用程序；将您的设置备份到 Google 服务器；以及在手机上使用其他 Google 服务。

重要！




- 诸如日历、Talk 等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。在您登录到 Google 帐户之后，无法从第一个 Google 帐户中注销以及删除第一


个 Google 帐户，但是您可以添加/删除其他 Google 帐户。登录后，您的联系人、G-mail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果您没有 Google 帐户，则会提示您创建一个帐户。

- 如果想使用备份功能从运行 Android 操作系统或更高版本的其他手机向您的手机恢复设置，则您现在必须在安装期间登录 Google 帐户。如果等到安装完成后再登录，则不会恢复您的设置。
- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。

通话/联系人


拨打语音电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除一个数字，请点触清除按钮 。
- 3 点触通话图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示! 要输入“+”以拨打国际电话，请按住 。

提示! 要在通话过程中显示键盘，请点触**拨号盘**。

拨打视像电话

- 1 点触  以打开键盘。
 - 2 像往常一样输入电话号码。
 - 3 点触视频通话图标  拨打视频电话。
 - 4 若不想使用扬声器，请点触免提，确保将耳机插入。
 - 5 在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方应答后，屏幕将显示对方的图像。请根据需要调整内置相机位置。
 - 6 要结束视频通话，请点触结束。
- 私人:** 您可以更改图像，而不显示当前个人图像。
- 拨号盘:** 键入号码。

保持：使麦克风静音，暂停视频。

静音：使麦克风静音。


扬声器：扬声器开或关。

视频通话菜单中

拍摄 - 您可以拍摄对方或自己的图像。

使用后置/前置相机 - 切换相机。

呼叫联系人

- 1 点触  以打开联系人列表。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。



接听和拒绝电话

提示！ 将手机屏幕向下放置，或按音量（侧）键将来电静音。必须先设定笔势设置。轻触应用程序 > 设置 > 手势 > 使用动作识别 > 勾选静音。

屏幕锁定时：

在手机响铃时，向右拖动接听图标 。向左拖动拒接图标  以拒接来电。

屏幕解锁时：

手机响铃时，点触接听图标 。点触“拒绝”图标  可以拒接来电。




通话/联系人



提示！ **借口信息**要拒接来电时，您可以通过拖动屏幕上的**借口信息**快速发送信息。此选项有助于在会议时回复信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触拨号键盘  然后拨号。您可以通过点触“联系人”来搜索联系人， 也可以选择要拨打的号码。
- 2 点触**通话**图标  以连接通话。

- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触并按住列表，可在通话间切换。
备注：您可点触**合并通话**  进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束图标** 。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡。

查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示! 点触 **菜单** 键，然后点触 **全部删除** 以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 向下滚动并点触**设置**。

3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。
<固定拨号>

选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要由运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

<语音信箱服务>

语音信箱服务 - 允许您选择运营商的语音信箱服务。

语音信箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

通话/联系人

〈其他通话设置〉

拒接来电 - 设置拒接列表上的来电还是所有来电。如果设置了拒接来电列表，请点触“拒接来电列表” > “静音”键 > “新拒接条目”。然后从“联系人”、“通话记录”或“新号码”创建新拒接条目。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

呼叫费用 - 查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能。）

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有呼

叫”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

视频通话设置 - 更改您的视频通话设置。

联系人



您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

- 1 在主屏上点触  可打开联系人列表。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 在主屏上点触 ，输入新联系人的号码，然后依次点触**菜单键**  和**添加到电话本**。然后选择是要**创建新联系人**，还是**添加到现有联系人**。

- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。选择**拍照**或**从图片库选择**。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触文本字段以打开触摸键盘，输入新联系人的姓名。
- 5 输入您的联系人详细信息。
- 6 点触**保存**以保存联系人。

收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。


将联系人添加到收藏夹：

- 1 在主屏上点触  可打开联系人列表。
- 2 点触联系人以查看详细信息。

通话/联系人

- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

从收藏夹列表中删除联系人：


- 1 在主屏上点触  可打开联系人列表。
- 2 点触**群组**选项卡，然后选择**收藏夹**。点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

信息/电子邮件


信息

LG-P920 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触“新信息”以打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 1 点触下面的写信息开始撰写短信。
- 2 点触**发送**发送信息。**提示！**您可以点触  图标以附加想要在信息中发送的文件。
- 3 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。



警告

160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

信息/电子邮件



警告

如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注：在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

更改信息设置

LG-P920 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据个人需要更改这些设置。

在主屏上点触**信息**图标，然后点触**菜单**键，

再轻触**设置**。

设置电子邮件

点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。如果尚未设置电子邮件帐户，请启动电子邮件设置向导。

提示！ 如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。

您可以选择邮箱类型为 **MS Exchange** 或**其他**。

Microsoft Exchange 电子邮件帐户

电子邮件地址 - 输入帐户电子邮件地址。

用户名 - 输入帐户用户名。

密码 - 输入帐户密码。

域 - 输入帐户域（可选）

服务器地址 - 输入电子邮件服务器地址。

使用 SSL - 选择是否使用 SSL

使用 SSL。

点触“下一步”按钮连接服务器。

此时将出现设置完成页面，您需要输入帐户显示的“名称”以及“我的名称”。

此时，帐户将出现在您的“电子邮件”文件

夹列表中。

其他（POP3、IMAP、GME）电子邮件帐户

电子邮件地址 - 输入帐户电子邮件地址。

密码 - 输入帐户密码。

此时将出现设置完成页面，您需要输入“名称”。

此时，帐户将出现在您的“电子邮件”文件夹列表中。

信息/电子邮件

POP3 / IMAP4 - 选择协议类型：POP3 或 IMAP4。

接收服务器 - 输入接收邮件服务器的地址。

安全类型 - TLS/SSL/关。

端口号 - 通常显示每个帐户的默认编码。

发送服务器 - 输入发出邮件服务器的地址。

安全类型 - TLS/SSL/关。

端口号 - 通常显示每个帐户的默认编码。

帐户屏幕

帐户屏幕列出了您的**合并的收件箱**以及您的每个电子邮件帐户。

- 点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮**

件。此时将出现**帐户列表**屏幕。

提示! 在帐户列表中，长时间轻触一个电子邮件帐户并点触“添加到主屏”选项，以便在主屏上显示帐户图标。

您可以点触帐户以查看其**合并的收件箱**。您用于发送电子邮件的默认帐户将以勾选符号表示。

要打开您合并的收件箱：

如果您已将电子邮件配置为从多个帐户收发电子邮件，则可以在**全并的收件箱**中查看发送到您所有帐户的所有邮件。

- 1 点触应用程序选项卡，然后选择电子邮

件。

- 2 点触**合并的收件箱**（在**帐户**屏幕中）。**合并的收件箱**将按帐户在左侧采取颜色编码的方式区分，每个帐户使用的颜色与您在**帐户**屏幕中使用的颜色完全一样。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件：

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触**菜单**键，然后点触**撰写**。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用逗号分隔多个地址。

- 3 点触**菜单**键并点触**添加抄送/密件抄送**以便抄送或密件抄送给其他联系人/电子邮件地址。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触**附加**以附加想要在邮件中发送的文件。
- 6 点触**发送**。如果暂不发送邮件，请依次点触**菜单**键和**保存草稿**，将其保存在**草稿箱**文件夹中。在草稿箱文件夹中点触邮件以继续编辑邮件。如果您在发送信息之前轻触返回键并在“另存为草稿”弹出屏幕上轻触“是”，您的信息还将另存为草稿。点触**放弃**以舍弃或删除邮件，包括任何已

信息/电子邮件

保存的草稿。如果未连接至网络，例如如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的**发件箱**文件夹中，直到重新连接至网络。如果包括任何未发送的邮件，**发件箱**就会显示在**帐户**屏幕上。

请注意，使用 Exchange 帐户发送的邮件将不会存储在手机上；但它们会存储在 Exchange 服务器上。如果您要在“已发送”文件夹中查看您的已发送信息，请依次点触菜单键、“文件夹”和“已发送”文件夹，然后从菜单选项中选择“刷新”。

提示! 当新电子邮件到达收件箱时，会发出声音或振动通知。

使用帐户文件夹

每个帐户都包括**收件箱、发件箱、已发送、草稿箱、垃圾箱和垃圾邮件文件夹**。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

添加或编辑电子邮件帐户

要添加电子邮件帐户：

- 1 点触**应用程序**选项卡，然后选择**电子邮件**。

- 2 选择 **MS Exchange** 或其他。如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。在这种情况下，您需要点触**菜单**键，然后点触**添加帐户**。

更改帐户设置：

- 1 打开**帐户**屏幕。
- 2 点触**菜单**键，然后选择**设置**。

要删除电子邮件帐户：

- 1 打开**帐户**屏幕。
- 2 点触并按住您要删除的帐户。
- 3 点触打开菜单中的**删除帐户**，然后点触对话框中的**确定**以确认删除。

提示！

新功能

根据优先顺序，针对未接来电、未读信息、语音邮件、电子邮件、Twitter 显示通知。针对特定时间显示通知。

- 1 选择**应用程序** > **新业务推荐**。
- 2 通过轻触  按钮，您可以选择列表视图或类别视图。



社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微博。您可以更新您的当前状态，上载照片，并查看朋友的状态更新。

如果没有帐户，您可以访问其网站进行设置。



备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 点触并按住主屏。当多种 Widgets 出现时，选择**社会+** ，然后轻触  **设置** 按钮。您也可以选择其他方式。在主屏上，选择**应用程序** > **设置** > **帐户和同步** > “社交+” 设置。

- 2 选择您要使用的社交网络客户端应用程序：Facebook、Twitter 和 MySpace。
- 3 输入您的通信电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在确认您的社区的详细信息，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

查看和更新状态

- 1 您可以使用**社会+**  小工具随时查看和更新社区内容。
- 2 在**社会+**  小工具上，选择您登录的社交网络服务，随后便能看到您自己的状态和内容。

- 3 当您点触输入框时，屏幕将会切换，并用评论或上传照片更新您目前的状态。

提示! 您可以更新状态并通过选择复选框同时将照片上传到 Facebook for LG、Twitter for LG 和 MySpace for LG。

备注: 具体取决于网络服务。

提示! 您可以使您的朋友联系人您的联系人列表同步。

删除手机上的帐户

- 1 选择**应用程序** > **设置** > **帐户和同步**。

- 2 选择要删除的帐户，然后点触**删除帐户**。

Facebook 和 Twitter

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 选择您要使用的社交网络客户端应用程序：Facebook 和 Twitter。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触登录。
- 4 正在与您的社区确认您的详细信息，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

照片和视频

了解取景器（相机）

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。

切换相机 - 您可以从外部相机切换到内置相机。

在 2D - 3D 模式之间转换 - 点触可在 2D 和 3D 模式之间切换照片拍摄模式。

拍照

视频模式 - 向右滑动此图标以切换到视频模式。

图片库 - 点触以查看最近拍摄的照片。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。


闪光灯 - 在黑暗处拍照时刻打开闪光灯。

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。

提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要恢复选项，请再次点触屏幕。

您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触快门图标 。
- 4 图像对焦准确时，对焦指示符变绿，将拍摄图像。

注意：由于相机自身限制，当尝试在室内拍照时，可能会遇到阴影问题。（阴影的含义是中心与边缘位置的细微色差。）

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

共享

点触以通过**蓝牙**、**Picasa**、**信息**、**Facebook for LG**、**MySpace for LG**、**Twitter for LG**、**Gmail** 或**电子邮件**分享您的照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

提示！ 如果您拥有一个社交网络帐户并在手机上设置了该帐户，您可以将您的照片共享到社区。

设定为

点触以将图像设为**联系人图标**或**墙纸**。

照片和视频

重命名 点触以编辑选定图片的名称。

编辑 点触以编辑您拍摄的照片。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其他照片。

 点触以查看最近拍摄的照片。

使用高级设置（相机）

在取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触**返回**键。

对焦 - 选择对焦选项：**自动**、**微距**、**连续自动对焦**和**人脸跟踪**。

图像大小 - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。

场景模式 - 从以下选项中选择：**自动**、**肖像**、**风景**、**日落**、**夜间**。

白平衡 - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**、**阴天**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。从以下选项中选择：**无**、**棕褐色**、**单色**和**反色**。

自拍器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后、拍照前的延迟。

拍摄模式 - 选择拍摄模式：“**标准**”或“**连拍**”模式。

图像质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

自动查看 - 如果将**自动查看**设置为开，手机将自动显示刚拍摄的照片。

快门声音 - 从**四种快门声音中选择一种**。

标签位置 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了定位服务时可用。

存储 - 选择内存或 SD 卡以保存图像。



恢复所有相机默认设置。




若要了解此功能如何操作，请点触该选项。以下为您提供快速指南。

提示！ 退出相机时，部分设置将返回默认值。拍摄下一张照片之前，请先检查相机设置。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或品质时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

照片和视频

查看保存的照片

1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图像库。在屏幕上点触照片。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。

 点触以观看幻灯片放映。点触**菜单**并选择您要的选项。

 点触以分享内容。

 点触以删除照片。

 点触**更多**可获得以下更多选项。

详情 - 查找有关此内容的更多信息。

设置为 - 设置为联系人图标或墙纸。

裁切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。


旋转 - 向左旋转或向右旋转。

编辑 - 点触可使用不同的工具编辑图像。

了解取景器（摄像机）

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。

切换相机 - 您可以从外部相机切换到内置相机。

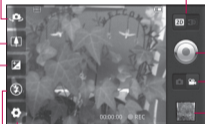

在 2D - 3D 模式之间转换 - 点触可在 2D 和 3D 模式之间切换照片拍摄模式。

开始录制

相机模式 - 向左滑动此图标以切换到相机模式。

我的文档 - 点触以查看最近录制的视频。您可以访问“我的文档”并查看摄像机模式下保存的视频。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。





闪光灯 - 在黑暗处拍照时刻打开闪光灯。

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低图像亮度，“+”调高图像亮度。

提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要恢复选项，请再次点触屏幕。

照片和视频

快速摄像

- 1 打开**相机**应用程序，将相机模式按钮向下滑动到**视频**位置。快门图标将由  更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 握住手机，将镜头对准要拍摄的对象。
- 4 点触以启动视频图标 。
- 5 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 6 点触停止视频图标  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Gmail**、**信息**或**YouTube** 共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

重命名

点触以编辑选定视频的名称。



点触以删除您拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。



点触可以立即拍摄另一段视频。



点触以查看最近拍摄的视频。

使用高级设置（摄像机）

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动转盘以调节摄像机设置。选择选项后，点触返回键。

视频大小 - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。将视频图像大小设置为 1080P(1920x1080)、720P(1280x720)、D1(720x480)、VGA(640x480)、QVGA(320x240) 或 QCIF(176x144)。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**中选择。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。从以下选项中选择：**无**、**棕褐色**、**单色**和**反色**。

视频质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

长度 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

录音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。

自动查看 - 如果将此选项设为开，则会**自动显示您刚刚录制的视频**。


存储 - 选择**内置 SD 卡**或**外部 SD 卡**来保存视频。

 重置所有摄像机设置。

照片和视频

? 若要了解此功能如何操作，请点触该选项。 以下为您提供快速指南。

观看保存的视频


- 1 在取景器中，点触右下角的 。
- 2 屏幕上将显示“我的文档”。
- 3 点触要播放的视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

3D 照片和视频

了解取景器 (3D 相机)





- 1 **切换相机** - 您可以从外部相机切换到内置相机。
- 2 **3D 对焦** - 您可以通过底部的状态栏调整重叠量来手动微调 3D 对焦。在拍摄 3D 图片之前，您可以使用此功能。


- 3 亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高亮度。
- 4 3D 照片大小** - 点触可设置要拍摄的 3D 照片大小。将 3D 照片大小设置为 3M、2M 或 1M。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

3D 对焦模式 - 选择自动 3D 对焦选项：边框、中心。边框使用边框区域来优化重叠量。中心则使用中心来优化重叠量。您还可以通过取景器的 3D 对焦功能来手动微调。

拍摄 3D 照片

- 1 打开相机应用程序。
- 2 在取景器中，点触 3D 按钮 。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 4 点触快门图标 。
- 5 相机将使图像进入焦距。图像处于焦距内时，每个角的对焦指示符均会变绿，并且相机将以此拍照。

了解取景器（3D 摄像机）



照片和视频






- ① **切换相机** - 您可以从外部相机切换到内置相机。
- ② **3D 对焦** - 您可以通过底部的状态栏调整重叠量来手动微调 3D 对焦。在拍摄 3D 视频之前，您可以使用此功能。在录制时无法调整此功能。
- ③ **亮度** - 此选项定义并控制进入视频的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”降低视频亮度，“+”调高亮度。
- ④ **3D 视频大小** - 点触可设置录制的 3D 视频的大小（以像素为单位）。将 3D 视频大小设置为 HD (1280x720)、D1 (720x480) 或 VGA (640x480)。

- ⑤ **设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

3D 对焦模式 - 选择自动 3D 对焦选项：边框、中心。边框使用边框区域来优化重叠量。中心则使用中心来优化重叠量。您还可以通过取景器的 3D 对焦功能来手动微调。

稳定 - 设置“开”对手抖进行补偿。

快速拍摄 3D 视频

- 1 打开相机应用程序，将相机模式按钮向下滑动到视频位置。快门图标将由  更改为 。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器：点触 3D 按钮 。
- 3 在风景视图下握住手机，将镜头对准要拍摄的对象。
- 4 点触以启动视频图标 。REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 5 点触停止视频图标  停止录制。

备注

- 3D 相机模式只能在风景视图中使用。

- 确保相机和对象之间的距离超过 0.5 米。
- 为获得最佳 3D 视觉体验，请将设备和眼睛保持 30~40 厘米的距离。

3D 空间

按住手机右侧的 3D 键，可访问  3D 空间。将会显示 3D 内容，如 YouTube 3D、3D 图片库、3D 相机和 3D 指南。




YouTube 3D

- 1 点触 YouTube 3D 以启动。随着屏幕切换到 YouTube 3D 网页，将会出现各种 3D 视频。
- 2 选择要观看的视频。视频将以肖像模式并排显示。
- 3 旋转到风景视图，3D 模式将会自动开启。




3D 图片库

- 1 点触  3D 图片库。3D 图像将会列出。
- 2 选择要观看的图像。


备注

- 3D 内容的最佳观看距离是置于正前方 30-40 厘米处。

3D 相机

- 1 点触  3D 相机，屏幕将会切换到 3D 相机模式。要创建 3D 照片和 3D 录音，请参阅前几页的 3D 照片和视频。

3D 游戏和应用程序

- 1 点触  3D 游戏和应用程序，您从 Market 下载的所有 3D 游戏和应用程序将会列出。将会提供四个应用程序（Asphalt6、Let's Golf2、Nova、Gulliver's Travels）作为默认设置。

3D 指南

3D 指南中提供了便于您在此手机上使用 3D 内容的说明。该指南会告诉您如何创建 3D 图片，通过 HDMI 连接到 3D 电视、观看 3D 内容以及共享这些内容。

多媒体

图片库

您也可以将文件保存到外部存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

点触**应用程序**选项卡，然后选择**图片库**。

1 在屏幕上点触照片。随后，您将看到**幻灯片**和**菜单**。



点触以查看幻灯片放映。



点触以选择您需要的选项。



点触以共享内容。



点触以删除照片。



点触**更多**可获得以下更多选项。

详情信息 - 查找有关此内容的更多信息。

设为 - 设置为联系人图标或墙纸。

剪切 - 剪切照片。使用手指移过屏幕以选定区域。

旋转 - 向左旋转或向右旋转。

编辑 - 点触可使用不同的工具编辑图像。

要观看 3D 内容，

1 请选择要观看的图像。

2 旋转到风景视图，3D 模式将会打开。




3 有关详细信息，请参阅“3D 指南”。

备注：部分图像文件可由 2D 转换成 3D。

音乐

LG-P920 拥有内置播放器，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。要访问音乐播放器，请点触“应用程序”选项卡，然后选择“音乐”。

播放歌曲

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的开头。 点触



两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时调节音量，请按手机右侧的音量调高和音量调低键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示添加到播放列表、SmartShare，音乐库、所有通话记录将被删除， 设置和更多。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，相关法律禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

多媒体

使用 USB 大容量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件:

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P920 连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序,则需要手动更改设置。选择设置 > 存储卡和手机内存 > 仅大容量存储,然后使用 USB 数据线,将手机连接到 PC。
- 3 点触**打开 USB 存储设备**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量储存内容,然后传输文件。

备注: 您需要先安装 microSD 卡。没有

microSD 卡,您不能使用 USB 大容量存储。

如何将音乐/视频文件保存到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
 - 点触并向下拖动主屏上的状态栏。选择“USB 已连接”>“打开 USB 存储设备”>在 PC 中打开移动存储文件夹以查看文件。
 - 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序,则需要进行手动设置。有关详细信息,请参阅“使用大容量存储设备传输文件”。
- 1 将 PC 上的音乐或视频保存到手机的移动存储。

- 您可以使用读卡器将文件从 PC 复制或移动到手机的可移动存储设备。
- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意，已损坏或扩展名出错的文件可能会损坏您的手机。

如何将旧手机上的联系人移至当前手机

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到 PC。

- 1 从 www.lg.com 下载用于 Mobile Sync for Android 并在 PC 中安装它。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 选择联系人图标。转到文件 -> 导入，然后选择在 PC 上保存的 CSV 文件。

多媒体

- 3 如果导入的 CSV 文件中的字段与 Mobile Sync for Android 中的不同，则需要映射字段。在映射字段后，单击“确定”。随后，联系人添加在 Mobile Sync for Android 中。
- 4 如果 Mobile Sync for Android 检测到 LG-P920 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将 PC 中保存的联系人与手机同步并保存它们。

如何通过蓝牙从手机发送数据

要通过蓝牙发送数据，您无需像使用常规手机那样通过“蓝牙”菜单，直接运行适当应

用程序即可。

- **发送图片：**运行“图片库”应用程序，然后选择图片 > 菜单。单击“分享”并选择“蓝牙”> 检查蓝牙是否打开，并选择“扫描查找设备”> 从设备列表中选择您要发送数据到其中的设备。
- **导出联系人：**运行“联系人”应用程序。点触您要导出到的地址。点触**菜单**并选择**分享 > 蓝牙 > 检查蓝牙是否打开**，并选择**扫描查找设备** > 从列表中选择您要发送数据的设备。
- **发送多个联系人：**运行**联系人**应用程序。要选择多个联系人，请点触**菜单**键，然后依次点触“菜单”键和“分享”。选择要

发送的联系人，或点触**全选** > **分享** > **蓝牙** > 选定**蓝牙是否打开**，然后选择**扫描查找设备** > 从列表中选择要向其发送数据的设备。

- **连接到 FTP（仅在此手机上支持 FTP 服务器）**：**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。随后，选中**可见**复选框并搜索其他设备。查找所需服务，并连接到 FTP 服务器。

提示！ 版本是 Bluetooth 2.1+EDR 并且已通过 Bluetooth SIG 认证。它与其他 Bluetooth SIG 认证设备兼容。

备注：如果要从其他设备搜索此手机，请转到**设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。然后，选择**可检测性**复选框。120 秒后，该复选框将自动取消选定。

备注：支持以下配置文件：SDAP、HFP、HSP、OPP、PBAP（服务器）、FTP（服务器）、A2DP 和 AVRCP。

多媒体

HDMI

HDMI（高清多媒体接口）是一种用来传输未经压缩的数字数据的紧凑音频/视频接口。如果通过 HDMI 数据线将手机连接至电视或显示器，即可通过手机的视频播放器/图像查看器传输图像或视频文件，并在电视或显示器上进行观看。您还可以在 3D 电视或显示器上播放 3D 内容。

备注：播放媒体文件可能需要等待一段时间，具体取决于和手机连接的设备。使用非 HDMI 认证的数据线或产品，可能会造成文件无法正常播放。您在手机中设置的图像也将用于设备。

如果您的手机和 3D 电视支持其他 HDMI 版本，则 3D 内容可能无法自动传送。如果遇到这种情况，请参考电视机的用户手册更改电视的 3D 设置。使用 HDMI 数据线时，只能在电视或显示器上显示 3D 视频播放、3D 相机预览或 3D 摄像机预览。由于版权所有者要求，部分文件可能不支持 HDMI 输出。如果同步原因导致手机数据无法在设备上正确播放，您需要更改手机分辨率。（在主屏上，轻触“菜单”键，然后轻触“设置”>HDMI >“分辨率”。）

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**闹钟/时钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触新闹钟。
- 3 设置闹钟，点触保存以打开闹钟。

备注：要删除闹钟列表屏幕上的闹钟，点触“菜单”键，然后选择“删除/全部删除”。

使用计算器

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。

- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、 \times 或 \div ），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触**菜单**和**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。

备注：作为测量角度的标准单位，此计算器只支持弧度。

将事件添加到日历中



- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 您必须先创建 MS Exchange 或 Google 帐户才能使用日历。
- 3 要查看活动，请点触日期。如果要添加新活动，请按住新活动。然后点触**新活动**。

实用工具

- 4 点触**内容**，然后输入事件名称。 查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 5 然后点触**位置**，并输入位置。
- 6 要为事件添加备注，请点触**描述**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟上，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**完成**，将活动保存在日历中。 日历中带颜色的方框将标记所有已保存活动的日期。 在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

录制声音或语音

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  以开始录制。
- 3 点触  以停止录制。
- 4 点触  以收听录音。
- 5 点触  以访问相册。 您可以收听保存的录音。

注意： 可用录制时间以实际时间为准。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触**共享**发送音频剪辑。
- 2 从**蓝牙、电子邮件、Gmail 和信息**中选择。当您选择**电子邮件、Gmail 和信息**时，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问 - 畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

<工具栏>

以下屏幕上的图标栏将方便您使用浏览器。

 **返回：**移至上一个网页。

 **前进：**移至下一个网页。

 **窗口：**显示所有打开的窗口。

 **新窗口：**打开新窗口。


 **设置：**移至浏览器设置。

使用选项

点触**菜单**键可查看选项。


 **稍后读取：**添加至稍后读取。

 **分享网页：**通过蓝牙、电子邮件、Facebook、Gmail、信息等发送网页。

 **在网页上查找：**如果输入字母或任何单词，则会标记您从网页中输入的所有字母。

 **选择文本：**点触并选择您要复制的行。

长按文本可将之粘贴到任何输入框。

 **添加 RSS 源：**添加您喜爱的网页。当网站上出现新项目时，Google 阅读器会自动通知您。

备注：RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

对于无法使用 RSS 源网页，“添加 RSS 源”图标菜单将会禁用。

更多

- **网页信息：**显示网页信息。
- **下载内容：**显示下载历史记录。

Google 应用程序

- 1 首先设置 Google 帐户。输入用户名和密码。
- 2 登录后，您的 Google 帐户中的联系人、电子邮件和日历将自动与 LG-P920 同步。

地图

检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。手机必须连接到 WLAN 或 3G/GPRS。

备注： Google Maps 并不覆盖所有城市和国
家/地区。

电子市场

Android Market 允许您下载应用程序和游戏。如果从 Android Market 安装应用程序和游戏，它们将显示在 LG-P920 菜单中。

您可查看其他人对应用程序的评价或者发布自己的评价。

Gmail

在首次设置手机时对 Gmail 进行配置。根据您的同步设置，手机上的 Gmail 自动与网上的 Google 帐户同步。收件箱对话列表是您的默认 Gmail 视图。

Talk

Google Talk 是 Google 提供的即时消息程序。通过 Google Talk, 您可以与同时也在使用它的其他人交谈。

点触菜单键, 选择以下可用选项: 所有朋友、添加朋友、搜索、退出、设置等。


Google 搜索

Google Mobile Web Search 允许您搜索网站。


LG World

LG World 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、墙纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG World

- 1 轻触  图标可访问 LG World。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG World 的 ID/密码。如果尚未注册，请轻触“注册”以并获得 LG World 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有  图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG World (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG World 应用程序。
- 3 执行并安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG World。

如何使用 LG World

- 参加 LG World 每月的促销活动。
- 在“3D 地带”中查找和下载激动人心的 3D 内容。

- 在登录 LG World 之后，点触菜单键显示不同的选项
- **类别：**按类别查找内容（如教育、娱乐、游戏等）。
- **我的应用程序：**列出下载的/将要更新的内容。
- **适合您的应用程序：**根据您以前的选择所建议的内容。
- **搜索：**搜索内容。
- **设置：**更改情景模式、通知、显示设置和检查 LG World 更新
- 还可以试用其他有用功能。（内容详细资料屏幕）

- **愿望清单：**保存您感兴趣的内容
- **分享：**通过电子邮件、Facebook、Twitter 和短信分享内容信息。

备注：在您所在的国家或地区可能无法使用 LG World。

设置

在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN、SmartShare、蓝牙、绑定、热点、VPN 和屏幕手机。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 点触以选择：打开 WLAN 已连接到可用的 WLAN 网络。

WLAN 设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知，或添加 WLAN 网络。从 WLAN 设置屏幕可访问高级 WLAN 设置屏

幕。依次点触**菜单键**和**高级**。

SmartShare 设置 - 允许您更改设备名称并选择要共享的内容类型。

蓝牙 - 点触以选择：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可见模式，扫描其他设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

绑定 - 通过 USB 数据线将手机与电脑绑定，以与电脑共享手机的互联网连接；以及将手机切换至 WLAN 接入点，以与其他电脑或设备共享手机的互联网连接。

虚拟专用网设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的虚拟专用网。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手机密码 (默认密码为“0000”)。屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

声音

<常规>

静音模式 - 允许您将所有声音 (包括通话和通知铃声) 静音, 音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。(媒体和闹钟静音必须分别在各自应用程序中操作。)

通知: 设置静音模式后, **设置 > 声音 > 音量** 菜单不可用。

振动 - 允许您将手机设置为在接到来电时振动。

音量 - 允许您为铃声、媒体和闹钟设置音量。如果取消选择为通话和通知使用相同音量的选项, 则可分别设置各自的音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

设置

〈通知〉

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

〈反馈〉

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

操作音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触感反馈 - 允许您将手机设置为在点触软键和执行其他操作时短时振动。

显示屏

亮度 - 调整屏幕的亮度。

自动旋转屏幕 - 允许您将方向设置为在侧翻或竖翻手机时自动切换为风景模式或肖像模式。

动画 - 允许您将手机设置为在屏幕间导航时显示动画渐变。

屏幕待机时间 - 允许您调整屏幕自动关闭之前的延迟时间。为取得最佳电池性能，请使用最短的便利待机时间。

显示字体 - 更改显示字体。

手势

使用动作识别势 - 调整来电的手势设置，并用于闹钟。

<已接来电>

静音 - 可让您在手机响铃时将手机翻转实现静音效果。

<闹钟>

暂停（停止） - 可让您通过将手机翻转来暂停（停止）闹钟。

重新设定姿势传感器 - 将手机放置在平坦表面上，并校准动作传感器。

位置和安全

<我的位置>

使用无线网络 - 如果选择使用无线网络，您的手机将使用 WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

使用 GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

<屏幕解锁>

设置屏幕锁定 - 设置解锁图案以确保您的手机安全。此时将打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 PIN 或密码，而不要使用图案或保持其值为无。

设置

提示！ 使用图样锁定锁定屏幕

- 1 第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
- 2 您会收到提示要求绘制并重新绘制您自己的图样。在您下一次打开手机或唤醒屏幕时，您会收到提示要求绘制解锁图样以解锁屏幕。

<USIM 卡锁定>

设置 SIM 卡锁定 - 设置 SIM 卡锁定或更改 USIM PIN。

<密码>

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示

密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

<设备管理>

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

<凭证存储>

使用安全凭据 - 选择此项以允许应用程序访问手机的加密存储安全证书和相关密码及其他凭据。可使用凭据存储建立有些类型的 VPN 和 Wi-Fi 连接。如果未为凭据存储设置密码，则此设置将呈灰色。

从存储卡安装 - 允许您从 microSD 卡安装加密的证书。

设置密码 - 允许您为安全凭据存储设置或更改密码。密码最少为 8 个字符。

清除存储 - 删除所有安全证书及相关凭据，同时擦除安装存储本身的密码。

应用程序

未知源 - 允许安装您从网站、电子邮件或其他非 Android Market 位置获得的应用程序。



警告：手机可能无法正常运行，并可能会被非法用于建立您的位置，并能通过互联网访问个人信息，具体取决于您所安装的应用程序。

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 可让您查看和控制当前正在运行的服务和应用程序。此选项显示正在运行的各项服务需要的进程及占用的内存大小。

设置

开发 - 设置应用程序开发的选项，如 **USB 调试**、**保持唤醒状态**以及**允许模仿位置**。

帐户与同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

<管理帐户>

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私权

<个人数据>

重设出厂数据 - 擦除手机内部存储中的所有数据，包括关于 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息。重置手机不会删除或恢复您已下载的任何系统软件更新，或是 microSD 卡以及内置 SD 卡上的任何文件（如照片和音乐文件）。如果以此

方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

存储卡和手机内存

〈SD卡〉

检查空间总量和可用的空间。点触**取消安装 SD 卡**以将之安全移除。如果要删除 microSD 卡上的所有数据，请**格式化外部 SD 卡**。您必须先取消安装 microSD 卡，然后才能将其格式化。

〈手机内部存储〉

检查**可用的空间**。

语言和键盘

使用**语言和键盘**设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和键盘（包括已添加到词典中的文字）。

语音输入与输出

〈语音输入〉

语音识别程序设置 – 使用**语音识别程序设置**配置 Android 语音输入功能。

- **语言：**打开一个屏幕，在此可以设置您在通过讲话的方式输入文字时使用的语言。
- **安全搜索：**打开一个对话框，在此，您可以设置是否需要 Google 安全搜索 筛选器屏蔽某些搜索结果。

设置

- **屏蔽不文明的字词：**取消选择时，Google 语音识别将在您以口头方式输入文本时识别和抄写许多人认为具有攻击性的言论。选择时，Google 语音识别将用由井号 (#) 组成的占位符替代文字记录中的那些字眼。

<语音输出>

文字转语音设置 - 您可以使用**文字转语音设置**来配置 Android 文本转语音合成器，通过该应用程序来利用此功能。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有**安装语音数据**设置可用。

- **聆听示例：**使用您的当前设置播放语音合成器的简短示例。

- **总是使用我的设置：**勾选以使用该屏幕上的设置替代其他应用程序中提供的语音合成器设置。
- **默认引擎：**如果安装了多个文本至语音应用程序，则会打开一个对话框，在此可以设置您要使用的文本至语音应用程序。
- **安装语音数据：**如果您的手机未安装语音合成器数据，请连接至 Android Market，系统将引导您完成下载和安装数据的过程。如果数据已经安装，则此设置不可用。
- **语速：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器发音的速率。
- **语言：**打开一个对话框，在此可以选择您希望合成器读出的语言。 该选项在结合**总**

是使用我的设置一起使用时尤为有用，这样可以确保文本在不同的应用程序中均可正确发音。

- **Pico TTS:** 配置 Pico TTS 设置。

辅助功能

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的任何辅助功能插件。

备注: 需要额外的插件才能使用。

日期和时间

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机


查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。

您可通过 WLAN 尽情享受无线互联网的便利性，而且无需额外付费。

打开 WLAN

从主屏幕中打开“通知抽屉”，并点触 。或者点触**应用程序** > **设置** > **无线和网络**，然后打开 **WLAN**。

设置

连接到 WLAN

选择要连接的 WLAN 网络。 如果看到 , 则需要输入密码才可连接。

备注:

- 如果不在 WLAN 区并且选择 3G 连接, 则可能产生另外的费用。
- 如果手机进入睡眠模式, 当其连接到 WLAN 时, WLAN 连接也将自动被禁用。(这种情况下, 如果手机具有 3G 数据的访问权, 则它可自动连接到 3G 网络, 并且可能产生另外的费用。)
- LG-P920 支持 WEP、WPA/WPA2-PSK 和 802.1x EAP。 安全性。 如果您的 WLAN

服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密, 您应在弹出窗口中输入密钥。 如果未设置加密, 不会显示此弹出窗口。 您可以从您的 WLAN 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

共享您手机的移动数据连接

您也可以将您的手机转接到便携式 WLAN 热点, 将您手机的数据连接同时与多达五个设备进行共享。

当手机共享其数据连接时, 状态栏中将出现一个图标, 同时通知抽屉中将出现持续的通知。

图标	描述
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均已激活。

有关便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

备注：连接并使用在线服务时可能要花费额外

的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

绑定与便携式热点

在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。

点触**无线和网络**，然后选择**便携式热点**。

选择您要调整的选项。

USB 绑定 - 您可以将手机的 Internet 连接共享给电脑。

您可以通过 USB 数据线将手机绑定到电脑。

便携式 WLAN 热点 - 选择以将您的手机网络数据连接共享为便携式 WLAN 热点。

设置

帮助 - 打开一个对话框，上面显示有关 USB 绑定和便携式 WLAN 热点以及有关在哪可以了解更多的信息。

提示!

您可以同时使用 USB 绑定和便携式 WLAN 热点。

将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选
- 3 择**便携式WLAN热点**。

4 选定**便携式 WLAN 热点**。

- 片刻之后，手机将开始广播其 WLAN 网络名称 (SSID)，这样您将可以通过其另外再连接五台电脑或其他设备。持续的通知



将添加到状态栏和通知抽屉中。

- 选择**便携式 WLAN 热点**之后，您可以更改其网络名称或确保其安全。

4 取消选择**便携式 WLAN 热点**以停止通过 WLAN 共享您的数据连接。

备注: 当您首次启用便携式 Wi-Fi 热点时，您需要设置密码以进行安全的数据连接共享。

重命名或确保您的便携式WLAN热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置**。
- 2 点触**无线和网络**，然后选择**便携式WLAN热点**。
- 3 确保已选择**便携式 WLAN 热点**。
- 4 点触**便携式 WLAN 热点设置**。
- 5 点触**配置 WLAN 热点**。
 - 将会打开**配置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改网络 SSID (名称)，这将是其

他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。

- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**配置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**打开**，以从 WLAN 网络中删除**安全性**。

设置

注意!

如果将安全性选项设为**开放**，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持安全性选项。

6 点触**保存**。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容

- 1 点触应用程序选项卡，然后选择**设置**。
- 2 选择**无线和网络**，然后选择 **SmartShare 设置**。
- 3 点触 **SmartShare**，勾选并打开此功能。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求，请点触**始终允许请求**。
- 4 在“共享内容”部分，点触以勾选您要共享的内容类型。
从**图片、视频和音乐**中进行选择。
- 5 **SmartShare** 目前以激活，可以开始共享内容。

共享手机或图像生成设备（如电视）中的内容

备注：请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用“图片库”应用程序浏览您的图片或视频时，按住以选择文件。
随后，您可以选择要共享的多个文件。
- 2 点触菜单中的“分享”，选择 SmartShare。

3 SmartShare 将自动启动以共享选定文件。部分启用了 DLNA 的设备（如 TV）仅支持 DLNA 的 DMP 功能，将不会显示在图像生成设备列表中。

当使用 1280x720 (HD) 以下分辨率的 USB/DLNA 时，3D 图像可能无法在某些 3D 电视上正确显示。

如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

设置

屏幕手机图标



将手机连接至 PC 或断开连接。



旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。



更改屏幕手机首选项。



退出屏幕手机程序。



最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上

单击或拖动来控制您的手机。

- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击并拖动即可将文件发送到 PC。
- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 microSD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信。

注意：OSP 不支持 3D 模式的相机预览、视频及内容（3D 游戏和应用程序、3D 指南、YouTube 3D、3D 图片库），因此这些内容无法在 PC 上显示。

如果在 PC 上安装屏幕手机

访问 LG 主页 (<http://www.lg.com>) 并转到 **支持 > 手机支持 > 将 LG 手机支持工具下载到 PC**。如果下载 LG PC Suite IV，则屏幕手机程序也会下载到 PC 上。随后您便可在 PC 上安装屏幕手机。

备注：转到 **设置 > 存储卡和手机内存设置**，并确定已取消选择 **仅大容量存储** 复选框。

如何将手机连接至 PC

USB 连接：

- 1 打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。
- 2 使用 USB 数据将手机连接至 PC，然后单击“下一步”。
- 3 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。默认密码为“0000”。您可以在 **设置 > 无线和网络 > 屏幕手机设置** 中更改密码。
- 4 单击“确定”退出窗口。

通过蓝牙无线连接：

- 1 在手机上，转到 **设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。选择 **打开蓝牙** 并选择可

设置

2 检测性。

3 如果您以前使用数据线进行过连接，则运行“新建连接向导”创建新的连接。

4 在电脑上运行连接向导，选择“蓝牙连接”，然后选择“下一步”。

5 向导将开始搜索已启用蓝牙的手机。您希望连接的手机出现时，单击“停止”以停止搜索。

6 从设备列表中选择“LG-P920”，然后单击“下一步”。如果需要，可以重命名设备。

7 在您的手机中接受配对请求并在 PC 是选择“下一步”。


8 输入屏幕手机密码并单击“下一步”。（默认密码为“0000”）。

9 点触“确定”退出。

检查手机与 PC 的连接

设备一旦建立连接，请将主屏上方的通知栏向下拖动以检查屏幕手机连接状态。

断开手机与 PC 的连接

单击屏幕手机窗口左上角的 。或者，将主屏上方的通知栏向下拖动，然后选

择“屏幕手机”。在“断开连接”窗口中点触“是”。

备注：关闭屏幕手机服务后，必须重新启动手机。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。仅

当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

设置

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置** > **关于手机** > **软件更新** > **软件更新检查**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何

个人数据的遗失，LG 概不负责。

同步手机与电脑

您可以使用 LG PC 套件在电脑和手机间同步 Outlook 电话本和日历。

安装 LG PC 套件

使用手机内存中预先加载的 LG PC 套件安装程序。

- 1 使用手机随附的 USB 数据线将手机连接到电脑。
- 2 当手机上出现“USB 已连接”屏幕时，轻触“打开 USB 存储”，然后选择“确定”以显示“正在使用 USB 存储”屏幕。

- 3 已连接的手机在电脑上被识别为可移动磁盘。 导航到此可移动磁盘，然后打开 **LGE** 文件夹。
- 4 将整个 **pc_suite** 文件夹复制到电脑上。
- 5 在手机上按主屏键，转到**应用程序 > 设置 > 存储卡和手机内存**，然后禁用**仅大容量存储**设置。
- 6 从电脑上断开手机连接。
- 7 在电脑上，转到 **pc_suite** 文件夹，双击 **LGInstaller.exe**，然后按照屏幕上的指示安装 LG PC 套件。

版权所有和商标

此设备中包含的所有技术和产品的所有权是其各自所有者的财产：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标。
- microSD 和 microSD 徽标是 SD Card Association 的商标。
- Google、Android、Google Search、Google Calendar、Google Maps、Google Latitude、Gmail、YouTube、Google Talk 和 Android Market 是 Google, Inc. 的商标。
- Wi-Fi 是 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的注册商标。

-  包括 Adobe Systems Incorporated 提供的 Adobe® Flash® Player 技术。
- DivX 移动



关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是经播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方认证的设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册

此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。有关如何完成注册的详细信息，请转到 vod.divx.com。DivX Certified® 可播放最高为 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 DivX, Inc. 的商标，使用必须经过许可。适用于以下一个或多个美国专利：7,295,673；7,460,668；7,515,710；7,519,274

注意！ 打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他打开的源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>。可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

版权所有和商标

- Wi-Fi® 和 Wi-Fi Protected Access® 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

- DTS 2.0 Channel



由 DTS Licensing Limited 许可生产。DTS 和 Symbol 是注册商标。DTS 2.0 Channel 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。

- Dolby Digital Plus



由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

配件

以下配件可与 LG-P920 一起使用。（以下配件为可选配件。）

充电器



数据线

连接 LG-P920 和 PC。



立体声耳机



电池



用户手册

了解更多关于 LG-P920 的信息。



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives.

LG Electronics Inc. – EU Representative

Wuluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，超出 GSM 网络区域。 运营商应用了新服务	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。 如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。如果忘记代码，请联系您的服务提供商。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
应用程序无法设置	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入新 SIM 卡 达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池未充电 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 使充电器保持连接更长时间。 清洁触点。 取出电池并重新插入。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。 外部温度太热或太冷 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器。 电池故障。	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请 清洁。 将充电器插入其它插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。
无法接收/发送 短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
存储卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查存储卡文件系统或使用手机格式化存储卡
我收到来电时， 屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用了保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。 确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动或静音模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并重新插入。打开手机。 如果手机锁定而无法使用，请按住电源/锁定键 10 秒以关机。然后，再次按住电源/锁定键 3 秒以重新开机。 尝试通过网站执行软件更新服务。



LG-P920 User Guide - English

- Some parts of this manual may not apply to your phone, depending on its software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually-impaired because it has a touch-screen keypad.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Talk and Market are trademarks of Google, Inc.



Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Contents

Guidelines for safe and efficient use.....	7	Getting back to a recently used application	39	Viewing your call logs	50
Important notice.....	17	Notification drawer	40	Call settings	50
Getting to know your phone.....	28	Viewing the status bar	40	Contacts	52
Installing the SIM card and battery	30	On-screen keyboard	44	Searching for a contact.....	52
Charging your phone	31	Google Account Set-up	45	Adding a new contact.....	53
Formatting the memory card.....	32	Creating your Google account	45	Favorite contacts	53
Your Home screen.....	34	Signing in to your Google account .	45	Messaging/Email.....	55
Touch-screen tips.....	34	Calls/Contacts	47	Messaging	55
Lock your phone.....	37	Making a voice call	47	Sending a message.....	55
Unlock screen	37	Making a video call.....	47	Changing your message settings...56	
Home	37	In Video call Menu	48	Setting up your email.....	56
Adding widgets to your home screen	38	Calling your contacts	48	Microsoft Exchange email account...57	
		Answering and rejecting a call.....	48	Other (POP3, IMAP) email account...57	
		Adjusting call volume.....	49	Composing and sending email	59
		Making a second call.....	49	Working with account folders	60
				Adding and editing email accounts ..61	

Contents

Social networking	62	Getting to know the viewfinder (Video camera)	70	3D Guide.....	78
Adding your account to your phone	62	Shooting a quick video.....	71	Multimedia	79
Viewing and updating your status .	63	After shooting a video	71	Gallery	79
Removing accounts from your phone	63	Using advanced settings (Video camera)	72	Music.....	80
Facebook and Twitter.....	64	Watching your saved videos.....	73	Playing a song.....	80
Photos and videos	65	Adjusting the volume when viewing a video.....	73	Transferring files using USB mass storage devices	81
Getting to know the viewfinder (Camera).....	65	3D photos and videos	74	How to save music/video files to your phone.....	82
Taking a quick photo.....	66	Shooting a quick 3D video	76	How to move contacts from your old phone to your current phone	82
Once you've taken the photo.....	66	3D Space	77	How to send data from your phone via Bluetooth	83
Using the advanced settings (Camera).....	67	YouTube 3D.....	77	HDMI	85
Viewing your saved photos.....	69	3D Gallery.....	77		
		3D Camera	78		
		3D Games & Apps	78		

Utilities	86	LG World	93	Accessibility	105
Setting your alarm	86	How to Get to LG World from Your		Date & time.....	105
Using your calculator	86	Phone	93	About the phone.....	105
Adding an event to your calendar ..	86	How to use LG World	93	Wi-Fi.....	105
Recording a sound or voice.....	87	Settings	95	Turn on Wi-Fi.....	105
Sending the voice recording.....	88	Wireless & Networks.....	95	To connect to Wi-Fi.....	106
The Web	89	Sound	96	Sharing your phone's mobile data	
Browser	89	Display	97	connection	106
Using options	89	Gesture.....	98	Tethering & portable hotspot	107
Google applications	91	Location & security	98	To share your phone's data	
Maps	91	Applications	100	connection as a portable Wi-Fi	
Market.....	91	Accounts & sync	101	hotspot	108
Gmail.....	91	Privacy.....	102	To rename or secure your portable	
Talk.....	92	SD card & phone storage.....	102	hotspot	109
Google Search.....	92	Language & keyboard.....	103	Using SmartShare	110
		Voice input & output	103	How to use On-Screen Phone	112

Contents

On-Screen Phone icons	112	Technical data	123
On-Screen Phone features.....	112	Troubleshooting.....	124
How to install On-Screen Phone on your PC	113		
How to connect your mobile phone to your PC.....	114		
To check the phone-to-PC connection	115		
To disconnect your phone from your PC.....	115		
Phone Software update.....	115		
Sync your phone with your computer	117		
Copyrights and trademarks ...	119		
Accessories	122		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P920 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using

standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.368 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.562 W/kg(10 g).

Guidelines for safe and efficient use

- SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass

Guidelines for safe and efficient use

display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment.

It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Guidelines for safe and efficient use

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

3D Content Viewing Precautions

NOTES FOR VIEWING 3D CONTENT: When viewing 3D content, hold and adjust the device to an appropriate viewing angle and distance, to optimise the 3D experience. If you exceed this viewing angle or distance, you may not be able to view the 3D content.

WARNINGS FOR VIEWING 3D CONTENT:

- Viewing 3D content, including videos and games, for a long period of time can cause eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue. Stop viewing immediately and rest if you experience any of these symptoms.

- If you watch 3D content too closely or for too long, it may harm your eyesight.
- Some 3D content may cause you reactions such as ducking or dodging the image displayed in the video/game. Therefore, it is best if not to view 3D content near fragile objects or any sharp objects that could cause injury.
- Do not view 3D content while driving, walking or moving around. This may result in injury from bumping into objects, tripping or falling.
- Please check with a medical specialist before allowing children to view 3D content on the device, as viewing 3D content may affect sight development.
- Warning about photosensitisation seizures:
 - If you or anyone in your family has a history of epilepsy or seizures, please check with a medical specialist before viewing 3D content.
 - If you or anyone in your family experiences any of the following symptoms, immediately stop viewing the 3D content and consult a doctor in case of dizziness or light-headedness, visual transition or alterations, visual or facial instability, such as eye or muscle twitching, unconscious actions, convulsions, loss of consciousness, confusion or disorientation, loss of directional sense, cramps or nausea. Parents should closely monitor children, including teenagers, for these symptoms as they

Guidelines for safe and efficient use

may be more sensitive to the effects of watching 3D content. Note: These symptoms can occur in any situation without any previous history.

- The risk of photosensitisation seizure can be reduced by taking the following actions:
 - Take frequent breaks from watching 3D content on your phone.
 - If your sight is different in each eye, only view 3D content after taking vision correction measures.
- Some viewers may feel disoriented after viewing 3D content. Therefore, after viewing 3D content on your phone, take a moment to regain awareness of your surroundings before moving.
- Due to characteristics of polarized sunglasses, images on the phone can appear dark in certain angles while viewing with the glasses on.


Important notice

Please check this section to see if any problems you have had with your phone are described, before taking the phone in for servicing or calling a service representative.

1. Phone memory

When the available space in your phone memory is less than 10%, your phone can't receive new messages. You will need to delete some data from your phone memory, such as applications or messages, to provide more memory space.

To manage the application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Applications > Manage applications**.

- 2 When all applications appear, scroll down to the application you want to uninstall and select it.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall the selected application.

WARNING

If you delete your data stored on the internal SD card of your phone, you cannot restore it using the Factory data reset option (Settings > Privacy > Factory data reset).

2. Optimising battery life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need that run in the background. You can


Important notice

also monitor how applications and system resources use battery power.

To extend the life of your battery:


- Turn off radio communications that aren't in use. Turn off Wi-Fi, Bluetooth or GPS when not in use.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce your battery's life.

To check the battery charge level:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Status**.

- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of a full charge) are displayed at the top of the screen.

To monitor and control battery use:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > About phone > Battery use**.
- 2 The top of the screen displays the battery usage time. This is either how long since your phone was last connected to a power source or, if connected to a power source, how long since your phone last ran on battery power. The body of the screen lists the applications or services using battery power, from highest consumption to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone and do not use the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.



If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone will not be covered by the warranty.




To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market. If some applications are incorrectly installed on your phone, your phone may not work properly, or serious errors may occur. You will need to remove these applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone screen will lock. To unlock the phone, enter the

Important notice

pattern you have set on the screen. On the home screen, touch **Applications tab**  and select **Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern**. Follow the screens to be guided through drawing a screen unlock pattern. Select Next to continue to next screen.

Caution: Create a Gmail account first, before setting an unlock pattern.



Precautions to take when using Pattern Lock

It is essential that you remember the unlock pattern you set. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. Once you have used all five chances, you can try again 30 seconds later.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

- 1 If you have forgotten pattern:** If you've created a Google account on the phone, tap the **Forgot pattern** button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone . If you haven't created a Google account on the phone or you forgot

it, you need to perform a Hard reset.

2 If you have forgotten PIN or Password.


If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

5. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open, and you can simply connect to them. Others are hidden or have other security features, so you must configure your phone to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm you want to connect to that network by touching **Connect**.


Important notice

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
- 4 The status bar displays icons indicating Wi-Fi status.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open a further application. You do not need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting it as needed, to ensure idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop using an application:

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**> **Applications**> **Manage applications**.
- 2 Scroll to the chosen application and touch **Force Stop** to close it.

TIP!

Going back to a recent Application

Touch and hold the **Home** key. A screen will appear listing the applications you have used recently.

7. Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone with your PC via a USB cable, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website at www.lg.com. Go to <http://www.lg.com> and select your region, country and language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so you can use your mobile phone's functions on your PC.

Major LG PC Suite IV functions

- Create, edit and delete phone data easily.
- Synchronise data from a PC or phone (contacts, calendar, messages (SMS)).
- Transfer multimedia files (photo, video and music) easily with a simple drag & drop between your PC and phone.

Important notice

- Transfer messages from your phone to your PC.
- Software update without losing your data

The LG-P920 does not support:

- PC Suite connection via Bluetooth
- Internet Kit in PC Suite
- To-do in Calendar
- Java Applications

For more information, please refer to the LG PC Suite IV user guide. This can be found in the Help menu after installing LG PC Suite IV.

8. Connecting your phone to a computer via USB

To transfer files in your microSD card using USB devices:

- 1 Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted in your phone.)
- 2 Before connecting the USB data cable, make sure the **Mass storage** mode is enabled on your phone. (On the **Applications** tab , choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only**)
- 3 Use the USB cable with your phone to connect it to a USB port on your computer. Touch **Turn on USB storage**. You will get a notification that the USB is connected.

When the phone is connected as USB storage, you will receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. They must therefore be removed manually.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**. During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card such as camera, gallery and music functions. To disconnect your phone from the computer, carefully follow the computer's

instructions about how to disconnect USB devices, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device from your computer.
- 2 Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialogue box that opens.

Important notice



Do not insert or remove the microSD card when the phone is on. This might damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card could be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen press the **Menu** key and touch **Settings > SD card & phone storage > Unmount SD card**.

9. Unlock screen when using a data connection

The LCD display will go dark if untouched for a set time when using a data connection. Touch it to turn it on again.

10. Do not connect your phone when you turn your PC on and off

Make sure you disconnect your phone and PC via a data cable to avoid any harm to your PC.

11. Hold your phone upright

Please hold your phone straight and level, like a normal phone. The LG-P920 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this will impair performance. While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. This may affect call quality.

12. If the screen freezes

If the phone does not respond to user input, or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it and switch on the phone.
If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds.

To turn off the phone, hold down the **Power** key for 3 seconds, touch Power off and touch OK.

Earpiece

Proximity Sensor


Inner camera lens

Home key

- Return to home from any screen.

Menu key

- Check available options.

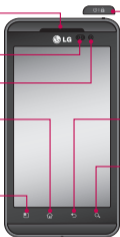

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by holding this key down.
- Lock and unlock the screen.

Back key

- Return to the previous screen.

Search key

- Search the web and contents in your phone.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor. This could cause the sensor to malfunction.

TIP! Touch the Menu key whenever you tap an application to see what options are available.

TIP! If the LG-P920 displays an error message when you use it, or if you cannot turn it on, remove the battery, put it back in, then turn it on again after 5 seconds.

Stereo earphone connector

Power/Lock key



Volume keys

- On the home screen: control ringer volume.
- During a call: control your earpiece volume.
- When playing music: control volume at any time.

Charger, micro USB cable connector

HDMI

3D key

- Access 3D Space directly by holding this key down.



Battery

SIM card slot

microSD memory card slot

Back cover

Camera lens




Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start using your new phone, it has to be set up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With the other hand, firmly press down on the centre of the battery cover, while pulling the top away with your forefinger. Then lift off the battery cover.

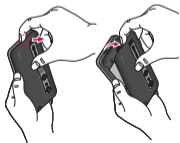

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

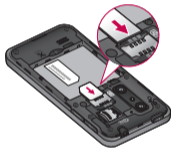


- 3 Insert the battery in place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the phone's back cover.



Charging your phone

The charger connector is on the top left side of your LG-P920. Insert the charger and plug it into an electrical socket. Your LG-P920 must be charged until you can see .



NOTE: The battery must be fully charged on first use to extend battery lifetime.


Getting to know your phone

To insert a memory card:

- 1 Remove the back cover.




- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

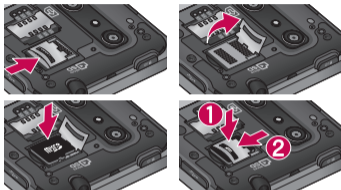


Formatting the memory card


Your memory card may already be formatted. If not, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch Settings.
- 3 Scroll and touch SD card & phone storage.
- 4 Touch Unmount SD Card and touch OK to confirm it.
- 5 Touch Format SD card > Format SD card > Erase everything .
- 6 If you set a pattern lock, enter it and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all files will have been deleted.

TIP! If your memory card is already unmounted, you can use the following steps to format it. Touch **Applications** tab  > **Settings** > **SD card & phone storage** > **Format SD Card**.

 **WARNING** Do not insert or remove the memory card while the phone is on. Otherwise you may damage the memory card and your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, select **Applications** > **Settings** > **SD card&phone storage** > **Unmount SD card**.

Your Home screen


Touch-screen tips

Here are some tips on navigating around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.




Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.



Drag - To scroll through a list, or move slowly, drag across the touch screen.



Flick - To scroll through a list, or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

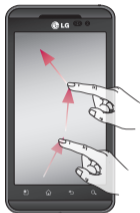

Your Home screen

Pinch and stretch - To zoom out content or image, pinch on the screen by placing two fingers and bring them together. To zoom in, stretch content or image by moving the fingers away from each other.



NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard: the touch screen is sensitive enough to pick up a light, steady touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using your LG-P920, press the **Power** key to lock it. This helps avoid accidental touches on the screen and saves battery power.

If you do not use the phone for a while, whatever screen you are viewing will be replaced by the lock screen to conserve the battery.

NOTE: If there are any programmes running when you set the pattern, they may keep running in lock mode. We recommend you to exit all programmes before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. for phone calls, web access or data communications).

Unlock screen

To wake up your phone, press the **Power** key. The lock screen will appear. Touch and slide up the lock screen to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Home

Simply move your finger left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts to your favourite applications, folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may vary depending on your phone provider.

Your Home screen

On your home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. You can create a new message here.



Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all the installed applications. Just touch to scroll through your applications.


To open any application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Pre-loaded applications may vary depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience when using your phone, put your favourite widgets on the home screen.


To add an icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**. Or long touch the empty part of the home screen.

- 2 In the **Edit Mode** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it. Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 4 A new folder's icon will appear on the home screen. Long press on it and drag it to the desired location on the right panel and take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold the icon you want to remove. The bin icon  will appear.
- 2 Drag and drop the application icon to the bin icon .

NOTE: You cannot delete pre-loaded applications. (You can only remove their icons from the screen.)

Getting back to a recently used application


- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will give a pop up with icons for applications you have used recently.

Your Home screen


- 2 Touch an icon to open its application. Or touch the **Back** key to go back to your current application.


Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger.

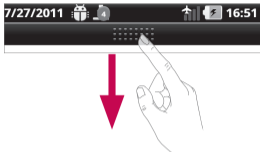

Alternatively, on the home screen touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here you can check and manage Ring, Wi-Fi, Bluetooth, GPS and Data Connection status, as well as other notifications.





Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages,

battery life and active Bluetooth and data connections. The table below explains the meaning of the icons you are likely to see in the status bar.



















[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network






Icon	Description
	Wired headset
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device

Your Home screen

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out

Icon	Description
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronising

Icon	Description
	Download finished
	New email
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	SmartShare On
	SmartShare sharing request

Your Home screen


On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type.

Double-tap for all capitals.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also hold this tab down to view the settings menu.

 Tap to view or long tap to change the writing language.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the on-screen keyboard.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail** and tap **Next > Create** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you have entered your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**. Wait to sign in.
- 2 After sign in, you can use Gmail and Google services on your phone.

Google Account Set-up

- 3** Once you have set up your Google account on your phone, it will automatically be synchronised with your Google account on the web. (This depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Gmail, Google Calendar and Android Market, download applications from Android Market and use other Google services on your phone.

IMPORTANT!




- Some applications, such as Calendar, Talk etc only work with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with these applications first. Once you login to Google


account, no option to sign out from the first google account and removal of first Google account ,but you can add/remove more Google accounts . When you sign in, your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

- If you have an enterprise account through your company or another organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls/Contacts

Making a voice call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter “+” to make international calls, hold down .

TIP! To bring up the keypad during a call, touch **Dialpad**.

Making a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the phone number as before.
- 3 Touch the **Video call** icon  to make a video call.
- 4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
- 5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
- 6 To end a video call, touch **End**.

Calls/Contacts

Private: You can change the image instead of showing the live image .

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the microphone and pause the video.

Mute: Mute the microphone.


Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu


Capture - You can capture an image of the other party or your own.

Use back/front camera - Switch cameras.

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your list of contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call , by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

TIP! If you forgot to put the phone in silent mode then Tap on **Applications** tab  > **Settings** > **Gesture** > **Use motion gestures** > **Incoming call** > tick **Mute** and during Incoming Call tilt down the phone to mute the ringtone .

When screen is locked:

When your phone rings, drag Answer icon  to the right. Drag Reject icon  to the left reject an incoming call.

When screen is unlocked:

When your phone rings, touch the Answer  icon
Touch the Decline icon  to Decline/Reject an incoming call.


TIP! Excuse messages

When you want to Reject a call, you can send a message quickly by using Excuse msg function. This is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up & down key on the right side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  then scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching Search.
- 2 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your

Calls/Contacts

initial call will be locked and put on hold.

- 4 Touch the hold list to toggle between calls.

NOTE: You can touch **Merge calls**  to make a conference call.

- 5 To end active calls, touch the **End icon** .

Viewing your call logs

On the home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete All** to delete all recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On your home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll down and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options you want to adjust.

< Fixed Dialing Numbers >

Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, available from your operator. Only numbers on the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Set to ON to reject calls on list or all calls. If you make a Call reject list, touch **Call reject list > Menu key > New reject entry**. Then create New reject entry from Contacts, Call logs or New number.

Call forwarding – You can forward your Voice Calls /Video Calls to other numbers . Choose whether to forward calls Always , Forward calls when Busy, Unanswered and Unreachable.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

Calls/Contacts

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call. (This depends on your network provider.)

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent: some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls, dialled calls, received calls and the last call.

Excuse messages – When you reject a call, you can send a message quickly using this function. This


is useful if you need to reply to a message during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.





Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them your Google account contacts or those in other accounts that support contact synchronisation.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact


- 1 On the home screen, touch , and enter the new contact's number, then touch the **Menu** key  and touch **Add to contacts**. Then choose whether to **Create new contact** or **Add to the existing**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . Choose between **Capture picture** or **Pick from gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard and enter a new contact's name.
- 5 Enter your contact's details .

- 6 Touch **Save** to save the contact.

Favorite contacts

You can assign frequently-called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites:

- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn gold.

Calls/Contacts

To remove a contact from your Favorites list:


- 1 On the home screen, touch  to open your contact list.
- 2 Touch the **Groups** tab and select **Favorites**. Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star will turn grey and the contact will be removed from favorites.

Messaging/Email


Messaging

Your LG-P920 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch the  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** below to start entering your message.
- 4 Touch **Send** to send your message.
TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to send with your message.
- 5 The message screen opens, with your message after **Recipient Name/Number**. Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread will be created.

Messaging/Email



WARNING

The 160-character limit may vary from country to country, depending on language and how the SMS is coded.



WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

NOTE: If you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Changing your message settings

Your LG-P920 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change these settings based on your preferences.

Touch the **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Setting up your email

Touch the **Applications** tab  and select **Email**. If the email account is not set up, you need to start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

You can select mailbox type , **MS Exchange** or **Others**.

Microsoft Exchange email account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Touch the Next button to connect the server.

Setup complete page will appear: you will need to enter “name” for account display and My name.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Other (POP3, IMAP) email account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

Setup complete page will appear and you will need to enter “name”.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

Messaging/Email

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

The Accounts screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.


- Touch the **Applications** tab  and select **Email**. The **Account list** screen appears.

TIP! In account lists, long tap on an email account and touch **Add to homescreen** option to display the account icon on the home screen. Touch the icon to go to straight to the inbox.

You can touch an account to view its Inbox. The default account from which you send email is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox:

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your **Combined Inbox**.

- 1 Touch the **Applications** tab  and select **Email**.
- 2 Touch **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen). Messages in the **Combined Inbox** are colour-coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

Composing and sending email

To compose and send a message:


- 1 In the **Email** application, touch the **Menu** key, then

touch **Compose**.

- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with commas.
- 3 Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch **Attach** to attach the file you want to share with your message.
- 6 Touch **Send**.

If you're not ready to send the message, touch the **Menu** key and then touch **Save as draft** to save it in a

Messaging/Email

Drafts folder. Touch a message in a Drafts folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key  and tap on **Yes** in **Save as draft** pop up before sending it. If you aren't connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone, they will be stored on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder ,

then touch **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the **Menu** options.


TIP! When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification.

Working with account folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and editing email accounts

To add an email account:

- 1 Touch the **Applications tab**  and select **Email**.
- 2 Select **MS Exchange** or **Other**. If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically. In this case, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account**.

To change account settings:

- 1 Open the **Accounts** screen.
- 2 Touch the **Menu** key > **More** and then select **Settings**.

To delete an email account:

- 1 Open the **Accounts** screen.

- 2 Touch and hold the account you want to delete.
- 3 Touch **Remove account** in the menu that opens and touch **Remove** in the dialogue box to confirm.

TIP!

What's New

Shows notifications for a Missed call, an Unread message, Voice mail, Email in priority order. Notifications over a certain period of time are shown.

- 1 Choose **Applications > What's New**.
- 2 By tapping the  button, you can choose between list view or category view.



Social networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access

in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.

- 2** Choose the social networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.
- 3** Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4** Wait while your details are confirmed with your community.
- 5** If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.
- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

NOTE: This depends on network services.


TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone

- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

Social networking

Facebook and Twitter


- 1 On the home screen, touch the Applications tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

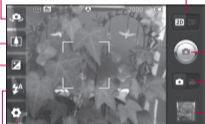

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Taking a photo

Video mode - Slide this icon to the right to switch to video mode.

Gallery - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” to decrease the image brightness and towards “+” to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Photos and videos

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 3 Touch the capture icon .
- 4 When the image is focused, the focus indicators turn green and the image will be captured.

Notice: A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.

Share Touch to share it via **Bluetooth, Picasa, Messaging, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail or Email.**

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

TIP! If you have a social networking site account and set it up on your phone, you can share your photos with your community.

Set as Touch to set the image as **Contact icon or Wallpaper.**

Rename Touch to edit the name of the captured picture.

Edit Touch to edit the photo you took.



Touch to delete the image.



Touch to take another photo immediately.



Touch to view the last photo you took.

Using the advanced settings (Camera)

In the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Focus – Select the focus option from **Auto**, **Macro**, **Continuous AF** and **Face tracking**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you are taking.

Scene mode – Choose between **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sunset** and **Night**.

White balance – Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Color effect – Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono** and **Negative**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay before a picture is taken after pressing the shutter.

Photos and videos

Shot mode – Select shooting mode from Normal or Continuous shot.

Image quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will be larger, meaning you'll be able to store fewer photos in the memory.

Auto review – If you set **Auto review** to on, it will automatically show you the picture you have just taken.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the

pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when location service is activated.

Storage – Select either Internal memory or **SD card** to save images.



Restore all camera default settings.



Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change image colour or quality features you will see the image preview change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen. Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.
 -  Touch to see slide show. Touch **Menu** and select the options you want.
 -  Touch to share the contents.



Touch to delete a photo.



Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.

Photos and videos

Getting to know the viewfinder (Video camera)

Zoom - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.

Switch camera - You can move to the internal camera from the external one.

Transition between 2D - 3D modes - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.

Start recording

Camera mode - Slide this icon to the left to switch to camera mode.

Gallery - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.




Settings - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

Flash - Allows you to turn on the flash when recording a video in a dark place.

Brightness - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the video brightness or towards "+" to increase it.

TIP! You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To restore the options, touch the screen again.

Shooting a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .
- 2 The video camera viewfinder will appear on the screen.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the video subject.
- 4 Touch the start video icon .
- 5 REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch the stop video icon  to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play

Touch to play the video.

Share

Touch to share your video via **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **YouTube**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename

Touch to edit the name of the recorded video.



Touch to delete the video you made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to shoot another video straight away.

Photos and videos

 Touch to view the last video you recorded.

Using advanced settings (Video camera)

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting an option, touch the **Back** key.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you will record. Set the video image size as 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), D1(720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) or QCIF(176x144).

White balance – The white balance ensures white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Color effect – Choose a colour tone to use for your new view. Choose between **None**, **Sepia**, **Mono** and **Negative**.

Video quality – Choose between **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.

Duration – Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you set this to **On**, it will automatically show you the video you have just recorded.

Storage – Select either Internal memory or External **SD card** to save videos.




Reset all video camera settings.



Touch this if you want to know how this function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch  on the lower right-hand corner.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video to play.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the right side of the phone.

Photos and videos

3D photos and videos

Getting to know the viewfinder (3D Camera)




- 1 Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.


- 3 Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the image brightness or "+" to increase it.
- 4 3D Photo size** - Touch to set the size of the 3D photo you will take. Set your 3D photo image size as 3M, 2M or 1M.
- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Taking a 3D Photo

- 1 Open the Camera application.
- 2 Touch the 3D button  on the viewfinder.
- 3 Hold the phone horizontally, point the lens towards the subject which you want to photograph.
- 4 Touch the capture icon .
- 5 When the image is focused, the focus indicators turn green and the image will be captured.

Getting to know the viewfinder (3D Video Camera)



- 1 **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
- 2 **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.
- 3 **Brightness** - This defines and controls the amount of light entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to decrease the video brightness or "+" to increase it.
- 4 **3D Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the 3D video you will record. Set your 3D video image size as HD (1280x720), D1 (720x480) or VGA (640x480).



Photos and videos



- 5 Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also fine-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

Shooting a quick 3D video


- 1** Open the Camera application and slide the camera mode icon to right to switch to video mode. The capture icon  will change to .

- 2** The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .
- 3** Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.
- 4** Touch the start video icon . REC will appear at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
- 5** Touch the stop video icon  to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access  3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.




YouTube 3D

- 1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
- 2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
- 3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.



3D Gallery


- 1 Touch the  3D Gallery. The 3D images will then be listed.
- 2 Choose one you want to see.

NOTE


- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.

3D Space

3D Camera

- 1 Touch the  3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.

3D Games & Apps

- 1 Touch  3D Games & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf 2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default games.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via HDMI, view 3D content and share them.

Multimedia

Gallery

You can also save your files to an external memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up memory space on your phone.

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**.

1 Touch the photo on the screen. You will then see **Slideshow** and **Menu**.



Touch to view the slide show.



Menu

Touch to select the options you want.



Touch to share the content.



Touch to delete a photo.



Touch **More** for more options, as below.

Details - Find out more information about the content.

Set as - Set as contact icon or wallpaper.

Crop - Crop your photo. Move your finger across the screen to select an area.

Rotate - Rotate left or right.

Edit - Touch to edit the image using various tools.


To view 3D content,

- 1** Select the image you want to watch.
- 2** Rotate to landscape and 3D mode turns on.
- 3** For more information, refer to the 3D Guide.



Multimedia

NOTE: A part of image files can be converted 2D to 3D.

Music

Your LG-P920 has a built-in player that lets you play all your favourite music. To access the music player, touch the Applications tab  then select Music.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.

5 Touch  to skip to the next song.

6 Touch  to go back to the start of the song.

Touch  twice to go back to the previous song.

To adjust the volume while listening to music, touch the up and down volume keys on the right side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete** and **Share** as options.

NOTE: Music file copyright may be protected by international treaties and national copyright laws.

You may therefore need to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying a file, please check the laws of the relevant country governing the use of such material.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

1 Connect the LG-P920 to a PC using a USB cable.

- 2** If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > Mass storage only** and connect your phone to your PC using the USB data cable.
- 3** Touch **Turn on USB storage**.
- 4** You can view the mass storage content on your PC and transfer files.

NOTE: You will need to install your microSD card first. Without a microSD card, you cannot use USB mass storage.

Multimedia

How to save music/video files to your phone

1 Connect your phone to the PC using the USB cable.

- Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage >** Open the removable memory folder in the PC to view the files.
- If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you will need to set it manually. For more information, refer to "Transferring files using "USB mass storage devices".

2 Save music or video files from your PC to the phone's removable storage.

- You can copy or move files from PC to the phone's

removable storage using a card reader.

- If there is a video file with a subtitle file (a .smi or .srt file with the same name as the video file), put them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be respected. Please note that a file that is corrupted or has the wrong extension may cause damage to your phone.

How to move contacts from your old phone to your current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC, using a PC sync programme.

- 1 Download PC Suite for Android at www.lg.com and install it on your PC. Run the programme, and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **File->Import** and select the CSV file saved on the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in PC Suite for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts will then be added in PC Suite for Android.
- 4 If the LG-P920 phone connection using the USB cable is detected by PC Suite for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronise the

contacts saved in the PC to your phone and save them.

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a suitable application, rather than from the Bluetooth menu as with normal mobile phones.

- **Sending pictures:** Run the **Gallery** application and select the **Picture** to be sent > **Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth** > Check if **Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices** > Choose the device to which you want to send the data , from the list of devices.

Multimedia

- **Exporting contacts:** Run the **Contacts** application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** and select **Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device to which you want to send the data**, from the list of devices.
- **Sending multiple contacts:** Run the **Contacts** application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all > Share > Bluetooth > Check if Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device to which you want to send the data**, from the list of devices.
- **Connecting to FTP (Only FTP servers are supported on this handset):** **Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version is Bluetooth 2.1+ EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** tickbox. The tickbox is cleared after 120 seconds.

NOTE: The following profiles are supported: SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP and AVRCP.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transmitting uncompressed digital data. If you connect your phone to a TV or monitor using an HDMI cable, you can transmit images or video files with the video player/image viewer of your phone and see them on the TV or monitor. You can also play 3D content on a 3D TV or monitor.

Note: It may take time to play media files depending on the device connected to your phone. Files may not be played properly when using a non-HDMI certified cable

or product. The image orientation you set on your phone is also used on the device.

3D content may not be transmitted automatically if your phone and 3D TV support different HDMI versions. In this case, you can change the 3D settings of TV referring to the TV user's manual. When using a HDMI cable, 3D video playback, 3D camera preview, or 3D video camera preview is displayed only on a TV or monitor. HDMI OUT may not be supported from some of files due to request from copyright owner.

If your phone data is not displayed properly on the device due to a sync issue, you need to change the resolution of your phone. (On the Home screen, tap the Menu key, and then tap Settings > HDMI > Resolution.)


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Alarm Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New alarm**.
- 3 Set the alarm and touch **Save** to turn it on.

NOTE: To delete the alarm on the alarm list screen, touch the Menu key and select Delete/Delete all.


Using your calculator

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.

- 4 For more complex calculations, touch **Menu** and **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log, etc.

NOTE: As a standard unit of angle measure, radian is only supported by this calculator.


Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Calendar**.
- 2 You must first create MS Exchange or Google account to use Calendar.
- 3 To check the event, touch the date. Hold it down if you want to add a new event. Then touch **New event**.

- 4 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 5 Then touch **Where** and enter the location.
- 6 To add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **Repetition** and set **Reminders** if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

Recording a sound or voice

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to start recording.
- 3 Touch  to stop recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.
- 5 Touch  to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: Available recording time may differ from the real time.

Utilities

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Share**.
- 2 Choose between **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Gmail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message you write, and it will be sent.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone - Wherever you are and whatever you're into.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar present in the bottom of the screen makes it easier to use the browser.

 **Backward:** Move to the previous web page.

 **Forward:** Move to the next web page.

 **Windows:** Shows all your open windows.

 **New windows:** Open a new window.

 **Settings:** Move to Browser settings.


Using options

Touch the **Menu** key to view options.

 **Read it later:** Added in Read it later.


 **Share page:** Send the web page via Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging and so on.

 **Find on page:** If you enter a letter or word, it will mark all the letters you entered, in the web page.

 **Select text:** Touch and select the lines you want to copy. You can paste it into any input box by touching it

The Web

for an extended period.

 **Add RSS Feed:** Add your favourite web page. When a new item appears on the site, you will automatically be notified by Google reader.

NOTE: RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon

in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds.

For unavailable RSS Feed webpages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

More

- **Home page:** Displays the Home page.
- **Set home page:** Set the current page as your home page
- **Page info:** Shows the web page information.
- **Downloads:** Shows the download history.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, the contacts, email and calendar in your Google account will automatically synchronise with your LG-P920.

Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. Your phone must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Market

Android Market lets you download applications and games. If you install applications and games from Android Market, they will appear in the LG-P920 menu. You can check other peoples' comments regarding an application, or post your own comments.

Gmail

Gmail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list will be your default Gmail view.

Google applications

Talk

Google Talk is Google's instant messaging programme. It lets you communicate with other people who use Google Talk.

Open **Talk** and touch the **Menu** key to select the available options like **All friends**, **Add friend**, **Search**, **Sign out**, **Settings**, etc.


Google Search

Google Mobile Web Search allows you to search for websites.

LG World

LG World offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG World from Your Phone

- 1 Tap the  icon to access LG World.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG World. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG World membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG World (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG World App.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG World by tapping the  icon.

How to use LG World

- Participate in monthly LG World promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.

LG World

- After Sign into **LG World** Touch **Menu** key for different options.
 - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
 - **My Apps:** List of downloaded/to-be-updated contents.
 - **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
 - **Search:** Search Content.
 - **Settings:** Change profile, notification, display settings and check for LG world update.
- Try other useful functions as well. (My apps screen)
 - **Wish List:** Save the content you're interested in
 - **Share:** Share content information through E-mail, Facebook, Twitter and SMS.

NOTE: LG World may not be available in all carriers or countries.

Settings

On the home screen, touch the **Applications** tab  then scroll and touch **Settings**.

Wireless & Networks

Here, you can manage Wi-Fi, SmartShare Bluetooth, Tethering, hotspot, VPN and On-Screen phone. You can also set mobile networks and airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add

a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

SmartShare settings – Allows you to change the device name and select content type to be shared.

Bluetooth – Touch to select: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices you've previously configured plus those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – Tether your phone to

Settings

your computer with a USB cable to share your phone's Internet connection with your computer and turn your phone into a Wi-Fi access point to share your phone's Internet connection with additional computers or devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

On-Screen Phone settings – Allows you to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000"). On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from

your PC, using the mouse or keyboard.

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos, and any alarms you have set. (Media and alarms must be silenced from their own applications.)

Notice: After setting silent mode it is not available to use **Settings > Sound > Volume** menu.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media and alarm. If you uncheck the option to use incoming call volume for notification, you can set both volumes for incoming call and notification separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when dialling numbers using the dial keypad.

Audible selection – Allows you to set your phone to make a sound when you touch buttons, icons and other on-screen items that are touch-sensitive.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to make a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Allows you to set the orientation to switch to landscape mode or portrait mode

Settings

automatically when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Display font - Change the display font.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and the alarm.

<Incoming call>

Mute – Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.

<Alarm>

Snooze (stop) – Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone will determine your location with street-level accuracy.

< Screen unlock >

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern**, or leave the option as **None**.

TIP! To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1** The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2** You will be prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you will be prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

Settings

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them, or deselect to hide them as you type them.

< Device administration >

Select device administrators – Add or remove device administrators.

< Credential storage >

Use secure credentials – Select to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates, related passwords and other credentials. Credential storage is used to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a credential storage password, this setting is greyed out.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least eight characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications you get from websites, email or other locations than Android Market.



WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control services and applications that are currently running. This

option displays what processes each running service needs, and how much memory it is using.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake** and **Allow mock locations**.

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively using them. Un-selecting this setting can save battery power, and will lower (but not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data on their own schedule.

Settings

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen will open.

Privacy

< Personal data >

Factory data reset – Erases all your personal data from internal phone storage, including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence. Resetting the phone

will not delete or restore any system software updates you have downloaded or any files (e.g., photos and music files) on your microSD card or internal SD card. If you reset the phone this way, you will be prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< SD card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** to remove it safely. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you format it.

< **Internal phone storage** >

Check the **Available space**.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< **Voice input** >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use when entering text by speaking.
- **SafeSearch:** Opens a dialogue box where you can set whether you want Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When un-selected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you enter text by speaking. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a place holder comprised of hash symbols (#).

< **Voice output** >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech**

Settings

settings to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can benefit from it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the Install voice data setting will be available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialogue box where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialogue box where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialogue box where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.

- **Pico TTS:** Configure the Pico TTS settings.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than getting the current time from the mobile network.

About the phone

View legal information and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the area of wireless access point (AP) coverage.

You can enjoy wireless internet with Wi-Fi, without incurring extra charges.


Turn on Wi-Fi

From the home screen, open the notification drawer and touch  on.

Settings

Or touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.

To connect to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see  , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are out of a Wi-Fi area and choose the 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone changes to sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. (In this case, if your phone has access to Mobile data it may connect to the Mobile network) .




- The LG-P920 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. Security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's mobile data connection

You can also share your phone's data connection with up to five devices simultaneously, by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon

appears in the status bar and as an on-going notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about portable hotspots, including operating systems supported and other details, go to <http://www.android.com/tether>.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.

Tethering & portable hotspot

On the home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

Choose the options you want to adjust.

USB tethering -You can share your phone's internet connection with your computer.You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings

Portable Wi-Fi hotspot – Select to share your phone's mobile network data connection as a portable Wi-Fi hotspot.

Help – Opens a dialogue box with information about USB Tethering and portable Wi-Fi hotspots and advice about where to learn more.

TIP!

You can use both USB tethering and Portable Wi-Fi hotspot at same time.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Check **Portable Wi-Fi hotspot**.
 - After a moment the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID), enabling you to connect to it with up to five additional computers or other devices. An on-going notification  is added to the status bar and notifications drawer.

- When **Portable Wi-Fi hotspot** is selected, you can change its network name or make it secure.
- 4 Un-select **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

Note:

When you first time enable Portable Wi-Fi hotspot, you need to set a password for secure data connection sharing.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
- 2 Touch **Wireless & Networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is selected.
- 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

Settings

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to re-enter it when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open**, you can not prevent unauthorised usage of online services by other people, and additional charges may be incurred. To avoid unauthorised use, you are advised to keep the security option enabled.

- 6 Touch **Save**.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch application tab and select **Settings**.
- 2 Choose **Wireless & networks** and **SmartShare settings**.
- 3 Touch **SmartShare** to checkmark and turn the function on.

- Touch **Always allow requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.

4 Under the **Sharing contents** section, touch to checkmark the types of content you would like to share.

Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.

5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from your phone to your renderer device

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured and connected to the same Wi-Fi network.

1 While browsing your pictures or videos using the Gallery application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.

2 Touch Share on the menu and select the SmartShare.

3 SmartShare is automatically launched with the selected files.

Some DLNA enabled device (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.





3D images may not be displayed properly on some of 3D TV sets when using USB/DLNA with less than 1280x720 (HD) resolution.

Settings

How to use On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).
-  Changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone programme.

-  Minimises the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on

the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".

- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (<http://www.lg.com>) and go to **Support > Mobile Phone Support > Download LG Mobile Support Tool to PC**. If you download LG PC Suite IV, the On-Screen Phone programme will also be downloaded on your PC. You can then install the On-Screen Phone on your PC.

NOTE: Go to **Settings > SD card & phone storage** and make sure that the "Mass storage only" checkbox is deselected.

Settings

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

- 1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".
- 2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".
- 3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings > Wireless & Networks > On-Screen Phone Settings**.
- 4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:


- 1 On your mobile phone, go to **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth settings**. Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable**.
- 2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.
- 3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".
- 4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.
- 5 Select "LG-P920" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.

- 6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.
- 7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").
- 8 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

Settings

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selective models at its own discretion

and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Software update check.**

You can also rearrange update schedule in 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours before updates.

In this case, the application will notify you to update when the time is up. Also you can rearrange or update by manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software.

Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG

does not take responsibility for any loss of personal data.

Sync your phone with your computer

You can use the LG PC Suite to sync Outlook contacts and calendar between your computer and your phone.

Installing the LG PC Suite

Use the LG PC Suite installer pre-loaded in the phone memory.

- 1 Connect your phone to your computer using the USB cable that came with your phone.
- 2 When the 'USB connected' screen appears on your phone, tap 'Turn on USB storage' and select 'OK' to

Settings

display the 'USB storage in use' screen.

- 3 On your computer, the connected phone is recognised as a removable disk. Navigate to this removable disk and open **LGE** folder.
- 4 Copy the entire **pc_suite** folder to your computer.
- 5 On your phone, press the home key and go to **Applications > Settings > SD card & phone storage** and then disable '**Mass storage only**' setting.
- 6 Disconnect your phone from the computer.
- 7 On your computer, go to **pc_suite** folder, double-click **LGInstaller.exe** and follow the onscreen instructions to install LG PC Suite.

Copyrights and trademarks

The rights to all technologies and products that comprise this device are the property of their respective owners:

- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
- microSD and the microSD logo are Trademarks of the SD Card Association.
- Google, Android, Google Search, Google Calendar, Google Maps, Google Latitude, Gmail, YouTube, Google Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.
- Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.



- Contains Adobe® Flash® Player technology by Adobe Systems Incorporated.

- **DivX Mobile**



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased

Copyrights and trademarks

DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice!

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/> All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

- **DTS 2.0 Channel**



Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- **Dolby Digital Plus**



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P920. (Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your LG-P920 and PC.



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your LG-P920.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P920

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN 62209-1:2006 / EN 62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issued Date

3, May, 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection / Losing network	Weak Signal outside GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
An application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Phone cannot be switched on	On/Off key held down long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Hold the On/Off key down for at least two seconds. Keep the charger attached for longer. Clean the contacts. Take out the battery and reinsert it.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger. Battery defective.	Charge battery. Make sure the phone is charging at normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive / send SMS & Picture	Memory Full	Delete some messages from the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported
SD Card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using phone
The screen does not come on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protective tape or case, check whether it is covering the area around the proximity sensor. Make sure the area around the proximity sensor is clean.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
No Sound	Vibration or manner mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
		Remove and re-insert battery. Turn on the phone.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off. Then, press the Power/Lock key again for 3 seconds to reboot the phone. Try to do a software update service via the website.