



ESPAÑOL
Teléfono celular



Guía del usuario

LG-C660h

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

P/N : MFL67300842 (1.0)

<http://www.lg.com.mx>

Bluetooth QD ID B017971

LG-C660h Guía del usuario LG

Esta guía lo ayudará a comenzar a usar su teléfono.

Si necesita más información, visite www.lg.com.

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no es recomendado para los discapacitados visuales debido al teclado táctil.
- Copyright ©2 011 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube y Android Market son marcas registradas de Google, Inc.



LG Electronics México, S.A. de C.V. Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555 San Lorenzo, Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54033 TEL. 01800-3471919

Contenido

Aviso importante.....	6	Introducir texto.....	28
Características del		Introducir letras acentuadas	
teléfono.....	17	29
Instalación de la tarjeta SIM y la		Introducir números.....	29
batería	19		
Cargue el teléfono.....	20		
Instalación de la tarjeta de			
memoria.....	21		
Formatear la tarjeta de memoria			
externa.....	22		
La pantalla principal	23	Configuración de la cuenta de	
Sugerencias sobre la pantalla		Google.....	30
táctil.....	23	Crear una cuenta de Google	
Bloquear el teléfono	23	30
Desbloqueo de pantalla	24	Iniciar sesión en la cuenta de	
Inicio	25	Google	30
Agregar widgets a la pantalla			
principal	25		
Volver a las aplicaciones			
recientemente ocupadas	26		
Cuadro de notificaciones	26		
Vista de la barra de estado			
.....	27		
		Llamadas	32
		Como hacer una llamada.....	32
		Llamar a los contactos	32
		Responder y rechazar una	
		llamada	32
		Ajustar el volumen de la llamada	
		33
		Hacer una segunda llamada	
		33
		Ver los registros de llamadas	
		33
		Configuración de llamada	34

Contactos.....	35	Agregar y editar cuentas de correo electrónico	41
Buscar un contacto	35	Cámara	42
Agregar un nuevo contacto	35	Uso del visor	42
Contactos favoritos	35	Tomar una foto rápida	43
Mensajería/Correo electrónico.....	36	Después de que haya tomado la foto	43
Mensajería	36	Opciones de configuración avanzada.....	44
Enviar un mensaje.....	36	Ver las fotos guardadas	46
Lista por remitente	37	Videocámara.....	47
Usar emoticones	37	Uso del visor	47
Cambiar la configuración de su mensaje	37	Grabar un video rápido	48
Configurar el correo electrónico	37	Después de grabar un video	48
Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange.....	37	Opciones de configuración avanzada.....	49
Otra cuenta de correo electrónico (POP3, IMAP).....	38	Ver los videos guardados.....	50
Redactar y enviar correos electrónicos.....	39	Sus fotos y videos.....	51
Usar las carpetas de las cuentas	40	Ajustar el volumen durante la visualización de un video	51

Contenido

Establecer una foto como fondo de pantalla	51	Configurar una alarma.....	57
Multimedia.....	52	Usar la calculadora.....	57
Ver modelo	52	Agregar un evento al calendario	57
Vista cronológica.....	52	Cambiar la vista del calendario	58
Menú de opciones Mis imágenes	52	Polaris Viewer	58
Enviar una foto.....	52	Grabador de voz.....	59
Enviar un video	53	Grabar un sonido o una voz	59
Usar una imagen.....	53	Enviar una grabación de voz	59
Crear una presentación de diapositivas	53	La Web	60
Comprobar la foto	53	Navegador	60
Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB	54	Usar opciones.....	60
Música	54	Agregar y acceder a favoritos	61
Reproducir una canción.....	54	Cambiar la configuración del navegador web	61
Usar la radio	55	Ajustes.....	62
Buscar emisoras	55	Controles de red inalámbrica	62
Restablecer los canales.....	56	Ajustes de llamadas	62
Escuchar la radio	56		
Utilidades.....	57		

Sonido.....	62	DivX Mobile DivX	69
Pantalla.....	62	Accesorios	70
Ubicación y seguridad	62	Datos técnicos	71
Aplicaciones	64	Solución de problemas	72
Cuentas y sincronización	64	Por su seguridad	76
Privacidad	64	Indicaciones de	
Almacenamiento	64	seguridad	84
Buscar	65		
Idioma y teclado.....	65		
Entrada y salida de voz.....	65		
Accesibilidad	65		
Fecha y hora.....	65		
Acerca del teléfono	65		
Wi-Fi	66		
Activar Wi-Fi	66		
Conectarse a redes de Wi-Fi			
.....	66		
Anclaje de USB	67		
Anclaje a red Wi-Fi.....	67		
Actualización de			
software	68		
Actualización del software de los			
teléfonos	68		


Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 2%, no se podrán recibir nuevos mensajes. Deberá verificar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para administrar la aplicación:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.

- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y **OK** para desinstalar la aplicación.

2. Optimizar la vida útil de la batería


Puede prolongar la vida útil de la batería entre las cargas al apagar las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Además, puede supervisar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Para prolongar la vida útil de la batería:


- Desactive las comunicaciones de radio que no esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.

- Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera más corto para la pantalla.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Es posible que ciertas aplicaciones que haya descargado reduzcan la vida útil de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
- 2 El estado de la batería (carga/descarga) y el nivel (como un porcentaje de la carga completa) aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.
- 2 El tiempo de uso de la batería aparecerá en la parte superior de la pantalla. Aparecerá el tiempo desde la última vez en la que el teléfono estuvo conectado a una fuente de alimentación o, si está conectado en ese momento a una fuente, hace cuánto tiempo que usó la energía de la batería por última vez. En el centro de la pantalla aparecerán las aplicaciones o servicios que usan energía de la batería, desde los que más la usan hasta los que menos la usan.

Aviso importante

3. Instalar un SO de código abierto

Si instala un SO de código abierto en el teléfono y no usa el SO suministrado por el fabricante, es posible que el teléfono funcione mal.

ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Market. Si algunas aplicaciones no se instalan correctamente en el teléfono, es posible que el aparato no funcione bien o que se produzcan errores graves. Deberá desinstalar del teléfono esas aplicaciones y todos los datos y las opciones de configuración de dichas aplicaciones.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.

Puede dibujar un patrón de desbloqueo propio al conectar cuatro puntos o más.

Si establece un patrón, la pantalla del teléfono se bloqueará. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que haya establecido.

Precaución: antes de establecer el patrón de desbloqueo, debe crear primero una cuenta de Google.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe tomar al usar el patrón de bloqueo

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. No podrá acceder al teléfono hasta que use un PIN correcto. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo:

Si ha intentado iniciar sesión en la cuenta de Google desde el teléfono y especificó un patrón incorrecto cinco veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón?. A continuación, deberá iniciar sesión con su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Aviso importante

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono, o si la olvidó, deberá realizar un restablecimiento a los valores de fábrica.

5. Usar el reinicio completo

Si no logra restablecer la configuración original, asista a su centro de servicio para realizar un **Reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica)** para inicializar el teléfono.

Tenga en cuenta que después de ejecutar la función de **Reinicio completo**, todos los datos y las aplicaciones del teléfono se borrarán. Esta acción no se podrá revertir.




ADVERTENCIA Si utiliza la función de **Reinicio completo**, se borrarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el **reinicio completo**.

6. Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico o a una “zona con cobertura inalámbrica”. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

Para activar la tecnología Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Controles de red inalámbrica > Configuraciones de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para activarla y detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Aparecerá la lista de redes de Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).


- 4 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque las aplicaciones abiertas siguen en ejecución incluso cuando abre otra aplicación. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, al detenerlas e iniciarlas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Aviso importante

Para detener la aplicación que esté usando:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Desplácese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para dejar de usarla.

SUGERENCIA Volver a una aplicación reciente

Toque y mantenga presionada la tecla de **Inicio**. Aparecerá una pantalla que enumerará las aplicaciones que ha abierto recientemente.

8. Instalar LG PC Suite en la PC

Para sincronizar el teléfono con la PC a través del cable USB, necesitará instalar el programa LG PC suite en la PC.

Puede descargar este programa del sitio web de LG (<http://www.lg.com>). Vaya a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma. Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre cómo instalar y usar el programa.

Como PC suite se encuentra incorporado en la memoria interna del teléfono, puede simplemente copiarlo a la PC.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV es un programa que lo ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda usar las funciones del teléfono celular en la PC.

Funciones principales de LG PC Suite IV

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente
- Sincronizar datos de una PC o un teléfono (contactos, calendario, mensajes (SMS), favoritos)
- Transferir archivos multimedia (fotos, videos y música) fácilmente con solo arrastrarlos y colocarlos entre la PC y el teléfono.
- Transferir mensajes del teléfono a la PC
- Actualizar software sin perder datos

El teléfono LG-C660h no admite:

- Conexión con una PC mediante Bluetooth
- Lista de tareas pendientes en el calendario
- Aplicación Java

Consulte la guía del usuario de LG PC Suite IV para obtener más información. Esta guía se encuentra en el menú Ayuda una vez instalado el programa LG PC Suite IV.

Instalar LG PC Suite en la PC

- 1 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Sólo almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En la ficha **Aplicaciones**, elija **Ajustes > Almacenamiento** y seleccione la casilla **Sólo almacenamiento masivo**).

Aviso importante

- 2** Conecte el teléfono a la PC con el cable de datos USB.
- (1) En la barra de estado, arrastre el ícono USB.
 - (2) Elija **Conectado por USB** y seleccione **Activar almacenamiento USB**.
 - (3) Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
 - (4) Copie la carpeta "LGPCSuiteIV" del dispositivo de almacenamiento masivo a la PC.
 - (5) Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.

* Una vez finalizada la instalación de LG PC Suite IV, desactive el modo **Sólo almacenamiento masivo** para ejecutar LG PC Suite IV.

NOTA: No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar las aplicaciones preinstaladas en el teléfono.

9. Conectar el teléfono a una computadora mediante USB

Para transferir archivos a la tarjeta microSD mediante dispositivos USB:

- 1** Inserte la tarjeta microSD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada).
- 2** Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo **Sólo almacenamiento masivo** esté habilitado en el teléfono. (En la ficha **Aplicaciones**, elija **Ajustes > Almacenamiento** y seleccione la casilla **Sólo almacenamiento masivo**).

- 3 Use el cable USB con el teléfono para conectarlo a un puerto USB de la computadora. Recibirá una notificación de que el USB está conectado.
- 4 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- 5 Toque **Activar almacenamiento USB** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta micro SD del teléfono y la computadora.

Si el teléfono está conectado como almacenamiento USB, se le enviará una notificación. La tarjeta microSD del teléfono está montada en la computadora como una unidad. Ahora puede copiar archivos desde la tarjeta microSD o hacia ella.

NOTA: Al desinstalar PC Suite IV, los controladores de USB y Bluetooth no se eliminan automáticamente. Por lo tanto, deben desinstalarse de forma manual.

SUGERENCIA Para usar una tarjeta microSD en el teléfono nuevamente, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar **Desactivar almacenamiento USB**.

Durante este tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono; por lo tanto, no podrá usar las aplicaciones que dependan de la tarjeta microSD, como la cámara, la galería y la música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga minuciosamente las instrucciones de su computadora para desconectar de forma correcta los dispositivos USB y no perder ninguna información de la tarjeta.

- 1 Abra el cuadro de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- 2 Desconecte de forma segura el dispositivo USB de la computadora.

Aviso importante

10. Desbloquear la pantalla al usar la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no la toca durante un tiempo al usar la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, simplemente presione la tecla de encendido.

11. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar el teléfono y la PC mediante el cable de datos, sino pueden producirse errores en la PC.

12. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono derecho y en posición vertical, como cuando usa un teléfono normal. El teléfono LG-C660h cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Cubrir esa zona puede afectar la calidad de la llamada.

13. Si la pantalla se congela

Si el teléfono no responde cuando presiona las teclas o si la pantalla se congela:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido durante 3 segundos.

Para apagar el teléfono, presione la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.

Auricular

Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

Tecla de menú

-Muestra las opciones disponibles.



Tecla de encendido/bloqueo

- Apaga/enciende el teléfono cuando se presiona la tecla por un momento.
- Apaga la pantalla y la bloquea.

Tecla Atrás

-Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de búsqueda

-Busca en la Web y en el contenido del teléfono.



ADVERTENCIA: si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. Esto puede causar el mal funcionamiento del sensor.

SUGERENCIA Presione la tecla Menú cuando toque una aplicación para ver las opciones disponibles.

SUGERENCIA El teléfono LG-C660h no es compatible para hacer videollamadas.

SUGERENCIA Si su teléfono LG-C660h tiene un mensaje de error o no puede encenderlo, retire la batería, vuelva a insertarla, y luego encienda el teléfono después de 5 segundos.

Características del teléfono

Conector de auricular estéreo

Teclas de volumen

- En la pantalla principal: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controla el volumen continuamente.



Tecla de encendido/bloqueo

- Apaga/enciende el teléfono cuando se presiona la tecla durante un momento.
- Apaga la pantalla y bloquea el teléfono.



Conector de cargador y cable micro USB



Micrófono

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta SIM




Tapa posterior

Batería


Ranura para tarjeta de memoria microSD

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente con una mano. Con la otra mano, presione con el pulgar la tapa posterior. Levante la tapa de la batería.

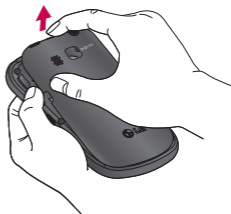

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

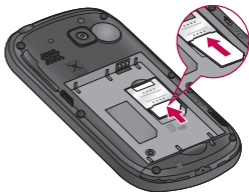

Características del teléfono


- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería.



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



Cargue el teléfono

Inserte el cargador en el conector que se encuentra en el costado del teléfono y luego conéctelo a un tomacorriente. Su teléfono LG-C660h debe estar cargado antes de encenderlo .



NOTA: la batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

NOTA: El teléfono LG-C660h incluye una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar el área posterior, dado que esto puede reducir su rendimiento.


Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia, como fotos tomadas con la cámara incorporada, debe insertar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

NOTA: El teléfono LG-C660h es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB de capacidad.

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta de memoria. Retire la tapa posterior.

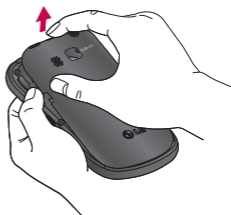

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



Características del teléfono



3 Cierre la tapa posterior.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque la ficha **Ajustes > Almacenamiento**, y luego seleccione **Sólo almacenamiento masivo**.
- 3 Retire la tarjeta SD.
- 4 Si configuró un bloqueo por patrón, ingréselo y luego seleccione **Borrar tarjeta SD**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, tóquelo.

Tocar y mantener presionado: Para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: Para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

Nota

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del ícono.
- No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Bloquear el teléfono

Cuando no esté usando el teléfono LG-C660h, presione la tecla de encendido para bloquearlo. De esta forma, se evita que las teclas se presionen por accidente y se ahorra batería.

Además, si no usa el teléfono por un tiempo, la pantalla de inicio u otra pantalla que esté visualizando se reemplazarán por la pantalla de bloqueo para conservar la batería.

La pantalla principal

- Si se están ejecutando programas cuando configura el patrón, es posible que se sigan ejecutando en el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Configuración del patrón de desbloqueo: Es posible dibujar un patrón de desbloqueo propio conectando puntos.


Si establece un patrón, se bloquea la pantalla del teléfono. Para desbloquear el teléfono, dibuje en la pantalla el patrón que estableció.

Precaución: Para configurar un patrón de desbloqueo, primero deberá crear una cuenta de Gmail.


ADVERTENCIA: Precauciones que debe tomar al usar el patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Tras usar las 5 oportunidades, debe esperar 30 segundos para volver a intentarlo.

Desbloqueo de pantalla

Cuando el teléfono LG-C660h no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Arrastre el dedo de abajo hacia arriba para desbloquear la pantalla.

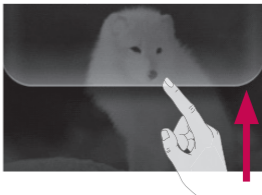

Modo silencio


En el cuadro de notificaciones, toque  para cambiar al modo silencio.

Inicio


Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas, carpetas y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

La pantalla de inicio de LG incluye teclas de acceso rápido en la parte inferior. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.

 Toque el ícono **Teléfono** para que aparezca el teclado de marcado táctil y realizar una llamada.

 Toque esta función para abrir los contactos.

 Toque el ícono de **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Aquí puede crear un nuevo mensaje.

 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas.

Agregar widgets a la pantalla principal


Puede personalizar la pantalla principal agregando accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla **Menú** y seleccione **Agregar**. O bien, presione la parte vacía de la pantalla principal.

La pantalla principal

- 2 En el menú **Añadir a pantalla de página principal**, toque el tipo de objeto que desea agregar.
- 3 Por ejemplo, seleccione el elemento **Carpetas** de la lista y tóquelo.
- 4 Aparecerá un nuevo ícono de carpeta en la pantalla principal. Arrástrelo hacia la ubicación deseada en el panel y luego levante el dedo de la pantalla.

SUGERENCIA Para agregar el ícono de una aplicación a la pantalla principal en el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA Para quitar un ícono de aplicación de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono que quiere eliminar y luego arrástrelo a .

SUGERENCIA No es posible borrar las aplicaciones precargadas. (Solamente se pueden borrar los íconos de la pantalla.)

Volver a las aplicaciones recientemente ocupadas

- 1 Mantenga presionada la tecla **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con íconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un ícono para abrir la aplicación de dicho ícono. O bien, toque la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.





Toque el cuadro de notificaciones y desplácelo hacia abajo con el dedo.

Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes íconos para mostrar la información del teléfono, como la potencia de la señal, los nuevos mensajes, el nivel de carga de la batería, la activación de Bluetooth y las conexiones de datos.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los íconos que se pueden ver en la barra de estado.



[Barra de estado]

Ícono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi está encendido y conectado
	Auricular conectado
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada en silencio
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema
	Alarma
	Nuevo correo de voz
	Modo de vuelo
	Silencio

La pantalla principal

Ícono	Descripción
	Vibrar
	Sin tarjeta SD
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	USB a PC
	Descargar
	Cargar
	El GPS se está conectando
	GPS activado

Introducir texto

Teclado Qwerty

Tecla de mayúsculas: Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la siguiente letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

Tecla numérica y de símbolos: Presiónela para cambiar de números a símbolos.

Tecla Introducir

Tecla Borrar


Tecla de idioma: Mantenga esta tecla presionada para cambiar el idioma de escritura.


Tecla de calendario: Abre el calendario.


Tecla de correo electrónico: Abre el correo electrónico.


Teclado virtual

Utilice el teclado virtual al poner su teléfono de forma horizontal. Para visualizar el teclado, presione el campo de texto.

 Dé un toquecito para cambiar de modo numérico a símbolos.

 Toque para cambiar de minúsculas a mayúsculas. Para ingresar una mayúscula, toque una vez. Si toca esta tecla dos veces, las mayúsculas estarán bloqueadas.

 Mantenga presionada la tecla para cambiar el idioma de escritura.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 **Sig.** Esta tecla funciona como la tecla de tabulación.




 Úsela para borrar texto.

Introducir letras acentuadas

Para ingresar letras acentuadas:

- **Teclado virtual:** Toque y mantenga presionada la letra correspondiente, y podrá ver el carácter especial.
- **Teclado Qwerty:** Presione la misma tecla repetidamente hasta que vea el carácter especial que desea.


Introducir números

Presione  para añadir un número. Si desea añadir números consecutivos, presione la tecla  dos veces. Para volver al modo texto, presione  nuevamente.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Presione **Gmail**, y luego, presione **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail™.
- 3 Ingrese su nombre y nombre de usuario para su cuenta de Google.
- 4 Toque **Siguiente**. Su teléfono ahora puede comunicarse con los servidores de Google y revisar la disponibilidad del nombre de usuario.

- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego, siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere mientras el sistema inicia sesión.
- 2 Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

- 3 Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google. (Depende de su configuración de sincronización).





Luego de iniciar sesión, puede utilizar otros servicios de Google en su teléfono.


IMPORTANTE

- Algunas aplicaciones, como el calendario, funcionan solamente con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la que desea usar con esas aplicaciones. Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y esos servicios en la Web se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión con una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o que cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Android Market™.
- Si tiene una cuenta Google empresarial a través de su empresa u otra organización, el departamento de TI de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre como iniciar sesión en esa cuenta.


Llamadas

Como hacer una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque el ícono **Borrar** .
- 3 Toque el ícono de **Llamar**  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque y arrastre hacia la izquierda el ícono **Terminar** .


SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto que desea llamar.
- 4 Toque el contacto en la pestaña de información.

Responder y rechazar una llamada





Cuando suene el teléfono, arrastre el ícono **Responder**  hacia la derecha.

Arrastre el ícono **Rechazar**  hacia la izquierda para rechazar una llamada entrante. Arrastre la barra Mensaje de disculpas de la parte inferior si desea enviar un mensaje.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lateral izquierdo del teléfono.


Hacer una segunda llamada

- 1 Mientras tenga una llamada activa, toque . A continuación, seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o búsquelo en la lista de contactos.
- 3 Toque el ícono de **Llamar**  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 5 Toque  para alternar entre las llamadas. O bien, toque  para realizar una llamada en conferencia.

- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Terminar**. Si no hay una llamada activa, se finalizará la **Llamada en espera**. Para finalizar todas las llamadas simultáneamente, presione la tecla **Menú** y seleccione **Finalizar todas las llamadas**.

NOTA: se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha Registro. Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, la hora y la duración de la llamada.

Llamadas

SUGERENCIA Presione la tecla **Menú** y toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

Configuración de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamada y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 Desde la pantalla de **Aplicaciones**, deslice y toque **Ajustes**.
- 2 Toque **Ajustes de llamadas**.

Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar** e introduzca el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto


- 1 Toque , ingrese el número del contacto nuevo, y luego presione la tecla **Menú**. Luego toque **Añadir a contactos** y luego presione **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija de **Hacer una fotografía** o **Seleccionar de la galería**.
- 3 Seleccione donde desea guardar el contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.

- 5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá azul.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos


- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella azul que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Mensajería/Correo electrónico


Mensajería

El teléfono LG-C660h combina los SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el ícono  y luego **Nuevo Mensaje**.
- 2 Introduzca el nombre de un contacto o el número de teléfono en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Toque el destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.
NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.
- 3 Toque **Escribe** el texto para empezar a escribir el mensaje.
- 4 Toque la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones. Seleccione de **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Insertar emoticono**, **Todas las cadenas**.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

NOTA: Cuando recibe un SMS durante una llamada, recibirá una notificación.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Usar emoticones

Cuando escriba un nuevo mensaje, presione la tecla **Menú** y luego elija **Insertar emoticono**.

Cambiar la configuración de su mensaje

La configuración de los mensajes del teléfono LG-C660h viene predefinida; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.

Configurar el correo electrónico

Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Email**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico.

SUGERENCIA Si ya configuró una cuenta de correo electrónico, el asistente no se activará automáticamente.

Puede seleccionar el tipo de botón de correo **MS Exchange** y **Otro**.

Cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange

Dirección de e-mail: Permite escribir la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Nombre de usuario: Permite introducir el nombre de usuario de la cuenta.

Mensajería/Correo electrónico

Contraseña: Permite escribir la contraseña de la cuenta.

Dominio: Permite introducir el dominio de la cuenta (opcional).

Dirección del servidor: Permite introducir la dirección de correo electrónico del servidor.

Utilizar SSL: Permite elegir si usar o no SSL para Microsoft Exchange.

Sincronización de contactos: Permite elegir si sincronizar o no los contactos de la cuenta de Microsoft Exchange.

Sincronización de calendario: Permite elegir si sincronizar o no el calendario de la cuenta de Microsoft Exchange.

Toque el botón **Siguiente** para conectarse al servidor.

Aparecerá la pantalla de configuración completa y deberá ingresar su nombre y el nombre de la cuenta para visualizarlos.

Ahora la cuenta aparecerá en la lista de cuentas.

Otra cuenta de correo electrónico (POP3, IMAP)

Dirección de correo electrónico: Permite escribir la dirección de la cuenta de correo electrónico.

Contraseña: Permite escribir la contraseña de la cuenta.

Elija si desea activar el correo electrónico de envío automático. Una vez activado, se conecta inmediatamente al servidor.

Aparecerá la pantalla de configuración completa y deberá ingresar un "nombre".

Ahora la cuenta aparecerá en la lista de cuentas.

Pantalla de cuentas

La pantalla **Cuentas** muestra el Buzón de entrada unificado y cada una de las cuentas de correo electrónico.

- Toque la ficha **Aplicación** y seleccione **Email**. Aparecerá la pantalla **Cuentas de e-mail**.

SUGERENCIA Si desea mover el ícono de cuentas a la pantalla de inicio, haga clic en el menú **Añadir a pantalla de inicio** luego de tocar y mantener presionado una cuenta de correo electrónico en la lista de cuentas. Toque el ícono para ir a la carpeta de **Recibidos** directamente.


Puede tocar una cuenta para ver la carpeta de **Recibidos**. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un correo electrónico

- 1 Mientras se encuentra en la aplicación de **Email**, toque la tecla de **Menú** y, a continuación, toque **Redactar**.
- 2 Ingrese la dirección del destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con comas.
- 3 Toque la tecla de **Menú** y toque **Añadir CC/CCO** para poder enviar copias o copias ocultas a otros contactos u otras direcciones de correo electrónico.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque **Adjuntar** para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.
- 6 Toque **Enviar**. Toque **Enviar**. Si no está listo para enviar el mensaje, toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Guardar como borrador** para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Toque el borrador de un mensaje en la carpeta **Borradores** para continuar trabajando en él. El

Mensajería/Correo electrónico

mensaje también se guarda como borrador si toca la tecla **Atrás**  antes de enviarlo.

Si no está conectado a una red, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Bandeja de salida** hasta que se conecte a una red. Si la **bandeja de salida** contiene algún mensaje pendiente, aparece en la pantalla

Cuentas.

Considere que los mensajes enviados que usan una cuenta de Exchange no se localizarán en el teléfono sino en el servidor de Exchange.

Si desea ver los mensajes enviados en la carpeta **Enviados** (o con la etiqueta **Enviados**), es posible que deba abrir la carpeta/etiqueta **Enviados** y seleccionar **Actualizar** en el menú de opciones.

SUGERENCIA Cuando reciba un correo electrónico nuevo en la carpeta de Recibidos, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración. Toque la notificación de correo electrónico para detener la notificación.

Usar las carpetas de las cuentas

Cada cuenta contiene las carpetas Recibidos, Salientes, Enviados y Borrador. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Email**.
- 2 Presione la tecla **Menú** > Seleccione **Agregar cuenta**.
- 3 Ingrese la información para agregar una cuenta. (Ver Configurar correo electrónico.)
- 4 Escriba el nombre de la cuenta, confirme cómo desea que aparezca su nombre en el correo saliente y, a continuación, toque **Listo**.

Para cambiar la configuración de las cuentas:

Para abrir un correo electrónico seleccione la tecla **Menú** > **Ajustes**.

Para cambiar los ajustes de una cuenta individual, seleccione la cuenta que desea editar.

Servidor entrante: Permite introducir la dirección de correo electrónico del servidor entrante.

Puerto del servidor: Permite visualizar el número de puerto del servidor entrante.

Asegurar tipo: Debe elegir el tipo de seguridad entre TLS, SSL y Apagado.

Servidor saliente: Permite introducir la dirección del servidor de correo electrónico saliente.

Número de puerto SMTP: Permite visualizar el número de puerto del servidor saliente.

Conexión segura SMTP: Debe elegir entre TLS, SSL y Desactivado.

Para borrar una cuenta de correo electrónico

Abra la aplicación de correo electrónico y mantenga presionada la cuenta que desea borrar. Seleccione borrar en el menú que se abrirá, luego toque Borrar para confirmar.

Cámara

Uso del visor

Brillo: Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para obtener menos brillo, o hacia "+" para obtener más brillo.

Zoom: Acerca o aleja la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.



Modo de video: Deslice este ícono hacia abajo para cambiar al modo de video.

Tomar una foto

Galería: Permite ver sus fotos guardadas estando en modo cámara. Simplemente toque esta opción y aparecerá la galería en la pantalla.

Configuración: Toque este ícono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

Efectos de colores: Permite escoger entre **Desactivado**, **Monocromático**, **Negativo**, **Solarizar**, **Sepia**, y **Agua**.

NOTA: Primero debe insertar una tarjeta de memoria para tomar una foto. Si no hay una tarjeta de memoria insertada, no podrá tomar fotografías o guardar las fotos que tome.

SUGERENCIA Cierre todas las opciones de atajos para obtener una pantalla del visor más despejada. Simplemente, toque el centro del visor una sola vez. Para visualizar las opciones, toque la pantalla otra vez.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque el centro de la pantalla y aparecerá un recuadro de enfoque en el centro del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver su objetivo en el cuadro de enfoque.
- 5 Presione el botón de captura.

Después de que haya tomado la foto

La foto que capturó aparecerá en la pantalla.

Compartir

Toque esta opción para compartir su foto mediante **Bluetooth**, **Email**, **Facebook**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa** o **Twitter**.

Fijar como

Toque esta opción para usar la imagen **como ícono de contacto** o **fondo de pantalla**.

Renom.

Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.



Toque esta opción para eliminar la imagen.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente. Su fotografía se ha guardado.



Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.

Cámara

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Puede cambiar los ajustes de la cámara deslizando la lista.

Después de seleccionar la opción, toque la tecla Atrás.

Tamaño de imagen: Permite configurar el tamaño (en píxeles) de la foto que tome. Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas disponibles: 3M (2 048 x 1 536), 2M (1 600 x 1 200), 1M (1 280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

ISO: Este parámetro determina el grado de sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usar el flash. Seleccione entre los valores ISO: **Automático, 400, 200 y 100.**

Balance de blancos: Permite elegir entre **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.**

Contador: Esta función permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione **Desactivado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos.** Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.


Calidad: Permite elegir entre **Super fina, Fina y Normal.** Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, el tamaño del archivo aumentará a causa del cambio y podrá almacenar una cantidad menor de fotos en la memoria.


Revisión automática: Si activa la revisión automática, la última foto que capturó aparecerá automáticamente en pantalla.

Sonido obturador: Permite seleccionar entre cuatro sonidos de obturador.

Etiqueta de ubicación: Active esta aplicación para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de etiqueta de ubicación, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

Restaurar  : Permite restaurar todas las opciones de configuración de la cámara.


 - Toque esta opción para saber cómo opera esta función. Esto le permitirá ver una guía rápida.

SUGERENCIA Al salir de la cámara, todos los cambios realizados a la configuración volverán a los valores predeterminados, salvo el tamaño, la calidad de la imagen, ISO y el sonido de obturador. Se restablecerán todos los ajustes no predeterminados, como el tono de color. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.



SUGERENCIA El menú de configuración se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de configuración.

Cámara

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede ver las fotos guardadas mientras esté en modo cámara. Sólo toque  y luego toque cualquier foto. A continuación, verá **Presentación de diapositiva** y **Menú**.

SUGERENCIA Dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotos o videos.

-  - Toque para ver una presentación.
-  - Toque esta opción para compartir o eliminar el contenido.

Toque **Más** para ver más opciones a continuación.

Detalles: Permite revisar la información del contenido.

Fijar como: Permite establecer como ícono de contacto o fondo de pantalla.

Recortar: Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Girar a la izquierda: Permite girar la imagen hacia la izquierda.

Girar a la derecha: Permite girar la imagen hacia la derecha.

Videocámara

Uso del visor

Brillo: Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para obtener menos brillo, o hacia "+" para obtener más brillo.

Zoom: Acerque o aleje la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen. Puede usar la función de zoom antes de comenzar a grabar un video. No puede modificar la función de zoom mientras graba un video.



Modo de cámara: Deslice este ícono para cambiar al modo de cámara.

Tome sus fotografías

Galería: Esto le permite ver sus fotos y videos guardados desde el modo cámara. Simplemente toque esta opción y aparecerá la galería en la pantalla.



Configuración: Toque este ícono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de configuración avanzada**.

Duración: Permite establecer un límite de duración para el video. Escoja entre Normal y MMS para limitar el tamaño máximo si lo envía en un mensaje MMS.

SUGERENCIA Si escoge la duración MMS, la calidad del video se configurará como QCIF y podrá grabar solo videos cortos.

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Deslice el botón de modo cámara y el ícono cambiará a .
- 2 El visor de la videocámara aparecerá en la pantalla.
- 3 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea grabar.
- 4 Para empezar a grabar, presione el botón de captura.
- 5 Grabar. aparecerá en rojo en la parte inferior del visor con un temporizador que mostrará la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Reprod.

Toque esta opción para reproducir el video.

Compartir

Toque esta opción para compartir el video mediante **Bluetooth, Email, Gmail™, Mensajes o YouTube™.**


NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.


Renom.

Toque esta opción para editar el nombre del video seleccionado.



Toque esta opción para filmar otro video inmediatamente. Su video se ha guardado.

 Toque esta opción para borrar el video que recién filmó y seleccione **Aceptar** para confirmar la acción. El visor volverá a aparecer en la pantalla.

 Toque esta opción para ver una galería de los videos guardados.

Opciones de configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Para ajustar la configuración de la videocámara, desplácese por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la tecla **Atrás**.

Tamaño del video: Permite configurar el tamaño (en píxeles) del video grabado. Seleccione el tamaño del video.

Balance de blancos: Esta opción garantiza que las partes blancas que aparezcan en el video sean reales. Para lograr que la cámara ajuste correctamente

el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.


Efectos de color: Permite elegir una tonalidad para aplicarla en el nuevo video.


Calidad del video: Permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**.

Voz: permite seleccionar **Silencio** para grabar un video sin sonido.

Revisión automática: Función automática

La revisión automática permite ver el video que acaba de filmar.


Restablecer : Permite restablecer todas las opciones de configuración de la videocámara.

 – Toque esta opción para saber como opera esta función. Esto le permitirá ver una guía rápida.

Videocámara

SUGERENCIA Puede cambiar una toma de video en color a una toma de video en blanco y negro o sepia, pero no puede cambiar una toma de video en blanco y negro o sepia a una toma de video en color.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video una vez para que aparezca en la parte frontal de la galería. Comenzará la reproducción del video automáticamente.

Sus fotos y videos

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desea establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la pantalla para abrir el menú Opciones.
- 3 Toque **menú**, y luego toque **más**, y a continuación, **Fijar como** y seleccione fondo de pantalla.
- 4 Ajuste el tamaño del fondo de pantalla al deseado y luego toque **Guardar**.

Multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.

Toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo que almacenan todos los archivos multimedia.


NOTA: Asegúrese de instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para guardar fotos y acceder a todas las imágenes. Sin una tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará fotografías o videos sin imágenes Picasa, que se encuentran en su álbum Picasa.

Ver modelo

Toque Galería y se visualizará la vista de carpetas.

Toque una carpeta y cambiará a la Vista de miniaturas. Si le da un toquecito a una foto, cambiará el modo a Vista completa.

Vista cronológica

La **Galería** del teléfono LG-C660h ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo vista de miniaturas, arrastre  hacia la derecha y podrá ver la fecha en que tomó la fotografía, comenzando con la última. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó en ese día.

Menú de opciones Mis imágenes

Seleccione una foto y presione la tecla **Menú** para ver las opciones disponibles.

Enviar una foto

- 1 Para enviar una foto, mantenga presiona la foto que desea usar.
- 2 Seleccione **Compartir**. Elija entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™**, **Mensajes**, **SNS** o **Picasa**.

- 3 Cuando elija **Email, Gmail™** o **Mensajes**, se adjuntará la foto a un mensaje y luego podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

SUGERENCIA Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Enviar un video

- 1 Para enviar un video, mantenga presionado el video que desea usar.
- 2 Seleccione **Compartir**. Elija entre **Bluetooth, Email, Gmail, Mensajes** o **YouTube™**.
- 3 Cuando elija **Email, Gmail™** o **Mensajes**, se adjuntará el video a un mensaje, luego, podrá escribir y enviar el mensaje normalmente.

Usar una imagen

Elija imágenes para utilizar como fondo de pantalla o para identificar a las personas que lo llaman.

- 1 Mantenga la imagen presionada y luego seleccione **Fijar como** en el menú más.
- 2 Elija entre **Ícono de contacto**, o **Fondo de pantalla**.

Crear una presentación de diapositivas

Desde el modo Vista completa, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada imagen.

- 1 Mantenga presionada la foto y luego seleccione **Presentación de diapositiva**.

Comprobar la foto

Puede ver la información detallada de una foto, como **Título, Fecha, Hora, Tamaño y Tipo**.

- 1 Toque **Menú > Más > Detalles**.

Multimedia

Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono LG-C660h a la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar la configuración en forma manual. Seleccione **Ajustes > Almacenamiento**, y luego escoja **Sólo almacenamiento masivo**.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB**.
- 4 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.



NOTA: Primero, debe instalar una tarjeta SD. Sin la tarjeta SD, no puede utilizar el almacenamiento masivo USB.



NOTA: Si instaló el controlador de la plataforma Android de LG, aparecerá de inmediato una ventana emergente con el mensaje "Activar almacenamiento USB".

Música

El teléfono LG-C660h cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todos sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para pausar la canción.
- 5 Toque  para pasar al siguiente tema.

- 6 Toque  para volver a la primera parte de la canción. Toque  dos veces para regresar a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las siguientes opciones: **Reproducir**, **Agregar a lista de reproducción**, **Usar como tono del teléfono**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de

descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar la radio

El teléfono LG-C660h tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, debe conectar los auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.

Multimedia

- 2 Presione la tecla **Menú** y toque **Búsqueda automática**.
- 3 Si existen canales preestablecidos, aparecerá una ventana emergente con la pregunta: "¿Restaurar todos los canales y comenzar la búsqueda automática?". Si selecciona **Aceptar**, se borrarán todos los canales preestablecidos y comenzará la **Búsqueda automática**.
- 4 Durante la **Búsqueda automática**, toque **Detener** si desea detener la búsqueda. Sólo se guardarán los canales encontrados antes de oprimir **Detener**.

NOTA: También puede sintonizar una estación manualmente con la perilla que se muestra.

Restablecer los canales

- 1 Presione la tecla **Menú** y seleccione **Restaurar** para restaurar todos los canales.

Escuchar la radio

- 1 Toque el ícono altavoz en la esquina superior izquierda de la pantalla de radio para escuchar la radio con altavoz.



SUGERENCIA Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que funciona como antena de radio.

ADVERTENCIA:

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.

Utilidades

Configurar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Reloj**.
- 2 Si desea agregar una nueva alarma, toque . Luego toque agregar alarma.
- 3 Ingrese la hora deseada y luego toque fijar. Toque  para activar/desactivar la alarma. Después de configurar la hora, el teléfono LG-C660h le informará cuando tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Marque Repetir, Tono, o Vibración y agregue una etiqueta para nombrar la alarma. Toque la opción para **aceptar**.
- 5 Presione la tecla **Menú** para agregar una alarma o ajustar la duración de la repetición o el volumen de la alarma.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, presione la tecla **Menú**, toque el **Panel Avanzado** y luego elija **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, etc.

Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Primero, debe crear una cuenta de Google para usar el calendario.

Utilidades

- 3 Para marcar un evento toque la fecha. Toque y mantenga presionado si desea agregar un evento nuevo. A continuación, toque **Evento nuevo**.
- 4 Toque **Asunto** y luego introduzca el nombre del evento. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece el evento.
- 5 También toque **¿Dónde?** y luego introduzca la ubicación.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, establezca **Repetición** y **Recordatorios**, si es necesario.
- 8 Toque **Listo** para guardar el evento en el calendario. Una marca de color azul aparecerá en el calendario todos los días en los que guardó eventos. Sonará una alarma a la hora de inicio del evento para ayudarlo a estar organizado.

Cambiar la vista del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la vista del calendario para un día, una semana o un mes en particular.

Polaris Viewer

Polaris Viewer es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Administrar archivos

Polaris Viewer ofrece características convenientes para administrar archivos, como copiar, cortar, pegar y borrar archivos y carpetas desde su dispositivo.


Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con el visor Polaris, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque la tecla **Menú** y seleccione **Usar como tono de llamada** para configurarla como tono de timbre del Teléfono.

NOTA: Toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar la grabación guardada.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar la tecla **Menú** y **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail™** y **Mensajes**. Cuando seleccione **Email**, **Gmail™** y **Mensajes**, la grabación de voz se adjunta al mensaje y luego puede redactar y enviar el mensaje normalmente.

La Web

Navegador


El navegador le ofrece un divertido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa donde esté ni cuales sean sus preferencias.


NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuales son los gastos por transferencia de datos.

Usar opciones

Presione la tecla **Menú** para ver las opciones.

 **Nueva ventana:** Se abre una nueva ventana.

 **Favoritos:** Permite agregar y mostrar los favoritos, mostrar el sitio más visitado y ver el historial.

 **Ventanas:** Muestra todas las ventanas abiertas.

 **Actualizar:** Permite actualizar la página Web.

Siguiente: Pasa a la página a la cual se conectó después de la actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla Atrás, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.

 **Más**

- **Añadir favorito:** Agregue la página actual como marcador.
- **Buscar en la página:** Si inserta una letra o palabra, se marcarán todas las instancias en que aparecen en la página Web.
- **Seleccionar texto:** Toque esta opción para seleccionar las líneas que desea copiar. De un toque largo a cualquier cuadro de entrada y luego podrá pegar el texto.
- **Información de la página:** Muestra la información de la página Web.

- **Compartir Página:** Enviar la página web.
- **Descargas:** Permite mostrar el historial de descargas.
- **Ajustes:** Establece la configuración del buscador.

SUGERENCIA Para regresar a la página web anterior, presione la tecla **Atrás**.

Agregar y acceder a favoritos

- 1 Presione la tecla **Menú** y luego seleccione **Favoritos**.
- 2 Toque el primer elemento, luego **Agregar** y a continuación, ingrese un nombre y su URL para ponerlo en los favoritos
- 3 Para acceder al favorito, simplemente tóquelo. Y se conectará a la página de favoritos.

Cambiar la configuración del navegador web

Presione la tecla **Menú** y seleccione **Más > Ajustes**.

Ajustes

Controles de red inalámbrica

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. Puede compartir los datos de conexión móvil de su teléfono mediante USB o como una zona Wi-Fi portátil, en configurar Red Virtual Privada. Además, puede configurar redes móviles y el Modo de vuelo.

Modo de vuelo: Después de configurar el Modo de vuelo, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

Ajustes de llamadas

Cambiar **los ajustes de llamadas Desvío de llamadas, bloqueo de llamadas, llamada en espera, buzón de voz, marcación fija**, etc.

Sonido

Ajuste el sonido, notificaciones predeterminadas, modo vibración. También puede administrar respuestas audibles y táctiles.

Pantalla

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Animación: Marque para mostrar una animación.

Límite de tiempo de pantalla: Permite establecer el tiempo de espera de la pantalla.

Ubicación y seguridad

Usar redes inalámbricas: Al seleccionar la opción Usar redes inalámbricas, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes de Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS: Al marcar la opción Activar satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión, incluso la calle en la que se encuentra.

Bloqueo de pantalla: Permite establecer un patrón de bloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un PIN o una contraseña en lugar de un patrón, o puede dejarlo como Ninguno.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Bloqueo de tarjeta SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Contraseñas visibles: Seleccione esta opción para mostrar las contraseñas cuando las escriba, o bien, anule la selección de esta opción cuando desee ocultarlas.

Seleccionar administradores de dispositivo: Permite agregar uno o más administradores.

Usar credenciales seguras: Permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde la tarjeta SD: Permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta SD.

Establecer contraseña: Permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento: Permite limpiar las credenciales de todos los contenidos y restaurar la contraseña.

Ajustes

Aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones y configurar el inicio rápido Accesos directos.

Orígenes desconocidos:

Configuración por defecto para instalar aplicaciones que no pertenecen a Market.

Inicio rápido: Permite establecer atajos en el teclado para iniciar las aplicaciones.

Administrar aplicaciones:

Permite administrar y eliminar las aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución: Permite revisar los servicios activos.

Desarrollo: Establece opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Uso del almacenamiento: Permite ver el almacenamiento que utilizan las aplicaciones.

Uso de la batería: Permite ver que aplicaciones han utilizado la batería.

Cuentas y sincronización

Activar sincronización de datos en segundo plano o Sincronización automática. Administrar cuentas.

Privacidad

Puede restaurar el teléfono a la configuración de fábrica. Tenga cuidado, pues esto borrará toda su información.

Almacenamiento

Cambiar al Modo de conexión USB. Verificar espacio total / disponible en la tarjeta SD. Toque **Desactivar la tarjeta SD** para una extracción segura. **Formatear tarjeta SD** si desea eliminar toda la información en ella.

Buscar

Toque Búsqueda de Google para ajustar la configuración de búsqueda de Google.

Ajuste los elementos buscados para que pueda obtener eficazmente la información necesaria. Elija entre **Aplicaciones, Contactos, Mensajes, Música, Twitter y Búsqueda por voz.**

Idioma y teclado

Seleccione la configuración de idioma y la región, además de la configuración del teclado.

Entrada y salida de voz

Utilice los ajustes de Texto a voz para configurar el sintetizador texto a voz de Android para el uso de las aplicaciones.

Accesibilidad

La configuración de accesibilidad se usa para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

Fecha y hora

Permite establecer la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

Acerca del teléfono


Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.


Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.


Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Activar Wi-Fi

Desde la pantalla principal, abra el cuadro de notificaciones y toque .

En Menú, seleccione **Ajustes** > **Controles de red inalámbrica** > **Wi-Fi** .

Conectarse a redes de Wi-Fi

Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si aparece , deberá especificar una contraseña para conectarse.

SUGERENCIA

Si no se encuentra dentro del área de cobertura de Wi-Fi y escoge la conexión 3G, puede recibir cargos extras.

SUGERENCIA

Si su teléfono entra en Modo espera, se desactivará automáticamente la conexión Wi-Fi.

(En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, puede conectarse automáticamente a la red 3G y pueden aplicarse cargos adicionales).

Anclaje de USB

Puede compartir la conexión a Internet del teléfono con la computadora.

Puede anclar el teléfono con la computadora con un cable USB.

Ajustes > Controles de red e inalámbrica > Anclaje a red y zona portátil > Anclaje de USB.

Para obtener más información con respecto al anclaje USB, haga clic en Ayuda.

SUGERENCIA

Para utilizar el anclaje USB, primero necesita instalar PC Suite en su PC.

Anclaje a red Wi-Fi

Use el teléfono LG-C660h como zona Wi-Fi portátil.

Ajustes > Controles de red e inalámbrica > Anclaje a red y zona Wi-Fi > Zona Wi-Fi portátil.

NOTA: El teléfono LG-C660h admite seguridad WEP, WPA/WPA2-PSK y 802.1x EAP.

Si su proveedor de servicio Wi-Fi o administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, usted debe introducir la clave en la ventana emergente. Si la encriptación no está configurada, la ventana emergente no se muestra.

Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

Actualización de software

Actualización del software de los teléfonos

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet.

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite

<http://update.lgmobile.com> o

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione el país y

el idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Esta función solo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del software de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de

revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos selectos según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre como realizar el registro.

Certificado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® de hasta 320 x 240

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Aviso

Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de fuentes abiertas, visite <http://opensource.lge.com/> Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos están disponibles para su descarga con el código de fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para utilizarlos con el teléfono LG-C660h.
(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador

Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240 V~
50/60 Hz 0,2 A ó

Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

Teléfono:

3,7 Vcc 500 mA



Cable de datos

Permite conectar el teléfono LG-C660h y la computadora.



Batería

Especificaciones:

3,7 Vcc 1 500 mAh



Guía del usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-C660h.



Auricular estereofónico



NOTA:

- utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga) +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red / Pérdida de red	Señal débil fuera del área de red GSM. El operador aplica nuevos servicios	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red. Revisar si la tarjeta SIM tiene más de 6~12 meses. De ser así, cambie la tarjeta SIM en las oficinas de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá introducir el código nuevamente para confirmarlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	El código predeterminado es "0000". Si olvida el código, contacte a u proveedor de Servicio.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No puede fijarse ninguna aplicación	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación; nueva tarjeta SIM insertada o se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono	La tecla encendido/apagado presionada el tiempo suficiente La batería no está cargada Limpie los contactos de la batería	Presione la tecla de encendido y apagado por dos segundos como mínimo. Mantenga el cargador conectado por más tiempo. Limpie los contactos. Quite la batería e insértela de nuevo.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental está muy caliente o muy fría	Asegúrese de que el teléfono se está cargando en una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje	Conecte a una toma diferente.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador equivocado, batería defectuosa	Use sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise la configuración de llamadas.
Imposible recibir/enviar SMS e Imagen	Memoria llena	Eliminar algunos de los mensajes existentes en el teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible	Revise los formatos de archivo compatibles

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La tarjeta SD no funciona	Sólo sistema de archivos FAT 16 es compatible	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjeta o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
Sin sonido	Modo de vibración o silencio	Verifique el estatus de configuración del menú de sonidos para asegurarse de que no está en modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Retire y vuelva a insertar la batería. Encienda el teléfono. Intente una actualización del software a través del sitio WEB.
		Si el teléfono está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla de encendido/bloqueo por 10 segundos para apagarlo. Luego, presione la tecla de encendido/bloqueo nuevamente por 3 segundos para reiniciar el teléfono.


Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes

que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una

instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un

Por su seguridad

- choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
 - No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
 - No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
 - No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
 - Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
 - No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
 - No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
 - No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
 - No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

 **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido

probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Por su seguridad

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras.

Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1 992)

Informe NCRP* 86 (1 986)

ICNIRP* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.

Indicaciones de seguridad

- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Indicaciones de seguridad

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:

áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano),

áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

Indicaciones de seguridad

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

Indicaciones de seguridad

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.







